




Gigaset

GL795

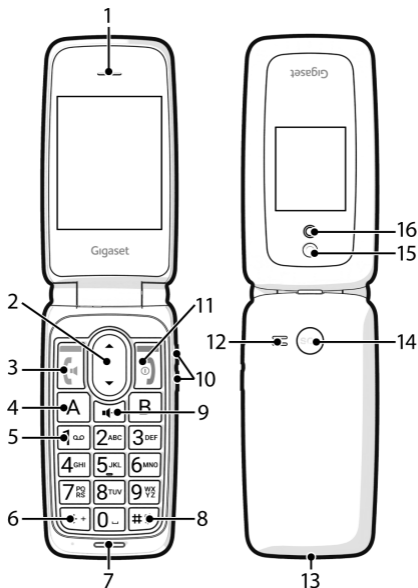

For the full user guide with warranty information and comprehensive technical data (e.g. power adapter information, voltage ratings, efficiency values, frequency bands), as well as additional support, please scan the QR code or visit www.gigaset.com/manuals



- | | | |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | Слушалка | |
| 2 | Навигационен бутон: |  Отваряне на менюто
 Навигиране в менюта и списъци |
| 3 | Ляв бутон на дисплея: | Изборът на функцията зависи от индикацията на дисплея
Приемане на повикване;
набиране на номер; отваряне на списъка с повикванията |
| 4 | Бутони за директно набиране: | Номера за бързо набиране |
| 5 | Бутон 1: | Отваряне на мрежовия телефонен секретар
(натиснете продължително) |
| 6 | Бутон „звезда“: | Въведе * или + (за международни повиквания) |
| 7 | Микрофон | |
| 8 | Бутон „диез“: | Превключване между вибрационен, тих и стандартен режим (натиснете продължително) |
| 9 | Бутон за увеличаване на звука: | Увеличаване на силата на звука по време на активен разговор |
| 10 | Бутони за силата на звука: | Увеличаване/намаляване на обема |
| 11 | Десен бутон на дисплея: | Приключване на разговора; прекъсване на функция; назад към менюто; включване/изключване на устройството (натиснете продължително) |
| 12 | Високоговорител | |


- 13 USB порт:
- 14 Бутон SOS:

Свързване на USB кабел
Инициране на спешно
повикване


- 15 Камера
- 16 Фенерче

Поставяне на SIM и SD карти

Можете да поставите nano SIM карта и micro SD карта в мобилния телефон.

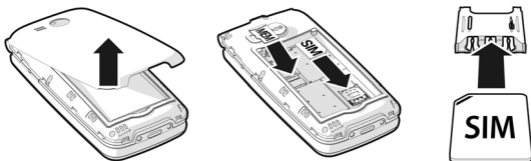


Поставяне на акумулаторната батерия и затваряне на капака

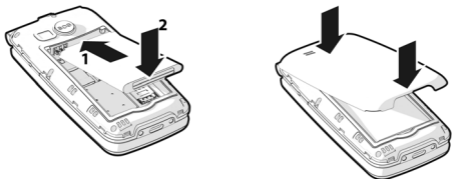



Зареждане на акумулаторната батерия

в зарядна станция със захранващо устройство



Акумулаторната батерия е изцяло заредена, когато символът за зареждане  на лентата с инструменти е напълно зареден.


Включване / изключване на телефона

- ▶ Натиснете  **продължително** бутона за включване/изключване
- ▶  Въведете PIN кода на вашата SIM карта
 - ▶ Натиснете **ОК** (Ляв бутон на дисплея или централен навигационен бутон)

Изтриване на символи: Натиснете ▶ **Изтрий** (десен бутон на дисплея)

Бутони на дисплея


С помощта на бутоните на дисплея можете да изпълнявате различни функции, в зависимост от ситуацията.

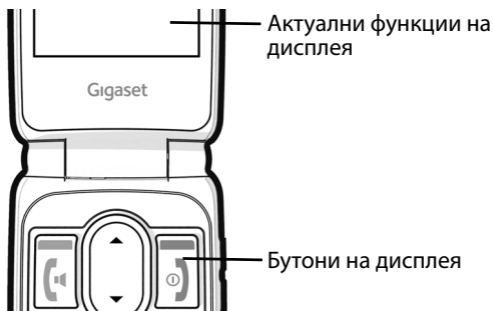


- ▶ Натиснете бутона, за да изпълните съответната функция.

Задаване на език

Изборът на езика се извършва автоматично при първото включване на мобилния телефон.

- ▶  Изберете желания език ▶ **ОК**
 - ▶ или изберете **автоматично**. Езикът ще бъде разпознат въз основа на SIM картата.
-



Повиквания

- ▶  Въведете телефонния номер заедно с кода
 - ▶ **Опции** ▶ **Набери**

Изтриване на цифри: ▶ Натиснете **Изтрий** (десен бутон на дисплея)


Отмяна на набирането: ▶ Изтриване на цифри
▶ Натиснете **Назад** (десен бутон на дисплея)

За международни повиквания:

- ▶ Натиснете бутона „звезда“  **бързо** два пъти ...
+ се въвежда ▶  Въведете кода на държавата
-


Приемане на повиквания

Входящото повикване се сигнализира с мелодия на звънене и с номера на повикващия, който се появява дисплея (ако тази информация се изпраща).

Приемане на повиквания: ▶ Натиснете бутона за приемане на повикването  или бутона на дисплея **Отговор**


или

- ▶ Отваряне на устройството (само ако функцията е активирана в менюто)

Отхвърляне на повикване: ▶ Натиснете бутона за приключване на повикването  или бутона на дисплея **Откажи**




или

- ▶ Затваряне на устройството

Приключване ▶ Натиснете бутона за приключване на повикването: на повикването  или бутона на дисплея **Затваряне**

Създаване на записи в телефонния указател

Можете да въведете до 500 номера в телефонния указател.

- ▶ Изберете **Телефонна Книга** ▶ **Добави нов контакт** ▶ **OK** ▶  където ще бъде записан номерът (SIM карта или телефон) ▶ **OK**
- ▶ Изберете  **Име/Номер** ▶ **Редактиране** ▶ 
Въведете името/номера ▶ **Запази**



Набиране на повикване от телефонния указател:

- ▶ **Телефонна Книга** ▶  Изберете номера
▶ **Опции** ▶ **Набери**
-

Присвояване на телефонни номера към бутони за директно набиране

Можете да присвоите два важни телефонни номера към бутоните за директно набиране А и В.

- ▶ Натиснете **продължително** един от двата бутона за директно набиране (А или В)
или

- ▶ **Меню** ▶  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Бързо набиране** ▶ **OK** ▶ Телефонните номера могат да бъдат избрани от телефонния указател или да се въведат на ръка.

Набиране на телефонен номер: ▶ Натиснете **продължително** бутон А или В

Указания за безопасност

Неспазването на тези указания може да доведе до опасност от телесни повреди и щети на устройството, както и до нарушения на валидните закони.

Общи указания

- Мобилният телефон е устойчив на пръски в съответствие с IP44. Ако мобилният телефон бъде напръскан, подсушете телефона и подсушете (микрофон / високоговорители / USB порт тип C) с кърпа без власинки, за да отстраните евентуално налични капки вода.
- Разрешен температурен диапазон за зареждане и работа: 0-45° C.
- Изключвайте мобилния си телефон в потенциално взривоопасни зони и съблюдавайте всички предупредителни указания. Потенциално взривоопасни зони са местата, в които се препоръчва изключването на автомобилни двигатели. На такива места искренето може да причини експлозии или пожари, които да причинят телесни повреди и в които евентуално е налице опасност за живота.
- Забранено е мобилните телефони да бъдат съединени на късо или да претърпят промени – има опасност от телесни повреди, електрически уреди, пожар или повреда на зарядното устройство.

Акумулаторна батерия и зареждане

- Никога не изгаряйте и не нагривайте батериите и не ги изхвърляйте в среда, в която съществува риск от топлина или пожар, за да предотвратите изтичане на течност от батерията, прегряване, експлозия или пожар. Не разглобявайте, заварявайте и/или не променяйте батерията. Не съхранявайте батерията в среда под силно механично въздействие.

- Не използвайте остри предмети, напр. отвертки, за да докосвате или пробивате батерията. Налице е опасност от изтичане на течност от батерията, прегряване на батерията, експлозия или запалване и изгаряне. Смачкването, нагряването или изгарянето на батерии е строго забранено.
- При контакт на очите с електролита на батерията е възможна загуба на зрението. В случай, че в окото ви попадне електролит, не го търкайте с ръка. Незабавно изплакнете засегнатото око с чиста вода и потърсете медицинска помощ! При контакт на кожата (или контакт на облеклото) с електролит е налице опасност от кожни изгаряния. Незабавно изплакнете изцяло със сапун и чиста вода кожата или облеклото и евентуално потърсете медицинска помощ.
- Никога не използвайте батерията за друга освен посочената цел. Никога не използвайте повредена акумулаторна батерия. Ако по време на използването, зареждането или съхранението батерията се нагорещи, промени цвета си, деформира или изтече, трябва незабавно да смените батерията с нова по причини, свързани с безопасността.
- По време на зареждане температурата на батерията се повишава. Не съхранявайте батерията на едно и също място заедно със запалими продукти – има опасност от пожар.
- Контактът трябва да бъде лесно достъпен по време на зареждане.
- По време на буря има опасност от токов удар.
- За да удължите срокът на експлоатация на батерията си, избягвайте прекалено високи и прекалено ниски температури, оптимален е диапазон между 15 и 35°C.

- Вредно е, ако батерията се поддържа продължително време на 100% зареждане. Настройките по подразбиране предвиждат зареждане до 80%, за да се вземе предвид това.
- Включените безжични връзки, като Bluetooth, увеличават консумацията на енергия на устройството. Можете да ги изключите, когато нямате нужда от тях. Освен това яркостта на дисплея също оказва голямо влияние на консумацията на енергия. Настройте дисплея на ниска степен на яркост и изключете неизползвани безжични връзки, това ще удължи времето за работа на устройството.

Слушалки



Високата сила на звука може да увреди слуха ви.

Слушането на музика или разговори през слушалки с висока сила на звука може да бъде неприятно и да причини трайни увреждания на слуха ви.

За да предотвратите загуба на слуха, избягвайте да слушате продължително време при високо ниво на сила на звука.

Използване в медицински заведения

- Това устройство може да предизвика електромагнитни смущения, които могат да повлияят на работата на медицински устройства.
- Не използвайте това устройство в близост до животоподдържащо уреди или в зони, в които е ограничено използването на електронни устройства.
- Следвайте указанията на медицинския персонал и ако е необходимо, изключете устройството.

Деца и домашни любимци

- Съхранявайте мобилния телефон, акумулаторните батерии, зарядните устройства и аксесоарите надалеч от деца и домашни любимци. Децата и/или домашните любимци могат да погълнат малки части. Има опасност от удушаване и са налице други опасности.

Самолети, автомобили и пътна безопасност

- Моля, обърнете внимание на валидните разпоредби и ограничения.

Дефектни устройства

- Рециклирайте дефектните устройства или възложете поправката им на нашия клиентски сервиз, тези устройства биха могли да пречат на други безжични услуги.
- Не използвайте устройството, когато дисплеят е напукан или счупен. Парченцата от стъкло или пластмаса биха могли да причинят наранявания на ръцете и лицето.

Клиентски сервиз

Обърнете се към дилър на Gigaset или към сервиза на Gigaset, ако имате проблеми с вашия мобилен телефон.

Там можете да поръчате и оригинални аксесоари (напр. акумулаторни батерии, зарядни устройства и др.).

Помощ можете да получите на www.gigaset.com/service

Изключване на отговорността

Дисплеят на вашия мобилен телефон се състои от пиксели. Всеки пиксел има три подпиксела (червен, зелен, син).

Възможно е един от подпикселите да не функционира или да има цветово отклонение. Гаранционен случай е само тогава налице, когато се надхвърли определен максимален брой от грешки в пикселите.

Описание	Макс. брой на грешки в пикселите
Цветни подпиксели	1
Тъмни подпиксели	1
Общ брой на цветните и тъмните подпиксели	1



Следите от употреба на дисплея и корпуса са изключени от гаранцията.

Разрешение

Това устройство е предвидено за употреба в Европейското икономическо пространство. Специфичните за отделните държави особености трябва да бъдат взети предвид.

Gigaset Technologies GmbH декларира, че радиоинсталацията тип Gigaset GL795 отговаря на Директива 2014/53/ЕО.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния уебадрес:

www.gigaset.com/docs.

В някои случаи тази декларация може да бъде включена във файловете "Международни декларации за съответствие" или "Европейски декларации за съответствие".

Моля, прочетете и тези файлове.

Съобщение относно изхвърлянето на електрически и електронни уреди

За повече информация относно екологични продукти и процедури, посетете www.gigaset.com.

Екологично изхвърляне

(съгласно Директивата WEEE и Закона за батериите)



Символът на зачеркнатата кофа за боклук върху продукта, аксесоарите (напр. зарядно устройство, слушалки, USB кабел), батерията или в документацията означава, че тези компоненти не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.

Използваните електрически и електронни уреди, както и батериите, трябва да се събират отделно и да се предават в общински пунктове за събиране или в търговската мрежа.

Технически данни

Експлоатационно време

Продължителност ок. 9 часа
на разговор:

Режим на покой: ок. 300 часа

Режим на покой


След приключване на разговора телефонът се връща автоматично след най-много 1 мин. в режим на покой.

Акcesoари

Използвайте само одобрени от Gigaset акумулаторни батерии. Акcesoари, които не са разрешени, могат да повредят устройството.

Мрежово устройство

Изход: 5V $\overline{\text{~}}$ 1,0 A



Акумулаторна батерия

Технология Li-Ion

Капацитет: 1400 mAh

Артикулен №: V30145-K1310-X485

Относно радиацията

Информация за сертифициране SAR (специфична скорост на абсорбция)

ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА
МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА
РАДИОВЪЛНИ.

Вашето мобилно устройство е проектирано така, че да не превишава международно препоръчаните граници на експозиция на радиовълни.

Тези насоки са изготвени от независима научна организация (ICNIRP) и съдържат голяма граница на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние. В насоките за излагане на радиовълни се използва единица за измерване - специфична степен на абсорбция или SAR.

Граничната стойност на SAR за мобилни устройства е 2,0 W/kg. Най-високите стойности на SAR в рамките на насоките на ICNIRP за този модел устройство са:


Най-високата стойност на SAR за този модел телефон и условия за събиране:

SAR за главата	0,28 W/kg (10g)
SAR при носене до тялото	1,68 W/kg (10g)
SAR за крайниците (напр. при носене на ръката)	3,73 W/kg (10g)

Стойностите на SAR за носене до тялото са определени на разстояние от 5 mm. За да се спазят насоките за високочестотна експозиция при носене на тялото, устройството трябва да бъде разположено поне на това разстояние от тялото.

Issued by
Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2026
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification
reserved.
www.gigaset.com



A31008-N1235-R101-5-X143