


Gigaset

GL795




For the full user guide with warranty information and comprehensive technical data (e.g. power adapter information, voltage ratings, efficiency values, frequency bands), as well as additional support, please scan the QR code or visit www.gigaset.com/manuals

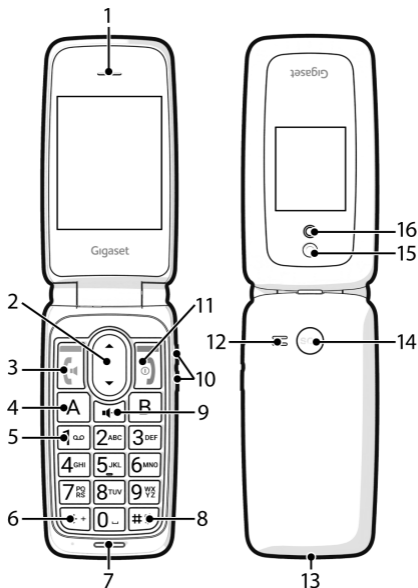


- 1 Telefonrør
- 2 Navigasjonsknapp:  Åpne menyen
 naviger i menyer og lister
- 3 Venstre skjermknapp: Velg funksjoner, avhengig av skjermbildet til venstre (f.eks. godta samtale; ring nummer)
- 4 Direktvalgknapp: Hurtigvalgnumre
- 5 Knapp 1: Åpne nettbasert-telefonsvar (trykk i lang tid)
- 6 Stjerne-knapp: skriv inn * eller + (for intern. anrop)
- 7 Mikrofon
- 8 Hash-knappen: Bytte mellom vibrasjon, stille og standard-modus (trykk i lang tid)
- 9 Lydstyrke-boost-knapp: Øke lydstyrken under en aktiv samtale
- 10 Volumknapper: Øke/redusere volumet
- 11 Høyre skjermknapp: Velg funksjoner, avhengig av skjermbildet til høyre (f.eks. avslutt samtale; tilbake til meny)
- 12 Høyttaler
- 13 USB-tilkobling: Koble til USB-C-kabel
- 14 SOS-knapp: Start nødanrop (trykk i lang tid)
- 15 Kamera
- 16 Lommelykt

Sett inn SIM- og SD-kort

Du kan sette inn et nano-SIM-kort og et mikro-SIM-kort i mobiltelefonen.

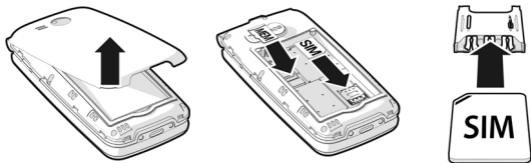

Sett inn batteriet og lukk dekselet

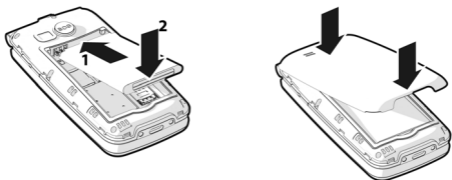


Lade batteriet

i ladeskallet:




med en strømforsyningsplugg:



Batteriet er fulladet når ladeikonet  i ikonlinjen er helt fullt.


Slå telefonen på/av

- ▶ Trykk Av-/På-knappen i lang tid
- ▶  Skriv inn PIN-koden til SIM-kortet ditt ▶ trykk **OK** (venstre skjermknapp)

Slett tegn: ▶ trykk **Fjern** (høyre skjermknapp)

Skjermknapper


Avhengig av driftssituasjonen kan du bruke skjermknappene til å utføre forskjellige funksjoner.

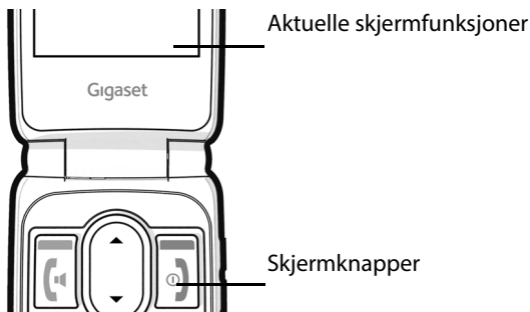

- ▶ Trykk på skjermknappen for å aktivere den tilhørende funksjonen
-






Still inn språk

Når mobiltelefonen slås på for første gang, blir språket valgt automatisk.


- ▶  velg ønsket språk ▶ **OK**

eller velg **automatisk**, språket gjenkjennes ved hjelp av SIM-kortet.

Still inn dato og klokkeslett

- ▶ Hovedmeny ▶  Innst. ▶ OK
 - ▶  Telefoninnstilling ▶ OK ▶  Tid og dato ▶ OK
 - ▶  Skriv inn tid ▶  Skriv inn dato ▶ Save



Ringe

- ▶  Skriv inn telefonnummer inkludert forvalg ▶ Valg
 - ▶ Ring

Slett tegn: ▶ trykk **Fjern** (høyre skjermknapp)


Avbrutt å slå inn nummeret: ▶ trykk **Fjern** (høyre skjermknapp), til alle sifre er slettet

For internasjonale anrop:


- ▶ Stjerne-knapp : trykk to ganger i kort tid ... + skrives inn ▶  skriv inn landskode

Godta anrop


En innkommende anrop signaliseres av en ringetone og telefonnummer på skjermen (hvis overført).

Godta anrop: ▶ Trykk på svare-knappen  eller skjermknappen **Svar**
eller

- ▶ Åpne enheten (bare hvis funksjonen er aktivert i menyen)

Avvise anrop: ▶ Trykk på slutt-knappen  eller skjermknappen **Avvis**
eller


- ▶ Lukk enheten

Avslutte anrop: ▶ Trykk på slutt-knappen  eller skjermknappen **Legg på**


Skriv inn tekst

Hver knapp mellom 2 og 9 og 0-knappen er tildelt flere bokstaver og sifre. Så snart en knapp er trykket på, vises de mulige tegnene på skjermen nedenfor. Det valgte tegnet er fremhevet.



Velg bokstaver/sifre: ▶ Trykk knappen flere ganger på rad i **kort tid**

Beveg markøren (venstre/høyre):  / 

Velg mellom små og store bokstaver (abc, Abc, ABC, 123):




▶ Trykk på Hash-knappen 

Skriv inn spesialtegn i redigeringsmodus (når du skriver SMS):


▶ **Menu** ▶  **Meldinger** ▶ **OK** ▶ **Skriv melding** ▶ **OK**
▶ Stjerne-knapp 

Opprett telefonbokinnføringer

Du kan opprette opptil 500 telefonbokinnføringer.



▶ **Kontakt** ▶ **Legg til ny kontakt** ▶ **OK** ▶  der oppføringen skal lagres (SIM-kort eller telefon) ▶ **OK**
▶  Velg **Navn/Nummer** ▶ **Rediger** ▶  skriv inn navn/nummer ▶ **Lagre**

Velg fra telefonboken:

▶ **Kontakt** ▶  Velg oppføring ▶ **Valg** ▶ **Ring**

Tilordne telefonnumre til direktvalgknapper

Du kan tilordne to viktige telefonnumre til direktvalgknappene A og B.

- ▶ Trykk på en direktvalgknapp (A eller B) i lang tid eller
- ▶ **Menu** ▶  **Innst.** ▶ **OK** ▶  **Hurtigoppringing**
 - ▶ **OK** ▶ telefonnumre kan overtas fra telefonboken eller skrives inn manuelt.

Velg nummeret: ▶ Trykk på knappen A eller B i lang tid

SOS-knapp

SOS-knappen gir en privat nødansropsfunksjon. Ved å trykke på SOS-knappen, kan du ringe opptil fem telefonnumre og/eller sende en SMS.






Ikke bruk lokale, nasjonale eller internasjonale nødnumre.

Aktiver/Deaktiver nødansrop

- ▶ **Menu** ▶  **SOS** ▶ **OK** ▶  **SOS Status** ▶ **OK** ▶ 
 - ▶ På/Av velg ▶ **OK**

Skriv inn nødansropsnumre

Angi telefonnumrene som skal ringes når SOS-knappen trykkes.

- ▶ **Menu** ▶  **SOS** ▶ **OK** ▶  **Kontaktliste** ▶ **OK**
 - ▶ **Valg** ▶ **Rediger** ▶  skriv inn telefonnummer ▶
 - ▶ **OK**
- ▶ Gjennomfør disse trinnene for hvert telefonnummer

Aktiver/deaktiver SOS-SMS-meldinger

- ▶ **Menu** ▶  **SOS** ▶ **OK** ▶  **SOS SMS PÅ/AV** ▶ **OK**
 - ▶  **På/Av velg** ▶ **OK**

Skriv inn SOS-SMS-tekst

Hvis du ikke skriver inn en tekst, brukes en standard tekst.

- ▶ **Menu** ▶  **SOS** ▶ **OK** ▶  **SOS SMS** ▶ **OK** ▶ fjern den aktuelle teksten med **Fjern** ▶  skriv inn ny tekst ▶ **Valg** ▶ **Lagre**

Sikkerhetsinstruksjoner

Hvis denne informasjonen ikke følges, er det fare for personskader og skader på enheten og brudd på gjeldende lover.

Generelle merknader

- Mobiltelefonen er sprutsikker i henhold til IP44. Hvis mobiltelefonen har blitt utsatt for sprutvann, tørk den og enhetsåpningene (mikrofon / høyttaler / USB type-C-port) med en lofri klut for å fjerne vanndråper.
- Tillatt temperaturområde for lading og drift: 0-45° C.
- Slå av mobiltelefonen din i potensielt eksplosive områder og følg alle advarsler. Potensielt eksplosive områder er også stedene der det for vanlig anbefales å slå av kjøretøymotorer. På slike steder kan gnister være årsaken til eksplosjoner eller branner og medføre personskader, og det kan være livsfare.
- Kortslutning eller modifisering av mobiltelefonen er forbudt – det er fare for personskader, elektriske støt, brann eller skade på laderen.

Batteri og ladeprosess

- Aldri brenn eller varm opp batteriet og ikke kast dem i varme- eller brannutsatte områder for å unngå lekkasje av batteriet, overoppheting, eksplosjoner eller brann. Ikke demonter, sveis og/eller modifiser batteriet. Ikke lagre batteriet i områder med sterk mekanisk innvirkning.
- Ikke bruk skarpe gjenstander, f.eks. skrutrekkere, for å berøre eller gjennomstikke batteriet. Det er fare for lekkasje av batterivæske, at batteriet overopphetes, eksploderer eller tar fyr og brenner. Det er strengt forbudt å klemme, oppvarme eller brenne batterier.
- Øyekontakt med elektrolytten til batteriet kan føre til tap av syn. Hvis elektrolytten skal komme i øyet, må du ikke gni øyet med hånden. Skyll det berørte øyet helt med klart vann umiddelbart og oppsøk en lege.

Hvis elektrolytten kommer i kontakt med huden (eller klær), er det fare for hudforbrenninger. Skyll umiddelbart huden eller klærne helt med såpe og rent vann og oppsøk evt. en lege.

- Bruk aldri batteriene til noe annet formål enn det som er spesifisert. Bruk aldri et skadet batteri. Hvis batteriet blir varmt, misfarget, deformert eller lekker under bruk, lading eller lagring, må du bytte ut batteriet med et nytt umiddelbart av sikkerhetsmessige årsaker.
- Temperaturen på batteriet stiger under ladeprosessen. Ikke lagre batteriet sammen med brennbare produkter i samme oppbevaringsrom – det er fare for brann.
- Kontakten må være lett tilgjengelig under lading.
- Under tordenvær er det fare for elektronisk støt.
- For å forlenge levetiden til batteriet, unngå veldig høye og veldig lave temperaturer; optimalt er området mellom 15 og 35°C.
- Det er skadelig hvis batteriet holdes på 100% ladningsnivå i lang tid. Lading opptil 80% er gitt i standardinnstillingene for å ta hensyn til dette.
- Trådløse tilkoblinger som er slått på, som f.eks. Bluetooth, øker strømforbruket til enheten. Du kan slå dem av hvis de ikke brukes. I tillegg har lysstyrken på skjermen stor innvirkning på strømforbruket. Hvis du setter skjermen til et lavt lysnivå og slår av trådløse tilkoblinger som ikke er nødvendige, vil driftstiden for enheten være lengre.

Hodetelefoner



Høy lydstyrke kan skade hørselen din.

Å lytte til musikk eller samtaler gjennom hodetelefoner med høy lydstyrke kan være ubehagelig og forårsake vedvarende skade på hørselen din.

For å forhindre hørselstap, unngå å lytte på høye lydstyrkenivåer i lange perioder.

Bruk i medisinske fasiliteter

- Denne enheten kan forårsake elektromagnetiske forstyrrelser som kan påvirke driften av medisinsk utstyr.
- Ikke bruk denne enheten i nærheten av livsstøttende utstyr eller i områder der bruken av elektronisk utstyr er begrenset.
- Følg instruksjonene fra det medisinske personalet og slå av enheten etter behov.

Barn og kjæledyr

- Oppbevar mobiltelefon, batterier, ladere og tilbehør utenfor rekkevidden til barn og kjæledyr. Barn og/eller kjæledyr kan svelge de små delene, og det er fare for kvelning og andre farer.

Fly, kjøretøy og trafikksikkerhet

- Vennligst følg gjeldende begrensninger og forskrifter.

Defekte enheter

- Kast bort defekte enheter eller får dem reparert av vår kundeservice; slike enheter kan forstyrre andre trådløse tjenester.
- Ikke bruk enheten hvis skjermen er sprukket eller ødelagt. Glass eller plastsplinter kan skade hendene og ansiktet.

Kundeservice

Hvis du har problemer med mobiltelefonen din, kontakt en Gigaset-forhandler eller Gigaset Service Center. Der kan du også få originalt tilbehør (f.eks. batterier, lader).

Hjelp får du under www.gigaset.com/service

Ansvarsfraskrivelse

Skjermen til mobiltelefonen din består av bildepunkter (piksel). Hver piksel består av tre underpiksler (rød, grønn, blå).

Det kan hende at en underpiksel svikter eller har et fargeavvik.

Et garantikrav eksisterer bare hvis det maksimale antallet tillatte pikselfeil overskrides.

Beskrivelse	maks. antall tillatte pikselfeil
Fargede lysende underpiksler	1
Mørke underpiksler	1
Totalt antall fargede og mørke underpiksler	1



Når det finnes tegn på bruk på skjermen og huset er garantikrav utelukket.

Godkjenning

Denne enheten er beregnet på bruk i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Det tas hensyn til landsspesifikke særegenheter.

Herved erklærer Gigaset Technologies GmbH at radioanleggstypen Gigaset GL795 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EUs konformitetserklæring er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.gigaset.com/docs.

I noen tilfeller kan denne forklaringen inkluderes i filene "International Declarations of Conformity" eller "European Declarations of Conformity".

Les derfor også disse filene.

Tekniske data

Driftstider

Samtalevarighet: ca. 9 timer

Hviletilstand: ca. 300 timer

Standby-modus


Etter å ha avsluttet samtalen, går telefonen automatisk tilbake til standby-modus etter maksimalt 1 minutt.

Tilbehør

Bruk bare batterier som er godkjent av Gigaset. Ikke godkjent tilbehør kan medføre skader på enheten.

Strømforsyningsplugg

Utgang: 5V $\overline{\text{~}}$ 1,0 A



Batteri

Teknologi: Li-ion

Kapasitet: 1400 mAh

Saknummer: V30145-K1310-X485

Om strålingen

Informasjon om SAR-sertifisering (spesifikk absorpsjonshastighet)

DENNE ENHETEN ER I SAMSVAR MED INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR BELASTNINGEN AV RADIOBØLGER.

Den mobile enheten din er designet for ikke å overskride de internasjonalt anbefalte belastningsgrensene for radiobølger.

Disse retningslinjene er bestemt av en uavhengig vitenskapelig organisasjon (ICNIRP) og inneholder en stor sikkerhetsmargin som skal sikre sikkerheten til alle mennesker, uavhengig av deres alder og helse. I retningslinjene for eksponering av radiobølger brukes en måleenhet som kalles den spesifikke absorpsjonshastigheten eller SAR. SAR-grenseverdien for mobile enheter er 2,0 W/kg. De høyeste SAR-verdiene under ICNIRP-retningslinjene for denne enhetsmodellen er:

Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen og registreringsbetingelsene:

Hode SAR	0,28 W/kg (10g)
Bære på kroppen SAR	1,68 W/kg (10g)
SAR for lemmer (f.eks. bæres på armen)	3,73 W/kg (10g)

SAR-verdier for å bære på kroppen ble bestemt på en avstand på 5 mm. For å overholde HF-eksponeringsretningslinjene for å bære på kroppen, bør enheten bæres i det minste på denne avstanden fra kroppen.

Issued by
Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2026
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification
reserved.
www.gigaset.com



A31008-N1235-R101-5-X143