

# Gigaset

## GS100

Návod k obsluze naleznete  
rovněž online ve svém smartphonu



# Obsah

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Přehled</b>             | <b>3</b>  |
| Gigaset GS100              | 3         |
| Úvodní obrazovka           | 4         |
| Obrázek v návodu k obsluze | 5         |
| <b>Bezpečnostní pokyny</b> | <b>6</b>  |
| <b>První kroky</b>         | <b>9</b>  |
| <b>Ovládání zařízení</b>   | <b>13</b> |
| Seznámení s přístrojem     | 13        |
| Nastavení úvodní obrazovky | 18        |
| Notifikace                 | 21        |
| Aplikace                   | 23        |
| Stahování                  | 27        |
| „Nerušit“                  | 28        |
| Další funkce               | 29        |
| <b>Komunikace</b>          | <b>32</b> |
| Telefonování               | 32        |
| Kontakty                   | 36        |
| Zprávy (SMS/MMS)           | 41        |
| <b>Nastavení</b>           | <b>45</b> |
| Zařízení                   | 45        |
| Zabezpečení                | 51        |
| Účty a zjišťování polohy   | 57        |
| Aplikace                   | 60        |
| Síťová spojení             | 63        |
| Systém                     | 74        |
| <b>Příloha</b>             | <b>78</b> |
| Zákaznický servis          | 78        |
| Doporučení výrobce         | 81        |
| Symboly                    | 84        |
| <b>Rejstřík</b>            | <b>86</b> |



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.


# Přehled

## Gigaset GS100



- |    |                                             |    |              |
|----|---------------------------------------------|----|--------------|
| 1  | Blesk                                       | 11 | Zadní kamera |
| 2  | Zdířka pro sluchátka (konektor jack 3,5 mm) | 12 | Blesk        |
| 3  | Přední kamera                               | 13 | Reproduktor  |
| 4  | Sluchátko                                   |    |              |
| 5  | Senzor okolního osvětlení / přiblížení      |    |              |
| 6  | Tlačítko hlasitosti (nahoru: +, dolů: -)    |    |              |
| 7  | Tlačítko zapnutí/vypnutí                    |    |              |
| 8  | Dotyková obrazovka                          |    |              |
| 9  | Přípojka Micro USB                          |    |              |
| 10 | Mikrofon                                    |    |              |

## Úvodní obrazovka

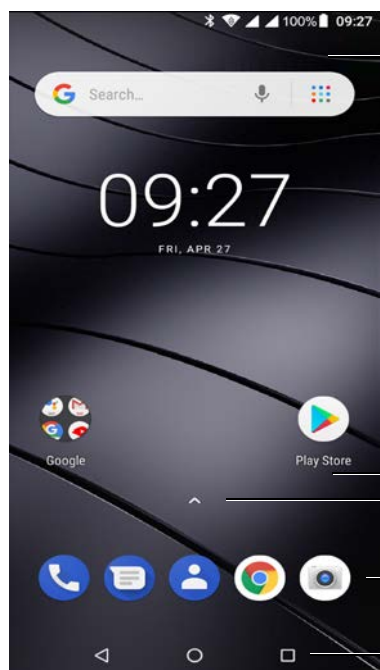

### Notifikační lišta a stavový řádek

Symboły signalizují doručení notifikací a různé provozní stavy (→ str. 84)

Přístup k notifikacím (→ str. 21)

Přístup k rychlému nastavení (→ str. 15)

### Místo pro aplikace a widgety

Lze libovolně uspořádat (→ str. 18)

Přístup do nabídky aplikací (→ str. 23)

### Panel s oblíbenými položkami

Často používané aplikace (→ str. 18)

Navigační tlačítka (→ str. 15)

# Obrázek v návodu k obsluze

## Symbody

|                                                                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Výstrahy, jejichž nerespektování může způsobit zranění osob či poškození zařízení.                 |
|  | Důležité informace k funkcím a správnému zacházení nebo k funkcím, jejichž užívání je zpoplatněno. |
|  | Předpoklad pro provedení následující akce.                                                         |
|  | Další užitečné informace.                                                                          |

## Postupy

**Příklad:** Změna okamžiku přechodu do režimu spánku

►  ►  **Nastavení** ► **Obrazovka** ►  **Rozšířená nastavení** ► **Režim spánku** ► Volba doby

| Krok                                                                                                           | Co musíte provést                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ►                             | Posuňte šipku nad panelem oblíbených položek nahoru.<br><b>Upozornění:</b> Pokud je ikona aplikace, kterou chcete otevřít, na úvodní obrazovce, můžete tento krok přeskočit.                                                     |
| ►  <b>Nastavení</b>           | Klepněte na aplikaci <b>Nastavení</b> . Otevře se nabídka nastavení.                                                                                                                                                             |
| ► <b>Obrazovka</b>                                                                                             | Klepněte na položku nabídky <b>Obrazovka</b> .                                                                                                                                                                                   |
| ►  <b>Rozšířená nastavení</b> | Klepněte na <b>Rozšířená nastavení</b> . Zobrazí se další nastavení.                                                                                                                                                             |
| ► <b>Režim spánku</b>                                                                                          | Klepněte na <b>Režim spánku</b> .                                                                                                                                                                                                |
| ► Volba doby                                                                                                   | Klepněte na požadované období<br> = zvoleno  , = nezvoleno |

# Bezpečnostní pokyny



Pozorně si přečtěte následující pokyny. Při nerespektování těchto údajů hrozí nebezpečí újmy osob a poškození přístroje a porušení platných zákonů.

Vysvětlete svým dětem obsah tohoto dokumentu a možná nebezpečí, která mohou být spojena s používáním tohoto přístroje.

## Všeobecné pokyny

- V zájmu vlastní bezpečnosti používejte pro svůj mobilní telefon výhradně schválené originální příslušenství Gigaset. Použití nekompatibilního příslušenství může mobilní telefon poškodit a přivodit nebezpečné situace. Originální příslušenství lze zakoupit u zákaznického servisu společnosti Gigaset (viz Zákaznický servis → str. 78).
- Mobilní telefon není vodotěsný. Přístroj a jeho příslušenství se proto nesmí uchovávat ani nabíjet ve vlhkém prostředí (např. v koupelně, sprchovém koutu, kuchyni). Déšť, vlhkost a jakákoli kapalina mohou obsahovat minerály, které mohou způsobit korozi elektrických obvodů. Při nabíjení hrozí nebezpečí elektrických šoků, požáru a poškození.
- Přípustné teplotní rozmezí pro nabíjení a provoz: 0–40 °C. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení, poškodit akumulátor, plastové díly se mohou zdeformovat nebo roztavit. Pokud se mobilní telefon používá nebo ukládá v místech, kde je mráz, může se popř. uvnitř něj vytvořit kondenzát, který zničí elektrické obvody.
- Mobilní telefon se nesmí používat ani ukládat v prašném a znečištěném prostředí. Prach může způsobit nesprávné fungování mobilního telefonu.
- V prostředí s nebezpečím výbuchu mobilní telefon vypněte a dodržujte všechny výstražné pokyny. Prostředím s nebezpečím výbuchu se rozumí taková místa, kde se za normálních okolností doporučuje vypnutí motorů vozidel. Na takových místech může úlet jisker způsobit výbuch nebo požár s následkem úrazů osob až ohrožení na životě. Takovými místy jsou mimo jiné: čerpací stanice, chemické továrny, přepravní a skladovací zařízení nebezpečných chemikálií, plochy v podpalubí lodí, prostory, kde jsou ve vzduchu obsaženy chemické látky nebo jemné částičky (např. částičky prachu nebo kovový prach).
- Zkratování, demontáž nebo pozměňování mobilního telefonu jsou zakázány – hrozí nebezpečí úrazů osob, elektrické šoky, požár nebo poškození nabíječky.
- Připojení pomocí USB se musí provádět ve verzi USB 2.0 nebo vyšší.

## Akumulátor a nabíjení



Nebezpečí výbuchu při neodborné výměně akumulátoru.

Likvidace použitých akumulátorů podle návodu (kapitola Odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí → str. 82).

- Nikdy akumulátory nezahřívejte ani nespalujte a nelikvidujte je v prostředí s nebezpečím vysokých teplot nebo požáru, aby se zabránilo uniknutí akumulátorové kapaliny, přehřátí, výbuchu a požáru. Akumulátor nedemontujte, nesvažujte ani nepozměňujte. Neukládejte akumulátor v prostředí, kde by mohl být silně mechanicky namáhán.
- Nedotýkejte se akumulátoru a neprobádávejte jej ostrými předměty, např. šroubovákem. Hrozí nebezpečí úniku akumulátorové kapaliny, přehřátí, výbuchu a vzplanutí akumulátoru. Rozmačkání, zahřívání nebo spalování akumulátorů je přísně zakázáno.
- Kontakt očí s elektrolytem z akumulátoru může způsobit ztrátu zraku. Pokud se elektrolyt dostane do očí, neprotírejte si oči rukou. Vypláchněte zasažené oko ihned dostatkem čisté vody a vyhledejte lékaře. Při kontaktu pokožky (nebo kontaktu oblečení) s elektrolytem hrozí nebezpečí popálení pokožky. Omyjte ihned pokožku nebo oděv mýdlem a čistou vodou a popř. vyhledejte lékaře.
- Nikdy nepoužívejte akumulátor k jiným účelům, než je uvedeno. Nikdy nepoužívejte poškozený akumulátor. Pokud se akumulátor během používání, nabíjení nebo skladování silně zahřívá, zbarvuje, deformuje nebo netěsní, je z bezpečnostních důvodů nutné jej bezodkladně vyměnit za nový akumulátor.
- Teplota akumulátoru vzrůstá během nabíjení. Neukládejte akumulátor do společné přihrádky s hořlavými předměty – hrozí nebezpečí požáru.
- Nenabíjete akumulátor déle než 12 hodin.
- Nabíjete akumulátor pouze v interiéru. Během nabíjení netelefonujte a nevytáčte telefonní čísla.
- Během nabíjení musí být zásuvka snadno přístupná.

- Při bouřce hrozí nebezpečí elektrického šoku.
- Nikdy nepoužívejte nabíječku, pokud je elektrický kabel poškozen nebo pokud není do mobilního telefonu vložen akumulátor – v takových případech hrozí nebezpečí elektrického šoku a požáru.

## Sluchátka



Vysoká hlasitost může poškodit sluch.

Poslech hudby nebo mluveného slova ve sluchátkách s vysokou hlasitostí může být nepříjemný a může trvale poškodit sluch.

Ztrátě sluchu zabráníte tím, že se vyhnete poslechu při vysoké hlasitosti po delší dobu.

- Pokud sluchátka používáte při chůzi nebo běhu, dbejte na to, aby se vám kabel od sluchátek nezamotal kolem těla nebo kolem nějakého předmětu.
- Používejte sluchátka výhradě v suchém prostředí. Statická elektřina, kterou se sluchátka nabíjí, se může formou elektrického šoku vybit do uší. Statická elektřina se může vybit při dotyku sluchátek rukou nebo při kontaktu s neizolovaným kovovým povrchem před připojením k mobilnímu telefonu.

## Použití v nemocnicích / lékařské přístroje

- Může být narušena funkčnost lékařských přístrojů v blízkosti výrobku. Dodržujte technické podmínky stanovené v daném prostředí, např. v lékařské praxi.
- Pokud používáte zdravotnický přístroj (např. kardiostimulátor), konzultujte před použitím s výrobcem přístroje. Ten poskytne informace o citlivosti přístroje vůči externím vysokofrekvenčním zdrojům energie.
- Kardiostimulátor, implantované kardioverter-defibrilátory:  
Při zapnutí mobilního telefonu dbejte na to, aby mezi mobilním telefonem a implantátem byla zachována vzdálenost nejméně 152 mm. Kvůli omezení případných poruch používejte mobilní telefon na opačné straně, než je implantát. Pokud se vám zdá, že mobilní telefon způsobuje poruchy implantátů, okamžitě jej vypněte. Neukládejte mobilní telefon do kapsy u košile.
- Naslouchadla, kochleární implantáty:  
Bezdrátová digitální zařízení mohou rušit naslouchadla a kochleární implantáty. Pokud se na nich vyskytnou poruchy, obraťte se na výrobce těchto přístrojů.
- Jiné lékařské přístroje:  
Pokud lidé ve vašem okolí používají jiné lékařské přístroje, informujte se u příslušného výrobce, zda jsou tyto přístroje chráněny proti signálům rádiových frekvencí v okolí. V této souvislosti se lze obrátit i na svého lékaře.

## Tísňová volání

- Ujistěte se, že je mobilní telefon připojen k síti GSM a že je zapnutý. Vytocte popř. číslo pro tísňová volání a vedte hovor.
- Informujte pracovníka v centrále pro tísňová volání o svém stanovišti.
- Hovor ukončete až poté, co vás k tomu pracovník centrály pro tísňová volání vyzval.

## Děti a domácí zvířata

- Ukládejte mobilní telefon, akumulátory, nabíječky a příslušenství mimo dosah dětí a domácích zvířat. Děti a/nebo domácí zvířata mohou polknout malé součástky a hrozí nebezpečí udušení a další rizika. Děti smí používat mobilní telefon pouze pod dozorem dospělých.

## Hraní her

- Dlouhé hraní na mobilním telefonu způsobuje za určitých okolností nesprávné držení těla. Po každé hodině si udělejte 15 minutovou přestávku. Pokud máte během hraní pocit nevolnosti, musíte hru ihned přerušit. Pokud tento stav přetrvá, neodkladně vyhledejte lékaře.

## Letadla, vozidla a bezpečnost silničního provozu

- V letadle mobilní telefon vypněte.  
Dodržujte platná omezení a předpisy.  
Bezdrátová zařízení mohou rušit funkce leteckých přístrojů. Při používání mobilního telefonu se bezpodmínečně řiďte pokyny palubního personálu.
- Pro řidiče/řidčky má absolutní prioritu bezpečnost silničního provozu a jeho účastníků.  
Používání mobilního telefonu za jízdy může odvádět vaši pozornost a tím přivodit nebezpečné situace. Kromě toho může znamenat porušení platných zákonů.

### SIM karta, paměťová karta a datový kabel

- Při odesílání nebo příjmu dat nevyjímejte kartu z mobilního telefonu: Hrozí nebezpečí ztráty dat, poškození mobilního telefonu nebo paměťové karty.
- Při navazování připojení k internetu prostřednictvím SIM-karty mohou být účtovány poplatky.

### Vadné přístroje

- Instalace a opravy výrobků jsou vyhrazeny pouze kvalifikovanému servisnímu personálu.
- Vadné přístroje odevzdejte k likvidaci nebo je nechte opravit v našem zákaznickém servisu; tyto přístroje mohou rušit jiné bezdrátové služby.
- Při hrubém zacházení s mobilním telefonem, např. při jeho upuštění na zem, může prasknout displej a elektronické obvody a citlivé vnitřní součástky se poškodí.
- Nepoužívejte přístroj, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Úlomky skla a plastu mohou poranit ruce a obličej.
- Při nesprávném fungování mobilního telefonu, akumulátoru a příslušenství se se žádostí o kontrolu obraťte na servisní středisko firmy Gigaset.

### Další důležité informace

- Nikdy nesměřujte záblesk přímo do očí lidí nebo zvířat. Pokud je záblesk směřován na lidské oko z přílišné blízkosti, hrozí nebezpečí dočasné ztráty nebo trvalého poškození zraku.
- Při spouštění aplikací nebo programů náročných na energii po delší dobu se přístroj může zahřívat. To je normální a nemá to vliv na výkon přístroje.
- Pokud se přístroj silně zahřeje, odložte jej na určitou dobu a během ukončete spuštěný program. Při kontaktu s horkým přístrojem hrozí nebezpečí mírného podráždění pokožky, např. jejího zarudnutí.
- Nelakujte mobilní telefon. Lak/barva mohou poškodit součástky mobilního telefonu a způsobit jeho provozní závady.



# První kroky

## Obsah balení

- smartphone Gigaset GS100
- akumulátor
- nabíjecí kabel se síťovým adaptérem

## Uvedení do provozu

### Otevření přístroje

- Sáhnete nehtem pod kryt na jednom ze spodních rohů a posunete kryt nahoru.




### Vložení SIM karty a SD karty

Do smartphonu lze vložit microSIM kartu, nanoSIM kartu a microSD kartu.

- Vložte microSIM kartu do přihrádky na SIM karty **1** a zasuňte ji dozadu.

a/nebo

- Vložte nanoSIM kartu do přihrádky na SIM karty **2** a zasuňte ji dozadu.

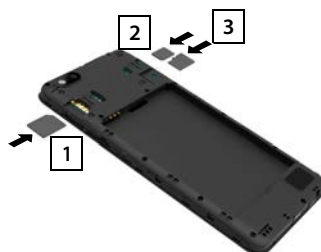

### Vložení karty SD (volitelně)

Pro ukládání osobních dat, obrázků, videí nebo hudby lze do smartphonu vložit kartu microSD.

- Vložte microSD kartu do přihrádky na karty SD **3** a zasuňte ji dozadu.



Přístroj rozpozná karty SD s úložnou kapacitou 32 GB. Větší karty (do 128 GB) lze používat, pokud se naformátují v Gigaset GS100 (nikoli v počítači).

### Vložení akumulátoru

- ▶ Vložte akumulátor do přístroje připojovacími kontakty dopředu ▶ zaklapněte akumulátor směrem dolů do přihrádky.



### Opětovné vyjmutí akumulátoru:

- ▶ Při výměně akumulátoru zasuněte nehet do výřezu na pravé části přihrádky na akumulátor a vytáhněte akumulátor směrem nahoru.

### Uzavření krytu

- ▶ Vyrovnejte boční výstupky krytu se šterbinami vnitřní strany pouzdra.
- ▶ Zatlačte na víčko, až zaskočí.

### Nabíjení akumulátoru

- ▶ Zapojte konektor micro USB dodaného nabíjecího kabelu do přípojky micro USB smartphonu
- ▶ Připojte konektor USB nabíjecího kabelu k síťovému adaptéru a síťový adaptér připojte do zásuvky.



Přístroj je nabit, když je symbol nabíjení ve  stavovém řádku zcela vyplněn.



Aby se telefon při nastavování nevybíljel, doporučuje se ponechat jej až do dokončení nastavování připojený k elektrickému napájení.

### Zapnutí přístroje

- ▶ Podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí, až přístroj zavibruje.

Na výzvu odblokujte SIM kartu:

- ▶  Zadejte kód PIN k SIM kartě z klávesnice ▶ 

Při prvním zapnutí se spustí průvodce, který vás provede prvotní konfigurací.

### Průvodce nastavením přístroje

Při prvním zapnutí přístroje budete automaticky provedeni nejdůležitějšími kroky konfigurace.

< Zpět: kontrola a popř. změna již provedených nastavení.

Další > Převzetí nastavení na stránce a přechod na další krok.

Přeskočit Provedení nastavení později.

## Volba jazyka

Zobrazí se nastavený jazyk.

- Popř. zvolte jiný jazyk ► klepněte na **Spustit**

## Vložení SIM karty

Tato stránka se zobrazí jen tehdy, pokud dosud není vložena SIM karta.

- Vložte kartu nyní (→ str. 9)

Pozdější vložení SIM karty: ► **Přeskočit**

## Připojení k síti WLAN

Zobrazí se bezdrátové síť (WLAN) v dosahu.

- Klepněte na požadovanou síť WLAN ►  zadejte heslo sítě WLAN ► **Připojit** ... přístroj se připojí ke zvolené síti WLAN

## Kopírování aplikací a dat

Nyní lze stanovit, zda si přístroj přejete nastavit zcela nově, nebo zda chcete osobní data (např. aplikace, fotografie, hudbu) převzít z jiného přístroje nebo z cloudu společnosti Google.

### Kopírování dat



Máte již smartphonu se systémem Android, máte účet Google nebo vlastníte iPhone.

- Zvolte požadovanou možnost ► zvolte požadovaný zdroj dat
- Postupujte podle pokynů na obrazovce

## Nastavení přístroje jako nového

### Přihlášení k existujícímu účtu Google

-  Zadejte e-mailovou adresu a heslo k Vašemu účtu Google

nebo

### Vytvoření nového účtu

-  Zadejte e-mailovou adresu a heslo k novému účtu Google.

## Nastavení zabezpečení telefonu

Zabezpečení proti neoprávněnému použití smartphonu.

### PIN, vzor nebo heslo

- **Nastavení kódu PIN, vzoru nebo hesla** ► **Další** ► **Gesto | PIN** | zvolte **Heslo** ► **Další** ► Stanovte, zda se má zvolené zabezpečení použít i při spuštění přístroje
- Zadejte vzor, kód PIN nebo heslo ► **Další** ► opakujte ► **Potvrdit**

---

### Aktivace asistenta Google

Asistent Google odpovídá na otázky a vyřizuje různé úkoly. Tato stránka obsahuje informace o oprávněních, která asistent Google potřebuje.

Aktivace asistenta Google: ► klepněte na možnost **Ano, aktivovat**.

Odmítnutí aktivace asistenta Google: ► klepněte na možnost **Ne, děkuji**.

Data, pro která platí tato nastavení, mohou pocházet z kteréhokoli zařízení, které je přihlášeno k tomuto účtu Google. Tato nastavení lze kdykoli změnit v účtu Google na adrese [myaccount.google.com](https://myaccount.google.com).

---

### Použití služeb Google

Zobrazí se různé služby.

► Aktivujte/deaktivujte přepínačem službu, kterou chcete využívat. ► **Další**



Tímto krokem rovněž přijímáte podmínky použití a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

---

### Nastavení dalších funkcí

Lze provést ještě další nastavení, např. vytvořit další e-mailový účet.

Gmail je nastaven, pokud jste přihlášení ke svému účtu Google. Pokud nastavíte e-mailové adresy pro další e-mailové účty, budou se e-maily rovněž zobrazovat v aplikaci **Gmail**.

► Volba poskytovatele ►  zadání přístupových údajů ► **Další**

Pokud si nepřejete provést další nastavení: ► **Hotovo**

**Váš smartphone je nyní připraven k použití.**

# Ovládání zařízení

## Seznámení s přístrojem

### Zapnutí a vypnutí přístroje

#### Zapnutí

- **Podržte** stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí ► popř. uvolněte zámek obrazovky (pokud je nastaven zámek obrazovky jako ochrana proti neoprávněnému přístupu) ... přístroj se zapne

Zámek obrazovky: ➔ str. 51

#### Odblokování SIM karty

-  Zadejte kód PIN pro SIM kartu ► **OK**

#### Smazání notifikací (pokud existují)

- Smazání notifikace: ► odsunutí doprava nebo doleva  
 Pozdější úprava notifikace: ► odsunutí nahoru k notifikační liště

Notifikace: ➔ str. 21

#### Pokud je nastaven zámek obrazovky jako ochrana proti neoprávněnému přístupu

- Odemkněte obrazovku ... zobrazí se úvodní obrazovka

Zámek obrazovky: ➔ str. 51

#### Vypnutí

- **Podržte stisknuté** tlačítko zapnutí/vypnutí ► klepněte na  **Vypnout** ► **OK**



Smartphone lze rovněž přepnout do **Režim Letadlo**. Poté se deaktivují pouze rádiové funkce, ostatní funkce přístroje zůstanou dostupné.

## Přepnutí přístroje do režimu spánku / ukončení režimu spánku

### Přepnutí přístroje do režimu spánku

- **Krátce** stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí



Pokud se s přístrojem po stanovenou dobu nemanipulujete, přepne se do režimu spánku automaticky.

### Stanovení doby neaktivity, po které přístroj přejde do režimu spánku

-  ►  **Nastavení** ► **Obrazovka** ►  **Rozšířená nastavení** ► **Režim spánku** ► Volba doby

### Ukončení režimu spánku

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí ▶ popř. smažte notifikace ▶ uvolněte zámek obrazovky

---

## Používání dotykové obrazovky

Pohyby a gesta pro ovládání dotykové obrazovky

### Klepnutí

- ▶ Krátký dotyk obrazovky prstem

Příklady:

Spuštění aplikace, volba funkce nebo nastavení: ▶ klepnutí na prvek

Zadání textu: ▶ klepněte na textové pole ... zobrazí se klávesnice

### Dotyk a podržení

- ▶ Podržte prst na prvku tak dlouho, dokud nezareaguje.

### Tažení a uvolnění

- ▶ Dotyk a podržení prvku ▶ pohyb prstem po obrazovce až na požadované místo ▶ uvolnění prvku

Příklad: Posouvání aplikací po úvodní obrazovce

### Odsunutí nebo posouvání

- ▶ Rychlý pohyb prstem po obrazovce bez přestávky

Příklad: přecházení mezi úvodními obrazovkami

### Poklepání

- ▶ Dvojí krátké klepnutí na obrazovku rychle po sobě.

Příklad: Zoomování. Možné pouze na speciálních stránkách, např. na webových stránkách nebo mapách.

Přiblížení: ▶ Dvojí poklepání krátce po sobě

Opětovné oddálení: ▶ další poklepání

### Roztažení/stažení

- ▶ Dotyk obrazovky dvěma nebo více prsty současně

Zvětšení zobrazení: ▶ roztažení prstů

Zmenšení zobrazení: ▶ stažení prstů k sobě

Příklad: Změna velikosti zobrazení stránky. Možné pouze na speciálních stránkách, např. na Mapách Google nebo v prohlížeči Chrome.

## Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka se zobrazí při zapnutí nebo odemčení přístroje, nebo pokud není otevřena žádná aplikace.

Lze vytvořit více úvodních obrazovek a uspořádat si je podle svého přání, abyste tak měli rychlý přístup k oblíbeným aplikacím a obsahu (→ str. 18).

### Návrat na úvodní obrazovku z libovolné situace při ovládání

- Klepněte na navigační tlačítko  ... zobrazí se úvodní obrazovka, která byla naposledy otevřena

### Přecházení mezi úvodními obrazovkami

- Posuňte zobrazení doprava nebo doleva na požadovanou úvodní obrazovku.



## Přepínání mezi úvodními obrazovkami a aplikacemi

Ve spodní části každé obrazovky se zobrazují tři navigační tlačítka.



Otevře poslední prohlíženou obrazovku, i když tato obrazovka patří k jiné aplikaci. Lze se vrátit ve více krocích, nanejdříve k úvodní obrazovce.



Otevře přehled aplikací a karet prohlížeče, které jste naposledy používali.

Otevření aplikace: ► klepnutí na aplikaci

Zavření aplikace: ► Odsunutí aplikace doleva nebo doprava

## Rychlé nastavení

V rychlém nastavení máte z libovolné situace při ovládání přístup k často používaným nastavením, např. podsvětlení displeje, WLAN nebo Bluetooth apod.

### Otevření rychlého nastavení

- Posuňte prst ze stavového řádku dolů ... zobrazí se nejdůležitější rychlá nastavení
- Proveďte další pohyb dolů nebo vpravo klepněte na  ... zobrazí se další rychlé nastavení ► popř. pohybem doleva/doprava zobrazte další rychlé nastavení

Symboly rychlého nastavení → str. 84

### Zapnutí/vypnutí funkce

- Klepněte na nastavení ... Symbol nastavení je černý, pokud je aktivní, a šedý, pokud je deaktivován

## Seznámení s přístrojem

### Změna nastavení

Nastavení, která mají další volby (např. WLAN nebo Bluetooth) mají vedle názvu malou šipku.

- ▶ Klepněte na název vedle symbolu ▶ Upravte nastavení podle potřeby

### Úprava rychlého nastavení

Lze zpřístupnit další rychlá nastavení, nepoužívaná odstranit a změnit uspořádání symbolů.

- ▶ Klepněte na  ... rychlá nastavení, která se momentálně nepoužívají, se zobrazí dole ▶  
dotkněte se symbolu, podržte jej a posuňte do požadované polohy

Ukončení úprav: ▶ klepněte vlevo nahoře na 

Obnovení továrního nastavení: ▶ klepněte na  ▶ **Resetovat**

## Psaní a úprava textu

Pro psaní textu používejte klávesnici Google

### Otevření klávesnice

- ▶ Klepněte na místo, na kterém lze zadávat text


Lze zadávat písmena, číslice a speciální znaky

Přepínání mezi zadáváním písmen a číslic / speciálních znaků: ▶ klepněte na .

Přepnutí na mezinárodní rozložení klávesnice: ▶ klepněte na .

### Zavření klávesnice

- ▶ V navigačním panelu klepněte na 

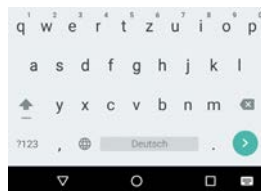

## Vkládání textu

Zadání písmen nebo symbolů: ▶ klepnutí na klávesu

Zadání velkých písmen: ▶ klepnutí na přepínač 

Aktivace/deaktivace zámku přepínače:

- ▶ dvojí poklepání na přepínač 

Zobrazení přehlásek:

- ▶ klepnutí a podržení klávesy

Během zadávání se nad klávesnicí zobrazují návrhy ze slovníku klávesnice.

Převzetí návrhu:

- ▶ Klepněte na slovo ... slovo se převezme, automaticky se vloží mezera



## Úprava textu

|                             |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umístění kurzoru:           | ► Klepněte na místo, na něž chcete umístit kurzor                                                                                                                       |
| Pohyb kurzoru:              | ► Posuňte prst na textu doleva nebo doprava                                                                                                                             |
| Mazání znaků:               | ► klepnutí a podržení klávesy zpětného kroku                                                                                                                            |
| Výběr textu                 | ► Dotkněte se některého slova a podržte na něm prst ► značkami na obou stranách lze vybrat více nebo méně textu                                                         |
| Vybrat vše:                 | ► Dotkněte se některého slova a podržte na něm prst ► klepněte na  ► <b>Vybrat vše</b> |
| Vyjmутí vybraného textu:    | ► klepněte na <b>Vyjmout</b>                                                                                                                                            |
| Kopírování vybraného textu: | ► klepněte na  ► <b>Kopírovat</b>                                                      |
| Vložení textu:              | ► Umístěte kurzor ► klepněte na kurzor ► <b>Vložit</b>                                                                                                                  |
| Formátování textu:          | ► Vyberte text ► <b>Formátovat</b> ... zobrazí se různé možnosti formátování, např. podržení, zbarvení, tučné zvýraznění apod.                                          |

## Změna nastavení klávesnice

Lze měnit různá nastavení pro klávesnici, např. jazyk pro rozložení kláves, reakci na stisk klávesy nebo vzhled klávesnice.

►  ►  **Nastavení** ► **Systém** ► **Jazyky a zadávání** ► **Virtuální klávesnice** ► **Gboard**

## Nastavení hlasového zadávání

Pokud to připouští aplikace, lze text rovněž zadávat hlasem pomocí mikrofону. Tato funkce je standardně zapnutá.

Vypnutí/zapnutí hlasového zadávání:

►  ►  **Nastavení** ► **Systém** ► **Jazyky a zadávání** ► **Virtuální klávesnice** ► **Spravovat klávesnice** ► **Hlasové zadávání** deaktivujte/aktivujte hlasové zadávání Google

Nastavení hlasového zadávání:

►  ►  **Nastavení** ► **Systém** ► **Jazyky a zadávání** ► **Virtuální klávesnice** ► **Google Hlasové zadávání**

# Nastavení úvodní obrazovky

Lze vytvořit více úvodních obrazovek a uspořádat si je podle svého přání, abyste tak měli rychlý přístup k oblíbeným aplikacím a obsahu.

## Úprava panelu oblíbených položek

Pod každou úvodní obrazovkou je umístěn panel oblíbených položek, z něhož lze rychle přistupovat k nejčastěji používaným aplikacím.



Otevření nabídky se všemi aplikacemi:

- klepněte na symbol  nad panelu oblíbených položek

nebo

- přejeďte obrazovku prstem zdola nahoru

Aplikace jsou v nabídce uspořádány abecedně.

Posouvání seznamu: ► posun nahoru nebo dolů

## Odstranění aplikací z panelu oblíbených položek

- Dotkněte se ikony aplikace v panelu oblíbených položek a táhněte ji nahoru
  - odtáhněte ji na tlačítko **Zapomenout** na horním okraji obrazovky a uvolněte nebo
  - odtáhněte ji na jiné místo obrazovky a uvolněte ji

## Přidání aplikace

-  ► zvolte požadovanou aplikaci ► dotkněte se ikony aplikace a táhněte ji... na pozadí se zobrazí úvodní obrazovka ► posuňte ikonu aplikace na volné místo v panelu oblíbených položek a uvolněte ji.

## Změna tapety

- Dotkněte se tapety a podržte na ní prst ► klepněte na **Tapety** ► zvolte některou z předdefinovaných tapet nebo vlastní fotografii z fotogalerie ► klepněte na **Nastavit tapetu**



Další tapety lze stáhnout z obchodu Google Play.

## Přidání aplikace na úvodní obrazovku

-  Otevřete nabídku aplikací ► vyhledejte požadovanou aplikaci ► dotkněte se ikony aplikace a táhněte ji... na pozadí se zobrazí úvodní obrazovka ► posuňte ikonu aplikace na volné místo na úvodní obrazovce a uvolněte ji

## Přidání widgetu na úvodní obrazovku

Widgety jsou prvky, které jsou určeny speciálně pro zobrazení na některé z úvodních obrazovek, např. hodiny, záznam v kalendáři pro aktuální den, důležitý záznam ze seznamu kontaktů nebo přímá volba.

- ▶ Dotkněte se volného místa na úvodní obrazovce a podržte na něm prst ▶ klepněte na **Widgety**
- ▶ Dotkněte se požadovaného widgetu a podržte na něm prst ... na pozadí se zobrazí úvodní obrazovka ▶ táhněte widget na volné místo na úvodní obrazovce a uvolněte jej

U některých widgetů lze upravit velikost:

- ▶ Dotkněte se widgetu a podržte na něm prst ▶ uvolněte ... pokud lze velikost widgetu upravit, zobrazí se na okrajích jeho rámečku úchyty ▶ tažením úchytů lze změnit velikost widgetu

Když je nastavena potřebná velikost: ▶ klepněte na místo mimo widget

## Posouvání aplikací a widgetů

- ▶ Dotkněte se ikony aplikace / widgetu na úvodní obrazovce a podržte na ní prst ▶ posuňte aplikaci/widget na požadované místo nebo doprava či doleva na jinou úvodní obrazovku a uvolněte

## Vytváření složek s aplikacemi

- ▶ Dotkněte se ikony aplikace na úvodní obrazovce a podržte na ní prst ▶ přetáhněte ikonu aplikace na jinou ikonu ... vytvoří se společná ikona pro obě aplikace

Přidání aplikací:

- ▶ Dotkněte se ikony aplikace a podržte na ní prst ▶ přetáhněte ji do složky

Odstranění aplikace:

- ▶ Otevřete složku ▶ dotkněte se ikony aplikace a podržte na ní prst ▶ odsuňte ji ze složky na pozadí obrazovky

Přejmenování složky:

- ▶ Otevřete složku ▶ klepněte na její název ... otevře se klávesnice ▶ smažte původní název ▶  zadejte nový název ▶ 

## Odstranění aplikace nebo widgetu

- ▶ Dotkněte se aplikace/widgetu a podržte na ní prst ▶ táhněte je nahoru na příkaz **Odebrat** a uvolněte je

## Přidání, změna uspořádání nebo odstranění úvodních obrazovek

Pokud jste vytvořili více úvodních obrazovek, zobrazuje se při posunu doprava nebo doleva nad panelem oblíbených položek tenký bílý pruh, který naznačuje počet úvodních obrazovek a polohu aktuální obrazovky mezi nimi.

### Přidání úvodní obrazovky

- ▶  ▶ Dotkněte se ikony aplikace a podržte na ní prst ▶ odsouvejte aplikaci zcela doprava, až se objeví prázdná úvodní obrazovka ▶ uvolněte ji ... vytvoří se nová úvodní obrazovka, ikona aplikace se uloží na ni

### Změna uspořádání úvodních obrazovek

- ▶ Dotkněte se volného místa na některé úvodní obrazovce a podržte na něm prst ... na pozadí se zobrazí náhledy úvodních obrazovek ▶ dotkněte se ikony některé aplikace na některé úvodní obrazovce a podržte na ní prst ▶ posuňte úvodní obrazovku doprava nebo doleva na požadované místo a uvolněte ji


### Odstranění úvodní obrazovky

- ▶ Odstraňte všechny aplikace a widgety z úvodní obrazovky (smazáním nebo přesunem na jinou úvodní obrazovku) ... po odstranění poslední aplikace/widgetu se daná úvodní obrazovka vymaže

---

## Prohledávání smartphonu a internetu

Na úvodní obrazovku si můžete vložit widget vyhledávání Google, kterým lze prohledávat smartphone nebo internet.



### Zadání hledaného výrazu

- ▶ Klepněte na vyhledávací panel ▶  Zadejte na klávesnici vyhledávaný pojem ▶ 

### Hledání s použitím hlasového zadávání

- ▶ Klepněte na symbol mikrofon  ▶ vyslovte vyhledávaný pojem

Další informace → [\*\*nápověda Google\*\*](#)

### Vyhledávání pomocí Google Go

Google Go poskytuje několik aplikací, které oproti standardním aplikacím Google potřebují menší paměť a přinášejí úsporu dat (→ str. 25). Aplikaci Google Go nabízí i widget vyhledávání.

- ▶ Klepněte na symbol  ▶ klepněte na 

## Notifikace

Notifikace vás informují o různých událostech, např. o doručení nové hlasové zprávy nebo e-mailu, o termínech v kalendáři nebo buzení.

Notifikace se zobrazují, jak je popsáno níže.

- V notifikační liště: ► posuňte prst po obrazovce shora dolů  
Symbol v notifikační liště udává, které notifikace byly vydány (→ str. 84).
- Na uzamykací obrazovce: při spuštění přístroje nebo pokud se přístroj probudí z režimu spánku
- Nahoře na obrazovce, pokud na přístroji děláte něco jiného, např. čtete e-mail nebo sledujete video.
- Pokud jsou povoleny notifikační body: barevným bodem na ikoně aplikace, která notifikaci vydala
- Krátce na obrazovce v režimu spánku

Změna nastavení zobrazování notifikací: → str. 22

## Úprava notifikací

### Prohlížení/zodpovídání notifikací

- Klepněte na notifikaci . . . obsah zprávy se zobrazí v příslušné aplikaci Pokud přichází v úvahu více aplikací, lze některou zvolit.

To, které informace se zobrazují a které akce jsou možné, závisí na aplikaci, která notifikaci vydala.

Některé aplikace umožňují akce, jimiž lze na notifikaci reagovat. Například lze přímo odpovědět na e-mail, vypnout buzení nebo si u schůzky zobrazit místo setkání na mapě.

Změna zobrazovacích možností aplikace pro notifikace: → str. 22

### Smazání/minimalizace notifikace

Smazání notifikace:

- Odsunutí notifikace doprava nebo doleva

Smazání všech notifikací na notifikační stránce:

- Posunutí dolů na konec notifikací ► **Smazat vše**

Minimalizace notifikací na uzamykací obrazovce nebo na horním okraji obrazovky pro pozdější přečtení:

- Posunutí notifikací nahoru

## Nastavení notifikací

### Změna výchozího upozorňovacího tónu notifikací

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Zvuk** ▶  **Rozšířená nastavení** ▶ **Výchozí zvuk oznámení** ▶ **Výběr upozorňovacího tónu notifikací** ▶ **OK**

Žádný upozorňovací tón: ▶ zvolte **Žádný** (první položka v seznamu)



- Pokud si nepřejete být rušeni, můžete na přístroji vypnout zvuk. Notifikace poté nebudou vydávány.  
Ztlumení přístroje režimem „Nerušit“ → str. 28
- U některých aplikací lze tónové a vibrační upozornění na notifikace nastavit přímo v aplikaci v nabídce **Nastavení**.
- Pokud se hlasitost vyzvánění ztlumí až na režim vibrací (→ str. 46), vibrujte přístroj při notifikacích namísto vydávání tónu. Při notifikacích, pro které již režim vibrací byl zvolen, smartphone vibruje i nadále.

### Změna nastavení pro notifikace aplikací

Stanovení, jak a kdy se mají zobrazovat notifikace určité aplikace

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Aplikace a oznámení** ▶ **zobrazení všech aplikací** ▶ **volba aplikace** ▶ **Oznámení**

nebo

- ▶ **dotyk a podržení některé aplikace** ▶ **Všechny kategorie**
- ▶ **aktivace/deaktivace požadované možnosti spínačem**

Kontrola nastavení pro všechny aplikace

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Aplikace a oznámení** ▶ **Oznámení** ▶ **Oznámení ... Zobrazí se všechny aplikace**

### Povolení/zakázání notifikačních bodů

Notifikační body signalizují vydání nových zpráv některou aplikací barevným bodem na ikoně aplikace.

Standardní nastavení pro všechny aplikace

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Aplikace a oznámení** ▶ **Oznámení** ▶ **Povolit puntíky s oznámením** ▶ **zapnutí/vypnutí spínačem**

Specifické nastavení aplikací:

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Aplikace a oznámení** ▶ **zobrazení všech aplikací** ▶ **volba aplikace** ▶ **Oznámení** ▶ **Povolit puntíky s oznámením** ▶ **zapnutí/vypnutí spínačem**

## Notifikace na uzamykací obrazovce

Pro uzamykací obrazovku jsou k dispozici následující nastavení:

- **Oznámení vůbec nezobrazovat**
- **Zobrazit veškerý obsah oznámení**
- **Skrýt citlivý obsah oznámení**

Tato nastavení lze provést rozdílně pro jednotlivé aplikace nebo je použít jako výchozí nastavení pro všechny aplikace.

Standardní nastavení pro všechny aplikace

-  ►  **Nastavení** ► **Aplikace a oznámení** ► **Oznámení** ► **Na obrazovce uzamčení** ► zvolte požadovanou možnost

Specifické nastavení aplikací:

-  ►  **Nastavení** ► **Aplikace a oznámení** ► **zobrazení všech aplikací** ► volba aplikace ► **Oznámení** ► **Na obrazovce uzamčení** ► volba požadované aplikace

## Aplikace

Aplikace dostupné v přístroji jsou uloženy v nabídce aplikací. Přístroj se dodává s řadou předinstalovaných aplikací. Jakmile vložíte SIM kartu, nainstalují se další aplikace vašeho mobilního operátora.

Můžete stahovat a instalovat další aplikace nebo deaktivovat nebo odinstalovat nainstalované aplikace.



Ikony často používaných aplikací si lze uložit na úvodní obrazovku (→ str. 18), pět nejdůležitější na panel oblíbených položek (→ str. 18).

## Otevření a ukončení aplikace

### Otevření aplikace z nabídky aplikací



Úvodní obrazovka je otevřená. Pokud ne: ► klepněte na .

- Klepněte na  ... zobrazí se všechny aplikace (abecedně seřazené) ► klepněte na aplikaci, kterou chcete otevřít

### Přepínání mezi aplikacemi

- Klepněte na  v navigačním panelu ... zobrazí se poslední použité aplikace ► klepněte na aplikaci, kterou chcete otevřít

Navigační panel: → str. 15

### Opuštění/ukončení aplikace

#### Opuštění aplikace

- ▶ Klepněte na  v navigačním panelu ... zobrazí se úvodní obrazovka. Aplikace zůstane otevřená a zůstane v přehledu aplikací.

#### Ukončení aplikace

- ▶ Klepněte na  v navigačním panelu ... zobrazí se přehled aplikací ▶ odsuňte aplikaci doleva nebo doprava ... aplikace se ukončí

Ukončení všech aplikací ▶ posuňte prst zcela nahoru ▶ **Zavřít vše**

### Vyhledání aplikace

- ▶ Klepněte na  ... zobrazí se všechny aplikace ▶ nad seznamem aplikací klepněte na **Hledat v aplikacích** ▶  zadejte počáteční písmena názvu hledané aplikace ... zobrazí se všechny vhodné aplikace

### Instalace/odinstalace aplikací

#### Instalace nových aplikací

Stažení aplikací z Google Play:

- ▶  ▶  **Obchod Play** ... otevře se obchod Google Play ▶ vyhledejte požadovanou aplikaci ▶ otevřete stránku aplikace ▶ **Instalovat**

#### Odinstalování nebo deaktivace aplikace

Aplikace, které již nepotřebujete, lze z přístroj odstranit.

Aplikace, které jste stáhli, lze odinstalovat. Budou ze systému zcela odstraněny. Aplikace, které jsou v přístroji předinstalovány (systémové aplikace), lze deaktivovat, ale nikoli zcela odstranit. Jakmile byla aplikace deaktivována, již se v systému nezobrazuje.



Deaktivace některé systémové aplikace může způsobit chyby v jiných aplikacích.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Aplikace a oznámení** ▶ zobrazení všech aplikací ▶ zvolte aplikaci, kterou chcete odinstalovat ▶ **Odinstalovat / Deaktivovat**

nebo (pro aplikace, které lze odinstalovat)

- ▶  ▶ dotkněte se aplikace, kterou chcete odinstalovat, a podržte na ní prst ▶ přetáhněte ji na možnost **Odinstalovat** a uvolněte ji

Zobrazení systémových aplikací a procesů:

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Aplikace a oznámení** ▶ zobrazení všech aplikací ▶ klepněte na  ▶ **Zobrazit systémové aplikace**



## Předinstalované standardní aplikace Google

Smartphone poskytuje mnoho předinstalovaných aplikací od společnosti Google, mj.:

|                                                                                  |                      |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
|  | Hledání              | Prohledání internetu a smartphonu           |
|  | Chrome               | Prohlížeč na procházení internetu           |
|  | Gmail                | Příjem, psaní a odesílání e-mailů           |
|  | Mapy                 | Vyhledávání a průzkum míst na celém světě   |
|  | YouTube              | Přehrávání videí a seznamů videí na YouTube |
|  | Disk                 | Centrální ukládání dat                      |
|  | Hudba Play           | Poslech rádia                               |
|  | Filmy a seriály Play | Přehrávání filmů a seriálů                  |
|  | Fotky                | Centrální ukládání a správa fotografií      |
|  | Obchod Play          | Stahování aplikací                          |

Podrobné informace o aplikacích Google ➔ [nápověda Google](#)

## Google Go

Gigaset GS100 používá variantu Androidu Go. Android Go byl vyvinut pro smartphony s jednoduchou hardwarovou výbavou (malá operační paměť, slabší výkon procesoru), poskytuje však přesto uživatelům plnou funkčnost současného smartphonu.

Pro smartphony se systémem Android Go existují standardní aplikace Google ve verzi Go. Aplikace Google při tom byly přizpůsobeny tak, aby jim stačila menší paměťová kapacita a měly menší spotřebu mobilních dat. Příslušné aplikace Google mají jako označení přídomek Go, např.:

|                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Google Assistant Go | Umožňuje jednoduchou hlasovou komunikaci, jejímž prostřednictvím lze spouštět webové vyhledávání nebo lokální aplikace. Ve verzi Go není možné: napojení na externí aplikace, ovládání přístrojů standardu Smart Home, zadávání příkazů z klávesnice. V současnosti je k dispozici pouze verze v angličtině. |
|  | Google Go           | Tato aplikace spojuje několik služeb Google, které spotřebovávají méně mobilních dat (➔ str. 26). Nejdůležitější je funkce vyhledávání.                                                                                                                                                                      |
|  | Gmail Go            | Příjem, psaní a odesílání e-mailů prostřednictvím služby Gmail. Ve verzi Go s menší spotřebou paměti a využitím menšího množství dat.                                                                                                                                                                        |
|  | Google Mapy Go      | Vyhledávání a průzkum míst na celém světě. Ve verzi Go nejsou dostupné některé funkce, např.: stahování map offline, měření vzdálenosti mezi zvolenými body, ...                                                                                                                                             |
|  | Youtube Go          | Sledování a stahování videí. Ve variantě Go pouze ve standardní velikosti.                                                                                                                                                                                                                                   |

Files Go

Aplikace pro správu paměti: Uvolnění místa ve smartphonu, rychlejší vyhledání souborů a sdílení offline.

Aplikace pro Android Go lze rovněž instalovat z obchodu Play.

### Snížení objemu dat při prohlížení webu

- Otevřete Google Go  ► klepněte na  ... otevře se nabídka s nastavením ► aktivujte spínačem možnost **Použití webových stránek Lite** ... požadavky na webové adresy a vyhledávání se budou odesílat na proxy server Google, navštívené webové stránky se zkomprimují a dosáhne se tak úspory dat.



V prohlížeči Google Chrome je režim úspory dat trvale aktivován.

## Ochrana před škodlivými aplikacemi

### Stahování aplikací z jiných zdrojů než z obchodu Google Play

Pokud chcete stahovat aplikace z jiných zdrojů než z obchodu Google Play, musíte to výslovně povolit. Tuto funkci naleznete v nastavení těch aplikací, které umožňují stahování, např. prohlížečů nebo e-mailových klientů.

-  ►  **Nastavení** ► **Aplikace a oznámení** ► zobrazení všech aplikací ► zvolte aplikaci, s jejíž pomocí chcete stahovat aplikace z jiných zdrojů ► **Instalace neznámých aplikací** ► aktivujte přepínač **Povolit z tohoto zdroje**.

Pokud chcete používat aplikace, které společnost Google klasifikuje méně bezpečné, musíte používat takových aplikací výslovně povolit. Informujte se nejdříve prostřednictvím společnosti Google, s jakými riziky je to spojeno.



Aplikace z neznámých zdrojů mohou představovat potenciální riziko pro smartphonu. Jejich stanovení může smartphonu poškodit, může dojít ke zneužití nebo ztrátě osobních údajů.

### Aktivace kontroly aplikací

Pokud je tato funkce aktivována, kontroluje přístroj aplikace při instalaci a pravidelně prohledává systém, zda se v něm nevyskytují potenciálně škodlivé aplikace.

-  ►  **Nastavení** ► **Google** ► **Zabezpečení** ► **Google Play Protect** ► aktivujte přepínač **Vyhledávat v přístroji bezpečnostní hrozby**

Pokud nainstalujete aplikaci, která nepochází z obchodu Google Play, jsou možné následující akce:

- Doporučení neinstalovat aplikaci.
- Instalace aplikace se zcela zablokuje, pokud představuje ohrožení bezpečnosti přístroje.
- Společnosti Google budou odeslány informace o identifikaci aplikace, např. protokolové informace, URL adresy spojené s aplikací, ID přístroje, verze vašeho operačního systému a IP adresa.

Aplikace instalované v systému se pravidelně prověřují. Pokud je rozpoznána potenciálně škodlivá aplikace, může systém prověřování aplikací provést následující opatření:

- Doporučení okamžitě aplikaci odinstalovat.
- Odinstalujte aplikaci, o níž je známo, že představuje bezpečnostní riziko.

## Zlepšení rozpoznání škodlivých aplikací



Je aktivována funkce **Vyhledávat v přístroji bezpečnostní hrozby**.

Pokud je tato funkce aktivována, získává společnost Google rovněž anonymní informace o všech instalovaných aplikacích, které nepocházejí z obchodu Google Play. To společnosti Google pomáhá při zlepšování ochrany uživatelů před škodlivými aplikacemi.

►  ►  **Nastavení** ► **Google** ► **Zabezpečení** ► **Google Play Protect** ► aktivujte přepínač **Zlepšení rozpoznání škodlivých aplikací**



Tato volba možná nebude fungovat u všech aplikací, protože vývojáři mohou tuto funkci deaktivovat, aby zabránili jejímu prověřování.

## Stahování

Do systému lze stahovat soubory z webových stránek. Stažené soubory se převážně ukládají v aplikaci **Files Go**.



Obsah jako hudba, televizní pořady nebo knihy se zpravidla neukládá ve **Files Go**, ale v aplikaci, v níž bylo stažení provedení.

## Práce se staženými soubory



**Files Go** ► **Stahování**

Zobrazení velkými/malými symboly:

► klepněte na  / 

Otevření souboru: ► klepněte na soubor ► zvolte aplikaci, v níž se má stažený soubor zobrazit

Smazání souboru: ► Dotkněte se souboru a podržte na něm prst ► klepněte na 

Sdílení souboru: ► Dotkněte se souboru a podržte na něm prst ► klepněte na 

## „Nerušit“

Funkce „Nerušit“ přístroj ztlumí; nebude vyzvánět ani vibrovat. Tím např. zabráníte vyzvánění v noci nebo během schůzky a všem dalším vyrušením kromě buzení. Lze si vybrat ze tří režimů:

### Úplné ticho (úplné ztlumení)

Přístroj nevyzvání, nevibruje, nevydává slyšitelnou signalizaci buzení ani notifikací, při přehrávání hudby, videa, při hrách a u dalších médií se neozývá žádný zvuk.

### Pouze budíky

Signalizace buzení, kromě toho je zvuk zapnut při přehrávání hudby, videa, při hrách a u dalších médií.

### Pouze prioritní

Signalizace důležitých notifikací, kromě toho je zvuk zapnut při přehrávání hudby, videa, při hrách a u dalších médií.

Důležité notifikace jsou zprávy aplikací s nastavením **Přepsat nastavení Nerušit** (→ str. 22). Události lze definovat jako důležitá vyrušení, např. hovory od určitých osob.



Režim „Nerušit“ lze aktivovat rovněž automaticky podle stanovených pravidel. Stanovení pravidel: → str. 47

## Aktivace režimu „Nerušit“

- Posuňte prst ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlé nastavení ► klepněte na **Nerušit**
- Klepněte na **Pouze budíky** ► zvolte požadovaný režim (**Úplné ticho** / **Pouze budíky** / **Pouze prioritní**) ► stanovte, jak dlouho má nastavení platit (**Dokud nevypnete režim Nerušit** nebo pomocí +/- zvolte dobu trvání v hodinách) ► **Hotovo** ... ve stavovém řádku se zobrazí následující symbol:

**Úplné ticho:** / **Pouze budíky, Pouze prioritní:**



Režim **Pouze budíky** lze nastavit rovněž následovně:

- Při odemčení displeje podržte stisknuté tlačítko ztišení na pravé straně přístroje, až se dosáhne nejnižší úrovně nastavení ► ještě jednou stiskněte tlačítko ztišení ... režim **Pouze budíky** se aktivuje

## Vypnutí režimu „Nerušit“

- Posuňte prst ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlé nastavení ► klepněte na symbol nebo ... všechny signály se opět zapnou, zobrazí se symbol

nebo

- podržte tlačítko ztišení na pravé straně přístroje ► klepněte na **Vypnout** ► popř. nastavte hlasitost

### Vypnutí režimu „Nerušit“ pro určité aplikace

- ► **Nastavení** ► **Aplikace a oznámení** ► zobrazení všech aplikací ► ... zobrazí se všechny aplikace ► zvolte aplikaci ► **Oznámení aplikací** ► aktivujte spínač vedle **Přepsat nastavení Nerušit** ... Notifikace této aplikace jsou v režimu **Pouze prioritní** povoleny

## Stanovení důležitých vyrušení

Lze stanovit události, které jsou v režimu **Pouze prioritní** signalizovány akusticky.

- Posuňte prst ze stavového řádku dolů zobrazí se rychlé nastavení ... zobrazí se rychlé nastavení ► klepněte na  **Nerušit** ► **Další nastavení** ► **Pouze prioritní** ► aktivujte/deaktivujte spínačem události pro **Budíky**, **Připomenutí**, **Události** a **Volající, kteří volají opakovaně**

Zprávy a hovory nejsou standardně akusticky signalizovány (nastavení **Žádné**). Změna nastavení:

- Klepněte na **Zprávy / Volání** ► zvolte požadovanou možnost (**Od kohokoli**, **Pouze od kontaktů**, **Pouze od oblíbených kontaktů**)  
Označené kontakty jsou v seznamu kontaktů označeny jako oblíbené (→ str. 39).

## Další funkce

### Pořizování snímků obrazovky

Sejmutí obsahu obrazovky smartphonu jako snímku, jeho úprava, sdílení a odeslání.

#### Pořízení snímku obrazovky

- Otevřete obrazovku, jejíž snímek chcete pořídit.
- **Podržte** stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí ► **Snímek obrazovky**

nebo

- Současně stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a spodní část tlačítka hlasitosti.

Snímek obsahu obrazovky se uloží v interní paměti přístroje. V notificační liště se nyní zobrazí symbol .

#### Zobrazení snímku obrazovky

- Posuňte notificační lištu dolů ► klepněte na notifikaci **Snímek obrazovky pořízen** ... zobrazí se snímek obrazovky

Pokud je k dispozici více aplikací pro úpravu obrázků, např. **Fotky** a **Galerie**: ► zvolte požadovanou aplikaci



Snímky obrazovky lze pomocí aplikace upravit.

Podrobné informace aplikace **Fotky** → [návod Google](#)

## Přenos souborů mezi počítačem a smartphonem

Pomocí kabelu USB lze mezi počítačem a smartphonem přenášet fotografie, hudbu, vyzvánění a jiné soubory.



Počítač rozpozná zařízení připojené prostřednictvím USB. Zařízení se připojí jako disková jednotka.

### Připojení kabelu USB

- Připojte přístroj dodaným kabelem USB k počítači ...  
v panelu oprávnění se zobrazí symbol .



### Přenos souborů



Při přenosu dat na počítači Mac: na počítači je instalován a spuštěn Android File Transfer.

- Posuňte notificační lištu dolů ► klepněte na notifikaci USB ► zvolte **Přenos souborů**

**Windows:** Na počítači se otevře automatická identifikace diskové jednotky ► otevřete Průzkumník Windows ► jako u jiných externích zařízení přesuňte soubory metodou Táhni a pusť

**Mac:** Na počítači se otevře okno **Android File Transfer** ► přesuňte soubory metodou Táhni a pusť

### Správa hudby

Stáhněte hudbu z počítače pomocí Správce hudby do mediatéky Google Play.

Informace o správě hudby pomocí aplikace Hudba Google Play: → [náповěda Google](#)

### Tisk

Z aplikací s funkcí tisku lze pomocí přístroje i tisknout.



Je k dispozici tiskárna, která je schopna přijímat tisková data prostřednictvím WLAN nebo mobilní telefonní sítě.

### Tisk prostřednictvím aplikací

Postup při tisku závisí na použité aplikaci.

- Otevřete nabídku pomocí symbolu  nebo  ► klepněte na **Tisk**

Tisk obsahu obrazovky ► pořídte snímek obrazovky (→ str. 29) a poté jej vytiskněte.

## Přidání, aktivace a deaktivace tiskárny

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Připojená zařízení** ▶ **Tisk**

Přidání tiskové služby:

- ▶ **Přidat službu** ▶ Volba tiskové služby ▶ instalace

Aktivace/deaktivace tiskové služby:

- ▶ Zvolte tiskovou službu ▶ aktivujte/deaktivujte ji spínačem **Zapnuto/VYP**

## Přenos obsahu obrazovky na jiné zařízení (streamování)

Přenos obrazu a zvuku ze smartphonu na televizní obrazovku.



Televizní přijímač je vybaven streamovacím zařízením (např. Chromecast) a je dostupný prostřednictvím sítě WLAN.

### Zahájení přenosu

- ▶ Spustíte video na smartphonu
- ▶ Posuňte prst ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlé nastavení
- ▶ klepněte na  **Odeslat** ... provede se vyhledání streamovacích zařízení v dosahu ▶ klepněte v seznamu na streamovací zařízení, na které se má obsah obrazovky telefonu přenášet ... přenos se spustí. V notifikační liště se nyní zobrazí symbol 

### Zastavení přenosu

- ▶ Posuňte prst z notifikační lišty dolů ▶ ve zprávě **Odeslat** klepněte na **Zastavit odesílání**

### Povolení, aktivace a deaktivace streamovacích zařízení

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Připojená zařízení** ▶ **Odeslat** ... provede se vyhledání streamovacích zařízení v dosahu ▶ zvolte zařízení ... zařízení se zapíše do seznamu
- ▶ Aktivujte/deaktivujte zařízení spínačem **Zapnuto/VYP**

Informace o systému Chromecast → [návod Google](#)

# Komunikace

## Telefonování

Pro telefonování používejte aplikaci  **Telefon**. Ta se standardně zobrazuje v panelu oblíbených položek na úvodní obrazovce (→ str. 18).

## Hovory

►  **Telefon** ...

### Zadání telefonního čísla

► Klepněte na  ... zobrazí se tlačítka pro vytáčení ► zadejte telefonní číslo ► klepněte na 



Během zadávání se zobrazují kontakty s případným vhodným telefonním číslem. Pokud nejsou k dispozici žádné vhodné záznamy, lze zadané telefonní číslo uložit do seznamu kontaktů.

### Použití telefonního čísla některého kontaktu

► Klepněte na  ... zobrazí se seznam kontaktů ► zvolte záznam ... zobrazí se všechna telefonní čísla uložená u daného kontaktu ► klepněte na požadované telefonní číslo

Kontakty → str. 36

### Použití telefonního čísla oblíbeného telefonního kontaktu

► Klepněte na  ... Otevře se seznam oblíbených kontaktů ► klepněte na požadovaný kontakt ... vytočí se hlavní telefonní číslo kontaktu

Přidání kontaktu k oblíbeným kontaktům → str. 39

### Použití telefonního čísla ze seznamu hovorů

► Klepněte na  ... otevře se seznam hovorů ► klepněte na požadované telefonní číslo

Seznam hovorů → str. 35

### Ukončení hovoru

► klepněte na 



Hovory lze zahajovat i z jiných aplikací nebo widgetů, např. z aplikace  **Kontakty**.



## Příchozí hovory

Při příchozím hovoru se zobrazí číslo volajícího, pokud je dostupné. Možné se zobrazí i informace o kontaktu nebo identifikátor volajícího.

### Přijetí hovoru

- Při aktivním zámku obrazovky: ► dotkněte se bílého kruhu a posuňte ho nahoru
- Není-li zámek obrazovky aktivní: ► klepněte na **Přijmout**

### Odmítnutí hovoru

- Při aktivním zámku obrazovky: ► dotkněte se bílého kruhu a posuňte ho dolů
- Není-li zámek obrazovky aktivní: ► klepněte na **Odmítnout**

### Odmítnutí hovoru a odeslání SMS volajícímu

- Klepněte na symbol zprávy  ► zvolte předdefinovanou stručnou odpověď nebo napište vlastní zprávu ... volající obdrží zprávu se zvoleným textem

Změna předdefinované zprávy ➔ str. 34



Pokud vám mobilní operátor zřídil schránku, mohou vám volající, jejichž hovor jste odmítli, zanechat zprávu.

Pokud přijmete hovor během telefonátu s jinou osobou, aktuální hovor se podrží.

## Možnosti během hovoru

### Zobrazení tlačítek vytáčení během hovoru

- klepněte na 

### Střídání sluchátek, reproduktoru a připojené náhlavní soupravy Bluetooth

- klepněte na 

### Ztlumení / opětovné zapnutí mikrofonu

- klepněte na  / 

### Přerušování hovoru / pokračování v hovoru

- klepněte na 

### Nahrávání hovoru

- Klepněte na  ... během záznamu bliká červený bod nad symboly možností. Nahrávka se uloží do interního úložiště do složky **PhoneRecords**

Ukončení záznamu: ► klepněte opět na 



Informujte svého partnera o nahrávání.

### Podržený hovor, přepojování

- Klepněte na  ► pomocí  zadejte telefonní číslo druhého účastníka nebo jej pomocí  zvolte z kontaktů ► klepněte na  ... hovor se naváže. První hovor se podrží.

## Telefonování

V horní části obrazovky se podržený hovor zobrazuje s telefonním číslem jako **Podrženo**.

Přepínání mezi dvěma hovory (přepojování):

- ▶ Klepněte na  ... podržený hovor se změní na aktivní hovor

### Spojení dvou hovorů do konferenčního hovoru

Jeden hovor je aktivní, další hovor je podržen.

- ▶ Klepněte na  ... hovory se spojí

Ukončení konferenčního hovoru: ▶ klepněte na  ... zobrazí se telefonní čísla účastníků

- ▶ klepněte na  vedle telefonního čísla ... spojení s tímto účastníkem se ukončí

nebo

- ▶ klepněte na  vedle telefonního čísla ... hovory se opět oddělí, spojení zůstane zachováno

---

## Nastavení hovorů

### Zobrazení jména volajícího v seznamu hovorů a kontaktů telefonní aplikace

- ▶  **Telefon** ▶ klepněte na  ▶ **Nastavení** ▶ **Možnosti zobrazení** ...

Stanovte, jak se budou hovory třídit:

- ▶ **Řadit podle** ▶ Zvolte **Jméno** nebo **Příjmení**

Stanovte, jak se jména kontaktů mají zobrazit:

- ▶ **Formát jména** Zvolte ▶ **Nejprve jméno** nebo **Nejprve příjmení**

---

### Nastavení zvuků a vibrací

- ▶  **Telefon** ▶ klepněte na  ▶ **Nastavení** ▶ **Zvuky a vibrace** ...

Změna vyzvánění: ▶ **Vyzváněcí tón telefonu** ▶ zvolte vyzvánění ▶ **OK**

Vibrace při hovoru: ▶ aktivujte možnost **U hovorů také vibrovat**

Zvuky při stisku tlačítek vytáčení: ▶ aktivujte možnost **Tóny klávesnice**



Další nastavení zvuků v aplikaci  **Nastavení** → str. 46

---

### Úprava stručných odpovědí (SMS)

Pokud nechcete přijmout hovor, můžete namísto něj odeslat předdefinovanou SMS zprávu (→ str. 33).

Úprava textu automaticky odesílané SMS zprávy:

- ▶  **Telefon** ▶ klepněte na  ▶ **Nastavení** ▶ **Rychlé odpovědi** ... zobrazí se čtyři předdefinované zprávy ▶ klepněte na některou odpověď ▶  upravte odpověď ▶ **OK**

## Blokace telefonních čísel

Chraňte se před nevyžádanými hovory a SMS.

-  **Telefon** ► klepněte na  ► **Nastavení** ► **Blokování hovorů** ... zobrazí se seznam blokovanych telefonních čísel

Přidání telefonního čísla:

- **Přidat číslo** ►  Zadejte telefonní číslo ► **BLOKOVAT**

Opětovné odblokování telefonního čísla:

- Klepněte na  vedle čísla ► **ODBLOKOVAT**

## Použití TTY pro hovory

V režimu TTY (Telephone Typewriter) mohou lidé s řečovým a sluchovým handicapem využívat smartphone ke komunikaci pomocí zadávání textu.



Smartphone je pomocí USB připojen ke speciálnímu psacímu telefonu nebo jiné službě TTY.

Aktivace režimu TTY:

-  **Telefon** ► klepněte na  ► **Nastavení** ► **Přístupnost** ► **Režim TTY** ► zvolte požadovaný režim

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>TTY (úplný)</b> | Zobrazení hovoru jako textu a poslech audia.                   |
| <b>TTY HCO</b>     | Poslech toho, co říká druhý účastník, odpovědi formou textu.   |
| <b>TTY VCO</b>     | Zobrazení řeči druhého účastníka jako textu, hlasové odpovědi. |

## Síťová nastavení

V závislosti na službách mobilního operátora můžete využívat další služby sítě, např. schránku, přeměrování hovoru, čekající hovory apod. Tyto služby lze nastavit v nabídce nastavení telefonní aplikace a popř. je aktivovat nebo deaktivovat.

-  **Telefon** ► klepněte na  ► **Nastavení** ► **Účty pro volání** ► klepněte na tu SIM kartu, kterou chcete upravovat

## Seznam hovorů

Seznam hovorů uvádí všechny odchozí, přijaté a zmeškané hovory.

### Zobrazení seznam hovorů

-  **Telefon** ► klepněte na  ... zobrazí se seznam hovorů s telefonním číslem, místem a datem. Symboly šipky udávají druh hovoru:

-  zmeškaný hovor
-  přijatý hovor
-  odchozí hovor

## Kontakty

### Zobrazení podrobností o hovoru

- Klepněte na hovor ► **Podrobnosti hovoru** ... Zobrazí se informace o hovoru, např. čas a doba trvání hovoru

---

### Kontaktování volajícího

-  **Telefon** ► klepněte na  ...

Hovor: ► Klepněte na symbol  vedle záznamu

Odeslání SMS: ► klepněte na hovor ► **Odeslat zprávu** ► napište zprávu ► klepněte na ►

---

### Přidání telefonního čísla ke kontaktům

-  **Telefon** ► klepněte na  ► klepněte na hovor ► **Přidat do kontaktu nebo Vytvořit nový kontakt**

---

### Vymazání hovorů ze seznamu hovorů

-  **Telefon** ► klepněte na  ...

Smazání hovoru: ► klepněte na hovor ► **Podrobnosti hovoru** ► klepněte na 

Smazání všech záznamů:

- klepněte na  ► **Historie volání** ► klepněte na  ► **Vymazat historii volání** ► potvrďte pomocí OK

---

## Kontakty

Pomocí aplikace  **Kontakty** lze shromažďovat a uspořádat všechny informace o vašich kontaktech, např. různá telefonní čísla, adresu, e-mailovou adresu a mnoho dalšího. Jiné aplikace, např. aplikace  **Telefon** mají k těmto informacím přístup a poskytují je tam, kde je jich zapotřebí.

---

## Správa kontaktů

---

### Prohlížení kontaktů

-  ►  **Kontakty** ... Nejprve se zobrazují oblíbené položky. Poté následují všechny kontakty v abecedním pořadí.

Stanovte, jak se kontakty mají třídit.

- Klepněte na  ► **Nastavení** ► **Řadit podle** ► **Jméno** nebo zvolte **Příjmení**

Stanovte, jak se jména kontaktů mají zobrazovat:

- Klepněte na  ► **Nastavení** ► **Formát jména** ► **Nejprve jméno** nebo zvolte **Nejprve příjmení**

## Přizpůsobení zobrazení

Kontakty mohou být uloženy na různých místech, lokálně v telefonu, na SIM kartě nebo v cloudu některého účtu. Standardně se zobrazují všechny kontakty. Výpis kontaktů lze omezit, např. skrytí určité šítky (skupiny).

Zobrazení pouze určitých kontaktů:

- Klepněte na  ► **Přizpůsobit zobrazení** ► **Přizpůsobit** ... zobrazí se všechny zdroje pro kontakty
- pomocí  otevřete možnosti nastavení určitého zdroje kontaktů ► označte požadované možnosti ► **Uložit** ► ... zobrazí se již jen zvolené kontakty

## Využití kontaktu ke komunikaci

Hovor s kontaktem, odeslání e-mailu nebo SMS zprávy některému kontaktu.

-  **Kontakty** ► posouvejte seznam, zvolte požadovaný kontakt ► zvolte akci ...
  - Hovor: ► klepněte na telefonní číslo nebo  ... hovor se naváže
  - Odeslání SMS: ► klepněte na  ... napište textové sdělení ► klepněte na ►
  - Odeslání e-mailu: ► klepněte na e-mailovou adresu nebo  ► napište e-mail ► klepněte na ►

## Seskupování kontaktů

Seskupení kontaktů pod společným štítkem do skupin. Členům určité skupiny lze např. odeslat skupinovou zprávu nebo skupinový e-mail. Jsou předdefinovány určité skupiny, např. Rodina nebo Přátelé.

-  **Kontakty** ► klepněte na  ... zobrazí se seznam existujících štítků

### Vytvoření nového štítku:

- **Vytvořit štítek** ►  zadejte název pro štítek ► **OK** ► **Přidat kontakty** ► zvolte kontakt ... vytvoří se štítek s tímto kontaktem

### Přidání kontaktů ke štítku:

-  **Kontakty** ► klepněte na  ► zvolte štítek

### Přidání nového kontaktu:

- klepněte na  ►  zadejte kontaktní údaje ► **Uložit**

### Přidání kontaktu ze seznamu kontaktů:

- klepněte na  ... zobrazí se seznam všech kontaktů pro daný účet ► zvolte kontakt nebo

-  **Kontakty** ► zvolte kontakt ► klepněte na  ► **Přidání ke štítku** ► zvolte jeden nebo více štítků ► **OK**



Kontakt může patřit do více skupin.

## Kontakty

### Odebrání štítku kontaktu:

- ▶ klepněte na štítek ▶ dotkněte se kontaktu a podržte na něm prst ▶ klepněte na  ▶ Odebrat ze štítku

### Smazání štítku

- ▶  **Kontakty** ▶ klepněte na  ▶ zvolte štítek ▶ klepněte na  ▶ **Smazat štítek**

---

## Přidání kontaktů



Pokud jste si vytvořili účet Google, lze s kontakty pracovat i na počítači. Kontakt se se smartphonem automaticky synchronizují.

### Vytvoření kontaktu

- ▶  **Kontakty** ▶ klepněte na  ▶  zadejte jméno, telefonní číslo a další údaje o kontaktu ▶ **Uložit**

---

### Export/import kontaktů

Kontakty lze z jakéhokoli úložiště exportovat a importovat je do jiného úložiště, např. lze kontakty uložené na SIM kartě importovat do účtu Google nebo kontakty z účtu Google uložit jako vizitky vCard uložit v interním úložišti přístroje.

#### Export kontaktů:

- ▶  **Kontakty** ▶ klepněte na  ▶ **Nastavení** ▶ **Exportovat** ▶ klepněte na  ▶ zvolte cíl exportu ▶ zadejte název pro export ▶ **Uložit**

#### Import kontaktů

- ▶  **Kontakty** ▶ klepněte na  ▶ **Nastavení** ▶ **Importovat** ▶ zvolte zdroj pro import ... zobrazí se kontakty zdrojového seznamu ▶ vyberte kontakty, které se mají importovat ▶ **Importovat**

---

## Úprava kontaktů

### Úprava podrobností kontaktů

- ▶  **Kontakty** ▶ zvolte kontakt, který se má upravovat ▶ klepněte na 
  - ▶ klepněte na políčko, které chcete upravovat ▶  změňte obsah ▶ **Uložit**
- nebo
- ▶ posouvejte zobrazení dolů ▶ klepněte na **Další pole** ▶  vyplňte požadovaná pole ▶ **Uložit**

## Přidání kontaktu k oblíbeným kontaktům

Přidání osob, které často kontaktujete, k oblíbeným kontaktům. Oblíbené položky se v aplikaci  **Telefon** zobrazují ve vlastním seznamu (→ str. 32).

- ▶  **Kontakty** ▶ zvolte kontakt ▶ klepněte na ★ ... kontakt se v aplikaci  **Telefon** zobrazí v seznamu oblíbených

## Nastavení zvláštního vyzváněcí pro kontakt

- ▶  **Kontakty** ▶ zvolte kontakt ▶ klepněte na ⋮ ▶ **Nastavit vyzvánění** ▶ zvolte vyzvánění ▶ OK

## Přesměrování určitého kontaktu do schránky

- ▶  **Kontakty** ▶ zvolte kontakt ▶ klepněte na ⋮ ▶ **Směrovat do hlasové schránky**

## Mazání kontaktů

- ▶  **Kontakty** ▶ zvolte kontakt ▶ klepněte na ⋮ ▶ **Smazat** ▶ OK

Smazání více kontaktů současně:

- ▶ Postupně se dotkněte kontaktů, které se mají smazat, a podržte je ▶ klepněte na  ▶ **Smazat**

## Uložení kontaktu po přímou volbou na úvodní obrazovku

- ▶  **Kontakty** ▶ zvolte kontakt ▶ klepněte na ⋮ ▶ **Přidat na plochu** ▶ **Přidat automaticky**

## Sloučení kontaktů

Pokud pro stejnou osobu existuje více záznamů v kontaktech, lze je sloučit.



Kontakty jsou uloženy ve stejném účtu.

### Návrhy na sloučení kontaktů

- ▶  **Kontakty** ▶ klepněte na ≡ ▶ **Návrhy** ▶ **Sloučení duplikátů**

Pokud se tato možnost nezobrazí, neexistují žádné kontakty, které lze sloučit.

Převzetí návrhu: ▶ **Sloučení**

Převzetí všech návrhů: ▶ **Sloučení všech**

### Ruční výběr kontaktů, které se mají sloučit

- ▶  **Kontakty** ▶ klepněte na ⋮ ▶ **Vybrat** ▶ klepněte na kontakty, které chcete sloučit ▶ klepněte na ⋮ ▶ **Sloučení**

## Kontakty

### Rozdělení sloučených kontaktů

Lze vrátit všechny změny v kontaktech, které jste provedli za posledních 30 dnů.

- ▶  **Kontakty** ▶ klepněte na  ▶ **Nastavení** ▶ **Správa kontaktů – vrácení změn** ▶ popř. zvolte účet ▶ zvolte okamžik, do kterého se mají kontakty vrátit ▶ **Potvrdit**



## Zprávy (SMS/MMS)

Pro odesílání a příjem zpráv použijte aplikaci  **Zprávy**. Ta se standardně zobrazuje v panelu oblíbených položek na úvodní obrazovce (→ str. 18).

Použití jiné aplikace namísto aplikace **Zprávy** jako výchozí aplikace



Je instalována nejméně jedna další aplikace pro odesílání a příjem SMS zpráv.

- ▶  **Zprávy** ▶ klepněte na  ▶ **Nastavení** ▶ **Výchozí aplikace SMS** ▶ zvolte jinou SMS aplikaci ▶ **OK**



Nápověda k aplikaci **Zprávy**:

- ▶  **Zprávy** ▶ klepněte na  ▶ **Nastavení** ▶ **Nápověda a zpětná vazba**

Zde naleznete rovněž informace o možnostech nastavení aplikace.

## Odeslání zprávy nebo odpověď na zprávu



Aplikace někdy odesílají SMS zprávy prostřednictvím zpoplatněných prémiových služeb Systém Android rozpozná každý pokus jakékoli aplikace o odeslání SMS zprávy vaším jménem. Pokud je podezření, že SMS zpráva podléhá vyššímu zpoplatnění, zobrazí se výstraha. V takovém případě můžete SMS zprávu zahodit nebo přesto odeslat.

## Psaní SMS zprávy

Textové zprávy (SMS) smí mít délku do 160 znaků. Pokud zadáte více znaků, zpráva se odešle ve více dílčích zprávách, pokud váš mobilní operátor tuto funkci podporuje.

- ▶  **Zprávy** ... zobrazí se seznam s konverzacemi

Zpráva v již existující konverzaci: ▶ klepněte na konverzaci

Vytvoření nové konverzace: ▶ klepněte na .

- ▶  Zadejte telefonní číslo, jméno nebo e-mailovou adresu ... během zadávání se zobrazují návrhy vhodných kontaktů ze seznamu kontaktů ▶ klepněte na návrh nebo pokračujte v zadávání

nebo

- ▶ zvolte kontakt (nebo více kontaktů), jimž se má zpráva odeslat

Zadání zprávy: ▶  Zadejte text

### Vložení smajlíku (emotikonu)

- ▶ Během zadávání textu klepněte vpravo vedle textového pole na  ▶ zvolte symbol zpět na klávesnici: ▶ klepněte na .

## Zprávy (SMS/MMS)

### Uložení zprávy jako šablony

- ▶ Během zadávání textové zprávy klepněte na  ... zpráva se uloží v seznamu konverzací jako šablona

Pokračujte v zadávání: ▶ klepněte na tuto konverzaci.

---

### Psaní MMS zprávy

Multimediální zprávy (MMS) mohou obsahovat text, obrázky, hlasové zprávy, snímky z kamery nebo videa, připravené nálepky (pohyblivé symboly) oder informace o poloze.

- ▶ Při psaní zprávy klepněte vlevo vedle textového pole na  ▶ zvolte požadovanou přílohu, je možný výběr více položek ...

#### Nálepky

- ▶ klepněte na  ... zobrazí se nálepky (pohyblivé symboly) ▶ zvolte nálepku

Stažení dalších nálepek: ▶ posouvejte zobrazení směrem dolů ▶ **Stáhnout**

#### Obrázky a videa

- ▶ klepněte na  ... zobrazí se dostupné obrázky a videa ▶ zvolte obrázek nebo video

#### Pořízení nových obrázků nebo videí kamerou

- ▶ klepněte na  ... otevře se aplikace kamery

Zapněte celoobrazovkový režim: ▶ klepněte na 

Natáčení videa: ▶ klepněte na 

Spuštění nahrávání: ▶ klepněte na .

#### Hlasové zprávy

- ▶ klepněte na  ... zobrazí se symbol mikrofону ▶ dotkněte se symbolu a podržte na něm prst ▶ namluvte hlasovou zprávu ▶ uvolněte symbol

 Hlasové zprávy se v přístroji neukládají.

#### Mapa s aktuální polohou

- ▶ klepněte na  ... zobrazí se mapa, v níž je vyznačena vaše aktuální poloha

▶ Potvrďte polohu

nebo: ▶ posuňte kartu nahoru, změňte polohu, zvolte jinou polohu

Připojené soubory se zobrazí ve zprávě.

Zobrazení náhledu: ▶ klepněte na přílohu

Smazání přílohy: ▶ klepněte na x vpravo nahoře

---

### Odeslání zprávy

- ▶ Napište textovou nebo multimediální zprávu ▶ klepněte na  ... zpráva se odešle

Návrat na seznam konverzací: ▶ klepněte na .

Zpráva tvoří počátek konverzace. Uloží se v seznamu zpráv pod jménem nebo telefonním číslem příjemce. Odpovědi příjemce zprávy se zobrazí v téže konverzaci.

## Odpověď na přijaté zprávy

Při doručení nové zprávy bliká notifikační LED, obdržíte notifikaci a v notifikační liště se zobrazuje symbol .

- ▶ klepněte na notifikaci ... zpráva se otevře

nebo

- ▶  **Zprávy** ... zobrazí se seznam konverzací ▶ klepněte na konverzaci s novou zprávou
- ▶  napsání odpovědi ▶ klepněte na ➤

## Čtení a správa zpráv

### Čtení zpráv

- ▶  **Zprávy** ... zobrazí se seznam konverzací ▶ klepněte na některou konverzaci ... všechny zprávy této konverzace se zobrazí chronologicky

### Správa zpráv

- ▶ Dotkněte se zprávy a přidrže na ní prst ... na horním okraji se zobrazí panel možností ▶ vyberte možnost ...

Sdílení zprávy:

- ▶ klepněte na  ... zobrazí se možné aplikace, v nichž lze zprávu upravovat a přeposílat dále, např. jiné klienty pro zasílání zpráv, e-mail, Disk Google aj.

Přeposlání zprávy některému kontaktu nebo jinému příjemci:

- ▶ klepněte na ➡ ▶ zvolte příjemce nebo zahajte novou konverzaci ▶ odešlete pomocí ➤

Zkopírování textu zprávy:

- ▶ klepněte na  ... text se zkopíruje do schránky. Můžete jej libovolně použít při zadávání textu.

Zobrazení dalších informací o zprávě a odesílateli:

- ▶ klepněte na  ... v závislosti na zprávě se zobrazí podrobné informace

Uložení obrázků nebo videí z některé zprávy MMS do přístroje:

- ▶ klepněte na  ... obrázek se uloží do interní paměti přístroje do složky Pictures/Messages

Vymazání zprávy z konverzace:

- ▶ klepněte na  ▶ potvrďte pomocí **Smazat**

### Hledání ve zprávách

- ▶  **Zprávy** ▶ klepněte na  ▶  Zadejte vyhledávaný pojem ... Zobrazí se zprávy, ve kterých se vyskytuje vyhledávaný pojem

## Správa konverzací

-  **Zprávy** ... zobrazí se seznam konverzací ► dotkněte se některé (nebo více) konverzace (konverzací) a podržte na nich prst

... všechny zvolené konverzace se označí pomocí ✓ Na horním okraji se zobrazí panel možností ► zvolte požadovanou možnost ...

### Smazání konverzace (konverzací)

- klepněte na  ► potvrďte pomocí **Smazat**

### Aktivace/deaktivace notifikací

Při doručení zprávy standardně obdržíte notifikaci. Pro určité kontakty lze notifikace vypnout.

Vypnutí notifikací: ► klepněte na 

Opětovné zapnutí notifikací: ► klepněte na 

### Archivace konverzací

Archivované konverzace se již nezobrazují na úvodní obrazovce aplikace, lze je ale nadále číst.

- klepněte na  ... zvolené konverzace se archivují

Otevření archivu: ► klepněte na  ► **Archivováno** ... zobrazí se archivované konverzace

Přesun konverzace (konverzací) z archivu: ► dotkněte se konverzace (konverzací) a podržte na nich prst ► klepněte na  ... konverzace se opět zobrazí na úvodní stránce

### Blokování konverzací

Pokud již nechcete přijímat hovory a zprávy od určitých adresátů, můžete je zablokovat.

- Dotkněte se konverzace a podržte na ní prst ► klepněte na  ► **BLOKOVAT** ... hovory a zprávy zvolených kontaktů již nebudou signalizovány

Opětovné uvolnění kontaktu: ► klepněte na  ► **Blokované kontakty** ► klepněte na  X  
vedle čísla ► **ODBLOKOVAT**

# Nastavení

## Zařízení

### Jazyk

Změna jazyka zobrazení na displeji

-  ►  **Nastavení** ► **Systém** ► **Jazyky a zadávání** ► **Jazyky** ... Zobrazí se seznam všech dostupných jazyků. Aktuálně používaný jazyk je zcela nahoře.

Zpřístupnění dalších jazyků:

- **Přidat jazyk** ► posouvání seznamu a výběr jazyka ► výběr země ... jazyk se zařadí do seznamu

Výběr jazyka:

- Dotkněte se záznamu a podržte na něm prst ► táhněte nahoru a uvolněte

Smazání jazyka ze seznamu:

- Klepněte na  ► **Odebrat** ► označte mazané jazyky ► klepněte na  ► **OK**

## Displej

### Jas

Změna jasu obrazovky nebo jeho přizpůsobení okolnímu prostředí.

- Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlé nastavení

nebo

-  ►  **Nastavení** ► **Obrazovka** ► **Úroveň jasu**

- Nastavte jas pomocí posuvníku



**Automatická úprava jasu obrazovky podle osvětlení okolí**

- Označte zaškrtnávací políčko **AUTOM.** vedle posuvníku

nebo

-  ►  **Nastavení** ► **Obrazovka** ► **Adaptivní jas** ► aktivujte/deaktivujte spínačem



I když je jas nastaven na automatické přizpůsobení, lze stupeň jasu ovlivnit posuvníkem.

## Velikost písma

Změna velikosti zobrazení textu.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Obrazovka** ▶ **Rozšířená nastavení** ▶ **Velikost písma** ▶ Zvolte posuvníkem jednu ze čtyř velikostí písma



## Otáčení obrazovky

Stanovte, jak se má zobrazit obsah obrazovky, pokud se přístroj otočí.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Obrazovka** ▶ **Rozšířená nastavení** ▶ **Autom. otočení obrazovky**  
Aktivace/deaktivace



Tuto možnost lze rovněž aktivovat/deaktivovat v usnadnění ovládání a v rychlém nastavení.


## Vyzvánění a hlasitost

### Hlasitost

Změňte hlasitost vyzvánění, hudby a budíku.

#### Pomocí tlačítka hlasitosti

- ▶ Podržte tlačítko hlasitosti na pravé straně přístroje ... zobrazí se posuvník pro hlasitost ▶ klepněte vpravo vedle posuvníku na šipku ▶ nastavte příslušné hodnoty hlasitosti posuvníky

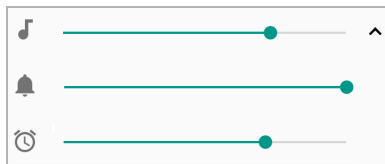

#### Pomocí nabídky

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Zvuk** ▶ Nastavte hlasitost vyzvánění, médií a buzení posuvníkem

## Zapnutí/vypnutí vibrací

Vypnutí vyzvánění, zapnutí vibrací:

- ▶ Podržte stisknutou spodní část tlačítka hlasitosti, až hlasitost vyzvánění dosáhne nejnižší úrovně a přístroj zavibruje ... ve stavovém řádku se zobrazí symbol

Zapnutí vyzvánění i vibrací:

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Zvuk** ▶ aktivace/deaktivace možnosti **U hovorů také vibrovat** spínačem

## Vyzvánění

### Změna standardního vyzvánění

-  ►  **Nastavení** ► **Zvuk** ► **Vyzváněcí tón telefonu** ► Zvolte vyzváněcí tón. ► **OK**

### Přidání nových vyzvánění

Aplikace pro správu vyzvánění:

- Stáhněte si aplikaci pro správu vyzvánění z obchodu Google Play 

## Stanovení pravidel pro automatické ztlumení

Automatické ztlumení smartphonu v určitou dobu („Nerušit“).

-  ►  **Nastavení** ► **Zvuk** ► **Nastavení režimu Nerušit**

### Ztlumení zvuků v určitou dobu

- Zvolte standardní pravidlo **Večer v pracovním týdnu** nebo **Víkend** nebo **Událost** ► popř. změňte nastavení pro pravidlo ► aktivujte/deaktivujte pravidlo spínačem **Zapnuto/VYP**

nebo vytvořte vlastní pravidlo

- Klepněte na **Přidat další** ► **Časové pravidlo** ►  zadejte název pro pravidlo ► **OK**
- Stanovení dne (dnů), času počátku a konce platnosti pravidla
- Zvolte možnost pro **Nastavení režimu Nerušit** (→ str. 28)
- Aktivujte/deaktivujte možnost **Budík může přepsat čas ukončení**
- Aktivujte/deaktivujte pravidlo spínačem **Zapnuto/VYP**

### Ztlumení zvuku během schůzek a porad

- Klepněte na **Přidat další** ► **Pravidlo pro události** ►  zadejte název pro pravidlo ► **OK** ► zvolte možnost

**Během události:** ► pokud používáte více účtů s termíny v kalendáři, zvolte, pro který účet se má pravidlo použít

**V případě odpovědi:** ► zvolte, pro které termíny se má pravidlo použít (termíny, které jste potvrdili možnostmi „Ano“ nebo „Snad“ nebo které jste ještě vůbec nepotvrdili)

**Nastavení režimu Nerušit:** ► zvolte režim „Nerušit“ (**Pouze prioritní, Pouze budíky, Úplné ticho** (→ str. 28))

### Aktivace pravidla

- Aktivujte/deaktivujte pravidlo spínačem **Zapnuto/VYP**



Ruční ztlumení smartphonu v případě potřeby → str. 28

## Stanovení zvuků klávesnice



Používáte standardní klávesnici Androidu.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Jazyky a zadávání** ▶ **Virtuální klávesnice** ▶ **Gboard** ▶ **Předvolby** ▶ u položky **Stisk kláves** proveďte nastavení pro zvuky klávesnice

## Aktivace/deaktivace dalších zvuků

Stanovte, zda se při používání tlačítek výběru, při každém dotyku a se zapnutým zámek obrazovky mají vydávat zvuky nebo má přístroj vibrovat.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Zvuk** ▶ **Rozšířená nastavení** ▶ u položky **Další zvuky a vibrace** aktivujte/deaktivujte požadovanou možnost spínačem.

## Řízení spotřeby

Pro co nejdelší výdrž poskytuje smartphone různé možnosti optimálního využití kapacity akumulátoru.

### Zobrazení stavu nabití akumulátoru

Stav nabití akumulátoru se zobrazuje ve stavovém řádku symbolem (→ str. 84).

Zobrazení stavu nabití vedle symbolu akumulátoru v procentech:

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Baterie** ▶ aktivujte/deaktivujte funkci **Procento baterie** spínačem

### Zobrazení spotřeby energie

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Baterie** ▶ klepněte na symbol akumulátoru ... zobrazí se podrobnější informace o spotřebě systémových komponent, např. **Displej**, **Pohotovostní režim mobilní sítě**, **Wi-Fi**



Pokud se přístroj právě nabíjí, zobrazuje se namísto zbývajících doby provozu doba zbývajících do plného nabití.

### Použití režimu úspory energie

Úspora energie do doby, než bude možné přístroj opět nabít.

V režimu úspory energie jsou některé funkce přístroje omezeny:

- Nelze používat navigaci pomocí Map Google.
- Je omezená funkce vibrací, lokalizace a většina procesů využívajících data na pozadí.
- E-mail, SMS/MMS a jiné aplikace, které potřebují funkci synchronizace, se aktualizují až tehdy, když jsou otevřeny.

Aktivace/deaktivace režimu úspory energie:

- ▶ Posuňte prst ze stavového řádku dolů ▶ klepněte na symbol úspory energie ... režim úspory energie se zapne nebo vypne.



nebo

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Baterie** ▶ **Spořič baterie** ▶ aktivujte/deaktivujte funkci spínačem

### Automatická aktivace režimu úspory energie při slabém nabití akumulátoru

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Baterie** ▶ **Spořič baterie** ▶ **Zapnout automaticky** ▶ **Nikdy** nebo při stavu nabití 5 % nebo 15 %



Při aktivaci režimu úspory energie se zobrazuje symbol akumulátoru v úsporném režimu a stavový řádek a navigační panel jsou zbarveny červeně.

Režim úspory energie se automaticky ukončí při nabíjení přístroje.

## Použití inteligentního režimu úspory energie

V inteligentním režimu úspory energie se v režimu spánku optimalizuje výkon systému a deaktivují se nepoužívané periferie.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Baterie** ▶ aktivujte/deaktivujte funkci spínačem

## Paměť

V přístroji se rozlišuje permanentní vnitřní úložiště, které lze rozšířit SD kartou, a operační paměť. Permanentní úložiště přístroje slouží k uchovávání dat, např. hudebních titulů a fotografií. Operační paměť je dočasná paměť, kterou přístroj používá ke spuštění aplikací a celého systému.

## Správa paměti zařízení bez karty SD

Zkontrolujte dostupnou kapacitu úložiště a spotřebu místa v úložišti aplikacemi.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Úložiště** ... Zobrazí se celková dostupná a aktuálně využívaná kapacita úložiště a rovněž seznam komponent, které úložiště využívají.

Zobrazení dalších informací: ▶ Klepněte na některou položku

## Správa paměti zařízení s kartou SD



Přístroj rozpozná karty SD s úložnou kapacitou 32 GB. Větší karty (do 128 GB) lze používat, pokud se naformátují v Gigaset GS100 (nikoli v počítači).

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Úložiště** ...

Zjistěte, kde se ukládají osobní údaje:

- ▶ Zvolte možnost **Interní sdílené úložiště** nebo **Karta SD**

Zkontrolujte dostupnou kapacitu úložiště a spotřebu místa v úložišti aplikacemi:

- ▶ Vedle  klepněte na **Interní sdílené úložiště**

Vysunutí karty SD:

- ▶ Vedle **Karta SD** ... klepněte na  ... karta SD se deaktivuje. Nadále ji nelze využívat jako úložiště, data na kartě SD nejsou dostupná.

Opětovné uvedení karty SD do provozu:

- Klepněte na **Karta SD ...** ► **Připojit**

---

## Uvolnění místa v úložišti

- Odinstalování nepoužívaných aplikací (→ str. 24)
- Smažte fotografie a videa a/nebo je uložte do cloudové služby, např. Fotky Google
- Smažte stažené hudební tituly, filmy a jiná média
- Vyprázdněte, resp. vymažte cache nebo data jednotlivých aplikací (→ str. 61)
-  ►  **Nastavení** ► **Úložiště** ► **Uvolnit místo ...** Ve správci souborů se zobrazí prvky, které lze uvolnit ► Označte prvky ► **Uvolnění**

---

## Usnadnění ovládání

Pro osoby s handicapem je k dispozici řada užitečných nastavení, která umožňují přizpůsobení smartphonu osobním potřebám.

-  ►  **Nastavení** ► **Přístupnost** ► aktivace/deaktivace nebo nastavení požadované funkce

Například:

### Převod textu na řeč

Rozsáhlá nastavení pro hlasový výstup.

### Velikost písma

Použití většího písma pro texty na displeji.

### Zobrazovaná velikost

Zvětšení zobrazení prvků na obrazovce.

### Zvětšení

Zvětšovacími pohyby lze přechodně zvětšit obsah na obrazovce.

### Korekce barev

Kompenzace účinků barvosleposti.

### Převrácení barev

Změna barevných hodnot. Černý text na bílém pozadí se tak např. změní na bílý text na černém pozadí.

### Velký kurzor myši

Zvětšení ukazovátka myši.

### Kliknutí, když se ukazovátko zastaví

Akustické upozornění při zastavení ukazovátka.

### Vypínač ukončí hovor

Ukončení hovorů stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí.

**Autom. otočení obrazovky**

Automatické přepínání formátu na výšku a na šířku při otočení smartphonu.

**Prodleva přidržení**

Úprava doby, po které se při dotyku obrazovky aktivuje funkce „Dotyk a podržení“.

**Zvuk mono**

Spojení kanálů při přehrávání zvuku.

**Titulky**

Aktivace titulků pro přístroj a provedení nastavení pro jazyk, velikost textu a styl titulků.

**Text s vysokým kontrastem**

V závislosti na barvě originálního textu použijte jako barvu textu buď černou, nebo bílou.

Další informace o usnadnění ovládání: ➔ [návod Google](#)

---

## Zabezpečení

---

### Zámek obrazovky

Zámek obrazovky chrání přístroj před neoprávněným použitím. Při zapnutí přístroje nebo aktivaci displeje budete vyzváni k odemčení přístroje.

Zámek obrazovky je aktivní po stanovenou dobu po uvedení přístroje do režimu spánku.

Jako zámek obrazovky slouží vzor, PIN nebo heslo.

### Nastavení zámku obrazovky

►  ►  **Nastavení** ► **Zabezpečení a poloha** ► **Zámek obrazovky** ► PIN, vzor nebo heslo, pokud jste již zámek aktivovali ► zvolte metodu ...

**Žádná** ... žádné zabezpečení

**Přejetí prstem** ... Displej lze odemknout posunem prstu po obrazovce.

**Pro Gesto:**

► Nakreslete vzor, při tom vzájemně spojte nejméně čtyři body ► **Pokračovat** ► opakujte vzor ► **Potvrdit**

**Pro PIN:**

►  zadejte nejméně čtyři písmena nebo číslice ► **Pokračovat** ►  opakujte PIN ► **OK**

**Pro Heslo:**

►  zadejte nejméně čtyři písmena nebo číslice ► **Pokračovat** ►  opakujte heslo ► **OK**



Před nastavením zámku můžete stanovit, zda má přístroj uživatele vyzvat k odemčení již při spuštění.

### Nastavení zámku obrazovky

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Zabezpečení a poloha** ▶ klepněte na  vedle **Zámek obrazovky**
  - ▶ proveďte nastavení

### Zviditelnění/skrytí vzoru

Pouze při odemykání obrazovky vzorem. Při zadání vzoru pro odemčení se standardně vzor zobrazuje čarami. Z bezpečnostních důvodů tomu můžete zabránit.

- ▶ Aktivujte/deaktivujte spínač vedle **Zobrazovat gesto**

### Stanovení okamžiku pro automatické uzamčení obrazovky

Zámek obrazovky se aktivuje, pokud je přístroj po určitou dobu v režimu spánku.

- ▶ **Automaticky zamknout za** ▶ zvolte dobu trvání režimu spánku

### Aktivace zámku obrazovky při zapnutí/vypnutí

- ▶ Aktivujte/deaktivujte spínač vedle **Vypínač zamkne zařízení**



Nastavení pro **Automaticky zamknout za** a **Vypínač zamkne zařízení** lze zrušit pomocí funkce Smart Lock.

### Zadání zprávy pro zamčenou obrazovku

Zadejte text, který se má zobrazit při aktivním zámku obrazovky, např. své jméno a adresu nebo nouzovou zprávu. Každá osoba, která telefon vezme do ruky, může tuto zprávu přečíst, aniž by přístroj odemkla.

- ▶ **Zpráva na zamčené obrazovce** ▶  Zadejte text ▶ **Uložit**

### Automatické odemčení přístroje pomocí funkce Smart Lock

Pomocí funkce Smart Lock lze smartphone za určitých okolností odemknout automaticky, např. pokud jej nosíte u sebe nebo jste doma.



Je nastaven zámek obrazovky.

Funkce Smart Lock musí být povolena u položky **Agenti důvěry**:

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Zabezpečení a poloha** ▶ **Agenti důvěry**

Konfigurace funkce Smart Lock:

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Zabezpečení a poloha** ▶ **Smart Lock**

Další informace k funkci Smart Lock: → [nápověda Google](#)

## Fixace obrazovky

Pokud smartphone půjčíte někomu jinému, můžete omezit ovládání na jedinou aplikaci. Tím zafixujete zobrazení pouze na tuto aplikaci.

### Aktivace/deaktivace fixace obrazovky

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Zabezpečení a poloha** ▶ **Připnutí obrazovky** ▶ aktivujte/deaktivujte funkci spínačem
- ▶ Spínačem stanovte, zda se před zrušením fixace musí zadat PIN, vzor nebo heslo.

### Fixace obrazovky

- ▶ Otevřete obrazovku, která se má zafixovat ▶ klepněte na navigační tlačítko  ▶ posuňte prst nahoru, až se zobrazí symbol připínáčku  ▶ klepněte na tento symbol ▶ **OK**

### Zrušení fixace obrazovky

- ▶ Současně se dotkněte navigačních tlačítek  a  podržte na nich prsty ▶ popř. zadejte PIN, vzor nebo heslo ... fixace se zruší

## Blokace SIM karty

Blokace SIM karty zabrání neoprávněnému použití přístroje. Pro každou zablokovanou SIM kartu se při spuštění přístroje musí zadat PIN.

Blokace SIM karty je při expedování zapnutá. PIN získáte od svého mobilního operátora.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Zabezpečení a poloha** ▶ **Zámek SIM karty** ▶ Pokud se používají dvě SIM karty, zvolte v záhlaví mobilního operátora pro danou SIM kartu.

Aktivace/deaktivace blokace SIM karty

- ▶ Aktivujte/deaktivujte spínač vedle **Zamykat SIM kartu** ▶  zadejte aktuální PIN ▶ **OK**

Změna kódu PIN:

- ▶ **Změnit PIN SIM karty** ▶  zadejte aktuální PIN ▶ **OK** ▶  zadejte nový PIN (čtyřmístný) ▶ **OK**

### Oprávnění aplikace

Při stahování aplikace z obchodu Google Play stanovte, ke kterým funkcím nebo datům získá tato aplikace přístup, např. ke kontaktům nebo k vaší poloze.

Oprávnění aplikací v systému lze zkontrolovat a změnit. Ve správě oprávnění aplikací máte rychlý přístup ke všem oprávněním, které aplikace ve vašem přístroji získaly.

### Oprávnění při instalaci aplikací

Některé aplikace, které se stahují z obchodu Play, vyžadují přístup k určitým datům již před instalací. Aplikacím, které byly vyvinuty pro systém Android 6.0 a vyšší, můžete oprávnění přidělit nebo zamítnout teprve při prvním použití.

Pokyny ke správě oprávnění aplikací v obchodu Google Play:

- Na stránce aplikace „Podrobnosti k oprávnění“ v obchodu Play můžete zkontrolovat oprávnění, která aplikace potřebuje, a poté se rozhodnout, zda aplikaci nainstalujete. Posuňte se zcela dolů na konec popisu aplikace.
- Pro mnoho aplikací se v obchodu Google Play před instalací zobrazují všechna oprávnění. Na základě těchto informací se můžete rozhodnout, zda aplikaci nainstalujete.
- Některé aplikace se instalují bez dotazu ohledně oprávnění. Jednotlivá oprávnění poté můžete přidělit nebo odepřít při prvním použití takové aplikace.
- Při automatických aktualizacích se oprávnění mohou případně změnit. Popř. musíte při prvním použití funkce, která vyžaduje nové oprávnění, přidělit nebo odepřít přístup k těmto datům nebo funkci.
- Pokud chcete před instalací zkontrolovat všechny aktualizace, deaktivujte v obchodu Play možnost automatických aktualizací.

Pro určité aplikace: v  nabídce u položky **Mé aplikace a hry**

Pro všechny aplikace: v  nabídce u položky **Nastavení**

### Aktivace/deaktivace pro aplikace ve smartphonu

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Aplikace a oznámení** ▶ zobrazení všech aplikací

Nastavení oprávnění určité aplikace:

- ▶ Zvolte aplikaci, jejíž oprávnění se má změnit ▶ **Oprávnění** ... zobrazí se všechna oprávnění, která se dané aplikace týkají ▶ spínačem přidejte/odepřete požadované oprávnění

Podrobné zobrazení oprávnění:

- ▶ Klepněte na  ▶ **Všechna oprávnění**



Pokud některé aplikaci nepřidělíte nebo odeberete oprávnění, je možné, že přestane řádně fungovat.

## Správce zařízení Android

Pokud smartphone ztratíte, lze jej pomocí Správce zařízení Android lokalizovat, prozvonit, zamknout nebo vymazat data.



Zařízení je přihlášeno k účtu Google (→ str. 57)

Je aktivováno zjišťování polohy (→ str. 59).

Aktivace/deaktivace monitorování Správcem zařízení Android:

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Google** ▶ **Zabezpečení** ▶ **Najdi moje zařízení** ▶ aktivujte/deaktivujte funkci spínačem

nebo

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Zabezpečení a poloha** ▶ **Najdi moje zařízení** ▶ aktivujte/deaktivujte funkci spínačem
- ▶ Zvolte službu, kterou chcete použít pro lokalizaci zařízení, popř. nainstalujte aplikaci a přihlaste se svým účtem Google.
- ▶ Zkontrolujte, zda Správce zařízení Android může přístroj lokalizovat:
- ▶ Přihlaste se ke zvolené službě svým účtem Google a zkontrolujte, zda se přístroj zobrazuje.



Správce zařízení Android lze nainstalovat rovněž na mobilní zařízení, např. smartphone a tablet (stahuje se z obchodu Google Play).

## Správci přístroje

Správci přístroje jsou aplikace s oprávněním navázat spojení s vaším smartphonem a vyměňovat si data, např. za účelem synchronizace. Toto oprávnění nastavujete, když zřizujete účet hostovaný firemní službou, např. pro e-mailové, kalendářové nebo firemní aplikace

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Zabezpečení a poloha** ▶ **Přejít do nastavení aplikací pro správu zařízení** ... zobrazí se seznam správců přístroje ▶ aktivujte zaškrtnávací políčko vedle aplikací, které chcete schválit jako správce přístroje

Zobrazení informací o správci přístroje:

- ▶ Klepněte na službu v seznamu a podržte na ní prst



Když odeberete správce přístroje, odeberete příslušným službám oprávnění k synchronizaci dat ve vašem telefonu.

Služby Google (Gmail, kontakty, kalendář, ...) nejsou považovány za správce přístroje. Oprávnění těchto služeb provádět změny ve vašem smartphonu jsou upravena nastaveními účtu Google.

### Certifikáty

Digitální certifikáty se používají k identifikaci smartphonu při zabezpečených síťových spojeních. Certifikát potřebujete např. pro spojení přes VPN nebo bezdrátovou síť LAN nebo pro autentizaci na e-mailových serverech, v prohlížečích či jiných aplikacích. Některé certifikáty jsou z výroby již uloženy ve smartphonu. Můžete nainstalovat další.

Podporované formáty:

- Certifikáty X.509 s kódováním DER v souborech s koncovkou .CRT nebo .CER.
- Certifikáty X.509 v souborech databáze certifikátů PKCS#12 s koncovkou .P12 nebo .PFX. Pokud instalujete certifikát z databáze certifikátů PKCS#12, nainstalují se rovněž příslušné certifikáty se soukromým klíčem nebo certifikáty certifikační autority.

Soubory s jinými koncovkami nelze nainstalovat. Případně změňte koncovku souboru.

### Správa certifikátů

►  ►  **Nastavení** ► **Zabezpečení a poloha** ► **Šifrování a identifikační údaje** ► **Důvěryhodná pověření**

Zobrazí se nainstalované certifikáty.

**Systém:** Obsahuje všechny certifikáty vydané certifikační autoritou (CA), které jsou trvale uloženy v paměti vašeho telefonu chráněné proti zápisu.

**Uživatel:** Obsahuje všechny certifikáty CA, které jste sami nainstalovali, například při instalaci klientského certifikátu.

Pokud je certifikát poškozený, nebo pokud certifikátu nedůvěřujete, můžete jej deaktivovat, popř. smazat.

► Klepněte na certifikát ... zobrazí se informace o certifikátu ► posuňte zobrazení dolů

Systémový certifikát: ► **Zakázat/Povolit** ► **OK**

Uživatelský certifikát: ► **Odebrat** ► **OK** ... Certifikát se definitivně smaže a v případě potřeby je nutno jej znovu nainstalovat

### Instalace klientských a CA certifikátů

Další certifikáty lze instalovat z karty SD, interního úložiště, složky Stahování nebo z Disku Google.

► Uložte certifikát nebo soubor s databází certifikátů na některé z výše uvedených médií.

►  ►  **Nastavení** ► **Zabezpečení a poloha** ► **Šifrování a identifikační údaje** ► **Instalace z karty SD** ►  otevřete nabídku ► zvolte úložiště certifikátů ► klepněte na název souboru požadovaného certifikátu nebo na databázi certifikátů ► zadejte heslo databáze certifikátů ► **OK** ► zadejte název certifikátu ► **OK**

CA certifikáty, na kterých jsou založeny klientské certifikáty, se instalují společně s nimi.



Musí být nastaven zámek obrazovky s vysokým zabezpečením (PIN nebo heslo, pokud chcete instalovat certifikáty). Případně budete vyzváni k nastavení zámku obrazovky (→ str. 51).



# Účty a zjišťování polohy

## Účty

Aby bylo možné používat na více zařízeních osobní údaje, např. kontakty, fotografie nebo e-mailovou schránku, použijte jeden nebo více účtů. Prostřednictvím účtu se synchronizují informace a poskytují se všem přihlášeným zařízením.

## Typy účtů

### Účet Google

Pro služby společnosti Google, jako je Gmail™, Google+™ nebo YouTube™ a pro stahování aplikací z obchodu Google Play™ potřebujete účet Google. Pokud se přihlásíte k účtu Google, s vaším zařízením se automaticky synchronizují e-maily, kontakty, termíny v kalendáři a jiná data přiřazená tomuto účtu. Pomocí smartphonu lze zřídit nový účet, nebo se lze přihlásit k existujícímu účtu.

### E-mailový účet

Pokud pro svou elektronickou poštu nepoužíváte účet Google, musíte smartphone přihlásit ke svému e-mailovému serveru. Podporovány jsou e-mailové servery POP3 a IMAP.

Přesto lze e-maily přijímat a odesílat i pomocí aplikace **Gmail**.

Správa e-mailů pomocí aplikace **Gmail**: ► Použijte účet se symbolem 

Správa e-mailů pomocí aplikace **E-mail**: ► Použijte účet se symbolem 



Potřebujete informace o službě, kterou účet využívá, např. adresu serveru, jméno a heslo. Telefon musí být schopen se připojit k internetu prostřednictvím sítě WLAN.

### Účet Exchange

Účet Exchange nastavte pro synchronizaci kontaktů, kalendáře, úkolů a e-mailů pomocí aplikace Microsoft Outlook™.

## Přidání účtu

►  ►  **Nastavení** ► **Uživatelé a účty** ► **Přidat účet** ► klepněte na typ účtu, který se má přidat ► Zadejte údaje k účtu. Postupujte podle návodu na obrazovce

## Odstranění účtu



Při odstranění některého účtu ze systému se rovněž odstraní veškerý příslušný obsah, např. e-maily, kontakty a nastavení.

►  ►  **Nastavení** ► **Uživatelé a účty** ► klepněte na účet, který se má odstranit ► **Odebrat účet**

### Synchronizace

Lze stanovit, jak budou aplikace synchronizovat zprávy, e-maily a ostatní aktuální data ve vašem účtu Google.

Standardně se aplikace Google synchronizují automaticky s účtem Google. Automatickou synchronizaci lze pro jednotlivé aplikace Google aktivovat, resp. deaktivovat.



Aplikace, které nejsou od společnosti Google, nelze synchronizovat prostřednictvím účtu Google. Popř. naleznete pro tyto aplikace v nabídce nastavení příslušnou položku, která řídí synchronizaci.

### Aktivace/deaktivace automatické synchronizace

Nastavení synchronizace pro účet Google:

► ► **Nastavení** ► **Uživatelé a účty** ► Aktivujte/deaktivujte možnost **Autom. synchronizovat data**



Deaktivací automatické synchronizace lze prodloužit výdrž akumulátoru. Automatickou synchronizaci opět aktivujte, pokud v ní po nabití akumulátoru chcete pokračovat.

Nastavení synchronizace pro jednotlivé aplikace:

► ► **Nastavení** ► **Uživatelé a účty** ► Zvolte účet ► **Synchronizace účtů** ... zobrazí se seznam aplikací Google s okamžikem poslední aktualizace ► u každé aktivujte/deaktivujte synchronizaci spínačem



Synchronizaci pro jednotlivé aplikace lze nastavit pouze tehdy, pokud je aktivována automatická synchronizace.

### Ruční synchronizace účtu

Při ruční synchronizaci se aktualizují data všech aplikací Google, pokud není aktivována automatická synchronizace. Pokud je aktivována automatická synchronizace, synchronizují se pouze aplikace, jejichž automatická synchronizace není deaktivována.

► ► **Nastavení** ► **Uživatelé a účty** ► zvolte účet ► **Synchronizace účtů** ► klepněte na ► **Synchronizovat**

## Zjišťování polohy

Aplikace s oprávněním ke **zjišťování polohy** mohou na základě informací o poloze přístroje nabízet lokalizované služby jako např. možnosti odbavení a rovněž informace o dopravní situaci nebo o restauracích v blízkosti.

### Aktivace/deaktivace zjišťování polohy

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Google** ▶ **Poloha** ▶ Zapnutí/vypnutí funkce přepínačem

### Změna způsobu lokalizace

V závislosti na způsobu se pro zjišťování polohy přístroje používají různé zdroje.

- **Vysoká přesnost**  
Pro co nejpřesnější určení polohy přístroje se používají GPS, WLAN, Bluetooth nebo mobilní telefonní síť.
- **Úspora baterie**  
Přístroj zjišťuje svou polohu pomocí zdrojů, které mají malou spotřebu proudu, jako jsou WLAN a mobilní telefonní síť.
- **Pouze zařízení**  
Používá se výhradně GPS. Lokalizační služba Google se nepoužívá. Tento způsob může znamenat vyšší spotřebu proudu a může pracovat pomaleji.

Při aktivaci zjišťování polohy:

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Google** ▶ **Poloha** ▶ **Režim určování polohy** ▶ zvolte způsob

### Kontrola zjišťování polohy aplikacemi

Zkontrolujte, které aplikace mají momentálně přístup k informacím o poloze nebo jej měly v poslední době.

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Google** ▶ **Poloha** ... u položky **Nedávné žádosti o určení polohy** je uveden výpis aplikací, které měly v poslední době přístup k informacím o poloze.

### Historie polohy

Při aktivaci **historie polohy** může Google zjistit polohu přístroje i tehdy, když není aktivní žádná aplikace Google. Informace o historii polohy se ukládají ve vašem účtu Google pro všechna zařízení, která jsou účtu přiřazena.

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Google** ▶ **Poloha** ▶ **Google-Historie polohy**

Tato stránka je výchozím bodem pro všechny aktivity, které se týkají historie polohy. Lze např. vypnout historii polohy pro jednotlivá nebo všechna zařízení, prohlížet si místa navštívená v určitém období, zobrazit informace o navštívených místech nebo smazat všechny informace o historii polohy.

Informace o historii polohy → [návod Google](#)

## Aplikace

Podrobné informace o používání aplikací → str. 23

### Standardní aplikace

Pokud máte více aplikací s identickými funkcemi, lze zvolit, která aplikace se bude standardně používat pro určitou akci. Pokud jste si např. z obchodu Google Play stáhli jiný kalendář nebo jinou aplikaci pro telefonování, můžete ji nastavit jako výchozí.

### Volba výchozí aplikace pro určitou akci

Pokud je pro určitou akci k dispozici více aplikací a není stanovena výchozí aplikace, budete vyzváni k výběru aplikace.

- ▶ Klepněte na aplikaci, kterou chcete použít.
- ▶ Zvolte, zda se tato aplikace pro akci má použít **Pouze jednou** nebo **Vždy**.

Pokud zvolíte **Vždy**, nastaví se tato aplikace jako výchozí pro všechny akce tohoto druhu.

### Reset nastavení výchozích aplikací

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Aplikace a oznámení** ▶ zobrazení všech aplikací ▶ volba aplikace, u níž při určité akci byla dříve zvolena možnost **Vždy** ▶ **Otevírat ve výchozím nastavení** ▶ **Vymazat výchozí nastavení**



Pokud poté akci znovu zahájíte, zobrazí se opět dotaz, která aplikace se má použít.

### Stanovení výchozí aplikace pro často používanou funkci

Pro některé funkce lze výchozí aplikaci nastavit kdykoliv i bez provedení příslušné akce.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Aplikace a oznámení** ▶ **Výchozí aplikace** ... zobrazí se různé funkce ▶ zvolte funkci ... pokud je pro tuto funkci k dispozici více aplikací, zobrazí se ▶ zvolte aplikaci

## Změna nastavení určité aplikace

Zkontrolujte aktuální nastavení aplikace a v případě potřeby je změňte.

►  ►  **Nastavení** ► **Aplikace a oznámení** ► zobrazení všech aplikací ► volba aplikace

To, která nastavení jsou k dispozici, závisí na příslušné aplikaci.

### Odinstalovat / Deaktivovat

Odstranění aplikace z přístroje / ukončení aplikace ➔ str. 24

### Vynutit ukončení

Zastaví aplikaci včetně všech procesů na pozadí. To je účelný krok např. tehdy, když aplikace přestane reagovat nebo běží na pozadí a spotřebovává příliš mnoho systémových prostředků (např. paměti). Aplikaci lze opět snadno spustit z nabídky aplikací.

### Oznámení aplikací

Stanovení, jak se má pracovat s notifikacemi aplikací (➔ str. 22)

### Oprávnění

Aplikace nebo systémové zdroje, ke kterým má aplikace přístup (➔ str. 54)

### Úložiště

Místo, které aplikace zabírá v interním úložišti.

Uvolnění místa v úložišti: ► klepněte na **Úložiště** ► **Vymazat data**

Vyčištění dočasné paměti aplikace: ► klepněte na **Úložiště** ► **Vymazat mezipaměť**

### Využití dat

Objem dat, která aplikace stáhla nebo odeslala prostřednictvím datové sítě nebo WLAN (➔ str. 67).

### Baterie

Spotřeba kapacity akumulátoru od posledního úplného nabití (➔ str. 48).

### Otevírat ve výchozím nastavení

Stanovte, jak má aplikace zpracovávat hypertextové odkazy.

### Paměť

Průměrná spotřeba dočasné operační paměti v přístroji během posledních tří hodin (➔ str. 48).

### Všeobecná nastavení aplikace

Kontrola a změna oprávnění a výchozích hodnot pro aplikaci.

►  ►  **Nastavení** ► **Aplikace a oznámení**

#### Notifikace

Nastavení notifikací pro aplikace (⇒ str. 21).

#### Standardní aplikace

Pokud je k dispozici více aplikací se shodnou funkcí, zvolte, která aplikace se má standardně použít (⇒ str. 60).

#### Speciální přístup aplikací

Zahrnuje obsáhlé informace o možnostech přístupu aplikací k datům a systémovým zdrojům.

---

### Reset nastavení aplikace

Odvolání všech provedených změn v nastavení aplikace.

►  ►  **Nastavení** ► **Aplikace a oznámení** ► zobrazení všech aplikací ► klepněte na   
► **Obnovit nastavení aplikací**

## Sítová spojení

Smartphone se může připojit k mobilními telefonním sítím, sítím WLAN a jiným zařízením prostřednictvím technologie Bluetooth.

### Mobilní telefonní síť

Aby bylo možné se smartphonem telefonovat v mobilní telefonní síti, potřebujete SIM kartu mobilního operátora. To, které služby jsou k dispozici a za jakých podmínek, je uvedeno ve smlouvě s mobilním operátorem.

Do přístroje lze vložit dvě SIM karty, tzn. souběžně používat dvě mobilní telefonní sítě.

### Přizpůsobení nastavení

►  ►  **Nastavení** ► **Síť a internet** ► **Mobilní síť**



Pokud jsou do přístroje vloženy dvě SIM karty, vytvoří se na stránce **Nastavení mobilní sítě** záložka pro každou SIM kartu ► popř. zvolte vhodnou záložku.

#### Datový roaming

Povolení, aby přístroj přenášel data po mobilních sítích jiných operátorů, když se zdržujete v oblasti, v níž síť vašeho operátora není dostupná.



V závislosti na smlouvě s mobilním operátorem může být datový roaming samostatně zpoplatněn.

#### Preference

Zvolte preferované mobilní telefonní síť, které se mají použít pro datový roaming.

#### Preferovaný typ sítě

Zvolte preferovaný standard mobilní sítě, např. 2G, 3G, 4G. Standardně smartphone používá co nejlepší dostupnou síť.

#### Vylepšený režim 4G LTE

Zlepšete kvalitu hovoru a další komunikaci.

#### Vybírat síť automaticky

Standardně probíhá volba sítě automaticky.

Vlastní výběr sítě: ► Vypněte funkci ► zvolte operátora z dostupných sítí.

#### Názvy přístupových bodů

Na základě těchto nastavení může váš mobilní operátor správně stanovit IP adresu pro vaše zařízení a vytvořit pro něj zabezpečené spojení.

### Použití dvou SIM karet

►  ► **Nastavení** ► **Síť a internet** ► **SIM karty** ... Zobrazí se rozpoznané SIM karty ve slotu 1 a 2.

Odstavení SIM karty z provozu / uvedení do provozu: ► aktivujte/deaktivujte spínač

Zobrazení informací:

► Klepněte na některou položku ... zobrazí se název SIM karty, barva, která se pro kartu používá, mobilní operátor a telefonní číslo. Názvy a barvu zobrazení lze měnit.

Stanovení preferované SIM karty pro následující funkce:

- **Mobilní data**  
Pro mobilní datové přenosy lze použít pouze jednu SIM kartu.
- **Volání**  
Lze stanovit, že jedna ze SIM karet se bude používat pro všechny odchozí hovory, nebo lze před každým hovorem zobrazit dotaz, která SIM karta se má použít.
- **Zprávy SMS**  
Lze stanovit, že některá ze SIM karet se použije pro odesílání SMS zpráv.



Pokud vložíte novou SIM kartu nebo vyměníte vloženou SIM kartu, musíte popř. toto přiřazení provést znovu.

### WLAN

Připojte smartphone k některé síti WLAN a využijte toto připojení k přenosu dat nebo surfování po internetu.

Pokud je smartphone v dosahu registrované sítě WLAN a má-li zapnutou funkci WLAN, spojení se naváže automaticky.

### Zapnutí/vypnutí funkce WLAN

► Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlé nastavení ► klepněte na symbol WLAN 

nebo

►  ► **Nastavení** ► **Síť a internet** ► **Wi-Fi** ► Aktivujte/deaktivujte WLAN spínačem **Zapnuto/VYP**

Je-li funkce WLAN aktivovaná, zobrazí se ve stavovém řádku symbol . Tento symbol znázorňuje sílu signálu ve čtyřech stupních. Malé šipky v symbolu signalizují, že probíhá přenos dat.



Deaktivací funkce WLAN, pokud ji nepoužíváte, lze prodloužit výdrž akumulátoru. Síť WLAN je v letovém režimu deaktivována.



## Připojení k síti WLAN

- Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlé nastavení ► klepněte na šipku pod symbolem WLAN 

nebo

-  ►  **Nastavení** ► **Síť a internet** ► **Wi-Fi**

... Zobrazí se všechny sítě WLAN v dosahu.

Sítě, které jsou zabezpečeny heslem, mají vedle svého názvu symbol zámku . Síť bez symbolu zámku jsou otevřené přístupové body.

- Klepněte na požadovanou síť WLAN ►  zadejte heslo sítě ► **Připojit** ... při úspěšném připojení se pod názvem sítě zobrazí **Připojené**

Sítě WLAN, které jsou ve smartphonu registrovány, se zobrazují v seznamu **Uložené sítě**, i když jsou mimo dosah a telefon do nich není připojen.

Zobrazení uložených sítí WLAN: ► **Uložené sítě**

## Přidání dalších sítí WLAN

Sítě WLAN, které mají skrytý identifikátor sítě (SSID) nebo nejsou v dosahu se v seznamu sítí WLAN nezobrazují. Přesto je lze uložit se jménem a heslem. Pokud je síť WLAN v dosahu, telefon se do ní připojí.

-  ►  **Nastavení** ► **Síť a internet** ► **Wi-Fi** ► **Přidat síť** ►  Zadejte identifikátor sítě (SSID) a bezpečnostní údaje ► **Uložit** ... síť se začlení do seznamu **Uložené sítě**

## Odstranění sítě WLAN

Pokud se přístroj k uložené síti WLAN nepřipojí automaticky, lze ji ze seznamu uložených sítí odstranit.

-  ►  **Nastavení** ► **Síť a internet** ► **Wi-Fi** ► **Uložené sítě** ► klepněte na uloženou síť, která se má odstranit ► **Odstranit**

## Zobrazení podrobností o WLAN

-  ►  **Nastavení** ► **Síť a internet** ► **Wi-Fi** ► klepněte na název sítě WLAN, ke které je telefon připojen ... Zobrazí se informace o připojení, např. stav připojení, intenzita signálu, přenosová rychlost

Změna nastavení sítě:

- Dotkněte se názvu sítě a podržte na něm prst ► **Upravit síť**

Smazání sítě: ► **Odstranit záznam sítě**

## Konfigurace připojení

Prizpůsobte nastavení sítě požadavkům sítě WLAN, k níž se má telefon připojit.

-  ►  **Nastavení** ► **Síť a internet** ► **Wi-Fi** ► dotkněte se názvu sítě a podržte na něm prst ► **Upravit síť** ► vedle položky **Rozšířené možnosti** klepněte na šipku dolů ...

### Proxy

Pokud se připojení k síti WLAN navazuje prostřednictvím serveru proxy: ► klepněte na **Proxy**.

Ruční zadání dat serveru proxy: ► **Ruční** ►  zadejte data ► **Uložit**

Automatická konfigurace serveru proxy: ► **Automatická konfigurace serveru proxy** ►  zadejte adresu URL souboru PAC ► **Uložit**



Na základě souboru s automatickou konfigurací serveru proxy (souboru PAC) může webový prohlížeč automaticky vyhledat vhodný server proxy pro požadovanou adresu URL.

### DHCP

Pokud v síti WLAN není aktivní server DHCP: ► klepněte na **DHCP** ► **Statická** ►  zadejte data pro konfiguraci sítě ► **Uložit**

---

## Rozšířené možnosti

►  ►  **Nastavení** ► **Síť a internet** ► **Wi-Fi** ► **Nastavení Wi-Fi** ► **Rozšířené nastavení** ► zvolte možnost ...

**Oznamovat veřejné síť** ► aktivujte/deaktivujte spínačem

Lze aktivovat pro zobrazení výkonné veřejné sítě.

Digitální certifikáty slouží k identifikaci zařízení pro přístup do sítě WLAN. Pokud nejsou k dispozici všechny potřebné certifikáty, lze nainstalovat další certifikáty.

► **Instalace certifikátů** ► zvolte zdroj pro certifikát

Certifikáty ➔ str. 56

Navázání spojení mezi přístrojem a ostatními zařízeními podporujícími standard Wi-Fi Direct.

► **Wi-Fi Direct** ... Zobrazí se zařízení podporující standard Wi-Fi Direct nebo skupiny, které jsou v dosahu ► zvolte požadované zařízení nebo skupinu

Přihlášení k přístupovému bodu WLAN s funkcí WPS Push.

► **Tlačítko WPS** ► Aktivujte funkci WPS Push na přístupovém bodu ... spojení se naváže

Přihlášení k přístupovému bodu WLAN osobním identifikačním číslem (PIN).

► **Zadání kódu WPS PIN** ... zobrazí se PIN WPS zařízení ► zadejte PIN WPS na přístupovém bodu ... spojení se naváže

## Spotřeba dat

Spotřeba dat je množství dat, která zařízení odešle nebo stáhne za určitou dobu prostřednictvím mobilního datového připojení nebo sítě WLAN. Většina tarifů zahrnuje omezení objemu přenesených dat. Aby nevznikly další náklady, lze spotřebu dat u zařízení zkontrolovat a popř. omezit.

### Kontrola spotřeby dat

►  ►  **Nastavení** ► **Sít a internet** ► **Využití dat**

Spotřeba dat v mobilní telefonní síti se zobrazuje jako pruhový graf pro určité období se zřetelem na limit výstrahy pro využití mobilních dat.

U položky **Využití mobilních dat** se zobrazuje objem dat přenesených za nastavené období. U položky **Využití dat přes Wi-Fi** se zobrazuje objem dat přenesených po síti WLAN za nastavené období.

Další informace zobrazují např. aplikace, které se na spotřebě dat podílejí:

► Klepněte na **Využití mobilních dat** nebo **Využití dat přes Wi-Fi** ... zobrazí se další informace, např. které aplikace se podílí na spotřebě dat.

Zobrazení jiného období:

► Klepněte na šipku vedle zobrazeného období

Změna zúčtovacího období pro využívání mobilních dat:

► **Fakturační cyklus** ► **Fakturační cyklus** ► zvolte začátek měsíčního zúčtovacího období ► **Nastavit**

### Limit a výstraha pro spotřebu mobilních dat

#### Zadání limitu spotřeby dat

Zadejte maximální objem dat, který váš operátor poskytuje jako datový limit. Při dosažení nastaveného limitu spotřeby dat se využívání mobilních dat automaticky deaktivuje. Obdržíte notifikaci

►  ►  **Nastavení** ► **Sít a internet** ► **Využití dat** ► **Fakturační cyklus** ► aktivujte funkci **Nastavit limit dat** spínačem ► **OK**

► Klepněte na **Limit dat** ► popř. přepněte mezi megabyty a gigabyty ►  změňte hodnotu ► **Nastavit**

... Limit se vyznačí do grafu **Využití mobilních dat**.

Opětovná aktivace využívání mobilních dat:

► Deaktivujte funkci **Nastavit limit dat** spínačem ► **OK**



Další datové přenosy mohou být samostatně zpoplatněny.

### Nastavení výstrahy při využívání dat

Stanovte hodnotu spotřeby dat, při které si přejete obdržet výstrahu.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Síť a internet** ▶ **Využití dat** ▶ **Fakturační cyklus** ▶ **Upozornění na data** ▶  změňte hodnotu ▶ **Nastavit**

... Při dosažení stanovené hodnoty objemu dat obdržíte notifikaci.

---

### Aktivace/deaktivace mobilního datového připojení

Pokud deaktivujete datové přenosy po mobilní telefonní síti, provedou se akce s vysokou spotřebou dat, např. aktualizace aplikací, pouze tehdy, když je k dispozici připojení prostřednictvím sítě WLAN.

- ▶ Posuňte prst ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlé nastavení ▶ klepněte na  /   
( = aktivováno)

nebo

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Síť a internet** ▶ **Využití dat** ▶ zapněte/vypněte datové přenosy spínačem vedle **Mobilní datové přenosy**



Při deaktivaci mobilních dat pracují některé funkce pouze omezeně.

---

### Aktivace/deaktivace režimu úspory dat

Při aktivaci režimu úspory dat se mobilní datové připojení omezí. Většina aplikací a služeb může na pozadí stahovat data pouze prostřednictvím WLAN.

- ▶ Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlé nastavení ▶ klepněte na  /  ( = aktivováno)

nebo

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Síť a internet** ▶ **Využití dat** ▶ **Režim úspory dat** ▶ zapněte/vypněte funkci přepínačem



Omezení datových přenosů na pozadí může snížit výkon některých aplikací. Např. až do příštího otevření aplikace neobdržíte žádné notifikace.

---

### Omezení datových přenosů na pozadí ve zpoplatněných sítích WLAN

Datové přenosy v sítích WLAN bývají běžně bezplatné. Pokud jste připojeni ke zpoplatněné síti WLAN, např. k veřejnému přístupovému bodu na cestách, můžete zabránit nepozorovaným datovým přenosům na pozadí.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Síť a internet** ▶ **Využití dat** ▶ **Omezení sítě** ... Zobrazí se uložená síťová připojení ▶ zvolte síť ▶ zvolte možnost **Měřená**

## Další opatření pro snížení spotřeby dat

### Vypnutí automatické synchronizace

Pokud je automatická synchronizace aktivována, data aplikací se automaticky aktualizují, např. kontakty nebo termíny

Deaktivace automatických synchronizací: ➔ str. 58

### Deaktivace roamingu

Pokud není síť vašeho mobilního operátora dostupná, může telefon díky roamingu použít síť jiných mobilních operátorů.

►  ►  **Nastavení** ► **Síť a internet** ► **Mobilní síť** ► aktivujte/deaktivujte požadovanou možnost spínačem **Datový roaming**



Roaming může znamenat dodatečné náklady, ale na některých místech je to jediná možnost navázání připojení k internetu.

## Bluetooth

Smartphone může navázatspojení s jiným zařízením pomocí standardu Bluetooth.

Pokud některé zařízení podporující Bluetooth používáte poprvé, je třeba je nejdříve spárovat se smartphonem, aby mezi oběma zařízeními bylo možné zabezpečené spojení. Poté se spojení naváže automaticky.

### Aktivace/deaktivace Bluetooth

► Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlé nastavení ► klepněte na symbol Bluetooth 

nebo

►  ►  **Nastavení** ► **Připojená zařízení** ► Aktivujte/deaktivujte Bluetooth spínačem **Zapnuto/VYP**

Je-li funkce Bluetooth aktivovaná, zobrazí se ve stavovém řádku symbol .



Přístroj je viditelný pro všechna zařízení s funkcí Bluetooth, která jsou v blízkosti.

Deaktivací funkce Bluetooth, pokud ji nepoužíváte, lze prodloužit výdrž akumulátoru. Bluetooth se v letovém režimu deaktivuje.

### Spárování

Než spojíte telefon nebo tablet prostřednictvím technologie Bluetooth, musíte nejdříve provést spárování obou zařízení. Po provedení takového spárování si zařízení ponechají tento stav, dokud spárování nezrušíte.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Připojená zařízení** ▶ **Bluetooth** ▶ **Spárovat nové zařízení** ... Zobrazí se dostupná zařízení Bluetooth v okolí ▶ klepněte na název požadovaného zařízení Bluetooth ▶ při dokončení spárování postupujte podle pokynů na obrazovce ... po úspěšném spárování se zařízení objeví v seznamu **Spárovaná zařízení**



Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte identifikaci, vyzkoušejte běžné kombinace 0000 nebo 1234 nebo si přečtěte dokumentaci zařízení Bluetooth.

### Změna názvu připojených zařízení Bluetooth nebo zrušení spárování

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Připojená zařízení** ▶ **Bluetooth** ▶ Vedle zařízení Bluetooth v seznamu **Spárovaná zařízení** klepněte na 

Změna názvu: ▶  Zadejte název zařízení ▶ **OK**

Zrušení spárování: ▶ **Zapomenout**

### Změna názvu smartphonu při připojení pomocí Bluetooth

Ostatní zařízení Bluetooth vidí smartphone pod názvem Gigaset GS100. Tento název lze změnit.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Připojená zařízení** ▶ **Bluetooth** ▶ **Název zařízení** ▶  Zadejte nový název zařízení ▶ **Přejmenovat**

### Zobrazení informací o přenosu dat

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Připojená zařízení** ▶ **Bluetooth** ▶ **Přijaté soubory** ... Zobrazí se data přijatá prostřednictvím technologie Bluetooth

### Letový režim

V letovém režimu se deaktivuje WLAN, mobilní telefonní síť a Bluetooth.

- ▶ Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlé nastavení ▶ klepněte na symbol letového režimu 

nebo

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Síť a internet** ▶ **Režim Letadlo** ▶ aktivujte/deaktivujte letový režim spínačem

nebo

- ▶ **Podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí** ▶ klepněte na  **Režim Letadlo** ▶ **OK**

Je-li funkce Letový režim aktivovaná, zobrazí se ve stavovém řádku symbol .

## Virtuální privátní síť (VPN)

Pomocí virtuální privátní sítě (VPN) lze smartphone připojit se soukromou nebo firemní sítí. Pokud jste na cestách a máte přístup k síti WLAN, lze připojení VPN použít pro surfování zabezpečené proti odposlechu, bezplatné telefonování ze své pevné telefonní linky nebo pro přístup do své e-mailové schránky nebo k datům ve firemní síti.



V soukromé nebo firemní síti je zřízen server VPN.

Na smartphonu je nainstalován klient VPN. Pro nastavení připojení po VPN jsou zapotřebí konfigurační údaje sítě VPN.



Pro síť VPN, ke které chcete smartphone připojit, možná budete potřebovat jiného klienta VPN. V obchodu Google Play jsou k dispozici různé aplikace pro VPN. Pokud jste nainstalovali aplikaci pro VPN, proběhne konfigurace prostřednictvím této aplikace.

### Přidání VPN

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Síť a internet** ▶ **Síť VPN** ▶ klepněte na ▶ zadejte konfigurační údaje ▶ **Uložit**

### Připojení k síti VPN

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Síť a internet** ▶ **Síť VPN** ... zobrazí se seznam uložených sítí VPN ▶ zvolte VPN ▶ **Uživatelské jméno** a zadejte **Heslo** ▶ **Připojit**

Pokud je přístroj připojen do sítě VPN, zobrazuje se ve stavovém řádku symbol .

### Odpojení od sítě VPN

- ▶ Posuňte prst ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlé nastavení ▶ vedle **Síť může být monitorována** klepněte na symbol ▶ vedle sítě VPN, od které se chcete odpojit, klepněte na ▶ **Odpojit**

### Smazání VPN

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Síť a internet** ▶ **Síť VPN** ... Zobrazí se seznam uložených sítí VPN ▶ vedle sítě VPN, která se má smazat, klepněte na ▶ **Zapomenout**

### Úprava nastavení VPN

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Síť a internet** ▶ **Síť VPN** ▶ vedle sítě VPN, jejíž nastavení se má upravit, klepněte na symbol ▶ upravte nastavení VPN ▶ **Uložit**



Pokud používáte aplikaci VPN, tato aplikace se otevře a poté můžete provést požadované změny.

### Aktivace/deaktivace trvale aktivní sítě VPN

V některých sítích VPN zůstává přístroj trvale připojen, i když je připojení po VPN neaktivní. To může být užitečné, pokud se pohybujete mezi nezabezpečenými veřejnými sítěmi WLAN.

Aktivace trvale aktivní sítě VPN

- ▶ Při přihlášení do sítě VPN označte možnost **Uložit údaje o účtu**
- ▶ Klepněte na  ▶ **Trvalá síť VPN** ▶ zvolte VPN ▶ **OK**

Obdržíte notifikaci, že je zapnutá trvale aktivní síť VPN a rovněž při přerušení připojení k trvale aktivní síti VPN.

Deaktivace trvale aktivní sítě VPN

- ▶ Klepněte na  ▶ **Trvalá síť VPN** ▶ **Žádná** ▶ **OK**



Pokud jste síť VPN nastavili pomocí aplikace, možnost **Trvalá síť VPN** se nezobrazuje.

### Tethering pomocí přístupového bodu WLAN, Bluetooth nebo USB

Pomocí mobilního přístupového bodu WLAN, tetheringu Bluetooth nebo USB lze datové připojení smartphonu sdílet s jinými zařízeními. Připojení smartphonu lze například využít k surfování po internetu na notebooku.



Připojení pomocí přístupového bodu nebo tetheringu může být zpoplatněno. V případě potřeby se obraťte na svého mobilního operátora.

Přístupový bod a tethering mohou silně zvýšit vybití akumulátoru.

- ▶ Během využití přístupového bodu a tetheringu připojte smartphone k elektrickému napájení.
- ▶ Přístupový bod přístupový bod nebo tethering již nepotřebujete, deaktivujte je.

### Aktivace nebo deaktivace přístupového bodu WLAN

Nastavte vlastní zařízení jako přístupový bod WLAN.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Síť a internet** ▶ **Hotspot a tethering** ▶ **Wi-Fi hotspot** ▶ aktivujte/deaktivujte funkci spínačem

Když je přístupový bod aktivován, zobrazuje se ve stavovém řádku symbol .

V notifikační liště se nyní zobrazí symbol . Ve zprávě se zobrazí počet připojených a blokovaných uživatelů.

### Úprava nastavení přístupového bodu WLAN

Lze změnit název sítě, zabezpečení, heslo a kmitočtové pásmo pro přístupový bod.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Síť a internet** ▶ **Hotspot a tethering** ▶ **Wi-Fi hotspot** ▶ **Nastavit hotspot sítě Wi-Fi** ▶ upravte požadovanou možnost ▶ **Uložit**



## Připojení zařízení k přístupovému bodu WLAN

Na smartphonu zadejte název sítě a heslo:

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Sít a internet** ▶ **Hotspot a tethering** ▶ **Wi-Fi hotspot** ▶ **Nastavit hotspot sítě Wi-Fi** ▶ klepněte na **Zobrazovat heslo** ... zobrazí se název sítě a heslo

Připojení druhého zařízení k přístupovému bodu:

- ▶ Otevření seznamu se sítěmi WLAN v dosahu ▶ zvolte síť se síťovým identifikátorem přístupového bodu ▶ zadejte heslo přístupového bodu ▶ připojte zařízení.

## Nastavení a použití Bluetooth tetheringu

Sdílení připojení k internetu pomocí technologie Bluetooth s jinými zařízeními.



Je aktivováno mobilní datové připojení ➔ str. 68

- ▶ Spárujte smartphone a zařízení, se kterým chcete sdílet připojení k internetu (➔ str. 70)
- ▶ Druhé zařízení nastavte tak, aby vytvořilo síťové připojení prostřednictvím Bluetooth. Případně si o tom vyhledejte informace v návodu k zařízení.

Zpřístupnění/ukončení internetového připojení telefonu pomocí Bluetooth tetheringu:

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Sít a internet** ▶ **Hotspot a tethering** ▶ aktivujte/deaktivujte funkci **Připojení přes Bluetooth** spínačem ... Nyní se můžete s druhým zařízením připojit k internetu

## Nastavení a použití USB tetheringu

Sdílení internetového připojení s jiným zařízením pomocí kabelu USB



Je aktivováno mobilní datové připojení ➔ str. 68

- ▶ Připojte smartphone kabelem USB k jinému zařízení ... v notifikační liště se zobrazí symbol USB  ▶ otevřete zprávu o připojení prostřednictvím USB a ujistěte se, že je nastaveno **Přenos souborů** nebo **Přenos fotek (PTP)** (➔ str. 30)

Aktivace/deaktivace USB tetheringu

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Sít a internet** ▶ **Hotspot a tethering** ▶ aktivujte/deaktivujte funkci **Připojení přes USB** spínačem ... Nyní se můžete s druhým zařízením připojit k internetu

Je-li USB tethering aktivován, zobrazí se v notifikační liště symbol .



USB tethering se trvale deaktivuje při odpojení kabelu USB.

USB tethering není dostupný na počítačích Mac.

# Systém

## Datum a čas

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Datum a čas** ...

### Automatické nastavení

Automatické nastavení data a času prostřednictvím časového serveru.

- ▶ **Automatické datum a čas** zapnutí

nebo: vypněte ▶ a nastavte datum a čas ručně

### Ruční nastavení

- ▶ **Nastavit datum** ▶ Zvolte datum kalendáři ▶ **OK**
- ▶ **Nastavit čas** ▶ posuňte hodinovou ručičku do správné polohy ▶ **OK**  
 Při 12hodinovém formátu použijte vnější prstenec  
 Při 24hodinovém formátu použijte vnitřní i vnější prstenec
- ▶ klepněte na minutovou ručičku zobrazeného času ▶ posuňte ručičku do správné polohy ▶ **OK**

### Nastavení časového pásma

Standardně se časové pásmo nastavuje automaticky. Vlastní volba časového pásma:

- ▶ Deaktivujte spínač vedle **Automatické čas. pásmo** ▶ klepněte na **Časové pásmo** ▶ zvolte časové pásmo ze seznamu

### Nastavení formátu času a data

Zobrazení času ve 24hodinovém formátu (např. 18:30) / 12hodinovém formátu (např. 6.30 odpo.).

- ▶ Aktivujte/deaktivujte spínač vedle **Používat 24hodinový formát**

## Aktualizace softwaru

### Kontrola verze systému Android

-  ►  **Nastavení** ► **Systém** ► **Informace o telefonu** ... Aktuální verze se zobrazuje u položky **Verze systému Android**

### Stažení aktuálních aktualizací systému Android

Pokud je pro vaše zařízení dostupná nová aktualizace systému Android, zobrazí se notifikace.



Aktualizace spotřebovává energii a má značný datový objem.

Zkontrolujte proto před instalací stav nabití akumulátoru (→ str. 48) a spotřebu dat (→ str. 67). Případně připojte přístroj k elektrickému napájení a k síti WLAN.

### Instalace aktualizace po obdržení notifikace

Obrazovka není uzamčená: ► posuňte prst z notifikační lišty dolů ► klepněte na informaci o aktualizaci

Obrazovka je uzamčená: ► na zamykací obrazovce dvakrát klepněte na informaci o aktualizaci

Spuštění instalace: ► klepněte na **Stáhnout**

### Instalace aktualizace bez obdržení notifikace

-  ►  **Nastavení** ► **Systém** ► **Informace o telefonu** ► **Aktualizace** ► **Kontrola aktualizací** ... zkontroluje se systém

Pokud existuje aktuálnější verze: ► klepněte na **Stáhnout**

### Nastavení aktualizací systému

Pro stahování aktualizací lze provést následující nastavení:

-  ►  **Nastavení** ► **Systém** ► **Informace o telefonu** ► **Aktualizace** ► klepněte na 
- Stanovte časový plán pro automatické vyhledávání aktualizací
  - Zvolte možnost automatického stahování aktualizací, když je přístroj připojen k síti WLAN

## Zálohování a obnovení systému

### Zálohování dat a nastavení

Zálohování dat spojeným s jedním nebo více účty Google pomocí zálohovací služby systému Android. Pokud vyměníte přístroj nebo pokud musíte vymazat data, lze data z každého dříve zazálohovaného účtu Google obnovit.

Zálohuji se následující data:

- Nastavení kalendáře Google
- Síť WLAN a hesla
- Tapety obrazovky
- Nastavení Gmailu
- Aplikace instalované z obchodu Google Play (zálohované v aplikaci Obchod Play)
- Nastavení displeje, např. jas a přechod do režimu spánku
- Nastavení jazyka a zadávání
- Datum/čas
- Nastavení a data aplikací cizích poskytovatelů, která se u různých aplikací liší



Zálohovací službu systému Android nevyužívají všechny aplikace. U některých aplikací je možné, že se nezalohují a neobnoví všechna data.

▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Záloha** ▶ aktivujte/deaktivujte funkci **zálohování na Disk Google** spínačem

Zřízení dalšího zálohovacího účtu:

▶ **Účet** ▶ **Přidat účet** ▶ zadejte PIN, vzor nebo heslo ▶ zadejte údaje účtu



Lze zřídit více zálohovacích účtů.

### Resetování nastavení sítě

Resetování dat WLAN, mobilní sítě a Bluetooth.

▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Resetovat možnosti** ▶ **Resetovat Wi-Fi, data a Bluetooth** ▶ **Obnovit nastavení**

### Reset nastavení aplikace

Resetování nastavení aplikací jako deaktivace, notifikace a standardní nastavení. Všechny aplikace zůstanou nainstalované.

▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Resetovat možnosti** ▶ **Obnovit nastavení aplikací** ▶ **Obnovit aplikace**

## Obnovení továrního nastavení přístroje

Než předáte přístroj jiné osobě, lze vymazat všechny osobní údaje.



Při obnovení továrního nastavení se vymaže interní úložiště, stažené aplikace, hudba, fotografie atd. a zruší se přihlášení k účtu Google.

►  ►  **Nastavení** ► **Systém** ► **Resetovat možnosti** ► **Vymazat data (tovární reset)** ► **Resetovat telefon**

# Příloha

---

## Zákaznický servis

Při problémech s mobilním telefonem se obraťte na prodejce výrobků Gigaset nebo na zákaznický servis společnosti Gigaset.

Tam lze rovněž zakoupit originální příslušenství (např. akumulátory, nabíječku).

Nápovědu naleznete na adrese [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

## Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Oprava č. 1

Datum příjmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2

Datum příjmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3

Datum příjmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravny:

## **Záruční podmínky**

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se to posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Ze záruky je rovněž vyloučeno poškození akumulátoru přebíjením nebo nedodržením speciálních návodů pro zacházení s akumulátory v návodu k obsluze.
- 3) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud se jedná o normální opotřebení, pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, uniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot – přístroje: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C – nestanovili výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí – nestanovili výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 4) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 5) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.
- 6) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 7) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovezce, poslat poštou do servisního střediska společnosti Micos spol.s.r.o. na adrese: Masarykova 118, 664 42 Modřice a nebo osobně přinést do servisního střediska nebo sběrných míst společnosti Micos spol. s.r.o. v Praze (Čajkovského 33), Prostějově (Žižkovo nám. 11), Olomouci (Sokolská 22) nebo v Modřici (Masarykova 118).
- 8) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 23303 2727.



## Vyloučení záruky

Displej sluchátka tvoří obrazové body (pixels). Každý pixel se skládá ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý). Může se stát, že jeden subpixel bude mít výpadek nebo u něj vznikne barevná odchylka. Uplatnění záruky je možné jen tehdy, pokud dojde k překročení maximálního povoleného počtu vadných pixelů.

| Popis                                       | Max. počet povolených vadných pixelů |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Barevně svítící subpixel                    | 1                                    |
| Tmavý subpixel                              | 1                                    |
| Celkový počet barevných a tmavých subpixelů | 1                                    |



Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.

Určitý obsah a služby, k nimž lze přistupovat pomocí tohoto přístroje, jsou jakožto vlastnictví třetích osob chráněny autorským zákonem, patenty, ochrannými známkami a/nebo jinými zákony na ochranu duševního vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro nekomerční soukromé použití. Tento obsah a služby nesmíte případně využívat způsobem, který nebyl schválen vlastníkem určitého obsahu nebo poskytovatelem služby.

Aniž by byla dotčena platnost výše uvedených ustanovení s výjimkou případů, kdy je to vlastníkem obsahu nebo poskytovatelem služby výslovně stanoveno, je výslovně zakázáno pozměňování, kopírování, šíření, nahrávání, zveřejňování, přenos, překlad, prodej, vytváření odvozených děl, šíření a distribuce obsahu nebo služeb poskytovaných prostřednictvím tohoto přístroje, a to jakoukoli formou a na jakémkoli médiu.

## Doporučení výrobce

### Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen k použití v rámci evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku; v ostatních zemích závisí provoz na národním povolení.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset GS100 vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

**nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti** (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

## Odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí

### Správná likvidace tohoto výrobku

(Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE))

(Platná v zemích se systémy třídění odpadu)



Toto označení na výrobku, příslušenství nebo v literatuře upozorňuje na to, že tento výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, USB kabel) se nesmí likvidovat v komunálním odpadu.

Recyklujte výrobek zodpovědně, abyste se vyhnuli možnému poškození životního prostředí a zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu a podpořili recyklaci surovin.

Soukromí uživatelé se obrátí na prodejce, u něž byl výrobek zakoupen, nebo kontaktují příslušné úřady, u kterých se lze informovat, kde lze odevzdat výrobky k ekologické recyklaci.

Firemní uživatelé se obrátí na svého dodavatele a přezkoumají si všeobecné obchodní podmínky pro příslušnou kupní smlouvu.

Tento výrobek a elektronické součásti jeho příslušenství se nesmí likvidovat společně s jiným podnikatelským odpadem.

Tento výrobek kategorie „WEEE“ je kompatibilní se směrnicí RoHS.

### Správná likvidace akumulátoru v tomto výrobku

(Platná v zemích se systémy třídění odpadu)



Toto označení na akumulátoru, v příručce nebo na obalu upozorňuje na to, že se akumulátory v tomto výrobku nesmí likvidovat v komunálním odpadu.

Pokud se akumulátory nelikvidují správně, mohou látky, které jsou v nich obsaženy, poškozovat lidské zdraví nebo životní prostředí.

Kvůli ochraně přírodních zdrojů a podpoře ekologické recyklace surovinových zdrojů separujte akumulátory od ostatních druhů odpadu a likvidujte je prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru starých baterií a akumulátorů.

## O záření

### Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate, specifická míra absorpce)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO EMISE RÁDIOVÝCH VLN.

Mobilní telefon byl navržen tak, aby nebyly překročeny expoziční limity stanovené mezinárodními normami pro rádiové vlny.

Tyto směrnice byly stanoveny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která má zaručit bezpečnost všech osob nezávisle na jejich věku a zdravotním stavu. Směrnice o expozici rádiovým vlnám využívají jako měrnou hodnotu specifickou míru absorpce neboli SAR. Limit SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR uvedené ve směrnících ICNIRP pro tento model přístroje jsou:

Maximální hodnota SAR pro tento model telefonu a podmínky měření

SAR u hlavy 1,089 W/kg (10g)

SAR při nošení na těle 1,238 W/kg (10g)

Hodnoty SAR při nošení na těle byly zjišťovány ve vzdálenosti 5 mm. Pro dodržení směrnic o expozici VF záření při nošení na těle by měl být přístroj umístěn minimálně v této vzdálenosti od těla.

## Technické údaje

### Všeobecné technické údaje

| Frekvence | Pásmo                                           | Max. výkon |
|-----------|-------------------------------------------------|------------|
| 2G        | 1900 MHz                                        | 30,5 dBm   |
|           | 1800 MHz                                        | 30,5 dBm   |
|           | 850 MHz                                         | 33,5 dBm   |
|           | 900 MHz                                         | 33,5 dBm   |
| 3G        | B1                                              | 23,0 dBm   |
|           | B8                                              | 23,0 dBm   |
| 4G        | B1                                              | 23,5 dBm   |
|           | B3                                              | 23,0 dBm   |
|           | B7                                              | 23,5 dBm   |
|           | B8                                              | 23,0 dBm   |
|           | B20                                             | 23,0 dBm   |
| WLAN      | 11B: 15,0 dBm    11G: 13,0 dBm    11N: 13,0 dBm |            |
| BT        | 8,0 dBm                                         |            |

### Příslušenství

Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Gigaset.

Neschválené příslušenství může zařízení poškodit

### Napájecím adaptéru

Vstup: 100-240V 50/60Hz 0,3A

Výstup: 5V  $\Rightarrow$  1500mA

### Baterie

Technologie: Lithium-iontová (Li-Ion)

Kapacita: 3000 mAh

Předmětové číslo: V30145-K1310-X467

# Symbols

## Stavový řádek a rychlá nastavení

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Stav nabití akumulátoru / akumulátor se nabíjí                                    |
|  | Režim úspory energie aktivován/deaktivován                                        |
|  | Spojení po síti WLAN aktivováno. Kvalita příjmu se zobrazuje ve stupních.         |
|  | Spojení po síti WLAN deaktivováno.                                                |
|  | Rozhraní Bluetooth aktivováno/deaktivováno                                        |
|  | Spojení po mobilní síti aktivováno. Kvalita příjmu se zobrazuje ve stupních.      |
|  | Spojení po mobilní síti deaktivováno / není vložena SIM karta                     |
|  | Spojení prostřednictvím VPN aktivní                                               |
|  | Datové spojení aktivováno/deaktivováno                                            |
|  | Režim úspory dat aktivován/deaktivován                                            |
|  | Letový režim zapnutý/vypnutý                                                      |
|  | Formát na výšku nastaven napevno / možnost automatického otáčení obrazovky        |
|  | Vyzvánění: maximální hlasitost / vypnuto / pouze vibrace                          |
|  | Kapesní svítilna zapnutá/vypnutá                                                  |
|  | Streamování: Spuštění datového přenosu / zastavení datového přenosu               |
|  | Funkce „Nerušit“:<br><b>Vypnuto / Pouze budíky, Pouze prioritní / Úplné ticho</b> |
|  | Přístupový bod WLAN aktivován                                                     |

## Notifikace

|                                                                                                                                                                      |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | Správa oprávnění aplikací                                          |
|                                                                                      | Zmeškaný hovor                                                     |
|                                                                                      | Nová textová zpráva                                                |
|                                                                                      | Nový e-mail                                                        |
|                                                                                      | Vložena nová SD karta                                              |
|                                                                                      | Pořízen snímek obrazovky                                           |
|  /  | USB kabel připojen / aktivován USB tethering                       |
|                                                                                      | Přístupový bod WLAN aktivován                                      |
|                                                                                      | Aktivováno více spojení pomocí tetheringu (USB a/nebo WLAN)        |
|  /  | Data stažena / data nahrána                                        |
|                                                                                      | Aktivováno zrychlené stahování                                     |
|  /  | Je dostupná aktualizace pro Google / aplikace Google aktualizována |

... další specifické notifikace aplikací

# Rejstřík

## Čísla

|              |    |
|--------------|----|
| 4G LTE ..... | 63 |
|--------------|----|

## A

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Aktualizace .....                     | 75 |
| Aktualizace softwaru .....            | 75 |
| Akumulátor                            |    |
| nabíjení .....                        | 10 |
| vložení .....                         | 10 |
| Android Go .....                      | 25 |
| Aplikace                              |    |
| bezpečnost .....                      | 26 |
| deaktivace .....                      | 24 |
| e-mail .....                          | 57 |
| instalace .....                       | 24 |
| instalace z jiných zdrojů .....       | 26 |
| kontakty .....                        | 36 |
| kontrola .....                        | 26 |
| na úvodní obrazovce .....             | 18 |
| naposledy používaná .....             | 15 |
| nastavení .....                       | 45 |
| neznámého původu .....                | 26 |
| odinstalování .....                   | 24 |
| opuštění .....                        | 24 |
| posouvání na úvodní obrazovce .....   | 19 |
| rozpoznání škodlivých .....           | 27 |
| spotřeba dat .....                    | 61 |
| stahování .....                       | 27 |
| telefon .....                         | 32 |
| ukládání do složek na obrazovce ..... | 19 |
| ukončení .....                        | 24 |
| výchozí .....                         | 60 |
| vynucení ukončení .....               | 61 |
| zprávy .....                          | 41 |
| Aplikace Google .....                 | 25 |

## B

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Baterie .....                                                            | 83 |
| Bezpečnostní pokyny .....                                                | 6  |
| Blokace datových přenosů na pozadí ve<br>zpoplatněných sítích WLAN ..... | 68 |
| Blokace SIM karty .....                                                  | 53 |
| Blokování telefonních čísel .....                                        | 35 |
| Bluetooth                                                                |    |
| aktivace/deaktivace .....                                                | 69 |
| spárování .....                                                          | 70 |
| tethering .....                                                          | 73 |
| změna názvu připojených zařízení .....                                   | 70 |
| změna názvu vlastního zařízení .....                                     | 70 |
| zrušení spárování .....                                                  | 70 |
| Buzení, hlasitost .....                                                  | 46 |

## C

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Certifikaci SAR .....      | 82 |
| Certifikát .....           | 56 |
| aktivace/deaktivace .....  | 56 |
| instalace z SD karty ..... | 56 |
| smazání .....              | 56 |
| WLAN .....                 | 66 |
| zobrazení seznamu .....    | 56 |
| Certifikát X.509 .....     | 56 |

## Č

|                     |    |
|---------------------|----|
| Časové pásmo .....  | 74 |
| Časový server ..... | 74 |

## D

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Data                                 |    |
| smazání na dálku .....               | 55 |
| zálohování .....                     | 76 |
| Data, stažená pomocí Bluetooth ..... | 70 |
| Datové připojení                     |    |
| aktivace/deaktivace .....            | 68 |
| zpřístupnění .....                   | 72 |
| Datový roaming .....                 | 63 |
| Datum a čas                          |    |
| automatické nastavení .....          | 74 |
| ruční nastavení .....                | 74 |
| DHCP, v síti WLAN .....              | 66 |
| Displej                              |    |
| jas .....                            | 45 |
| otáčení .....                        | 46 |
| režim spánku .....                   | 13 |
| větší písmo .....                    | 50 |
| Dotyk a podržení .....               | 14 |
| Důležitá vyrušení .....              | 29 |
| Dvě SIM karty .....                  | 64 |

## E

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| E-mailový účet                  |    |
| nastavení .....                 | 57 |
| nastavení pomocí průvodce ..... | 12 |
| Emotikon v SMS .....            | 41 |
| Export kontaktů .....           | 38 |

## F

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Fixace obrazovky .....                                  | 53 |
| Formát času .....                                       | 74 |
| Formát data .....                                       | 74 |
| Formát jména                                            |    |
| kontakt v aplikaci pro správu kontaktů .....            | 36 |
| kontakt v telefonní aplikaci .....                      | 34 |
| Funkce                                                  |    |
| zapnutí nebo vypnutí pomocí rychlého<br>nastavení ..... | 15 |

|                                                   |    |  |  |
|---------------------------------------------------|----|--|--|
| <b>G</b>                                          |    |  |  |
| Google Go                                         | 25 |  |  |
| vyhledávání                                       | 20 |  |  |
| <b>H</b>                                          |    |  |  |
| Heslo                                             |    |  |  |
| nastavení pomocí průvodce                         | 11 |  |  |
| zámek obrazovky                                   | 51 |  |  |
| Historie polohy                                   | 59 |  |  |
| Hlasitý odposlech                                 | 33 |  |  |
| Hlasitost                                         |    |  |  |
| nastavení pomocí nabídky                          | 46 |  |  |
| nastavení tlačítkem hlasitosti                    | 46 |  |  |
| Hlasitost vyzvánění                               |    |  |  |
| nastavení pomocí nabídky                          | 46 |  |  |
| Hlasový výstup                                    | 51 |  |  |
| Hovor                                             |    |  |  |
| odmítnutí                                         | 33 |  |  |
| odmítnutí s SMS zprávou                           | 33 |  |  |
| přijetí                                           | 33 |  |  |
| ukončení                                          | 32 |  |  |
| vymazání ze seznamu hovorů                        | 36 |  |  |
| zahájení ze seznamu hovorů                        | 36 |  |  |
| zahájení ze seznamu kontaktů                      | 37 |  |  |
| Hovory, pořadí při třídění v telefonní aplikaci   | 34 |  |  |
| Hudba                                             |    |  |  |
| nastavení hlasitosti                              | 46 |  |  |
| správa                                            | 30 |  |  |
| <b>I</b>                                          |    |  |  |
| Import kontaktů                                   | 38 |  |  |
| Import vizitek vCard                              | 38 |  |  |
| Instalace certifikátu CA                          | 56 |  |  |
| Instalace klientského certifikátu                 | 56 |  |  |
| Instalace, aplikace                               | 24 |  |  |
| Inteligentní režim úspory energie                 | 49 |  |  |
| <b>J</b>                                          |    |  |  |
| Jas                                               | 45 |  |  |
| Jazyk                                             |    |  |  |
| nastavení pomocí nabídky                          | 45 |  |  |
| nastavení pomocí průvodce                         | 11 |  |  |
| <b>K</b>                                          |    |  |  |
| Kamera                                            |    |  |  |
| vzadu                                             | 3  |  |  |
| Karta SD                                          |    |  |  |
| opětovné uvedení do provozu                       | 50 |  |  |
| použití pro rozšíření úložiště                    | 49 |  |  |
| úložná kapacita                                   | 49 |  |  |
| vysunutí                                          | 49 |  |  |
| Klávesnice                                        | 16 |  |  |
| Klávesnice Google                                 | 16 |  |  |
| Klepnutí                                          | 14 |  |  |
| Konferenční hovor                                 | 34 |  |  |
| Kontakt                                           |    |  |  |
| nastavení vyzvánění                               | 39 |  |  |
| přesměrování hovoru do schránky                   | 39 |  |  |
| přidání ke skupině                                | 37 |  |  |
| přidání koblíbeným                                | 39 |  |  |
| smazání                                           | 39 |  |  |
| smazání více                                      | 39 |  |  |
| uložení na úvodní obrazovku                       | 39 |  |  |
| vytvoření                                         | 38 |  |  |
| zavolání                                          | 37 |  |  |
| Kontakty                                          | 36 |  |  |
| export/import                                     | 38 |  |  |
| formát jména                                      | 36 |  |  |
| rozdělení sloučených                              | 40 |  |  |
| seskupování                                       | 37 |  |  |
| sloučení                                          | 39 |  |  |
| třídění                                           | 36 |  |  |
| Kontrola aplikací                                 | 26 |  |  |
| Konverzace                                        | 42 |  |  |
| blokování                                         | 44 |  |  |
| smazání                                           | 44 |  |  |
| Kryt                                              |    |  |  |
| otevření                                          | 9  |  |  |
| uzavření                                          | 10 |  |  |
| <b>L</b>                                          |    |  |  |
| Letový režim                                      | 70 |  |  |
| <b>M</b>                                          |    |  |  |
| Micro USB, přípojka                               | 3  |  |  |
| Mikrofon                                          | 3  |  |  |
| ztlumení                                          | 33 |  |  |
| Místo vložení                                     |    |  |  |
| dostupné                                          | 49 |  |  |
| obsazení                                          | 49 |  |  |
| uvolnění                                          | 50 |  |  |
| MMS                                               |    |  |  |
| prohledat vše                                     | 43 |  |  |
| vytvoření                                         | 42 |  |  |
| Mobilní telefonní síť                             | 63 |  |  |
| Multimediální zpráva viz MMS                      |    |  |  |
| <b>N</b>                                          |    |  |  |
| Napájecím adaptéru                                | 83 |  |  |
| Nápověda k aplikaci Zprávy                        | 41 |  |  |
| Nastavení                                         | 10 |  |  |
| Nastavení aplikace                                | 61 |  |  |
| reset                                             | 62 |  |  |
| Nastavení klávesnice                              | 17 |  |  |
| Nastavení velikosti písma                         | 50 |  |  |
| Nastavení zabezpečení proti neoprávněnému použití |    |  |  |
| nastavení pomocí průvodce                         | 11 |  |  |

## Rejstřík

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Navigační tlačítka .....              | 4, 15  |
| Nerušit .....                         | 28     |
| pouze funkce buzení .....             | 28     |
| povolit pouze důležitá vyrušení ..... | 28     |
| stanovení důležitých vyrušení .....   | 29     |
| vypnutí .....                         | 28     |
| vypnutí pro určité aplikace .....     | 28     |
| zapnutí .....                         | 28, 29 |
| ztlumení .....                        | 28     |
| Notifikace .....                      | 21     |
| minimalizace .....                    | 21     |
| nastavení .....                       | 22     |
| prohlížení .....                      | 21     |
| režim vibrací .....                   | 22     |
| smazání .....                         | 21     |
| tón .....                             | 22     |
| Notifikace aplikací .....             | 22, 61 |
| Notifikační bod .....                 | 22     |
| Notifikační lišta .....               | 4      |
| otevření .....                        | 21     |
| Nouzová zpráva .....                  | 52     |

## O

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Oblíbená položka, v kontaktech .....    | 39     |
| Obsah balení .....                      | 9      |
| Obsah obrazovky .....                   |        |
| otáčení .....                           | 46     |
| pořízení snímku obrazovky .....         | 29     |
| přenos na jiné zařízení .....           | 31     |
| Ochrana proti neoprávněné obsluze ..... | 51     |
| Odeslání e-mailu kontaktu .....         | 37     |
| Odpovědi na SMS/MMS .....               | 43     |
| Odsunutí nebo posouvání .....           | 14     |
| Operační paměť .....                    | 49     |
| Oprávnění .....                         | 61     |
| Oprávnění aplikací .....                | 54, 61 |
| při instalaci .....                     | 54     |
| přidělení/odepření .....                | 54     |
| Oprávnění pro aplikace .....            | 54     |

## P

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Paměť, dočasná .....                         | 49 |
| Paměť, permanentní .....                     | 49 |
| Panel oblíbených položek .....               |    |
| úprava .....                                 | 18 |
| Panel soblíbenými položkami .....            | 4  |
| Párování .....                               | 70 |
| PIN .....                                    |    |
| nastavení pomocí průvodce .....              | 11 |
| zámek obrazovky .....                        | 51 |
| PIN WPS .....                                | 66 |
| Podrobnosti hovoru .....                     | 36 |
| Podržený hovor .....                         | 33 |
| Poklepání .....                              | 14 |
| Pořadí při třídění, telefonní aplikace ..... | 34 |
| Pořadí třídění, kontakty .....               | 36 |
| Pořízení snímku obrazovky .....              | 29 |
| Používání dotykové obrazovky .....           | 14 |
| Preferovaná SIM karta .....                  | 64 |

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Premiové SMS zprávy .....          | 41     |
| Prohlášení o shodě .....           | 81     |
| Proxy, WLAN .....                  | 66     |
| Průvodce nastavením .....          | 10     |
| Přenos souborů do/z počítače ..... | 30     |
| Přepojování .....                  | 33     |
| Přidání tiskové služby .....       | 31     |
| Připojení .....                    |        |
| kabel USB .....                    | 30     |
| kontrola spotřeby .....            | 67     |
| náhlavní souprava .....            | 3      |
| spotřeba dat .....                 | 67     |
| VPN .....                          | 71     |
| WLAN .....                         | 65     |
| Připojení kabelu USB .....         | 10, 30 |
| Připojení náhlavní soupravy .....  | 3      |
| Připojka Micro USB .....           | 3      |
| Přístroj .....                     |        |
| nastavení .....                    | 10     |
| otevření .....                     | 9      |
| zapnutí .....                      | 10     |
| Přístupový bod .....               | 72     |

## R

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Resetování nastavení sítě ..... | 76 |
| Režim spánku .....              |    |
| aktivace .....                  | 13 |
| stanovení doby neaktivity ..... | 13 |
| ukončení .....                  | 14 |
| Režim TTY .....                 | 35 |
| Režim úspory dat .....          | 68 |
| Režim úspory energie .....      | 48 |
| automatická aktivace .....      | 49 |
| Roaming .....                   | 63 |
| Roztažení/stažení .....         | 14 |
| Rychlá nastavení .....          |    |
| symboly .....                   | 84 |
| Rychlé nastavení .....          | 15 |

## S

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| SD karta .....                            |    |
| vlození .....                             | 9  |
| Seznam hovorů .....                       | 35 |
| mazání hovorů .....                       | 36 |
| zpětné volání volajícím .....             | 36 |
| SIM karta .....                           |    |
| odblokování .....                         | 13 |
| použití dvou .....                        | 64 |
| preferovaná .....                         | 64 |
| vlození .....                             | 9  |
| Síťová spojení .....                      | 63 |
| Skupina kontaktů .....                    | 37 |
| Služby Google .....                       | 57 |
| aktivace/deaktivace pomocí průvodce ..... | 12 |
| Služby sítě .....                         | 35 |
| Smajlík v SMS .....                       | 41 |
| Smart Lock .....                          | 52 |
| SMS .....                                 |    |
| odeslání některému kontakt .....          | 37 |



|                                                     |        |                                                |        |
|-----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------|
| prohledat vše .....                                 | 43     | s reproduktorem .....                          | 33     |
| šablona .....                                       | 42     | se sluchátky .....                             | 33     |
| uložení jako šablona .....                          | 42     | snáhlavní soupravou .....                      | 33     |
| zpoplatněné .....                                   | 41     | Tethering .....                                |        |
| SMS zpráva .....                                    |        | Bluetooth .....                                | 73     |
| psaní .....                                         | 41     | USB .....                                      | 73     |
| SMS/MMS .....                                       | 41     | Text .....                                     |        |
| odeslání .....                                      | 42     | psaní a úprava .....                           | 16     |
| odpovědi na .....                                   | 43     | velikost písma .....                           | 46     |
| Soubor s databází certifikátů PKCS#12 .....         | 56     | Textová zpráva viz SMS .....                   |        |
| Spárování .....                                     |        | Tisk .....                                     | 30     |
| zrušení .....                                       | 70     | Titulky .....                                  | 51     |
| Spojení .....                                       |        | Tlačítka vytáčení .....                        | 32     |
| Bluetooth .....                                     | 69     | Tlačítko hlasitosti .....                      | 3      |
| mobilní telefonní síť .....                         | 63     | Tlačítko WPS Push .....                        | 66     |
| Spotřeba dat .....                                  | 61, 67 | Tlačítko zapnutí/vypnutí .....                 | 3      |
| limit .....                                         | 67     | Tóny při vytáčení .....                        | 48     |
| snížení .....                                       | 69     | Tovární nastavení .....                        | 77     |
| výstraha .....                                      | 68     | Trust Agents .....                             | 52     |
| Spotřeba energie .....                              | 48     | Typy účtů .....                                | 57     |
| Správce přístroje .....                             | 55     |                                                |        |
| Správce zařízení .....                              | 55     | <b>U</b> .....                                 |        |
| Správce zařízení Android .....                      | 55     | Účet .....                                     | 57     |
| Správná likvidace akumulátoru v tomto výrobku ..... | 82     | odstranění .....                               | 57     |
| Správná likvidace tohoto výrobku .....              | 82     | přidání .....                                  | 57     |
| Stahování .....                                     | 27     | synchronizace .....                            | 58     |
| Standardní aplikace .....                           | 60     | Účet Exchange .....                            | 57     |
| Stav nabití akumulátoru .....                       | 48     | Účet Google .....                              | 57     |
| Stavový řádek .....                                 | 4      | Účet pro hovory .....                          | 35     |
| Stažení souboru z internetu .....                   | 27     | USB tethering .....                            | 73     |
| Streamování .....                                   | 31     | Usnadnění ovládání .....                       | 50     |
| Stručná odpověď .....                               |        | Uspořádání úvodních obrazovek .....            | 20     |
| odeslání .....                                      | 33     | Úvodní obrazovka .....                         | 15     |
| úprava .....                                        | 34     | kontakt pro přímou volbu .....                 | 39     |
| Symbol nabíjení .....                               | 10     | nastavení .....                                | 18     |
| Symboly .....                                       |        | návrat na .....                                | 15     |
| návod k obsluze .....                               | 5      | odstranění .....                               | 20     |
| notifikace .....                                    | 85     | přecházení .....                               | 15     |
| rychlá nastavení .....                              | 84     | přehled .....                                  | 4      |
| stavový řádek .....                                 | 84     | přidání .....                                  | 20     |
| Synchronizace .....                                 | 58     | přidání, odstranění, přesun aplikace .....     | 18     |
| automatická .....                                   | 58     | přidání, odstranění, přesun widgetu .....      | 19     |
| ruční .....                                         | 58     | změna tapety .....                             | 18     |
| Systém .....                                        |        |                                                |        |
| aktualizace .....                                   | 75     | <b>V</b> .....                                 |        |
| zálohování .....                                    | 76     | Velikost písma .....                           | 46, 50 |
|                                                     |        | Velikost zobrazení .....                       | 50     |
| <b>Š</b> .....                                      |        | Verze systému Android .....                    |        |
| Šablona, SMS .....                                  | 42     | aktualizace .....                              | 75     |
|                                                     |        | kontrola .....                                 | 75     |
| <b>T</b> .....                                      |        | Vibrace .....                                  |        |
| Tapeta .....                                        |        | aktivace/deaktivace v telefonní aplikaci ..... | 34     |
| změna .....                                         | 18     | nastavení pomocí nabídky .....                 | 46     |
| Tažení .....                                        | 14     | nastavení tlačítkem hlasitosti .....           | 46     |
| Telefonní číslo .....                               |        | Virtuální soukromá síť VPN .....               |        |
| blokace .....                                       | 35     | Vnitřní úložiště .....                         | 49     |
| přidání ze seznamu hovorů ke kontaktům .....        | 36     | Volání .....                                   |        |
| zadání z klávesnice .....                           | 32     | zahájení .....                                 | 32     |
| Telefonování .....                                  | 32     | VPN .....                                      | 71     |

## Rejstřík

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| navázání spojení .....             | 71     |
| odpojení .....                     | 71     |
| přidání .....                      | 71     |
| Vyhledávání .....                  | 20     |
| Vyhledávání Google .....           | 20     |
| Vyloučení záruky .....             | 81     |
| Vypnutí .....                      | 13     |
| Vytváření složek saplikacemi ..... | 19     |
| Vyzváněcí tón                      |        |
| hlasitost .....                    | 46     |
| Vyzvánění                          |        |
| nastavení pro kontakt .....        | 39     |
| změna .....                        | 34, 47 |
| Vzor                               |        |
| nastavení pomocí průvodce .....    | 11     |
| zámek obrazovky .....              | 51     |
| zviditelnění/skrytí .....          | 52     |

## W

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Widget .....                        | 19     |
| na úvodní obrazovku .....           | 19     |
| posouvání na úvodní obrazovce ..... | 19     |
| změna velikosti .....               | 19     |
| Wi-Fi Direct .....                  | 66     |
| WLAN                                |        |
| certifikát .....                    | 66     |
| DHCP .....                          | 66     |
| konfigurace .....                   | 65     |
| odstranění .....                    | 65     |
| Proxy .....                         | 66     |
| přidání .....                       | 65     |
| připojení k síti .....              | 11, 65 |
| připojení pomocí průvodce .....     | 11     |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| přístupový bod .....  | 72 |
| zapnutí/vypnutí ..... | 64 |

## Z

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Zámek obrazovky .....                       | 51     |
| automaticky .....                           | 52     |
| heslo .....                                 | 51     |
| PIN .....                                   | 51     |
| vzor .....                                  | 51     |
| Zámek obrazovky viz zámek displeje          |        |
| Zapnutí .....                               | 10, 13 |
| Zapnutí/vypnutí .....                       | 13     |
| Zapnutí/vypnutí notifikací pro zprávy ..... | 44     |
| Zařízení                                    |        |
| lokalizace .....                            | 55     |
| prozvonění na dálku .....                   | 55     |
| zablokování na dálku .....                  | 55     |
| Zjišťování polohy .....                     | 59     |
| Změna velikosti zobrazení stránky .....     | 14     |
| Zoomování .....                             | 14     |
| Zpráva                                      |        |
| správa .....                                | 43     |
| Zpráva pro zamčenou obrazovku .....         | 52     |
| Zprávy .....                                | 41     |
| čtení .....                                 | 43     |
| Způsob lokalizace .....                     | 59     |
| Ztlumení                                    |        |
| aktivace pomocí režimu „Nerušit“ .....      | 28, 29 |
| podle pravidel .....                        | 47     |
| pomocí rychlého nastavení .....             | 28     |
| Zvuky klávesnice .....                      | 48     |
| Zvuky tlačítek vytáčení                     |        |
| aktivace v telefonní aplikaci .....         | 34     |

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.