Gigaset

GS100

Encontra o manual de instruções também online, no seu smartphone



Índice


Resumo	3
O Gigaset GS100	3
O ecrã inicial	4
Representação no manual de instruções	5
Indicações de segurança	6
Primeiros passos	9
Operar o equipamento	13
Conhecer o equipamento	13
Configurar o ecrã inicial	19
Notificações	21
Aplicações	24
Downloads	28
"Não incomodar"	28
Mais funções	31
Comunicação	34
Telefonar	34
Contactos	39
Mensagens (SMS/MMS)	43
Configurações	47
Bluetooth	47
Segurança	54
Contas e determinação da localização	
Apps	63
Ligações de rede	65
Sistema	76
Anexo	79
Serviço de apoio ao cliente	79
Nota do fabricante	
Símbolos	83
Índice remissivo	85



Nem todas as funções descritas no manual de instruções estão disponíveis em todos os países ou são disponibilizadas por todos os operadores de rede.

Resumo

O Gigaset GS100

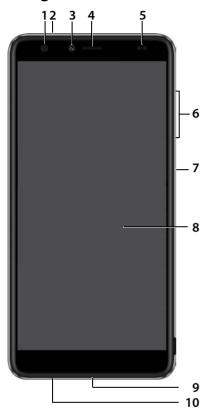

Gigaset 13

- 1 Flash
- 2 Conector do auricular (conector de 3,5 mm)
- 3 Câmara anterior
- 4 Auscultador
- 5 Sensor luminoso/de proximidade
- 6 Tecla de volume (alto: +, baixo: -)
- 7 Tecla de ligar/desligar
- 8 Ecrã tátil
- 9 Ligação Micro USB
- 10 Microfone

- 11 Câmara traseira
- 12 Flash
- 13 Altifalante

O ecrã inicial



Representação no manual de instruções

Símbolos



Avisos cuja não observação podem provocar lesões pessoais ou danos no produto.



Informações importantes sobre a função e sobre o manuseamento correto ou sobre as funções que podem acarretar custos.



Requisito para poder executar a seguinte ação.



Outras informações úteis.

Procedimentos

Exemplo: Alterar o momento para a transição para estado de repouso

▶ ♠ O Configurar ▶ Tela ▶ ✓ Avançadas ▶ Suspensão ▶ Selecionar o período

Passo	Deve fazer o seguinte
^	Deslizar a seta para cima acima da barra de favoritos.
	Nota: Se a aplicação que deseja abrir estiver num ecrã inicial, pode ignorar este passo.
► (Configurar	Tocar na aplicação Configurar . O menu de configuração é apresentado.
▶ Tela	Tocar no registo de menu Tela .
▶ ✓ Avançadas	Tocar em Avançadas . São apresentadas outras configurações.
Suspensão	Tocar em Suspensão .
Selecionar o período	Tocar no momento pretendido.

Indicações de segurança



Leia com atenção as seguintes indicações. Em caso de inobservância destas indicações existe o perigo de danos pessoais e do aparelho, assim como de violação das leis em vigor. Explique às crianças o conteúdo deste documento, assim como os potenciais perigos que podem estar associados à utilização deste aparelho.

Indicações gerais

- Para sua própria segurança utilize exclusivamente acessórios originais Gigaset autorizado para o seu telefone móvel. A utilização de acessórios incompatíveis pode danificar o telefone móvel e provocar situações
 perigosas. Os acessórios adicionais podem ser adquiridos junto do serviço de apoio ao cliente Gigaset (ver
 Serviço de apoio ao cliente pága. 79).
- O telemóvel não é impermeável. Por isso o aparelho e seus acessórios não podem ser guardado ou carregados em ambientes húmidos (por ex. em casas de banho, espaços com chuveiros, cozinhas). A chuva, humidade e qualquer líquido podem conter minerais que podem conduzir a corrosão dos circuitos elétricas. Durante o carregamento existe o perigo de choques elétricos, fogo e danos.
- Gama de temperaturas permitida para carregamento e funcionamento: 0-40° C.
 As temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil dos aparelhos eletrónicos, danificar a bateria, as peças em plástico podem deformar-se ou derreter. Caso o telefone móvel seja utilizado ou guardado em áreas de refrigeração, pode formar-se condensado no interior do telefone e destruir os circuitos elétricos.
- O telefone móvel não pode ser utilizado ou guardado em locais com pó ou sujos. O pó pode ser a causa das falhas de funcionamento do telefone móvel.
- Desligue o seu telefone móvel em áreas potencialmente explosivas e tenha em atenção todos os avisos.
 Áreas potencialmente explosivas também são os locais, nos quais normalmente é recomendada a desativação de motores de veículos. Nesses locais, as faíscas podem ser a causa de explosões ou incêndios com a consequência de danos pessoais e existe, eventualmente, o perigo de morte.
 - Tais áreas são, entre outras: Postos de abastecimento, fábricas químicas, sistemas de transporte ou de armazenamento de químicos perigosos, superfícies debaixo de convés de navios, áreas nas quais o ar contém substâncias químicas ou partículas finas (por ex. partículas de pó ou de pó de metal).
- O curto-circuitar, a desmontagem ou alteração do telefone móvel estão interditos existe o perigo de danos pessoais, choques elétricos, fogo ou danos do carregador.
- A ligação USB deve ser estabelecida com a versão USB 2.0 ou superior.

Bateria e processo de carregamento



Perigo de explosão em caso de troca inadequada da bateria. Eliminação de baterias usadas conforme o manual (capítulo Resíduos e proteção ambiental

- Nunca queime ou aqueça as baterias e não as elimine em ambientes quentes com risco de incêndio, para evitar o derramamento do líquido da bateria, sobreaquecimento, explosões ou fogo. Não desmonte, solde e/ou altere a bateria. Não guarde a bateria em ambientes com forte ação mecânica.
- Não utilize objetos afiados, por ex., chave de parafusos para tocar na bateria e a perfurar. Existe o perigo do líquido da bateria ser derramado, da bateria sobreaquecer, explodir ou incendiar e queimar. O esmagamento, aquecimento e a combustão de baterias está estritamente interdito.
- O contacto dos olhos com o eletrólito da bateria pode conduzir à perda da visão. Caso o eletrólito entre
 em contacto com os olhos, não esfregue os olhos com a mão. Lave de imediato o olho afetado com água
 limpa abundante e consulte um médico. Em caso de contacto com a pele (ou contacto do vestuário) com
 o eletrólito existe o perigo de queimaduras da pele. Lave de imediato a pele ou a peça de vestuário com
 água limpe e sabão e consulte um médico.
- Nunca utilize as baterias para outra finalidade para além da indicada. Nunca utilize uma bateria danificada.
 Se a bateria aquecer, descolorar, se deformar ou tiver fuga durante a utilização, o carregamento, por questões de segurança deve substituí-la de imediato por uma nova bateria.
- A temperatura da bateria sobe durante o processo de carregamento. Não guarde a bateria juntamente com produtos inflamáveis no mesmo compartimento – existe o perigo de incêndio.
- Não carreque a bateria por um período superior a 12 horas.
- Apenas carregue o aparelho em espaços interiores. Não efetue qualquer chamada telefónica, nem marque números de telefone durante o carregamento.

- Durante o carregamento, a tomada deve estar facilmente acessível.
- Durante uma trovoada existe o perigo de um choque elétrico.
- Não utilize o carregador se o cabo do transformador estiver danificado ou se não estiver inserida qualquer bateria no telefone móvel – em tais casos existe o perigo de choque elétrico e de incêndio.

Auscultadores



Volumes elevados podem danificar a audição.

Ouvir música ou efetuar chamadas com auscultadores com volume elevado pode ser desagradável e danificar a audição de forma sustentável.

Para evitar a perda do sentido da audição evite ouvir com elevado nível de volume durante longos períodos de tempo.

- Caso utilize os auscultadores enquanto caminha ou corre, tenha atenção para que o fio dos auscultadores não se enrole no seu corpo ou em objetos.
- Utilize os auscultadores exclusivamente em ambientes secos. A eletricidade estática, carregada nos auscultadores, pode ser descarregada nos ouvidos através de choque elétrico. Ao tocar nos auscultadores com a mão ou em caso de contacto com metal polido antes da ligação ao telefone móvel pode haver uma descarga da eletricidade estática.

Utilização em hospitais / Equipamentos médicos

- As funções de equipamentos médicos podem ser afetadas nas proximidades do seu produto. Tenha em atenção as condições técnicas no seu ambiente, por ex. em consultórios médicos.
- Caso utilize um dispositivo médico (por ex. um pacemaker), antes da utilização consulte o fabricante do produto. Este informá-lo-á sobre a sensibilidade do aparelho relativamente a fontes de energia externas, de altas frequências.
- Pacemakers, desfibriladores cardioversores implantados:
 - Ao ligar o telefone móvel tenha em atenção que a distância entre o mesmo e o implante deve ser de, no mínimo, 152 mm. Para reduzir potenciais interferências, utilize o telefone móvel no lado oposto ao do implante. Em caso de possíveis interferências, desligue de imediato o telefone móvel. Não guarde o telefone móvel no bolso da camisa.
- Aparelhos auditivos, implantes cocleares:
 - Alguns aparelhos sem fios digitais podem interferir com aparelhos auditivos e implantes cocleares. Caso ocorram interferências, contacte o fabricante de tais produtos.
- · Outros equipamentos médicos:
 - Se utilizar ou outras pessoas no seu ambiente utilizarem outros equipamentos médicos, informe-se junto do respetivo fabricante, se tais equipamentos estão protegidos contra sinais de radiofrequência no ambiente. No que a isto diz respeito, também pode contactar o seu médico.

Chamadas de emergência

- Certifique-se de que o telefone móvel está ligado à rede GSM ligado. Se necessário, introduza o número de emergência e efetue a sua chamada.
- Informe o colaborador na central de chamadas de emergência sobre a localização.
- Termine a chamada somente após o colaborador na central de chamadas de emergência o ter solicitado.

Crianças e animais domésticos

 Guarde o telefone móvel, as baterias, os carregadores e os acessórios fora do alcance de crianças e animais domésticos. As crianças e/ou os animais domésticos podem engolir as peças pequenas e existe o perigo de asfixia e outros. As crianças só podem utilizar o telefone móvel sob a supervisão de adultos.

Reproduzir

 Jogar prolongadamente com o telefone móvel conduz a uma postura corporal não saudável. Após cada hora, introduza um intervalo de 15 minutos. Se durante o jogo ocorrer uma sensação de mal-estar, deve interromper de imediato o jogo. Caso este estado se mantenha, consulte de imediato um médico.

Aviões, veículos e segurança rodoviária

Desligue o telemóvel no avião

Tenha em atenção as restrições e prescrições em vigor.

Os aparelhos sem fios podem interferir com as funções de equipamentos

- aeronáuticos. Durante a utilização do telefone móvel siga impreterivelmente as instruções do pessoal do avião.
- Como condutor/a de um veículo deve obedecer à máxima: Segurança rodoviária e dos utentes da estrada.
 A utilização do telefone móvel durante a condução pode distraí-lo/a e conduzir a situações perigosas.
 Além disso, pode violar as leis em vigor.

Cartão SIM, cartão de memória e cabo de ligação de dados

- Durante o envio ou receção de dados não remova o cartão do telefone móvel: Existe o perigo de perda de dados, danos no telefone móvel ou do cartão de memória.
- Ao estabelecer ligações à internet através do cartão SIM podem acrescer taxas.

Equipamentos com anomalias

- A instalação ou reparação dos produtos está reservada exclusivamente a pessoal da manutenção.
- Elimine os equipamentos com anomalias ou solicite a reparação ao nosso pessoal do serviço de apoio ao cliente; tais equipamentos podem interferir com outros serviços sem fios.
- Em caso de manuseamento descuidado do telefone móvel, por ex. deixar cair, o ecrã pode partir e o circuito eletrónico e as peças internas sensíveis são danificadas.
- Não utilize o aparelho, se o ecrã estiver fissurado ou partido. Lascas de vidro ou plástico podem ferir as mãos e a face.
- Em caso de falhas de funcionamento do telefone móvel, da bateria e dos acessórios, contacte o Gigaset Service Center para inspecão.

Outras informações importantes

- Nunca dirija a luz flash diretamente para os olhos de pessoas e animais. Se esta for dirigida de muito perto
 para os olhos humanos, existe o perigo de perda temporária de visão ou danos da faculdade visual.
- Durante a execução de aplicações ou programas intensivos em termos de energia no aparelho durante um longo período de tempo, o aparelho aquece. Isso é normal e não tem qualquer influência sobre o desempenho do aparelho.
- Caso o aparelho aqueça, coloque-o de lado durante algum tempo e cancele um programa executado entretanto. Em caso de contacto com o aparelho quente, existe o perigo de ligeira irritação cutânea, por ex vermelhidão
- Não pinte o telefone móvel. O verniz/a tinta pode danificar as peças do telefone móvel e causa falhas de funcionamento.

Primeiros passos

Conteúdo da embalagem

- · um smartphone Gigaset GS100
- uma bateria
- um cabo de carregamento com transformador

Primeira utilização

Abrir equipamento

 Com a unha aceder a um canto inferior debaixo da cobertura e puxar a cobertura para cima.



Inserir cartão SIM e cartão SD

Pode inserir um cartão micro-SIM e uma cartão Nano-SIM e um cartão micro-SD no smartphone.

 Inserir cartão micro-SIM na ranhura de inserção de cartões SIM 1 e deslizar para trás.

e/ou

 Inserir cartão Nano-SIM na ranhura de inserção de cartões SIM 2 e deslizar para trás.

O equipamento está carregado, quando o símbolo de carga na barra de estado estiver completamente cheio.



Inserir cartão SD (opcional)

Para gravar dados pessoais, imagens, vídeos ou música pode inserir um cartão micro-SD no smartphone.

▶ Inserir cartão micro-SD na ranhura SD 3 e deslizar para trás.



O equipamento reconhece cartões SD com uma capacidade de armazenamento de 32 GB. Cartões maiores (até 128 GB) podem ser usados se tiverem sido formatados em Gigaset GS100 (não no PC).

Inserir a bateria

 Inserir a bateria para baixo, no compartimento das baterias
 Virar a bateria para baixo no compartimento das baterias

Voltar a retirar a bateria:

 Para substituir a bateria segure na cavidade direita com a unha e retire a bateria para cima.



Fechar a cobertura

- ▶ Alinhar a cobertura com as saliências laterais nos entalhes no lado interno da caixa.
- Pressionar a tampa, até encaixar.

Carregar a bateria

- Inserir o conector Micro USB do cabo de carregamento fornecido na ligação Micro USB do smartphone
- Ligar o transformador à ligação USB do cabo de carregamento e e ligar a uma tomada de alimentação elétrica.

O equipamento está carregado, quando o símbolo de carga na barra de estado estiver completamente chejo.





Para evitar que o seu telefone descarregue durante a configuração, é recomendável deixá-lo ligado à alimentação elétrica até ao final da configuração.

Ligar o aparelho

Premir a tecla de ligar/desligar, até o equipamento vibrar.

Quando lhe for solicitado que desbloqueie o cartão SIM:

▶ Digitar o PIN do cartão SIM através do teclado ▶ ✓

Ao ligar pela primeira vez, é iniciado um assistente, que o orientará na configuração inicial.

Assistência para configurar o equipamento

Quando ligar o seu aparelho pela primeira vez, será conduzido automaticamente pelos passos de configuração mais importantes.

< Regressar: verificar as configurações já feitas e, se necessário, alterar.

Próxima > Assumir a configuração da página e passar para a página seguinte.

Pular Efectuar configurações mais tarde.

Selecionar idioma

O idioma configurado é apresentado.

▶ Se necessário, selecionar outro idioma ▶ tocar em Starten

Inserir cartão SIM

Esta página só aparece se nenhum cartão SIM tiver sido inserido ainda:

▶ Inserir agora o cartão (→ pág. 9)

Inserir o cartão SIM mais tarde: > Pular

Estabelecer ligação WLAN

São exibidas redes sem fios (WLAN) dentro do alcance.

▶ Tocar na WLAN desejada ▶ ■ Digitar palavra-passe da WLAN ▶ Conectar ...a ligação com a WLAN selecionada é estabelecida

Copiar aplicações e dados

Pode agora determinar se deseja reconfigurar completamente o equipamento ou se deseja assumir dados pessoais (p.ex., aplicações, fotos, músicas) de um outro equipamento ou do Google Cloud.

Copiar dados



Já tem um smartphone Android, dispõe de uma Conta Google ou possui um iPhone.

- ▶ Selecionar a opção desejada ▶ selecionar a fonte de dados desejada
- Siga as instruções no ecrã.

Configurar como novo equipamento

Registar numa conta Google existente.

Digitar o endereço de e-mail e a palavra-passe da sua conta Google.

ou

Criar um nova conta

Digitar o endereço de e-mail e a palavra-passe para uma conta Google nova.

Configurar proteção para o telefone

Proteger contra operação não autorizada do smartphone.

PIN, modelo ou palavra-passe

- Configurar PIN, modelo ou palavra-passe ► Próxima ► selecionar Padrão | PIN | Senha ► Próxima ► Determinar se a proteção selecionada também deve ser usada para iniciar o equipamento
- ▶ Inserir modelo, PIN ou palavra-passe ▶ Próxima ▶ repetir ▶ Confirmar

Ativar o assistente Google

O assistente Google responde a perguntas e executa diversas tarefas. A página contém informacões sobre as permissões de que o assistente Google necessita.

Ativar o assistente Google: tocar em Sim, ativar.

Não ativar o assistente Google: tocar em Não, obrigado.

Os dados para os quais estas configurações se aplicam podem ser provenientes de qualquer equipamento conectado à conta Google. Pode alterar as configurações a qualquer momento, na sua conta Google, em mvaccount.google.com.

Utilização dos serviços Google

São exibidos vários serviços.

▶ ativar/desativar com o interruptor o serviço que deseja utilizar ▶ Próxima



Com este passo, aceita também as condições de utilização e a declaração de proteção de dados da Google.

Configurar outras funções

Pode agora fazer outras configurações, p.ex., configurar uma outra conta de email.

O Gmail fica configurado quando iniciar sessão na sua conta Google. Se configurar endereços de e-mail para outras contas de e-mail, os e-mails também aparecerão na aplicação do **Gmai**l.

Selecionar operador > Em Digitar os dados de acesso > Próxima

Se não pretender efetuar quaisquer outras configurações: > Pronto

O seu smartphone está agora pronto a funcionar.

Operar o equipamento

Conhecer o equipamento

Ligar/desligar o equipamento

Ligar

 Premir a tecla ligar/desligar sem soltar > Se necessário, desbloquear a proteção de ecrã (se uma proteção de ecrã estiver ativada contra arranque não autorizada) ... o equipamento é iniciado

Proteção de ecrã: -> pág. 54

Desbloquear cartão SIM

▶ ■ Digitar o PIN para o cartão SIM ▶ OK

Remover notificações (se disponível)

Eliminar notificação:

- Deslizar para a direita ou para a esquerda
- Editar notificação depois: Deslizar para cima, para a barra de notificações

Notificações: → pág. 21

Se uma proteção de ecrã estiver configurada contra operação não autorizada

▶ Desbloquear a proteção de ecrã ... é apresentado o ecrã inicial

Proteção de ecrã: → pág. 54

Desligar

▶ Premir a tecla ligar/desligar sem soltar ▶ Tocar em (¹) Desligar ▶ OK



Também se pode comutar o smartphone para **Modo avião**. Só serão desativadas as funções de rádio, outras funções do equipamento permanecem disponíveis.

Colocar o equipamento em modo de repouso / terminar o modo de repouso

Colocar o equipamento no modo de repouso

Premir a tecla ligar/desligar brevemente



Se o equipamento não for operado durante um determinado período de tempo, entrará automaticamente no modo de repouso.

Determinar o período de tempo de inatividade para a transição para o modo de repouso



► ▲ ► 👩 Configurar ► Tela ► ∨ Avançadas ► Suspensão ► Selecionar o período

Terminar o modo de repouso

▶ Premir a tecla de ligar/desligar brevemente ▶ Se necessário, remover notificações ▶ Desbloquear a proteção de ecrã

Operar o ecrã tátil

Movimentos e gestos para operar o ecrã tátil:

Tocar

Tocar brevemente no ecrá com o dedo.

Exemplos:

Iniciar a aplicação ou selecionar a configuração: > Tocar no elemento

Digitar texto: ▶ Tocar num campo de texto ... é exibido um teclado

Tocar e segurar

Segure o dedo num elemento até ele reagir.

Puxar e largar

▶ Tocar e segurar um elemento ▶ Mover o dedo pelo ecrã até ao ponto desejado ▶ Largar o elemento

Exemplo: Mover aplicações no ecrá inicial

Deslizar ou empurrar

Mover os dedos rapidamente pelo ecrã sem parar

Exemplo: alternar entre os ecras iniciais

Duplo toque

Tocar duas vezes sucessivas no ecrã.

Exemplo: Função de zoom. Só é possível com páginas especiais, p.ex., páginas web ou mapas.

Aumentar o zoom:

Tocar duas vezes sucessivas

Diminuir o zoom novamente:

Tocar duas vezes novamente

Puxar para fora/para dentro

▶ Colocar dois ou mais dedos no ecrã ao mesmo tempo

Ampliar a visualização:

Puxar os dedos para fora

Reduzir a visualização:

Puxar os dedos para dentro

Exemplo: Dimensionamento dos conteúdos das páginas. Só é possível com páginas especiais, p.ex., Google Maps e Chrome.

O ecrã inicial

É apresentado um ecrã inicial quando liga ou desbloqueia o equipamento e não há qualquer aplicação aberta.

Pode criar vários ecrãs iniciais e personalizá-los a seu gosto, de forma a poder aceder rapidamente a aplicações e conteúdos favoritos (→ pág. 19).

Voltar de qualquer situação de utilização para o ecrã inicial

▶ Tocar no botão de navegação ○ ... é apresentado o ecrã inicial que foi aberto por último

Alternar entre ecras iniciais

 Deslizar para a direita ou para a esquerda, para o ecrã inicial desejado.



Alternar entre ecrás iniciais e aplicações

Existem três botões de navegação na parte inferior de cada ecrã.



- Abre o último ecrã consultado, mesmo que este pertença a uma outra aplicação. Pode voltar várias vezes, no máximo até ao ecrã inicial.
- Abre o ecrã inicial que foi aberto por último.
- Abre uma vista geral das aplicações e das guias do navegador usadas por último.

Fechar aplicação: Deslizar a aplicação para a esquerda ou para a direita

Configurações rápidas

Com as configurações rápidas, pode às configurações usadas frequentemente a partir de todas as situações operacionais, p.ex., para a iluminação do ecrã, WLAN ou Bluetooth, etc.

Abrir configurações rápidas

- Deslizar para baixo a partir da barra de estado ... são apresentadas as configurações rápidas mais importantes
- ▶ Deslizar novamente para baixo ou tocar à direita, em ✓ ... são apresentadas mais configurações rápidas ▶ Se necessário, deslizar para a esquerda/direita, para exibir mais configurações rápidas

Símbolos das configurações rápidas - pág. 83

Ligar/desligar a função

 Tocar na configuração ... o símbolo da configuração é preto, quando está ativado, e cinza, quando está desativado

Alterar configuração

As configurações para as quais existem mais opções (p.ex., WLAN ou Bluetooth) têm uma pequena seta ao lado do nome.

▶ Toque no nome debaixo do símbolo ▶ Ajustar a configuração conforme desejado

Editar configurações rápidas

Pode disponibilizar outras configurações rápidas, eliminar as não utilizadas e organizar os símbolos de outra forma.

▶ Tocar em ∴ ... as configurações rápidas não utilizadas atualmente são apresentadas abaixo ▶ Tocar, segurar e arrastar o símbolo para a posição desejada

Sair da edição: > do lado esquerdo em cima, tocar em -

Repor o estado de fornecimento: > Tocar em > Reset

Escrever e editar texto

Para escrever texto, utilize o teclado Google.

Abrir teclado

Toque num ponto onde o texto pode ser digitado

Pode digitar letras, números e caracteres especiais.

Alternar entre a introdução de letras e números/caracteres especiais: Tocar em ?123

Mudar para a programação de teclado internacional: ▶ Tocar em (#)

Fechar teclado

Na barra de navegação, tocar em





Adicionar texto

Digitar letras ou símbolos:

Tocar numa tecla

Digitar letras maiúsculas:

▶ Tocar na tecla para alternar entre modos

Ativar/desativar Caps Lock:

▶ Tocar duas vezes na tecla para alternar entre modos 🍨

Ativar tremas:

Tocar e segurar a tecla

À medida que digita, aparecem sugestões sobre o teclado do dicionário do teclado.

Assumir a proposta:

▶ Tocar na palavra . . . a palavra é assumida, é inserido um espaço automaticamente

Fditar texto

Posicionar o cursor:

▶ Toque no ponto do texto onde deseja posicionar o cursor

Movimentar o cursor:

Deslizar para a esquerda ou para a direita no texto

Apagar caracteres:

▶ Tocar e segurar a tecla de retrocesso

Selecionar texto:

► Tocar e segurar uma palavra ► Usar as guias nos dois lados para selecionar mais ou menos texto

Selecionar tudo:

▶ Tocar e segurar uma palavra ▶ Tocar em ▶ Selecionar

Cortar o texto selecionado:

Tocar em Recortar

Copiar o texto selecionado:

Tocar em

Inserir texto:

▶ Posicionar o cursor ▶ Tocar no cursor ▶ Colar

Formatar texto:

Selecionar texto Formatar ... são exibidas várias opções de

formatação, p.ex., para sublinhar, colorir, para representação

em negrito, etc.

Alterar configurações do teclado

Pode alterar várias configurações para o teclado, como p.ex., o idioma da programação do teclado, a reação ao premir uma tecla ou o design do teclado.

Configurar o comando de voz

Se uma aplicação permitir, também poderá digitar texto por comando de voz através do microfone. A função está ativada por padrão.

Ativar/desativar comando de voz:

Configurações para o comando de voz:

Configurar o ecrã inicial

Pode criar vários ecrãs iniciais e personalizá-los a seu gosto, de forma a poder aceder rapidamente a aplicações e conteúdos favoritos.

Personalizar barra de Favoritos

Na parte inferior de cada ecrã inicial encontra-se a barra de Favoritos, através da qual se pode aceder rapidamente às aplicações utilizadas com mais frequência.





Abrir o menu com todas as aplicações:

Tocar no símbolo situado acima barra de Favoritos

ou

Deslizar o ecrã de baixo para cima

As aplicações no menu de aplicações estão organizadas por ordem alfabética.

Percorrer a lista: Deslizar para cima ou para baixo

Remover aplicação da lista de Favoritos

- Tocar na aplicação na barra de Favoritos e puxar para cima
 - Arrastar e largar o botão Esquecer na parte superior do ecrã ou
 - Arrastar para um outro ponto do ecrã e soltar

Adicionar aplicação

Selecionar a aplicação desejada
 Tocar e arrastar a aplicação . . . no fundo, é apresentado o ecrã inicial
 Arrastar a aplicação para um ponto vazio na barra de Favoritos e largar.

Alterar o fundo

▶ Tocar e segurar o fundo ▶ Tocar em Planos de fundo ▶ Selecione a imagem dos fundos predefinidos ou uma foto sua da galeria de fotos ▶ Tocar em Definir plano de fundo



Pode descarregar mais imagens de fundo do Google Play.

Adicionar aplicação a um ecrã inicial

▶ Abrir o menu de aplicações ▶ Pesquisar pela aplicação desejada ▶ Tocar e arrastar a aplicação ... no fundo, é apresentado o ecrã inicial ▶ Arrastar a aplicação para um ponto vazio num ecrã inicial e largar.

Adicionar widget a um ecrã inicial

Widgets são os elementos concebidos especialmente para a exibição numa página inicial, p. ex. um relógio, o dia atual do calendário, um registo importante da lista de contatos ou uma marcação direta.

- ▶ Tocar e segurar um ponto livre num ecrã inicial ▶ Tocar em Widgets
- ➤ Tocar e segurar a aplicação desejada ... no fundo, é apresentado o ecrã inicial ➤ Arrastar o widget para um ponto vazio num ecrã inicial e largar

Alguns widgets são personalizáveis em tamanho:

▶ Tocar e segurar o widget ▶ Largar . . . se o tamanho do widget puder ser personalizado, verá uma borda pontilhada ao redor das bordas ▶ Ajustar o tamanho do widget arrastando os pontos

Quando o tamanho correto estiver configurado: > Tocar num ponto fora do widget

Mover aplicações e widgets

➤ Tocar e segurar aplicação/widget no ecrã inicial ➤ Arrastar e largar a aplicação/o widget para a posição desejada ou arrastar para a direita ou para a esquerda num outro ecrã inicial e largar

Criar pasta para aplicações

► Tocar e segurar na aplicação no ecrá inicial ► Arrastar o simbolo da aplicação sobre um outro símbolo da aplicação . . . é criado um símbolo conjunto para ambas as Apps

Adicionar aplicações:

▶ Tocar e segurar a aplicação ▶ Arrastar para a pasta

Alterar o nome da pasta:

Remover aplicação ou widget

➤ Tocar e segurar na aplicação/no widget no ecrã inicial ► Arrastar para cima, para a opção Remover e largar

Adicionar, reorganizar ou remover ecras iniciais

Se tiver criado vários ecrãs iniciais, ao deslizar para a direita ou para a esquerda surge uma fina barra branca acima da barra de Favoritos, que exibe o número de ecrãs iniciais e a posição do ecrã inicial atual.

Adicionar ecrás iniciais

► Tocar e segurar aplicação ► Arrastar a aplicação o máximo à direita até que surja um ecrã inicial vazio ► Largar ... é criado um novo ecrã inicial, a aplicação é colocada nele

Reorganizar ecrãs iniciais

 Tocar e segurar em pontos livres num ecrã inicial . . . no fundo, são apresentadas as imagens para os ecrãs iniciais ▶ Tocar e segurar uma aplicação num ecrã inicial ▶ Arrastar o ecrã inicial para a direita ou para a esquerda até à posição desejada e largar

Remover ecrá inicial

 Remover todas as aplicações e widgets do ecrã inicial (eliminar ou mover para um outro ecrã inicial) . . . quando a última aplicação/o último widget for removida/o, o ecrã inicial é removido

Pesquisar no smartphone e na internet

Pode colocar o widget de pesquisa Google no ecrã inicial para pesquisar no seu smartphone ou na internet.



Digitar o termo pesquisado

Tocar na barra de pesquisa Digitar o termo de pesquisa através do teclado Q

Pesquisar com comando de voz

Mais informações - Aiuda Google

Tocar no símbolo de microfone Pronunciar o termo de pesquisa

Pesquisar com Google Go

O Google Go disponibiliza algumas Apps, que em comparação com as Apps padrão do Google necessitam de menos espaço de armazenamento e economizam volume de dados (→ pág. 26). A Google Go App também é disponibilizada pelo Widget de pesquisa.

▶ Tocar no símbolo e ▶ tocar em 💿

Notificações

As notificações informam-no sobre vários eventos, como p.ex., a receção de uma nova mensagem de voz ou e-mail, datas do calendário ou alarmes de despertar.

As notificações são apresentadas da seguinte forma.

- Na barra de notificações: Deslizar pelo ecrá de cima para baixo
 Um símbolo na barra de notificações indica que notificações existem (Después pág. 83).
- No ecrá de bloqueio: ao inicializar o equipamento ou quando o equipamento retorna do modo de repouso
- Na parte superior do ecrã, enquanto faz outra coisa no seu equipamento, p.ex., lê um e-mail ou vê um vídeo
- Se forem permitidos pontos de notificação: através de um ponto colorido no símbolo da aplicação que enviou uma notificação
- Brevemente no ecrã em estado de repouso

Alterar configurações para indicação de notificações: → pág. 22

Editar notificações

Visualizar/responder a notificações

 Tocar na notificação ... o conteúdo da mensagem é apresentado na aplicação associada. Se houver várias aplicações possíveis, pode selecionar uma.

Que informações são exibidas e que ações são possíveis depende da aplicação que acionou a notificação.

Algumas aplicações permitem ações que reagem à notificação. Por exemplo, pode responder diretamente a um e-mail, desligar um alarme de despertar ou ver qual o ponto de encontro para um compromisso no mapa.

Alterar as opções de exibição da aplicação para as notificações: → pág. 23

Eliminar/repor notificações

Eliminar notificação:

Deslizar a notificação para a direita ou para a esquerda

Apagar todas as notificações na página de notificações:

▶ Percorrer para baixo, até ao fim das notificações ▶ Clear all

Repor a notificação no ecrã de bloqueio ou na parte superior do ecrã para leitura posterior:

Deslizar a notificação para cima

Configurações para notificações

Alterar o som de notificação padrão

Sem som de notificação: Selecionar Nenhum (primeiro registo na lista)



- Se não quer ser incomodado, pode silenciar o seu equipamento. Não será emitido qualquer som de notificação.
 - Silenciar o equipamento com o modo "Não incomodar" → pág. 28
- Para algumas aplicações, as configurações de som e vibração para notificações podem ser definidas diretamente na aplicação, através do menu Configurar.
- Se o volume do toque de chamada for reduzido para o modo de vibração

 pág. 48), o equipamento vibrará nas notificações em vez de emitir um som. No
 caso de notificações para as quais o modo de vibração já foi selecionado, o smartphone continuará a vibrar.

Alterar configurações para as notificações da aplicação

Determinar como e quando são apresentadas as notificações de uma aplicação

▶ ⊚ Configurar ▶ Apps e notificações ▶ Mostrar todas as aplicações ▶ Selecionar aplicação ▶ Notificações de apps

ou

- ▶ Tocar e segurar a notificação de uma aplicação ▶ All Categories
- Ativar/desativar a opção desejada com o interruptor

Verificar configurações todas as aplicações

▶ ② Configurar ▶ Apps e notificações ▶ Notificações ▶ Notificações de apps ... todas as aplicações são apresentadas

Permitir/bloquear pontos de notificação

Os pontos de notificação indicam a existência de novas mensagens de uma aplicação através de um ponto colorido no símbolo da aplicação.

Configuração padrão para todas as aplicações:

Notificação específica da aplicação:

Notificações no ecrã de bloqueio

Existem as seguintes configurações para o ecrã de bloqueio:

- Não mostrar notificações
- · Mostrar todo o conteúdo de notificações
- Ocultar o conteúdo confidencial de notificações

Pode executar estas configurações de forma diferente para aplicações individuais ou como configuração padrão para todas as aplicações.

Configuração padrão para todas as aplicações:

Notificação específica da aplicação:

▶ (a) Configurar ▶ Apps e notificações ▶ Mostrar todas as aplicações ▶ Selecionar aplicação ▶ Notificações de apps ▶ Na tela de bloqueio ▶ Selecionar opção desejada

Aplicações

As aplicações disponíveis no equipamento são colocadas no menu da aplicação. O equipamento é fornecido com uma série de aplicações padrão. Assim que inserir um cartão SIM, serão instaladas as aplicações adicionais do seu provedor de servicos da rede móvel.

Pode descarregar e instalar outras aplicações ou desativar ou desinstalar aplicações existentes.



As aplicações usadas com frequência podem ser colocadas diretamente num ecrã inicial (→ pág. 19), as cinco mais importantes, na barra de Favoritos (→ pág. 19).

Abrir e terminar uma aplicação

Abrir uma aplicação a partir do menu da aplicação



O ecrã inicial está aberto. Se não for o caso: > Tocar em

➤ Tocar em ... são apresentadas todas as aplicações (ordenadas alfabeticamente) Tocar na aplicação que deseja abrir

Alternar entre aplicações

 Tocar em □ na barra de navegação . . . são apresentadas as aplicações utilizadas por último > Tocar na aplicação que deseja abrir

Barra de navegação: → pág. 16

Sair/fechar aplicações

Sair de uma aplicação

 Tocar em o na barra de navegação ... é apresentado o ecrã inicial. A aplicação permanece aberta e será incluída na vista geral da aplicação.

Fechar aplicação

➤ Tocar em na barra de navegação ... é apresentada a vista geral da aplicação ➤ Deslizar uma aplicação para a esquerda ou para a direita ... a aplicação é fechada

Fechar todas as aplicações: Percorrer até ao topo Encerrar tudo

Pesquisar aplicação

▶ Tocar em ... são apresentadas todas as aplicações ▶ Tocar acima da lista de aplicações, em Apps de pesquisa ▶ ... são apresentadas todas as aplicações correspondentes

Instalar/desinstalar aplicações

Instalar novas aplicações

Descarregar aplicações do Google Play:

▶ Play Store ... a Google Play Store é aberta ▶ Pesquisar a aplicação desejada ▶
 Abrir a página da aplicação ▶ Instalar

Desinstalar ou desativar aplicações

Pode remover aplicações de que já não precisa do seu equipamento.

Pode desinstalar aplicações que foram descarregadas. Eles são totalmente removidas do equipamento. Aplicações pré-instaladas no equipamento (aplicações do sistema) podem ser desativadas, mas não totalmente removidas. Assim que uma aplicação tenha sido desativada, ela fica oculta no equipamento.



Desativar uma aplicação do sistema pode causar erros noutras aplicações.

ou (para aplicações que podem ser desinstaladas)

▶ Tocar e segurar a aplicação que deseja desinstalar ▶ Arrastar para Desinstalar e largar

Mostrar aplicações e processos do sistema:

▶ ♠ O Configurar ▶ Apps e notificações ▶ Mostrar todas as aplicações ▶ Tocar em

Mostrar sistema

Aplicações padrão Google pré-instaladas

O smartphone disponibiliza muitas das aplicações padrão Google, incluindo, entre outras:

Pesquisa Procurar na internet e no smartphone

Chrome Navegador para navegar na internet

Gmail Receber, escrever e enviar e-mails

Maps Pesquisar e explorar locais em todo o mundo

YouTube Reproduzir vídeos do YouTube e Playlists

Drive Armazenar dados centralmente

Play Music Ouvir rádio

Play filmes e séries Visualizar filmes e séries

🔥 Fotos Armazenar e gerir fotos centralmente

Informações detalhadas sobre as aplicações Google

Ajuda Google

Google Go

O Gigaset GS100 utiliza a variante Android Go. A Android Go foi desenvolvido para smartphones com equipamento hardware simples (memória de trabalho pequena, pouca capacidade de processamento), ainda assim, disponibiliza aos utilizadores a funcionalidade completa de um smartphone atual.

Para smartphones com Android-Go existem Apps padrão da Google numa versão Go. Nesse processo as Apps da Google foram adaptadas de forma a necessitarem de menos espaço de armazenamento e exigirem menos dados móveis. As Apps da Google em questão têm como identificação a extensão Go, por ex.:.

••	Google Assistant Go
----	---------------------

Permite comunicação simples por idioma, coma qual pode executar tarefas através da pesquisa web ou Apps locais. Não possível na versão Go: Ligação a Apps externas, controlo de equipamentos Smart Home, introdução de comandos através do teclado. Atualmente apenas está disponível uma versão inglesa.



A App combina várias funções Google, que são executadas com volume de dados reduzido (→ pág. 26). A mais importante é a

função de pesquisa.

M Gmail Go

Receber, escrever e enviar e-mails como com o Gmail. Na versão GO com menor necessidade de espaço de armazenamento e

menor utilização de dados.

Google Maps Go

Pesquisar e explorar locais em todo o mundo. Algumas funções não estão disponíveis na versão Go, por ex.: Descarregar cartão

offline, medir distâncias entre pontos, ...

Youtube Go

Visualizar e descarregar vídeos?. Na variante Go apenas no

tamanho padrão.

Files Go

App para gestão de memória: Libertar espaço de armazenamento no smartphone, encontrar ficheiros mais rapidamente e partilhar

offline.

As Apps para Android Go podem iqualmente ser instaladas a partir da Play Store.

Reduzir volume de dados na transferência da web

Abrir Google Go tocar em tocar



No Google Chrome o modo de poupança de dados está permanentemente ativado.

Proteção contra aplicações prejudiciais

Descarregar aplicações de outras fontes que não o Google Play

Se quiser descarregar aplicações de outras fontes que não o Google Play, tem de autorizar isso explicitamente. Pode encontrar esta função em cada uma das configurações das aplicações que permitem o download, p.ex., navegadores ou programas de e-mail.

Se quiser usar aplicações que a Google considera serem menos seguras, deve autorizar explicitamente o uso de tais aplicações. Informe-se previamente através da Google sobre quais os riscos de segurança existentes.



Aplicações de fontes desconhecidas podem representar um risco de segurança para o smartphone. Um download pode danificar o smartphone, os dados pessoais podem ser desviados ou perdidos.

Ativar a verificação de aplicações

Se a função estiver ativada, seu equipamento verifica as aplicações durante a instalação e analisa periodicamente o equipamento em busca de aplicações potencialmente prejudiciais.

Se instalar uma aplicação, que não é do Google Play, são possíveis as ações seguintes:

- Recomendação para não instalar a aplicação.
- A instalação da aplicação é completamente bloqueada se houver uma ameaça à segurança do equipamento.
- Serão enviadas informações sobre a aplicação para a Google, p.ex., informações de registo, URL's associadas à aplicação, ID do equipamento, a sua versão do sistema operacional e o endereço IP.

As aplicações instaladas no equipamento são examinadas regularmente. Se for detetada uma aplicação potencialmente prejudicial, a verificação da aplicação pode executar as seguintes medidas:

- Recomendar que desinstale a aplicação imediatamente.
- Remover uma aplicação do seu equipamento que é conhecida por ser insegura.

Melhorar a deteção de aplicações prejudiciais



A função Verificar o equipamento quanto a ameaças de segurança é ativada.

Se a função estiver ativada, a Google também receberá informações anónimas sobre todas as aplicações instaladas que não provenham da Google Play Store. Isto ajuda a Google a proteger melhor os utilizadores contra aplicações maliciosas.

▶ to Configurar ▶ Google ▶ Segurança ▶ Google Play Project ▶ Ativar o interruptor Melhorar a detecão de aplicações prejudiciais



Esta opção pode não funcionar em todas as aplicações, visto que os programadores podem desativar esta função, para impedir que as aplicações sejam submetidas a uma verificação.

Downloads

Pode descarregar ficheiros de páginas web para o equipamento. Os ficheiros descarregados são predominantemente colocados na aplicação Files Go.



Conteúdos como música, programas de TV ou livros, por norma, não são colocados em Files Go mas sim na aplicação com a qual o download foi executado.

Trabalhar com ficheiros descarregados



▶ ▲ Files Go Downloads

Mostrar com símbolos grandes/pequenos:

Abrir ficheiro:

▶ Tocar no ficheiro ▶ Selecionar aplicação, com a qual o download deve ser apresentado

Fliminar ficheiro:

▶ Tocar e segurar ficheiro ▶ Tocar em

Partilhar ficheiro:

▶ Tocar e segurar ficheiro ▶ Tocar em

"Não incomodar"

A função "Não incomodar" silencia o equipamento; não toca e não vibra. Com isto, evita, p.ex., que toque à noite ou durante um evento, ou quaisquer perturbações que não sejam um alarme de despertar. Pode escolher entre três modos:

Total silence (silenciar totalmente)

Sem tocar, sem vibração, sem sinalização audível de alarmes de despertar e notificações, sem som na música, em vídeos, jogos e outros meios.

Alarms only

Sinalização de alarmes de despertar, além disso, o som na música, em vídeos, jogos e outros meios está ligado.

Priority only

Sinalização de notificações importantes, além disso, o som na música, em vídeos, jogos e outros meios está ligado.

Notificações importantes são mensagens de aplicações com a configuração **Ignorar "Não perturbe"** (pág. 23). Pode definir outros eventos como interrupções importantes, p.ex., chamadas de pessoas específicas.



"Não incomodar" também pode ser ativado automaticamente de acordo com regras definidas. Definir regras: → páq. 49

Ativar "Não incomodar"

- Deslizar para baixo a partir da barra de estado ... são apresentadas as configurações rápidas ▶ Tocar em Do not disturb
- Tocar em Alarms only ▶ Selecionar o modo desejado (Total silence / Alarms only / Priority only) ▶ Determinar por quanto tempo a configuração deve ser aplicada (Até que você desative "Não perturbe" ou selecionar um período de horas com +/-) ▶ Done... na barra de estado é apresentado o símbolo seguinte:

Total silence: 🔘 / Alarms only, Priority only: 🛑



Também pode configurar o modo Alarms only da seguinte forma:

 Com o ecrá ligado, manter pressionada a tecla de diminuir o volume no lado direito do equipamento, até o volume ter atingido a configuração mais baixa
 Pressionar novamente a tecla de diminuir o volume ... o modo Alarms only é ativado

Desligar "Não incomodar"

ou

Desativar "Não incomodar" para aplicações específicas.

Definir interrupções importantes

Definir eventos que devem ser sinalizados acusticamente no modo **Somente prioridade**.

Deslizar para baixo a partir da barra de estado ... são apresentadas as configurações rápidas ▶ Tocar em Do not disturb ▶ More settings ▶ Configurar "Somente prioridade" ▶ Ativar/desativar eventos para Alarmes, Lembretes, Eventos e Autores de chamadas repetidas com o interruptor

Por norma, as mensagens e chamadas não são sinalizadas de forma audível (configuração **Nenhuma**). Alterar a configuração:

▶ Tocar em Mensagens / Chamadas ▶ Selecionar a opção desejada (De qualquer pessoa, Apenas de contatos, Apenas de contatos marcados com estrela)

Os contactos marcados são identificados como Favoritos na lista de contactos (→ pág. 41).

Mais funções

Criar capturas de ecrã

Gravar, editar, partilhar e enviar o conteúdo do ecrã do smartphone como imagem.

Gravar captura de ecrã

- ▶ Abrir o ecrã que deseja gravar.
- ▶ Premir a tecla ligar/desligar sem soltar ▶ Capturas de tela

ou

▶ Premir a tecla de ligar/desligar e a tecla do volume ao mesmo tempo.

O conteúdo do ecrã é armazenado na memória interna do equipamento. Na barra de notificações é apresentado o símbolo ...

Ver captura de ecrã

Deslizar a barra de notificações para baixo > Tocar na notificação Screenshot captured. ...
é apresentada a captura de ecrã

Se estiverem disponíveis várias aplicações para editar imagens, p.ex., Fotos e Galeria: ▶ Selecionar a aplicação desejada



As capturas de ecrã podem ser editadas usando a aplicação. Informações detalhadas sobre a aplicação **Fotos** → <u>Ajuda Google</u>

Transferir ficheiros entre o computador e o smartphone

Usar um cabo USB para transferir fotos, música, tons de toque e outros ficheiros entre um computador e um smartphone.



O computador deteta o equipamento na conexão USB. É montado como unidade.

Ligar o cabo USB

 Ligar o equipamento a um computador com o cabo USB fornecido ... na barra de autorizações é apresentado o símbolo ...



Transferir ficheiros



Ao partilhar dados com um Mac: o Android File Transfer é instalado e iniciado no computador.

▶ Deslizar a barra de notificações para baixo ▶ Tocar na notificação USB ▶ Transferir arquivos

Windows: No computador, é aberta a deteção automática da unidade ▶ Abrir o Windows Explorer ▶ Mover ficheiros como noutros equipamentos externos, usando o recurso Drag-and-Drop (arrastar e largar)

Mac: No computador, é aberta a janela Android File Transfer ▶ Mover os ficheiros usando o recurso Drag-and-Drop

Gerir música

Carregar músicas do computador para a Biblioteca do Google Play usando o Gestor de Música. Informações sobre a gestão de música com o Google Play Music: → Ajuda Google

Premir

Com a ajuda de aplicações com a função de impressão pode imprimir através do equipamento.



Está disponível uma impressora que pode receber dados de impressão através de uma conexão WLAN ou rede móvel.

Imprimir através de aplicações

O procedimento para impressão depende da aplicação que estiver a utilizar.

▶ Abrir o menu através do símbolo ou i ▶ Tocar em Impressão
 Imprimir conteúdo do ecrã: ▶ Gravar captura de ecrã (→ pág. 31) e imprimi-la depois.

Ativar ou desativar impressora

▶ ♠ ② Configurar ▶ Dispositivos conectados ▶ Impressão

Adicionar serviço de impressão:

▶ Adicionar serviço ▶ Selecionar serviço de impressão ▶ Instalar

Ativar/desativar serviço de impressão:

▶ Selecionar serviço de impressão ▶ Ativar/desativar com o interruptor Ativado/Desativado

Transferir o conteúdo do ecrã para outro equipamento (streaming - transmissão)

Transferir imagem e som do seu smartphone para um aparelho televisivo.



O aparelho televisivo está equipado com um dispositivo de streaming (p.ex., Chromecast) e pode ser acedido via WLAN.

Iniciar transferência

- Iniciar o vídeo no smartphone
- Deslizar para baixo com dois dedos a partir da barra de estado ... são abertas as configurações rápidas
- ► Tocar em Cast ... Os equipamentos em streaming ao alcance são pesquisados Na lista, tocar no equipamento em streaming para o qual o ecrã deve ser transferido ... a transferência é iniciada. Na barra de notificações é apresentado o símbolo

Parar transferência

 Deslizar para baixo a partir da barra de notificações ▶ Tocar na mensagem Cast em Interromper transmissão

Permitir, ativar e desativar equipamentos em streaming

- Ativar/desativar equipamento com o interruptor Ativado/Desativado

Informações sobre o Cromecast → Ajuda Google

Comunicação

Telefonar

Chamada

▶ **(** Telefone ...

Digitar número de telefone

▶ Tocar em ... são exibidas as teclas de marcação ▶ Digitar número de telefone ▶ Tocar em ...



Durante a introdução são exibidos contactos com números de telefone possivelmente correspondentes. Se não houver quaisquer registos correspondentes, poderá gravar o número de telefone inserido na lista de contactos.

Utilizar número de telefone de um contacto

Tocar em ... a lista de contactos é aberta ▶ Selecionar registo ... são apresentados todos os números de telefone guardados do contacto ▶ Tocar no número de telefone desejado

Contactos - pág. 39

Utilizar o número de telefone de um contacto favorito

➤ Tocar em ★ ... é aberta a lista de favoritos ➤ Tocar no contacto desejado ... é selecionado o número de telefone principal do contacto

Adicionar contacto aos Favoritos - pág. 41

Utilizar número de telefone da lista de chamadas

▶ Tocar em () ... é aberta a lista de chamadas ▶ Tocar no número de telefone desejado Lista de chamadas → pág. 38

Terminar chamada

▶ Tocar em



As chamadas também podem ser feitas a partir de outras aplicações ou widgets, p.ex., da aplicação 🔼 Contatos.

Atender chamadas

Numa chamada recebida, é exibido o número da pessoa, desde que este esteja disponível. Possivelmente, também são apresentadas informações sobre o contacto ou a identificação de quem liga.

Atender chamada

Proteção de ecrã ativada: > Tocar no círculo branco e deslizar para cima

Rejeitar a chamada

Proteção de ecrã ativada: > Tocar no círculo branco e deslizar para baixo

Rejeitar uma chamada e enviar uma SMS a quem lhe ligou

► Tocar no símbolo de mensagem = e arrastar para a direita, pelo ecrã ► Selecionar uma resposta curta predefinida ou escrever a sua própria mensagem ► OK ... a pessoa que lhe ligou recebe uma mensagem com o texto selecionado

Alterar mensagens predefinidas -> pág. 37



Se o seu provedor de serviços da rede móvel tiver configurado uma caixa de correio para si, as pessoas que lhe ligaram e cujas chamadas rejeitou poderão deixar uma mensagem.

Se atender uma chamada enquanto estiver ao telefone com outra pessoa, a chamada atual ficará em espera.

Opções durante uma chamada

Exibir as teclas de marcação durante uma chamada

▶ Tocar em

Alternar entre auscultadores, alta-voz e auricular Bluetooth conectado

▶ Tocar em ◄)

Silenciar / ligar novamente o microfone

▶ Tocar em 👢 / 💸

Interromper / prosseguir chamada

▶ Tocar em

Gravar uma chamada

Terminar gravação: > tocar novamente



Informe a pessoa que lhe está a ligar sobre a gravação.

Chamada de consulta, Alternar

▶ Tocar em Digitar com inúmeros de telefone para o segundo interlocutor ou selecionar com a partir dos contactos Tocar em ... a chamada é iniciada. A primeira chamada é colocada em espera.

Na parte superior do ecrã é apresentada a chamada em espera, com o número de telefone como **Em espera**.

Mudar entre chamadas (alternar):

▶ Tocar em **1** ... a chamada em espera passa a chamada ativa

Congregar duas chamadas numa chamada conferência

Uma chamada ativa, uma chamada fica em espera.

▶ Tocar em 🚶 ... as chamadas são congregadas

Terminar a conferência: Focar em ... são apresentados os números de telefone dos interlocutores

Tocar em ao lado de um número de telefone ... a ligação com este interlocutor é terminada

ou

Definições de chamadas

Exibição do nome de quem liga na lista de chamadas e de contactos da aplicação do telefone

▶ Configurações ▶ Opções de exibição ...

Determinar como são classificadas as chamadas:

Selecionar Classificar por Nome ou Sobrenome

Determinar como são apresentados os nomes dos contactos:

Selecionar Formato de nome > Primeiro o nome ou Primeiro o sobrenome

Configurar sons e vibração

▶ Configurações ▶ Sons e vibração ...

Alterar o toque de chamada: ▶ Toque do telefone ▶ Selecione o toque de chamada ▶ OK

Vibrar no caso de chamada: Ativar opção Também vibrar para chamadas

Sons ao tocar nas teclas de marcação: Ativar opção Tons do teclado

👔 Mais configurações de sons através da aplicação 🧿 Configurar → pág. 48

Editar respostas curtas (SMS)

Se não desejar atender uma chamada, pode, em vez disso, enviar uma SMS predefinida (pág. 35).

Editar texto SMS enviado automaticamente:

▶ Configurações ▶ Respostas rápidas ... são listadas quatro mensagens predefinidas ▶ Tocar numa resposta ▶ Editar resposta ▶ OK

Bloquear números de telefone

Proteja-se de chamadas e SMS indesejadas.

▶ Configurações ▶ Bloqueio de chamadas ... são listados os números de telefone bloqueados

Adicionar número de telefone:

▶ Adicionar número ▶ Digitar número de telefone ▶ BLOQUEAR

Desbloquear novamente número de telefone:

▶ Tocar em 🗙 ao lado do numero ▶ DESBLOQUEAR

Utilizar TTY (Telephone Typewriter) para contactos

No modo TTY (Telephone TYpewriter), pessoas com dificuldades de fala e audição podem comunicar através do smartphone digitando texto.



O smartphone está ligado através da porta USB a um telefone de texto especial ou a um outro serviço TTY.

Ativar modo TTY:

▶ Configurações ► Acessibilidade ► Modo TTD ► Selecionar o modo desejado

TTY (completo) Ver chamada como texto e ouvir como áudio.

TTY HCO Ouvir o que o interlocutor está a dizer, responder digitando texto.

TTY VCO Ver como texto o que a outra pessoa diz, dizer as respostas.

Configurações dependentes da rede

Dependendo do seu provedor de serviços da rede móvel pode usar outros serviços de rede, como p.ex., uma caixa de correio, reencaminhamento de chamadas, chamadas em espera, entre outros. Pode configurar estes serviços através do menu de configuração da aplicação do telefone e, se necessário, ativá-los ou desativá-los.

 ▶ Configurações ▶ Contas de chamada ▶ Tocar no cartão SIM, cujos servicos de rede deseja editar

Lista de chamadas

A lista de chamadas apresenta todas as chamadas de saída, atendidas e perdidas.

Visualizar a lista de chamadas

- ► Carefone ► Tocar em Carefone, local e data. Os símbolos de seta mostram o tipo de chamada:
 - Chamada perdida
 - Chamada atendida
 - 7 Chamada efetuada

Visualizar detalhes da chamada

Tocar na chamada ▶ Detalhes da chamada ... São apresentadas informações sobre a chamada, p.ex., a hora e a duração da chamada

Contactar um interlocutor

- ▶ **Call Telefone** ▶ Tocar em **Call . . .**
- Enviar SMS: ▶ Tocar na chamada ▶ Enviar uma mensagem ▶ Digitar mensagem ▶ Tocar em ►

Adicionar número de telefone aos contactos

▶ Contato
▶ Tocar em () ▶ Tocar na chamada ▶ Adicionar a contato ou Criar novo contato

Apagar chamadas da lista de chamadas

► Carem C ...

Apagar chamada: ▶ Tocar na chamada ▶ **Detalhes da chamada ▶** Tocar em



Apagar todos os registos:

Contactos

Com a aplicação Contatos recolhe e organiza todas as informações sobre os seus contactos, p.ex., números de telefone diferentes, endereço, endereço de e-mail e muito mais. Outras aplicações, p.ex., a aplicação Telefone, acede às informações e disponibiliza-as onde são necessárias.

Utilizar contactos

Consultar contactos

Contatos ... Os contactos utilizados frequentemente são apresentados primeiro.
 Depois disso, todos os contactos estão por ordem alfabética.

Determinar como são classificados os contactos:

Determinar como são apresentados os nomes dos contactos:

Ajustar a vista

Os contactos podem ser guardados em locais diferentes, localmente no smartphone, no cartão SIM ou na Cloud de uma conta. Por norma, são apresentados todos os contatos. Pode restringir a indicação, por ex. ocultar determinadas etiquetas (grupos).

Visualizar apenas determinados contactos:

- Ao tocar ► Configurações ► Contatos para exibição ► Personalizar ... são exibidas todas as fontes para contactos
- com vabrir as opções para uma fonte de contacto marcar opções pretendidas Salvar
 ... já só são exibidos os contactos selecionados

Usar um contacto para comunicação

Ligar para um contacto, enviar um e-mail ou SMS para um contacto.

- ▶ Contatos ▶ Percorrer a lista, selecionar o contacto desejado ▶ Selecionar ação ...
 - Fazer a chamada: Docar em número de telefone ou ... a chamada é feita
 - Enviar SMS: ▶ Tocar em 🗐 ... Digitar mensagem de texto ▶ Tocar em 🗲
 - Enviar e-mail: ▶ Tocar em endereço de e-mail ou ► Escrever e-mail ▶ Tocar em ►

Agrupar contactos

Agrupar os contactos sob uma etiqueta comum para grupos. Para os membros de uma etiqueta, pode, p.ex., enviar uma mensagem de grupo ou um e-mail de grupo. Existem diferentes etiquetas predefinidas, p.ex., Família e Amigos.

Criar um nova etiqueta:

▶ Criar marcador ▶ Digitar os nomes para a etiqueta ▶ OK ▶ Adicionar contatos ▶ Selecionar contacto . . . a etiqueta é criada com este contacto

Adicionar contactos a etiqueta:

▶ Contatos ► Tocar em = ► Selecionar etiqueta

Adicionar novo contacto:

Adicionar contacto a partir da lista de contactos:

- ▶ Tocar em ★ ... todos os contactos pertencentes à conta são listados ▶ Selecionar contacto ou
- ▶ Contatos ► Selecionar contacto ► Tocar em
 ▶ Adicionar a etiqueta ► Selecionar uma ou várias etiquetas ► OK
- Um contacto pode pertencer a vários grupos.

Remover contacto de etiqueta:

▶ Tocar na etiqueta ▶ Tocar e segurar contacto ▶ Tocar em
▶ Remover do marcador

Eliminar etiqueta:

▶ Contatos ► Tocar em = ► Selecionar etiqueta ► Tocar em Excluir marcador

Adicionar contactos



Se tiver configurado uma conta Google, também poderá configurar e manter os seus contactos no seu computador. Os contactos são sincronizados automaticamente com o smartphone.

Criar contacto

Contatos ▶ Tocar em ♣ ▶ Digitar nome, número de telefone e outros dados do contacto > Salvar

Importar/exportar contactos

Os contactos podem ser exportados de qualquer local e importados para um outro local, como p.ex., pode importar os contactos quardados no cartão SIM para a sua conta Google ou quardar os contactos da conta Google como vCards na memória interna do equipamento.

Exportar contactos:

▶ Contatos ► Tocar em = ► Configurações ► Exportar ► Tocar em = ► Selecionar o destino para exportação Digitar os nomes para a exportação > Salvar

Importar contactos:

Contatos ▶ Tocar em **= ▶ Configurações ▶ Importar ▶** Selecionar fonte para a importação . . . são apresentados os contactos do diretório de fontes ▶ Selecionar contactos que devem ser importados > Importar

Editar contactos

Editar os detalhes dos contactos

- Contatos ▶ Selecionar contacto a editar ▶ Tocar em
- Tocar no campo que quer editar > Para Alterar conteúdo > Salvar

OU

▶ Percorrer para baixo ▶ Tocar em Mais campos ▶ ### Preencher o campo desejado ▶ Salvar

Adicionar contacto aos Favoritos

Tornar Favoritas as pessoas que contacta frequentemente. Os Favoritos são apresentados na aplicação **(→ Telefone** numa lista separada (→ pág. 34).

🤼 Contatos 🕨 Selecionar contacto 🕨 Tocar em ★ . . . o contacto é apresentado na aplicação (Telefone na lista de Favoritos

Definir toque de chamada especial para contacto

▶ Contatos ▶ Selecionar contacto ▶ Tocar em ▶ Definir toque ▶ Selecionar toque de chamada • OK

Reencaminhar chamadas de um contacto para a caixa de correio

► Contatos ► Selecionar contacto ► Tocar em ► Rotear para correio de voz

Apagar contactos

► Contatos ► Selecionar contacto ► Tocar em ► Excluir ► OK

Apagar vários contactos simultaneamente:

▶ Tocar e segurar sucessivamente os contactos que deseja apagar ▶ Tocar em

► Excluir

Colocar o contacto para marcação direta no ecrã inicial

Associar contactos

Agregar várias entradas de contacto para uma pessoa num contacto.

▶ Contatos ▶ Tocar e segurar contactos que devem ser agregados ▶ Tocar em ▼ Vinculando

Remover associação

Mensagens (SMS/MMS)

Para enviar e receber mensagens, utilize a aplicação (Messages. Por padrão, está na barra de Favoritos do ecrã inicial (→ pág. 19).

Em vez de Messages, utilizar outra aplicação para trocar mensagens como aplicação padrão



Há pelo menos mais uma aplicação de SMS instalada.

▶ Configurações ▶ Default SMS app ▶ Selecionar outras aplicação de SMS ▶ OK



Informações de ajuda sobre a aplicação Messages:

Aqui, encontra também informações sobre as possibilidades de configuração da aplicação.

Enviar ou responder a uma mensagem



Por vezes, as aplicações enviam SMS sobre serviços premium sujeitos a pagamento. O Android reconhece qualquer tentativa de uma aplicação de enviar uma SMS em seu nome. Se houver suspeita de que a SMS custa taxas adicionais, é emitido um aviso. Neste caso, pode descartar a SMS ou enviá-la, apesar de tudo.

Escrever uma mensagem SMS

As mensagens de texto (SMS) podem conter até 160 caracteres. Se digitar mais caracteres, a mensagem será entregue em várias sub-mensagens, desde que o seu provedor de serviços da rede móvel suporte esta função.

▶ **(■)** Messages ... é apresentada a lista de conversas

Mensagem numa conversa já existente: Tocar na conversa

Criar nova conversa: ▶ Tocar em 😝

 Egitar número de telefone, nome ou endereço de e-mail ... ao digitar são propostos contactos adequados da lista de contactos
 Tocar na proposta ou continuar a digitar

ou

Selecionar contacto (ou vários contactos), para quem a mensagem deve ser enviada

Digitar mensagem: 🕨 🧰 Digitar texto

Inserir smiley (Emoticon)

Ao digitar o texto, tocar à direita do campo de texto, em ⊕
 Selecionar símbolo regressar ao teclado:
 Tocar em

Guardar mensagem como rascunho

▶ Ao digitar uma mensagem de texto, tocar em ← ... a mensagem é colocada na lista de conversas como rascunho

Continuar a digitar: > Tocar nesta conversa.

Escrever uma mensagem MMS

As mensagens multimédia (MMS) podem conter texto, imagens, mensagens de voz, fotos da câmara ou vídeos, stickers predefinidos (símbolos em movimento) ou informações sobre um local.

Sticker

Imagens e vídeos

Tirar novas fotos ou fazer novos vídeos com a câmara

▶ Tocar em O ...a câmara é aberta

Ativar o modo de ecrã inteiro: > Tocar em

Gravar vídeo: 🕨 Tocar em 🔣

Iniciar a gravação: > Tocar em 🗸

Mensagens de voz



As mensagens de voz não são armazenadas no equipamento.

Cartão com localização

- ▶ Tocar em ♀ ... é apresentado um mapa com a sua localização atual
 - ▶ Confirmar a localização

ou: Puxar o cartão para cima, mover a localização, selecionar outra posição

Os ficheiros anexados são exibidos na mensagem.

Exibir pré-visualização: Tocar em Anexo

Eliminar anexo: Tocar no x no canto superior direito

Enviar mensagem

▶ Escrever mensagem de texto ou multimédia ▶ Tocar em ➤ ... a mensagem é enviada

Voltar à lista das conversas: ▶ Tocar em ←

A mensagem é o início de uma conversa. Ela é armazenada na lista de mensagens sob o nome ou o número de telefone do destinatário. As respostas do destinatário da mensagem são apresentadas na mesma conversa.

Responder a mensagens recebidas

Se entrar uma nova mensagem, o LED da mensagens pisca, recebe uma notificação e o símbolo aparece na barra de notificações.

▶ Tocar na notificação ... a mensagem é aberta

OU

- Messages ... é apresentada a lista de conversas ▶ Tocar na conversa com a nova mensagem
- ▶ IIII Digitar resposta ► Tocar em ►

Ler e gerir mensagens

Ler mensagens

Messages ... é apresentada a lista de conversas ▶ Tocar numa conversa ... todas as mensagens desta conversa são apresentadas por ordem cronológica

Gerir mensagens

▶ Tocar e segurar mensagem ... é exibida uma barra de opcões na parte superior ▶ Selecionar opção . . .

Partilhar mensagem:

▶ Tocar em < ... são oferecidas possíveis aplicações, com as quais pode editar e encaminhar a mensagem, como p.ex., outros Messenger, e-mail, Google Drive, e semelhante.

Reencaminhar uma mensagem para um contacto ou para um outro destinatário.

➤ Tocar em ► Selecionar destinatário ou iniciar uma nova conversa ► Enviar com ►



Copiar textos de mensagem:

Tocar em 🔲 ... o texto é copiado para a área de transferência. Pode utilizá-lo para qualquer entrada de texto.

Exibir mais informações sobre a mensagem e o remetente:

▶ Tocar em (1) ... são apresentadas informações detalhadas dependendo da mensagem

Guardar imagens ou vídeos de um MMS no equipamento:

Tocar em ... a imagem é armazenada na memória interna do equipamento, em Pictures/ Messages

Apagar mensagem da conversa:

▶ Tocar em Confirmar com Excluir

Pesquisar nas mensagens

Messages ▶ Tocar em Q ▶ Digitar o termo de pesquisa ... São apresentadas mensagens, nas quais existe um texto correspondente ao termo de pesquisa

Gerir conversas

Messages ... é apresentada a lista de conversas ▶ Tocar e segurar uma (ou mais) conversa(s)

... Todas as conversas selecionadas são marcadas com ✓. Na parte superior é exibida uma barra de opções ▶ Selecionar opção desejada ...

Apagar conversa(s)

► Tocar em Confirmar com Excluir

Ativar/desativar notificações

Por norma, receberá uma notificação quando entrar uma nova mensagem. Pode desativar notificações para contactos específicos.

Desativar notificação: ▶ Tocar em 🄉 Reativar notificação: ▶ Tocar em 🏠

Arquivar conversa

As conversas arquivadas já não estão visíveis no ecrã inicial da aplicação, mas ainda as pode ler.

Bloquear conversas

Se não quiser receber mais chamadas e mensagens de determinados destinatários, poderá bloqueá-las.

Desbloquear novamente contacto: ▶ Tocar em ▶ Blocked contacts ▶ Tocar em 🗶 ao lado do número ▶ DESBLOQUEAR

Configurações

Bluetooth

Idioma

Alterar o idioma a língua para as indicações no ecrã.

Sio Configurar Sistema Idiomas e entrada Idiomas ... São apresentadas todos os idiomas disponíveis numa lista. O idioma utilizado atualmente está no topo.

Disponibilizar mais idiomas:

➤ Adicionar um idioma
 ➤ Percorrer a lista e selecionar idiomas
 ➤ Selecionar país... o idioma é adicionado à lista

Selecionar idioma:

▶ Tocar e segurar o registo ▶ Puxar para cima e largar

Eliminar idioma da lista:

▶ Tocar em
▶ Remover ▶ Marcar os idiomas a serem excluídos ▶ Tocar em
■ ▶ OK

Ecrã

Luminosidade

Alterar a luminosidade do ecrã ou adaptá-la ao ambiente.

 Deslizar para baixo com dois dedos a partir da barra de estado ... são abertas as configuracões rápidas

οu

- ➤ ▲ Image: Market M
- Ajustar o nível de luminosidade com o regulador de arraste



Ajustar automaticamente o nível de luminosidade de acordo com a luz ambiente disponível

Marcar a caixa de verificação AUTO ao lado do regulador de arraste

ou

▶ Marcon Description
▶ Ogi Configurar
► Tela
► Brilho adaptável
► Ativar/desativar com o interruptor

Mesmo que a luminosidade esteja definida para o ajuste automático, pode ajustar o nível de luminosidade com o regulador de arraste.

Tamanho da letra

Alterar o tamanho de exibição do texto.



Orientação do ecrã

Definir como o conteúdo do ecrã se comporta quando o equipamento é girado.





Esta opção também pode ser ativada/desativada nas ajudas para o comando e nas configurações rápidas.

Sons e volume

Volume

Ajustar volume do toque para toque de chamada, música e despertador.

Através da tecla de volume

 Premir a tecla de volume no lado direito do equipamento ... o regulador de arraste do volume é aberto > Tocar na seta à direita do regulador de arraste > Ajustar o volume com o regulador de arraste



Através do menu de configurações

Ativar/desativar vibração

Desativar toque de chamada, ativar vibração:

Premir a tecla de volume até que o volume do toque alcance a configuração mais baixa e o equipamento vibre ... na barra de estado é apresentado o símbolo □□□□

Ativar toque de chamada e vibração:

Toques de chamada

Alterar toque de chamada padrão

Adicionar novo toque de chamada

Aplicações de toque de chamada: ▶ Descarregar aplicação de toque de chamada da Google Play Store ▶ e instalar

Definir regras para o modo Silenciar automático

Silenciar automaticamente o smartphone em determinados momentos ("Não incomodar").

▶ ♠ ② Configurar ▶ Som ▶ Preferências de "Não perturbe"

Silenciar sons em tempos específicos

Selecionar regra padrão Durante a semana à noite ou Fim de semana ou Evento Se necessário, alterar configurações das regras Ativar/desativar regra com o interruptor Ativado/Desativado

ou criar uma regra própria

- ▶ Tocar em Adicionar mais ▶ Regra de horário ▶ 🔠 Digitar nome para a regra ▶ OK
- Definir dia(s), hora de início e de fim da regra
- ▶ Selecionar opção para Preferências de "Não perturbe" (→ pág. 28)
- Ativar/desativar a opção O alarme pode substituir o horário de término
- Ativar/desativar regra com o interruptor Ativado/Desativado

Silenciar som durante eventos e reuniões

➤ Tocar em Adicionar mais ➤ Regra de evento ➤ Digitar nome para a regra ➤ OK ➤ Selecionar opcão

Durante os eventos de: ▶ Selecionar a conta na qual a regra se aplica, se usar várias contas com eventos do calendário

Quando a resposta for: ▶ Selecionar em que eventos a regra deve ser aplicada a (eventos que confirmou com "sim" ou "talvez" ou que ainda não confirmou)

Preferências de "Não perturbe": ▶ Selecionar modo "Não incomodar" (Somente prioridade, Alarms only, Total silence (→ pág. 28)

Ativar regra

▶ Ativar/desativar regra com o interruptor **Ativado/Desativado**

Silenciar manualmente o smartphone se necessário → pág. 28

Definir sons do teclado



Usa o teclado padrão do Android.

▶ @ Configurar ▶ Sistema ▶ Idiomas e entrada ▶ Teclado virtual ▶ Gboard ▶
 Preferências ▶ em Pressão de tecla Efetuar configurações para os sons do teclado

Ativar/desativar outros sons

Determinar se se devem emitir sons ou se o equipamento deve vibrar ao usar as teclas de marcação, ao tocar ou com a proteção de ecrã ativada.

Gestão de energia

Para o uso mais longo possível do seu smartphone, o equipamento oferece várias opções para otimizar o uso da capacidade da bateria.

Visualizar estado de carga da bateria

O estado de carga é apresentado na barra de estado com o símbolo 🗍 (→ pág. 83).

Mostrar o estado de carga ao lado do símbolo da bateria em percentagem:

Mostrar consumo de energia

▶ ② Configurar ▶ Bateria ▶ Tocar no simbolo de bateria … são apresentadas informações adicionais sobre o consumo dos componentes do sistema, p.ex., Tela, Rede móvel em espera, Wi-Fi



Se o equipamento estiver a ser carregado, será apresentado o tempo restante até que o estado de carregamento exiba "completo" em vez do tempo de funcionamento restante.

Utilizar modo de poupança de energia

Poupar energia até que o equipamento possa ser carregado novamente.

No modo de poupança de energia, algumas funções do equipamento ficam limitadas:

- O Google Maps Navigation não pode ser utilizado.
- A função de vibração, os serviços de localização e a maioria dos dados de segundo plano ficam limitados.
- E-mails, SMS/MMS e outras aplicações que exigem a função de sincronização só serão atualizados quando forem abertos.

Ativar/desativar modo de poupança de energia:

 Deslizar para baixo na barra de estado > Tocar no símbolo de poupança de energia
 ... o modo de poupança de energia é ativado ou desativado.



οu

interruptor

Ativar automaticamente o modo de poupança de energia no caso de bateria fraça

➤ ♠ 1 Configurar ▶ Bateria ▶ Economia de bateria ▶ Ativar automaticamente ▶ Nunca ou com um estado de carga da bateria de 5% ou 15%



Com o modo de poupança de energia ativado, o símbolo da bateria é exibido no modo de poupança de energia e a barra de estado e de navegação estão vermelhas. O modo de poupança de energia termina automaticamente, quando o equipamento estiver carregado.

Usar modo de poupança de energia inteligente

No modo de poupança de energia inteligente, no estado de repouso, o desempenho do sistema é otimizado, os dispositivos periféricos não utilizados são desativados.

▶ ♠ ♠ ♠ Configurar ▶ Bateria ▶ Ativar/desativar função com o interruptor

Memória

O equipamento distingue entre uma memória de dispositivo permanente, que pode ser alargada por um cartão SD e uma memória de trabalho. A memória permanente do equipamento é usada para armazenar dados, como p.ex., faixas de música e fotos. A memória de trabalho é uma memória temporária que o dispositivo usa para executar aplicações e o sistema geral.

Gestão de memória do dispositivo sem cartão SD

Verificar o espaço de armazenamento disponível e o uso de memória das aplicações.

Mostrar mais informações: Tocar num registo

Gestão de memória do dispositivo com cartão SD



O equipamento reconhece cartões SD com uma capacidade de armazenamento de 32 GB. Cartões maiores (até 128 GB) podem ser usados se forem formatados em Gigaset GS100 (não no PC).



Determinar onde os dados pessoais devem ser armazenados:

Selecionar Armazenamento interno compartilhado ou Cartão SD

Verificar o espaço de armazenamento disponível e o uso de memória das aplicações:

▶ Ao lado de **tocar em Armazenamento interno compartilhado**

Ejetar cartão SD:

➤ Tocar ao lado de Cartão SD... em ≜ ... o cartão SD é desativado. Já não pode ser usado como armazenamento, os dados no cartão SD já não estão disponíveis.

Voltar a colocar o cartão SD em funcionamento:

▶ Tocar em Cartão SD ... ▶ Ativar

Libertar espaço de armazenamento do dispositivo

- ▶ Desinstalar aplicações não utilizadas (→ pág. 25)
- ▶ Eliminar fotos e vídeos e/ou guardar numa Cloud, p.ex., com o Google Fotos
- Remover faixas de música, filmes e outros meios descarregados
- ▶ Esvaziar ou limpar cache ou dados de aplicações individuais (→ pág. 63)

Ajudas para o comando

Para pessoas com deficiências, existem várias configurações úteis para personalizar a operação do smartphone de acordo com as necessidades pessoais.

Conversão de texto em voz

Efetuar configurações extensivas para a saída de voz.

Tamanho da fonte

Usar letra maior para os textos no ecrã.

Tamanho da exibição

Apresentar elementos do ecrã em tamanho maior.

Ampliação

Com movimentos de ampliação, ampliar temporariamente os conteúdos no ecrã.

Correção de cor

Compensar os efeitos do daltonismo.

Inversão de cores

Substituição de valores de cor. O texto preto num ecrã branco torna-se, por exemplo, texto branco num ecrã preto.

Ponteiro do mouse grande

Ampliar o ponteiro do rato.

Clicar quando o ponteiro parar

Ativar o sinal acústico quando o ponteiro estiver parado.

Botão de ligar encerra a chamada

Terminar chamadas premindo a tecla ligar/desligar.

Girar tela automaticamente

Alternar automaticamente entre o modo retrato e paisagem quando o smartphone é girado.

Atraso ao tocar e pressionar

Ajustar o tempo a partir do qual "Tocar e segurar" é ativado ao tocar no ecrã.

Áudio mono

Unir os canais durante a reprodução de áudio.

Legendas

Ativar as legendas para o dispositivo e definir as configurações de idioma, tamanho do texto e estilo de legenda.

Texto em alto contraste

Dependendo da cor do texto original, usar preto ou branco como cor de texto.

Mais informações sobre as ajudas para o comando: → Ajuda Google

Segurança

Proteção de ecrã

A proteção de ecrã protege o equipamento contra operação não autorizada. Se ligar o equipamento ou ativar o ecrã, é-lhe solicitado que desbloqueie o equipamento.

A proteção do ecrã é ativada após um período de tempo especificado, depois de o equipamento ter sido colocado no modo de repouso.

Um modelo, um PIN ou uma palavra-passe servem de proteção de ecrã.

Configurar proteção de ecrã

Nenhuma ... sem segurança

Deslizar ... o ecrã pode ser desbloqueado ao deslizar pelo ecrã

Para Padrão:

Desenhar modelo, ligando pelo menos quatro pontos ▶ Continuar ▶ Repetir modelo ▶
 Confirmar

Para PIN:

▶ ☐ Digitar pelo menos quatro letras ou números ▶ Continuar ▶ ☐ Repetir PIN ▶ OK
Para Senha:

▶ Email Digitar pelo menos quatro letras ou números ▶ Continuar ▶ Email Repetir palavrapasse ▶ OK

Configurações para a proteção de ecrã

Tornar modelo visível/ invisível

Apenas numa proteção de ecrã com modelo. Ao inserir o modelo de desbloqueio, por padrão, o modelo aparece como uma linha. Por motivos de segurança, pode evitar isso.

Ativar/desativar o interruptor ao lado de Tornar o padrão visível

Definir momento para a proteção de ecrã automática

A proteção do ecrã é ativada se o equipamento estiver no modo de repouso durante um determinado tempo.

▶ Bloquear automaticamente ▶ Selecionar duração do modo de repouso

Ativar/desativar proteção de ecrã ao ligar/desligar

▶ Ativar/desativar o interruptor ao lado de Bloquear com botão liga/desliga



As configurações para **Bloquear automaticamente** e **Bloquear com botão liga/desliga** podem ser anuladas pelo Smart Lock.

Digitar mensagem do ecrã de bloqueio

Digitar o texto a ser exibido quando o bloqueio de ecrã estiver ativo, p.ex., o seu nome e o seu endereço ou uma mensagem de emergência. Qualquer pessoa que pegue no telefone pode ler a mensagem sem desbloquear o smartphone.

▶ Mensagem na tela de bloqueio ▶ Digitar texto ▶ Salvar

Desbloquear o equipamento automaticamente com o Smart Lock

Com a ajuda do Smart Lock, o smartphone pode ser automaticamente desbloqueado em determinadas circunstâncias, p.ex., quando o tem consigo ou se estiver em casa.



Existe uma proteção de ecrã configurada.

O Smart Lock deve ser desbloqueado em Agentes de confiança:



Configurar Smart Lock:

▶ ▲ ▶ ② Configurar ▶ Segurança e local ▶ Smart Lock

Mais informações sobre O Smart Lock: → Ajuda Google

Fixação de ecrã

Se entregar o smartphone a alguém, poderá restringir a operação a uma única aplicação. Para o efeito, fixe uma visualização desta aplicação.

Ativar/desativar fixação de ecrã

- Determinar, através do interruptor, se deve ser digitado o PIN, o modelo ou a palavra-passe antes de remover a fixação.

Fixar ecrã

Abrir o ecră que deve ser fixado ▶ Tocar na tecla de navegação □ ▶ Deslizar para baixo, até o símbolo de pino 耳 ficar visível ▶ Tocar no símbolo ▶ Ok

Remover fixação de ecrã

➤ Tocar e segurar as teclas de navegação e simultaneamente Se necessário, digitar o PIN, o modelo ou a palavra-passe ... a fixação é removida

Bloqueio de cartão SIM

O bloqueio do cartão SIM impede o uso não autorizado do equipamento. Para cada cartão SIM bloqueado, o PIN deve ser digitado ao iniciar o equipamento.

O bloqueio do PIN está ativado aquando da entrega. Obtém o PIN da parte do seu provedor de servicos da rede móvel.

Ativar/desativar bloqueio de cartão SIM

▶ Ativar/desativar o interruptor ao lado de **Bloquear cartão SIM** ▶ **=** Digitar PIN atual ▶ **OK**

Alterar PIN:

Alterar PIN do SIM ▶ ■ Digitar PIN atual ▶ OK ▶ ■ Digitar novo PIN (quatro dígitos) ▶ OK

Permissões da aplicação

Ao descarregar uma aplicação no Google Play, especificar a que funções ou a que dados essa aplicação tem acesso, p.ex., a contactos ou à sua localização.

Pode verificar e alterar permissões para aplicações. O a gestão de permissões de aplicações tem acesso rápido a todas as permissões concedidas a aplicações no seu equipamento.

Permissões ao instalar aplicações

Algumas aplicações descarregadas da Play Store solicitam logo o acesso a dados específicos antes da instalação. Para aplicações que foram desenvolvidas para o Android 6.0 e posteriores, pode conceder ou negar permissões na primeira utilização.

Notas sobre a utilização de permissões de aplicações na Google Play Store:

- Na página "Detalhes da permissão" de uma aplicação na Play Store, pode verificar de que permissões a aplicação precisa e, de seguida, decidir se deseja instalar a aplicação. Percorrer para baixo, até ao final da descrição da aplicação.
- Para muitas aplicações, são apresentadas todas as permissões no Google Play antes da instalação. Usar estas informações para decidir se deseja instalar as aplicações.
- Algumas aplicações são instaladas sem uma consulta relativa às permissões. Pode, então, conceder ou negar permissões individuais quando usar estas aplicações pela primeira vez.
- Quando as aplicações são atualizadas automaticamente, as permissões podem mudar. Se necessário, deve conceder ou negar acesso a estes dados ou funções aquando da primeira utilização de uma função que requer uma nova permissão.
- Se quiser verificar se há atualizações antes da instalação, desative a opção de atualizações automáticas na Play Store.

Para aplicações específicas: no menu = em Minhas aplicações e jogos Para todas as aplicações: no menu = em Configurações

Ativar/desativar permissões para aplicações no smartphone

▶ ♠ ♠ ♠ Configurar ▶ Apps e notificações ▶ Mostrar todas as aplicações

Configurar permissões de um aplicação:

▶ Selecione a aplicação, cujas permissões devem ser alteradas ▶ Permissões ... são apresentadas todas as permissões significativas para a aplicação ▶ permitir/negar permissões desejadas com o interruptor

Mostrar todas as permissões detalhadamente:



Se não conceder ou revogar permissões de uma aplicação, esta poderá não voltar a funcionar corretamente.

Gestor de equipamentos Android

Se perder o seu smartphone, poderá usar o Gestor de equipamentos Android para localizar, fazer tocar, bloquear ou excluir dados.



O equipamento está registado numa conta Google (+) pág. 60) a determinação da localização está ativada (+) pág. 62).

Ativar/desativar a monitorização através do gestor de equipamentos Android

ou

- Selecionar o serviço que deseja usar para a localização do equipamento, se necessário, instalar a aplicação e registar-se com a sua conta Google
- ▶ Verificar se o gestor de equipamentos Android pode localizar o equipamento:
- Registar-se no serviço selecionado com a sua conta Google e verificar se o equipamento é exibido



Também pode instalar o gestor de equipamentos Android em dispositivos móveis, p.ex., no seu smartphone e num tablet (descarregar do Google Play).

Administradores do equipamento

Os administradores do equipamento são aplicações com a permissão para estabelecer uma conexão com o seu smartphone e trocar dados, p. ex. para a sincronização. Concede esta autorização se configurar uma conta hospedada nos serviços da empresa, p.ex., para uma aplicação de um e-mail da empresa, de calendário ou da empresa.

Apresentar informações sobre o administrador de do equipamento:

▶ Tocar e segurar o serviço na lista



Se desativar um administrador de aparelho, remova do respetivo serviço a autorização de sincronizar dados no seu telefone.

Os serviços Google (Gmail, contatos, calendário, ...) não são tratados como administradores de equipamento. A permissão para estes serviços, de fazer alterações no smartphone, é regulada através das configurações da conta Google.

Certificados

Os certificados digitais são usados para identificar o smartphone nas conexões de internet seguras. Precisa de um certificado, p. ex. para conexões de VPN ou Wi-Fi ou para a autenticação nos servidores de e-mail, Browse ou outras Apps. Alguns certificados já estão memorizados no seu telefone como padrão. Pode instalar outros.

Formatos suportados:

- Certificados codificados DER X.509 em ficheiros com a terminação .CRT ou .CER.
- Certificados X.509 em ficheiros de memória de código PKCS#12 com a terminação .P12 ou .PFX. Se instalar um certificado de uma memória de código PKCS#12, também são instalados os respetivos certificados de código privado ou certificados de um ponto de certificado.

Os ficheiros com outras terminações não podem ser instalados. Se necessário, altere a extensão do ficheiro.

Administrar os certificados

▶ ^(a) Configurar ▶ Segurança e local ▶ Criptografia e credenciais ▶ Credenciais confiáveis

Os certificados instalados são apresentados.

Sistema: Contém todos os certificados emitidos por um ponto de certificado (CA) que é insta-

lado de forma permanente na memória protegida do seu telefone.

Usuário: Contém todos os certificados CA que instalou, por exemplo, ao instalar um certifi-

cado de cliente.

Se um certificado estiver danificados ou se não tiver confiança num certificado, pode desativálo ou apagá-lo.

▶ Tocar no certificado ... são apresentadas informações relativas ao certificado ▶ Percorrer para baixo

Certificado do sistema: ▶ Desativar/Ativar ▶ OK

Certificado do utilizador: ▶ Remover ▶ OK ... O certificado é apagado de forma definitiva e, se necessário. deve ser reinstalado.

Instalar certificados CA e de cliente

Instalar certificados adicionais de um cartão SD, da memória interna, da pasta de downloads ou do Google Drive.

- Guardar o ficheiro de memória de certificado ou de código num dos meios supracitados.

Os certificados CA, nos quais baseiam-se os certificados de cliente, são instalados com estes.

Deve ser configurada uma proteção de ecrã com segurança mais alta (PIN ou palavrapasse) se desejar instalar certificados. Se necessário, ser-lhe-á solicitado que configure a proteção de ecrã (→ pág. 54).

Contas e determinação da localização

Contas

Para usar dados pessoais, p.ex., contactos, fotos ou uma caixa de correio em vários equipamentos, use uma ou mais contas. As informações são sincronizadas através de uma conta e todos os equipamentos registados são disponibilizados.

Tipos de conta

Conta Google

Necessita de uma conta Google para os serviços Google, como Gmail™, Google+™ ou YouTube™, e para descarregar aplicações no Google Play™. Se se registar com uma conta Google, os e-mails, contatos, contactos, eventos do calendário e outros dados associados a esta são conta automaticamente sincronizados com seu equipamento. Pode configurar uma nova conta no smartphone ou registar o smartphone numa conta existente.

Conta de e-mail

Se não usar a conta Google para as suas trocas de e-mail, deve registar o smartphone no seu servidor de e-mail. São compatíveis os servidores de e-mail POP3 e IMAP4.

Mesmo assim, pode receber ou enviar e-mails através da aplicação Gmail.

Gerir e-mails através da aplicação **Gmail**: ▶ Utilize um tipo de conta com o símbolo **M** Gerir e-mails através da aplicação **E-mail**: ▶ Utilize um tipo de conta com o símbolo



Necessita de informações através do serviço que usa a conta, p.ex., o endereço de servidor, a identificação e uma palavra-passe. O telefone deve poder de estabelecer uma conexão de internet através de Wi-Fi.

Conta de troca

Configura uma conta de troca para sincronizar contactos, calendários, tarefas e e-mails com o Microsoft Outlook™.

Adicionar conta

 ▶ @ Configurar ▶ Usuários e contas ▶ Adicionar conta ▶ Tocar no tipo de conta que deve ser adicionada ▶ Digitar dados da conta. Siga as instruções no ecrã

Remover conta



Se for removida uma conta do equipamento, todos os conteúdos associados serão também removidos, p.ex., e-mails, contactos e configurações.

Sincronizar

Pode determinar como é que as aplicações sincronizam mensagens, e-mails e outros dados atuais na sua conta Google.

Por norma, as aplicações Google sincronizam automaticamente com a conta Google. Pode ativar ou desativar a sincronização automática para aplicações individuais da Google.



As aplicações que não são da Google não podem ser sincronizadas através de uma conta Google. Se necessário, para estas aplicações, encontra uma opção para sincronizar no menu de configurações.

Ativar/desativar a sincronização automática

Configurar sincronização para a conta Google:

▶ ② Configurar ▶ Usuários e contas ▶ Ativar/desativar opção Sincron. dados automaticamente



Ao desativar a sincronização automática pode prolongar a tempo de funcionamento da bateria. Ative novamente a sincronização automática se quiser continuar após o carregamento da bateria.

Configurar sincronização para aplicações individuais:

▶ io Configurar ▶ Usuários e contas ▶ Selecionar conta ▶ Sincronização de contas ... é apresentada uma lista de aplicações da Google com o momento da última sincronização ▶ Ativar/desativar sincronização de uma aplicação com o interruptor



A sincronização de aplicações individuais só pode ser configurada se a sincronização automática estiver ativada.

Sincronizar conta manualmente

Na sincronização manual são atualizados todos os dados das aplicações da Google se a sincronização automática não estiver ativada. Se a sincronização automática estiver ativada, só são ativadas as aplicações, cuja sincronização automática não está desativada.

▶ i Configurar → Usuários e contas → Selecionar conta → Sincronização de contas → Tocar em
 → Sincronizar agora

Determinação da localização

As aplicações com permissão para a **determinação da localização** podem usar as informações de localização do equipamento para fornecer serviços baseados na localização, como opções de check-in, informações de trânsito ou restaurantes nas proximidades.

Ativar/desativar determinação da localização

Alterar o modo de localização

Dependendo do modo, são usadas diferentes fontes para determinar a localização do equipamento.

Alta precisão

É usado o GPS, Wi-Fi, Bluetooth ou redes móveis para determinar a localização do seu equipamento com a maior precisão possível.

Economia de bateria

O equipamento determina a localização com base em fontes que consomem pouca energia, como Wi-Fi e redes móveis.

· Somente no dispositivo

É usado exclusivamente o GPS. O serviço de localização da Google não é utilizado. Este modo pode consumir mais energia e pode funcionar mais lentamente.

No caso de determinação da localização ativada:

Verificar determinação da localização através de aplicações

Verificar que aplicações estão a aceder à sua localização de momento ou acederam recentemente.

Gerir o histórico de localização

Com o **histórico de localização** ativado, a Google também pode determinar a localização do equipamento, se nenhuma aplicação Google da estiver ativa. As informações sobre o histórico de localização são armazenadas na sua conta Google para todos os equipamentos associados à conta.

▶ ♠ ᡚ Configurar ▶ Google ▶ Localização ▶ Google-Histórico de localização

A página é o ponto de partida para todas as atividades que dizem respeito ao histórico de localização. Pode, p.ex., desativar o histórico de localização para um ou para todos os equipamentos, visualizar as suas localizações visitadas durante um determinado período, visualizar informações sobre as localizações visitadas ou eliminar todas as informações sobre o seu histórico de localização.

Informações sobre o histórico de localização - Ajuda Google

Apps

Informações detalhadas sobre como usar aplicações -> pág. 24

Aplicação padrão

Se tiver várias aplicações com funções idênticas, poderá escolher a aplicação a ser usada por padrão para uma ação. Se, p.ex., tiver descarregado do Google Play um outro calendário ou uma outra aplicação para a telefonia, pode tornar estes aplicações no padrão.

Selecionar aplicação padrão para uma ação

Se várias aplicações estiverem disponíveis para uma ação e não estiver definida qualquer aplicação padrão, ser-lhe-á solicitado que selecione uma aplicação.

- ▶ Tocar na aplicação que deseja utilizar.
- Selecionar se esta aplicação Só uma vez ou Sempre deve ser usada para a ação.

Se selecionar **Sempre**, a aplicação é configurada como aplicação padrão para todas as ações deste tipo.

Redefinir configuração como aplicação padrão

▶ ② Configurar ▶ Apps e notificações ▶ Mostrar todas as aplicações ▶ Selecionar aplicação, para a qual uma ação foi selecionada anteriormente Sempre ▶ Abrir por padrão ▶ Limpar padrão



Se reiniciar a ação de seguida, ser-lhe-á perguntado novamente que aplicação deve ser usada.

Definir aplicação padrão para uma função usada frequentemente

Para algumas funções, pode escolher, a qualquer momento, uma aplicação padrão sem executar uma ação correspondente.

Alterar configurações de uma aplicação

Verificar as configurações de uma aplicação e, se necessário, substituir.

Que configurações estão disponíveis, depende da aplicação.

Desinstalar / Desativar

Remover aplicação do equipamento / desativar aplicação -> pág. 25

Forçar parada

Para a aplicação, incluindo todos os processos em segundo plano. Isto é, p.ex., uma medida significativa se uma aplicação deixar de responder ou se for executada em segundo plano e consumir muitos recursos do sistema (p.ex., memória). A aplicação pode ser facilmente reiniciada no menu de aplicações.

Notificações de apps

Determinar como a aplicação deve lidar com notificações (+) pág. 22)

Permissões

Aplicações ou recursos do sistema a que a aplicação pode aceder (→ pág. 57)

Armazenamento

Espaço de armazenamento que a aplicação usa na memória interna.

Libertar espaço de armazenamento: ▶ Tocar em Armazenamento ▶ Limpar dados

Liberar armazenamento temporário da aplicação: ▶ Tocar em Armazenamento ▶ Limpar cache

Uso de dados

Volume de dados que foi descarregada ou carregada pela aplicação através da rede de dados móveis ou Wi-Fi (→ pág. 69).

Bateria

Consumo de bateria desde a última carga completa (pág. 50).

Abrir por padrão

Determinar como a aplicação deve lidar com links ()

Memória

Média de uso da memória na memória temporária de trabalho do equipamento durante as últimas três horas(→ pág. 50).

Configurações gerais da aplicação

Verificar e alterar as permissões e os valores padrão das aplicações.



Notificações

Configurar notificações para as aplicações (→ pág. 21).

Aplicações padrão

Se estiverem disponíveis várias aplicações com funcionalidade idêntica, selecione a aplicação a ser usada por padrão (→ páq. 63).

Acesso especial a aplicações

Contém informações abrangentes sobre as opções de acesso das aplicações a dados e recursos do sistema.

Repor configurações da aplicação

Repor todas as alterações feitas nas configurações da aplicação.

▶ (a) Configurar ▶ Apps e notificações ▶ Mostrar todas as aplicações ▶ Tocar em
 ▶ Redefinir apps

Ligações de rede


O smartphone pode estabelecer ligações a redes móveis, Wi-Fi e outros dispositivos através do Bluetooth

Redes móveis

Para fazer chamadas com o smartphone através da rede móvel, necessita de um cartão SIM de um provedor de serviços de rede móvel. Pode consultar o seu contrato da rede móvel para saber que condições estão disponíveis.

Pode inserir dois cartões SIM no equipamento, ou seja, utilizar duas redes móveis em paralelo.

Adaptar configurações

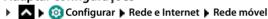



Se estiverem inseridos dois cartões SIM no equipamento, a página **Configurações de rede móvel** contém um registo para cada cartão SIM ▶ Se necessário, selecionar o registo adequado.

Roaming

Permitir que o equipamento transfira dados através das redes móveis de outros provedores enquanto estiver numa área na qual a rede do seu provedor não está disponível.



Dependendo do seu contrato da rede móvel, o roaming de dados pode levar a custos adicionais.

Tipo de rede preferencial

Selecione o padrão móvel preferido, p.ex., 2G, 3G, 4G. Por norma, o smartphone usa a melhor rede disponível.

Modo 4G LTE avançado

Melhore a qualidade de voz e a demais comunicação.

Nomes dos pontos de acesso

Com base nestas configurações o seu provedor de serviços da rede móvel pode determinar o endereço IP correto para o seu equipamento e estabelecer uma ligação segura para o seu equipamento.

Operadores de rede

Selecione o seu provedor a partir das redes disponíveis.

Utilizar dois cartões SIM

Desativar/ativar o cartão SIM: Ativar/desativar o interruptor

Mostrar informações:

Tocar num registo . . . é apresentado o nome do cartão SIM, a cor usada para o cartão, o provedor de serviços da rede móvel e o número de telefone. Pode alterar o nome e a cor de exibição.

Definir o cartão SIM preferido para as seguintes funções:

- Dados móveis
 - Só pode ser usado um cartão SIM para a transferência de dados móveis.
- Chamadas

Pode definir um cartão SIM para todas as chamadas de saída ou, antes de cada chamada, definir que lhe seja solicitado qual o cartão SIM a ser usado.

Mensagens SMS

Para enviar mensagens SMS, pode ser especificado um cartão SIM.



Se inserir um novo cartão SIM ou trocar um existente, talvez seja necessário voltar a fazer a atribuição.

Wi-Fi

Com o smartphone, estabeleça uma ligação Wi-Fi e use a ligação para transferir dados ou navegar na internet.

Se o smartphone estiver ao alcance de uma rede Wi-Fi registada e a função Wi-Fi estiver ativada, será automaticamente estabelecida uma ligação.

Ativar/desativar função Wi-Fi

 Deslizar para baixo com dois dedos a partir da barra de estado ... são abertas as configurações rápidas > Tocar no símbolo Wi-Fi

ou

Se o Wi-Fi estiver ativado, é apresentado o símbolo 💎 na barra de estado. O símbolo mostra a intensidade do sinal em quatro níveis. Mostrar pequenas setas no símbolo ao transferir dados.



Para prolongar o tempo de funcionamento da bateria, desative a função Wi-Fi quando não a estiver a usar. O Wi-Fi é desativado no modo de voo.

Estabelecer ligação Wi-Fi

Deslize para baixo a partir da barra de estado com dois dedos ... são apresentadas as configurações rápidas ▶ Tocar na seta debaixo do símbolo Wi-Fi

ou

- ▶ ♠ ② Configurar ▶ Rede e Internet ▶ Wi-Fi
- ... São exibidos todos os Wi-Fi's dentro do alcance.

Redes protegidas com uma palavra-passe possuem um símbolo de cadeado 🏚 ao lado do registo. Redes sem um símbolo de cadeado são pontos de acesso abertos (Hot Spots).

▶ Tocar no Wi-Fi desejado ▶ ■ Digitar palavra-passe da rede ▶ Conectar . . . no caso de uma ligação bem sucedida, é exibido Conectado debaixo do nome da rede

As redes Wi-Fi registadas no smartphone são apresentadas na lista **Redes salvas**, mesmo que estejam fora do alcance e não exista qualquer ligação.

Mostrar Wi-Fi's guardados: > Redes salvas

Adicionar outros Wi-Fi's

Os Wi-Fi's que não transmitem os seus nomes (o SSID) ou estão fora do alcance não são exibidas na lista de Wi-Fi. Mesmo assim, podem ser guardadas com nome e palavra-passe. Se o Wi-Fi estiver dentro do alcance, a ligação é estabelecida.

Remover Wi-Fi

Se o dispositivo não se ligar automaticamente a uma rede Wi-Fi guardada, poderá removê-la da lista de redes guardadas.

▶ ② Configurar ▶ Rede e Internet ▶ Wi-Fi ▶ Redes salvas ▶ Tocar na rede guardada que deve ser removida ▶ Esquecer

Visualizar detalhes Wi-Fi

Alterar configurações de rede:

▶ Tocar e segurar nome da rede ▶ Modificar rede

Eliminar rede: > Esquecer a rede

Configuração da ligação

Adaptar as configurações de rede aos requisitos da rede Wi-Fi, à qual deseja conectar-se.

Proxy

Se a ligação a uma rede Wi-Fi for estabelecida através de um proxy: ▶ Tocar em **Proxy**Digitar manualmente dados Proxy ▶ **Modo manual** ▶ **□** Digitar dados ▶ **Salvar**Configuração Proxy automática ▶ **Config. Proxy autom.** ▶ **□** Digitar URL de um ficheiro PAC ▶ **Salvar**



Usando um ficheiro de configuração automática Proxy (ficheiro PAC), um navegador da Web pode encontrar automaticamente o servidor Proxy apropriado para um URL desejado.

DHCP

Se não houver qualquer servidor DHCP ativo na rede Wi-Fi: ▶ Tocar em DHCP ▶ Estático ▶

Digitar dados para a configuração da rede ▶ Salvar

Opções avançadas

Abrir notificação de rede ▶ Ativar / desativar através do interruptor Pode ser ativado para mostrar uma rede pública de alto desempenho.

Os certificados digitais servem para identificar o equipamento para o acesso à rede Wi-Fi. Se nem todos os certificados necessários estiverem disponíveis, poderá instalar outros certificados.

▶ Instalar certificados ▶ Inserir fonte para o certificado.

Certificados -> pág. 59

Estabelecer uma ligação entre o equipamento e outros dispositivos compatíveis com o Wi-Fi Direct.

 Wi-Fi Direct ... São apresentados dispositivos compatíveis com o WiFi Direct ou grupos ao alcance ► Selecionar o dispositivo ou grupo desejado

Registo num Access Point Wi-Fi com a função WPS-Push.

▶ Botão WPS ▶ Ativar a função WPS-Push no Access Point . . . a ligação é estabelecida

Registo num Access Point Wi-Fi com o número de identificação pessoal (PIN).

▶ Entrada de PIN WPS ... é apresentado o PIN WPS do equipamento ▶ Digitar PIN WPS no Access Point ... a ligação é estabelecida

Consumo de dados

O consumo de dados é a quantidade de dados que o equipamento carrega ou descarrega através da ligação de dados móveis ou Wi-Fi durante um determinado período de tempo. A maioria das tarifas inclui uma limitação do volume de dados. Para evitar custos adicionais, pode verificar o consumo de dados do equipamento e, se necessário, limitar.

Verificar consumo de dados



O consumo de dados na rede móvel é exibido numa barra por um determinado período de tempo com base no limite de aviso para o uso de dados móveis.

Em **Uso de dados móveis** é apresentado o volume de dados transferido até ao momento no período de tempo definido. Em **Uso de dados Wi-Fi** vê o volume de dados transferido via Wi-Fi no período de tempo definido.

Mostrar mais informações, p.ex., as aplicações envolvidas no consumo de dados:

Tocar em Uso de dados móveis ou Uso de dados Wi-Fi ... são apresentadas mais informações, p.ex., que aplicações estavam envolvidas no consumo de dados.

Mostrar outro período de tempo:

Tocar na seta ao lado do período de tempo indicado

Alterar o período de faturação para o uso de dados móveis:

Uso de dados móveis ➤ Tocar em Selecionar início do período de faturação mensal ➤ Ciclo de faturamento ➤ Definir

Determinar limite e alerta para o consumo de dados móveis

Inserir consumo de dados

Insira o volume máximo de dados que seu provedor lhe disponibiliza como limite de dados. Se o limite definido para o consumo de dados for atingido, o uso de dados móveis será desativado automaticamente. Recebe uma notificação.

- Uso de dados móveis ▶ Tocar em Ativar função Definir limite de dados com o interruptor ▶ OK
- ... o limite é inserido no gráfico Uso de dados móveis.

Voltar a ativar a utilização de dados:

Uso de dados móveis → Tocar em desativar a função Definir limite de dados com o interruptor → OK



Agora, a transferência de dados pode acarretar custos.

Determinar aviso para a utilização de dados

Defina um valor para o volume de dados usado, para o qual deseja receber um aviso.

ou

► Uso de dados móveis ► Tocar em Aviso de dados ► Alterar valor ► Definir ... se o valor especificado para o volume de dados for atingido, recebe uma notificação.

Ativar/desativar ligação de dados móveis

Se desativar a transferência de dados através da rede móvel, as ações com elevado consumo de dados, p.ex., a atualização aplicações, só funciona quando existir uma ligação a uma rede Wi-Fi.

 Deslizar para baixo a partir da barra de estado ... são apresentadas as configurações rápidas
 Tocar em 16 / X (16 = ativado)

ou



Algumas funções funcionam apenas de forma limitada se o uso de dados móveis for desativado.

Ativar/desativar modo de poupança de dados

Com o modo de poupança ativado, o uso de dados móveis torna-se reduzido. A maioria das aplicações e serviços só pode aceder a dados em segundo plano através de Wi-Fi.

Deslizar para baixo com dois dedos a partir da barra de estado ... são apresentadas as configurações rápidas ▶ Tocar em ()/ (= ativado)

ou

 ▶ ② Configurar ▶ Rede e Internet ▶ Uso de dados ▶ Modo de poupança de energia ▶ Ativar/desativar função com o interruptor



Limitar os dados de segundo plano pode afetar o desempenho da aplicação. Não receberá, p.ex., mais notificações até que a aplicação seja aberta da próxima vez.

Limitar os dados de segundo plano em redes Wi-Fi não gratuitas

Por norma, a transferência de dados na rede Wi-Fi é gratuita. Se se encontrar numa zona de Wi-Fi não gratuita, p.ex., em viagem, num ponto de acesso (Hot Spot), pode evitar a transmissão despercebida de dados de segundo plano.

Outras medidas para reduzir o consumo de dados

Desativar sincronização automática

Se a sincronização automática estiver ativada, os dados das aplicações são automaticamente atualizados, p.ex., Contactos ou eventos.

Desativar sincronização automática: -> pág. 61

Desativar roaming

Se a rede do seu provedor de serviços da rede móvel não estiver disponível, o equipamento pode usar redes de outros provedores de serviços da rede móvel com a ajuda do roaming.



O roaming pode originar custos adicionais, mas em alguns locais é a única forma de se estabelecer uma ligação à internet.

Bluetooth

Com o smartphone, estabelecer uma ligação a um dispositivo Bluetooth.

Se estiver a usar um dispositivo Bluetooth pela primeira vez, este deve ser primeiro emparelhado com o smartphone através de um processo de emparelhamento, para permitir uma conexão segura entre os dois aparelhos. De seguida, é estabelecida a ligação automaticamente.

Ativar/desativar Bluetooth

Deslizar para baixo com dois dedos a partir da barra de estado ... são abertas as configurações rápidas
 Tocar no símbolo Bluetooth

ou

Se o Bluetooth estiver ativado, é apresentado o símbolo 🕻 na barra de estado.



O equipamento fica visível para todos os dispositivos nas proximidades com funcionalidade Bluetooth

Para prolongar o tempo de funcionamento da bateria, desative a função Bluetooth quando não a estiver a usar. O Bluetooth é desativado no modo de voo.

Efetuar emparelhamento

Antes de poder conectar um telefone ou tablet a um dispositivo Bluetooth, deve primeiro emparelhar os dispositivos. Depois de emparelhados, os dispositivos manterão esse estado até cancelar o emparelhamento.



Se lhe for solicitado que insira uma identificação, tente fazê-lo com as identificações comuns 0000 ou 1234 ou consulte a documentação do dispositivo Bluetooth.

Alterar ou desemparelhar os nomes dos dispositivos Bluetooth conectados

Alterar nome: ▶ Digitar nome para o dispositivo ▶ **Ok**

Cancelar emparelhamento (desemparelhar): **Esquecer**

Alterar o nome Bluetooth do smartphone

O smartphone fica visível para outros dispositivos Bluetooth com o nome Gigaset GS100. Pode alterar o nome.

Mostrar informações sobre a transferência de dados

▶ ② Configurar ▶ Dispositivos conectados ▶ Bluetooth ▶ Arquivos recebidos ... são apresentados os dados recebidos via Bluetooth

Modo de voo

No modo de voo, a rede Wi-Fi, a rede móvel e o Bluetooth são desativados.

Deslizar para baixo com dois dedos a partir da barra de estado ... são abertas as configurações rápidas > Tocar no símbolo modo de voo

ou

ou

▶ Premir a tecla ligar/desligar sem soltar ▶ Tocar em Modo avião ▶ OK
 Se o modo de voo estiver ativado, é apresentado o símbolo ♣ na barra de estado.

Rede virtual privada (VPN)

Através de uma rede virtual privada (VPN), conecta o smartphone à sua rede privada ou de empresa. Se estiver em viagem e tiver acesso a uma rede Wi-Fi, use a conexão VPN para navegar na internet de forma segura, fazer chamadas telefónicas para a rede fixa gratuitamente, aceder à sua caixa de correio ou aceder a dados da rede da empresa.



Na rede doméstica ou empresarial é um servidor VPN.

No smartphone está pré-instalado um VPN-Client. Para configurar a ligação VPN, necessita dos dados de configuração da VPN.



Possivelmente, necessita de um outro VPN-Client para a VPN com a qual deseja conectar o smartphone. A Google Play Store oferece várias aplicações de VPN. Se tiver instalado uma aplicação de VPN, a configuração é feita através da aplicação.

Adicionar VPN

Estabelecer ligação a uma VPN

Se o equipamento estiver ligado a uma VPN, é mostrado o símbolo 📭 na barra de estado.

Desconectar ligação VPN

Deslizar para baixo a partir da barra de estado com dois dedos ... são apresentadas as configurações rápidas > Tocar ao lado de A rede pode ser monitorada no símbolo Tocar ao lado da VPN a ser desconectada, em Desconectar

Apagar VPN

Editar as configurações VPN

▶ ② Configurar ▶ Rede e Internet ▶ VPN ▶ Tocar ao lado da VPN a ser alterada, em
 ★ ► Editar configurações VPN ▶ Salvar



Se usar uma aplicação VPN, esta será aberta e poderá, então, efetuar as alterações desejadas.

Ativar/desativar VPN continuamente ativa

Em algumas VPN's, o equipamento permanece continuamente conectado se a conexão VPN não estiver inativa. Isto pode ser útil se se estiver a movimentar entre redes Wi-Fi públicas não seguras.

Ativar VPN continuamente ativa:

- Ao efetuar o registo numa VPN, marque a opção Salvar informações sobre a conta
- ► Tocar em VPN sempre ativa ► Selecionar VPN ► OK

Recebe uma notificação de que a VPN continuamente ativa está ligada e que a ligação a uma VPN continuamente ativa será interrompida.

Desativar VPN continuamente ativa:

▶ Tocar em
▶ VPN sempre ativa ▶ Nenhuma ▶ OK



Se tiver configurado uma VPN através de uma aplicação, a opção **VPN sempre ativa** não será exibida.

Tethering com ponto de acesso (Hotspot) Wi-Fi, Bluetooth ou USB

Com um ponto de acesso (Hotspot) Wi-Fi móvel, Tethering de Bluetooth ou Tethering de USB, pode partilhar a ligação de dados do smartphone a outros dispositivos. Use, por exemplo, uma conexão do smartphone para navegar na internet com o seu computador portátil.



Poderá haver custos adicionais se usar ligações de pontos de acesso ou Tethering. Se for necessário dirija-se ao seu provedor de servicos da rede móvel.

Os pontos de acesso e o Tethering podem sobrecarregar fortemente a bateria.

- Ao usar pontos de acesso e Tethering, conecte o smartphone à alimentação elétrica.
- Desativar o ponto de acesso e Tethering quando estes já não forem necessários.

Ativar ou desativar ponto de acesso Wi-Fi

Configurar o próprio equipamento como um ponto de acesso Wi-Fi.

Se o ponto de acesso estiver ativado, é apresentado o símbolo 👩 na barra de estado.

Na barra de notificações é apresentado o símbolo (••). A mensagem mostra o número de utilizadores conectados e bloqueados.

Ajustar configurações do ponto de acesso Wi-Fi

Alterar o nome da rede, segurança, palavra-passe, banda de frequência para o ponto de acesso.

▶ io Configurar ▶ Rede e Internet ▶ Ponto de acesso e tethering ▶ Ponto de acesso
 Wi-Fi ▶ Configurar ponto de acesso Wi-Fi ▶ Ajustar a opção desejada ▶ Salvar

Ligar um equipamento ao ponto de acesso Wi-Fi

Mostrar os nomes de rede e palavra-passe no smartphone:

estabelecer uma ligação ao ponto de acesso no outro dispositivo:

 Abrir lista de redes Wi-Fi ao alcance ► Selecionar rede com o nome da rede do ponto de acesso ► Digitar palavra-passe do ponto de acesso ► Ligar.

Configurar e usar o Tethering de Bluetooth

Partilhar a ligação à internet através de Bluetooth com outros dispositivos.



A ligação de dados móveis está ativada -> pág. 70

- Efetuar o emparelhamento entre o smartphone e o dispositivo com o qual deseja partilhar a ligação de internet (→ pág. 72)
- Configurar o outro dispositivo de modo a estabelecer uma conexão de rede via Bluetooth.
 Para o efeito, leia o manual do equipamento, se necessário.

Partilhar a ligação à internet do telemóvel através do Thetering de Bluetooth/terminar partilha:

Configurar e usar o Tethering USB

Partilhar a ligação à Internet através de um cabo USB ou outro dispositivo.



A ligação de dados móveis está ativada 🍑 pág. 70

Conectar o smartphone a outro dispositivo com um cabo USB ... é apresentado o símbolo USB

propertar na barra de notificações

Abrir mensagem através da conexão USB e garantir que USB para transferência de arquivos ou USB para transferência de fotos está configurado (→ pág. 31)

Ativar/desativar Thetering USB

Se o Thetering USB estiver ativado, é apresentado o símbolo 🔱 na barra de notificações.



- O Tethering USB fica permanentemente desativado se puxar o cabo USB.
- O Tethering USB não está disponível em computadores Mac.

Sistema

Data e hora

▶ ♠ ② Configurar ▶ Sistema ▶ Data e hora ...

Ajustar automaticamente

Ajustar a data e a hora automaticamente através de um servidor de tempo.

- Ativar Data e hora automáticas
- ou: Desativar e ajustar manualmente a data e a hora

Ajustar manualmente

- ▶ Definir data ▶ Selecionar data no calendário ▶ OK
- ▶ Definir hora ▶ Puxar a indicação da hora para a posição correta ▶ OK Para a exibição de 12 horas, usar o anel externo Para a exibição de 24 horas, usar o anel interno e externo
- ▶ Tocar na exibição dos minutos da hora exibida ▶ Puxar o ponteiro para a posição correta ▶ OK

Configurar o fuso horário

Por norma, o fuso horário é configurado automaticamente. Escolher o fuso horário:

Desativar o interruptor ao lado de Fuso horário automático Tocar em Selecionar fuso horário Selecionar o fuso horário a partir da lista

Definir o formato de data e hora

Mostrar hora no formato de 24 horas (p.ex., 18:30) / formato de 12 horas (06:30 p.m.):

Ativar/desativar o interruptor ao lado de Formato de 24 horas

Atualizações de software

Verificar a versão do Android

▶ ② Configurar ▶ Sistema ▶ Informações do telefone ... a versão atual é apresentada em Versão do Android

Descarregar atualizações atuais do Android

Se estiver disponível uma nova atualização do sistema Android para o seu equipamento, será notificado.



A atualização consome energia e tem um elevado volume de dados.

Por isso, verifique o estado de carga da bateria () pág. 50) e o consumo de dados () pág. 69).antes da instalação. Se necessário, conecte o equipamento à alimentação de energia e estabeleça uma ligação Wi-Fi.

Instalar uma atualização depois de receber uma notificação

Ecrã não bloqueado: ▶ Deslizar para baixo a partir da barra de notificações ▶ Tocar na notificação de atualização

Ecrá bloqueado: Tocar duas vezes na notificação de atualização no ecrá de bloqueio

Instalar uma atualização sem receber uma notificação

Se existir uma versão mais atual: > Tocar em Download

Configurações de atualização do sistema

Pode efetuar as seguintes configurações para descarregar atualizações:

▶ ♠ ② Configurar ▶ Sistema ▶ Informações do telefone ▶ Update ▶ Tocar em

- Definir um cronograma para procurar atualizações automaticamente
- Selecionar a opção para descarregar atualizações automaticamente, se existir uma ligação WLAN


Fazer cópias de segurança e restaurar o sistema

Fazer cópias de segurança de dados e configurações

Fazer cópias de segurança dos dados associados a uma ou várias contas Google através do Android Backup Service. Se tiver de trocar de equipamento ou eliminar dados, poderá restaurar os dados a partir de qualquer conta Google anterior com cópia de segurança.

É feita uma cópia de segurança dos dados seguintes:

- Configurações do calendário Google
- Redes e palavras-passe Wi-Fi
- Imagens de fundo do ecrá inicial
- Configurações do Gmail
- Aplicações instaladas através do Google Play (com cópia de segurança na aplicação da Play Store)
- Configurações do ecrã, ou seja, luminosidade e modo de repouso
- Configurações de voz e de entrada
- Data/Hora
- Configurações e dados de aplicações de terceiros que variam de aplicação para aplicação

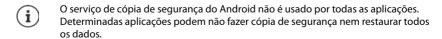

Configurar outra conta de cópia de segurança:

► Conta ► Adicionar conta ► Digitar PIN, modelo ou palavra-passe ► Digitar dados da conta



Pode configurar várias contas de cópia de segurança.

Repor as configurações de rede

Repor os dados de Wi-Fi, rede móvel e Bluetooth.

A • @ Configurar • Sistema • Redefinir opções • Redefinir Wi-Fi, rede móvel e Bluetooth > Redefinir configurações

Repor configurações da aplicação

Repor as configurações das aplicações, como desativações, notificações, configurações padrão. Todos os dados da aplicação são mantidos.



▶ ♠ ♠ ♠ Configurar ▶ Sistema ▶ Redefinir opções ▶ Redefinir apps ▶ Redefinir apps

Repor equipamento para as configurações de fábrica

Se partilhar o equipamento com outra pessoa, pode remover todos os dados pessoais.



A reposição das configurações de fábrica limpa a memória interna, remove as aplicações descarregadas, músicas, fotos, etc., e cancela o registo na conta Google.

▶ ② Configurar ▶ Sistema ▶ Redefinir opções ▶ Limpar todos os dados (redefinição para configuração original) > Redefinir smartphone

Anexo

Serviço de apoio ao cliente

Pode obter peças de substituição e acessórios para o seu produto em <u>www.gigaset.com</u>. Pode obter ajuda em <u>www.gigaset.com/service</u> ou por telefone:

Línea de Servicio Portugal

(+351) 308 804 760

São aplicáveis as tarifas locais/nacionais. Para as chamadas a partir da rede móvel, os preços podem divergir.

Garantia

Independentemente dos seus direitos por causa de defeitos perante o vendedor, ao consumidor (cliente) é concedida uma garantia do fabricante, sujeita aos seguintes termos e condições:

- Os equipamentos novos e os respetivos componentes que apresentarem defeito de fabrico dentro de 24
 meses a partir da data da compra serão gratuitamente reparados ou substituídos por um equipamento
 que corresponda ao nível técnico atual. Fica ao critério da Gigaset Communications reparar ou substituir
 o equipamento. Para as peças sujeitas a desgaste (p. ex. teclados, baterias, caixas), esta garantia tem validade de seis meses a partir da data da compra.
- Excluem-se desta garantia todos os danos causados por manuseamento incorreto e/ou por inobservância das informações nos manuais.
- Esta garantia não é aplicável ou extensível a serviços executados por vendedores autorizados ou pelo
 próprio cliente (p. ex., instalação, configuração, download de software). Manuais e software fornecidos
 num suporte de dados separado também estão excluídos da garantia.
- A fatura de compra (com data) é válida para a comprovação da garantia. As reclamações devem ser apresentadas dentro de um mês após a constatação do defeito com direito a garantia.
- Os equipamentos ou componentes substituídos e devolvidos à Gigaset Communications passam a ser propriedade da Gigaset Communications.
- Esta garantia é válida para novos equipamentos adquiridos na União Europeia. A emissora da garantia é, para produtos vendidos em Portugal a Gigaset Communications Iberia S.L., C/ Velázquez, 157, 5° 28002 Madrid, Espanha.
- Estão excluídos outros direitos adicionais ou diferentes dos referidos nesta garantia do fabricante. A
 Gigaset Communications não assume a responsabilidade por interrupções operacionais, lucros cessantes,
 danos indiretos, nem pela perda de dados, de software adicional instalado pelo cliente ou de outras informações. O cliente é responsável pelas cópias de segurança das suas informações. A exclusão da garantia
 não é válida nos casos em que a garantia seja obrigatória por lei, por exemplo, segundo a lei de responsabilidade civil do produtor, ou em casos de dolo, danos à saúde ou à vida.
- A Gigaset Communications reserva-se o direito de cobrar do cliente os custos decorrentes de uma substituição ou de uma reparação que não sejam defeitos abrangidos pela garantia.
- As condições mencionadas nos parágrafos anteriores não estão vinculadas a uma alteração das regras do
 ónus da prova para a desvantagem do cliente.

Para exercer os seus direitos de garantia, contacte o serviço de apoio ao cliente da Gigaset Communications. O número de telefone para contacto encontra-se no manual de instruções fornecido.

Isenção de responsabilidade

O ecrá do seu terminal móvel é composto de pontos de imagem (pixéis). Cada pixel é constituído por três subpixéis (vermelho, verde, azul).

Pode ocorrer um sub-pixel ou uma alteração cromática.

Um caso de garantia só é válido se o número máximo de erros de pixel permitido for excedido.

Descrição	Número máx. de erros de pixéis permitido
Sub-pixel iluminado a cores	1
Sub-pixel escuro	1
Número total de sub-pixéis de cor e escuros	1



As marcas de utilização no ecrã e invólucro do telefone estão excluídas da garantia.

Determinados conteúdos e serviços, que podem ser acedidos através deste aparelho, estão protegidos como propriedade de terceiros e por direitos de autor, patente, marcas comerciais e/ou outras leis relativas à proteção de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são exclusivamente disponibilizados para utilização privada, não comercial. Não pode utilizar conteúdos e serviços de forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário de um determinado conteúdo ou fornecedor de serviços. Sem restringir a vigência básica da disposições precedentes, exceto se estiver expressamente estipulado pelo proprietário do conteúdo ou fornecedor de serviços, está interdita a alteração, reprodução, divulgação, o carregamento, a publicação, a transmissão, tradução, venda, criação de obras derivadas, difusão ou distribuição dos conteúdos ou serviços apresentados no aparelho sob qualquer forma ou suporte.

Nota do fabricante

Declaração de conformidade

Este equipamento foi desenvolvido para ser utilizado na Comunidade Económica Europeia e na Suíça. Poderá ser utilizado noutros países, caso tenha sido aprovado pelo respetivo país.

Foram consideradas particularidades específicas dos países.

A Gigaset Communications GmbH declara que o tipo de equipamento de rádio Gigaset GS100 corresponde à diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de internet: www.gigaset.com/docs.

Esta declaração também pode estar disponível nos documentos "Declarações Internacionais de Conformidade" ou "Declarações Europeias de Conformidade".

Como tal, consulte todos este documentos.

Resíduos e proteção ambiental

Eliminação correta deste produto

(Diretiva relativa a aparelhos elétricos e eletrónicos (REEE))

(Válido em países com sistemas de separação de resíduos)



Estas identificações num produto, nos acessórios ou na literatura advertem para o facto do produto e seus acessórios eletrónicos (por ex. carregador, auscultadores, cabo USB) não poderem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos.

Para prevenir possíveis danos ambientais e da saúde devido a eliminação de resíduos descontrolada, proceda à reciclagem de forma consciente e responsável para promover a reutilização de matérias-primas sustentável.

Os utilizadores privados devem contactar o revendedor, ao qual compraram o produto, ou as autoridades responsáveis, que fornecem informação acerca do local onde as peças podem ser entregues para uma eliminação ecológica.

Os utilizadores comerciais devem contactar o seu fornecedor e verificar os termos e as condições gerais do seu contrato de venda.

Este produto e os acessórios eletrónicos não podem ser eliminados juntamente com outros resíduos comerciais.

Esta "EEE" é compatível com a diretiva RSP.

Eliminação correta das baterias neste produto

(Válido em países com sistemas de separação de resíduos)



Esta identificação na bateria, no manual ou na embalagem remete para o faco das baterias neste produto não poderem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.

Se as baterias não forem eliminadas corretamente, as substâncias contidas nas mesmas podem afetar a saíde humana que o meio ambiente

Para a proteção dos recursos naturais e a promoção da reciclagem sustentável de recursos materiais, separe as baterias de outros tipos de resíduos e elimine-as através do seu sistema de recolha de baterias usadas local, gratuito.

Sobre a radiação

Informações relativas à certificação SAR (taxas de absorção específicas)

ESTE APARELHO CUMPRE AS DIRETIVAS INTERNACIONAIS RELATIVAS À POLUIÇÃO DEVIDO A ONDAS DE RÁDIO.

O seu aparelho móvel foi concebido de forma a não exceder os valores limite de exposição recomendados internacionalmente para ondas de rádio.

Estas diretivas foram estipuladas pela organização científica independente (CIPRNI) e incluem uma grande margem de segurança que deve garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e da condição de saúde. As diretivas relativas à exposição de ondas de rádio utilizam uma unidade de medida, a taxa de absorção específica ou SAR. O valor limite SAR para aparelhos móveis é de 2,0 W/kg. Os valores SAR máximos no âmbito das diretivas CIPRNI para este modelo de aparelho são:

valor SAR máximo para este modelo de telefone e as condições de determinação

 SAR cabeça
 1,089 W/kg (10g)

 SAR usado no corpo
 1,238 W/kg (10g)

Valores SAR para o uso no corpo foram determinadas numa distância de 5 mm. Para o cumprimento das diretivas de exposição a altas frequências relativamente ao uso no corpo, o aparelho deverá ser posicionado, no mínimo, a essa distância do corpo.

Caraterísticas técnicas

Características técnicas gerais

Frequência	Faixa	potência máx.
2G	1900 MHz	30,5 dBm
	1800 MHz	30,5 dBm
	850 MHz	33,5 dBm
	900 MHz	33,5 dBm
3G	B1	23,0 dBm
	B8	23,0 dBm
4G	B1	23,5 dBm
	B3	23,0 dBm
	B7	23,5 dBm
	B8	23,0 dBm
	B20	23,0 dBm
WLAN	11B: 15,0 dBm 11G:	13,0 dBm 11N: 13,0 dBm
BT	8,0 dBm	

Transformador

Modelo: TPA-67050150VU

Entrada: 100-240V 50/60Hz 0,3A

Saída: 5V == 1500 mA

Bateria

Tecnologia: lões de lítio (Li-lon)

Capacidade: 3000 mAh

Número de produto: V30145-K1310-X467

Símbolos

Barra de estado e configurações rápidas

Estado de carga da bateria / a bateria está a carregar **i** / 0

Conexão WLAN ativada. A qualidade de receção é exibida em quatro **♥**/**♥**/**♥**/**1** níveis.

Conexão WI AN desativada.

/ Bluetooth ativado / desativado

Conexão de rede móvel ativada. A qualidade de receção é exibida em **1**/**1**/**1**/**1**/**1**

quatro níveis.

 \mathbf{Z} / \mathbf{Z} Conexão de rede móvel desativada / Nenhum cartão SIM inserido

Conexão VPN ativa

36 / X Conexão de dados ativada / desativada

(A)(C) Modo de poupança de dados ativado / desativado

木/ / 本 Modo de voo ligado /desligado

 $\square \wedge \lozenge$ Formato vertical predefinido / rotação automática do ecrã possível

◄))/ **△** / •□• Toque de chamada: volume mais alto / desligado / somente vibração

7 / **7** Lâmpada de bolso ligada /desligada

2/2Streaming: Iniciar transferência de dados /parar transferência de dados

Função "Não interromper":

2/**0**/**0** Desativada / Alarms only, Priority only / Total silence

Hotspot WLAN ativado

ത

Notificações

Gestão de permissões de aplicações

Chamada perdida

Nova mensagem de texto

Novo e-mail

Novo cartão SD detetado Captura de ecrã criada

Cabo USB conectado / Tethering (Vínculo) USB ativado

Hotspot WLAN ativado

Várias conexões de Tethering ativadas (USB e/ou WLAN)

Dados descarregados / dados carregados

ψ/∰ ((o)) ⊙ ±/± ↓ Download turbo ativado

Disponível atualização para Google / aplicações Google atualizadas

... outras notificações específicas da aplicação

Índice remissivo

Numéricos A		Bloqueio de números de telefone
alterar os nomes dos dispositivos conectados 72 Adicionar serviço de impressão. 32 Administradores do equipamento. 58 Ajuda	Numéricos	
A dicionar serviço de impressão. 32 cancelar emparelhamento	4G LTE65	alterar o nome do próprio equipamento 72
Adicionar serviço de impressão. 32 Administradores do equipamento. 58 Alpuda 597 Ajuda sobre a aplicação Messages. 43 Ajudas para o comando. 53 Ajustar o tamanho da letra 53 Alternar 36 Apagar dados emotamente. 58 Apagarlados emotamente. 58 Apagarlados emotamente. 58 Apagarlados emotamente. 58 Aparelho 2 Consumo de dados 64 Contactos 39 desativar 25 desinstalar 25 deterar prejudicial 28 devamolads 28 e-mail 60 fechar 24 forçar a paragem 64 forçar a paragem 64 forçar a parargem 64 forgar a partir de outra fonte 27 mover para o ecrá inicial 20 no ecrá inicial 19 origem desconhecida 27 mover para o ecrá inicial 20 no ecrá inicial 20 Aplicação 27 Aplicação 26 Aplicação 27 Aplicação 28 Agura 29 Aprime 27 Aplicação 29 Aplicação 29 Aplicação 29 Aplicação 29 Aplicação 29 Aplicação 20 Aplicaçã		alterar os nomes dos dispositivos conectados 72
Administradores do equipamento. 58 Ajuda Administradores do equipamento. 58 Ajuda Spara o comando. 53 Ajuda sobre a aplicação Messages. 43 Ajudas para o comando. 53 Ajustar o tamanho da letra 53 Alternar 36 Ambiente 81 Android Go. 26 Apagar dados remotamente. 58 Aparelho 16 colocar numa pasta no ecră inicial 20 consumo de dados 64 contactos 39 desativar 25 detetar prejudicial 28 downloads 28 e-mail 60 e-mail 60 forçar a paragem 64 cinstalar a partir de outra fonte 27 porigem desconhecida 28 porigem desconhecida 29 porigem desconhecida 29 porigem desconhecida 20 porigem descon	A	
Administradores do equipamento. 58 Ajuda 29 Ajuda sobre a aplicação Messages. 43 Ajudas para o comando. 53 Ajustar o tamanho da letra. 53 Alternar. 36 Ambiente. 81 Android Go. 26 Apagar dados remotamente. 58 Aparelho 0 Iligar. 10 Aplicação aberta por último 16 colocar numa pasta no ecrá inicial 20 consumo de dados. 64 Contactos. 39 desativar 25 desinstalar 25 detertar prejudicial 28 downloads 28 e-mail 60 fechar. 24 forçar a paragem. 64 forçar a partir de outra fonte 27 mover para o ecrá inicial 19 origem desconhecida 27 verificação 27 Aplicação 26 configurações 47 Messages 43 telefone. 34 Assistente para a configuração 11 Ativar/desativar notificação para mensagens 46 Atualização de software. 76 R Barra de estado. 4 Barra de estado. 4 Barra de favoritos 4 abrir. 91 Barra de notificações 4 abrir. 91 Barra de sitado. 92 Barra de sitado. 94 Barra de notificações 4 abrir. 91 Barra de notificações 91 Barra	Adicionar servico de impressão	
Ajuda sobre a aplicação Messages. 43 Botões de navegação. 4, 16 Ajudas para o comando. 53 Ajudas para o comando. 53 Ajudas para o comando. 53 Alternar 36 C C C C C C C C C		
Ajudas sobre a aplicação Messages. 43 Botoes de navegação. 4, 16 Ajudas para o comando. 53 Alternar. 36 Ajustar o tamanho da letra. 53 Alternar. 36 Ambiente. 81 Câmara atrás. 3 2 Apagar dados remotamente. 81 Câmara atrás. 3 2 Apagar dados remotamente. 81 Câmara atrás. 3 2 Apagar dados remotamente. 81 Câmara atrás. 3 2 Aparelho Carção aberta por último 16 colocar numa pasta no ecrá inicial 20 consumo de dados 64 contactos. 39 desativar. 25 desinstalar. 25 desinstalar. 25 desinstalar. 25 desinstalar. 25 defetar prejudicial. 28 downloads. 28 e-mail. 60 fechar. 24 Apagar. 64 Certificação SAR. 81 instalar a partir de outra fonte. 27 mover para o ecrá inicial. 19 origem desconhecida. 27 padrão. 63 apiração. 47 Messages. 43 telefone. 34 Aplicação padrão. 63 Aplicação padrão. 63 Aplicação padrão. 63 Aplicação padrão. 65 Atualização. 76 Atualização de software. 7		
Ajustar o tamanho da letra 33		
Ajustar o tamanho da letra 53 Alternar 36 Ambiente 81 Android Go 26 Apagar dados remotamente 58 Aparelho 10 Ilgar 10 Aplicação 20 aberta por último 16 colocar numa pasta no ecrá inicial 20 desativar 25 desinstalar 25 detetar prejudicial 28 dewnloads 28 e-mail 60 fechar. 24 forçar a paragem 64 instalar a partir de outra fonte 27 mover para o ecrá inicial 20 no ecrá inicial 19 origem desconhecida 27 padrão 33 sajar. 24 verificação 27 Aplicação 47 Messages 43 telefone 34 Assistente para a configuração 11 Assistente para a configuração </th <th></th> <th>Busca Google</th>		Busca Google
Ambiente		
Android Go	Alternar	C
Apagar dados remotamente. 58 Características técnicas 75 Aparelho Carregar a 10 Aplicação aberta por último 16 Cartão SD colocar numa pasta no ecrã inicial 20 capacidade de armazenamento 52 consumo de dados 64 utilizar como extensão da memória 52 desativar 25 destinstalar 25 desinstalar 25 desbloquear 13 downloads 28 perferido 66 e-mail 60 utilizar dois. 66 fechar 24 Cartão SIM 66 feridicado 52 desbloquear 13 downloads 28 perferido 66 e-mail 60 utilizar dois. 66 fechar 24 Cartão SIM preferido 66 forçar a paragem 64 Certificação SAR 81 instalar a partir de outra fonte 27 apagar 55 instalar a partir de outra fonte 27	Ambiente	Câmara
Aparelho Ilgar		
ligar		Características técnicas
Aplicação aberta por último colocar numa pasta no ecrã inicial consumo de dados contactos desativar desaitivar desinstalar desinstalar desinstalar desinstalar downloads e-mail forçar a paragem		
aberta por último		
colocar numa pasta no ecră inicial 20 ejetar 52 consumo de dados 64 tutilizar como extensão da memória 52 contactos 39 desativar 25 desinstalar 25 colocar 92 desinstalar 25 detertar prejudicial 28 desbloquear 13 downloads 28 preferido 66 destinator 67 destinator 67 destinator 68 destinator 69 destinator 60 destinat		
consumo de dados 64 utilizar como extensão da memória 52 contactos 39 voltar a colocar em funcionamento 52 desinstalar 25 Cartão SIM desinstalar 25 desbloquear 13 downloads 28 perferido 66 e-mail 60 preferido 66 fechar 24 Cartão SIM preferido 66 fechar 24 Cartão SIM preferido 66 fechar 24 Certificação SAR 81 instalar a partir de outra fonte 27 pagagr 55 instalar a partir de outra fonte 27 pagagr 55 instalar a partir de outra fonte 27 pagagr 55 instalar a partir de outra fonte 27 pagagr 55 instalar a cortã inicial 19 instalar do cartão SD 55 origem desconhecida 27 mostrar a lista 55 pagirança 27 partar a clação 27 partar a clação 38 <	•	
contactos 39 voltar a colocar em funcionamento 52 desativar 25 Cartão SIM desinstalar 25 colocar 9 detetar prejudicial 28 desbloquear 13 downloads 28 preferido 66 e-mail 60 utilizar dois 66 forçar a paragem 64 Certificação SAR 81 instalar a partir de outra fonte 27 apagar 55 instalar a partir de outra fonte 27 apagar 55 instalar a partir de outra fonte 27 apagar 55 instalar a partir de outra fonte 27 apagar 55 instalar a partir de outra fonte 27 apagar 55 instalar a partir de outra fonte 27 mover para o ecrá inicial 20 ativar/desativar 55 on judrão 63 Mi-Fi 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68		
desativar .25 Cartão SIM desinstalar .25 colocar .9 detetar prejudicial .28 desbloquear .13 downloads .28 preferido .66 e-mail .60 utilizar dois .66 forçar a paragem .64 Certificação SAR .81 instalar .25 Certificação SAR .81 instalar a partir de outra fonte .27 apagar .55 instalar a partir de outra fonte .27 apagar .55 instalar a partir de outra fonte .27 apagar .55 instalar de partir de outra fonte .27 apagar .55 instalar de partir de outra fonte .27 apagar .55 instalar de crá inicial .19 mostrar a lista .55 on ecrá inicial .19 mostrar a lista .55 werificação .27 mostrar a lista .55 sair .24 Certificação X.509 .55 segurança <t< th=""><th></th><th></th></t<>		
desinstalar 25 colocar 9 detetar prejudicial 28 desbloquear 13 downloads 28 perferido 66 e-mail 60 utilizar dois 66 fechar. 24 Cartão SIM preferido 66 forçar a paragem 64 certificação SAR 81 instalar 25 certificação SAR 81 instalar a partir de outra fonte 27 apagar 55 instalar a partir de outra fonte 27 apagar 55 instalar a partir de outra fonte 27 apagar 55 instalar a partir de outra fonte 27 apagar 55 instalar a partir de outra fonte 27 apagar 55 instalar a partir de outra fonte 27 aporgar da lista 55 porigem desconhecida 27 mostrar a lista 55 padrão 63 Wi-Fi 68 sair 24 Certificado X.509 55 segurança. 27<		
detetar prejudicial .28 desbloquear .13 downloads .28 preferido .66 e-mail .60 utilizar dois .66 fechar. .24 Cartão SIM preferido .66 forçar a paragem .64 Certificação SAR .81 instalar a partir de outra fonte .27 apagar .55 instalar a partir de outra fonte .27 apagar .55 mover para o ecrã inicial .20 no ecrã inicial .9 instalar do cartão SD .50 no ecrã inicial .19 instalar do cartão SD .50 .50 no ecrã inicial .19 instalar do cartão SD .50 no ecrã inicial .19 instalar do cartão SD .50 no ecrã inicial .20 mostrar a lista .52 verigicação .27 mostrar a lista .52 wi-i .24 Certificado X.509 .55 segurança. .27 Aplicações .27 Aplicações .38		
downloads 28 preferido 66 e-mail 60 utilizar dois 66 fechar. 24 Carão SIM preferido 66 forçar a paragem 64 Certificação SAR 81 instalar 25 Certificado 55 instalar a partir de outra fonte 27 apagar 55 mover para o e cerã inicial 20 ativar/desativar 55 no ecrã inicial 19 instalar do cartão SD 55 origem desconhecida 27 mostrar a lista 55 padrão 63 Wi-Fi 68 sair. 24 Certificado X.509 55 segurança 27 Apagar da lista de chamadas 38 verificação 27 apagar da lista de chamadas 38 Aplicações 47 afetuar a partir da lista de chamadas 38 configurações 47 rejeitar com SMS 35 telefone 34 rejeitar com SMS 35 Atualização 4<		
e-mail 60 titilizar dois 66 fechar. 24 Cartão SIM preferido 66 fechar. 24 Cartão SIM preferido 66 forçar a paragem. 64 certificação SAR 81 instalar . 25 Certificado 55 instalar a partir de outra fonte 27 apagar 55 instalar a partir de outra fonte 27 apagar 55 instalar a partir de outra fonte 27 apagar 55 instalar a partir de outra fonte 27 apagar 55 instalar a partir de outra fonte 27 apagar 55 instalar a partir de outra fonte 27 apagar 55 instalar a partir de outra fonte 27 apagar 55 instalar a partir de cartão SD 55 instalar do cartão SD		
fechar. 24 Cartão SIM preferido 66 forçar a paragem 64 Certificação SAR 81 instalar. 25 Certificado 55 instalar a partir de outra fonte 27 apagar 55 mover para o ecrã inicial 20 ativar/desativar 59 no ecrã inicial 19 instalar do cartão SD 55 origem desconhecida 27 mostrar a lista 59 padrão 63 Wi-Fi 68 sair. 24 Certificado X.509 55 segurança. 27 Chamada 38 verificação 27 Aplicação padrão. 63 atender 38 Aplicações 27 Aplicações efetuar a partir da lista de chamadas 38 38 configurações 47 efetuar a partir da lista de chamadas 38 4 36 Abrisages 43 rejeitar 35 4 35 4 4 4 4 4 4 4		
forçar a paragem 64 Certificação SAR 81 instalar 25 Certificado 55 instalar a partir de outra fonte 27 apagar 59 mover para o ecră inicial 19 instalar do cartão SD 59 origem desconhecida 27 mostrar a lista 59 padrão 63 Wi-Fi 68 sair 24 Certificado X.509 59 certificação 27 certificado X.509 59 Chamada Certificado X.509 59 Chamada atender 35 atender 35 atender 35 atender 35 atender 35 telefone 34 rejeitar capartir da lista de chamadas 38 Assistente para a configurações 47 rejeitar com SMS 35 telefone 34 rejeitar com SMS 35 terminar 34 Atualização de software 46 Chamada de consulta Chamadas, sequência de classificação na aplic		
instalar a partir de outra fonte 27 apagar		•
instalar a partir de outra fonte		
mover para o ecră inicial 20 ativar/desativar. 59 no ecră inicial 19 instalar do cartăo SD 59 origem desconhecida 27 mostrar a lista 59 padrăo 63 Wi-Fi 68 sair. 24 Certificado X.509 59 segurança. 27 Chamada 32 verificação padrão. 63 atender 38 Aplicações efetuar a partir da lista de chamadas 38 configurações 47 efetuar a partir da lista de chamadas 38 delefone 34 rejeitar a partir da lista de chamadas 38 4 saistente para a configuração 47 rejeitar com SMS 35 4 saistente para a configuração 11 terminar 34 Atualização de software 76 Chamada de consulta 36 Atualização de software 76 Chamadas, sequência de classificação Barra de estado 4 Conferência 36 Conferência 36 36 Configu		
no ecră inicial 19 instalar do cartão SD 55 origem desconhecida 27 mostrar a lista 55 padrão 63 Wi-Fi 68 sair 24 Certificado X.509 55 segurança 27 Chamada 38 verificação 27 Aplicação padrão 63 atender 35 Aplicações efetuar a partir da lista de chamadas 38 38 atender 35 configurações 47 efetuar a partir da lista de chamadas 38 48 efetuar a partir da lista de chamadas 38 48 efetuar a partir da lista de chamadas 38 42 42 42 43 42 44	mover para o ecrã inicial20	ativar/desativar
padrão 63 Wi-Fi 66 sair 24 Certificado X.509 59 segurança 27 Chamada 32 verificação 27 Aplicação padrão 38 Aplicações apagar da lista de chamadas 38 configurações 47 atender 35 configurações 43 rejetuar a partir de um contacto 39 defetuar a partir de um contacto 39 35 delefone 34 rejeitar com SMS 35 Assistente para a configuração 11 terminar 34 Atualização 76 Chamada de consulta 36 Atualização de software 76 Chamada s, sequência de classificação na aplicação do telefone 36 Cobertura abrir 36 Barra de estado 4 Conferência 36 Configurações da aplicação 63 repor 65 Configurações do teclado 18 abrir 21 Ba	no ecra inicial	
sair. 24 Certificado X.509. 55 segurança. 27 Chamada verificação 27 apagar da lista de chamadas 38 Aplicação padrão. 63 atender 35 Aplicações efetuar a partir da lista de chamadas 38 configurações. 47 efetuar a partir de um contacto 35 Messages 43 rejeitar 35 4 setuar a partir de um contacto 35 rejeitar 35 4 saistente para a configuração 11 terminar 34 Ativar/desativar notificação para mensagens 46 Chamada de consulta 36 Atualização 76 Chamadas, sequência de classificação 36 Atualização de software 76 Cobertura 36 Barra de estado 4 Conferência 36 Conferência 36 36 Configurações da aplicação 63 repor 65 65 Configurações do teclado 18 Barra de notificações	origem desconhecida27	mostrar a lista
segurança. 27 Chamada 3 verificação 27 apagar da lista de chamadas 38 Aplicações atender 35 Aplicações efetuar a partir da lista de chamadas 38 configurações 47 efetuar a partir da lista de chamadas 38 destuar a partir da lista de chamadas 38 35 efetuar a partir da lista de chamadas 38 48 efetuar a partir da lista de chamadas 38 48 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 42 43 44 <	padrão	Wi-Fi68
verificação 27 apagar da lista de chamadas 38 Aplicação padrão. 63 atender 35 Aplicações efetuar a partir da lista de chamadas 38 configurações. 47 efetuar a partir de um contacto 35 Messages 43 rejeitar 35 telefone 34 rejeitar com SMS 35 Assistente para a configuração 11 terminar 34 Atualização 76 Chamada de consulta 36 Atualização de software 76 Chamadas, sequência de classificação Barra de estado 4 Cobertura abrir 36 Barra de notificações 4 Configurações da aplicação 63 repor 63 configurações do teclado 18 Configurações rápidas 16 simbolos 83 Configurações rápidas 16 simbolos 83		
Aplicações atender 35 Aplicações efetuar a partir da lista de chamadas 38 configurações 47 Messages 43 telefone 34 Assistente para a configuração 11 Ativar/desativar notificação para mensagens 46 Atualização de software 76 Atualização de software 76 Barra de estado 4 Barra de favoritos personalizar 19 Barra de notificações 4 abrir 21 Bateria 82 Atender 35 atender 32 atender 42 atender 22 atender 22 atender 32 atender 32 atender 32 atender 47 atender 22 atender 22 atender 22 atender 22 aten		
Aplicações efetuar a partir da lista de chamadas. 38 configurações. 47 Messages. 43 rejeitar can partir de um contacto. 39 Assistente para a configuração. 11 terminar. 34 Ativar/desativar notificação para mensagens. 46 Chamada de consulta. 36 Atualização. 76 Chamadas, sequência de classificação 36 Atualização de software. 76 Cobertura 36 Barra de estado. 4 Conferência. 36 Barra de favoritos 4 configurações da aplicação. 63 personalizar. 19 configurações do teclado. 18 Barra de notificações. 4 configurações do teclado. 18 abrir. 21 simbolos. 83 Bateria. 83 configurações rápidas. 16 Configurações rápidas. 16 configurações rápidas. 16		
configurações. 47 efetuar a partir de um contacto 32 Messages 43 rejeitar 35 telefone 34 rejeitar com SMS 35 Assistente para a configuração 11 terminar 34 Ativar/desativar notificação para mensagens 46 Chamada de consulta 36 Atualização de software 76 Chamadas, sequência de classificação na aplicação do telefone 36 Barra de estado 4 abrir 9 Conferência 36 Confegurações da aplicação 63 repor 65 63 Personalizar 19 Configurações do teclado 18 Barra de notificações 4 Configurações do teclado 16 abrir 21 símbolos 83 Bateria 83		
Messages 43 rejeitar 35 telefone 34 rejeitar com SMS 35 Assistente para a configuração 11 terminar 34 Ativar/desativar notificação para mensagens 46 Chamada de consulta 36 Atualização 76 Chamadas, sequência de classificação na aplicação do telefone 36 Atualização de software 76 Cobertura abrir 9 Barra de estado 4 Configurações da aplicação 63 Personalizar 19 Configurações do teclado 18 Barra de notificações 4 Configurações do teclado 18 abrir 21 simbolos 83 Configurações rápidas 16 simbolos 20 Configurações rápidas 16 simbolos 20 20		
telefone 34 rejeitar com SMS 35 Assistente para a configuração 11 terminar 34 Ativar/desativar notificação para mensagens 46 Chamada de consulta 36 Atualização 76 Chamadas, sequência de classificação 36 Atualização de software 76 Cobertura 36 Barra de estado 4 Configurações da aplicação 36 Configurações da aplicação 63 7epor 65 Personalizar 19 Configurações do teclado 18 Barra de notificações 4 Configurações do teclado 18 Configurações rápidas 16 simbolos 83 Configurações rápidas 16 5 Configurações rápidas <		
Assistente para a configuração		rejeitar
Ativar/desativar notificação para mensagens 46 Chamada de consulta 36 Atualização 76 Chamadas, sequência de classificação 36 Atualização de software 76 na aplicação do telefone 36 Cobertura abrir 9 Barra de estado 4 conferência 36 Personalizar 19 configurações da aplicação 63 Parra de notificações 4 configurações do teclado 18 Configurações rápidas 16 símbolos 83 Conferencia 36 36 36 Configurações do aplicação 63 63 7 configurações do teclado 18 36 36 Configurações rápidas 16 36 36 36 Configurações rápidas 16 36		terminar 3/
Atualização 76 Chamadas, sequência de classificação Atualização de software 76 na aplicação do telefone 36 B Cobertura 36 Barra de estado 4 Conferência 36 Barra de favoritos 4 configurações da aplicação 63 personalizar 19 configurações do teclado 18 Barra de notificações 4 configurações rápidas 16 abrir 21 símbolos 83 Bateria 82 configurações do teclado 83		
B Cobertura abrir. 36 Barra de estado. 4 Conferência 36 personalizar 19 Configurações da aplicação 63 Barra de notificações 4 Configurações do teclado. 18 configurações rápidas 16 Simbolos. 83 configurações 16 Simbolos. 83 configurações 11 Simbolos. 83		
B Cobertura abrir. 9 Barra de estado. 4 Conferência 36 Barra de favoritos personalizar 4 Configurações da aplicação 63 Parra de notificações da prir. 4 Configurações do teclado. 18 Configurações rápidas 16 simbolos. 83 Configurações rápidas 16 simbolos. 83		
Barra de estado 4 Conferência 36 Barra de favoritos 4 Configurações da aplicação 63 personalizar 19 repor 65 Barra de notificações 4 Configurações do teclado 18 configurações rápidas 16 símbolos 83 Configurações 11 configurações 11	3	
Barra de estado 4 Conferência 36 Barra de favoritos 4 Configurações da aplicação 63 personalizar 19 repor 65 Barra de notificações 4 Configurações do teclado 18 abrir 21 Configurações rápidas 16 Bateria 83 Configurações 83	B	abrir
Barra de favoritos 4 Configurações da aplicação 63 personalizar 19 repor 65 Barra de notificações 4 Configurações do teclado 18 abrir 21 Configurações rápidas 16 Bateria 82 Simbolos 83	_	Conferência
personalizar 19 repor 65 Barra de notificações 4 Configurações do teclado. 18 abrir. 21 Configurações rápidas 16 Bateria 82 símbolos. 83 Configurações 11		Configurações da aplicação63
Bateria 82 Configurações do teclado. 18 Configurações do teclado. 18 18 Configurações rápidas 16 18 Simbolos 83 83 Configurações rápidas 11 18 Configurações rápidas 16 18 Configurações rápidas 18 18 Configurações rápidas 18 18 Configurações rápidas 18 18 Configurações rápidas 11 18 Configurações rápidas 11 </th <th></th> <th></th>		
abrir 21 Configurações rápidas 16 Bateria 82 símbolos 83 Configurações rápidas 11		
Bateria		
		Configurar11

Consumo de dados 64, 69	Dimensionamento dos conteúdos das páginas . 15
aviso	Dois cartões SIM
limite	Download
reduzir	Duplo toque
Consumo de energia 50	
Conta	_
adicionar	E
remover	Ecrã
	girar
sincronizar	letra maior
Conta da chamada37	luminosidade 47
Conta de e-mail	no modo de repouso14
configurar através de configurações 60	Ecră inicial
configurar com assistente	
Conta de troca	adicionar
Conta Google 60	adicionar, remover, mover aplicações 19
Contacto	adicionar, remover, mover widget 20
	alterar o fundo
adicionar ao grupo	alternar
apagar	configurar19
apagar vários	contacto para marcação direta 42
colocar no ecrã inicial42	remover
criar	vista geral4
definir toque de chamada 41	voltar para
ligar	
reencaminhar chamada para a caixa	Efetuar
de correio42	uma chamada34
tornar Favorito	Eliminação
Contactos	das baterias
	Emoticon na SMS43
agrupar	Emparelhamento72
associar	cancelar
classificação	Enviar e-mail para contacto
formato dos nomes	Equipamento
importar/exportar41	abrir9
Conteúdo da embalagem9	
Conteúdo do ecrã	bloquear remotamente
criar captura de ecrã31	configurar11
girar48	fazer tocar remotamente
transferir para outro equipamento 32	localizar
Conversa	Escrever SMS43
	Espaço de armazenamento
apagar	disponível52
bloquear	libertar
Conversação	ocupação
Criar captura de ecrã31	
Criar pasta para aplicações 20	Estado de carga da bateria
Customer Care	Exportação de contactos 41
	F
D	Favorito, nos contactos
Dados	
fazer cópias de segurança	Fazer chamadas
Dados, carregados via Bluetooth72	através de alta-voz
Data e hora	através de auricular
	através de auscultadores
ajustar automaticamente	Fechar a
ajustar manualmente	cobertura
Declaração de conformidade	Ficheiro de memória de código PKCS#1259
Descarregar ficheiro da Internet 28	Fixação de ecrã
Descarregar?	Formato da data
Desligar	
Deslizar ou empurrar	Formato da hora
Detalhes da chamada	Formato do nome
Determinação da localização 62	contacto na aplicação do telefone36
DHCP, na rede Wi-Fi	

Formato dos nomes contacto na aplicação do telefone	Limitar os dados de segundo plano em redes Wi-Fi não gratuitas
alterar	M Mara livera
G Garantia 79 Gestor de equipamentos 58 Gestor de equipamentos Android 58 Google Go 26 Pesquisar 21 Grupo de contactos 40	Mãos-livres 35 Memória de trabalho 52 Memória do dispositivo 52 Memória, permanente 52 Memória, temporária 52 Mensagem gerir 45 ler 45 Mensagem de emergência 55
	Mensagem de texto, ver SMS
H Histórico de localização	Mensagem do ecrá de bloqueio
I Idioma configurar através do menu de configuração . 47 configurar com assistente	Messages 43 Microfone 3 silenciar 35 MMS criar 44
Importação de contactos	pesquisar todas.
Salation	Modo de localização
Isenção de responsabilidade80	determinar o período de tempo de inatividade14
L Ligação Auricular	terminar
micro USB	N Não incomodar
Ligação de dados 70 ativar/desativar. 70 partilhar. 74 verificar consumo 69 Ligação Micro USB. 3 Ligação para auricular 3 Ligações de rede 65 Ligar. 10, 13 Ligar o cabo USB 10, 31 Ligar/desligar 13	definir interrupções importantes

50m 77	
som22	S
Notificações	
configurações	Saída de texto em idioma53
visualizar	Sequência de classificação, aplicação
Notificações da aplicação	do telefone
Número de telefone	Sequência de classificação, contactos 39
adicionar a partir da lista de chamadas	Serviço de apoio ao cliente
aos contactos	Serviços de rede
bloquear	Serviços Google
digitar através do teclado34	ativar/desativar com o assistente
digital atraves do teciado	Servidor de hora
0	Silenciar
Operar o ecrã tátil	através de configurações rápidas 28
	de acordo com regras 49
	Silencioso
P	ativar através de "Não incomodar" 29, 30
Palavra-passe	Símbolo de carregamento 9, 10
configurar com assistente	Símbolos
proteção de ecrã	Barra de estado83
Permissões	Configurações rápidas
Permissões da aplicação	Manual de instruções
	Manual de instruções
aquando da instalação57	Notificações
conceder/negar57	Sincronização
Permissões para aplicações57	automática 61
Pesquisar	manual61
PIN	Sincronizar
configurar com assistente	Sistema
proteção de ecrã	atualização
PIN WPS	fazer cópias de segurança77
Plicações Google	Smart Lock
, ,	Smiley na SMS43
Ponto de acesso (Hotspot)	
Ponto de notificação	SMS
Potência de transmissão	enviar para um contacto39
Predefinições de fábrica	guardar como rascunho44
Premir32	pesquisar todas45
Proteção contra operação não autorizada 54	rascunho
configurar com assistente	sujeita a pagamento 43
Proteção de ecrã	SMS Premium
automático55	SMS/MMS43
modelo	enviar44
palavra-passe	responder a
PIN54	Som das teclas de marcação
Proxy, Wi-Fi	
	ativar na aplicação do telefone
Puxar	Som de despertar, volume
Puxar para fora/para dentro	Som sons do teclado
	Sons da tecla de marcação 50
R	Streaming (transmissão)32
Rascunho, SMS	Subtítulo
Rede móvel	Т
Rede virtual privada, ver VPN	-
Reorganizar ecrãs iniciais 20	Tamanho da letra48, 53
Repor as configurações de rede	Tamanho de exibição
Responder a SMS/MMS 45	Tecla de ligar/desligar
Resposta curta	Tecla de volume
editar	Tecla WPS-Push
enviar	Teclado
Roaming65	Teclado Google
Roaming de dados	
noanning de dados05	Teclas de marcação
	Telefonar34

Volume configurar at configurar at Volume de toqu definir atrave VPN desconectar estabelecer
estabeleceri
W Widget alterar tamai mover para c no ecră inicia Wi-Fi adicionar ativar/desati
ativar/desati certificado . configuração DHCP estabelecer l ponto de ace Proxy remover Wi-Fi Direct WLAN

configurar através da tecla de volume 4 configurar através do menu de configurações 4 Volume de toque
definir através do menu de configurações 4
VPN
adicionar
desconectar ligação
estabelecer ligação
W
Widget
alterar tamanho2
mover para o ecrã inicial2
no ecra inicial
Wi-Fi
adicionar
ativar/desativar6
certificado
configuração6
DHCP6
estabelecer ligação 6
ponto de acesso
Proxy
remover
Wi-Fi Direct 6
WLAN
estabelecer ligação
estabelecer ligação com o assistente1
estabelecei ligação com o assistente I

Todos os direitos reservados. Sujeito a alterações de tecnologia, design e disponibilidade.

Issued by

Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

 $Google, And roid, Google\ Play\ and\ other\ brands\ are\ trademarks\ of\ Google\ Inc.$