

Gigaset

GS190

Instrukcja obsługi
jest dostępna również online
z Twojego smartfona



Spis treści

Widok urządzenia	3
Gigaset GS190	3
Pulpit	4
Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi	5
Wskazówki bezpieczeństwa	6
Pierwsze kroki	9
Obsługa urządzenia	13
Poznaj urządzenie	13
Konfiguracja pulpitu	18
Powiadomienia	21
Aplikacje	23
Pobieranie	27
Czujnik linii papilarnych	28
„Nie przeszkadzać”	30
Inne funkcje	32
Komunikacja	35
Rozmowa	35
Kontakty	40
Wiadomości (SMS/MMS)	43
Ustawienia	47
Urządzenie	47
Bezpieczeństwo	53
Konta i lokalizacja	60
Aplikacje	63
Połączenia sieciowe	65
System	76
Dodatek	79
Serwis	79
Wskazówki producenta	81
Symbole	84
Indeks	86



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Widok urządzenia

Gigaset GS190



- 1 Gniazdo karty SIM/SD
- 2 Gniazdo słuchawkowe
- 3 Dioda powiadomień
- 4 Aparat przedni
- 5 Słuchawka
- 6 Głośność +: ► Naciśnij na górze
Głośność -: ► Naciśnij na dole
- 7 Włączanie/wyłączanie
- 8 Mikrofon
- 9 Złącze USB typu C
- 10 Głośnik


- 11 Aparat podwójny
- 12 Lampa błyskowa
- 13 Czujnik linii papilarnych

Stany diody powiadomień

Dioda powiadomień informuje o naładowaniu podczas ładowania oraz o przychodzących powiadomieniach.

Dioda	Znaczenie
Świeci	Urządzenie jest ładowane.
Miga	Urządzenie jest ładowane i/lub dostępne są powiadomienia.
Wył.	Urządzenie nie jest ładowane i nie są obecne żadne powiadomienia.

Pulpit

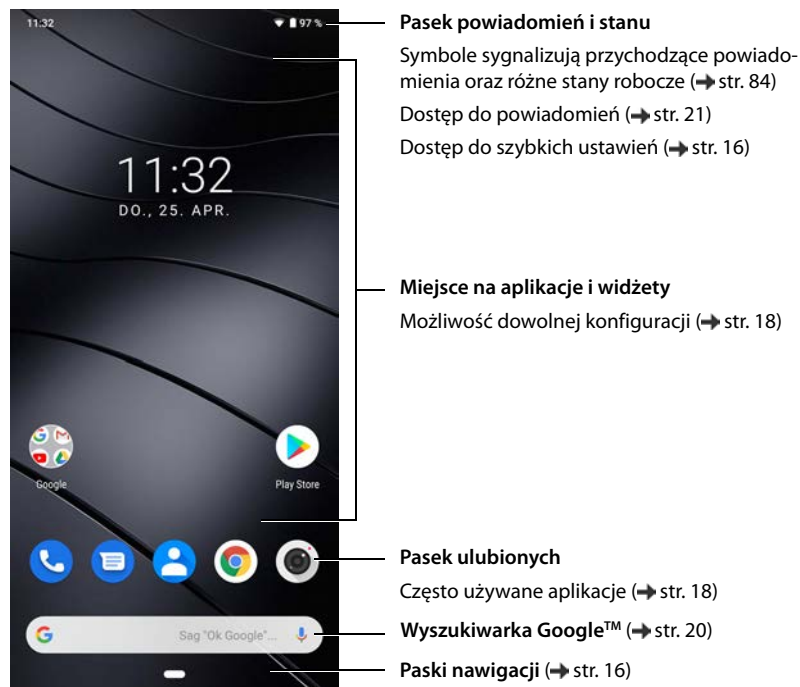

Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi

Symbole

	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie prowadzi do obrażeń ciała u osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje działania oraz fachowego obchodzenia się, lub funkcji mogących generować koszty
	Warunek, aby wykonać następującą operację.
	Dodatkowe przydatne informacje.

Procedury

Przykład: Zmiana momentu przejścia w stan oczekiwania

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wyświetlacz** ▶  **Zaawansowane** ▶ **Uśpienie** ▶ wybierz czas

Krok	Co trzeba zrobić
▶ 	Przeciągnij dwukrotnie palcem na ekranie startowym od przycisku Home  do góry. Wskazówka: Jeżeli aplikacja, która ma zostać otwarta, znajduje się na pulpicie, można ominąć ten krok.
▶  Ustawienia	Naciśnij aplikację Ustawienia . Otwiera się menu ustawień.
▶ Wyświetlacz	Naciśnij wpis w menu Wyświetlacz .
▶  Zaawansowane	Naciśnij Zaawansowane . Wyświetlane są dalsze ustawienia.
▶ Uśpienie	Naciśnij Uśpienie .
▶ Wybierz czas	Naciśnij wybrany czas  = wybrano,  = nie wybrano

Wskazówki bezpieczeństwa



Prosimy o uważne przeczytanie poniższych wskazówek. W razie nieprzestrzegania tych wskazówek istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia, jak również naruszenia obowiązujących przepisów.

Prosimy objaśnić dzieciom treść niniejszego dokumentu, jak również potencjalne niebezpieczeństwa wiążące się z użytkowaniem tego urządzenia.

Wskazówki ogólne



Usuwanie zużytych telefonów komórkowych według instrukcji (rozdział Odpady i ochrona środowiska → str. 82).

- Dla własnego bezpieczeństwa używać wyłącznie zatwierdzonego oryginalnego wyposażenia Gigaset do telefonu komórkowego. Użytkowanie niekompatybilnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu komórkowego oraz niebezpieczne sytuacje. Oryginalne wyposażenie można zamówić w serwisie Gigaset (patrz Serwis → str. 79).
- Telefon komórkowy nie jest wodoodporny. Urządzenia oraz jego akcesoriów nie wolno przechowywać ani ładować w wilgotnych pomieszczeniach (np. w łazience, natrysku, kuchni). Deszcz, wilgotność i inne ciecze mogą zawierać minerały powodujące korozję układów elektrycznych. Podczas ładowania istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem, pożaru i uszkodzenia.
- Dozwolony zakres temperatur ładowania i eksploatacji: 0-40° C. Wysokie temperatury mogą zmniejszyć trwałość urządzeń elektronicznych, uszkodzić akumulator, a elementy z tworzywa sztucznego mogą się odkształcić lub stopić. Jeżeli telefon komórkowy jest używany i przechowywany w strefach chłodniczych, wewnątrz telefonu może ew. skraplać się woda, która niszczy elementy elektroniczne.
- Nie używać ani nie przechowywać telefonu komórkowego w miejscach zapyłonych lub brudnych. Pył może spowodować zakłócenia działania telefonu komórkowego.
- Na obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem należy wyłączać telefon komórkowy i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń. Obszarami potencjalnie zagrożonymi wybuchem są również miejsca, w których zaleca się wyłączenie silników pojazdów. W takich miejscach iskry mogą spowodować wybuchy lub pożary prowadzące do obrażeń ciała a nawet śmierci. Takimi obszarami są np.: stacje paliw, zakłady chemiczne, przedsiębiorstwa transportujące niebezpieczne substancje chemiczne lub ich magazyny oraz tereny, na których powietrze zawiera substancje chemiczne lub drobne cząstki (np. pyły lub drobne opiłki metali).
- Zabrania się zwierania, demontażu lub modyfikacji telefonu komórkowego – istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia ładowarki.
- Połączenie USB wymaga wersji USB 2.0 lub wyższej.
- Jeżeli telefon komórkowy podczas korzystania, ładowania lub przechowywania silnie się nagrzewa, zmienia kolor, odkształca się lub cieknie, należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem technicznym Gigaset.

Akumulator i proces ładowania

- Akumulator jest zamontowany na stałe. Nie demontować, nie lutować ani nie modyfikować akumulatora. Nie przechowywać telefonu komórkowego w miejscach narażonych na działanie dużych sił mechanicznych.
- Kontakt oczu z elektrolitem może spowodować utratę wzroku. W przypadku, gdy elektrolit dostanie się do oczu, nie należy pocierać ich ręką. Niezwłocznie dokładnie przetrzeć oko czystą wodą i skontaktować się z lekarzem. W razie kontaktu skóry (lub odzieży) z elektrolitem istnieje niebezpieczeństwo oparzenia skóry. Niezwłocznie przepłukać skórę i odzież mydłem i czystą wodą, ewentualnie skontaktować się z lekarzem.
- Temperatura telefonu komórkowego wzrasta podczas ładowania. Nie przechowywać telefonu komórkowego w jednym miejscu z produktami łatwopalnymi – ryzyko pożaru.
- Nie ładować akumulatora dłużej niż przez 12 godzin.
- Urządzenie wolno ładować tylko wewnątrz. Podczas ładowania nie prowadzić rozmów telefonicznych ani nie nawiązywać połączeń.
- Podczas ładowania gniazdko musi być łatwo dostępne.
- Podczas burzy istnieje ryzyko porażenia prądem.

- Nie korzystać z ładowarki, gdy kabel elektryczny jest uszkodzony – w takich sytuacjach istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

Sluchawki



Duża głośność może uszkodzić słuch.

Słuchanie muzyki lub rozmów przez słuchawki z dużą głośnością może być nieprzyjemne i trwale uszkodzić słuch.

Aby zapobiec utracie słuchu, unikaj słuchania głośnych dźwięków przez długi czas.

- W przypadku używania słuchawek podczas chodzenia lub biegania należy uważać, aby ich kabel nie zaczepił się o ciało lub inne przedmioty.
- Używać słuchawek wyłącznie w suchym otoczeniu. Statyczne ładunki elektryczne tworzące się w słuchawkach mogą wyładować się przy uchu. Słuchawkę można rozładować dotykając jej dłońią lub dotykając nią nieosłoniętego przedmiotu metalowego przed podłączeniem do telefonu komórkowego.

Użycie w szpitalach / urządzeniach medycznych

- W pobliżu produktu może być zakłócone działanie urządzeń medycznych. Uwzględnić warunki panujące w otoczeniu, np. w biniecie lekarskim.
- W przypadku korzystania z produktu medycznego (np. rozrusznika serca), przed użyciem należy skonsultować się z producentem urządzenia. Producent poinformuje o wrażliwości urządzenia medycznego na zewnętrzne źródła fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości.
- Rozruszniki serca, wszczepialne kardiowertery-defibrylatory serca:
Przy włączaniu telefonu komórkowego należy uważać, aby odległość między telefonem komórkowym a implantem wynosiła co najmniej 152 mm. Aby ograniczyć potencjalne zakłócenia, używać urządzenia tylko po stronie przeciwnej do tej, po której znajduje się implant. W przypadku możliwych usterek konieczne natychmiast wyłączyć telefon komórkowy. Nie przechowywać telefonu komórkowego w kieszeni koszuli.
- Aparaty słuchowe, implanty ślimakowe:
Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać pracę aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. W przypadku usterek proszę zwrócić się do producenta takich produktów.
- Inne urządzenia medyczne:
W przypadku, gdy użytkownik lub inne osoby z otoczenia korzystają z innych urządzeń medycznych, należy skonsultować się z ich producentami, czy produkty te są zabezpieczone przed sygnałami wysokiej częstotliwości z otoczenia. W tej sprawie można również zwrócić się do lekarza.

Telefony alarmowe

- Upewnić się, że telefon komórkowy jest połączony z siecią GSM i włączony. Ew. wpisać telefon alarmowy i nawiązać połączenie.
- Poinformować pracownika centrali numeru alarmowego o miejscu przebywania.
- Zakończyć rozmowę dopiero po otrzymaniu zgody od pracownika centrali numeru alarmowego.

Dzieci i zwierzęta domowe

- Telefon komórkowy, ładowarki i akcesoria przechowywać w miejscu poza zasięgiem dzieci lub zwierząt domowych. Dzieci i/lub zwierzęta domowe mogą połknąć małe elementy, co grozi uduszeniem lub innymi niebezpieczeństwami. Dzieciom wolno korzystać z telefonu komórkowego wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Granie

- Długotrwałe granie na telefonie komórkowym może spowodować ew. przyjęcie niezdrowej pozycji ciała. Po godzinie zrobić 15 minut przerwy. Jeżeli podczas grania źle się poczujesz, natychmiast przerwij grę. Jeżeli stan ten będzie się utrzymywał, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

Samoloty, pojazdy i bezpieczeństwo ruchu drogowego

- Wylączyć telefon komórkowy na czas lotu samolotem.
Przestrzegać obowiązujących ograniczeń i przepisów. Urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie technologii lotniczych. Podczas korzystania z telefonu komórkowego koniecznie przestrzegać wskazań personelu samolotu.
- Kierowcy pojazdów muszą kierować się następującą zasadą: Bezpieczeństwo ruchu drogowego i użytkowników dróg jest najważniejsze.
Korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy może rozpraszać uwagę, prowadząc do niebezpiecznych sytuacji. Ponadto może być ono niezgodne z przepisami.

Karta SIM, karta pamięci i kabel transmisji danych

- Podczas wysyłania lub odbierania danych nie wyjmować karty z telefonu komórkowego. Istnieje niebezpieczeństwo utraty danych, uszkodzenia telefonu komórkowego lub karty pamięci.
- Nawiązywanie połączeń przez kartę SIM może generować koszty.

Niesprawne urządzenia

- Produkty mogą być montowane i naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- Uszkodzone urządzenia należy usuwać w sposób odpowiedzialny lub zlecić ich naprawę naszemu serwisowi. Urządzenia takie mogą np. zakłócać inne usługi bezprzewodowe.
- Nieostrożnie obchodzenie się z telefonem komórkowym, np. jego upuszczanie, może spowodować pęknięcie wyświetlacza lub uszkodzenie obwodów elektronicznych oraz innych wrażliwych podzespołów wewnętrznych.
- Nie używać urządzenia, jeżeli ekran pękł lub został zbity. Odpryski szkła lub tworzywa sztucznego mogą pokaleczyć dłonie lub twarz.
- W razie zakłóceń działania telefonu komórkowego, akumulatora lub wyposażenia niezwłocznie zwrócić się do Gigaset Service Center.

Inne istotne informacje

- Nigdy nie kierować migającego światła na oczy ludzi lub zwierząt. Jeżeli światło lampy błyskowej zostanie skierowane na ludzkie oko ze zbyt małej odległości, istnieje niebezpieczeństwo chwilowej utraty wzroku lub jego uszkodzenia.
- Podczas korzystania z aplikacji lub programów zużywających dużą ilość energii przez dłuższy czas, urządzenie może się rozgrzewać. Jest to normalne zjawisko niemające wpływu na wydajność urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nadmiernie się rozgrzewa, należy odłożyć je na bok i przerwać wykonywany program. W razie kontaktu z gorącym urządzeniem istnieje ryzyko lekkich podrażnień skóry, np. zaczerwienienia.
- Nie lakierować telefonu komórkowego Lakier/farba może uszkodzić telefon komórkowy i ew. spowodować uszkodzenia podczas eksploatacji.

Pierwsze kroki

Zawartość opakowania

- smartfon Gigaset GS190
- kabel do ładowania z ładowarką sieciową
- drut do szufladki karty SIM
- słuchawki


Uruchomienie

Wkładanie karty SIM i SD

Do smartfona można włożyć dwie karty nano-SIM oraz jedną kartę mikro-SD.

- ▶ Otworzyć gniazdo karty SIM/SD. Aby to wykonać, włożyć dołączony przyrząd (igłę) do otworu w szufladce kart SIM i nacisnąć.
- ▶ Wyciągnąć gniazdo karty.
- ▶ Włożyć kartę/karty nano SIM/kartę micro SD (opcja) do szufladki

Podczas wkładania karty SIM lub karty pamięci nie używać siły, ponieważ grozi to uszkodzeniem gniazda karty.

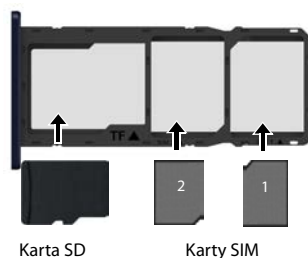

Odwróć telefon ekranem do siebie.

- ▶ Włożyć z powrotem gniazdo karty SIM/SD i nacisnąć do zablokowania.



Urządzenie rozpoznaje karty SD o pojemności 32 GB. Z większych kart (do 256 GB) można korzystać, jeżeli są sformatowane w Gigaset GS190 (nie na komputerze).

Ładowanie baterii



Bateria jest zamontowana na stałe. Dzięki temu przy identycznych wymiarach urządzenia można uzyskać lepszą wydajność baterii.

- ▶ Podłącz wtyczkę USB typu C dołączonego w komplecie przewodu do ładowania do złącza USB typu C w smartfonie
- ▶ Połącz ładowarkę sieciową ze złączem USB przewodu do ładowania i włącz do gniazdka.

Urządzenie jest naładowane, gdy symbol ładowania  w pasku stanu jest całkowicie wypełniony.



Aby telefon nie rozładował się podczas konfiguracji, zalecamy, aby był on podłączony do zasilania do zakończenia tej procedury.

Włączanie urządzenia

- ▶ Naciśnij przycisk wł./wył., aż urządzenie zacznie wibrować.

W przypadku wezwania do odblokowania karty SIM:

- ▶  Wprowadź PIN karty SIM za pomocą klawiatury ▶ ✓

Przy pierwszym włączeniu uruchamia się asystent, który przeprowadzi Cię przez pierwszą konfigurację.

Asystent konfiguracji urządzenia

Po pierwszym włączeniu urządzenia użytkownik zostaje automatycznie przeprowadzony przez najważniejsze punkty konfiguracji.

< Wstecz: kontrola i ew. zmiana już dokonanych ustawień.

Dalej > Zastosuj ustawienia na tej stronie i przejdź do następnej.

Pomiń Ustaw później.

Wybór języka

Wskazywany jest ustawiony język.

- ▶ Ew. wybierz inny język ▶ naciśnij krótko **Start**

Wkładanie karty SIM

Ta strona pojawia się tylko, jeżeli jeszcze nie włożono karty SIM:

- ▶ Włóż teraz kartę (➡ str. 9)

Włóż kartę SIM później: ▶ **Pomiń**

Połączenie z siecią WIFI

Widoczne są sieci bezprzewodowe (WIFI) dostępne w okolicy.

- ▶ Naciśnij krótko wybraną sieć WIFI ▶  wprowadź hasło sieci WIFI ▶ **Połącz** ... smartfon łączy się z wybraną siecią WIFI

Kopiowanie aplikacji i danych

Teraz możesz ustalić, czy urządzenie ma być skonfigurowane w pełni od nowa lub czy dane osobiste (np. aplikacje, zdjęcia, muzyka) mają być przesyłane z innego urządzenia lub z Google Cloud.

Kopiowanie danych



Masz już smartfon z systemem Android, posiadasz konto Google lub posiadasz iPhone'a.

- ▶ Wybierz jedną z opcji ▶ wybierz źródło danych
- ▶ Postępuj według wskazówek na ekranie

Konfiguruj jako nowe urządzenie

Zaloguj się do już istniejącego konta Google

- ▶  Podaj adres e-mail i hasło swojego konta Google

lub

Skonfiguruj nowe konto

- ▶ Naciśnij krótko **Utwórz nowe konto** ▶  podaj adres e-mail i hasło nowego konta Google.
- ▶ Wprowadź kolejne dane, aby zakończyć konfigurację konta Google.

Korzystanie z usług Google

Wskazywane są różne usługi.

- ▶ Aktywuj/dezaktywuj przełącznikiem usługę, z której chcesz korzystać ▶ **Dalej**



Ten krok oznacza także zgodę na warunki korzystania i politykę prywatności Google.

Konfiguracja ochrony telefonu

Możesz chronić swój smartfon przed nieuprawnionym użyciem.

Odcisk palca

- ▶ **Dodaj odcisk palca** ▶ **Dalej** ▶ ... otwiera się asystent, który przeprowadzi użytkownika przez wszystkie kroki

Wyczerpujące informacje ➔ str. 28

lub

- ▶ **Wprowadź PIN**

lub

- ▶ wybierz **Opcje blokady ekranu**
- ▶ **Wzór** | **Kod PIN** wybierz | **Hasło** ▶ **Dalej**
- ▶ wprowadź wzór, PIN lub hasło ▶ **Dalej** ▶ powtórz ▶ **Potwierdź**

Aktywacja Asystenta Google

Asystent Google odpowiada na pytania i wykonuje różne zadania. Strona zawiera informacje o uprawnieniach, które są wymagane przez Asystenta Google.

Aktywacja Asystenta Google: ▶ naciśnij krótko **Tak, włącz**.

Wyłączenie Asystenta Google: ▶ naciśnij krótko **Nie, dziękuję**.

Dane obowiązujące dla tych ustawień mogą pochodzić z jednego urządzenia, w którym zalogowano się na koncie Google. Ustawienia te można w dowolnym momencie zmienić na swoim koncie Google pod adresem myaccount.google.com.

Konfiguracja kolejnych funkcji

Można dokonywać teraz jeszcze innych ustawień, np. skonfigurować Google Pay, tapetę lub rozmiar czcionki, albo też skonfigurować nowe konto poczty e-mail.

Gmail zostaje skonfigurowany po zalogowaniu na swoje konto Google. Jeżeli skonfigurujesz adresy e-mail innych kont e-mailowych, to wiadomości z tych kont będą również wyświetlane w aplikacji **Gmail**.

- ▶ Wybierz usługodawcę ▶  wprowadź dane dostępowe ▶ **Dalej**

Jeżeli nie chcesz już wprowadzać żadnych innych ustawień: ▶ **Nie, dziękuję**

Na końcu można jeszcze skonfigurować rozpoznawanie twarzy.

Wyczerpujące informacje na ten temat można znaleźć w ➔ str. 55

Twój smartfon jest teraz gotowy do użycia.

Obsługa urządzenia

Poznaj urządzenie

Włączanie/wyłączanie urządzenia

Włączanie

- ▶ Naciśnij **długo** przycisk wł./wył. ... urządzenie zostaje uruchomione

Odblokowanie karty SIM

- ▶  wprowadź PIN karty SIM ▶ 

Usuwanie powiadomień (jeżeli się pojawiły)

- Usuwanie powiadomienia: ▶ przeciągnij palcem w lewo lub w prawo
- Odłożenie powiadomienia na później: ▶ przeciągnij do góry do paska powiadomień
- Powiadomienia: ➔ str. 21

Gdy skonfigurowana jest blokada ekranu przed nieuprawnioną obsługą

- ▶ Przesunąć palcem do góry ▶ Odblokuj blokadę ekranu ... pojawia się pulpit

Blokada ekranu: ➔ str. 53

Wyłączanie

- ▶ naciśnij długo włącznik/wyłącznik ▶ naciśnij  **Wyłącz** ▶ OK



Można przełączać smartfon również do **Tryb samolotowy**. Wyłączane są wtedy tylko funkcje bezprzewodowe, inne funkcje urządzenia pozostają dostępne.

Przełączanie urządzenia w stan oczekiwania/zakończenie stanu oczekiwania

Przełączanie urządzenia w stan oczekiwania

- ▶ Naciśnij **krótco** włącznik/wyłącznik



Jeżeli urządzenie przez określony czas nie jest obsługiwane, przechodzi automatycznie w stan oczekiwania.

Ustalanie czasu bezczynności przed przejściem w stan oczekiwania

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wyświetlacz** ▶  **Zaawansowane** ▶ **Uśpienie** ▶ wybierz czas

Zakończenie stanu oczekiwania

- ▶ Naciśnij **krótco** włącznik/wyłącznik ▶ ew. usuń powiadomienia ▶ przewiń do góry ▶ odblokuj ekran



Niektóre aplikacje można wywołać bezpośrednio odciskiem palca (➔ str. 28) lub skrótem ze stanu oczekiwania.

Obsługa ekranu dotykowego

Ruchy i gesty do obsługi ekranu dotykowego:

Naciśnięcie

- ▶ Krótkie dotknięcie ekranu palcem

Przykłady:

Uruchamianie aplikacji, wybór funkcji lub ustawienia: ▶ naciśnij element

Wprowadzanie tekstu: ▶ naciśnij pole tekstowe ... pojawia się klawiatura

Dotknięcie i przytrzymanie

- ▶ Trzymaj palec na elemencie tak długo, aż zareaguje.

Przeciągnięcie i puszczenie

- ▶ Dotknij i przytrzymaj element ▶ przesuń palec po ekranie do wybranego miejsca ▶ puść element

Przykład: Przesuwanie aplikacji na pulpicie

Przeciąganie lub przemieszczanie

- ▶ Szybko i bez przerwy przeciągnij palcem po ekranie

Przykład: przełączanie między pulpitemi

Podwójne naciśnięcie

- ▶ Naciśnij ekran dwukrotnie jeden raz po drugim.

Przykład: Zbliżanie. Możliwe tylko na niektórych stronach, np. w przeglądarce internetowej lub mapach

Przybliżanie: ▶ Naciśnij element dwukrotnie jeden raz po drugim

Ponowne oddalanie: ▶ Naciśnij jeszcze raz dwukrotnie

Rozciąganie/ściągnięcie

- ▶ Umieść dwa lub więcej palców równocześnie na ekranie

Powiększenie widoku: ▶ rozciągnij palce

Zmniejszenie widoku: ▶ ściągnij palce

Przykład: Skalowanie zawartości strony. Możliwe tylko w niektórych aplikacjach, np. Google Maps i Chrome.

Ustawianie głośności i wibracji przyciskiem głośności

Zmiana głośności dzwonka, muzyki i alarmu.

- ▶ Naciśnij przycisk głośności z prawej strony urządzenia ... pojawia się regulator głośności ▶ ustaw głośność regulatorem

Wyłączanie dzwonka

- ▶ przeciągnij suwak całkiem do dołu

lub: ▶ naciśnij krótko 

Aktywacja/dezaktywacja wibracji i wyciszenie

- ▶ naciśnij krótko  ... dzwonek wyłącza się i włączają się wibracje
- ▶ naciśnij krótko  ... wibracje oraz dzwonek wyłączają się
- ▶ naciśnij krótko  ... dzwonek włącza się



Kompleksowe ustawienia dźwięku:

- ▶ Naciśnij krótko  ... otwiera się menu **Ustawienia – Dźwięk** (→ str. 48)

Pulpit

Pulpit pojawia się, gdy urządzenie zostanie włączone lub odblokowane i nie ma żadnej otwartej aplikacji.

Możesz utworzyć kilka pulpitów i dowolnie konfigurować ich wygląd, aby mieć szybki dostęp do preferowanych aplikacji i treści (→ str. 18).

Powrót z dowolnego widoku do pulpitu

- ▶ Naciśnij krótko przycisk Home  na pasku nawigacji ... pojawia się ostatnio otwarty ekran początkowy

Przełączanie między pulpitemi

- ▶ Przeciągnij w lewo lub w prawo, aby przejść do innego pulpitu.



Na tej stronie całkiem z lewej strony znajduje się strumień wiadomości Google.

W celu dobierania wiadomości wskazywanych w strumieniu, Google wykorzystuje informacje z Twojego urządzenia, z innych produktów Google oraz z danych zapisanych w Twoim koncie Google.

W ustawieniach można zapisać, jakie rodzaje informacji mają być wyświetlane w strumieniu wiadomości.

Przełączanie między pulpitemi a aplikacjami

Na dole ekranu, zależnie od stanu telefonu, znajduje się jeden lub kilka przycisków nawigacji.



	Otwiera ostatnio wyświetlany ekran. Możesz cofać się kilkakrotnie, maksymalnie do ekranu startowego.	
	Przycisk Home	
	Krótkie naciśnięcie:	otwiera ostatnio otwarty pulpit.
	Dotknięcie i przytrzymanie:	otwiera Asystenta Google → Google-Hilfe
	Przewinięcie do góry:	Otwiera przegląd aplikacji i zakładkę przeglądarki, które były ostatnio używane.
		Otwieranie aplikacji: ► naciśnij ją
		Zamykanie aplikacji: ► Przeciągnięcie aplikacji do góry
	Dwukrotne przeciągnięcie do góry: otwarcie listy wszystkich aplikacji	

Szybkie ustawienia

Za pomocą szybkich ustawień ze wszystkich sytuacji obsługowych możesz mieć dostęp do często używanych ustawień, np. podświetlenia ekranu, WIFI, Bluetooth itd.

Otwieranie szybkich ustawień

- Przeciągnąć palcami od paska stanu w dół
... pojawią się szybkie ustawienia
- Przewiń jeszcze raz w dół ... pojawią się dalsze szybkie ustawienia ► ewentualnie przeciągnąć palcami w lewo/prawa, aby wyświetlić wszystkie szybkie ustawienia

Symbole szybkich ustawień → str. 84

Włączanie/wyłączanie funkcji

- Naciśnij krótko ustawienie ... Symbol ustawienia jest kolorowy, gdy jest on aktywny, oraz szary, gdy jest on wyłączony

Zmiana ustawień

- Naciśnij i przytrzymaj symbol ► Dopasuj ustawienia zgodnie z życzeniem

Edycja szybkich ustawień

Można wyświetlić dodatkowe szybkie ustawienia, usunąć nieużywane i zmienić układ ikon.

- Naciśnąć na ... aktualnie nieużywane szybkie ustawienia zostaną pokazane na dole ► Naciśnąć ikonę, przytrzymać i przeciągnąć w żądane miejsce

Zakończenie edycji: ► nacisnąć na po lewej stronie u góry

Przywracanie do stanu początkowego: ► nacisnąć na ► **Resetuj**



Wybrane ustawienie nie jest dostępne w szybkich ustawieniach:

- ▶ naciśnij krótko ... otwiera się aplikacja **Ustawienia**, w której dostępne są wszystkie ustawienia smartfona.

Pisanie i edycja tekstu


Do pisania tekstu służy klawiatura Google.

Otwieranie klawiatury

- ▶ Naciśnij miejsce, w którym ma zostać wpisany tekst

Można wprowadzać litery, cyfry i znaki specjalne.

Przełączanie między wprowadzaniem litera a cyfr/znaków specjalnych: ▶ naciśnij **?123**

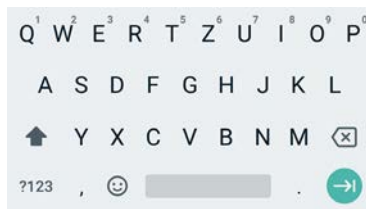

Zamykanie klawiatury

- ▶ Naciśnij w pasku nawigacji

Dodawanie tekstu

Wprowadzanie liter lub symboli:

- ▶ Naciśnij przycisk

Wprowadzanie dużych liter:

- ▶ Naciśnij klawisz Shift

Włączanie/wyłączanie blokady wielkich liter:

- ▶ Naciśnij dwukrotnie klawisz Shift

Litery specjalne:

- ▶ Naciśnij przycisk i przytrzymaj

Podczas wprowadzania tekstu na klawiaturze pojawiają się podpowiedzi ze słownika klawiatury.

Wybieranie podpowiedzi: ▶ Naciśnij słowo ... słowo zostaje wybrane i wstawione z automatyczną spacją

Edycja tekstu

Ustawianie kursora:

- ▶ Naciśnij miejsce w tekście, w którym ma zostać umieszczony kursor

Przesuwanie kursora:

- ▶ Przesuń tekst w lewo lub w prawo

Usuwanie wiersza:

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj przycisk ze strzałką wstecz

Wybieranie tekstu:

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj słowo ▶ przesuwając znaczniki po obu stronach wybierz większą lub mniejszą ilość tekstu

Wybierz wszystko:

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj słowo ▶ **Zaznacz wszystko**

Wytnij wybrany tekst:

- ▶ Naciśnij **Wytnij**

Kopiuj wybrany tekst:

- ▶ Naciśnij **Kopiuj**

Wstawianie tekstu:

- ▶ Wstaw znacznik ▶ Naciśnij znacznik ▶ **Wklej**



Jeżeli ze względu na ilość miejsca nie są wskazywane wszystkie opcje: ► naciśnij krótko

Zmiana ustawień klawiatury

Można zmieniać różne ustawienia klawiatury, np. wersję językową, reakcję na dotknięcie klawiszy oraz wygląd.

- ► **Ustawienia** ► **System** ► **Języki i metody wprowadzania** ► **Klawiatura wirtualna** ► **Gboard**

Ustawianie wprowadzania głosowego

Jeżeli aplikacja to umożliwia, tekst może być wprowadzany również głosem za pomocą mikrofonu. Standardowo funkcja ta jest włączona.

Włączanie/wyłączanie wprowadzania głosowego

- ► **Ustawienia** ► **System** ► **Języki i metody wprowadzania** ► **Klawiatura wirtualna** ► **Zarządzaj klawiaturami** ► **Google Rozpoznawanie mowy przełącznikiem**

Ustawienia wprowadzania głosowego:

- ► **Ustawienia** ► **System** ► **Języki i metody wprowadzania** ► **Klawiatura wirtualna** ► **Google Rozpoznawanie mowy**

Konfiguracja pulpitu

Możesz utworzyć kilka pulpitów i dowolnie konfigurować ich wygląd, aby mieć szybki dostęp do preferowanych aplikacji i treści.

Dopasowanie paska ulubionych

Pod każdym pulpitem znajduje się pasek ulubionych, za pomocą którego można szybko przejść do najczęściej używanych aplikacji.



Otwieranie menu ze wszystkimi aplikacjami

- Przeciągnij dwukrotnie palcem po ekranie od przycisku Home o góry

Aplikacje w menu aplikacji są uporządkowane alfabetycznie.

Przewijanie przez listę: ► przeciągnij od dołu do góry

Usuwanie aplikacji z paska ulubionych

- Dotknij aplikację na pasku ulubionych i przeciągnij do góry
 - na przycisku przeciągnij **Zapomnij** do górnego brzegu ekranu i puść lub
 - przeciągnij w inne miejsce ekranu i upuść

Dodawanie aplikacji

- ▶  ▶ wybór wybranej aplikacji ▶ dotknij aplikację i przytrzymaj ... w tle widoczny jest pulpit ▶ przeciągnij aplikację w wolne miejsce na pasku ulubionych i upuść.

Zmiana tła

- ▶ naciśnij i przytrzymaj tło ▶ naciśnij **Tapety** ▶ wybierz jedną z domyślnych tapet lub własne zdjęcie z galerii ▶ naciśnij **Wybierz tapetę z...**



Inne tła można pobrać ze sklepu Google Play.

Dodaj aplikację do pulpitu

- ▶  Naciśnij menu aplikacji ▶ Wyszukaj żadaną aplikację ▶ Naciśnij i przeciągnij aplikację ... w tle pojawia się ekran startowy ▶ Przeciągnij aplikację w wolne miejsce na ekranie startowym i upuść

Dodaj widżet do pulpitu

Widżety są elementami, które są przeznaczone do wyświetlania informacji na pulpicie, np. zegar, kalendarz na dany dzień, ważny wpis z listy kontaktów lub wybieranie bezpośrednie.

- ▶ Naciśnij wolne miejsce na pulpicie i przytrzymaj ▶ naciśnij
- ▶ Naciśnij i przytrzymaj wybrany widżet ... W tle pojawia się ekran startowy ▶ Przeciągnij widżet do wolnego miejsca na pulpicie i upuść

Rozmiary niektórych widżetów można dopasowywać:

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj widżet ▶ puść ... jeżeli można dopasować rozmiar widżetu, na brzegach pojawia się ramka z punktami ▶ przeciągając punkty dopasuj rozmiar widżetu

Po ustawieniu żadanego rozmiaru: ▶ naciśnij dowolne miejsce poza widżetem

Przesuwanie aplikacji i widżetów

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj aplikację/widżet na pulpicie ▶ przeciągnij aplikację/widżet w wybrane miejsce i upuść lub przeciągnij w lewo lub prawo na inny pulpit i tam upuść

Tworzenie folderów aplikacji

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj aplikację na ekranie startowym ▶ Przeciągnij symbol aplikacji nad inny symbol aplikacji ... Zostaje utworzony wspólny symbol dla obu aplikacji

Dodawanie aplikacji:

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj aplikację ▶ przeciągnij do folderu

Usuń aplikację

- ▶ Otwórz folder ▶ Dotknij aplikacji i przytrzymaj ▶ Przeciągnij ją z folderu na tło

Konfiguracja pulpitu

Zmiana nazwy folder:

- ▶ otwórz folder ▶ naciśnij nazwę ... pojawia się klawiatura ▶ usuń starą nazwę ▶  wprowadź nową nazwę ▶ 

Usuwanie aplikacji lub widżetu

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj aplikację/widżet na pulpicie ▶ przeciągnij do góry do opcji **Usuń** i puść

Dodawanie pulpitów, zmiana położenia i usuwanie

Jeżeli utworzono kilka ekranów startowych, przy przeciąganiu w prawo lub w lewo pojawia się cienki biały pasek na liście ulubionych. Wskazuje on liczbę ekranów startowych oraz pozycję aktualnego ekranu startowego.

Dodawanie pulpitów

- ▶  ▶ Naciśnij i przytrzymaj aplikację ▶ przeciągnij aplikację całkowicie na prawo, aż pojawi się pusty pulpit ▶ upuść ... zostaje utworzony nowy pulpit, na który zostaje upuszczona aplikacja

Usuwanie pulpitów

- ▶ Usunięcie wszystkich aplikacji i widżetów z pulpitu (usunięcie lub przesunięcie do innego pulpitu) ... po usunięciu ostatniej aplikacji/ostatniego widżetu pulpit znika

Inne ustawienia ekranu początkowego

Można też dokonywać innych ustawień dot. wyglądu ekranu startowego, np. kształtu symboli aplikacji.

- ▶ Dotknij wybranego wolnego miejsca na ekranie początkowym i przytrzymaj ▶ naciśnij krótko **Ustawienia strony głównej** ▶ wybierz wybraną opcję i ustaw ją zależnie od potrzeb

Wyszukiwanie w smartfonie i w Internecie

Na dole pod ekranem początkowym znajduje się widżet wyszukiwarki Google, za pomocą której można przeszukiwać zawartość smartfona oraz Internet.



Wprowadzanie wyszukiwanego hasła

- ▶ Naciśnij pasek wyszukiwania ▶  wprowadź klawiaturą hasło, które ma zostać wyszukane ▶ 

Wyszukiwanie głosowe

- ▶ Naciśnij symbol mikrofonu  ▶ wypowiedz wyszukiwane hasło

Więcej informacji → [Pomoc Google](#)

Powiadomienia

Powiadomienia informują o różnych zdarzeniach, np. nadejściu nowej wiadomości na pocztę głosowej lub o e-mailach, terminach kalendarza lub alarmach.

Powiadomienia są sygnalizowane w następujący sposób

- Na pasku powiadomień: ► przeciągnij palcem od góry do dołu po ekranie
Symbol na pasku powiadomień informuje, jakie występują powiadomienia (➔ str. 84).
- Na blokadzie ekranu: przy uruchomieniu urządzenia lub gdy urządzenie powraca ze stanu oczekiwania
- Na górze ekranu, jeżeli użytkownik jest zajęty czymś innym na urządzeniu, np. czyta wiadomość e-mail lub ogląda film
- Krótko na ekranie uśpienia

Zmiana ustawień wyświetlania powiadomień: ➔ str. 22

Po nadejściu nowych powiadomień zaczyna migać lampka powiadomienia.

Edytowanie powiadomień

Wyświetlanie powiadomień/odpowiadanie na nie

- Nacisną na Powiadomienie . . . treść wiadomości zostanie wyświetlona w odpowiedniej aplikacji. Jeżeli dostępne różne aplikacje, istnieje możliwość jej wyboru.

To, które informacje są wyświetlane i jakie są możliwe operacje, zależy od aplikacji, która wygenerowała powiadomienie.

Niektóre aplikacje umożliwiają reagowanie na powiadomienia. Można np. bezpośrednio odpowiedzieć na wiadomość, wyłączyć alarm lub wyświetlić na mapie miejsce spotkania.

Zmiana opcji wyświetlania aplikacji dla powiadomień: ➔ str. 22

Usuwanie/zerowanie powiadomień

Usuwanie powiadomienia:

- Przeciąganie powiadomień w prawo lub w lewo

Usuwanie wszystkich powiadomień ze strony powiadomień:

- Przewijanie do dołu do końca powiadomień ► **Ukryj wszystkie**

Pozostawienie powiadomienia na blokadzie ekranu lub przy górnej krawędzi ekranu, aby przeczytać je później:

- Przeciąganie powiadomienia do góry

Wyświetlanie najnowszych powiadomień

-  ►  **Ustawienia** ► **Aplikacje i powiadomienia** ► **Powiadomienia**

Pod **Ostatnio wysłane** można wyświetlić listę aplikacji, które wysłały najnowsze powiadomienia.

Ustawienia powiadomień

Zmiana domyślnego dźwięku powiadomień

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje i powiadomienia** ▶ **Powiadomienia** ▶ **Domyślny dźwięk powiadomienia** ▶ Wybierz źródło dzwonków (nośnik pamięci lub dzwonki własne) ▶ wybierz dźwięk powiadomienia ▶ **OK**

lub

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Dźwięk** ▶ **Domyślny dźwięk powiadomienia** ▶ wybierz dźwięk powiadomienia ▶ **OK**

Brak dźwięku powiadomień: ▶ **Brak** wybrać (pierwszy wpis na liście)



- Jeżeli nie chcesz, aby powiadomienia Ci przeszkadzały, możesz wyciszyć urządzenie. Powiadomienia nie są wtedy słyszalne.
Wycisz urządzenie trybem „Nie przeszkadzać” → str. 30
- W niektórych aplikacjach można ustawić dźwięki i wibracje powiadomień bezpośrednio w aplikacji poprzez menu **Ustawienia**.
- Jeżeli głośność dźwięku zostanie zmniejszona aż do trybu wibracji (→ str. 49), urządzenie zaczyna wibrować, zamiast wydawać dźwięki. W przypadku powiadomień, dla których już wybrano tryb wibracji, smartfon wibruje nadal.

Zmiana ustawień dla powiadomień aplikacji

Ustal, czy i kiedy mają być wyświetlane powiadomienia aplikacji

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje i powiadomienia** ▶ Wyświetl wszystkie aplikacje ▶ Wybierz aplikację ▶ **Powiadomienia**

lub

▶ Naciśnij i przytrzymaj powiadomienie aplikacji ▶ naciśnij krótko  ▶ **Powiadomienia**

Wyświetlane są możliwe powiadomienia aplikacji. Można ustalić, które powiadomienia aplikacji mają być wyświetlane.

Ustawienia na ekranie blokady

Dla ekranu blokady dostępne są następujące ustawienia:

- **Nie pokazuj żadnych powiadomień**
- **Pokazuj wszystkie powiadomienia**
- **Ukryj informacje poufne**

Można dokonać ustawień standardowych, które będą dotyczyć wszystkich aplikacji

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje i powiadomienia** ▶ **Powiadomienia** ▶ **Na ekranie blokady** ▶ wybierz jedną z opcji

lub

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Lokalizacja i blokady** ▶ **Ustawienia ekranu blokady** ▶ **Na ekranie blokady**

Aplikacje

Aplikacje dostępne w urządzeniu zostają zapisane w menu aplikacji. Urządzenie jest dostarczane z szeregiem domyślnych aplikacji. Po włożeniu karty SIM instalowane są dodatkowe aplikacje operatora sieci.

Można pobrać i zainstalować dalsze aplikacje lub wyłączyć lub odinstalować dostępne aplikacje.



Często używane aplikacje można umieścić bezpośrednio na pulpicie (→ str. 19), a pięć najważniejszych w pasku ulubionych (→ str. 18).

Otwieranie zakończenie aplikacji

Otwieranie aplikacji z menu aplikacji



Pulpit jest otwarty. Jeżeli nie: ► naciśnij

- przesunąć palcem dwukrotnie od dołu do góry ... pojawiają się wszystkie aplikacje (w kolejności alfabetycznej) ► naciśnij aplikację, którą chcesz otworzyć

Przełączanie między aplikacjami

- Przesunąć palcem od przycisku Home do góry ... pojawia się lista ostatnio otwartych aplikacji ► przesunąć palcem w prawo/w lewo, aby przeglądać listę ► naciśnij krótko aplikację, która ma zostać otwarta

Pasek nawigacyjny: → str. 16

Wychodzenie / zakończenie aplikacji

Wyjście z aplikacji

- Naciśnij w pasku nawigacji ... pojawia się pulpit. Aplikacja pozostaje otwarta i zostaje przejęta do przeglądu aplikacji.

Zakończenie aplikacji

- przeciągnij od przycisku Home do góry ... wszystkie niedawno otwarte aplikacje pokazują się w postaci przeglądu ► przeciągnij aplikację do usunięcia do góry

Zakończenie wszystkich aplikacji: ► przeciągnij do końca w lewo ► **Zamknij wszystkie aplikacje**

Wyszukiwanie aplikacji

- ... Wyświetlane są wszystkie aplikacje ► Naciśnij **Wyszukaj aplikacje** powyżej listy aplikacji ► Wprowadź początkowe litery szukanej aplikacji ... Wyświetlane są wszystkie pasujące aplikacje

Instalowanie/odinstalowywanie aplikacji

Instalowanie nowych aplikacji

Pobieranie aplikacji z Google Play:

- ▶  Sklep Play ... pojawia się Google Play ▶ wyszukaj aplikację ▶ otwórz stronę aplikacji ▶ Zainstaluj

Odinstalowywanie lub dezaktywacja aplikacji

Niepotrzebne aplikacje można usunąć z urządzenia

Pobrane aplikacje można odinstalować. Zostają one całkowicie usunięte z urządzenia. Aplikacje, które były zainstalowane fabrycznie w urządzeniu (aplikacje systemowe) można wyłączyć, ale nie można ich całkowicie odinstalować. Po wyłączeniu aplikacji zostaje ona ukryta w urządzeniu.



Dezaktywacja aplikacji systemowej może spowodować błędy w innych aplikacjach.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Aplikacje i powiadomienia ▶ Wyświetl wszystkie aplikacje ▶ Wybierz aplikację, która ma zostać odinstalowana ▶ **Odinstaluj / Wyłącz**

lub (dla aplikacji, które można odinstalować)

- ▶  ▶ Naciśnij i przytrzymaj aplikację, która ma zostać odinstalowana ▶ przeciągnij do **Odinstaluj** i puść

Wyświetlenie aplikacji systemowych i procesów:

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Aplikacje i powiadomienia ▶ Wyświetl wszystkie aplikacje ▶ Naciśnij  ▶ **Pokaż systemowe**

Fabrycznie zainstalowane aplikacje Google

Smartfon ma zainstalowanych wiele domyślnych aplikacji Google, m.in

	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie w Internecie i smartfonie
	Chrome	Przeglądarka internetowa
	Gmail	Odbieranie, wysyłanie i tworzenie wiadomości
	Mapy	Wyszukiwanie i poznawanie miejsc na całym świecie
	YouTube	Odtwarzanie filmów i list odtwarzania na YouTube
	Pliki	Menedżer plików
	Dysk	Zapis danych w chmurze
	Muzyka Play	Słuchanie muzyki



Filmy i seriale Play

Oglądanie filmów i seriali



Zdjęcia

Centralne zapisywanie zdjęć i zarządzanie nimi



Duo

Wideopołączenia



Sklep Play

Pobieranie aplikacji

Wyczerpujące informacje na temat aplikacji Google ➔ [pomoc Google](#)

Równoczesne korzystanie z dwóch aplikacji

W trybie dzielenia ekranu można wyświetlać na ekranie dwie aplikacje nad lub obok siebie i pracować z obiema aplikacjami równolegle.



Funkcje są obsługiwane przez obie aplikacje.

Uruchamianie trybu dzielonego ekranu

Wybór pierwszej aplikacji

- ▶ Otwórz pierwszą aplikację ze strony początkowej lub z menu aplikacji ▶ przeciągnij od przycisku Home  do góry ▶ naciśnij krótko i przytrzymaj ikonę na górze na rysunku aplikacji ▶ naciśnij krótko **podziel ekran** ... pojawia się aplikacja na górze (lub z boku)

Wybór drugiej aplikacji

- ▶ otwórz drugą aplikację ze strony startowej lub w menu aplikacji ... aplikacja ładuje się w drugim obszarze ekranu

lub

- ▶ W liście widocznej w drugim obszarze ekranu, wśród ostatnio używanych aplikacji kliknij tytuł drugiej aplikacji ... aplikacja ładuje się w drugim obszarze ekranu

Przełączanie drugiej aplikacji

- ▶ Naciśnij krótko  ▶ wybierz drugą aplikację ze strony startowej lub menu aplikacji

lub

- ▶ Przeciągnij od przycisku Home  do góry ▶ naciśnij krótko drugą aplikację

Zakończenie trybu dzielonego ekranu

- ▶ przeciągnij czarny pasek między dwoma aplikacjami całkowicie do góry/do dołu lub do końca w prawo/w lewo ... druga aplikacja zostaje zakończona, urządzenia przechodzi znowu w tryb standardowy

Ochrona przed szkodliwymi aplikacjami

Pobieranie aplikacji z innych źródeł niż Google Play

Jeżeli chcesz pobierać aplikacje z innych źródeł, niż Google Play, musisz wyraźnie się na to zgodzić. Funkcję tę można znaleźć również w ustawieniach aplikacji umożliwiających pobieranie, np. przeglądarek lub programach pocztowych.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje i powiadomienia** ▶ Wyświetl wszystkie aplikacje ▶ Wybierz aplikację, za pomocą której mają być pobierane aplikacje z innych źródeł ▶ **Zaawansowane** ▶ **Instalowanie nieznanych aplikacji** ▶ Włącz przełącznik **Zezwól z tego źródła**.

Jeżeli chcesz korzystać z aplikacji sklasyfikowanych przez Google jako mniej bezpieczne, musisz wyrazić specjalną zgodę na korzystanie z nich. Wcześniej zasięgnij informacji w Google, jakie istnieją ryzyka dla bezpieczeństwa.



Aplikacje z nieznanych źródeł mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa smartfona. Pobieranie może spowodować uszkodzenie smartfona, a dane osobiste mogą zostać niewłaściwie użyte lub zostać utracone.

Włączanie kontroli aplikacji

Gdy funkcja jest aktywna, urządzenie kontroluje aplikacje przy instalacji i regularnie przeszukuje, czy na urządzeniu nie ma potencjalnie szkodliwych programów.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Google** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Google Play Project** ▶  ▶ włącz przełącznik **Przeszukaj urządzenie pod kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa**

W przypadku instalacji aplikacji niepochodzącej z Google Play możliwe są następujące operacje:

- Zalecenie, aby nie instalować aplikacji.
- Instalacja aplikacji zostaje całkowicie zablokowana, jeżeli występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa urządzenia.
- informacje dotyczące identyfikacji aplikacji zostają przesłane do Google, np. informacje o protokole, adresy URL powiązane z aplikacją, identyfikator urządzenia, wersja systemu operacyjnego oraz adres IP.

Aplikacje instalowane na urządzeniu są regularnie przeszukiwane. W przypadku stwierdzenia potencjalnie szkodliwych aplikacji kontrola aplikacji może obejmować następujące kroki:

- Zalecenie natychmiastowego odinstalowania aplikacji.
- Usunąć z urządzenia aplikację o której wiesz, że jest niebezpieczna.

Udoskonalenie rozpoznawania szkodliwych aplikacji



Funkcja **Przeszukaj urządzenie pod kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa** jest włączona.

Gdy funkcja jest włączona, Google otrzymuje również anonimowe informacje o zainstalowanych aplikacjach nie pochodzących ze sklepu Google Play. Dzięki temu Google może lepiej chronić użytkownika przed szkodliwymi aplikacjami.

▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Google** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Google Play Project** ▶ ▶ włącz przełącznik **Udoskonalenie rozpoznawania szkodliwych aplikacji**



Opcja ta może nie działać we wszystkich aplikacjach, ponieważ programiści mogą wyłączyć tę funkcję zapobiegając kontroli ich aplikacji.

Pobieranie

Na urządzenie można pobierać pliki ze stron internetowych. Pobrane pliki są zapisywane najczęściej w dostępnej aplikacji menedżera plików, np. **Pliki**.



Treści takie jak muzyka, programy telewizyjne lub książki z reguły nie są zapisywane w menedżerze plików, lecz w aplikacji, w której pobrano dane.

Praca z pobranymi plikami

▶ ▶ **Files** ▶ **Pobieranie**

Wyświetlanie z dużymi ▶ naciśnij /
/ małymi symbolami:

Otwarcie pliku: ▶ Naciśnij plik ▶ Wybierz aplikację, za pomocą której będzie sygnalizowane pobieranie

Usuwanie pliku: ▶ Naciśnij i przytrzymaj plik ▶ Naciśnij

Dzielenie pliku: ▶ Naciśnij i przytrzymaj plik ▶ Naciśnij

Czujnik linii papilarnych

Urządzenie jest wyposażone w czujnik linii papilarnych. W ten sposób można np. autoryzować zakupy, logować się w różnych aplikacjach lub szybko otwierać kontakt ze stanu uśpienia.

Wczytanie odcisku palca

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Lokalizacja i blokady** ▶ **Odcisk palca** ... otwiera się asystent przeprowadzający użytkownika przez niezbędne kroki ▶ **Dalej**

Gdy skonfigurowana jest blokada ekranu: ▶ Wprowadź wzór zabezpieczający, PIN lub hasło

Jeżeli jeszcze nie skonfigurowano blokady ekranu: ▶ **Skonfiguruj blokadę ekranu** (→ str. 53)



Wzór zabezpieczający, PIN lub hasło mogą zastąpić odcisk palca.

W następujących przypadkach należy skorzystać z metody zastępczej:

- Jeżeli odcisk palca nie zostaje rozpoznany po kilku próbach
- Do edycji odcisków palca
- Jeżeli upłynęło ponad 48 godzin od użycia metody zastępczej do odblokowania

Skanowanie odcisku palca

▶ Połóż palec na czujniku z tyłu urządzenia. Trzymaj przy tym urządzenie tak, jak będziesz je trzymać przy późniejszym odblokowywaniu. ▶ **Dalej**

▶ Naciskaj wielokrotnie czujnik, aż pojawi się komunikat **Odcisk palca dodany**. Zawsze zmieniaj przy tym pozycję palca.

Rozpoczęcie skanowania: ▶ **Gotowe**

Dodawanie kolejnych odcisków palców ▶ **Odcisk palca** ▶ **Dodaj odcisk palca**



Możesz dodać do pięciu odcisków palca. Zostają one zapisane pod nazwami Palec 1 – Palec 5

Pamiętaj, że wszystkie osoby, których odciski zostaną dodane, mogą odblokować urządzenie i uwierzytelniać zakupy za pomocą swojego konta.

Odcisk palca jest zapisywany w sposób bezpieczny i nie jest przesyłany poza urządzenie.

Zmiana nazwy odcisku palca

Podaj pasującą nazwę dla odcisku palca, np. „Wskazujący lewy”.

-  ►  **Ustawienia** ► **Lokalizacja i blokady** ► **Odcisk palca** ► **Metoda zastępcza**
(odblokuj wzorem, PIN-em lub hasłem) ► **Naciśnij nazwę** ►  **Wprowadź nową nazwę w**
polu tekstowym (maks. 15 znaków) ► **OK**

Używanie odcisku palca

Jeżeli jakąś operację można uwierzytelnić odciskiem palca, wyświetlany jest symbol  lub wzór zabezpieczający, np. gdy skonfigurowana jest blokada ekranu z odciskiem palca.

- Dotknij palcem, którego odcisk został zeskanowany, czujnika linii papilarnych ► ew. powtórz czynność

Jeżeli odcisk palca po kilku próbach nie został rozpoznany, aktywuje się automatycznie metoda zastępcza.

„Nie przeszkadzać”

Funkcja „Nie przeszkadzać” wycisza urządzenie. Dzwonek i wibracje są wyłączone. W ten sposób można np. uniknąć dzwonienia w nocy lub w wypadku terminu oraz wyłączyć wszystkie dźwięki z wyjątkiem alarmu.

Włączanie/wyłączanie trybu „Nie przeszkadzać”

- ▶ Przeciągnij palcem od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia

Włączanie:

- ▶ naciśnij krótko  **Nie przeszkadzać** ... uruchamia się tryb „Nie przeszkadzać” z aktualnie ustawionymi regułami – symbol pojawia się w kolorze, a na pasku stanu pojawia się 

Wyłączanie:

- ▶ naciśnij krótko  ... wszystkie sygnały zostają znów włączone, symbol zmienia kolor na szary

Ustalanie reguł dla „Nie przeszkadzać”

- ▶ Naciśnij symbol  /  ... otwiera się strona ustawień **Nie przeszkadzać**

Funkcje smartfona, których nie ma obejmować funkcja „Nie przeszkadzać”

Tutaj można np. zrobić wyjątek dla alarmu w funkcji „Nie przeszkadzać”.

- ▶ Naciśnij krótko **Dźwięk i wibracje** ▶ włącz dźwięk i wibracje dla wybranej funkcji
( = włączona, tzn. „Nie przeszkadzać” nie obowiązuje dla tej funkcji)

Reguły powiadomień

Jeżeli włączona jest funkcja „Nie przeszkadzać”, można dokonywać szczegółowych ustawień informujących, w jaki sposób mają być traktowane powiadomienia.

- ▶ Naciśnij krótko **Powiadomienia** ▶ wybierz ustawienie i postępuj zgodnie z objaśnieniami i wskazówkami na wyświetlaczu

Zezwalanie na połączenia przychodzące

Można wybierać, czy i które połączenia przychodzące mają być sygnalizowane w trybie „Nie przeszkadzać”.

- ▶ Naciśnij krótko **Połączenia** ▶ **Zezwól na połączenia** ▶ wybierz dopuszczalne połączenia przychodzące (**Od każdej osoby**, **Tylko od kontaktów**, **Tylko od kontaktów z gwiazdką**, **Brak**)

Edycja listy zaznaczonych kontaktów

Po wybraniu **Tylko od kontaktów z gwiazdką** można edytować listę tych kontaktów. Zaznaczone kontakty są ulubionymi na liście.

- ▶ Naciśnij krótko **Połączenia** ▶ **Kontakty oznaczone gwiazdką** ... otwiera się lista kontaktów ze statusem ulubionych

Usuwanie oznaczenia:

- ▶ naciśnij krótko kontakt ▶ naciśnij krótko ★ ... kontakt zostaje usunięty z listy

Tworzenie nowego kontaktu:

- ▶ naciśnij krótko  ▶ utwórz kontakt (→ str. 41) ▶ zaznacz jako ulubiony (→ str. 42)

Dopuszczanie powtarzających się połączeń

Aby uniknąć sytuacji, w której nie zostałoby odebrane ważne połączenie, można zezwolić na sygnalizację połączenia, które powtarza się w przeciągu 15 minut.

- ▶ Naciśnij krótko **Połączenia** ▶ aktywuj przełącznik obok **Zezwól na połączenia od dzwoniących powtórnie**

Dopuszczanie wiadomości, terminów i przypomnień

- ▶ Naciskając krótko **Wiadomości, wydarzenia i przypomnienia** można ustalić ▶ jakie zdarzenia mają być dopuszczane

Ustalanie harmonogramu

Ustal, jak długo ma być aktywna funkcja „Nie przeszkadzać”:

- ▶ Naciśnij krótko **Czas** ▶ wybierz jeden z wpisów

Ustalanie zasad automatycznej aktywacji

- ▶ Naciśnij krótko **Włącz automatycznie** ... proponowane są domyślne reguły **Sen i Wydarzenie** ▶ zmień domyślne reguły lub utwórz własne ▶ aktywuj regułę wybierając **Użyj reguły**

Aktywacja reguł

- ▶ Naciśnij krótko **WŁĄCZ TERAZ** ... funkcja „Nie przeszkadzać” aktywuje się ze wszystkimi aktywowanymi regułami

Inne funkcje

Zakładanie kilku użytkowników

Urządzenie można udostępnić dla innych użytkowników. Każdy użytkownik otrzymuje własną przestrzeń, którą może sam ustawić, np. własny ekran startowy, własne aplikacje, konta, kontakty itp. Różni użytkownicy są reprezentowani przez różne kolory ikony użytkownika.

Konfigurowanie użytkownika

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Zaawansowane** ▶ **Wielu użytkowników** ... Wskazywani są wszyscy dostępni użytkownicy ▶ **Dodaj użytkownika** ▶ **OK** ... Wpisywany jest jeden z użytkowników ▶ **Skonfiguruj** ... Urządzenie przełącza się na strefę nowego użytkownika

Otwiera się asystent konfiguracji.

- ▶ Dokonaj ustawień specyficznych dla użytkownika za pomocą asystenta. Po zakończeniu asystenta sygnalizowany jest użytkownik z szybkimi ustawieniami.

Zmiana nazwy:

- ▶ Przewiń pasek symboli dwoma palcami do dołu ▶ Naciśnij  ▶ **Więcej ustawień** ▶ Wprowadź nazwę

Zmiana użytkownika

- ▶ Przeciągnąć pasek ikon dwoma palcami w dół ▶ nacisnąć na  ... zostaną wyświetleni wszyscy dostępni użytkownicy ▶ nacisnąć na żądanego użytkownika ... ustawienia wybranego użytkownika zostaną załadowane



Zakładanie nowego użytkownika możliwe jest tylko za pomocą menu ustawień głównego użytkownika.

Aktualizacja aplikacji może być przeprowadzana przez każdego użytkownika i dotyczy wszystkich użytkowników.

Wykonywanie zrzutów ekranu

Rejestruj ekran smartfona, edytuj go, udostępniaj lub przesyłaj.

Wykonywanie zrzutu ekranu

- ▶ Otwórz ekran, który ma zostać zapisany.
- ▶ Naciśnąć **długo** przycisk wł./wył. ▶ **Zrzut ekranu**

lub

- ▶ Naciśnąć jednocześnie przycisk wł./wył. i przycisk głośności w dół.

Ekran zostaje zapisany w pamięci wewnętrznej urządzenia. W pasku powiadomień pojawia się symbol .

Pogląd zrzutu ekranu

- ▶ Przeciągnij pasek powiadomień do dołu ▶ naciśnij krótko powiadomienie ... pojawia się zrzut ekranu

Jeżeli do edycji zdjęć dostępnych jest kilka aplikacji, np. **Zdjęcia** i **Galeria**:

- ▶ wybierz aplikację



Zrzuty ekranu można edytować narzędziami dostępnymi w aplikacji.

Wyczerpujące informacje na temat aplikacji **Zdjęcia** → [pomoc Google](#)

Przesyłanie plików między komputerem a smartfonem

Poprzez przewód USB można między komputerem a smartfonem przysyłać zdjęcia, muzykę, dzwonki i inne pliki.



Komputer rozpoznaje urządzenie przez złącze USB. Urządzenie zostaje podłączone jako dysk.

Podłączanie przewodu USB

- ▶ Połącz urządzenie dostarczonym kablem USB z komputerem



Przesył plików



Przy wymianie danych z komputerem Mac: na komputerze zainstalowany i uruchomiony jest program **Android File master**.

- ▶ Przeciągnij pasek powiadomień w dół ▶ naciśnij powiadomienie o połączeniu USB ▶ wybierz **Urządzenie multimedialne (MTP)**

lub

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Połączone urządzenia** ▶ **USB** ▶ **Urządzenie multimedialne (MTP)**

Windows: Na komputerze otwiera się automatyczne rozpoznawanie dysków ▶ otwórz Eksplorator Windows ▶ przesuwaj pliki metodą przeciągnij i upuść, podobnie jak w przypadku urządzeń zewnętrznych

Mac: Na komputerze otwiera się okno **Android File Transfer** ▶ przesuwaj pliki metodą „przeciągnij i upuść”

Zarządzanie muzyką

Muzykę można przesłać z komputera do mediateki Google Play za pomocą Menedżera Muzyki.

Informacje na temat zarządzania muzyką w Google Play Muzyka: → [Pomoc Google](#)

Drukowanie

Dzięki aplikacjom z funkcją drukowania można drukować za pośrednictwem urządzenia.



Jeżeli dostępna jest drukarka, dane wydruku można wysłać przez połączenie WIFI lub sieć komórkową.

Procedura drukowania zależy od używanej aplikacji.

- ▶ Otwórz menu za pomocą symbolu  lub  ▶ naciśnij **Drukowanie**

Drukowanie zrzutu ekranu: ▶ Wykonaj zrzut ekranu (→ str. 32) a następnie wydrukuj.

Przesyłanie ekranu na inne urządzenie (streaming)

Przesyłanie obrazu i dźwięku ze smartfona do telewizora.



Telewizor jest wyposażony w funkcję przesyłania obrazu (np. Chromecast) i jest dostępny przez Bluetooth.

Rozpoczęcie przesyłania

- ▶ Rozpocznij odtwarzanie wideo na smartfonie
- ▶ Przeciągnij z dwoma palcami od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia
- ▶ Naciśnij  **Przesyłanie** ... Wyszukiwane są urządzenia do przesyłania obrazu znajdujące się w zasięgu ▶ Naciśnij na liście urządzenie do przesyłu danych, z którym ma być współdzielony ekran ... Rozpoczyna się przesyłanie. W pasku powiadomień widoczny jest symbol 



Ew. można udostępnić symbol streamingu w szybkich ustawieniach (→ str. 16).

Zatrzymanie przesyłania

- ▶ Przeciągnąć palcem od paska powiadomień w dół ▶ w wiadomości **Przesyłanie** naciśnij **Zatrzymaj przesyłanie**

Dopuszczanie, aktywacja i dezaktywacja urządzeń do przesyłu obrazu

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Połączone urządzenia** ▶ **Ustawienia połączeń** ▶ **Przesyłanie ekranu** ... Wyszukiwane są urządzenia do przesyłu obrazu znajdujące się w zasięgu ▶ Wybierz urządzenie ... Zostaje ono wpisane na liście

Usuwanie urządzenia z listy: ▶ wybierz urządzenie ▶  ▶ **Zapomnij**

Informacje o Chromecast → [pomoc Google](#)

Komunikacja

Rozmowa

W celu telefonowania skorzystaj z aplikacji  **Telefon**. Domyślnie znajduje się ona na pasku ulubionych ekranu startowego (→ str. 18).

Wykonywanie połączeń

▶  **Telefon** ...

Wprowadzanie numeru

▶ Naciśnij  ... pojawia się przyciski ▶ wprowadź numer ▶ naciśnij 



Podczas wprowadzania pojawiają się kontakty, które mogą odpowiadać wprowadzanemu numerowi. Jeżeli nie ma pasujących pozycji, można zapisać wprowadzony numer do listy kontaktów.

Użycie numeru z kontaktu

▶ Naciśnij  ... Otwiera się lista kontaktów ▶ Wybierz pozycję ... Pojawiają się wszystkie numery zapisane dla danego kontaktu ▶ Naciśnij wybrany numer

Kontakty → str. 40

Używanie numeru ulubionego kontaktu

▶ Naciśnij  ... Otwiera się lista ulubionych ▶ Naciśnij wybrany kontakt ... Zostaje wybrany główny numer kontaktu

Dodaj kontakt do ulubionych → str. 42

Używanie numeru z historii połączeń

▶ Naciśnij  ... Otwiera się historia połączeń ▶ Naciśnij wybrany numer

Historia połączeń → str. 39

Zakończenie rozmowy

▶ Naciśnij 



Rozmowy można wykonywać również z innych aplikacji lub widżetów, np. z aplikacji  **Kontakty**.

Połączenia przychodzące

W czasie połączenia przychodzącego pojawia się numer osoby dzwoniącej, jeżeli jest dostępny. Mogą pojawić się też informacje kontaktu lub identyfikator osoby dzwoniącej.

Odbieranie połączenia

Włączona blokada ekranu: ▶ Dotknij białego kółka i przesun do góry

Brak blokady ekranu: ▶ Naciśnij **Odbierz**

Odrzucanie połączenia

Włączona blokada ekranu: ▶ Dotknij białego kółka i przesun do dołu

Brak blokady ekranu: ▶ Naciśnij **Odrzuć**

Odrzucenie połączenia i wysłanie SMS do osoby dzwoniącej

- ▶ Naciśnij przycisk wiadomości  ▶ Wybierz jedną z ustawionych krótkich odpowiedzi lub napisz własną wiadomość ... Rozmówca otrzymuje wiadomość z wybranym tekstem

Zmiana wstępnie ustawionych wiadomości → str. 37



Jeżeli Twój operator sieci udostępnił Ci pocztę głosową, osoba dzwoniąca, której połączenie zostało odrzucone, może pozostawić wiadomość.

W przypadku odebrania połączenia podczas rozmowy z inną osobą, bieżące połączenie zostaje zawieszone.

Opcje podczas rozmowy

Wyświetlanie klawiatury podczas połączenia

- ▶ Naciśnij 

Przełączanie między słuchawkami, głośnikiem i podłączonym zestawem słuchawkowym Bluetooth

- ▶ Naciśnij 

Wyciszenie / ponowne włączenie mikrofonu

- ▶ Naciśnij  / 

Przerywanie / wznowianie rozmowy

- ▶ Naciśnij 

Zapytanie, przełączanie między rozmówcami

- ▶ Naciśnij  ▶ Wprowadź za pomocą  numer drugiego rozmówcy lub wybierz go z kontaktów za pomocą  ▶ Naciśnij  ... Zostaje zainicjowane połączenie. Pierwsza rozmowa zostaje zawieszona.

Na górze ekranu zawieszona rozmowa jest sygnalizowana z podaniem numeru oraz informacji **Oczekujące**.

Przełączanie między rozmówcami:

- ▶ Naciśnij  ... Wstrzymana rozmowa zostaje wznowiona

Połączenie dwóch rozmów w telekonferencję

Jedna rozmowa jest aktywna, druga jest wstrzymana.

- ▶ Naciśnij  ... Rozmowy zostają połączone

Zakończenie telekonferencji: ▶ Naciśnij  ... Wskazywane są numery uczestników

- ▶ Naciśnij  obok numeru ... Połączenie z tym uczestnikiem zostaje zakończone

lub

- ▶ Naciśnij  obok numeru ... Rozmowy zostają znów rozłączone, połączenia pozostają zachowane

Ustawienia połączeń

Wyświetlanie nazwy rozmówcy w historii połączeń i liście kontaktów aplikacji Telefon

- ▶  **Telefon** ▶ Naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Opcje wyświetlania** ...

Ustalenie, jak mają być sortowane połączenia:

- ▶ **Sortuj wg** ▶ Wybierz **Imię** lub **Nazwisko**

Ustalenie, czy mają być wyświetlane nazwy kontaktów:

- ▶ **Format imienia i nazwiska** ▶ Wybierz **Najpierw imię** lub **Najpierw nazwisko**

Ustawianie dźwięków i wibracji

- ▶  **Telefon** ▶ Naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Dźwięki i wibracje** ...

Zmiana dzwonka: ▶ **Dzwonek telefonu** ▶ Wybór dzwonków ▶ **OK**

Wibracja przy połączeniu przychodzącym: ▶ Włącz opcję **Wibracja przy połączeniach**

Dźwięki klawiszy: ▶ Włącz opcję **Dźwięki klawiatury**



Dalsze ustawienia tonów poprzez aplikację  **Ustawienia** → str. 48

Tworzenie wiadomości tekstowych (SMS)

Jeżeli nie chcesz odebrać połączenia, możesz zamiast tego wysłać zdefiniowaną wiadomość SMS (→ str. 36).

Edycja tekstu wiadomości SMS wysyłanej automatycznie:

- ▶  **Telefon** ▶ Naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Szybkie odpowiedzi** ... Pojawia się lista czterech wiadomości ▶ Naciśnij odpowiedź ▶  Edytuj odpowiedź ▶ **OK**

Blokowanie numerów

Możesz się chronić przed niepożądanymi połączeniami lub SMS-ami.

- ▶  **Telefon** ▶ Naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Zablokowane numery** ... Pojawia się lista zablokowanych numerów

Dodaj numery:

- ▶ **Dodaj numer** ▶  Wprowadź numery ▶ **ZABLOKUJ**

Ponowne odblokowanie numeru:

- ▶ Naciśnij  obok numeru ▶ **ODBLOKUJ**

Korzystanie z funkcji TTY do rozmów

W trybie TTY (Telephone Typewriter) osoby z uszkodzeniami narządu mowy lub słuchu mogą komunikować się wprowadzając tekst na smartfonie.



Smartfon jest połączony przez USB ze specjalnym telefonem tekstowym lub inną usługą TTY.

Włączanie trybu TTY:

- ▶  **Telefon** ▶ Naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Ułatwienia dostępu** ▶ **Tryb TTY** ▶ Wybierz żądany tryb

TTY (kompletny) Widok rozmowy w postaci tekstu i odsłuchiwanie w postaci dźwiękowej

TTY HCO Słuchanie rozmówcy i odpowiedź w formie tekstowej.

TTY VCO Widok tego, co mówi rozmówca i odpowiadanie w formie głosowej.

Ustawienia zależne od operatora

Zależnie od operatora możesz korzystać z innych usług sieciowych, np. skrzynki e-mail, przekierowania połączeń, pukania itp. Usługi te można włączać lub wyłączać poprzez menu ustawień aplikacji Telefon.

- ▶  **Telefon** ▶ Naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Konta telefoniczne** ▶ Naciśnij kartę SIM, której usługi sieciowe mają być edytowane

Historia połączeń

Historia połączeń zawiera wszystkie połączenia wychodzące, odebrane lub nieodebrane.

Wyświetlanie historii połączeń

- ▶  **Telefon** ▶ Naciśnij  ... pojawia się lista połączeń z nazwą lub numerem, miejscem i datą. Strzałki informują o rodzaju połączenia:

-  Połączenie nieodebrane
-  Połączenie odebrane
-  Połączenie wychodzące

Wyświetlanie szczegółów połączenia

- ▶ Naciśnij połączenie ▶ **Szczegóły połączenia** ... Pojawiają się informacje o połączeniu, np. czas zegarowy i czas trwania rozmowy

Połączenie z rozmówcą z listy

- ▶  **Telefon** ▶ Naciśnij  ...

Zadzwoń: ▶ Naciśnij  obok pozycji

Wyślij SMS: ▶ Naciśnij połączenie ▶ **Wyślij wiadomość** ▶ Wyślij wiadomość ▶
Naciśnij 

Dodawanie numeru z historii połączeń do kontaktów

- ▶  **Telefon** ▶ Naciśnij  ▶ Naciśnij połączenie ▶ **Dodaj do kontaktu** lub **Utwórz nowy kontakt**

Usuwanie połączeń z listy

- ▶  **Telefon** ▶ Naciśnij  ...

Usuwanie połączenia: ▶ Naciśnij połączenie ▶ **Szczegóły połączenia** ▶ Naciśnij 

Usuwanie wszystkich wpisów:

- ▶ Naciśnij  ▶ **Historia połączeń** ▶ Naciśnij  ▶ **Wyczyść historię połączeń** ▶ Potwierdź za pomocą OK

Kontakty

Za pomocą aplikacji  **Kontakty** można rejestrować i organizować wszystkie informacje na temat kontaktów, np. różne numery, adres, adres e-mail i wiele więcej. Inne aplikacje, np.

 **Telefon**, mają dostęp do tych informacji i udostępniają je tam, gdzie są potrzebne.

Korzystanie z kontaktów

Widok kontaktów

▶  ▶  **Kontakty** ... Kontakty ulubione są wyświetlane najpierw. Następnie wszystkie kontakty są wskazywane w kolejności alfabetycznej.

Ustal, jak mają być sortowane Kontakty:

▶ Naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Sortuj wg** ▶ **Imię** lub wybierz **Nazwisko**

Ustalenie, czy mają być wyświetlane nazwy kontaktów:

▶ Naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Format imienia i nazwiska** ▶ **Najpierw imię** lub wybierz **Najpierw nazwisko**

Dopasowanie widoku

Kontakty mogą być zapisane w różnych miejscach, lokalnie na smartfonie, na karcie SIM oraz w chmurze określonego konta. Domyślnie wskazywane są wszystkie kontakty. Można ograniczyć wyświetlanie, np. ukrywać niektóre etykiety (grupy).

Wyświetlanie tylko niektórych kontaktów:

▶ Naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Kontakty do wyświetlenia** ▶ **Dostosuj** ... Wskazywane są wszystkie źródła dla kontaktów

▶ Za pomocą  otwórz opcje dla źródła kontaktu ▶ Zaznacz wybrane opcje ▶ **Zapisz** ▶ ... Będą wskazywane tylko wybrane kontakty

Wykorzystywanie kontaktów do komunikacji

Zadzwoń do kontaktu Wyślij e-mail lub SMS do kontaktu.

▶  **Kontakty** ▶ Przewiń przez listę, wybierz żądany kontakt ▶ ...

Zadzwoń: ▶ Naciśnij numer lub  ... połączenie zostaje nawiązane

Wyślij SMS: ▶ Naciśnij  ... wpisz tekst wiadomości ▶ Naciśnij 

Wysyłanie e-maila: ▶ Naciśnij adres e-mail lub  ▶ Napisz e-mail ▶ Naciśnij 

Grupowanie kontaktów

Kontakty można zbierać pod wspólną etykietą tworząc grupy. Do członków zebranych pod daną etykietą można wysyłać np. grupowe wiadomości lub grupowe e-maile. Wstępnie zdefiniowane są różne etykiety, np. rodzina i przyjaciele.

▶  **Kontakty** ▶ Naciśnij  ... Pojawia się lista istniejących etykiet

Tworzenie nowej etykiety

- ▶ **Utwórz etykietę** ▶  Wprowadź etykietę ▶ **OK** ▶ **Dodaj kontakty** ▶ Wybierz kontakt ...
Zostaje utworzona etykieta z tym kontaktem

Dodaj kontakty do etykiety:

- ▶  **Kontakty** ▶ Naciśnij  ▶ Wybierz kryterium sortowania

Dodawanie nowego kontaktu:

- ▶ Naciśnij  ▶  wprowadź dane kontaktowe ▶ **Zapisz**

Dodaj kontakt z listy kontaktów:

- ▶ Naciśnij  ... Pojawia się lista wszystkich kontaktów należących do konta ▶ Wybierz kontakt

lub

- ▶  **Kontakty** ▶ Wybierz kontakt ▶ Naciśnij  ▶ **dodaj do etykiety** ▶ Wybierz jedną lub więcej etykiet ▶ **OK**



Do jednego kontaktu może należeć wiele grup

Usuwanie kontaktu z etykiety:

- ▶ Naciśnij etykietę ▶ Naciśnij i przytrzymaj kontakt ▶ Naciśnij  ▶ **Usuń z etykiety**

Usuń etykietę:

- ▶  **Kontakty** ▶ Naciśnij  ▶ Wybierz etykietę ▶ Naciśnij  ▶ **Usuń etykietę**

Dodawanie kontaktów

Po skonfigurowaniu konta Google możesz również tworzyć i edytować swoje kontakty za pomocą komputera. Kontakty automatycznie synchronizują się ze smartfonem.

Tworzenie kontaktu

- ▶  **Kontakty** ▶ Naciśnij  ▶  Wprowadź nazwisko, numery i inne dane kontaktu ▶ **Zapisz**

Import / eksport kontaktów

Kontakty można importować i eksportować z/do dowolnego miejsca. Przykładowo, kontakty zapisane na karcie SIM można importować do konta Google lub zapisywać kontakty z konta Google w formacie vCard w pamięci wewnętrznej urządzenia.

Eksport kontaktów:

- ▶  **Kontakty** ▶ Naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Eksportuj** ▶ Wybierz cel dla eksportu ▶ Wprowadź nazwę dla eksportu ▶ **Zapisz**

Kontakty

Import kontaktów:

- ▶  **Kontakty** ▶ Naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Importuj** ▶ Wybierz źródło importu ...
Wskazywane są kontakty katalogu źródłowego ▶ Wybierz kontakty do importu ▶ ✓

Edycja kontaktów

Edycja szczegółów kontaktu

- ▶  **Kontakty** ▶ Wybierz kontakt do edycji ▶ Naciśnij 
- ▶ Naciśnij pole, które ma być edytowane ▶  Zmień treść ▶ **Zapisz**

lub

- ▶ Przewiń w dół ▶ Naciśnij **Więcej pól** ▶  Wypełnij wybrane pola ▶ **Zapisz**

Dodaj kontakt do ulubionych

Dodaj do ulubionych osoby, z którymi często się kontaktujesz. Ulubione wskazywane są na oddzielnej liście w aplikacji  **Telefon** (→ str. 35). Ponadto dla reguł można skorzystać z funkcji „Nie przeszkadzać” (→ str. 30).

- ▶  **Kontakty** ▶ Wybierz kontakt ▶ Naciśnij ★ ... Kontakt jest wyświetlany w aplikacji  **Telefon** na liście ulubionych

Ustawianie specjalnego dzwonka dla kontaktu

- ▶  **Kontakty** ▶ Wybierz kontakt ▶ Naciśnij  ▶ **Ustaw dzwonek** ▶ Wybierz słuchawkę ▶ **OK**

Przekierowanie połączeń z kontaktu na skrzynkę głosową

- ▶  **Kontakty** ▶ Wybierz kontakt ▶ Naciśnij  ▶ **Kieruj do poczty głosowej**

Usuwanie kontaktów

- ▶  **Kontakty** ▶ Wybierz kontakt ▶ Naciśnij  ▶ **Usuń** ▶ **OK**

Kilka kontaktów usuwanie równoczesne

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj kontakt ... obok wszystkich kontaktów pojawiają się pola wyboru ▶ wybierz kontakty ▶ naciśnij krótko  ▶ **OK**

Skrót do bezpośredniego wyboru kontaktu na ekranie startowym

- ▶  **Kontakty** ▶ Wybierz kontakt ▶ Naciśnij  ▶ **Dodaj do strony głównej** ▶ **Dodaj automatycznie**

Wiadomości (SMS/MMS)

Do nadawania i odbierania wiadomości służy aplikacja  **Messages**. Domyślnie znajduje się ona na pasku ulubionych pulpitu (➔ str. 18).

Zamiast **Messages** użyć innej aplikacji jako standardowej aplikacji do wymiany wiadomości



Zainstalowano co najmniej jedną inną aplikację SMS.

- ▶  **Messages** ▶ nacisnąć na  ▶ **Ustawienia** ▶ **Domyślna aplikacja do SMS-ów** ▶ wybrać inną aplikację SMS ▶ **OK**



Informacje pomocnicze dla aplikacji **Wiadomości**:

- ▶  **Messages** ▶ nacisnąć na  ▶ **Pomoc i opinie**

Tutaj znajdują się także informacje odnośnie możliwości ustawienia aplikacji.

Wysyłanie wiadomości i odpowiadanie na nie



Czasami aplikacje wysyłają SMS-y przez płatne usługi premium. Android wykrywa każdą próbę wysłania wiadomości SMS w Twoim imieniu. Jeżeli istnieje podejrzenie, że SMS będzie wiązał się dodatkowymi kosztami, pojawia się ostrzeżenie. W tym wypadku można odrzucić SMS lub wysłać go mimo to.

Tworzenie wiadomości SMS

Wiadomości tekstowe (SMS) mogą mieć do 160 znaków. Jeżeli wiadomość zawiera więcej znaków, jest dzielona na kilka mniejszych wiadomości, o ile operator sieci obsługuje tę funkcję.

- ▶  **Messages** ... pojawi się lista rozmów

Wiadomość w już prowadzonej rozmowie ▶ Nacisnąć na Rozmowa

Zakładanie nowej rozmowy: ▶ nacisnąć na 

- ▶  Wprowadzić numer, nazwę lub adres e-mail ... podczas wprowadzania mogą być proponowane pasujące kontakty z listy ▶ nacisnąć odpowiedź lub kontynuować pisanie

lub

- ▶ wybrać kontakt (lub kilka kontaktów), na który ma być wysłana wiadomość

Wprowadzanie wiadomości: ▶  wprowadzić tekst

Wstawianie uśmiezków (emotikonów)

- ▶ Podczas pisania wiadomości po lewej stronie obok pola tekstowego naciśnij krótko  ▶ naciśnij krótko  ▶ wybierz symbol

powrót do klawiatury: ▶ nacisnąć na 

Wiadomości (SMS/MMS)

Zapisywanie wiadomości roboczej

- ▶ Podczas wprowadzania tekstu nacisnąć  ... wiadomość zostanie zapisana na liście rozmów jako wiadomość robocza

Aby kontynuować wprowadzanie: ▶ nacisnąć na Rozmowa.

Tworzenie wiadomości MMS

Wiadomości multimedialne (MMS) mogą zawierać tekst, zdjęcia, wiadomości głosowe, zdjęcia z aparatu lub wideo, gotowe GIF-y (ruchome ikony) lub informacje o lokalizacji.

- ▶ Podczas pisania wiadomości nacisnąć z lewej strony pola tekstowego na  ▶ wybrany załącznik, możliwy jest wybór wielokrotny ...

Obrazki GIF (gify)

- ▶ naciśnij krótko  ... wskazywane są różne kategorie (np. podekscytowany, smutny, tak, nie ...) ▶ wybierz kategorię ▶ wybierz GIF

Gify

- ▶ Nacisnąć na  ... pojawią się gify (ruchome ikony) ▶ wybrać gifa

Mapa z lokalizacją

- ▶ Nacisnąć na  ... pojawi się mapa, na której naniesiona jest aktualna pozycja
 - ▶ Przekazywanie lokalizacji
- lub: ▶ przeciągnąć mapę w górę, przesunąć lokalizację, wybrać inne położenie

Wiadomości głosowe

- ▶ wciśnij i przytrzymaj symbol mikrofonu  ▶ nagraj wiadomość głosową ▶ puść symbol



Wiadomości głosowe nie są zapisywane na urządzeniu.

Kontakty

- ▶ naciśnij krótko  ... pojawia się lista kontaktów ▶ wybierz kontakt

Plik

- ▶ naciśnij krótko  ... zostają wyświetlone pliki znajdujące się w pamięci wewnętrznej smartfona ▶ ew. wybierz za pomocą  inne źródło ▶ wybierz plik

Zdjęcia i filmy

- ▶ naciśnij krótko  ... pojawiają się dostępne zdjęcia i filmy, ponadto otwiera się aparat ▶ wybierz zdjęcie lub film lub zrób zdjęcie/film kamerą

Załączone pliki zostaną pokazane w wiadomości.

Wyświetlanie podglądu: ▶ Nacisnąć na załącznik

Kasowanie załącznika: ▶ Nacisnąć na  w prawym górnym rogu

Wysyłanie wiadomości

- ▶ Napisać wiadomość tekstową lub multimedialną ▶ nacisnąć  ... wiadomość zostanie wysłana

Powrót do listy rozmów: ▶ nacisnąć na 

Wiadomość jest początkiem rozmowy. Jest ona zapisywana na liście wiadomości pod nazwą lub numerem odbiorcy. Odpowiedzi odbiorcy są wyświetlane w tej samej rozmowie.

Odpowiadanie na odebrane wiadomości

Jeżeli nadejdzie nowa wiadomość, zaświeci się dioda LED wiadomości, pojawi się powiadomienie, a ikona  będzie widoczna w pasku powiadomień.

► nacisnąć na powiadomienie ... wiadomość zostanie otwarta

lub

►  **Messages** ... pojawi się lista rozmów ► nacisnąć na rozmowę z nową wiadomością

►  Wprowadzić odpowiedź ► nacisnąć na ►

Odczytywanie wiadomości i zarządzanie nimi

Odczytywanie wiadomości

►  **Messages** ... pojawi się lista rozmów ► nacisnąć na rozmowę ... wszystkie wiadomości w tej rozmowie będą widoczne w kolejności chronologicznej

Zarządzanie wiadomościami

► Dotknąć i przytrzymać wiadomość ... u góry pojawi się pasek opcji ► wybrać opcję ...

Dzielenie wiadomości:

► Nacisnąć na  ► **Udostępnij** ... zaproponowane zostaną możliwe aplikacje, za pomocą których można edytować i przekazywać dalej wiadomości, np. inny messenger, E-mail, Google Drive, itp.

Przekazywanie wiadomości do kontaktu lub innego odbiorcy:

► naciśnij krótko  ► **Prześlą dalej** ► wybierz odbiorcę ... wraz z przesłaniem tekstu uruchamia się nowa konwersacja ► ew. dokończ wpisywanie tekstu i wyślij wybierając ►

Kopiowanie tekstu wiadomości:

► Nacisnąć na  ... tekst jest kopiowany do schowka. Można go wykorzystać do wprowadzania dowolnego tekstu.

Wyświetlanie dalszych informacji o wiadomości i nadawcy:

► Nacisnąć na  ► **Wyświetl szczegóły** ... w zależności od wiadomości pojawią się szczegółowe wiadomości

Zapisywanie zdjęć i wideo z MMS-ów na urządzeniu:

► Nacisnąć na  ... obraz zostanie zapisany w pamięci wewnętrznej urządzenia w katalogu **Obrazy/Wiadomości**

Usuwanie wiadomości z listy rozmów:

► Nacisnąć na  ► potwierdzić za pomocą **Usuń**

Przeszukiwanie wiadomości

- ▶  **Messages** ▶ Nacisnąć na  ▶  wprowadzić szukaną frazę ... wyświetlone zostaną wiadomości, w których występuje tekst pasujący do szukanej frazy

Zarządzanie rozmowami

- ▶  **Messages** ... pojawia się lista rozmów ▶ nacisnąć i przytrzymać jedną (lub więcej) rozmów

... Wszystkie wybrane rozmowy zostaną oznaczone za pomocą . U góry pojawi się pasek opcji ▶ wybrać żadaną opcję ...

Kasowanie rozmowy (rozmów)

- ▶ Nacisnąć na  ▶ potwierdzić za pomocą **Usuń**

Archiwizacja rozmów

Rozmowy zarchiwizowane nie są widoczne na ekranie startowym aplikacji, można je jednak jeszcze przeczytać.

- ▶ Nacisnąć na  ... wybrane rozmowy zostaną zarchiwizowane
Otwieranie archiwum: ▶ Nacisnąć na  ▶ **Zarchiwizowany** ... zarchiwizowane rozmowy zostaną wyświetlone
Pobieranie rozmów z archiwum: ▶ Dotknąć i przytrzymać rozmowę(-y) ▶ Nacisnąć na  ... rozmowy będą ponownie wyświetlane na stronie startowej

Blokowanie rozmów

Nie chcąc już otrzymywać połączeń i wiadomości od niektórych adresatów, można je zablokować.

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj przycisk rozmowy ▶ Naciśnij  ▶ **ZABLOKUJ** ... Połączenia i wiadomości z wybranych kontaktów nie są już sygnalizowane
Ponowne odblokowanie kontaktu: ▶ Nacisnąć na  ▶ **Zablokowane kontakty** ▶ Nacisnąć na  obok numeru ▶ **ODBLOKUJ**

Ustawienia

Urządzenie

Język

Zmiana języka komunikatów wyświetlacza

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Języki i metody wprowadzania** ▶ **Języki** ... Na liście wskazywane są wszystkie dostępne języki. Aktualnie używany język znajduje się zupełnie na górze.

Udostępnianie innych języków:

- ▶ **Dodaj język** ▶ przewinąć listę i wybrać język ▶ wybrać kraj ... język zostanie umieszczony na liście

Wybór języka:

- ▶ Naciśnąć wpis i przytrzymać ▶ przeciągnąć w górę i puścić

Wykasowanie języka z listy:

- ▶ Naciśnąć na  ▶ **Usuń** ▶ zaznaczyć język do usunięcia ▶ naciśnąć na  ▶ OK

Wyświetlacz

Jasność

Zmien jasność ekranu lub dostosuj ją do otoczenia.

- ▶ przeciągnij z dwoma palcami od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wyświetlacz** ▶ **Poziom jasności**

- ▶ Ustaw jasność regulatorem



Automatyczne dopasowanie jasności w zależności od otoczenia

- ▶ Naciśnij krótko  obok regulatora głośności

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wyświetlacz** ▶ **Automatyczna** ▶ Włącz/wyłącz regułę przełącznikiem



Również wówczas, gdy jasność jest dopasowywana automatycznie, można dopasować jej poziom za pomocą regulatora przesuwanego.

Tryb nocny

Aby chronić wzrok przed jasnym światłem, można zmniejszyć podświetlenie ekranu w zależności od pory dnia.

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wyświetlacz** ▶ **Podświetlenie nocne**

▶ wyreguluj żądaną jasność suwakiem

Aktywacja:

▶ naciśnij krótko **Włącz teraz** ... tryb nocny natychmiast się aktywuje

Aktywacja zależnie od pory dnia:

▶ **Harmonogram** ▶ wybierz żądane ustawienie ▶ ew. ustal czas początkowy i końcowy ▶ aktywuj funkcję ... tryb nocny aktywuje się zależnie od dokonanych ustawień

Rozmiar czcionki

Zmiana rozmiaru czcionki tekstu.

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wyświetlacz** ▶ **Zaawansowane** ▶ **Rozmiar czcionki** ▶ Wybierz jeden z czterech rozmiarów czcionki za pomocą regulatora przesuwanego.



Obracanie ekranu

Ustal, jak ma się zachowywać ekran, gdy urządzenie zostanie obrócone.

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wyświetlacz** ▶ **Zaawansowane** ▶ **Autoobracanie ekranu**

Włączanie / wyłączanie



Opcję tę można aktywować również w pomocy obsługi oraz poprzez szybkie ustawienia.

Dźwięki i głośność

Zaawansowane ustawienia dźwięków w smartfonie można zmieniać w menu **Dźwięk**.

Dla specjalnych ustawień czasu ciszy dostępna jest funkcja „Nie przeszkadzać” (→ str. 30).



Ustawienia dźwięków można też zmieniać przyciskiem głośności: → str. 15

Ustawianie głośności

Można ustawiać niezależnie od siebie głośność dzwonka, powiadomień, muzyki oraz innych mediów i budzika.

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Dźwięk** ▶ Głośność dzwonków, mediów, połączeń przychodzących i dźwięku budzika można ustawiać za pomocą suwaków

Włączanie wibracji

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Dźwięk** ▶ aktywuj/dezaktywuj opcję **Wibracja przy połączeniach** przełącznikiem

Dzwonki

Zmiana standardowego dzwonka

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Dźwięk** ▶ **Dzwonek telefonu** ▶ wybierz dzwonek ▶ OK

Dodawanie nowych dzwoneków

Aplikacje z dzwonekami:

- ▶ Pobierz i zainstaluj aplikację ze dzwonekami ze sklepu Google Play 

Skopiuj plik muzyczny (MP3) z komputera:

- ▶ Połącz urządzenie dostarczoną kablem USB z komputerem → str. 33
- ▶ Skopiuj plik muzyczny (MP3) do folderu **Dzwonki**
- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Dźwięk** ▶ **Dzwonek telefonu** ▶ Przewiń zupełnie do dołu ▶ **Dodaj dzwonek** ▶ Wybierz dzwonek ▶ OK

Włączanie/wyłączanie innych dźwięków

Ustal, czy przy korzystaniu z przycisków wybierania przy każdym dotknięciu i włączonej blokadzie ekranu mają być odtwarzane dźwięki i czy urządzenie ma wibrować.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Dźwięk** ▶ **Zaawansowane** ▶ **Pod Inne dźwięki i wibracje** włącz / wyłącz żądaną opcję przełącznikiem.

Ustalanie dźwięków klawiszy



Korzystasz ze standardowej klawiatury Android.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Języki i metody wprowadzania** ▶ **Klawiatura wirtualna** ▶ **Gboard** ▶ **Ustawienia** ▶ **Naciskając przycisk** dokonaj ustawień dźwięków klawiatury

Zarządzanie energią

Aby smartfon działał jak najdłużej, istnieją różne możliwości optymalnego wykorzystania pojemności baterii.

Wskazywanie poziomu baterii

Poziom baterii jest wskazywany w pasku stanu przez symbol  (⇒ str. 84).

Urządzenie

Wyświetlanie poziomu baterii obok symbolu baterii w procentach:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bateria** ▶ **Włącz / wyłącz funkcję Poziom naładowania baterii w %% przełącznikiem**

Wskazywanie zużycia energii

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bateria** ... wskazywany jest aktualny czas naładowania i pozostały czas

Aby pokazać więcej informacji:

- ▶ naciśnij krótko  ▶ **Wykorzystanie baterii** ... dodatkowo pojawiają się informacje o stanie naładowania i korzystaniu z różnych aplikacji

Korzystanie z trybu oszczędzania energii

Oszczędzanie energii do momentu ponownego naładowania urządzenia.

W trybie oszczędzania energii niektóre spośród funkcji urządzenia są ograniczone:

- Nie można korzystać z nawigacji Google Maps.
- Funkcje wibracji, usługi lokalizacyjne i większość danych przesyłanych w tle są wyłączone.
- E-maile, SMS/MMS i inne aplikacje wymagające synchronizacji są aktualizowane dopiero, gdy zostaną otwarte.

Włączanie/wyłączanie trybu oszczędzania energii:

- ▶ Przeciągnij palcem od pasku stanu w dół ▶ Naciśnij symbol oszczędzania energii  ... Tryb oszczędzania energii zostaje włączony lub wyłączony.

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bateria** ▶ **Oszczędzanie baterii** ▶ **włączyć/wyłączyć funkcję przełącznikiem**

Włączyć tryb oszczędzania energii przy niskim poziomie baterii.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bateria** ▶ **Oszczędzanie baterii** ▶ **Włącz automatycznie** ▶ ustaw suwakiem, przy jakim stanie naładowania ma aktywować się tryb oszczędzania energii



Przy aktywnym trybie oszczędzania energii, wskazywany jest symbol baterii, który zmienia kolor na czerwony.

Tryb oszczędzania energii zostaje automatycznie zakończony, gdy trwa ładowanie urządzenia.

Korzystanie z inteligentnego trybu oszczędzania energii

W inteligentnym trybie oszczędzania energii w stanie gotowości wydajność systemu jest optymalizowana, nieużywane urządzenia peryferyjne są wyłączane

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bateria** ▶ **włączyć/wyłączyć funkcję przełącznikiem**

Pamięć

Rozróżnia się pamięć nieulotną urządzenia, którą można rozszerzyć kartą SD oraz pamięć operacyjną. Pamięć nieulotna urządzenia służy do przechowywania danych, np. utworów muzycznych i zdjęć. Pamięć operacyjna jest pamięcią ulotną, którą urządzenie wykorzystuje do wykonywania aplikacji i działania całego systemu.

Zarządzanie pamięcią urządzenia bez karty SD

Sprawdzanie dostępnej pamięci i zużycia pamięci przez aplikacje.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Pamięć wewnętrzna** ... wskazywana jest cała dostępna i aktualnie wykorzystywana pamięć, jak również lista komponentów wykorzystujących pamięć

Aby pokazać więcej informacji: ▶ naciśnij pozycję

Zarządzanie pamięcią urządzenia z kartą SD

-  Urządzenie rozpoznaje karty SD o pojemności 32 GB. Z większych kart (do 256 GB) można korzystać, jeżeli są sformatowane w Gigaset GS190 (nie na komputerze).

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Pamięć wewnętrzna** ...

Kontrola dostępnej pamięci i zużycia pamięci przez aplikacje:

- ▶ Naciśnij  obok **Wewnętrzna pamięć współdzielona**

Przeglądanie zawartości karty SD:

- ▶ Naciśnij krótko **Karta SD...** ... zawartość karty SD pojawia się w menedżerze plików.

Odłączanie karty SD:

- ▶ Obok **Karta SD...** naciśnij  ... karta SD zostaje wyłączona. Nie można już korzystać z jej pamięci, a dane na karcie SD stają się niedostępne.

Ponowne podłączenie karty SD:

- ▶ Naciśnij **Karta SD ...** ▶ **Podłącz**

Zwalnianie miejsca w pamięci urządzenia

- ▶ Odinstalowanie nieużywanych aplikacji (→ str. 24)
- ▶ Usuwanie zapisanych zdjęć i filmów i/lub zapisywanie ich w chmurze, np. w zdjęciach Google
- ▶ Usuwanie pobranych utworów, filmów i innych mediów
- ▶ Kasowanie lub usuwanie pamięci podręcznej lub danych poszczególnych aplikacji (→ str. 63)

Ułatwienia dostępu

Dla osób z niepełnosprawnością istnieje cały szereg przydatnych ustawień, które pozwalają dopasować obsługę smartfona do osobistych wymagań.

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Ułatwienia dostępu** ▶ włącz/wyłącz lub konfiguruj wybraną funkcję

Na przykład:

Zamiana tekstu na mowę

Dokonywanie skomplikowanych ustawień generowania mowy.

Rozmiar czcionki

Używa większej czcionki dla tekstów na ekranie.

Rozmiar interfejsu

Widok ikon w powiększeniu.

Powiększenie

Tymczasowe powiększanie treści na ekranie za pomocą gestów.

Korekcja kolorów

Ułatwienia dla daltonistów.

Inwersja kolorów

Wymiana wartości kolorów Czarny tekst na białym ekranie staje się wtedy np. białym tekstem na czarnym ekranie.

Duży wskaźnik myszy

Powiększanie wskaźnika myszy.

Przycisk zasilania rozłącza

Zakończenie połączenia poprzez naciśnięcie przycisku wł./wył.

Autoobracanie ekranu

Automatyczne przełączanie między formatem pionowym a poziomym przy obracaniu smartfona.

Czas dotknięcia i przytrzymania

Dopasowanie czasu, od którego przy dotknięciu ekranu włącza się „Dotknij i przytrzymaj”.

Dźwięk mono

Połączenie kanałów przy odtwarzaniu dźwięku.

Napisy

Włączanie podpisów dla urządzenia oraz ustawień dla języka, rozmiaru tekstu i stylu podpisów.

Tekst o dużym kontraście

Zależnie od oryginalnego koloru czcionki można użyć czarnej lub białej czcionki.

Więcej informacji na temat ułatwień dostępu: ➔ [**Pomoc Google**](#)

Bezpieczeństwo

Blokada ekranu

Blokada ekranu chroni urządzenie przed nieuprawnioną obsługą. Po włączeniu urządzenia lub wyświetlacza pojawia się żądanie odblokowania urządzenia.

Blokada ekranu aktywuje się po określonym czasie po przejściu urządzenia w stan uśpienia.

Blokadą ekranu może być wzór zabezpieczający, PIN lub hasło.



Blokada ekranu może też być zabezpieczona odciskiem palca (➔ str. 28). W tym wypadku metodą zastępczą jest wbudowana blokada ekranu.

Konfigurowanie blokady ekranu

▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Lokalizacja i blokady** ▶ **Blokada ekranu** ▶ wprowadzić PIN, wzór zabezpieczający lub hasło, jeżeli została ustalona blokada ▶ wybrać metodę ...

Brak ... brak zabezpieczenia

Przesuń palcem ... wyświetlacz można odblokować przeciągając palcem po ekranie

Dla Wzór:

▶ Narysować wzór, połączyć przy tym co najmniej cztery punkty ▶ **Dalej** ▶ powtórzyć wzór ▶ **Potwierdź**

Dla Kod PIN:

▶ wprowadzić co najmniej cztery litery lub cyfry ▶ **Dalej** ▶ powtórzyć PIN ▶ **Potwierdź**

Dla Hasło:

▶ wprowadzić co najmniej cztery litery lub cyfry ▶ **Dalej** ▶ powtórzyć hasło ▶ **Potwierdź**

Ustawienia blokady ekranu

▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Lokalizacja i blokady** ▶ nacisnąć obok **Blokada ekranu** ▶ dokonać ustawień

Wyświetlanie/ukrywanie wzoru zabezpieczającego

Tylko w przypadku blokady ekranu ze wzorem zabezpieczającym. Przy wprowadzaniu wzoru zabezpieczającego standardowo wzór widoczny jest jako linia. Ze względów bezpieczeństwa można ukryć wzór.

▶ Włącz / wyłącz przełącznik obok **Wzór jest widoczny**

Ustalanie czasu automatycznej blokady ekranu

Blokada ekranu jest aktywna, gdy urządzenie jest przez określony czas w stanie bezczynności.

- ▶ **Blokuj automatycznie** ▶ Wybierz czas bezczynności do uśpienia

Włączanie blokady ekranu przy włączaniu/wyłączaniu urządzenia

- ▶ Włącz / wyłącz przełącznik obok **Blokada przyciskiem zasilania**



Ustawienia **Blokuj automatycznie** i **Blokada przyciskiem zasilania** można dezaktywować przez Smart Lock.

Ustawienia blokady ekranu

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Lokalizacja i blokady** ▶ **Ustawienia ekranu blokady**

Wprowadzanie wiadomości na blokadzie ekranu

Wprowadź tekst, który ma być wyświetlany, gdy blokada ekranu jest aktywna, np. swoje imię i nazwisko, adres lub informacje potrzebne w razie wypadku. Każda osoba biorąca telefon do ręki może przeczytać tę wiadomość bez konieczności odblokowania smartfona.

- ▶ **Wiadomość przy blokadzie** ▶ Wprowadzanie tekstu: ▶ **Zapisz**

Ustawianie powiadomień na blokadzie ekranu: ➔ str. 22

Automatyczne odblokowanie urządzenia za pomocą Smart Lock

Przy pomocy Smart Lock możesz w niektórych okolicznościach automatycznie odblokowywać smartfon, np. jeżeli nosisz go przy sobie lub jesteś w domu.



Blokada wyświetlacza została założona.

Smart Lock musi być odblokowany jako funkcja godna zaufania (Trust Agent):

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Lokalizacja i blokady** ▶ **Trust Agents**

Konfiguracja Smart Lock:

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Lokalizacja i blokady** ▶ **Smart Lock**

Więcej informacji na temat Smart Lock: ➔ [Pomoc Google](#)

Anulowanie blokady ekranu przez rozpoznawanie twarzy

Urządzenie zostaje odblokowane po wykryciu znanej twarzy. W tym celu należy zeskanować twarz swoją i ew. innych zaufanych osób. Urządzenie przy włączaniu przeprowadza rozpoznawanie twarzy i odblokowuje się, jeżeli wykryje znaną twarz.



Rozpoznawanie twarzy nie jest tak bezpieczne, jak PIN, wzór lub hasło. Ktoś wyglądający podobnie do Ciebie może odblokować Twój smartfon.

Konfiguracja rozpoznawania twarzy

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Lokalizacja i blokady** ▶ **Odblokowanie przez rozpoznawanie twarzy** ▶ **Zapisywanie twarzy** ▶ odblokuj blokadę ekranu aktualną metodą (wzór, PIN, hasło) ... otwiera się asystent do konfigurowania odblokowania twarzy otwiera się ▶ postępuj według wskazówek na ekranie

Dezaktywacja rozpoznawania twarzy

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Lokalizacja i blokady** ▶ **Odblokowanie przez rozpoznawanie twarzy** ▶ **usuwanie danych twarzy**

Aktywacja/dezaktywacja odblokowania przez rozpoznawanie twarzy

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Lokalizacja i blokady** ▶ **Odblokowanie przez rozpoznawanie twarzy** ▶ **odblokuj ekran aktywuj/dezaktywuj przełącznikiem** ... twarz jest rozpoznawana, jeżeli po włączeniu użytkownik przeciągnie palcem od dołu do góry

Inne ustawienia

Odblokowanie przez rozpoznawanie twarzy następuje natychmiast po włączeniu urządzenia:

- ▶ **Korzystanie z rozpoznawania twarzy przy aktywnym ekranie** aktywuj/dezaktywuj przełącznikiem

Aby rozpoznawanie twarzy działało również w ciemności, musi być włączone podświetlenie ekranu:

- ▶ **Aktywacja podświetlenia ekranu w ciemności** aktywuj/dezaktywuj przełącznikiem

Jeżeli rozpoznawanie twarzy nie uda się, jest to sygnalizowane wibracjami:

- ▶ **Alarm wibracji** aktywacja/dezaktywacja przełącznikiem



Dane wykorzystywane do rozpoznawania twarzy są zapisywane tylko na urządzeniu. Dane nie są dostępne dla aplikacji i nie są zapisywane na serwerach Google.

Ograniczenie ekranu

Jeżeli chcesz przekazać smartfon na chwilę innej osobie, możesz ograniczyć obsługę do tylko jednej aplikacji. W tym celu możesz ograniczyć ekran do jednego widoku aplikacji.

Włączanie/wyłączanie ograniczenia ekranu

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Lokalizacja i blokady** ▶ **Przypinanie ekranu** ▶ Włączanie/wyłączanie funkcji przełącznikiem
- ▶ Ustalić za pomocą przełącznika, czy przed wyłączeniem ograniczenia ekranu trzeba podać PIN, wzór zabezpieczający czy hasło.

Ograniczenie ekranu

- ▶ otwórz ekran, który ma zostać zablokowany ▶ przeciągnij palcem do góry przycisk nawigacji  aby otworzyć przegląd aplikacji ▶ naciśnij krótko i przytrzymaj górną ikonę w symbolu aplikacji ▶ naciśnij krótko **Zablokuj** ... można korzystać już tylko z tej aplikacji

Wyłączanie ograniczenia ekranu

- ▶ Naciśnij jednocześnie przyciski nawigacyjne  i  i przytrzymaj ▶ ew. podać PIN, wzór zabezpieczający lub hasło ... ograniczenie ekranu zostanie wyłączone

Blokada karty SIM

Blokada karty SIM zapobiega nieupoważnionemu korzystaniu z urządzenia. Gdy karta SIM jest zablokowana, przy każdym uruchomieniu urządzenia trzeba podać PIN.

Blokada PIN jest domyślnie włączona. Numer PIN otrzymasz od swojego operatora.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Lokalizacja i blokady** ▶ **Blokada karty SIM** ▶ jeżeli dostępne są dwie karty SIM, wybierz w nagłówku użytkownika operatora sieci karty SIM

Włączanie/wyłączanie blokady karty SIM:

- ▶ włącz/wyłącz przełącznik obok **Zablokuj kartę SIM** ▶  wprowadź aktualny PIN ▶ **OK**

Zmiana PIN-u:

- ▶ **Zmień PIN do karty SIM** ▶  wprowadź aktualny PIN ▶ **OK** ▶  wprowadź nowy PIN (czteropozycyjny) ▶ **OK**

Uprawnienia aplikacji

Przy pobieraniu aplikacji z Google Play możesz zdefiniować, dostęp do jakich funkcji lub danych otrzyma ta aplikacja, np. do kontaktów lub do lokalizacji.

Możesz kontrolować i zmieniać uprawnienia aplikacji w urządzeniu. Poprzez funkcję zarządzania uprawnieniami masz szybki dostęp do wszystkich uprawnień, które są przydzielane aplikacjom w Twoim urządzeniu.

Uprawnienia przy instalowaniu aplikacji

Niektóre spośród aplikacji pobieranych ze sklepu Google już przed instalacją żądają dostępu do niektórych danych. W przypadku aplikacji stworzonych dla wersji systemu Android 6.0 lub wyższej, można przydzielać lub odmawiać uprawnień przy pierwszym użyciu aplikacji.

Włączanie/wyłączanie uprawnień dla aplikacji na smartfonie

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje i powiadomienia** ▶ Pokaż wszystkie aplikacje:

Ustawianie uprawnień aplikacji:

- ▶ Wybierz aplikację, której uprawnienia mają zostać zmienione ▶ **Uprawnienia** ... wskazywane są wszystkie uprawnienia wymagane dla tej aplikacji ▶ udziel zgody/odmowy na żądanie uprawnienia za pomocą przełącznika

Pokaż szczegółowo wszystkie uprawnienia:

- ▶ naciśnij  ▶ **Wszystkie uprawnienia**



Jeżeli nie udzieliłś uprawnienia określonej aplikacji lub wycofasz je, to może ona nie działać prawidłowo.

Menedżer urządzeń Android

Gdy zgubisz smartfon, za pomocą Menedżera urządzeń Android możesz zlokalizować, zablokować telefon, włączyć jego dzwonek lub wykasować dane.



Urządzenie jest zalogowane na koncie Google (→ str. 60)

Włączona jest funkcja odnajdywania (→ str. 62).

Włączanie/wyłączanie kontroli przez menedżer urządzeń Android:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Google** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Znajdź moje urządzenie** ▶ Włącz / wyłącz funkcję przełącznikiem

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Lokalizacja i blokady** ▶ **Znajdź moje urządzenie** ▶ Włącz / wyłącz funkcję przełącznikiem

- ▶ Wybierz usługę, która ma być używana do lokalizacji urządzenia, ew. zainstaluj aplikację i zaloguj się swoim kontem Google
- ▶ Sprawdź, czy menedżer urządzeń Android może zlokalizować urządzenie:
- ▶ Po wybraniu usługi zaloguj się swoim kontem Google i sprawdź, czy wskazywane jest urządzenie.



Możesz instalować Menedżer urządzeń Android również na urządzeniach mobilnych (np. na smartfonie lub tablecie – do pobrania z Google Play).

Administratorzy urządzenia

Administratorami urządzenia są aplikacje z uprawnieniami do nawiązywania połączenia i do wymiany danych, np. do synchronizacji. To uprawnienie można przydzielić np. podczas konfiguracji konta utrzymywanego przez administrację przedsiębiorstwa, np. dla aplikacji e-mail, kalendarza lub aplikacji firmowej.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Lokalizacja i blokady** ▶ **Zarządzaj aplikacjami do administrowania urządzeniem** . . . pojawia się lista administratorów urządzenia ▶ zaznacz pola wyboru obok aplikacji, które są dopuszczane jako administratorzy urządzeń

Wyświetlanie informacji na temat administratora urządzenia:

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj usługę na liście



Jeżeli wyłączysz administratora urządzenia, to odbierzesz należącym do niego usługom uprawnienie do synchronizacji danych na Twoim telefonie.

Usługi Google (Gmail, Kontakty, Kalendarz, ...) nie są traktowane jako administratorzy urządzenia. Uprawnienia dla tych usług pozwalające im dokonywać zmian w smartfonie są zależne od ustawień konta Google.

Certyfikaty

Certyfikaty cyfrowe służą do uwierzytelniania smartfona w bezpiecznych połączeniach sieciowych. Potrzebujesz takiego certyfikatu np. dla połączeń VPN lub WIFI, lub dla uwierzytelniania w serwerach e-mail, przeglądarek lub innych aplikacjach. Niektóre spośród certyfikatów są już zapisane przy dostawie na Twoim telefonie. Możesz zainstalować kolejne z nich.

Obsługiwane formaty:

- Kodowanie DER Certyfikaty X.509 w plikach z rozszerzeniami .CRT- lub .CER.
- Certyfikaty X.509 w plikach klucza PKCS#12 o rozszerzeniu .P12 lub .PFX. W przypadku instalacji certyfikatu z pliku klucza PKCS#12 instalowane są przynależne certyfikaty kluczy prywatnych lub certyfikaty jednostek certyfikujących.

Nie można zainstalować plików o innym rozszerzeniu. W razie potrzeby zmień rozszerzenie pliku.

Zarządzanie certyfikatami

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Lokalizacja i blokady** ▶ **Szyfrowanie i dane logowania** ▶ **Zaufane dane uwierzytelniające**

Wskazywane są zainstalowane certyfikaty.

System: Otrzymuje wszystkie certyfikaty wystawione przez jednostkę certyfikacyjną (CA), które są zainstalowane w chronionej pamięci telefonu.

Własne: Zawiera wszystkie certyfikaty CE zainstalowane samodzielnie, np. podczas instalacji certyfikatu klienta.

Jeżeli certyfikat jest uszkodzony lub mu nie ufasz, możesz go dezaktywować lub usunąć.

- ▶ Naciśnij certyfikat ... wskazywane są informacje na temat tego certyfikatu ▶ przewiń do dołu

Certyfikat systemu ▶ **Wyłącz/Włącz**

Certyfikat użytkownika: ▶ **Usuń** ▶ **OK** ... certyfikat zostaje ostatecznie usunięty i w razie potrzeby trzeba go zainstalować ponownie

Instalacja certyfikatów klienta i CA

Instalacja następnych certyfikatów z karty SD, pamięci wewnętrznej, folderu pobierania lub Dysku Google.

- ▶ Zapisywanie certyfikatu lub pliku klucza na jednym z wyżej podanych nośników.
- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Lokalizacja i blokady** ▶ **Szyfrowanie i dane logowania** ▶ **Zainstaluj z karty SD** ▶  otwórz menu ▶ wybierz miejsce zapisu certyfikatów ▶ naciśnij nazwę plikużądanego certyfikatu lub pliku klucza ▶ wprowadź hasło pliku klucza ▶ **OK** ▶ wprowadź nazwę certyfikatu ▶ **OK**

Certyfikaty CA bazujące na certyfikatach klienta są instalowane wraz z nimi.



Jeżeli mają być instalowane certyfikaty, musi być skonfigurowana silna blokada ekranu (PIN lub hasło). Ew. może pojawić się wezwanie do skonfigurowania blokady ekranu (→ str. 53).

Konta i lokalizacja

Konta

Aby korzystać z danych osobistych, np. kontaktów, obrazów lub skrzynki e-mail na kilku urządzeniach, możesz skorzystać z jednego lub kilku kont. Poprzez konto można synchronizować informacje i udostępniać je wszystkim zalogowanym urządzeniom.

Typy kont

Konto Google

Konto Google jest potrzebne, aby korzystać z takich usług Google jak Gmail™, Google+™ lub YouTube™ oraz do pobierania aplikacji z Google Play™. Podczas logowania za pomocą konta Google automatycznie e-maile, kontakty, terminy kalendarza oraz inne dane przypisane do tego konta są synchronizowane z urządzeniem. Możesz skonfigurować nowe konto na smartfonie lub zalogować się smartfonem do już istniejącego konta.

Konto poczty e-mail

Jeżeli nie korzystasz z poczty e-mail przez konto Google, musisz zalogować się smartfonem do swojego serwera poczty. Obsługiwane są protokoły POP3 i IMAP.

Mimo to możesz odbierać i wysyłać e-maile przez aplikację **Gmail**.



Potrzebne są informacje na temat usług obsługiwanych przez to konto, np. adres serwera, identyfikator i hasło. Telefon musi mieć możliwość połączenia z Internetem przez WIFI.

Konto Exchange

Konto Exchange służy do synchronizowania kontaktów, kalendarzy, zadań i e-maili z programem Microsoft Outlook™.

Dodawanie konta

▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Konta** ▶ **Dodaj konto** ▶ naciśnij typ konta, które ma zostać dodane ▶ podaj dane konta. Postępuj według wskazówek na ekranie

Usuwanie konta



Jeżeli konto zostaje usunięte z urządzenia, wszystkie przynależne treści również zostają usunięte, np. wiadomości e-mail, kontakty i ustawienia.

▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Konta** ▶ naciśnij konto, które ma zostać usunięte ▶ **Usuń konto**

Synchronizacja

Możesz zdefiniować, w jaki sposób aplikacje Wiadomości, E-maile i inne aktualne dane mają synchronizować się z Twoim kontem Google.

Standardowo aplikacje Google synchronizują się automatycznie z kontem Google. Możesz włączyć lub wyłączyć automatyczną synchronizację poszczególnych aplikacji Google.



Aplikacje, które nie pochodzą od Google, nie mogą być synchronizowane przez konto Google. Ew. w menu ustawień tych aplikacji można znaleźć opcję synchronizacji.

Włączanie/wyłączanie automatycznej synchronizacji

Konfigurowanie synchronizacji dla poszczególnych aplikacji:

▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Konta** ▶ **Włącz / wyłącz** opcję **Autosynchronizacja danych**



Poprzez wyłączenie synchronizacji automatycznej można wydłużyć czas pracy baterii. Włącz z powrotem automatyczną synchronizację, jeżeli chcesz kontynuować po naładowaniu baterii.

Konfigurowanie synchronizacji dla poszczególnych aplikacji:

▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Konta** ▶ **Wybierz konto** ▶ **Synchronizacja konta** ... Pojawia się lista aplikacji Google z momentem ostatniej synchronizacji ▶ **Włącz / wyłącz** synchronizację aplikacji za pomocą odpowiedniego przełącznika



Synchronizację poszczególnych aplikacji można ustawić tylko wtedy, gdy aktywowano automatyczną synchronizację.

Ręczna synchronizacja konta

Przy synchronizacji ręcznej instalowane są dane wszystkich aplikacji Google, o ile automatyczna synchronizacja jest wyłączona. Jeżeli aktywna jest automatyczna synchronizacja, synchronizowane są tylko te aplikacje, których automatyczna synchronizacja nie jest wyłączona.

▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Konta** ▶ **Wybierz konto** ▶ **Synchronizacja konta** ▶ **Naciśnij** ▶ **Synchronizuj teraz**

Lokalizacja

Aplikacje z uprawnieniami do **Lokalizacji** mogą na podstawie informacji o lokalizacji urządzenia oferować usługi zależne od miejsca przebywania, np. opcje dotyczące odprawy lub wskazówki dotyczące sytuacji drogowej czy restauracji w okolicy.

Włączanie/wyłączanie lokalizacji

- ▶ Dwoma palcami przeciągnij od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ naciśnij krótko symbol 

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Google** ▶ **Lokalizacja** ▶ Wybierz / wyłącz funkcję przełącznikiem

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Lokalizacja i blokady** ▶ **Lokalizacja** ▶ Wybierz / wyłącz funkcję przełącznikiem

Kontrola lokalizacji przez aplikacje

Kontrola pozwalająca stwierdzić, które aplikacje właśnie korzystają z lokalizacji lub korzystały z niej w ostatnim czasie.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Google** ▶ **Lokalizacja** ... pod **Ostatnie prośby o lokalizację** znajduje się lista aplikacji, które miały ostatnio dostęp do lokalizacji urządzenia.

Zarządzanie przebiegiem lokalizacji

Przy włączonym **Przebiegu lokalizacji** Google może ustalać lokalizację urządzenia nawet wtedy, gdy żadna z aplikacji Google nie jest aktywna. Informacje na temat przebiegu lokalizacji są zapisywane na koncie Google dla wszystkich urządzeń, którym przypisane jest to konto.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Google** ▶ **Lokalizacja** ▶ **Google-Historia lokalizacji**

Ta strona jest punktem wyjścia dla wszystkich aktywności związanych z przebiegiem lokalizacji. Możesz np. wyłączać przebieg lokalizacji dla wszystkich lub niektórych urządzeń, przeglądać miejsca odwiedzone w określonym przedziale czasowym, wyświetlać informacje o odwiedzonych miejscach lub usuwać wszystkie informacje na temat przebiegu lokalizacji.

Informacje na temat lokalizacji → [pomoc Google](#)

Aplikacje

Wyczerpujące informacje na temat postępowania z aplikacjami ➔ str. 23

Aplikacja domyślna

Jeżeli masz kilka aplikacji o identycznych funkcjach, możesz wybrać, która aplikacja ma być domyślnie używana do wykonania danej czynności. Jeżeli np. pobrałeś z Google Play inny kalendarz lub inną aplikację telefoniczną, możesz ustawić ją jako domyślną.

Wybór aplikacji domyślnej do czynności

Jeżeli dla danej operacji dostępnych jest kilka aplikacji i nie ustalono żadnej aplikacji domyślnej, pojawia się wezwanie do wybrania aplikacji.

- ▶ Naciśnij aplikację, która ma być używana.
- ▶ Wybierz, czy ta aplikacja **Tylko raz** lub **Zawsze** ma być używana dla tej operacji.

Jeżeli wybierzesz **Zawsze**, aplikacja zostaje ustawiona jako domyślna dla wszystkich podobnych operacji.

Resetowanie ustawienia aplikacji domyślnej

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje i powiadomienia** ▶ Wyświetl wszystkie aplikacje ▶ Wybierz aplikację, dla której wcześniej przy wykonywaniu jakiejś operacji wybrano **Zawsze** ▶ **Otwórz domyślnie** ▶ **Wyczyść domyślne**



W przypadku ponownego rozpoczęcia operacji znów pojawia się pytanie, która z aplikacji ma zostać użyta.

Ustalanie aplikacji domyślnej dla często używanej funkcji

Dla następujących funkcji można w dowolnym momencie wybrać aplikację domyślną bez wykonywania odpowiedniej operacji:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje i powiadomienia** ▶ **Zaawansowane** ▶ **Domyślne aplikacje** ... Wskazywane są różne funkcje ▶ Wybierz funkcję ... jeżeli dla tej funkcji istnieje kilka aplikacji, są one wskazywane ▶ Wybierz aplikację

Zmiana ustawień aplikacji

Kontrola aktualnych ustawień aplikacji i ich zmiana w razie potrzeby.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje i powiadomienia** ▶ Wyświetl wszystkie aplikacje ▶ Wybierz aplikację

To, które ustawienia są dostępne, zależy od aplikacji.

Odinstaluj / Wyłącz

Usuwanie / dezaktywacja aplikacji ➔ str. 24

Aplikacje

Wymuś zatrzymanie

Zatrzymuje aplikację i wszystkie powiązane z nią procesy tła. Jest to zalecane np. wtedy, gdy aplikacja przestaje reagować lub pracuje w tle zużywając zbyt wiele zasobów systemu (np. pamięci). Aplikację można łatwo znów uruchomić przez menu aplikacji.

Powiadomienia

Ustalanie, jak postępować z powiadomieniami aplikacji (➔ str. 22)

Uprawnienia

Aplikacje lub zasoby systemu, do których ma dostęp aplikacja (➔ str. 57)

Pamięć wewnętrzna

Pamięć zajmowana przez aplikację w pamięci wewnętrznej.

Zwalnianie miejsca w pamięci: ► Naciśnij **Pamięć wewnętrzna** ► **Wyczyść miejsce na dane**

Zwalnianie pamięci podręcznej aplikacji: ► Naciśnij **Pamięć wewnętrzna** ► **Wyczyść pamięć podręczną**

Użycie danych

Ilość danych, które zostały pobrane lub wysłane przez aplikację poprzez sieć komórkową lub WIFI (➔ str. 69).

Bateria

Zużycie baterii od ostatniego kompletnego naładowania (➔ str. 49).

Otwórz domyślnie

Ustalanie, jak aplikacja ma postępować z odnośnikami.

Modyfikowanie ustawień systemu

Ustal, czy aplikacja ma mieć uprawnienia do zmiany ustawień systemowych.

Ogólne ustawienia aplikacji

Kontrola i zmiana uprawnień i ustawień domyślnych aplikacji

►  ►  **Ustawienia** ► **Aplikacje i powiadomienia**

Powiadomienia

Skonfiguruj powiadomienia dla aplikacji (➔ str. 21).

Domyślne aplikacje

Jeżeli dostępnych jest kilka aplikacji o identycznej funkcji, należy wybrać, która aplikacja ma być używana domyślnie (➔ str. 63).

Specjalny dostęp do aplikacji

Zawiera szczegółowe informacje o danych i zasobach systemowych, do których mają dostęp aplikacje.

Resetowanie ustawień aplikacji

Wycofanie wszystkich zmian dokonanych w ustawieniach aplikacji.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje i powiadomienia** ▶ Wyświetl wszystkie aplikacje ▶ Naciśnij  ▶ **Resetuj ustawienia aplikacji**

Połączenia sieciowe

Smartfon może nawiązać połączenie z sieciami komórkowymi, WIFI i innymi urządzeniami poprzez Bluetooth.

Sieci komórkowe

Aby wykonywać połączenia komórkowe za pomocą smartfona, potrzebna jest karta SIM operatora sieci. To, które usługi na jakich warunkach są dostępne, można odczytać z umowy z operatorem telefonii komórkowej.

Można włożyć do urządzenia dwie karty SIM, tzn. korzystać jednocześnie z dwóch sieci komórkowych.

Aktywacja/dezaktywacja mobilnej transmisji danych

Ustal, czy dane mają być przesyłane również przez mobilną transmisję danych, jeżeli WIFI nie jest dostępne.

- ▶ Dwoma palcami przeciągnij od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ naciśnij krótko symbol  / 

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **Sieć komórkowa** ▶ **Mobilna transmisja danych** ▶ aktywuj/dezaktywuj regułę przełącznikiem

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **Użycie danych** ▶ **Dane mobilne** ▶ aktywuj/dezaktywuj regułę przełącznikiem

Dostosowanie ustawień

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **Sieć komórkowa**



Jeżeli do urządzenia zostaną włożone dwie karty SIM, na stronie znajduje się zakładka dla każdej z kart SIM ▶ ew. wybrać pasującą zakładkę.

Roaming

Zezwolenie, aby urządzenie przysyłało dane przez sieci komórkowe innych operatorów podczas przebywania na obszarze, na którym nie jest dostępna sieć własnego operatora.



W zależności od umowy z operatorem roaming danych może być związany z dodatkowymi opłatami.

Połączenia sieciowe

Użycie danych przez aplikację

Wskazuje całe zużycie danych z podziałem na poszczególne aplikacje.

Tryb rozszerzonego 4G LTE

Popraw jakość rozmów i pozostała komunikację.

Preferowany typ sieci

Wybierz preferowany standard sieci, np. 2G, 3G lub 4G. Domyślnie smartfon korzysta z najlepszej dostępnej sieci.

Połączenia przez Wi-Fi (zależnie od operatora sieci komórkowej)

Przekierowanie rozmów przez WIFI.

Automatycznie wybieraj sieć

Standardowo sieć jest wybierana domyślnie.

Wybierz samodzielnie sieć: ► Wyłącz funkcję ► Wybierz dostawców z dostępnych sieci.

Nazwy punktów dostępu

Na podstawie tych ustawień Twój operator może przydzielić Twojemu urządzeniu właściwy adres IP i nawiązać bezpieczne połączenie z urządzenia.

Korzystanie z dwóch kart SIM

►  ►  **Ustawienia** ► **Sieć i internet** ► **Karty SIM** ... wskazywane są karty SIM rozpoznane w gnieździe 1 i 2

Wyłączanie/włączanie karty SIM: ► Włączyć/wyłączyć przełącznik

Wyświetlanie informacji:

► naciśnij pozycję ... wyświetlana jest nazwa karty SIM, domyślny kolor karty, operator i numer. Można zmienić nazwę i kolor karty.

Definiowanie preferowanej karty SIM dla następujących funkcji:

- **Mobilna transmisja danych**

Do przesyłu danych przez sieć komórkową może być używana wyłącznie karta SIM.

- **Połączenia**

Można zdefiniować, przez którą kartę będą przechodziły wszystkie połączenia wychodzące lub sprawić, że przed każdym połączeniem wychodzącym pojawi się pytanie, która karta SIM ma być używana.

- **SMS-y**

Można też zdefiniować kartę SIM, z której będą wysyłane wiadomości SMS.



W przypadku włożenia nowej karty SIM lub jej wymiany należy ew. zdefiniować te ustawienia na nowo.

WIFI

Smartfon może łączyć się z siecią WIFI i wykorzystywać to połączenie do przesyłu danych lub korzystania z Internetu.

Jeżeli smartfon jest w zasięgu zarejestrowanej sieci WIFI i funkcja WIFI jest włączona, połączenie zostaje automatycznie nawiązane.

Włączanie/wyłączanie funkcji WIFI

- ▶ Dwoma palcami przeciągnij od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ naciśnij symbol WIFI 

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ Aktywuj/dezaktywuj WIFI przełącznikiem

Gdy WIFI jest włączone, w pasku stanu pojawia się symbol . Symbol sygnalizuje siłę sygnału w czterech stopniach.



W celu wydłużenia czasu pracy na baterii należy wyłączyć sieć WIFI, jeżeli nie jest używana. Sieć WIFI zostaje wyłączona w trybie samolotowym.

Nawiązywanie połączenia z WIFI

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **Wi-Fi** ... wskazywane są wszystkie sieci WIFI w zasięgu.

Sieci zabezpieczone hasłem są oznaczone kłódką  obok wpisu. Sieci bez symbolu kłódki są publicznymi hot spotami.

- ▶ Naciśnij wybraną sieć WIFI ▶  podaj hasło sieci ▶ **Połącz** ... w przypadku pomyślnego nawiązania połączenia pod nazwą sieci widoczne jest **Połączony**

Sieci WIFI, w których zarejestrowany jest smartfon, są widoczne na liście **Zapisane sieci**, również jeżeli są one poza zasięgiem i nie ma połączenia.

Pokaż zapisane sieci WIFI: ▶ **Zapisane sieci**

Dodawanie innych sieci WIFI

Sieci WIFI, które nie udostępniają swojej nazwy (SSID) lub nie znajdują się w zasięgu, nie są widoczne na liście WIFI. Mimo to można zapisać ich nazwę i hasło. Jeżeli WIFI jest w zasięgu, połączenie zostaje nawiązane.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ ew. przewiń palcem do dołu ▶ **Dodaj sieć** ▶  podaj nazwę sieci (SSID) i szczegółowe informacje dot. bezpieczeństwa ▶ **Zapisz** ... sieć pojawia się na liście **Zapisane sieci**

Usuwanie WIFI

Jeżeli urządzenie nie łączy się automatycznie z zapisaną siecią WIFI, można ją usunąć z listy zapisanych sieci.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Zapisane sieci** ▶ naciśnij zapisaną sieć, która ma zostać usunięta ▶ **Zapomnij**

Pokaż szczegóły WIFI

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ naciśnij nazwę sieci WIFI, z którą masz połączenie ... pojawiają się informacje o połączeniu, np. jego stan, siła sygnału i prędkość przesyłu

Zmiana ustawień sieci: ▶ naciśnięć na 

Konfiguracja połączeń

Dostosowanie ustawień sieciowych do wymagań sieci WIFI, za pomocą której nawiązywane jest połączenie.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ naciśnij nazwę sieci ▶ naciśnij na  ▶ naciśnij obok **Opcje zaawansowane** na strzałkę w dół ...

Postępowanie z sieciami odpłatnymi

Jeżeli dana sieć WIFI ma limit transferu danych, można ją zdefiniować jako odpłatną. W ten sposób można mieć lepszą kontrolę korzystania z danych podczas pobierania oraz korzystania z aplikacji.

- ▶ W **Użycie danych jest mierzone** wybierz opcję **Zaznacz jako odpłatną** ▶ **Zapisz**

Proxy

Jeżeli połączenie z siecią WIFI jest nawiązywane przez serwer proxy: ▶ naciśnij **Serwer proxy**

Ręczne wprowadzanie danych serwera proxy: ▶ **Instrukcja** ▶  wprowadzanie danych ▶ **Zapisz**

Automatyczna konfiguracja serwera proxy: ▶ **Autom.konfig.proxy** ▶  wprowadź URL pliku PAC ▶ **Zapisz**



Na podstawie pliku automatycznej konfiguracji proxy (plik PAC) przeglądarka internetowa może automatycznie znaleźć pasujący serwer proxy dla wybranego adresu URL.

DHCP

Jeżeli w sieci WIFI nie ma aktywnego serwera DHCP: ▶ naciśnij na **DHCP** ▶ **Statyczny** ▶  wprowadzić dane do konfiguracji sieci ▶ **Zapisz**

Opcje rozszerzone

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Ustawienia Wi-Fi** ▶ wybierz opcję ...

Aktywuj automatycznie sieć WIFI, jeżeli znajduje się w pobliżu zapisanych sieci. Lokalizacja musi być włączona.

- ▶ Aktywuj, dezaktywuj **Włącz Wi-Fi automatycznie** przełącznikiem

Pokaż sieć publiczną o silnym sygnale

- ▶ Aktywuj, dezaktywuj **Powiadomienie o otwartej sieci** przełącznikiem

Certyfikaty cyfrowe służą do identyfikacji urządzeń mających dostęp do sieci WIFI. Jeżeli nie są dostępne wszystkie wymagane certyfikaty, można zainstalować kolejne.

- ▶ **Instaluj certyfikaty** ▶ Wybierz źródło dla certyfikatu

Certyfikaty ➡ str. 58

Utworzenie połączenia między urządzeniem a innymi urządzeniami z obsługą WIFI Direct.

- ▶ **Wi-Fi Direct** ... Pojawiają się urządzenia lub grupy urządzeń obsługujące WIFI Direct ▶ wybierz jedno z urządzeń lub grupę

Zużycie danych

Zużycie danych to ilość danych, które urządzenie pobiera lub wysyła w określonym czasie przez sieć komórkową lub WIFI. Większość umów z operatorami zawiera ograniczenie ilości przesyłanych danych. Aby zapobiec powstawaniu dodatkowych kosztów, można sprawdzić i ew. skorygować zużycie danych przez urządzenie.

Kontrola zużycia danych

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **Użycie danych**

Sieć komórkowa

Zużycie danych w sieci komórkowej jest wskazywane dla określonego przedziału czasowego i w odniesieniu do limitu ostrzegawczego dla mobilnego zużycia danych, w postaci paska.

- ▶ Naciśnij krótko **Użycie danych w aplikacji** ... wskazywana jest większa ilość informacji, np. które aplikacje brały udział w zużyciu danych.

Wyświetl inny przedział czasowy:

- ▶ naciśnij krótko strzałkę obok wskazywanego przedziału czasowego ▶ wybierz czas

WIFI

- ▶ Naciśnij krótko **Użycie danych przez Wi-Fi** ... można sprawdzić ilość danych przesłanych przez WIFI w ustawionym przedziale czasowym. Znajdują się tam aplikacje, które przesyłały dane przez WIFI, wraz z przesłaną ilością danych.

Wyświetl inny przedział czasowy:

- ▶ naciśnij krótko strzałkę obok wskazywanego przedziału czasowego ▶ wybierz czas

Ustalanie granicy i ostrzeżenia dla zużycia danych w sieci komórkowej

Ustalanie cyklu zużycia danych

Cykl zużycia danych jest rejestrowany w cyklu miesięcznym, domyślnie od początku każdego miesiąca. Jeżeli cykl rozliczeniowy operatora sieci komórkowej jest inny, można wybrać inny dzień jako początkowy.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **Użycie danych** ▶ **Dane i limit** ▶ **Cykl użycia danych w aplikacjach** ▶ wybierz dzień za pomocą kółka z cyframi ▶ **Zapisz**

Wprowadź limit zużycia danych

Wprowadź maksymalną ilość danych udostępnianych przez usługodawcę jako limit zużycia danych. Po osiągnięciu ustawionego limitu zużycia danych, transmisja danych w sieci komórkowej zostaje automatycznie wyłączona. Otrzymasz powiadomienie.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **Użycie danych** ▶ **Dane i limit** ▶ **Włącz funkcję Ustaw limit transmisji danych** ▶ przełącznikiem ▶ **OK**
- ▶ Naciśnij **Limit danych** ▶ Ew. przełącz między megabajtami i gigabajtami ▶  **Zmień wartość** ▶ **Zapisz**

... Limit jest wprowadzany do grafiki **Mobilna transmisja danych**.

Połączenia sieciowe

Ponowne włączenie korzystania z danych:

- ▶ Wyłącz funkcję **Ustaw limit transmisji danych** przełącznikiem ▶ **OK**



Teraz za przesył danych mogą zostać naliczone dodatkowe koszty.

Ustalanie ostrzeżenia dla zużycia danych

Ustal ostrzeżenie dla zużywanych danych, po osiągnięciu którego ma pojawić się ostrzeżenie.

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **Użycie danych** ▶ **Dane i limit** ▶ włącz funkcję **Ustaw próg ostrzegawczy** przełącznikiem
- ▶ Naciśnij krótko **Próg ostrzegawczy** ▶ zmień wartość ▶ ew. przełącz między megabajtami i gigabajtami ▶ **Zapisz**
- ... Po osiągnięciu sąsiadującej wartości dla objętości danych, pojawia się powiadomienie.

Włączanie / wyłączanie trybu przesyłu danych

Przy aktywnym trybie oszczędzania przesyłu danych ograniczone zostaje mobilne zużycie danych. Większość aplikacji i usług może pobierać dane w tle tylko poprzez Wifi.

- ▶ Przeciągnij dwoma palcami od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ naciśnij / (= włączone)

lub

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **Użycie danych** ▶ **Tryb oszczędzania danych** ▶ Włączanie / wyłączanie funkcji przełącznikiem



Ograniczenie przesyłania danych w tle może wpłynąć negatywnie na działanie aplikacji. Np. nie otrzymasz powiadomień do momentu następnego otwarcia aplikacji.

Więcej informacji na temat ograniczenia zużycia danych

Wyłączenie automatycznej synchronizacji

Gdy włączona jest automatyczna synchronizacja, dane aplikacji są automatycznie aktualizowane, np. kontakty lub terminy.

Wyłączenie automatycznej synchronizacji: ➔ str. 61

Wyłączanie roamingu danych

Jeżeli sieć komórkowa Twojego operatora jest niedostępna, urządzenie poprzez roaming danych może korzystać z sieci innych operatorów.

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **Sieci komórkowe** ▶ Włączanie opcji z przełącznikiem obok **Roaming**



Roaming danych może powodować dodatkowe koszty, jednak w niektórych miejscach jest jedyną możliwością nawiązania połączenia z Internetem.

Bluetooth

Nawiąż za pomocą smartfona połączenie z urządzeniem Bluetooth.

Przy pierwszym użyciu urządzenia z Bluetooth należy najpierw sparować je ze smartfonem, aby między tymi urządzeniami zostało nawiązane bezpieczne połączenie. Następnie połączenie zostaje nawiązane automatycznie.

Włączanie/wyłączanie Bluetooth

- ▶ Dwoma palcami przeciągnij od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ naciśnij symbol Bluetooth 

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Połączone urządzenia** ▶ **Ustawienia połączeń** ▶ **Bluetooth** ▶ aktywuj/dezaktywuj Bluetooth przełącznikiem

Gdy Bluetooth jest włączony, w pasku stanu pojawia się symbol .



Smartfon jest widoczny dla wszystkich urządzeń z funkcją Bluetooth w okolicy.

W celu wydłużenia czasu pracy na baterii należy wyłączyć Bluetooth, jeżeli nie jest używana. Bluetooth zostaje wyłączony w trybie samolotowym.

Parowanie

Przed połączeniem telefonu lub tabletu z urządzeniem Bluetooth należy najpierw sparować te urządzenia. Po dokonaniu takiego parowania urządzenia pamiętają je do momentu, gdy zostanie ono anulowane.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Połączone urządzenia** ▶ **Sparuj nowe urządzenie** ... wskazywane są dostępne urządzenia Bluetooth w otoczeniu ▶ naciśnij nazwę wybranego urządzenia Bluetooth ▶ postępuj według dalszych wskazówek na ekranie, aby zakończyć parowanie ... w razie powodzenia urządzenie pojawia się na liście **Obecnie połączone**



Gdy pojawia się wezwanie do podania identyfikatora, spróbuj podać najprostsze hasła 0000 lub 1234 lub przeczytaj instrukcję urządzenia Bluetooth.

Zmiana nazwy powiązanego urządzenia Bluetooth lub anulowanie parowania

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Połączone urządzenia** ▶ naciśnij krótko podłączone urządzenie zmień nazwę: ▶  ▶  wprowadź nazwę dla urządzenia ▶ **Zmień nazwę**

Anulowanie parowania: ▶ **Zapomnij**

Zezwolenie na dostęp do kontaktów

Można zezwolić, aby urządzenia korzystające z Bluetooth miały dostęp do kontaktów na tym smartfonie.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Połączone urządzenia** ▶ naciśnij krótko nazwę podłączonego urządzenia ▶ **Udostępnianie kontaktów** aktywuj/dezaktywuj przełącznikiem

Zmiana nazwy Bluetooth smartfona

Ten smartfon jest widoczny dla innych urządzeń Bluetooth pod nazwą Gigaset GS190. Nazwa ta może zostać zmieniona.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Połączone urządzenia** ▶ **Ustawienia połączeń** ▶ **Bluetooth** ▶ **Nazwa urządzenia** ▶  wprowadź dane konfiguracji sieci ▶ **Zmień nazwę**

Wyświetlanie informacji na temat przesyłu danych

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Połączone urządzenia** ▶ **Ustawienia połączeń** ▶ **Odebrane pliki**
... wskazywane są dane odbierane przez Bluetooth

Tryb samolotowy

W trybie samolotowym WIFI, sieć komórkowa i Bluetooth są wyłączone.

- ▶ Dwoma palcami przeciągnij od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ naciśnij symbol trybu samolotowego 

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **Tryb samolotowy** ▶ **włącz/wyłącz tryb samolotowy** przełącznikiem

lub

- ▶ naciśnij długo włącznik/wyłącznik ▶ naciśnij  **Tryb samolotowy** ▶ **OK**

Gdy tryb samolotowy jest włączony, w pasku stanu pojawia się symbol .

Wirtualne sieci prywatne (VPN)

Poprzez wirtualną sieć prywatną (VPN) możesz połączyć smartfon z siecią prywatną lub firmową. Gdy jesteś w podróży i masz dostęp do sieci WIFI, możesz korzystać z połączenia VPN, aby bezpiecznie korzystać z internetu, telefonować bezpłatnie przez numer swojego telefonu stacjonarnego lub mieć dostęp do skrzynki e-mail oraz danych w sieci firmowej.



W sieci prywatnej lub firmowej jest skonfigurowany serwer VPN.

W smartfonie zainstalowany jest domyślnie klient VPN. Do konfiguracji połączenia VPN potrzebne są dane konfiguracyjne VPN.



Ewentualnie do sieci VPN, z którą będzie łączył się smartfon, potrzebny jest inny klient VPN. W sklepie Google Play dostępna jest szeroka oferta aplikacji VPN. Po zainstalowaniu aplikacji VPN konfiguracja odbywa się za pomocą aplikacji.

Dodawanie VPN

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **VPN** ▶ naciśnij  ▶  wprowadź dane konfiguracyjne ▶ **Zapisz**

Nawiązywanie połączenia z siecią VPN

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **VPN** ... pojawia się lista skonfigurowanych VPN ▶ wybierz VPN ▶  **Nazwa użytkownika** i wprowadź **Hasło** ▶ **Połącz**

Jeżeli urządzenie jest połączone z VPN, w pasku stanu widoczny jest symbol .

Rozłączanie połączenia VPN

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **VPN** ▶ naciśnij krótko  obok oddzielnego VPN ▶ dezaktywuj VPN przełącznikiem

Usuwanie VPN

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **VPN** ... pojawia się lista skonfigurowanych VPN ▶ naciśnij  obok sieci VPN, która ma zostać usunięta ▶ **Zapomnij**

Edycja ustawień VPN

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **VPN** ▶ obok VPN, który ma zostać zmieniony naciśnij  ▶  edytuj ustawienia VPN ▶ **Zapisz**



Jeżeli używana jest aplikacja VPN, zostaje ona otwarta i tam można dokonać niezbędnych ustawień.

Włączanie/wyłączanie ciągle aktywnego VPN

W niektórych sieciach VPN urządzenie jest stale połączone, jeżeli połączenie VPN nie jest nieaktywne. Jest to zalecane, jeżeli poruszasz się między niezabezpieczonymi publicznymi sieciami WIFI.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **VPN** ▶ naciśnij krótko  obok sieci VPN, która ma być edytowana ▶ **Stały VPN** aktywuj/dezaktywuj przełącznikiem ▶ **Zapisz**

Otrzymujesz powiadomienie, że sieć VPN jest ciągle włączona i gdy połączenie z ciągle aktywną siecią VPN zostaje przerwane.



Jeżeli skonfigurowano sieć VPN przez aplikację, opcja **Stały VPN** nie jest wyświetlana.

Udostępnianie Internetu przez punkt dostępu WIFI, Bluetooth lub USB

Za pomocą mobilnego punktu dostępu WIFI, Bluetooth lub USB można udostępniać połączenie z Internetem smartfona innym urządzeniom. Możesz wykorzystać np. połączenie internetowe smartfona, aby np. korzystać z Internetu na komputerze.



Podczas korzystania z punktu dostępu lub udostępniania połączenia internetowego mogą być naliczane dodatkowe koszty. Zwróć się ew. do swojego operatora sieci.

Punkt dostępu lub udostępnianie sieci mogą silnie obciążać baterię.

- ▶ Podczas korzystania z punktu dostępu i udostępniania sieci przez smartfon należy podłączyć smartfon do zasilania.
- ▶ Wyłącz punkt dostępu i udostępnianie Internetu, jeżeli funkcja ta nie jest już potrzebna.

Włączanie lub wyłączanie punktu dostępu WIFI

Konfigurowanie własnego urządzenia jako punktu dostępu WIFI

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **Hotspot i tethering** ▶ **Hotspot Wi-Fi** ▶ włącz/wyłącz funkcję przełącznikiem

Jeżeli punkt dostępu jest aktywny, symbol jest widoczny w pasku stanu.

W pasku powiadomień widoczny jest symbol . W wiadomości widoczna jest liczba użytkowników powiązanych i zablokowanych.

Dostosowanie ustawień punktu dostępu WIFI

Zmiana nazwy sieci, zabezpieczeń, hasła i pasma częstotliwości punktu dostępu.

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **Hotspot i tethering** ▶ **Hotspot Wi-Fi** ▶ dopasuj wybraną opcję ▶ **Zapisz**

Połączenie urządzenia z punktem dostępu WIFI

W celu nawiązania połączenia podaj nazwę i hasło sieci. Nazwa jest wskazywana w **Nazwa hotspotu**. Pokaż hasło:

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **Hotspot i tethering** ▶ **Hotspot Wi-Fi** ▶ naciśnij krótko **Hasło do hotspotu** ... hasło nie jest widoczne

Utworzenie połączenia z punktem dostępu w innym urządzeniu:

- ▶ Otwórz listę sieci dostępnych sieci WIFI ▶ wybierz sieć o właściwej nazwie ▶ podaj hasło punktu dostępu ▶ połącz się.

Konfiguracja i korzystanie z funkcji udostępniania Internetu przez Bluetooth

Współdzielenie połączenia internetowego z innymi urządzeniami przez Bluetooth.



Dane komórkowe są włączone → str. 65

- ▶ Wykonaj parowanie między smartfonem a urządzeniem, z którym ma być współdzielone połączenie internetowe (→ str. 71)
- ▶ Skonfiguruj drugie urządzenie tak, aby połączenie sieciowe zostało wykonane przez Bluetooth. W razie potrzeby przeczytaj instrukcję urządzenia.

Udostępnianie/wycofanie udostępnienia połączenia z Internetem przez Bluetooth:

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **Hotspot i tethering** ▶ włącz/wyłącz funkcję **Tethering przez Bluetooth** przełącznikiem ... możesz teraz nawiązać połączenie z Internetem z drugim urządzeniem

Konfiguracja i korzystanie z funkcji udostępniania Internetu przez USB

Połączenie z Internetem można współdzielić z innym urządzeniem przez kabel USB



Dane komórkowe są włączone → str. 65

- ▶ Połącz smartfon przez kabel USB z innym urządzeniem ▶ otwórz wiadomość o połączeniu USB i sprawdź, czy ustawione jest **Urządzenie multimedialne (MTP)** lub **Aparat (PTP)** (→ str. 33)

Włączanie/wyłączanie udostępniania Internetu przez USB

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Sieć i internet** ▶ **Hotspot i tethering** ▶ włącz/wyłącz funkcję **Tethering przez USB** przełącznikiem ... możesz teraz nawiązać połączenie z Internetem z innego urządzenia

Gdy udostępnianie Internetu przez USB jest włączone, w pasku stanu pojawia się symbol



Udostępnianie Internetu przez USB wyłącza się na stałe po odłączeniu przewodu USB.

Udostępnianie Internetu przez USB jest niedostępne w komputerach Mac.

System

Data i godzina

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Data i czas** ...

Konfiguracja automatyczna

Pobieranie daty i godziny automatycznie z serwera czasu:

▶ Włączanie **Automatyczna data i czas**

lub: ▶ wyłącz i ustaw ręcznie datę i godzinę

Ustawianie ręczne

▶ **Ustaw datę** ▶ wybierz datę w kalendarzu ▶ **OK**

▶ **Ustaw godzinę** ▶ przeciągnij wskaźnik godziny na właściwą pozycję ▶ **OK**

W celu ustawienia widok 12-godzinny użyj zewnętrznego kółka

W celu ustawienia widok 24-godzinny użyj wewnętrznego i zewnętrznego kółka

▶ naciśnij minuty na wskazaniu godziny ▶ przeciągnij wskaźnik na właściwą pozycję ▶ **OK**

Ustawianie strefy czasowej

Standardowo strefa czasowa ustawia się automatycznie. Samodzielny wybór strefy czasowej:

▶ Wyłącz przełącznik obok **Automatyczna strefa czasowa** ▶ naciśnij **Wybierz strefę czasową**
▶ wybierz strefę czasową z listy

Ustalanie formatu czasu i daty

Wyświetlanie czasu w formacie 24-godzinny (np. 18:30) / 12-godzinny (6:30 po poł.):

▶ Włącz/wyłącz przełącznik obok **Format 24-godzinny**

Aktualizacje oprogramowania

Sprawdzanie wersji systemu Android

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Informacje o telefonie** ... aktualna wersja jest widoczna pod **Wersja Androida**

Pobieranie aktualnych aktualizacji systemu Android

Jeżeli dla Twojego urządzenia dostępna jest nowa aktualizacja systemu Android, otrzymasz powiadomienie.



Aktualizacja zużywa dużo energii i wymaga pobrania dużej ilości danych.

Dlatego przed instalacją sprawdź poziom naładowania baterii (➔ str. 49) oraz pozostały transfer (➔ str. 69). Ew. podłącz urządzenie do zasilania i połącz się z siecią WIFI.

Instalacja aktualizacji po otrzymaniu powiadomienia

- Ekran nie jest zablokowany: ▶ przeciągnij palcem od paska powiadomień w dół ▶ naciśnij powiadomienie o aktualizacji
- Ekran jest zablokowany: ▶ naciśnij dwukrotnie powiadomienie o aktualizacji
- Rozpoczęcie instalacji ▶ naciśnij **Pobierz**

Instalacja aktualizacji bez otrzymania powiadomienia

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Informacje o telefonie** ▶ **Aktualizacja systemu** ...
Następuje sprawdzenie systemu

Jeżeli istnieje bardziej aktualna wersja: ▶ Naciśnij **Download**

Ustawienia aktualizacji systemu

W celu pobierania aktualizacji możesz dokonywać następujących ustawień:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Informacje o telefonie** ▶ **Aktualizacja systemu** ▶
Naciśnij  ▶ **Ustawienia**
- Ustal harmonogram automatycznego wyszukiwania aktualizacji
 - Wybierz opcję, że aktualizacje mają być pobierane automatycznie, gdy telefon jest podłączony do Wifi.

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa danych i ustawień

Wykonywanie kopii zapasowych danych powiązanych z jednym lub wieloma kontami Google lub korzystanie z usługi kopii zapasowej Android. W przypadku zmiany urządzenia lub konieczności wykasowania danych, należy przywrócić dane z każdego spośród kont Google, dla których utworzono kopię zapasową.

Tworzona jest kopia zapasowa następujących danych:

- Ustawienia kalendarza Google
- Sieci WIFI i hasła
- Tła pulpitu
- Ustawienia Gmail
- Aplikacje zainstalowane przez Google Play (z kopią zapasową w sklepie Play)
- Ustawienia ekranu, tzn. jasność i tryb oczekiwania
- Ustawienia języka i wprowadzania danych
- Data/godzina
- Ustawienia i daty aplikacji od dostawców trzecich, zależne od aplikacji



Nie wszystkie aplikacje korzystają z usługi kopii zapasowej Android. W niektórych aplikacjach nie jest wykonywana kopia zapasowa wszystkich danych.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Kopia zapasowa** ▶ aktywuj/dezaktywuj funkcję **Zapisz na Dysku Google** za pomocą przełącznika

System

Konfiguracja kolejnego konta kopii zapasowej:

- ▶ naciśnij i przytrzymaj **Konto** ▶ **Dodaj konto** ▶ Wprowadź PIN, wzór zabezpieczający lub hasło ▶ Podaj dane konta



Można skonfigurować kilka kont kopii zapasowej.

Przywracanie ustawień sieci

Zerowanie sieci WIFI, telefonii komórkowej i Bluetooth

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Zresetuj opcje** ▶ **Zresetuj Wi-Fi, sieć komórkową i Bluetooth** ▶ **Zresetuj ustawienia**

Resetowanie ustawień aplikacji

Zerowanie ustawień aplikacji, takich jak wyłączenie dostępu do zasobów, powiadomienia, przywracanie ustawień standardowych. Wszystkie dane aplikacji pozostają zachowane.

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Zresetuj opcje** ▶ **Resetuj ustawienia aplikacji** ▶ **Resetuj aplikacje**

Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia

W przypadku przekazania urządzenia innej osobie możesz usunąć wszystkie osobiste dane.



Podczas przywracania ustawień fabrycznych pamięć zewnętrzna zostaje wymagana, pobrane aplikacje, muzyka, zdjęcia itp. zostają usunięte i dezaktywuje się logowanie w koncie Google.

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Zresetuj opcje** ▶ **Wykasuj wszystkie dane (przywróć dane fabryczne)** ▶ **Resetuj telefon**

Dodatek

Serwis

Części wymienne i wyposażenie produktu są dostępne pod www.gigaset.com.

Pomoc jest dostępna pod www.gigaset.com/service lub telefonicznie:

Infolinia Polska

801 140 160

Obowiązują taryfy lokalne/krajowe. Opłaty za połączenia z sieci komórkowej mogą być inne.

Warunki gwarancji

- Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi z wady rzeczy sprzedanej.
- Gigaset Communications Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu, Modecenterstraße 17 gwarantuje sprawne działanie produktu przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
- Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
- Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
- Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną.
- Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
- Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
- Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
 - a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem
 - b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia.
 Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
- Gwarancją nie są objęte:
 - a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
 - b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
 - c. uszkodzenia i wady na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
 - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
 - użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
 - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
 - przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieuziemionego gniazda zasilającego
- Gigaset Communications Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

Karta gwarancyjna


UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: Data sprzedaży:



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczętka zakładu

Wykluczenie odpowiedzialności

Wyświetlacz składa się z punktów (pikseli). Każdy z pikseli składa się z trzech subpikseli (czerwony, zielony, niebieski).

Może się zdarzyć, że nastąpi awaria jednego z subpikseli lub zmiana koloru.

Wnioski gwarancyjne można składać, jeżeli zostanie przekroczona maksymalna liczba błędnie działających pikseli.

Opis	Maksymalna liczba dozwolonych błędów pikseli
Kolorowy subpiksel	1
Ciemne subpiksele	1
Całkowita liczba kolorowych i ciemnych subpikseli	1



Ślady użytkowania na wyświetlaczu i obudowie są wykluczone z gwarancji.

Niektóre treści lub usługi, do których można mieć dostęp za pomocą tego urządzenia, stanowią własność osób trzecich lub mogą być chronione przez prawa autorskie, patenty, marki handlowe i/lub inne przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej. Takie treści i usługi są udostępniane wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Z treści i usług nie wolno korzystać w sposób niezgodny z warunkami określonymi przez ich właściciela lub usługodawcy.

Z wyjątkiem, gdy wyrażają na to zgodę właściciele treści lub usługodawcy, zabrania się modyfikacji, powielania, przesyłania, tłumaczenia, sprzedaży, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania lub dystrybucji treści lub usług przetwarzanych na tym urządzeniu, w jakiegokolwiek postaci lub na jakimkolwiek medium, bez naruszenia warunków wyszczególnionych powyżej.

Wskazówki producenta

Zezwolenie

To urządzenie jest przeznaczone do użytkowania we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz Szwajcarii.

Użytkowanie poza EOG z wyjątkiem Szwajcarii zależy od krajowego badania typu.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż typ urządzenia radiowego Gigaset GS190 spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
www.gigaset.com/docs.

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.



Pasmo 51500 - 53500 MHz jest ograniczone do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń w następujących krajach

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT
NL	NO	PT	PL	RO	SE	SI	SK	TR	UK		

Odpady i ochrona środowiska

Prawidłowa utylizacja produktu

(Dyrektywa dotycząca zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych - WEEE)
(obowiązuje w krajach z systemem segregacji odpadów)



To oznaczenie na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji informuje, że produktu lub jego wyposażenia elektronicznego (np. ładowarka, słuchawki, kabel USB) nie wolno usuwać razem z odpadami gospodarstwa domowego.

Aby uniknąć ewentualnego skażenia środowiska lub obrażeń ciała wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, recykling należy przeprowadzać w sposób odpowiedzialny, wspierając zrównoważone odzyskiwanie surowców.

Prywatni użytkownicy mogą zwrócić się do sprzedawcy, od którego nabyli urządzenie, lub kontaktować się z właściwymi urzędami, którzy udzielą informacji na temat punktów zbiórki przeprowadzających utylizację przyjazną środowisku.

Użytkownicy komercyjni zwracają się do dostawcy i sprawdzają Ogólne Warunki Handlowe lub umowę sprzedaży.

Ten produkt i elektroniczne części wyposażenia nie mogą być usuwane razem z innymi odpadami komunalnymi.

Niniejszy sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) jest kompatybilny z dyrektywą RoHS.

Prawidłowa utylizacja baterii w tym produkcie

(obowiązuje w krajach z systemem segregacji odpadów)



To oznaczenie na akumulatorze, w instrukcji lub na opakowaniu informuje, że akumulatora w tym produkcie nie należy usuwać wraz z odpadami gospodarstwa domowego.

Jeżeli akumulator nie zostanie usunięty w sposób prawidłowy, zawarte w nim substancje mogą spowodować szkody zdrowotne lub skażać środowisko.

Dla ochrony zasobów naturalnych oraz w celu wspierania przyjaznego środowiska ponownego przetwarzania surowców, należy oddzielić akumulatory od innych odpadów i oddać je bezpłatnie do lokalnego punktu zbiórki zużytych baterii / akumulatorów.

O promieniowaniu

Informacje o certyfikacji SAR (swoiste tempo pochłaniania energii)

NINIEJSZE URZĄDZENIE SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA FALE RADIOWE.

Twój telefon komórkowy został tak zaprojektowany, aby nie przekraczał wartości granicznych ekspozycji na fale radiowe.

Wytyczne te zostały określone przez niezależną organizację naukową (ICNIRP) i zawierają duży margines bezpieczeństwa, który ma zagwarantować bezpieczeństwo wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Wytyczne dotyczące narażenia na fale radiowe są określone w wartości „współczynnik absorpcji swoistej” lub SAR. Wartość graniczna SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg. Maksymalnymi wartościami SAR zgodnie z wytycznymi ICNIRP dla tego modelu urządzenia są:

Maksymalna wartość SAR dla tego modelu telefonu, warunki rejestracji

Głowa SAR 0,699 W/kg (10g)

Noszenie na ciele, SAR 0,964 W/kg (10g)

Wartości SAR dotyczące noszenia na ciele zostały określone z odległości 5 mm. W celu spełnienia wytycznych narażenia na fale wysokiej częstotliwości podczas noszenia na ciele, urządzenie powinno znajdować się co najmniej w takiej odległości od ciała.

Dane techniczne

Ogólne dane techniczne

Częstotliwość	Pasmo	Maks. moc
2G	1800 MHz	29,7 dBm
	900 MHz	32,2 dBm
3G	B1	20,93 dBm
	B8	21,01 dBm
4G	B1	23,01 dBm
	B3	22,36 dBm
	B7	23,23 dBm
	B8	23,92 dBm
	B20	23,80 dBm
WIFI	11A: 17,806 dBm 11B: 16,39 dBm 11G: 14,52 dBm 11N: 17,769 dBm	
BT	6,65 dBm	

Akcesoria

Używaj wyłącznie ładowarek, akumulatorów i kabli zatwierdzonych przez Gigaset. Użycie nieautoryzowanych akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Informacje o zasilaczu

Wejście: 100-240V 50/60Hz
Wyjście: 5V = 2000mA

Akumulator

Technologia: Li-Polymer
Pojemność: 4000 mAh
Numer artykułu: V30145-K1310-X472

Symbole

Pasek stanu i szybkich ustawień

Kolorowe tło: włączone; szare tło: wyłączone

		WIFI			Lokalizacja
		Bluetooth			Automatyczne obracanie ekranu
		Komórkowa transmisja danych			Latarka
		Tryb oszczędzania energii			Lokalizacja
		Tryb oszczędzania danych			Funkcja „Nie przeszkadzać”
		Tryb samolotowy			Punkt dostępu WIFI

Pasek stanu

	 / 	Poziom baterii/trwa ładowanie
		Włączony tryb oszczędzania energii
	 /  /  / 	Zasięg WIFI, cztery stopnie
	 /  /  /  / 	Zasięg sieci komórkowej Pięć stopni lub brak połączenia
		Bluetooth aktywny
		Aktywne połączenie VPN
		Tryb oszczędzania transferu aktywny
		Tryb samolotowy włączony
		Dzwonek wyłączony/tylko wibracje
		Funkcja „Nie przeszkadzać” włączona
		Aktywny punkt dostępu WIFI

Powiadomienia



Zarządzanie uprawnieniami aplikacji



Połączenie nieodebrane



Nowa wiadomość tekstowa



Nowa wiadomość e-mail



Wykryto nową kartę SD



Wykonano zrzut ekranu



Udostępnianie Internetu przez USB aktywne



Aktywny punkt dostępu WIFI



Aktywnych kilka połączeń udostępniania Internetu (USB i/lub WIFI)



Pobrano / wysłano dane



Dostępna aktualizacja Google / Zaktualizowano aplikacje Google

.. więcej aplikacji – specjalne powiadomienia

Indeks

Numerycznie

4G LTE 66

A

Administrator urządzenia 58

Aktualizacja 76

Aktualizacje oprogramowania 76

Aktywacja/dezaktywacja mobilnej transmisji danych 65

Aparat

przedni 3

Aparat podwójny 3

Aplikacja

bezpieczeństwo 26

dezaktywacja 24

domyślna 63

instalowanie z innego źródła 26

na pulpicie 19

nieznanego pochodzenia 26

odinstalowanie 24

odkładanie do folderu na pulpicie 19

ostatnio otwarta 16

przesuwanie na pulpicie 19

równoległe używanie dwóch aplikacji 25

rozpoznanie szkodliwych 27

Wiadomości 43

wyjście 23

wymuszenie zakończenia 64

zakończenie 23

zużycie danych 64

Aplikacja domyślna 63

Aplikacje

instalowanie 24

kontakty 40

kontrola 26

telefon 35

ustawienia 47

użycie danych 66

Aplikacje Google 24

Asystent konfiguracji 10

B

Bateria

ładowanie 10

użytkowanie 82

Blokada ekranu 53

automatyczna 54

rozpoznawanie twarzy 55

zastępowanie odcisku palca 28

Blokada karty SIM 56

Blokada wyświetlacza

hasło 53

PIN 53

wzór 53

Blokada wyświetlacza, patrz blokada ekranu

Blokowanie numerów 38

Bluetooth

anulowanie parowania 71

parowanie 71

udostępnianie Internetu 74

włączanie/wyłączanie 71

zmiana nazwy powiązanych urządzeń 71

Zmiana nazwy własnego urządzenia 72

C

Certyfikat 58

instalacja z karty SD 59

pokaż listę 58

usuwanie 58

WIFI 68

włączanie/wyłączanie 58

Certyfikat SAR 82

Certyfikat X.509 58

Cykl zużycia danych 69

Czujnik linii papilarnych 3, 28

D

Dane

kopia zapasowa 77

zdalne kasowanie 57

Dane pobierane przez Bluetooth 72

Data i godzina

ustawianie automatyczne 76

ustawianie ręczne 76

DHCP, w sieci WIFI 68

Dioda powiadomień 3, 4

Dioda powiadomień, sygnalizowane stany 4

Dotknięcie i przytrzymanie 14

Drukowanie 34

Dwie karty SIM 66

Dzwonek

całkowite wyłączenie przyciskiem głośności 15

ustawianie dla kontaktu 42

zmiana 37

Dźwięki klawiszy 49

włączanie w aplikacji Telefon 37

Dźwięki klawiszy wybierania 49

E

Edycja

wiadomości tekstowej 37

Ekran

obracać 48

stan oczekiwania 13

Ekran startowy

skrót do kontaktu 42

Eksport kontaktów 41

Emotikony w SMS 43

F		
Format czasu	76	
Format daty	76	
Format nazwy		
kontakt w aplikacji kontaktów	40	
kontakt w aplikacji Telefon	37	
Funkcja głośnomówiąca	36	
G		
Głośnik	3	
Głośność		
ustawianie przez menu	48	
ustawianie przyciskiem głośności	15	
Gniazdo karty SD	3	
Gniazdo karty SIM	3	
Gniazdo słuchawkowe	3	
Grupa kontaktów	40	
H		
Hasło		
blokada wyświetlacza	53	
konfiguracja za pomocą asystenta	12	
Historia połączeń	39	
oddzwonienie do osoby	39	
usuwanie połączeń	39	
I		
Import kontaktów	41	
Import plików vCard	41	
Instalacja certyfikatu CA	59	
Instalacja certyfikatu klienta	59	
Instalowanie, aplikacja	24	
Inteligentny tryb oszczędzania energii	50	
J		
Jasność	47	
Język		
ustawianie przez menu ustawień	47	
K		
Karta gwarancyjna	80	
Karta SD		
odłączanie	51	
pamięć	51	
ponowne podłączenie	51	
Karta SIM		
korzystanie z dwóch kart	66	
odblokowanie	13	
preferencje	66	
wkładanie	9	
Klawiatura	17	
Klawiatura Google	17	
Kolejność sortowania, aplikacja telefonu	37	
Kolejność sortowania, kontakty	40	
Konfiguracja	10	
pulpitu	18	
Kontakt		
dodawanie do grupy	41	
dodawanie do ulubionych	42	
przekierowanie na skrzynkę głosową	42	
skrót na ekranie startowym	42	
tworzenie	41	
ustawianie dzwonka	42	
usuwanie	42	
usuwanie kilku	42	
wykonywanie połączenia do	40	
wysyłanie	44	
Kontakty	40	
format nazwisko	40	
grupowanie	40	
import/eksport	41	
sortowanie	40	
zezwoł na dostęp przez Bluetooth	71	
Konto	60	
dodawanie	60	
synchronizacja	61	
usuwanie	60	
Konto e-mail		
konfiguracja poprzez ustawienia	60	
konfiguracja za pomocą asystenta	12	
Konto Exchange	60	
Konto Google	60	
Kontrola aplikacji	26	
L		
Lampa błyskowa		
tylna	3	
Lokalizacja	62	
M		
Menedżer urządzeń	57	
Menedżer urządzeń Android	57	
Miejsce w pamięci		
zwalnianie	51	
Mikrofon	3	
MMS		
przeszukiwać wszystkie	46	
tworzenie	44	
Mowa		
ustawianie	52	
N		
Naciśnięcie	14	
Nie przeszkadzać	30	
reguły	30	
włączanie	30	
wyłączanie	30	
Numer		
dodawanie numeru z historii połączeń do		
kontaktów	39	
Numery		
blokowanie	38	

O		Połączenie z Internetem	
Obsługa ekranu dotykowego	14	odblokowanie	74
Obsługa klienta	79	Pomoc	79
Ochrona przed nieupoważnioną obsługą	53	Pomoc dla aplikacji Wiadomości	43
Ochrona przed nieuprawnionym użyciem skonfigurowanej pomocy asystenta	12	Powiadomienia	
Odbieranie połączeń	36	oglądanie	21
Odblokowanie przez rozpoznanie twarzy	55	tryb wibracji	22
Odcisk palca		ustawienia	22
edycja	29	Powiadomienia aplikacji	22, 64
metoda zastępcza	28	Powiadomienie	21
nazwa	29	dźwięk	22
używanie	29	usuwanie	21
wczytywanie przez ustawienia	28	zerowanie	21
Odpowiedź na SMS/MMS	45	Powiększanie czcionki	52
Odrzucanie połączenia	36	Poziom baterii	49
Odrzucenie połączenia i wysłanie SMS	36	Preferowana karta SIM	66
Ograniczenie ekranu	55	Proces lokalizacji	62
Otwórz pasek powiadomień	21	Promieniowanie	82
		Proxy, WIFI	68
		Przeciąganie lub przemieszczanie	14
		Przeciągnięcie	14
		Przełączanie między rozmówcami	36
		Przenoszenie plików na/z komputera	33
		Przesyłanie ekranu	34
		na inne urządzenie	34
		Przetwarzanie tekstu na mowę	52
		Przycisk Home	15, 16
		Przycisk wł./wyl.	3
		Przyciski	35
		Przyciski głośności	3
		Przyciski nawigacji	4, 16
		Przylącze	
		kabel USB	33
		Przywracanie ustawień sieci	78
		Pulpit	15
		dodawanie	20
		dodawanie, usuwanie i przesuwanie aplikacji	19
		dodawanie, usuwanie i przesuwanie widżetów	19
		powracanie do	15
		przegląd	4
		przełączanie	15
		usuwanie	20
		zmiana tła	19
		Punkt dostępu	74
P			
Pamięć		R	
dostępna	51	Reguły dla „Nie przeszkadzać”	30
zajęta	51	Roaming	65
Pamięć operacyjna	51	Roaming danych	65
Pamięć urządzenia	51	Rozciąganie/ściągnięcie	14
Pamięć, nieulotna	51	Rozmiar	52
Pamięć, ulotna	51	Rozmiar czcionki	48, 52
Parowanie	71	Rozmowa	35, 45
anulowanie	71	blokowanie	46
Pasek powiadomień	4	kasowanie	46
Pasek stanu	4	przez głośnik	36
Pasek ulubionych	4	przez słuchawkę	36
dostosowanie	18	przez zestaw słuchawkowy	36
PIN			
blokada wyświetlacza	53		
konfiguracja za pomocą asystenta	12		
Plik klucza PKCS#12	58		
Pobieranie	27		
Pobieranie danych z Internetu	27		
Podłączanie przewodu USB	10, 33		
Podpisy	52		
Podwójne naciśnięcie	14		
Połączenia			
sieć komórkowa	65		
Połączenia sieciowe	65		
Połączenia, kolejność sortowania w aplikacji telefonu	37		
Połączenie			
Bluetooth	71		
do kontaktu z historią połączeń	40		
usuwanie z listy połączeń	39		
VPN	72		
WIFI	67		

Rozpoznawanie twarzy	55
----------------------------	----

S

Serwer czasu	76
Serwis	79
Sieć komórkowa	65
Skalowanie zawartości strony	14
Słuchawka	3
Smart Lock	54
SMS	
pisanie	43
płatny	43
przeszukać wszystkie	46
wiadomość robocza	44
wysyłanie do kontaktu	40
zapisywanie wiadomości roboczej	44
SMS/MMS	
odpowiedź	45
wysyłanie	44
SMS-y premium	43
Sprawdzanie wersji systemu Android	76
Stan oczekiwania	
ustalanie czasu bezczynności	13
zakończenie	13
Strefa czasowa	76
Sygnalizowane stany	4
Symbol ładowania	10
Symbole	
instrukcja obsługi	5
pasek stanu	84
powiadomienia	85
szybkie ustawienia	84
Synchronizacja	61
ręczna	61
System	
aktualizacja	76
kopia zapasowa	77
Szczegóły połączenia	39
Szukaj	20
Szybkie ustawienia	16
symbole	84

T

Tekst	
pisanie i edycja	17
rozmiar czcionki	48
Telekonferencja	37
Tło	
zmiana	19
Transfer	
zużycie danych	69
Transfer danych	
kontrola zużycia	69
Trust Agents (aplikacje zaufane)	54
Tryb dzielenia ekranu	25
Tryb nocny	48
Tryb oszczędzania danych	70
Tryb oszczędzania energii	50
włączanie automatyczne	50

Tryb samolotowy	72
Tryb TTY	38
Tworzenie folderów aplikacji	19
Typy kont	60

U

Udostępnianie Internetu	
Bluetooth	74
USB	75
Udostępnianie Internetu przez USB	75
Ulubione, w kontaktach	42
Ułatwienia dostępu	52
Uprawnienia	64
Uprawnienia aplikacji	56, 64
przy instalacji	56
przydzielanie/odmowa	57
Uprawnienia dla aplikacji	56
Urządzenie	
konfiguracja	10
odnajdywanie	57
zdalne blokowanie	57
zdalne włączanie dzwonka	57
Usługi Google	60
aktywuj/dezaktywuj za pomocą asystenta ...	11
Usługi sieci	38
Uśmieški w SMS	43
Ustawianie	
języka za pomocą asystenta	10
Ustawienia aplikacji	63
zerowanie	65
Ustawienia fabryczne	78
Ustawienia klawiatury	18
Utylizacja	82
Użycie danych	66
Użytkownik	
zakładanie	32
zmiana	32

V

VPN	72
dodawanie	72
nawiązywanie połączenia	73
rozłączanie połączenia	73

W

Wersja systemu Android	
aktualizacja	76
Wiadomość	
odczytywanie	45
zarządzanie	45
Wiadomość na blokadzie ekranu	54
Wiadomość robocza, SMS	44
Wiadomość tekstowa patrz SMS	54
Wiadomość w razie wypadku	54
Wiadomości	43
SMS/MMS	43
Wiadomości multimedialne patrz MMS	
Wibracja	
włączanie/wyłączanie w aplikacji Telefon.	37

Indeks

Wibracje		
włączanie/wyłączanie przyciskiem głośności .	15	
Widok ekranu		
obracanie .	48	
Widżet .	19	
na pulpicie .	19	
przesuwanie na pulpicie .	19	
zmiana rozmiaru .	19	
WiFi		
certyfikat .	68	
DHCP .	68	
dodawanie .	67	
konfiguracja .	68	
nawiazywanie połączenia .	67	
połączenie z siecią .	11	
połączenie z siecią za pomocą asystenta .	11	
proxy .	68	
punkt dostępu .	74	
usuwanie .	67	
włączanie/wyłączanie .	67	
WiFi Direct .	68	
Wirtualna sieć prywatna, patrz VPN		
Włączanie .	10, 13	
stanu oczekiwania .	13	
urządzenia .	10	
Włączanie/wyłączanie .	13	
Włączanie/wyłączanie funkcji		
za pomocą szybkich ustawień .	16	
Wprowadzić numer		
za pomocą klawiatury .	35	
Wskazówki bezpieczeństwa .	6	
Wyciszenie		
mikrofonu .	36	
przyciskiem .	15	
Wykaz połączeń .	38	
Wykluczenie odpowiedzialności .	81	
Wykonaj		
połączenie do kontaktu z historii połączeń .	39	
Wykonanie		
połączeń .	35	
Wykonywanie rzutu ekranu .	32	
Wyłączanie .	13	
Wyświetlacz		
jasność .	47	
większa czcionka .	52	
Wysyłanie		
wiadomości tekstowej .	36	
Wysyłanie e-maila do kontaktu .	40	
Wysyłanie pliku .	44	
Wysyłanie zdjęć i filmów .	44	
Wyszukiwarka Google .	4, 20	
Wzór		
blokada wyświetlacza .	53	
konfiguracja za pomocą asystenta .	12	
Wzór zabezpieczający		
wyświetlanie/ukrywanie .	53	
Z		
Zakończenie		
rozmowy .	35	
Zapytanie .	36	
Zarządzanie		
muzyką .	33	
Zawartość ekranu		
wykonywanie rzutu .	32	
Zawartość opakowania .	9	
Zbliżanie .	14	
Zezwolenie .	81	
Złącze USB .	3	
Zmiana		
dzwonka .	49	
Zużycie danych .	64, 69	
limit .	69	
ograniczenie .	70	
ostrzeżenie .	70	
Zużycie energii .	50	
Ściąganie .	27	
Środowisko .	82	

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.