

# Gigaset

## GS195

Le istruzioni per l'uso sono  
disponibili anche online sullo smartphone



# Indice


<b>Descrizione</b> .....	<b>3</b>
Gigaset GS195 .....	3
La schermata iniziale .....	4
Guida alla lettura delle istruzioni per l'uso .....	5
<b>Istruzioni di sicurezza</b> .....	<b>6</b>
<b>Primi passi</b> .....	<b>9</b>
<b>Come si utilizza il dispositivo</b> .....	<b>13</b>
Conoscere il dispositivo .....	13
Configurare la schermata iniziale .....	20
Notifiche .....	23
Applicazioni .....	26
Download .....	30
Sensore di impronte digitali .....	31
"Non disturbare" .....	32
Altre funzioni .....	34
<b>Comunicazione</b> .....	<b>37</b>
Telefonare .....	37
Contatti .....	42
Messaggi (SMS/MMS) .....	46
<b>Impostazioni</b> .....	<b>51</b>
Dispositivo .....	51
Sicurezza .....	58
Account e geolocalizzazione .....	64
Applicazioni .....	67
Connessioni di rete .....	70
Sistema .....	81
<b>Appendice</b> .....	<b>85</b>
Servizio clienti .....	85
Note del costruttore .....	88
Icone .....	91
<b>Indice</b> .....	<b>93</b>



Non tutte le funzioni descritte in queste istruzioni per l'uso sono disponibili in tutti i paesi e per tutti gli operatori di rete.

# Descrizione

## Gigaset GS195

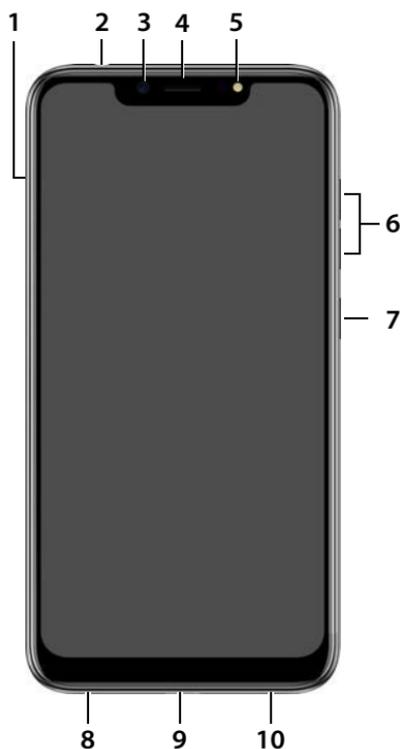

- 1 Alloggiamento schede SIM/SD
- 2 Presa per cuffie
- 3 Fotocamera anteriore
- 4 Ricevitore
- 5 Flash
- 6 **Volume +:** ► Premere in alto  
**Volume -:** ► Premere in basso
- 7 Attivare/disattivare
- 8 Microfono
- 9 Porta USB tipo C
- 10 Altoparlante

- 11 Doppia fotocamera
- 12 Flash
- 13 Sensore di impronte digitali

## La schermata iniziale



### Barra delle notifiche e di stato

Le icone indicano la presenza di notifiche e i vari stati operativi (→ pag. 91)

Accesso alle notifiche (→ pag. 23)

Accesso alle impostazioni rapide (→ pag. 17)

### Spazio per applicazioni e widget

Personalizzabile (→ pag. 20)

### Barra dei Preferiti

Applicazioni di uso frequente (→ pag. 20)

Ricerca con Google™ (→ pag. 22)

Barra di navigazione (→ pag. 16)

## Guida alla lettura delle istruzioni per l'uso

### Icone

	Avvisi la cui mancata osservanza possono causare lesioni a persone o danneggiare dispositivi.
	Informazione importante sulla funzione e sul suo utilizzo conforme o su funzioni che possono generare costi.
	Premessa per eseguire la procedura descritta di seguito.
	Informazioni aggiuntive utili.

### Procedure

**Esempio:** tempo di inattività per il passaggio in modalità stand by

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Display** ▶ **Sospensione** ▶ scegliere il tempo di inattività

Passaggio	Cosa fare
▶ 	Trascinare due volte la schermata iniziale verso l'alto dal tasto Home  <b>Nota:</b> se l'applicazione che si desidera aprire si trova su una schermata iniziale, è possibile saltare questo passaggio.
▶  <b>Impostazioni</b>	Toccare l'applicazione <b>Impostazioni</b> . Si apre il menu delle impostazioni.
▶ <b>Display</b>	Toccare la voce di menu <b>Display</b> .
▶ <b>Sospensione</b>	Toccare <b>Sospensione</b> .
▶ Scegliere il tempo di inattività	Scegliere il tempo di inattività che si desidera impostare  = attivo,  = non attivo

# Istruzioni di sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni riportate di seguito. La mancata osservanza delle indicazioni descritte può dare luogo a pericoli alle persone e al dispositivo, nonché comportare la violazione delle leggi vigenti.

Spiegare ai propri figli il contenuto del presente documento, nonché i potenziali pericoli legati all'uso del dispositivo.

## Istruzioni generali



Smaltire i telefoni usati in base alle istruzioni fornite (capitolo Rifiuti e tutela dell'ambiente → pag. 88).

- Per la propria sicurezza, utilizzare soltanto accessori originali Gigaset. L'utilizzo di accessori non compatibili può arrecare danni al telefono e generare situazioni di pericolo. Gli accessori originali possono essere richiesti presso il Servizio clienti (vedere Servizio clienti → pag. 85).
- Il telefono non è impermeabile. Il dispositivo, e i suoi accessori, non possono essere pertanto tenuti, custoditi o caricati in ambienti umidi (ad es. stanza da bagno, cabina doccia, cucina). Pioggia, umidità e sostanze liquide in generale possono contenere minerali corrosivi per i circuiti elettrici. Durante la ricarica, sussiste il pericolo di scariche elettriche, incendio e danneggiamenti.
- Temperature ammesse per la ricarica e l'utilizzo del dispositivo: 0-40° C.  
Le elevate temperature possono ridurre il ciclo di vita dei dispositivi elettronici, danneggiare la batteria, deformare o fondere le parti in plastica. L'uso o la custodia del telefono in aree destinate ad attività di congelamento può dare luogo alla formazione di condensa all'interno del dispositivo, quindi alla distruzione dei circuiti elettronici.
- Non utilizzare o custodire il telefono in luoghi polverosi o sporchi. La polvere può causare malfunzionamenti del telefono.
- Spegnerlo il telefono in zone con pericolo di esplosione e osservare gli avvisi di sicurezza. Sono considerate zone con pericolo di esplosione quei luoghi in cui, di regola, è richiesto lo spegnimento dei motori degli autoveicoli. In tali luoghi, una scintilla può causare esplosioni o incendi con conseguenti danni a persone e pericoli per la vita.  
Queste aree sono: distributori di carburanti, fabbriche chimiche, impianti di trasporto e magazzino di prodotti chimici pericolosi, aree sotto coperta delle navi, zone in cui l'aria contiene sostanze chimiche o particolato (ad es. particolato polveroso o metallico).
- È vietato mettere in corto circuito, smontare o modificare il telefono: sussiste il pericolo di danni a persone, scariche elettriche, incendio o danneggiamento del caricabatteria.
- Le connessioni USB devono essere effettuate con la versione USB 2.0 o superiore.
- Se durante la ricarica, l'utilizzo o la custodia il telefono si dovesse riscaldare, scolorire, deformare o perdere del liquido, rivolgersi immediatamente al Servizio clienti di Gigaset.

## Batteria e processo di carica

- La batteria è montata fissa. Non smontare, né saldare e/o modificare la batteria. Non conservare il telefono in ambienti esposti a forti sollecitazioni meccaniche.
- Il contatto degli occhi con l'elettrolite della batteria può causare la perdita della vista. Se l'elettrolite dovesse venire a contatto con gli occhi, non sfregarli con le mani. Sciacquare abbondantemente gli occhi con acqua pulita e affidarsi alle cure di un medico. In caso di contatto della pelle (o con gli abiti) con l'elettrolite sussiste il pericolo di ustioni. Sciacquare subito abbondantemente la pelle o l'abito con sapone e acqua pulita e affidarsi alle cure di un medico.
- Durante la ricarica la temperatura del telefono aumenta. Non custodire il telefono insieme a prodotti infiammabili onde evitare pericoli di incendio.
- Non caricare la batteria per oltre 12 ore.
- Caricare il dispositivo in luoghi protetti. Durante la ricarica non svolgere conversazioni telefoniche e non selezionare numeri di telefono.
- Caricare il telefono collegandolo a una presa di facile accesso.
- Durante i temporali sussiste il pericolo di scariche elettriche.
- Non utilizzare il caricabatteria se il cavo dell'alimentazione è danneggiato: in questi casi sussiste il pericolo di scariche elettriche e di incendio.

## Auricolari



Il volume elevato può arrecare danni all'udito.

L'ascolto della musica o lo svolgimento di conversazioni ad alto volume può essere sgradevole e causare danni permanenti all'udito.

Per impedire una perdita dell'udito, evitare l'ascolto prolungato ad alto volume.

- Se si utilizzano gli auricolari mentre si cammina o si corre, fare attenzione che il filo non si avvolga attorno al corpo o agli oggetti.
- Utilizzare gli auricolari soltanto in ambienti asciutti. L'elettricità statica che si forma sugli auricolari può scaricarsi sugli orecchi sotto forma di scarica elettrica. L'elettricità statica può essere scaricata dagli auricolari toccandoli con la mano o con parti metalliche nude prima di collegarli al telefono.

## Utilizzo del dispositivo negli ospedali / apparecchiature medicali

- Il telefono può interferire nelle apparecchiature medicali alterandone il corretto funzionamento. Tenere conto delle condizioni tecniche del rispettivo ambiente, ad es. ambulatori medici.
- Se si è portatori di un dispositivo medicale (ad es. di un pacemaker) utilizzare il telefono soltanto dopo essersi consultati con il costruttore del prodotto, che potrà informare sulla sensibilità dell'apparecchio rispetto alle energie esterne ad alta frequenza.
- Pacemaker, defibrillatore cardioverter impiantabile:  
accendere il telefono assicurandosi che la distanza tra esso e l'impianto sia di almeno 152 mm. Per ridurre potenziali disturbi, utilizzare il telefono sul lato opposto dell'impianto. In caso di disturbi, spegnere immediatamente il telefono. Non tenere il telefono nel taschino della camicia.
- Apparecchi acustici, impianti cocleari:  
alcuni dispositivi wireless digitali possono disturbare apparecchi acustici e impianti cocleari: in presenza di disturbi rivolgersi al costruttore di questi prodotti.
- Altre apparecchiature medicali:  
se voi e le persone che vivono nel vostro stesso ambiente siete portatori di altri dispositivi medicali, informarsi presso il rispettivo costruttore se tali dispositivi siano protetti contro i segnali di frequenza radio presenti nell'ambiente. Informazioni al riguardo possono anche essere fornite dal proprio medico.

## Chiamate d'emergenza

- Assicurarsi che il telefono sia acceso e connesso alla rete GSM. Digitare il numero di telefono e svolgere la conversazione.
- Comunicare all'operatore della centrale d'emergenza il proprio luogo di permanenza.
- Terminare la conversazione soltanto dopo essere stati inviati a farlo dall'operatore della centrale d'emergenza.

## Bambini e animali domestici

- Tenere il telefono, i caricabatteria e gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. I bambini e/o gli animali domestici possono ingerire parti piccole esponendosi a pericoli di soffocamento o di altro genere. I bambini possono utilizzare il telefono soltanto sotto la stretta sorveglianza di persone adulte.

## Giochi

- Giocare a lungo con il telefono può dare luogo a posture errate del corpo. Effettuare una pausa di 15 minuti ogni ora. Interrompere subito il gioco qualora si avvertano sensazioni di malessere. Se tale stato permane, rivolgersi immediatamente ad un medico.

### Aerei, veicoli e sicurezza del traffico

- Spegnere il telefono quando si è a bordo di aerei. Rispettare le restrizioni e le disposizioni applicate. I dispositivi wireless possono interferire nelle strumentazioni di bordo alterandone il funzionamento. Utilizzare il telefono attenendosi assolutamente alle istruzioni del personale di volo.
- In qualità di conducente di un veicolo vige la regola assoluta: sicurezza del traffico stradale e degli utenti della strada. L'uso del telefono durante la guida può causare distrazione e dare luogo a situazioni di pericolo. Tale comportamento può inoltre violare le leggi in vigore.

### Scheda SIM, scheda di memoria e cavo per la connessione dati

- Non rimuovere la scheda dal dispositivo durante l'invio o la ricezione di dati per evitare perdite di dati, danni al telefono o alla scheda di memoria.
- La connessione a Internet tramite la scheda SIM può generare dei costi.

### Dispositivi guasti

- L'installazione o la riparazione dei prodotti è riservata solo ed esclusivamente al personale qualificato.
- Smaltire i dispositivi guasti in modo consapevole o farli riparare dal nostro servizio clienti; possono causare disturbi ad altri servizi wireless.
- L'uso disattento del telefono, ad esempio cadute, può dare luogo alla rottura del display e dei circuiti elettronici, quindi al danneggiamento delle parti interne sensibili.
- Non utilizzare il dispositivo se il display è incrinato o rotto. Le schegge di vetro o plastica possono arrecare ferite alle mani e al volto.
- In caso di malfunzionamenti del telefono, della batteria e degli accessori rivolgersi subito al Gigaset Service Center per una revisione.

### Altre informazioni importanti

- Non puntare mai il flash direttamente sugli occhi di persone e animali. Puntando il flash sugli occhi ad una distanza troppo ravvicinata, sussiste il pericolo di una perdita temporanea o di danneggiamento della vista.
- L'uso prolungato di applicazioni o programmi ad elevato consumo di energia causa il riscaldamento del dispositivo. Ciò è normale e non influisce sulla sua prestazione.
- Qualora l'apparecchio dovesse raggiungere temperature elevate, fare una pausa e chiudere il programma in esecuzione. Il contatto con il dispositivo troppo caldo può causare irritazioni o arrossamenti della pelle.
- Non verniciare il telefono. La vernice/il colore può danneggiare le parti del telefono e causare malfunzionamenti.

# Primi passi

## Contenuto della confezione

- Uno smartphone Gigaset GS195
- Un cavo di ricarica con alimentatore
- Un ago per schede SIM
- Un paio di cuffie


## Messa in funzione

### Inserire la scheda SIM e quella SD

Lo smartphone può ospitare due schede nano SIM e una micro SD.

- ▶ Per aprire lo slot della scheda SIM/SD, inserire lo strumento metallico in dotazione, nella fessura del supporto e premere.
- ▶ Estrarre lo slot.
- ▶ Inserire la(e) nano scheda(e) SIM/micro scheda SD (facoltativamente) nell'alloggiamento.

Inserire la scheda SIM e quella di memoria senza esercitare nessuna forza per non danneggiare lo slot.

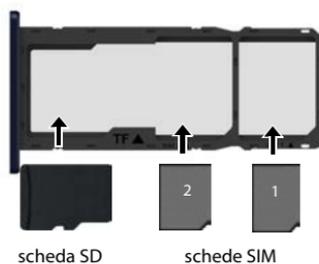

Posizionare lo smartphone con il touchscreen verso l'alto.

- ▶ Reinscrivere lo slot e spingerlo fino a bloccarlo in sede.



Il dispositivo riconosce schede SD con una memoria di 32 GB. Schede di memoria di dimensioni maggiori (fino a 256 GB) possono essere utilizzate soltanto se sono state formattate nel Gigaset GS195 (non nel PC).

### Caricare la batteria



La batteria è installata in modo fisso. In tal modo è possibile ottenere una maggiore capacità della batteria con le stesse dimensioni del dispositivo.

- ▶ Inserire il connettore USB di tipo C del cavo di ricarica in dotazione nella porta USB di tipo C dello smartphone.
- ▶ Collegare il connettore USB del cavo di ricarica all'alimentatore e quest'ultimo ad una presa di corrente.



L'apparecchio è carico quando il simbolo di carica  nella barra di stato è pieno.



Affinché il telefono non si scarichi durante la configurazione, si consiglia di tenerlo collegato all'alimentazione di corrente fino al termine della configurazione stessa.

### Accendere il dispositivo

- ▶ Premere il tasto di accensione/spengimento fino ad avvertire una vibrazione del dispositivo.

Se appare un messaggio che richiede di sbloccare la scheda SIM:

- ▶  digitare il PIN della scheda SIM tramite la tastiera ▶ ✓

Alla prima accensione viene avviata la procedura di configurazione guidata del dispositivo.

### Configurazione guidata del dispositivo

Alla prima accensione del dispositivo l'utente viene guidato attraverso i passaggi di configurazione più importanti.

< Indietro: consente di controllare e, se necessario, modificare le impostazioni già effettuate.

Avanti > Applica l'impostazione della pagina e passa alla prossima.

Ignora Consente di eseguire l'impostazione in un secondo momento.

### Scegliere la lingua

Il telefono mostra la lingua al momento impostata.

- ▶ Se necessario, selezionare un'altra lingua ▶ toccare **Avvia**

### Inserire la scheda SIM

Questa pagina appare soltanto se non è ancora stata inserita la scheda SIM:

- ▶ inserirla adesso (→ pag. 9)

inserirlo in un secondo momento: ▶ **Ignora**

## Stabilire la connessione WiFi

Il telefono mostra le reti wireless (WiFi) disponibili.

- ▶ Toccare la rete WiFi desiderata ▶  digitare la password della rete WiFi ▶ **Connetti** ... viene stabilita la connessione con la rete WiFi selezionata

## Copiare applicazioni e dati

Ora è possibile stabilire se si intende riconfigurare completamente il dispositivo o se si desidera trasferire i propri dati personali (ad es. applicazioni, foto, musica) da un altro dispositivo o da Google Cloud.

### Copiare dati



È necessario avere già uno smartphone Android, disporre di un account Google o possedere un iPhone.

- ▶ Selezionare l'opzione desiderata ▶ selezionare la sorgente dati desiderata
- ▶ Seguire le istruzioni sullo schermo

### Configurare come nuovo dispositivo

#### Accedere ad un account Google già esistente

- ▶ Toccare **Creare account** ▶  inserire l'indirizzo email e la password del proprio account Google
- ▶ Fornire ulteriori dati per concludere la creazione dell'account Google.

## Utilizzare i servizi di Google

Vengono visualizzati svariati servizi.

- ▶ Attivare/disattivare con l'interruttore il servizio che si desidera utilizzare ▶ **Avanti**



Con questo passaggio si accettano anche le condizioni di utilizzo e la dichiarazione sulla protezione dei dati di Google.

## Proteggere il proprio telefono

Proteggere il proprio smartphone dall'uso non autorizzato.

### Impronte digitali

- ▶ **Aggiungi impronta digitale** ▶ **Avanti** ▶ ... appare la configurazione guidata tramite la quale è possibile effettuare i passaggi necessari
- Maggiori informazioni a ➔ pag. 31

oppure

- ▶ **Inserire il PIN**

oppure

- ▶ Selezionare **Opzioni per il blocco del display**
- ▶ Selezionare **Sequenza | PIN | Password** ▶ **Avanti**
- ▶ Inserire la sequenza, il PIN o la password ▶ **Avanti** ▶ ripetere ▶ **Conferma**

### Attivare l'Assistente Google

L'Assistente Google risponde a domande e svolge diversi compiti. La pagina contiene informazioni sulle autorizzazioni richieste dall'Assistente Google.

Attivare l'Assistente Google: ► toccare **Sì, attivare**.

Non attivare l'Assistente Google: ► toccare **No, grazie**.

I dati a cui si applicano queste impostazioni possono provenire da qualsiasi dispositivo registrato nell'account Google. È sempre possibile modificare le impostazioni nel proprio account Google in [myaccount.google.com](https://myaccount.google.com).

---

### Configurare ulteriori funzioni

Ora si possono effettuare ulteriori impostazioni, ad es. configurare Google Play, definire lo sfondo del display o la dimensione dei caratteri oppure configurare un ulteriore account e-mail.

Gmail viene configurato alla creazione del proprio account Google. Se si configurano indirizzi email per altri account di posta elettronica, le email vengono visualizzate anche nell'applicazione **Gmail**.

► Selezionare il provider ►  inserire i dati di accesso ► **Avanti**

Se non si desidera scegliere ulteriori impostazioni: ► **Fine**

Infine è possibile configurare il riconoscimento facciale.

Maggiori informazioni al riguardo ➔ pag. 59

**Lo smartphone è pronto.**

# Come si utilizza il dispositivo

## Conoscere il dispositivo

### Accendere/spegnere il dispositivo

#### Accendere

- ▶ Premere **a lungo** il tasto di accensione/spegnimento ... il dispositivo viene avviato

#### Sbloccare la scheda SIM

- ▶  digitare il PIN della scheda SIM ▶ ✓

#### Cancellare le notifiche (se presenti)

Per cancellare le notifiche: ▶ scorrere a destra o a sinistra

Per gestire le notifiche in un secondo momento:

- ▶ scorrere in alto verso la barra delle notifiche

Notifiche: → pag. 23

#### Se è attivato il blocco del display per impedire l'uso non autorizzato da parte di terze persone

- ▶ Trascinare verso l'alto ▶ Sbloccare il display ... appare la schermata iniziale

Blocco del display: → pag. 58

#### Spegnere

- ▶ Premere **a lungo** il tasto di accensione/spegnimento ▶ toccare  **Spegni** ▶ OK



Lo smartphone può essere impostato anche in **Modalità aereo**. In tal caso vengono disattivate soltanto le funzioni wireless, mentre quelle del dispositivo restano disponibili.

#### Accensione/spegnimento programmati

Lo smartphone può essere spento e riaccessi in determinati orari.

#### Attivare/disattivare l'accensione/spegnimento programmati

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Scheduled power on/off** ▶ Spuntare la casella di controllo accanto all'opzione desiderata (**set time for power on** | **set time for power off**) ... lo smartphone viene acceso/spento nell'orario attualmente impostato

#### Impostare l'orario

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Scheduled power on/off** ▶ Toccare l'opzione desiderata ▶ toccare **Time** ▶ selezionare l'orario ▶ OK ▶ toccare **Repeat** ▶ spuntare i giorni per i quali applicare le impostazioni ▶ OK ▶ DONE

## Passare in modalità stand by e uscire

### Passare in modalità stand by

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di accensione/spegnimento



Se non viene utilizzato per un determinato lasso di tempo, il dispositivo passa automaticamente in stand by.

### Impostare il tempo di inattività per il passaggio del dispositivo in stand by

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Display** ▶ **Sospensione** ▶ scegliere il tempo di inattività

### Uscire dalla modalità stand by

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di accensione/spegnimento ▶ trascinare verso l'alto ▶ cancellare eventuali notifiche, se desiderato ▶ sbloccare il display

### Annullare lo stato di standby dello smartphone

Se si desidera dare un'occhiata all'ora, alle notifiche e ad altre informazioni mentre lo smartphone è in standby, attivare la seguente funzione.

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Smart controls** ▶ attivare con l'interruttore **Solleva per controllare il telefono**



Alcune applicazioni possono essere aperte direttamente dalla modalità stand by o con le impronte digitali (→ pag. 31) o con un comando di scelta rapida.

---

## Uso dello schermo tattile

Movimenti e gesti per utilizzare lo schermo tattile:

### Toccare

- ▶ Toccare brevemente lo schermo con il dito

### Esempi

Avviare un'applicazione, scegliere una funzione o un'impostazione: ▶ toccare l'elemento

Digitare un testo: ▶ toccare il campo di testo ... appare una tastiera

### Toccare e tenere premuto

- ▶ Tenere il dito sull'elemento fino a che questo non reagisce.

### Trascinare e lasciare

- ▶ Toccare e tenere premuto l'elemento ▶ trascinare l'elemento nel punto desiderato ▶ e lasciarlo

Esempio: trascinare le applicazioni sulla schermata iniziale

### Spostare o scorrere

- ▶ Muovere rapidamente il dito sullo schermo senza interruzioni

Esempio: passare da una schermata iniziale all'altra

### Doppio tocco

- ▶ Toccare brevemente due volte in successione lo schermo.

A seconda dell'app: ad es. ingrandire la vista (zoomare), selezionare un testo, ...

### Ingrandire/ridurre

- ▶ Disporre due o più dita contemporaneamente sullo schermo

Ingrandire la visualizzazione: ▶ divaricare le dita

Ridurre la visualizzazione: ▶ riunire le dita

Esempio: scalare i contenuti delle pagine. Funzione disponibile soltanto su pagine speciali. ad es. Google Maps e Chrome.

## Gestire il dispositivo con i movimenti

Alcune funzioni possono essere attivate prendendo in mano il dispositivo, ruotandolo o scuotendolo. A tale scopo occorre abilitare la funzione **Smart motion** e attivare le azioni desiderate.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Smart controls** ▶ **Smart motion** ▶ attivare la funzione con l'interruttore ... ora vengono visualizzate le azioni possibili ▶ attivare le azioni desiderate con l'interruttore

## Regolare volume e vibrazione con il tasto del volume

Cambiare il volume per suoneria, musica e sveglia.

- ▶ Premere il tasto del volume a destra sul dispositivo ... si apre il cursore del volume ▶ regolare il volume con il cursore

### Disattivare la suoneria

- ▶ Abbassare completamente il cursore

oppure: ▶ toccare 

### Commutare tra suoneria, vibrazione e silenziare

Disattivare la suoneria, attivare la vibrazione:


- ▶ toccare 

Disattivare la vibrazione, disattivare la suoneria (silenziare):

- ▶ toccare 

Attivare la suoneria:

- ▶ toccare 



Effettuare impostazioni audio estese:

- ▶ Toccare  ... si apre il menu **Impostazioni – Profili Audio** (→ pag. 52)

## La schermata iniziale

La schermata iniziale è quella che appare dopo aver acceso o sbloccato il dispositivo e non ci sono applicazioni aperte.

Il dispositivo consente di creare e personalizzare più schermate iniziali per poter accedere in modo rapido alle applicazioni e ai contenuti preferiti (→ pag. 20).

### Tornare alla schermata iniziale da una qualsiasi altra schermata

- ▶ Toccare il tasto Home  nella barra di navigazione ... viene visualizzata la schermata iniziale aperta per ultima

### Passare da una schermata iniziale all'altra

- ▶ Scorrere il dito a destra o a sinistra fino a visualizzare la schermata iniziale desiderata.



A sinistra sulla pagina viene visualizzato il Google Feed.

Per selezionare i messaggi visualizzati nel feed, Google utilizza informazioni dall'apparecchio, da altri prodotti Google e da dati salvati nel vostro account Google.

Nelle impostazioni è possibile definire quali tipi di informazioni devono venire visualizzate nel feed.

## Passare da una schermata iniziale e da un'applicazione all'altra

A seconda della situazione, in basso su ogni schermata sono presenti uno o più pulsanti di navigazione.



-  Si apre la schermata visualizzata per ultima. È possibile tornare indietro più volte, al massimo fino alla schermata iniziale.



Tasto Home

Toccare brevemente:

si apre la schermata iniziale aperta per ultima.

Toccare e tenere premuto:

si apre l'assistente di Google → [Google-Help](#)

Trascinare verso l'alto:

Aprire un riepilogo delle ultime applicazioni e schede del browser utilizzate.

Aprire un'applicazione:

- ▶ toccarla

Chiudere un'applicazione:

- ▶ Trascinare l'app verso l'alto

Trascinare due volte verso l'alto: Si apre un elenco di tutte le app

## Adattare la barra di navigazione

- ▶  ▶  Impostazioni ▶ Barra di navigazione

### Visualizzare/nascondere la barra di navigazione

- ▶ **Mostrare/nascondere la barra di navigazione** attivare/disattivare tramite l'interruttore (  = la barra di navigazione viene visualizzata;  = la barra di navigazione viene nascosta)

Quando la barra di navigazione è nascosta:

Visualizzare: ▶ trascinare dal basso verso l'alto

Nascondere: ▶ toccare 

### Cambiare la disposizione dei pulsanti di navigazione

Visualizzare il pulsante di navigazione  sul lato destro.

- ▶ Selezionare una combinazione corrispondente, ad es.



### Aggiungere un pulsante per aprire la barra delle notifiche e di stato

- ▶ Selezionare una combinazione con il simbolo , ad es.



### Riportare la barra di navigazione al design classico

Se si preferisce il design classico della barra di navigazione con i tre pulsanti, disattivare l'opzione seguente:



- ▶  ▶  Impostazioni ▶ Sistema ▶ Gestì ▶ Scorri verso l'alto sul pulsante Home ▶ disattivare la funzione con l'interruttore

## Impostazioni rapide

Le impostazioni rapide consentono di accedere da qualsiasi contesto alle impostazioni di uso frequente, ad esempio di regolazione della luminosità dello schermo, WiFi o bluetooth, ecc.

### Aprire le impostazioni rapide

- ▶ Dalla barra di stato scorrere con il dito verso il basso

oppure, se nella barra di navigazione è disponibile il simbolo :

- ▶ toccare 

... vengono visualizzate le impostazioni rapide più importanti

- ▶ Trascinare nuovamente verso il basso ... verranno visualizzate altre impostazioni rapide ▶ scorrere eventualmente verso sinistra/destra, per visualizzare tutte le impostazioni rapide

Icone delle impostazioni rapide → pag. 91

## Conoscere il dispositivo

### Attivare/disattivare le funzioni

- ▶ Toccare l'impostazione ... il simbolo dell'impostazione è colorato quando l'impostazione è attivata e grigio quando è disattivata

### Modificare le impostazioni (se disponibile)

- ▶ Toccare e tenere premuto il simbolo ▶ modificare l'impostazione nel modo desiderato

### Modifica delle impostazioni rapide

È possibile rendere disponibili altre impostazioni rapide, rimuovere quelle inutilizzate e disporre diversamente i simboli.

- ▶ Toccare  ... qui di seguito verranno visualizzate le impostazioni rapide non utilizzate ▶ Tenendo premuto un simbolo, spostarlo nella posizione desiderata

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: ▶ toccare  ▶ **Reimposta**

Per salvare le modifiche: ▶ Toccare a sinistra accanto a 



L'impostazione desiderata non è disponibile come impostazione rapida:

- ▶ Toccare  ... si apre l'app **Impostazioni**; qui è possibile accedere a tutte le impostazioni dello smartphone.

---

## Scrivere e modificare testi


I testi possono essere scritti tramite la tastiera di Google.

### Aprire la tastiera

- ▶ Toccare il punto in cui è possibile inserire un testo

È possibile digitare lettere, cifre e caratteri speciali.

Cambiare tra la digitazione di lettere e cifre/caratteri speciali: ▶ toccare 

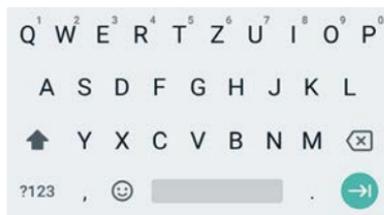

### Chiudere la tastiera

- ▶ Nella barra di navigazione toccare 

---

## Digitare testi

Digitare lettere o icone: ▶ toccare un tasto

Digitare caratteri maiuscoli: ▶ toccare il tasto Maiuscole 

Attivare/disattivare il tasto Bloccamaiuscole:

- ▶ toccare due volte il tasto Maiuscole 

Visualizzare gli accenti: ▶ toccare e tenere premuto il tasto

Durante la digitazione di testi, nel campo sopra la tastiera appaiono proposte contenute nel vocabolario.

Per accettare una proposta: ▶ toccare la parola ... viene inserita nel testo e aggiunto automaticamente uno spazio

## Modificare un testo

- Posizionare il cursore: ▶ toccare il punto del testo in cui si desidera posizionare il cursore
- Spostare il cursore: ▶ trascinarlo verso sinistra o destra sul testo
- Cancellare caratteri: ▶ toccare e tenere premuto il tasto **backspace**
- Selezionare un testo: ▶ toccare e tenere premuta una parola ▶ con i tab su entrambi i lati selezionare parti più o meno lunghe di testo
- Selezionare tutto: ▶ toccare e tenere premuta una parola ▶ **Seleziona tutto**
- Tagliare un testo selezionato: ▶ toccare **Taglia**
- Copiare un testo selezionato: ▶ toccare **Copia**
- Aggiungere un testo: ▶ posizionare il cursore ▶ toccare il cursore ▶ **Incolla**



Se non tutte le opzioni vengono visualizzate per motivi di spazio: ▶ toccare

## Modificare le impostazioni della tastiera

È possibile modificare svariate impostazioni della tastiera, quali ad es. la lingua, la reazione alla pressione dei tasti o il design della tastiera.

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Lingue e immissione** ▶ **Tastiera virtuale** ▶ **Gboard**

## Impostazione input vocale

Se l'app in uso lo consente, è possibile inserire il testo anche con un input vocale tramite il microfono. Per impostazione predefinita, questa funzione è attiva.

Per attivare/disattivare l'input vocale:

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Lingue e immissione** ▶ **Tastiera virtuale** ▶ **Gestisci tastiere** ▶ attivare/disattivare **Google Input vocale** con l'interruttore

Impostazioni di input vocale:

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Lingue e immissione** ▶ **Tastiera virtuale** ▶ **Google Input vocale**

## Configurare la schermata iniziale

Il dispositivo consente di creare e personalizzare più schermate iniziali per poter accedere in modo rapido alle applicazioni e ai contenuti preferiti.

### Personalizzare la barra dei Preferiti

Alla base di ogni schermata si trova la barra dei Preferiti tramite la quale è possibile accedere alle applicazioni di uso frequente.



Aprire il menu con tutte le applicazioni:

- ▶ Trascinare due volte lo schermo verso l'alto dal tasto Home 

Le applicazioni nel menu delle applicazioni sono elencate in ordine alfabetico.

Scorrere l'elenco: ▶ trascinare verso l'alto o verso il basso

### Rimuovere le applicazioni dalla barra dei Preferiti

- ▶ Toccare e trascinare verso l'alto l'applicazione sulla barra dei Preferiti
  - ▶ Trascinarla sul pulsante **Elimina** posto sul margine superiore dello schermo e lasciarla oppure
  - ▶ Trascinarla su un altro punto dello schermo e lasciarla

### Aggiungere un'applicazione

- ▶  ▶ scegliere l'applicazione desiderata ▶ toccare e tenere premuta l'applicazione ... sullo sfondo appare la schermata iniziale ▶ trascinare l'applicazione in un punto libero della barra dei Preferiti e lasciarla.

### Modificare lo sfondo

- ▶ Toccare e tenere premuto lo sfondo ▶ quindi toccare **Sfondi** ▶ selezionare l'immagine dagli sfondi predefiniti o una propria foto dalla galleria delle foto ▶ quindi toccare **Scegli sfondo da** ▶ Scegliere per cosa deve essere utilizzato lo sfondo/la foto (**Home**, **Schermata di blocco**, **Schermata Home** e **schermata di blocco**)



Altre immagini di sfondo possono essere scaricate da Google Play.

### Aggiungere applicazioni a una schermata iniziale

- ▶  Aprire il menu delle applicazioni ▶ cercare l'applicazione desiderata ▶ toccare e tenere premuta l'applicazione ... sullo sfondo viene visualizzata la schermata iniziale ▶ trascinare e rilasciare l'applicazione in un punto libero della schermata iniziale

## Aggiungere widget a una schermata iniziale

I widget sono elementi utili, quali ad es. l'orologio, l'agenda del giorno corrente, una voce importante dell'elenco dei contatti o la composizione diretta dei numeri di telefono.

- ▶ Toccare e tenere premuto un punto libero di una schermata iniziale ▶ toccare **Widget**
- ▶ Toccare e tenere premuto il widget desiderato . . . sullo sfondo viene visualizzata la schermata iniziale ▶ trascinare e rilasciare il widget in un punto libero della schermata iniziale

La dimensione dei widget può essere modificata:

- ▶ Toccare e tenere premuto il widget ▶ lasciare . . . i widget modificabili presentano un perimetro a punti ▶ modificare la dimensione del widget trascinando i punti

Dopo avere impostato la dimensione desiderata: ▶ toccare un punto al di fuori del widget

## Spostare applicazioni e widget

- ▶ Toccare e tenere premuta l'applicazione/il widget sulla schermata iniziale ▶ trascinare l'applicazione/il widget sul punto desiderato e lasciare oppure trascinare a destra o a sinistra su un'altra schermata iniziale e quindi lasciare

## Creare cartelle per le applicazioni

- ▶ Toccare e tenere premuta l'applicazione sulla schermata iniziale ▶ trascinare l'icona dell'applicazione su un'altra icona . . . Viene creato un simbolo comune per entrambe le app.

Aggiungere applicazioni:

- ▶ Toccare e tenere premuta l'applicazione ▶ trascinarla nella cartella

Rimuovere applicazioni:

- ▶ Aprire la cartella ▶ toccare e tenere premuta l'applicazione ▶ trascinarla dalla cartella sullo sfondo

Rinominare la cartella:

- ▶ Aprire la cartella ▶ toccare il nome . . . si apre la tastiera ▶ cancellare il nome attuale ▶  digitare il nome nuovo ▶ 

## Rimuovere le applicazioni o i widget

- ▶ Toccare e tenere premuta/o l'applicazione/il widget sulla schermata iniziale ▶ trascinare in alto verso l'opzione **Rimuovi** e lasciare

### Aggiungere, ridisporre o rimuovere le schermate iniziali

Se sono state create più schermate iniziali, trascinando verso destra o verso sinistra, sopra la barra dei Preferiti appare una sottile barra bianca che mostra il numero di schermate iniziali e la posizione della schermata iniziale corrente.

#### Aggiungere schermate iniziali

- ▶  ▶ Toccare e tenere premuta l'applicazione ▶ trascinare l'applicazione completamente a destra fino a che non appare una schermata iniziale vuota ▶ lasciare . . . viene creata una nuova schermata iniziale . . . vi viene disposta l'applicazione

#### Rimuovere le schermate iniziali

- ▶ Rimuovere tutte le applicazioni e i widget dalla schermata iniziale (cancellare o spostare in un'altra schermata iniziale) . . . dopo la rimozione dell'ultima applicazione/ultimo widget viene rimossa la schermata iniziale.


### Ulteriori impostazioni per la schermata iniziale

È possibile effettuare ulteriori impostazioni per la configurazione della schermata iniziale, ad es. come devono apparire i simboli delle app.

- ▶ Toccare e tenere premuto un punto libero sulla schermata iniziale ▶ toccare **Impostazioni Home** ▶ selezionare l'opzione desiderata e impostarla a piacere

### Effettuare ricerche nello smartphone e in Internet

In basso sulla schermata iniziale è presente il widget Ricerca con Google, con il quale si possono effettuare ricerche nel proprio smartphone o in Internet.



#### Digitare il termine di ricerca

- ▶ Toccare la barra di ricerca ▶  digitare il termine tramite la tastiera ▶ 

#### Con la ricerca vocale

- ▶ Toccare l'icona del microfono  ▶ e pronunciare il termine desiderato

Per maggiori informazioni consultare la → [Guida di Google](#)

## Notifiche

Le notifiche informano su svariati eventi, ad esempio sulla ricezione di nuovi messaggi vocali o di posta elettronica, appuntamenti, scadenze o sveglie.

Le notifiche vengono visualizzate nel seguente modo.

- Nella barra delle notifiche: ► scorrere le dita sullo schermo dall'alto verso il basso  
Un'icona sulla barra delle notifiche mostra il tipo di notifica ricevuta (► pag. 92).
- Se lo schermo è bloccato: all'avvio del dispositivo o quando si esce dalla modalità stand-by
- In alto, mentre si stanno svolgendo altre operazioni sul dispositivo, ad esempio leggere una e-mail o guardare un video.
- Se sono abilitati gli indicatori di notifica: tramite un pallino colorato sull'icona dell'applicazione che ha inviato una notifica
- Brevemente sulla schermata di standby

Modificare le impostazioni di visualizzazione delle notifiche: ► pag. 24



È possibile inserire un pulsante  per la visualizzazione rapida della barra delle notifiche nella barra di navigazione (► pag. 17).

## Gestire le notifiche

### Leggere e rispondere alle notifiche

- Toccare sulla notifica . . . il contenuto del messaggio verrà visualizzato nell'app associata. Se vengono visualizzate più app adatte, è possibile selezionare quella desiderata.

Le informazioni visualizzate e le funzioni possibili variano a seconda dell'applicazione che ha generato la notifica.

Alcune applicazioni forniscono funzioni di gestione delle notifiche. È ad esempio possibile rispondere direttamente ad una e-mail, spegnere la sveglia o visualizzare sulla mappa il luogo in cui è stato fissato un incontro.

Modificare le opzioni di visualizzazione delle notifiche dell'applicazione: ► pag. 24

### Cancellare le notifiche o rinviarne la lettura

Cancellare le notifiche:

- Scorrere la notifica a destra o a sinistra

Cancellare tutte le notifiche dalla loro pagina:

- scorrere alla fine delle notifiche ► **CANCELLA TUTTO**

Rinviare a un secondo momento la lettura della notifica indicata sullo schermo bloccato o sul margine superiore:

- scorrere la notifica verso l'alto

---

## Visualizzare le ultime notifiche arrivate

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ **Notifiche**

In **Inviata di recente** vengono visualizzate le app che hanno inviato le ultime notifiche.

---

## Impostazioni per le notifiche

---

### Modificare il suono di notifica predefinito

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ **Notifiche** ▶ **Suono di notifica predefinito** ▶ selezionare la sorgente delle suonerie (dall'archivio dei media o suonerie proprie) ▶ selezionare il tono di notifica ▶ **OK**

oppure

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Profili Audio** ▶ **Generali** ▶ **Modifica** ▶ **Suono di notifica predefinito** ▶ selezionare il tono di notifica ▶ **OK**

Nessun tono di notifica: selezionare ▶ **Nessuna** (la prima voce in elenco)



- Per non essere disturbati è possibile silenziare il dispositivo. In tal caso non verranno emessi suoni di notifica.  
Silenziare il dispositivo con la modalità "Non disturbare" → pag. 32
- Alcune applicazioni consentono di effettuare impostazioni del suono e della vibrazione delle notifiche direttamente dal menu **Impostazioni**.
- Abbassando il volume della suoneria fino a passare in modalità vibrazione (→ pag. 53), la presenza di nuove notifiche viene segnalata dalla vibrazione anziché dal suono. Le notifiche già impostate su vibrazione continuano ad essere segnalate in tale modalità.

---

### Modificare le impostazioni delle notifiche delle applicazioni

**Stabilire come e quando visualizzare le notifiche di un'applicazione**

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ visualizzare tutte le applicazioni ▶ selezionare un'applicazione ▶ **Notifiche**

oppure

▶ Toccare e tenere premuta la notifica di un'applicazione ▶ toccare  ▶ **Notifiche**

Vengono visualizzate le possibili notifiche dell'app. È possibile stabilire quali notifiche dell'app devono essere visualizzate.

---

## Abilitare/disabilitare gli indicatori di notifica

Gli indicatori di notifica indicano la presenza di nuovi messaggi da un'applicazione tramite un pallino colorato sull'icona dell'applicazione.

Impostazioni standard per tutte le applicazioni:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ **Notifiche** ▶ attivare/disattivare **Consenti indicatori notifica** con l'interruttore

Impostazione specifica di un'applicazione:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ visualizzare tutte le applicazioni ▶ selezionare un'applicazione ▶ **Notifiche app** ▶ attivare/disattivare **Consenti indicatori notifica** con l'interruttore

---

## Notifiche sulla schermata di blocco

Per la schermata di blocco valgono le seguenti impostazioni:

- **Non visualizzare del tutto le notifiche**
- **Mostra tutti i contenuti delle notifiche**
- **Nascondi contenuti sensibili**

Queste impostazioni possono essere usate come impostazioni standard per tutte le applicazioni.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ **Notifiche** ▶ **Nella schermata di blocco** ▶ selezionare l'opzione desiderata

oppure

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Impostazioni schermata di blocco** ▶ **Nella schermata di blocco**

## Applicazioni

Le applicazioni installate nel dispositivo sono raccolte in un menu. Il dispositivo viene fornito con una serie di applicazioni. Dopo avere inserito la SIM vengono installate anche quelle del proprio gestore.

È possibile scaricare e installare altre applicazioni oppure disattivare o rimuovere quelle disponibili.



Le applicazioni di uso frequente possono essere inserite direttamente su una schermata iniziale (→ pag. 20), le cinque più importanti nella barra dei preferiti (→ pag. 20).

## Aprire e chiudere le applicazioni

### Aprire un'applicazione dal menu



La schermata iniziale è aperta. In caso contrario: ► toccare

- trascinare due volte dal basso verso l'alto ... vengono visualizzate tutte le applicazioni (in ordine alfabetico) ► toccare l'applicazione che si desidera aprire

### Passare da un'applicazione all'altra

- Dal tasto Home trascinare verso l'alto ... vengono visualizzate le ultime app utilizzate ► trascinare verso destra/sinistra per sfogliare la lista ► toccare l'applicazione che si desidera aprire

Barra di navigazione: → pag. 16

## Uscire/chiedere le applicazioni

### Chiudere le applicazioni

- Toccare nella barra di navigazione ... appare la schermata iniziale. L'applicazione resta aperta e viene trasferita nel riepilogo.

### Uscire dall'applicazione

- Dal tasto Home trascinare verso l'alto ... tutte le app aperte da poco vengono visualizzate in una panoramica ► trascinare verso l'alto l'app da cancellare

Chiudere tutte le app: ► Trascinare completamente verso sinistra ► Toccare

### Proteggere un'app

Un'app protetta non viene chiusa.

- Trascinare l'app il basso ... in alto a destra viene visualizzato il simbolo

Rimuovere la protezione: ► Trascinare ancora una volta verso il basso ... in alto a destra viene visualizzato il simbolo

## Cercare un'applicazione

- ▶  ... vengono visualizzate tutte le applicazioni ▶ sopra l'elenco delle applicazioni toccare **Cerca nelle app** ▶  digitare le lettere iniziali dell'applicazione cercata ... vengono visualizzate tutte le applicazioni corrispondenti

## Installare/rimuovere le applicazioni

### Installare nuove applicazioni

Scaricare applicazioni da Google Play:

- ▶  ▶  **Play Store** ... si apre di Google Play Store ▶ cercare l'applicazione desiderata ▶ aprire la pagina dell'applicazione ▶ **Installa**

### Rimuovere o disattivare le applicazioni

Le applicazioni non più necessarie possono essere rimosse dal dispositivo.

Le applicazioni che sono state scaricate possono essere rimosse. Vengono completamente rimosse dal dispositivo. Le applicazioni preinstallate nel dispositivo (applicazioni di sistema), possono essere disattivate ma non completamente rimosse. Dopo averle disattivate, le applicazioni non appaiono più sul dispositivo.



La disattivazione di un'applicazione di sistema può causare errori in altre applicazioni.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ visualizzare tutte le applicazioni ▶ scegliere l'applicazione che si desidera disinstallare ▶ **Disinstalla / Disattiva**

oppure (per applicazioni che possono essere rimosse)

- ▶  ▶ toccare e tenere premuta l'applicazione che si desidera rimuovere ▶ trascinarla su **DISINSTALLA** e lasciare

Visualizzare le applicazioni e i processi di sistema:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ visualizzare tutte le applicazioni ▶ toccare  ▶ **Mostra sistema**

### Le applicazioni standard di Google preinstallate

Lo smartphone include molte applicazioni standard di Google, tra cui:

	Google	Ricerca in Internet e nello smartphone
	Chrome	Browser per navigare in Internet
	Gmail	Ricezione, scrittura e invio di e-mail
	Maps	Ricerca ed esplorazione dei luoghi di tutto il mondo
	YouTube	Riproduzione di video e playlist YouTube
	File	File manager
	Drive	Salvataggio decentralizzato di dati
	Google Play Music	Ascoltare musica
	Google Play Film & Serie	Per guardare film e serie televisive
	Foto	Salvataggio e gestione centralizzata di fotografie
	Duo	Telefonata con visualizzazione video
	Google Play Store	Per scaricare le applicazioni

Per maggiori informazioni sulle applicazioni di Google consultare la ➔ [Guida di Google](#)

### Utilizzo contemporaneo di due app

Nella modalità Split screen è possibile visualizzare due app su due livelli sovrapposti o sullo stesso livello nel display e lavorare in parallelo su entrambe.



Entrambe le app supportano questa funzione.

#### Avvio della modalità Split screen

##### Selezione della prima app

- ▶ Aprire la prima app da una pagina iniziale o dal menu delle applicazioni ▶ dal tasto Home  trascinare verso l'alto ▶ toccare e tenere premuta l'icona nell'immagine dell'applicazione ▶ toccare **Dividere schermo** ... l'app viene visualizzata in alto (o di lato)

##### Selezionare la seconda app

- ▶ Aprire la seconda app da una pagina iniziale o dal menu delle applicazioni ... l'app viene caricata nella seconda area dello schermo

oppure

- ▶ Nella lista visualizzata nella seconda area dello schermo delle ultime app utilizzate toccare il titolo della seconda app ... l'app viene caricata nella seconda area dello schermo

### Sostituire la seconda app

- ▶ Toccare  ▶ selezionare un'altra app da una pagina iniziale o dal menu delle applicazioni

oppure

- ▶ Dal tasto Home  trascinare verso l'alto ▶ toccare un'altra applicazione

### Terminare la modalità Splitscreen

- ▶ Scorrere le barre nere tra le due app completamente verso l'alto/il basso o completamente verso destra/sinistra . . . la seconda app viene chiusa, il dispositivo torna in modalità standard

## Protezione da applicazioni dannose

### Scaricare applicazioni da origini diverse da Google Play

Per scaricare applicazioni da fonti diverse da Google Play, occorre fornire un consenso esplicito. È possibile trovare questa funzione nelle impostazioni delle applicazioni che consentono il download, ad es. browser o client di posta elettronica.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ visualizzare tutte le applicazioni ▶ selezionare l'applicazione con la quale si desidera caricare applicazioni da altre fonti ▶ **Installa app sconosciute** ▶ attivare l'interruttore **Consenti da questa fonte**.

Se si desidera utilizzare applicazioni ritenute poco sicure da Google, è necessario fornire il consenso esplicito all'utilizzo delle stesse. Tramite Google, informarsi anticipatamente sui conseguenti rischi per la sicurezza.



Le applicazioni provenienti da origini sconosciute possono mettere a rischio la sicurezza dello smartphone. Il loro scaricamento può danneggiare lo smartphone, nonché causare l'abuso o la perdita di dati personali.

### Attivare la verifica delle applicazioni

Se la funzione è attivata, il dispositivo effettua una verifica delle applicazioni al momento dell'installazione ed effettua il regolare controllo delle applicazioni potenzialmente dannose.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Google** ▶ **Sicurezza** ▶ **Google Play Project** ▶  ▶ attivare l'interruttore **Analizza dispositivo per minacce alla sicurezza**

Quando viene installata un'applicazione, non proveniente da Google Play, sono possibili le seguenti azioni:

- Raccomandazione di non installare l'applicazione.
- L'installazione dell'applicazione viene completamente bloccata se è in pericolo la sicurezza del dispositivo.
- Le informazioni per l'identificazione dell'applicazione vengono inviate a Google, ad es. informazioni sul protocollo, URL collegati all'applicazione, identificativo del dispositivo, versione del sistema operativo e indirizzo IP.

## Download

Le applicazioni installate nel dispositivo vengono regolarmente sottoposte a verifica. Se viene riconosciuta un'applicazione potenzialmente dannosa, il sistema di verifica può indicare le seguenti misure:

- Raccomandazione di rimuovere subito l'applicazione.
- Rimuovere dal proprio dispositivo un'applicazione notoriamente non sicura.

## Migliorare il rilevamento di applicazioni dannose



La funzione **Analizzare il dispositivo per minacce alla sicurezza** è attivata.

Se la funzione è attivata, Google riceve anche informazioni anonime su tutte le applicazioni installate non provenienti da Play Store. Ciò consente a Google di assicurare agli utenti una maggiore protezione da applicazioni dannose.

▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Google** ▶ **Sicurezza** ▶ **Google Play Project** ▶ ▶ attivare l'interruttore **Migliora rilevamento app dannose**



Questa opzione potrebbe non funzionare con tutte le applicazioni poiché gli sviluppatori possono disattivare questa funzione per impedire che le loro applicazioni vengano sottoposte a verifica.

## Download

I file possono essere scaricati sul dispositivo dai siti web. I file scaricati vengono archiviati prevalentemente nell'app file manager disponibile, ad es. **Files**.



Contenuti come musica, trasmissioni TV o libri non vengono di norma archiviati nel file manager, ma nell'app con cui è stato eseguito il download.

## Lavorare con i file scaricati

▶ ▶ **Files** ▶ **Download**

Visualizzare con icone grandi/piccole: ▶ toccare /

Aprire un file: ▶ toccare il file

Rimuovere file: ▶ toccare e tenere premuto il file ▶ quindi toccare

Condividere file: ▶ toccare e tenere premuto il file ▶ quindi toccare

## Sensore di impronte digitali

Il dispositivo è dotato di un sensore di impronte digitali. In tal modo è possibile ad es. autorizzare acquisti, registrarsi a determinate app o aprire rapidamente un contatto dalla modalità di standby.

### Creare l'impronta digitale

►  ►  **Impostazioni** ► **Sicurezza e posizione** ► **Impronta digitale** ... appare la configurazione guidata seguendo la quale è possibile effettuare i passaggi necessari ► **Avanti**

Se è configurato il blocco del display : ► digitare la sequenza, il PIN o la password.

Se il blocco del display non è configurato: ► **Imposta blocco schermo** (→ pag. 58).



La sequenza, il PIN o la password costituiscono un'alternativa all'impronta digitale.

Nei casi che seguono deve essere utilizzato il metodo alternativo:

- se l'impronta digitale non viene riconosciuta dopo più tentativi
- modifica delle impronte digitali
- se sono trascorse più di 48 ore da quando è stato utilizzato il metodo alternativo di sblocco del dispositivo

### Effettuare una scansione dell'impronta digitale

► Appoggiare il dito sul sensore posto sul lato posteriore del dispositivo. Tenere il dispositivo nello stesso modo in cui si lo si terrà anche in seguito al momento dello sblocco. ► **Avanti**

► Toccare il sensore fino a che non appare il messaggio **Impronta aggiunta**. Effettuare tale operazione cambiando ripetutamente la posizione del dito.

Per terminare la scansione: ► **Fine**

Per aggiungere altre impronte digitali ► **Impronta digitale** ► **Aggiungi impronta digitale**



Possono essere aggiunte fino a cinque impronte digitali. Vengono salvate con i nomi Dito 1 – Dito 5

Si osservi che tutte le persone che aggiungono la loro impronta digitale vengono abilitate a sbloccare il dispositivo e ad autorizzare acquisti dal conto corrente.

L'impronta digitale viene salvata in modo protetto e mai esternamente al dispositivo.

### Modificare il nome dell'impronta digitale

Assegnare un nome attinente all'impronta digitale, ad es. "Indice sinistro".

►  ►  **Impostazioni** ► **Sicurezza e posizione** ► **Impronta digitale** ► utilizza metodo alternativo (sequenza, PIN o password) per lo sblocco del dispositivo ► toccare il nome ►  digitare il nuovo nome nell'apposito spazio (max. 15 caratteri) ► **OK**

## “Non disturbare”

### Utilizzare le impronte digitali

Se è stata abilitata un'azione con l'impronta digitale, appare l'icona  o il metodo alternativo, se è stato configurato il blocco schermo con impronta digitale.

- ▶ Con un dito, del quale è stata rilevata l'impronta, toccare il sensore delle impronte digitali ▶ ripetere se necessario

Se l'impronta digitale non viene riconosciuta dopo più tentativi, viene attivato automaticamente il metodo alternativo.

## “Non disturbare”

La funzione “Non disturbare” mette il dispositivo in modalità silenziosa, per cui non squilla e non vibra. In tal modo è ad esempio possibile disattivare la suoneria durante la notte, una riunione o in qualsiasi contesto, ad esclusione della segnalazione della sveglia.

### Attivare/disattivare “Non disturbare”

- ▶ Dalla barra di stato, trascinare verso il basso ... vengono visualizzate le impostazioni rapide

Attivare:

- ▶ Toccare  **Non disturbare** ... “Non disturbare” viene attivato con le regole attualmente impostate, il simbolo si colora; nella barra di stato viene visualizzato 

Disattivare:

- ▶ Toccare  ... tutti i segnali vengono riattivati, il simbolo diventa grigio

### Fissare le regole per “Non disturbare”

- ▶ Toccare e tenere premuto il simbolo  /  ... si apre la pagina di impostazione per **Non disturbare**

### Funzioni dello smartphone per le quali “Non disturbare” non deve valere

Qui è possibile escludere ad es. la sveglia dalla funzione “Non disturbare”.

- ▶ Toccare **Suoni e vibrazione** ▶ attivare tono e vibrazione per le funzioni desiderate  
( = attivato, cioè “Non disturbare” non vale per questa funzione)

### Regole per le notifiche

È possibile effettuare impostazioni dettagliate per la gestione delle notifiche quando “Non disturbare” è attivato.

- ▶ Toccare **Notifiche** ▶ selezionare l'impostazione, seguire le spiegazioni e le istruzioni sul display

## Consentire le chiamate

È possibile selezionare se e quali chiamate sono ammesse anche nello stato "Non disturbare".

- ▶ Toccare **Chiamate** ▶ **Consenti chiamate** ▶ selezionare le chiamate ammesse (**Da chiunque**, **Solo dai contatti**, **Solo da contatti Speciali**, **Nessuno**)

## Elaborare la lista dei contatti contrassegnati

Nel caso sia stato selezionato **Solo da contatti Speciali**, è possibile elaborare la lista di questi contatti. I contatti contrassegnati sono i preferiti nella lista dei contatti.

- ▶ Toccare **Chiamate** ▶ **Contatti speciali** ... si apre una lista dei contatti con stato di preferiti

Rimuovere la spunta:

- ▶ Toccare il contatto ▶ toccare ★ ... il contatto viene rimosso dalla lista

Aggiungere contatti contrassegnati:

- ▶ Toccare **Aggiungere contatti contrassegnati** ▶ selezionare il contatto

## Consentire chiamate ripetute

Per non perdere chiamate importanti, è possibile ammettere chiamate ripetute entro 15 minuti.

- ▶ Toccare **Chiamate** ▶ attivare l'interruttore accanto a **Consenti chiamate ripetute**

## Consentire messaggi, eventi e promemoria

- ▶ Toccare **Messaggi, eventi e promemoria** ▶ definire quali eventi devono essere ammessi

## Stabilire la durata

Stabilire quanto a lungo deve rimanere attiva la funzione "Non disturbare":

- ▶ Toccare **Durata** ▶ selezionare l'impostazione desiderata

Definire le regole per un'attivazione automatica:

- ▶ Toccare **Attiva automaticamente** ... vengono offerte le regole predefinite **Sonno** e **Evento** ▶ adattare le regole predefinite o aggiungere regole proprie ▶ applicare le regole con **Usa la regola**

## Attivare regole

- ▶ Toccare **ATTIVA ORA** ... la funzione "Non disturbare" viene attivata con tutte le regole definite

## Altre funzioni

### Configurazione di più utenti

È possibile condividere l'utilizzo del dispositivo tra più utenti. Ogni utente può disporre del proprio spazio, da configurare a proprio piacimento, ad es. può personalizzare la schermata iniziale, le app, gli account, i contatti, ecc. Per distinguere gli utenti, le relative icone utente vengono rappresentate da colori diversi.

#### Configurazione utenti

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Utenti multipli** ... vengono visualizzati tutti gli utenti disponibili ▶ **Aggiungi utente** ▶ **OK** ... viene inserito un nuovo utente ▶ **Configura ora** ... il dispositivo passa all'area del nuovo utente

Viene aperta la procedura guidata di configurazione.

- ▶ Configurare impostazioni specifiche per un utente tramite la procedura guidata. Dopo aver concluso con l'Assistente, l'utente viene visualizzato nelle impostazioni rapide.

Modificare il nome:

- ▶ Scorrere la lista dei simboli verso il basso ▶ toccare  ▶ **ALTRE IMPOSTAZIONI** ▶ selezionare un utente ▶ inserire un nome ▶ **OK**

#### Cambio utente

- ▶ Scorrere la lista dei simboli verso il basso ▶ toccare  ... vengono visualizzati tutti gli utenti disponibili ▶ toccare l'utente desiderato ... verranno caricate le impostazioni dell'utente selezionato

#### Cancellare utenti

- ▶ Scorrere la lista dei simboli verso il basso ▶ toccare  ▶ **ALTRE IMPOSTAZIONI** ▶ selezionare un utente ▶ toccare **•••** ▶ **Cancellare nuovo utente dal dispositivo** ▶ **Elimina**



È possibile configurare un nuovo utente solo dal menu delle impostazioni dell'utente principale.

Tutti gli utenti possono aggiornare le app e gli aggiornamenti saranno validi per tutti gli utenti.

## Creare screenshot

Catturare, modificare, condividere e inviare il contenuto di una schermata dello smartphone.

### Catturare screenshot

- ▶ Aprire la schermata che si desidera catturare
- ▶ Tenere premuto a **lungo** il pulsante di alimentazione ▶ **Screenshot**
- o
- ▶ Premere il tasto di accensione/spengimento e quello inferiore del volume contemporaneamente.

Il contenuto della schermata viene salvato in una memoria interna del dispositivo. Nella barra delle notifiche appare l'icona .

### Visualizzare gli screenshot

- ▶ Scorrere verso il basso la barra delle notifiche ▶ toccare la notifica ... appare lo screenshot

Se sono disponibili più applicazioni di gestione delle immagini, ad es. **Foto** e **Galleria**:

- ▶ scegliere quella desiderata



Gli screenshot possono essere gestiti con gli strumenti dell'applicazione.

Per maggiori informazioni sull'applicazione **Foto** → consultare la [Guida di Google](#)

## Trasferire file tra computer e smartphone

Tramite un cavo USB è possibile trasferire foto, musica, suonerie ed altri file tra computer e smartphone.



Il computer riconosce il dispositivo dalla porta USB. Viene visualizzato come unità.

### Collegare il cavo USB

- ▶ Collegare il dispositivo a un computer tramite il cavo USB in dotazione



---

### Trasferire file



Scambio di dati con un Mac: sul computer è installato e avviato Android File Transfer.

- ▶ Scorrere verso il basso la barra delle notifiche ▶ toccare la notifica USB ▶ scegliere **Dispositivo multimediale (MTP)**

o

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivi collegati** ▶ **USB** ▶ **Dispositivo multimediale (MTP)**

**Windows:** sul computer si apre automaticamente il riconoscimento automatico dell'unità ▶ aprire Computer ▶ trascinare i file desiderati come nel caso di altri dispositivi esterni

**Mac:** sul computer si apre la finestra **Android File Transfer** ▶ trascinare i file

---

### Gestire la musica

Caricare la musica dal computer nella mediateca di Google Play tramite la gestione della musica.

Informazione per la gestione della musica tramite Google Play Music: → [\*\*Guida di Google\*\*](#)

---

### Stampare

Le applicazioni dotate della funzione di stampa consentono di stampare tramite il dispositivo.



È disponibile una stampante configurata che può ricevere dati di stampa tramite una connessione WLAN o una rete di telefonia mobile.

La procedura di stampa varia a seconda dell'applicazione utilizzata.

- ▶ Aprire il menu tramite l'icona  o  ▶ quindi toccare **Stampa**

Stampare il contenuto della schermata: ▶ catturare la schermata (→ pag. 35) e quindi stamparla.

# Comunicazione

## Telefonare

Per telefonare, utilizzare l'applicazione  **Telefono**. È preimpostata nella barra dei Preferiti della schermata iniziale (→ pag. 20).

## Chiamare

▶  **Telefono** ...

### Comporre un numero di telefono

▶ Toccare  ... si apre il tastierino telefonico ▶ comporre il numero di telefono ▶ toccare 

 Durante la composizione vengono visualizzati i contatti che possono corrispondere al numero inserito. Se non vi sono voci corrispondenti, è possibile salvare il numero di telefono composto nell'elenco dei contatti.

### Utilizzare il numero di telefono di un contatto

▶ Toccare  **Contatti** ... si apre l'elenco dei contatti ▶ selezionare una voce ... vengono visualizzati tutti i numeri di telefono salvati per il contatto ▶ toccare il numero di telefono desiderato

Contatti → pag. 42

### Utilizzare il numero di telefono di un contatto preferito

▶ Toccare  ... si apre l'elenco dei Preferiti ▶ toccare il contatto desiderato ... viene selezionato il numero di telefono principale del contatto

Aggiungere un contatto ai Preferiti → pag. 45

### Utilizzare il numero di telefono dal registro delle chiamate

▶ Toccare  ... si apre il registro delle chiamate ▶ toccare il numero di telefono desiderato

Registro delle chiamate → pag. 41

### Terminare una chiamata

▶ Toccare 

 Le chiamate possono essere effettuate anche tramite altre applicazioni o widget, ad esempio dall'applicazione  **Contatti**.

---

## Chiamate in ingresso

Quando si riceve una chiamata viene visualizzato il numero del chiamante, se disponibile. Possono comparire anche informazioni sul contatto o l'ID del chiamante.

### Accettare una chiamata

Se il blocco schermo è attivo: ▶ toccare il cerchio bianco e trascinarlo verso l'alto

Se il blocco schermo non è attivo: ▶ toccare **Rispondi**

### Rifiutare una chiamata

Se il blocco schermo è attivo: ▶ toccare il cerchio bianco e trascinarlo verso il basso

Se il blocco schermo non è attivo: ▶ toccare **Rifiuta**

### Rifiutare una a chiamata e inviare un SMS al chiamante

▶ Toccare l'icona dei messaggi  ▶ selezionare una risposta breve predefinita o scrivere un proprio messaggio... il chiamante riceve un messaggio con il testo selezionato

Modificare messaggi predefiniti → pag. 39



Se il gestore di rete mobile fornisce una mailbox, i chiamanti cui è stata rifiutata una chiamata possono lasciare un messaggio.

Rispondendo a una chiamata mentre è in corso un'altra conversazione, quest'ultima viene messa in attesa.

---

## Opzioni durante una chiamata

### Aprire il tastierino telefonico durante una conversazione

▶ Toccare 

### Passare da cuffie ad altoparlante e auricolari Bluetooth connessi

▶ Toccare 

### Silenziare/riattivare il microfono

▶ Toccare  / 

### Interrompere/riprendere una conversazione

▶ Toccare 

### Messa in attesa, richiamata alternata

▶ Toccare  ▶ con  comporre il numero del secondo utente o con  selezionarlo dai contatti ▶ toccare  ... viene avviata la chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa.

In alto sullo schermo, la conversazione in attesa con numero di telefono viene visualizzata come **In attesa**.

Alternare tra i due interlocutori (richiamata alternata):

▶ Toccare  ... la chiamata in attesa diventa quella attiva

## Riunire due interlocutori in una conferenza telefonica

Una conversazione è attiva, l'altra è in attesa.

- ▶ Toccare  ... le conversazioni vengono riunite

Terminare la conferenza: ▶ toccare  ... appaiono i numeri di telefono dei partecipanti

- ▶ Toccare  accanto a un numero di telefono ... il collegamento con questo partecipante viene terminato

oppure

- ▶ Toccare  accanto a un numero di telefono ... le conversazioni vengono nuovamente separate, senza interrompere i collegamenti

---

## Impostazioni delle chiamate

### Visualizzazione dei nomi dei chiamanti nel registro delle chiamate e nell'elenco dei contatti dell'applicazione telefonica

- ▶  Telefono ▶ toccare  ▶ Impostazioni ▶ Opzioni di visualizzazione ...

Stabilire l'ordine delle chiamate:

- ▶ **Ordina per** ▶ selezionare **Nome** o **Cognome**

Stabilire la modalità di visualizzazione dei nomi dei contatti:

- ▶ **Formato nome** ▶ selezionare **Prima il nome** o **Prima il cognome**

---

### Impostare i toni e la vibrazione

- ▶  Telefono ▶ toccare  ▶ Impostazioni ▶ Suoni e vibrazione ...

Cambiare suoneria: ▶ **Suoneria telefono** ▶ selezionare la suoneria ▶ **OK**

Vibrazione in caso di chiamata: ▶ attivare l'opzione **Vibrazione per le chiamate**

Tono tasti durante la digitazione con il tastierino telefonico: ▶ attivare l'opzione **Toni tastierino**



Altre impostazioni per i toni dell'applicazione  **Impostazioni** → pag. 52

---

### Modificare le risposte brevi (SMS)

Se non si vuole rispondere a una chiamata è possibile inviare un messaggio SMS predefinito al chiamante (→ pag. 38).

Modificare il testo di un SMS ad invio automatico:

- ▶  Telefono ▶ toccare  ▶ Impostazioni ▶ **Risposte rapide** ... appare un elenco di quattro messaggi preimpostati ▶ toccare una risposta ▶  modificarla ▶ **OK**

### Blocco numeri

Protezione da chiamate ed SMS indesiderati.

- ▶  **Telefono** ▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Numeri bloccati** ... appare un elenco dei numeri di telefono bloccati

Aggiungere un numero di telefono:

- ▶ **Aggiungi numero** ▶  comporre un numero di telefono ▶ **BLOCCA**

Sbloccare un numero di telefono:

- ▶ Toccare  accanto al numero ▶ **SBLOCCA**

---

### Utilizzare la modalità TTY per le chiamate

La modalità TTY (Telephone Typewriter) consente a persone con problemi di udito e di linguaggio di comunicare digitando testi tramite smartphone.



Lo smartphone è collegato tramite una porta USB a una speciale telescrivente o ad altro servizio TTY.

Attivare la modalità TTY:

- ▶  **Telefono** ▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Accessibilità** ▶ **Modalità TTY** ▶ selezionare la modalità desiderata

**TTY (completa)** Consente di vedere la conversazione come testo e di sentirla come audio.

**TTY HCO** Consente di sentire l'interlocutore e di rispondere tramite testo.

**TTY VCO** Consente di vedere come testo l'enunciato dell'interlocutore e di pronunciare le risposte.

---

### Impostazioni correlate alla rete

A seconda del gestore di rete, è possibile utilizzare altri servizi di rete, ad es. una mailbox, il trasferimento di chiamata, l'avviso di chiamata in attesa ecc. Questi servizi possono essere configurati, nonché attivati e disattivati, dal menu delle impostazioni dell'applicazione telefonica.

- ▶  **Telefono** ▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Account di chiamata** ▶ toccare la scheda SIM, della quale si desidera gestire i servizi di rete

## Registro delle chiamate

Il registro delle chiamate mostra le chiamate effettuate, quelle ricevute e quelle senza risposta.

### Aprire il registro delle chiamate

▶  **Telefono** ▶ toccare  ... le chiamate vengono elencate con nome o numero di telefono, località e data. Le frecce indicano il tipo di chiamata:

-  Chiamata senza risposta
-  Chiamata con risposta
-  Chiamata effettuata

### Visualizzare i dettagli delle chiamate

▶ Toccare la chiamata ▶ **Dettagli chiamata** ... vengono visualizzate informazioni sulla chiamata, ad es. la data, l'ora e la durata della chiamata

### Contattare un chiamante

▶  **Telefono** ▶ toccare  ...

Chiamare: ▶ toccare  accanto alla voce

Inviare SMS: ▶ toccare la chiamata ▶ **Invia un messaggio** ▶ inserire il messaggio ▶ toccare 

### Aggiungere un numero di telefono ai contatti

▶  **Telefono** ▶ toccare  ▶ toccare la chiamata ▶ **Aggiungi al contatto** oppure **Crea nuovo contatto**

### Cancellare chiamate dal registro delle chiamate

▶  **Telefono** ▶ toccare  ...

Cancellare una chiamata: ▶ toccare la chiamata ▶ **Dettagli chiamata** ▶ toccare 

Cancellare tutte le voci:

▶ toccare  ▶ **Cronologia** ▶ toccare  ▶ **Cancella cronologia chiamate** ▶ e confermare con OK

---

## Contatti

L'applicazione  **Contatti** consente di registrare e organizzare tutte le informazioni sui propri contatti, ad es. numeri di telefono, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e molto altro ancora. Altre applicazioni, ad es. l'applicazione  **Telefono**, accedono alle informazioni e le rendono disponibili, se necessario.

---

### Utilizzare i contatti

#### Visualizzare i contatti

- ▶  ▶  **Contatti** ... vengono visualizzati prima i Preferiti. Gli altri contatti vengono elencati in ordine alfabetico.

Stabilire l'ordine dei contatti:

- ▶ Toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Ordina per** ▶ selezionare **Nome** o **Cognome**

Stabilire la modalità di visualizzazione dei nomi dei contatti:

- ▶ Toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Formato nome** ▶ selezionare **Prima il nome** o **Prima il cognome**

#### Personalizzare la vista

I contatti possono essere salvati in diverse posizioni, localmente sullo smartphone, sulla scheda SIM o nel cloud di un account. Per impostazione predefinita vengono visualizzati tutti i contatti. È possibile limitare la visualizzazione, ad es. nascondere determinate etichette (gruppi).

Visualizzare solo determinati contatti:

- ▶ Toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Contatti da visualizzare** ▶ **Personalizza** ... vengono visualizzate tutte le fonti dei contatti
- ▶ con , aprire le opzioni per una fonte di contatti ▶ contrassegnare le opzioni desiderate ▶ **Salva** ▶ ... vengono visualizzati solo i contatti selezionati

---

### Utilizzare i contatti per la comunicazione

Chiamare un contatto, inviare una e-mail o un SMS a un contatto.

- ▶  **Contatti** ▶ scorrere l'elenco, selezionare il contatto desiderato ▶ selezionare l'azione ...
  - Chiamare: ▶ toccare numero di telefono o  ... la chiamata viene avviata
  - Inviare SMS: ▶ toccare  ... digitare il messaggio ▶ toccare 
  - Inviare e-mail: ▶ toccare l'indirizzo e-mail o  ▶ scrivere la e-mail ▶ toccare 

## Raggruppare i contatti

I contatti possono essere raggruppati in gruppi con un'etichetta comune. Ai membri di un'etichetta possono essere inviati, ad esempio, SMS o e-mail di gruppo. Di default sono previste diverse etichette, ad es. Famiglia e Amici.

- ▶  **Contatti** ▶ toccare  ... appare un elenco delle etichette esistenti

### Creare una nuova etichetta:

- ▶ **Crea etichetta** ▶  Inserire il nome dell'etichetta ▶ **OK** ▶ **Aggiungi contatti** ▶ selezionare il contatto ... l'etichetta viene creata con questo contatto

### Aggiungere contatti a un'etichetta:

- ▶  **Contatti** ▶ toccare  ▶ selezionare l'etichetta

### Aggiungere un nuovo contatto:

- ▶ toccare  ▶  inserire i dati del contatto ▶ **Salva**

### Aggiungere un contatto dall'elenco dei contatti:

- ▶ toccare  ... vengono elencati tutti i contatti appartenenti all'account ▶ selezionare il contatto

oppure

- ▶  **Contatti** ▶ selezionare il contatto ▶ toccare  ▶ **Aggiungi a etichetta** ▶ selezionare una o più etichette ▶ **OK**

 Un contatto può appartenere a più gruppi.

### Rimuovere il contatto a un'etichetta:

- ▶ toccare l'etichetta ▶ toccare e tenere premuto il contatto ▶ toccare  ▶ **Rimuovi da etichetta**

### Eliminare un'etichetta:

- ▶  **Contatti** ▶ toccare  ▶ selezionare l'etichetta ▶ toccare  ▶ **Elimina etichetta**

### Aggiungere contatti



Se si dispone di un account di Google è possibile creare e gestire i propri contatti anche dal computer. I contatti vengono sincronizzati automaticamente con lo smartphone.

---

### Creare un contatto

- ▶ **Contatti** ▶ toccare ▶ inserire il nome, i numeri di telefono e altri dati del contatto ▶ **Salva**

---

### Importare/esportare contatti

I contatti possono essere esportati da qualsiasi cartella e importati in un'altra: ad es. è possibile importare nel proprio account di Google i contatti salvati sulla scheda SIM o salvare i contatti dell'account di Google come vCard nella memoria interna del dispositivo.

- ▶ **Contatti** ▶ toccare ▶ **Impostazioni** ▶ **Importa/esporta contatti**

#### Copiare il contatto in un'altra cartella

Copiare il contatto in un altro account, nella memoria interna o su una scheda SIM.

- ▶ **Copia in** ▶ selezionare la destinazione ▶ selezionare il contatto

#### Esportare il contatto nel file VCF

- ▶ **Esporta in file .vcf** ▶ selezionare il contatto ▶ indicare il nome del file (preimpostazione: contacts.vcf) ... il file VCF viene archiviato nella memoria interna dello smartphone in Download

#### Importare il contatto dal file VCF

- ▶ Selezionare **File .vcf** ... vengono visualizzati i file VCF nella memoria interna ▶ selezionare il file

#### Condividere il contatto

Condividere il contatto con altri tramite un'app, ad es. con un Messenger, tramite Bluetooth o un programma di e-mail.

- ▶ Selezionare **Condividi contatti visibili** ▶ selezionare il contatto ▶ selezionare l'app ▶ inoltrare il contatto con i mezzi della app

## Modificare i contatti

### Modificare i dettagli dei contatti

- ▶  **Contatti** ▶ selezionare il contatto da modificare ▶ toccare 
- ▶ Toccare il campo da modificare ▶  modificare il contenuto ▶ **Salva**

oppure

- ▶ Scorrere in basso ▶ toccare **Altri campi** ▶  compilare i campi desiderati ▶ **Salva**

### Aggiungere un contatto ai Preferiti

Le persone contattate di frequente possono essere aggiunte ai Preferiti. I Preferiti vengono visualizzati nell'applicazione  **Telefono** in un elenco personalizzato (→ pag. 37). Inoltre possono essere utilizzati per le regole della funzione "Non disturbare" (→ pag. 33).

- ▶  **Contatti** ▶ selezionare il contatto ▶ toccare  ... il contatto viene visualizzato nell'applicazione  **Telefono** nell'elenco dei Preferiti

### Impostare una suoneria specifica per un contatto

- ▶  **Contatti** ▶ selezionare il contatto ▶ toccare  ▶ **Imposta suoneria** ▶ selezionare la suoneria ▶ **OK**

### Trasferire le chiamate di un contatto verso la mailbox

- ▶  **Contatti** ▶ selezionare il contatto ▶ toccare  ▶ **Indirizza a segreteria**

### Cancellare contatti

- ▶  **Contatti** ▶ selezionare il contatto ▶ toccare  ▶ **Elimina** ▶ **OK**

Cancellare contemporaneamente diversi contatti:

- ▶ Toccare e tenere premuto il contatto ... vengono visualizzate caselle di selezione accanto a tutti i contatti ▶ selezionare altri contatti ▶ toccare  ▶ **OK**

### Salvare un contatto per la selezione diretta sulla schermata iniziale

- ▶  **Contatti** ▶ selezionare il contatto ▶ toccare  ▶ **Crea scorciatoia** ▶ **Aggiungi automaticamente**

## Messaggi (SMS/MMS)

Per l'invio e la ricezione di messaggi utilizzare l'app  **Messaggi**. Per impostazione predefinita, si trova nella barra Preferiti della schermata iniziale (→ pag. 20).

Anziché l'app **Messaggi** utilizzare un'altra app come app predefinita per lo scambio di messaggi



Sul dispositivo viene installata almeno un'altra app per SMS.

▶  **Messaggi** ▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **App SMS predefinita** ▶ selezionare l'altra app per SMS ▶ OK



Guida all'app **Messaggi**:

▶  **Messaggi** ▶ toccare  ▶ **Guida e feedback**

In questa sezione è possibile trovare anche informazioni sulle impostazioni dell'app.

## Invio o risposta a un messaggio



A volte le app inviano SMS tramite servizi Premium a pagamento. Il sistema operativo Android riconosce tutti i tentativi di invio da parte di un'app di SMS a nome dell'utente. In caso di tariffe aggiuntive per il l'invio dell'SMS, l'utente riceve un messaggio di avviso. In questo caso, l'utente può decidere se annullare o inviare comunque l'SMS.

## Scrittura di un SMS

I messaggi di testo (SMS) possono avere una lunghezza massima di 160 caratteri. Se viene superato tale limite e l'operatore supporta questa funzione il messaggio verrà inviato in più parti.

▶  **Messaggi** ... viene visualizzato l'elenco delle conversazioni

Per vedere i messaggi di una conversazione esistente: ▶ toccare la conversazione

Per creare una nuova conversazione: ▶ toccare su 

▶  Inserire il numero di telefono, il nome o l'indirizzo e-mail ... man mano che vengono immessi i dati vengono visualizzate le voci corrispondenti, presenti nell'elenco dei contatti ▶ toccare il contatto suggerito o continuare ad immettere dati

o

▶ selezionare uno o più contatti ai quali inviare il messaggio

Per inserire un messaggio: ▶  Inserire un testo

### Incollare uno smile (Emoticon)

▶ Quando si scrive un messaggio, accanto al campo di testo toccare  ▶ toccare  ▶ selezionare il simbolo desiderato

Per tornare alla tastiera: ▶ toccare su 

**Salvataggio di un messaggio come bozza**

- ▶ Durante l'inserimento di un messaggio di testo toccare  ... il messaggio verrà visualizzato nell'elenco delle conversazioni come bozza

Per continuare a modificare il messaggio: ▶ toccare questa conversazione.

**Scrittura di un MMS**

I messaggi multimediali (MMS) possono contenere testo, immagini, messaggi vocali, immagini o video acquisiti dalla fotocamera, adesivi predefiniti (simboli animati) oppure informazioni su una determinata posizione.

- ▶ Durante la creazione di un messaggio toccare a sinistra del campo di inserimento  ▶ selezionare l'allegato desiderato; è possibile selezionare più elementi ...

**Video GIF (Giphy)**

- ▶ Toccare  ... vengono visualizzate diverse categorie (ad es. entusiasta, triste, sì, no, ...) ▶ selezionare la categoria ▶ selezionare il video GIF

**Adesivi**

- ▶ Toccare  ... verranno visualizzati degli adesivi (simboli animati) ▶ Selezionare un adesivo

**Posizione sulla mappa**

- ▶ Toccare  ... verrà visualizzata una mappa con la registrazione della propria posizione attuale
  - ▶ Invio della posizione
  - oppure: ▶ allargare la mappa e spostare la posizione attuale o selezionare un'altra

**Messaggi vocali**

- ▶ Toccare e tenere premuto il simbolo del microfono  ▶ registrare il messaggio vocale ▶ rilasciare il simbolo

 I messaggi vocali non vengono memorizzati sul dispositivo.

**Contatti**

- ▶ Toccare  ... si apre la lista dei contatti ▶ selezionare un contatto

**File**

- ▶ Toccare  ... vengono visualizzati i file nella memoria interna dello smartphone ▶ eventualmente tramite  selezionare un'altra fonte ▶ selezionare il file

**Immagini e video**

- ▶ Toccare  ... vengono visualizzati le immagini e i video disponibili, inoltre si apre la fotocamera ▶ selezionare l'immagine o il video oppure registrare con la fotocamera

Nel messaggio verranno visualizzati i relativi dati.

Per visualizzare l'anteprima: ▶ toccare l'allegato

Per eliminare un allegato: ▶ toccare in alto a destra sulla 

### Invio di un messaggio

- ▶ Per scrivere un messaggio di testo o multimediale ▶ toccare ► ... il messaggio verrà inviato

Per tornare all'elenco delle conversazioni: ▶ toccare su ◀

Con il primo messaggio ha inizio una conversazione. Questo messaggio verrà incluso nell'elenco dei messaggi, sotto il nome o il numero di telefono del destinatario. Le risposte del destinatario del messaggio verranno visualizzate nella stessa conversazione.

---

### Risposta a un messaggio ricevuto

Quando arriva un nuovo messaggio, viene emessa una notifica e il simbolo  viene visualizzato nella barra delle notifiche.

- ▶ Toccare la notifica ricevuta ... il messaggio verrà aperto

o

- ▶  **Messages** ... viene visualizzato l'elenco delle conversazioni ▶ toccare la conversazione con il nuovo messaggio
  - ▶  Inserire una risposta ▶ toccare ►
- 

## Letture e gestione di messaggi

---

### Letture di un messaggio

- ▶  **Messages** ... viene visualizzato l'elenco delle conversazioni ▶ toccare una conversazione ... verranno visualizzati tutti i messaggi di quella data conversazione, in ordine cronologico

### Gestione dei messaggi

- ▶ Tenere premuto un messaggio ... sul bordo superiore viene mostrato un elenco di opzioni ▶ Selezionare un'opzione ...

Per condividere un messaggio:

- ▶ Toccare  ▶ **Condividi** ... vengono visualizzate le app disponibili, con le quali è possibile modificare e inoltrare un messaggio, ad es. Messenger, E-mail, Google Drive, ecc.

Per inoltrare un messaggio a un contatto o a un altro destinatario:

- ▶ Toccare  ▶ **Inoltra** ▶ selezionare un destinatario ... con il testo viene avviata una nuova conversazione ▶ eventualmente completare il testo e inviare con ►

Per copiare il testo di un messaggio:

- ▶ Toccare  ... il testo verrà copiato nella memoria cache. È possibile utilizzarlo per scrivere un qualsiasi messaggio.

Aggiungere un testo copiato: ▶ Toccare e tenere premuto un punto nel campo di immissione ▶ **Incolla**

Per visualizzare ulteriori informazioni sul messaggio e sul mittente:

- ▶ Toccare  ▶ **Visualizza dettagli** ... a seconda del tipo di messaggio, verranno visualizzate informazioni più o meno dettagliate

Per salvare le immagini o i video di un MMS sul dispositivo:

- ▶ Toccare  ... la foto verrà salvata nella memoria interna del dispositivo nella cartella **Pictures/Messages**

Per eliminare un messaggio dalla conversazione:

- ▶ Toccare  ▶ con **Elimina** confermare

---

## Ricerche tra i messaggi

- ▶  **Messages** ▶ toccare  ▶  Inserire un termine di ricerca ... Verranno visualizzati i messaggi nei quali è presente il testo inserito

## Gestione delle conversazioni

- ▶  **Messages** ... verrà visualizzato l'elenco delle conversazioni ▶ tenere premuta una o più conversazioni

... Tutte le conversazioni selezionate sono contrassegnate da ✓. Sul bordo superiore viene mostrato un elenco di opzioni ▶ Selezionare l'opzione desiderata ...

### Eliminazione di una o più conversazioni

- ▶ Toccare  ▶ con **Elimina** confermare

### Archiviazione di una conversazione

Le conversazioni archiviate non sono più visibili sulla schermata iniziale dell'app, ma possono comunque essere lette.

- ▶ Toccare  ... le conversazioni selezionate verranno archiviate

Per aprire un archivio: ▶ toccare  ▶ **Archiviata** ... verranno visualizzate le conversazioni archiviate

Per annullare l'archiviazione di una o più conversazioni: ▶ Tenere premute una o più conversazioni ▶ toccare  ... Le conversazioni verranno visualizzate di nuovo sulla schermata iniziale

### Blocco di una conversazione

Se non si desidera più ricevere chiamate e messaggi da determinati destinatari, è possibile bloccarli.

- ▶ Toccare e tenere premuto **Conversazione** ▶ toccare  ▶ **BLOCCA** ... Le chiamate e i messaggi dei contatti selezionati non verranno più segnalati

Per sbloccare un contatto: ▶ toccare  ▶ **Contatti bloccati** ▶ toccare  accanto al numero ▶ **SBLOCCA**

# Impostazioni

## Dispositivo

### Lingua

Modificare la lingua del display.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Lingue e immissione** ▶ **Lingue** ... vengono visualizzate tutte le lingue disponibili in un elenco. La lingua utilizzata al momento viene visualizzata in alto.

Per rendere disponibili altre lingue:

- ▶ **Aggiungi una lingua** ▶ scorrere nell'elenco e selezionare una lingua ▶ selezionare l'area geografica ... la lingua verrà aggiunta all'elenco

Per selezionare una lingua:

- ▶ Tenere premuta la voce ▶ farla scorrere verso l'alto e rilasciare

Per eliminare una lingua dall'elenco:

- ▶ Toccare  ▶ **Rimuovi** ▶ selezionare la lingua da eliminare ▶ toccare  ▶ **OK**

## Display

### Luminosità

Modificare la luminosità dello schermo o adattarla alle condizioni ambientali

- ▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrerle verso il basso ... si aprono le impostazioni rapide

oppure

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Display** ▶ **Livello di luminosità**

- ▶ Regolare la luminosità tramite il cursore



**Adattare automaticamente la luminosità in base alla luce presente nell'ambiente**

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Display** ▶ **Luminosità automatica** ▶ attivare/disattivare tramite l'interruttore



Anche se la luminosità è impostata su adattamento automatico, è possibile adattarla tramite l'apposito cursore.

---

## Luminosità notturna

Per proteggere gli occhi dalla luminosità eccessiva, è possibile ridurre temporaneamente l'illuminazione del display.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Display** ▶ **Luminosità notturna**
- ▶ Impostare l'intensità luminosa desiderata con il cursore

Attivare:

- ▶ Toccare **Attiva ora** ... la luminosità notturna viene attivata immediatamente

Attivare temporaneamente:

- ▶ **Pianificazione** ▶ selezionare l'impostazione desiderata ▶ eventualmente fissare ora di inizio e di fine ▶ attivare la funzione ... la luminosità notturna viene attivata secondo le impostazioni effettuate

---

## Dimensione dei caratteri

Modificare la dimensione dei caratteri.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Display** ▶ **Avanzate** ▶ **Dimensioni carattere** ▶ con il cursore, scegliere la dimensione dei caratteri tra le quattro disponibili



---

## Orientamento del display

Definire il comportamento del contenuto della schermata quando viene ruotato il dispositivo.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Display** ▶ **Avanzate** ▶ attivare/disattivare **Rotazione automatica**



Questa opzione può anche essere attivata/disattivata nei comandi semplificati e nelle impostazioni rapide.

---

## Suoni e volume

---

### Volume

Le impostazioni audio dello smartphone vengono effettuate nel profilo **Generale**. Qui è possibile impostare ad es. suonerie e altri toni o definire se la funzione vibrazione viene attivata. Con i profili **Silenzioso** e **Vibrazione** è possibile disattivare le impostazioni del profilo **Generale** se si desidera non essere disturbati. Il profilo **All'aperto** viene utilizzato se ci si trova in ambienti rumorosi.

Per particolari impostazioni di riposo è disponibile la funzione "Non disturbare" (→ pag. 32).



Effettuare le impostazioni audio con il tasto del volume: → pag. 15

## Regolare il volume

Impostare il volume in modo indipendente per suoneria, notifiche, musica, altri media e sveglia.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Profili Audio** ▶ **Volume** ▶ Impostare il volume di volta in volta con le barre di scorrimento ▶ **OK**

## Silenziare

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Profili Audio** ▶ Selezionare il profilo **Silenzioso** ... tutti i toni dello smartphone vengono disattivati, nella barra di stato viene visualizzato il simbolo 

## Attivare la vibrazione

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Profili Audio** ▶ Selezionare il profilo **Vibrazione** ... gli eventi (chiamate in entrata, notifiche, ...) vengono segnalati solo tramite vibrazione, nella barra di stato viene visualizzato il simbolo 

## Volume massimo e vibrazione

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Profili Audio** ▶ Selezionare il profilo **All'aperto**

## Suonerie

### Modificare la suoneria predefinita

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Profili Audio** ▶ **Generale** ▶ **Modifica** ▶ in **Suoneria e notifiche** selezionare la scheda SIM ▶ selezionare la suoneria ▶ **OK**

### Aggiungere nuove suonerie

Applicazioni suonerie:

- ▶ scaricare e installare l'applicazione suoneria dal Play Store di Google 

Trasferire il file musicale (MP3) da un computer:

- ▶ collegare il dispositivo al computer tramite il cavo USB in dotazione → pag. 35
- ▶ Trasferire file musicali (MP3) nel file manager nella cartella **Suonerie** o sulla scheda di memoria
- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Profili Audio** ▶ **Generale** ▶ **Modifica** ▶ in **Suoneria e notifiche** selezionare la scheda SIM ▶ scorrere completamente verso il basso ▶ **Aggiungi suoneria** ▶ selezionare il file della suoneria ▶ **OK**

### Attivare la vibrazione in aggiunta alla suoneria

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Profili Audio** ▶ **Generale** ▶ **Modifica** ▶ Spuntare l'opzione **Chiamata**

---

## Attivare/disattivare altri toni

Definire se ad ogni pressione del tastierino telefonico con il display bloccato debba essere emesso un tono o una vibrazione.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Profili Audio** ▶ **Generale** ▶ **Modifica** ▶ in **Sistema** spuntare le opzioni desiderate.

---

## Impostare i toni di tastiera

 Si utilizza la tastiera Android predefinita.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Lingue e immissione** ▶ **Tastiera virtuale** ▶ **Gboard** ▶ **Preferenze** ▶ in **Tasti** scegliere le impostazioni per i toni di tastiera

---

## Gestione energetica

Per utilizzo il più possibile prolungato del proprio smartphone, il dispositivo offre diverse possibilità di ottimizzazione della batteria.

---

### Visualizzare il livello di carica della batteria

Il livello di carica della batteria appare nella barra di stato con l'icona  (→ pag. 91).

Visualizzare la percentuale del livello di carica a lato dell'icona della batteria:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Batteria** ▶ attivare/disattivare la funzione **Percentuale batteria** tramite l'interruttore

---

### Visualizzare il consumo di energia

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Batteria** ... vengono visualizzati lo stato di carica attuale e il tempo rimanente

Visualizzare ulteriori informazioni:

- ▶ Toccare  ▶ **Utilizzo batteria** ... vengono visualizzate anche informazioni sul livello di carica e sull'uso di diverse app

---

### Utilizzare la modalità di risparmio energetico

Risparmiare energia fino alla ricarica successiva del telefono.

La modalità di risparmio energetico restringe l'uso di alcune funzioni del dispositivo:

- la navigazione in Google Maps non è disponibile
- la funzione di vibrazione, i servizi di geolocalizzazione e la gran parte dei dati soffondo subiscono restrizioni
- applicazioni e-mail, SMS/MMS ed altre che richiedono la funzione di sincronizzazione si aggiornano soltanto se vengono aperte.

Per attivare/disattivare la Modalità a basso consumo:

- ▶ Scorrere verso il basso dalla barra di stato ▶ toccare l'icona della batteria ... viene attivata o disattivata la modalità risparmio energetico.



La funzione **Risparmio energetico** deve essere disponibile nelle impostazioni rapide (→ pag. 17).

o

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Batteria** ▶ **Risparmio energetico** ▶ attivare/disattivare la funzione con l'interruttore

**Attivazione automatica della Modalità a basso consumo quando la batteria è quasi scarica**

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Batteria** ▶ **Risparmio energetico** ▶ **Attiva automaticamente** ▶ con il cursore, impostare a quale livello di carica deve essere attivata la modalità risparmio energetico



Con la modalità risparmio energetico attivata, il simbolo della batteria in modalità risparmio energetico viene visualizzato e assume il colore rosso.

La modalità di risparmio energetico termina automaticamente quando il dispositivo viene messo in carica.

## Memoria

Il dispositivo distingue tra una memoria di dispositivo permanente, che può essere ampliata tramite una scheda di memoria, e una memoria di lavoro. La memoria permanente del dispositivo contiene i dati, quali ad esempio brani musicali e foto. Quella di lavoro è una memoria temporanea utilizzata dal dispositivo per eseguire le applicazioni e l'intero sistema.

### Gestione della memoria di dispositivo senza scheda di memoria

Controllare lo spazio di memoria disponibile e l'utilizzo di memoria delle applicazioni.

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Spazio di archiviazione** ... appare lo spazio di memoria disponibile e quello al momento utilizzato, nonché un elenco di componenti che utilizzano la memoria.

Visualizzare altre informazioni: ▶ toccare una voce.

### Gestione della memoria di dispositivo con scheda di memoria



Il dispositivo riconosce schede di memoria con una capacità di memoria di 32 GB. Schede di memoria di dimensioni maggiori (fino a 256 GB) possono essere utilizzate soltanto se sono state formattate nel Gigaset GS195 (non nel PC).

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Spazio di archiviazione** ...

Controllare lo spazio di memoria disponibile e l'utilizzo di memoria delle applicazioni.

- ▶ Accanto a toccare **Memoria condivisa interna**

## Dispositivo

Visualizzare il contenuto della scheda di memoria:

- ▶ Toccare **Scheda SD...** ... il contenuto della scheda di memoria viene aperto nel file manager.

Espellere la scheda di memoria:

- ▶ Accanto alla scheda di memoria toccare ▲ ... la scheda di memoria viene disattivata. Non può più essere usata come memoria e i dati che contiene non sono più disponibili.

Rimettere in funzione la scheda di memoria:

- ▶ Toccare **Scheda SD ...** ▶ **Monta**

---

## Liberare spazio di memoria

- ▶ Rimuovere le applicazioni non utilizzate (➔ pag. 27)
- ▶ Cancellare le foto e i video salvati e/o salvarli in un cloud, ad es. con Google Foto
- ▶ Rimuovere brani musicali, film e altri contenuti multimediali scaricati
- ▶ Rimuovere o cancellare cache o dati delle singole applicazioni (➔ pag. 67)

---

## Comandi semplificati

Per persone disabili è disponibile una serie di impostazioni utili pensate per adattare l'uso dello smartphone alle loro specifiche esigenze.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Accessibilità** ▶ attivare/disattivare o configurare la funzione desiderata

Ad esempio:

### Output sintesi vocale

Consente di scegliere numerose impostazioni per l'output vocale.

### Dimensioni carattere

Consente di utilizzare caratteri più grandi per i testi sul display.

### Dimensioni display

Consente di ingrandire le dimensioni degli elementi sullo schermo.

### Ingrandimento

Consente di ingrandire temporaneamente i contenuti sullo schermo con movimenti di ingrandimento.

### Correzione del colore

Consente di compensare gli effetti del daltonismo.

### Inversione colori

Inversione colori Consente di convertire, ad esempio, un testo nero su schermo bianco in testo bianco su schermo nero.

### Puntatore del mouse grande

Consente di ingrandire il puntatore del mouse.

**Assistant**

Visualizzare a schermo l'Assistente per richiamare rapidamente funzioni e app. È possibile configurare le funzioni e le app che si desidera gestire con l'Assistente.

Se la funzione è attivata, il simbolo dell'Assistente è presente in alto a sinistra su ogni pagina.

- Toccare il simbolo per avviare l'Assistente

**Chiudi chiamata con tasto accensione**

Consente di terminare le chiamate premendo il tasto di accensione/spegnimento.

**Rotazione automatica**

Consente di passare automaticamente dall'orientamento verticale e orizzontale quando viene ruotato lo smartphone.

**Ritardo tocco e pressione**

Consente di impostare il tempo a partire dal quale toccando lo schermo si attiva l'azione "Toccare e tenere premuto".

**Audio in formato mono**

Consente di collegare i canali durante la riproduzione audio.

**Sottotitoli**

Consente di attivare i sottotitoli per il dispositivo e scegliere le impostazioni di lingua, dimensione caratteri e stile sottotitoli.

**Testo alto contrasto**

Consente di utilizzare bianco o nero come colore per il testo a seconda del colore del testo originale.

Per maggiori informazioni sui comandi semplificati consultare la → [Guida di Google](#)

## Sicurezza

### Blocco del display

Il blocco del display protegge il dispositivo contro l'uso da parte di persone non autorizzate. Accendendo il dispositivo o attivando il display, viene richiesto di sbloccare lo smartphone.

Il blocco del display si attiva dopo un determinato lasso di tempo che il dispositivo è passato in stand by.

Il blocco del display richiede una sequenza, un PIN o una password.



Per il blocco del display è anche possibile utilizzare le impronte digitali (→ pag. 31). In questo caso il blocco del display configurato serve come metodo alternativo.

### Configurare il blocco del display

▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Blocco schermo** ▶ digitare il PIN, la sequenza o la password se è già stato definito un blocco ▶ scegliere il metodo ...

**Nessuno** ... nessuna sicurezza

**Scorrimento** ... il display può essere sbloccato trascinando lo schermo

Per **Sequenza**:

▶ tracciare una sequenza in modo da collegare per lo meno quattro punti ▶ **Continua** ▶ ripetere la sequenza ▶ **Conferma**

Per **PIN**:

▶ digitare per lo meno quattro lettere o cifre ▶ **Continua** ▶ ripetere il PIN ▶ **Conferma**

Per **Password**:

▶ digitare per lo meno quattro lettere o cifre ▶ **Continua** ▶ ripetere la password ▶ **Conferma**

### Impostazioni del blocco del display

▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ toccare accanto **Blocco schermo** ▶ Applicare l'impostazione

### Rendere visibile/invisibile la sequenza

Soltanto in caso di blocco del display tramite sequenza. Di regola, tracciando la sequenza di sblocco, quest'ultima viene visualizzata sotto forma di linea. Ciò può essere evitato per ragioni di sicurezza.

▶ Attivare/disattivare l'interruttore accanto a **Rendi visibile la sequenza**

### Definire il lasso di tempo per il blocco automatico del display

Il blocco del display si attiva dopo che il dispositivo è passato in stand by da un determinato lasso di tempo.

▶ **Blocca automaticamente** ▶ selezionare la durata di sospensione

## Attivare il blocco del display in caso di accensione/spengimento

- ▶ Attivare/disattivare l'interruttore accanto a **Blocca con tasto accensione**



Le impostazioni **Blocca automaticamente** e **Blocca con tasto accensione** possono essere escluse tramite Smart Lock.

## Impostazioni per la schermata di blocco

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Impostazioni schermata di blocco**

### Inserire il messaggio per la schermata di blocco

Consente di inserire il testo da visualizzare in caso di blocco schermo attivo, ad es. il proprio nome e indirizzo oppure un messaggio d'emergenza. Chiunque prenda in mano il telefono potrà leggere il messaggio senza sbloccare lo smartphone.

- ▶ **Messaggio schermata di blocco** ▶ inserire il testo ▶ **Salva**

Impostazioni per le notifiche sulla schermata di blocco: ➔ pag. 25

## Sbloccare automaticamente il dispositivo con Smart Lock

Smart Lock consente di sbloccare automaticamente lo smartphone in determinate circostanze, ad esempio quando lo si tiene in mano o in tasca, o quando si è in casa.



E' stato impostato un blocco dello schermo.

Smart Lock deve essere abilitato come funzione affidabile (Trust Agent):

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Agenti di attendibilità**

Configurare Smart Lock:

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Smart Lock**

Per maggiori informazioni su Smart Lock consultare la ➔ [Guida di Google](#)

## Annullare il blocco del display tramite riconoscimento facciale

Il dispositivo viene sbloccato quando riconosce un viso affidabile. A tale scopo, scansionare il proprio viso ed eventualmente quello di altre persone affidabili. All'accensione, il dispositivo esegue quindi un riconoscimento facciale e viene sbloccato quando riconosce il viso.



Il riconoscimento facciale non è sicuro come un PIN, una sequenza o una password. Lo smartphone potrebbe essere sbloccato da una persona somigliante.

### Configurare il riconoscimento facciale

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Sblocco con il volto** ▶ **Registrare i dati del viso** ▶ applicare il procedimento attuale del blocco dello schermo (sequenza, PIN, password) ... viene aperta la procedura guidata per configurare lo sblocco con il volto ▶ seguire le istruzioni a schermo

Disattivare il riconoscimento facciale:

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Sblocco con il volto** ▶ **Cancellare i dati del viso**

### Attivare/disattivare lo sblocco con il volto

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Sblocco con il volto** ▶ attivare/disattivare **Sbloccare lo schermo** con l'interruttore ... il riconoscimento facciale viene effettuato trascinando dal basso verso l'alto dopo l'accensione

### Altre impostazioni

Lo sblocco con il volto avviene subito all'accensione del dispositivo:

- ▶ Attivare/disattivare **Usare il riconoscimento facciale con lo schermo attivo** con l'interruttore

Affinché il riconoscimento facciale possa funzionare anche al buio, l'illuminazione dello schermo deve essere accesa:

- ▶ Attivare/disattivare **Attivare l'illuminazione dello schermo al buio** con l'interruttore

Il mancato funzionamento del riconoscimento facciale viene segnalato da una vibrazione:

- ▶ Attivare/disattivare **Allarme con vibrazione** con l'interruttore



I dati utilizzati per il riconoscimento facciale vengono salvati solo sul dispositivo. I dati non sono accessibili per le app e non vengono salvati sui server Google.

---

## Blocco su schermo

Qualora si ceda il proprio smartphone ad altri è possibile limitarne l'uso a determinate applicazioni. A questo proposito occorre bloccare lo smartphone su una schermata di queste applicazioni.

---

### Attivare/disattivare il blocco su schermo

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Blocco su schermo** ▶ attivare/disattivare la funzione tramite l'interruttore.
- ▶ Definire tramite l'interruttore se per sospendere il blocco su schermo debba essere digitato il PIN, la sequenza o la password.

---

### Attivare il blocco su schermo

- ▶ Aprire lo schermo che deve essere bloccato ▶ Trascinare il pulsante di navigazione  verso l'alto per aprire la panoramica delle app ▶ Toccare e tenere premuta l'icona in alto nell'immagine dell'app ▶ toccare **Bloccare** ... è possibile continuare a utilizzare solo questa app

---

### Disattivare il blocco su schermo

- ▶ Toccare e tenere contemporaneamente premuti i pulsanti di navigazione  e  ▶ se necessario, digitare il PIN, la sequenza o la password ... il blocco su schermo viene disattivato

## Blocco della scheda SIM

Il blocco della scheda SIM impedisce l'uso non autorizzato del dispositivo da parte di terzi. Ogni scheda SIM bloccata richiede la digitazione del PIN dopo l'avvio del dispositivo.

Il blocco tramite PIN è preimpostato. Il PIN viene fornito dal gestore di rete.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Blocco della scheda SIM** ▶ se sono installate due schede SIM, scegliere nell'instestazione l'utente della scheda SIM

Attivare/disattivare il blocco della scheda SIM:

- ▶ Attivare/disattivare l'interruttore a lato di **Blocca SIM** ▶  digitare il PIN corrente ▶ **OK**

Modificare il PIN:

- ▶ **Cambia PIN della SIM** ▶  digitare il PIN corrente ▶ **OK** ▶  digitare il nuovo PIN (a quattro cifre) ▶ **OK**

## Autorizzazioni delle applicazioni

Scaricando un'applicazione da Google Play, è possibile definire a quali funzioni o dati possa accedere, ad es. ai contatti o al proprio luogo di permanenza.

È possibile verificare e modificare le autorizzazioni delle applicazioni. La gestione delle autorizzazioni delle applicazioni fornisce un rapido accesso a tutte le autorizzazioni concesse alle applicazioni sul proprio dispositivo.

### Autorizzazioni durante l'installazione delle applicazioni

Alcune applicazioni scaricate da Play Store richiedono l'accesso a determinati dati ancor prima dell'installazione. Per le applicazioni sviluppate per Android 6.0 e superiore, è possibile concedere o negare le autorizzazioni al momento del primo utilizzo.

### Attivare/disattivare le autorizzazioni delle applicazioni dello smartphone

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ... vengono elencate tutte le applicazioni installate

Impostare le autorizzazioni di un'applicazione

- ▶ Scegliere l'applicazione della quale si desidera modificare le autorizzazioni ▶ **Autorizzazioni** ... appaiono tutte le autorizzazioni ▶ concedere/negare le autorizzazioni desiderate tramite l'interruttore

Visualizzare tutte le autorizzazioni nei dettagli:

- ▶ toccare  ▶ **Tutte le autorizzazioni**



Non concedendo o togliendo le autorizzazioni ad un'applicazione, può accadere che questa non funzioni più correttamente.

## Gestione dispositivi Android

In caso di smarrimento dello smartphone, con la Gestione dispositivi Android è possibile localizzarlo, farlo suonare, bloccarlo o cancellare i dati.

 Il dispositivo è registrato in un account Google (→ pag. 64)  
 È attivata la funzione di localizzazione (→ pag. 66).

Attivare/disattivare la funzione di monitoraggio tramite la Gestione dispositivi Android:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Google** ▶ **Sicurezza** ▶ **Trova il mio dispositivo** ▶ attivare/disattivare la funzione tramite l'interruttore

oppure

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Trova il mio dispositivo** ▶ attivare/disattivare la funzione tramite l'interruttore
- ▶ Selezionare il servizio che si desidera utilizzare per la localizzazione del dispositivo, eventualmente installare l'applicazione e accedere con il proprio account Google
- ▶ Controllare se la Gestione dispositivi Android può localizzare il dispositivo:
- ▶ Accedere al servizio selezionato con il proprio account Google e controllare se il dispositivo viene visualizzato

 La Gestione dispositivi Android può essere installata anche su dispositivi mobili, ad esempio sul proprio smartphone o su un tablet (scaricarla da Google Play).

## Amministratori del dispositivo

Gli amministratori del dispositivo sono applicazioni con l'autorizzazione di stabilire una connessione con lo smartphone e scambiare dati, ad esempio a scopo di sincronizzazione. Questa autorizzazione la si può assegnare creando un account hosted da un servizio aziendale, ad es. per un'applicazione e-mail, calendario o aziendale.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Gestisci app di amministrazione del dispositivo** . . . appare un elenco degli amministratori del dispositivo ▶ selezionare la casella di controllo a lato delle applicazioni da autorizzare come amministratori del dispositivo

Visualizzare le informazioni sull'amministratore del dispositivo:

- ▶ toccare e tenere premuto il servizio nell'elenco

 Disattivando un amministratore del dispositivo, viene rimossa ai rispettivi servizi l'autorizzazione a sincronizzare i dati sul proprio telefono.

I servizi di Google (Gmail, Contatti, Calendario, ...) non sono gestiti come amministratori del dispositivo. L'autorizzazione per questi servizi e per l'esecuzione di modifiche sullo smartphone viene gestita tramite le impostazioni dell'account di Google.

## Certificati

I certificati digitali vengono utilizzati per identificare lo smartphone su connessioni di rete protette. Il certificato è ad esempio necessario per connessioni VPN o WiFi e per l'autenticazione su server di posta, applicazioni Browser o altre. Alcuni certificati sono già disponibili nel telefono. È possibile installarne altri.

Formati supportati:

- Certificato X.509 codificato DER in file con estensione .CRT o .CER.
- Certificati X.509 in file di archivio chiavi PKCS#12 con l'estensione .P12 o .PFX. Con un file di archivio chiavi PKCS#12 vengono installati anche i certificati di chiavi private o i certificati di un'autorità di certificazione.

I file con altre estensioni non possono essere installati. Modificare l'estensione, se necessario.

## Gestire i certificati

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Crittografia e credenziali** ▶ **Credenziali attendibili**

Vengono visualizzati i certificati installati.

**Sistema:** contiene tutti i certificati emessi da una autorità di certificazione (CA) installati in modo permanente nella memoria di sola lettura del telefono.

**Utente:** contiene tutti i certificati CA installati dall'utente, ad esempio durante l'installazione di un certificato Client.

Se il certificato è danneggiato o lo si ritiene inattendibile, può essere disattivato o rimosso.

- ▶ Toccare il certificato ... appaiono le informazioni su di esso ▶ scorrere in basso

Certificato di sistema: ▶ **Disattiva/Attiva**

Certificato utente: ▶ **Rimuovi** ▶ **OK** ... il certificato viene rimosso definitivamente e dovrà essere di nuovo installato, se necessario

## Installare certificati Client e CA

Installare altri certificati da una scheda di memoria, dalla memoria interna, dalla cartella dei Download o da Google Drive.

- ▶ Salvare il file del certificato o di archivio chiavi su uno dei supporti sopra citati.
- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Crittografia e credenziali** ▶ **Installa da scheda SD** ▶ aprire il menu  ▶ scegliere la cartella dei certificati ▶ toccare il nome del file del certificato o dell'archivio chiavi desiderato ▶ digitare la password dell'archivio chiavi ▶ **OK** ▶ digitare il nome del certificato ▶ **OK**

Vengono installati anche i certificati CA sui quali sono basati quelli Client.



Per poter installare i certificati deve essere impostato il blocco del display ad alta sicurezza (PIN o password). In caso contrario viene richiesta la sua configurazione (→ pag. 58).

## Account e geolocalizzazione

---

### Account

Per poter fare uso dei dati personali, ad es. contatti, foto o una mailbox, su più dispositivi, si possono utilizzare uno o più account. Tramite un account vengono sincronizzate tutte le informazioni e condivise con tutti i dispositivi registrati.

---

### Tipi di account

#### Account Google

Un account di Google è necessario per utilizzare i servizi Google, quali Gmail™, Google+™ o YouTube™ e per scaricare le applicazioni da Google Play™. Effettuando l'accesso con un account Google, e-mail, contatti, appuntamenti e altri dati assegnati a questo account vengono automaticamente sincronizzati con il proprio dispositivo. È possibile creare un nuovo account sul proprio smartphone o registrare quest'ultimo su un account già esistente.

#### Account e-mail

Se per il proprio scambio di e-mail non si utilizza l'account Google occorre registrare lo smartphone nel proprio server di posta. Vengono supportati server POP3 ed IMAP.

È comunque possibile ricevere e inviare e-mail tramite l'applicazione **Gmail**.



Occorrono informazioni sul servizio che utilizza l'account, ad es. l'indirizzo del server, l'identificativo e la password. Il telefono deve essere abilitato ad accedere a Internet tramite WiFi.

#### Account Exchange

Un account Exchange consente di sincronizzare i contatti, il calendario, le attività e le e-mail con Microsoft Outlook™.

---

### Aggiungere un account

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Account** ▶ **Aggiungi account** ▶ toccare il tipo di account che si desidera aggiungere ▶ inserire i dati dell'account. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo

## Rimuovere un account



Rimuovendo un account dal dispositivo, vengono rimossi anche tutti i suoi contenuti, ad esempio e-mail, contatti e impostazioni.

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Account** ▶ toccare l'account da rimuovere ▶ **Rimuovi account**

## Sincronizzare

È possibile definire come sincronizzare le applicazioni Messaggi, E-mail ed altri dati correnti nel proprio account Google.

Di regola, le applicazioni Google vengono sincronizzate automaticamente con l'account Google. È possibile attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle singole applicazioni Google.



Le applicazioni non Google non possono essere sincronizzate tramite un account Google. È possibile che nel menu delle impostazioni sia per esse disponibile un'opzione di sincronizzazione.

## Attivare/disattivare la sincronizzazione automatica

Impostare la sincronizzazione per l'account Google:

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Account** ▶ attivare/disattivare l'opzione **Sincronizza dati automaticam.**



Disattivando la sincronizzazione automatica si prolunga l'autonomia della batteria. Riattivare la sincronizzazione automatica se si desidera portarla a termine dopo avere ricaricato la batteria.

Impostare la sincronizzazione delle singole applicazioni:

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Account** ▶ Selezionare l'account ▶ **Sincronizzazione account** ... appare un elenco delle applicazioni Google con la data e l'ora dell'ultima sincronizzazione ▶ attivare/disattivare la sincronizzazione delle applicazioni tramite l'interruttore



La sincronizzazione delle singole applicazioni può essere impostata solo se è attivata la sincronizzazione automatica.

## Sincronizzare l'account in modalità manuale

La sincronizzazione manuale aggiorna i dati di tutte le applicazioni di Google, se la sincronizzazione automatica non è attiva. Se la sincronizzazione automatica è attiva, vengono sincronizzate solo le applicazioni la cui sincronizzazione automatica non è disattivata.

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Account** ▶ selezionare l'account ▶ **Sincronizzazione account** ▶ toccare  ▶ **Sincronizza ora**

## Geolocalizzazione

Le applicazioni con l'autorizzazione alla **Geolocalizzazione** possono offrire, in base alla posizione geografica del dispositivo, servizi riferiti alla località, quali opzioni check-in, informazioni sul traffico stradale o ristoranti nelle vicinanze.

---

### Attivare/disattivare la geolocalizzazione

- ▶ Dalla barra di stato, trascinare con due dita verso il basso ... vengono visualizzate le impostazioni rapide ▶ toccare il simbolo 

oppure

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Google** ▶ **Geolocalizzazione** ▶ attivare/disattivare la funzione tramite l'interruttore

oppure

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Geolocalizzazione** ▶ attivare/disattivare la funzione tramite l'interruttore

### Verificare la geolocalizzazione tramite le applicazioni

Questa funzione consente di verificare quali applicazioni accedono al momento alla propria posizione geografica o le ultime che vi hanno acceduto.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Geolocalizzazione** ... sotto **Richieste di posizione recenti** vengono elencate le ultime applicazioni che hanno rilevato la posizione geografica del dispositivo.

### Gestire la cronologia delle posizioni

Se è attivata la **Cronologia delle posizioni** Google rileva la posizione geografica del dispositivo anche se non ci sono applicazioni di Google attive. Le informazioni sulla cronologia vengono salvate nel proprio account di Google per tutti i dispositivi ad esso assegnati.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Geolocalizzazione** ▶ **Google-Cronologia delle posizioni**

La pagina è il punto di partenza di tutte le attività relative alla cronologia delle posizioni. È ad esempio possibile disattivare la cronologia per singoli dispositivi o per tutti, vedere i luoghi visitati in un determinato periodo di tempo, e visualizzare informazioni su di essi, o cancellare tutte le informazioni della cronologia.

Per informazioni sulla cronologia delle posizioni consultare la → [Guida di Google](#)

## Applicazioni

Per maggiori informazioni sull'uso delle applicazioni → pag. 26.

### Applicazione predefinita

Se si dispone di più applicazioni con funzioni identiche è possibile preimpostare quale utilizzare per una determinata azione. Se ad esempio è stato scaricato da Google Play un calendario diverso o un'applicazione di telefonia diversa, possono essere impostate come predefinite.

#### Impostare un'applicazione come predefinita per un'azione

Se per un'azione sono disponibili più applicazioni e non ne è stata preimpostata una come predefinita, viene richiesto di effettuare una scelta.

- ▶ Toccare l'applicazione che si desidera utilizzare.
- ▶ Scegliere se questa app debba essere utilizzata **Solo una volta** o **Sempre** per l'azione.

Scegliendo **Sempre**, questa applicazione viene impostata come predefinita per tutte le azioni di questo tipo.

#### Annullare l'impostazione dell'applicazione come predefinita

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ visualizzare tutte le applicazioni ▶ selezionare l'applicazione per la quale durante un'azione è stato precedentemente selezionato **Sempre** ▶ **Apri per impost. predef.** ▶ **Cancela predefinite**



Quando in seguito verrà avviata questa azione, viene nuovo richiesto quale applicazione si desideri utilizzare.

#### Definire un'applicazione predefinita per una funzione di uso frequente

Per alcune funzioni è possibile scegliere in qualsiasi momento un'app standard, senza effettuare una determinata azione.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ **Avanzate** ▶ **App predefinite** . . . vengono visualizzate diverse funzioni ▶ selezionare la funzione . . . se ci sono più applicazioni per questa funzione, queste vengono visualizzate ▶ selezionare l'applicazione

### Modificare le impostazioni di un'applicazione

Verificare le impostazioni correnti dell'applicazione e modificarle, se necessario.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ visualizzare tutte le applicazioni ▶ selezionare l'applicazione

Le impostazioni disponibili variano a seconda dell'applicazione.

#### Disinstalla / Disattiva

Rimuovere l'applicazione dal dispositivo / Mettere l'applicazione fuori servizio → pag. 27.

## Applicazioni

### Forza interruzione

Arresta l'applicazione, inclusi di processi in sottofondo. Questa può essere una scelta opportuna ad esempio se un'applicazione non reagisce più o se è in esecuzione in sottofondo e utilizza troppe risorse del sistema (ad es. memoria). L'applicazione può essere riavviata dal menu delle applicazioni.

### Notifiche

Consente di stabilire le impostazioni per le notifiche delle applicazioni (→ pag. 24)

### Autorizzazioni

Applicazioni o risorse del sistema alle quali può accedere l'applicazione (→ pag. 61)

### Spazio di archiviazione

Spazio utilizzato dall'applicazione nella memoria interna.

Liberare spazio di memoria: ► toccare **Spazio di archiviazione** ► **Cancella spazio di archiviazione**.

Liberare la memoria temporanea dell'applicazione: ► toccare **Spazio di archiviazione** ► **Cancella cache**.

### Utilizzo dati

Il volume di dati scaricato o caricato dall'applicazione tramite la rete di dati mobile o WiFi (→ pag. 74).

### Batteria

Consumo di batteria dall'ultima ricarica completa (→ pag. 54).

### Apri per impost. predef.

Definire come l'applicazione debba gestire i link.

### Modifica impostazioni sistema

Stabilire se l'app possa modificare impostazioni di sistema.

---

## Impostazioni generali delle applicazioni

Verificare e modificare le autorizzazioni e i valori predefiniti delle applicazioni.

►  ►  **Impostazioni** ► **App e notifiche**

### Notifiche

Consente di creare le notifiche dell'applicazione (→ pag. 23).

### App predefinite

Se sono disponibili più applicazioni con uguale funzione, consente di scegliere quale impostare come predefinita (→ pag. 67).

### Autorizzazioni app

Lista delle possibili autorizzazioni e informazioni sulle applicazioni a cui vengono concesse queste autorizzazioni (→ pag. 61).

### Accesso speciale alle app

Contiene numerose informazioni sulle possibilità di accesso delle applicazioni a dati e risorse di sistema.

## Ripristinare le impostazioni iniziali di un'applicazione

Viene effettuato il reset delle modifiche effettuate alle impostazioni dell'applicazione.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ visualizzare tutte le applicazioni ▶ toccare 
- ▶ **Reimposta preferenze app**

## Connessioni di rete

Lo smartphone è in grado di stabilire connessioni con reti mobili, WiFi e altri dispositivi tramite bluetooth.

### Reti mobili

Per telefonare con lo smartphone tramite una rete mobile occorre una scheda SIM di un gestore di rete. I servizi disponibili e le relative condizioni sono descritti nel contratto di telefonia mobile. Il dispositivo è predisposto per ospitare due schede SIM, per cui consente l'uso parallelo di due reti mobili.

### Attivare/disattivare dati mobili

Stabilire se i dati vengono trasferiti tramite la connessione di telefonia mobile anche se non è disponibile alcuna WLAN.

- ▶ Dalla barra di stato, trascinare con due dita verso il basso ... vengono visualizzate le impostazioni rapide ▶ toccare il simbolo 

oppure

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Rete mobile** ▶ **Dati mobili** ▶ attivare/disattivare con l'interruttore

oppure

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Utilizzo dati** ▶ **Dati mobili** ▶ attivare/disattivare con l'interruttore

### Personalizzare le impostazioni

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Rete mobile**



Se nel dispositivo sono inserite due schede SIM, la pagina contiene un registro per ciascuna di esse ▶ aprire quella di interesse, se necessario.

### Roaming

Questa funzione consente di trasmettere dati tramite le reti mobili di altri gestori quando il segnale del proprio non è disponibile.



A seconda del contratto di telefonia mobile di cui si dispone, il roaming dati può determinare costi aggiuntivi.

### Utilizzo dati delle app

Mostra l'utilizzo di dati totale e la distribuzione fra le singole app.

### Modalità 4G LTE avanzata

Migliora la qualità della voce e della comunicazione in generale.

### Tipo di rete preferito

Scegliere lo standard radiotelefonico preferito, quale ad esempio 2G, 3G, 4G. Di regola, lo smartphone si collega alla rete che fornisce il segnale migliore.

### Chiamate Wi-Fi (a seconda del gestore di rete mobile)

Eseguire chiamate tramite WLAN.

### Seleziona rete automaticamente

La rete viene selezionata automaticamente per impostazione predefinita.

Selezionare personalmente la rete: ► disattivare la funzione ► selezionare il gestore dalle reti disponibili.

### Nomi punti di accesso

Queste impostazioni consentono al gestore di rete di rilevare l'esatto indirizzo IP del dispositivo e di stabilire una connessione protetta.

## Utilizzare due schede SIM

►  ►  **Impostazioni** ► **Rete e Internet** ► **Schede SIM** . . . vengono visualizzate le schede SIM riconosciute nello slot 1 e 2.

Mettere fuori servizio/in servizio la scheda SIM: ► attivare/disattivare l'interruttore.

Visualizzare le informazioni:

► toccare una voce . . . appare il nome della scheda SIM, il colore utilizzato per la scheda, il gestore di rete e il numero di telefono. È possibile modificare il nome e il colore.

Definire la scheda SIM preferita per le seguenti funzioni:

- **Dati mobili**

Per la trasmissione di dati può essere utilizzata una sola scheda SIM.

- **Chiamate**

È possibile definire una scheda SIM per tutte le chiamate in uscita o impostare la scelta prima della composizione del numero.

- **Messaggi SMS**

Per l'invio di messaggi SMS può essere preimpostata una scheda SIM.



Se viene installata una nuova scheda SIM o ne viene sostituita una in uso, occorre riefettuare le impostazioni.

### WiFi

Consente di stabilire una connessione con una rete WiFi tramite la quale sarà poi possibile inviare dati o navigare in Internet.

Se lo smartphone si trova all'interno della portata di una rete WiFi salvata e questa è in funzione, vi si collega automaticamente.

---

#### Attivare/disattivare la funzione WiFi

▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrerle verso il basso ... si aprono le impostazioni rapide ▶ toccare l'icona WiFi 

oppure

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ attivare/disattivare la WLAN con l'interruttore

Se la rete WiFi è attivata, nella barra di stato appare l'icona . L'icona mostra l'intensità del segnale in quattro livelli.



Per prolungare l'autonomia della batteria disattivare la funzione WiFi se non è necessaria. La modalità aereo disattiva la funzione WiFi.

---

#### Collegarsi ad una rete WiFi

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Wi-Fi** ... appaiono tutte le reti WiFi disponibili.

Le reti protette da password mostrano l'icona di un lucchetto  accanto alla relativa voce. Le reti senza icona del lucchetto sono hotspot aperti.

▶ Toccare la rete WiFi desiderata ▶  digitare la password ▶ **Connetti** ... una volta stabilita la connessione, sotto il nome della rete appare **Connesso**

Le WLAN registrate per lo smartphone vengono visualizzate alla fine della lista in **Reti salvate** anche se sono fuori portata e non sussiste alcuna connessione.

Visualizzare le reti WiFi salvate: ▶ **Reti salvate**

---

#### Aggiungere altre reti WiFi

Le reti WiFi che non trasmettono il loro nome (SSID) o che sono fuori portata non appaiono nell'elenco. Possono essere comunque salvate con il nome e la password. Se il telefono riceve il segnale della rete WiFi viene stabilita la connessione.

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ eventualmente scorrere verso il basso ▶ **Aggiungi una rete** ▶  inserire il nome della rete (SSID) e le credenziali ▶ **Salva** ... la rete viene acquisita nell'elenco **Reti salvate**

---

#### Rimuovere reti WiFi

Se si vuole evitare che il dispositivo si colleghi automaticamente con un rete WiFi salvata, la si può rimuovere dall'elenco delle reti salvate.

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Reti salvate** ▶ toccare la rete salvata che si desidera rimuovere ▶ **Elimina**

## Visualizzare i dettagli della rete WiFi

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ toccare il nome di una rete WiFi connessa ... vengono visualizzate le informazioni sulla connessione, ad es. il suo stato, l'intensità del segnale, la velocità

Modificare le impostazioni di rete: ▶ toccare 

## Configurazione della connessione

Questa funzione consente di adattare le impostazioni ai requisiti della rete WiFi alla quale si desidera connettersi.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ toccare il nome della rete ▶ toccare  ▶ a lato di **Opzioni avanzate** toccare la freccia in giù ...

## Gestione reti a pagamento

Se la propria rete ha un limite di dati, è possibile definire la WLAN a pagamento. Si avrà quindi un migliore controllo sull'utilizzo dei dati in caso di download e da altre app.

- ▶ In **A consumo**, selezionare l'opzione **Contrassegnare come "a pagamento"** ▶ **Salva**

## Proxy

Se la connessione con una rete WiFi viene stabilita tramite un Proxy: ▶ toccare **Proxy**

Per inserire manualmente i dati proxy: ▶ inserire **Manuali** ▶  i dati ▶ **Salva**

Configurazione automatica del Proxy: ▶ **Proxy auto-config** ▶  inserire l'URL di un file PAC ▶ **Salva**



Un file Proxy-Auto-Config (file PAC) consente al browser web di trovare automaticamente il server Proxy adeguato per l'URL.

## DHCP

Se non esistono server DHCP attivi nella rete Wi-Fi: ▶ toccare **DHCP** ▶ inserire dati **Statico** ▶  per la configurazione della rete ▶ **Salva**

## Opzioni avanzate

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Impostazioni Wi-Fi** ▶ selezionare l'opzione ...

Attivare la WLAN automaticamente quando si trova nelle vicinanze di reti salvate. La geolocalizzazione deve essere attivata.

- ▶ Attivare/disattivare **Attiva Wi-Fi automaticamente** tramite l'interruttore

Visualizzare una rete pubblica potente.

- ▶ Attivare/disattivare **Notifica di reti aperte** tramite l'interruttore

I certificati digitali servono a identificare il dispositivo per l'accesso alla rete WiFi. Qualora non siano disponibili tutti i certificati richiesti, li si può installare.

- ▶ **Installa certificati** ▶ scegliere l'origine del certificato

Certificati → pag. 63

## Connessioni di rete

Stabilire la connessione tra lo smartphone ed altri dispositivi compatibili Wi-Fi Direct.

- ▶ **Wi-Fi Direct** . . . vengono visualizzati i dispositivi o i gruppi di dispositivi compatibili WiFi Direct ▶ scegliere il dispositivo o il gruppo desiderato

---

## Consumo di dati

Con esso si intende il volume di dati che il dispositivo carica o scarica nell'arco di un determinato lasso di tempo tramite la connessione dati mobile o le reti WiFi. La gran parte delle tariffe prevedono una limitazione del volume di dati. Per evitare costi aggiuntivi, è possibile verificare ed eventualmente limitare l'utilizzo dei dati del dispositivo.

---

### Verificare il consumo di dati

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Utilizzo dati**

#### Rete di telefonia mobile

È possibile visualizzare l'utilizzo dei dati di rete mobile per un periodo di tempo determinato, che viene calcolato in base alla soglia di traffico dati impostata, rappresentata da una linea.

- ▶ Toccare **Utilizzo dati delle app** . . . vengono visualizzate ulteriori informazioni, ad es. quali app hanno contribuito al consumo di dati.

Visualizzare un altro periodo:

- ▶ Toccare la freccia accanto al periodo visualizzato ▶ selezionare il periodo

#### WLAN

- ▶ Toccare **Utilizzo dei dati Wi-Fi** . . . si vede il volume di dati trasmesso tramite WLAN nel periodo impostato. Al di sotto sono elencate le app che hanno trasmesso dati tramite la WLAN, rispettivamente con la quantità di dati trasmessa.

Visualizzare un altro periodo:

- ▶ Toccare la freccia accanto al periodo visualizzato ▶ selezionare il periodo

---

## Impostazione di un limite e di un avviso per l'utilizzo di dati mobili

### Definire il ciclo di consumo dei dati

Il consumo dei dati viene rilevato con ciclo mensile, solitamente cominciando dal primo giorno di ogni mese. Se il ciclo di fatturazione del proprio gestore di rete mobile è diverso, è possibile selezionare come inizio un altro giorno.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Utilizzo dati** ▶ **Limite dati e avviso** ▶ **Ciclo di utilizzo dati delle app** ▶ selezionare il giorno con la ruota numerata ▶ **Imposta**

## Registrazione limite dati

È possibile registrare il volume massimo di dati come soglia limite, messo a disposizione dal proprio gestore. In caso di raggiungimento del limite impostato per l'utilizzo dei dati, i dati mobili vengono automaticamente disattivati. L'utente riceve una notifica.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Utilizzo dati** ▶ **Limite dati e avviso** ▶ attivare la funzione **Imposta limite dati** tramite l'interruttore ▶ **OK**
- ▶ Toccare **Limite dati** ▶ eventualmente modificare tra megabyte e gigabyte ▶  modificare il valore ▶ **Imposta**

... Il limite verrà registrato nell'immagine **Utilizzo dati mobili**.

Per riattivare i dati mobili:

- ▶ Disattivare la funzione **Imposta limite dati** tramite l'interruttore ▶ **OK**



Potrebbero esserci costi per il trasferimento dati.

## Impostazione avviso per l'utilizzo di dati mobili

Stabilire un valore massimo per il volume dati, oltre il quale il sistema invierà un messaggio di avviso.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Utilizzo dati** ▶ **Limite dati e avviso** ▶ attivare la funzione **Imposta avviso sui dati** con l'interruttore
- ▶ Toccare **Avviso sui dati** ▶  modificare il valore ▶ eventualmente alternare tra megabyte e gigabyte ▶ **Imposta**

... Al raggiungimento del valore stabilito per il volume dati, l'utente riceve una notifica.

## Attivazione/Disattivazione della modalità di risparmio dati

Quando è attiva la modalità risparmio dati il consumo di dati mobili è ridotto. La maggior parte delle app e dei servizi possono ricevere dati in background solo tramite rete Wi-Fi.

- ▶ Scorrere verso il basso con due dita dalla barra di stato ... verranno visualizzate le impostazioni rapide ▶ toccare  /  (📶 = attivo)

o

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Utilizzo dati** ▶ **Risparmio dati** ▶ attivare/disattivare la funzione con l'interruttore



La limitazione dei dati in background potrebbe pregiudicare le prestazioni di un'app. Ad es., l'utente non riceve altre notifiche fino all'apertura dell'app stessa.

## Altre azioni per la riduzione dell'utilizzo dati

### Disattivazione della sincronizzazione automatica

Quando la sincronizzazione automatica è attiva, i dati delle app vengono aggiornati automaticamente, ad es. i contatti o gli appuntamenti.

Attivare/disattivare la sincronizzazione automatica: ➔ pag. 65

### Disattivare il roaming

Se la rete del proprio gestore di telefonia mobile non è disponibile, grazie al roaming l'apparecchio può utilizzare le reti di altri gestori.

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Reti mobili** ▶ attivare/disattivare l'opzione con l'interruttore accanto a **Roaming**



Il roaming può determinare costi aggiuntivi, ma in alcuni luoghi rappresenta l'unica possibilità per stabilire una connessione Internet.

## Bluetooth

Stabilire una connessione tra smartphone e un dispositivo bluetooth.

Se si utilizza per la prima volta un dispositivo bluetooth, lo si deve innanzitutto associare con lo smartphone, per consentire una connessione protetta tra i due dispositivi. Dopo questa procedura, la connessione viene stabilita automaticamente.

### Attivare/disattivare il bluetooth

▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrerle verso il basso ... si aprono le impostazioni rapide ▶ toccare l'icona bluetooth 

oppure

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivi collegati** ▶ **Preferenze di connessione** ▶ **Bluetooth** ▶ attivare/disattivare il Bluetooth con l'interruttore

Se è attivata la funzione bluetooth, nella barra di stato appare l'icona .



Il dispositivo è visibile a tutti gli apparecchi con funzione bluetooth che si trovano nelle vicinanze.

Per prolungare l'autonomia della batteria disattivare la funzione bluetooth se non è necessaria. La modalità aereo disattiva la funzione bluetooth.

### Associare il dispositivo

Prima di poter collegare un telefono o un tablet ad un dispositivo bluetooth, occorre effettuare una procedura di associazione (Pairing) tra i dispositivi. Dopo avere effettuato l'associazione i dispositivi mantengono questo stato fino alla sua disattivazione.

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivi collegati** ▶ **Accoppia nuovo dispositivo** ... vengono visualizzati i dispositivi bluetooth disponibili nelle vicinanze ▶ toccare il nome del dispositivo bluetooth desiderato ▶ seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per portare a termine la procedura di associazione ... se va a buon fine, il dispositivo viene acquisito nell'elenco **Attualmente collegati**



Qualora venga richiesto di inserire un identificativo, procedere digitando quelli solitamente in uso 0000 o 1234 oppure leggere la documentazione del dispositivo bluetooth.

## Modificare il nome dei dispositivi bluetooth connessi o disattivare l'associazione

▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Dispositivi collegati** ▶ toccare il dispositivo collegato

Cambiare il nome: ▶ ▶ inserire il nome del dispositivo ▶ **Rinomina**

Disattivare l'associazione: ▶ **Elimina**

## Abilitare contatti per la trasmissione

Consentire ai dispositivi che supportano Bluetooth di accedere ai propri contatti.

▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Dispositivi collegati** ▶ toccare il dispositivo collegato ▶ attivare/disattivare **Condivisione contatti** con l'interruttore

## Modificare il nome bluetooth dello smartphone

Lo smartphone è visibile ad altri dispositivi bluetooth con il nome Gigaset GS195. Il nome può essere modificato.

▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Dispositivi collegati** ▶ **Preferenze di connessione** ▶ **Bluetooth** ▶ **Nome dispositivo** ▶ inserire il nuovo nome del dispositivo ▶ **Rinomina**

## Visualizzare le informazioni sulla trasmissione dei dati

▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Dispositivi collegati** ▶ **Preferenze di connessione** ▶ **File ricevuti** ... vengono visualizzati i dati ricevuti tramite bluetooth

## Modalità aereo

La modalità aereo disattiva le funzioni WiFi, reti radiomobili e bluetooth.

▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrerle verso il basso ... si aprono le impostazioni rapide ▶ toccare l'icona modalità aereo

oppure

▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Modalità aereo** ▶ attivare/disattivare la modalità aereo tramite l'interruttore

oppure

▶ Premere a lungo il tasto di accensione/spengimento ▶ toccare **Modalità aereo** ▶ **OK**  
Se è attivata la modalità aereo, nella barra di stato appare l'icona .

## Reti virtuali private (VPN)

Tramite una rete virtuale privata (VPN) è possibile collegare lo smartphone con la propria rete privata o aziendale. Se si è fuori sede e si dispone di un accesso ad una rete WiFi, utilizzare la connessione VPN per poter navigare in modo protetto e gratuito, chiamare tramite il proprio numero di rete fissa, accedere alle propria mailbox o ai dati della propria rete aziendale.



Nella rete privata o aziendale è disponibile un server VPN.

Sullo smartphone è preinstallato un client VPN. Per creare una connessione VPN occorrono i dati di configurazione della VPN.



È possibile che per la VPN, con la quale si desidera collegare lo smartphone, occorra un altro client VPN. In Google Play Store sono disponibili diverse applicazioni VPN. Se è stata installata un'applicazione VPN, la configurazione viene effettuata tramite essa.

### Aggiungere una VPN

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **VPN** ▶ toccare  ▶  inserire i dati di configurazione ▶ **Salva**

### Collegarsi ad una VPN

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **VPN** ... vengono elencate le VPN disponibili ▶ scegliere la VPN ▶  **Nome utente** e digitare la **Password** ▶ **Connetti**

Se il dispositivo è connesso con una VPN nella barra di stato appare l'icona .

### Disconnettersi dalla VPN

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **VPN** ▶ accanto alla VPN da disconnettere, toccare  ▶ disattivare VPN con l'interruttore

### Rimuovere una VPN

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **VPN** ... vengono elencate le VPN disponibili ▶ a lato della VPN che si desidera rimuovere toccare  ▶ **Ignora**

### Modificare le impostazioni della VPN

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **VPN** ▶ a lato della VPN che si desidera modificare, toccare  ▶  modificare le impostazioni VPN ▶ **Salva**



Se si utilizza un'applicazione VPN, questa viene aperta ed è possibile eseguire le modifiche desiderate.

## Attivare/disattivare una VPN sempre attiva

Nel caso di alcune VPN, il dispositivo resta sempre connesso quando la connessione VPN non è inattiva. Ciò può essere utile se ci si muove tra WiFi pubbliche non protette.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **VPN** ▶ accanto alla VPN da modificare, toccare  ▶ attivare/disattivare **VPN sempre attiva** con l'interruttore ▶ **Salva**

Si riceve una notifica che la VPN sempre attiva è attivata e quando la connessione a una VPN sempre attiva viene interrotta.



Se è stata configurata una VPN tramite un'applicazione, l'opzione **VPN sempre attiva** non viene visualizzata.

## Tethering con un hotspot WiFi, bluetooth o USB

Con un hotspot WiFi mobile, tethering bluetooth o tethering USB è possibile consentire l'uso della connessione dati dello smartphone ad altri dispositivi. Utilizzare ad esempio una connessione dello smartphone per navigare in Internet con il proprio notebook.



L'uso di connessioni hotspot o tethering può comportare costi aggiuntivi. Rivolgersi al proprio gestore di rete mobile.

Hotspot e tethering possono ridurre in modo significativo l'autonomia della batteria.

- ▶ Durante l'utilizzo di hotspot e tethering, collegare lo smartphone ad un'alimentazione di corrente.
- ▶ Disattivare hotspot e tethering se non più necessario.

## Attivare o disattivare l'hotspot WiFi

Configurare il proprio dispositivo come hotspot WiFi.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Hotspot e tethering** ▶ **Hotspot Wi-Fi** ▶ attivare/disattivare la funzione tramite l'interruttore

Se è attivato l'hotspot, nella barra di stato appare l'icona .

Nella barra delle notifiche appare l'icona . Il messaggio mostra il numero degli utenti connessi e bloccati.

## Adattare le impostazioni dell'hotspot WiFi

Modificare il nome della rete, la sicurezza, la password, la banda di frequenza per l'access point.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Hotspot e tethering** ▶ **Hotspot Wi-Fi** ▶ adattare l'opzione desiderata ▶ **Salva**

## Collegare un dispositivo con l'hotspot WiFi

Per la connessione sono necessari nome e password dell'hotspot. Il nome viene visualizzato in **Nome hotspot**. Visualizzare la password:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Hotspot e tethering** ▶ **Hotspot Wi-Fi** ▶ toccare **Password hotspot** ... viene visualizzata la password

Dall'altro dispositivo stabilire la connessione con l'hotspot:

- ▶ aprire l'elenco delle reti WiFi disponibili ▶ scegliere la rete con il nome dell'hotspot ▶ digitare la password dell'hotspot ▶ collegare.

## Configurare e utilizzare il tethering bluetooth

Condividere la connessione a Internet tramite bluetooth con altri dispositivi.



La connessione dati mobile è attivata → pag. 70

- ▶ Associare lo smartphone e il dispositivo con il quale si desidera condividere la connessione a Internet (→ pag. 76)
- ▶ Configurare l'altro dispositivo in modo tale da poter stabilire una connessione tramite bluetooth. Leggere a questo proposito le istruzioni d'uso del dispositivo.

Attivare/disattivare la condivisione della connessione a Internet del telefono tramite tethering bluetooth:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Hotspot e tethering** ▶ attivare/disattivare la funzione **Tethering Bluetooth** tramite l'interruttore ... l'altro dispositivo può adesso stabilire la connessione a Internet

## Configurare e utilizzare il tethering USB

Condividere la connessione a Internet con un altro dispositivo tramite un cavo USB.



La connessione dati mobile è attivata → pag. 70

- ▶ Collegare lo smartphone ad un altro dispositivo tramite un cavo USB ▶ aprire il messaggio sulla connessione USB e assicurarsi che sia impostato **Dispositivo multimediale (MTP)** oppure **Fotocamera (PTP)** (→ pag. 35)

Attivare/disattivare la funzione tethering USB:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Hotspot e tethering** ▶ attivare/disattivare la funzione **Tethering USB** tramite l'interruttore ... l'altro dispositivo può adesso stabilire la connessione a Internet

Se è attivata la funzione USB, nella barra delle notifiche appare l'icona .



La funzione USB viene disattivata scollegando il cavo USB.

La funzione tethering USB non è disponibile sui computer Mac.

---

# Sistema

---

## Data e Ora

- ▶  ▶  Impostazioni ▶ Sistema ▶ Data e ora ...

### Impostazione automatica

La data e l'ora vengono impostate automaticamente tramite il server dell'ora:

- ▶ Attivare **Data e ora automatiche**

oppure: ▶ disattivare e impostare la data e l'ora manualmente

### Impostazione manuale

- ▶ **Imposta data** ▶ scegliere la data dal calendario ▶ **OK**
- ▶ **Imposta ora** ▶ trascinare l'indicatore dell'ora nella posizione esatta ▶ **OK**  
Per il formato a 12 ore utilizzare il cerchio esterno  
Per il formato a 24 ore utilizzare il cerchio interno ed esterno
- ▶ Toccare l'indicatore dei minuti dell'orario visualizzato ▶ trascinare l'indicatore dei minuti nella posizione esatta ▶ **OK**

### Impostare il fuso orario

Il fuso orario è preimpostato automaticamente. Impostare il fuso orario manualmente:

- ▶ Disattivare l'interruttore a lato di **Fuso orario automatico** ▶ toccare **Seleziona fuso orario** ▶ scegliere il fuso orario dall'elenco

### Definire il formato della data e dell'ora

Visualizzare l'ora in formato 24 ore (ad es. 18.30) / 12 ore (6.30 pm.):

- ▶ attivare/disattivare l'interruttore a lato di **Usa formato 24 ore**

---

## Aggiornamenti dei software

---

### Verificare la versione Android

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Info telefono** ... la versione al momento in uso appare sotto **Versione di Android**

---

### Scaricare gli aggiornamenti di Android

Il sistema informa sulla presenza di un nuovo aggiornamento del sistema Android per il proprio dispositivo.



L'aggiornamento consuma energia e comporta un elevato volume di dati.

Verificare quindi prima dell'installazione il livello di carica della batteria (→ pag. 54) e il consumo di dati (→ pag. 74). Se necessario, collegare il dispositivo all'alimentazione di corrente e stabilire una connessione WiFi.

### Installare un aggiornamento dopo avere ricevuto la notifica

Il display non è bloccato: ▶ scorrere verso il basso la barra delle notifiche ▶ toccare la notifica dell'aggiornamento

Se il display è bloccato: ▶ toccare due volte la notifica dell'aggiornamento sul display bloccato

Avviare l'installazione: ▶ toccare **Download**

### Installare un aggiornamento senza avere ricevuto la notifica

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Info telefono** ▶ **Aggiornamento del sistema** ... viene effettuata una verifica del sistema

Se è disponibile una versione più aggiornata: ▶ toccare **Download**

### Impostazioni per l'aggiornamento del sistema

Per scaricare aggiornamenti è possibile effettuare diverse impostazioni:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Info telefono** ▶ **Aggiornamento del sistema**  
▶ toccare  ▶ **Impostazioni**

È possibile stabilire quanto segue:

- la frequenza di una ricerca automatica degli aggiornamenti,
- un aggiornamento può avvenire solo se il dispositivo è collegato tramite WLAN,
- gli aggiornamenti possono essere scaricati automaticamente.

In questa pagina è possibile accedere alla direttiva sulla protezione dei dati e alla dichiarazione di consenso.

## Backup e ripristino del sistema

### Back up dei dati e delle impostazioni

Tramite il Backup Service di Android è possibile effettuare una copia di sicurezza dei dati sincronizzati con uno o più account di Google. Se viene cambiato il dispositivo o si rende necessario cancellare dei dati, è possibile ripristinare i dati da un back up di un account Google precedentemente effettuato.

Il back up interessa i seguenti dati:

- Impostazioni del calendario di Google
- Reti e password WiFi
- Sfondi delle schermate iniziali
- Impostazioni di Gmail
- Applicazioni installate tramite Google Play (back up nell'applicazione Play Store)
- Impostazioni dello schermo, cioè luminosità e modalità stand by
- Impostazioni della lingua e della tastiera
- Data/Ora
- Impostazioni e dati di applicazioni di terzi, che variano a seconda dell'applicazione



Il Backup Service di Android non viene utilizzato da tutte le applicazioni. È possibile che per alcune applicazioni non sia possibile effettuare il back up e il ripristino di tutti i dati.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Backup** ▶ Attivare/disattivare la funzione **Salva in Google Drive** con l'interruttore

Creare altri account di back up:

- ▶ Toccare e tenere premuto **Account** ▶ **Aggiungi account** ▶ digitare il PIN, la sequenza o la password ▶ inserire i dati dell'account



È possibile creare più account di back up.

### Ripristinare le impostazioni di rete

Resettare i dati WLAN, di telefonia mobile e Bluetooth.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Opzioni di reimpostazione** ▶ **Reimposta Wi-Fi, dati mobili e Bluetooth** ▶ **Reimposta**

### Ripristinare le impostazioni delle applicazioni

Ripristinare le impostazioni delle applicazioni come disattivazioni, notifiche e impostazioni predefinite. I dati delle applicazioni non vanno perduti.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Opzioni di reimpostazione** ▶ **Reimposta preferenze app** ▶ **Reimposta app**

## Ripristino delle impostazioni iniziali del dispositivo

Se il dispositivo viene ceduto ad un'altra persona è possibile cancellare tutti i dati personali.



Con il ripristino delle impostazioni iniziali viene cancellata la memoria interna, rimosse le applicazioni, la musica e le foto scaricate, nonché cancellato l'accesso all'account di Google.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Opzioni di reimpostazione** ▶ **Cancella tutti i dati (ripristino dati fabbrica)** ▶ **Reimposta telefono**

# Appendice

## Servizio clienti

Le parti di ricambio e gli accessori per il prodotto sono disponibili in [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).  
Per l'Assistenza consultare [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) o chiamare i numeri di telefono:

<b>Servizio Clienti Italia</b>	<b>02.600.630.45</b>
<b>Servizio Clienti Svizzera</b>	<b>0848 212 000</b>

Si applicano le tariffe locali/nazionali. Le tariffe delle chiamate dalle reti di telefonia mobile possono variare

## Certificato di garanzia

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino, la ricevuta o ogni altro documento idoneo in originale, che comprovi la data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

## Condizioni di garanzia

Per questo apparato sono assicurati ai consumatori ed utenti i diritti previsti dal Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE) per ciò che riguarda il regime di garanzia legale per i beni di consumo. Di seguito si riporta un estratto delle condizioni di garanzia convenzionale. Il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia e l'elenco dei centri di assistenza sono comunque a Vostra disposizione consultando il sito

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

o contattando il servizio Clienti Italia

**Tel. 02.600.630.45**

(Nota: per orari del servizio e costi della chiamata consultare: [www.gigaset.com/assistenza](http://www.gigaset.com/assistenza))

Al consumatore (cliente) viene accordata dal produttore una garanzia alle condizioni di seguito indicate, lasciando comunque impregiudicati i diritti di cui è titolare ai sensi del Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE):

- In caso dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro 24 mesi dalla data di acquisto, Gigaset Communications Italia S.r.l. si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette a usura (come le batterie) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.
- La garanzia non ha valore se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme e/o se non ci si è attenuti ai manuali d'uso.
- La garanzia non può essere estesa a prestazioni (quali installazioni, configurazioni, download di software non originale Gigaset) effettuate dal concessionario o dal cliente stesso. È altresì escluso dalla garanzia il software eventualmente fornito su supporto a parte non originale Gigaset.
- Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto.  
I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- I dispositivi o i componenti resi a fronte di una sostituzione diventano di proprietà di Gigaset Communications Italia S.r.l.
- La presente garanzia è assicurata da Gigaset Communications Italia S.r.l., Via Varese n.18, 20121 Milano.
- Si escludono ulteriori responsabilità di Gigaset Communications Italia S.r.l., salvo il caso di comportamento doloso o gravemente colposo di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non limitativo si segnala che Gigaset Communications Italia S.r.l. non risponderà in nessun caso di: eventuali interruzioni di funzionamento del dispositivo, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni.

## Servizio clienti

- La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- Nei casi non coperti da garanzia, Gigaset Communications Italia S.r.l. si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla sostituzione o riparazione.
- Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia contattare il Servizio Clienti di Gigaset Communications Italia S.r.l. ai recapiti indicati nel relativo paragrafo.

**Informazioni contrattuali:** Le descrizioni delle caratteristiche disponibili nel presente manuale d'uso, documento tecnico contenuto nell'imballo e quindi disponibile solo dopo l'acquisto del prodotto, non sono impegnative, possono variare senza preavviso e differire lievemente rispetto al comportamento del prodotto senza comunque pregiudicarne il suo corretto utilizzo con particolare riferimento alle funzioni pubblicizzate.

I manuali presenti nel nostro sito web sono soggetti ad aggiornamenti periodici in relazione a possibili variazioni software del prodotto pertanto vanno usati solo come riferimento per l'uso qualora si smarrisca il manuale contenuto nell'imballo.

I manuali a corredo del prodotto e quelli scaricabili dal sito web, per le ragioni menzionate, non possono essere considerati documenti contrattuali.

Sono da considerarsi contrattuali i documenti di vendita, commerciali e pubblicitari messi a disposizione del cliente prima dell'acquisto e che ne possano influenzare la scelta d'acquisto.

---

## Condizioni di garanzia (Svizzera)

Al consumatore (cliente) è concessa una garanzia di durata del prodotto, salvo i propri diritti in caso di vizi del prodotto nei confronti del rivenditore, per le condizioni indicate di seguito.

- Gli apparecchi nuovi e i relativi componenti che, per errori di fabbricazione e/o nei materiali presentino un difetto entro 24 mesi dall'acquisto, vengono, a scelta di Gigaset Communications, riparati o sostituiti gratuitamente con un apparecchio di livello tecnico equivalente. Per le parti soggette a usura (per es. batterie, tastiere, alloggiamenti, piccole parti degli alloggiamenti e foderine di protezione – se inclusi nella fornitura) la validità della garanzia è di sei mesi dalla data di acquisto.
- La garanzia perde ogni validità nel caso in cui il guasto degli apparecchi sia provocato da un utilizzo improprio e/o dall'inosservanza dei libretti di istruzione.
- Questa garanzia non si estende alle prestazioni aggiunte dal rivenditore o dal cliente stesso (per esempio installazione, configurazione, download di software). Sono altresì esclusi dalla garanzia i manuali e il software eventualmente fornito su supporto a parte.
- Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- Gli apparecchi sostituiti e i relativi componenti, restituiti a Gigaset Communications nell'ambito dello scambio, diventano di proprietà di Gigaset Communications.
- La presente garanzia è valida per tutti gli apparecchi acquistati in Svizzera. Garante per i prodotti acquistati è Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Svizzera.
- La presente garanzia esclude qualsiasi altro tipo di richiesta o indennizzo. Gigaset Communications non risponderà in nessun caso di eventuali interruzioni di funzionamento dell'apparecchio, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni. La sicurezza degli stessi spetta al cliente. L'esonero da responsabilità non è applicabile, nella misura in cui si è obbligatoriamente responsabili, per esempio ai sensi della legge sulla responsabilità dei prodotti, in casi di intenzionalità, di incuranza grave, a causa di ferimento, uccisione o danni alla salute
- La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- Nel caso non esista alcuna operatività della garanzia, Gigaset Communications si riserva il diritto di addebitare al cliente la sostituzione o la riparazione. In questo caso, Gigaset Communications provvederà ad avvertire anticipatamente il cliente.
- Gigaset Communications si riserva il diritto di far eseguire i lavori di manutenzione da un subappaltatore. Per l'indirizzo, vedere [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service). Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia, contattare la nostra Hotline al numero 0848 212 000.

## Esclusione di responsabilità

Il display è composto da pixel. Ciascun pixel è costituito da sub-pixel (rosso, verde, blu).

Può accadere che un sub-pixel cessi di funzionare o che presenti un difetto cromatico.

La garanzia si applica qualora sussista il numero massimo di pixel difettosi ammesso.

Descrizione	Numero massimo di pixel difettosi ammesso
Sub-pixel illuminato a colori	1
Sub-pixel spento	1
Numero totale di sub-pixel a colori e spenti	1



La garanzia non si applica per tracce di usura sul display e sullo chassis.

Determinati contenuti e servizi accessibili tramite il presente dispositivo sono protetti in quanto proprietà di terzi, oltre che da diritti di copy right, brevetti, marchi registrati e/o altre leggi sulla protezione della proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi vengono messi esclusivamente a disposizione per scopi e utilizzi privati, non commerciali. I contenuti e i servizi non possono essere utilizzati senza previa autorizzazione del proprietario di un determinato contenuto o del fornitore di servizi.

Senza limitare la validità di base delle disposizioni precedenti, a meno che non sia stato espressamente stabilito dal proprietario del contenuto o del fornitore del servizio, è vietata la modifica, la riproduzione, la ritrasmissione, il caricamento, la pubblicazione, il trasferimento, la traduzione, la vendita, la realizzazione di opere derivate, la diffusione o la distribuzione di contenuti o di servizi rappresentati su questo dispositivo in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo.

---

## Note del costruttore

---

### Direttive Comunitarie

Si certifica la conformità del prodotto a tutte le Direttive Europee in vigore e relative leggi di recepimento nazionali quali CE, ErP (Ecodesign), RAEE2, RoHS, Batterie, Reach, ove applicabili (vedere apposite dichiarazioni ove richiesto).

### Dichiarazione CE di Conformità

Con la presente Gigaset Communications GmbH, in qualità di fabbricante con sede nell'Unione Europea, dichiara che il terminale radio Gigaset GS195 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva RED 2014/53/UE.

Il presente apparecchio è destinato all'uso in tutti gli stati membri della UE e in Svizzera.

Per l'utilizzo al di fuori dello Spazio economico europeo (a eccezione della Svizzera) è necessaria un'approvazione nazionale.

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Copia integrale della dichiarazione CE di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Aprire il file „**Italian Declarations of Conformity**“ per cercare ciò che vi serve. Qualora il documento non fosse disponibile significa che il prodotto è internazionale e quindi va cercato nel file „**International Declarations of Conformity**“. Verificare la presenza di ciò che vi serve in entrambe i file. Qualora si tratti di un terminale composto da parti separate come la base ed il portatile potrebbe essere disponibile un documento per ognuna delle parti.

In caso di dubbi o problemi potete richiedere la dichiarazione CE telefonando al Servizio Clienti.

---

## Rifiuti e tutela dell'ambiente

---

### Corretto smaltimento del prodotto

(direttiva sui dispositivi elettrici ed elettronici (RAEE))

(valida nei paesi con sistemi di raccolta differenziata)



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul prodotto, sugli accessori e nella documentazione indica che il prodotto e gli accessori elettronici (ad es. caricabatteria, auricolari, cavo USB), al termine del loro ciclo di vita, devono essere raccolti separatamente dai rifiuti domestici.

Per evitare possibili danni ambientali e alla salute dovuti allo smaltimento incontrollato, riciclare il prodotto in modo consapevole per favorire il riutilizzo sostenibile delle materie prime.

Gli utenti privati devono rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o contattare gli uffici competenti per avere informazioni su dove consegnare le parti da avviare agli appositi centri di smaltimento.

Gli utenti commerciali devono rivolgersi al proprio fornitore e verificare le Condizioni contrattuali generali del contratto di vendita.

Il presente prodotto e gli accessori elettronici non devono essere smaltiti insieme agli altri rifiuti.

Il presente "EEE" è compatibile con la direttiva RoHS.

---

### Corretto smaltimento della batteria utilizzata dal prodotto

(valida nei paesi con sistemi di raccolta differenziata)



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sulla batteria, nel manuale o sulla confezione indica che, al termine del loro ciclo di vita, i prodotti devono essere raccolti separatamente dai rifiuti domestici.

Se le batterie non vengono smaltite adeguatamente, le sostanze in esse contenute possono arrecare danno alla salute e all'ambiente.

Per proteggere le risorse e favorire il riutilizzo compatibile con l'ambiente di risorse materiali, separare le batterie da altri tipi di rifiuti e smaltirle tramite il nostro sistema locale gratuito di raccolta di batterie usate.

## Radiazione

### Informazioni sulla certificazione SAR (Tasso di Assorbimento Specifico)

IL PRESENTE DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI SULLE ESPOSIZIONI ALLE ONDE RADIO.

Il telefono è stato sviluppato in conformità ai limiti di esposizione alle onde radio raccomandati a livello internazionale.

Queste direttive sono state definite da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP) e prevedono un elevato margine volto a garantire la sicurezza delle persone a prescindere dall'età e dallo stato di salute. Le direttive relative all'esposizione delle onde radio utilizzano un'unità di misura denominato tasso di assorbimento specifico o SAR. La soglia SAR definita per i dispositivi portatili è di 2,0 W/kg. I valori SAR massimi nell'ambito delle direttive ICNIRP per il presente modello sono:

valore SAR massimo per il presente modello di telefono e condizioni di copertura

SAR per la testa 1,459 W/kg (10g)

SAR per il corpo 0,985 W/kg (10g)

I valori SAR per il corpo sono stati rilevati a una distanza di 5 mm. Per il rispetto delle direttive sulle esposizioni HF il dispositivo deve essere posizionato dal corpo ad almeno questa distanza.

## Data tecnici

### Dati tecnici generali

Frequenza	Banda	Massima potenza
2G	1900 MHz	30,0 dBm
	1800 MHz	30,0 dBm
	850 MHz	33,0 dBm
	900 MHz	33,0 dBm
3G	B1	22,0 dBm
	B8	22,0 dBm
4G	B1	23,0 dBm
	B3	23,5 dBm
	B7	23,0 dBm
	B8	23,5 dBm
	B20	23,0 dBm
WLAN	11B: 16,5 dBm 11G: 16,0 dBm 11N: 16,0 dBm	
BT	8,0 dBm	

### Accessori

Utilizzare solo accessori (caricabatterie, batterie, cavi) approvati da Gigaset. L'utilizzo di accessori non approvati può danneggiare il dispositivo, e potrebbe causare problemi di prestazione, e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.

---

### Alimentatore di rete

Produttore	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registro delle imprese commerciali: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
Identificativo del modello	C778
Tensione in ingresso	230 V
Frequenza a corrente alternata in ingresso	50 Hz
Tensione di uscita	5 V
Corrente di uscita	2 A
Potenza di uscita	10 W
Efficienza media in esercizio	> 81,9 %
Efficienza a carico ridotto (10%)	> 75 %
Potenza assorbita a carico zero	< 0,10 W

---

### Batteria

Batteria: Li-Polymer  
Capacità: 4000 mAh  
Codice prodotto: V30145-K1310-X473

## Icone

### Impostazioni rapide

Sfondo colorato: attivato, sfondo grigio: disattivato

		WLAN			Rilevamento posizione
		Bluetooth			Rotazione automatica dello schermo
		Dati mobili			Torcia
		Modalità risparmio energetico			Geolocalizzazione
		Modalità risparmio dati			Funzione "Non disturbare"
		Modalità aereo			Hotspot WLAN

### Barra di stato

				Stato di carica della batteria / batteria in corso di ricarica
				Modalità risparmio energetico attivata
				Qualità di ricezione della connessione WLAN, quattro livelli
				Qualità di ricezione della connessione di telefonia mobile. Cinque livelli o nessuna connessione.
				Bluetooth attivato
				Connessione VPN attiva
				Modalità risparmio dati attivata
				Modalità aereo attivata
				Suoneria disattivata / solo vibrazione
				Funzione "Non disturbare" attivata
				Hotspot WLAN attivato

## Notifiche



Gestione delle autorizzazioni delle applicazioni



Chiamata senza risposta



Nuovo messaggio di testo



Nuova e-mail



Scoperta nuova scheda di memoria



Screenshot creato



Tethering USB attivo



Hotspot WiFi attivo



Più connessioni Tethering attive (USB e/o WiFi)



Scaricamento / Caricamento dati



Aggiornamento per Google disponibile / Applicazioni Google aggiornate

.. Altre notifiche specifiche delle applicazioni

# Indice

## Numerici

4G LTE ..... 70

## A

Accendere ..... 10, 13  
 Accendere/Spegnere ..... 13  
 Accensione  
   programmata ..... 13  
 Accensione/spengimento programmati ..... 13  
 Account ..... 64  
   aggiungere ..... 64  
   rimuovere ..... 65  
   sincronizzare ..... 65  
 Account chiamate ..... 40  
 Account e-mail  
   creare tramite le impostazioni ..... 64  
 Account email  
   configurare con procedura guidata ..... 12  
 Account Exchange ..... 64  
 Account Google ..... 64  
 Aggiornamenti dei software ..... 82  
 Aggiornamento ..... 82  
 Alimentatore a spina ..... 90  
 Alloggiamento scheda SD ..... 3  
 Alloggiamento scheda SIM ..... 3  
 Altoparlante ..... 3  
 Ambiente ..... 88  
 Amministratore del dispositivo ..... 62  
 App  
   aperta per ultima ..... 16  
   chiudere ..... 26  
   Messaggi ..... 46  
   utilizzo di dati ..... 70  
   utilizzo di due app in parallelo ..... 28  
 Applicazione  
   chiusura forzata ..... 68  
   origine sconosciuta ..... 29  
   predefinita ..... 67  
   sicurezza ..... 29  
 Applicazione predefinita ..... 67  
 Applicazioni  
   chiudere ..... 26  
   consumo di dati ..... 68  
   contatti ..... 42  
   disattivare ..... 27  
   installare ..... 27  
   installare da altre origini ..... 29  
   riconoscere quelle dannose ..... 30  
   rimuovere ..... 27  
   spostare in una cartella sulla schermata ..... 21  
   spostare sulla schermata iniziale ..... 21  
   sulla schermata iniziale ..... 20  
   telefono ..... 37  
   ultima aperta ..... 16  
   uscire ..... 26

verifica ..... 29  
 Applicazioni Google ..... 28  
 Assistenza ..... 85  
 Associazione ..... 76  
   disattivare ..... 77  
 Attivare/disattivare dati mobili ..... 70  
 Attivazione automatica della Modalità a basso  
   consumo ..... 55  
 Autorizzazioni ..... 68  
 Autorizzazioni delle applicazioni ..... 61, 68  
   concedere/negare ..... 61  
   durante l'installazione ..... 61  
 Avviso utilizzo di dati mobili ..... 75

## B

Barra dei Preferiti ..... 4  
   personalizzare ..... 20  
 Barra delle notifiche ..... 4  
   aprire ..... 23  
 Barra di navigazione ..... 4  
   adattare ..... 17  
   design classico ..... 17  
 Barra di stato ..... 4  
 Batteria  
   ricaricare ..... 10  
   smaltimento ..... 88  
 Bloccare numeri di telefono ..... 40  
 blocco conversazione ..... 50  
 Blocco del display ..... 58  
   automatico ..... 58  
   in alternativa all'impronta digitale ..... 31  
   password ..... 58  
   PIN ..... 58  
   riconoscimento facciale ..... 59  
   sequenza ..... 58  
 Blocco della scheda SIM ..... 61  
 Blocco dello schermo, vedere Blocco del display  
 Blocco su schermo ..... 60  
 Bluetooth  
   associazione ..... 76  
   attivare/disattivare ..... 76  
   cambiare i nomi dei dispositivi collegati ..... 77  
   disattivare l'associazione ..... 77  
   modificare il nome del proprio dispositivo ..... 77  
   tethering ..... 80  
 Bozza, SMS ..... 47

## C

Cambio utente ..... 34  
 Cavo USB ..... 80  
 Cercare ..... 22  
 Certificati  
   attivare/disattivare ..... 63  
   rimuovere ..... 63  
   visualizzare l'elenco ..... 63  
 WiFi ..... 73



contatto nell'applicazione telefonica.....	39
Fotocamera	
anteriore .....	3
Funzioni	
attivare/disattivare tramite le impostazioni	
rapide .....	18
Fuso orario .....	81

**G**

Geolocalizzazione .....	66
Gestione dei messaggi .....	48
Gestione dispositivi .....	62
Gestione dispositivi Android .....	62
Gruppo di contatti .....	43
Guida all'app Messaggi .....	46

**H**

Hotspot .....	79
---------------	----

**I**

Icone	
istruzioni per l'uso .....	5
notifiche .....	92
Importare contatti .....	44
Importare vCard .....	44
Impostazione della lingua	
nel menu delle impostazioni .....	51
Impostazioni dell'applicazione .....	67
resettare .....	69
Impostazioni della tastiera .....	19
Impostazioni delle app .....	51
Impostazioni iniziali .....	84
Impostazioni rapide .....	17
Simboli .....	91
simboli .....	91
Impronta digitale	
utilizzare .....	32
Impronte digitali	
configurare con procedura guidata .....	11
creare tramite le Impostazioni .....	31
metodo alternativo .....	31
modificare .....	31
nome .....	31
Indicatore di notifica .....	25
Ingrandire .....	15
Ingrandire/ridurre .....	15
Inserire	
scheda SIM .....	9
Installare il certificato CA .....	63
Installare il certificato Client .....	63
Installazione, applicazioni .....	27
Inviare file .....	47
Inviare immagini e video .....	47
Inviare una e-mail a un contatto .....	42
Invio di SMS/MMS .....	48
Istruzioni di sicurezza .....	6

**L**

lettura di un messaggio .....	48
Limite utilizzo dati .....	74
Lingua	
impostarla con la configurazione guidata .....	10
Livello di carica della batteria .....	54
Luce notturna .....	52
Luminosità .....	51
adattare alle condizioni ambientali .....	51

**M**

Memoria di dispositivo .....	55
Memoria di lavoro .....	55
Memoria, permanente .....	55
Memoria, temporanea .....	55
Messa in attesa .....	38
Messaggi .....	46
Messaggi di testo vedi MMS	
Messaggi di testo vedi SMS	
Messaggio d'emergenza .....	59
Messaggio per la schermata di blocco .....	59
Microfono .....	3
silenziare .....	38
Modalità aereo .....	77
Modalità di risparmio dati .....	75
Modalità di risparmio energetico .....	54
Modalità Split screen .....	28
Modalità TTY .....	40
Musica	
gestire .....	36
regolare il volume .....	52

**N**

Non disturbare .....	32
attivare .....	32
disattivare .....	32
regole .....	32
Notifica	
impostazioni .....	24
Notifiche .....	23
cancellare .....	23
leggere .....	23
modalità vibrazione .....	24
rinviarne la lettura .....	23
suono .....	24
Notifiche delle applicazioni .....	24, 68
Numero di telefono	
aggiungere dal registro delle chiamate	
ai contatti .....	41
bloccare .....	40

**O**

Output sintesi vocale .....	57
Output vocale	
impostare .....	56

<b>P</b>	
Password	
blocco del display	58
configurare con procedura guidata	11
PIN	
blocco del display	58
configurare con procedura guidata	11
Porta USB	3
Preferiti, nei contatti	45
Presa per cuffie	3
Protezione contro comandi da parte di persone non autorizzate	58
Protezione dall'uso non autorizzato	
configurare con procedura guidata	11
Proxy, WiFi	73
Pulsanti di navigazione	4, 16
<b>R</b>	
Radiazione	89
Registro delle chiamate	41
cancellare chiamate	41
richiamare chiamante	41
Regole per Non disturbare	32
Rete mobile	70
Rete virtuale privata, vedere VPN	
Ricerca con Google	4, 22
Ricerche tra tutti gli MMS	49
Ricerche tra tutti gli SMS	49
Ricevitore	3
Richiamata alternata	38
Riconoscimento facciale	59
Riduzione utilizzo dati	76
Ripristinare le impostazioni di rete	83
Rispondere a SMS/MMS	48
Risposta breve	
inviare	38
modificare	39
Roaming	70
Roaming dati	70
<b>S</b>	
Salvataggio di un messaggio	
come bozza	47
Sblocco con il volto	60
Scalare i contenuti delle pagine	15
Scaricare	30
Scaricare file da Internet	30
Scheda di memoria	
capacità di memoria	55
espellere	56
rimettere in funzione	56
Scheda SIM	
preferita	71
sbloccare	13
utilizzarne due	71
Scheda SIM preferita	71
Schermata iniziale	16
aggiungere, rimuovere e spostare le applicazioni	20
aggiungere, rimuovere e spostare widget	21
cambiare	16
contatto per selezione diretta	45
descrizione	4
modificare	20
modificare lo sfondo	20
tornare alla	16
Schermate iniziali	
aggiungere	22
configurare	20
rimuovere	22
Scrittura	
SMS	46
Selezione	71
Seleziona automaticamente la rete	71
Selezionare automaticamente la rete	71
Sensore di impronte digitali	3, 31
Sequenza	
blocco del display	58
configurare con procedura guidata	11
rendere visibile/invisibile	58
Sequenza di ordinamento, applicazione telefonica	39
Sequenza di ordinamento, contatti	42
Server dell'ora	81
Servizi di Google	64
attivare/disattivare con l'Assistente	11
Servizi di rete	40
Servizio clienti	85
Silenziare	
impostare tramite menu	53
tramite tasto	15
Simboli	
Barra di stato	91
barra di stato	91
Impostazioni rapide	91
impostazioni rapide	91
Simbolo di carica	10
Sincronizzare	65
Sincronizzazione automatica	65
Sistema	
aggiornamento	82
back up	83
Smaltimento	88
Smart Lock	59
Smile negli SMS	46
SMS	
a pagamento	46
bozza	47
inviare a un contatto	42
SMS Premium	46
SMS/MMS	46
rispondere a	48
Sottotitoli	57

Spazio di memoria	
disponibile	55
liberare	56
utilizzato	55
Spegnerlo	13
Spegnimento	
programmato	13
Spostare o scorrere	14
Stampare	36
Stand by	
attivare	14
impostare il tempo di inattività	14
uscire	14
Standby	
terminare tramite annullamento	14
Suoneria	
cambiare	39, 53
disattivare tramite il tasto del volume	15
impostare per un contatto	45
volume	52
Suoneria della sveglia, volume	52
<hr/>	
<b>T</b>	
Tasti volume	3
Tastiera	18
Tastiera di Google	18
Tastierino telefonico	37
Tasto di accensione/spegnimento	3
Tasto Home	16
Tecnologia	90
Telefonare	37
tramite altoparlante	38
tramite auricolari	38
tramite cuffie	38
Testi	
dimensione del carattere	52
scrivere e modificare	18
Tethering	
bluetooth	80
USB	80
Tipi di account	64
Toccare	14
Toccare e tenere premuto	14
Toni di tastiera	54
Toni tastierino telefonico	54
attivare nell'applicazione telefonica	39
Trascinare	14
Trasferire file verso/da computer	35
Trust Agents	59
<hr/>	
<b>U</b>	
USB	80
Uso dello schermo tattile	14
Utilizzare due schede SIM	71
Utilizzo di dati	70
<hr/>	
<b>V</b>	
Verifica delle applicazioni	29
Versione Android	
aggiornamento	82
verificare	82
Vibrazione	
attivare/disattivare nell'applicazione telefonica	39
attivare/disattivare tramite il tasto del volume	15
impostare tramite menu	53
Viva voce	38
Volume	
impostare tramite il tasto del volume	15
impostare tramite menu	53
Volume della suoneria	
regolare tramite il menu delle impostazioni	52
VPN	78
aggiungere	78
disconnettere la connessione	78
stabilire la connessione	78
<hr/>	
<b>W</b>	
Widget	21
modificare la dimensione	21
spostare sulla schermata iniziale	21
sulla schermata iniziale	21
WiFi	
aggiungere	72
attivare/disattivare	72
certificati	73
configurazione	73
DHCP	73
hotspot	79
proxy	73
rimuovere	72
stabilire la connessione	11, 72
stabilire la connessione con la configurazione guidata	11
WiFi Direct	74

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.