

# Gigaset

## GS195

También puede encontrar el manual de usuario online en su smartphone



# Tabla de contenidos


<b>Vista general</b> .....	<b>3</b>
El Gigaset GS195 .....	3
La pantalla de inicio .....	4
Representación en las instrucciones de uso .....	5
<b>Indicaciones de seguridad</b> .....	<b>6</b>
<b>Primeros pasos</b> .....	<b>9</b>
<b>Manejo del teléfono</b> .....	<b>13</b>
Conocer el teléfono .....	13
Crear una pantalla de inicio .....	20
Notificaciones .....	22
Aplicaciones .....	25
Descargas .....	29
Sensor de huella dactilar .....	30
"No molestar" .....	31
Otras funciones .....	33
<b>Comunicación</b> .....	<b>36</b>
Hablar por teléfono .....	36
Contactos .....	41
Mensajes (SMS/MMS) .....	45
<b>Ajustes</b> .....	<b>49</b>
Dispositivo .....	49
Seguridad .....	56
Cuentas y determinación de ubicación .....	62
Aplicaciones .....	65
Conexiones de red .....	67
Sistema .....	79
<b>Anexo</b> .....	<b>82</b>
Servicio de atención al cliente .....	82
Indicaciones del fabricante .....	83
Iconos .....	86
<b>Índice alfabético</b> .....	<b>88</b>



Algunas de las funciones que se describen en las instrucciones de uso no están disponibles en todos los países ni para todos los proveedores de red.

## Vista general

### El Gigaset GS195

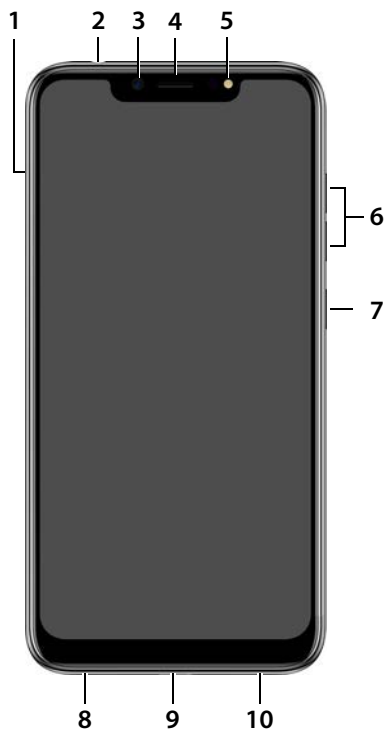

- 1 Unidad para tarjetas SIM/SD
- 2 Conexión de microauriculares
- 3 Cámara delantera
- 4 Auricular
- 5 Flash
- 6 Volumen +: ► pulsar la parte superior  
Volumen -: ► pulsar la parte inferior
- 7 Encender/apagar
- 8 Micrófono
- 9 Conexión USB tipo C
- 10 Altavoz

- 11 Cámara dual
- 12 Flash
- 13 Sensor de huella dactilar

## La pantalla de inicio



### Barra de notificaciones y de estado

Los iconos indican la entrada de notificaciones y los diferentes estados operativos (→ p. 86)

Acceso a las notificaciones (→ p. 22)

Acceso a los ajustes rápidos (→ p. 17)

### Espacio para aplicaciones y widgets

Personalizable (→ p. 20)

### Barra de favoritos





Aplicaciones de uso frecuente (→ p. 20)

### Búsqueda de Google™ (→ p. 22)

### Barra de navegación (→ p. 16)



## Representación en las instrucciones de uso






### Iconos

	Advertencias cuya inobservancia puede provocar lesiones personales o daños materiales en aparatos.
	Información importante para el funcionamiento y la correcta manipulación, así como sobre funciones de pago.
	Requisito para poder ejecutar la siguiente acción.
	Información adicional útil.

### Procedimientos

**Ejemplo:** Cambiar el momento en el que el terminal pasa al estado de reposo.

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Pantalla** ▶ **Suspender después de** ▶ Seleccionar el periodo de tiempo

Paso	Lo que debe hacer
▶ 	Deslice la pantalla de inicio dos veces hacia arriba hacia arriba desde la tecla de inicio  . <b>Nota:</b> Si la aplicación que desea abrir se encuentra en una pantalla de inicio, puede omitir este paso.
▶  <b>Ajustes</b>	Pulse en la aplicación <b>Ajustes</b> . Se abre el menú de configuración.
▶ <b>Pantalla</b>	Pulse en la opción de menú <b>Pantalla</b> .
▶ <b>Suspender después de</b>	Pulse sobre <b>Suspender después de</b> .
▶ Seleccionar el periodo de tiempo	Pulse en el periodo de tiempo que desee.  = seleccionado,  = no seleccionado

## Indicaciones de seguridad



Por favor, lea detenidamente las siguientes recomendaciones de seguridad. En caso de no tener en cuenta esta información, podrían producirse daños personales y materiales, así como infringirse la leyes vigentes.

Explique a sus hijos el contenido de este documento, así como los posibles riesgos que podrían derivarse del uso de este aparato.

### Indicaciones generales



Los teléfonos móviles en desuso se han de desechar según las indicaciones (capítulo Residuos y protección del medio ambiente → p. 84).

- Por su propia seguridad, utilice exclusivamente para su teléfono accesorios originales Gigaset. El uso de accesorios no compatibles puede dañar el teléfono móvil y provocar situaciones de peligro. Los accesorios originales se pueden solicitar al servicio de atención al cliente de Gigaset (véase Servicio de atención al cliente → p. 82).
- El teléfono móvil no es impermeable. Por consiguiente, el dispositivo y sus accesorios no deben guardarse ni cargarse en espacios húmedos (p. ej., cuartos de baño, duchas o cocinas). La lluvia, la humedad y los líquidos de cualquier tipo pueden contener minerales que pueden provocar corrosión en las conexiones eléctricas. Durante la carga podrían producirse descargas eléctricas, fuego u otros daños.
- El margen de temperaturas admitido para la carga y el uso: 0-40° C.  
Las temperaturas elevadas pueden reducir la vida útil de los aparatos electrónicos, dañar la batería y deformar o fundir piezas de plástico. Si el teléfono móvil se utiliza o se guarda en condiciones de muy bajas temperaturas, es posible que, en determinados casos, se forme condensación en el interior del dispositivo y que se produzcan daños.
- El teléfono móvil no se debe utilizar ni guardar en lugares polvorientos o sucios. El polvo puede ser la causa de un mal funcionamiento del teléfono móvil.
- En entornos expuestos a peligro de explosión, apague su teléfono móvil y tenga en cuenta todas las advertencias. Son también entornos expuestos a peligros de explosión aquellos en los que normalmente se recomienda apagar los motores de los vehículos. En estos lugares, la emisión de chispas puede causar explosiones o incendios que podrían ocasionar daños personales e incluso podrían poner en peligro su vida.  
Dichos entornos son, entre otros: gasolineras, fábricas e instalaciones de transporte o almacenamiento de productos químicos peligrosos, en los cuartos de máquinas de los barcos, o en áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas finas (p. ej., partículas de polvo o de metal pulverizado).
- Queda terminantemente prohibido cortocircuitar la batería y desmontar o modificar el teléfono móvil; podrían producirse daños personales, descargas eléctricas, incendios o daños de mayor envergadura.
- La conexión USB se debe llevar a cabo con la versión USB 2.0 o superior.
- Si el teléfono móvil se calienta durante el uso, la carga o el almacenamiento, si cambia de color o de forma o si pierde líquido, póngase en contacto de inmediato con el servicio de atención al cliente de Gigaset.

## Batería y proceso de carga

- La batería es fija. No desmonte, ni manipule o trate de modificar la batería. No guarde el teléfono móvil en entornos sometidos a fuertes impactos mecánicos.
- Si el electrolito de la batería entra en contacto con los ojos se podrían producir daños en la vista. Si le entrara electrolito en los ojos, no se los frote con la mano. Lave inmediatamente el ojo afectado con agua corriente y acuda al médico. Si el electrolito entra en contacto con la piel (o con la ropa), existe peligro de sufrir quemaduras. Lave inmediatamente la piel o la prenda de vestir afectada con jabón y agua corriente y, de ser necesario, acuda al médico.
- La temperatura del teléfono móvil aumenta durante el proceso de carga. No aproxime el teléfono móvil a productos inflamables; existe peligro de incendio.
- No prolongue la carga de la batería durante más de 12 horas.
- El dispositivo únicamente debe cargarse en espacios interiores. No hable por teléfono durante el proceso de carga y no lo utilice.
- Durante la carga, la toma de corriente debe estar fácilmente accesible.
- Durante una tormenta existe riesgo de descarga eléctrica.
- No utilice el cargador si el cable está dañado; en estos casos existe el riesgo de descarga eléctrica e incendio.

## Auriculares



Un volumen excesivamente alto puede provocar daños en el oído.

Escuchar música o hablar por teléfono con los auriculares a un volumen muy alto puede resultar incómodo y dañar el oído de forma permanente.

Para evitar la pérdida de capacidad auditiva, evite intensidades de sonido elevadas durante periodos de tiempo prolongados.

- Si utiliza auriculares cuando camina o corre, asegúrese de que el cable no se enrolle alrededor de su cuerpo o de algún objeto.
- Utilice los auriculares exclusivamente en entornos secos. La electricidad estática que se acumula en los auriculares podría provocar una fuerte descarga eléctrica a través de sus oídos. La electricidad estática puede descargar tocando los auriculares con la mano o poniéndolos en contacto con metales antes de conectarlos al teléfono móvil.

## Uso en hospitales/dispositivos médicos

- El funcionamiento de algunos dispositivos médicos podría verse afectado en presencia de teléfonos móviles. Tenga en cuenta las particularidades técnicas de su entorno, como p. ej., en clínicas.
- Si utiliza un dispositivo médico (como p. ej., un marcapasos), consulte al fabricante del mismo antes de utilizar un teléfono móvil. El fabricante del dispositivo le informará sobre la inmunidad del equipo en lo que respecta a fuentes de energía externas de alta frecuencia.
- Marcapasos y desfibriladores automáticos implantables:  
Al encender el teléfono móvil, asegúrese de que la distancia entre el mismo y el implante es, al menos, de 15 cm. Para reducir las posibles interferencias, utilice el teléfono móvil en el lado opuesto al del implante. Si se produjeran interferencias, apague el teléfono móvil de inmediato. No guarde el teléfono móvil en el bolsillo de la camisa.
- Audífonos e implantes cocleares:  
Algunos dispositivos inalámbricos digitales pueden provocar problemas en el funcionamiento de audífonos e implantes cocleares. Si se produjera algún fallo de funcionamiento, póngase en contacto con el fabricante de estos productos.
- Otros dispositivos médicos:  
Si usted o las personas de su entorno utilizan otros dispositivos médicos, consulte al fabricante de los mismos si están protegidos contra las señales de radiofrecuencia próximas. También puede consultar a este respecto con su médico.

## Llamadas de emergencia

- Asegúrese de que el teléfono móvil está encendido y conectado a la red GSM. De ser necesario, marque el número de emergencias y mantenga la conversación.
- Notifique al empleado de la central de emergencias su ubicación.
- No finalice la conversación hasta que el empleado de la central de emergencias se lo pida.

## Indicaciones de seguridad

### Niños y mascotas

- Guarde el teléfono móvil, los cargadores y los accesorios fuera del alcance de niños y mascotas. Los niños y/o las mascotas podrían tragarse las piezas pequeñas, con el consiguiente riesgo de asfixia, entre otros. Los niños únicamente deben utilizar el teléfono móvil bajo la supervisión de los adultos.

### Jugar

- Cuando se juega durante mucho rato con el teléfono móvil, es probable que la postura que se adopta sea poco saludable. Realice un descanso de 15 minutos cada hora. Si mientras juega siente malestar, interrumpa el juego de inmediato. Si el malestar persistiera, acuda inmediatamente a un médico.

### Aviones, vehículos y seguridad vial

- Desconecte el teléfono móvil en los aviones. Tenga en cuenta las restricciones y normativas vigentes. Los aparatos inalámbricos pueden provocar interferencias en los equipos técnicos del avión. Si utiliza el teléfono móvil, siga las instrucciones del personal de vuelo.
- Como conductor, lo más importante es su seguridad y la seguridad del resto de usuarios de la vía pública. El uso del teléfono móvil mientras conduce puede distraerle y provocar situaciones de peligro. Además, puede estar infringiendo las leyes vigentes.

### Tarjeta SIM, tarjeta de memoria y cable de conexión de datos

- No extraiga la tarjeta del teléfono móvil mientras esté en uso: podrían perderse datos, y tanto el teléfono móvil como la tarjeta de memoria podrían sufrir daños.
- La conexión a Internet a través de la tarjeta SIM puede suponer costes.

### Equipos defectuosos

- La reparación de este equipo debe llevarla a cabo exclusivamente personal de mantenimiento debidamente cualificado.
- Deseche los aparatos defectuosos de forma responsable o encargue su reparación a nuestro servicio de atención al cliente; estos aparatos podrían causar interferencias en otros servicios inalámbricos.
- Si no trata el teléfono con cuidado, p. ej., si se cae al suelo, la pantalla podría romperse, así como el circuito electrónico y las piezas interiores sensibles.
- No utilice el aparato si la pantalla está agrietada o rota. Las astillas de cristal o de plástico pueden provocar lesiones en las manos o el rostro.
- Si se constata un mal funcionamiento del teléfono móvil, de la batería o de los accesorios, póngase en contacto con el servicio técnico de Gigaset para su comprobación.

### Más información importante

- Nunca dirija el flash directamente a los ojos de personas o animales. Si el flash se dispara demasiado cerca del ojo humano, se corre el peligro de deslumbramiento transitorio o incluso de dañar la vista.
- Si se ejecutan durante mucho tiempo aplicaciones o programas que consumen mucha energía, es posible que el dispositivo se caliente. Es normal y no influye en el rendimiento del aparato.
- Si el aparato se calienta, déjelo de utilizar durante un rato e interrumpa mientras tanto las aplicaciones que se estén ejecutando. El contacto con la superficie caliente podría provocar ligeras irritaciones de la piel, p. ej., enrojecimiento.
- No pinte el teléfono móvil. La pintura puede dañar las piezas del teléfono móvil y podría provocar fallos de funcionamiento.



# Primeros pasos

## Contenido de la caja

- Un smartphone Gigaset GS195
- Un cable de carga con adaptador de alimentación
- un extractor de tarjetas SIM
- un auricular


## Puesta en servicio

### Insertar las tarjetas SIM y microSD

Puede insertar dos tarjetas NanoSIM y una tarjeta microSD en el smartphone.

- ▶ Abra la unidad para tarjetas SIM/SD. Para ello, introduzca el punzón de extracción suministrado en el pequeño orificio de la unidad y presione.
- ▶ Extraiga la unidad para tarjetas.
- ▶ Inserte la(s) tarjeta(s) NanoSIM/MicroSD (opcional) en la unidad de tarjetas.

Al insertar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria, no aplique fuerza; la unidad de las tarjetas podría resultar dañada.

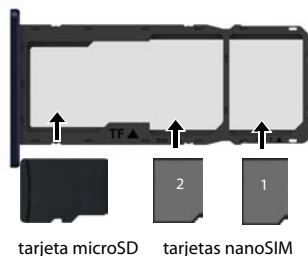

- ▶ Vuelva a introducir la unidad para tarjetas en el *smartphone* y presione hasta que encastre.

Con la pantalla mirando hacia usted.



El teléfono reconoce tarjetas SD con una capacidad de memoria de 32 GB. Se pueden utilizar tarjetas de mayor capacidad (hasta 256 GB) siempre y cuando se hayan formateado en el Gigaset GS195 (no en el PC).

## Cargar la batería



La batería es fija. Así se consigue una mayor capacidad de batería con las mismas medidas de dispositivo.

- ▶ Inserte el conector USB tipo C del cable de carga suministrado a la conexión USB tipo C del smartphone
- ▶ Conecte el adaptador de alimentación al conector USB del cable de carga y enchúfelo en una toma de corriente.



El teléfono estará cargado cuando el icono de carga situado en la barra de estado esté completamente lleno.



Para que su teléfono no se descargue durante la configuración, le recomendamos que lo deje conectado al suministro de corriente hasta que haya finalizado todos los ajustes.

## Encender el teléfono

- ▶ Mantenga presionada la tecla de encender/apagar hasta que el teléfono vibre.

Si se le solicita desbloquear la tarjeta SIM:

- ▶ Introduzca el código PIN de su tarjeta SIM mediante del teclado ▶ ✓

La primera vez que se enciende el teléfono aparece en pantalla un asistente que le guiará durante la primera configuración.

## Asistente de configuración del teléfono

Cuando encienda su teléfono por primera vez, el asistente le guiará automáticamente por los pasos de configuración más importantes.

- < Volver: comprobar y cambiar en caso necesario los ajustes ya realizados.
- Siguiente >** Aceptar los ajustes de la página y pasar a la página siguiente.
- Saltar** Realizar el ajuste más tarde.

## Seleccionar idioma

Se muestra el idioma ajustado.

- ▶ De ser necesario, seleccione otro idioma ▶ Pulse en **Iniciar**

## Insertar tarjetas SIM


Esta página solo aparece si aún no hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono:

- ▶ Si quiere insertar la tarjeta ahora (→ p. 9)

Si prefiere insertar la tarjeta más tarde: ▶ **Saltar**

## Establecer una conexión Wi-Fi

Se muestran las redes inalámbricas (Wi-Fi) que hay al alcance.

- ▶ Pulse en la red Wi-Fi que desee ▶  Introduzca la contraseña de la Wi-Fi ▶ **Conectar** . . . Se establece la conexión con la Wi-Fi seleccionada

## Copiar aplicaciones y datos

A continuación puede decidir si desea configurar el dispositivo desde cero o si prefiere copiar los datos personales (como aplicaciones, fotos y música) de otro dispositivo o de Google Cloud.

### Copiar datos




Ya tiene un *smartphone*, dispone de una cuenta Google o tiene un iPhone.


- ▶ Seleccione la opción deseada ▶ Seleccione el origen de los datos deseado
- ▶ Siga las instrucciones que aparecen en pantalla

### Configurar como dispositivo nuevo

#### Registrarse con una cuenta de Google existente

- ▶  Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta Google.
- o bien

#### Crear una nueva cuenta

- ▶ **Pulse Crear cuenta** ▶  Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña para una cuenta Google nueva.
- ▶ Introduzca el resto de datos necesarios para finalizar la creación de la cuenta.

## Uso de servicios de Google

Se muestran diferentes servicios.

- ▶ Active/desactive el servicio que desea utilizar con el botón ▶ **Siguiente**



Con este paso estará aceptando también las condiciones de uso y la declaración de protección de datos de Google.

## Configurar la protección para el teléfono

Proteger el *smartphone* contra un uso no autorizado.

### Huella dactilar

▶ **Añadir huella digital** ▶ **Siguiente** ▶ ... Se abre un asistente que le guiará por los pasos que hay que seguir

Información detallada → p. 30

o bien

▶ **Introduzca el PIN**

o bien

▶ Seleccione **Opciones de bloqueo de pantalla**

▶ **Patrón | PIN | seleccione Contraseña** ▶ **Siguiente**

▶ Introduzca el patrón, el PIN o la contraseña ▶ **Siguiente** ▶ repetir ▶ **Confirmar**

---

## Activar el asistente de Google

El asistente de Google da respuesta a numerosas preguntas y realiza diferentes tareas. La página contiene información sobre los permisos que necesita el asistente de Google.

Activar el asistente de Google: ▶ Pulse en **Sí, activar**.

No activar el asistente de Google: ▶ Pulse en **No, gracias**.

Los datos para los que son válidos estos ajustes pueden proceder de cualquier dispositivo que esté registrado en la cuenta Google. Puede modificar los ajustes en todo momento en su cuenta Google en [myaccount.google.com](http://myaccount.google.com).

---

## Configurar otras funciones

A continuación puede llevar a cabo más ajustes, por ejemplo, configurar Google Pay, el fondo de pantalla, ajustar el tamaño de letra o crear otra cuenta de correo electrónico.

Si se ha registrado con su cuenta de Google, Gmail estará configurado por defecto. Si añade direcciones de correo electrónico de otras cuentas de correo, los correos también se mostrarán en la aplicación **Gmail**.

▶ Seleccione el proveedor ▶  Introduzca los datos de acceso ▶ **Siguiente**

Si no desea realizar ningún otro ajuste: ▶ **Listo**

Para finalizar, puede configurar el reconocimiento facial.

Información detallada al respecto → p. 57

**Su smartphone ya está operativo.**

# Manejo del teléfono

## Conocer el teléfono

### Encender/apagar el teléfono

#### Encender

- ▶ Pulse la tecla de encender/apagar **de forma prolongada** ... El teléfono se enciende

#### Desbloquear la tarjeta SIM

- ▶  Introduzca el código PIN de su tarjeta SIM ▶ ✓


#### Borrar notificaciones (si las hay)

- Borrar una notificación: ▶ arrástrela hacia la derecha o hacia la izquierda
  - Atender una notificación más tarde: ▶ arrástrela hacia arriba hasta la barra de notificaciones
- Notificaciones: → p. 22

#### Si está activado el bloqueo de pantalla contra uso no autorizado

- ▶ Deslizar hacia arriba ▶ Desactive el bloqueo de pantalla ... Se muestra la pantalla de inicio
- Bloqueo de pantalla: → p. 56

#### Apagar

- ▶ Pulse la tecla de encender/apagar **de forma prolongada** ▶ Pulse en  **Apagar** ▶ **Aceptar**





También puede cambiar el smartphone al **Modo avión**. De este modo, solo desactivará las funciones inalámbricas del dispositivo; el resto de funciones siguen operativas.



#### Encendido/apagado programado

Puede apagar y volver a encender el smartphone a una hora determinada.

#### Activar/desactivar en encendido/apagado programado

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Scheduled power on/off** ▶ Marque la casilla de verificación junto a la opción (**set time for power on | set time for power off**) deseada ... el smartphone se apagará y encenderá a la hora ajustada actualmente

#### Ajustar la hora

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Scheduled power on/off** ▶ toque la opción deseada ▶ pulse **Time** ▶ seleccione Hora ▶ **Aceptar** ▶ pulse **Repeat** ▶ marque los días a los que se debe aplicar la configuración ▶ **Aceptar** ▶ **DONE**

## Poner el teléfono en estado de reposo/finalizar el estado de reposo

### Poner el teléfono en estado de reposo

- ▶ Pulse la tecla de encender/apagar **de forma breve**



Si el teléfono no se utiliza durante un determinado periodo de tiempo, pasa automáticamente al estado de reposo.

### Definir el periodo de inactividad para el paso al estado de reposo

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Pantalla** ▶ **Suspender después de** ▶ Seleccione el periodo de tiempo

### Finalizar el estado de reposo

- ▶ Pulse la tecla de encender/apagar **de forma breve** ▶ De ser necesario, borre las notificaciones ▶ deslizar hacia arriba ▶ Desbloquee la pantalla

### Desactivar el estado de reposo al levantar el smartphone

Si quiere echar un vistazo a la hora, las notificaciones y otra información mientras el smartphone está en estado de reposo, active la siguiente función.

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Smart controls** ▶ active **Levantar el teléfono para consultarlo** con el botón



Algunas aplicaciones se pueden abrir directamente desde el estado de reposo con la huella dactilar (→ p. 30) o una abreviatura.

---

## Manejar la pantalla táctil

Movimientos y gestos para manejar la pantalla táctil:

### Pulsar

- ▶ Tocar brevemente la pantalla con el dedo

Ejemplos:

Iniciar aplicaciones, seleccionar una función o un ajuste: ▶ Pulse en el elemento

Introducir texto: ▶ Pulse en un campo de texto . . . Se abre un teclado

### Tocar y mantener

- ▶ Mantener el dedo sobre un elemento hasta que reaccione.

### Arrastras y soltar

- ▶ Toque y mantenga el elemento ▶ Arrastre el dedo por la pantalla hasta la posición deseada ▶ Suelte el elemento

Ejemplo: Enviar aplicaciones a la pantalla de inicio

### Deslizar

- ▶ Mover rápidamente el dedo por la pantalla sin detenerse

Ejemplo: pasar de una pantalla de inicio a otra

### Doble pulsación

- ▶ Pulsar brevemente dos veces seguidas en la pantalla.

En función de la aplicación: p. ej. ampliar vista (hacer zoom), seleccionar texto...

### Ampliar/reducir

- ▶ Coloque dos o más dedos al mismo tiempo en la pantalla



Ampliar vista: ▶ Separe los dedos

Reducir vista: ▶ Junte los dedos

Ejemplo: Modificar el tamaño de contenidos. Solo es posible en páginas especiales, como Google Maps y Chrome.

## Controlar el dispositivo con movimientos

Algunas funciones se pueden controlar levantando, girando o agitando el dispositivo. Para ello, debe habilitar la función **Smart motion** y activar las acciones deseadas.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Smart controls** ▶ **Smart motion** ▶ active la función con el botón ... ahora se mostrarán las posibles acciones ▶ activar las acciones deseadas con el botón

## Ajustar la melodía y la vibración con la tecla de volumen

Cambiar el volumen del tono de llamada, la música y el despertador.


- ▶ Pulse la tecla de volumen situada a la derecha del dispositivo ... se abre el regulador deslizante del volumen ▶ ajuste el volumen con el regulador deslizante


### Desactivar el tono de llamada

- ▶ Deslizar el regulador completamente hasta abajo

o bien: ▶ Pulse 

### Cambiar entre tono de llamada, vibración y modo silencio

Desactivar el tono de llamada, activar la vibración: ▶ pulse 

Desactivar la vibración, desactivar el tono de llamada (silencio): ▶ pulse 

Activar el tono de llamada: ▶ pulse 



Configurar avanzada del audio:

- ▶ Pulse  ... se abre el menú **Ajustes – Perfiles Audio** (→ p. 50)

## La pantalla de inicio

Se muestra una pantalla de inicio cuando enciende o desbloquea el teléfono y no hay ninguna aplicación abierta.

Puede crear varias pantallas de inicio y personalizarlas para poder acceder más rápido a sus aplicaciones y contenidos favoritos (→ p. 20).

### Regresar a la pantalla de inicio desde cualquier situación

- ▶ Pulse la tecla de inicio  de la barra de navegación ... se muestra la pantalla de inicio que estaba abierta la última vez

### Cambiar entre pantallas de inicio

- ▶ Deslice el dedo hacia la derecha o la izquierda hasta la pantalla de inicio deseada.



A la izquierda del todo de la página se muestra Google Feed.


Para seleccionar los mensajes mostrados en el Feed, Google utiliza información de su dispositivo, de otros productos de Google y los datos guardados en su cuenta de Google.

Puede determinar el tipo de información que debe mostrarse en su Feed a través de la configuración.

## Cambiar entre pantallas de inicio y aplicaciones

En función del tipo de control, debajo de cada pantalla hay uno o varios botones de navegación.



 Abre la última pantalla visualizada. Puede volver varias veces, como máximo hasta la pantalla de inicio.

 Tecla de inicio

Pulsar brevemente:

Abre la pantalla de inicio que se abrió la última vez.

Tocar y mantener:

Abre el asistente de Google → **Google-Help**

Deslizar hacia arriba:

Abre una vista general de las aplicaciones y de las pestañas del navegador que utilizó por última vez.

Abrir aplicación: ▶ Pulse en ella

Cerrar aplicación: ▶ Deslizar la aplicación hacia arriba



Deslizar dos veces hacia arriba: abre una lista de todas las aplicaciones




## Modificar la barra de navegación

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Barra de navegación


### Mostrar/ocultar la barra de navegación

- ▶ Activar/desactivar **Mostrar/ocultar la barra de navegación** con el botón  
( = la barra de navegación se muestra;  = la barra de navegación se oculta)

Si la barra de navegación está oculta:

- Mostrar: ▶ deslizar de abajo a arriba
- Ocultar: ▶ pulsar 


### Modificar la distribución de los botones de navegación

Visualizar el botón de navegación  en el lado derecho.

- ▶ Seleccione la combinación correspondiente, p. ej.



### Añadir un botón para abrir la barra de notificaciones y estado



- ▶ Seleccionar una combinación con el icono , p. ej.



### Restablecer la barra de navegación al formato clásico

Si prefiere el formato clásico de barra de navegación con tres botones, desactive la siguiente opción:





- ▶  ▶  Ajustes ▶ Sistema ▶ Gestos ▶ Deslizar el dedo hacia arriba sobre el botón de inicio ▶ desactivar la función con el botón

## Ajustes rápidos

Con los ajustes rápidos puede acceder a los ajustes de uso común desde cualquier situación, p. ej., de la iluminación de la pantalla, del Wi-Fi o el Bluetooth, entre otros.

### Abrir ajustes rápidos

- ▶ Desde la barra de estado, deslice el dedo hacia abajo
- o, si el icono  está disponible en la barra de navegación:

- ▶ pulse 

... Se muestran los ajustes rápidos más importantes

- ▶ Vuelva a deslizar hacia abajo ... Se muestran ajustes rápidos adicionales ▶ Si fuera necesario, deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver todos los ajustes rápidos

Iconos de los ajustes rápidos → p. 86

### Activar/desactivar una función

- ▶ Pulse el ajuste ... el icono del ajuste se muestra en color cuando está activado y en gris cuando está desactivado


### Modificar un ajuste (si está disponible)

- ▶ Toque y mantenga pulsado el icono ▶ Cambie el ajuste según desee


## Conocer el teléfono

### Editar los ajustes rápidos

Puede hacer que aparezcan otros ajustes rápidos en pantalla, eliminar los que no utiliza y ordenar los iconos de otra manera.


- ▶ Pulse en  ... Los ajustes rápidos que no se están utilizando actualmente se muestran abajo
- ▶ Toque el icono, mantenga el dedo sobre él y arrástrelo hasta la posición deseada

Restablecer al estado de suministro: ▶ Pulse en  ▶ **Restablecer**

Finalizar la edición: ▶ Pulse en  en la parte superior izquierda



Si el ajuste que desea no está disponible como ajuste rápido:

- ▶ pulse  ... se abren los **Ajustes** del dispositivo; aquí tiene acceso a todos los ajustes del smartphone.

---


## Escribir y editar texto


Para escribir un texto, utilice el teclado de Google.

### Abrir el teclado


- ▶ Pulse en un lugar en el que pueda introducir texto

Puede introducir letras, cifras y caracteres especiales.

Alternar entre la introducción de letras y cifras/caracteres especiales: ▶ Pulse en 

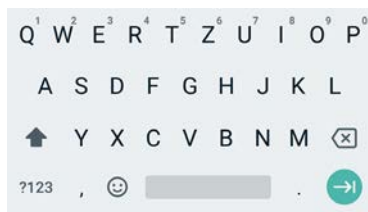


### Cerrar el teclado

- ▶ En la barra de navegación, pulse .


---

## Añadir texto

Introducir letras o caracteres: ▶ Pulse en una tecla

Introducir mayúsculas: ▶ Pulse en la tecla de mayúsculas 

Activar/desactivar el bloqueo de mayúsculas:

- ▶ Doble pulsación en la tecla de mayúsculas 

Mostrar diéresis: ▶ Toque y mantenga la tecla


Durante la introducción de texto se muestran sobre el teclado propuestas del diccionario del teclado.

Aceptar propuesta: ▶ Pulse en la palabra ... Se añade la palabra y a continuación automáticamente un espacio en blanco

## Editar texto



- Colocar el cursor: ▶ Pulse en el lugar en el que desea colocar el cursor
- Mover el cursor: ▶ Deslícelo con el dedo sobre el texto hacia la izquierda o la derecha
- Borrar caracteres: ▶ Toque y mantenga la tecla de retroceso
- Seleccionar texto: ▶ Toque y mantenga una palabra ▶ Con las marcas que aparecen a ambos lados de la palabra, seleccione más o menos texto
- Seleccionar todo: ▶ Toque y mantenga una palabra ▶ **Seleccionar todo**
- Cortar el texto seleccionado: ▶ Pulse en **Cortar**
- Copiar el texto seleccionado: ▶ Pulse en **Copiar**
- Insertar texto: ▶ Coloque el cursor ▶ Pulse el cursor ▶ **Pegar**



Si, por cuestiones de espacio, no se muestran todas las opciones: ▶ pulse 

## Cambiar los ajustes del teclado



Puede cambiar diferentes ajustes del teclado, como el idioma para la distribución de las teclas, la reacción a la pulsación de una tecla o el diseño del teclado.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Idiomas e introducción de texto** ▶ **Teclado virtual** ▶ **Gboard**



## Ajustar el comando de voz

Si una aplicación lo permite, también puede introducir texto mediante el comando de voz a través del micrófono. La función está activada por defecto.

Activar/desactivar el comando de voz:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Idiomas e introducción de texto** ▶ **Teclado virtual** ▶ **Administrar teclados** ▶ Desactive/active **Google Entrada de voz** con el botón

Ajustes para el comando de voz:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Idiomas e introducción de texto** ▶ **Teclado virtual** ▶ **Google Entrada de voz**

## Crear una pantalla de inicio


Puede crear varias pantallas de inicio y personalizarlas para poder acceder más rápido a sus aplicaciones y contenidos favoritos.

### Adaptar la barra de favoritos

En la parte inferior de cada pantalla de inicio se encuentra la barra de favoritos, a través de la cual podrá acceder rápidamente a las aplicaciones que más utilice.



Abrir el menú con todas las aplicaciones:

- ▶ Deslice la pantalla dos veces desde la tecla de inicio  hacia arriba


Las aplicaciones del menú de aplicaciones están ordenadas alfabéticamente.

Desplazarse por la lista: ▶ deslizar hacia arriba o hacia abajo

### Eliminar una aplicación de la barra de favoritos

- ▶ Toque la aplicación en la barra de favoritos y arrástrela hacia arriba
  - ▶ Arrástrela hasta el botón **Olvidar** situado en el borde superior de la pantalla y suéltela o bien
  - ▶ Arrástrela hasta otro lugar de la pantalla y suéltela

### Añadir aplicación

- ▶  ▶ Seleccione la aplicación deseada ▶ Toque y mantenga la aplicación ... En el fondo se muestra la pantalla de inicio ▶ Arrastre la aplicación hasta un espacio libre en la barra de favoritos y suéltela.


### Cambiar el fondo

- ▶ Toque y mantenga el fondo ▶ Pulse en **Fondos de pantalla** ▶ seleccionar la imagen de los fondos predefinidos o una fotografía propia de la galería de imágenes ▶ Pulse en **Seleccionar fondo de...** ▶ seleccionar dónde usar el fondo de pantalla/la foto (**Inicio, Pantalla de bloqueo, Pantalla de inicio y de bloqueo**)



Puede descargar más imágenes de fondo en Google Play.

### Añadir una aplicación a una pantalla de inicio

- ▶  Abra el menú de aplicaciones ▶ Busque la aplicación que desee ▶ Toque la aplicación y arrástrela ... De fondo se muestra la pantalla de inicio ▶ Arrastre la aplicación hasta un espacio libre en una pantalla de inicio y suéltela

## Añadir un widget a una pantalla de inicio

Los widgets son elementos especialmente diseñados para ser visualizados en una página de inicio, p. ej., un reloj, una hoja de calendario para el día actual, una entrada importante de la lista de contactos o una marcación directa.

- ▶ Toque y mantenga un espacio vacío en una pantalla de inicio ▶ Pulse en **Widgets**
- ▶ Toque y mantenga el *widget* deseado . . . De fondo se muestra la pantalla de inicio ▶ Arrastre el *widget* hasta un espacio libre en una pantalla de inicio y suéltelo

Algunos widgets permiten modificar su tamaño:

- ▶ Toque y mantenga el widget ▶ Suéltelo . . . Si el tamaño del widget se puede cambiar, verá un marco de puntos en los bordes ▶ Cambie el tamaño del widget tirando de los puntos

Una vez ajustado el tamaño correcto: ▶ Pulse en algún lugar fuera del widget

## Mover aplicaciones y widgets

- ▶ Toque y mantenga la aplicación o widget en la pantalla de inicio ▶ Arrastre la aplicación o widget hasta la posición deseada o hacia la derecha o izquierda hasta otra pantalla de inicio y suéltelo

## Crear una carpeta para aplicaciones

- ▶ Toque y mantenga la aplicación en la pantalla de inicio ▶ Coloque el icono de la aplicación sobre otro icono de aplicación . . . Se crea un símbolo común para las dos aplicaciones



Añadir aplicaciones:

- ▶ Toque y mantenga la aplicación ▶ Arrástrela hasta la carpeta

Eliminar una aplicación:

- ▶ Abra la carpeta ▶ Toque y mantenga pulsada la aplicación ▶ arrástrela fuera de la carpeta hacia el fondo de pantalla

Cambiar el nombre de la carpeta:

- ▶ Abra la carpeta ▶ Pulse en el nombre . . . Se abre el teclado ▶ Borre el nombre anterior ▶  Escriba el nombre nuevo ▶ 

## Eliminar una aplicación o widget


- ▶ Toque y mantenga la aplicación o widget en la pantalla de inicio ▶ Arrástrelo hacia arriba hasta la opción **Eliminar** y suéltelo

## Añadir, reordenar o eliminar pantallas de inicio

Si ha creado varias pantallas de inicio, al deslizar la pantalla hacia la derecha o la izquierda aparece una delgada barra blanca sobre la barra de favoritos que indica el número de pantallas de inicio y la posición de la pantalla de inicio actual.

## Notificaciones

### Añadir pantallas de inicio

- ▶  ▶ Toque y mantenga la aplicación ▶ Arrastre la aplicación hacia la derecha hasta que aparezca una pantalla de inicio vacía ▶ Suéltela . . . Se crea una pantalla de inicio nueva y en ella se coloca la aplicación

### Eliminar una pantalla de inicio

- ▶ Elimine todas las aplicaciones y widgets de la pantalla de inicio (bórrelos o arrástrelos hasta otra pantalla de inicio) . . . Al eliminar la última aplicación o el último widget, también se elimina la pantalla de inicio

---

## Otros ajustes de la pantalla de inicio


Puede realizar más ajustes para configurar la pantalla de inicio como, p. ej., la apariencia de los iconos de las apps.

- ▶ Toque y mantenga pulsado un espacio vacío en una pantalla de inicio ▶ pulse **Ajustes de la pantalla de inicio** ▶ seleccione la opción deseada y ajústela como desee

---

## Buscar en el smartphone y en Internet

En la parte inferior de la pantalla de inicio se encuentra el widget de búsqueda de Google, con el que puede realizar búsquedas en su smartphone o en Internet.



### Introducir el texto de búsqueda

- ▶ Pulse en la barra de búsqueda ▶  Introduzca el texto mediante el teclado ▶ 

### Búsqueda por voz

- ▶ Pulse en el icono de micrófono  ▶ Diga el texto

Más información → [Ayuda de Google](#)

---

## Notificaciones

Las notificaciones le informan sobre diferentes eventos, p. ej., la entrada de un nuevo mensaje de voz o correo electrónico, eventos del calendario o alarmas.


Las notificaciones se muestran de la manera siguiente:

- En la barra de notificaciones: ▶ Deslice el dedo de arriba hacia abajo por la pantalla. Las notificaciones disponibles se muestran mediante un icono en la barra de notificaciones (→ p. 87).
- En la pantalla de bloqueo: al encender el teléfono o cuando el teléfono sale del estado de reposo
- Arriba en la pantalla, mientras hace otra cosa en el teléfono. p. ej., leer un correo electrónico o ver un vídeo

- Si las burbujas de notificación están habilitadas: mediante un punto de color sobre el icono de la aplicación que ha enviado una notificación
- Brevemente en la pantalla en estado de reposo

Cambiar los ajustes para visualizar notificaciones: ➔ p. 23



Puede añadir el botón  a la barra de navegación para visualizar rápidamente la barra de notificaciones (➔ p. 17).

## Editar notificaciones

### Ver/responder notificaciones

- ▶ Pulse en la notificación ... El contenido del mensaje se muestra en la aplicación correspondiente. Si hay varias aplicaciones posibles, puede seleccionar una de ellas.

La información que se muestra y las acciones posibles dependen de la aplicación que ha generado la notificación.

Algunas aplicaciones permiten acciones para reaccionar a la notificación. Puede, por ejemplo, responder directamente a un correo, desactivar una alarma o visualizar en el mapa el punto de encuentro de una cita.

Cambiar las opciones de visualización de la aplicación para notificaciones: ➔ p. 24

### Borrar/restablecer notificaciones

Borrar una notificación:

- ▶ Deslice la notificación con el dedo hacia la derecha o la izquierda

Borrar todas las notificaciones de la página de notificaciones:

- ▶ Desplácese hacia abajo hasta el final de las notificaciones ▶ **BORRAR TODO**

Restablecer la notificación en la pantalla de bloqueo o en el margen superior de la pantalla para leerla más tarde:

- ▶ Deslice la notificación con el dedo hacia arriba



### Visualizar las últimas notificaciones recibidas

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Aplicaciones y notificaciones ▶ Notificaciones

En **Enviadas recientemente** se muestra una lista de las aplicaciones que han enviado las últimas notificaciones.



## Ajustes para notificaciones

### Cambiar la melodía de notificación estándar

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Aplicaciones y notificaciones ▶ Notificaciones ▶ **Sonido de notificación predeterminado** ▶ seleccione la fuente del tono de llamada (desde el almacenamiento externo o tonos de llamada propios) ▶ seleccione el tono de las notificaciones ▶ **Aceptar**

## Notificaciones

o bien

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Perfiles Audio** ▶ **General** ▶ **Editar** ▶ **Sonido de notificación predeterminado** ▶ seleccione el tono de las notificaciones ▶ **Aceptar**

Ninguna melodía de notificación: ▶ Seleccione **Ninguno** (primer registro en la lista)



- Si no desea ser molestado, puede silenciar su teléfono. De este modo, no se escuchará la melodía de notificación.  
Silenciar el teléfono con el modo "No molestar" → p. 31
- Con algunas aplicaciones, los ajustes de sonido y de vibración para notificaciones se pueden llevar a cabo directamente en la aplicación a través del menú **Ajustes**.
- Si el volumen de la melodía se reduce hasta el modo de vibración (→ p. 51), el teléfono vibra cuando se recibe una notificación en lugar de sonar. Con las notificaciones que ya tenían ajustado el modo de vibración, el smartphone vibra al igual que antes.

---

## Cambiar los ajustes para las notificaciones de aplicaciones

Definir cómo y cuándo se deben mostrar notificaciones de una aplicación

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones y notificaciones** ▶ Mostrar todas las aplicaciones ▶ Seleccione la aplicación ▶ **Notificaciones**

o bien

▶ Toque y mantenga pulsada la notificación de una aplicación ▶ pulse  ▶ **Notificaciones**



Se muestran las posibles notificaciones de una aplicación. Puede configurar qué notificaciones de la aplicación se muestran.

---



## Permitir/no permitir burbujas de notificación

Las burbujas de notificación indican la existencia de nuevos mensajes de una aplicación a través de un punto de color sobre el icono de la aplicación.

Configuración estándar para todas las aplicaciones:

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones y notificaciones** ▶ **Notificaciones** ▶ Active o desactive **Permitir burbujas de notificación** con el botón

Configuración específica de una aplicación:

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones y notificaciones** ▶ Mostrar todas las aplicaciones ▶ Seleccione la aplicación ▶ **Notificaciones de aplicaciones** ▶ Active o desactive **Permitir burbujas de notificación** con el botón

---



## Notificaciones en la pantalla de bloqueo

Para la pantalla de bloqueo existen los siguientes ajustes:



- **No mostrar notificaciones**
- **Mostrar todo el contenido de las notificaciones**
- **Ocultar contenido sensible**



Puede utilizar esta configuración como predeterminada para todas las aplicaciones.

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Aplicaciones y notificaciones ▶ Notificaciones ▶ En la pantalla de bloqueo ▶ seleccione la opción deseada

o bien

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Seguridad y ubicación ▶ Ajustes de pantalla de bloqueo ▶ En la pantalla de bloqueo

## Aplicaciones

Las aplicaciones disponibles para el teléfono se encuentran en el menú de aplicaciones. El teléfono se entrega con una serie de aplicaciones estándar. En cuanto inserte la tarjeta SIM se instalarán aplicaciones adicionales de su operador.



Puede descargar e instalar más aplicaciones o desactivar o desinstalar aplicaciones existentes.




Puede colocar directamente las aplicaciones que más utilice en una pantalla de inicio (→ p. 20), y las cinco más importantes en la barra de favoritos (→ p. 20).


## Abrir y cerrar aplicaciones

### Abrir una aplicación desde el menú de aplicaciones

 La pantalla de inicio está abierta. De no ser así: ▶ Pulse en 

- ▶  deslice dos veces de abajo a arriba . . . Se muestran todas las aplicaciones (ordenadas alfabéticamente) ▶ Pulse en la aplicación que desea abrir


### Cambiar entre aplicaciones

- ▶ Desde la tecla de inicio , deslice hacia arriba . . . se mostrarán las últimas aplicaciones utilizadas ▶ deslice hacia la derecha/izquierda para desplazarse por la lista ▶ pulse la aplicación que quiera abrir


Barra de navegación: → p. 16

## Salir de aplicaciones o cerrarlas

### Salir de una aplicación

- ▶ Pulse en  en la barra de navegación . . . Se muestra la pantalla de inicio. La aplicación permanece abierta y se añade a la vista de aplicaciones.

### Cerrar una aplicación


- ▶ Desde la tecla de inicio , deslice hacia arriba . . . se mostrará un resumen de todas las aplicaciones abiertas recientemente ▶ deslice hacia arriba la aplicación que desee eliminar


Cerrar todas las aplicaciones: ▶ deslizar totalmente a la izquierda ▶ 

## Aplicaciones

### Proteger una aplicación



Una aplicación protegida no se cierra.

- ▶ Deslice la aplicación hacia abajo ... arriba a la derecha se muestra el icono 

Retirar la protección: ▶ vuelva a deslizar hacia abajo ... arriba a la derecha se muestra el icono 

---

### Buscar una aplicación


- ▶  ... Se muestran todas las aplicaciones ▶ Encima de la lista de aplicaciones, pulse en **Buscar aplicaciones** ▶  Escriba las letras iniciales de la aplicación que busca ... Se muestran todas las aplicaciones que coinciden

---

## Instalar/desinstalar aplicaciones

### Instalar aplicaciones nuevas

Descargar aplicaciones de Google Play:

- ▶  ▶  **Play Store** ... Se abre el Play Store de Google ▶ Busque la aplicación deseada ▶ Abra la página de la aplicación ▶ **Instalar**

---


### Desinstalar o desactivar aplicaciones

Puede eliminar del teléfono aquellas aplicaciones que ya no utilice.


Puede desinstalar las aplicaciones que hayan sido descargadas. Se eliminarán por completo del teléfono. Las aplicaciones previamente instaladas en el teléfono (aplicaciones del sistema) se pueden desactivar, pero no eliminar por completo. Las aplicaciones desactivadas dejan de mostrarse en el teléfono.






La desactivación de una aplicación del sistema puede provocar fallos en otras aplicaciones.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones y notificaciones** ▶ Mostrar todas las aplicaciones ▶ Seleccione la aplicación que desea desinstalar ▶ **Desinstalar/Inhabilitar**

o bien (para aplicaciones que se pueden desinstalar)













- ▶  ▶ Toque y mantenga la aplicación que desea desinstalar ▶ Arrástreala hasta la opción **DESINSTALAR** y suéltela

Mostrar aplicaciones y procesos del sistema:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones y notificaciones** ▶ Mostrar todas las aplicaciones ▶ Pulse en  ▶ **Mostrar aplicaciones del sistema**

## Aplicaciones estándar de Google preinstaladas

El smartphone ofrece muchas de las aplicaciones estándar de Google, por ejemplo:

	Google	Buscar en Internet y en el smartphone
	Chrome	Navegador para navegar por Internet
	Gmail	Recibir, escribir y enviar correos electrónicos
	Maps	Buscar y explorar lugares en todo el mundo
	YouTube	Reproducir vídeos y listas de reproducción de YouTube
	Archivos	Gestor de archivos
	Drive	Guardar datos de forma centralizada
	Google Play Music	Escuchar música
	Google Play Películas y Series	Ver películas y series
	Fotos	Guardar y gestionar fotos de forma centralizada
	Duo	Llamar con visionado de vídeo
	Google Play Store	Descargar aplicaciones

Información detallada sobre las aplicaciones de Google → [Ayuda de Google](#)

## Utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo


En el modo de pantalla dividida (splitscreen) puede visualizar en la pantalla dos aplicaciones, una junto a otra o una encima de la otra, y trabajar con ambas en paralelo.



Las dos aplicaciones son compatibles con esta función.

### Iniciar el modo de pantalla dividida (splitscreen)

#### Seleccionar la primera aplicación

- ▶ Abra la primera aplicación desde una página de inicio o desde el menú de aplicaciones ▶ deslice hacia arriba desde la tecla de inicio  ▶ Toque y mantenga pulsado el icono de la parte superior de la imagen de la aplicación ▶ pulse **Dividir pantalla** ... la aplicación se muestra arriba (o a un lado)

#### Seleccionar la segunda aplicación


- ▶ Abra la segunda aplicación desde una página de inicio o desde el menú de aplicaciones ... la aplicación se carga en la segunda mitad de la pantalla

o bien


## Aplicaciones

- ▶ En la lista de las últimas aplicaciones utilizadas que se muestra en la segunda mitad de la pantalla, pulse el título de la segunda aplicación . . . la aplicación se carga en la segunda mitad de la pantalla

### Cambiar la segunda aplicación

- ▶ Pulse  ▶ seleccione otra aplicación desde una página de inicio o desde el menú de aplicaciones

o bien

- ▶ deslice hacia arriba desde la tecla de inicio  ▶ pulse otra aplicación

### Finalizar el modo de pantalla dividida (splitscreen)



- ▶ Deslice la barra negra situada entre las dos aplicaciones completamente hacia arriba o hacia abajo o bien hacia la derecha o la izquierda . . . la segunda aplicación se cierra y el dispositivo regresa al modo estándar

---

## Protección contra aplicaciones dañinas

### Descargar aplicaciones de fuentes distintas a Google Play

Si desea descargar aplicaciones desde otras fuentes diferentes a Google Play, deberá permitirlo de forma explícita. Encontrará esta función en los ajustes de las aplicaciones que permiten la descarga, p. ej., navegadores o programas de correo electrónico.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones y notificaciones** ▶ **Mostrar todas las aplicaciones** ▶ Seleccione la aplicación con la que desea descargar aplicaciones desde otras fuentes ▶ **Instalar aplicaciones desconocidas** ▶ Active el botón **Autorizar descargas de esta fuente**.




Si quiere utilizar aplicaciones clasificadas por Google como poco seguras, deberá autorizar de forma explícita el uso de dichas aplicaciones. Infórmese previamente en Google acerca de los riesgos para la seguridad.



Las aplicaciones de fuentes desconocidas pueden representar un riesgo para la seguridad de su smartphone. Una descarga puede dañar el teléfono, los datos personales pueden verse comprometidos o se pueden perder.

## Activar la verificación de aplicaciones

Si la función está activada, su teléfono verifica las aplicaciones al instalarlas y realiza búsquedas periódicas de aplicaciones potencialmente dañinas en el teléfono.

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Google ▶ Seguridad ▶ Google Play Project ▶  ▶ Active el botón **Buscar amenazas de seguridad en el dispositivo**

Cuando instala una aplicación de una fuente distinta a Google Play, se realizará una de las siguientes acciones:

- Se recomienda no instalar la aplicación.
- La instalación de la aplicación se bloquea por completo si existe una amenaza para la seguridad del dispositivo.
- Se envía a Google la información relativa a la identificación de la aplicación, p. ej., datos de registro, URL relacionadas con la aplicación, ID del dispositivo, la versión de su sistema operativo y la dirección IP.

Las aplicaciones instaladas en el teléfono se analizan periódicamente. Si se detecta una aplicación potencialmente dañina, la función Verificar aplicaciones puede adoptar las siguientes medidas:

- Recomendarle que desinstale la aplicación de inmediato.
- Eliminar de su teléfono la aplicación que no sea segura.

## Mejorar la detección de aplicaciones dañinas



La función **Buscar amenazas de seguridad** está activada.


Si la función está activada, Google recibe también información anónima sobre todas las aplicaciones instaladas que no proceden de Google Play Store. Con esta información, Google puede proteger a los usuarios ante las aplicaciones dañinas de forma más efectiva.

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Google ▶ Seguridad ▶ Google Play Project ▶  ▶ Active el botón **Mejorar la detección de aplicaciones dañinas**



Es posible que esta opción no funcione con todas las aplicaciones, ya que los programadores pueden desactivar esta función para evitar que sus aplicaciones sean sometidas a verificación.

## Descargas

Puede descargar archivos de páginas web en el teléfono. Generalmente, los archivos descargados se guardan en la aplicación de gestión de archivos, p. ej.,  **Archivos**.




Por norma general, los contenidos como música, programas de TV o libros, no se guardan en el gestor de archivos, sino en la aplicación con la que se llevó a cabo la descarga.


## Trabajar con archivos descargados

▶  ▶  Files ▶ Descargas

Mostrar con iconos grandes/pequeños: ▶ Pulse en  / 

Abrir un archivo: ▶ Pulse en el archivo



Borrar un archivo: ▶ Toque y mantenga el archivo ▶ Pulse en 

Compartir un archivo: ▶ Toque y mantenga el archivo ▶ Pulse en 

## Sensor de huella dactilar

El teléfono dispone de un sensor de huella dactilar. Con él puede, p. ej., autorizar compras, iniciar sesión en determinadas aplicaciones o abrir rápidamente un contacto desde el estado de reposo.

### Configurar la huella dactilar

▶  ▶  Ajustes ▶ Seguridad y ubicación ▶ Huella digital ... Se abre un asistente que le guiará por los pasos que hay que seguir ▶ **Siguiente**

Si está activado el bloqueo de pantalla: ▶ Introduzca el patrón, el PIN o la contraseña

Si aún no está activado el bloqueo de pantalla: ▶ **Configurar bloqueo de pantalla** (→ p. 56)



El patrón, el PIN o la contraseña sirven como alternativa para la huella dactilar.

El método alternativo deberá utilizarse en los siguientes casos:

- Si la huella dactilar no se reconoce después de varios intentos
- Para editar huellas dactilares
- Si han transcurrido más de 48 horas desde que se utilizó el método alternativo para desbloquear

### Escanear la huella dactilar

▶ Coloque el dedo en el sensor situado en la parte trasera del teléfono. Sostenga el teléfono tal y como lo sostendrá más tarde para desbloquearlo. ▶ **Siguiente**

▶ Mantenga el dedo en el sensor hasta que aparezca el mensaje **Huella digital añadida**. Cambie repetidamente la posición del dedo.

Finalizar el escaneo: ▶ **Listo**

Añadir más huellas dactilares ▶ **Huella digital** ▶ **Añadir huella digital**






Puede añadir hasta cinco huellas dactilares. Se guardan con los nombres Huella 1 - Huella 5

Tenga en cuenta que todas las personas cuyas huellas dactilares añada podrán desbloquear el teléfono y autorizar compras con su cuenta.


La huella dactilar se guarda de forma segura y nunca fuera del teléfono.

## Cambiar el nombre de la huella dactilar

Asigne un nombre adecuado a la huella dactilar, p. ej., "índice izquierdo".

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Seguridad y ubicación** ▶ **Huella digital** ▶ Utilice el método alternativo (patrón, PIN o contraseña) para desbloquear el teléfono ▶ Toque el nombre ▶  Introduzca el nombre nuevo en el campo de texto (máx. 15 caracteres) ▶ **Aceptar**

## Utilizar la huella dactilar

Si una acción se puede autorizar con la huella dactilar, se muestra el icono  o el patrón alternativo si se ha bloqueado la pantalla con huella dactilar.

- ▶ Pulse en el sensor de huella dactilar con un dedo cuya huella dactilar haya sido escaneada ▶ Repita la operación en caso necesario

Si la huella dactilar no se reconoce después de varios intentos, se activa automáticamente el modo alternativo.



## "No molestar"

La función "No molestar" silencia el teléfono; ni suena ni vibra. De este modo evitará, por ejemplo, que el teléfono suene por la noche o durante una reunión, o todas las molestias con excepción de una alarma.


### Activar/desactivar "No molestar"

- ▶ Desde la barra de estado, deslice el dedo hacia abajo ... Se muestran los ajustes rápidos

Activar:

- ▶ pulse  **No molestar** ... "No molestar" se activa con las reglas ajustadas actualmente; el icono se muestra en color; en la barra de estado se muestra 

Desactivar:


- ▶ pulse  ... se vuelven a activar todas las señales, el icono se pone en gris

### Establecer reglas para "No molestar"

- ▶ Toque y mantenga pulsado el icono  /  ... se abre la página de configuración de **No molestar**

### Funciones del smartphone a las que no debe aplicarse "No molestar"

De este modo, puede excluir funcionalidades como el despertador de la función de "No molestar".

- ▶ Pulse **Sonido y vibración** ▶ activar tono y vibración para las funciones deseadas  
( = activado, es decir, **no** se aplica "No molestar" para esta función)

## "No molestar"

### Reglas para notificaciones

Puede configurar de manera detallada el modo en que deben tratarse las notificaciones cuando "No molestar" está activado.

- ▶ Pulse **Notificaciones** ▶ seleccione el Configuración; siga las explicaciones y las instrucciones de la pantalla

### Permitir llamadas

Puede seleccionar si se admiten llamadas con el estado "No molestar" y cuáles.

- ▶ Pulse **Llamadas** ▶ **Permitir llamadas** ▶ seleccione las llamadas permitidas (**De cualquier usuario, Solo de contactos, Solo de contactos destacados, Nada**)

### Editar la lista de contactos marcados

Si ha seleccionado **Solo de contactos destacados**, puede editar la lista de estos contactos. Los contactos marcados son los favoritos de su lista de contactos.

- ▶ Pulse **Llamadas** ▶ **Contactos destacados** ... se abrirá una lista de sus contactos con estatus de favorito

Eliminar marca:

- ▶ pulse sobre el contacto ▶ pulse ★ ... el contacto se elimina de la lista

Añadir contactos marcados:

- ▶ Toque **Añadir contactos marcados** ▶ Seleccione el contacto

### Permitir llamadas repetidas

Para no perder llamadas importantes, puede permitir llamadas repetidas en un periodo de 15 minutos.

- ▶ Pulse **Llamadas** ▶ active el botón junto a **Permitir llamadas repetidas**

### Permitir mensajes, citas y recordatorios

- ▶ Pulse **Mensajes, eventos y recordatorios** ▶ determine los eventos que desea permitir

### Definir programación

Defina cuánto tiempo debe estar activa la función "No molestar":

- ▶ Pulse **Duración** ▶ seleccione el ajuste deseado

Definir reglas para la activación automática:

- ▶ Pulse **Activar automáticamente** ... se ofrece las reglas predefinidas **Durmiendo y Evento** ▶ modifique la regla predefinida o cree una regla propia ▶ Active la regla con **Usar regla**

### Activar reglas

- ▶ Pulse **ACTIVAR AHORA** ... se activa la función "No molestar" con todas las reglas establecidas





## Otras funciones

### Crear varios usuarios

Puede habilitar el dispositivo para otros usuarios. Cada usuario dispondrá de su propio espacio, que puede configurar a su gusto, p. ej., su propia pantalla de inicio, sus propias aplicaciones, cuentas, contactos, etc. Los diferentes usuarios se representan mediante iconos de usuario de diferentes colores.


#### Crear usuarios

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Varios usuarios** ... Se muestran todos los usuarios disponibles ▶ **Añadir usuario** ▶ **Aceptar** ... Se añade un usuario ▶ **Configurar ahora** ... El dispositivo cambia al área del nuevo usuario


Se abre el asistente de configuración.

- ▶ Realice los ajustes específicos de usuario con el asistente. Una vez cerrado el asistente, el usuario verá en los ajustes rápidos.


Cambiar el nombre:

- ▶ Desde la barra de iconos, deslice hacia abajo ▶ Pulse  ▶ **MÁS OPCIONES** ▶ Seleccione el usuario ▶ Introduzca el nombre ▶ **Aceptar**

#### Cambiar de usuario

- ▶ Desde la barra de iconos, deslice hacia abajo ▶ Pulse en  ... Se muestran todos los usuarios disponibles ▶ Pulse en el usuario deseado ... Se cargan los ajustes del usuario seleccionado

#### Borrar usuarios

- ▶ Desde la barra de iconos, deslice hacia abajo ▶ Pulse  ▶ **MÁS OPCIONES** ▶ Seleccione el usuario ▶ Pulse **...** ▶ **Borrar nuevo usuario del dispositivo** ▶ **Eliminar**



La creación de nuevos usuarios solo es posible en el menú de configuración del usuario principal.


La actualización de aplicaciones la pueden llevar a cabo todos los usuarios y es válida para todos los usuarios.

## Crear capturas de pantalla

Guardar el contenido de la pantalla del smartphone como imagen, editarla, compartirla y enviarla.

### Hacer una captura de pantalla

- ▶ Abra la pantalla que desea guardar.
- ▶ Pulse la tecla de encender/apagar **de forma prolongada** ▶ **Captura de pantalla** o bien
- ▶ Pulse simultáneamente la tecla de encender/apagar y la tecla de volumen.

El contenido de la pantalla se guarda en la memoria interna del dispositivo. En la barra de notificaciones se muestra el icono .

### Ver la captura de pantalla

- ▶ Deslice la barra de notificaciones hacia abajo ▶ pulse la notificación ... Se muestra la captura de pantalla
- Si hay varias aplicaciones disponibles para la edición de imágenes, p. ej., **Fotos** y **Galería**:
- ▶ Seleccione la aplicación deseada



Las capturas de pantalla se pueden editar con medios de la aplicación.

Información detallada sobre la aplicación **Fotos** → [Ayuda de Google](#)

---

## Transferir archivos entre el ordenador y el smartphone

Transferir fotos, música, melodías y otros archivos entre un ordenador y el smartphone a través de un cable USB.



El ordenador detecta el dispositivo conectado a la toma USB. Se añade como unidad.

## Conectar el cable USB

- ▶ Conecte el dispositivo a un ordenador con el cable USB suministrado



## Transferir archivos



Para intercambiar datos con un Mac: en el ordenador está instalado e iniciado el programa Android File Transfer.

- ▶ Deslice la barra de notificaciones hacia abajo ▶ Toque en la notificación USB ▶ Seleccione **Dispositivo multimedia (MTP)**

o bien

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Dispositivos conectados** ▶ **USB** ▶ **Dispositivo multimedia (MTP)**

**Windows:** En el ordenador se abre la función de detección automática de unidades ▶ Abra el explorador de Windows ▶ Mueva los archivos mediante "drag and drop" (arrastrar y soltar), al igual que hace cuando utiliza otros dispositivos externos

**Mac:** En el ordenador se abre la ventana **Android File Transfer** ▶ Mueva los archivos mediante "drag and drop" (arrastrar y soltar)

## Administrar música

Subir música desde el ordenador hasta la mediateca de Google Play con el administrador de música.

Información para administrar música con Google Play Música: → [Ayuda de Google](#)



## Imprimir

Puede imprimir a través del teléfono con la ayuda de aplicaciones con función de impresión.



Se dispone de una impresora configurada que puede recibir datos de impresión a través de una conexión Wi-Fi o una red de telefonía móvil.

El procedimiento para imprimir depende de la aplicación empleada.

- ▶ Abra el menú a través del icono  o  ▶ Pulse en **Impresión**

Imprimir el contenido de la pantalla: ▶ Haga una captura de pantalla (→ p. 34) y entonces imprímala.

# Comunicación



## Hablar por teléfono

Para hablar por teléfono, utilice la aplicación  **Teléfono**. Se encuentra generalmente en la barra de favoritos de la pantalla de inicio (→ p. 20).

### Realizar una llamada

▶  **Teléfono** ...


#### Introducir el número de teléfono

▶ Pulse en  ... Aparecen las teclas de marcación ▶ Marque el número de teléfono ▶ Pulse en 




Mientras se introducen los números se van mostrando las posibles coincidencias. Si no hay entradas que coincidan, puede guardar el número de teléfono introducido en la lista de contactos.

#### Utilizar el número de teléfono de un contacto

▶ Pulse en  **Contactos** ... Se abre la lista de contactos ▶ Seleccione una entrada ... Se muestran todos los números de teléfono guardados para ese contacto ▶ Pulse en el número de teléfono deseado


Contactos → p. 41

#### Utilizar el número de teléfono de un contacto favorito

▶ Pulse en  ... Se abre la lista de favoritos ▶ Pulse en el contacto deseado ... Se marca el número de teléfono principal del contacto


Agregar un contacto a Favoritos → p. 43

#### Utilizar un número de teléfono desde la lista de llamadas


▶ Pulse en  ... Se abre la lista de llamadas ▶ Pulse en el número de teléfono deseado

Lista de llamadas → p. 40

#### Finalizar una llamada

▶ Pulse en 



Las llamadas también pueden iniciarse desde otras aplicaciones o *widgets*, p. ej., desde la aplicación  **Contactos**.

## Llamadas entrantes

Cuando entra una llamada, el número del autor de la llamada se muestra siempre y cuando esté disponible. Es posible que también se muestre información relativa al contacto o el ID de la persona que llama.


### Aceptar una llamada

- Bloqueo de pantalla activado: ▶ Toque el círculo blanco y arrástrelo hacia arriba  
Sin bloqueo de pantalla: ▶ Pulse en **Responder**

### Rechazar una llamada

- Bloqueo de pantalla activado: ▶ Toque el círculo blanco y arrástrelo hacia abajo  
Sin bloqueo de pantalla: ▶ Pulse en **Rechazar**

### Rechazar una llamada y enviar un SMS al autor de la llamada

- ▶  Toque el icono de mensajes ▶ Seleccione una respuesta corta predefinida o escriba su propio mensaje ... El autor de la llamada recibe un mensaje con el texto seleccionado

Cambiar los mensajes predefinidos → p. 39




Si su operador le ha creado un buzón de voz, las personas cuya llamada ha rechazado pueden dejar un mensaje en él.


Si acepta una llamada mientras está hablando con otra persona, la llamada en curso se retiene.

## Opciones durante una llamada



### Mostrar las teclas de marcación durante una llamada

- ▶ Pulse en 


### Cambiar entre auriculares, altavoz y microauriculares Bluetooth conectados

- ▶ Pulse en 

### Silenciar el micrófono / volver a activarlo





- ▶ Pulse en  / 

### Interrumpir / reanudar una conversación

- ▶ Pulse en 

## Hablar por teléfono

### Consulta, alternar llamadas

- ▶ Pulse en  ▶ Marque el número de teléfono del segundo interlocutor con  o selecciónelo de los contactos con  ▶ Pulse en  ... Se inicia la llamada. La primera llamada se retiene.


En la parte superior de la pantalla se muestra la llamada retenida con el número de teléfono como **En espera**.


Cambiar entre las llamadas (alternar):


- ▶ Pulse en  ... La llamada retenida pasa a ser la llamada activa

### Combinar dos llamadas en una conferencia telefónica


Una llamada activa, otra retenida.

- ▶ Pulse en  ... Las llamadas se combinan

Finalizar la conferencia: ▶ Pulse en  ... Se muestran los números de teléfono de los interlocutores

- ▶ Pulse en  junto a un número de teléfono ... La comunicación con este interlocutor finaliza

o bien

- ▶ Pulse en  junto a un número de teléfono ... Las llamadas vuelven a separarse, las comunicaciones siguen activas

---

## Ajustes de llamada

### Ver el nombre del autor de la llamada en la lista de llamadas y de contactos de la aplicación Teléfono

- ▶  Teléfono ▶ Pulse en  ▶ Ajustes ▶ Opciones de visualización ...

Definir cómo deben ordenarse las llamadas:

- ▶ **Ordenar por** ▶ Seleccione **Nombre** o **Apellidos**

Definir cómo deben mostrarse los nombres de contactos:

- ▶ **Formato de nombre** ▶ Seleccione **Nombre primero** o **Apellidos primero**

---

### Ajustes de sonido y vibración


- ▶  Teléfono ▶ Pulse en  ▶ Ajustes ▶ **Sonido y vibración** ...

Cambiar la melodía: ▶ **Tono del teléfono** ▶ Seleccione la melodía ▶ **Aceptar**

Vibrar al recibir una llamada: ▶ Active la opción **Vibrar también en llamadas**

Tono al pulsar las teclas de marcación: ▶ Active la opción **Tonos del teclado**






Otros ajustes de sonido a través de la aplicación  **Ajustes** → p. 50

## Editar respuestas cortas (SMS)


Si no quiere atender una llamada, puede enviar en su lugar un SMS predefinido (→ p. 37).

Editar el texto de los SMS enviados automáticamente:


- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Respuestas rápidas** ... Se muestra una lista con cuatro mensajes predefinidos ▶ Pulse en una respuesta ▶  Edite la respuesta ▶ **Aceptar**

## Bloquear números de teléfono


Protéjase frente a llamadas y SMS no deseados.

- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Números bloqueados** ... Se muestra una lista de los números de teléfono bloqueados

Añadir número de teléfono:


- ▶ **Añadir número** ▶  Tecleé cifra a cifra el número de teléfono ▶ **BLOQUEAR**

Desbloquear un número de teléfono:

- ▶ Pulse en  junto al número ▶ **DESBLOQUEAR**

## Utilizar TTY para llamadas

En el modo TTY (Telephone TYPewriter), las personas con discapacidad auditiva y oral pueden comunicarse con el *smartphone* mediante la entrada de texto.

 El *smartphone* está conectado a un teléfono de texto especial o a otro dispositivo TTY a través de la conexión USB.

Activar el modo TTY:

- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Accesibilidad** ▶ **Modo TTY** ▶ Seleccione el modo deseado



**TTY (completo)** Ver la conversación en forma de texto y escucharla como audio.

**TTY HCO** Escuchar lo que dice el interlocutor, responder mediante entrada de texto.

**TTY VCO** Ver en forma de texto lo que la otra persona dice y responder en voz alta.

## Ajustes específicos de red

En función de su operador, puede utilizar otros servicios de red, p. ej., un buzón de voz, desvío de llamadas, llamada en espera, entre otros. Puede configurar estos servicios a través del menú de configuración de la aplicación Teléfono, y activarlos o desactivarlos según desee.






- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Cuentas de llamadas** ▶ Pulse en la tarjeta SIM cuyos servicios de red desea editar

## Lista de llamadas

La lista de llamadas muestra todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

---





### Mostrar la lista de llamadas

- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ... las llamadas se muestran con nombre o número de teléfono, lugar y fecha. Los iconos de flecha indican el tipo de llamada:
  -  Llamada perdida
  -  Llamada aceptada
  -  Llamada enviada



### Mostrar los detalles de una llamada

- ▶ Pulse en la llamada ▶ **Detalles de la llamada** ... Se muestra información relativa a la llamada, p. ej., el día y la hora y la duración de la llamada
- 






### Ponerse en contacto con el autor de la llamada

- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ...
    - Llamar: ▶ Pulse en  junto a la entrada
    - Enviar un SMS: ▶ Pulse en la llamada ▶ **Enviar un mensaje** ▶ Escriba el mensaje ▶ Pulse en 
- 

### Añadir un número de teléfono a contactos



- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ▶ Pulse en la llamada ▶ **Añadir a un contacto** o **Crear un contacto**
- 

### Borrar llamadas desde la lista de llamadas

- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ...
  - Borrar una llamada: ▶ Pulse en la llamada ▶ **Detalles de la llamada** ▶ Pulse en 
  - Borrar todas las entradas:
    - ▶ Pulse en  ▶ **Historial** ▶ Pulse en  ▶ **Borrar historial de llamadas** ▶ Confirme con **Aceptar**





## Contactos

Con la aplicación  **Contactos** puede registrar y organizar toda la información de sus contactos, p. ej., diferentes números de teléfono, dirección, dirección de correo electrónico y mucho más. Otras aplicaciones, como por ejemplo, la aplicación  **Teléfono**, acceden a dicha información y la ofrecen allí donde se necesita.

## Utilizar contactos

### Ver contactos

- ▶  ▶  **Contactos** ... Primero se muestran los favoritos. Después se muestran todos los contactos en orden alfabético.

Definir cómo deben ordenarse los contactos:

- ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Ordenar por** ▶ Seleccione **Nombre** o **Apellidos**



Definir cómo deben mostrarse los nombres de contactos:

- ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Formato de nombre** ▶ Seleccione **Nombre primero** o **Apellidos primero**

### Personalizar vista


Los contactos se pueden guardar en diferentes lugares, de forma local en el smartphone o en la tarjeta SIM, o en la nube de una cuenta. De forma predeterminada, se muestran todos los contactos. Puede limitar la información mostrada, p. ej., ocultar determinadas etiquetas (grupos).


Mostrar solo determinados contactos:

- ▶ Pulsar en  tippen ▶ **Ajustes** ▶ **Contactos que mostrar** ▶ **Personalizar** ... Se muestran todas las fuentes de los contactos
- ▶ Abrir las opciones de una fuente de contacto con  ▶ Marcas las opciones deseadas ▶ **Guardar** ▶ ... Solo se mostrarán los contactos seleccionados

## Utilizar un contacto para la comunicación



Llamar a un contacto, enviar un correo electrónico o un SMS a un contacto.

- ▶  **Contactos** ▶ Desplácese por la lista y seleccione el contacto deseado ▶ Seleccione una acción ...

Llamar: ▶ Pulse en el número de teléfono o en  ... Se inicia la llamada



Enviar un SMS: ▶ Pulse en  ... Escriba el mensaje de texto ▶ Pulse en 

Enviar un correo electrónico:


- ▶ Pulse en la dirección de correo electrónico o en  ▶ Escriba el correo electrónico ▶ Pulse en 

### Agrupar contactos



Agrupar contactos bajo una etiqueta común en grupos. A los miembros de una etiqueta se les puede enviar, p. ej., un mensaje de grupo o un correo electrónico de grupo. Hay diferentes etiquetas predefinidas, como por ejemplo, familia y amigos.

- ▶  **Contactos** ▶ Pulse en  ... Se muestra una lista de las etiquetas existentes



#### Crear una nueva etiqueta:

- ▶ **Crear etiqueta** ▶  Introduzca el nombre de la etiqueta ▶ **Aceptar** ▶ **Añadir contactos** ▶ Seleccione un contacto ... La etiqueta se crea con este contacto


#### Añadir contactos a la etiqueta:

- ▶  **Contactos** ▶ Pulse en  ▶ Seleccione la etiqueta



#### Añadir un nuevo contacto:

- ▶ Pulse en  ▶  Introduzca los datos de contacto ▶ **Guardar**

#### Añadir un contacto de la lista de contactos:

- ▶ Pulse en  ... Se muestra una lista con todos los contactos pertenecientes a la cuenta ▶ Seleccione un contacto


o bien

- ▶  **Contactos** ▶ Seleccione un contacto ▶ Pulse en  ▶ **Añadir a etiqueta** ▶ Seleccione una o varias etiquetas ▶ **Aceptar**






Un contacto puede pertenecer a varios grupos.

#### Eliminar un contacto de una etiqueta:

- ▶ Pulse en la etiqueta ▶ Toque y mantenga el contacto ▶ Pulse en  ▶ **Eliminar de la etiqueta**

#### Borrar una etiqueta:

- ▶  **Contactos** ▶ Pulse en  ▶ Seleccione una etiqueta ▶ Pulse en  ▶ **Eliminar etiqueta**

---




### Añadir contactos



Si ha configurado una cuenta de Google, también podrá crear y actualizar contactos desde su ordenador. Los contactos se sincronizan automáticamente con el *smartphone*.

---

#### Crear un contacto

- ▶  **Contactos** ▶ Pulse en  ▶  Introduzca el nombre, el número de teléfono y el resto de datos del contacto ▶ **Guardar**

## Importar/exportar contactos

Los contactos se pueden exportar desde cualquier ubicación e importarse a otra ubicación, p. ej., puede importar los contactos guardados en la tarjeta SIM a su cuenta de Google o guardar los contactos de Google como vCards en la memoria interna del dispositivo.


- ▶  **Contactos** ▶ pulse  ▶ **Ajustes** ▶ **Import/Export contacts**

### Copiar contacto a otro lugar de almacenamiento

Copiar contacto a otra cuenta, en la memoria interna o en una tarjetas SIM.

- ▶ **Copy to** ▶ seleccione el destino ▶ seleccione el contacto

### Exportar contacto a un archivo VCF

- ▶ **Exportar a archivo .vcf** ▶ seleccione el contacto ▶  indique el nombre del archivo (valor por defecto: contacts.vcf) . . . el archivo VCF se almacenará en la memoria interna del smartphones, en Descargas

### Importar contacto desde un archivo VCF

- ▶ Seleccione **Archivo .vcf** . . . se muestran los archivos VCF almacenados en la memoria interna ▶ seleccione el archivo




### Compartir contacto

Compartir un contacto con otras personas a través de una aplicación, p. ej., con una aplicación de mensajes, por Bluetooth o con un programa de e-mail.


- ▶ seleccione **Share visible contacts** ▶ seleccione el contacto ▶ seleccione la aplicación ▶ transmita el contacto por medio de la aplicación

## Editar contactos


### Editar detalles de contactos



- ▶  **Contactos** ▶ Seleccione el contacto que desea editar ▶ Pulse en 
- ▶ Pulse en el campo que desea editar ▶  Cambie el contenido ▶ **Guardar**

o bien

- ▶ Desplácese hacia abajo ▶ Pulse en **Más campos** ▶  Rellene los campos deseados ▶ **Guardar**



### Agregar un contacto a Favoritos

Puede convertir en favoritos a aquellas personas a las que llama con frecuencia. Los favoritos se muestran en la aplicación  **Teléfono** en una lista aparte (→ p. 36). Además, por lo general, pueden usarse para las reglas de la función "No molestar" (→ p. 32).

- ▶  **Contactos** ▶ Seleccione un contacto ▶ Pulse en  . . . El contacto se muestra en la aplicación  **Teléfono** en la lista de favoritos

---

## Ajustar una melodía especial para un contacto

- ▶  **Contactos** ▶ Seleccione un contacto ▶ Pulse en  ▶ **Establecer tono** ▶ Seleccione una melodía ▶ **Aceptar**


---

## Desviar las llamadas de un contacto al buzón de voz


- ▶  **Contactos** ▶ Seleccione un contacto ▶ Pulse en  ▶ **Redirigir al buzón de voz**

---

## Borrar contactos



- ▶  **Contactos** ▶ Seleccione un contacto ▶ Pulse en  ▶ **Eliminar** ▶ **Aceptar**

Borrar simultáneamente varios contactos:


- ▶ Toque y mantenga pulsado el contacto ... se muestran casillas de verificación junto a todos los contactos ▶ Seleccionar más contactos ▶ pulse  ▶ **Aceptar**

---

## Colocar un contacto en la pantalla de inicio para la marcación directa

- ▶  **Contactos** ▶ Seleccione un contacto ▶ Pulse en  ▶ **Crear acceso directo** ▶ **Añadir automáticamente**



## Mensajes (SMS/MMS)

Para enviar y recibir mensajes, utilice la aplicación  **Messages**. Se encuentra generalmente en la barra de favoritos de la pantalla de inicio (→ p. 20).

Utilizar otra aplicación como aplicación estándar para el intercambio de mensajes en lugar de **Messages**





Hay al menos otra aplicación de SMS instalada.

- ▶  **Messages** ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Aplicación de SMS predeterminada** ▶ Seleccione otra aplicación de SMS ▶ **Aceptar**



Información de referencia sobre la aplicación **Mensajes**:

- ▶  **Messages** ▶ Pulse en  ▶ **Ayuda y sugerencias**

Aquí encontrará información sobre las opciones de configuración de la aplicación.


## Enviar o responder un mensaje




En algunas ocasiones, las aplicaciones envían SMS a través de servicios Premium de pago. Android detecta cada intento que una aplicación hace de enviar un SMS en su nombre. Si sospecha que el SMS puede generar costes adicionales, emite una advertencia. En ese caso, podrá descartar el SMS o enviarlo si lo cree oportuno.


## Escribir un SMS

Los mensajes de texto (SMS) pueden tener hasta 160 caracteres. Si escribe más caracteres, el mensaje se enviará dividido en varios mensajes siempre y cuando su operador permita esta función.

- ▶  **Messages** ... Se muestra la lista de conversaciones

Mensaje en una conversación ya existente: ▶ Pulse en la conversación

Crear una conversación nueva: ▶ Pulse en 

- ▶  Introduzca el número de teléfono, el nombre o la dirección de correo electrónico ... Durante la introducción se van mostrando las posibles coincidencias de la lista de contactos ▶ Pulse en una de las propuestas o siga introduciendo datos



o bien


- ▶ Seleccione el contacto (o varios) al que desea enviar el mensaje

Escribir el mensaje: ▶  Introduzca el texto


## Mensajes (SMS/MMS)

### Agregar un smiley (emoticono)

- ▶ Mientras está escribiendo un mensaje, junto al campo de texto, pulse  ▶ pulse  ▶ seleccione el icono deseado

Regresar al teclado: ▶ Pulse en 

### Guardar un mensaje como borrador


- ▶ Mientras está escribiendo un mensaje de texto, pulse en  ... El mensaje se guarda en la lista de conversaciones como borrador

Continuar escribiendo: ▶ Pulse en esa conversación.


---

## Escribir un MMS

Los mensajes multimedia (MMS) pueden contener texto, imágenes, mensajes de voz, fotografías o vídeos, *stickers* (iconos móviles) o información sobre una ubicación.

- ▶ Mientras está escribiendo un mensaje, pulse en  a la izquierda del campo de texto ▶ Seleccione el adjunto deseado (es posible seleccionar varios adjuntos) ...


### Videos GIF (Giphies)

- ▶ pulse  ... se mostrarán diferentes categorías (p. ej., entusiasmado, triste, sí, no, ...) ▶ Seleccione la categoría ▶ seleccione el vídeo GIF

### Sticker

- ▶ Pulse en  ... Se muestran los *stickers* (iconos móviles) ▶ Seleccione un *sticker*

### Mapa con ubicación

- ▶ Pulse en  ... Se muestra un mapa con su ubicación actual
  - ▶ Enviar ubicacióno bien: ▶ Desplace el mapa hacia arriba, mueva la ubicación, seleccione otra posición


### Mensajes de voz

- ▶ Toque y mantenga pulsado el icono de micrófono  ▶ diga el mensaje de voz ▶ suelte el icono





Los mensajes de voz no se guardan en el teléfono.


### Contactos

- ▶ pulse  ... se abre la lista de contactos ▶ seleccione el contacto

### Archivo

- ▶ pulse  ... Se muestran los archivos almacenados en la memoria interna de su smartphone ▶ en caso necesario, seleccione a través de  otras fuentes ▶ seleccione el archivo

## Fotografías y vídeos

- ▶ pulse  ... se muestran las fotografías y vídeos disponibles y, además, se abre la cámara ▶ seleccione una fotografía o vídeo o utilice la cámara

Los archivos adjuntos se muestran en el mensaje.

Mostrar vista previa: ▶ Pulse en el adjunto

Borrar un adjunto: ▶ Pulse en la  situada arriba a la derecha


## Enviar un mensaje

- ▶ Escriba un mensaje de texto o multimedia ▶ Pulse en  ... El mensaje se envía

Regresar a la lista de conversaciones: ▶ Pulse en 




El mensaje es el inicio de una conversación. Se guarda en la lista de mensajes debajo del nombre o del número de teléfono del destinatario. Las respuestas del destinatario del mensaje se muestran en la misma conversación.

## Responder a mensajes recibidos

Cuando entra un nuevo mensaje, se emite una notificación y se muestra el icono  en la barra de notificaciones.


- ▶ Pulse en la notificación ... Se abre el mensaje

o bien

- ▶  **Messages** ... Se muestra la lista de conversaciones ▶ Pulse en la conversación con el mensaje nuevo
- ▶  Escriba la respuesta ▶ Pulse en 

## Leer y administrar mensajes


### Leer mensajes

- ▶  **Messages** ... Se muestra la lista de conversaciones ▶ Pulse en una conversación ... Se muestran en orden cronológico todos los mensajes de esa conversación



### Administrar mensajes

- ▶ Toque un mensaje y manténgalo pulsado ... En el margen superior aparece una barra de opciones ▶ Seleccione una opción ...

Compartir un mensaje:


- ▶ Pulse en  ▶ **Compartir** ... Se muestran las aplicaciones con las que puede editar y reenviar el mensaje, como p. ej., otro Messenger, correo electrónico, Google Drive, etc.

Reenviar el mensaje a un contacto o a otro destinatario:

- ▶ pulsar  ▶ **Reenviar** ▶ seleccionar destinatario ... con el texto se inicia una nueva conversación ▶ en caso necesario, completar el texto y enviar con 


## Mensajes (SMS/MMS)

Copiar texto del mensaje:


- ▶ Pulse en  ... El texto se copia en el portapapeles. Lo puede utilizar para cualquier entrada de texto.

Insertar texto copiado: ▶ Toque y mantenga el espacio del campo de entrada ▶ **Pegar**

Ver más información sobre el mensaje y el remitente:

- ▶ Pulse en  ▶ **Ver detalles** ... Se muestra información detallada según el mensaje

Guardar fotografías o vídeos de un MMS en el teléfono:




- ▶ Pulse en  ... La foto se guarda en la memoria interna del teléfono, en la carpeta **Pictures/ Messages**

Borrar un mensaje de la conversación:

- ▶ Pulse en  ▶ Confirme con **Eliminar**


---


## Buscar en mensajes

- ▶  **Messages** ▶ Pulse en  ▶  Introduzca el texto de búsqueda ... Se muestran los mensajes en los que aparece el término buscado

---

## Administrar conversaciones

- ▶  **Messages** ... Se muestra la lista de las conversaciones ▶ Toque una conversación (o varias) y manténgala pulsada




... Todas las conversaciones seleccionadas se marcan con . En el margen superior aparece una barra de opciones ▶ Seleccione la opción deseada ...

### Borrar conversaciones

- ▶ Pulse en  ▶ Confirme con **Eliminar**


### Archivar conversaciones

Las conversaciones archivadas ya no se muestran en la pantalla de la aplicación, pero aún podrá leerlas.

- ▶ Pulse en  ... Las conversaciones seleccionadas se archivan  
Abrir el archivo: ▶ Pulse en  ▶ **Archivada** ... Se muestran las conversaciones archivadas  
Recuperar conversaciones del archivo: ▶ Toque una conversación (o varias) y manténgala pulsada ▶ Pulse en  ... Las conversaciones vuelven a mostrarse en la página de inicio

### Bloquear conversaciones

Si no desea seguir recibiendo llamadas ni mensajes de determinadas personas, las puede bloquear.

- ▶ Toque prolongadamente la tecla de comunicación ▶ Pulse en  ▶ **BLOQUEAR** ... Las llamadas y los mensajes de determinados contactos dejan de señalizarse

Desbloquear un contacto: ▶ Pulse en  ▶ **Contactos bloqueados** ▶ Pulse en  junto al número ▶ **DESBLOQUEAR**





# Ajustes

## Dispositivo

### Idioma

Cambiar el idioma para las indicaciones en pantalla.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Idiomas e introducción de texto** ▶ **Idiomas** ... Se muestran todos los idiomas disponibles en una lista. El idioma actualmente en uso aparece el primero.



Añadir más idiomas a la lista:

- ▶ **Añadir un idioma** ▶ Deslice la lista hacia abajo y seleccione el idioma ▶ Seleccione el país ... El idioma se incluye en la lista

Seleccionar idioma:

- ▶ Toque la entrada y manténgala pulsada ▶ Arrástrela hacia arriba y suéltela

Borrar un idioma de la lista:

- ▶ Pulse en  ▶ **Quitar** ▶ Marque el idioma que desea borrar ▶ Pulse en  ▶ **Aceptar**

## Pantalla

### Brillo

Cambiar el brillo de la pantalla o adaptarlo al entorno.



- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se abren los ajustes rápidos o bien

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Pantalla** ▶ **Nivel de brillo**

- ▶ Ajuste el nivel de brillo con el regulador deslizante



Adaptar automáticamente el nivel de brillo a las condiciones de luminosidad del entorno

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Pantalla** ▶ **Brillo automático** ▶ Active o desactive con el botón



Incluso cuando el brillo está ajustado a adaptación automática, puede adaptar el nivel de brillo con el regulador deslizante.

---

## Luz nocturna

Para proteger sus ojos de una luz demasiado clara, puede programar la reducción de la brillo de la pantalla.

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Pantalla** ▶ **Luz nocturna**

▶ ajuste el nivel de brillo deseado con el regulador deslizando

Activar:

▶ pulse **Activar ahora** ... la luz nocturna se activa de inmediato



Activación programada:

▶ **Programación** ▶ seleccione el ajuste deseado ▶ dado el caso, ajuste la hora de inicio y de fin ▶ active la función ... la luz nocturna se activará según su configuración

---

## Tamaño de fuente

Cambiar el tamaño de visualización del texto.

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Pantalla** ▶ **Ajustes avanzados** ▶ **Tamaño de la fuente** ▶ Tamaño de la fuente ▶ Seleccione el tamaño de fuente con el regulador deslizando en cuatro niveles.



---

## Orientación de la pantalla

Definir el comportamiento del contenido de la pantalla cuando se gira el teléfono.

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Pantalla** ▶ **Ajustes avanzados** ▶ **Girar pantalla automáticamente**  
Active o desactive



Esta opción también se puede activar y desactivar en las funciones de accesibilidad y en los ajustes rápidos.

---

## Melodías y volumen

La configuración del audio se realiza en el perfil **General**. Allí puede configurar, p. ej., tonos de llamada y otros sonidos o determinar si se activa la función de vibración. Con los perfiles **silencio** y **Vibración**, puede suprimir la configuración del perfil **General** cuando no desea ser molestado. El perfil **Enviados** se utiliza cuando se encuentra en un entorno ruidoso.

La función "No molestar" está para realizar ajustes especiales de silencio (→ p. 31).



Realizar ajustes de audio mediante la tecla de volumen: → p. 15




---

## Ajustar el volumen




Configurar independientemente el volumen del tono de llamada, las notificaciones, la música y demás sonidos multimedia, y el despertador.

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Perfiles Audio** ▶ **Volumen** ▶ ajuste cada volumen con las barras deslizantes ▶ **Aceptar**

## Activar el modo de silencio

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Perfiles Audio** ▶ Seleccione el perfil **silencio** ... todos los sonidos del smartphones se desactivan y se muestra el icono  en la barra de estado

## Activar la vibración



- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Perfiles Audio** ▶ Seleccione el perfil **Vibración** ... los eventos (llamadas entrantes, notificaciones) solo se señalarán mediante vibración y se muestra el icono  en la barra de estado

## Volumen y vibración máximos


- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Perfiles Audio** ▶ Seleccione el perfil **Enviados**

## Melodías



### Cambiar la melodía estándar

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Perfiles Audio** ▶ **General** ▶ **Editar** ▶ en **Tono y notificaciones**, seleccione **Tarjeta SIM** ▶ seleccione el tono de llamada ▶ **Aceptar**

### Añadir melodías nuevas

Aplicaciones de melodías: ▶ Descargue la aplicación de melodías de Google Play Store  y proceda a su instalación

Transferir archivos de música (MP3) desde un ordenador:

- ▶ Conecte el dispositivo a un ordenador a través del cable USB suministrado → p. 34
- ▶ Transfiera el archivo de música (MP3) desde el administrador de archivos a la carpeta **Ring-tones** o a la tarjeta de memoria
- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Perfiles Audio** ▶ **General** ▶ **Editar** ▶ en **Tono y notificaciones**, seleccione **Tarjeta SIM** ▶ deslice la pantalla totalmente hacia abajo ▶ **Añadir tono de llamada** ▶ seleccione el archivo del tono de llamada ▶ **Aceptar**

### Activar la vibración adicionalmente al tono de llamada

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Perfiles Audio** ▶ **General** ▶ **Editar** ▶ Marque la opción **Vibración**

---


## Activar/desactivar otros tonos



Determinar si al utilizar las teclas de marcación deben emitirse tonos con cada toque cuando el bloqueo de pantalla está activado o si el dispositivo debe vibrar.

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Perfiles Audio ▶ General ▶ Editar ▶ marque la opción deseada en Sistema.

---

## Establecer tonos del teclado

 Está utilizando el teclado Android estándar.

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Sistema ▶ Idiomas e introducción de texto ▶ Teclado virtual ▶ Gboard ▶ Preferencias ▶ En Pulsación de tecla, realice los ajustes para los tonos del teclado


---

## Ahorro de energía



Para que la batería de su *smartphone* dure el máximo tiempo posible, el dispositivo ofrece diferentes posibilidades para aprovechar de forma óptima la capacidad de la batería.

---

### Mostrar el estado de carga de la batería



El estado de carga se muestra en la barra de estado con el icono  (→ p. 86).

Mostrar el estado de carga en tanto por ciento junto al icono de batería:


- ▶  ▶  Ajustes ▶ Batería ▶ Active o desactive la función **Porcentaje de batería** con el teclado

---

### Mostrar el consumo de energía

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Batería ... se muestra el estado de carga actual y la duración restante prevista

Mostrar más información:

- ▶ pulse  ▶ **Uso de batería** ... se muestra información adicional sobre el estado de carga y sobre el consumo de las diferentes aplicaciones


## Utilizar el modo de ahorro de energía

Ahorrar energía hasta que se pueda volver a cargar el dispositivo.

En el modo de ahorro de energía, algunas funciones del teléfono están limitadas:

- No se puede utilizar Google Maps Navigation.
- La función de vibración, los servicios de ubicación y la mayoría de datos de fondo están limitados.
- Los correos electrónicos, SMS/MMS y otras aplicaciones que necesitan la función de sincronización no se actualizan hasta que se abren.



Activar/desactivar el modo de ahorro de energía:

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ▶ Pulse en el icono de ahorro de energía  ... Se activa o desactiva el modo de ahorro de energía.





La función **Ahorro de batería** debe estar disponible en los ajustes rápidos (→ p. 17).

o bien

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Batería** ▶ **Ahorro de batería** ▶ Active o desactive la función con el botón

**Activar automáticamente el modo de ahorro de energía cuando el estado de carga es bajo**

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Batería** ▶ **Ahorro de batería** ▶ **Activar automáticamente** ▶ ajuste con el regulador deslizante el estado de carga con el que debe activarse el modo de ahorro de energía



Con el modo de ahorro de energía activado, se muestra el icono de batería en el modo de ahorro de energía y en rojo.



El modo de ahorro de energía se desactiva automáticamente cuando se pone a cargar el dispositivo.

## Memoria

El dispositivo distingue entre una memoria del teléfono permanente, que puede ampliarse con una tarjeta de memoria, y una memoria de trabajo. La memoria permanente del teléfono sirve para guardar datos, como p. ej., canciones y fotos. La memoria de trabajo es una memoria temporal que el dispositivo utiliza para ejecutar aplicaciones y el sistema general.

### Administración de la memoria del teléfono sin tarjeta de memoria

Comprobar el espacio de memoria disponible y el uso de memoria de aplicaciones.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Almacenamiento** ... Se muestra el espacio de memoria disponible en total y el que está en uso actualmente, así como una lista de componentes que utilizan espacio de memoria

Mostrar más información: ▶ Pulse en una entrada

---

## Administración de la memoria del teléfono con tarjeta de memoria



El teléfono reconoce tarjetas de memoria con una capacidad de memoria de 32 GB. Se pueden utilizar tarjetas de mayor capacidad (hasta 256 GB) siempre y cuando se formateen en el Gigaset GS195 (no en el PC).

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Almacenamiento** ...


Comprobar el espacio de memoria disponible y el uso de memoria de aplicaciones:

- ▶ Junto a  pulsar sobre **Almacenamiento interno compartido**

Consultar el contenido de la tarjeta de memoria:

- ▶ Pulse **Tarjeta SD...** ... se abre el contenido de la tarjeta de memoria en el gestor de archivos.

Expulsar la tarjeta de memoria:

- ▶ Pulse en  junto a la tarjeta de memoria ... La tarjeta de memoria se desactiva. Ya no se puede seguir utilizando como memoria, los datos de la tarjeta de memoria dejan de estar disponibles.

Volver a poner la tarjeta de memoria en servicio:

- ▶ Pulse **Tarjeta SD ...** ▶ **Activar**

---

## Liberar espacio en la memoria del teléfono

- ▶ Desinstale las aplicaciones que no utilice (⇒ p. 26)
- ▶ Borre fotos y vídeos guardados y/o guárdelos en la nube, p. ej., con Google Fotos
- ▶ Borre canciones, películas y otros medios descargados
- ▶ Vacíe o borre la caché o los datos de las distintas aplicaciones (⇒ p. 66)

---

## Funciones de accesibilidad

Para personas con discapacidad se ofrece una serie de ajustes útiles para adaptar el manejo del smartphone a las necesidades de cada uno.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Accesibilidad** ▶ Active/desactive o instale la función deseada

Por ejemplo:

### Síntesis de voz

Realizar ajustes avanzados para la emisión de voz.

### Tamaño de la fuente

Utilizar un tamaño de fuente más grande para textos en la pantalla.

### Tamaño del contenido de la pantalla

Mostrar los elementos de pantalla más grandes.

### Ampliar

Ampliar temporalmente los contenidos en la pantalla con gestos de ampliación.

**Corrección de color**

Corregir los efectos del daltonismo.

**Invertir colores**

Cambiar valores de color. El texto negro sobre pantalla blanca se convierte así, por ejemplo, en texto blanco sobre una pantalla negra.

**Puntero del ratón grande**

Aumentar el puntero del ratón.

**Assistant**

Mostrar en pantalla el asistente de apertura rápida de funciones y aplicaciones. Puede configurar funciones y aplicaciones que desee utilizar con el asistente.

Cuando la función está activada, el icono del asistente se muestra en la parte izquierda superior de cada página

- ▶ Pulse el icono para iniciar el asistente

**El botón de encendido cuelga**

Finalizar llamadas pulsando la tecla de encendido/apagado.

**Girar pantalla automáticamente**

Cambiar automáticamente entre el formato vertical y apaisado al girar el *smartphone*.

**Retraso al mantener pulsado**

Ajustar el tiempo a partir del cual al tocar la pantalla se activa "Tocar y mantener".

**Audio en mono**

Conectar canales para la reproducción de audio.

**Subtítulos**

Activar los subtítulos para el teléfono y realizar ajustes de idioma, tamaño de fuente y estilo de subtítulos.

**Texto de alto contraste**

En función del color del texto original, utilizar texto de color negro o blanco.

Información adicional sobre las funciones de accesibilidad: → [Ayuda de Google](#)

## Seguridad

### Bloqueo de pantalla

El bloqueo de pantalla protege el teléfono contra un uso no autorizado. Cuando enciende el teléfono o activa la pantalla, se le pide que desbloquee el dispositivo.

El bloqueo de pantalla se activa tras un periodo de tiempo determinado después de que el dispositivo haya pasado al estado de reposo.

Como bloqueo de pantalla se utiliza un patrón, un PIN o una contraseña.



También se puede utilizar una huella dactilar como bloqueo de pantalla (→ p. 30). En este caso, el bloqueo de pantalla configurado sirve como método alternativo.

### Configurar un bloqueo de pantalla

▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Seguridad y ubicación** ▶ **Bloqueo de pantalla** ▶ Introduzca el PIN, el patrón o la contraseña si ya ha definido un bloqueo ▶ Seleccione el método ...

**Ninguno** ... Ninguna seguridad

**Deslizar** ... La pantalla se puede desbloquear deslizando un dedo por la misma

Para **Patrón**:

▶ Dibuje el patrón (para ello deberá unir al menos cuatro puntos) ▶ **Continuar** ▶ Repita el patrón ▶ **Confirmar**

Para **PIN**:

▶ Introduzca al menos cuatro letras o cifras ▶ **Continuar** ▶ Repita el PIN ▶ **Confirmar**

Para **Contraseña**:

▶ Introduzca al menos cuatro letras o cifras ▶ **Continuar** ▶ Repita la contraseña ▶ **Confirmar**

### Ajustes para el bloqueo de pantalla

▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Seguridad y ubicación** ▶ Pulse en junto a **Bloqueo de pantalla** ▶ Lleve a cabo la configuración

### Hacer que el patrón sea visible/invisible

Solo con bloqueo de pantalla con patrón. Al introducir el patrón de desbloqueo, el patrón se muestra por defecto en forma de línea. Puede impedirlo para una mayor seguridad.

▶ Active o desactive el botón junto a **Mostrar el patrón dibujado**



## Definir el momento para el bloqueo de pantalla automático

El bloqueo de pantalla se activa cuando el dispositivo pasa un determinado tiempo en el estado de reposo.

▶ **Bloquear automáticamente** ▶ Seleccione la duración del estado de reposo

## Activar el bloqueo de pantalla al encender/apagar

▶ Active o desactive el botón junto a **Bloquear al encender/apagar**



Los ajustes para **Bloquear automáticamente** y **Bloquear al encender/apagar** se pueden cancelar mediante Smart Lock.

---

## Configuración de la pantalla de bloqueo

▶ ▶ **Ajustes** ▶ Seguridad y ubicación ▶ Ajustes de pantalla de bloqueo

### Introducir un mensaje para la pantalla de bloqueo

Introduzca el texto que debe mostrarse con el bloqueo de pantalla activo, p. ej., su nombre y su dirección o un mensaje de emergencia. Todas las personas que cojan el dispositivo podrán leer el mensaje sin necesidad de desbloquearlo.

▶ **Mensaje en la pantalla de bloqueo** ▶ Introduzca el texto ▶ **Guardar**

Configuración de notificaciones en la pantalla de bloqueo: ➔ p. 24

---

## Desbloquear el dispositivo automáticamente con Smart Lock

Con la ayuda de Smart Lock se puede desbloquear automáticamente el smartphone en determinadas situaciones, p. ej., cuando lo lleva encima o cuando se encuentra en casa.



Hay activado un bloqueo de pantalla.

Smart Lock debe estar habilitado como función de confianza (agente de confianza):

▶ ▶ **Ajustes** ▶ Seguridad y ubicación ▶ Agentes de confianza

Configurar Smart Lock:

▶ ▶ **Ajustes** ▶ Seguridad y ubicación ▶ Smart Lock

Información adicional sobre Smart Lock: ➔ [Ayuda de Google](#)

---



## Desbloquear pantalla mediante reconocimiento facial

El dispositivo se desbloquea cuando se detecta un rostro de confianza. Para ello, escanee su rostro y, si lo desea, de otras personas de confianza. Al encenderse, el dispositivo realiza un reconocimiento facial y se desbloquea si reconoce el rostro.





El reconocimiento facial no es tan seguro como un PIN, un patrón o una contraseña. Una persona con rasgos similares a los suyos podría desbloquear su smartphone.



### Configurar el reconocimiento facial

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ Seguridad y ubicación ▶ **Desbloqueo por reconocimiento facial** ▶ Registrar rostro ▶ utilizar el método de desbloqueo de pantalla actual (patrón, PIN, contraseña) ... se abre el asistente de configuración del desbloqueo por reconocimiento facial ▶ siga las instrucciones de la pantalla

Desactivar el reconocimiento facial:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ Seguridad y ubicación ▶ **Desbloqueo por reconocimiento facial** ▶ Eliminar rostro

### Activar/desactivar el desbloqueo por reconocimiento facial

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ Seguridad y ubicación ▶ **Desbloqueo por reconocimiento facial** ▶ **Desbloquear pantalla:** active o desactive con el botón ... se efectúa el reconocimiento facial si desliza el dedo de abajo a arriba tras la activación

### Otras configuraciones

El desbloqueo por reconocimiento facial se realiza inmediatamente después de encender el teléfono:

- ▶ **Utilizar reconocimiento facial con la pantalla activa:** active o desactive con el botón

Para que el reconocimiento facial pueda funcionar en la oscuridad, deberá activarse el brillo de la pantalla:

- ▶ **Activar brillo de la pantalla en la oscuridad:** active o desactive con el botón

Cuando falla el reconocimiento facial, se indica con una vibración:

- ▶ **Alarma por vibración:** active o desactive con el botón



Los datos empleados para el reconocimiento facial solo se almacenan en el dispositivo. Las aplicaciones no tienen acceso a los datos y estos tampoco se guardan en servidores de Google.



---

## Fijación de pantalla


Si le entrega el smartphone a otra persona, puede limitar el manejo a una sola aplicación. Para ello puede fijar una determinada vista de esa aplicación.

---



### Activar/desactivar la fijación de pantalla

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ Seguridad y ubicación ▶ **Fijar pantalla** ▶ Active o desactive la función con el botón
- ▶ Defina a través del botón si antes de desactivar la fijación se debe introducir el PIN, el patrón o la contraseña.

## Fijar la pantalla

- ▶ Abrir la pantalla que debe quedar fija ▶ deslizar hacia arriba el botón de navegación  para abrir la vista general de aplicaciones ▶ tocar y mantener pulsado el icono en la parte superior de la imagen de la aplicación ▶ pulse **fijar** ... solo podrá utilizarse esta aplicación



## Cancelar la fijación de pantalla

- ▶ Toque a la vez y mantenga los botones de navegación  y  ▶ En caso necesario, introduzca el PIN, el patrón o la contraseña ... La fijación se cancela


## Bloqueo de tarjeta SIM

El bloqueo de la tarjeta SIM impide el uso no autorizado del dispositivo. Por cada tarjeta SIM bloqueada se debe introducir el correspondiente PIN al encender el teléfono.



El bloqueo con PIN está activado de fábrica. El PIN se lo facilitará su operador.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Seguridad y ubicación** ▶ **Bloqueo de tarjeta SIM** ▶ Si el teléfono incorpora dos tarjetas SIM, seleccione en el encabezamiento el usuario de la red móvil de la tarjeta SIM

Activar/desactivar el bloqueo de la tarjeta SIM:

- ▶ Active o desactive el botón junto a **Bloquear tarjeta SIM** ▶  Introduzca el PIN actual ▶ **Aceptar**

Modificar el PIN:

- ▶ **Cambiar PIN de la tarjeta SIM** ▶  Introduzca el PIN actual ▶ **Aceptar** ▶  Introduzca el PIN nuevo (cuatro dígitos) ▶ **Aceptar**

## Permisos de aplicaciones

Cuando descarga una aplicación desde Google Play, define a qué funciones o datos tiene acceso dicha aplicación, p. ej., a contactos o a su ubicación.

Puede comprobar y modificar los permisos para aplicaciones en el teléfono. Con el administrador de notificaciones de aplicaciones dispone de acceso rápido a todos los permisos concedidos a aplicaciones en su teléfono.

## Permisos durante la instalación de aplicaciones

Algunas aplicaciones que se descargan de Play Store solicitan ya antes de la instalación acceso a determinados datos. Para aquellas aplicaciones desarrolladas para Android 6.0 o versiones superiores, puede conceder o denegar los permisos la primera vez que utiliza la aplicación.


### Activar/desactivar permisos para aplicaciones en el smartphone

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones y notificaciones** ... Se muestran todas las aplicaciones instaladas

Configurar los permisos de una aplicación:

- ▶ Seleccione la aplicación cuyos permisos desea cambiar ▶ **Permisos** ... Se muestran todos los permisos oportunos para la aplicación ▶ Autorice o deniegue los permisos deseados con el botón

Mostrar todos los permisos de forma detallada:

- ▶ Pulse en  ▶ **Todos los permisos**



Si no otorga permisos a una aplicación, o si se los quita, es posible que la aplicación deje de funcionar correctamente.

### Administrador de dispositivos Android

Si ha perdido el smartphone, puede localizarlo, hacerlo sonar, bloquearlo o borrar datos con ayuda del administrador de dispositivos Android.





El teléfono está registrado en una cuenta de Google (⇒ p. 62)  
La determinación de ubicación está activada (⇒ p. 64).

Activar/desactivar el control a través del administrador de dispositivos Android:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Google** ▶ **Seguridad** ▶ **Encontrar mi dispositivo** ▶ Active o desactive la función con el botón

o bien



- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Seguridad y ubicación** ▶ **Encontrar mi dispositivo** ▶ Active o desactive la función con el botón
- ▶ Seleccione el servicio que desea utilizar para la localización de dispositivos, o bien instale la aplicación y regístrese con su cuenta de Google
- ▶ Comprobar si el administrador de dispositivos Android puede localizar el teléfono
- ▶ Inicie sesión en el servicio seleccionado con su cuenta de Google y compruebe si se muestra el teléfono



También puede instalar el administrador de dispositivos Android en dispositivos móviles, p. ej., en su smartphone y en una tableta (descargar de Google Play).

## Administradores de dispositivos

Los administradores de dispositivos son aplicaciones con permiso para establecer conexiones con su smartphone e intercambiar datos, p. ej., para la sincronización. Dicho permiso lo otorga usted cuando crea una cuenta alojada en un servicio empresarial, p. ej., para una aplicación de correo electrónico, calendario o empresa.

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Seguridad y ubicación ▶ Gestionar aplicaciones de admón. de dispositivos ... Se muestra una lista de los administradores de dispositivos ▶ Marque las casillas de control junto a las aplicaciones que deben autorizarse como administradores de dispositivos

Mostrar información sobre el administrador de dispositivos:

- ▶ Toque y mantenga el servicio en la lista



Quando desactiva un administrador de dispositivos, estará retirando a los servicios correspondientes el permiso para sincronizar datos en su teléfono.

Los servicios de Google (Gmail, contactos, calendario, ...) no se consideran administradores de dispositivos. El permiso para que estos servicios realicen cambios en su smartphone está regulado a través de los ajustes de la cuenta de Google.

## Certificados



Se usan certificados digitales para identificar al smartphone en conexiones de red seguras. Necesitará un certificado, p. ej., para conexiones VPN o Wi-Fi o para la autenticación en servidores de correo electrónico, aplicaciones de navegadores o de otro tipo. Algunos certificados ya se encuentran guardados en su teléfono en el estado de suministro. Puede instalar además otros certificados.

Formatos admitidos:

- Certificados X.509 codificados en DER en archivos con la extensión .CRT o .CER.
- Certificados X.509 en archivos de clave PKCS#12 con la extensión .P12 o .PFX. Si instala un certificado de una memoria de clave PKCS#12, se instalan también los certificados de clave privada correspondientes o certificados de un organismo de certificación.

No pueden instalarse archivos con otras extensiones. En caso necesario, modifique la extensión del archivo.

## Administrar certificados

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Seguridad y ubicación ▶ Cifrado y credenciales ▶ Credenciales de confianza

Se muestran los certificados instalados.

**Sistema:** Contiene todos los certificados emitidos por un organismo de certificación (CA) que están instalados permanentemente en la memoria protegida contra escritura de su teléfono.

**Usuario:** Contiene todos los certificados de CA que ha instalado el propio usuario, por ejemplo, al instalar un certificado de cliente.

## Cuentas y determinación de ubicación

Si un certificado está dañado o no merece su confianza, puede desactivarlo o borrarlo.

- ▶ Pulse en el certificado ... Se muestra información sobre el certificado ▶ Desplácese hacia abajo




Certificado del sistema: ▶ **Inhabilitar/Habilitar**

Certificado de usuario: ▶ **Eliminar** ▶ **Aceptar** ... El certificado se borra definitivamente y, en caso necesario, deberá instalarse de nuevo

---

## Instalar los certificados de cliente y de CA

Instalar otros certificados desde una tarjeta de memoria, la memoria interna, la carpeta de Descargas o desde Google Drive.

- ▶ Guarde el archivo de certificado o clave en uno de los medios arriba mencionados.
- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Seguridad y ubicación** ▶ **Cifrado y credenciales** ▶ **Instalar desde la tarjeta SD** ▶ Abra el menú  ▶ Seleccione la ubicación para guardar los certificados ▶ Pulse en el nombre de archivo de certificado o clave deseado ▶ Introduzca la contraseña de la memoria clave ▶ **Aceptar** ▶ Introduzca el nombre del certificado ▶ **Aceptar**

Los certificados de CA en que se basan los certificados de cliente se instalan con los mismos.



Debe haber configurado un bloqueo de pantalla con seguridad alta (PIN o contraseña) si desea instalar certificados. En caso necesario, se le solicitará que configure un bloqueo de pantalla (→ p. 56).

---

## Cuentas y determinación de ubicación

---

### Cuentas

Para utilizar datos personales, p. ej., contactos, imágenes o un buzón de correo, en varios dispositivos, utilice una o varias cuentas. A través de una cuenta se sincroniza la información y se pone a disposición de todos los dispositivos registrados.

---

### Tipos de cuenta

#### Cuenta de Google

Necesita una cuenta de Google para los servicios de Google, como Gmail™, Google+™ o YouTube™, y para descargar aplicaciones en Google Play™. Si inicia sesión con una cuenta de Google, automáticamente se sincronizarán con su dispositivo correos electrónicos, contactos, eventos de calendario y otros datos asignados a dicha cuenta. Puede crear una cuenta nueva en el smartphone o registrarla en una cuenta ya existente.

#### Cuenta de correo electrónico

Si no utiliza la cuenta de Google para su correo electrónico, deberá registrar su smartphone en su servidor de correo. Se admiten servidores de correo POP3 e IMAP.

Aún así, podrá recibir y enviar correos electrónicos a través de la aplicación **Gmail**.



Necesita información sobre el servicio que utiliza la cuenta, p. ej., la dirección del servidor, la identificación y una contraseña. El teléfono debe poder establecer una conexión de Internet mediante Wi-Fi.

### Cuenta de Exchange

Puede crear una cuenta de Exchange para sincronizar contactos, el calendario, tareas y correos electrónicos con Microsoft Outlook™.

### Añadir una cuenta

▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Cuentas** ▶ **Añadir cuenta** ▶ Pulse en el tipo de cuenta que desea añadir ▶ Introduzca los datos de la cuenta. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla

### Eliminar una cuenta



Si se elimina una cuenta de un dispositivo, también se eliminarán todos los contenidos correspondientes, p. ej., correos electrónicos, contactos y ajustes.

▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Cuentas** ▶ Pulse en la cuenta que desea eliminar ▶ **Quitar cuenta**

### Sincronizar

Puede definir el modo en que se sincronizan en su cuenta de Google los mensajes de aplicaciones, correos electrónicos y otros datos actuales.

Las aplicaciones de Google se sincronizan automáticamente con la cuenta de Google por defecto. Puede activar o desactivar la sincronización automática para determinadas aplicaciones de Google.



Las aplicaciones que no son de Google no se pueden sincronizar a través de una cuenta de Google. En caso necesario, para estas aplicaciones encontrará en el correspondiente menú de configuración una opción para la sincronización.

### Activar/desactivar la sincronización automática

Ajustar la sincronización para una cuenta de Google:

▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Cuentas** ▶ Active o desactive la opción **Sincronización automática**



Desactivando la sincronización automática puede alargar la duración de la batería. Vuelva a activar la sincronización automática si desea reanudarla una vez cargada la batería.

Ajustar la sincronización para determinadas aplicaciones:




▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Cuentas** ▶ Seleccione la cuenta ▶ **Sincronización** ... Se muestra una lista de las aplicaciones de Google con la fecha y hora de la última sincronización ▶ Active o desactive la sincronización de una aplicación con el correspondiente



La sincronización de las distintas aplicaciones solo se puede ajustar si la sincronización automática está activada.

### Sincronizar una cuenta manualmente

Con la sincronización manual se actualizan los datos de todas las aplicaciones de Google si la sincronización automática no está activada. Si la sincronización automática está activada, solo se sincronizan las aplicaciones cuya sincronización automática no está desactivada.

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Cuentas ▶ Seleccione la cuenta ▶ Sincronización ▶ Pulse en  ▶ Sincronizar ahora


---

### Determinación de ubicación

Las aplicaciones con permiso para **determinar la ubicación** pueden ofrecer servicios relacionados con la ubicación basándose en la información de ubicación. Dichos servicios son, por ejemplo, opciones de check-in o indicaciones sobre la situación del tráfico o sobre restaurantes en las inmediaciones.

---



### Activar/desactivar la determinación de ubicación

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... se abren los ajustes rápidos ▶ pulse el icono 

o bien

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Google ▶ Ubicación ▶ Active o desactive la función con el botón



o bien

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Seguridad y ubicación ▶ Ubicación ▶ Active o desactive la función con el botón

---

### Comprobar la determinación de ubicación mediante aplicaciones



Comprobar qué aplicaciones están accediendo actualmente a su ubicación o cuál lo ha hecho recientemente.

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Seguridad y ubicación ▶ Ubicación ... En Solicitudes de ubicación recientes se muestran las aplicaciones que han accedido recientemente a la ubicación del teléfono.

---

### Administrar historial de ubicaciones

Con el **historial de ubicaciones** activo, Google también puede determinar la ubicación del teléfono cuando no hay ninguna aplicación de Google activa. La información relativa al historial de ubicaciones se guarda en su cuenta de Google para todos los dispositivos asignados a dicha cuenta.

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Seguridad y ubicación ▶ Ubicación ▶ Google-Historial de Ubicaciones

La página es el punto de partida de todas las actividades que tienen que ver con el historial de ubicaciones. Puede, por ejemplo, desactivar el historial de ubicaciones para uno o todos los



dispositivos, ver los lugares que haya visitado en un periodo de tiempo determinado, ver información sobre esos lugares o borrar toda la información sobre su historial de ubicaciones.

Información sobre el historial de ubicaciones → [Ayuda de Google](#)

## Aplicaciones

Información detallada sobre el uso de aplicaciones → p. 25

### Aplicación estándar

Si tiene varias aplicaciones con las mismas funciones, puede elegir qué aplicación debe utilizarse de forma estándar para una acción determinada. Si, por ejemplo, ha descargado de Google Play otro calendario u otra aplicación para la telefonía, puede convertirlas en aplicaciones estándar.



#### Seleccionar aplicación estándar para una acción

Si para una acción hay disponibles varias aplicaciones y ninguna de ellas se ha establecido como estándar, se le solicitará que elija una aplicación.

- ▶ Pulse en la aplicación que desea utilizar.
- ▶ Seleccione si desea utilizar esta aplicación **Solo una vez** o **Siempre** para la acción.

Si selecciona **Siempre**, la aplicación se configurará como aplicación estándar para todas las acciones de este tipo.

#### Deshacer un ajuste de aplicación estándar



- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones y notificaciones** ▶ Mostrar todas las aplicaciones ▶ Seleccione la aplicación para la que se seleccionó **Siempre** en una acción anterior ▶ **Abrir de forma predeterminada** ▶ **Borrar valores por defecto**



Si a continuación desea iniciar la acción de nuevo, se le volverá a preguntar qué aplicación desea utilizar.

#### Definir una aplicación estándar para una función de uso frecuente

Para algunas funciones puede elegir en todo momento una aplicación estándar sin necesidad de ejecutar la acción correspondiente.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones y notificaciones** ▶ **Ajustes avanzados** ▶ **Aplicaciones predeter.** ... Se muestran diferentes funciones ▶ Seleccione la función ... Si existen varias aplicaciones para la función en cuestión, se mostrarán ▶ Seleccione la aplicación

## Cambiar los ajustes de una aplicación

Comprobar los ajustes actuales de una aplicación y cambiarlos en caso necesario.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones y notificaciones** ▶ Mostrar todas las aplicaciones ▶ Seleccione la aplicación

Los ajustes disponibles dependen de la aplicación en cuestión.

### Desinstalar / Inhabilitar

Desinstalar aplicación del dispositivo / Desactivar aplicación → p. 26

### Forzar detención

Detiene la aplicación, incluidos todos los procesos de fondo. Puede ser una medida muy útil, por ejemplo, si una aplicación no reacciona o se está ejecutando en segundo plano y consume demasiados recursos del sistema (p. ej., memoria). La aplicación se puede volver a iniciar en el menú de aplicaciones.

### Notificaciones

Determinar cómo se debe proceder ante notificaciones de la aplicación (→ p. 23)

### Permisos

Aplicaciones o recursos del sistema a los que la aplicación puede acceder (→ p. 60)

### Almacenamiento

Espacio de memoria que la aplicación ocupa en la memoria interna.

Liberar espacio de memoria: ▶ Pulse en **Almacenamiento** ▶ **Borrar almacenamiento**

Liberar memoria temporal de la aplicación: ▶ Pulse en **Almacenamiento** ▶ **Borrar caché**

### Uso de datos

Volumen de datos que la aplicación ha bajado o subido a través de la red de datos o Wi-Fi (→ p. 71).

### Batería

Consumo de batería desde la última carga completa (→ p. 52).

### Abrir de forma predeterminada

Determinar cómo debe proceder la aplicación con enlaces.

### Modificar ajustes del sistema

Determine si puede modificar la configuración del sistema.

---

## Ajustes generales de aplicación

Comprobar y cambiar permisos y valores estándar de aplicaciones.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones y notificaciones**

### Notificaciones

Crear notificaciones para aplicaciones (→ p. 22).

### Aplicaciones predeter.

Si hay varias aplicaciones con la misma función, elija qué aplicación debe utilizarse por defecto (→ p. 65).

### Permisos de aplicaciones

Lista de permisos e información posible sobre aplicaciones a las que se conceden estos permisos (→ p. 59).




### Acceso especial de aplicaciones

Contiene información detallada sobre las opciones de acceso de aplicaciones a datos y recursos del sistema.

---

## Restablecer los ajustes de una aplicación

Restablecer todos los ajustes realizados en una aplicación.

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Aplicaciones y notificaciones ▶ Mostrar todas las aplicaciones ▶ Pulse en  ▶ Recuperar ajustes de aplicaciones

---

## Conexiones de red

El smartphone puede establecer conexiones a redes de telefonía móvil, Wi-Fi y otros dispositivos a través de Bluetooth.

---

### Redes de telefonía móvil


Para hablar por teléfono con el smartphone a través de telefonía móvil, necesitará una tarjeta SIM de un operador de telefonía móvil. En su contrato de telefonía móvil podrá consultar los servicios disponibles y las condiciones.

Puede colocar dos tarjetas SIM en el teléfono, es decir, utilizar en paralelo dos redes de telefonía móvil.



---

### Activar/desactivar los datos móviles



Determine si se pueden transmitir datos a través de la conexión de red móvil cuando no hay ninguna red Wi-Fi disponible.

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... se abren los ajustes rápidos ▶ pulse el icono 

o bien

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Redes e Internet ▶ Red móvil ▶ Datos móviles ▶ active o desactive con el botón

o bien

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Redes e Internet ▶ Uso de datos ▶ Datos móviles ▶ active o desactive con el botón

### Adaptar ajustes

▶  ▶  Ajustes ▶ Redes e Internet ▶ Red móvil



Si hay dos tarjetas SIM en el teléfono, la página contiene un registro para cada tarjeta SIM ▶ En caso necesario, seleccione el registro adecuado.

#### Itinerancia

Permitir que el teléfono transfiera datos a través de redes de telefonía móvil de otros operadores mientras el propietario se encuentra en una zona en la que la red de su operador no está disponible.



Dependiendo de su contrato de telefonía móvil, la itinerancia de datos puede generar costes adicionales.

#### Uso de datos de aplicac.

Muestra el uso total de datos y la distribución de los mismos en cada aplicación.

#### Modo 4G LTE mejorado

Mejorar la calidad de sonido y toda la comunicación.

#### Tipo de red preferido

Seleccione el estándar de telefonía deseado, como por ejemplo, 2G, 3G, 4G. El smartphone utiliza por defecto la mejor red disponible.

#### Llamadas Wi-Fi (depende del proveedor de red móvil)

Realizar llamadas a través de la red Wi-Fi.

#### Seleccionar una red automáticamente

Por norma general, la red se selecciona automáticamente.


Seleccionar la red manualmente: ▶ Deshabilitar función ▶ Seleccionar proveedor entre las redes disponibles.

#### Nombres de punto de acceso

En función de estos ajustes, su operador de telefonía móvil puede determinar la dirección IP correcta y establecer una conexión segura con su dispositivo.

---

### Utilizar dos tarjetas SIM

▶  ▶  Ajustes ▶ Redes e Internet ▶ Tarjetas SIM ... Se muestran las tarjetas SIM detectadas en las ranuras 1 y 2

Poner en servicio/fuera de servicio la tarjeta SIM: ▶ Active o desactive el botón

Mostrar información:

▶ Pulse en una entrada ... Se muestran el nombre de la tarjeta SIM, el color utilizado para la tarjeta, el operador de telefonía móvil y el número de teléfono. Puede cambiar el nombre y el color de visualización.

Especifique la tarjeta SIM preferida para las siguientes funciones:

- **Datos móviles**

Para la transferencia de datos únicamente se puede utilizar una tarjeta SIM.

- **Llamadas**

Puede establecer una tarjeta SIM para todas las llamadas emitidas o que el teléfono pregunte qué tarjeta SIM debe utilizar antes de cada llamada.

- **Mensajes SMS**

Para enviar mensajes SMS se puede definir una tarjeta SIM.



Dado el caso, cuando coloque una tarjeta SIM nueva o cambie una de las disponibles, tendrá que volver a realizar la asignación.

## Wi-Fi

Establecer una conexión a una red Wi-Fi con el smartphone y utilizar la conexión para transferir datos o para navegar en Internet.

Si el smartphone se encuentra dentro del alcance de una red Wi-Fi registrada y la función Wi-Fi está activada, la conexión se establece automáticamente.

### Activar/desactivar la función Wi-Fi

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se abren los ajustes rápidos ▶ Pulse en el icono de Wi-Fi

o bien

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Redes e Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ Active o desactive la conexión Wi-Fi con el botón

Si la red Wi-Fi está activada, en la barra de estado aparece el icono . El icono muestra la intensidad de la señal en cuatro niveles.



Para prolongar la duración de la batería, desactive la función Wi-Fi cuando no la esté usando. La función Wi-Fi se desactiva en el modo avión.

### Establecer una conexión a una red Wi-Fi

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Redes e Internet** ▶ **Wi-Fi** ... Se muestran todas las redes Wi-Fi que hay al alcance.

Las redes protegidas con contraseña tienen un icono de candado junto al nombre. Las redes sin candado son puntos de acceso abiertos.




- ▶ Pulse en la red Wi-Fi deseada ▶ Introduzca la contraseña de la red ▶ **Conectar** ... Si la conexión se establece correctamente, debajo del nombre de la red aparece **Conectado**

Las redes Wi-Fi que están registradas para el smartphone se muestran al final de la lista, en **Redes guardadas**, aunque se encuentren fuera del alcance y no haya conexión.

Mostrar redes Wi-Fi guardadas: ▶ **Redes guardadas**

### Añadir más redes Wi-Fi

Las redes Wi-Fi que no transfieren su nombre (el SSID) o que no se encuentran al alcance, no se muestran en la lista de Wi-Fi. Aún así, se pueden guardar con nombre y contraseña. Si la red Wi-Fi se encuentra al alcance, se establece la conexión.



- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Redes e Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ dado el caso, deslice la pantalla hacia abajo ▶ **Añadir una red** ▶  Introduzca el nombre de la red (SSID) y los detalles de seguridad ▶ **Guardar** ... La red se agrega a la lista **Redes guardadas**


### Eliminar una red Wi-Fi

Si no desea que el dispositivo se conecte automáticamente a una red Wi-Fi guardada, puede eliminarla de la lista.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Redes e Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Redes guardadas** ▶ Pulse en la red guardada que desea eliminar ▶ **Olvidar**




### Ver los detalles de una red Wi-Fi

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Redes e Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ Pulse en el nombre de una red Wi-Fi conectada ... Se muestra la información sobre la conexión, p. ej., el estado de la conexión, la intensidad de la señal o la velocidad de transferencia

Cambiar los ajustes de red: ▶ Pulse en 

### Configuración de conexión

Adaptar la configuración de red a los requisitos de la red Wi-Fi con la que debe establecerse una conexión.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Redes e Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ Pulse en el nombre de la red ▶ Pulse en  ▶ Junto a **Opciones avanzadas**, pulse en la flecha hacia arriba ...


### Manejo de redes de pago


Si su red tiene límite de datos, puede definir la red Wi-Fi como red de pago. Así tendrá un mayor control sobre el uso de datos en descargas y en otras aplicaciones.

- ▶ Seleccione en **Medida** la opción **Marcar como "de pago"** ▶ **Guardar**

### Proxy

Si la conexión a una red Wi-Fi se establece a través de un servidor proxy: ▶ Pulse en **Proxy**


Introducir manualmente los datos del servidor proxy: ▶ **Manual** ▶  Introduzca los datos ▶ **Guardar**

Configuración automática del proxy: ▶ **Config. autom. proxy** ▶  Introduzca la URL de un archivo PAC ▶ **Guardar**



Por medio de un archivo Proxy-Auto-Config (archivo PAC), un navegador web puede encontrar automáticamente el servidor proxy adecuada para la URL deseada.

## DHCP

Si en la red Wi-Fi no hay ningún servidor DHCP activo: ▶ Pulse en **DHCP** ▶ **Estática** ▶  Introduzca los datos para la configuración de la red ▶ **Guardar**

## Opciones avanzadas

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Redes e Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Ajustes de Wi-Fi** ▶ Seleccione una opción  
...

Activar la conexión Wi-Fi automáticamente cuando se encuentra cerca de las redes almacenadas. La ubicación debe estar activada.

▶ activar o desactivar con el botón **Activar Wi-Fi automáticamente**

Mostrar red pública con intensidad de señal.

▶ activar o desactivar con el botón **Notificaciones de redes abiertas**

Los certificados digitales sirven para identificar el dispositivo para el acceso Wi-Fi. Si no están disponibles todos los certificados necesarios, puede instalar más certificados.

▶ **Instalar certificados** ▶ Seleccione la fuente para el certificado

Certificados → p. 61

Establecer la conexión entre el dispositivo y otros dispositivos con Wi-Fi Direct.

▶ **Wi-Fi Direct** ... Se muestran los dispositivos o grupos con Wi-Fi Direct que están al alcance ▶ Seleccione el dispositivo o grupo deseado

## Uso de datos

El uso de datos es la cantidad de datos que el dispositivo sube o baja durante un periodo de tiempo determinado a través de la conexión de datos móvil o de la red Wi-Fi. La mayoría de las tarifas incluyen una limitación del volumen de datos. Para que no se generen costes adicionales, puede comprobar el uso de datos de su teléfono y limitarlo en caso necesario.

## Comprobar el uso de datos

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Redes e Internet** ▶ **Uso de datos**

### Red de telefonía móvil

Se utiliza una barra para mostrar el consumo de datos en la red de telefonía móvil durante un periodo de tiempo determinado y en relación al límite de advertencia para el uso de datos móviles.

▶ Pulse **Uso de datos de aplicac.** o ... se muestra información adicional, como por ejemplo, las aplicaciones que consumen datos.

Visualizar otro periodo de tiempo:

▶ Pulse la flecha junto al periodo de tiempo mostrado ▶ seleccione el periodo de tiempo

## Conexiones de red

### Wi-Fi

- ▶ Pulse **Uso de datos con Wi-Fi** . . . verá el volumen de datos transferido a través de la red Wi-Fi durante el periodo de tiempo ajustado. Debajo se muestra una lista de las aplicaciones que han transferido los datos a través de la red Wi-Fi con el volumen de datos que ha transmitido cada una.

Visualizar otro periodo de tiempo:



- ▶ Pulse la flecha junto al periodo de tiempo mostrado ▶ seleccione el periodo de tiempo

---

## Definir límite y advertencia para el uso de datos móviles




### Definir ciclo de consumo de datos

El consumo de datos se registra en un ciclo mensual que, de manera predeterminada, comienza el primero de cada mes. Si el ciclo de facturación de su proveedor de red móvil es diferente, puede seleccionar un día diferente para el inicio.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Redes e Internet** ▶ **Uso de datos** ▶ **Límite y advertencia de datos** ▶ **Ciclo de uso de datos de aplicaciones** ▶ seleccionar el día con la rueda numérica ▶ **Establecer**

### Definir el límite de datos

Introduzca como límite de datos el volumen de datos máximo que su proveedor le ofrece. Una vez alcanzado el límite ajustado, el uso de datos móviles se desactiva automáticamente. El usuario recibe una notificación.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Redes e Internet** ▶ **Uso de datos** ▶ **Límite y advertencia de datos** ▶ Active la función **Establecer límite de datos** con el botón ▶ **Aceptar**
- ▶ Pulse en **Límite de datos** ▶ Si fuera necesario, cambie entre megabyte y gigabyte ▶  ▶ Cambie el valor ▶ **Establecer**

. . . El límite queda registrado en el gráfico **Uso de datos móviles**.

Volver a activar el uso de datos:




- ▶ Desactive la función **Establecer límite de datos** con el botón ▶ **Aceptar**



Ahora pueden generarse costes por la transferencia de datos.

### Definir la advertencia para el uso de datos

Defina un valor para el volumen de datos consumido para el cual quiere recibir una advertencia.




- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Redes e Internet** ▶ **Uso de datos** ▶ **Límite y advertencia de datos** ▶ Active la función **Establecer advertencia de datos** con el botón
- ▶ Pulse **Advertencia de datos** ▶  Si fuera necesario, cambie el valor ▶ entre megabytes y gigabytes ▶ **Establecer**

. . . Una vez alcanzado el valor ajustado para el volumen de datos, recibirá una notificación.





## Activar/desactivar el modo de ahorro de datos

Con el modo de ahorro de datos activado se reduce el uso de datos móviles. De este modo, la mayoría de aplicaciones y servicios solo podrán descargar datos de fondo a través de una red Wi-Fi.

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo . . . Se muestran los ajustes rápidos ▶ Pulse en  /  ( = activado)

o bien

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Redes e Internet** ▶ **Uso de datos** ▶ **Economizador de Datos** ▶ Active o desactive la función con el botón



La limitación de los datos de fondo puede afectar negativamente al rendimiento de la aplicación. Por ejemplo, dejará de recibir notificaciones hasta que vuelva a abrir la aplicación.

## Otras medidas para reducir el uso de datos


### Desconectar la sincronización automática

Si la sincronización automática está activada, las aplicaciones actualizan los datos de forma automática, p .ej., contactos y eventos.

Desactivar la sincronización automática: → p. 63

### Desactivar la itinerancia

Si la red de su operador de telefonía móvil no está disponible, el teléfono puede utilizar las redes de otros operadores mediante la itinerancia.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Redes e Internet** ▶ **Redes móviles** ▶ Active o desactive la opción con el botón junto a **Itinerancia**




La itinerancia puede generar costes adicionales, pero en algunos lugares es la única opción para establecer una conexión a Internet.

## Bluetooth



Establecer una conexión con un dispositivo Bluetooth con el smartphone.


Si está utilizando un dispositivo Bluetooth por primera vez, lo primero que tiene que hacer es vincularlo al smartphone mediante un proceso de emparejamiento (pairing) para que pueda establecerse una conexión segura entre ambos dispositivos. A continuación, la conexión se establece automáticamente.

### Activar/desactivar el Bluetooth

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo . . . Se abren los ajustes rápidos ▶ Pulse en el icono de Bluetooth 

o bien

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Dispositivos conectados** ▶ **Preferencias de conexión** ▶ **Bluetooth** ▶ active o desactive el Bluetooth con el botón

Si el Bluetooth está activado, en la barra de estado aparece el icono .



El teléfono está visible para todos los dispositivos con función Bluetooth al alcance. Para prolongar la duración de la batería, desactive la función Bluetooth cuando no la esté utilizando. El Bluetooth se desactiva en el modo avión.

---

### Vincular los dispositivos

Antes de poder conectar un teléfono o una tableta a un dispositivo Bluetooth, lo primero que tiene que hacer es vincular dichos dispositivos. Una vez vinculados, los dispositivos mantendrán ese estado hasta que lo cancele.

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Dispositivos conectados** ▶ **Vincular nuevo dispositivo** ... Se muestran los dispositivos Bluetooth disponibles al alcance ▶ Pulse en el nombre del dispositivo Bluetooth deseado ▶ Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la vinculación ... Si se lleva a cabo correctamente, el dispositivo se añade a la lista **Conectados actualmente**



Si se le pide que introduzca un identificador, inténtelo con los identificadores comunes 0000 o 1234 o lea la documentación del dispositivo Bluetooth.

---

### Cambiar el nombre de los dispositivos Bluetooth conectados o desvincularlos

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Dispositivos conectados** ▶ pulse el dispositivo conectado cambie el nombre: ▶ ▶ introduzca el nombre del dispositivo ▶ **Cambiar nombre**  
Desvincular: ▶ **Olvidar**

---

### Habilitar contactos para la transmisión

Permitir que los dispositivos Bluetooth accedan a sus contactos.

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Dispositivos conectados** ▶ pulse el dispositivo conectado ▶ **Compartir contactos**: active o desactive con el botón

---

### Cambiar el nombre Bluetooth del smartphone

El smartphone está visible para otros dispositivos Bluetooth con el nombre de Gigaset GS195. Puede cambiar este nombre.

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Dispositivos conectados** ▶ **Preferencias de conexión** ▶ **Bluetooth** ▶ **Nombre del dispositivo** ▶ Introduzca el nuevo nombre para el dispositivo ▶ **Cambiar nombre**


---

### Mostrar información sobre la transferencia de datos

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Dispositivos conectados** ▶ **Preferencias de conexión** ▶ **Archivos recibidos** ... Se muestran los datos recibidos a través de Bluetooth

## Modo avión


En el modo avión se desactiva la red Wi-Fi, las redes de telefonía móvil y el Bluetooth.


- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se abren los ajustes rápidos ▶  
Pulse en el icono de modo avión 

o bien

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Redes e Internet** ▶ **Modo avión** ▶ Active o desactive el modo avión con el botón


o bien

- ▶ Pulse la tecla de encender/apagar **de forma prolongada** ▶ Pulse en  **Modo avión** ▶ **Aceptar**

Si el modo avión está activado, en la barra de estado aparece el icono .

## Redes privadas virtuales (VPN)

A través de una red privada virtual (VPN) puede conectar su smartphone a su red privada o a una red de empresa. Si se encuentra fuera y tiene acceso a una red Wi-Fi, utilice la conexión VPN para navegar de forma segura, hablar por teléfono sin coste alguno a través de su número fijo y acceder a su buzón de correo o a los datos de la red de empresa.

 En la red privada o de trabajo se ha configurado un servidor VPN.

En el smartphone hay preinstalado un cliente VPN. Para establecer una conexión VPN necesita los datos de configuración del servidor VPN.







Es posible que necesite otro cliente VPN para el servidor VPN con el que desea conectar el smartphone. En Google Play Store se ofrecen diversas aplicaciones VPN. Si ha instalado una aplicación VPN, la configuración se lleva a cabo a través de la aplicación.

## Añadir VPN

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Redes e Internet** ▶ **VPN** ▶ Pulse en  ▶  Introduzca los datos de configuración ▶ **Guardar**


## Establecer una conexión con una VPN

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Redes e Internet** ▶ **VPN** ... Se muestran las redes VPN configuradas ▶ Seleccione la VPN ▶ Introduzca  **Nombre de usuario** y **Contraseña** ▶ **Conectar**

Si el dispositivo está conectado a una red VPN, en la barra de estado se muestra el icono .




---

## Finalizar la conexión VPN

- ▶  ▶  Ajustes ▶ **Redes e Internet** ▶ **VPN** ▶ junto a la conexión VPN que desea finalizar, pulse  ▶ desactive la conexión VPN con el botón

---

## Borrar VPN

- ▶  ▶  Ajustes ▶ **Redes e Internet** ▶ **VPN** ... Se muestran las redes VPN configuradas ▶ Pulse en  junto a la VPN que desea borrar ▶ **Olvidar**

---

## Editar ajustes de VPN

- ▶  ▶  Ajustes ▶ **Redes e Internet** ▶ **VPN** ▶ Pulse en  junto a la red VPN que desea editar ▶  Edite los ajustes de la VPN ▶ **Guardar**



Si utiliza una aplicación VPN, se abrirá y podrá realizar así los cambios que desee.

---

## Activar/desactivar la opción "VPN siempre activada"

Con algunas redes VPN, el dispositivo permanece conectado cuando la conexión VPN no está inactiva. Esto tiene sentido si se está moviendo entre redes Wi-Fi públicas no seguras.

- ▶  ▶  Ajustes ▶ **Redes e Internet** ▶ **VPN** ▶ junto a la conexión VPN que desea modificar, pulse  ▶ **VPN siempre activada**: active o desactive con el botón ▶ **Guardar**

Recibirá una notificación confirmando que la opción "VPN siempre activada" está activada, así como en el caso de que se interrumpa la conexión con una VPN siempre activada.



Si ha configurado una VPN a través de una aplicación, la opción **VPN siempre activada** no se muestra.

## Establecer conexión mediante dispositivo portátil a través de zona Wi-Fi, Bluetooth o USB

Puede utilizar una zona Wi-Fi portátil o una conexión mediante un dispositivo portátil a través de Bluetooth o USB para compartir la conexión de datos de su smartphone con otros dispositivos. Por ejemplo, utilice una conexión del smartphone para navegar por Internet con su portátil.



Es posible que su operador aplique cargos adicionales por las zonas Wi-Fi y por las conexiones mediante dispositivos portátiles. En caso necesario, póngase en contacto con su operador.

Las conexiones mediante zonas Wi-Fi y dispositivos portátiles pueden consumir una gran cantidad de batería.

- ▶ Es recomendable enchufar el smartphone mientras se utilizan este tipo de conexiones.
- ▶ Desactive las conexiones mediante zonas Wi-Fi y dispositivos portátiles cuando haya terminado de utilizarlas.

### Activar o desactivar una zona Wi-Fi

Configurar el propio dispositivo como zona Wi-Fi.

- ▶ ▶ Ajustes ▶ Redes e Internet ▶ Zona Wi-Fi/Compartir conexión ▶ Punto de acceso Wi-Fi ▶ Active o desactive la función con el botón

Si el punto de acceso está activado, en la barra de estado se muestra el icono .

En la barra de notificaciones se muestra el icono . En el mensaje puede ver el número de usuarios conectados y bloqueados.

### Personalizar los ajustes de la zona Wi-Fi

Cambiar el nombre de la red, la seguridad, la contraseña y la banda de frecuencia para el punto de acceso.

- ▶ ▶ Ajustes ▶ Redes e Internet ▶ Zona Wi-Fi/Compartir conexión ▶ Punto de acceso Wi-Fi ▶ Cambie la opción que quiera personalizar ▶ Guardar

### Conectar un dispositivo a la zona Wi-Fi

Para la conexión, necesitará el nombre y la contraseña del punto de acceso. El nombre se muestra en **Nombre del punto de acceso**. Visualizar la contraseña:

- ▶ ▶ Ajustes ▶ Redes e Internet ▶ Zona Wi-Fi/Compartir conexión ▶ Punto de acceso Wi-Fi ▶ pulse **Contraseña del punto de acceso** ... se muestra la contraseña

Conectarse al punto de acceso desde otro dispositivo:

- ▶ Abra la lista de redes Wi-Fi al alcance ▶ Seleccione la red con el nombre de red de la zona Wi-Fi ▶ Introduzca la contraseña de la zona Wi-Fi ▶ Establezca la conexión.

## Configurar y utilizar una conexión mediante un dispositivo portátil a través de Bluetooth

Compartir su conexión a Internet con otros dispositivos mediante Bluetooth.



La conexión de datos móviles está activada → p. 67

- ▶ Vincule el smartphone con el dispositivo con el que desea compartir la conexión a Internet (→ p. 74)
- ▶ Configure el otro dispositivo de tal modo que establezca una conexión de red mediante Bluetooth. Si fuera necesario, lea las instrucciones del dispositivo.

Activar o desactivar la conexión mediante dispositivo portátil a través de Bluetooth:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Redes e Internet** ▶ **Zona Wi-Fi/Compartir conexión** ▶ Active o desactive la función **Compartir conexión por Bluetooth** con el botón ... Ya puede establecer una conexión a Internet con el otro dispositivo

## Configurar y utilizar una conexión mediante un dispositivo portátil a través de USB



Compartir su conexión a Internet con otros dispositivos mediante un cable USB.




La conexión de datos móviles está activada → p. 67.

- ▶ Conecte el smartphone a otro dispositivo con un cable USB ▶ Abra el mensaje sobre la conexión USB y asegúrese de que esté activada la opción **Dispositivo multimedia (MTP)** o **Cámara (PTP)** (→ p. 35)

Activar o desactivar la conexión mediante dispositivo portátil a través de USB:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Redes e Internet** ▶ **Zona Wi-Fi/Compartir conexión** ▶ Active o desactive la función **Compartir conexión por USB** con el botón ... Ya puede establecer una conexión a Internet con el otro dispositivo

Cuando la conexión mediante dispositivo portátil a través de USB está activada, en la barra de notificaciones se muestra el icono .



La conexión mediante dispositivo portátil a través de USB se desactiva al desenchufar el cable USB.

La conexión mediante dispositivo portátil a través de USB no está disponible para ordenadores Mac.

---

# Sistema

---

## Fecha y hora

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Sistema ▶ Fecha y hora ...

### Ajuste automático

La fecha y la hora se pueden ajustar de forma automática mediante un servidor horario:

- ▶ Active **Fecha y hora automáticas**

o bien: ▶ Desactive la función y ajuste la fecha y la hora manualmente

### Ajuste manual

- ▶ **Establecer fecha** ▶ Seleccione una fecha en el calendario ▶ **Aceptar**
- ▶ **Establecer hora** ▶ Desplace la aguja de las horas hasta la posición correcta ▶ **Aceptar**  
Para una indicación de 12 horas, utilice el anillo exterior  
Para una indicación de 24 horas, utilice el anillo interior y exterior
- ▶ Pulse en la aguja de los minutos de la hora mostrada ▶ Desplace la aguja hasta la posición correcta ▶ **Aceptar**

### Configurar la zona horaria

Por norma general, la zona horaria se configura automáticamente. Seleccionar otra zona horaria:

- ▶ Desactive el botón junto a **Zona horaria automática** ▶ Pulse en **Elegir zona horaria** ▶ Seleccione una zona horaria de la lista

### Definir el formato de hora y fecha

Mostrar la hora en formato de 24 horas (p. ej., 18:30) / formato de 12 horas (6:30 pm):


- ▶ Active o desactive el botón junto a **Usar formato de 24 horas**

---

## Actualizaciones de software

---

### Comprobar la versión de Android

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Sistema ▶ Información sobre el teléfono ... La versión actual se muestra en **Versión de Android**

### Descargar actualizaciones actuales de Android

Recibirá una notificación cada vez que haya disponible una nueva actualización del sistema Android.



La actualización consume batería y tiene un volumen de datos elevado.

Por ello, compruebe antes de la instalación el estado de carga de la batería (→ p. 52) y el uso de datos (→ p. 71). En caso necesario, enchufe el dispositivo y establezca una conexión Wi-Fi.



### Instalar la actualización después de recibir una notificación

Pantalla no bloqueada: ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ▶ Pulse en la notificación de actualización

Pantalla bloqueada: ▶ En la pantalla de bloqueo, pulse dos veces en la notificación de actualización

Iniciar la instalación: ▶ Pulse en **Download**




### Instalar la actualización sin haber recibido una notificación

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Información sobre el teléfono** ▶ **Actualización del sistema**  
... Se comprueba el sistema

Si hay una versión más actual: ▶ Pulse en **Download**

### Ajustes para la actualización del sistema

Para la descarga de actualizaciones puede realizar distintas configuraciones:

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Información sobre el teléfono** ▶ **Actualización del sistema** ▶ Pulse  ▶ **Ajustes**

Puede definir lo siguiente:

- con qué frecuencia deben buscarse actualizaciones.
- La actualización solo tendrá lugar cuando el dispositivo esté conectado a través de WLAN.
- Las descargas de actualizaciones pueden realizarse automáticamente.

En esta página puede acceder a la directiva de protección de datos y la declaración de conformidad.

## Hacer una copia de seguridad y restablecer el sistema

### Hacer una copia de seguridad de datos y ajustes

Hacer una copia de seguridad de los datos vinculados a una o más cuentas de Google a través del Android Backup Service. Si va a cambiar de dispositivo o necesita borrar datos, podrá restablecer los datos de cada cuenta de la que haya hecho previamente una copia de seguridad.

Se hace una copia de seguridad de los siguientes datos:

- Ajustes del calendario de Google
- Redes y contraseñas Wi-Fi



- Fondos de la pantalla de inicio
- Ajustes de Gmail
- Aplicaciones instaladas a través de Google Play (guardadas en la aplicación Play Store)
- Ajustes de pantalla, como brillo o modo de reposo
- Ajustes de idioma y de entrada
- Fecha/Hora
- Ajustes y datos de aplicaciones de terceros, que difieren en función de la aplicación



No todas las aplicaciones utilizan el Android Backup Service. Con determinadas aplicaciones es posible que no se haga una copia de seguridad ni se restablezcan todos los datos.

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Copia de seguridad** ▶ active o desactive la función **Guardar en Google Drive** con el botón

Crear otra cuenta para la copia de seguridad:

- ▶ **Tocar y mantener pulsado Cuenta** ▶ **Añadir cuenta** ▶ Introduzca el PIN, el patrón o la contraseña ▶ Introduzca los datos de la cuenta



Puede definir varias cuentas para la copia de seguridad.

## Restablecer ajustes de red

Restablecer los datos de Wi-Fi, telefonía móvil y Bluetooth.

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Opciones de recuperación** ▶ **Restablecer Wi-Fi, red móvil y Bluetooth** ▶ **Recuperar ajustes**

## Restablecer los ajustes de una aplicación

Restablecer los ajustes de aplicaciones, como desactivaciones, notificaciones o ajustes estándar. Se conservarán todos los datos de la aplicación.

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Opciones de recuperación** ▶ **Recuperar ajustes de aplicaciones** ▶ **Restablecer aplicaciones**

## Restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica

Si va a ceder el teléfono a otra persona, puede borrar todos los datos personales.



Al restablecer el teléfono a la configuración de fábrica, se borra la memoria interna, se eliminan las aplicaciones, música, fotos, etc., descargados y se cierra sesión en la cuenta de Google.

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Opciones de recuperación** ▶ **Borrar todos los datos** ▶ **Restablecer teléfono**

## Anexo

### Servicio de atención al cliente

Puede adquirir recambios y accesorios para su producto en [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

Obtendrá ayuda en [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) o por teléfono:

Línea de Servicio España

(+34) 910 920 931

Se aplican las tarifas locales/nacionales. Pueden aplicarse otros precios a las llamadas procedentes de las redes de telefonía móvil.

### Certificado de garantía

Sin perjuicio de las reclamaciones que presente al vendedor, se otorgará al usuario (cliente) la garantía del fabricante bajo las condiciones detalladas a continuación:

- En caso de que un terminal nuevo, o alguno de sus componentes, resulten defectuosos como consecuencia de defectos de fabricación dentro de un plazo de 24 meses a partir de su adquisición, Gigaset Communications Iberia S.L., discrecionalmente y de forma gratuita, reparará dicho terminal o lo sustituirá por otro que corresponda al estado tecnológico actual del terminal. En cuanto a los elementos sometidos a desgaste (p.ej. baterías, teclados, carcasas) esta garantía será válida durante seis meses a partir de la fecha de su adquisición.
- Esta garantía perderá su validez en caso de que el defecto del equipo se pueda atribuir al uso indebido o al incumplimiento de la información detallada en el manual de usuario.
- Esta garantía no incluye los servicios prestados por terceros ni los que el propio cliente instale (p.ej. instalación, configuración, descargas de software). Asimismo se excluyen de la garantía los manuales y cualquier software que se hayan proporcionado en un medio de datos separado.
- El recibo (con la fecha de compra) constituye el comprobante para exigir el cumplimiento de la garantía. Cualquier reclamación de garantía deberá presentarse dentro de un plazo de dos meses tras haberse detectado el defecto cubierto por la garantía.
- Los terminales o componentes reemplazados y devueltos a Gigaset Communications Iberia S.L. volverán a ser propiedad de Gigaset Communications Iberia S.L.
- Esta garantía se aplica a equipos nuevos adquiridos a través de distribuidores oficiales. La garantía la concede Gigaset Communications Iberia S.L.
- Se excluirán aquellas reclamaciones que difieran de o que excedan las citadas en la garantía del fabricante, siempre que no estén cubiertas por la legislación española de protección a los consumidores. Gigaset Communications Iberia S.L. no se responsabiliza de interrupciones operativas, del lucro cesante ni de la pérdida de datos, así como de cualquier software adicional cargado por el cliente ni de ninguna otra información, ni de cualquier daño indirecto, o que no sea previsible y típico para este tipo de contratos. Será responsabilidad del cliente obtener una copia de seguridad de dicha información. Más allá de esta garantía, quedan excluidas cualesquiera otras responsabilidades de Gigaset Communications Iberia S.L. en relación con este terminal o con cualquiera de sus componentes, sin perjuicio de lo establecido en la legislación española sobre protección de los consumidores y sobre responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos, y siempre que no medie dolo o culpa grave de Gigaset Communications Iberia S.L.
- La duración de la garantía no se extenderá en virtud de los servicios prestados según las condiciones de garantía.
- Gigaset Communications Iberia S.L. se reserva el derecho de cobrarle al cliente el reemplazo o la reparación en caso de que el defecto no esté cubierto por la garantía, siempre que el cliente haya sido informado previamente de esta circunstancia.
- Las normas antes mencionadas no suponen ninguna exigencia de inversión de la carga de la prueba en detrimento del cliente.
- Para solicitar el cumplimiento de esta garantía contacte con el servicio telefónico de Gigaset Communications Iberia S.L.

El número correspondiente figura en el manual de usuario.

## Exención de responsabilidad

La pantalla está formada por puntos gráficos (píxeles). Cada píxel consta de tres subpíxeles (rojo, verde, azul).

Puede ocurrir que un subpíxel no se visualice o que se visualice con un color diferente.

La garantía solo se aplica si se sobrepasa la cantidad máxima permitida de píxeles defectuosos.

Descripción	Número máx. de errores de píxeles permitidos
Subpíxel iluminado en color	1
Subpíxel oscuro	1
Cifra total de subpíxeles oscuros y de color	1



La garantía no cubre las huellas del uso en la pantalla y en la carcasa.

Determinados contenidos y servicios a los que se puede acceder a través de este dispositivo están protegidos como propiedad de terceros y mediante derechos de autor, patentes, marcas comerciales y/u otras leyes para la protección de la propiedad intelectual. Dichos contenidos y servicios se ofrecen exclusivamente para un uso privado no comercial. No debe utilizar contenidos y servicios con un fin distinto al autorizado por el propietario de un determinado contenido o el proveedor del servicio.

Sin limitación de la vigencia básica de las disposiciones anteriores, excepto que así lo determine expresamente el propietario del contenido o el proveedor del servicio, queda terminantemente prohibida la modificación, reproducción, difusión, subida, publicación, transmisión, traducción, venta, creación de obras derivadas o distribución de los contenidos o servicios presentados en este dispositivo, en cualquier forma y en cualquier medio.

---

## Indicaciones del fabricante

---

### Conformidad

Esta unidad ha sido diseñada para su uso en todos los Estados miembro de la UE y Suiza.

Para usarlo fuera del Espacio Económico Europeo (con excepción de Suiza), es necesaria un permiso nacional.

Este dispositivo ha sido diseñado de acuerdo con las especificaciones y la legislación españolas.

Por la presente, Gigaset Communications GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico Gigaset GS195 es conforme con la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Puede que la declaración también esté disponible en los archivos "International Declarations of Conformity" o "European Declarations of Conformity".

Consulte todos estos archivos.

## Residuos y protección del medio ambiente

### Eliminación correcta de este producto

(Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE))

(Válido en países con sistemas de separación de residuos)



Esta etiqueta en el producto, los accesorios o la documentación indica que el producto y sus accesorios electrónicos (p. ej., cargador, auriculares, cable USB) no deben desecharse con la basura doméstica.

Para evitar los daños al medio ambiente y a la salud que pudiera ocasionar la eliminación de residuos no controlada, recicle estos elementos de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de materias primas.

Los usuarios pueden ponerse en contacto con el distribuidor al que le compraron el producto, o con las autoridades responsables, para obtener información acerca de dónde entregar las piezas para que se eliminen de manera respetuosa con el medio ambiente.

Este producto y sus accesorios electrónicos no deben desecharse junto con otros residuos industriales.

Este equipo ha sido diseñado siguiendo los requisitos de la directiva RoHS..

### Eliminación correcta de la batería de este producto

(Válido en países con sistemas de separación de residuos)



Esta etiqueta en la batería, en el manual o en el embalaje indica que la batería de este producto no debe desecharse con la basura doméstica.

Si las baterías no se eliminan como es debido, las sustancias que contienen podrían dañar la salud y el medio ambiente.

Para proteger los recursos naturales y para fomentar la reutilización respetuosa con el medio ambiente de recursos materiales, separe las baterías del resto de residuos y deséchelas a través de su sistema local y gratuito de recogida de baterías usadas.

## Observaciones sobre la emisión de radiaciones

### Información sobre el certificado SAR (tasa de absorción específica)

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS DIRECTRICES INTERNACIONALES EN MATERIA DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIOFRECUENCIA.

Su dispositivo móvil ha sido concebido para no superar los valores límite de exposición a ondas de radiofrecuencia recomendados internacionalmente.

Estas directrices han sido acordadas por una organización científica independiente (ICNIRP) y contienen un amplio margen de seguridad que pretende garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o de su estado de salud. Las directrices relativas a la exposición de ondas de radio utilizan una unidad de medida, denominada tasa de absorción específica o SAR. El valor límite SAR para dispositivos móviles es de 2,0 W/kg. Los valores SAR más altos en el marco de las directrices ICNIRP para este modelo de aparato son:

SAR cabeza 1,459 W/kg (10g)

SAR cuerpo 0,985 W/kg (10g)

Los valores SAR correspondientes a llevar el móvil pegado al cuerpo se han determinado a una distancia de 5 mm. Para respetar las directrices de exposición de alta frecuencia relativas a llevar el teléfono móvil pegado al cuerpo, el dispositivo debería encontrarse al menos a esta distancia del cuerpo.

## Especificaciones técnicas

### Especificaciones técnicas generales

Frecuencia	Banda	Potencia máxima
2G	1900 MHz	30,0 dBm
	1800 MHz	30,0 dBm
	850 MHz	33,0 dBm
	900 MHz	33,0 dBm
3G	B1	22,0 dBm
	B8	22,0 dBm
4G	B1	23,0 dBm
	B3	23,5 dBm
	B7	23,0 dBm
	B8	23,5 dBm
	B20	23,0 dBm
WLAN	11B: 16,5 dBm    11G: 16,0 dBm    11N: 16,0 dBm	
BT	8,0 dBm	

### Accesorios

Utilice únicamente cargadores, baterías y cables aprobados por Gigaset. El uso de accesorios no autorizados puede dañar el equipo.

### Fuente de alimentación

Fabricante	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Número de registro comercial: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
Identificación del modelo	C778
Tensión de entrada	230 V
Frecuencia de la corriente alterna de entrada	50 Hz
Tensión de salida	5 V
Corriente de salida	2 A
Potencia de salida	10 W
Eficiencia media durante el funcionamiento	> 81,9 %
Eficiencia a baja carga (10 %)	> 75 %
Consumo de energía sin carga	< 0,10 W

### Batería

Tecnología:	Li-Polymer
Capacidad:	4000 mAh
Referencia de Gigaset:	V30145-K1310-X473

## Iconos

### Ajustes rápidos

Fondo de color: activado; fondo gris: desactivado

		Wi-Fi			Ubicación
		Bluetooth			Giro automático de la pantalla
		Datos móviles			Linterna
		Modo de ahorro de energía			Determinación de ubicación
		Modo de ahorro de datos			Función "No molestar"
		Modo avión			Zona Wi-Fi

### Barra de estado

		Estado de carga de la batería / Batería en carga
		Modo de ahorro de energía activado
		La calidad de recepción de la conexión Wi-Fi, cuatro niveles
		Calidad de recepción de la cobertura móvil. Cinco niveles o sin cobertura.
		Conexión Bluetooth activa
		Conexión VPN activa
		Modo de ahorro de datos activado
		Modo avión activado
		Melodía desactivada / solo vibración
		Función "No molestar" activada
		Zona Wi-Fi activada

## Notificaciones



Administrador de permisos de aplicaciones



Llamada perdida



Mensaje de texto nuevo



Correo electrónico nuevo



Nueva tarjeta de memoria detectada



Captura de pantalla creada



Conexión mediante dispositivo portátil a través de USB activada



Zona Wi-Fi activada



Varias conexiones mediante dispositivos portátiles activadas (USB y/o Wi-Fi)



Datos bajados / Datos subidos



Actualización para Google disponible / Aplicaciones de Google actualizadas

... otras notificaciones específicas de aplicaciones

# Índice alfabético

## Numérico

4G LTE ..... 68

## A

Activar/desactivar los datos móviles ..... 67  
 Actualización de software ..... 80  
 Actualizar ..... 80  
 Administrador de dispositivos ..... 60, 61  
 Administrador de dispositivos Android ..... 60  
 Agentes de confianza ..... 57  
 Ajustar una fuente grande ..... 54  
 Ajustes de aplicación ..... 66  
 Ajustes de aplicaciones  
   Restablecer ..... 67  
 Ajustes del teclado ..... 19  
 Ajustes rápidos ..... 17  
   Iconos ..... 86  
 Alimentador enchufable ..... 85  
 Altavoz ..... 3  
 Alternar llamadas ..... 38  
 Ampliar/reducir ..... 15  
 Apagado  
   Programado ..... 13  
 Apagar ..... 13  
 Aplicación  
   Cerrar ..... 25, 26  
   Desactivar ..... 26  
   Desinstalar ..... 26  
   Detectar dañinas ..... 29  
   En pantalla de inicio ..... 20  
   Estándar ..... 65  
   Forzar detención ..... 66  
   Guardar en una carpeta en la pantalla ..... 21  
   Instalar ..... 26  
   Instalar de otras fuentes ..... 28  
   La última abierta ..... 16  
   Mover en la pantalla de inicio ..... 21  
   Origen desconocido ..... 28  
   Salir ..... 25  
   Seguridad ..... 28  
   Uso de datos ..... 66  
   Utilizar dos aplicaciones en paralelo ..... 27  
   Verificar ..... 29  
 Aplicación estándar ..... 65  
 Aplicaciones  
   Ajustes ..... 49  
   Contactos ..... 41  
   Mensajes ..... 45  
   Teléfono ..... 36  
   Uso de datos ..... 68  
 Aplicaciones de Google ..... 27  
 Archivo de clave PKCS#12 ..... 61  
 Arrastrar ..... 14  
 Asistente de configuración ..... 10  
 Auricular ..... 3

Autorización ..... 83  
 Ayuda ..... 82  
 Ayuda para la aplicación Mensajes ..... 45

## B

Barra de estado ..... 4  
 Barra de favoritos ..... 4  
   Adaptar ..... 20  
 Barra de navegación ..... 4  
   Formato clásico ..... 17  
   Modificar ..... 17  
 Barra de notificaciones ..... 4  
 Abrir ..... 22  
 Batería ..... 85  
   Cargar ..... 10  
   Eliminación ..... 84  
 Bloquear números de teléfono ..... 39  
 Bloqueo de pantalla ..... 56  
   Alternativa para huella dactilar ..... 30  
   Automático ..... 57  
   Contraseña ..... 56  
   Patrón ..... 56  
   PIN ..... 56  
   Reconocimiento facial ..... 57  
 Bloqueo de pantalla, véase bloqueo de pantalla  
 Bloqueo de tarjeta SIM ..... 59  
 Bluetooth  
   Activar/desactivar ..... 73  
   Cambiar el nombre del dispositivo  
     conectado ..... 74  
   Cambiar el nombre del propio dispositivo ..... 74  
   Conexión mediante dispositivo portátil ..... 78  
   Desvincular ..... 74  
   Vincular dispositivos ..... 74  
 Borrador, SMS ..... 46  
 Botones de navegación ..... 4, 16  
 Brillo ..... 49  
   Adaptar a las condiciones del entorno ..... 49  
 Burbuja de notificación ..... 24  
 Buscar ..... 22  
 Búsqueda de Google ..... 4, 22

## C

Cámara  
   Delante ..... 3  
 Cámara dual ..... 3  
 Certificado ..... 61  
   Activar/desactivar ..... 62  
   Borrar ..... 62  
   Instalar desde tarjeta de memoria ..... 62  
   Mostrar lista ..... 61  
   Wi-Fi ..... 71  
 Certificado de garantía ..... 82  
 Certificado SAR ..... 84  
 Certificado X.509 ..... 61  
 Ciclo de consumo de datos ..... 72



Conectar el cable USB ..... 10, 35

Conexión

- Bluetooth ..... 73
- Cable USB ..... 35
- Telefonía móvil ..... 67
- Uso de datos ..... 71
- VPN ..... 75
- Wi-Fi ..... 69

Conexión de datos

- Compartir ..... 77
- Comprobar el uso ..... 71

Conexión de microauriculares ..... 3

Conexión mediante dispositivo portátil

- Bluetooth ..... 78
- USB ..... 78

Conexión mediante un dispositivo portátil a través de USB ..... 78

Conexión USB ..... 3

Conexiones de red ..... 67

Conferencia ..... 38

Configuración de fábrica ..... 81

Configurar ..... 10

Conformidad ..... 83

Consulta ..... 38

Consumo de energía ..... 52

Contacto

- Agregar a Favoritos ..... 43
- Ajustar melodía ..... 44
- Añadir a un grupo ..... 42
- Borrar ..... 44
- Borrar varios ..... 44
- Colocar en la pantalla de inicio ..... 44
- Crear ..... 42
- Desviar llamadas al buzón de voz ..... 44
- Enviar ..... 46
- Llamar ..... 41

Contactos ..... 41

- Agrupar ..... 42
- Compartir ..... 43
- Formato de nombre ..... 41
- Habilitar para dispositivo Bluetooth ..... 74
- Importar/exportar ..... 43
- Orden ..... 41

Contenido de la caja ..... 9

Contenido de la pantalla

- Crear una captura de pantalla ..... 34

Contenido de pantalla

- Girar ..... 50

Contraseña

- Bloqueo de pantalla ..... 56
- Configurar con asistente ..... 12

Conversación ..... 47

- Bloquear ..... 48
- Borrar ..... 48

Crear una captura de pantalla ..... 34

Crear una carpeta para aplicaciones ..... 21

Criterio de ordenación, aplicación Teléfono ..... 38

Criterio de ordenación, contactos ..... 41

Cuenta ..... 62

- Añadir ..... 63

- Eliminar ..... 63
- Sincronizar ..... 63

Cuenta de correo electrónico

- Crear a través de Ajustes ..... 62
- Crear con asistente ..... 12

Cuenta de Exchange ..... 63

Cuenta de Google ..... 62

Cuenta de llamadas ..... 39

Customer Care ..... 82

**D**

Datos

- Borrar de forma remota ..... 60
- Copia de seguridad ..... 80

Datos, cargados a través de Bluetooth ..... 74

Declaración de conformidad ..... 80

Desbloqueo por reconocimiento facial ..... 58

Descarga ..... 29

Descargar ..... 29

Descargar un archivo de Internet ..... 29

Deslizar ..... 15

Detalles de llamada ..... 40

Determinación de ubicación ..... 64

DHCP, en la red Wi-Fi ..... 71

Directiva de protección de datos ..... 80

Dispositivo

- Bloquearlo de forma remota ..... 60
- Hacerlo sonar de forma remota ..... 60
- Localizar ..... 60

Doble pulsación ..... 15

Dos tarjetas SIM ..... 68

**E**

Eliminación ..... 84

Emisión de texto a voz ..... 55

Emoticono en SMS ..... 46

Encender ..... 10, 13

Encender/apagar ..... 13

Encendido

- Programado ..... 13

Encendido/apagado programado ..... 13

Enviar archivo ..... 46

Enviar fotografías y vídeos ..... 47

Enviar un correo electrónico a un contacto ..... 41

Espacio de memoria

- Disponible ..... 53
- Liberar ..... 54
- Ocupado ..... 53

Estado de carga de la batería ..... 52

Estado de reposo

- Activar ..... 14
- Definir el periodo de inactividad ..... 14
- Finalizar ..... 14
- Finalizar al levantar ..... 14

Exención de responsabilidad ..... 83

Exportar contactos ..... 43

## Índice alfabético

<b>F</b>	
Favorito, en Contactos .....	43
Fecha y hora	
Ajustar automáticamente .....	79
Ajustar manualmente .....	79
Fijación de pantalla .....	58
Flash	
Delante .....	3
Detrás .....	3
Fondo	
Cambiar .....	20
Formato de fecha .....	79
Formato de hora .....	79
Formato de nombre	
Contacto en la aplicación Contactos .....	41
Contacto en la aplicación Teléfono .....	38
Función	
Activar/desactivar mediante los ajustes rápidos .....	17
Funciones de accesibilidad .....	54
<b>G</b>	
Grupo de contactos .....	42
<b>H</b>	
Hablar por teléfono .....	36
A través de auriculares .....	37
A través de microauriculares .....	37
A través del altavoz .....	37
Historial de ubicaciones .....	64
Huella dactilar	
Configurar a través de Ajustes .....	30
Configurar con asistente .....	12
Editar .....	31
Método alternativo .....	30
Nombres .....	31
Utilizar .....	31
<b>I</b>	
Icono de carga .....	10
Iconos	
Ajustes rápidos .....	86
Barra de estado .....	86
Instrucciones de uso .....	5
Notificaciones .....	87
Idioma	
Ajustar a través del menú Ajustes .....	49
Ajustar con asistente .....	10
Importar contactos .....	43
Importar vCards .....	43
Imprimir .....	35
Instalación, aplicación .....	26
Instalar el certificado de CA .....	62
Instalar el certificado de cliente .....	62
Itinerancia .....	68
Itinerancia de datos .....	68
<b>L</b>	
Lista de llamadas .....	40
Borrar llamadas .....	40
Devolver una llamada .....	40
Llamada	
Aceptar .....	37
Borrar desde la lista de llamadas .....	40
Finalizar .....	36
Iniciar desde Contactos .....	41
Iniciar desde la lista de llamadas .....	40
Realizar .....	36
Rechazar .....	37
Rechazar con SMS .....	37
Llamadas, criterio de ordenación en la aplicación	
Teléfono .....	38
Luz nocturna .....	50
<b>M</b>	
Manejar la pantalla táctil .....	14
Manos libres .....	37
Medio ambiente .....	84
Melodía	
Ajustar para un contacto .....	44
Cambiar .....	38, 51
Memoria de trabajo .....	53
Memoria del teléfono .....	53
Memoria, permanente .....	53
Memoria, temporal .....	53
Mensaje	
Administrar .....	47
Leer .....	47
Mensaje de emergencia .....	57
Mensaje de pantalla de bloqueo .....	57
Mensaje de texto, véase SMS	
Mensaje multimedia, véase MMS	
Mensajes .....	45
Microauriculares	
Toma, conexión .....	3
Micrófono .....	3
Silenciar .....	37
MMS	
Buscar en todos .....	48
Crear .....	46
Responder a .....	47
Modificar el tamaño de contenidos .....	15
Modo avión .....	75
Modo de ahorro de datos .....	73
Modo de ahorro de energía .....	53
Activar automáticamente .....	53
Modo de pantalla dividida (splitscreen) .....	27
Modo de silencio	
Ajustar a través del menú .....	51
Modo TTY .....	39
Música	
Administrar .....	35

<b>N</b>	
"No molestar"	
Activar .....	31
Desactivar .....	31
Reglas .....	31
No molestar .....	31
Notificación .....	22
Ajustes .....	23
Borrar .....	23
Melodía .....	23
Modo de vibración .....	24
Restablecer .....	23
Ver .....	23
Notificaciones de aplicaciones .....	24, 66
Número de teléfono	
Añadir a contactos desde la lista de llamadas	40
Bloquear .....	39
Introducir con el teclado .....	36
<b>P</b>	
Pantalla	
Brillo .....	49
Estado de reposo .....	14
Fuente más grande .....	54
Girar .....	50
Pantalla de inicio .....	16
Añadir .....	22
Añadir, eliminar, mover aplicaciones .....	20
Añadir, eliminar, mover widget .....	21
Cambiar .....	16
Cambiar fondo .....	20
Contacto para marcación directa .....	44
Crear .....	20
Eliminar .....	22
Regresar a la .....	16
Vista general .....	4
Patrón	
Bloqueo de pantalla .....	56
Configurar con asistente .....	12
Visible/invisible .....	56
Permisos .....	66
Permisos de aplicaciones .....	59, 66
Durante la instalación .....	59
Otorgar/denegar .....	60
Permisos para aplicaciones .....	59
PIN	
Bloqueo de pantalla .....	56
Configurar con asistente .....	12
Protección contra uso no autorizado .....	56
Configurar con asistente .....	12
Proxy, Wi-Fi .....	70
Pulsar .....	14
Punto de acceso .....	77
<b>R</b>	
Radiación .....	84
Recomendaciones de seguridad .....	6
Reconocimiento facial .....	57
Red de telefonía móvil .....	67
Red privada virtual, véase VPN	
Reglas para "No molestar" .....	31
Responder	
a MMS .....	47
a SMS .....	47
Respuesta corta	
Editar .....	39
Enviar .....	37
Restablecer ajustes de red .....	81
Roaming .....	68
<b>S</b>	
Salida de voz	
Configurar .....	54
Sensor de huella dactilar .....	3, 30
Servicio de atención al cliente .....	82
Servicios de Google .....	62
Activar/desactivar con asistente .....	11
Servicios de red .....	39
Servidor horario .....	79
Silenciar	
Mediante tecla .....	15
Sincronización	
Automática .....	63
Sincronizar .....	63
Sistema	
Actualización .....	80
Copia de seguridad .....	80
Smart Lock .....	57
Smiley en SMS .....	46
SMS	
Borrador .....	46
Buscar en todos .....	48
De pago .....	45
Enviar a un contacto .....	41
Escribir .....	45
Guardar como borrador .....	46
Responder a .....	47
SMS Premium .....	45
SMS/MMS .....	45
Enviar .....	47
Subtítulos .....	55
<b>T</b>	
Tamaño de fuente .....	50, 54
Tamaño de visualización .....	54
Tapa	
Abrir .....	9
Tarjeta de memoria	
Espacio de memoria .....	54
Expulsar .....	54
Volver a poner en servicio .....	54
Tarjeta SD	
Unidad para .....	3
Tarjeta SIM	
Desbloquear .....	13
Insertar .....	9
Preferida .....	69

## Índice alfabético

Unidad para .....	3	Versión de Android	
Utilizar dos .....	68	Actualizar .....	80
Tarjeta SIM preferida .....	69	Comprobar .....	79
Tecla de encendido/apagado .....	3	Vibración	
Tecla de inicio .....	16	Activar/desactivar con la tecla de volumen .....	15
Teclado .....	18	Activar/desactivar en la aplicación Teléfono .....	38
Teclado de Google .....	18	Ajustar a través del menú .....	51
Teclas de marcación .....	36	Vincular .....	74
Teclas de volumen .....	3	Vínculo	
Teléfono		Desvincular .....	74
Abrir .....	9	Volumen	
Configurar .....	10	Ajustar a través de la tecla de volumen .....	15
Encender .....	10	Ajustar a través del menú .....	50
Texto		VPN .....	75
Escribir y editar .....	18	Añadir .....	75
Tamaño de fuente .....	50	Establecer conexión .....	75
Tipos de cuenta .....	62	Finalizar la conexión .....	76
Tocar y mantener .....	14		
Toma de microauriculares .....	3	<b>W</b>	
Tono de las teclas de marcación		Widget .....	21
Activar en la aplicación Teléfono .....	38	Cambiar tamaño .....	21
Tono de llamada		En pantalla de inicio .....	21
Desactivar con la tecla de volumen .....	15	Mover en la pantalla de inicio .....	21
Tonos de teclas de marcación .....	52	Wi-Fi	
Tonos del teclado .....	52	Activar/desactivar .....	69
Transferir archivos al/del ordenador .....	34	Añadir .....	70
		Certificado .....	71
<b>U</b>		Configuración .....	70
Unidad para tarjetas SD .....	3	DHCP .....	71
Unidad para tarjetas SIM .....	3	Eliminar .....	70
Uso de datos .....	66, 68, 71	Establecer conexión .....	11
Advertencia .....	72	Establecer conexión con asistente .....	11
Límite .....	72	Establecer la conexión .....	69
Reducir .....	73	Proxy .....	70
Usuario		Punto de acceso .....	77
Cambiar .....	33	Wi-Fi Direct .....	71
Crear .....	33		
		<b>Z</b>	
<b>V</b>		Zona horaria .....	79
Verificación de aplicaciones .....	29	Zoom .....	15

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.