

Gigaset



GS195 LS

Manual de instrucciones

Tabla de contenidos

Su dispositivo	1
Vista general	1
Desembalaje y puesta en servicio del dispositivo	2
Manejar el dispositivo	2
Encender e introducir el PIN	2
Bloqueo de pantalla	3
Pantalla de inicio	4
Configuración	5
Pantalla de inicio (tema oscuro)	6
Otras aplicaciones	7
Llamar por teléfono	8
Hacer llamadas	8
Llamada entrante	9
Durante una conversación	10
Contactos	11
Buscar contacto	11
Crear un nuevo contacto	12
Mostrar/editar contacto	13
Marcación rápida	14
SMS (mensajes de texto)	15
Vista general de SMS	15
Escribir y enviar un SMS	16
Cámara	17
Fotos	18
Llamada de emergencia	19
Actualizaciones	21

Su dispositivo

Vista general



- 1 Bandeja para tarjetas SIM/SD
- 2 Toma de microauriculares
- 3 Cámara frontal
- 4 Auricular
- 5 Flash frontal
- 6 Volumen +: ▶ Pulsar la parte superior
Volumen -: ▶ Pulsar la parte inferior

- 7 Encender/apagar
- 8 Micrófono
- 9 Conexión USB tipo C
- 10 Altavoz
- 11 Cámara principal dual
- 12 Flash
- 13 Sensor de huella dactilar



Encontrará más información sobre todas las funciones de su smartphone (por ejemplo, sensor de huellas dactilares, reconocimiento facial...) en el manual de usuario detallado, en → www.gigaset.com/manuals

Desembalaje y puesta en servicio del dispositivo

Contenido de la caja

- El paquete incluye el Gigaset GS195 LS; un cristal de protección para la pantalla y una funda protectora para la cubierta posterior.
- Un cable USB magnético; el LED azul del conector se ilumina en cuanto el cable se conecte al adaptador y éste a la red eléctrica.
- Unas instrucciones breves con información sobre la puesta en servicio y otra información importante.
- Este manual de instrucciones

Puesta en servicio

- ▶ Introduzca la tarjeta SIM de su proveedor de telefonía en el Gigaset GS195 LS.
- ▶ Conecte el equipo a la red eléctrica mediante el cargador suministrado hasta que la batería se cargue por completo.

Para ello, consulte las instrucciones breves adjuntas.

Manejar el dispositivo

Encender e introducir el PIN

- ▶ Pulse la tecla de encender/apagar de forma **prolongada** ... El dispositivo se enciende

Tras unos breves instantes, se le solicitará el PIN (número de identificación personal) de su tarjeta SIM.

- ▶ Introduzca el PIN de la tarjeta SIM ▶ Toque ✓

Tras introducir el PIN, aparecerá la pantalla principal de su Gigaset GS195 LS (→ p. 4).



Cada vez que apague y encienda su smartphone deberá volver a introducir el PIN. Memorice su PIN y no lo anote en el dispositivo.

Bloqueo de pantalla

Si no toca la pantalla ni pulsa la tecla de encendido/apagado durante 60 segundos, se activa el bloqueo de pantalla y ésta se apaga.

Desactivar el bloqueo de pantalla:

- ▶ Pulse la tecla de encender/apagar **de forma breve**
- ▶ Pulse y mantenga pulsado el candado . . . Se muestra la pantalla de inicio

Si no desea que se bloquee la pantalla, puede desactivar esta función (→ p. 5).



Pantalla de inicio

La pantalla de inicio muestra las aplicaciones de su smartphone ordenadas en una cuadrícula.

Abrir una aplicación:

- ▶ Pulse en la cuadrícula la aplicación que desee

Las aplicaciones importantes (por ejemplo, **Teléfono**, **Contactos**, **Cámara**) siempre se muestran en la pantalla principal. Para otras aplicaciones, puede decidir si se muestran o no (→ p. 5).

También puede descargar e instalar aplicaciones adicionales desde Google Play Store (→ p. 6).

Si fuese necesario se añadiría una segunda página de inicio. En ese caso, el botón **Menú** se sustituye por **Más**.

Acceder a la segunda página:

- ▶ pulse en **Más** abajo a la derecha




Regresar a la pantalla de inicio desde cualquier posición:

- ▶ pulse la tecla de inicio



Ejemplo:

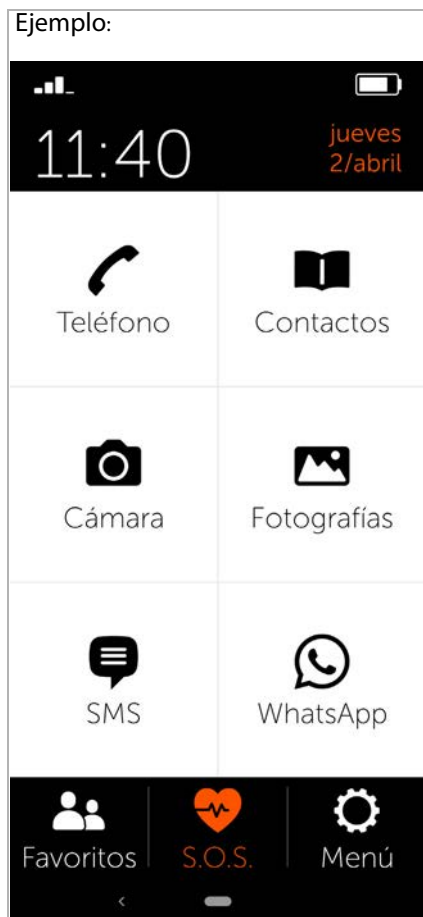

Configuración

- ▶ Pulse en **Menú** en la página de inicio
- ▶ Utilice los interruptores deslizantes para activar/desactivar las distintas aplicaciones y funciones (🔴🟢 = activado)

Al activar las aplicaciones **SMS**, **WhatsApp***, **E-mail**, **Internet** y/o **S.O.S.**, aparecerán cuadrículas adicionales para ellas en la pantalla de inicio. Si se activan todas el acceso a la aplicación WhatsApp se desplaza a la segunda página.

Para colocar WhatsApp siempre en la primera página:

- ▶ Activar la opción **Enlazar WhatsApp a la página de inicio**

Ajustes del sistema

Le permitirá acceder a la configuración avanzada del sistema operativo Android. Aquí, los expertos pueden realizar cambios importantes.

Abrir Google Play

A través de este botón se accede a la tienda online de Google. Aquí puede descargar aplicaciones e instalarlas en su smartphone.



Las aplicaciones señalizadas con un asterisco * no forman parte de Gigaset GS195 LS.

Pantalla de inicio (tema oscuro)

Si quiere ver la pantalla de inicio con un mayor contraste:


- ▶ Pulse en **Menú** . . . La página de configuración se abre (→ p. 5)
- ▶ Active la función **Modo oscuro** con el interruptor deslizante

Ahora, verá la página de inicio con fondo negro y texto en blanco.

En el ejemplo mostrado, están activadas las aplicaciones **SMS**, **Internet** y **E-mail** en el menú. **Favoritos** se añade como función adicional en la zona inferior de la pantalla.

Las barras naranjas junto a los accesos a las funciones **Teléfono** y **SMS** indican que hay llamadas perdidas y mensajes de texto nuevos. El número de eventos pendientes de revisar se indica mediante la cifra adjunta en cada caso.

Ejemplo:

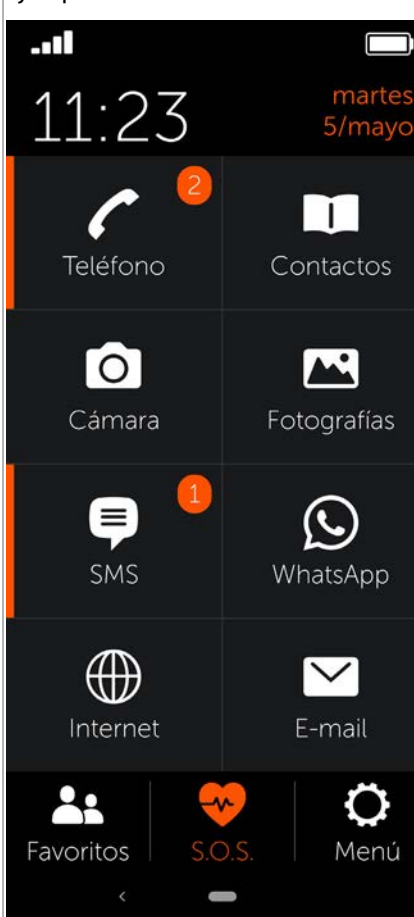

Otras aplicaciones



Las aplicaciones adicionales no son parte del Gigaset GS195 LS. Si tiene alguna duda sobre la instalación y el funcionamiento, consulte con el proveedor correspondiente de la aplicación.

Para instalar aplicaciones adicionales necesita una cuenta de Google. Si no tiene ninguna, créela con el asistente. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.


Puede instalar en su smartphone otras aplicaciones, como por ejemplo WhatsApp, Spotify u otras

Instalar y activar aplicaciones

En **Ajustes** (→ p. 5):

- ▶ Pulse **Abrir Google Play** ▶ Busque e instale la aplicación que desee
- ▶ Active la opción **Lanzar otras aplicaciones** con el interruptor deslizante

Colocar una aplicación en la página de inicio

- ▶ Abra la página de inicio: pulse la tecla de inicio  ▶ Pulse **Más**
- ▶ Pulse en un espacio libre de la cuadrícula ▶ Confirme la pregunta con **Nueva**
- ▶ Seleccione la aplicación que desee añadir desde la lista ... La aplicación aparecerá en la página

Mostrar las aplicaciones instaladas: ▶ Pulse **Aplicaciones**

Iniciar una aplicación

- ▶ Pulse sobre el icono correspondiente en la cuadrícula

Borrar una aplicación

- ▶ Pulse prolongadamente sobre el icono correspondiente ▶ **Borrar**




Llamar por teléfono

Hacer llamadas

- ▶ Abra la aplicación **Teléfono**
- ▶ Introduzca manualmente el número cifra a cifra ▶ Pulse **Llamar**


Si se ha equivocado al marcar:

- ▶ Pulse la tecla de borrar  situada a la derecha, junto al campo de entrada

Llamar a números de teléfono internacionales:

- ▶ Pulse prolongadamente sobre el 0 . . . Aparecerá un símbolo + ▶ Introduzca el prefijo del país y el número de teléfono

Marcar desde la agenda del teléfono:


- ▶ Pulse  **Contactos** en la parte inferior de la pantalla (→ p. 11)


Marcar desde la lista de llamadas:

- ▶ Pulse  **Registro de llamadas** en la parte inferior de la pantalla

La lista de llamadas registra los últimos números marcados.

Regresar a la página de inicio:

- ▶ Pulse  **Atrás** en la parte inferior de la pantalla

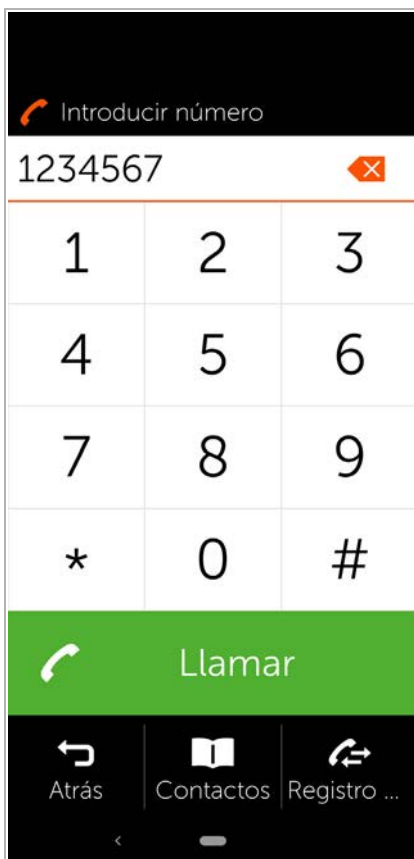

Llamada entrante

Si le llaman, recibirá la siguiente información:

- El número de teléfono del autor de la llamada
- El nombre del autor de la llamada si los datos de contacto están guardados en la lista de contactos (→ p. 12).

Llamada entrante en estado de reposo

Recibe una llamada mientras la pantalla está apagada.

Aceptar la llamada:

- ▶ deslice el icono del auricular verde hacia arriba con el dedo

Rechazar la llamada:

- ▶ deslice el icono del auricular verde hacia abajo

Silenciar el tono de llamada:

- ▶ pulse la tecla de encendido/apagado

Llamada entrante con el teléfono activo

Recibe una llamada mientras está utilizando el smartphone. En la parte superior de la pantalla aparecerá una ventana rectangular.

Aceptar la llamada:

- ▶ Pulse en **Responder**

Rechazar la llamada:

- ▶ Pulse en **Rechazar**

Silenciar el tono de llamada:

- ▶ pulse la tecla de encendido/apagado












- Aceptar una llamada acercando el smartphone a la oreja:
- ▶ En la página **Ajustes**, pulse en **Ajustes del sistema** ▶ **Controles predictivos** ▶ **Gestos inteligentes** ▶ Active la función **Respuesta rápida a llamadas**


Durante una conversación

En la parte superior de la pantalla se muestra lo siguiente:

- el número de teléfono del interlocutor
- o bien
- el nombre del interlocutor si los datos de contacto están guardados en la lista de contactos (→ p. 11)

Funciones disponibles

-  Silenciar el micrófono (Mute)
-  Mostrar teclado
-  Activar/desactivar altavoz manos libres
-  Llamar a otros interlocutores para realizar una conferencia
-  Iniciar una videollamada
-  Retener la comunicación, por ejemplo, para iniciar una consulta con otro interlocutor
-  Finalizar una comunicación (colgar)

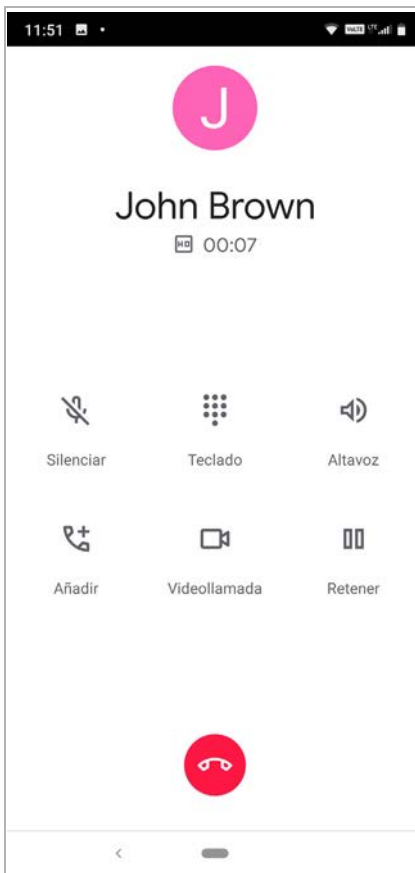

Contactos

Buscar contacto

- ▶ Pulse en **Contactos** en la página de inicio
- ▶ Introduzca las primeras letras del nombre o del apellido ... Se mostrarán todas las entradas con estas letras iniciales



Solo hay entradas disponibles para las letras que aparecen en negro intenso.

o bien

- ▶ Pulse **Buscar texto completo** ▶ Introduzca el nombre o el apellido ▶ Pulse **Buscar** ... Se mostrarán todas las entradas con ese nombre o apellido
- ▶ Seleccione el contacto que desee ... En función de los datos de contacto disponibles, puede llamar al interlocutor, enviar un SMS o escribir un e-mail

Pulsando **Mi número** puede ver su propio número de teléfono móvil.



Si hay dos tarjetas SIM, solo se mostrará un número.

Crear un nuevo contacto:

- ▶ Pulse **+ Nuevo** (→ p. 12)


Regresar a la página de inicio:

- ▶ Pulse **Atrás**

Información sobre el teclado → p. 12.



Crear un nuevo contacto

- ▶ Abra la aplicación **Contactos** ▶ Pulse en **+ Nuevo**
- ▶ Pulse en el campo que desee editar ... Aparecerá un teclado para introducir los datos
- ▶  Introduzca los datos de contacto ▶ Pulse **Siguiente**
- ▶ Rellene todos los campos que desee ▶ **Guardar**

Finalizar sin guardar:

- ▶ Pulse en **Cancelar/Cancelar**



En **Número de móvil**, introduzca solo un número de teléfono móvil. Este número es necesario para poder mandarle un SMS (mensaje de texto) al contacto.

Notas sobre el teclado

A diferencia de otros teclados, las teclas están ordenadas alfabéticamente.

Otras teclas:



borra el último carácter introducido



cambia de letras a cifras y caracteres especiales



cambia de cifras y caracteres especiales a letras



cambia de minúsculas a mayúsculas

Mostrar/editar contacto

- ▶ Abra la aplicación **Contactos** ▶
 Seleccione el contacto deseado
 ... Se mostrará la información de
 contacto que haya introducido

Llamar al contacto:

- ▶ pulse **Llamar** bajo el número al
 que desee llamar (**Número de
 móvil** o **Número fijo**)

Enviar mensaje de texto (SMS):

- ▶ Pulse **SMS** (→ p. 15)


Eliminar el contacto de la lista:

- ▶ Pulse **Borrar** en la parte inferior
 de la ventana

Editar los datos del contacto:

- ▶ Pulse **Editar** en la parte inferior
 de la ventana ▶ Pulse el campo
 que desee editar (→ p. 12)

Regresar a la página de inicio:

- ▶ Pulse  **Atrás** en la parte infe-
 rior de la pantalla



Marcación rápida

Para la marcación rápida, puede definir los contactos más importantes de la lista de contactos para poder llamar con mayor rapidez.

- ▶ Pulse en **Favoritos** en la página de inicio

Encontrará **Favoritos** en la primera página de inicio, bien en la cuadrícula principal o bien en la parte inferior de la pantalla.


Guardar un contacto en la lista de contactos de marcación rápida:


- ▶ Pulse en **Nuevo**
- ▶ Introduzca las primeras letras del nombre o del apellido o cambie a búsqueda de texto completo (→ p. 11)
- ▶ Pulse sobre el contacto que desee ... el contacto se añade a la lista de marcación rápida

Eliminar un contacto de la lista de marcación rápida:

- ▶ Pulse sobre el contacto
- ▶ Pulse **Eliminar** en la parte inferior de la pantalla ... el contacto se elimina de la lista de marcación rápida, pero sigue apareciendo en la lista de contactos

Regresar a la página de inicio:

- ▶ Pulse  **Atrás** en la parte inferior de la pantalla

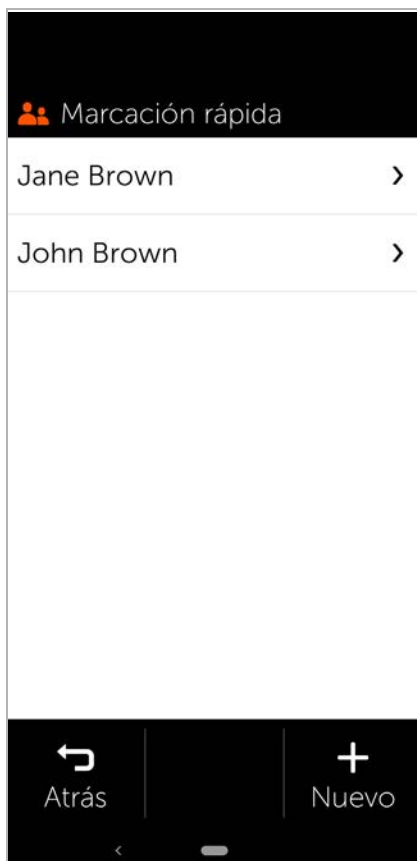

SMS (mensajes de texto)

Vista general de SMS

- ▶ Pulse **SMS** en la pantalla de inicio
... se abre la vista general de SMS

Recibidos:

Todos los mensajes entrantes. Si tiene SMS sin leer, aparecerá un contador con su número.

Enviados:

Todos los mensajes de texto enviados.

Borradores:

Todos los SMS redactados pero no enviados aún.

Leer SMS:

- ▶ Abra la carpeta que desee ▶
Seleccione el mensaje ... se mostrará el contenido

Posibles acciones

Borrar un SMS: ▶ **Borrar**

Responder a un SMS: ▶ **Responder**

Reenviar un SMS a otro destinatario: ▶ **Reenviar**

Editar un SMS (de la carpeta **Borradores**): ▶ **Editar**

Escribir un SMS → p. 16



Escribir y enviar un SMS

- ▶ Pulse **Escribir mensaje SMS** en la vista general de SMS

Seleccionar destinatario

- ▶ Pulse en **Introduzca el número** ▶ Introduzca el número de teléfono ▶ **OK**

o desde la lista de contactos:


- ▶ Introduzca las primeras letras del nombre o del apellido o cambie a búsqueda de texto completo (→ p. 11) ▶ Seleccione el contacto

Su selección aparecerá en el campo de destinatario.

Añadir más destinatarios:

- ▶ Pulse el campo de destinatario ▶ **Nuevo contacto** ▶ Seleccione otros destinatarios desde la lista de contactos o añada números de teléfono

Introducir texto del mensaje


- ▶  Introduzca el texto con el teclado

Notas sobre el teclado: → p. 12

Enviar el SMS

- ▶ Pulse **Enviar** ... El SMS se envía inmediatamente y se añade a la lista de **Enviados**

o bien

- ▶ Pulse **Vista previa** ... Se muestra el SMS para poder comprobarlo
 Modificar el mensaje de texto: ▶ **Editar** ▶  Modifique el texto ▶ **Enviar**
 Enviar el SMS: ▶ **Enviar ahora**

Ejemplo:




Cámara

Fotografíe su entorno con la cámara o hágase un autorretrato.

- ▶ Pulse en **Cámara** en la página de inicio
- ▶ Enfoque lo quiere fotografiar ▶ Pulse **Tomar una fotografía**

Cambiar de la cámara principal a la cámara frontal (autorretrato):

- ▶ Pulse el símbolo de la cámara  en la esquina superior derecha

Ver las fotos realizadas:

- ▶ Pulse **Fotografías** . . . Se muestra una vista previa de las fotos ▶ Pulse sobre la foto que desee

Borrar una foto:

- ▶ Seleccione la foto ▶ Pulse **Borrar**



Fotos

Aquí puede controlar sus fotos o borrarlas.

- ▶ Pulse **Fotografías** en la página de inicio ... Se muestra una vista previa de las imágenes almacenadas
- ▶ Pulse una foto ... la foto se muestra a pantalla completa
- ▶ Pulse las flechas izquierda y derecha para desplazarse a fotos más antiguas o más recientes

Funciones disponibles

Girar la foto (mostrar en formato apaisado): ▶ Pulse **Rotar**

Borrar foto: ▶ Pulse **Borrar**

Compartir una foto con otras personas:

- ▶ Pulse **Enviar** arriba a la derecha ▶ Seleccione la aplicación que quiere utilizar para enviar la foto, por ejemplo, e-mail o WhatsApp

Hacer zoom:

- ▶ Pulse dos veces la imagen rápidamente

o bien

- ▶ Toque la foto con dos dedos ▶ Separe los dedos

Volver a la vista previa de imágenes:

- ▶ Vuelva a pulsar la foto




Llamada de emergencia

En caso de emergencia, puede pedir ayuda rápidamente.


Requisito: la función S.O.S. debe estar activada en el menú **Menú** (→ p. 20).

- ▶ Pulse en **S.O.S.** en la página de inicio

Llamar al número de emergencias 112

- ▶ Pulse **Llamar al centro de gestión de emergencias** ▶ Pulse el símbolo de llamada  ... Se seleccionará el número de emergencias europeo 112

Regresar a la página de inicio:

- ▶ Pulse la tecla de inicio 

Llamar a números de emergencia personales o enviar SMS

Requisito: Los contactos de emergencia personales están configurados en el menú **Menú** (→ p. 20).

Llamar a un contacto de emergencia:

- ▶ Pulse **Llamar a un contacto de emergencia** ... se llamará al primer contacto de emergencia personal

Enviar un SMS de emergencia:

- ▶ Pulse **Enviar mensaje SMS de emergencia** ... el destinatario que ocupe la primera posición en la lista de contactos de emergencia personales recibirá un SMS de emergencia con los datos de ubicación

Si hay varios contactos de emergencia, se llamará o se enviará el SMS al siguiente en caso de que el anterior no reaccione.





Los contactos de emergencia están pensados para informar a personas de su confianza.

En caso de emergencias médicas, contacte siempre con la central de emergencias (112).

Configuración de la función de llamada de emergencia

Activar/desactivar la función de llamada de emergencia

- ▶ Pulse en **Menú** en la página de inicio
- ▶ Activar/desactivar **S.O.S.** con el interruptor deslizante (🔴 = activado)

Definir los contactos personales para llamadas de emergencia

- ▶ Pulse en **Ajustes de la llamada de emergencia**

En la zona superior aparece la lista de los contactos para las llamadas de emergencia y en la inferior para los SMS.


- ▶ Pulse en **Cambiar** ▶ **Nuevo contacto** ▶ Marque el número de teléfono o seleccione un contacto ... Se añade el número de teléfono/el contacto
- ▶ Repita el proceso para todos los números de emergencia que desee

Modificar el orden en la lista:

- ▶ Pulse ▼ / ▲

Borrar un contacto: ▶ **Eliminar**

Guardar la lista: ▶ **Guardar**

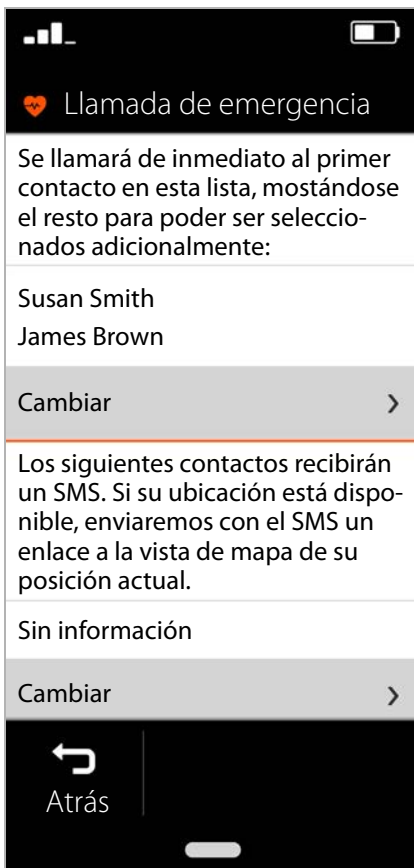

Actualizaciones

Periódicamente se producen actualizaciones de su Gigaset GS195 LS. En ese caso, el teléfono le avisa con un mensaje en la pantalla: **Hay una nueva versión disponible. ¿Desea instalarla ahora?**

- ▶ Confirme con **OK** e inicie la actualización
- ▶ Tras finalizar la actualización, pulse **Hecho**

Publicado por

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Reservado el derecho a realizar modificaciones.

www.gigaset.com

Incluye la aplicación Google™ y Google Chrome™
Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas registradas de
Google Inc.