

# Gigaset

## GS280

Sie finden die Bedienungsanleitung  
auch online auf Ihrem Smartphone



# Inhalt

<b>Übersicht</b> .....	<b>3</b>
Das Gigaset GS280 .....	3
Der Startbildschirm .....	4
Darstellung in der Bedienungsanleitung .....	5
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>6</b>
<b>Erste Schritte</b> .....	<b>9</b>
<b>Gerät bedienen</b> .....	<b>13</b>
Gerät kennen lernen .....	13
Startbildschirm einrichten .....	19
Benachrichtigungen .....	22
Apps .....	24
Downloads .....	30
Fingerabdrucksensor .....	31
„Nicht stören“ .....	32
Weitere Funktionen .....	34
<b>Kommunikation</b> .....	<b>37</b>
Telefonieren .....	37
Kontakte .....	42
Nachrichten (SMS/MMS) .....	46
<b>Einstellungen</b> .....	<b>50</b>
Gerät .....	50
Sicherheit .....	57
Konten und Standortermittlung .....	63
Apps .....	66
Netzwerkverbindungen .....	68
System .....	81
<b>Anhang</b> .....	<b>85</b>
Kundenservice .....	85
Herstellerhinweise .....	87
Symbole .....	89
<b>Index</b> .....	<b>91</b>



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

# Übersicht

## Das Gigaset GS280




- |   |  |    |                      |
|---|--|----|----------------------|
| 1 | SIM-/SD-Karten-Einschub                  | 9  | Mikrofon             |
| 2 | Nachrichten-LED                          | 10 | USB Typ C-Anschluss  |
| 3 | Vordere Kamera                           | 11 | Lautsprecher         |
| 4 | Headset-Anschluss (3,5 mm Klinenstecker) | 12 | Hintere Kamera       |
| 5 | Hörer                                    | 13 | Blitz / Taschenlampe |
| 6 | Lautstärke-Taste (oben: +, unten: -)     | 14 | Fingerabdrucksensor  |
| 7 | Ein-/Aus-Taste                           |    |                      |
| 8 | Touch-Screen                             |    |                      |

### Statusanzeigen der Nachrichten-LED

Die Nachrichten-LED informiert über den Ladezustand beim Aufladen sowie den Eingang von Benachrichtigungen für folgende Ereignisse: SMS, MMS oder E-Mail empfangen, entgangener Anruf.

LED	Farbe	Bedeutung	
Leuchtet	rot	Ladezustand unter 90 %	keine Benachrichtigung
Blinkt	rot	Ladezustand unter 90 %	Benachrichtigung vorhanden
Leuchtet	grün	Ladezustand über 90 %	keine Benachrichtigung
Blinkt	grün	Ladezustand über 90 % oder Gerät wird nicht geladen	Benachrichtigung vorhanden
Aus	–	Gerät wird nicht geladen	keine Benachrichtigung

### Der Startbildschirm

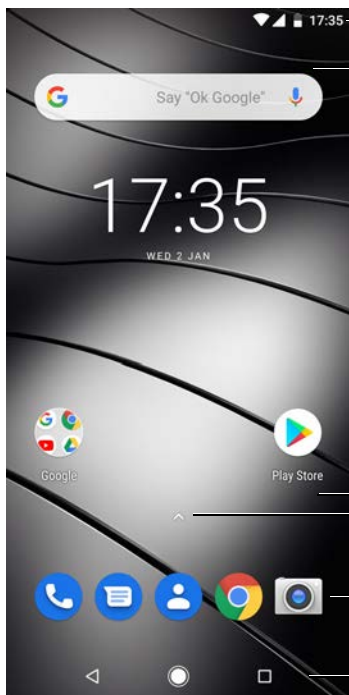

#### Benachrichtigungs- und Statusleiste

Symbole zeigen den Eingang von Benachrichtigungen und verschiedene Betriebszustände an (→ S. 89)

Zugang zu Benachrichtigungen (→ S. 22)

Zugang zu Schnelleinstellungen (→ S. 16)

#### Platz für Apps und Widgets

Frei gestaltbar (→ S. 19)

Zugang zum App-Menü (→ S. 25)





#### Favoritenleiste

Häufig verwendete Apps (→ S. 19)

Navigationschaltflächen (→ S. 16)

# Darstellung in der Bedienungsanleitung




## Symbole

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

## Prozeduren

**Beispiel:** Zeitpunkt für den Übergang in den Ruhezustand ändern

▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Display** ▶  **Erweitert** ▶ **Ruhezustand** ▶ Zeitraum auswählen

Schritt	Das müssen Sie tun
▶ 	Pfeil oberhalb der Favoritenleiste nach oben wischen. <b>Hinweis:</b> Wenn die App, die Sie öffnen wollen, auf einem Startbildschirm liegt, können Sie diesen Schritt übergehen.
▶  <b>Einstellungen</b>	Auf die App <b>Einstellungen</b> tippen. Das Einstellungsmenü wird geöffnet.
▶ <b>Display</b>	Auf den Menüeintrag <b>Display</b> tippen.
▶  <b>Erweitert</b>	Auf <b>Erweitert</b> tippen. Es werden weitere Einstellungen angezeigt.
▶ <b>Ruhezustand</b>	Auf <b>Ruhezustand</b> tippen.
▶ Zeitraum auswählen	Auf den gewünschten Zeitraum tippen ● = ausgewählt, ○ = nicht ausgewählt

# Sicherheitshinweise



Lesen Sie die folgenden Hinweise bitte aufmerksam. Bei Nichtbeachtung dieser Angaben besteht die Gefahr von Personen- und Geräteschäden sowie von Verstößen gegen geltende Gesetze.

Erläutern Sie Ihren Kindern bitte den Inhalt dieses Dokuments sowie die potenziellen Gefahren, die mit der Benutzung dieses Geräts verbunden sein können.

## Allgemeine Hinweise



Entsorgung gebrauchter Mobiltelefone nach Anleitung (Kapitel Abfall und Umweltschutz → S. 87).

- Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich zugelassenes Gigaset-Originalzubehör für Ihr Mobiltelefon. Die Verwendung von nicht kompatibelem Zubehör kann das Mobiltelefon beschädigen und gefährliche Situationen herbeiführen. Originalzubehör kann beim Gigaset Kundenservice bezogen werden (siehe Kundenservice → S. 85).
- Das Mobiltelefon ist nicht wasserdicht. Das Gerät und sein Zubehör darf daher nicht in feuchten Umgebungen aufbewahrt oder aufgeladen werden (z. B. in Badezimmern, Duschräumen, Küchen). Regen, Feuchtigkeit, und jegliche Flüssigkeit können Mineralien enthalten, die zu Korrosion der elektrischen Schaltungen führen können. Beim Laden besteht die Gefahr von elektrischen Schlägen, Feuer und Beschädigungen.
- Zugelassener Temperaturbereich zum Aufladen und Betrieb: 0-40° C.  
Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verringern, den Akku beschädigen, Plastikteile können sich verformen oder schmelzen. Wird das Mobiltelefon in Gefrierbereichen benutzt oder aufbewahrt, kann sich ggf. Kondensat im Inneren des Telefons bilden und die elektronische Schaltung zerstören.
- Das Mobiltelefon darf nicht an staubigen oder verschmutzten Orten benutzt oder aufbewahrt werden. Staub kann die Ursache für Fehlfunktionen des Mobiltelefons sein.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Warnhinweise. Potenziell explosionsgefährdete Bereiche sind auch jene Orte, an welchen normalerweise die Abschaltung von Fahrzeugmotoren empfohlen wird. An solchen Orten kann Funkenflug die Ursache von Explosionen oder Bränden mit der Folge von Personenschäden sein und es besteht ggf. Lebensgefahr. Solche Bereiche sind unter anderem: Tankstellen, chemische Fabriken, Transport- oder Lageranlagen gefährlicher Chemikalien, Flächen unter Schiffsdecks, Bereiche, in welchen die Luft chemische Substanzen oder Feinpartikel enthält (z. B. Staub- oder Metallpulverpartikel).
- Das Kurzschließen, die Demontage oder Veränderung des Mobiltelefons ist untersagt – es besteht die Gefahr von Personenschäden, elektrischen Schlägen, Feuer oder Beschädigung des Ladegeräts.
- Die USB-Verbindung muss mit der Version USB 2.0 oder höher hergestellt werden.
- Wenn das Mobiltelefon während der Benutzung, Aufladung oder Aufbewahrung heiß wird, sich verfärbt, verformt oder undicht werden sollte, kontaktieren Sie unverzüglich den Gigaset Kundenservice.

## Akku und Ladevorgang

- Der Akku ist fest verbaut. Demontieren, schweißen und/oder verändern Sie den Akku nicht. Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in Umgebungen mit starker mechanischer Einwirkung auf.
- Augenkontakt mit dem Elektrolyt des Akkus kann zum Verlust des Augenlichts führen. Wenn Elektrolyt in die Augen geraten sollte, reiben Sie das Auge bitte nicht mit der Hand. Spülen Sie das betroffene Auge unverzüglich vollständig mit klarem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. Bei Hautkontakt (oder Kontakt der Kleidung) mit dem Elektrolyt besteht die Gefahr von Hautverbrennungen. Spülen Sie die Haut oder das Kleidungsstück unverzüglich vollständig mit Seife und klarem Wasser ab und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.
- Die Temperatur des Mobiltelefons steigt während des Ladevorgangs. Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht gemeinsam mit entzündlichen Produkten in dem selben Fach auf – es besteht Brandgefahr.
- Laden Sie den Akku nicht länger als 12 Stunden auf.
- Laden Sie das Gerät nur in Innenräumen auf. Führen Sie während des Aufladens keine Telefongespräche und wählen Sie keine Rufnummern.

- Während des Aufladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.
- Während eines Gewitters besteht Elektroschlaggefahr.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn das Stromkabel beschädigt ist – in solchen Fällen besteht Elektroschlag- und Brandgefahr.

### Kopfhörer



Hohe Lautstärken können das Gehör schädigen.

Das Hören von Musik oder Gesprächen über Kopfhörer mit hoher Lautstärke kann unangenehm sein und das Gehör nachhaltig schädigen.

Um einen Verlust des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei großem Lautstärkepegel über lange Zeiträume.

- Wenn Sie Ihre Kopfhörer während des Gehens oder Laufens verwenden, achten Sie bitte darauf, dass sich die Kopfhörerschnur nicht um Ihren Körper oder um Gegenstände wickelt.
- Verwenden Sie den Kopfhörer ausschließlich in trockenen Umgebungen. Die statische Elektrizität, die sich am Kopfhörer auflädt, kann sich in einem elektrischen Schlag an den Ohren entladen. Bei der Berührung des Kopfhörers mit der Hand oder bei Kontakt mit blankem Metall vor der Verbindung mit dem Mobiltelefon kann sich die statische Elektrizität entladen.

### Verwendung in Krankenhäusern / Medizinische Geräte

- Die Funktionen medizinischer Geräte in der Nähe Ihres Produktes können beeinträchtigt werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen in Ihrer Umgebung, z.B. in Arztpraxen.
- Wenn Sie ein Medizinprodukt nutzen (z.B. einen Herzschrittmacher), halten Sie vor der Verwendung bitte Rücksprache mit dem Hersteller des Produktes. Dort wird man Sie über die Empfindlichkeit des Gerätes hinsichtlich externer, hochfrequenter Energiequellen informieren.
- Herzschrittmacher, implantierte Kardioverter-Defibrillatoren:  
Beim Einschalten des Mobiltelefons achten Sie bitte darauf, dass die Distanz zwischen dem Mobiltelefon und dem Implantat mindestens 152 mm beträgt. Um potenzielle Störungen zu reduzieren, verwenden Sie das Mobiltelefon auf der dem Implantat gegenüberliegenden Seite. Bei möglichen Störungen schalten Sie das Mobiltelefon bitte unverzüglich aus. Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Hemdtasche auf.
- Hörgeräte, Cochlea-Implantate:  
Einige digitale Drahtlosgeräte können Hörgeräte und Cochlea-Implantate stören. Falls Störungen auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller solcher Produkte.
- Andere medizinische Geräte:  
Wenn Sie und die Menschen in Ihrer Umgebung andere medizinische Geräte nutzen, informieren Sie sich bitte bei dem entsprechenden Hersteller, ob solche Geräte gegen Funkfrequenzsignale in der Umgebung geschützt sind. Sie können sich diesbezüglich auch an Ihren Arzt wenden.

### Notrufe

- Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon mit dem GSM-Netz verbunden und eingeschaltet ist. Geben Sie ggf. die Notrufnummer ein und führen Sie dann Ihr Gespräch.
- Informieren Sie den Mitarbeiter in der Notrufzentrale über Ihren Standort.
- Beenden Sie das Gespräch erst nachdem der Mitarbeiter in der Notrufzentrale Sie dazu aufgefordert hat.

### Kinder und Haustiere

- Bewahren Sie das Mobiltelefon, Ladegeräte und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Kinder und/oder Haustiere können die Kleinteile verschlucken und es bestehen Erstickungs- und weitere Gefahren. Kinder dürfen das Mobiltelefon nur unter der Aufsicht Erwachsener verwenden.

### Spielen

- Langes Spielen auf dem Mobiltelefon führt ggf. zu ungesunder Körperhaltung. Legen Sie nach jeder Stunde 15 Minuten Pause ein. Wenn sich während des Spielens ein Gefühl des Unwohlseins einstellt, müssen Sie das Spiel sofort unterbrechen. Wenn dieser Zustand anhalten sollte, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.

### Flugzeuge, Fahrzeuge und Verkehrssicherheit

- Schalten Sie das Mobiltelefon im Flugzeug aus.  
Bitte beachten Sie die geltenden Einschränkungen und Vorschriften. Drahtlosgeräte können die Funktionen flugtechnischer Ausrüstungen stören. Befolgen Sie bei der Benutzung des Mobiltelefons unbedingt die Anweisungen des Flugzeugpersonals.
- Als Fahrer/in eines Fahrzeugs lautet das oberste Gebot: Sicherheit im Straßenverkehr und der Verkehrsteilnehmer.  
Die Verwendung Ihres Mobiltelefones während der Fahrt kann Sie ablenken und damit zu gefährlichen Situationen führen. Außerdem kann es gegen die geltenden Gesetze verstoßen.

### SIM-Karte, Speicherkarte und Datenverbindungskabel

- Nehmen Sie die Karte während des Versands oder Empfangs von Daten nicht aus dem Mobiltelefon heraus: Es besteht die Gefahr von Datenverlusten, Schäden am Mobiltelefon oder der Speicherkarte.
- Beim Aufbau von Internetverbindungen über die SIM-Karte können Gebühren anfallen.

### Defekte Geräte

- Die Installation oder Instandsetzung der Produkte ist ausschließlich qualifiziertem Wartungspersonal vorbehalten.
- Entsorgen Sie defekte Geräte verantwortungsbewusst oder lassen Sie diese von unserem Kundendienst instandsetzen; solche Geräte könnten andere drahtlose Dienste stören.
- Bei grober Behandlung des Mobiltelefons, z. B. fallen lassen, kann das Display zerbrechen und der elektronische Schaltkreis und die empfindlichen Innenteile werden beschädigt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gerissen oder zerbrochen ist. Glas- oder Plastiksplitter können Hände und Gesicht verletzen.
- Bei Fehlfunktionen von Mobiltelefon, Akku und Zubehör wenden Sie sich bezüglich der Inspektion bitte an ein Gigaset Service Center.

### Weitere wichtige Informationen

- Richten Sie das Blitzlicht niemals direkt auf die Augen von Menschen und Tieren. Wenn Blitzlicht zu nahe auf das menschliche Auge gerichtet wird, besteht die Gefahr von zeitweiligem Verlust des Augenlichts oder Schädigung des Sehvermögens.
- Bei der Ausführung von energieintensiven Apps oder Programmen auf dem Gerät über einen längeren Zeitraum wird das Gerät ggf. warm. Dies ist normal und hat keinen Einfluss auf die Leistung des Gerätes.
- Wenn das Gerät heiß werden sollte, legen Sie es bitte einige Zeit zur Seite und unterbrechen Sie ein währenddessen ausgeführtes Programm. Bei Kontakt mit einem heißen Gerät besteht die Gefahr leichter Hautreizungen, z.B. Hautrötungen.
- Lackieren Sie das Mobiltelefon nicht. Lack/Farbe kann die Teile des Mobiltelefons beschädigen und verursacht ggf. Betriebsstörungen.



# Erste Schritte

## Verpackungsinhalt

- ein Smartphone Gigaset GS280
- ein Ladekabel mit Steckernetzgerät
- eine SIM-Karten-Nadel
- ein Kopfhörer


## Inbetriebnahme

### SIM- und SD-Karte einlegen

Sie können zwei Nano-SIM-Karten und eine Mikro-SD-Karte in das Smartphone einlegen. Die SD-Karte können Sie zum Speichern persönlicher Daten, Bilder, Videos oder Musik verwenden.

- ▶ SIM-/SD-Karten-Einschub öffnen. Dazu die mitgelieferte SIM-Karten-Nadel in die kleine Öffnung auf dem SIM-/SD-Karten-Einschub stecken und drücken.
- ▶ Karten-Einschub herausziehen.
- ▶ Nano-SIM-Karte(n) / Micro-SD-Karte (optional) in den Karteneinschub einsetzen.

Wenden Sie beim Einlegen der SIM- und Speicherkarte keine Kraft auf – der Karten-Einschub könnte beschädigt werden.

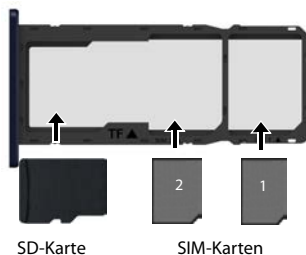

- ▶ SIM-/SD-Karten-Einschub wieder einstecken und drücken bis er einrastet.


Dabei zeigt die Front des Smartphones nach oben.




Das Gerät erkennt SD-Karten mit einer Speicherkapazität von 32 GB. Größere Karten (bis 256 GB) können eingesetzt werden, wenn sie im Gigaset GS280 formatiert worden sind (nicht am PC).

### Akku laden

- ▶ USB Typ C-Stecker des mitgelieferten Ladekabels in USB-Anschluss des Smartphones einstecken
- ▶ Steckernetzgerät an USB-Anschluss des Ladekabels anschließen und mit einem Stromanschluss verbinden.

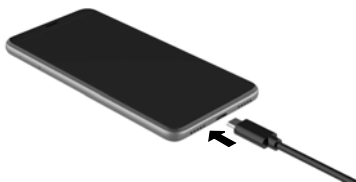

Während des Ladevorgangs leuchtet die Nachrichten-LED rot (→ S. 3). Das Gerät ist aufgeladen, wenn die Nachrichten-LED grün leuchtet und das Ladesymbol  in der Statusleiste vollständig ausgefüllt ist.



Damit sich Ihr Telefon bei der Einrichtung nicht entlädt, wird empfohlen, es bis zum Ende der Einrichtung an der Stromversorgung angeschlossen zu lassen.

### Gerät einschalten

- ▶ Ein-/Aus-Taste drücken, bis das Gerät vibriert.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, die SIM-Karte zu entsperren:

- ▶  Die PIN der SIM-Karte über die Tastatur eintippen ▶ ✓

Beim erstmaligen Einschalten startet ein Assistent, der Sie durch die Erstkonfiguration führt.

### Assistent zum Einrichten des Geräts

Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie automatisch durch die wichtigsten Einrichtungsschritte geleitet.

< Zurück: bereits vorgenommene Einstellungen prüfen und ggf. ändern.

Weiter > Einstellung der Seite übernehmen und zur nächsten Seite springen.

Überspringen Einstellung später vornehmen.

### Sprache auswählen

Die eingestellte Sprache wird angezeigt.

- ▶ Ggf. andere Sprache auswählen ▶ auf **Starten** tippen

### SIM-Karten einlegen


Diese Seite erscheint nur, wenn noch keine SIM-Karte eingelegt ist:

- ▶ Karte jetzt einlegen (→ S. 9)

SIM-Karte später einlegen: ▶ **Überspringen**

## WLAN-Verbindung herstellen

Kabellose Netzwerke (WLAN) in Reichweite werden angezeigt.

- ▶ Auf gewünschtes WLAN tippen ▶  Passwort des WLANs eingeben ▶ **Verbinden** ... die Verbindung zum ausgewählten WLAN wird hergestellt

## Apps & Daten kopieren

Sie können jetzt festlegen, ob Sie das Gerät völlig neu einrichten wollen oder ob Sie persönliche Daten (z. B. Apps, Fotos, Musik) von einem anderen Gerät oder der Google Cloud übernehmen wollen.

### Daten kopieren



Sie haben bereits ein Android-Smartphone, verfügen über ein Google-Konto oder Sie besitzen ein iPhone.

- ▶ Gewünschte Option auswählen ▶ gewünschte Datenquelle auswählen
- ▶ Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm


### Als neues Gerät einrichten

#### Bei bestehendem Google-Konto anmelden

- ▶  E-Mail-Adresse und Passwort Ihres Google-Kontos eingeben

oder

#### Neues Konto einrichten

- ▶  E-Mail-Adresse und Passwort für ein neues Google-Konto eingeben.

## Schutz für das Telefon einrichten

Gegen unberechtigte Bedienung des Smartphones schützen.

### Fingerabdruck

- ▶ **Fingerabdruck hinzufügen** ▶ **Weiter** ▶ ... es wird ein Assistent geöffnet, der durch die notwendigen Schritte führt  
Ausführliche Informationen → S. 31

oder ▶ **Überspringen**

### PIN, Muster oder Passwort

- ▶ **PIN, Muster oder Passwort einrichten** ▶ **Weiter** ▶ **Muster | PIN | Passwort** auswählen ▶ **Weiter** ▶ Festlegen, ob der gewählte Schutz auch zum Starten des Geräts gelten soll
- ▶ **Muster, PIN oder Passwort eingeben** ▶ **Weiter** ▶ wiederholen ▶ **Bestätigen**

### Google Assistent aktivieren

Der Google Assistent gibt Antworten auf Fragen und erledigt verschiedene Aufgaben. Die Seite enthält Informationen über die Berechtigungen, die der Google Assistent benötigt.

Google Assistent aktivieren: ► auf **Ja, aktivieren** tippen.

Google Assistent nicht aktivieren: ► auf **Nein, danke** tippen.

Die Daten, für die diese Einstellungen gelten, können von jedem Gerät stammen, das im Google-Konto angemeldet ist. Die Einstellungen können Sie jederzeit in Ihrem Google-Konto unter [myaccount.google.com](https://myaccount.google.com) ändern.

---

### Nutzung von Google-Diensten

Verschiedene Dienste werden angezeigt.

► den Dienst, den Sie nutzen wollen, mit dem Schalter aktivieren/deaktivieren ► **Weiter**



Mit diesem Schritt akzeptieren Sie auch die Nutzungsbestimmungen und die Datenschutzerklärung von Google.

---

### Weitere Funktionen einrichten

Sie können jetzt noch ein weitere Einstellungen vornehmen, z. B. ein weiteres E-Mail-Konto einrichten.

Gmail ist eingerichtet, wenn Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben. Wenn Sie E-Mail-Adressen für weitere Mail-Konten einrichten, werden die Mails ebenfalls in der App **Gmail** angezeigt.

► Provider auswählen ►  Zugangsdaten eingeben ► **Weiter**

Wenn Sie jetzt keine weiteren Einstellungen vornehmen wollen: ► **Fertig**

---

### Einstellungen für den Startbildschirm

Der Startbildschirm wird angezeigt. Sie können verschiedene Festlegungen für den Startbildschirm treffen.

► Hintergrund des Startbildschirms berühren und halten

**Hintergrund ändern:**

► **Hintergründe** ... die im Gerät gespeicherten Bilder werden angezeigt ► Hintergrundbild auswählen ► auf **Hintergrund auswählen** tippen

**Widgets auf Startbildschirm zur Verfügung stellen:**

► **Widgets** ... die verfügbaren Widgets werden angezeigt ► Gewünschtes Widget berühren und halten ... der Startbildschirm wird angezeigt ► Widget positionieren und an der gewünschten Position loslassen

**Ihr Smartphone ist jetzt betriebsbereit.**

# Gerät bedienen

---

## Gerät kennen lernen

---

### Gerät ein-/ausschalten

#### Einschalten

- ▶ Ein-/Aus-Taste **lang** drücken ▶ ggf. Displaysperre lösen (falls eine Displaysperre gegen unberechtigtes Starten eingerichtet ist) ... das Gerät wird gestartet

Displaysperre: → S. 57

#### SIM-Karte entsperren

- ▶  PIN für die SIM-Karte eingeben ▶ **OK**

#### Benachrichtigungen entfernen (falls vorhanden)

- Benachrichtigung löschen: ▶ nach rechts oder links Wischen
  - Benachrichtigung später bearbeiten: ▶ nach oben zur Benachrichtigungsleiste Wischen
- Benachrichtigungen: → S. 22

#### Wenn eine Displaysperre gegen unberechtigtes Bedienen eingerichtet ist

- ▶ Displaysperre lösen ... der Startbildschirm wird angezeigt

Displaysperre: → S. 57

#### Ausschalten

- ▶ Ein-/Aus-Taste **lang** drücken ▶ auf  **Ausschalten** tippen ▶ **OK**



Sie können das Smartphone auch in den **Flugmodus** umschalten. Es werden dann nur die Funkfunktionen deaktiviert, andere Gerätefunktionen bleiben verfügbar.

## Gerät in Ruhezustand versetzen / Ruhezustand beenden

### Gerät in Ruhezustand versetzen

- ▶ Ein-/Aus-Taste **kurz** drücken



Wird das Gerät über einen festgelegten Zeitraum nicht bedient, geht es automatisch in den Ruhezustand.

### Zeitraum der Inaktivität für den Übergang in den Ruhezustand festlegen

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **Display** ▶ **Erweitert** ▶ **Ruhezustand** ▶ Zeitraum auswählen

### Ruhezustand beenden

- ▶ Ein-/Aus-Taste **kurz** drücken ▶ ggf. Benachrichtigungen entfernen ▶ Displaysperre lösen



Einige Apps können direkt mit Fingerabdruck (→ S. 31) aus dem Ruhezustand aufgerufen werden.

---

## Touchscreen bedienen

Bewegungen und Gesten zum Bedienen des Touchscreens:

### Tippen

- ▶ Kurz mit dem Finger den Bildschirm berühren

Beispiele:

App starten, Funktion oder Einstellung auswählen: ▶ auf das Element tippen

Text eingeben: ▶ auf ein Textfeld tippen ... eine Tastatur wird eingeblendet

### Berühren und halten

- ▶ Finger solange auf ein Element halten, bis es reagiert.

### Ziehen und loslassen

- ▶ Element berühren und halten ▶ Finger über den Bildschirm bis zu der gewünschten Stelle bewegen ▶ Element loslassen

Beispiel: Apps auf dem Startbildschirm verschieben

### Wischen oder schieben

- ▶ Finger ohne Pause schnell über den Bildschirm bewegen

Beispiel: zwischen den Startbildschirmen wechseln

### Doppeltippen

- ▶ Zweimal kurz hintereinander auf den Bildschirm tippen.

Beispiel: Zoomen. Nur bei speziellen Seiten möglich, z. B. Webseiten oder Karten.

Hineinzoomen: ▶ Zweimal kurz hintereinander tippen

Wieder herauszoomen: ▶ noch einmal doppeltippen

**Auseinander-/Zusammenziehen**

- ▶ Zwei oder mehr Finger gleichzeitig auf dem Bildschirm platzieren

Ansicht vergrößern: ▶ Finger auseinanderziehen

Ansicht verkleinern: ▶ Finger zusammenziehen


Beispiel: Skalieren von Seiteninhalten. Nur bei speziellen Seiten möglich, z. B. Google Maps und Chrome.

**Der Startbildschirm**

Ein Startbildschirm wird angezeigt, wenn Sie das Gerät einschalten oder entsperren und keine App geöffnet ist.


Sie können mehrere Startbildschirme anlegen und nach Ihren Wünschen gestalten, um schnell auf bevorzugte Apps und Inhalte zugreifen zu können (→ S. 19).

**Von einer beliebigen Bediensituation zum Startbildschirm zurückkehren**

- ▶ Auf die Navigationsschaltfläche  tippen ... es wird der Startbildschirm angezeigt, der zuletzt geöffnet war

**Zwischen Startbildschirmen wechseln**

- ▶ Nach rechts oder links zum gewünschten Startbildschirm wischen.

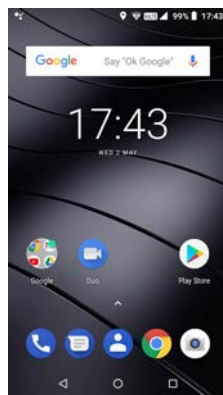

Auf der Seite ganz links wird der Google Feed angezeigt.

Für die Auswahl der im Feed angezeigten Nachrichten nutzt Google Informationen von Ihrem Gerät, von anderen Google-Produkten und von in Ihrem Google-Konto gespeicherten Daten.




Sie können in den Einstellungen festlegen, welche Arten von Informationen in Ihrem Feed angezeigt werden sollen.

---

## Zwischen Startbildschirmen und Apps wechseln

Unten auf jedem Bildschirm befinden sich drei Navigationsschaltflächen.




-  Öffnet den zuletzt angesehenen Bildschirm, auch wenn dieser zu einer anderen App gehört. Sie können mehrmals zurückgehen, maximal bis zum Startbildschirm.
-  Kurz tippen: Öffnet den Startbildschirm, der zuletzt geöffnet war.  
Berühren und halten: Öffnet den Google-Assistenten → [Google-Hilfe](#)
-  Öffnet eine Übersicht der Apps und der Browsertabs, die Sie zuletzt verwendet haben.  
App öffnen: ▶ darauf tippen  
App schließen: ▶ App nach links oder rechts Wischen

---

## Schnelleinstellungen

Mit den Schnelleinstellungen können Sie aus allen Bediensituationen auf häufig verwendete Einstellungen zugreifen, z. B. für die Bildschirmbeleuchtung, WLAN oder Bluetooth, u.ä.

### Schnelleinstellungen öffnen

- ▶ Von der Statusleiste nach unten Wischen ... die wichtigsten Schnelleinstellungen werden angezeigt
- ▶ Noch einmal nach unten Wischen oder rechts auf  tippen ... weitere Schnelleinstellungen werden angezeigt ▶ ggf. nach links/rechts Wischen, um weitere Schnelleinstellungen anzuzeigen

Symbole der Schnelleinstellungen → S. 89

### Funktion ein-/ausschalten

- ▶ Auf die Einstellung tippen ... das Symbol der Einstellung ist schwarz, wenn sie aktiviert ist, und grau, wenn sie deaktiviert ist


### Einstellung ändern


Einstellung für die es weitere Optionen gibt (z. B. WLAN oder Bluetooth) haben einen kleinen Pfeil neben dem Namen.

- ▶ Auf den Namen unter dem Symbol tippen ▶ Einstellung nach Wunsch anpassen

### Schnelleinstellungen bearbeiten

Sie können weitere Schnelleinstellungen verfügbar machen, nicht verwendete beseitigen und die Symbole anders anordnen.

- ▶ Auf  tippen ... derzeit nicht verwendete Schnelleinstellungen werden unten angezeigt ▶ Symbol berühren, halten und an die gewünschte Position ziehen

Bearbeiten beenden: ▶ links oben auf  tippen

Auslieferungszustand wiederherstellen: ▶ auf  tippen ▶ **Zurücksetzen**




## Text schreiben und bearbeiten


Zum Schreiben von Text verwenden Sie die Google-Tastatur.

### Tastatur öffnen


▶ Auf eine Stelle tippen, an der Text eingegeben werden kann  
Sie können Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen eingeben.

Zwischen der Eingabe von Buchstaben und Ziffern/Sonderzeichen wechseln: ▶ auf **?123** tippen

Auf internationale Tastaturbelegung umstellen: ▶ auf  tippen

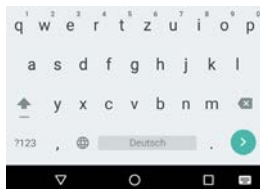

### Tastatur schließen

▶ In der Navigationsleiste auf  tippen

## Text hinzufügen

Buchstaben oder Symbole eingeben: ▶ Auf eine Taste tippen

Großbuchstaben eingeben: ▶ Auf die Umschalttaste  tippen

Feststelltaste aktivieren/deaktivieren: ▶ Auf die Umschalttaste  doppeltippen



Umlaute einblenden: ▶ Taste berühren und halten

Während der Texteingabe werden über der Tastatur Vorschläge aus dem Tastaturwörterbuch eingeblendet.

Vorschlag übernehmen: ▶ Auf Wort tippen . . . das Wort wird übernommen, ein Leerzeichen automatisch eingefügt

---

### Text bearbeiten

- Schreibmarke positionieren: ▶ Auf die Textstelle tippen, an der Sie die Schreibmarke positionieren wollen
- Schreibmarke bewegen: ▶ Auf dem Text nach links oder rechts wischen
- Zeichen löschen: ▶ Rücktaste berühren und halten
- Text auswählen: ▶ Ein Wort berühren und halten ▶ mit Tabs an beiden Seiten mehr oder weniger Text auswählen
- Alles auswählen: ▶ Ein Wort berühren und halten ▶ auf  tippen ▶ **Alles auswählen**
- Ausgewählten Text ausschneiden: ▶ auf **Ausschneiden** tippen
- Ausgewählten Text kopieren: ▶ auf  tippen ▶ **Kopieren**
- Text einfügen: ▶ Schreibmarke positionieren ▶ auf Schreibmarke tippen ▶ **Einfügen**
- Text formatieren: ▶ Text auswählen ▶ **Formatieren** ... es werden verschiedene Formatierungsmöglichkeiten eingeblendet, z. B. zum Unterstreichen, Einfärben, für fette Darstellung, u. ä.

---

### Tastatureinstellungen ändern

Sie können verschiedene Einstellungen für die Tastatur ändern, z. B. die Sprache für die Tastaturbelegung, die Reaktion auf einen Tastendruck oder das Tastaturdesign.



- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ System ▶ Sprachen & Eingabe ▶ Bildschirmtastatur ▶ Gboard

---

### Spracheingabe einstellen

Wenn eine App das zulässt, können Sie Text auch per Spracheingabe über das Mikrofon eingeben. Die Funktion ist standardmäßig eingeschaltet.

Spracheingabe aus-/einschalten:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ System ▶ Sprachen & Eingabe ▶ Bildschirmtastatur ▶ Tastaturen verwalten ▶ **Google Spracheingabe** mit Schalter deaktivieren/aktivieren

Einstellungen für die Spracheingabe:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ System ▶ Sprachen & Eingabe ▶ Bildschirmtastatur ▶ **Google Spracheingabe**

## Startbildschirm einrichten


Sie können mehrere Startbildschirme anlegen und nach Ihren Wünschen gestalten, um schnell auf bevorzugte Apps und Inhalte zugreifen zu können.

### Favoritenleiste anpassen

Unten auf jedem Startbildschirm befindet sich die Favoritenleiste, über die Sie schnell auf Ihre am häufigsten verwendeten Apps zugreifen können.



Menü mit allen Apps öffnen:

- ▶ auf das Symbol  über der Mitte der Favoritenleiste tippen
- oder
- ▶ Bildschirm von unten nach oben wischen


Die Apps im App-Menü sind alphabetisch geordnet.

Durch die Liste scrollen: ▶ nach oben oder unten wischen

### App aus Favoritenleiste entfernen

- ▶ App in der Favoritenleiste berühren und nach oben ziehen
  - ▶ auf die Schaltfläche **Entfernen** am oberen Bildschirmrand ziehen und loslassen
  - oder
  - ▶ an eine andere Stelle des Bildschirms ziehen und loslassen

### App hinzufügen

- ▶  ▶ gewünschten App auswählen ▶ App berühren und ziehen ... im Hintergrund wird der Startbildschirm angezeigt ▶ App an eine freie Stelle in der Favoritenleiste ziehen und loslassen.


### Hintergrund ändern

- ▶ Hintergrund berühren und halten ▶ auf **Hintergründe** tippen ▶ Bild aus den vordefinierten Hintergründen oder ein eigenes Foto aus der Foto-Galerie auswählen ▶ auf **Hintergrund festlegen** tippen



Weitere Hintergrundbilder können Sie von Google Play herunterladen.

### App zu einem Startbildschirm hinzufügen

- ▶  App-Menü öffnen ▶ nach der gewünschten App suchen ▶ App berühren und ziehen ... im Hintergrund wird der Startbildschirm angezeigt ▶ App an eine freie Stelle auf einem Startbildschirm ziehen und loslassen

### Widget zu einem Startbildschirm hinzufügen

Widgets sind Elemente, die speziell zur Anzeige auf einer Startseite gedacht sind, z. B. eine Uhr, ein Kalenderauszug für den aktuellen Tag, ein wichtiger Eintrag aus der Kontaktliste oder eine Direktwahl.

- ▶ Eine freie Stelle auf einem Startbildschirm berühren und halten ▶ auf **Widgets** tippen
- ▶ Gewünschtes Widget berühren und halten ... im Hintergrund wird der Startbildschirm angezeigt ▶ Widget auf eine freie Stelle auf einem Startbildschirm ziehen und loslassen

Einige Widgets sind in ihrer Größe anpassbar:

- ▶ Widget berühren und halten ▶ loslassen ... wenn die Größe des Widgets angepasst werden kann, sehen Sie einen gepunkteten Rahmen an den Rändern ▶ durch Ziehen der Punkte Größe des Widgets anpassen

Wenn die richtige Größe eingestellt ist: ▶ auf eine Stelle außerhalb des Widgets tippen

---

### Apps und Widgets verschieben

- ▶ App/Widget auf dem Startbildschirm berühren und halten ▶ App/Widget an die gewünschte Position ziehen und loslassen oder nach rechts oder links auf einen anderen Startbildschirm ziehen und loslassen

### Ordner für Apps erstellen

- ▶ App auf dem Startbildschirm berühren und halten ▶ App-Symbol über ein anderes App-Symbol ziehen ... es wird ein gemeinsames Symbol für beide Apps angelegt

Apps hinzufügen:

- ▶ App berühren und halten ▶ in den Ordner ziehen

App entfernen:

- ▶ Ordner öffnen ▶ App berühren und halten ▶ aus dem Ordner auf den Hintergrund ziehen

Ordner umbenennen:

- ▶ Ordner öffnen ▶ auf den Namen tippen ... die Tastatur wird geöffnet ▶ alten Namen löschen ▶  neuen Namen eingeben ▶ 


### App oder Widget entfernen

- ▶ App/Widget auf dem Startbildschirm berühren und halten ▶ nach oben zur Option **Entfernen** ziehen und loslassen
- 

### Startbildschirme hinzufügen, neu anordnen oder entfernen

Wenn Sie mehrere Startbildschirme angelegt haben, erscheint beim Wischen nach rechts oder links ein feiner weißer Balken über der Favoritenleiste, der die Anzahl von Startbildschirmen und die Position des aktuellen Startbildschirms anzeigt.

#### Startbildschirme hinzufügen

- ▶  ▶ App berühren und halten ▶ App ganz nach rechts ziehen, bis ein leerer Startbildschirm erscheint ▶ loslassen ... ein neuer Startbildschirm wird angelegt, die App wird darauf abgelegt

### Startbildschirme neu anordnen

- ▶ Freie Stelle auf einem Startbildschirm berühren und halten . . . im Hintergrund werden Bilder für die Startbildschirme angezeigt ▶ Bild einer App auf einem Startbildschirm berühren und halten ▶ Startbildschirm nach rechts oder links an die gewünschte Position ziehen und loslassen

### Startbildschirm entfernen

- ▶ Alle Apps und Widgets vom Startbildschirm entfernen (löschen oder auf einen anderen Startbildschirm verschieben) . . . wenn die letzte App/das letzte Widget entfernt ist, wird der Startbildschirm entfernt



---

## Smartphone und Internet durchsuchen


Sie können sich auf den Startbildschirm das Widget Google-Suche legen, mit dem Sie auf Ihrem Smartphone oder im Internet suchen können.



### Suchbegriff eingeben

- ▶ Auf Suchleiste tippen ▶  Suchbegriff über Tastatur eingeben ▶ 

### Mit Spracheingabe suchen

- ▶ Auf das Mikrofonsymbol  tippen ▶ Suchbegriff einsprechen

Weitere Informationen → [Google-Hilfe](#)

# Benachrichtigungen

Benachrichtigungen informieren Sie über verschiedene Ereignisse, z. B. den Eingang einer neuen Sprachnachricht oder E-Mail, Kalendertermine oder Weckrufe.

Benachrichtigungen werden wie folgt angezeigt:

- In der Benachrichtigungsleiste: ► von oben nach unten über den Bildschirm wischen  
Ein Symbol in der Benachrichtigungsleiste zeigt an, welche Benachrichtigungen vorliegen (→ S. 89).
- Auf dem Sperrbildschirm: beim Gerätestart oder wenn das Gerät aus dem Ruhezustand zurückkehrt
- Oben auf dem Bildschirm, während Sie auf Ihrem Gerät etwas anderes tun, z. B. eine E-Mail lesen oder ein Video schauen
- Wenn Benachrichtigungspunkte zugelassen sind: durch einen farbigen Punkt auf dem Symbol der App, die eine Benachrichtigung gesendet hat
- Kurz auf dem Ruhe-Bildschirm

Einstellungen zur Anzeige von Benachrichtigungen ändern: → S. 23

Folgende Ereignisse werden auch durch Blinken der Nachrichten-LED angezeigt:

- Neue E-Mail
- Neue Sprachnachricht
- Verpasster Anruf



Die Option **LED-Anzeige** ist aktiviert:



**Einstellungen** ► **Display** ► **LED-Anzeige** mit Schalter aktivieren

## Benachrichtigungen bearbeiten

### Benachrichtigungen anschauen/beantworten

- Auf die Benachrichtigung tippen ... der Inhalt der Nachricht wird in der zugehörigen App angezeigt. Gibt es mehrere mögliche Apps, können Sie eine auswählen.

Welche Informationen angezeigt werden und welche Aktionen möglich sind, ist abhängig von der App, die die Benachrichtigung ausgelöst hat.

Einige Apps ermöglichen Aktionen, um auf die Benachrichtigung zu reagieren. Sie können zum Beispiel eine Mail direkt beantworten, einen Weckruf ausschalten oder den Treffpunkt für eine Verabredung auf der Karte anzeigen.

Anzeigeoptionen der App für Benachrichtigungen ändern: → S. 23

## Benachrichtigungen löschen/zurückstellen

Benachrichtigung löschen:

- ▶ Benachrichtigung nach rechts oder links Wischen

Alle Benachrichtigungen auf Benachrichtigungs-Seite löschen:

- ▶ Nach unten an das Ende der Benachrichtigungen scrollen ▶ **Alle löschen**

Benachrichtigung auf dem Sperrbildschirm oder am oberen Bildschirmrand zurückstellen, um sie später zu lesen:

- ▶ Benachrichtigung nach oben Wischen

## Einstellungen für Benachrichtigungen

### Standard-Benachrichtigungston ändern

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Töne** ▶  **Erweitert** ▶ **Standard-Benachrichtigungston** ▶ Benachrichtigungston auswählen ▶ **OK**



Kein Benachrichtigungston: ▶ **Ohne** auswählen (erster Eintrag in der Liste)



- Wenn Sie nicht gestört werden möchten, können Sie Ihr Gerät stummschalten. Es wird dann kein Benachrichtigungston ausgegeben.  
Stummschalten des Geräts mit dem Modus „Nicht stören“ → S. 32
- Bei einigen Apps können Ton- und Vibrationseinstellungen für Benachrichtigungen direkt in der App über das Menü **Einstellungen** festgelegt werden.
- Wenn die Lautstärke für den Klingelton bis zum Vibrationsmodus gesenkt wird (→ S. 51), vibriert das Gerät bei Benachrichtigungen, statt einen Ton auszugeben. Bei Benachrichtigungen, für die der Vibrationsmodus bereits ausgewählt wurde, vibriert das Smartphone weiterhin.

### Einstellungen für App-Benachrichtigungen ändern



Festlegen, wie und wann Benachrichtigungen einer App angezeigt werden sollen

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Apps & Benachrichtigungen** ▶ alle Apps anzeigen ▶ App auswählen ▶ **App-Benachrichtigungen**

oder

- ▶ Benachrichtigung einer App berühren und halten ▶ **Alle Kategorien**
- ▶ gewünschte Option mit Schalter aktivieren/deaktivieren

Einstellungen für alle Apps überprüfen



- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Apps & Benachrichtigungen** ▶ **Benachrichtigungen** ▶ **App-Benachrichtigungen** ... alle Apps werden angezeigt

---



### Benachrichtigungspunkte zulassen/verhindern

Benachrichtigungspunkte zeigen das Vorhandensein neuer Nachrichten einer App durch einen farbigen Punkt auf dem App-Symbol an.

Standardeinstellung für alle Apps:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Apps & Benachrichtigungen** ▶ **Benachrichtigungen** ▶ **Benachrichtigungspunkte erlauben** mit Schalter ein-/ausschalten

App-spezifische Einstellung:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Apps & Benachrichtigungen** ▶ **alle Apps anzeigen** ▶ App auswählen ▶ **App-Benachrichtigungen** ▶ **Benachrichtigungspunkte erlauben** mit Schalter ein-/ausschalten

---



### Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm

Für den Sperrbildschirm gibt es folgende Einstellungen:

- **Keine Benachrichtigungen anzeigen**
- **Gesamten Benachrichtigungsinhalt anzeigen**
- **Vertrauliche Benachrichtigungsinhalte ausblenden**

Sie können diese Einstellungen für einzelne Apps unterschiedlich vornehmen oder als Standardeinstellung für alle Apps verwenden.

Standardeinstellung für alle Apps:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Apps & Benachrichtigungen** ▶ **Benachrichtigungen** ▶ **Auf dem Sperrbildschirm** ▶ gewünschte Option auswählen

App-spezifische Einstellung:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Apps & Benachrichtigungen** ▶ **alle Apps anzeigen** ▶ App auswählen ▶ **App-Benachrichtigungen** ▶ **Auf dem Sperrbildschirm** ▶ gewünschte Option auswählen

---

## Apps

Die auf dem Gerät verfügbaren Apps sind im App-Menü abgelegt. Das Gerät wird mit einer Reihe von Standard-Apps ausgeliefert. Sobald Sie eine SIM-Karte einlegen, werden zusätzliche Apps Ihres Mobilfunanbieters installiert.

Sie können weitere Apps herunterladen und installieren oder vorhandene Apps deaktivieren oder deinstallieren.



Häufig verwendete Apps können Sie direkt auf einen Startbildschirm legen (→ S. 19), die fünf wichtigsten in die Favoritenleiste (→ S. 19).




---

## App öffnen und beenden


### App aus App-Menü öffnen



Der Startbildschirm ist geöffnet. Wenn nicht: ▶ auf  tippen

- ▶ Auf  tippen ... alle Apps werden angezeigt (alphabetisch sortiert) ▶ auf die App tippen, die Sie öffnen möchten


### Zwischen Apps wechseln

- ▶ Auf  in der Navigationsleiste tippen ... die zuletzt verwendeten Apps werden angezeigt ▶ auf die App tippen, die Sie öffnen möchten


Navigationsleiste: → S. 16

### Apps verlassen/beenden

#### App verlassen



- ▶ Auf  in der Navigationsleiste tippen ... der Startbildschirm wird angezeigt. Die App bleibt geöffnet und wird in die App-Übersicht übernommen.

#### App beenden

- ▶ Auf  in der Navigationsleiste tippen ... die App-Übersicht wird angezeigt ▶ eine App nach links oder rechts wischen ... die App wird beendet

Alle Apps beenden: ▶ ganz nach oben scrollen ▶ **Alle schließen**

### App suchen

- ▶ Auf  tippen ... alle Apps werden angezeigt ▶ oberhalb der App-Liste auf **Apps finden** tippen ▶  Anfangsbuchstaben der gesuchten App eingeben ... alle passenden Apps werden angezeigt

---

## Apps installieren/deinstallieren

---

### Neue Apps installieren

Apps von Google Play herunterladen:

- ▶  ▶  **Play Store** ... der Google Play Store wird geöffnet ▶ gewünschte App suchen ▶ Seite der App öffnen ▶ **Installieren**

---


### Apps deinstallieren oder deaktivieren

Apps, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie vom Gerät entfernen.


Apps, die heruntergeladen wurden, können Sie deinstallieren. Sie werden vollständig vom Gerät entfernt. Apps, die auf dem Gerät vorinstalliert sind (System-Apps), können Sie deaktivieren, aber nicht vollständig entfernen. Sobald eine App deaktiviert wurde, ist sie auf dem Gerät ausgeblendet.



Das Deaktivieren einer System-App kann bei anderen Apps zu Fehlern führen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Apps & Benachrichtigungen** ▶ alle Apps anzeigen ▶ App auswählen, die Sie deinstallieren möchten ▶ **Deinstallieren / Deaktivieren**

oder (für Apps, die deinstalliert werden können)












- ▶  ▶ App, die Sie deinstallieren möchten, berühren und halten ▶ auf **Deinstallieren** ziehen und loslassen

System-Apps und -Prozesse anzeigen:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Apps & Benachrichtigungen** ▶ alle Apps anzeigen ▶ auf  tippen ▶ **Systemprozesse anzeigen**

## Vorinstallierte Google Standard-Apps


Das Smartphone stellt viele der Standard-Apps von Google zur Verfügung, u. a.:

	Suche	Internet und Smartphone durchsuchen
	Chrome	Browser zum Surfen im Internet
	Gmail	E-Mails empfangen, schreiben und senden
	Maps	Orte in aller Welt suchen und erkunden
	YouTube	YouTube-Videos und Playlists abspielen
	Drive	Daten zentral speichern
	Play Music	Radio hören
	Play Filme & Serien	Filme und Serien anschauen
	Fotos	Fotos zentral speichern und verwalten
	Duo	Mit Videoansicht telefonieren
	Play Store	Apps herunterladen

Ausführliche Informationen zu den Google-Apps → [Google-Hilfe](#)


### Zwei Apps gleichzeitig benutzen

Im Splitscreen-Modus können Sie zwei Apps über- oder nebeneinander auf dem Bildschirm anzeigen und mit beiden Apps parallel arbeiten.




#### Splitscreen-Modus starten

##### Erste App auswählen

- ▶ Erste App von einer Startseite oder aus dem App-Menü öffnen ▶ auf  in der Navigationsleiste tippen ▶ Titelzeile der App berühren und halten ▶ nach oben ziehen (bzw. zur Seite, wenn Sie das Gerät quer halten) und loslassen ... die App wird oben (oder an der Seite) auf halber Größe angezeigt

In der Navigationsleiste wird jetzt das Symbol  angezeigt.


##### Zweite App auswählen

- ▶ Auf  tippen ... die Startseite wird geöffnet ▶ zweite App aus einer Startseite oder dem App-Menü öffnen ... die App wird in den zweiten Bildschirmbereich geladen

oder

- ▶ In der im zweiten Bildschirmbereich angezeigten Liste der zuletzt verwendeten Apps auf den Titel der zweiten App tippen ... die App wird in den zweiten Bildschirmbereich geladen

##### Zweite App wechseln

- ▶ Auf  tippen ▶ andere App aus einer Startseite oder dem App-Menü auswählen

oder

- ▶ Auf  tippen ▶ auf den Titel einer anderen App tippen

#### Splitscreen-Modus beenden

- ▶ Symbol  berühren und halten



oder

- ▶ Schwarzen Balken zwischen den beiden Apps ganz nach oben/unten bzw. ganz nach rechts/links ziehen ... die zweite App wird beendet, das Gerät geht wieder in den Standardmodus

## Schutz vor schädlichen Apps

### Apps von anderen Quellen als Google Play herunterladen

Wenn Sie Apps von anderen Quellen als Google Play herunterladen wollen, müssen Sie das explizit zulassen. Sie finden diese Funktion jeweils bei den Einstellungen der Apps, die das Herunterladen ermöglichen, z. B. Browser oder Mail-Programme.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Apps & Benachrichtigungen** ▶ alle Apps anzeigen ▶ App auswählen, mit der Sie Apps aus anderen Quellen laden möchten ▶ **Unbek. Apps installieren** ▶ Schalter **Dieser Quelle vertrauen** aktivieren.



Wenn Sie Apps verwenden wollen, die von Google als weniger sicher eingestuft werden, müssen Sie die Verwendung von solchen Apps explizit zulassen. Informieren Sie sich vorher über Google, welche Sicherheitsrisiken bestehen.



Apps von unbekanntem Quellen können ein Sicherheitsrisiko für das Smartphone darstellen. Ein Download kann das Smartphone beschädigen, personenbezogene Daten können missbraucht werden oder verloren gehen.

### App-Überprüfung aktivieren

Ist die Funktion aktiviert, überprüft Ihr Gerät Apps bei der Installation und durchsucht das Gerät regelmäßig auf potenziell schädliche Apps.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Google** ▶ **Sicherheit** ▶ **Google Play Project** ▶ Schalter **Gerät nach Sicherheitsbedrohungen durchsuchen** aktivieren

Wenn Sie eine App installieren, die nicht von Google Play stammt, sind folgende Aktionen möglich:

- Empfehlung, die App nicht zu installieren.
- Die Installation der App wird komplett blockiert, wenn eine Bedrohung für die Sicherheit des Geräts vorliegt.
- Informationen zur Identifizierung der App werden an Google gesendet, z. B. Protokollinformationen, mit der App verbundene URLs, die Geräte-ID, Ihre Betriebssystemversion und die IP-Adresse.

Auf dem Gerät installierte Apps werden regelmäßig untersucht. Wird eine potenziell schädliche App erkannt, kann die App-Überprüfung die folgenden Maßnahmen ergreifen:

- Empfehlen, dass Sie die App sofort deinstallieren.
- Eine App, die bekanntermaßen unsicher ist, von Ihrem Gerät entfernen.

## Erkennung schädlicher Apps verbessern



Die Funktion **Gerät nach Sicherheitsbedrohungen durchsuchen** ist aktiviert.

Ist die Funktion aktiviert, erhält Google auch anonyme Informationen über alle installierten Apps, die nicht aus dem Google Play Store stammen. Dies hilft Google dabei, Nutzer besser vor schädlichen Apps zu schützen.

▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **Google** ▶ **Sicherheit** ▶ **Google Play Project** ▶ Schalter **Erkennung schädlicher Apps verbessern** aktivieren



Diese Option funktioniert möglicherweise nicht bei allen Apps, da Entwickler diese Funktion deaktivieren können, um zu verhindern, dass ihre Apps einer Überprüfung unterzogen werden.

---

## Downloads

Sie können Dateien von Webseiten auf das Gerät herunterladen. Heruntergeladene Dateien werden überwiegend in der App **Dateien** abgelegt.



Inhalte wie Musik, TV-Sendungen oder Bücher werden in der Regel nicht in **Dateien** abgelegt, sondern in der App mit der der Download durchgeführt wurde.

---

## Mit heruntergeladenen Dateien arbeiten

▶ ▶ **Dateien**

Wenn nicht **Downloads** angezeigt wird: ▶ ▶ auf **Downloads** tippen

Mit großen/kleinen Symbolen anzeigen:

▶ auf / tippen

Datei öffnen: ▶ auf Datei tippen ▶ App auswählen, mit der Download angezeigt werden soll



Datei löschen: ▶ Datei berühren und halten ▶ auf tippen

Datei teilen: ▶ Datei berühren und halten ▶ auf tippen

## Fingerabdrucksensor

Das Gerät verfügt über einen Fingerabdrucksensor. Damit können Sie z. B. das Gerät mit einem Fingerabdruck entsperren, Käufe autorisieren, sich bei bestimmten Apps anmelden oder einen Kontakt schnell aus dem Ruhezustand öffnen.

### Fingerabdruck einrichten

▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Sicherheit & Standort** ▶ **Fingerabdruck** ... es wird ein Assistent geöffnet, der durch die notwendigen Schritte führt ▶ **Weiter**

Wenn eine Displaysperre eingerichtet ist: ▶ **Muster, PIN oder Passwort eingeben**

Wenn noch keine Displaysperre eingerichtet ist: ▶ **Displaysperre einrichten** (→ S. 57)



Muster, PIN oder Passwort dienen als Ersatz für den Fingerabdruck.

In folgenden Fällen muss die Ersatzmethode verwendet werden:

- Wenn der Fingerabdruck nach mehreren Versuchen nicht erkannt wird
- Zum Bearbeiten der Fingerabdrücke
- Wenn mehr als 48 Stunden vergangen sind, seit die Ersatzmethode zum Entsperren verwendet wurde

### Fingerabdruck scannen

- ▶ Finger auf den Sensor auf der Rückseite des Geräts legen. Gerät dabei so halten, wie Sie es später auch beim Entsperren halten werden. ▶ **Weiter**
- ▶ Solange auf den Sensor tippen, bis die Meldung **Fingerabdruck hinzugefügt** erscheint. Die Position des Fingers dabei immer wieder verändern.

Scannen beenden: ▶ **Fertig**

Weitere Fingerabdrücke hinzufügen: ▶ **Fingerabdruck** ▶ **Fingerabdruck hinzufügen**



Sie können bis zu fünf Fingerabdrücke hinzufügen. Sie werden unter den Namen Finger 1 – Finger 5 gespeichert




Beachten Sie, dass alle Personen, deren Fingerabdrücke Sie hinzufügen, in der Lage sind, das Gerät zu entsperren und Käufe mit Ihrem Konto zu autorisieren.

Der Fingerabdruck wird sicher und niemals außerhalb des Geräts gespeichert.

---


## Namen des Fingerabdrucks ändern

Passenden Namen für den Fingerabdruck vergeben, z. B. „Zeige links“.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Sicherheit & Standort** ▶ **Fingerabdruck** ▶ Ersatzmethode (Muster, PIN oder Passwort) zum Entsperren anwenden ▶ Namen berühren ▶  neuen Namen in Textfeld eingeben (max. 15 Zeichen) ▶ **OK**

---

## Fingerabdruck verwenden

Wenn eine Aktion mit Fingerabdruck autorisiert werden kann, wird das Symbol  oder das Ersatzmuster angezeigt, wenn eine Displaysperre mit Fingerabdruck eingerichtet ist.

- ▶ Mit einem Finger, dessen Abdruck gescannt wurde, auf den Fingerabdrucksensor tippen ▶ ggf. wiederholen

Wird der Fingerabdruck nach mehreren Versuchen nicht erkannt, wird automatisch die Ersatzmethode aktiviert.

---

## „Nicht stören“

Die Funktion „Nicht stören“ schaltet das Gerät stumm; es klingelt und vibriert nicht. Damit verhindern Sie z. B. das Klingeln nachts oder während eines Termins oder alle Störungen außer einem Weckruf. Sie können zwischen drei Modi wählen:

### Lautlos (vollständig stummschalten)

Kein Klingeln, kein Vibrieren, keine hörbare Signalisierung von Weckrufen und Benachrichtigungen, kein Ton bei Musik, Videos, Spielen und sonstigen Medien.

### Nur Wecker

Signalisierung von Weckrufen, außerdem ist der Ton bei Musik, Videos, Spielen und sonstigen Medien eingeschaltet.

### Nur wichtige

Signalisierung von wichtigen Benachrichtigungen, außerdem ist der Ton bei Musik, Videos, Spielen und sonstigen Medien eingeschaltet.


Wichtige Benachrichtigungen sind Nachrichten von Apps mit der Einstellung **„Nicht stören“ deaktivieren** (→ S. 23). Sie können weitere Ereignisse als wichtige Unterbrechung definieren, z. B. Anrufe von bestimmten Personen.





„Nicht stören“ kann auch automatisch nach festgelegten Regeln aktiviert werden. Regeln festlegen: → S. 52



## „Nicht stören“ aktivieren

- ▶ Von der Statusleiste nach unten Wischen ... die Schnelleinstellungen werden angezeigt ▶ auf  **Nicht stören** tippen
- ▶ Auf **Nur Wecker** tippen ▶ gewünschten Modus wählen (**Lautlos** / **Nur Wecker** / **Nur wichtige**) ▶ festlegen, wie lange die Einstellung gelten soll (**Bis zur Deaktivierung von "Nicht stören"** oder mit +/- einen Zeitraum in Stunden wählen) ▶ **Fertig** ... in der Statusleiste wird folgendes Symbol angezeigt:




**Lautlos:**  / **Nur Wecker, Nur wichtige:** 



Den Modus **Nur Wecker** können Sie auch wie folgt einstellen:

- ▶ Bei aktiviertem Display die Leiser-Taste rechts am Gerät gedrückt halten, bis die Lautstärke die niedrigste Einstellung erreicht hat ▶ Leiser-Taste noch einmal drücken ... der Modus **Nur Wecker** wird aktiviert



## „Nicht stören“ ausschalten

- ▶ Von der Statusleiste mit zwei Fingern nach unten Wischen ... die Schnellinstellungen werden angezeigt ▶ auf das Symbol  bzw.  tippen ... alle Signale werden wieder eingeschaltet, das Symbol  wird angezeigt

oder


- ▶ Leiser-Taste rechts am Gerät drücken ▶ auf **Jetzt deaktivieren** tippen ▶ ggf. Lautstärke einstellen

## „Nicht stören“ für bestimmte Apps ausschalten

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Apps & Benachrichtigungen** ▶ alle Apps anzeigen ▶ ... alle Apps werden angezeigt ▶ App auswählen ▶ **App-Benachrichtigungen** ▶ Schalter neben **"Nicht stören"** **deaktivieren** aktivieren ... Benachrichtigungen dieser App werden im Modus **Nur wichtige Unterbrechungen** zugelassen

## Wichtige Unterbrechungen festlegen

Ereignisse festlegen, die im Modus **Nur wichtige Unterbrechungen** akustisch signalisiert werden sollen.

- ▶ Von der Statusleiste nach unten Wischen ... die Schnelleinstellungen werden angezeigt ▶ auf  **Nicht stören** tippen ▶ **Weitere Einstellungen** ▶ **Nur wichtige Unterbrechungen zulassen** ▶ Ereignisse für **Wecker, Erinnerungen, Termine** und **Wiederholte Anrufer** mit Schalter aktivieren / deaktivieren

Nachrichten und Anrufe werden standardmäßig nicht akustisch signalisiert (Einstellung **Keine**). Einstellung ändern:

- ▶ Auf **Nachrichten** / **Anrufe** tippen ▶ gewünschte Option wählen (**Von allen, Nur von Kontakten, Nur von markierten Kontakten**)  
Markierte Kontakte sind in der Kontaktliste als Favorit gekennzeichnet (→ S. 44).

---




## Weitere Funktionen

---

### Mehrere Benutzer einrichten

Sie können das Gerät für weitere Benutzer freigeben. Jeder Benutzer enthält einen eigenen Bereich, den er selbst einrichten kann, z. B. eigenen Startbildschirm, eigene Apps, Konten, Kontakte, usw. Verschiedene Benutzer werden durch unterschiedliche Farben des Benutzersymbols dargestellt.


#### Benutzer einrichten

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Nutzer und Konten** ▶ **Nutzer** ... alle verfügbaren Benutzer werden angezeigt ▶ **Nutzer hinzufügen** ▶ **OK** ... ein Benutzer wird eingetragen ▶ **Jetzt einrichten** ... das Gerät wechselt in den Bereich des neuen Nutzers
- ▶ Symbolleiste mit zwei Fingern nach unten wischen ▶ auf  tippen ▶ **Weitere Einstellungen** ▶ Namen eingeben

Der Einrichtungsassistent wird geöffnet.

- ▶ Benutzer-spezifische Einstellungen mit dem Assistenten vornehmen.

#### Benutzer wechseln

- ▶ Symbolleiste mit zwei Fingern nach unten wischen ▶ auf  tippen ... alle verfügbaren Benutzer werden angezeigt ▶ auf gewünschten Benutzer tippen ... die Einstellungen des ausgewählten Benutzers werden geladen



Das Einrichten neuer Benutzer ist nur im Einstellungsmenü des Hauptbenutzers möglich.

Die Aktualisierung von Apps kann von allen Benutzern durchgeführt werden und gilt für alle Benutzer.

---


## Screenshots erstellen

Bildschirminhalt des Smartphones als Bild aufnehmen, bearbeiten, teilen und versenden.

---

### Screenshot aufnehmen

- ▶ Bildschirm öffnen, den Sie aufnehmen wollen.
  - ▶ Ein-/Aus-Taste **lang** drücken ▶ **Screenshot**
- oder
- ▶ Ein-/Aus-Taste und Lautstärketaste unten gleichzeitig drücken.

Der Bildschirminhalt wird im internen Speicher des Geräts abgelegt. In der Benachrichtigungsleiste wird das Symbol  angezeigt.

## Screenshot ansehen

- ▶ Benachrichtigungsleiste nach unten wischen ▶ auf Benachrichtigung **Screenshot aufgenommen** tippen ... der Screenshot wird angezeigt

Wenn mehrere Apps zum Bearbeiten von Bildern zur Verfügung stehen, z. B. **Fotos** und **Galerie**: ▶ gewünschte App auswählen



Screenshots können mit Mitteln der App bearbeitet werden.

Ausführliche Informationen der App **Fotos** → [Google-Hilfe](#)


## Dateien zwischen Computer und Smartphone übertragen

Über ein USB-Kabel Fotos, Musik, Klingeltöne und andere Dateien zwischen einem Computer und dem Smartphone übertragen.



Der Computer erkennt das Gerät am USB-Anschluss. Es wird als Laufwerk eingehängt.

## USB-Kabel anschließen

- ▶ Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem Computer verbinden ... in der Berechtigungsleiste wird das Symbol  angezeigt.



## Dateien übertragen



Bei Datenaustausch mit einem Mac: auf dem Computer ist Android File Transfer installiert und gestartet.

- ▶ Benachrichtigungsleiste nach unten wischen ▶ auf die USB-Benachrichtigung tippen ▶ **Dateien übertragen** auswählen

**Windows:** Auf dem Computer wird die automatische Laufwerkserkennung geöffnet ▶ Windows-Explorer öffnen ▶ Dateien wie bei anderen externen Geräten per Drag-and-Drop verschieben

**Mac:** Auf dem Computer wird das Fenster **Android File Transfer** geöffnet ▶ Dateien per Drag-and-Drop verschieben

## Musik verwalten

Musik vom Computer mithilfe des Musik-Managers in die Google Play-Mediathek hochladen. Informationen zum Verwalten von Musik mit Google Play Music: → [Google-Hilfe](#)

---

## Drucken

Mithilfe von Apps mit Druckfunktion können Sie über das Gerät drucken.



Es steht ein Drucker zur Verfügung, der Druckdaten über eine WLAN-Verbindung oder ein Mobilfunknetz empfangen kann.

---

## Über Apps drucken

Die Vorgehensweise zum Drucken hängt von der verwendeten App ab.

▶ Menü über das Symbol oder öffnen ▶ auf **Drucken** tippen

Bildschirminhalt drucken: ▶ Screenshot aufnehmen (→ S. 34) und diesen dann drucken.

---

## Drucker hinzufügen, aktivieren oder deaktivieren

▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **Verbundene Geräte** ▶ **Drucken**

Druckdienst hinzufügen:

▶ **Dienst hinzufügen** ▶ Druckdienst auswählen ▶ installieren

Druckdienst aktivieren/deaktivieren:

▶ Druckdienst auswählen ▶ mit Schalter **An/Aus** aktivieren/deaktivieren

---

## Bildschirminhalt auf anderes Gerät übertragen (Streamen)

Bild und Ton Ihres Smartphones auf ein TV-Gerät übertragen.



Das TV-Gerät ist mit einem Streaming-Gerät (z. B. Chromecast) ausgestattet und über WLAN erreichbar.

### Übertragung starten

▶ Video auf dem Smartphone starten

▶ Von der Statusleiste mit zwei Fingern nach unten Wischen ... die Schnellinstellungen werden geöffnet

▶ auf **Streamen** tippen ... Streaming-Geräte in Reichweite werden gesucht ▶ in der Liste auf das Streaming-Gerät tippen, an das der Bildschirm übertragen werden soll ... die Übertragung wird gestartet. In der Benachrichtigungsleiste wird das Symbol angezeigt

### Übertragung anhalten

▶ Von der Benachrichtigungsleiste nach unten Wischen ▶ in der Nachricht **Streamen** auf **Streaming beenden** tippen

### Streaming-Geräte zulassen, aktivieren und deaktivieren

▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **Verbundene Geräte** ▶ **Streamen** ... es wird nach Streaming-Geräten in Reichweite gesucht ▶ Gerät auswählen ... es wird in die Liste eingetragen

▶ Gerät mit Schalter **An/Aus** aktivieren/deaktivieren

Informationen zu Chromecast → [Google-Hilfe](#)

# Kommunikation



## Telefonieren

Zum Telefonieren verwenden Sie die App  **Telefon**. Sie liegt standardmäßig in der Favoritenleiste des Startbildschirms (→ S. 19).

## Anrufen

- ▶  **Telefon** ...


### Rufnummer eingeben

- ▶ auf  tippen ... die Wähltasten werden eingeblendet ▶ Rufnummer eintippen ▶ auf  tippen




Während der Eingabe werden Kontakte mit möglicherweise passenden Rufnummer angezeigt. Gibt es keine passenden Einträge, können Sie die eingegebene Rufnummer in die Kontaktliste aufnehmen.


### Rufnummer aus einem Kontakt verwenden

- ▶ auf  tippen ... die Kontaktliste wird geöffnet ▶ Eintrag auswählen ... es werden alle für den Kontakt gespeicherten Rufnummern angezeigt ▶ auf gewünschte Rufnummer tippen
- Kontakte → S. 42

### Rufnummer eines favorisierten Kontakts verwenden

- ▶ auf  tippen ... die Favoritenliste wird geöffnet ▶ auf gewünschten Kontakt tippen ... die Hauptrufnummer des Kontakts wird gewählt
- Kontakt zu Favoriten hinzufügen → S. 44


### Rufnummer aus der Anrufliste verwenden

- ▶ auf  tippen ... die Anrufliste wird geöffnet ▶ auf gewünschte Rufnummer tippen
- Anrufliste → S. 41

### Anruf beenden

- ▶ auf  tippen



Anrufe können auch aus einigen anderen Apps oder Widgets eingeleitet werden, z. B. aus der App  **Kontakte**.

### Eingehende Anrufe

Bei einem eingehenden Anruf wird die Nummer des Anrufers angezeigt, sofern diese verfügbar ist. Möglicherweise werden auch Informationen zum Kontakt oder die Anrufer-ID angezeigt.

#### Anruf annehmen

Displaysperre aktiviert: ▶ weißen Kreis berühren und nach oben wischen


Keine Displaysperre: ▶ auf **Annehmen** tippen

#### Anruf ablehnen

Displaysperre aktiviert: ▶ weißen Kreis berühren und nach unten wischen

Keine Displaysperre: ▶ auf **Ablehnen** tippen

#### Anruf ablehnen und eine SMS an den Anrufer schicken

▶ Auf Nachrichtensymbol  tippen ▶ vordefinierte Kurzantwort auswählen oder eigene Nachricht schreiben ... der Anrufer erhält eine Nachricht mit dem ausgewählten Text

Voreingestellte Nachrichten ändern → S. 40



Wenn Ihr Mobilfunkanbieter eine Mailbox für Sie eingerichtet hat, können Anrufer, deren Anruf Sie abgelehnt haben, eine Nachricht hinterlassen.

Wenn Sie einen Anruf annehmen, während Sie gerade mit einer anderen Person telefonieren, wird der aktuelle Anruf gehalten.

---

### Optionen während eines Anrufs



#### Wähltasten während eines Anrufs einblenden

▶ auf  tippen

#### Zwischen Kopfhörer, Lautsprecher und angeschlossenem Bluetooth-Headset wechseln

▶ auf  tippen


#### Mikrofon stummschalten / wieder einschalten

▶ auf  /  tippen

#### Gespräch unterbrechen / fortsetzen

▶ auf  tippen

#### Gespräch aufzeichnen





▶ auf  tippen ... während der Aufnahme blinkt ein roter Punkt über den Optionssymbolen. Die Aufnahme wird im internen Speicher im Ordner **PhoneRecords** gespeichert

Aufnahme beenden: ▶ wieder auf  tippen



Informieren Sie Ihren Gesprächspartner über die Aufnahme.

**Rücksprache, Makeln**

- ▶ auf  tippen ▶ mit  Rufnummer für zweiten Teilnehmer eingeben oder mit  aus Kontakten auswählen ▶ auf  tippen ... der Anruf wird eingeleitet. Der erste Anruf wird gehalten.

Oben auf dem Bildschirm wird das gehaltene Gespräch mit Rufnummer als **Gehaltener Anruf** angezeigt.

Zwischen den Gesprächen wechseln (Makeln):


- ▶ auf  tippen ... der gehaltene Anruf wird zum aktiven Anruf

**Zwei Gespräche in einer Telefonkonferenz zusammenführen**


Ein Gespräch aktiv, ein Gespräch wird gehalten.

- ▶ auf  tippen ... die Gespräche werden zusammengeführt

Konferenz beenden: ▶ auf  tippen ... die Rufnummern der Teilnehmer werden angezeigt

- ▶ auf  neben einer Rufnummer tippen ... die Verbindung zu diesem Teilnehmer wird beendet

oder

- ▶ auf  neben einer Rufnummer tippen ... die Gespräche werden wieder getrennt, die Verbindungen bleiben bestehen

**Anrufeinstellungen****Anzeige des Anrufernamens in Anruf- und Kontaktliste der Telefon-App**

- ▶  **Telefon** ▶ auf  tippen ▶ **Einstellungen** ▶ **Anzeigeoptionen** ...

Festlegen, wie Anrufe sortiert werden:

- ▶ **Sortieren nach** ▶ **Vorname** oder **Nachname** auswählen

Festlegen, wie die Namen von Kontakten angezeigt werden:

- ▶ **Namensformat** ▶ **Vorname zuerst** oder **Nachname zuerst** auswählen

**Töne und Vibration einstellen**


- ▶  **Telefon** ▶ auf  tippen ▶ **Einstellungen** ▶ **Töne und Vibration** ...

Klingelton ändern: ▶ **Klingelton** ▶ Klingelton auswählen ▶ **OK**

Bei einem Anruf vibrieren: ▶ Option **Bei Anrufen auch vibrieren** aktivieren

Töne beim Tippen auf den Wähltasten: ▶ Option **Wähltastentöne** aktivieren



Weitere Einstellungen für Töne über die App  **Einstellungen** → S. 51

### Kurzantworten (SMS) bearbeiten



Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen wollen, können Sie stattdessen eine vordefinierte SMS senden (→ S. 38).

Automatisch gesendeten SMS-Text bearbeiten:


- ▶  **Telefon** ▶ auf  tippen ▶ **Einstellungen** ▶ **Kurzantworten** ... vier voreingestellte Nachrichten werden aufgelistet ▶ auf eine Antwort tippen ▶  Antwort bearbeiten ▶ **OK**

### Rufnummern blockieren

Schützen Sie sich vor unerwünschten Anrufen und SMS.

- ▶  **Telefon** ▶ auf  tippen ▶ **Einstellungen** ▶ **Anrufblockierung** ... blockierte Rufnummern werden aufgelistet

Rufnummer hinzufügen:

- ▶ **Nummer hinzufügen** ▶  Rufnummer eingeben ▶ **BLOCKIEREN**

Rufnummer wieder freigeben:

- ▶ auf  neben der Nummer tippen ▶ **BLOCKIERUNG AUFHEBEN**



### TTY für Anrufe verwenden

Im TTY-Modus (Telephone Typewriter) können Sprach- und Hörgeschädigte mittels Texteingabe über das Smartphone kommunizieren.



Das Smartphone ist über den USB-Anschluss mit einem speziellen Schreibtelefon oder einem anderen TTY-Dienst verbunden.

TTY-Modus aktivieren:

- ▶  **Telefon** ▶ auf  tippen ▶ **Einstellungen** ▶ **Bedienungshilfen** ▶ **TTY-Modus** ▶ gewünschten Modus auswählen



**TTY (vollständig)** Gespräch als Text sehen und als Audio hören.

**TTY HCO** Hören, was der Gesprächspartner spricht, durch Texteingabe antworten.

**TTY VCO** Als Text sehen, was die andere Person sagt, die Antworten sprechen.

### Netzabhängige Einstellungen

Abhängig von Ihrem Mobilfunkanbieter können Sie weitere Netzdienste nutzen, z. B. eine Mailbox, Rufumleitung, Anklopfen, u. ä. Sie können diese Dienste über das Einstellungsmenü der Telefon-App einrichten und ggf. aktivieren oder deaktivieren.



- ▶  **Telefon** ▶ auf  tippen ▶ **Einstellungen** ▶ **Anrufrufen** ▶ auf die SIM-Karte tippen, deren Netzdienste Sie bearbeiten wollen






## Anrufliste

Die Anrufliste zeigt alle ausgehenden, angenommenen und verpassten Anrufe.

### Anrufliste anzeigen



▶  **Telefon** ▶ auf  tippen ... die Anrufe werden mit Rufnummer, Ort und Datum aufgelistet. Pfeil-Symbole zeigen die Art des Anrufs:


-  Verpasster Anruf
-  Angenommener Anruf
-  Ausgehender Anruf


### Anrufdetails anzeigen

▶ Auf Anruf tippen ▶ **Anrufdetails** ... Informationen zum Anruf werden angezeigt, z. B. der Zeitpunkt und die Dauer des Anrufs



### Anrufer kontaktieren

▶  **Telefon** ▶ auf  tippen ...



Anrufen: ▶ auf  neben dem Eintrag tippen

SMS schicken: ▶ auf den Anruf tippen ▶ **SMS senden** ▶ Nachricht eingeben ▶ auf  tippen

### Rufnummer zu Kontakten hinzufügen



▶  **Telefon** ▶ auf  tippen ▶ auf den Anruf tippen ▶ **Zu Kontakt hinzufügen** oder **Neuen Kontakt erstellen**

### Anrufe aus der Anrufliste löschen



▶  **Telefon** ▶ auf  tippen ...

Anruf löschen: ▶ auf den Anruf tippen ▶ **Anrufdetails** ▶ auf  tippen

Alle Einträge löschen:



▶ auf  tippen ▶ **Anrufliste** ▶ auf  tippen ▶ **Anrufliste löschen** ▶ mit OK bestätigen

# Kontakte

Mit der App  **Kontakte** erfassen und organisieren Sie alle Informationen über Ihre Kontakte, z. B. verschiedene Rufnummern, Adresse, Mail-Adresse und vieles mehr. Andere Apps, z. B. die App  **Telefon**, greifen auf die Informationen zu und stellen sie da zur Verfügung, wo sie gebraucht werden.

## Kontakte verwenden

### Kontakte ansehen

- ▶  ▶  **Kontakte** ... Favoriten werden zuerst angezeigt. Danach stehen alle Kontakte in alphabetischer Reihenfolge.

Festlegen, wie die Kontakte sortiert werden:

- ▶ Auf  tippen ▶ **Einstellungen** ▶ **Sortieren nach** ▶ **Vorname** oder **Nachname** auswählen



Festlegen, wie die Namen von Kontakten angezeigt werden:

- ▶ Auf  tippen ▶ **Einstellungen** ▶ **Namensformat** ▶ **Vorname zuerst** oder **Nachname zuerst** auswählen

### Ansicht anpassen


Kontakte können an verschiedenen Orten gespeichert sein, lokal auf dem Smartphone, auf der SIM-Karte oder in der Cloud eines Kontos. Standardmäßig werden alle Kontakte angezeigt. Sie können die Anzeige einschränken, z. B. bestimmte Labels (Gruppen) ausblenden.

Nur bestimmte Kontakte anzeigen:



- ▶ Auf  tippen ▶ **Ansicht anpassen** ▶ **Anpassen** ... es werden alle Quellen für Kontakte angezeigt
- ▶ mit  die Optionen für eine Kontaktquelle öffnen ▶ gewünschte Optionen markieren ▶ **Speichern** ▶ ... es werden nur noch die ausgewählten Kontakte angezeigt



## Kontakt zur Kommunikation nutzen

Kontakt anrufen, eine E-Mail oder SMS an einen Kontakt senden.

- ▶  **Kontakte** ▶ durch Liste scrollen, gewünschten Kontakt auswählen ▶ Aktion auswählen
- ...



Anrufen: ▶ auf Rufnummer oder  tippen ... der Anruf wird eingeleitet

SMS schicken: ▶ auf  tippen ... Textmitteilung eingeben ▶ auf  tippen


E-Mail schicken: ▶ auf Mail-Adresse oder  tippen ▶ E-Mail schreiben ▶ auf  tippen

## Kontakte gruppieren

Kontakte unter einem gemeinsamen Label zu Gruppen zusammenfassen. An die Mitglieder eines Labels können Sie z. B. eine Gruppen-Nachricht oder Gruppen-E-Mail schicken. Es sind verschiedenen Labels vordefiniert, z. B. Familie und Freunde.

- ▶  **Kontakte** ▶ auf  tippen ... die existierenden Labels werden aufgelistet

### Neues Label erstellen:

- ▶ **Label erstellen** ▶  Namen für das Label eingeben ▶ **OK** ▶ **Kontakte hinzufügen** ▶ Kontakt auswählen ... das Label wird mit diesem Kontakt angelegt


### Kontakte zu Label hinzufügen:

- ▶  **Kontakte** ▶ auf  tippen ▶ Label auswählen



### Neuen Kontakt hinzufügen:

- ▶ auf  tippen ▶  Kontaktdaten eingeben ▶ **Speichern**

### Kontakt aus Kontaktliste hinzufügen:

- ▶ auf  tippen ... alle zum Konto gehörigen Kontakte werden aufgelistet ▶ Kontakt auswählen


oder

- ▶  **Kontakte** ▶ Kontakt auswählen ▶ auf  tippen ▶ **Zu Label hinzufügen** ▶ ein oder mehrere Label auswählen ▶ **OK**






Ein Kontakt kann mehreren Gruppen angehören.

### Kontakt aus Label entfernen:

- ▶ auf Label tippen ▶ Kontakt berühren und halten ▶ auf  tippen ▶ **Aus Label entfernen**

### Label löschen:

- ▶  **Kontakte** ▶ auf  tippen ▶ Label auswählen ▶ auf  tippen ▶ **Label löschen**

## Kontakte hinzufügen



Wenn Sie ein Google-Konto eingerichtet haben, können Sie Ihre Kontakte auch an Ihrem Computer einrichten und pflegen. Die Kontakte werden automatisch mit dem Smartphone synchronisiert.

### Kontakt erstellen

- ▶  **Kontakte** ▶ auf  tippen ▶  Name, Rufnummern und weitere Daten für den Kontakt eingeben ▶ **Speichern**

---



### Kontakte importieren/exportieren

Kontakte können aus jedem Speicherort exportiert und in einen anderen Speicherort importiert werden, z. B. können Sie die auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in Ihr Google-Konto importieren oder die Kontakte des Google-Kontos als vCards im internen Speicher des Geräts ablegen.

#### Kontakte exportieren:

- ▶  **Kontakte** ▶ auf  tippen ▶ **Einstellungen** ▶ **Exportieren** ▶ auf  tippen ▶ Ziel für den Export auswählen ▶ Namen für den Export eingeben ▶ **Speichern**





#### Kontakte importieren:

- ▶  **Kontakte** ▶ auf  tippen ▶ **Einstellungen** ▶ **Importieren** ▶ Quelle für den Import auswählen ... die Kontakte des Quellverzeichnis werden angezeigt ▶ Kontakte, die importiert werden sollen, auswählen ▶ **Importieren**

---


### Kontakte bearbeiten




#### Kontaktdetails bearbeiten

- ▶  **Kontakte** ▶ Kontakt zum Bearbeiten auswählen ▶ auf  tippen
  - ▶ auf das Feld tippen, das Sie bearbeiten wollen ▶  Inhalt ändern ▶ **Speichern**
- oder
- ▶ nach unten scrollen ▶ auf **Weitere Felder** tippen ▶  gewünschte Felder ausfüllen ▶ **Speichern**

---



#### Kontakt zu Favoriten hinzufügen

Personen, die Sie häufig kontaktieren, zum Favoriten machen. Favoriten werden in der App  **Telefon** in einer eigenen Liste angezeigt (→ S. 37).

- ▶  **Kontakte** ▶ Kontakt auswählen ▶ auf  tippen ... der Kontakt wird in der App  **Telefon** in der Favoritenliste angezeigt

---

#### Besonderen Klingelton für Kontakt einstellen

- ▶  **Kontakte** ▶ Kontakt auswählen ▶ auf  tippen ▶ **Klingeltonwahl** ▶ Klingelton auswählen ▶ **OK**

---


#### Anrufe eines Kontaktes auf Mailbox umleiten

- ▶  **Kontakte** ▶ Kontakt auswählen ▶ auf  tippen ▶ **An Mailbox weiterleiten**



## Kontakte löschen

- ▶  **Kontakte** ▶ Kontakt auswählen ▶ auf  tippen ▶ **Löschen** ▶ **OK**

Mehrere Kontakte gleichzeitig löschen:


- ▶ Kontakte, die gelöscht werden sollen, nacheinander berühren und halten ▶ auf  tippen ▶ **Löschen**

## Kontakt für Direktwahl auf Startbildschirm ablegen

- ▶  **Kontakte** ▶ Kontakt auswählen ▶ auf  tippen ▶ **Zum Startbildschirm hinzufügen** ▶ **Automatisch hinzufügen**

## Kontakte zusammenführen

Gibt es für eine Person mehrere Kontakteinträge, können Sie diese zusammenführen.

 Die Kontakte sind im gleichen Konto gespeichert.

### Vorschläge zum Zusammenführen von Kontakten




- ▶  **Kontakte** ▶ auf  tippen ▶ **Vorschläge** ▶ **Duplikate bereinigen**

Wird diese Option nicht angezeigt, gibt es keine Kontakte, die zusammengeführt werden können.

Einen Vorschlag übernehmen: ▶ **Zusammenführen**



Alle Vorschläge übernehmen: ▶ **Alle zusammenführen**

### Manuelle Auswahl der Kontakte, die zusammengeführt werden sollen

- ▶  **Kontakte** ▶ auf  tippen ▶ **Auswählen** ▶ auf Kontakte tippen, die Sie zusammenführen möchten ▶ auf  tippen ▶ **Zusammenführen**

### Zusammengeführte Kontakte trennen

Sie können alle Änderungen an Ihren Kontakten rückgängig machen, die Sie in den letzten 30 Tagen durchgeführt haben.

- ▶  **Kontakte** ▶ auf  tippen ▶ **Einstellungen** ▶ **Kontakte verwalten – Änderungen rückgängig machen** ▶ ggf. Konto auswählen ▶ Zeitpunkt auswählen, auf den die Kontakte zurückgesetzt werden sollen ▶ **Bestätigen**



## Nachrichten (SMS/MMS)

Zum Versenden und Empfangen von Nachrichten verwenden Sie die App  **Messages**. Sie liegt standardmäßig in der Favoritenleiste des Startbildschirms (→ S. 19).

Statt **Messages** eine andere App zum Austausch von Nachrichten als Standard-App verwenden



Es ist mindestens eine weitere SMS-App installiert.

▶  **Messages** ▶ auf  tippen ▶ **Einstellungen** ▶ **Standard-SMS-App** ▶ andere SMS-App auswählen ▶ OK



Hilfeinformationen zur App **Messages**:

▶  **Messages** ▶ auf  tippen ▶ **Einstellungen** ▶ **Hilfe & Feedback**

Hier finden Sie auch Informationen zu den Einstellmöglichkeiten der App.

## Nachricht senden oder beantworten



Manchmal senden Apps SMS über gebührenpflichtige Premium-Dienste. Android erkennt jeden Versuch einer App, eine SMS in Ihrem Namen zu senden. Wenn der Verdacht besteht, dass die SMS zusätzliche Gebühren kostet, wird eine Warnung ausgegeben. In diesem Fall können Sie die SMS verwerfen oder trotzdem senden.


## SMS schreiben

Textnachrichten (SMS) dürfen bis zu 160 Zeichen umfassen. Wenn Sie mehr Zeichen eingeben, wird die Nachricht in mehreren Teilnachrichten übermittelt, sofern Ihr Mobilfunkanbieter diese Funktion unterstützt.

▶  **Messages** ... die Liste mit Unterhaltungen wird angezeigt


Nachricht in einer bereits bestehenden Unterhaltung: ▶ auf die Unterhaltung tippen

Neue Unterhaltung anlegen: ▶ auf  tippen



▶  Rufnummer, Name oder E-Mail-Adresse eingeben ... während der Eingabe werden passende Kontakte aus der Kontaktliste vorgeschlagen ▶ auf Vorschlag tippen oder Eingabe fortsetzen

oder


▶ Kontakt (oder mehrere Kontakte) auswählen, an den die Nachricht gesendet werden soll

Nachricht eingeben: ▶  Text eingeben

### Smiley (Emoticon) einfügen

▶ Während der Texteingabe rechts neben dem Textfeld auf  tippen ▶ Symbol auswählen zurück zur Tastatur: ▶ auf  tippen


**Nachricht als Entwurf speichern**

- ▶ Während der Eingabe einer Textnachricht auf  tippen ... die Nachricht wird in der Liste der Unterhaltungen als Entwurf abgelegt


Mit der Eingabe fortfahren: ▶ auf diese Unterhaltung tippen.

**MMS schreiben**


Multimedia-Nachrichten (MMS) können Text, Bilder, Sprachnachrichten, Kamera-Bilder oder Videos, vorgefertigte Sticker (bewegte Symbole) oder Informationen über einen Standort enthalten.

- ▶ Beim Schreiben einer Nachricht links neben dem Textfeld auf  tippen ▶ gewünschten Anhang auswählen, Mehrfachauswahl ist möglich ...





**Sticker**

- ▶ auf  tippen ... es werden Sticker (bewegte Symbole) angezeigt ▶ Sticker auswählen  
Weitere Sticker laden: ▶ nach unten scrollen ▶ **Herunterladen**


**Bilder und Videos**


- ▶ auf  tippen ... verfügbare Bilder und Videos werden angezeigt ▶ Bild oder Video auswählen

**Neue Bilder oder Videos mit der Kamera erstellen**


- ▶ auf  tippen ... die Kamera wird geöffnet  
Vollbildschirmmodus einschalten: ▶ auf  tippen  
Video aufnehmen: ▶ auf  tippen  
Aufnahme starten: ▶ auf  tippen

**Sprachnachrichten**

- ▶ auf  tippen ... ein Mikrofon-Symbol wird angezeigt ▶ Symbol berühren und halten ▶ Sprachnachricht aufsprechen ▶ Symbol loslassen

 Sprachnachrichten werden nicht auf dem Gerät gespeichert.

**Karte mit Standort**


- ▶ auf  tippen ... eine Karte, in der Ihr aktueller Standort eingetragen ist, wird angezeigt  
▶ Standort bestätigen  
oder: ▶ Karte nach oben ziehen, Standort verschieben, andere Position auswählen

Die angehängten Dateien werden in der Nachricht angezeigt.

Vorschau anzeigen: ▶ auf Anhang tippen

Anhang löschen: ▶ auf das x rechts oben tippen

### Nachricht senden

- ▶ Text- oder Multimedia-Nachricht schreiben ▶ auf  tippen ... die Nachricht wird gesendet

Zurück zur Liste der Unterhaltungen: ▶ auf  tippen

Die Nachricht ist der Beginn einer Unterhaltung. Sie wird in der Nachrichtenliste unter dem Namen oder der Rufnummer des Empfängers abgelegt. Antworten des Nachrichtempfängers werden in derselben Unterhaltung angezeigt.




---

### Auf empfangene Nachrichten antworten

Wenn eine neue Nachricht eingeht, blinkt die Nachrichten-LED, Sie erhalten eine Benachrichtigung und das Symbol  wird in der Benachrichtigungsleiste angezeigt.

- ▶ auf die Benachrichtigung tippen ... die Nachricht wird geöffnet


oder

- ▶  **Messages** ... die Liste der Unterhaltungen wird angezeigt ▶ auf die Unterhaltung mit der neuen Nachricht tippen
  - ▶  Antwort eingeben ▶ auf  tippen
- 

## Nachrichten lesen und verwalten

---


### Nachrichten lesen

- ▶  **Messages** ... die Liste der Unterhaltungen wird angezeigt ▶ auf eine Unterhaltung tippen ... alle Nachrichten dieser Unterhaltung werden chronologisch angezeigt
- 

### Nachrichten verwalten

- ▶ Nachricht berühren und halten ... es wird am oberen Rand eine Optionenleiste eingeblendet ▶ Option auswählen ...


Nachricht teilen:

- ▶ auf  tippen ... es werden mögliche Apps angeboten, mit der Sie die Nachricht bearbeiten und weiterleiten können, z. B. andere Messenger, E-Mail, Google Drive, u.ä.

Nachricht an einen Kontakt oder einen anderen Empfänger weiterleiten:

- ▶ auf  tippen ▶ Empfänger auswählen oder neue Unterhaltung starten ▶ mit  senden

Nachrichtentext kopieren:


- ▶ auf  tippen ... der Text wird in den Zwischenspeicher kopiert. Sie können ihn bei irgendeiner Texteingabe verwenden.

Weitere Informationen zur Nachricht und zum Absender anzeigen:

- ▶ auf  tippen ... abhängig von der Nachricht werden detaillierte Informationen angezeigt






Bilder oder Videos einer MMS im Gerät speichern:

- ▶ auf  tippen ... das Bild wird im internen Speicher des Geräts in Pictures/Messages gespeichert


Nachricht aus der Unterhaltung löschen:


- ▶ auf  tippen ▶ mit **Löschen** bestätigen

## In Nachrichten suchen

- ▶  **Messages** ▶ auf  tippen ▶  Suchbegriff eingeben ... Nachrichten, in denen ein zum Suchbegriff passender Text vorkommt, werden angezeigt

## Unterhaltungen verwalten

- ▶  **Messages** ... die Liste der Unterhaltungen wird angezeigt ▶ eine (oder mehrere) Unterhaltung(en) berühren und halten

... alle ausgewählten Unterhaltungen werden mit  markiert. Am oberen Rand wird eine Optionenleiste eingeblendet ▶ gewünschte Option auswählen ...


### Unterhaltung(en) löschen

- ▶ Auf  tippen ▶ mit **Löschen** bestätigen

### Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren




Standardmäßig erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn eine neue Nachricht eingeht. Sie können Benachrichtigungen für bestimmte Kontakte ausschalten.

Benachrichtigung ausschalten: ▶ auf  tippen

Benachrichtigung wieder einschalten: ▶ auf  tippen




### Unterhaltung archivieren

Archivierte Unterhaltungen sind auf dem Startbildschirm der App nicht mehr sichtbar, Sie können sie aber noch lesen.

- ▶ auf  tippen ... die ausgewählten Unterhaltungen werden archiviert  
Archiv öffnen: ▶ auf  tippen ▶ **Archiviert** ... die archivierten Unterhaltungen werden angezeigt  
Unterhaltung(en) aus dem Archiv holen: ▶ Unterhaltung(en) berühren und halten ▶ auf  tippen ... die Unterhaltungen werden wieder auf der Startseite angezeigt

### Unterhaltungen blockieren

Wenn Sie von bestimmten Adressaten keine Anrufe und Nachrichten mehr erhalten wollen, können Sie diese blockieren.



- ▶ Unterhaltung berühren und halten ▶ auf  tippen ▶ **BLOCKIEREN** ... Anrufe und Nachrichten der ausgewählten Kontakte werden nicht mehr signalisiert  
Kontakt wieder freigeben: ▶ auf  tippen ▶ **Blockierte Kontakte** ▶ auf  neben der Nummer tippen ▶ **BLOCKIERUNG AUFHEBEN**

# Einstellungen

## Gerät

### Sprache

Sprache für Displayanzeigen ändern.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **System** ▶ **Sprachen & Eingabe** ▶ **Sprachen** ... es werden alle verfügbaren Sprachen in einer Liste angezeigt. Die aktuell verwendete Sprache steht ganz oben.

Weitere Sprachen verfügbar machen:

- ▶ **Sprache hinzufügen** ▶ durch die Liste scrollen und Sprache auswählen ▶ Land auswählen ... die Sprache wird in die Liste aufgenommen

Sprache auswählen:

- ▶ Eintrag berühren und halten ▶ nach oben ziehen und loslassen

Sprache aus Liste löschen:

- ▶ Auf  tippen ▶ **Entfernen** ▶ zu löschende Sprachen markieren ▶ auf  tippen ▶ **OK**

## Display

### Helligkeit

Helligkeit des Bildschirms ändern oder an Umgebung anpassen.

- ▶ Von der Statusleiste mit zwei Fingern nach unten wischen ... die Schnelleinstellungen werden geöffnet

oder

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Display** ▶ **Helligkeit**

- ▶ Helligkeitsstufe mit Schieberegler einstellen



**Helligkeitsstufe je nach verfügbarem Umgebungslicht automatisch anpassen**

- ▶ Kontrollkästchen **AUTO** neben dem Schieberegler markieren

oder



- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Display** ▶ **Adaptive Helligkeit** ▶ mit Schalter aktivieren/deaktivieren



Auch wenn die Helligkeit auf automatische Anpassung eingestellt ist, können Sie die Helligkeitsstufe mit dem Schieberegler anpassen.

## Schriftgröße

Anzeigegröße von Text ändern.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Display** ▶ **Erweitert** ▶ **Schriftgröße** ▶ Schriftgröße mit Schieberegler in vier Stufen auswählen



## Displayausrichtung

Festlegen wie der Bildschirminhalt sich verhält, wenn das Gerät gedreht wird.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Display** ▶ **Erweitert** ▶ **Display automatisch drehen** aktivieren/deaktivieren



Diese Option kann auch in den Bedienungshilfen und den Schnelleinstellungen aktiviert/deaktiviert werden.


## Töne und Lautstärke

### Lautstärke


Lautstärke für Klingelton, Musik und Wecker ändern.

#### Über die Lautstärke-Taste

- ▶ Lautstärketaste rechts am Gerät drücken ... der Schieberegler für die Lautstärke wird geöffnet ▶ rechts neben dem Schieberegler auf den Pfeil tippen ▶ Lautstärke jeweils mit dem Schieberegler einstellen

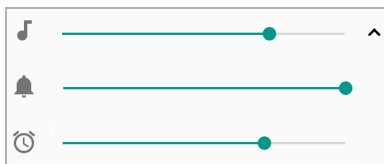


#### Über das Einstellungs-Menü



- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Töne** ▶ Klingelton-, Medien- und Weckerlautstärke mit Schieberegler einstellen

## Vibration ein-/ausschalten

Klingelton ausschalten, Vibration einschalten:

- ▶ Lautstärketaste unten drücken bis die Lautstärke des Klingeltons die niedrigste Einstellung erreicht hat und das Gerät vibriert ... in der Statusleiste wird das Symbol  angezeigt

Klingelton und Vibration einschalten:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Töne** ▶ Option **Bei Anrufen auch vibrieren** mit Schalter aktivieren/deaktivieren


---

## Klingeltöne



### Standardklingelton ändern

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Töne** ▶ **Klingelton** ▶ Klingelton auswählen ▶ OK

### Neue Klingeltöne hinzufügen

Klingelton-Apps: ▶ Klingelton-App vom Google Play Store  herunterladen und installieren

Musikdatei (MP3) von einem Computer übertragen:

- ▶ Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem Computer verbinden → S. 35
- ▶ Musikdatei (MP3) im Dateimanager in den Ordner **Ringtones** übertragen
- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Töne** ▶ **Klingelton** ▶ ganz nach unten scrollen ▶ **Klingelton hinzufügen** ▶ Klingelton auswählen ▶ OK


---

## Regeln für automatische Stummschaltung festlegen


Smartphone zu bestimmten Zeiten automatisch stummschalten („Nicht stören“).

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Töne** ▶ **Einstellungen für "Nicht stören"**

### Töne zu bestimmten Zeiten stummschalten

- ▶ Standardregel **Abends unter der Woche** oder **Wochenende** oder **Termin** auswählen ▶ ggf. Einstellungen für die Regel ändern ▶ Regel mit Schalter **An/Aus** aktivieren/deaktivieren oder eine eigene Regel erstellen
- ▶ Auf **Weitere hinzufügen** tippen ▶ **Zeitregel** ▶  Namen für die Regel eingeben ▶ OK
- ▶ Tag(e), Start- und Schlusszeit für die Regel festlegen
- ▶ Option für **Einstellungen für "Nicht stören"** auswählen (→ S. 32)
- ▶ Die Option **Wecker kann die Schlusszeit überschreiben** aktivieren/ deaktivieren
- ▶ Regel mit Schalter **An/Aus** aktivieren/deaktivieren

### Ton während Terminen und Besprechungen stummschalten

- ▶ Auf **Weitere hinzufügen** tippen ▶ **Terminregel** ▶  Namen für die Regel eingeben ▶ OK ▶ Option auswählen
- Während Terminen für:** ▶ auswählen, auf welches Konto die Regel angewendet wird, wenn Sie mehrere Konten mit Kalender-Terminen verwenden
- Bei folgenden Antworten:** ▶ auswählen auf welche Termine die Regel angewendet werden soll (Termine, die Sie mit „Ja“ oder „Vielleicht“ bestätigt haben oder die Sie noch gar nicht bestätigt haben)
- Einstellungen für "Nicht stören":** ▶ „Nicht stören“-Modus wählen (**Nur wichtige Unterbrechungen, Nur Wecker, Lautlos** (→ S. 32))

### Regel aktivieren

- ▶ Regel mit Schalter **An/Aus** aktivieren/deaktivieren





Smartphone bei Bedarf manuell stummschalten → S. 32

## Tastaturtöne festlegen





Sie verwenden die Standard-Android-Tastatur.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **System** ▶ **Sprachen & Eingabe** ▶ **Bildschirmtastatur** ▶ **Gboard** ▶ **Einstellungen** ▶ unter **Tastendruck** Einstellungen für die Tastaturtöne vornehmen

## Weitere Töne aktivieren/deaktivieren


Festlegen, ob beim Benutzen der Wähltasten, bei jeder Berührung, bei eingeschalteter Displaysperre Töne ausgegeben werden sollen oder das Gerät vibrieren soll.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Töne** ▶ **Erweitert** ▶ unter **Andere Töne und Vibrationen** gewünschte Option mit Schalter aktivieren/deaktivieren.



## Energie-Management

Für eine möglichst lange Betriebsdauer Ihres Smartphones bietet das Gerät verschiedene Möglichkeiten, die Akkukapazität optimal zu nutzen.




### Akkuladezustand anzeigen

Der Ladezustand wird in der Statusleiste mit dem Symbol  angezeigt (→ S. 89).

Ladezustand neben dem Batterie-Symbol in Prozent anzeigen:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Akku** ▶ Funktion **Akku-Prozentzahl** mit Schalter aktivieren/deaktivieren

### Energieverbrauch anzeigen

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Akku** ▶ auf das Akkusymbol  tippen . . . es werden zusätzlich Informationen zum Verbrauch der Systemkomponenten, z. B. **Display**, **Mobilfunknetz** – **Standby**, **WLAN** angezeigt



Wird das Gerät gerade geladen, wird statt der verbleibenden Betriebszeit die verbleibende Zeit bis zum Ladezustand „voll“ angezeigt.

### Energiesparmodus verwenden


Energie sparen, bis das Gerät wieder aufgeladen werden kann.

Im Energiesparmodus sind einige Funktionen des Geräts eingeschränkt:

- Google Maps Navigation kann nicht verwendet werden.
- Die Vibrationsfunktion, die Standortdienste und die meisten Hintergrunddaten sind eingeschränkt.
- E-Mails, SMS/MMS- und andere Apps, die die Synchronisierungsfunktion benötigen, werden erst dann aktualisiert, wenn sie geöffnet werden.

## Gerät



Energiesparmodus aktivieren/deaktivieren:

- ▶ Von der Statusleiste nach unten wischen ▶ auf das Energiespar-Symbol  tippen ... der Energiesparmodus wird ein- oder ausgeschaltet.

oder

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Akku** ▶ **Energiesparmodus** ▶ Funktion mit Schalter aktivieren/deaktivieren

**Energiesparmodus bei niedrigem Ladezustand automatisch aktivieren**

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Akku** ▶ **Energiesparmodus** ▶ **Automatisch aktivieren** ▶ **Nie** oder bei einem Ladezustand von 5% oder 15%



Bei aktiviertem Energiesparmodus wird das Akkusymbol im Energiesparmodus angezeigt und die Status- und die Navigationsleiste sind rot eingefärbt.

Der Energiesparmodus endet automatisch, wenn das Gerät aufgeladen wird.

---

## Weitere Einstellungen zum Energieverbrauch

Energiesparen durch Verändern der Einstellungen für Systemkomponenten.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Akku** ...

Display-Einstellungen ändern:

- ▶ **Adaptive Helligkeit** ▶ mit Schalter aktivieren / deaktivieren
- ▶ **Ruhezustand** ▶ kürzere Zeit wählen

---



## Speicher

Das Gerät unterscheidet einen permanenten Gerätespeicher, der durch eine SD-Karte erweitert werden kann und einen Arbeitsspeicher. Der permanente Speicher des Geräts dient zur Aufbewahrung von Daten, wie z. B. Musiktitel und Fotos. Der Arbeitsspeicher ist ein temporärer Speicher, den das Gerät zum Ausführen von Apps und des Gesamtsystems verwendet.

---

## Gerätespeicherverwaltung ohne SD-Karte

Verfügbaren Speicherplatz und Speicherverbrauch von Apps überprüfen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Speicher** ... der insgesamt verfügbare und der derzeit genutzte Speicherplatz werden angezeigt sowie eine Liste von Komponenten, die Speicherplatz nutzen

Weitere Informationen anzeigen: ▶ auf einen Eintrag tippen

## Gerätespeicherverwaltung mit SD-Karte



Das Gerät erkennt SD-Karten mit einer Speicherkapazität von 32 GB. Größere Karten (bis 256 GB) können eingesetzt werden, wenn sie im Gigaset GS280 formatiert werden (nicht am PC).

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **Speicher** ...

Festlegen, wo persönliche Daten gespeichert werden sollen:

- ▶ **Interner gemeinsamer Speicher** oder **SD-Karte** auswählen

Verfügbaren Speicherplatz und Speicherverbrauch von Apps überprüfen:

- ▶ Neben auf **Interner gemeinsamer Speicher** tippen

SD-Karte auswerfen:

- ▶ Neben **SD-Karte...** auf tippen ... die SD-Karte wird deaktiviert. Sie kann nicht mehr als Speicher genutzt werden, Daten auf der SD-Karte stehen nicht mehr zur Verfügung.

SD-Karte wieder in Betrieb nehmen:

- ▶ Auf **SD-Karte ...** tippen ▶ **Bereitstellen**

## Gerätespeicherplatz freigeben

- ▶ Nicht verwendete Apps deinstallieren (→ S. 26)
- ▶ Gespeicherte Fotos und Videos löschen und/oder in einer Cloud speichern, z. B. mit Google Fotos
- ▶ Heruntergeladene Musiktitel, Filme und andere Medien entfernen
- ▶ Cache oder Daten für einzelne Apps leeren bzw. löschen (→ S. 67)
- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **Speicher** ▶ **Speicherplatz freigeben** ... Elemente des Dateimanagers, die freigegeben werden können werden angezeigt ▶ Elemente markieren ▶ **Freigeben**

## Bedienungshilfen

Für Personen mit Handicap gibt es eine Reihe nützlicher Einstellungen, um die Bedienung des Smartphones an persönliche Bedürfnisse anzupassen.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **Bedienungshilfen** ▶ gewünschte Funktion aktivieren/deaktivieren oder einrichten

Zum Beispiel:

### Text-in-Sprache-Ausgabe

Umfangreiche Einstellungen für die Sprachausgabe vornehmen.

### Schriftgröße

Größere Schrift für Texte auf dem Display verwenden.

## **Gerät**

### **Anzeigegröße**

Bildschirmelemente größer darstellen.

### **Vergrößerung**

Mit Vergrößerungsbewegungen Inhalte auf dem Bildschirm vorübergehend vergrößern.

### **Farbkorrektur**

Auswirkungen von Farbenblindheit ausgleichen.

### **Farbumkehr**

Austausch von Farbwerten. Schwarzer Text auf weißem Bildschirm wird dann beispielsweise zu weißem Text auf einem schwarzem Bildschirm.

### **Großer Mauszeiger**

Mauszeiger vergrößern.

### **Klicken, wenn der Zeiger stillsteht**

Akustischer Hinweis bei Stillstand des Zeigers aktivieren.

### **Ein/Aus beendet Anruf**

Anrufe durch Drücken der Ein-/Aus-Taste beenden.

### **Display automatisch drehen**

Automatisch zwischen Hoch- und Querformat wechseln, wenn das Smartphone gedreht wird.

### **Reaktionszeit Berühren/Halten**

Zeit anpassen, ab der beim Berühren des Bildschirms „Berühren und Halten“ aktiviert wird.

### **Mono-Audio**

Kanäle bei der Audio-Wiedergabe verbinden.

### **Untertitel**

Untertitel für das Gerät aktivieren und Einstellungen für Sprache, Textgröße und Untertitelstil vornehmen.

### **Text mit hohem Kontrast**

Je nach Originaltextfarbe entweder schwarz oder weiß als Textfarbe verwenden.

Weitere Informationen zu den Bedienungshilfen: → [\*\*Google-Hilfe\*\*](#)



# Sicherheit



## Displaysperre

Die Displaysperre schützt das Gerät vor unberechtigter Bedienung. Wenn Sie das Gerät einschalten oder das Display aktivieren, werden Sie zum Entsperren des Geräts aufgefordert.

Die Displaysperre wird nach einem festgelegten Zeitraum aktiv, nachdem das Gerät in den Ruhezustand versetzt wurde.

Als Displaysperre dient ein Muster, eine PIN oder ein Passwort.

### Displaysperre einrichten

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Sicherheit & Standort** ▶ **Displaysperre** ▶ PIN, Muster oder Passwort, wenn Sie bereits eine Sperre festgelegt haben ▶ Methode wählen ...



**Keine** ... keine Sicherheit

**Wischen** ... das Display kann durch Wischen über den Bildschirm entsperrt werden


Für **Muster**:

- ▶ Muster zeichnen, dabei mindestens vier Punkte miteinander verbinden ▶ **Weiter** ▶ Muster wiederholen ▶ **Bestätigen**

Für **PIN**:

- ▶  mindestens vier Buchstaben oder Ziffern eingeben ▶ **Weiter** ▶  PIN wiederholen ▶ **OK**

Für **Passwort**:

- ▶  mindestens vier Buchstaben oder Ziffern eingeben ▶ **Weiter** ▶  Passwort wiederholen ▶ **OK**



Vor dem Einrichten der Sperre können Sie festlegen, ob das Gerät schon beim Start zum Entsperren auffordern soll.

### Einstellungen für die Displaysperre

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Sicherheit & Standort** ▶ auf  neben **Displaysperre** tippen ▶ Einstellung vornehmen

#### Muster sichtbar/unsichtbar machen

Nur bei Displaysperre mit Muster. Bei der Eingabe des Entsperrmusters wird standardmäßig das Muster als Linie eingeblendet. Aus Sicherheitsgründen können Sie das verhindern.

- ▶ Schalter neben **Muster sichtbar machen** aktivieren/deaktivieren

#### Zeitpunkt für automatische Displaysperre festlegen

Die Displaysperre wird aktiv, wenn das Gerät für eine bestimmte Zeit im Ruhezustand ist.

- ▶ **Automatisch sperren** ▶ Dauer des Ruhezustands auswählen

### Displaysperre beim Ein-/Ausschalten aktivieren

- ▶ Schalter neben **Ein/Aus sperrt Gerät** aktivieren/deaktivieren



Die Einstellungen für **Automatisch sperren** und **Ein/Aus sperrt Gerät** können durch Smart Lock aufgehoben werden.

### Sperrbildschirmnachricht eingeben

Text eingeben, der bei aktiver Bildschirmsperre angezeigt werden soll, z. B. Ihren Namen und Ihre Adresse oder eine Notfallnachricht. Jede Person, die das Telefon in die Hand nimmt, kann die Nachricht lesen, ohne das Smartphone zu entsperren.

- ▶ **Sperrbildschirmnachricht** ▶ Text eingeben ▶ **Speichern**

---

### Gerät mit Smart Lock automatisch entsperren

Mithilfe von Smart Lock kann das Smartphone unter bestimmten Umständen automatisch entsperrt werden, z. B. wenn Sie es bei sich tragen oder sich zuhause befinden.



Es ist eine Displaysperre eingerichtet.

Smart Lock muss unter Trust Agents freigeschaltet sein:

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **Sicherheit & Standort** ▶ **Trust Agents**

Smart Lock konfigurieren:

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **Sicherheit & Standort** ▶ **Smart Lock**

Weitere Informationen zu Smart Lock: → [Google-Hilfe](#)

---

### Bildschirmfixierung

Wenn Sie das Smartphone an jemanden weitergeben, können Sie die Bedienung auf eine einzige App einschränken. Dazu fixieren Sie eine bestimmte Ansicht dieser App.

---

### Bildschirmfixierung aktivieren/deaktivieren

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **Sicherheit & Standort** ▶ **Bildschirmfixierung** ▶ Funktion mit Schalter aktivieren/deaktivieren
- ▶ Über den Schalter festlegen, ob vor dem Aufheben der Fixierung die PIN, das Muster oder das Passwort eingegeben werden muss.

---

### Bildschirm fixieren

- ▶ Bildschirm, der fixiert werden soll, öffnen ▶ auf die Navigationsschaltfläche tippen ▶ nach oben wischen bis das Stecknadelsymbol zu sehen ist ▶ auf das Symbol tippen ▶ OK

---

### Bildschirmfixierung aufheben

- ▶ Die Navigationsschaltflächen und gleichzeitig berühren und halten ▶ ggf. PIN, Muster oder Passwort eingeben ... die Fixierung wird aufgehoben


## SIM-Kartensperre

Die SIM-Kartensperre verhindert die unberechtigte Nutzung des Geräts. Für jede gesperrte SIM-Karte muss beim Gerätestart die PIN eingegeben werden.

Die PIN-Sperre ist bei Auslieferung eingeschaltet. Die PIN erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Sicherheit & Standort** ▶ **SIM-Kartensperre** ▶ wenn zwei SIM-Karten vorhanden sind, in der Kopfzeile den Mobilfunkanbieter der SIM-Karte auswählen

SIM-Kartensperre aktivieren/deaktivieren:

- ▶ Schalter neben **SIM-Karte sperren** aktivieren/deaktivieren ▶  aktuelle PIN eingeben ▶ **OK**

PIN ändern:

- ▶ **PIN ändern** ▶  aktuelle PIN eingeben ▶ **OK** ▶  neue PIN eingeben (vier-stellig) ▶ **OK**

## App-Berechtigungen

Beim Herunterladen einer App bei Google Play, legen Sie fest, auf welche Funktionen oder Daten diese App Zugriff erhält, z. B. auf Kontakte oder auf Ihren Standort.


Sie können Berechtigungen für Apps auf dem Gerät überprüfen und ändern. Mit dem App-Berechtigungs-Management haben Sie schnellen Zugriff auf alle Berechtigungen, die Apps an Ihrem Gerät gewährt werden.

### Berechtigungen bei der Installation von Apps

Manche Apps, die vom Play Store heruntergeladen werden, fordern schon vor der Installation Zugriff auf bestimmte Daten an. Für Apps, die für Android 6.0 und höher entwickelt wurden, können Sie die Berechtigungen bei der ersten Verwendung gewähren oder verweigern.

Hinweise zum Umgang mit App-Berechtigungen im Google Play Store:

- Auf der Seite „Berechtigungsdetails“ einer App im Play Store können Sie prüfen, welche Berechtigungen die App benötigt und dann entscheiden, ob Sie die App installieren wollen. Scrollen Sie ganz nach unten ans Ende der App-Beschreibung.
- Für viele Apps werden vor der Installation alle Berechtigungen in Google Play angezeigt. Anhand dieser Informationen können Sie entscheiden, ob Sie die Apps installieren möchten.
- Einige Apps werden ohne eine Abfrage bzgl. der Berechtigungen installiert. Sie können dann einzelne Berechtigungen gewähren oder verweigern, wenn Sie diese Apps zum ersten Mal verwenden.
- Wenn Apps automatisch aktualisiert werden, werden eventuell die Berechtigungen geändert. Ggf. müssen Sie bei der ersten Verwendung einer Funktion, die eine neue Berechtigung erfordert, den Zugriff auf diese Daten oder Funktion gewähren oder verweigern.
- Wenn Sie alle Updates vor der Installation überprüfen möchten, deaktivieren Sie im Play Store die Option für automatische Updates.

Für bestimmte Apps: im  Menü unter **Meine Apps und Spiele**

Für alle Apps: im  Menü unter **Einstellungen**

### Berechtigungen für Apps am Smartphone aktivieren/deaktivieren

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Apps & Benachrichtigungen** ▶ alle Apps anzeigen

Berechtigungen einer App einstellen:

- ▶ App auswählen, deren Berechtigungen geändert werden sollen ▶ **Berechtigungen** ... es werden alle für die App sinnvollen Berechtigungen angezeigt ▶ gewünschte Berechtigungen mit Schalter zulassen/verweigern

Alle Berechtigungen im Detail anzeigen:

- ▶ auf  tippen ▶ **Alle Berechtigungen**



Wenn Sie einer App Berechtigungen nicht gewähren oder entziehen, funktioniert sie eventuell nicht mehr ordnungsgemäß.

### Android Geräte-Manager



Wenn Sie das Smartphone verloren haben, können Sie es mithilfe des Android Geräte-Managers orten, klingeln lassen, sperren oder Daten löschen.





Das Gerät ist bei einem Google-Konto angemeldet (→ S. 63)

Standortermittlung ist aktiviert (→ S. 65).

Überwachung durch den Android Geräte-Manager aktivieren/deaktivieren:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Google** ▶ **Sicherheit** ▶ **Mein Gerät finden** ▶ Funktion mit Schalter aktivieren/deaktivieren

oder



- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Sicherheit & Standort** ▶ **Mein Gerät finden** ▶ Funktion mit Schalter aktivieren/deaktivieren
- ▶ Dienst auswählen, den Sie für die Geräteortung verwenden wollen, ggf. die App installieren und mit Ihrem Google-Konto anmelden
- ▶ Prüfen, ob der Android Geräte-Manager das Gerät orten kann:
- ▶ Beim ausgewählten Dienst mit Ihrem Google-Konto anmelden und überprüfen, ob das Gerät angezeigt wird



Sie können den Android Geräte-Manager auch auf mobilen Geräten installieren, z. B. Ihrem Smartphone und einem Tablet (herunterladen von Google Play).

## Geräteadministratoren

Geräteadministratoren sind Apps mit der Berechtigung, eine Verbindungen zu Ihrem Smartphone aufzubauen und Daten auszutauschen, z. B. zur Synchronisation. Diese Berechtigung vergeben Sie, wenn Sie ein von einem Unternehmensdienst gehostetes Konto einrichten, z. B. für eine E-Mail-, Kalender- oder Unternehmens-App.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Sicherheit & Standort** ▶ **Apps zur Geräteverwaltung** ... eine Liste der Geräteadministratoren wird angezeigt ▶ Kontrollkästchen neben den Apps markieren, die als Geräteadministratoren zugelassen werden sollen

Informationen zum Geräteadministrator anzeigen:

- ▶ Dienst in der Liste berühren und halten



Wenn Sie einen Geräteadministrator deaktivieren, entziehen Sie den zugehörigen Diensten die Berechtigung, Daten auf Ihrem Telefon zu synchronisieren.

Google-Dienste (Gmail, Kontakte, Kalender, ...) werden nicht als Geräteadministratoren behandelt. Die Berechtigung für diese Dienste, Änderungen am Smartphone vorzunehmen, sind über die Einstellungen des Google-Kontos geregelt.

## Zertifikate

Digitale Zertifikate werden verwendet, um das Smartphone bei sicheren Netzverbindungen zu identifizieren. Sie benötigen ein Zertifikat z. B. für VPN- oder WLAN-Verbindungen oder für die Authentifizierung bei E-Mail-Servern, Browser- oder anderen Apps. Einige Zertifikate sind im Lieferzustand bereits auf Ihrem Telefon gespeichert. Sie können weitere installieren.


Unterstützte Formate:

- DER-codierte X.509-Zertifikate in Dateien mit der Endung .CRT- oder .CER.
- X.509-Zertifikate in PKCS#12-Schlüsselspeicherdateien mit der Endung .P12- oder .PFX.  
Wenn Sie ein Zertifikat von einem PKCS#12-Schlüsselspeicher installieren, werden die zugehörigen Privatschlüsselzertifikate oder Zertifikate einer Zertifizierungsstelle ebenfalls installiert.

Dateien mit anderen Endungen lassen sich nicht installieren. Ändern Sie ggf. die Dateiendung.

---

### Zertifikate verwalten

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Sicherheit & Standort** ▶ **Verschlüsselung & Anmeldedaten** ▶ **Vertrauenswürdige Anmeldedaten**

Die installierten Zertifikate werden angezeigt.

**System:** Enthält alle von einer Zertifizierungsstelle (CA) ausgestellten Zertifikate, die dauerhaft im schreibgeschützten Speicher Ihres Telefons installiert sind.

**Nutzer:** Enthält alle CA-Zertifikate, die Sie selbst installiert haben, beispielsweise beim Installieren eines Client-Zertifikats.

Ist ein Zertifikat beschädigt oder vertrauen Sie einem Zertifikat nicht, können Sie es deaktivieren bzw. löschen.

- ▶ Auf Zertifikat tippen ... es werden Informationen zum Zertifikat angezeigt ▶ nach unten scrollen

Systemzertifikat: ▶ **Deaktivieren/Aktivieren** ▶ **OK**




Nutzerzertifikat: ▶ **Entfernen** ▶ **OK** ... das Zertifikat wird endgültig gelöscht und muss bei Bedarf erneut installiert werden

---

### Client- und CA-Zertifikate installieren

Weitere Zertifikate von einer SD-Karte, dem internen Speicher, dem Download-Ordner oder von Google Drive installieren.

- ▶ Zertifikat- oder Schlüsselspeicherdatei auf einem der oben genannten Medien speichern.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Sicherheit & Standort** ▶ **Verschlüsselung & Anmeldedaten** ▶ **Von SD-Karte installieren** ▶  **Menü öffnen** ▶ Speicherort der Zertifikate auswählen ▶ auf Dateinamen des gewünschten Zertifikats oder Schlüsselspeichers tippen ▶ Passwort des Schlüsselspeichers eingeben ▶ **OK** ▶ Namen für das Zertifikat eingeben ▶ **OK**

CA-Zertifikate, auf denen die Client-Zertifikate basieren, werden mit diesen installiert.



Es muss eine Displaysperre mit hoher Sicherheit eingestellt sein (PIN oder Passwort, wenn Sie Zertifikate installieren wollen. Ggf. werden Sie aufgefordert, eine Displaysperre einzurichten (→ S. 57).

# Konten und Standortermittlung

## Konten

Um persönliche Daten, z. B. Kontakte, Bilder oder eine Mail-Box, auf mehreren Geräten zu nutzen, verwenden Sie ein oder mehrere Konten. Über ein Konto werden die Informationen synchronisiert und allen angemeldeten Geräten zur Verfügung gestellt.

## Konto-Typen

### Google-Konto

Ein Google-Konto benötigen Sie für Google-Dienste wie Gmail™, Google+™ oder YouTube™ und zum Herunterladen von Apps bei Google Play™. Wenn Sie sich mit einem Google-Konto anmelden, werden automatisch E-Mails, Kontakte, Kalendertermine und andere diesem Konto zugeordnete Daten mit Ihrem Gerät synchronisiert. Sie können ein neues Konto auf dem Smartphone einrichten oder das Smartphone bei einem bestehenden Konto anmelden.

### E-Mail-Konto

Wenn Sie für Ihren E-Mail-Verkehr nicht das Google-Konto verwenden, müssen Sie das Smartphone bei Ihrem Mail-Server anmelden. Es werden POP3- und IMAP-Mail-Server unterstützt.

Sie können E-Mails trotzdem über die App **Gmail** empfangen und senden.

E-Mails über die App **Gmail** verwalten: ► Verwenden Sie einen Konto-Typ mit dem Symbol 

E-Mails über die App **E-Mail** verwalten: ► Verwenden Sie einen Konto-Typ mit dem Symbol 



Sie benötigen Informationen über den Dienst, den das Konto nutzt, z. B. die Serveradresse, die Kennung und ein Passwort. Das Telefon muss über WLAN eine Internet-Verbindung aufbauen können.

### Exchange-Konto

Ein Exchange-Konto richten Sie zum Synchronisieren von Kontakten, Kalender, Aufgaben und E-Mails mit Microsoft Outlook™ ein.

## Konto hinzufügen

►  ►  **Einstellungen** ► **Nutzer und Konten** ► **Konto hinzufügen** ► auf den Typ des Kontos tippen, das hinzugefügt werden soll ► Kontodaten eingeben. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm

## Konto entfernen



Wird ein Konto vom Gerät entfernt, werden alle zugehörigen Inhalte ebenfalls entfernt, z. B. E-Mails, Kontakte und Einstellungen.

►  ►  **Einstellungen** ► **Nutzer und Konten** ► auf das Konto tippen, das gelöscht werden soll ► **Konto entfernen**

### Synchronisieren

Sie können festlegen, wie Apps Nachrichten, E-Mails und andere aktuelle Daten in Ihrem Google-Konto synchronisieren.

Standardmäßig werden Google-Apps automatisch mit dem Google-Konto synchronisiert. Sie können die automatische Synchronisierung für einzelne Google-Apps aktivieren bzw. deaktivieren.



Apps, die nicht von Google sind, können nicht über ein Google-Konto synchronisiert werden. Ggf. finden Sie für diese Apps im jeweiligen Einstellungsmenü eine Option zum Synchronisieren.

---

### Automatische Synchronisierung aktivieren/deaktivieren

Synchronisierung für Google-Konto einstellen:

▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **Nutzer und Konten** ▶ Option **Daten autom. synchronisieren** aktivieren/deaktivieren



Durch Deaktivieren der automatischen Synchronisierung können Sie die Akkulaufzeit verlängern. Aktivieren Sie die automatische Synchronisierung wieder, wenn Sie sie nach dem Aufladen des Akkus fortsetzen möchten.

Synchronisierung für einzelne Apps einstellen:

▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **Nutzer und Konten** ▶ Konto auswählen ▶ **Kontosynchronisierung** ... eine Liste der Google-Apps mit dem Zeitpunkt der letzten Synchronisierung wird angezeigt ▶ Synchronisation einer App jeweils mit dem Schalter aktivieren/deaktivieren



Die Synchronisierung für einzelne Apps kann nur eingestellt werden, wenn die automatische Synchronisierung aktiviert ist.

---

### Konto manuell synchronisieren

Bei der manuellen Synchronisierung werden die Daten aller Google-Apps aktualisiert, falls automatische Synchronisierung nicht aktiviert ist. Falls automatische Synchronisierung aktiviert ist, werden nur die Apps synchronisiert, deren automatische Synchronisierung nicht deaktiviert ist.

▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **Nutzer und Konten** ▶ Konto auswählen ▶ **Kontosynchronisierung** ▶ auf tippen ▶ **Jetzt synchronisieren**



## Standortermittlung

Apps mit Berechtigung zur **Standortermittlung** können anhand der Standortinformationen des Geräts standortbezogene Dienste anbieten, wie Check-in-Optionen sowie Hinweise zur Verkehrslage oder zu Restaurants in der Nähe.

### Standortermittlung aktivieren/deaktivieren



▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Google** ▶ **Standort** ▶ Funktion mit Schalter ein-/ausschalten

### Standortmodus ändern

Je nach Modus werden unterschiedliche Quellen zur Standortermittlung des Geräts verwendet.

- **Hohe Genauigkeit**  
Es werden GPS, WLAN, Bluetooth oder Mobilfunknetze verwendet, um den Standort Ihres Geräts möglichst genau zu ermitteln.
- **Energiesparmodus**  
Das Gerät ermittelt den Standort anhand von Quellen, die wenig Strom verbrauchen, wie WLAN und Mobilfunknetze.
- **Nur Gerät**  
Es wird ausschließlich GPS verwendet. Der Standortdienst von Google wird nicht verwendet. Dieser Modus verbraucht möglicherweise mehr Strom und arbeitet eventuell langsamer.

Bei aktivierter Standortermittlung:

▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Google** ▶ **Standort** ▶ **Modus** ▶ Modus auswählen

### Standortermittlung durch Apps überprüfen

Überprüfen, von welchen Apps derzeit auf Ihren Standort zugegriffen wird oder in letzter Zeit zugegriffen wurde.

▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Google** ▶ **Standort** ... unter **Letzte Standortanfragen** werden die Apps aufgelistet, die zuletzt auf den Standort des Geräts zugegriffen haben.

### Standortverlauf verwalten

Bei aktiviertem **Standortverlauf** kann Google den Standort des Geräts auch ermitteln, wenn keine Google-App aktiv ist. Informationen zum Standortverlauf werden in Ihrem Google-Konto für alle Geräte, die dem Konto zugeordnet sind, gespeichert.

▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Google** ▶ **Standort** ▶ **Google-Standortverlauf**

Die Seite ist der Ausgangspunkt für alle Aktivitäten, die den Standortverlauf betreffen. Sie können z. B. den Standortverlauf für einzelne oder alle Geräte ausschalten, Ihre besuchten Standorte über einen bestimmten Zeitraum einsehen, Informationen über die besuchten Standorte anzeigen oder alle Informationen zu Ihrem Standortverlauf löschen.

Informationen zum Standortverlauf → [Google-Hilfe](#)

---

## Apps

Ausführliche Informationen zum Umgang mit Apps → S. 24

---

### Standard-App

Wenn Sie mehrere Apps mit identischen Funktionen haben, können Sie auswählen, welche App standardmäßig für ein Aktion verwendet werden soll. Wenn Sie z. B. von Google Play einen anderen Kalender oder einen andere App für die Telefonie heruntergeladen haben, können Sie diese Apps zum Standard machen.

---

#### Standard-App für eine Aktion auswählen



Stehen für eine Aktion mehrere Apps zur Verfügung und es ist keine Standard-App festgelegt, werden Sie aufgefordert eine App auszuwählen.

- ▶ Auf die App tippen, die Sie verwenden möchten.
- ▶ Auswählen, ob diese App **Nur diesmal** oder **Immer** oder für die Aktion verwendet werden soll.

Wenn Sie **Immer** auswählen, wird die App als Standard-App für alle Aktionen dieser Art eingestellt.

---

#### Einstellung als Standard-App zurücksetzen

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Apps & Benachrichtigungen** ▶ alle Apps anzeigen ▶ App auswählen, für die bei einer Aktion zuvor **Immer** ausgewählt wurde ▶ **Standardmäßig öffnen** ▶ **Aktionen auf Standard zurücksetzen**



Wenn Sie die Aktion anschließend erneut starten, erhalten Sie wieder die Abfrage, welche App verwendet werden soll.

---



#### Standard-App für häufig verwendete Funktion festlegen

Für einige Funktionen können Sie jederzeit eine Standard-App wählen, ohne eine entsprechende Aktion auszuführen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Apps & Benachrichtigungen** ▶ **Standard-Apps** ... es werden verschiedene Funktionen angezeigt ▶ Funktion auswählen ... wenn es mehrere Apps für diese Funktion gibt, werden Sie angezeigt ▶ App auswählen

## Einstellungen einer App ändern

Aktuelle App-Einstellungen prüfen und bei Bedarf ändern.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Apps & Benachrichtigungen** ▶ alle Apps anzeigen ▶ App auswählen

Welche Einstellungen verfügbar sind, hängt von der jeweiligen App ab.

### Deinstallieren / Deaktivieren

App von Gerät entfernen / App außer Betrieb nehmen → S. 26

### Beenden erzwingen

Stoppt die App einschließlich aller Hintergrundprozesse. Dies ist z. B. dann eine sinnvolle Maßnahme, wenn eine App nicht mehr reagiert oder im Hintergrund läuft und zu viele Systemressourcen (z. B. Speicher) verbraucht. Die App kann im App-Menü einfach wieder gestartet werden.

### App-Benachrichtigungen

Festlegen, wie mit Benachrichtigungen der App verfahren werden soll (→ S. 23)

### Berechtigungen

Apps oder Systemressourcen, auf die die App zugreifen darf (→ S. 60)

### Speicher

Speicherplatz, den die App im internen Speicher belegt.

Speicherplatz freigeben: ▶ auf **Speicher** tippen ▶ **Daten löschen**

Temporären Speicher der App freigeben: ▶ auf **Speicher** tippen ▶ **Cache leeren**

### Datennutzung

Datenvolumen, das von der App über das mobile Datennetz oder WLAN herunter- oder hochgeladen wurde (→ S. 74).

### Akku

Akkuverbrauch seit dem letzten vollständigen Laden (→ S. 53).

### Standardmäßig öffnen

Festlegen, wie die App mit Links verfahren soll.

### Arbeitsspeicher

Durchschnittlicher Speicherverbrauch im temporären Arbeitsspeicher des Geräts während der letzten drei Stunden (→ S. 53).

### Allgemeine App-Einstellungen

Berechtigungen und Standardwerte für Apps prüfen und ändern.

▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Apps & Benachrichtigungen**

#### Benachrichtigungen

Benachrichtigungen für Apps einrichten (→ S. 22).

#### Standard-Apps

Wenn mehrere Apps mit identischer Funktion zur Verfügung stehen, auswählen, welche App standardmäßig verwendet werden soll (→ S. 66).

#### Notfallbenachrichtigungen

Verschiedene Notfallbenachrichtigungen können aktiviert oder deaktiviert werden.

#### Spezieller App-Zugriff

Enthält umfangreiche Informationen über die Zugriffsmöglichkeiten von Apps auf Daten und Systemressourcen.

---

### App-Einstellungen zurücksetzen

Alle vorgenommenen Änderungen an App-Einstellungen zurücknehmen.

▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Apps & Benachrichtigungen** ▶ **alle Apps anzeigen** ▶ auf  tippen ▶ **App-Einstell. zurücksetzen**

---

## Netzwerkverbindungen

Das Smartphone kann Verbindungen zu Mobilfunknetzen, WLANs und anderen Geräten über Bluetooth herstellen.

---

### Mobilfunknetze

Um mit dem Smartphone über Mobilfunk zu telefonieren, benötigen Sie eine SIM-Karte eines Mobilfunkanbieters. Welche Dienste zu welchen Konditionen zur Verfügung stehen, entnehmen Sie Ihrem Mobilfunkvertrag.

Sie können zwei SIM-Karten in das Gerät einlegen, d. h. zwei Mobilfunknetze parallel verwenden.

## Einstellungen anpassen

▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Netzwerk & Internet** ▶ **Mobilfunknetz**



Wenn zwei SIM-Karten in das Gerät eingelegt sind, enthält die Seite **Einstellungen für Mobilfunknetze** ein Register für jede SIM-Karte ▶ ggf. passendes Register auswählen.

### Daten-Roaming

Zulassen, dass das Gerät Daten über die Mobilfunknetze anderer Anbieter überträgt, während Sie sich in einem Gebiet aufhalten, in dem das Netzwerk Ihres Anbieters nicht verfügbar ist.



Abhängig von Ihrem Mobilfunk-Vertrag kann Daten-Roaming zu Zusatzkosten führen.

### Präferenzen

Wählen Sie bevorzugte Mobilfunknetze aus, die für das Daten-Roaming verwendet werden sollen.

### Bevorzugter Netzwerktyp

Wählen Sie den bevorzugten Mobilfunkstandard, z. B. 2G, 3G, 4G. Standardmäßig verwendet das Smartphone das bestmögliche verfügbare Netzwerk.

### Erweiterter 4G LTE-Modus

Verbessern Sie die Sprachqualität und die weitere Kommunikation.

### Netzwerk automatisch auswählen

Standardmäßig wird das Netzwerk automatisch ausgewählt.

Netzwerk selbst auswählen: ▶ Funktion ausschalten ▶ Anbieter aus den verfügbaren Netzwerken auswählen.

### Zugangspunkte (APNs)

Anhand dieser Einstellungen kann Ihr Mobilfunkanbieter die richtige IP-Adresse für Ihr Gerät ermitteln und eine sichere Verbindung für Ihr Gerät herstellen.

### Zwei SIM-Karten verwenden

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Netzwerk & Internet** ▶ **SIM-Karten** ... erkannte SIM-Karten in Steckplatz 1 und 2 werden angezeigt

SIM-Karte außer Betrieb nehmen/in Betrieb nehmen: ▶ **Schalter deaktivieren/aktivieren**

Informationen anzeigen:

- ▶ auf einen Eintrag tippen ... der Name der SIM-Karte, die Farbe, die für die Karte verwendet wird, der Mobilfunkanbieter und die Rufnummer werden angezeigt. Sie können den Namen und die Anzeigefarbe ändern.

Für folgende Funktionen die bevorzugte SIM-Karte festlegen:

- **Mobile Daten**  
Für die mobile Datenübertragung kann nur eine SIM-Karte verwendet werden.
- **Anrufe**  
Sie können eine SIM-Karte für alle ausgehenden Anrufe festlegen oder vor jedem Anruf fragen lassen, welche SIM-Karte verwendet werden soll.
- **SMS**  
Zum Senden von SMS-Nachrichten kann eine SIM-Karte bestimmt werden.



Wenn Sie eine neue SIM-Karte einlegen oder eine vorhandene wechseln, müssen Sie die Zuordnung ggf. neu vornehmen.

---


### WLAN

Mit dem Smartphone eine Verbindung zu einem WLAN herstellen und die Verbindung zur Übertragung von Daten oder zum Surfen im Internet nutzen.

Befindet sich das Smartphone in Reichweite eines registrierten WLANs und die WLAN-Funktion ist eingeschaltet, wird automatisch eine Verbindung hergestellt.


---

### WLAN-Funktion ein-/ausschalten

- ▶ Von der Statusleiste mit zwei Fingern nach unten Wischen ... die Schnellinstellungen werden angezeigt ▶ auf das WLAN-Symbol  tippen

oder


- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Netzwerk & Internet** ▶ **WLAN** ▶ WLAN mit Schalter **An/Aus** aktivieren/deaktivieren

Wenn WLAN aktiviert ist, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt. Das Symbol zeigt die Signalstärke in vier Stufen. Kleine Pfeile im Symbol zeigen, wenn Daten übertragen werden. Neben dem Symbol wird die Übertragungsgeschwindigkeit angezeigt.



Zur Verlängerung der Akkulaufzeit die WLAN-Funktion deaktivieren, wenn Sie sie nicht verwenden. WLAN wird im Flugmodus deaktiviert.


## Verbindung zu einem WLAN herstellen


- ▶ Von der Statusleiste mit zwei Fingern nach unten wischen ... die Schnellinstellungen werden angezeigt ▶ auf den Pfeil unter dem WLAN-Symbol  tippen

oder

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Netzwerk & Internet** ▶ **WLAN**

... alle WLANs in Reichweite werden angezeigt.

Netzwerke, die mit einem Passwort gesichert sind, haben ein Schlosssymbol  neben dem Eintrag. Netzwerke ohne Schlosssymbol sind offene Hot Spots.




- ▶ Auf das gewünschte WLAN tippen ▶  Passwort des Netzwerk eingeben ▶ **Verbinden** ... bei erfolgreicher Verbindung wird unter dem Netzwerknamen **Verbunden** angezeigt

WLANs, die für das Smartphone registriert sind, werden in der Liste **Gespeicherte Netzwerke** angezeigt, auch wenn sie gerade außer Reichweite sind und keine Verbindung besteht.

Gespeicherte WLANs anzeigen: ▶ **Gespeicherte Netzwerke**



## Weitere WLANs hinzufügen

WLANs, die ihren Namen (die SSID) nicht übertragen oder sich nicht in Reichweite befinden, werden nicht in der WLAN-Liste angezeigt. Sie können trotzdem mit Name und Passwort gespeichert werden. Befindet sich das WLAN in Reichweite, wird die Verbindung hergestellt.



- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Netzwerk & Internet** ▶ **WLAN** ▶ **Netzwerk hinzufügen** ▶  Netzwerknamen (SSID) und Sicherheitsdetails eingeben ▶ **Speichern** ... das Netzwerk wird in die Liste **Gespeicherte Netzwerke** aufgenommen

## WLAN entfernen

Soll sich das Gerät nicht automatisch mit einem gespeicherten WLAN verbinden, können Sie es aus der Liste der gespeicherten Netzwerke entfernen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Netzwerk & Internet** ▶ **WLAN** ▶ **Gespeicherte Netzwerke** ▶ auf das gespeicherte Netzwerk tippen, das entfernt werden soll ▶ **Entfernen**

### WLAN-Details ansehen

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Netzwerk & Internet** ▶ **WLAN** ▶ auf den Netzwerknamen eines verbundenen WLANs tippen ... Informationen zur Verbindung werden angezeigt, z. B. der Verbindungsstatus, die Signalstärke, die Übertragungsgeschwindigkeit

Netzwerkeinstellungen ändern:



- ▶ Namen des Netzwerks berühren und halten ▶ **Netzwerk ändern**

Netzwerk löschen: ▶ **Netzwerk entfernen**

---

### Verbindungs-Konfiguration


Netzwerk-Einstellungen an die Anforderungen des WLANs anpassen, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Netzwerk & Internet** ▶ **WLAN** ▶ Namen des Netzwerks berühren und halten ▶ **Netzwerk ändern** ▶ neben **Erweiterte Optionen** auf den Abwärts-pfeil tippen ...

### Proxy

Wenn die Verbindung zu einem WLAN über einen Proxy hergestellt wird: ▶ auf **Proxy** tippen


Proxy-Daten manuell eingeben: ▶ **Manuell** ▶  Daten eingeben ▶ **Speichern**

Automatische Proxy-Konfiguration: ▶ **Autom. Proxy-Konfig.** ▶  URL einer PAC-Datei eingeben ▶ **Speichern**



Anhand einer Proxy-Auto-Config-Datei (PAC-Datei) kann ein Webbrowser automatisch den passenden Proxyserver für eine gewünschte URL finden.

### DHCP

Wenn es im WLAN keinen aktiven DHCP-Server gibt: ▶ auf **DHCP** tippen ▶ **Statisch** ▶  Daten für die Netzwerk-Konfiguration eingeben ▶ **Speichern**



## Erweiterte Optionen

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Netzwerk & Internet** ▶ **WLAN** ▶ **WLAN-Einstellungen** ▶ **Erweitert** ▶ Option wählen ...

**Benachr. zu offenen Netzwerken** ▶ über Schalter aktivieren / deaktivieren

Kann aktiviert werden, um ein leistungsstarkes öffentliches Netz anzuzeigen.

Digitale Zertifikate dienen zur Identifizierung des Geräts für den WLAN-Zugriff. Falls nicht alle erforderlichen Zertifikate zur Verfügung stehen, können Sie weitere Zertifikate installieren.

- ▶ **Zertifikate installieren** ▶ Quelle für das Zertifikat auswählen

Zertifikate → S. 61

Verbindung zwischen dem Gerät und anderen Wi-Fi Direct-fähigen Geräten herstellen.

- ▶ **Wi-Fi Direct** ... WiFi Direct-fähige Geräte oder Gruppen in Reichweite werden angezeigt ▶ gewünschtes Gerät oder Gruppe auswählen

Anmelden an einem WLAN Access Point mit WPS-Push-Funktion.

- ▶ **WPS-Push-Taste** ▶ WPS-Push-Funktion am Access Point aktivieren ... die Verbindung wird aufgebaut

Anmelden an einem WLAN Access Point mit persönlicher Identifikationsnummer (PIN).

- ▶ **WPS-PIN-Eingabe** ... die WPS-PIN des Geräts wird angezeigt ▶ WPS-PIN am Access Point eingeben ... die Verbindung wird aufgebaut

### Datenverbrauch

Der Datenverbrauch ist die Menge an Daten, die das Gerät während eines bestimmten Zeitraums über die mobile Datenverbindung oder WLAN hoch- oder herunterlädt. Die meisten Tarife beinhalten eine Beschränkung des Datenvolumens. Um keine zusätzlichen Kosten zu verursachen, können Sie den Datenverbrauch des Geräts prüfen und ggf. einschränken.

#### Datenverbrauch prüfen

▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Netzwerk & Internet** ▶ **Datennutzung**

Der Datenverbrauch im Mobilfunknetz wird für einen bestimmten Zeitraum und bezogen auf das Warnlimit für mobile Datennutzung in einem Balken angezeigt.

Unter **Mobile Datennutzung** wird das im eingestellten Zeitraum bisher übertragene Datenvolumen angezeigt. Unter **WLAN-Datennutzung** sehen Sie das über WLAN übertragene Datenvolumen im eingestellten Zeitraum.

Weitere Informationen anzeigen, z. B. die Apps, die am Datenverbrauch beteiligt waren:

▶ Auf **Mobile Datennutzung** oder **WLAN-Datennutzung** tippen ... es werden weitere Informationen angezeigt, z. B. welche Apps am Datenverbrauch beteiligt waren.

Anderen Zeitraum anzeigen:

▶ Auf Pfeil neben dem angezeigten Zeitraum tippen



Abrechnungszeitraum für mobile Datennutzung ändern:


▶ **Abrechnungszeitraum** ▶ **Abrechnungszeitraum** ▶ Beginn des monatlichen Abrechnungszeitraums auswählen ▶ **Übernehmen**

#### Limit und Warnung für mobilen Datenverbrauch festlegen

##### Datenlimit eintragen

Tragen Sie das maximale Datenvolumen, das Ihnen Ihr Provider zur Verfügung stellt als Datenlimit ein. Wird das eingestellte Limit für den Datenverbrauch erreicht, wird die mobile Datennutzung automatisch deaktiviert. Sie erhalten eine Benachrichtigung.

▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Netzwerk & Internet** ▶ **Datennutzung** ▶ **Abrechnungszeitraum** ▶ Funktion **Datenlimit festlegen** mit Schalter aktivieren ▶ **OK**

▶ Auf **Datenlimit** tippen ▶ ggf. zwischen Megabyte und Gigabyte wechseln ▶  Wert ändern ▶ **Übernehmen**

... das Limit wird in die Grafik **Mobile Datennutzung** eingetragen.

Datennutzung wieder aktivieren:




▶ Funktion **Datenlimit festlegen** mit Schalter deaktivieren ▶ **OK**



Es können jetzt Kosten für die Datenübertragung anfallen.




## Warnung für Datennutzung festlegen

Legen Sie einen Wert für das verbrauchte Datenvolumen fest, bei dem Sie eine Warnung erhalten wollen.



- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Netzwerk & Internet** ▶ **Datennutzung** ▶ **Abrechnungszeitraum** ▶ **Warnlimit für mobile Daten** ▶  Wert ändern ▶ **Übernehmen**
- ... wird der festgelegte Wert für das Datenvolumen erreicht, erhalten Sie eine Benachrichtigung.

## Mobile Datenverbindung aktivieren/deaktivieren

Wenn Sie die Datenübertragung über das Mobilfunknetz deaktivieren, werden Aktionen mit hohem Datenverbrauch, z. B. die Aktualisierung von Apps, nur dann ausgeführt, wenn eine Verbindung zu einem WLAN besteht.

- ▶ Von der Statusleiste nach unten wischen ... die Schnellinstellungen werden angezeigt ▶ auf  /  tippen ( = aktiviert)

oder




- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Netzwerk & Internet** ▶ **Datennutzung** ▶ Datenübertragung mit Schalter neben **Mobiler Datenverkehr** ein-/ausschalten




Einige Funktionen arbeiten nur eingeschränkt, wenn die mobile Datennutzung deaktiviert ist.

## Datensparmodus aktivieren/deaktivieren

Bei aktiviertem Datensparmodus wird die mobile Datennutzung reduziert. Die meisten Apps und Dienste können Hintergrunddaten nur noch über WLAN abrufen.

- ▶ Von der Statusleiste mit zwei Fingern nach unten wischen ... die Schnellinstellungen werden angezeigt ▶ auf  /  tippen ( = aktiviert)

oder



- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Netzwerk & Internet** ▶ **Datennutzung** ▶ **Datensparmodus** ▶ Funktion mit Schalter ein-/ausschalten



Das Einschränken der Hintergrunddaten kann die Leistung der App beeinträchtigen. Sie erhalten z. B. keine Benachrichtigungen mehr, bis die App das nächste Mal geöffnet wird.

## Hintergrunddaten in kostenpflichtigen WLANs beschränken

Normalerweise ist die Datenübertragung im WLAN kostenlos. Wenn Sie sich in einem kostenpflichtigen WLAN befinden, z. B. unterwegs im einem Hot Spot, können Sie die unbemerkte Übertragung von Hintergrunddaten verhindern.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Netzwerk & Internet** ▶ **Datennutzung** ▶ **Netzwerkbeschränkungen** ... gespeicherte Netzwerkverbindungen werden angezeigt ▶ Netzwerk auswählen ▶ Option **Kostenpflichtig** auswählen

---

### Weitere Maßnahmen zum Reduzieren des Datenverbrauchs



#### Automatische Synchronisierung ausschalten

Wenn die automatische Synchronisierung aktiviert ist, werden Daten von Apps automatisch aktualisiert, z. B. Kontakte oder Termine.

Automatische Synchronisierung deaktivieren: → S. 64

#### Roaming deaktivieren

Ist das Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters nicht verfügbar, kann das Gerät mithilfe von Roaming die Netzwerke anderer Mobilfunkanbieter nutzen.

▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Netzwerk & Internet** ▶ **Mobilfunknetze** ▶ Option mit Schalter neben **Daten-Roaming** aktivieren/deaktivieren



Roaming kann zusätzliche Kosten verursachen, ist aber an manchen Orten die einzige Möglichkeit zum Herstellen einer Internetverbindung.

---


### Bluetooth

Mit dem Smartphone eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen.

Wenn Sie zum ersten Mal ein Bluetooth-Gerät verwenden, muss es zunächst durch einen Pairing-Vorgang mit dem Smartphone gekoppelt werden, damit eine sichere Verbindung zwischen beiden Geräten möglich ist. Anschließend wird die Verbindung automatisch hergestellt.


---

#### Bluetooth aktivieren/deaktivieren

▶ Von der Statusleiste mit zwei Fingern nach unten wischen ... die Schnellinstellungen werden angezeigt ▶ auf das Bluetooth-Symbol  tippen

oder

▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Verbundene Geräte** ▶ Bluetooth mit Schalter **An/Aus** aktivieren/deaktivieren

Wenn Bluetooth aktiviert ist, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt.





Das Gerät ist für alle Geräte mit Bluetooth-Funktion in der Nähe sichtbar.

Zur Verlängerung der Akkulaufzeit die Bluetooth-Funktion deaktivieren, wenn Sie sie nicht verwenden. Bluetooth wird im Flugmodus deaktiviert.

## Pairing durchführen

Bevor Sie ein Telefon oder ein Tablet mit einem Bluetooth-Gerät verbinden können, müssen Sie zunächst ein Pairing zwischen diesen Geräten durchführen. Nachdem ein solches Pairing erfolgt ist, behalten die Geräte diesen Status, bis Sie das Pairing aufheben.


- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Verbundene Geräte** ▶ **Bluetooth** ▶ **Neues Gerät koppeln ...** die verfügbaren Bluetooth-Geräte in der Umgebung werden angezeigt ▶ auf den Namen des gewünschten Bluetooth-Geräts tippen ▶ weitere Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen, um das Pairing abzuschließen ... bei Erfolg wird das Gerät in die Liste **Gekoppelte Geräte** aufgenommen



Falls Sie dazu aufgefordert werden, eine Kennung einzugeben, versuchen Sie es mit den gängigen Kennungen 0000 oder 1234 oder lesen Sie die Dokumentation des Bluetooth-Geräts.

## Namen verbundener Bluetooth-Geräte ändern oder Pairing aufheben

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Verbundene Geräte** ▶ **Bluetooth** ▶ neben dem Bluetooth-Gerät in der Liste **Gekoppelte Geräte** auf  tippen

Namen ändern: ▶  Namen für das Gerät eingeben ▶ **OK**



Pairing aufheben: ▶ **Entfernen**

## Bluetooth-Namen des Smartphones ändern

Das Smartphone ist für andere Bluetooth-Geräte unter dem Namen Gigaset GS280 sichtbar. Sie können den Namen ändern.


- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Verbundene Geräte** ▶ **Bluetooth** ▶ **Gerätename** ▶  neuen Namen für das Gerät eingeben ▶ **Umbenennen**

## Informationen zur Datenübertragung anzeigen

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Verbundene Geräte** ▶ **Bluetooth** ▶ **Empfangene Dateien ...** die über Bluetooth empfangen Daten werden angezeigt

## Flugmodus


Im Flugmodus werden WLAN, Mobilfunknetze und Bluetooth deaktiviert.


- ▶ Von der Statusleiste mit zwei Fingern nach unten wischen ... die Schnellinstellungen werden angezeigt ▶ auf das Flugmodus-Symbol  tippen

oder

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Netzwerk & Internet** ▶ **Flugmodus** ▶ Flugmodus mit Schalter aktivieren/deaktivieren

oder

- ▶ Ein-/Aus-Taste **lang** drücken ▶ auf  **Flugmodus** tippen ▶ **OK**

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt.

### Virtuelle private Netzwerke (VPN)

Über ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) verbinden Sie das Smartphone mit Ihrem privaten oder einem Firmenetzwerk. Wenn Sie unterwegs sind und Zugang zu einem WLAN haben, nutzen Sie die VPN-Verbindung, um abhörsicher zu surfen, kostenlos über Ihre Festnetznummer zu telefonieren, auf Ihre Mailbox oder auf Daten im Firmennetzwerk zuzugreifen.



Im privaten oder geschäftlichen Netzwerk ist ein VPN-Server eingerichtet.

Auf dem Smartphone ist ein VPN-Client vorinstalliert. Zum Einrichten der VPN-Verbindung benötigen Sie die Konfigurationsdaten des VPN.



Möglicherweise benötigen Sie für das VPN, mit dem Sie das Smartphone verbinden wollen, einen anderen VPN-Client. Im Google Play Store werden diverse VPN-Apps angeboten. Wenn Sie eine VPN-App installiert haben, erfolgt die Konfiguration über die App.

### VPN hinzufügen

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **Netzwerk & Internet** ▶ **VPN** ▶ auf tippen ▶ Konfigurationsdaten eingeben ▶ **Speichern**

### Verbindung zu einem VPN herstellen

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **Netzwerk & Internet** ▶ **VPN** ... die eingerichteten VPNs werden aufgelistet ▶ **VPN auswählen** ▶ **Nutzername** und **Passwort** eingeben ▶ **Verbinden**

Ist das Gerät mit einem VPN verbunden wird in der Statusleiste das Symbol angezeigt.

### VPN-Verbindung trennen

- ▶ Von der Statusleiste mit zwei Fingern nach unten wischen ... die Schnellinstellungen werden geöffnet ▶ neben **Das Netzwerk wird möglicherweise überwacht.** auf das Symbol tippen ▶ neben dem zu trennenden VPN auf tippen ▶ **Verbindung trennen**

### VPN löschen

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **Netzwerk & Internet** ▶ **VPN** ... die eingerichteten VPNs werden aufgelistet ▶ neben dem VPN, das gelöscht werden soll, auf tippen ▶ **Entfernen**

### VPN-Einstellungen bearbeiten

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **Netzwerk & Internet** ▶ **VPN** ▶ neben dem VPN, das geändert werden soll, auf tippen ▶ VPN-Einstellungen bearbeiten ▶ **Speichern**




Falls Sie eine VPN-App verwenden, wird diese geöffnet und Sie können dann die gewünschten Änderungen vornehmen.

## Durchgehend aktives VPN aktivieren/deaktivieren

Bei einigen VPNs bleibt das Gerät durchgängig verbunden, wenn die VPN-Verbindung nicht inaktiv ist. Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie sich zwischen ungesicherten öffentlichen WLANs bewegen.

Durchgehend aktives VPN aktivieren:

- ▶ Markieren Sie beim Anmelden bei einem VPN die Option **Kontoinformationen speichern**
- ▶ Auf  tippen ▶ **Durchgehend aktives VPN** ▶ VPN auswählen ▶ OK

Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass durchgehend aktives VPN eingeschaltet ist und wenn die Verbindung zu einem durchgehend aktiven VPN unterbrochen wird.

Durchgehend aktives VPN deaktivieren:

- ▶ Auf  tippen ▶ **Durchgehend aktives VPN** ▶ **Keines** ▶ OK



Wenn Sie ein VPN über eine App eingerichtet haben, wird die Option **Durchgehend aktives VPN** nicht angezeigt.

## Tethering mit WLAN-Hotspot, Bluetooth oder USB

Mit einem mobilen WLAN-Hotspot, Bluetooth-Tethering oder USB-Tethering können Sie die Datenverbindung des Smartphones an andere Geräte freigeben. Nutzen Sie zum Beispiel eine Verbindung des Smartphones, um mit Ihrem Notebook im Internet zu surfen.





Möglicherweise fallen zusätzliche Kosten an, wenn Sie Hotspot- oder Tethering-Verbindungen nutzen. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Mobilfunkanbieter.


Hotspots und Tethering können den Akku stark belasten.


- ▶ Während der Nutzung von Hotspot und Tethering das Smartphone an eine Stromversorgung anschließen.
- ▶ Hotspot und Tethering deaktivieren, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.

## WLAN-Hotspot aktivieren oder deaktivieren

Eigenes Gerät als WLAN-Hotspot einrichten.



- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Netzwerk & Internet** ▶ **Hotspot und Tethering** ▶ **WLAN-Hotspot** ▶ Funktion mit Schalter aktivieren/deaktivieren

Wenn der Hotspot aktiviert ist, wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

In der Benachrichtigungsleiste wird das Symbol  angezeigt. In der Nachricht sehen Sie die Anzahl der verbundenen und blockierten Nutzer.



## Einstellungen des WLAN-Hotspots anpassen

Netzwerkname, Sicherheit, Passwort, Frequenzband für Zugriffspunkt ändern.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Netzwerk & Internet** ▶ **Hotspot und Tethering** ▶ **WLAN-Hotspot** ▶ **WLAN-Hotspot einrichten** ▶ gewünschte Option anpassen ▶ **Speichern**

### Ein Gerät mit dem WLAN-Hotspot verbinden

Am Smartphone Netzwerknamen und Passwort anzeigen:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Netzwerk & Internet** ▶ **Hotspot und Tethering** ▶ **WLAN-Hotspot** ▶ **WLAN-Hotspot einrichten** ▶ auf **Passwort anzeigen** tippen ... der Netzwerknamen und das Passwort werden angezeigt

Am anderen Gerät Verbindung zum Hotspot herstellen:

- ▶ Liste mit WLANs in Reichweite öffnen ▶ Netzwerk mit dem Netzwerknamen des Hotspots auswählen ▶ Passwort des Hotspots eingeben ▶ verbinden.

### Bluetooth-Tethering einrichten und nutzen



Internetverbindung über Bluetooth mit anderen Geräten teilen.



Die mobile Datenverbindung ist aktiviert → S. 75

- ▶ Pairing zwischen dem Smartphone und dem Gerät, mit dem Sie die Internetverbindung teilen möchten, durchführen (→ S. 77)
- ▶ Das andere Gerät so einrichten, dass es eine Netzwerkverbindung über Bluetooth herstellt. Lesen Sie dazu gegebenenfalls die Anleitung des Geräts.

Internet-Verbindung des Telefons über Bluetooth-Tethering freigeben/Freigabe beenden:


- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Netzwerk & Internet** ▶ **Hotspot und Tethering** ▶ Funktion **Bluetooth-Tethering** mit Schalter aktivieren/deaktivieren ... Sie können mit dem anderen Gerät jetzt eine Verbindung zum Internet herstellen

### USB-Tethering einrichten und nutzen



Internetverbindung über ein USB-Kabel mit einem anderen Gerät teilen.




Die mobile Datenverbindung ist aktiviert → S. 75

- ▶ Smartphone mit einem USB-Kabel an ein anderes Gerät anschließen ... in der Benachrichtigungsleiste wird das USB-Symbol  angezeigt ▶ Nachricht über USB-Verbindung öffnen und sicherstellen, dass **Dateien übertragen** oder **Fotos übertragen (PTP)** eingestellt ist (→ S. 35)

USB-Tethering aktivieren/deaktivieren:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **Netzwerk & Internet** ▶ **Hotspot und Tethering** ▶ Funktion **USB-Tethering** mit Schalter aktivieren/deaktivieren ... Sie können mit dem anderen Gerät jetzt eine Verbindung zum Internet herstellen

Wenn USB-Tethering aktiviert ist, wird in der Benachrichtigungsleiste das Symbol  angezeigt.



USB-Tethering wird dauerhaft deaktiviert, wenn Sie das USB-Kabel ziehen.

USB-Tethering ist nicht auf Mac-Computern verfügbar.





---

# System

---

## Datum und Uhrzeit

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **System** ▶ **Datum & Uhrzeit** ...

### Automatisch einstellen

Datum und Uhrzeit automatisch über einen Zeitserver einstellen lassen:

- ▶ **Autom. Datum/Uhrzeit** einschalten

oder: ▶ ausschalten und Datum und Uhrzeit manuell einstellen

### Manuell einstellen

- ▶ **Datum festlegen** ▶ Datum im Kalender auswählen ▶ **OK**
- ▶ **Uhrzeit festlegen** ▶ Stundenanzeige auf die richtige Position ziehen ▶ **OK**  
Für 12-Stundenanzeige äußeren Ring verwenden  
Für 24-Stundenanzeige inneren und äußeren Ring verwenden
- ▶ auf Minutenanzeige der angezeigten Uhrzeit tippen ▶ Zeiger auf die richtige Position ziehen ▶ **OK**

### Zeitzone einstellen

Standardmäßig wird die Zeitzone automatisch eingestellt. Zeitzone selbst wählen:

- ▶ Schalter neben **Automatische Zeitzone** deaktivieren ▶ auf **Zeitzone auswählen** tippen ▶ Zeitzone aus Liste auswählen

### Zeit- und Datumsformat festlegen

Zeit im 24-Stunden-Format (z. B. 18:30) / 12-Stunden-Format (6:30 nachm.) anzeigen:



- ▶ Schalter neben **24-Stunden-Format** aktivieren/deaktivieren

---

## Software-Updates

---

### Android-Version prüfen

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **System** ▶ **Über das Telefon** ... die aktuelle Version wird unter **Android-Version** angezeigt

---

### Aktuelle Android-Updates herunterladen

Wenn ein neues Android-System-Update für Ihr Gerät verfügbar ist, werden Sie benachrichtigt.





Das Update verbraucht Energie und hat ein hohes Datenvolumen.

Überprüfen Sie deshalb vor der Installation den Akkuladestatus (→ S. 53) und den Datenverbrauch (→ S. 74). Schließen Sie ggf. das Gerät an die Stromversorgung an und stellen Sie eine WLAN-Verbindung her.

### Update nach dem Erhalt einer Benachrichtigung installieren

- Display nicht gesperrt: ▶ von der Benachrichtigungsleiste nach unten wischen ▶ auf die Update-Benachrichtigung tippen
- Display gesperrt: ▶ auf dem Sperrbildschirm auf die Update-Benachrichtigung doppel-tippen
- Installation starten: ▶ auf **Herunterladen** tippen




### Update ohne den Erhalt einer Benachrichtigung installieren

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **System** ▶ **Über das Telefon** ▶ **Update** ▶ **Auf Updates überprüfen** ... das System wird überprüft

Wenn es eine aktuellere Version gibt: ▶ auf **Herunterladen** tippen

### Einstellungen für die Systemaktualisierung

Sie können für das Herunterladen von Updates folgende Einstellungen vornehmen:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **System** ▶ **Über das Telefon** ▶ **Update** ▶ auf  tippen
- Zeitplan für automatisches Suchen nach Updates festlegen
  - Option auswählen, dass Updates automatisch heruntergeladen werden sollen, wenn eine WLAN-Verbindung besteht

## System sichern und wiederherstellen

### Daten und Einstellungen sichern

Mit einem oder mehreren Google-Konten verknüpften Daten über den Android Backup Service sichern. Falls Sie das Gerät wechseln oder Daten löschen müssen, können Sie die Daten aus jedem zuvor gesicherten Google-Konto wiederherstellen.

Folgende Daten werden gesichert:

- Google Kalender-Einstellungen
- WLAN-Netzwerke und -Passwörter
- Hintergründe des Startbildschirms
- Gmail-Einstellungen
- Über Google Play installierte (in der Play Store App gesicherte) Apps
- Bildschirmeneinstellungen, d. h. Helligkeit und Ruhemodus
- Sprach- und Eingabeeinstellungen
- Datum/Uhrzeit
- Einstellungen und Daten von Drittanbieter-Apps, die je nach App unterschiedlich sind



Der Android Backup Service wird nicht von allen Apps verwendet. Bei bestimmten Apps werden möglicherweise nicht alle Daten gesichert und wiederhergestellt.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **System** ▶ **Sicherung** ▶ Funktion **Auf Google Drive sichern** mit Schalter aktivieren/deaktivieren

Weiteres Sicherungskonto einrichten:

- ▶ **Konto** ▶ **Konto hinzufügen** ▶ PIN, Muster oder Passwort eingeben ▶ Kontodaten eingeben



Sie können mehrere Sicherungskonten einrichten.

### Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

WLAN-, Mobilfunk- und Bluetooth-Daten zurücksetzen.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **System** ▶ **Optionen zurücksetzen** ▶ **WLAN, mobile Daten & Bluetooth zurücksetzen** ▶ **Einstellungen zurücksetzen**

### App-Einstellungen zurücksetzen

Einstellungen für APPs wie Deaktivierungen, Benachrichtigungen, Standard-Einstellungen zurücksetzen. Alle App-Daten bleiben erhalten.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **System** ▶ **Optionen zurücksetzen** ▶ **App-Einstell. zurücksetzen** ▶ **Apps zurücksetzen**

### Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, können Sie alle persönlichen Daten entfernen.



Beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen wird der interne Speicher gelöscht, heruntergeladene Apps, Musik, Fotos usw. werden entfernt, die Anmeldung beim Google-Konto wird aufgehoben.

- ▶  ▶  **Einstellungen ▶ System ▶ Optionen zurücksetzen ▶ Alle Daten löschen (auf Werkseinstellungen zurücksetzen) ▶ Telefon zurücksetzen**

# Anhang

## Kundenservice

Ersatzteile und Zubehör für Ihr Produkt erhalten Sie unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

Hilfe erhalten sie unter [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) oder telefonisch:

<b>Service-Hotline Deutschland</b>	<b>02871 / 912 912</b>
<b>Service-Hotline Österreich</b>	<b>0043 1 311 3046</b>
<b>Service-Hotline Luxemburg</b>	<b>(+352) 8002 3811</b>
<b>Service-Hotline Schweiz</b>	<b>0848 212 000</b>

Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

## Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications GmbH nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications GmbH zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications GmbH über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Deutschland gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt. Garantiegeberin für in Österreich gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraße 17, 1110 Wien.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications GmbH haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications GmbH vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications GmbH wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications GmbH. Die Kontaktdaten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## Garantieurkunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleisssteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000.

### Haftungsausschluss

Das Display besteht aus Bildpunkten (Pixel). Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Sub-Pixel ausfällt oder eine Farbabweichung aufweist.

Ein Garantiefall liegt nur vor, wenn die Maximalzahl erlaubter Pixelfehler überschritten wird.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1



Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

Bestimmte Inhalte und Dienste, auf welche über dieses Gerät zugegriffen werden kann, sind als Eigentum Dritter und durch Urheberrechte, Patente, Handelsmarken und/oder andere Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums geschützt. Solche Inhalte und Dienste werden ausschließlich für die nicht kommerzielle, private Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen Inhalte und Dienste gegebenenfalls nicht in einer Weise nutzen, die nicht vom Eigentümer eines bestimmten Inhalts oder eines Serviceanbieters autorisiert worden sind. Ohne die grundsätzliche Gültigkeit der vorhergehenden Bestimmungen zu beschränken, außer, soweit ausdrück-

lich vom Eigentümer des Inhalts oder Serviceanbieters festgelegt, ist die Veränderung, Vervielfältigung, Weiterverbreitung, das Hochladen, die Veröffentlichung, Übertragung, Übersetzung, der Verkauf, die Erstellung abgeleiteter Werke, Verbreitung oder Verteilung der auf diesem Gerät dargestellten Inhalte oder Dienste in jedweder Form und auf jedwedem Medium untersagt.

## Herstellerrhinweise

### Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz vorgesehen, in anderen Ländern jeweils in Abhängigkeit von nationaler Zulassung.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset GS280 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.



Der Betrieb im Frequenzbereich 5150 - 5350 MHz ist in folgenden Ländern nur in geschlossenen Räumen erlaubt

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	
	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT
	NL	NO	PT	PL	RO	SE	SI	SK	TR	UK		

## Abfall und Umweltschutz

### Richtige Entsorgung dieses Produkts

(Richtlinie für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE))

(Gültig in Ländern mit Mülltrennsystemen)



Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, dem Zubehör oder in der Literatur weist darauf hin, dass das Produkt und dessen elektronisches Zubehör (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden aus unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, die Auskünfte darüber erteilen, wo die Teile für die umweltfreundliche Entsorgung abgegeben werden können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich bitte an Ihren Lieferanten und überprüfen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen ihres Kaufvertrages.

Dieses Produkt und die elektronischen Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Diese „EEE“ ist mit der RoHS-Richtlinie kompatibel.

## Technische Daten

### Allgemeine technische Daten

Frequenz	Band	max. Leistung
2G	B2	29,5 dBm
	B3	29,5 dBm
	B5	32,5 dBm
	B8	32,5 dBm
3G	B1	23 dBm
	B8	23 dBm
4G	B1	22,5 dBm
	B3	22,5 dBm
	B7	22,5 dBm
	B8	22,5 dBm
	B20	22,5 dBm
WLAN	2412-2472 Mhz, 11B:16 dBm 11G:14 dBm 11N:12 dBm	
BT	2402-2480 Mhz, 6,0 dBm	

### Über die Strahlung

#### Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Ihr Mobilgerät wurde so entwickelt, dass es die international empfohlenen Expositionsgrenzwerte für Funkwellen nicht überschreitet.

Diese Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) festgelegt und enthalten eine große Sicherheitsmarge, die die Sicherheit aller Personen, unabhängig von deren Alter und gesundheitlichem Zustand, gewährleisten soll. Die Richtlinien zu Exposition von Funkwellen nutzen eine Maßeinheit, die spezifische Absorptionsrate oder SAR. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte ist 2,0 W/kg. Die höchsten SAR-Werte im Rahmen der ICNIRP-Richtlinien für dieses Gerätemodell sind:

Höchster SAR-Wert für dieses Telefonmodell und die Erfassungsbedingungen

Kopf SAR 0,271 W/kg (10g)

Am Körper getragene SAR 1,337 W/kg (10g)

SAR-Werte für das Tragen am Körper wurden in einer Distanz von 5 mm ermittelt. Für die Einhaltung der HF-Expositionsrichtlinien zum Tragen am Körper sollte das Gerät zumindest in dieser Distanz vom Körper entfernt positioniert werden.

### Steckernetzteil

Modell: C39280-Z4-C775

Eingang: 100-240V 50/60Hz 0,6A

Ausgang: 5V  $\approx$  3,0mA oder 9V  $\approx$  2,0A oder 12V  $\approx$  1,5A

### Akku

Technologie: Li-Polymer














Kapazität: 5000 mAh

Sachnummer: V30145-K1310-X464




# Symbole

## Statusleiste und Schnelleinstellungen

	Ladezustand des Akkus / Akku wird geladen
	Energiesparmodus aktiviert / deaktiviert
	WLAN-Verbindung aktiviert. Die Empfangsqualität wird in vier Stufen angezeigt.
	WLAN-Verbindung deaktiviert.
	Bluetooth aktiviert / deaktiviert
	Mobilfunk-Verbindung aktiviert. Die Empfangsqualität wird in vier Stufen angezeigt.
	Mobilfunk-Verbindung deaktiviert / Keine SIM-Karte eingelegt
	VPN-Verbindung aktiv
	Datenverbindung aktiviert / deaktiviert
	Datensparmodus aktiviert / deaktiviert
	Flugmodus eingeschaltet / ausgeschaltet
	Hochformat fest eingestellt / automatisches Drehen des Bildschirms möglich
	Klingelton: höchste Lautstärke / ausgeschaltet / nur Vibration
	Taschenlampe eingeschaltet / ausgeschaltet
	Streaming: Datenübertragung starten / Datenübertragung anhalten
	"Nicht stören" Funktion: <b>Ausgeschaltet / Nur Wecker, Nur wichtige Unterbrechungen / Lautlos</b>
	WLAN-Hotspot aktiviert

## Benachrichtigungen

---

	App-Berechtigungs-Management
	Verpasster Anruf
	Neue Textnachricht
	Neue E-Mail
	Neue SD-Karte entdeckt
	Screenshot erstellt
	USB-Kabel angeschlossen / USB-Tethering aktiviert
	WLAN-Hotspot aktiviert
	Mehrere Tethering-Verbindungen aktiviert (USB und/oder WLAN)
	Daten heruntergeladen / Daten hochgeladen
	Turbo-Download aktiviert
	Update für Google verfügbar / Google-Apps aktualisiert

... weitere App-spezifische Benachrichtigungen

# Index

## Numerisch

4G LTE ..... 69

## A

Abdeckung  
  öffnen ..... 9

Akku ..... 88

  laden ..... 10

Akkuladezustand ..... 53

Android Geräte-Manager ..... 60

Android-Version  
  prüfen ..... 82

  Update ..... 82

Anruf

  ablehnen ..... 38

  ablehnen mit SMS ..... 38

  annehmen ..... 38

  aus Anrufliste einleiten ..... 41

  aus Anrufliste löschen ..... 41

  aus Kontakt einleiten ..... 42

  beenden ..... 37

  einleiten ..... 37

Anrufdetails ..... 41

Anrufe, Sortierreihenfolge in Telefon-App ..... 39

Anrufkonto ..... 40

Anrufliste ..... 41

  Anrufe löschen ..... 41

  Anrufer zurückrufen ..... 41

Anschluss

  Headset ..... 3

  USB-Kabel ..... 35

Antworten auf SMS/MMS ..... 48

Anzeigegröße ..... 56

App

  auf Startbildschirm verschieben ..... 20

  auf Startbildschirm ..... 19

  beenden ..... 25

  beenden erzwingen ..... 67

  Datenverbrauch ..... 67

  deaktivieren ..... 26

  deinstallieren ..... 26

  E-Mail ..... 63

  in Ordner auf Bildschirm ablegen ..... 20

  installieren ..... 26

  schädliche erkennen ..... 30

  Sicherheit ..... 29

  Standard ..... 66

  Überprüfung ..... 29

  unbekannter Herkunft ..... 29

  verlassen ..... 25

  von anderer Quelle installieren ..... 29

  zuletzt geöffnet ..... 16

  zwei Apps parallel verwenden ..... 28

App-Benachrichtigungen ..... 23, 67

App-Berechtigungen ..... 59, 67

  bei Installation ..... 59

  gewähren/verweigern ..... 60

App-Einstellungen ..... 67

  zurücksetzen ..... 68

Apps

  Downloads ..... 30

  Einstellungen ..... 50

  Kontakte ..... 42

  Messages ..... 46

  Telefon ..... 37

  Arbeitsspeicher ..... 54

  Assistent zum Einrichten ..... 10

  Auseinander-/Zusammenziehen ..... 15

  Ausschalten ..... 13

## B

Bedienungshilfen ..... 55

Benachrichtigung ..... 22

  anschauen ..... 22

  Einstellungen ..... 23

  löschen ..... 23

  Ton ..... 23

  Vibrationsmodus ..... 23

  zurückstellen ..... 23

Benachrichtigung für Nachrichten

  ein-/ausschalten ..... 49

Benachrichtigungsleiste ..... 4

  öffnen ..... 22

Benachrichtigungspunkt ..... 24

Benutzer

  einrichten ..... 34

  wechseln ..... 34

Berechtigungen ..... 67

Berechtigungen für Apps ..... 59

Berühren und halten ..... 14

Bevorzugte SIM-Karte ..... 70

Bildschirmfixierung ..... 58

Bildschirminhalt

  auf anderes Gerät übertragen ..... 36

  drehen ..... 51

  Screenshot erstellen ..... 34

Bildschirm Sperre siehe Displaysperre

Blitz ..... 3

Blockieren von Rufnummern ..... 40

Bluetooth

  aktivieren/deaktivieren ..... 76

  Name des eigenen Geräts ändern ..... 77

  Namen der verbundenen Geräte ändern ..... 77

  Pairing aufheben ..... 77

  Pairing durchführen ..... 77

  Tethering ..... 80

<b>C</b>	
CA-Zertifikat installieren . . . . .	62
Client-Zertifikat installieren . . . . .	62
Customer Care . . . . .	85
<b>D</b>	
Datei aus Internet herunterladen . . . . .	30
Dateien auf/von Computer übertragen . . . . .	35
Daten	
sichern . . . . .	83
von fern löschen . . . . .	60
Daten, über Bluetooth geladen . . . . .	77
Daten-Roaming . . . . .	69
Datensparmodus . . . . .	75
Datenverbindung	
aktivieren/deaktivieren . . . . .	75
freigeben . . . . .	79
Verbrauch prüfen . . . . .	74
Datenverbrauch . . . . .	67, 74
Limit . . . . .	74
reduzieren . . . . .	76
Warnung . . . . .	75
Datum und Uhrzeit	
automatisch einstellen . . . . .	81
manuell einstellen . . . . .	81
Datumsformat . . . . .	81
DHCP, im WLAN . . . . .	72
Display	
drehen . . . . .	51
größere Schrift . . . . .	55
Helligkeit . . . . .	50
Ruhezustand . . . . .	14
Displaysperre . . . . .	57
automatisch . . . . .	57
Ersatz für Fingerabdruck . . . . .	31
Muster . . . . .	57
Passwort . . . . .	57
PIN . . . . .	57
Doppeltippen . . . . .	14
Download . . . . .	30
Druckdienst hinzufügen . . . . .	36
Drucken . . . . .	36
<b>E</b>	
Ein-/Ausschalten . . . . .	13
Einrichten . . . . .	10
Einschalten . . . . .	10, 13
E-Mail an Kontakt schicken . . . . .	42
E-Mail-Konto	
einrichten mit Assistent . . . . .	12
einrichten über Einstellungen . . . . .	63
Emoticon in SMS . . . . .	46
Energiesparmodus . . . . .	53
automatisch aktivieren . . . . .	54
Energieverbrauch . . . . .	53
Entsorgung . . . . .	87
Entwurf, SMS . . . . .	47
Exchange-Konto . . . . .	63
Export von Kontakten . . . . .	44
<b>F</b>	
Favorit, in Kontakten . . . . .	44
Favoritenleiste . . . . .	4
anpassen . . . . .	19
Fingerabdruck	
bearbeiten . . . . .	32
einrichten mit Assistent . . . . .	11
einrichten über Einstellungen . . . . .	31
Ersatzmethode . . . . .	31
Namen . . . . .	32
verwenden . . . . .	32
Fingerabdrucksensor . . . . .	3, 31
Flugmodus . . . . .	77
Freisprechen . . . . .	38
Funktion	
über Schnelleinstellungen ein-/ausschalten . . . . .	16
<b>G</b>	
Garantie . . . . .	86
Garantie-Urkunde . . . . .	85
Gerät	
einrichten . . . . .	10
einschalten . . . . .	10
öffnen . . . . .	9
orten . . . . .	60
von fern klingeln lassen . . . . .	60
von fern sperren . . . . .	60
Geräteadministrator . . . . .	61
Geräte-Manager . . . . .	60
Gerätespeicher . . . . .	54
Google-Apps . . . . .	27
Google-Dienste . . . . .	63
mit Assistent aktivieren/deaktivieren . . . . .	12
Google-Konto . . . . .	63
Google-Suche . . . . .	21
Google-Tastatur . . . . .	17
Große Schrift einstellen . . . . .	55
<b>H</b>	
Haftungsausschluss . . . . .	86
Headset-Anschluss . . . . .	3
Helligkeit . . . . .	50
Herunterladen . . . . .	30
Hilfe . . . . .	85
Hilfe zur App Messages . . . . .	46
Hintergrund	
ändern . . . . .	19
mit Assistent festlegen . . . . .	12
Hintergrunddaten in kostenpflichtigen WLANs	
verhindern . . . . .	75
Hotspot . . . . .	79
<b>I</b>	
Import von Kontakten . . . . .	44
Installation, App . . . . .	26

<b>K</b>			
Kamera			
hinten	3		
vorne	3		
Klingelton			
ändern	39, 52		
für Kontakt einstellen	44		
Lautstärke	51		
Klingeltonlautstärke			
über Einstellungsmenü festlegen	51		
Konferenz	39		
Kontakt			
Anruf an Mailbox umleiten	44		
anrufen	42		
auf Startbildschirm ablegen	45		
erstellen	43		
Klingelton einstellen	44		
löschen	45		
mehrere löschen	45		
zu Gruppe hinzufügen	43		
zum Favoriten machen	44		
Kontakte	42		
gruppieren	43		
importieren/exportieren	44		
Namensformat	42		
Sortierung	42		
zusammenführen	45		
zusammengeführte trennen	45		
Kontaktgruppe	43		
Konto	63		
entfernen	63		
hinzufügen	63		
synchronisieren	64		
Konto-Typen	63		
Kundenservice	85		
Kurzantwort			
bearbeiten	40		
senden	38		
<b>L</b>			
Ladesymbol	10		
Lautlos			
aktivieren über "Nicht stören"	33		
Lautsprecher	3		
Lautstärke			
über Einstellungsmenü einstellen	51		
über Lautstärke-Taste einstellen	51		
Lautstärke-Taste	3		
<b>M</b>			
Makeln	39		
Messages	46		
Mikrofon	3		
stummschalten	38		
MMS			
alle durchsuchen	49		
erstellen	47		
Mobilfunknetz	68		
Multimedia-Nachricht siehe MMS			
Musik			
Lautstärke einstellen	51		
verwalten	35		
Muster			
Displaysperre	57		
mit Assistent einrichten	11		
sichtbar/unsichtbar	57		
<b>N</b>			
Nachricht			
lesen	48		
verwalten	48		
Nachrichten	46		
Nachrichten-LED	4, 22		
Nachrichten-LED, Statusanzeigen	4		
Namensformat			
Kontakt in Kontakte-App	42		
Kontakt in Telefon-App	39		
Navigationsschaltflächen	4, 16		
Netzdienste	40		
Netzwerkeinstellungen zurücksetzen	83		
Netzwerkverbindungen	68		
Nicht stören	32		
ausschalten	33		
einschalten	33		
für bestimmte Apps ausschalten	33		
Lautlos	32		
nur Weckfunktion	32		
nur wichtige Unterbrechungen zulassen	32		
wichtige Unterbrechungen festlegen	33		
Notfallnachricht	58		
<b>O</b>			
Ordner für Apps erstellen	20		
<b>P</b>			
Pairing	77		
aufheben	77		
Passwort			
Displaysperre	57		
mit Assistent einrichten	11		
PIN			
Displaysperre	57		
mit Assistent einrichten	11		
PKCS#12-Schlüsselspeicherdatei	61		
Premium-SMS	46		
Proxy, WLAN	72		
<b>R</b>			
Roaming	69		
Rücksprache	39		
Rufnummer			
aus Anrufliste zu Kontakten hinzufügen	41		
blockieren	40		
über Tastenfeld eingeben	37		

## Index

Ruhezustand	
aktivieren	14
beenden	14
Zeitraum der Inaktivität festlegen	14
<hr/>	
<b>S</b>	
SAR-Zertifizierung	88
Schnelleinstellungen	16
Symbole	89
Schriftgröße	51, 55
Schutz gegen unberechtigte Bedienung	57
mit Assistent einrichten	11
Screenshot erstellen	34
SD-Karte	
als Speichererweiterung nutzen	55
auswerfen	55
Speicherkapazität	55
wieder in Betrieb nehmen	55
Sicherheitshinweise	6
SIM-Karte	
bevorzugte	70
einlegen	9
entsperren	13
zwei verwenden	70
SIM-Kartensperre	59
Skalieren von Seiteneinhalten	15
Smart Lock	58
Smiley in SMS	46
SMS	
alle durchsuchen	49
als Entwurf speichern	47
an einen Kontakt senden	42
Entwurf	47
gebührenpflichtig	46
schreiben	46
SMS/MMS	46
antworten auf	48
senden	48
Software-Update	82
Sortierreihenfolge, Kontakte	42
Sortierreihenfolge, Telefon-App	39
Speicher, permanent	54
Speicher, temporär	54
Speicherplatz	
Belegung	54
freigeben	55
verfügbar	54
Sperrbildschirmnachricht	58
Splitscreen-Modus	28
Sprache	
einstellen mit Assistent	10
einstellen über Einstellungsmenü	50
Standard-App	66
Standortermittlung	65
Standortmodus	65
Standortverlauf	65
Startbildschirm	15
Apps hinzufügen, entfernen, verschieben	19
einrichten	19
Einstellungen im Assistenten	12
entfernen	21
Hintergrund ändern	19
hinzufügen	20
Kontakt für Direktwahl	45
Übersicht	4
wechseln	15
Widget hinzufügen, entfernen, verschieben	20
zurückkehren zum	15
Startbildschirme anordnen	21
Statusanzeigen	4
Statusleiste	4
Steckernetzteil	88
Strahlung	88
Streamen	36
Stromverbrauch	86
Stummschalten	
nach Regeln	52
über Schnelleinstellungen	32
Suchen	21
Symbole	
Bedienungsanleitung	5
Benachrichtigungen	90
Schnelleinstellungen	89
Statusleiste	89
Synchronisieren	64
Synchronisierung	
automatisch	64
manuell	64
System	
sichern	83
Update	82
<hr/>	
<b>T</b>	
Taschenlampe	3
Tastatur	17
Tastatureinstellungen	18
Tastaturtöne	53
Technische Daten	86
Telefonieren	37
über Headset	38
über Kopfhörer	38
über Lautsprecher	38
Tethering	
Bluetooth	80
USB	80
Text	
schreiben und bearbeiten	17
Schriftgröße	51
Text-in-Sprache-Ausgabe	56
Textnachricht siehe SMS	
Tippen	14
Touchscreen bedienen	14
Trust Agents	58
TTY-Modus	40

<b>U</b>		
Überprüfung von Apps	29	
Umwelt	87	
Unterhaltung	48	
blockieren	49	
löschen	49	
Untertitel	56	
Update	82	
USB-Kabel anschließen	10, 35	
USB-Tethering	80	
<b>V</b>		
vCards importieren	44	
Verbindung		
Bluetooth	76	
Datenverbrauch	74	
Mobilfunk	68	
VPN	78	
WLAN	71	
Verpackungsinhalt	9	
Vibration		
aktivieren/deaktivieren in Telefon-App	39	
über Einstellungsmenü einstellen	51	
über Lautstärketaste einstellen	51	
Virtuelles privates Netzwerk siehe VPN		
VPN	78	
hinzufügen	78	
Verbindung herstellen	78	
Verbindung trennen	78	
<b>W</b>		
Wähltasten	37	
Wähltastentöne	53	
aktivieren in Telefon-App	39	
Weckton, Lautstärke	51	
Werkseinstellungen	84	
Wichtige Unterbrechungen	33	
Widget	20	
auf Startbildschirm	20	
auf Startbildschirm legen	12	
auf Startbildschirm verschieben	20	
Größe ändern	20	
Wi-Fi Direct	73	
Wischen oder schieben	14	
WLAN		
DHCP	72	
ein-/ausschalten	70	
entfernen	71	
hinzufügen	71	
Hotspot	79	
Konfiguration	72	
Proxy	72	
Verbindung herstellen	11, 71	
Verbindung mit Assistent herstellen	11	
Zertifikat	73	
WPS-PIN	73	
WPS-Push-Taste	73	
<b>X</b>		
X.509-Zertifikat	61	
<b>Z</b>		
Zeitformat	81	
Zeitserver	81	
Zeitzone	81	
Zertifikat	61	
aktivieren/deaktivieren	62	
Liste anzeigen	62	
löschen	62	
von SD-Karte installieren	62	
WLAN	73	
Ziehen	14	
Zoomen	14	
Zulassung	87	
Zwei SIM-Karten	70	

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.