

Gigaset

GS280

También puede encontrar el manual de usuario online en su smartphone



Tabla de contenidos


Vista general	3
El Gigaset GS280	3
La pantalla de inicio	4
Representación en las instrucciones de uso	5
Indicaciones de seguridad	6
Primeros pasos	9
Manejo del teléfono	13
Conocer el teléfono	13
Crear una pantalla de inicio	19
Notificaciones	22
Aplicaciones	24
Descargas	30
Sensor de huella dactilar	31
"No molestar"	32
Otras funciones	34
Comunicación	37
Hablar por teléfono	37
Contactos	42
Mensajes (SMS/MMS)	46
Ajustes	50
Dispositivo	50
Seguridad	57
Cuentas y determinación de ubicación	63
Aplicaciones	66
Conexiones de red	68
Sistema	81
Anexo	85
Servicio de atención al cliente	85
Indicaciones del fabricante	86
Iconos	89
Índice alfabético	91



Algunas de las funciones que se describen en las instrucciones de uso no están disponibles en todos los países ni para todos los proveedores de red.

Vista general

El Gigaset GS280

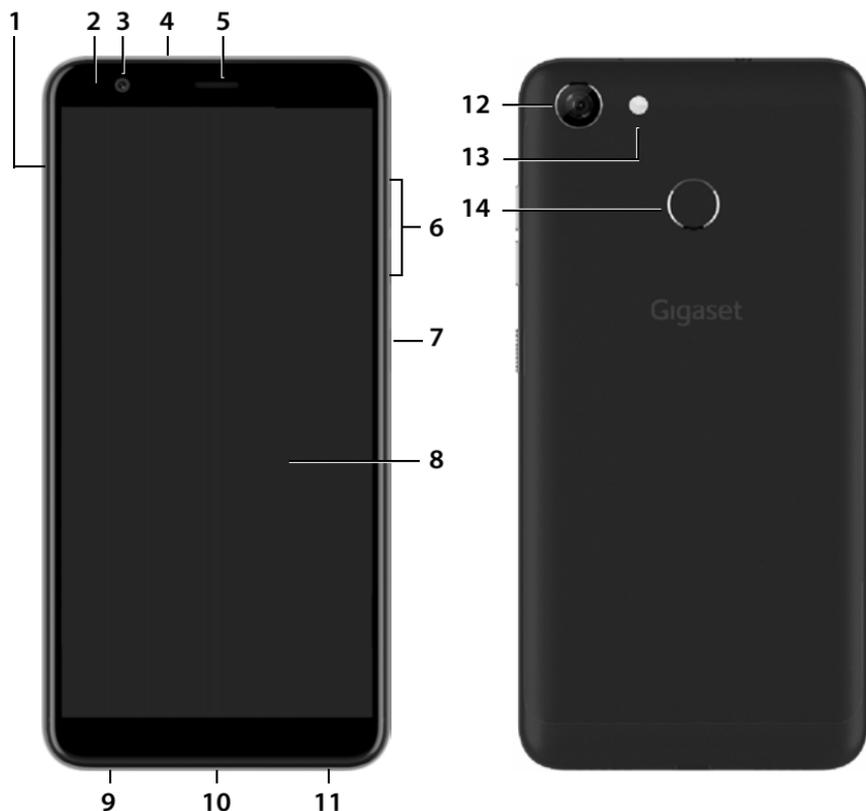


- | | | | |
|---|---|----|---------------------------|
| 1 | Unidad para tarjetas SIM/SD | 9 | Micrófono |
| 2 | LED de mensajes | 10 | Conexión USB tipo C |
| 3 | Cámara frontal | 11 | Altavoz |
| 4 | Conexión de microauriculares (clavija jack de 3,5 mm) | 12 | Cámara trasera |
| 5 | Auricular | 13 | Flash / Linterna |
| 6 | Tecla de volumen (arriba: +, abajo: -) | 14 | Sensor de huella dactilar |
| 7 | Tecla de encender/apagar | | |
| 8 | Pantalla táctil | | |

Indicadores de estado del LED de mensajes

El LED de mensajes informa sobre el estado de carga durante la carga del dispositivo, así como de la entrada de notificaciones sobre los siguientes eventos: recepción de SMS, MMS o correo electrónico, llamada perdida.

LED	Color	Significado	
Se ilumina	rojo	Estado de carga por debajo de 90 %	Ninguna notificación
Parpadea	rojo	Estado de carga por debajo de 90 %	Notificación disponible
Se ilumina	verde	Estado de carga por encima de 90 %	Ninguna notificación
Parpadea	verde	Estado de carga por encima de 90 % o el dispositivo no está cargando	Notificación disponible
Apagado	–	El dispositivo no está cargando	Ninguna notificación

La pantalla de inicio

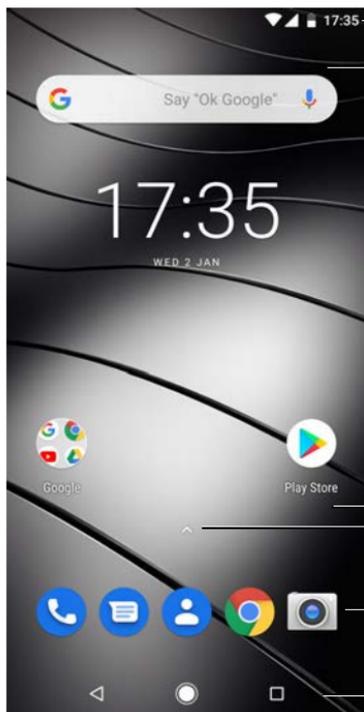

Barra de notificaciones y de estado

Los iconos indican la entrada de notificaciones y los diferentes estados operativos (→ p. 89)

Acceso a las notificaciones (→ p. 22)

Acceso a los ajustes rápidos (→ p. 16)

Espacio para aplicaciones y *widgets*

Personalizable (→ p. 19)

Acceso al menú de aplicaciones (→ p. 25)

Barra de favoritos

Aplicaciones de uso frecuente (→ p. 19)

Botones de navegación (→ p. 15)

Representación en las instrucciones de uso

Iconos

	Advertencias cuya inobservancia puede provocar lesiones personales o daños materiales en aparatos.
	Información importante para el funcionamiento y la correcta manipulación, así como sobre funciones de pago.
	Requisito para poder ejecutar la siguiente acción.
	Información adicional útil.

Procedimientos

Ejemplo: Cambiar el momento en el que el terminal pasa al estado de reposo.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Pantalla** ▶  **Ajustes avanzados** ▶ **Suspender después de** ▶ Seleccionar el período de tiempo

Paso	Lo que debe hacer
▶ 	Deslice hacia arriba la flecha situada encima de la barra de favoritos. Nota: Si la aplicación que desea abrir se encuentra en una pantalla de inicio, puede omitir este paso.
▶  Ajustes	Pulse en la aplicación Ajustes . Se abre el menú de configuración.
▶ Pantalla	Pulse en la opción de menú Pantalla .
▶  Ajustes avanzados	Pulse en Ajustes avanzados . Se muestran más ajustes.
▶ Suspender después de	Pulse sobre Suspender después de .
▶ Seleccionar el período de tiempo	Pulse en el período de tiempo que desee.  = seleccionado,  = no seleccionado

Indicaciones de seguridad



Lea, por favor, detenidamente las siguientes indicaciones de seguridad. En caso de no tener en cuenta esta información, podrían producirse daños personales y materiales, así como infringirse las leyes vigentes.

Explique a sus hijos el contenido de este documento, así como los posibles riesgos que podrían derivarse del uso de este aparato.

Indicaciones generales



Los teléfonos móviles en desuso se han de desechar según las indicaciones (capítulo Residuos y protección del medio ambiente → p. 87).

- Por su propia seguridad, utilice exclusivamente para su teléfono accesorios originales Gigaset. El uso de accesorios no compatibles puede dañar el teléfono móvil y provocar situaciones peligrosas. Los accesorios originales se pueden solicitar al servicio de atención al cliente de Gigaset (véase Servicio de atención al cliente → p. 85).
- El teléfono móvil no es impermeable. Por consiguiente, el dispositivo y sus accesorios no deben guardarse ni cargarse en espacios húmedos (p. ej., cuartos de baño, duchas o cocinas). La lluvia, la humedad y los líquidos de cualquier tipo pueden contener minerales que pueden provocar corrosión en las conexiones eléctricas. Durante la carga podrían producirse descargas eléctricas, fuego u otros daños.
- Rango de temperatura admitido para la carga y el uso: 0-40° C.
Las temperaturas elevadas pueden reducir la vida útil de los aparatos electrónicos, dañar la batería y deformar o fundir piezas de plástico. Si el teléfono móvil se utiliza o se guarda en áreas de bajas temperaturas, es posible que, en determinados casos, se forme condensación en el interior del dispositivo y que las conexiones electrónicas se dañen.
- El teléfono móvil no se debe utilizar ni guardar en lugares polvorientos o sucios. El polvo puede ser la causa de un mal funcionamiento del teléfono móvil.
- En entornos expuestos a peligro de explosión, apague su teléfono móvil y tenga en cuenta todas las advertencias. Son también entornos expuestos a peligros de explosión aquellos en los que normalmente se recomienda apagar los motores de los vehículos. En estos lugares, la proyección de chispas puede causar explosiones o incendios que podrían ocasionar daños personales e incluso podrían poner en peligro la vida.
Dichos entornos son, entre otros: gasolineras, fábricas e instalaciones de transporte o almacenamiento de productos químicos peligrosos, superficies bajo cubiertas de barcos, áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas finas (p. ej., partículas de polvo o de metal pulverizado).
- Queda terminantemente prohibido cortocircuitar, desmontar o modificar el teléfono móvil; podrían producirse daños personales, descargas eléctricas, incendios o daños en el cargador.
- La conexión USB se debe llevar a cabo con la versión USB 2.0 o superior.
- Si el teléfono móvil se calienta durante el uso, la carga o el almacenamiento, cambia de color o de forma o pierde líquido, póngase en contacto de inmediato con el servicio de atención al cliente de Gigaset.

Batería y proceso de carga

- La batería es fija. No desmonte, ni manipule o trate de modificar la batería. No guarde el teléfono móvil en entornos sometidos a fuertes impactos mecánicos.
- Si el electrolito de la batería entra en contacto con los ojos se podrían producir daños en la vista. Si le entrara electrolito en los ojos, no se los frote con la mano. Lave inmediatamente el ojo afectado con agua corriente y acuda al médico. Si el electrolito entra en contacto con la piel (o con la ropa), existe peligro de sufrir quemaduras. Lave inmediatamente la piel o la prenda de vestir afectada con jabón y agua corriente y, de ser necesario, acuda al médico.
- La temperatura del teléfono móvil aumenta durante el proceso de carga. No aproxime el teléfono móvil a productos inflamables; existe peligro de incendio.
- No prolongue la carga de la batería durante más de 12 horas.
- El dispositivo únicamente debe cargarse en espacios interiores. No hable por teléfono durante el proceso de carga y no marque ningún número.
- Durante la carga, la toma de corriente debe estar fácilmente accesible.
- Durante una tormenta existe riesgo de descarga eléctrica.
- No utilice el cargador si el cable de corriente está dañado; en estos casos existe el riesgo de descarga eléctrica e incendio.

Auriculares



Un volumen excesivamente alto puede provocar daños en el oído.

Escuchar música o hablar por teléfono con los auriculares a un volumen muy alto puede resultar incómodo y dañar el oído de forma permanente.

Para evitar la pérdida de capacidad auditiva, evite intensidades de sonido elevadas durante periodos de tiempo prolongados.

- Si utiliza auriculares cuando camina o corre, asegúrese de que el cable no se enrolle alrededor de su cuerpo o de algún objeto.
- Utilice los auriculares exclusivamente en entornos secos. La electricidad estática que se acumula en los auriculares podría provocar una fuerte descarga eléctrica a través de sus oídos. La electricidad estática se puede descargar tocando los auriculares con la mano o poniéndolos en contacto con metales antes de conectarlos al teléfono móvil.

Uso en hospitales / dispositivos médicos

- El funcionamiento de algunos dispositivos médicos podría verse afectado en presencia de teléfonos móviles. Tenga en cuenta las particularidades técnicas de su entorno, p. ej., en clínicas.
- Si utiliza un dispositivo médico (p. ej., un marcapasos), consulte al fabricante del producto antes de utilizar un teléfono móvil. El fabricante del dispositivo le informará sobre la sensibilidad del aparato en lo que respecta a fuentes de energía externas de alta frecuencia.
- Marcapasos, desfibriladores automáticos implantables:
Al encender el teléfono móvil, asegúrese de que la distancia entre el mismo y el implante es, al menos, de 152 mm. Para reducir las posibles interferencias, utilice el teléfono móvil en el lado opuesto al del implante. Si se produjeran interferencias, apague el teléfono móvil de inmediato. No guarde el teléfono móvil en el bolsillo de la camisa.
- Audífonos, implantes cocleares:
Algunos dispositivos inalámbricos digitales pueden provocar problemas en el funcionamiento de audífonos e implantes cocleares. Si se produjera algún fallo de funcionamiento, póngase en contacto con el fabricante de estos productos.
- Otros dispositivos médicos:
Si usted o las personas de su entorno utilizan otros dispositivos médicos, consulte al fabricante de los mismos si están protegidos contra las señales de radiofrecuencia próximas. También puede consultar a este respecto a su médico.

Llamadas de emergencia

- Asegúrese de que el teléfono móvil está encendido y conectado a la red GSM. De ser necesario, marque el número de emergencias y mantenga la conversación.
- Notifique al empleado de la central de emergencias su ubicación.
- No finalice la conversación hasta que el empleado de la central de emergencias se lo pida.

Indicaciones de seguridad

Niños y mascotas

- Guarde el teléfono móvil, los cargadores y los accesorios fuera del alcance de niños y mascotas. Los niños y/o las mascotas podrían tragarse las piezas pequeñas, con el consiguiente riesgo de asfixia, entre otros. Los niños únicamente deben utilizar el teléfono móvil bajo la supervisión de los adultos.

Jugar

- Cuando se juega durante mucho rato con el teléfono móvil, es probable que la postura que se adopta sea poco saludable. Realice un descanso de 15 minutos cada hora. Si mientras juega siente malestar, interrumpa el juego de inmediato. Si el malestar persistiera, acuda inmediatamente a un médico.

Aviones, vehículos y seguridad vial

- Desconecte el teléfono móvil en los aviones. Tenga en cuenta las restricciones y normativas vigentes. Los aparatos inalámbricos pueden provocar interferencias en los equipos técnicos del avión. Si utiliza el teléfono móvil, siga las instrucciones del personal de vuelo.
- Como conductor, lo más importante es la seguridad en carretera, suya y del resto de usuarios de la vía pública. El uso del teléfono móvil mientras conduce puede distraerle y provocar situaciones de peligro. Además, puede estar infringiendo las leyes vigentes.

Tarjeta SIM, tarjeta de memoria y cable de conexión de datos

- No extraiga la tarjeta del teléfono móvil mientras esté en uso: podrían perderse datos, y tanto el teléfono móvil como la tarjeta de memoria podrían sufrir daños.
- La conexión a Internet a través de la tarjeta SIM puede generar costes.

Equipos defectuosos

- La instalación o la reparación de los productos debe llevarla a cabo exclusivamente personal de mantenimiento debidamente cualificado.
- Deseche los aparatos defectuosos de forma responsable o encargue su reparación a nuestro servicio de atención al cliente; estos aparatos podrían causar interferencias en otros servicios inalámbricos.
- Si no trata el teléfono con cuidado, p. ej., si se cae al suelo, la pantalla podría romperse, así como el circuito electrónico y las piezas interiores sensibles.
- No utilice el aparato si la pantalla está agrietada o rota. Las astillas de cristal o de plástico pueden provocar lesiones en las manos o el rostro.
- Si se constata un mal funcionamiento del teléfono móvil, de la batería o de los accesorios, póngase en contacto con el servicio técnico de Gigaset para su comprobación.

Más información importante

- Nunca dirija el flash directamente a los ojos de personas o animales. Si el flash se dispara demasiado cerca del ojo humano, se corre el peligro de deslumbramiento transitorio o incluso de dañar la vista.
- Si se ejecutan durante mucho tiempo aplicaciones o programas que consumen mucha energía, es posible que el dispositivo se caliente. Es normal y no influye en el rendimiento del aparato.
- Si el aparato se calienta, déjelo durante un rato e interrumpa mientras tanto el programa en ejecución. El contacto con aparatos calientes podría provocar ligeras irritaciones de la piel, p. ej., enrojecimiento.
- No pinte el teléfono móvil. La pintura puede dañar las piezas del teléfono móvil y podría provocar fallos de funcionamiento.

Primeros pasos

Contenido de la caja

- Un smartphone Gigaset GS280
- Un cable de carga con fuente de alimentación
- un extractor de tarjetas SIM
- un auricular

Puesta en servicio

Insertar las tarjetas SIM y SD


Puede insertar dos tarjetas NanoSIM y una tarjeta MicroSD en el *smartphone*. La tarjeta SD la puede utilizar para guardar datos personales, imágenes, vídeos o música.

- ▶ Abra la unidad para tarjetas SIM/SD. Para ello, introduzca el extractor de tarjetas SIM suministrado en el pequeño orificio de la unidad de tarjetas SIM/SD y presione.
- ▶ Extraiga la unidad para tarjetas.
- ▶ Inserte las tarjetas (2 NanoSIM y una MicroSD opcional) en la unidad.

Al insertar las tarjetas SIM y la tarjeta de memoria, no aplique fuerza; la unidad de las tarjetas podría resultar dañada.

- ▶ Vuelva a introducir la unidad para tarjetas en el *smartphone* y presione hasta que encastre.


Al hacerlo, la parte frontal del *smartphone* debe estar mirando hacia arriba.

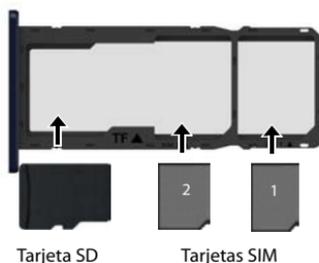

El teléfono reconoce tarjetas SD con una capacidad de memoria de 32 GB. Se pueden utilizar tarjetas de mayor capacidad (hasta 256 GB) siempre y cuando se hayan formateado en el Gigaset GS280 (no en el PC).

Cargar la batería

- ▶ Conecte el conector USB tipo C del cable de carga suministrado a la conexión USB del smartphone.
- ▶ Conecte la fuente de alimentación al conector USB del cable de carga y enchúfela en una toma de corriente.

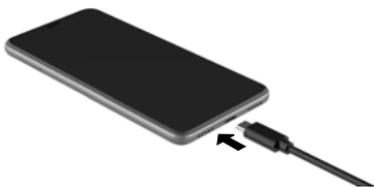

Durante el proceso de carga, el LED de mensajes se enciende en rojo (→ p. 3). El dispositivo estará cargado cuando el LED de mensajes se encienda en verde y el icono de carga  en la barra de estado esté completo.



Para que su teléfono no se descargue durante la configuración, le recomendamos que lo deje conectado al suministro de corriente hasta que haya finalizado todos los ajustes.

Encender el teléfono

- ▶ Mantenga presionada la tecla de encender/apagar hasta que el teléfono vibre.

Si se le solicita desbloquear la tarjeta SIM:

- ▶  Introduzca el PIN de la tarjeta SIM mediante el teclado ▶ ✓

La primera vez que se enciende el teléfono aparece en pantalla un asistente que le guiará durante la primera configuración.

Asistente de configuración del teléfono

Cuando encienda su teléfono por primera vez, el asistente le guiará automáticamente por los pasos de configuración más importantes.

- < Volver: comprobar y cambiar en caso necesario los ajustes ya realizados.
- Siguiente** > Aceptar los ajustes de la página y pasar a la página siguiente.
- Saltar** Realizar el ajuste más tarde.

Seleccionar idioma

Se muestra el idioma ajustado.

- ▶ De ser necesario, seleccione otro idioma ▶ Pulse en **Iniciar**

Insertar tarjetas SIM

Esta página solo aparece si aún no hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono:

- ▶ Si quiere insertar la tarjeta ahora (→ p. 9)

Si prefiere insertar la tarjeta más tarde: ▶ **Saltar**

Establecer una conexión Wi-Fi

Se muestran las redes inalámbricas (Wi-Fi) que hay al alcance.

- ▶ Pulse en la red Wi-Fi que desee ▶  Introduzca la contraseña de la Wi-Fi ▶ **Conectar** ... Se establece la conexión con la Wi-Fi seleccionada

Copiar aplicaciones y datos

A continuación puede decidir si desea configurar el dispositivo desde cero o si prefiere copiar los datos personales (como aplicaciones, fotos y música) de otro dispositivo o de Google Cloud.

Copiar datos



Ya tiene un *smartphone*, dispone de una cuenta Google o tiene un iPhone.

- ▶ Seleccione la opción deseada ▶ Seleccione el origen de los datos deseado
- ▶ Siga las instrucciones que aparecen en pantalla

Configurar como dispositivo nuevo

Registrarse con una cuenta de Google existente

- ▶  Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta Google.
- o bien

Crear una nueva cuenta

- ▶  Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña para una cuenta Google nueva.

Configurar la protección para el teléfono

Proteger el *smartphone* contra un uso no autorizado.

Huella dactilar

- ▶ **Añadir huella digital** ▶ **Siguiente** ▶ ... Se abre un asistente que le guiará por los pasos que hay que seguir
- Información detallada → p. 31

o bien ▶ **Saltar**

PIN, patrón o contraseña

- ▶ Seleccione **Configurar PIN, patrón o contraseña** ▶ **Siguiente** ▶ **Patrón | PIN | Contraseña** ▶ **Siguiente** ▶ Defina si la protección seleccionada también debe ser válida al encender el teléfono
- ▶ Introduzca el patrón, el PIN o la contraseña ▶ **Siguiente** ▶ Repita ▶ **Confirmar**

Activar el asistente de Google

El asistente de Google da respuesta a numerosas preguntas y realiza diferentes tareas. La página contiene información sobre los permisos que necesita el asistente de Google.

Activar el asistente de Google: ► Pulse en **Sí, activar**.

No activar el asistente de Google: ► Pulse en **No, gracias**.

Los datos para los que son válidos estos ajustes pueden proceder de cualquier dispositivo que esté registrado en la cuenta Google. Puede modificar los ajustes en todo momento en su cuenta Google en myaccount.google.com.

Uso de servicios de Google

Se muestran diferentes servicios.

► Active/desactive el servicio que desea utilizar con el botón ► **Siguiente**



Con este paso estará aceptando también las condiciones de uso y la declaración de protección de datos de Google.

Configurar otras funciones

A continuación puede llevar a cabo más ajustes, por ejemplo, crear otra cuenta de correo electrónico.

Si se ha registrado con su cuenta de Google, Gmail estará configurado por defecto. Si añade direcciones de correo electrónico de otras cuentas de correo, los correos también se mostrarán en la aplicación **Gmail**.

► Seleccione el proveedor ►  Introduzca los datos de acceso ► **Siguiente**

Si no desea realizar ningún otro ajuste: ► **Listo**

Ajustes de la pantalla de inicio

Se muestra la pantalla de inicio. Puede definir diferentes configuraciones para la pantalla de inicio.

► Toque y mantenga el fondo de la pantalla de inicio

Cambiar el fondo:

► **Fondos de pantalla** ... Se muestran las imágenes guardadas en el teléfono ► Seleccione una imagen de fondo ► Pulse en **Seleccionar fondo de...**

Colocar widgets en la pantalla de inicio:

► **Widgets** ... Se muestran los widgets disponibles ► Toque y mantenga el widget que desee ... Aparece la pantalla de inicio ► Coloque el widget en el lugar deseado y suéltelo

Su smartphone ya está operativo.

Manejo del teléfono

Conocer el teléfono

Encender/apagar el teléfono

Encender

- ▶ Pulse la tecla de encender/apagar **de forma prolongada** ▶ De ser necesario, desbloquee la pantalla (si está activado el bloqueo de pantalla contra uso no autorizado) ... El teléfono se enciende

Bloqueo de pantalla: → p. 57

Desbloquear la tarjeta SIM

- ▶  Introduzca el PIN de la tarjeta SIM ▶ **Aceptar**

Borrar notificaciones (si las hay)

- Borrar una notificación: ▶ arrástrela hacia la derecha o hacia la izquierda
- Atender una notificación más tarde: ▶ arrástrela hacia arriba hasta la barra de notificaciones

Notificaciones: → p. 22

Si está activado el bloqueo de pantalla contra uso no autorizado

- ▶ Desactive el bloqueo de pantalla ... Se muestra la pantalla de inicio

Bloqueo de pantalla: → p. 57

Apagar

- ▶ Pulse la tecla de encender/apagar **de forma prolongada** ▶ Pulse en  **Apagar** ▶ **Aceptar**



También puede cambiar el smartphone al **Modo avión**. De este modo, solo desactivará las funciones inalámbricas del dispositivo; el resto de funciones siguen operativas.

Poner el teléfono en estado de reposo/finalizar el estado de reposo

Poner el teléfono en estado de reposo

- ▶ Pulse la tecla de encender/apagar **de forma breve**



Si el teléfono no se utiliza durante un determinado periodo de tiempo, pasa automáticamente al estado de reposo.

Definir el periodo de inactividad para el paso al estado de reposo

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Pantalla** ▶  **Ajustes avanzados** ▶ **Suspender después de** ▶ Seleccione el periodo de tiempo

Conocer el teléfono

Finalizar el estado de reposo

- ▶ Pulse la tecla de encender/apagar **de forma breve** ▶ De ser necesario, borre las notificaciones ▶ Desbloquee la pantalla



Algunas aplicaciones se pueden abrir directamente desde el estado de reposo con la huella dactilar (→ p. 31) o una abreviatura.

Manejar la pantalla táctil

Movimientos y gestos para manejar la pantalla táctil:

Pulsar

- ▶ Tocar brevemente la pantalla con el dedo

Ejemplos:

Iniciar aplicaciones, seleccionar una función o un ajuste: ▶ Pulse en el elemento

Introducir texto: ▶ Pulse en un campo de texto ... Se abre un teclado

Tocar y mantener

- ▶ Mantener el dedo sobre un elemento hasta que reaccione.

Arrastras y soltar

- ▶ Toque y mantenga el elemento ▶ Arrastre el dedo por la pantalla hasta la posición deseada ▶ Suelte el elemento

Ejemplo: Enviar aplicaciones a la pantalla de inicio

Deslizar

- ▶ Mover rápidamente el dedo por la pantalla sin detenerse

Ejemplo: pasar de una pantalla de inicio a otra

Doble pulsación

- ▶ Pulsar brevemente dos veces seguidas en la pantalla.

Ejemplo: hacer zoom. Solo es posible en páginas especiales, como páginas web o mapas.

Acercar el zoom: ▶ Pulse brevemente dos veces seguidas

Alejar el zoom: ▶ Pulse de nuevo dos veces

Ampliar/reducir

- ▶ Coloque dos o más dedos al mismo tiempo en la pantalla

Ampliar vista: ▶ Separe los dedos

Reducir vista: ▶ Junte los dedos

Ejemplo: Modificar el tamaño de contenidos. Solo es posible en páginas especiales, como Google Maps y Chrome.

La pantalla de inicio

Se muestra una pantalla de inicio cuando enciende o desbloquea el teléfono y no hay ninguna aplicación abierta.

Puede crear varias pantallas de inicio y personalizarlas para poder acceder más rápido a sus aplicaciones y contenidos favoritos (→ p. 19).

Regresar a la pantalla de inicio desde cualquier situación

- ▶ Pulse en el botón de navegación  ... Se muestra la última pantalla de inicio abierta

Cambiar entre pantallas de inicio

- ▶ Deslice el dedo hacia la derecha o la izquierda hasta la pantalla de inicio deseada.



A la izquierda del todo de la página se muestra Google Feed.

Para seleccionar los mensajes mostrados en el Feed, Google utiliza información de su dispositivo, de otros productos de Google y los datos guardados en su cuenta de Google.

Puede determinar el tipo de información que debe mostrarse en su Feed a través de la configuración.

Cambiar entre pantallas de inicio y aplicaciones

En la parte inferior de cada pantalla de inicio hay tres botones de navegación:



-  Abre la pantalla vista en último lugar, incluso si pertenece a otra aplicación. Puede volver varias veces, como máximo hasta la pantalla de inicio.
-  Pulsar brevemente: Abre la pantalla de inicio que se abrió la última vez.
Tocar y mantener: Abre el asistente de Google → [Ayuda de Google](#)
-  Abre una vista general de las aplicaciones y de las pestañas del navegador que utilizó por última vez.
Abrir aplicación: ▶ Pulse en ella
Cerrar aplicación: ▶ Deslice la aplicación con el dedo hacia la izquierda o la derecha

Ajustes rápidos

Con los ajustes rápidos puede acceder a los ajustes de uso común desde cualquier situación, p. ej., de la iluminación de la pantalla, del Wi-Fi o el Bluetooth, entre otros.

Abrir ajustes rápidos

- ▶ Desde la barra de estado, deslice el dedo hacia abajo . . . Se muestran los ajustes rápidos más importantes
- ▶ Vuelva a deslizar el dedo hacia abajo o pulse en  en la parte superior derecha . . . Se muestran ajustes rápidos adicionales ▶ Si fuera necesario, deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver todos los ajustes rápidos

Iconos de los ajustes rápidos → p. 89

Activar/desactivar una función

- ▶ Pulse en el ajuste . . . el icono del ajuste se muestra en negro cuando está activado y en gris cuando está desactivado.

Modificar un ajuste

Aquellos ajustes para los que hay más opciones (p. ej., Wi-Fi o Bluetooth) tienen una pequeña flecha junto al nombre.

- ▶ Pulse en el nombre debajo del icono ▶ Cambie el ajuste según desee

Editar los ajustes rápidos

Puede hacer que aparezcan otros ajustes rápidos en pantalla, eliminar los que no utiliza y ordenar los iconos de otra manera.

- ▶ Pulse en  . . . Los ajustes rápidos que no se están utilizando actualmente se muestran abajo ▶ Toque el icono, mantenga el dedo sobre él y arrástrelo hasta la posición deseada

Finalizar la edición: ▶ Pulse en  en la parte superior izquierda

Restablecer al estado de suministro: ▶ Pulse en  ▶ **Restablecer**

Escribir y editar texto

Para escribir un texto, utilice el teclado de Google.

Abrir el teclado

- ▶ Pulse en un lugar en el que pueda introducir texto


Puede introducir letras, cifras y caracteres especiales.

Alternar entre la introducción de letras y cifras/caracteres especiales: ▶ Pulse en 

Cambiar a la distribución internacional del teclado: ▶ Pulse en 

Cerrar el teclado

- ▶ En la barra de navegación, pulse .

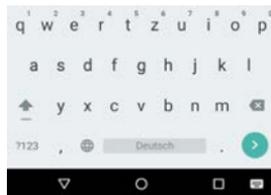

Añadir texto

- Introducir letras o caracteres: ▶ Pulse en una tecla
 - Introducir mayúsculas: ▶ Pulse en la tecla de mayúsculas 
 - Activar/desactivar el bloqueo de mayúsculas:
 - ▶ Doble pulsación en la tecla de mayúsculas 
 - Mostrar diéresis: ▶ Toque y mantenga la tecla
- Durante la introducción de texto se muestran sobre el teclado propuestas del diccionario del teclado.
- Aceptar propuesta: ▶ Pulse en la palabra ... Se añade la palabra y a continuación automáticamente un espacio en blanco

Editar texto

- Colocar el cursor: ▶ Pulse en el lugar en el que desea colocar el cursor
- Mover el cursor: ▶ Deslícelo con el dedo sobre el texto hacia la izquierda o la derecha
- Borrar caracteres: ▶ Toque y mantenga la tecla de retroceso
- Seleccionar texto: ▶ Toque y mantenga una palabra ▶ Con las marcas que aparecen a ambos lados de la palabra, seleccione más o menos texto
- Seleccionar todo: ▶ Toque y mantenga una palabra ▶ Pulse en  ▶ **Seleccionar todo**
- Cortar el texto seleccionado: ▶ Pulse en **Cortar**
- Copiar el texto seleccionado: ▶ Pulse en  ▶ **Copiar**
- Insertar texto: ▶ Coloque el cursor ▶ Pulse el cursor ▶ **Pegar**
- Dar formato al texto: ▶ Seleccione el texto ▶ **Formatear** ... se muestran diferentes opciones de formato, p. ej., subrayar, colorear, letra en negrita, etc.

Cambiar los ajustes del teclado

Puede cambiar diferentes ajustes del teclado, como el idioma para la distribución de las teclas, la reacción a la pulsación de una tecla o el diseño del teclado.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Idiomas e introducción de texto** ▶ **Teclado virtual** ▶ **Gboard**

Ajustar el comando de voz

Si una aplicación lo permite, también puede introducir texto mediante el comando de voz a través del micrófono. La función está activada por defecto.

Activar/desactivar el comando de voz:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Idiomas e introducción de texto** ▶ **Teclado virtual** ▶ **Administrar teclados** ▶ Desactive/active **Google Entrada de voz** con el botón

Ajustes para el comando de voz:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Idiomas e introducción de texto** ▶ **Teclado virtual** ▶ **Google Entrada de voz**

Crear una pantalla de inicio

Puede crear varias pantallas de inicio y personalizarlas para poder acceder más rápido a sus aplicaciones y contenidos favoritos.

Adaptar la barra de favoritos

En la parte inferior de cada pantalla de inicio se encuentra la barra de favoritos, a través de la cual podrá acceder rápidamente a las aplicaciones que más utilice.



Abrir el menú con todas las aplicaciones:

- ▶ Pulse en el icono  situado sobre el centro de la barra de favoritos o bien
- ▶ Deslice la pantalla de abajo hacia arriba

Las aplicaciones del menú de aplicaciones están ordenadas alfabéticamente.

Desplazarse por la lista: ▶ deslizar hacia arriba o hacia abajo

Eliminar una aplicación de la barra de favoritos

- ▶ Toque la aplicación en la barra de favoritos y arrástrela hacia arriba
 - ▶ Arrástrela hasta el botón **Olvidar** situado en el borde superior de la pantalla y suéltela o bien
 - ▶ Arrástrela hasta otro lugar de la pantalla y suéltela

Añadir aplicación

- ▶  ▶ Seleccione la aplicación deseada ▶ Toque y mantenga la aplicación . . . En el fondo se muestra la pantalla de inicio ▶ Arrastre la aplicación hasta un espacio libre en la barra de favoritos y suéltela.

Cambiar el fondo

- ▶ Toque y mantenga el fondo ▶ Pulse en **Fondos de pantalla** ▶ Elija una de las imágenes predefinidas para el fondo o una foto **Mis fotos** ▶ Pulse en **Establecer fondo de pantalla**



Puede descargar más imágenes de fondo en Google Play.

Añadir una aplicación a una pantalla de inicio

- ▶  ▶ Abra el menú de aplicaciones ▶ Busque la aplicación que desee ▶ Toque la aplicación y arrástrela . . . De fondo se muestra la pantalla de inicio ▶ Arrastre la aplicación hasta un espacio libre en una pantalla de inicio y suéltela

Añadir un widget a una pantalla de inicio

Los widgets son elementos especialmente diseñados para ser visualizados en una página de inicio, p. ej., un reloj, una hoja de calendario para el día actual, una entrada importante de la lista de contactos o una marcación directa.

- ▶ Toque y mantenga un espacio vacío en una pantalla de inicio ▶ Pulse en **Widgets**
- ▶ Toque y mantenga el *widget* deseado . . . De fondo se muestra la pantalla de inicio ▶ Arrastre el *widget* hasta un espacio libre en una pantalla de inicio y suéltelo

Algunos widgets permiten modificar su tamaño:

- ▶ Toque y mantenga el widget ▶ Suéltelo . . . Si el tamaño del widget se puede cambiar, verá un marco de puntos en los bordes ▶ Cambie el tamaño del widget tirando de los puntos

Una vez ajustado el tamaño correcto: ▶ Pulse en algún lugar fuera del widget

Mover aplicaciones y widgets

- ▶ Toque y mantenga la aplicación o widget en la pantalla de inicio ▶ Arrastre la aplicación o widget hasta la posición deseada o hacia la derecha o izquierda hasta otra pantalla de inicio y suéltelo
-

Crear una carpeta para aplicaciones

- ▶ Toque y mantenga la aplicación en la pantalla de inicio ▶ Coloque el icono de la aplicación sobre otro icono de aplicación . . . Se crea un símbolo común para las dos aplicaciones

Añadir aplicaciones:

- ▶ Toque y mantenga la aplicación ▶ Arrástrela hasta la carpeta

Eliminar una aplicación:

- ▶ Abra la carpeta ▶ Toque y mantenga pulsada la aplicación ▶ arrástrela fuera de la carpeta hacia el fondo de pantalla

Cambiar el nombre de la carpeta:

- ▶ Abra la carpeta ▶ Pulse en el nombre . . . Se abre el teclado ▶ Borre el nombre anterior ▶  Escriba el nombre nuevo ▶ 
-

Eliminar una aplicación o widget

- ▶ Toque y mantenga la aplicación o widget en la pantalla de inicio ▶ Arrástrelo hacia arriba hasta la opción **Eliminar** y suéltelo

Añadir, reordenar o eliminar pantallas de inicio

Si ha creado varias pantallas de inicio, al deslizar la pantalla hacia la derecha o la izquierda aparece una delgada barra blanca sobre la barra de favoritos que indica el número de pantallas de inicio y la posición de la pantalla de inicio actual.

Añadir pantallas de inicio

- ▶  ▶ Toque y mantenga la aplicación ▶ Arrastre la aplicación hacia la derecha hasta que aparezca una pantalla de inicio vacía ▶ Suéltela . . . Se crea una pantalla de inicio nueva y en ella se coloca la aplicación

Reordenar las pantallas de inicio

- ▶ Toque y mantenga un espacio libre en una pantalla de inicio . . . En el fondo se muestran imágenes correspondientes a las pantallas de inicio ▶ Toque y mantenga la imagen de una pantalla de inicio ▶ Arrástrela hacia la derecha o la izquierda hasta la posición deseada y suéltela

Eliminar una pantalla de inicio

- ▶ Elimine todas las aplicaciones y widgets de la pantalla de inicio (bórrelos o arrástrelos hasta otra pantalla de inicio) . . . Al eliminar la última aplicación o el último widget, también se elimina la pantalla de inicio

Buscar en el smartphone y en Internet

Puede colocar en la pantalla de inicio el *widget* de búsqueda de Google, con el que podrá realizar búsquedas en su *smartphone* o en Internet.



Introducir el texto de búsqueda

- ▶ Pulse en la barra de búsqueda ▶  Introduzca el texto mediante el teclado ▶ 

Búsqueda por voz

- ▶ Pulse en el icono de micrófono  ▶ Diga el texto

Más información → [Ayuda de Google](#)

Notificaciones

Las notificaciones le informan sobre diferentes eventos, p. ej., la entrada de un nuevo mensaje de voz o correo electrónico, eventos del calendario o alarmas.

Las notificaciones se muestran de la manera siguiente:

- En la barra de notificaciones: ► Deslice el dedo de arriba hacia abajo por la pantalla. Las notificaciones disponibles se muestran mediante un icono en la barra de notificaciones (► p. 89).
- En la pantalla de bloqueo: al encender el teléfono o cuando el teléfono sale del estado de reposo.
- Arriba en la pantalla, mientras hace otra cosa en el teléfono. p. ej., leer un correo electrónico o ver un vídeo.
- Si las burbujas de notificación están habilitadas: mediante un punto de color sobre el icono de la aplicación que ha enviado una notificación.
- Brevemente en la pantalla en estado de reposo.

Cambiar los ajustes para visualizar notificaciones: ► p. 23

Los siguientes eventos se indican también mediante el parpadeo del LED de mensajes:

- Correo electrónico nuevo
- Mensaje de voz nuevo
- Llamada perdida

 La opción **Indicación LED** está activada:
►  ►  **Ajustes** ► **Pantalla** ► Activar **Indicación LED** con el botón

Editar notificaciones

Ver/responder notificaciones

- Pulse en la notificación . . . El contenido del mensaje se muestra en la aplicación correspondiente. Si hay varias aplicaciones posibles, puede seleccionar una de ellas.

La información que se muestra y las acciones posibles dependen de la aplicación que ha generado la notificación.

Algunas aplicaciones permiten acciones para reaccionar a la notificación. Puede, por ejemplo, responder directamente a un correo, desactivar una alarma o visualizar en el mapa el punto de encuentro de una cita.

Cambiar las opciones de visualización de la aplicación para notificaciones: ► p. 23

Borrar/restablecer notificaciones

Borrar una notificación:

- ▶ Deslice la notificación con el dedo hacia la derecha o la izquierda

Borrar todas las notificaciones de la página de notificaciones:

- ▶ Desplácese hacia abajo hasta el final de las notificaciones ▶ **Borrar todo**

Restablecer la notificación en la pantalla de bloqueo o en el margen superior de la pantalla para leerla más tarde:

- ▶ Deslice la notificación con el dedo hacia arriba

Ajustes para notificaciones

Cambiar la melodía de notificación estándar

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sonido** ▶  **Ajustes avanzados** ▶ **Sonido de notificación predeterminado** ▶ Seleccione la melodía de notificación ▶ **Aceptar**

Ninguna melodía de notificación: ▶ Seleccione **Ninguno** (primer registro en la lista)



- Si no desea ser molestado, puede silenciar su teléfono. De este modo, no se escuchará la melodía de notificación.
Silenciar el teléfono con el modo "No molestar" → p. 32
- Con algunas aplicaciones, los ajustes de sonido y de vibración para notificaciones se pueden llevar a cabo directamente en la aplicación a través del menú **Ajustes**.
- Si el volumen de la melodía se reduce hasta el modo de vibración (→ p. 51), el teléfono vibra cuando se recibe una notificación en lugar de sonar. Con las notificaciones que ya tenían ajustado el modo de vibración, el smartphone vibra al igual que antes.

Cambiar los ajustes para las notificaciones de aplicaciones

Definir cómo y cuándo se deben mostrar notificaciones de una aplicación

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones y notificaciones** ▶ Mostrar todas las aplicaciones ▶ Seleccione la aplicación ▶ **Notificaciones de aplicaciones**

o bien

- ▶ Toque y mantenga la notificación de una aplicación ▶ **Todas las categorías**
- ▶ Active/desactive la opción deseada con el botón

Comprobar los ajustes de todas las aplicaciones

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones y notificaciones** ▶ **Notificaciones** ▶ **Notificaciones de aplicaciones** ... Se muestran todas las aplicaciones

Permitir/no permitir burbujas de notificación

Las burbujas de notificación indican la existencia de nuevos mensajes de una aplicación a través de un punto de color sobre el icono de la aplicación.

Configuración estándar para todas las aplicaciones:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones y notificaciones** ▶ **Notificaciones** ▶ Active o desactive **Permitir burbujas de notificación** con el botón

Configuración específica de una aplicación:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones y notificaciones** ▶ **Mostrar todas las aplicaciones** ▶ Seleccione la aplicación ▶ **Notificaciones de aplicaciones** ▶ Active o desactive **Permitir burbujas de notificación** con el botón

Notificaciones en la pantalla de bloqueo

Para la pantalla de bloqueo existen los siguientes ajustes:

- **No mostrar notificaciones**
- **Mostrar todo el contenido de las notificaciones**
- **Ocultar notificaciones sensibles**

Estos ajustes pueden ser distintos para las diferentes aplicaciones o utilizarse como configuración estándar para todas las aplicaciones.

Configuración estándar para todas las aplicaciones:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones y notificaciones** ▶ **Notificaciones** ▶ **En la pantalla de bloqueo** ▶ Seleccione la opción deseada

Configuración específica de una aplicación:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones y notificaciones** . . . Se muestran todas las aplicaciones ▶ Seleccione una aplicación ▶ **Notificaciones de aplicaciones** ▶ **En la pantalla de bloqueo** ▶ Seleccione la opción deseada

Aplicaciones

Las aplicaciones disponibles para el teléfono se encuentran en el menú de aplicaciones. El teléfono se entrega con una serie de aplicaciones estándar. En cuanto inserte la tarjeta SIM se instalarán aplicaciones adicionales de su operador.

Puede descargar e instalar más aplicaciones o desactivar o desinstalar aplicaciones existentes.



Puede colocar directamente las aplicaciones que más utilice en una pantalla de inicio (→ p. 19), y las 5 más importantes en la barra de favoritos (→ p. 19).

Abrir y cerrar aplicaciones

Abrir una aplicación desde el menú de aplicaciones



La pantalla de inicio está abierta. De no ser así: ▶ Pulse en 

- ▶ Pulse en  ... Se muestran todas las aplicaciones (ordenadas alfabéticamente) ▶ Pulse en la aplicación que desea abrir

Cambiar entre aplicaciones

- ▶ Pulse en  en la barra de navegación ... Se muestran las últimas aplicaciones utilizadas ▶ Pulse en la aplicación que desea abrir

Barra de navegación: → p. 15

Salir de aplicaciones o cerrarlas

Salir de una aplicación

- ▶ Pulse en  en la barra de navegación ... Se muestra la pantalla de inicio. La aplicación permanece abierta y se añade a la vista de aplicaciones.

Cerrar una aplicación

- ▶ Pulse en  en la barra de navegación ... Se muestra la vista de aplicaciones ▶ Deslice una aplicación con el dedo hacia la izquierda o derecha ... La aplicación se cierra

Cerrar todas las aplicaciones: ▶ Desplace la pantalla hasta arriba del todo ▶ **Descartar todo**

Buscar una aplicación

- ▶ Pulse en  ... Se muestran todas las aplicaciones ▶ Encima de la lista de aplicaciones, pulse en **Buscar aplicaciones** ▶  Escriba las letras iniciales de la aplicación que busca ... Se muestran todas las aplicaciones que coinciden

Instalar/desinstalar aplicaciones

Instalar aplicaciones nuevas

Descargar aplicaciones de Google Play:

- ▶  ▶  **Play Store** ... Se abre el Play Store de Google ▶ Busque la aplicación deseada ▶ Abra la página de la aplicación ▶ **Instalar**

Desinstalar o desactivar aplicaciones

Puede eliminar del teléfono aquellas aplicaciones que ya no utilice.

Puede desinstalar las aplicaciones que hayan sido descargadas. Se eliminarán por completo del teléfono. Las aplicaciones previamente instaladas en el teléfono (aplicaciones del sistema) se pueden desactivar, pero no eliminar por completo. Las aplicaciones desactivadas dejan de mostrarse en el teléfono.



La desactivación de una aplicación del sistema puede provocar fallos en otras aplicaciones.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones y notificaciones** ▶ Mostrar todas las aplicaciones ▶ Seleccione la aplicación que desea desinstalar ▶ **Desinstalar/Inhabilitar**

o bien (para aplicaciones que se pueden desinstalar)

- ▶  ▶ Toque y mantenga la aplicación que desea desinstalar ▶ Arrástrela hasta la opción **Desinstalar** y suéltela

Mostrar aplicaciones y procesos del sistema:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones y notificaciones** ▶ Mostrar todas las aplicaciones ▶ Pulse en  ▶ **Mostrar aplicaciones del sistema**

Aplicaciones estándar de Google preinstaladas

El smartphone ofrece muchas de las aplicaciones estándar de Google, por ejemplo:

	Búsqueda	Buscar en Internet y en el smartphone
	Chrome	Navegador para navegar por Internet
	Gmail	Recibir, escribir y enviar correos electrónicos
	Maps	Buscar y explorar lugares en todo el mundo
	YouTube	Reproducir vídeos y listas de reproducción de YouTube
	Drive	Guardar datos de forma centralizada
	Play Music	Escuchar la radio
	Play Películas y Series	Ver películas y series
	Fotos	Guardar y gestionar fotos de forma centralizada
	Duo	Llamar con visionado de vídeo
	Play Store	Descargar aplicaciones

Información detallada sobre las aplicaciones de Google → [Ayuda de Google](#)

Utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo

En el modo de pantalla dividida (splitscreen) puede visualizar en la pantalla dos aplicaciones, una junto a otra o una encima de la otra, y trabajar con ambas en paralelo.



Las dos aplicaciones son compatibles con esta función.

Iniciar el modo de pantalla dividida (splitscreen)

Seleccionar la primera aplicación

- ▶ Abra la primera aplicación desde una página de inicio o desde el menú de aplicaciones ▶ Pulse en  en la barra de navegación ▶ Toque el título de la aplicación y mantenga el dedo sobre él ▶ Desplace el dedo hacia arriba (o bien hacia un lado si mantiene el dispositivo en horizontal) y suelte ... La aplicación se muestra en la parte superior (o en el lado) a medio tamaño
- ▶ En la barra de navegación se muestra ahora el icono .

Seleccionar la segunda aplicación

- ▶ Pulse en  ... Se abre la página de inicio ▶ Abra la segunda aplicación desde una página de inicio o desde el menú de aplicaciones ... La aplicación se carga en la segunda mitad de la pantalla
- o bien
- ▶ En la lista de las últimas aplicaciones utilizadas que se muestra en la segunda mitad de la pantalla, pulse en el título de la aplicación deseada ... La aplicación se carga en la segunda mitad de la pantalla

Cambiar la segunda aplicación

- ▶ Pulse en  ▶ Seleccione otra aplicación desde una página de inicio o desde el menú de aplicaciones
- o bien
- ▶ Pulse en  ▶ Pulse en el título de otra aplicación

Finalizar el modo de pantalla dividida (splitscreen)

- ▶ Toque y mantenga pulsado el icono 
- o bien
- ▶ Deslice la barra negra situada entre las dos aplicaciones completamente hacia arriba o hacia abajo o bien hacia la derecha o la izquierda ... La segunda aplicación se cierra y el dispositivo regresa al modo estándar

Protección contra aplicaciones dañinas

Descargar aplicaciones de fuentes distintas a Google Play

Si desea descargar aplicaciones desde otras fuentes diferentes a Google Play, deberá permitirlo de forma explícita. Encontrará esta función en los ajustes de las aplicaciones que permiten la descarga, p. ej., navegadores o programas de correo electrónico.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones y notificaciones** ▶ **Mostrar todas las aplicaciones** ▶ Seleccione la aplicación con la que desea descargar aplicaciones desde otras fuentes ▶ **Instalar aplicaciones desconocidas** ▶ Active el botón **Autorizar descargas de esta fuente**.

Si quiere utilizar aplicaciones clasificadas por Google como poco seguras, deberá autorizar de forma explícita el uso de dichas aplicaciones. Infórmese previamente en Google acerca de los riesgos para la seguridad.



Las aplicaciones de fuentes desconocidas pueden representar un riesgo para la seguridad de su smartphone. Una descarga puede dañar el teléfono, los datos personales pueden verse comprometidos o se pueden perder.

Activar la verificación de aplicaciones

Si la función está activada, su teléfono verifica las aplicaciones al instalarlas y realiza búsquedas periódicas de aplicaciones potencialmente dañinas en el teléfono.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Google** ▶ **Seguridad** ▶ **Google Play Project** ▶ Active el botón **Buscar amenazas de seguridad en el dispositivo**

Cuando instala una aplicación de una fuente distinta a Google Play, se realizará una de las siguientes acciones:

- Se recomienda no instalar la aplicación.
- La instalación de la aplicación se bloquea por completo si existe una amenaza para la seguridad del dispositivo.
- Se envía a Google la información relativa a la identificación de la aplicación, p. ej., datos de registro, URL relacionadas con la aplicación, ID del dispositivo, la versión de su sistema operativo y la dirección IP.

Las aplicaciones instaladas en el teléfono se analizan periódicamente. Si se detecta una aplicación potencialmente dañina, la función Verificar aplicaciones puede adoptar las siguientes medidas:

- Recomendarle que desinstale la aplicación de inmediato.
- Eliminar de su teléfono la aplicación que no sea segura.

Mejorar la detección de aplicaciones dañinas



La función **Buscar amenazas de seguridad en el dispositivo** está activada.

Si la función está activada, Google recibe también información anónima sobre todas las aplicaciones instaladas que no proceden de Google Play Store. Con esta información, Google puede proteger a los usuarios ante las aplicaciones dañinas de forma más efectiva.

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Google** ▶ **Seguridad** ▶ **Google Play Project** ▶ Active el botón **Mejorar la detección de aplicaciones dañinas**



Es posible que esta opción no funcione con todas las aplicaciones, ya que los programadores pueden desactivar esta función para evitar que sus aplicaciones sean sometidas a verificación.

Descargas

Puede descargar archivos de páginas web en el teléfono. Los archivos descargados se guardan en la mayoría de los casos en la aplicación **Archivos**.



Por norma general, los contenidos como música, programas de TV o libros, no se guardan en **Archivos**, sino en la aplicación con la que se llevó a cabo la descarga.

Trabajar con archivos descargados

▶  ▶ Archivos

Si no se muestra Descargas: ▶  ▶ Pulse en Descargas

Mostrar con iconos grandes/pequeños:

▶ Pulse en  / 

Abrir un archivo: ▶ Pulse en el archivo ▶ Seleccione la aplicación con la que debe mostrarse la descarga

Borrar un archivo: ▶ Toque y mantenga el archivo ▶ Pulse en 

Compartir un archivo: ▶ Toque y mantenga el archivo ▶ Pulse en 

Sensor de huella dactilar

El teléfono dispone de un sensor de huella dactilar. Con él puede, por ejemplo, desbloquear el teléfono con una huella dactilar, autorizar compras, iniciar sesión en determinadas aplicaciones o abrir rápidamente un contacto desde el estado de reposo.

Configurar la huella dactilar

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Seguridad y ubicación** ▶ **Huella digital** ... Se abre un asistente que le guiará por los pasos que hay que seguir ▶ **Siguiente**

Si está activado el bloqueo de pantalla: ▶ Introduzca el patrón, el PIN o la contraseña

Si aún no está activado el bloqueo de pantalla: ▶ **Configurar bloqueo de pantalla** (→ p. 57)



El patrón, el PIN o la contraseña sirven como alternativa para la huella dactilar.

El método alternativo deberá utilizarse en los siguientes casos:

- Si la huella dactilar no se reconoce después de varios intentos
- Para editar huellas dactilares
- Si han transcurrido más de 48 horas desde que se utilizó el método alternativo para desbloquear

Escanear la huella dactilar

▶ Coloque el dedo en el sensor situado en la parte trasera del teléfono. Sostenga el teléfono tal y como lo sostendrá más tarde para desbloquearlo. ▶ **Siguiente**

▶ Mantenga el dedo en el sensor hasta que aparezca el mensaje **Huella digital añadida**. Cambie repetidamente la posición del dedo.

Finalizar el escaneo: ▶ **Listo**

Añadir más huellas dactilares ▶ **Huella digital** ▶ **Añadir huella digital**



Puede añadir hasta cinco huellas dactilares. Se guardan con los nombres Huella 1 - Huella 5

Tenga en cuenta que todas las personas cuyas huellas dactilares añada podrán desbloquear el teléfono y autorizar compras con su cuenta.

La huella dactilar se guarda de forma segura y nunca fuera del teléfono.

Cambiar el nombre de la huella dactilar

Asigne un nombre adecuado a la huella dactilar, p. ej., "índice izquierdo".

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Seguridad y ubicación** ▶ **Huella digital** ▶ Utilice el método alternativo (patrón, PIN o contraseña) para desbloquear el teléfono ▶ Toque el nombre ▶  Introduzca el nombre nuevo en el campo de texto (máx. 15 caracteres) ▶ **Aceptar**

Utilizar la huella dactilar

Si una acción se puede autorizar con la huella dactilar, se muestra el icono  o el patrón alternativo si se ha bloqueado la pantalla con huella dactilar.

- ▶ Pulse en el sensor de huella dactilar con un dedo cuya huella dactilar haya sido escaneada ▶ Repita la operación en caso necesario

Si la huella dactilar no se reconoce después de varios intentos, se activa automáticamente el modo alternativo.

"No molestar"

La función "No molestar" silencia el teléfono; ni suena ni vibra. De este modo evitará, por ejemplo, que el teléfono suene por la noche o durante una reunión, o todas las molestias con excepción de una alarma. Puede elegir entre tres modos:

Silencio total (silenciar por completo)

Ni llamadas, ni vibración, ni señalización audible de alarmas y notificaciones, ni sonido de música, vídeos, juegos y otros medios.

Solo alarmas

Señalización de alarmas y sonido de música, vídeos, juegos y otros medios conectado.

Solo con prioridad

Señalización de notificaciones importantes y sonido de música, vídeos, juegos y otros medios conectado.

Las notificaciones importantes son los mensajes de aplicaciones con el ajuste **Tratar como prioritaria** (→ p. 23). Puede definir otros eventos como interrupciones importantes, p. ej., llamadas de determinadas personas.



"No molestar" también se puede activar automáticamente según reglas definidas.
Definir reglas: → p. 52

Activar "No molestar"

- ▶ Desde la barra de estado, deslice el dedo hacia abajo ... Se muestran los ajustes rápidos ▶ Pulse en  **No molestar**
- ▶ Pulse en **Solo alarmas** ▶ Seleccione el modo deseado (**Silencio total** / **Solo alarmas** / **Solo con prioridad**) ▶ Defina el tiempo durante el cual el ajuste debe ser efectivo (**Hasta que desactives el modo No molestar** o seleccione un periodo de tiempo en horas con +/-) ▶ **Listo** ... En la barra de estado se muestra el siguiente icono:
Silencio total:  / **Solo alarmas, Solo con prioridad:** 



También puede ajustar el modo **Solo alarmas** de la siguiente manera:

- ▶ Con la pantalla activada, mantenga pulsada la tecla de reducir volumen situada a la derecha del teléfono hasta que el volumen se encuentre en el ajuste más bajo ▶ Vuelva a pulsar la tecla de reducir volumen una vez más ... Se activa el modo **Solo alarmas**

Desactivar "No molestar"

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se muestran los ajustes rápidos ▶ Pulse en el icono  o  ... Se vuelven a activar todas las señales, se muestra el icono 

o bien

- ▶ Pulse la tecla de reducir volumen situada a la derecha del teléfono ▶ Pulse en **Desactivar** ▶ En caso necesario, ajuste el volumen

Desactivar "No molestar" para determinadas aplicaciones

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones y notificaciones** ▶ **Mostrar todas las aplicaciones** ▶ ... Se muestran todas las aplicaciones ▶ Seleccione la aplicación ▶ **Notificaciones de la aplicación** ▶ Active el botón junto a **Omitir No molestar** ... Las notificaciones de esta aplicación se admiten en el modo **Solo prioritarias**

Definir interrupciones importantes

Definir los eventos que deben señalizarse acústicamente en el modo **Solo con prioridad**.

- ▶ Desde la barra de estado, deslice el dedo hacia abajo ... Se muestran los ajustes rápidos ▶ Pulse en  **No molestar** ▶ **Más opciones** ▶ **Prioridad solo permite** ▶ Active o desactive los eventos para **Alarmas, Recordatorios, Eventos y Llamadas repetidas** con el botón

Por norma, los mensajes y llamadas no se señalizan acústicamente (ajuste **Ninguno**). Modificar un ajuste:

- ▶ Pulse en **Mensajes / Llamadas** ▶ Seleccione la opción deseada (**De cualquier usuario, Solo de contactos, Solo de contactos destacados**)
Los contactos marcados aparecen en la lista de contactos como favoritos (→ p. 44).

Otras funciones

Crear varios usuarios

Puede habilitar el dispositivo para otros usuarios. Cada usuario dispondrá de su propio espacio, que puede configurar a su gusto, p. ej., su propia pantalla de inicio, sus propias aplicaciones, cuentas, contactos, etc. Los diferentes usuarios se representan mediante iconos de usuario de diferentes colores.

Crear usuarios

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Usuarios y cuentas** ▶ **Personal** ... Se muestran todos los usuarios disponibles ▶ **Añadir usuario** ▶ **Aceptar** ... Se añade un usuario ▶ **Configurar ahora** ... El dispositivo cambia al área del nuevo usuario
- ▶ Desde la barra de iconos, deslice dos dedos hacia abajo ▶ Pulse en  ▶ **Más opciones** ▶ Introduzca el nombre

Se abre el asistente de configuración.

- ▶ Realice los ajustes específicos de usuario con el asistente.

Cambiar de usuario

- ▶ Desde la barra de iconos, deslice dos dedos hacia abajo ▶ Pulse en  ... Se muestran todos los usuarios disponibles ▶ Pulse en el usuario deseado ... Se cargan los ajustes del usuario seleccionado



La creación de nuevos usuarios solo es posible en el menú de configuración del usuario principal.

La actualización de aplicaciones la pueden llevar a cabo todos los usuarios y es válida para todos los usuarios.

Crear capturas de pantalla

Guardar el contenido de la pantalla del smartphone como imagen, editarla, compartirla y enviarla.

Hacer una captura de pantalla

- ▶ Abra la pantalla que desea guardar.
- ▶ Pulse la tecla de encender/apagar **de forma prolongada** ▶ **Captura de pantalla** o bien
- ▶ Pulse simultáneamente la tecla de encender/apagar y la tecla de volumen.

El contenido de la pantalla se guarda en la memoria interna del dispositivo. En la barra de notificaciones se muestra el icono .

Ver la captura de pantalla

- ▶ Deslice la barra de notificaciones hacia abajo ▶ Toque en la notificación **Captura guardada** ... Se muestra la captura de pantalla

Si hay varias aplicaciones disponibles para la edición de imágenes, p. ej., **Fotos** y **Galería**: ▶ Seleccione la aplicación deseada



Las capturas de pantalla se pueden editar con medios de la aplicación.

Información detallada sobre la aplicación **Fotos** → [Ayuda de Google](#)

Transferir archivos entre el ordenador y el smartphone

Transferir fotos, música, melodías y otros archivos entre un ordenador y el smartphone a través de un cable USB.



El ordenador detecta el dispositivo conectado a la toma USB. Se añade como unidad.

Conectar el cable USB

- ▶ Conecte el dispositivo a un ordenador con el cable USB suministrado ... En la barra de notificaciones se muestra el icono



Transferir archivos



Para intercambiar datos con un Mac: en el ordenador está instalado e iniciado el programa **Android File Transfer**.

- ▶ Deslice la barra de notificaciones hacia abajo ▶ Toque en la notificación **USB** ▶ Seleccione **Transferir archivos**

Windows: En el ordenador se abre la función de detección automática de unidades ▶ Abra el explorador de Windows ▶ Mueva los archivos mediante "drag and drop" (arrastrar y soltar), al igual que hace cuando utiliza otros dispositivos externos

Mac: En el ordenador se abre la ventana **Android File Transfer** ▶ Mueva los archivos mediante "drag and drop" (arrastrar y soltar)

Administrar música

Subir música desde el ordenador hasta la mediateca de Google Play con el administrador de música.

Información para administrar música con Google Play Música: → [Ayuda de Google](#)

Imprimir

Puede imprimir a través del teléfono con la ayuda de aplicaciones con función de impresión.



Se dispone de una impresora que puede recibir datos de impresión a través de una conexión Wi-Fi o una red de telefonía móvil.

Imprimir a través de aplicaciones

El procedimiento para imprimir depende de la aplicación empleada.

- ▶ Abra el menú a través del icono o ▶ Pulse en **Impresión**

Imprimir el contenido de la pantalla: ▶ Haga una captura de pantalla (→ p. 34) y entonces imprímala.

Añadir, activar o desactivar una impresora

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Dispositivos conectados** ▶ **Impresión**

Añadir servicio de impresión:

- ▶ **Añadir servicio** ▶ Seleccione un servicio de impresión ▶ Instálelo

Activar/desactivar servicio de impresión:

- ▶ Seleccione el servicio de impresión ▶ ActíVELO/desactíVELO con el botón **Sí/No**

Transferir el contenido de la pantalla a otro dispositivo (streaming)

Transferir la imagen y el sonido de su smartphone a una televisión.



La televisión está equipada con un dispositivo de streaming (p. ej., Chromecast) y accesible mediante Wi-Fi.

Iniciar la transferencia

- ▶ Inicie el vídeo en el *smartphone*
- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se abren los ajustes rápidos
- ▶ Pulse en **Enviar** ... Se buscan los dispositivos de alcance ▶ En la lista, toque en el dispositivo de *streaming* al que se ha de transferir el contenido de la pantalla ... Comienza la transferencia. En la barra de notificaciones se muestra el icono

Detener la transferencia

- ▶ Desde la barra de notificaciones, deslice dos dedos hacia abajo ▶ En el mensaje **Enviar**, pulse en **Detener envío de contenido**

Admitir, activar y desactivar dispositivos de *streaming*

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Dispositivos conectados** ▶ **Enviar pantalla** ... Se buscan los dispositivos de *streaming* al alcance ▶ Seleccione el dispositivo ... Se incluye en la lista
- ▶ Active o desactive el dispositivo con el botón **Sí/No**

Información sobre Chromecast → [Ayuda de Google](#)

Comunicación

Hablar por teléfono

Para hablar por teléfono, utilice la aplicación  **Teléfono**. Se encuentra generalmente en la barra de favoritos de la pantalla de inicio (→ p. 19).

Realizar una llamada

▶  **Teléfono** ...

Introducir el número de teléfono

▶ Pulse en  ... Aparecen las teclas de marcación ▶ Marque el número de teléfono ▶ Pulse en 



Mientras se introducen los números se van mostrando las posibles coincidencias. Si no hay entradas que coincidan, puede guardar el número de teléfono introducido en la lista de contactos.

Utilizar el número de teléfono de un contacto

▶ Pulse en  ... Se abre la lista de contactos ▶ Seleccione una entrada ... Se muestran todos los números de teléfono guardados para ese contacto ▶ Pulse en el número de teléfono deseado

Contactos → p. 42

Utilizar el número de teléfono de un contacto favorito

▶ Pulse en  ... Se abre la lista de favoritos ▶ Pulse en el contacto deseado ... Se marca el número de teléfono principal del contacto

Agregar un contacto a Favoritos → p. 44

Utilizar un número de teléfono desde la lista de llamadas

▶ Pulse en  ... Se abre la lista de llamadas ▶ Pulse en el número de teléfono deseado

Lista de llamadas → p. 41

Finalizar una llamada

▶ Pulse en 



Las llamadas también pueden iniciarse desde otras aplicaciones o *widgets*, p. ej., desde la aplicación  **Contactos**.

Llamadas entrantes

Cuando entra una llamada, el número del autor de la llamada se muestra siempre y cuando esté disponible. Es posible que también se muestre información relativa al contacto o el ID de la persona que llama.

Aceptar una llamada

Bloqueo de pantalla activado: ▶ Toque el círculo blanco y arrástrelo hacia arriba

Sin bloqueo de pantalla: ▶ Pulse en **Responder**

Rechazar una llamada

Bloqueo de pantalla activado: ▶ Toque el círculo blanco y arrástrelo hacia abajo

Sin bloqueo de pantalla: ▶ Pulse en **Rechazar**

Rechazar una llamada y enviar un SMS al autor de la llamada

▶  Toque el icono de mensajes ▶ Seleccione una respuesta corta predefinida o escriba su propio mensaje ... El autor de la llamada recibe un mensaje con el texto seleccionado

Cambiar los mensajes predefinidos → p. 40



Si su operador le ha creado un buzón de voz, las personas cuya llamada ha rechazado pueden dejar un mensaje en él.

Si acepta una llamada mientras está hablando con otra persona, la llamada en curso se retiene.

Opciones durante una llamada

Mostrar las teclas de marcación durante una llamada

▶ Pulse en 

Cambiar entre auriculares, altavoz y microauriculares Bluetooth conectados

▶ Pulse en 

Silenciar el micrófono / volver a activarlo

▶ Pulse en  / 

Interrumpir / reanudar una conversación

▶ Pulse en 

Grabar una llamada

▶ Pulsar en  ... Durante la grabación parpadea un punto rojo debajo de los iconos de opciones. La grabación se guarda en la memoria interna, en la carpeta **Phone Records**

Finalizar la grabación: ▶ Pulsar nuevamente en 



Informe a su interlocutor de que está grabando la llamada.

Consulta, alternar llamadas

- ▶ Pulse en  ▶ Marque el número de teléfono del segundo interlocutor con  o selecciónelo de los contactos con  ▶ Pulse en  ... Se inicia la llamada. La primera llamada se retiene.

En la parte superior de la pantalla se muestra la llamada retenida con el número de teléfono como **En espera**.

Cambiar entre las llamadas (alternar):

- ▶ Pulse en  ... La llamada retenida pasa a ser la llamada activa

Combinar dos llamadas en una conferencia telefónica

Una llamada activa, otra retenida.

- ▶ Pulse en  ... Las llamadas se combinan

Finalizar la conferencia: ▶ Pulse en  ... Se muestran los números de teléfono de los interlocutores

- ▶ Pulse en  junto a un número de teléfono ... La comunicación con este interlocutor finaliza

o bien

- ▶ Pulse en  junto a un número de teléfono ... Las llamadas vuelven a separarse, las comunicaciones siguen activas

Ajustes de llamada

Ver el nombre del autor de la llamada en la lista de llamadas y de contactos de la aplicación Teléfono

- ▶  Teléfono ▶ Pulse en  ▶ Ajustes ▶ Opciones de visualización ...

Definir cómo deben ordenarse las llamadas:

- ▶ **Ordenar por** ▶ Seleccione **Nombre** o **Apellidos**

Definir cómo deben mostrarse los nombres de contactos:

- ▶ **Formato de nombre** ▶ Seleccione **Nombre primero** o **Apellido primero**

Ajustes de sonido y vibración

- ▶  Teléfono ▶ Pulse en  ▶ Ajustes ▶ Sonido y vibración ...

Cambiar la melodía: ▶ **Tono del teléfono** ▶ Seleccione la melodía ▶ **Aceptar**

Vibrar al recibir una llamada: ▶ Active la opción **Vibrar también en llamadas**

Tono al pulsar las teclas de marcación: ▶ Active la opción **Tonos del teclado**



Otros ajustes de sonido a través de la aplicación  **Ajustes** → p. 51

Editar respuestas cortas (SMS)

Si no quiere atender una llamada, puede enviar en su lugar un SMS predefinido (→ p. 38).

Editar el texto de los SMS enviados automáticamente:

- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Respuestas rápidas** ... Se muestra una lista con cuatro mensajes predefinidos ▶ Pulse en una respuesta ▶  Edite la respuesta ▶ **Aceptar**

Bloquear números de teléfono

Protéjase frente a llamadas y SMS no deseados.

- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Bloqueo de llamadas** ... Se muestra una lista de los números de teléfono bloqueados

Añadir número de teléfono:

- ▶ **Añadir número** ▶  Introduzca el número de teléfono ▶ **BLOQUEAR**

Desbloquear un número de teléfono:

- ▶ Pulse en  junto al número ▶ **DESBLOQUEAR**

Utilizar TTY para llamadas

En el modo TTY (Telephone Typewriter), las personas con discapacidad auditiva y oral pueden comunicarse con el *smartphone* mediante la entrada de texto.



El *smartphone* está conectado a un teléfono de texto especial o a otro dispositivo TTY a través de la conexión USB.

Activar el modo TTY:

- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Accesibilidad** ▶ **Modo TTY** ▶ Seleccione el modo deseado

TTY (completo) Ver la conversación en forma de texto y escucharla como audio.

TTY HCO Escuchar lo que dice el interlocutor, responder mediante entrada de texto.

TTY VCO Ver en forma de texto lo que la otra persona dice y responder en voz alta.

Ajustes específicos de red

En función de su operador, puede utilizar otros servicios de red, p. ej., un buzón de voz, desvío de llamadas, llamada en espera, entre otros. Puede configurar estos servicios a través del menú de configuración de la aplicación Teléfono, y activarlos o desactivarlos según desee.

- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Cuentas de llamadas** ▶ Pulse en la tarjeta SIM cuyos servicios de red desea editar

Lista de llamadas

La lista de llamadas muestra todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

Mostrar la lista de llamadas

▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ... Las llamadas se muestran con número de teléfono, lugar y fecha. Los iconos de flecha indican el tipo de llamada:

-  Llamada perdida
-  Llamada aceptada
-  Llamada enviada

Mostrar los detalles de una llamada

▶ Pulse en la llamada ▶ **Detalles de la llamada** ... Se muestra información relativa a la llamada, p. ej., el día y la hora y la duración de la llamada

Ponerse en contacto con el autor de la llamada

▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ...

Llamar: ▶ Pulse en  junto a la entrada

Enviar un SMS: ▶ Pulse en la llamada ▶ **Enviar un mensaje** ▶ Escriba el mensaje ▶ Pulse en 

Añadir un número de teléfono a contactos

▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ▶ Pulse en la llamada ▶ **Añadir a un contacto** o **Crear un contacto**

Borrar llamadas desde la lista de llamadas

▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ...

Borrar una llamada: ▶ Pulse en la llamada ▶ **Detalles de la llamada** ▶ Pulse en 

Borrar todas las entradas:

▶ Pulse en  ▶ **Historial** ▶ Pulse en  ▶ **Borrar historial de llamadas** ▶ Confirme con **Aceptar**

Contactos

Con la aplicación  **Contactos** puede registrar y organizar toda la información de sus contactos, p. ej., diferentes números de teléfono, dirección, dirección de correo electrónico y mucho más. Otras aplicaciones, como por ejemplo, la aplicación  **Teléfono**, acceden a dicha información y la ofrecen allí donde se necesita.

Utilizar contactos

Ver contactos

- ▶  ▶  **Contactos** ... Primero se muestran los favoritos. Después se muestran todos los contactos en orden alfabético.

Definir cómo deben ordenarse los contactos:

- ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Ordenar por** ▶ Seleccione **Nombre** o **Apellidos**

Definir cómo deben mostrarse los nombres de contactos:

- ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Formato de nombre** ▶ Seleccione **Nombre primero** o **Apellido primero**

Personalizar vista

Los contactos se pueden guardar en diferentes lugares, de forma local en el smartphone o en la tarjeta SIM, o en la nube de una cuenta. De forma predeterminada, se muestran todos los contactos. Puede limitar la información mostrada, p. ej., ocultar determinadas etiquetas (grupos).

Mostrar solo determinados contactos:

- ▶ Pulsar en  ▶ **Personalizar vista** ▶ **Personalizar** ... Se muestran todas las fuentes de los contactos
- ▶ Abrir las opciones de una fuente de contacto con  ▶ **Marcas las opciones deseadas** ▶ **Guardar** ▶ ... Solo se mostrarán los contactos seleccionados

Utilizar un contacto para la comunicación

Llamar a un contacto, enviar un correo electrónico o un SMS a un contacto.

- ▶  **Contactos** ▶ Desplácese por la lista y seleccione el contacto deseado ▶ Seleccione una acción ...

Llamar: ▶ Pulse en el número de teléfono o en  ... Se inicia la llamada

Enviar un SMS: ▶ Pulse en  ... Escriba el mensaje de texto ▶ Pulse en 

Enviar un correo electrónico:

- ▶ Pulse en la dirección de correo electrónico o en  ▶ Escriba el correo electrónico ▶ Pulse en 

Agrupar contactos

Agrupar contactos bajo una etiqueta común en grupos. A los miembros de una etiqueta se les puede enviar, p. ej., un mensaje de grupo o un correo electrónico de grupo. Hay diferentes etiquetas predefinidas, como por ejemplo, familia y amigos.

- ▶  **Contactos** ▶ Pulse en  ... Se muestra una lista de las etiquetas existentes

Crear una nueva etiqueta:

- ▶ **Crear etiqueta** ▶  Introduzca el nombre de la etiqueta ▶ **Aceptar** ▶ **Añadir contactos** ▶ Seleccione un contacto ... La etiqueta se crea con este contacto

Añadir contactos a la etiqueta:

- ▶  **Contactos** ▶ Pulse en  ▶ Seleccione la etiqueta

Añadir un nuevo contacto:

- ▶ Pulse en  ▶  Introduzca los datos de contacto ▶ **Guardar**

Añadir un contacto de la lista de contactos:

- ▶ Pulse en  ... Se muestra una lista con todos los contactos pertenecientes a la cuenta ▶ Seleccione un contacto

o bien

- ▶  **Contactos** ▶ Seleccione un contacto ▶ Pulse en  ▶ **Añadir a etiqueta** ▶ Seleccione una o varias etiquetas ▶ **Aceptar**



Un contacto puede pertenecer a varios grupos.

Eliminar un contacto de una etiqueta:

- ▶ Pulse en la etiqueta ▶ Toque y mantenga el contacto ▶ Pulse en  ▶ **Eliminar de la etiqueta**

Borrar una etiqueta:

- ▶  **Contactos** ▶ Pulse en  ▶ Seleccione una etiqueta ▶ Pulse en  ▶ **Eliminar etiqueta**

Añadir contactos



Si ha configurado una cuenta de Google, también podrá crear y actualizar contactos desde su ordenador. Los contactos se sincronizan automáticamente con el *smartphone*.

Crear un contacto

- ▶ **Contactos** ▶ Pulse en ▶ Introduzca el nombre, el número de teléfono y el resto de datos del contacto ▶ **Guardar**

Importar/exportar contactos

Los contactos se pueden exportar desde cualquier ubicación e importarse a otra ubicación, p. ej., puede importar los contactos guardados en la tarjeta SIM a su cuenta de Google o guardar los contactos de Google como vCards en la memoria interna del dispositivo.

Exportar contactos:

- ▶ **Contactos** ▶ Pulse en ▶ **Ajustes** ▶ **Exportar** ▶ Pulse en ▶ Seleccione el destino para la exportación ▶ Introduzca el nombre para la exportación ▶ **Guardar**

Importar contactos:

- ▶ **Contactos** ▶ Pulse en ▶ **Ajustes** ▶ **Importar** ▶ Seleccione el origen para la importación... Se muestran los contactos del directorio de origen ▶ Seleccione los contactos que desea importar ▶ **Importar**

Editar contactos

Editar detalles de contactos

- ▶ **Contactos** ▶ Seleccione el contacto que desea editar ▶ Pulse en
 - ▶ Pulse en el campo que desea editar ▶ Cambie el contenido ▶ **Guardar**
- o bien
- ▶ Desplácese hacia abajo ▶ Pulse en **Más campos** ▶ Rellene los campos deseados ▶ **Guardar**

Agregar un contacto a Favoritos

Puede convertir en favoritos a aquellas personas a las que llama con frecuencia. Los favoritos se muestran en la aplicación **Teléfono** en una lista aparte (→ p. 37).

- ▶ **Contactos** ▶ Seleccione un contacto ▶ Pulse en ... El contacto se muestra en la aplicación **Teléfono** en la lista de favoritos

Ajustar una melodía especial para un contacto

- ▶  **Contactos** ▶ Seleccione un contacto ▶ Pulse en  ▶ **Establecer tono** ▶ Seleccione una melodía ▶ **Aceptar**

Desviar las llamadas de un contacto al buzón de voz

- ▶  **Contactos** ▶ Seleccione un contacto ▶ Pulse en  ▶ **Redirigir al buzón de voz**

Borrar contactos

- ▶  **Contactos** ▶ Seleccione un contacto ▶ Pulse en  ▶ **Eliminar** ▶ **Aceptar**

Borrar simultáneamente varios contactos:


- ▶ Toque y mantenga los contactos que desea borrar uno detrás de otro ▶ Pulse en  ▶ **Eliminar**

Colocar un contacto en la pantalla de inicio para la marcación directa

- ▶  **Contactos** ▶ Seleccione un contacto ▶ Pulse en  ▶ **Añadir a la pantalla de inicio** ▶ **Añadir automáticamente**

Fusionar contactos

Si existen varias entradas en un contacto, puede fusionarlas.



Propuestas de fusión de contactos

- ▶  **Contactos** ▶ pulse  ▶ **Sugerencias** ▶ **Eliminar duplicados**

Si no se muestra esta opción, significa que no hay contactos para fusionar.

Aceptar una propuesta: ▶ **Fusionar**

Aceptar todas las propuestas: ▶ **Fusionar todos**

Selección manual de los contactos a fusionar

- ▶  **Contactos** ▶ pulse  ▶ **Seleccionar** ▶ pulse los contactos que desee fusionar ▶ pulse  ▶ **Fusionar**

Separar contactos fusionados

Puede deshacer todos los cambios que haya efectuado en los contactos durante los últimos 30 días.

- ▶  **Contactos** ▶ pulse  ▶ **Ajustes** ▶ **Administrar contactos – Deshacer cambios** ▶ dado el caso, seleccionar la cuenta ▶ Seleccione el periodo de tiempo al que deben restablecer los contactos ▶ **Confirmar**

Mensajes (SMS/MMS)

Para enviar y recibir mensajes, utilice la aplicación  **Mensajes**. Se encuentra generalmente en la barra de favoritos de la pantalla de inicio (→ p. 19).

Utilizar otra aplicación como aplicación estándar para el intercambio de mensajes en lugar de **Mensajes**

 Hay al menos otra aplicación de SMS instalada.

▶  **Mensajes** ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Aplicación de SMS predeterminada** ▶ Seleccione otra aplicación de SMS ▶ **Aceptar**



Información de referencia sobre la aplicación **Mensajes**:

▶  **Mensajes** ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Ayuda y sugerencias**

Aquí encontrará información sobre las opciones de configuración de la aplicación.

Enviar o responder un mensaje

 En algunas ocasiones, las aplicaciones envían SMS a través de servicios Premium de pago. Android detecta cada intento que una aplicación hace de enviar un SMS en su nombre. Si sospecha que el SMS puede generar costes adicionales, emite una advertencia. En ese caso, podrá descartar el SMS o enviarlo si lo cree oportuno.

Escribir un SMS

Los mensajes de texto (SMS) pueden tener hasta 160 caracteres. Si escribe más caracteres, el mensaje se enviará dividido en varios mensajes siempre y cuando su operador permita esta función.

▶  **Mensajes** ... Se muestra la lista de conversaciones

Mensaje en una conversación ya existente: ▶ Pulse en la conversación

Crear una conversación nueva: ▶ Pulse en 

▶  Introduzca el número de teléfono, el nombre o la dirección de correo electrónico ... Durante la introducción se van mostrando las posibles coincidencias de la lista de contactos ▶ Pulse en una de las propuestas o siga introduciendo datos

o bien

▶ Seleccione el contacto (o varios) al que desea enviar el mensaje

Escribir el mensaje: ▶  Introduzca el texto

Agrear un smiley (emoticono)

▶ Durante la entrada de texto, pulse en  a la derecha del campo de texto ▶ Seleccione un icono

Regresar al teclado: ▶ Pulse en 

Guardar un mensaje como borrador

- ▶ Mientras está escribiendo un mensaje de texto, pulse en  ... El mensaje se guarda en la lista de conversaciones como borrador

Continuar escribiendo: ▶ Pulse en esa conversación.

Escribir un MMS

Los mensajes multimedia (MMS) pueden contener texto, imágenes, mensajes de voz, fotografías o vídeos, *stickers* (iconos móviles) o información sobre una ubicación.

- ▶ Mientras está escribiendo un mensaje, pulse en  a la izquierda del campo de texto ▶ Seleccione el adjunto deseado (es posible seleccionar varios adjuntos) ...

Sticker

- ▶ Pulse en  ... Se muestran los *stickers* (iconos móviles) ▶ Seleccione un *sticker*
Cargar más *stickers*: ▶ Desplácese hacia abajo ▶ **Descargar**

Fotografías y vídeos

- ▶ Pulse en  ... Se muestran las fotografías y vídeos disponibles ▶ Seleccione una fotografía o vídeo

Hacer fotografías o vídeos nuevos con la cámara

- ▶ Pulse en  ... La cámara se abre
Cambiar al modo de pantalla completa: ▶ Pulse en 
Grabar un vídeo: ▶ Pulse en 
Iniciar la grabación: ▶ Pulse en 

Mensajes de voz

- ▶ Pulse en  ... Se muestra un icono de micrófono ▶ Toque el icono y manténgalo pulsado ▶ Diga el mensaje de voz ▶ Suelte el icono

 Los mensajes de voz no se guardan en el teléfono.

Mapa con ubicación

- ▶ Pulse en  ... Se muestra un mapa con su ubicación actual
 - ▶ Confirme la ubicación
 - o bien: ▶ Desplace el mapa hacia arriba, mueva la ubicación, seleccione otra posición

Los archivos adjuntos se muestran en el mensaje.

Mostrar vista previa: ▶ Pulse en el adjunto

Borrar un adjunto: ▶ Pulse en la x situada arriba a la derecha

Enviar un mensaje

- ▶ Escriba un mensaje de texto o multimedia ▶ Pulse en  ... El mensaje se envía
Regresar a la lista de conversaciones: ▶ Pulse en 

El mensaje es el inicio de una conversación. Se guarda en la lista de mensajes debajo del nombre o del número de teléfono del destinatario. Las respuestas del destinatario del mensaje se muestran en la misma conversación.

Responder a mensajes recibidos

Cuando entra un nuevo mensaje, el LED de mensajes parpadea, se emite una notificación y se muestra el icono  en la barra de notificaciones.

- ▶ Pulse en la notificación ... Se abre el mensaje

o bien

- ▶  **Mensajes** ... Se muestra la lista de conversaciones ▶ Pulse en la conversación con el mensaje nuevo
 - ▶  Escriba la respuesta ▶ Pulse en 
-

Leer y administrar mensajes

Leer mensajes

- ▶  **Mensajes** ... Se muestra la lista de conversaciones ▶ Pulse en una conversación ... Se muestran en orden cronológico todos los mensajes de esa conversación

Administrar mensajes

- ▶ Toque un mensaje y manténgalo pulsado ... En el margen superior aparece una barra de opciones ▶ Seleccione una opción ...

Compartir un mensaje:

- ▶ Pulse en  ... Se muestran las aplicaciones con las que puede editar y reenviar el mensaje, como p. ej., otro Messenger, correo electrónico, Google Drive, etc.

Reenviar el mensaje a un contacto o a otro destinatario:

- ▶ Pulse en  ▶ Seleccione el destinatario o inicie una conversación nueva ▶ Envíe el mensaje con 

Copiar texto del mensaje:

- ▶ Pulse en  ... El texto se copia en el portapapeles. Lo puede utilizar para cualquier entrada de texto.

Ver más información sobre el mensaje y el remitente:

- ▶ Pulse en  ... Se muestra información detallada según el mensaje

Guardar fotografías o vídeos de un MMS en el teléfono:

- ▶ Pulse en  ... La foto se guarda en la memoria interna del teléfono, en la carpeta Pictures/ Messages

Borrar un mensaje de la conversación:

- ▶ Pulse en  ▶ Confirme con **Eliminar**

Buscar en mensajes

- ▶  **Mensajes** ▶ Pulse en  ▶  Introduzca el texto de búsqueda ... Se muestran los mensajes en los que aparece el término buscado

Administrar conversaciones

- ▶  **Mensajes** ... Se muestra la lista de las conversaciones ▶ Toque una conversación (o varias) y manténgala pulsada

... Todas las conversaciones seleccionadas se marcan con . En el margen superior aparece una barra de opciones ▶ Seleccione la opción deseada ...

Borrar conversaciones

- ▶ Pulse en  ▶ Confirme con **Eliminar**

Activar/desactivar notificaciones

De forma predeterminada, recibirá una notificación cuando entre un nuevo mensaje. Puede desactivar las notificaciones para determinados contactos.

Desactivar notificaciones: ▶ Pulse en 

Volver a activar las notificaciones: ▶ Pulse en 

Archivar conversaciones

Las conversaciones archivadas ya no se muestran en la pantalla de la aplicación, pero aún podrá leerlas.

- ▶ Pulse en  ... Las conversaciones seleccionadas se archivan
- Abrir el archivo: ▶ Pulse en  ▶ **Archivada** ... Se muestran las conversaciones archivadas
- Recuperar conversaciones del archivo: ▶ Toque una conversación (o varias) y manténgala pulsada ▶ Pulse en  ... Las conversaciones vuelven a mostrarse en la página de inicio

Bloquear conversaciones

Si no desea seguir recibiendo llamadas ni mensajes de determinadas personas, las puede bloquear.

- ▶ Toque prolongadamente la tecla de comunicación ▶ Pulse en  ▶ **BLOQUEAR** ... Las llamadas y los mensajes de determinados contactos dejan de señalizarse
- Desbloquear un contacto: ▶ Pulse en  ▶ **Contactos bloqueados** ▶ Pulse en  junto al número ▶ **DESBLOQUEAR**

Ajustes

Dispositivo

Idioma

Cambiar el idioma para las indicaciones en pantalla.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Idiomas e introducción de texto** ▶ **Idiomas** ... Se muestran todos los idiomas disponibles en una lista. El idioma actualmente en uso aparece el primero.

Añadir más idiomas a la lista:

- ▶ **Añadir un idioma** ▶ Deslice la lista hacia abajo y seleccione el idioma ▶ Seleccione el país ... El idioma se incluye en la lista

Seleccionar idioma:

- ▶ Toque la entrada y manténgala pulsada ▶ Arrástrela hacia arriba y suéltela

Borrar un idioma de la lista:

- ▶ Pulse en  ▶ **Quitar** ▶ Marque el idioma que desea borrar ▶ Pulse en  ▶ **Aceptar**

Pantalla

Brillo

Cambiar el brillo de la pantalla o adaptarlo al entorno.

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se abren los ajustes rápidos o bien

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Pantalla** ▶ **Nivel de brillo**

- ▶ Ajuste el nivel de brillo con el regulador deslizando



Adaptar automáticamente el nivel de brillo a las condiciones de luminosidad del entorno

- ▶ Marque la casilla de control **AUTO** junto al regulador deslizando

o bien

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Pantalla** ▶ **Brillo automático** ▶ Active o desactive con el botón



Incluso cuando el brillo está ajustado a adaptación automática, puede adaptar el nivel de brillo con el regulador deslizando.

Tamaño de fuente

Cambiar el tamaño de visualización del texto.

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Pantalla ▶ Ajustes avanzados ▶ Tamaño de la fuente ▶ Tamaño de la fuente ▶ Seleccione el tamaño de fuente con el regulador deslizante en cuatro niveles.



Orientación de la pantalla

Definir el comportamiento del contenido de la pantalla cuando se gira el teléfono.

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Pantalla ▶ Ajustes avanzados ▶ Girar pantalla automáticamente ▶ Active o desactive



Esta opción también se puede activar y desactivar en las funciones de accesibilidad y en los ajustes rápidos.

Melodías y volumen

Volumen

Cambiar el volumen de la melodía, la música y el despertador.

A través de la tecla de volumen

- ▶ Pulse la tecla de volumen situada a la derecha del teléfono ... Se abre el regulador deslizante para el volumen ▶ Pulse en la flecha situada a la derecha del regulador deslizante ▶ Ajuste el volumen de cada opción con el regulador deslizante



A través del menú Ajustes

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Sonido ▶ Ajuste el volumen de la melodía, los medios y la alarma con el regulador deslizante

Activar/desactivar la vibración

Desactivar la melodía, activar la vibración:

- ▶ Presione la tecla de volumen en la parte inferior hasta que el volumen de la melodía haya alcanzado el nivel más bajo y el dispositivo vibre ... En la barra de estado se muestra el icono 

Activar la melodía y la vibración:

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Sonido ▶ Active o desactive la opción **Vibrar también en llamadas** con el botón

Melodías

Cambiar la melodía estándar

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Sonido ▶ Tono del teléfono ▶ Seleccione la melodía ▶ **Aceptar**

Añadir melodías nuevas

Aplicaciones de melodías: ▶ Descargue la aplicación de melodías de Google Play Store  y proceda a su instalación

Transferir archivos de música (MP3) desde un ordenador:

- ▶ Conecte el dispositivo a un ordenador a través del cable USB suministrado → p. 35
- ▶ Transfiera el archivo de música (MP3) desde el administrador de archivos a la carpeta **Ring-tones**
- ▶  ▶  Ajustes ▶ Sonido ▶ Tono del teléfono ▶ deslice la pantalla hasta el extremo inferior ▶ **Añadir tono de llamada** ▶ seleccione el tono ▶ **Aceptar**

Definir reglas para silenciar automáticamente

Silenciar automáticamente el smartphone a determinadas horas ("No molestar").

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Sonido ▶ Preferencias de No molestar

Silenciar tonos a determinadas horas

- ▶ Seleccione la regla estándar **Noche de entre semana** o **Fin de semana** o **Evento** ▶ En caso necesario, cambie los ajustes para la regla ▶ Active o desactive la regla con el botón **Sí/No** o defina una regla propia
- ▶ Pulse en **Añadir más** ▶ **Regla de hora** ▶  Introduzca un nombre para la regla ▶ **Aceptar**
- ▶ Defina un día (o días) y una hora de inicio y de fin para la regla
- ▶ Seleccione la opción para **Preferencias de No molestar** (→ p. 32)
- ▶ Active o desactive la opción **La alarma puede anular la hora de finalización**
- ▶ Active o desactive la regla con el botón **Sí/No**

Silenciar tonos durante eventos y reuniones

- ▶ Pulse en **Añadir más** ▶ Pulse en **Regla de evento** ▶  Introduzca un nombre para la regla ▶ **Aceptar** ▶ Seleccione una opción
- Durante eventos de:** ▶ Seleccione a qué cuenta debe aplicarse la regla si está utilizando varias cuentas con eventos de calendario
- Cuando la respuesta sea:** ▶ Seleccione a qué eventos debe aplicarse la regla (eventos que haya confirmado con "Sí" o "Quizás" o que aún no haya confirmado)
- Preferencias de No molestar:** ▶ Seleccione el modo "No molestar" (**Solo prioritarias, Solo alarmas, Silencio total** (→ p. 32))

Activar regla

- ▶ Active o desactive la regla con el botón **Sí/No**



En caso necesario, silencie el smartphone → p. 32

Establecer tonos del teclado



Está utilizando el teclado Android estándar.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Idiomas e introducción de texto** ▶ **Teclado virtual** ▶ **Gboard** ▶ **Preferencias** ▶ En **Pulsación de tecla**, realice los ajustes para los tonos del teclado

Activar/desactivar otros tonos

Determinar si al utilizar las teclas de marcación deben emitirse tonos con cada toque cuando el bloqueo de pantalla está activado o si el dispositivo debe vibrar.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sonido** ▶ **Ajustes avanzados** ▶ En **Otros sonidos y vibraciones**, active o desactive la opción con el botón.

Ahorro de energía

Para que la batería de su *smartphone* dure el máximo tiempo posible, el dispositivo ofrece diferentes posibilidades para aprovechar de forma óptima la capacidad de la batería.

Mostrar el estado de carga de la batería

El estado de carga se muestra en la barra de estado con el icono  (→ p. 89).

Mostrar el estado de carga en tanto por ciento junto al icono de batería:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Batería** ▶ Active o desactive la función **Porcentaje de batería** con el teclado

Mostrar el consumo de energía

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Batería** ▶ Pulse en el icono de batería  ... Se muestra información adicional sobre el consumo de los componentes del sistema, p. ej., **Pantalla**, **Red móvil en espera**, **Wi-Fi**



Si el dispositivo se está cargando, en lugar de la duración restante se muestra el tiempo que queda hasta el estado de carga "lleno".

Utilizar el modo de ahorro de energía

Ahorrar energía hasta que se pueda volver a cargar el dispositivo.

En el modo de ahorro de energía, algunas funciones del teléfono están limitadas:

- No se puede utilizar Google Maps Navigation.
- La función de vibración, los servicios de ubicación y la mayoría de datos de fondo están limitados.
- Los correos electrónicos, SMS/MMS y otras aplicaciones que necesitan la función de sincronización no se actualizan hasta que se abren.

Dispositivo

Activar/desactivar el modo de ahorro de energía:

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ▶ Pulse en el icono de ahorro de energía  ... Se activa o desactiva el modo de ahorro de energía.

o bien

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Batería** ▶ **Ahorro de batería** ▶ Active o desactive la función con el botón

Activar automáticamente el modo de ahorro de energía cuando el estado de carga es bajo

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Batería** ▶ **Ahorro de batería** ▶ **Activar automáticamente** ▶ **Nunca** o con un estado de carga del 5 % o del 15 %



Con el modo de ahorro de energía activado se muestra el icono de batería en el modo de ahorro de energía y la barra de estado y de navegación aparecen en color rojo.

El modo de ahorro de energía se desactiva automáticamente cuando se pone a cargar el dispositivo.

Otros ajustes de consumo de energía

Ahorrar energía cambiando los ajustes de los componentes del sistema.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Batería** ...

Cambiar la configuración de la pantalla:

- ▶ **Brillo automático** ▶ Active o desactive con el botón
- ▶ **Teléfono inactivo** ▶ Seleccione menos tiempo

Memoria

El dispositivo distingue entre una memoria del teléfono permanente, que puede ampliarse con una tarjeta SD, y una memoria de trabajo. La memoria permanente del teléfono sirve para guardar datos, como p. ej., canciones y fotos. La memoria de trabajo es una memoria temporal que el dispositivo utiliza para ejecutar aplicaciones y el sistema general.

Administración de la memoria del teléfono sin tarjeta SD

Comprobar el espacio de memoria disponible y el uso de memoria de aplicaciones.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Almacenamiento** ... Se muestra el espacio de memoria disponible en total y el que está en uso actualmente, así como una lista de componentes que utilizan espacio de memoria

Mostrar más información: ▶ Pulse en una entrada

Administración de la memoria del teléfono con tarjeta SD



El teléfono reconoce tarjetas SD con una capacidad de memoria de 32 GB. Se pueden utilizar tarjetas de mayor capacidad (hasta 256 GB) siempre y cuando se formateen en el Gigaset GS280 (no en el PC).

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Almacenamiento** ...

Defina dónde deben guardarse los datos personales:

- ▶ **Almacenamiento interno** o **Tarjeta SD**

Comprobar el espacio de memoria disponible y el uso de memoria de aplicaciones:

- ▶ Junto a pulsar sobre **Almacenamiento interno compartido**

Expulsar la tarjeta SD:

- ▶ Junto a **Tarjeta SD...**, pulse en ... La tarjeta SD se desactiva. Ya no se puede seguir utilizando como memoria, los datos de la tarjeta SD dejan de estar disponibles.

Volver a poner la tarjeta SD en servicio:

- ▶ Pulse en **Tarjeta SD ...** ▶ **Activar**

Liberar espacio en la memoria del teléfono

- ▶ Desinstale las aplicaciones que no utilice (⇒ p. 26)
- ▶ Borre fotos y vídeos guardados y/o guárdelos en la nube, p. ej., con Google Fotos
- ▶ Borre canciones, películas y otros medios descargados
- ▶ Vacíe o borre la caché o los datos de las distintas aplicaciones (⇒ p. 67)
- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Almacenamiento** ▶ **Liberar espacio** ... Se muestran los elementos del gestor de archivos que pueden habilitarse ▶ Marque los elementos ▶ **Habilitar**

Funciones de accesibilidad

Para personas con discapacidad se ofrece una serie de ajustes útiles para adaptar el manejo del smartphone a las necesidades de cada uno.

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Accesibilidad** ▶ Active/desactive o instale la función deseada

Por ejemplo:

Síntesis de voz

Realizar ajustes avanzados para la emisión de voz.

Tamaño de la fuente

Utilizar un tamaño de fuente más grande para textos en la pantalla.

Tamaño del contenido de la pantalla

Mostrar los elementos de pantalla más grandes.

Ampliar

Ampliar temporalmente los contenidos en la pantalla con gestos de ampliación.

Corrección de color

Corregir los efectos del daltonismo.

Invertir colores

Cambiar valores de color. El texto negro sobre pantalla blanca se convierte así, por ejemplo, en texto blanco sobre una pantalla negra.

Puntero del ratón grande

Aumentar el puntero del ratón.

Hacer clic cuando el cursor esté en reposo

Activar la indicación acústica con el cursor en reposo.

El botón de encendido cuelga

Finalizar llamadas pulsando la tecla de encendido/apagado.

Girar pantalla automáticamente

Cambiar automáticamente entre el formato vertical y apaisado al girar el *smartphone*.

Retraso al mantener pulsado

Ajustar el tiempo a partir del cual al tocar la pantalla se activa "Tocar y mantener".

Audio en mono

Conectar canales para la reproducción de audio.

Subtítulos

Activar los subtítulos para el teléfono y realizar ajustes de idioma, tamaño de fuente y estilo de subtítulos.

Texto de alto contraste

En función del color del texto original, utilizar texto de color negro o blanco.

Información adicional sobre las funciones de accesibilidad: → [**Ayuda de Google**](#)

Seguridad

Bloqueo de pantalla

El bloqueo de pantalla protege el teléfono contra un uso no autorizado. Cuando enciende el teléfono o activa la pantalla, se le pide que desbloquee el dispositivo.

El bloqueo de pantalla se activa tras un periodo de tiempo determinado después de que el dispositivo haya pasado al estado de reposo.

Como bloqueo de pantalla se utiliza un patrón, un PIN o una contraseña.

Configurar un bloqueo de pantalla

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Seguridad y ubicación** ▶ **Bloqueo de pantalla** ▶ Introduzca el PIN, el patrón o la contraseña si ya ha definido un bloqueo ▶ Seleccione el método ...

Ninguno ... Ninguna seguridad

Deslizar ... La pantalla se puede desbloquear deslizando un dedo por la misma

Para **Patrón**:

▶ Dibuje el patrón (para ello deberá unir al menos cuatro puntos) ▶ **Continuar** ▶ Repita el patrón ▶ **Confirmar**

Para **PIN**:

▶  Introduzca al menos cuatro letras o cifras ▶ **Continuar** ▶  Repita el PIN ▶ **Aceptar**

Para **Contraseña**:

▶  Introduzca al menos cuatro letras o cifras ▶ **Continuar** ▶  Repita la contraseña ▶ **Aceptar**



Antes de configurar el bloqueo, puede establecer si quiere que el dispositivo solicite el desbloqueo al encenderse.

Ajustes para el bloqueo de pantalla

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Seguridad y ubicación** ▶ Pulse en  junto a **Bloqueo de pantalla** ▶ Lleve a cabo la configuración

Hacer que el patrón sea visible/invisible

Solo con bloqueo de pantalla con patrón. Al introducir el patrón de desbloqueo, el patrón se muestra por defecto en forma de línea. Puede impedirlo para una mayor seguridad.

▶ Active o desactive el botón junto a **Mostrar el patrón dibujado**

Definir el momento para el bloqueo de pantalla automático

El bloqueo de pantalla se activa cuando el dispositivo pasa un determinado tiempo en el estado de reposo.

▶ **Bloquear automáticamente** ▶ Seleccione la duración del estado de reposo

Activar el bloqueo de pantalla al encender/apagar

- ▶ Active o desactive el botón junto a **Bloquear al encender**



Los ajustes para **Bloquear automáticamente** y **Bloquear al encender** se pueden cancelar mediante Smart Lock.

Introducir un mensaje para la pantalla de bloqueo

Introduzca el texto que debe mostrarse con el bloqueo de pantalla activo, p. ej., su nombre y su dirección o un mensaje de emergencia. Todas las personas que cojan el dispositivo podrán leer el mensaje sin necesidad de desbloquearlo.

- ▶ **Mensaje en la pantalla de bloqueo** ▶ Introduzca el texto ▶ **Guardar**

Desbloquear el dispositivo automáticamente con Smart Lock

Con la ayuda de Smart Lock se puede desbloquear automáticamente el smartphone en determinadas situaciones, p. ej., cuando lo lleva encima o cuando se encuentra en casa.

Hay activado un bloqueo de pantalla.
Smart Lock debe estar habilitado en Agentes de confianza:

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Seguridad y ubicación** ▶ **Agentes de confianza**

Configurar Smart Lock:

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Seguridad y ubicación** ▶ **Smart Lock**

Información adicional sobre Smart Lock: → [Ayuda de Google](#)

Fijación de pantalla

Si le entrega el smartphone a otra persona, puede limitar el manejo a una sola aplicación. Para ello puede fijar una determinada vista de esa aplicación.

Activar/desactivar la fijación de pantalla

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Seguridad y ubicación** ▶ **Fijar pantalla** ▶ Active o desactive la función con el botón
- ▶ Defina a través del botón si antes de desactivar la fijación se debe introducir el PIN, el patrón o la contraseña.

Fijar la pantalla

- ▶ Abra la pantalla que desea fijar ▶ Pulse en el botón de navegación ▶ Deslice la pantalla hacia arriba hasta que vea el icono de chincheta ▶ Pulse en el icono ▶ **Aceptar**

Cancelar la fijación de pantalla

- ▶ Toque a la vez y mantenga los botones de navegación ▶ En caso necesario, introduzca el PIN, el patrón o la contraseña ... La fijación se cancela

Bloqueo de tarjeta SIM

El bloqueo de la tarjeta SIM impide el uso no autorizado del dispositivo. Por cada tarjeta SIM bloqueada se debe introducir el correspondiente PIN al encender el teléfono.

El bloqueo con PIN está activado de fábrica. El PIN se lo facilitará su operador.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Seguridad y ubicación** ▶ **Bloqueo de tarjeta SIM** ▶ Si el teléfono incorpora dos tarjetas SIM, seleccione en el encabezamiento el usuario de la red móvil de la tarjeta SIM

Activar/desactivar el bloqueo de la tarjeta SIM:

- ▶ Active o desactive el botón junto a **Bloquear tarjeta SIM** ▶  Introduzca el PIN actual ▶ **Aceptar**

Modificar el PIN:

- ▶ **Cambiar PIN de la tarjeta SIM** ▶  Introduzca el PIN actual ▶ **Aceptar** ▶  Introduzca el PIN nuevo (cuatro dígitos) ▶ **Aceptar**

Permisos de aplicaciones

Cuando descarga una aplicación desde Google Play, define a qué funciones o datos tiene acceso dicha aplicación, p. ej., a contactos o a su ubicación.

Puede comprobar y modificar los permisos para aplicaciones en el teléfono. Con el administrador de notificaciones de aplicaciones dispone de acceso rápido a todos los permisos concedidos a aplicaciones en su teléfono.

Permisos durante la instalación de aplicaciones

Algunas aplicaciones que se descargan de Play Store solicitan ya antes de la instalación acceso a determinados datos. Para aquellas aplicaciones desarrolladas para Android 6.0 o versiones superiores, puede conceder o denegar los permisos la primera vez que utiliza la aplicación.

Indicaciones para el manejo de permisos de aplicaciones en Google Play Store:

- En la página "Información sobre permisos" de una aplicación en Play Store puede comprobar qué permisos necesita la aplicación y decidir si la quiere instalar. Desplácese hacia abajo hasta llegar al final de la descripción de la aplicación.
- En el caso de muchas aplicaciones, antes de la instalación se muestran en Google Play todos los permisos. En base a esta información, puede decidir si desea instalar o no la aplicación.
- Algunas aplicaciones se instalan sin una consulta previa en lo que respecta a los permisos. Podrá entonces conceder o denegar los diferentes permisos cuando utilice la aplicación por primera vez.
- Cuando las aplicaciones se actualizan automáticamente, es posible que los permisos cambien. Dado el caso, la primera vez que utilice una función que requiere un nuevo permiso, tendrá que otorgar o denegar el acceso a esos datos o función.
- Si desea comprobar todas las actualizaciones antes de la instalación, desactive en Play Store la opción de actualizaciones automáticas.

Para determinadas aplicaciones: en el menú , en **Mis aplicaciones y juegos**

Para todas las aplicaciones: en el menú , en **Ajustes**

Activar/desactivar permisos para aplicaciones en el smartphone

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones y notificaciones** ... Se muestran todas las aplicaciones instaladas

Configurar los permisos de una aplicación:

- ▶ Seleccione la aplicación cuyos permisos desea cambiar ▶ **Permisos** ... Se muestran todos los permisos oportunos para la aplicación ▶ Autorice o deniegue los permisos deseados con el botón

Mostrar todos los permisos de forma detallada:

- ▶ Pulse en  ▶ **Todos los permisos**



Si no otorga permisos a una aplicación, o si se los quita, es posible que la aplicación deje de funcionar correctamente.

Administrador de dispositivos Android

Si ha perdido el smartphone, puede localizarlo, hacerlo sonar, bloquearlo o borrar datos con ayuda del administrador de dispositivos Android.



El teléfono está registrado en una cuenta de Google (⇒ p. 63)

La determinación de ubicación está activada (⇒ p. 65).

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Google** ▶ **Seguridad** ▶ **Encontrar mi dispositivo** ▶ Active o desactive la función con el botón

o bien

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Seguridad y ubicación** ▶ **Encontrar mi dispositivo** ▶ Active o desactive la función con el botón
- ▶ Seleccione el servicio que desea utilizar para la localización de dispositivos, o bien instale la aplicación y regístrese con su cuenta de Google
- ▶ Compruebe si el administrador de dispositivos Android puede localizar el teléfono
- ▶ Inicie sesión en el servicio seleccionado con su cuenta de Google y compruebe si se muestra el teléfono



También puede instalar el administrador de dispositivos Android en dispositivos móviles, p. ej., en su smartphone y en una tableta (descargar de Google Play).

Administradores de dispositivos

Los administradores de dispositivos son aplicaciones con permiso para establecer conexiones con su smartphone e intercambiar datos, p. ej., para la sincronización. Dicho permiso lo otorga usted cuando crea una cuenta alojada en un servicio empresarial, p. ej., para una aplicación de correo electrónico, calendario o empresa.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Seguridad y ubicación** ▶ **Gestionar aplicaciones de admón. de dispositivos** ... Se muestra una lista de los administradores de dispositivos ▶ Marque las casillas de control junto a las aplicaciones que deben autorizarse como administradores de dispositivos

Mostrar información sobre el administrador de dispositivos:

- ▶ Toque y mantenga el servicio en la lista



Cuando desactiva un administrador de dispositivos, estará retirando a los servicios correspondientes el permiso para sincronizar datos en su teléfono.

Los servicios de Google (Gmail, contactos, calendario, ...) no se consideran administradores de dispositivos. El permiso para que estos servicios realicen cambios en su smartphone está regulado a través de los ajustes de la cuenta de Google.

Certificados

Se usan certificados digitales para identificar al smartphone en conexiones de red seguras. Necesitará un certificado, p. ej., para conexiones VPN o Wi-Fi o para la autenticación en servidores de correo electrónico, aplicaciones de navegadores o de otro tipo. Algunos certificados ya se encuentran guardados en su teléfono en el estado de suministro. Puede instalar además otros certificados.

Formatos admitidos:

- Certificados X.509 codificados en DER en archivos con la extensión .CRT o .CER.
- Certificados X.509 en archivos de clave PKCS#12 con la extensión .P12 o .PFX. Si instala un certificado de una memoria de clave PKCS#12, se instalan también los certificados de clave privada correspondientes o certificados de un organismo de certificación.

No pueden instalarse archivos con otras extensiones. En caso necesario, modifique la extensión del archivo.

Administrar certificados

▶  ▶  **Ajustes** ▶ Seguridad y ubicación ▶ Cifrado y credenciales ▶ **Certificados de confianza**

Se muestran los certificados instalados.

Sistema: Contiene todos los certificados emitidos por un organismo de certificación (CA) que están instalados permanentemente en la memoria protegida contra escritura de su teléfono.

Usuario: Contiene todos los certificados de CA que ha instalado el propio usuario, por ejemplo, al instalar un certificado de cliente.

Si un certificado está dañado o no merece su confianza, puede desactivarlo o borrarlo.

▶ Pulse en el certificado ... Se muestra información sobre el certificado ▶ Desplácese hacia abajo

Certificado del sistema: ▶ **Inhabilitar/Habilitar** ▶ **Aceptar**

Certificado de usuario: ▶ **Eliminar** ▶ **Aceptar** ... El certificado se borra definitivamente y, en caso necesario, deberá instalarse de nuevo

Instalar los certificados de cliente y de CA

Instalar otros certificados desde una tarjeta SD, la memoria interna, la carpeta de Descargas o desde Google Drive.

- ▶ Guarde el archivo de certificado o clave en uno de los medios arriba mencionados.
- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Seguridad y ubicación** ▶ **Cifrado y credenciales** ▶ **Instalar desde la tarjeta SD** ▶ Abra el menú  ▶ Seleccione la ubicación para guardar los certificados ▶ Pulse en el nombre de archivo de certificado o clave deseado ▶ Introduzca la contraseña de la memoria clave ▶ **Aceptar** ▶ Introduzca el nombre del certificado ▶ **Aceptar**

Los certificados de CA en que se basan los certificados de cliente se instalan con los mismos.



Debe haber configurado un bloqueo de pantalla con seguridad alta (PIN o contraseña) si desea instalar certificados. En caso necesario, se le solicitará que configure un bloqueo de pantalla (→ p. 57).

Cuentas y determinación de ubicación

Cuentas

Para utilizar datos personales, p. ej., contactos, imágenes o un buzón de correo, en varios dispositivos, utilice una o varias cuentas. A través de una cuenta se sincroniza la información y se pone a disposición de todos los dispositivos registrados.

Tipos de cuenta

Cuenta de Google

Necesita una cuenta de Google para los servicios de Google, como Gmail™, Google+™ o YouTube™, y para descargar aplicaciones en Google Play™. Si inicia sesión con una cuenta de Google, automáticamente se sincronizarán con su dispositivo correos electrónicos, contactos, eventos de calendario y otros datos asignados a dicha cuenta. Puede crear una cuenta nueva en el smartphone o registrarla en una cuenta ya existente.

Cuenta de correo electrónico

Si no utiliza la cuenta de Google para su correo electrónico, deberá registrar su smartphone en su servidor de correo. Se admiten servidores de correo POP3 e IMAP.

Aún así, podrá recibir y enviar correos electrónicos a través de la aplicación **Gmail**.

Administrar correos electrónicos a través de la aplicación **Gmail**: ▶ Utilice un tipo de cuenta con el icono 

Administrar correos electrónicos a través de la aplicación **Correo**: ▶ Utilice un tipo de cuenta con el icono 



Necesita información sobre el servicio que utiliza la cuenta, p. ej., la dirección del servidor, la identificación y una contraseña. El teléfono debe poder establecer una conexión de Internet mediante Wi-Fi.

Cuenta de Exchange

Puede crear una cuenta de Exchange para sincronizar contactos, el calendario, tareas y correos electrónicos con Microsoft Outlook™.

Añadir una cuenta

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Usuarios y cuentas** ▶ **Añadir cuenta** ▶ Pulse en el tipo de cuenta que desea añadir ▶ Introduzca los datos de la cuenta. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla

Eliminar una cuenta

-  Si se elimina una cuenta de un dispositivo, también se eliminarán todos los contenidos correspondientes, p. ej., correos electrónicos, contactos y ajustes.
- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Usuarios y cuentas** ▶ Pulse en la cuenta que desea eliminar ▶ **Quitar cuenta**

Sincronizar

Puede definir el modo en que se sincronizan en su cuenta de Google los mensajes de aplicaciones, correos electrónicos y otros datos actuales.

Las aplicaciones de Google se sincronizan automáticamente con la cuenta de Google por defecto. Puede activar o desactivar la sincronización automática para determinadas aplicaciones de Google.

-  Las aplicaciones que no son de Google no se pueden sincronizar a través de una cuenta de Google. En caso necesario, para estas aplicaciones encontrará en el correspondiente menú de configuración una opción para la sincronización.

Activar/desactivar la sincronización automática

Ajustar la sincronización para una cuenta de Google:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Usuarios y cuentas** ▶ Active o desactive la opción **Sincronización automática**

-  Desactivando la sincronización automática puede alargar la duración de la batería. Vuelva a activar la sincronización automática si desea reanudarla una vez cargada la batería.

Ajustar la sincronización para determinadas aplicaciones:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Usuarios y cuentas** ▶ Seleccione la cuenta ▶ **Sincronización de la cuenta**... Se muestra una lista de las aplicaciones de Google con la fecha y hora de la última sincronización ▶ Active o desactive la sincronización de una aplicación con el correspondiente

-  La sincronización de las distintas aplicaciones solo se puede ajustar si la sincronización automática está activada.

Sincronizar una cuenta manualmente

Con la sincronización manual se actualizan los datos de todas las aplicaciones de Google si la sincronización automática no está activada. Si la sincronización automática está activada, solo se sincronizan las aplicaciones cuya sincronización automática no está desactivada.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Usuarios y cuentas** ▶ Seleccione la cuenta ▶ **Sincronización de la cuenta** ▶ Pulse en  ▶ **Sincronizar ahora**

Determinación de ubicación

Las aplicaciones con permiso para **determinar la ubicación** pueden ofrecer servicios relacionados con la ubicación basándose en la información de ubicación. Dichos servicios son, por ejemplo, opciones de check-in o indicaciones sobre la situación del tráfico o sobre restaurantes en las inmediaciones.

Activar/desactivar la determinación de ubicación

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Google** ▶ **Ubicación** ▶ Active o desactive la función con el botón

Cambiar el modo de ubicación

En función del modo se utilizan diferentes fuentes para determinar la ubicación del dispositivo.

- **Alta precisión**
Se utiliza GPS, Wi-Fi, Bluetooth o redes de telefonía móvil para determinar con la mayor precisión posible la ubicación de su teléfono.
- **Ahorro de batería**
El dispositivo determina la ubicación con la ayuda de fuentes que consumen poca corriente, como Wi-Fi y redes de telefonía móvil.
- **Solo dispositivo**
Se utiliza exclusivamente GPS. No se utiliza el servicio de ubicación de Google. Probablemente, este modo consuma más corriente y es posible que sea más lento.

Con la determinación de ubicación activa:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Google** ▶ **Ubicación** ▶ **Modo** ▶ Seleccione el modo

Comprobar la determinación de ubicación mediante aplicaciones

Comprobar qué aplicaciones están accediendo actualmente a su ubicación o cuál lo ha hecho recientemente.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Google** ▶ **Ubicación** ... En **Solicitudes de ubicación recientes** se muestran las aplicaciones que han accedido recientemente a la ubicación del teléfono.

Administrar historial de ubicaciones

Con el **historial de ubicaciones** activo, Google también puede determinar la ubicación del teléfono cuando no hay ninguna aplicación de Google activa. La información relativa al historial de ubicaciones se guarda en su cuenta de Google para todos los dispositivos asignados a dicha cuenta.

▶  ▶  Ajustes ▶ Google ▶ Ubicación ▶ Google-Historial de Ubicaciones

La página es el punto de partida de todas las actividades que tienen que ver con el historial de ubicaciones. Puede, por ejemplo, desactivar el historial de ubicaciones para uno o todos los dispositivos, ver los lugares que haya visitado en un periodo de tiempo determinado, ver información sobre esos lugares o borrar toda la información sobre su historial de ubicaciones.

Información sobre el historial de ubicaciones → [Ayuda de Google](#)

Aplicaciones

Información detallada sobre el uso de aplicaciones → p. 24

Aplicación estándar

Si tiene varias aplicaciones con las mismas funciones, puede elegir qué aplicación debe utilizarse de forma estándar para una acción determinada. Si, por ejemplo, ha descargado de Google Play otro calendario u otra aplicación para la telefonía, puede convertirlas en aplicaciones estándar.

Seleccionar aplicación estándar para una acción

Si para una acción hay disponibles varias aplicaciones y ninguna de ellas se ha establecido como estándar, se le solicitará que elija una aplicación.

- ▶ Pulse en la aplicación que desea utilizar.
- ▶ Seleccione si desea utilizar esta aplicación **Solo una vez** o **Siempre** o para la acción.

Si selecciona **Siempre**, la aplicación se configurará como aplicación estándar para todas las acciones de este tipo.

Deshacer un ajuste de aplicación estándar

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Aplicaciones y notificaciones ▶ Mostrar todas las aplicaciones ▶ Seleccione la aplicación para la que se seleccionó **Siempre** en una acción anterior ▶ **Abrir de forma predeterminada** ▶ **Borrar valores por defecto**



Si a continuación desea iniciar la acción de nuevo, se le volverá a preguntar qué aplicación desea utilizar.

Definir una aplicación estándar para una función de uso frecuente

Para algunas funciones puede elegir en todo momento una aplicación estándar sin necesidad de ejecutar la acción correspondiente.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones y notificaciones** ▶ **Aplicaciones predeterminadas** . . . Se muestran diferentes funciones ▶ Seleccione la función . . . Si existen varias aplicaciones para la función en cuestión, se mostrarán ▶ Seleccione la aplicación

Cambiar los ajustes de una aplicación

Comprobar los ajustes actuales de una aplicación y cambiarlos en caso necesario.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Aplicaciones y notificaciones** ▶ **Mostrar todas las aplicaciones** ▶ Seleccione la aplicación

Los ajustes disponibles dependen de la aplicación en cuestión.

Desinstalar / Inhabilitar

Desinstalar aplicación del dispositivo / Desactivar aplicación → p. 26

Forzar detención

Detiene la aplicación, incluidos todos los procesos de fondo. Puede ser una medida muy útil, por ejemplo, si una aplicación no reacciona o se está ejecutando en segundo plano y consume demasiados recursos del sistema (p. ej., memoria). La aplicación se puede volver a iniciar en el menú de aplicaciones.

Notificaciones de la aplicación

Determinar cómo se debe proceder ante notificaciones de la aplicación (→ p. 23)

Permisos

Aplicaciones o recursos del sistema a los que la aplicación puede acceder (→ p. 60)

Almacenamiento

Espacio de memoria que la aplicación ocupa en la memoria interna.

Liberar espacio de memoria: ▶ Pulse en **Almacenamiento** ▶ **Borrar datos**

Liberar memoria temporal de la aplicación: ▶ Pulse en **Almacenamiento** ▶ **Borrar caché**

Uso de datos

Volumen de datos que la aplicación ha bajado o subido a través de la red de datos o Wi-Fi (→ p. 73).

Batería

Consumo de batería desde la última carga completa (→ p. 53).

Abrir de forma predeterminada

Determinar cómo debe proceder la aplicación con enlaces.

Memoria

Uso medio de memoria en la memoria de trabajo temporal del teléfono durante las últimas tres horas (→ p. 53).

Ajustes generales de aplicación

Comprobar y cambiar permisos y valores estándar de aplicaciones.

▶  ▶  Ajustes ▶ Aplicaciones y notificaciones

Notificaciones

Crear notificaciones para aplicaciones (→ p. 22).

Aplicaciones estándar

Si hay varias aplicaciones con la misma función, elija qué aplicación debe utilizarse por defecto (→ p. 66).

Alertas de emergencias

Se pueden activar o desactivar diferentes notificaciones de emergencia.

Acceso especial de aplicaciones

Contiene información detallada sobre las opciones de acceso de aplicaciones a datos y recursos del sistema.

Restablecer los ajustes de una aplicación

Restablecer todos los ajustes realizados en una aplicación.

▶  ▶  Ajustes ▶ Aplicaciones y notificaciones ▶ Mostrar todas las aplicaciones ▶ Pulse en  ▶ Recuperar ajustes de aplicaciones

Conexiones de red

El smartphone puede establecer conexiones a redes de telefonía móvil, Wi-Fi y otros dispositivos a través de Bluetooth.

Redes de telefonía móvil

Para hablar por teléfono con el smartphone a través de telefonía móvil, necesitará una tarjeta SIM de un operador de telefonía móvil. En su contrato de telefonía móvil podrá consultar los servicios disponibles y las condiciones.

Puede colocar dos tarjetas SIM en el teléfono, es decir, utilizar en paralelo dos redes de telefonía móvil.

Adaptar ajustes

▶  ▶  Ajustes ▶ Red e Internet ▶ Red móvil



Si hay dos tarjetas SIM en el teléfono, la página **Ajustes de la red móvil** contiene un registro para cada tarjeta SIM ▶ En caso necesario, seleccione el registro adecuado.

Itinerancia de datos

Permitir que el teléfono transfiera datos a través de redes de telefonía móvil de otros operadores mientras el propietario se encuentra en una zona en la que la red de su operador no está disponible.



Dependiendo de su contrato de telefonía móvil, la itinerancia de datos puede generar costes adicionales.

Preferencias

Seleccione la red de telefonía móvil preferida cuando no se encuentre en la zona de cobertura de su operador.

Tipo de red preferido

Seleccione el estándar de telefonía deseado, como por ejemplo, 2G, 3G, 4G. El smartphone utiliza por defecto la mejor red disponible.

Modo 4G LTE mejorado

Mejorar la calidad de sonido y toda la comunicación.

Seleccionar una red automáticamente

Por norma general, la red se selecciona automáticamente.

Seleccionar la red manualmente: ▶ Deshabilitar función ▶ Seleccionar proveedor entre las redes disponibles.

Nombres de punto de acceso

En función de estos ajustes, su operador de telefonía móvil puede determinar la dirección IP correcta y establecer una conexión segura con su dispositivo.

Utilizar dos tarjetas SIM

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Red e Internet** ▶ **Tarjetas SIM** ... Se muestran las tarjetas SIM detectadas en las ranuras 1 y 2

Poner en servicio/fuera de servicio la tarjeta SIM: ▶ Active o desactive el botón

Mostrar información:

▶ Pulse en una entrada ... Se muestran el nombre de la tarjeta SIM, el color utilizado para la tarjeta, el operador de telefonía móvil y el número de teléfono. Puede cambiar el nombre y el color de visualización.

Especifique la tarjeta SIM preferida para las siguientes funciones:

- **Datos móviles**

Para la transferencia de datos únicamente se puede utilizar una tarjeta SIM.

- **Llamadas**

Puede establecer una tarjeta SIM para todas las llamadas emitidas o que el teléfono pregunte qué tarjeta SIM debe utilizar antes de cada llamada.

- **Mensajes SMS**

Para enviar mensajes SMS se puede definir una tarjeta SIM.



Dado el caso, cuando coloque una tarjeta SIM nueva o cambie una de las disponibles, tendrá que volver a realizar la asignación.

Wi-Fi

Establecer una conexión a una red Wi-Fi con el smartphone y utilizar la conexión para transferir datos o para navegar en Internet.

Si el smartphone se encuentra dentro del alcance de una red Wi-Fi registrada y la función Wi-Fi está activada, la conexión se establece automáticamente.

Activar/desactivar la función Wi-Fi

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se abren los ajustes rápidos ▶ Pulse en el icono de Wi-Fi 

o bien

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Red e Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ Active o desactive la red Wi-Fi con el botón **Sí/No**

Si la red Wi-Fi está activada, en la barra de estado aparece el icono . El icono muestra la intensidad de la señal en cuatro niveles. Las pequeñas flechas en el icono indican que se están transfiriendo datos. Junto al icono se muestra la velocidad de transferencia.



Para prolongar la duración de la batería, desactive la función Wi-Fi cuando no la esté usando. La función Wi-Fi se desactiva en el modo avión.

Establecer una conexión a una red Wi-Fi

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se abren los ajustes rápidos ▶ Pulse en la flecha situada debajo del icono de Wi-Fi 

o bien

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Red e Internet** ▶ **Wi-Fi**

... Se muestran todas las redes Wi-Fi que hay al alcance.

Las redes protegidas con contraseña tienen un icono de candado  junto al nombre. Las redes sin candado son puntos de acceso abiertos.

- ▶ Pulse en la red Wi-Fi deseada ▶  Introduzca la contraseña de la red ▶ **Conectar** ... Si la conexión se establece correctamente, debajo del nombre de la red aparece **Conectada**

Las redes Wi-Fi que están registradas para el smartphone se muestran en la lista **Redes guardadas**, aunque se encuentren fuera del alcance y no haya conexión.

Mostrar redes Wi-Fi guardadas: ▶ **Redes guardadas**

Añadir más redes Wi-Fi

Las redes Wi-Fi que no transfieren su nombre (el SSID) o que no se encuentran al alcance, no se muestran en la lista de Wi-Fi. Aún así, se pueden guardar con nombre y contraseña. Si la red Wi-Fi se encuentra al alcance, se establece la conexión.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Red e Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Añadir una red** ▶  Introduzca el nombre de la red (SSID) y los detalles de seguridad ▶ **Guardar** ... La red se agrega a la lista **Redes guardadas**

Eliminar una red Wi-Fi

Si no desea que el dispositivo se conecte automáticamente a una red Wi-Fi guardada, puede eliminarla de la lista.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Red e Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Redes guardadas** ▶ Pulse en la red guardada que desea eliminar ▶ **Olvidar**

Ver los detalles de una red Wi-Fi

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Red e Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ Pulse en el nombre de una red Wi-Fi conectada ... Se muestra la información sobre la conexión, p. ej., el estado de la conexión, la intensidad de la señal o la velocidad de transferencia

Cambiar los ajustes de red:

- ▶ Toque y mantenga el nombre de la red ▶ **Modificar red**

Borrar una red: ▶ **Olvidar red**

Configuración de conexión

Adaptar la configuración de red a los requisitos de la red Wi-Fi con la que debe establecerse una conexión.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Red e Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ Toque y mantenga el nombre de la red ▶ **Modificar red** ▶ Junto a **Opciones avanzadas**, pulse en la flecha hacia arriba ...

Proxy

Si la conexión a una red Wi-Fi se establece a través de un servidor proxy: ▶ Pulse en **Proxy**

Introducir manualmente los datos del servidor proxy: ▶ **Manual** ▶  Introduzca los datos ▶ **Guardar**

Configuración automática del proxy: ▶ **Config. autom. proxy** ▶  Introduzca la URL de un archivo PAC ▶ **Guardar**



Por medio de un archivo Proxy-Auto-Config (archivo PAC), un navegador web puede encontrar automáticamente el servidor proxy adecuada para la URL deseada.

DHCP

Si en la red Wi-Fi no hay ningún servidor DHCP activo: ▶ Pulse en **DHCP** ▶ **Estática** ▶  Introduzca los datos para la configuración de la red ▶ **Guardar**

Opciones avanzadas

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Red e Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Ajustes de Wi-Fi** ▶ **Ajustes avanzados** ▶
Seleccione una opción...

Notificaciones de redes abiertas ▶ Active o desactive con el botón

Se puede activar para mostrar una red abierta con buena señal.

Los certificados digitales sirven para identificar el dispositivo para el acceso Wi-Fi. Si no están disponibles todos los certificados necesarios, puede instalar más certificados.

- ▶ **Instalar certificados** ▶ Seleccione la fuente para el certificado

Certificados → p. 62

Establecer la conexión entre el dispositivo y otros dispositivos con Wi-Fi Direct.

- ▶ **Wi-Fi Direct** ... Se muestran los dispositivos o grupos con WiFi Direct que están al alcance ▶
Seleccione el dispositivo o grupo deseado

Registrarse en un punto de acceso Wi-Fi con función WPS push

- ▶ **Botón WPS** ▶ Active la función WPS push en el punto de acceso ... Se establece la conexión

Registrarse en un punto de acceso Wi-Fi con número de identificación personal (PIN)

- ▶ **PIN WPS** ... Se muestra el WPS-PIN del dispositivo ▶ Introduzca el WPS-PIN en el punto de acceso ... Se establece la conexión

Uso de datos

El uso de datos es la cantidad de datos que el dispositivo sube o baja durante un periodo de tiempo determinado a través de la conexión de datos móvil o de la red Wi-Fi. La mayoría de las tarifas incluyen una limitación del volumen de datos. Para que no se generen costes adicionales, puede comprobar el uso de datos de su teléfono y limitarlo en caso necesario.

Comprobar el uso de datos

▶  ▶  Ajustes ▶ Red e Internet ▶ Uso de datos

Se utiliza una barra para mostrar el consumo de datos en la red de telefonía móvil durante un periodo de tiempo determinado y en relación al límite de advertencia para el uso de datos móviles.

En **Uso de datos móviles** se muestra el volumen de datos transferido durante el periodo de tiempo ajustado hasta el momento. En **Uso de datos con Wi-Fi** puede ver el volumen de datos transferido a través de la red Wi-Fi durante el periodo de tiempo ajustado.

Mostrar más información, p. ej., las aplicaciones que usan datos:

▶ Pulse en **Uso de datos móviles** o **Uso de datos con Wi-Fi** ... Se muestra información adicional, como por ejemplo, las aplicaciones que consumen datos.

Mostrar otro periodo de tiempo:

▶ Pulse en la flecha junto al periodo de tiempo ajustado

Cambiar el periodo contable para el uso de datos móviles:

▶ **Ciclo de facturación** ▶ **Ciclo de facturación** ▶ Seleccionar inicio del periodo de facturación mensual ▶ **Establecer**

Definir límite y advertencia para el uso de datos móviles

Definir el límite de datos

Introduzca como límite de datos el volumen de datos máximo que su proveedor le ofrece. Una vez alcanzado el límite ajustado, el uso de datos móviles se desactiva automáticamente. El usuario recibe una notificación.

▶  ▶  Ajustes ▶ Red e Internet ▶ Uso de datos ▶ **Ciclo de facturación** ▶ Active la función **Establecer límite de datos** con el botón ▶ **Aceptar**

▶ Pulse en **Límite de datos** ▶ Si fuera necesario, cambie entre megabyte y gigabyte ▶  Cambie el valor ▶ **Establecer**

... El límite queda registrado en el gráfico **Uso de datos móviles**.

Volver a activar el uso de datos:

▶ Desactive la función **Establecer límite de datos** con el botón ▶ **Aceptar**



Ahora pueden generarse costes por la transferencia de datos.

Definir la advertencia para el uso de datos

Defina un valor para el volumen de datos consumido para el cual quiere recibir una advertencia.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Red e Internet** ▶ **Uso de datos** ▶ **Ciclo de facturación** ▶ **Advertencia de datos** ▶  modifique el valor ▶ **Establecer**

... Una vez alcanzado el valor ajustado para el volumen de datos, recibirá una notificación.

Activar/desactivar la conexión de datos móviles

Si desactiva la transferencia de datos a través de la red de telefonía móvil, las acciones con un elevado uso de datos, como la actualización de aplicaciones, solo se ejecutan cuando existe una conexión con una red Wi-Fi.

- ▶ Desde la barra de estado, deslice el dedo hacia abajo ... Se muestran los ajustes rápidos ▶ Pulse en  /  ( = activado)

o bien

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Red e Internet** ▶ **Uso de datos** ▶ Active o desactive la transferencia de datos con el botón junto a **Datos móviles**



Cuando el uso de datos móviles está desactivado, algunas funciones están disponibles solo de forma limitada.

Activar/desactivar el modo de ahorro de datos

Con el modo de ahorro de datos activado se reduce el uso de datos móviles. De este modo, la mayoría de aplicaciones y servicios solo podrán descargar datos de fondo a través de una red Wi-Fi.

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se muestran los ajustes rápidos ▶ Pulse en  /  ( = activado)

o bien

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Red e Internet** ▶ **Uso de datos** ▶ **Economizador de Datos** ▶ Active o desactive la función con el botón



La limitación de los datos de fondo puede afectar negativamente al rendimiento de la aplicación. Por ejemplo, dejará de recibir notificaciones hasta que vuelva a abrir la aplicación.

Limitar datos de fondo en redes Wi-Fi sin tarifa plana

Por norma general, la transferencia de datos es gratuita en las redes Wi-Fi. Si no está utilizando una red Wi-Fi con tarifa plana, puede impedir la transferencia inadvertida de datos de fondo.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Red e Internet** ▶ **Uso de datos** ▶ **Restricciones de red** ... Se muestran las conexiones de red guardadas ▶ Seleccione una red ▶ Seleccione la opción **Sin tarifa plana**

Otras medidas para reducir el uso de datos

Desconectar la sincronización automática

Si la sincronización automática está activada, las aplicaciones actualizan los datos de forma automática, p .ej., contactos y eventos.

Desactivar la sincronización automática: → p. 64

Desactivar la itinerancia

Si la red de su operador de telefonía móvil no está disponible, el teléfono puede utilizar las redes de otros operadores mediante la itinerancia.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Red e Internet** ▶ **Redes móviles** ▶ Active o desactive la opción con el botón junto a **Itinerancia de datos**



La itinerancia puede generar costes adicionales, pero en algunos lugares es la única opción para establecer una conexión a Internet.

Bluetooth

Establecer una conexión con un dispositivo Bluetooth con el smartphone.

Si está utilizando un dispositivo Bluetooth por primera vez, lo primero que tiene que hacer es vincularlo al smartphone mediante un proceso de emparejamiento (pairing) para que pueda establecerse una conexión segura entre ambos dispositivos. A continuación, la conexión se establece automáticamente.

Activar/desactivar el Bluetooth

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se abren los ajustes rápidos ▶ Pulse en el icono de Bluetooth 

o bien

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Dispositivos conectados** ▶ Active o desactive el Bluetooth con el botón **Sí/No**

Si el Bluetooth está activado, en la barra de estado aparece el icono .



El teléfono está visible para todos los dispositivos con función Bluetooth al alcance.

Para prolongar la duración de la batería, desactive la función Bluetooth cuando no la esté utilizando. El Bluetooth se desactiva en el modo avión.

Vincular los dispositivos

Antes de poder conectar un teléfono o una tableta a un dispositivo Bluetooth, lo primero que tiene que hacer es vincular dichos dispositivos. Una vez vinculados, los dispositivos mantendrán ese estado hasta que lo cancele.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Dispositivos conectados** ▶ **Bluetooth** ▶ **Vincular dispositivo nuevo** ... Se muestran los dispositivos Bluetooth disponibles al alcance ▶ Pulse en el nombre del dispositivo Bluetooth deseado ▶ Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la vinculación ... Si se lleva a cabo correctamente, el dispositivo se añade a la lista **Dispositivos vinculados**



Si se le pide que introduzca un identificador, inténtelo con los identificadores comunes 0000 o 1234 o lea la documentación del dispositivo Bluetooth.

Cambiar el nombre de los dispositivos Bluetooth conectados o desvincularlos

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Dispositivos conectados** ▶ **Bluetooth** ▶ Junto al dispositivo Bluetooth en la lista **Dispositivos vinculados**, pulse en 

Cambiar el nombre: ▶  Introduzca el nombre para el dispositivo ▶ **Aceptar**

Desvincular: ▶ **Olvidar**

Cambiar el nombre Bluetooth del smartphone

El smartphone está visible para otros dispositivos Bluetooth con el nombre de Gigaset GS280. Puede cambiar este nombre.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Dispositivos conectados** ▶ **Bluetooth** ▶ **Nombre del dispositivo** ▶  Introduzca el nuevo nombre para el dispositivo ▶ **Cambiar nombre**

Mostrar información sobre la transferencia de datos

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Dispositivos conectados** ▶ **Bluetooth** ▶ **Archivos recibidos** ... Se muestran los datos recibidos a través de Bluetooth

Modo avión

En el modo avión se desactiva la red Wi-Fi, las redes de telefonía móvil y el Bluetooth.

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se abren los ajustes rápidos ▶ Pulse en el icono de modo avión 

o bien

- ▶  ▶ **Ajustes** ▶ **Red e Internet** ▶ **Modo avión** ▶ Active o desactive el modo avión con el botón

o bien

- ▶ Pulse la tecla de encender/apagar **de forma prolongada** ▶ Pulse en  **Modo avión** ▶ **Aceptar**

Si el modo avión está activado, en la barra de estado aparece el icono .

Redes privadas virtuales (VPN)

A través de una red privada virtual (VPN) puede conectar su smartphone a su red privada o a una red de empresa. Si se encuentra fuera y tiene acceso a una red Wi-Fi, utilice la conexión VPN para navegar de forma segura, hablar por teléfono sin coste alguno a través de su número fijo y acceder a su buzón de correo o a los datos de la red de empresa.



En la red privada o de trabajo se ha configurado un servidor VPN.

En el smartphone hay preinstalado un cliente VPN. Para establecer una conexión VPN necesita los datos de configuración del servidor VPN.



Es posible que necesite otro cliente VPN para el servidor VPN con el que desea conectar el smartphone. En Google Play Store se ofrecen diversas aplicaciones VPN. Si ha instalado una aplicación VPN, la configuración se lleva a cabo a través de la aplicación.

Añadir VPN

- ▶  ▶ **Ajustes** ▶ **Red e Internet** ▶ **VPN** ▶ Pulse en  ▶  Introduzca los datos de configuración ▶ **Guardar**

Establecer una conexión con una VPN

- ▶  ▶ **Ajustes** ▶ **Red e Internet** ▶ **VPN** ... Se muestran las redes VPN configuradas ▶ Seleccione la VPN ▶ Introduzca  **Nombre de usuario y Contraseña** ▶ **Conectar**

Si el dispositivo está conectado a una red VPN, en la barra de estado se muestra el icono .

Finalizar la conexión VPN

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se abren los ajustes rápidos ▶ Junto a **Puede que la red esté supervisada**, pulse en el icono  ▶ Pulse en  junto a la VPN cuya conexión desea finalizar ▶ **Desconectar**

Borrar VPN

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Red e Internet ▶ VPN ... Se muestran las redes VPN configuradas ▶ Pulse en  junto a la VPN que desea borrar ▶ Olvidar

Editar ajustes de VPN

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Red e Internet ▶ VPN ▶ Pulse en  junto a la red VPN que desea editar ▶  Edite los ajustes de la VPN ▶ Guardar



Si utiliza una aplicación VPN, se abrirá y podrá realizar así los cambios que desee.

Activar/desactivar la opción "VPN siempre activada"

Con algunas redes VPN, el dispositivo permanece conectado cuando la conexión VPN no está inactiva. Esto tiene sentido si se está moviendo entre redes Wi-Fi públicas no seguras.

Activar la opción "VPN siempre activada":

- ▶ Al iniciar sesión, marque en una VPN la opción **Guardar información de la cuenta**
- ▶ Pulse en  ▶ **VPN siempre activada** ▶ Seleccione la VPN ▶ **Aceptar**

Recibirá una notificación confirmando que la opción "VPN siempre activada" está activada, así como en el caso de que se interrumpa la conexión con una VPN siempre activada.

Desactivar la opción "VPN siempre activada":

- ▶ Pulse en  ▶ **VPN siempre activada** ▶ **Ninguno** ▶ **Aceptar**



Si ha configurado una VPN a través de una aplicación, la opción **VPN siempre activada** no se muestra.

Establecer conexión mediante dispositivo portátil a través de zona Wi-Fi, Bluetooth o USB

Puede utilizar una zona Wi-Fi portátil o una conexión mediante un dispositivo portátil a través de Bluetooth o USB para compartir la conexión de datos de su smartphone con otros dispositivos. Por ejemplo, utilice una conexión del smartphone para navegar por Internet con su portátil.



Es posible que su operador aplique cargos adicionales por las zonas Wi-Fi y por las conexiones mediante dispositivos portátiles. En caso necesario, póngase en contacto con su operador.

Las conexiones mediante zonas Wi-Fi y dispositivos portátiles pueden consumir una gran cantidad de batería.

- ▶ Es recomendable enchufar el smartphone mientras se utilizan este tipo de conexiones.
- ▶ Desactive las conexiones mediante zonas Wi-Fi y dispositivos portátiles cuando haya terminado de utilizarlas.

Activar o desactivar una zona Wi-Fi

Configurar el propio dispositivo como zona Wi-Fi.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Red e Internet** ▶ **Zona Wi-Fi/Compartir conexión** ▶ **Punto de acceso Wi-Fi** ▶ Active o desactive la función con el botón

Si el punto de acceso está activado, en la barra de estado se muestra el icono .

En la barra de notificaciones se muestra el icono . En el mensaje puede ver el número de usuarios conectados y bloqueados.

Personalizar los ajustes de la zona Wi-Fi

Cambiar el nombre de la red, la seguridad, la contraseña y la banda de frecuencia para el punto de acceso.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Red e Internet** ▶ **Zona Wi-Fi/Compartir conexión** ▶ **Punto de acceso Wi-Fi** ▶ **Configurar punto de acceso Wi-Fi** ▶ Cambie la opción que quiera personalizar ▶ **Guardar**

Conectar un dispositivo a la zona Wi-Fi

Consultar en el smartphone el nombre de la red y la contraseña:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Red e Internet** ▶ **Zona Wi-Fi/Compartir conexión** ▶ **Punto de acceso Wi-Fi** ▶ **Configurar punto de acceso Wi-Fi** ▶ Pulse en **Mostrar contraseña** ... Se muestran el nombre de red y la contraseña

Conectarse al punto de acceso desde otro dispositivo:

- ▶ Abra la lista de redes Wi-Fi al alcance ▶ Seleccione la red con el nombre de red de la zona Wi-Fi ▶ Introduzca la contraseña de la zona Wi-Fi ▶ Establezca la conexión.

Configurar y utilizar una conexión mediante un dispositivo portátil a través de Bluetooth

Compartir su conexión a Internet con otros dispositivos mediante Bluetooth.



La conexión de datos móviles está activada → p. 74

- ▶ Vincule el smartphone con el dispositivo con el que desea compartir la conexión a Internet (→ p. 76)
- ▶ Configure el otro dispositivo de tal modo que establezca una conexión de red mediante Bluetooth. Si fuera necesario, lea las instrucciones del dispositivo.

Activar o desactivar la conexión mediante dispositivo portátil a través de Bluetooth:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Red e Internet** ▶ **Zona Wi-Fi/Compartir conexión** ▶ Active o desactive la función **Compartir conexión por Bluetooth** con el botón ... Ya puede establecer una conexión a Internet con el otro dispositivo

Configurar y utilizar una conexión mediante un dispositivo portátil a través de USB

Compartir su conexión a Internet con otros dispositivos mediante un cable USB.



La conexión de datos móviles está activada → p. 74.

- ▶ Conecte el smartphone a otro dispositivo con un cable USB ... En la barra de notificaciones se muestra el icono USB  ▶ Abra el mensaje sobre la conexión USB y asegúrese de que esté activada la opción **Transferir archivos** o **Transferir fotos (PTP)** (→ p. 35)

Activar o desactivar la conexión mediante dispositivo portátil a través de USB:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Red e Internet** ▶ **Zona Wi-Fi/Compartir conexión** ▶ Active o desactive la función **Compartir conexión por USB** con el botón ... Ya puede establecer una conexión a Internet con el otro dispositivo

Cuando la conexión mediante dispositivo portátil a través de USB está activada, en la barra de notificaciones se muestra el icono .



La conexión mediante dispositivo portátil a través de USB se desactiva al desenchufar el cable USB.

La conexión mediante dispositivo portátil a través de USB no está disponible para ordenadores Mac.

Sistema

Fecha y hora

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Sistema ▶ Fecha y hora ...

Ajuste automático

La fecha y la hora se pueden ajustar de forma automática mediante un servidor horario:

- ▶ Active **Fecha y hora automáticas**

o bien: ▶ Desactive la función y ajuste la fecha y la hora manualmente

Ajuste manual

- ▶ **Establecer fecha** ▶ Seleccione una fecha en el calendario ▶ **Aceptar**
- ▶ **Establecer hora** ▶ Desplace la aguja de las horas hasta la posición correcta ▶ **Aceptar**
Para una indicación de 12 horas, utilice el anillo exterior
Para una indicación de 24 horas, utilice el anillo interior y exterior
- ▶ Pulse en la aguja de los minutos de la hora mostrada ▶ Desplace la aguja hasta la posición correcta ▶ **Aceptar**

Configurar la zona horaria

Por norma general, la zona horaria se configura automáticamente. Seleccionar otra zona horaria:

- ▶ Desactive el botón junto a **Zona horaria automática** ▶ Pulse en **Elegir zona horaria** ▶ Seleccione una zona horaria de la lista

Definir el formato de hora y fecha

Mostrar la hora en formato de 24 horas (p. ej., 18:30) / formato de 12 horas (6:30 pm):

- ▶ Active o desactive el botón junto a **Usar formato de 24 horas**

Actualizaciones de software

Comprobar la versión de Android

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Sistema ▶ Información sobre el teléfono ... La versión actual se muestra en **Versión de Android**

Descargar actualizaciones actuales de Android

Recibirá una notificación cada vez que haya disponible una nueva actualización del sistema Android.



La actualización consume batería y tiene un volumen de datos elevado.

Por ello, compruebe antes de la instalación el estado de carga de la batería (→ p. 53) y el uso de datos (→ p. 73). En caso necesario, enchufe el dispositivo y establezca una conexión Wi-Fi.

Instalar la actualización después de recibir una notificación

- Pantalla no bloqueada: ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ▶ Pulse en la notificación de actualización
- Pantalla bloqueada: ▶ En la pantalla de bloqueo, pulse dos veces en la notificación de actualización
- Iniciar la instalación: ▶ Pulse en **Descargar**

Instalar la actualización sin haber recibido una notificación

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Sistema ▶ Información sobre el teléfono ▶ Actualizaciones del sistema ▶ **Comprobar actualizaciones** ... Se comprueba el sistema

Si hay una versión más actual: ▶ Pulse en **Descargar**

Ajustes para la actualización del sistema

Para la descarga de actualizaciones puede realizar los siguientes ajustes:

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Sistema ▶ Información sobre el teléfono ▶ Actualizaciones del sistema ▶ Pulse en 

- Defina un calendario para la búsqueda automática de actualizaciones
- Seleccione la opción para determinar que se descarguen actualizaciones automáticamente cuando se disponga de conexión Wi-Fi

Hacer una copia de seguridad y restablecer el sistema

Hacer una copia de seguridad de datos y ajustes

Hacer una copia de seguridad de los datos vinculados a una o más cuentas de Google a través del Android Backup Service. Si va a cambiar de dispositivo o necesita borrar datos, podrá restablecer los datos de cada cuenta de la que haya hecho previamente una copia de seguridad.

Se hace una copia de seguridad de los siguientes datos:

- Ajustes del calendario de Google
- Redes y contraseñas Wi-Fi
- Fondos de la pantalla de inicio
- Ajustes de Gmail
- Aplicaciones instaladas a través de Google Play (guardadas en la aplicación Play Store)
- Ajustes de pantalla, como brillo o modo de reposo
- Ajustes de idioma y de entrada
- Fecha/Hora
- Ajustes y datos de aplicaciones de terceros, que difieren en función de la aplicación



No todas las aplicaciones utilizan el Android Backup Service. Con determinadas aplicaciones es posible que no se haga una copia de seguridad ni se restablezcan todos los datos.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Copia de seguridad** ▶ Active o desactive la función **Guardar en Google Drive** con el botón

Crear otra cuenta para la copia de seguridad:

- ▶ **Cuenta** ▶ **Añadir cuenta** ▶ Introduzca el PIN, el patrón o la contraseña ▶ Introduzca los datos de la cuenta



Puede definir varias cuentas para la copia de seguridad.

Restablecer ajustes de red

Restablecer los datos de Wi-Fi, telefonía móvil y Bluetooth.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Opciones de recuperación** ▶ **Recuperar ajustes de Wi-Fi, red móvil y Bluetooth** ▶ **Restablecer ajustes**

Restablecer los ajustes de una aplicación

Restablecer los ajustes de aplicaciones, como desactivaciones, notificaciones o ajustes estándar. Se conservarán todos los datos de la aplicación.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sistema** ▶ **Opciones de recuperación** ▶ **Recuperar ajustes de aplicaciones** ▶ **Restablecer aplicaciones**

Restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica

Si va a ceder el teléfono a otra persona, puede borrar todos los datos personales.



Al restablecer el teléfono a la configuración de fábrica, se borra la memoria interna, se eliminan las aplicaciones, música, fotos, etc., descargados y se cierra sesión en la cuenta de Google.

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Sistema ▶ Opciones de recuperación ▶ Borrar todos los datos (recuperar datos de fábrica) ▶ Restablecer teléfono

Anexo

Servicio de atención al cliente

Puede adquirir recambios y accesorios para su producto en www.gigaset.com.

Obtendrá ayuda en www.gigaset.com/service o por teléfono:

Línea de Servicio España

(+34) 910 920 931

Se aplican las tarifas locales/nacionales. Pueden aplicarse otros precios a las llamadas procedentes de las redes de telefonía móvil.

Certificado de garantía

Sin perjuicio de las reclamaciones que presente al vendedor, se otorgará al usuario (cliente) la garantía del fabricante bajo las condiciones detalladas a continuación:

- En caso de que un terminal nuevo, o alguno de sus componentes, resulten defectuosos como consecuencia de o defectos de fabricación dentro de un plazo de 24 meses a partir de su adquisición, Gigaset Communications Iberia S.L., discrecionalmente y de forma gratuita, reparará dicho terminal o lo sustituirá por otro que corresponda al estado tecnológico actual del terminal. En cuanto a los elementos sometidos a desgaste (p.ej. baterías, teclados, carcasas) esta garantía será válida durante seis meses a partir de la fecha de su adquisición.
- Esta garantía perderá su validez en caso de que el defecto del equipo se pueda atribuir al manejo indebido o al incumplimiento de la información detallada en el manual de usuario.
- Esta garantía no incluye los servicios prestados por terceros ni los que el propio cliente instale (p.ej. instalación, configuración, descargas de software). Asimismo se excluyen de la garantía los manuales y cualquier software que se hayan proporcionado en un medio de datos separado.
- El recibo (con la fecha de compra) constituye el comprobante para exigir el cumplimiento de la garantía. Cualquier reclamación de garantía deberá presentarse dentro de un plazo de dos meses tras haberse detectado el defecto cubierto por la garantía.
- Los terminales o componentes reemplazados y devueltos a Gigaset Communications Iberia S.L. volverán a ser propiedad de Gigaset Communications Iberia S.L.
- Esta garantía se aplica a equipos nuevos adquiridos a través de distribuidores oficiales. La garantía la concede Gigaset Communications Iberia S.L.
- Se excluirán aquellas reclamaciones que difieran de o que excedan las citadas en la garantía del fabricante, siempre que no estén cubiertas por la legislación española de protección a los consumidores. Gigaset Communications Iberia S.L. no se responsabiliza de interrupciones operativas, del lucro cesante ni de la pérdida de datos, así como de cualquier software adicional cargado por el cliente ni de ninguna otra información, ni de cualquier daño indirecto, o que no sea previsible y típico para este tipo de contratos. Será responsabilidad del cliente obtener una copia de seguridad de dicha información. Más allá de esta garantía, quedan excluidas cualesquiera otras responsabilidades de Gigaset Communications Iberia S.L. en relación con este terminal o con cualquiera de sus componentes, sin perjuicio de lo establecido en la legislación española sobre protección de los consumidores y sobre responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos, y siempre que no medie dolo o culpa grave de Gigaset Communications Iberia S.L.
- La duración de la garantía no se extenderá en virtud de los servicios prestados según las condiciones de garantía.
- Gigaset Communications Iberia S.L. se reserva el derecho de cobrarle al cliente el reemplazo o la reparación en caso de que el defecto no esté cubierto por la garantía, siempre que el cliente haya sido informado previamente de esta circunstancia.
- Las normas antes mencionadas no suponen ninguna exigencia de inversión de la carga de la prueba en detrimento del cliente.
- Para solicitar el cumplimiento de esta garantía contacte con el servicio telefónico de Gigaset Communications Iberia S.L.

El número correspondiente figura en el manual de usuario.

Indicaciones del fabricante

Exención de responsabilidad

La pantalla está formada por puntos gráficos (píxeles). Cada píxel consta de tres subpíxeles (rojo, verde, azul).

Puede ocurrir que un subpíxel no se visualice o que se visualice con un color diferente.

La garantía solo se aplica si se sobrepasa la cantidad máxima permitida de píxeles defectuosos.

Descripción	Número máx. de errores de píxeles permitidos
Subpíxel iluminado en color	1
Subpíxel oscuro	1
Cifra total de subpíxeles oscuros y de color	1



La garantía no cubre las huellas del uso en la pantalla y en la carcasa.

Determinados contenidos y servicios a los que se puede acceder a través de este dispositivo están protegidos como propiedad de terceros y mediante derechos de autor, patentes, marcas comerciales y/u otras leyes para la protección de la propiedad intelectual. Dichos contenidos y servicios se ofrecen exclusivamente para un uso privado no comercial. No debe utilizar contenidos y servicios con un fin distinto al autorizado por el propietario de un determinado contenido o el proveedor del servicio.

Sin limitación de la vigencia básica de las disposiciones anteriores, excepto que así lo determine expresamente el propietario del contenido o el proveedor del servicio, queda terminantemente prohibida la modificación, reproducción, difusión, subida, publicación, transmisión, traducción, venta, creación de obras derivadas o distribución de los contenidos o servicios presentados en este dispositivo, en cualquier forma y en cualquier medio.

Indicaciones del fabricante

Conformidad

Este equipo está previsto para su uso en el Espacio Económico Europeo y Suiza. En otros países dependerá de la conformidad nacional.

Este dispositivo ha sido diseñado de acuerdo con las especificaciones y la legislación españolas.

Por la presente, Gigaset Communications GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico Gigaset GS280 es conforme con la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.gigaset.com/docs.

Puede que la declaración también esté disponible en los archivos "International Declarations of Conformity" o "European Declarations of Conformity".

Consulte todos estos archivos.

La operación en el rango de frecuencia 5150 - 5350 MHz solo está permitida en áreas confinadas en los siguientes países

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT
NL	NO	PT	PL	RO	SE	SI	SK	TR	UK		

Residuos y protección del medio ambiente

Eliminación correcta de este producto

(Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE))

(Válido en países con sistemas de separación de residuos)



Esta etiqueta en el producto, los accesorios o la documentación indica que el producto y sus accesorios electrónicos (p. ej., cargador, auriculares, cable USB) no deben desecharse con la basura doméstica.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente y a la salud que puede ocasionar la eliminación de residuos no controlada, recicle estos elementos de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de materias primas.

Los usuarios privados se pueden poner en contacto con el distribuidor al que le compraron el producto, o con las autoridades responsables, para obtener información acerca de dónde entregar las piezas para que se eliminen de manera respetuosa con el medio ambiente.

Los usuarios comerciales se pueden poner en contacto con los proveedores y deben revisar las condiciones generales de contratación de su contrato de compra.

Este producto y sus accesorios electrónicos no deben desecharse junto con otros residuos industriales.

Esta "EEE" es compatible con la directiva RoHS..

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas generales

Frecuencia	Banda	Potencia máxima
2G	B2	29,5 dBm
	B3	29,5 dBm
	B5	32,5 dBm
	B8	32,5 dBm
3G	B1	23 dBm
	B8	23 dBm
4G	B1	22,5 dBm
	B3	22,5 dBm
	B7	22,5 dBm
	B8	22,5 dBm
	B20	22,5 dBm
WLAN	2412-2472 Mhz, 11B:16 dBm 11G:14 dBm 11N:12 dBm	
BT	2402-2480 Mhz, 6,0 dBm	

Sobre la radiación

Información sobre el certificado SAR (tasa de absorción específica)

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS DIRECTRICES INTERNACIONALES EN MATERIA DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIOFRECUENCIA.

Su dispositivo móvil ha sido concebido para no superar los valores límite de exposición a ondas de radiofrecuencia recomendados internacionalmente.

Estas directrices han sido acordadas por una organización científica independiente (ICNIRP) y mantienen un amplio margen de seguridad que pretende garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o de su estado de salud. Las directrices relativas a la exposición de ondas de radio utilizan una unidad de medida, denominada tasa de absorción específica o SAR. El valor límite SAR para dispositivos móviles es de 2,0 W/kg. Los valores SAR más altos en el marco de las directrices ICNIRP para este modelo de aparato son:

Valor SAR más alto para este modelo de teléfono y condiciones de cobertura

SAR cabeza 0,271 W/kg (10g)

SAR cuerpo 1,337 W/kg (10g)

Los valores SAR correspondientes a llevar el móvil pegado al cuerpo se han determinado a una distancia de 5 mm. Para respetar las directrices de exposición de alta frecuencia relativas a llevar el teléfono móvil pegado al cuerpo, el dispositivo debería encontrarse al menos a esta distancia del cuerpo.

Alimentador enchufable

Modelo: C39280-Z4-C775

Entrada: 100-240 V 50/60 Hz 0,6 A

Salida: 5V \Rightarrow 3,0mA o 9V \Rightarrow 2,0A o 12V \Rightarrow 1,5A

Batería

Tecnología: Li-Polymer

Capacidad: 5000 mAh

Código del artículo: V30145-K1310-X464

Iconos

Barra de estado y ajustes rápidos

	Estado de carga de la batería / Batería en carga
	Modo de ahorro de energía activado/desactivado
	Conexión Wi-Fi activada. La calidad de recepción se muestra en cuatro niveles.
	Conexión Wi-Fi desactivada.
	Bluetooth activado/desactivado
	Conexión de telefonía móvil activada. La calidad de recepción se muestra en cuatro niveles.
	Conexión de telefonía móvil desactivada / No hay tarjeta SIM
	Conexión VPN activa
	Conexión de datos activada/desactivada
	Modo de ahorro de datos activado/desactivado
	Modo avión activado/desactivado
	Formato vertical fijo / Rotación automática de pantalla disponible
	Melodía: volumen máximo / desactivada / solo vibración
	Linterna encendida/apagada
	Streaming: iniciar/detener transferencia de datos
	Función "No molestar": Desactivado / Solo alarmas, Solo prioritarias / Silencio total
	Zona Wi-Fi activada

Notificaciones



Administrador de permisos de aplicaciones



Llamada perdida



Mensaje de texto nuevo



Correo electrónico nuevo



Nueva tarjeta SD detectada



Captura de pantalla creada



Cable USB conectado / Conexión mediante dispositivo portátil a través de USB activada



Zona Wi-Fi activada



Varias conexiones mediante dispositivos portátiles activadas (USB y/o Wi-Fi)



Datos bajados / Datos subidos



Descarga turbo activada



Actualización para Google disponible / Aplicaciones de Google actualizadas

... otras notificaciones específicas de aplicaciones

Índice alfabético

Numérico

4G LTE 69

A

Activar/desactivar notificaciones para mensajes	49
Actualización de software	82
Actualizar	82
Administrador de dispositivos	60, 61
Administrador de dispositivos Android	60
Agentes de confianza	58
Ajustar una fuente grande	56
Ajustes de aplicación	67
Ajustes de aplicaciones	
Restablecer	68
Ajustes del teclado	17
Ajustes rápidos	16
Iconos	89
Alimentador enchufable	88
Altavoz	3
Alternar llamadas	39
Ampliar/reducir	14
Añadir servicio de impresión	36
Apagar	13
Aplicación	
Cerrar	25
Correo electrónico	63
Desactivar	26
Desinstalar	26
Detectar dañinas	29
En pantalla de inicio	19
Estándar	66
Forzar detención	67
Guardar en una carpeta en la pantalla	20
Instalar	25
Instalar de otras fuentes	28
la última abierta	15
Mover en la pantalla de inicio	20
Origen desconocido	28
Salir	25
Seguridad	28
Uso de datos	67
Utilizar dos aplicaciones en paralelo	27
Verificar	28
Aplicación estándar	66
Aplicaciones	
Ajustes	50
Contactos	42
Descargas	30
Mensajes	46
Teléfono	37
Aplicaciones de Google	26
Archivo de clave PKCS#12	62
Arrastrar	14
Asistente de configuración	10
Autorización	86

Ayuda	85
Ayuda para la aplicación Mensajes	46

B

Barra de estado	4
Barra de favoritos	4
Adaptar	19
Barra de notificaciones	4
Abrir	22
Batería	88
Cargar	10
Bloquear números de teléfono	40
Bloqueo de pantalla	57
Alternativa para huella dactilar	31
Automático	57
Contraseña	57
Patrón	57
PIN	57
Bloqueo de pantalla, véase bloqueo de pantalla	
Bloqueo de tarjeta SIM	59
Bluetooth	
Activar/desactivar	75
Cambiar el nombre del dispositivo conectado	76
Cambiar el nombre del propio dispositivo	76
Conexión mediante dispositivo portátil	80
Desvincular	76
Vincular dispositivos	76
Borrador, SMS	47
Botones de navegación	4, 15
Brillo	50
Adaptar a las condiciones del entorno	50
Burbuja de notificación	24
Buscar	21
Búsqueda de Google	21

C

Cámara	
delante	3
detrás	3
Certificado	62
Activar/desactivar	62
Borrar	62
Instalar desde tarjeta SD	63
Mostrar lista	62
Wi-Fi	72
Certificado de garantía	85
Certificado SAR	88
Certificado X.509	62
Conectar el cable USB	10, 35
Conexión	
Bluetooth	75
Cable USB	35
Microauriculares	3
Telefonía móvil	68
Uso de datos	73

Índice alfabético

VPN	77	Cuenta de Google	63
Wi-Fi	70	Cuenta de llamadas	40
Conexión de datos		Customer Care	85
Activar/desactivar	74		
Compartir	79	D	
Comprobar el uso	73	Datos	
Conexión de microauriculares	3	Borrar de forma remota	60
Conexión mediante dispositivo portátil		Copia de seguridad	83
Bluetooth	80	Datos, cargados a través de Bluetooth	76
USB	80	Descarga	30
Conexión mediante un dispositivo portátil		Descargar	30
a través de USB	80	Descargar un archivo de Internet	30
Conexiones de red	68	Deslizar	14
Conferencia	39	Detalles de llamada	41
Configuración de fábrica	84	Determinación de ubicación	65
Configurar	10	DHCP, en la red Wi-Fi	71
Conformidad	86	Dispositivo	
Consulta	39	Bloquearlo de forma remota	60
Consumo de energía	53	Hacerlo sonar de forma remota	60
Contacto		Localizar	60
Agregar a Favoritos	44	Doble pulsación	14
Ajustar melodía	45	Dos tarjetas SIM	69
Añadir a un grupo	43		
Borrar	45	E	
Borrar varios	45	Eliminación	87
Colocar en la pantalla de inicio	45	Emisión de texto a voz	56
Crear	44	Emoticono en SMS	46
Desviar llamadas al buzón de voz	45	Encender	10, 13
Llamar	42	Encender/apagar	13
Contactos	42	Enviar un correo electrónico a un contacto	42
Agrupar	43	Espacio de memoria	
Formato de nombre	42	Disponible	54
Fusionar	45	Liberar	55
Importar/exportar	44	Ocupado	54
Orden	42	Estado de carga de la batería	53
Separar contactos fusionados	45	Estado de reposo	
Contenido de la caja	9	Activar	13
Contenido de la pantalla		Definir el periodo de inactividad	13
Crear una captura de pantalla	34	Finalizar	14
Transferir a otro dispositivo	36	Exención de responsabilidad	86
Contenido de pantalla		Exportar contactos	44
Girar	51		
Contraseña		F	
Bloqueo de pantalla	57	Favorito, en Contactos	44
Configurar con asistente	11	Fecha y hora	
Conversación	47	Ajustar automáticamente	81
Bloquear	49	Ajustar manualmente	81
Borrar	49	Fijación de pantalla	58
Crear una captura de pantalla	34	Flash	3
Crear una carpeta para aplicaciones	20	Fondo	
Criterio de ordenación, aplicación Teléfono	39	Cambiar	19
Criterio de ordenación, contactos	42	Definir con asistente	12
Cuenta	63	Formato de fecha	81
Añadir	64	Formato de hora	81
Eliminar	64	Formato de nombre	
Sincronizar	64	Contacto en la aplicación Contactos	42
Cuenta de correo electrónico		Contacto en la aplicación Teléfono	39
Crear a través de Ajustes	63		
Crear con asistente	12		
Cuenta de Exchange	64		

Función	
Activar/desactivar mediante los ajustes rápidos	16
Funciones de accesibilidad	56
G	
Grupo de contactos	43
H	
Hablar por teléfono	37
A través de auriculares	38
A través de microauriculares	38
A través del altavoz	38
Hacer zoom	14
Historial de ubicaciones	66
Huella dactilar	
Configurar a través de Ajustes	31
Configurar con asistente	11
Editar	31
Método alternativo	31
Nombres	31
Utilizar	32
I	
Icono de carga	10
Iconos	
Ajustes rápidos	89
Barra de estado	89
Instrucciones de uso	5
Notificaciones	90
Idioma	
Ajustar a través del menú Ajustes	50
Ajustar con asistente	10
Impedir datos de fondo en redes Wi-Fi sin tarifa plana	74
Importar contactos	44
Importar vCards	44
Imprimir	36
Indicaciones de seguridad	6
Indicadores de estado	4
Instalación, aplicación	25
Instalar el certificado de CA	63
Instalar el certificado de cliente	63
Interrupciones importantes	33
Itinerancia	69
Itinerancia de datos	69
L	
LED de mensajes	4, 22
LED de mensajes, indicadores de estado	4
Linterna	3
Lista de llamadas	41
Borrar llamadas	41
Devolver una llamada	41
Llamada	
Aceptar	38
Borrar desde la lista de llamadas	41
Finalizar	37
Iniciar desde Contactos	42
Iniciar desde la lista de llamadas	41
Realizar	37
Rechazar	38
Rechazar con SMS	38
Llamadas, criterio de ordenación en la aplicación	
Teléfono	39
M	
Manejar la pantalla táctil	14
Manos libres	38
Medio ambiente	87
Melodía	
Ajustar para un contacto	45
Cambiar	39, 52
Volumen	51
Memoria de trabajo	54
Memoria del teléfono	54
Memoria, permanente	54
Memoria, temporal	54
Mensaje	
Administrar	48
Leer	48
Mensaje de emergencia	58
Mensaje de pantalla de bloqueo	58
Mensaje de texto, véase SMS	
Mensaje multimedia, véase MMS	
Mensajes	46
Micrófono	3
Silenciar	38
MMS	
Buscar en todos	49
Crear	47
Modificar el tamaño de contenidos	14
Modo avión	77
Modo de ahorro de datos	74
Modo de ahorro de energía	53
Activar automáticamente	54
Modo de pantalla dividida (splitscreen)	27
Modo de ubicación	65
Modo TTY	40
Música	
Administrar	35
Ajustar el volumen	51
N	
No molestar	32
Activar	33
Definir interrupciones importantes	33
Definir reglas	52
Desactivar	33
Permitir solo interrupciones importantes	32
Silencio	32
Solo función de alarma	32
Notificación	22
Ajustes	23
Borrar	23
Melodía	23
Modo de vibración	23

Índice alfabético

Restablecer	23
Ver	22
Notificaciones de aplicaciones	23, 67
Número de teléfono	
Añadir a contactos desde la lista de llamadas	41
Bloquear	40
Introducir con el teclado	37

O

Ordenar las pantallas de inicio	21
---	----

P

Pantalla	
Brillo	50
Estado de reposo	13
Fuente más grande	56
Girar	51
Pantalla de inicio	15
Ajustes con asistente	12
Añadir	21
Añadir, eliminar, mover aplicaciones	19
Añadir, eliminar, mover widget	20
Cambiar	15
Cambiar fondo	19
Contacto para marcación directa	45
Crear	19
Eliminar	21
Regresar a la	15
Vista general	4
Patrón	
Bloqueo de pantalla	57
Configurar con asistente	11
Visible/invisible	57
Permisos	67
Permisos de aplicaciones	59, 67
Durante la instalación	59
Otorgar/denegar	60
Permisos para aplicaciones	59
PIN	
Bloqueo de pantalla	57
Configurar con asistente	11
Preferencias de "No molestar"	52
Protección contra uso no autorizado	57
Configurar con asistente	11
Proxy, Wi-Fi	71
Pulsar	14
Punto de acceso	79

R

Radiación	88
Red de telefonía móvil	68
Red privada virtual, véase VPN	
Responder a SMS/MMS	48
Respuesta corta	
Editar	40
Enviar	38
Restablecer ajustes de red	83

S

Sensor de huella dactilar	3, 31
Servicio de atención al cliente	85
Servicios de Google	63
Activar/desactivar con asistente	12
Servicios de red	40
Servidor horario	81
Silenciar	
A través de ajustes rápidos	32
Silencio	
Activar a través de "No molestar"	33
Sincronización	
Automática	64
Sincronizar	64
Sistema	
Actualización	82
Copia de seguridad	83
Smart Lock	58
Smiley en SMS	46
SMS	
Borrador	47
Buscar en todos	49
De pago	46
Enviar a un contacto	42
Escribir	46
Guardar como borrador	47
SMS Premium	46
SMS/MMS	46
Enviar	47
Responder a	48
Streaming	36
Subtítulos	56

T

Tamaño de fuente	51, 56
Tamaño de visualización	56
Tapa	
Abrir	9
Tarjeta SD	
Espacio de memoria	55
Expulsar	55
Utilizar como ampliación de memoria	55
Volver a poner en servicio	55
Tarjeta SIM	
Desbloquear	13
Insertar	9
Preferida	69
Utilizar dos	69
Tarjeta SIM preferida	69
Tecla de volumen	3
Tecla WPS push	72
Teclado	16
Teclado de Google	16
Teclas de marcación	37
Teléfono	
Abrir	9
Configurar	10
Encender	10

Texto		Volumen	
Escribir y editar	16	Ajustar a través de la tecla de volumen	51
Tamaño de fuente	51	Ajustar a través del menú Ajustes	51
Tipos de cuenta	63	Volumen de melodía	
Tocar y mantener	14	Ajustar a través del menú Ajustes	51
Tono de alarma, volumen	51	VPN	77
Tono de las teclas de marcación		Añadir	77
Activar en la aplicación Teléfono	39	Establecer conexión	77
Tonos de teclas de marcación	53	Finalizar la conexión	77
Tonos del teclado	53		
Transferir archivos al/del ordenador	35	W	
		Widget	20
U		Cambiar tamaño	20
Uso de datos	67, 73	Colocar en la pantalla de inicio	12
Advertencia	74	En pantalla de inicio	20
Límite	73	Mover en la pantalla de inicio	20
Reducir	75	Wi-Fi	
Usuario		Activar/desactivar	70
Cambiar	34	Añadir	70
Crear	34	Certificado	72
		Configuración	71
V		DHCP	71
Verificación de aplicaciones	28	Eliminar	71
Versión de Android		Establecer conexión	11
Actualizar	82	Establecer conexión con asistente	11
Comprobar	82	Establecer la conexión	70
Vibración		Proxy	71
Activar/desactivar en la aplicación Teléfono	39	Punto de acceso	79
Ajustar a través de la tecla de volumen	51	Wi-Fi Direct	72
Ajustar a través del menú Ajustes	51	WPS-PIN	72
Vínculo	76		
Vínculo		Z	
Desvincular	76	Zona horaria	81

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.