

# Gigaset



## GS4 senior

# Manual de instrucciones




---

# Tabla de contenidos

<b>Su dispositivo</b> .....	<b>2</b>
Vista general .....	2
Desembalaje y puesta en servicio del dispositivo .....	3
<b>Manejar el dispositivo</b> .....	<b>5</b>
Encender e introducir el PIN .....	5
Bloqueo de pantalla .....	6
<b>Pantalla de inicio</b> .....	<b>7</b>
Configuración .....	9
Pantalla de inicio (tema oscuro) .....	11
Otras aplicaciones .....	12
<b>Llamar por teléfono</b> .....	<b>14</b>
Hacer llamadas .....	14
Llamada entrante .....	15
Durante una conversación .....	17
<b>Contactos</b> .....	<b>18</b>
Buscar contacto .....	18
Crear un nuevo contacto .....	20
Mostrar/editar contacto .....	22
<b>Marcación rápida</b> .....	<b>23</b>
<b>SMS (mensajes de texto)</b> .....	<b>24</b>
Vista general de SMS .....	24
Escribir y enviar un SMS .....	25
<b>Cámara</b> .....	<b>27</b>
<b>Cámara profesional</b> .....	<b>28</b>
<b>Fotos</b> .....	<b>29</b>
<b>Llamada de emergencia</b> .....	<b>30</b>
<b>Actualizaciones</b> .....	<b>33</b>

## Su dispositivo

### Vista general

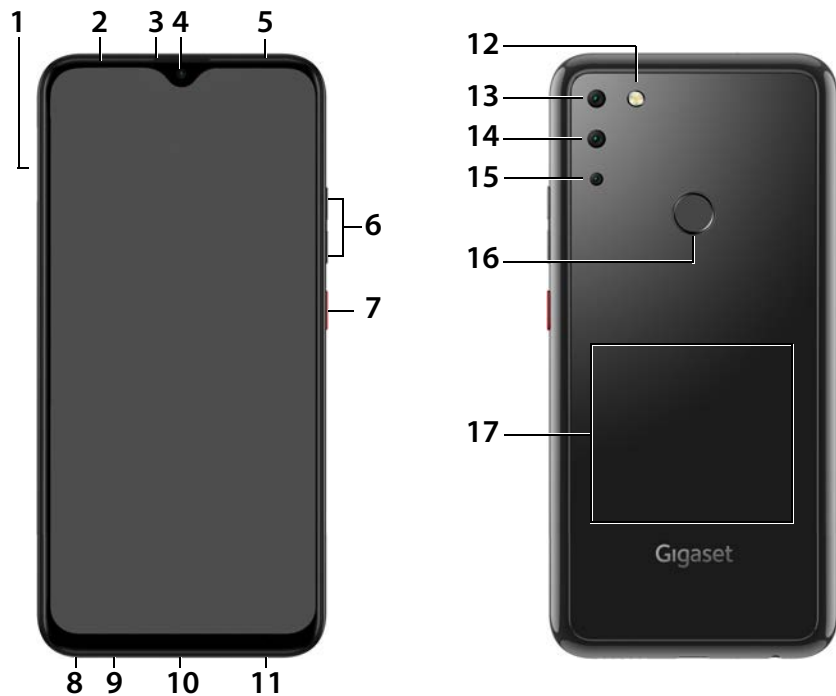

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1 Soporte para tarjeta Nano-SIM | 10 Conexión USB tipo C  |
| 2 Sensor                        | 11 Altavoz  |
| 3 Auricular                     | 12 Flash  |
| 4 Cámara frontal                | 13 Cámara gran angular  |
| 5 LED de mensajes               | 14 Cámara trasera   |
| 6 Volumen +:                    | 15 Cámara macro   |
| › Pulsar la parte superior      |   |
| <b>Volumen –:</b>               |   |
| › Pulsar la parte inferior      |   |
| 7 Encender/apagar               | 16 Sensor de huella dactilar  |
| 8 Toma de auriculares           | 17 Bobina (interna) para NFC y para carga el smarthone mediante induction |
| 9 Micrófono                     |   |



Encontrará más información sobre todas las funciones de su smartphone (por ejemplo, reconocimiento facial...) en el manual de usuario detallado, en → [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

---

## Desembalaje y puesta en servicio del dispositivo

### Contenido de la caja

- El paquete incluye el Gigaset GS4 senior; un cristal de protección para la pantalla y una funda protectora para la cubierta posterior.
- Un cable USB magnético; el LED azul del conector se ilumina en cuanto el cable se conecte al adaptador y éste a la red eléctrica.
- Unas instrucciones breves con información sobre la puesta en servicio y otra información importante.
- Este manual de instrucciones

## Su dispositivo

### Puesta en servicio

- ▶ Introduzca la tarjeta SIM de su proveedor de telefonía en el Gigaset GS4 senior.
- ▶ Conecte el equipo a la red eléctrica mediante el cargador suministrado hasta que la batería se cargue por completo.
- ▶ También puede cargar el smartphone por inducción con un cargador inalámbrico.

Para ello, consulte las instrucciones breves adjuntas.



El adaptador y el cable USB tienen un imán. Mantenga los imanes lejos del alcance de todos los dispositivos y objetos (como tarjetas de débito y crédito) que puedan sufrir daños por campos magnéticos intensos.

### Cambiar la batería



Solo debe extraerse la tapa trasera del aparato para cambiar la batería.

Retire siempre la unidad para tarjetas SIM/de memoria del aparato **antes** de extraer la tapa trasera. De lo contrario, el aparato podría sufrir daños.

Puede obtener más información en el manual de instrucciones completo (→ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)).

## Manejar el dispositivo

### Encender e introducir el PIN

- ▶ Pulse la tecla de encender/apagar de forma **prolongada** . . . El dispositivo se enciende

Tras unos breves instantes, se le solicitará el PIN (número de identificación personal) de su tarjeta SIM.

- ▶ Introduzca el PIN de la tarjeta SIM ▶ **OK**

Tras introducir el PIN, aparecerá la pantalla principal de su Gigaset GS4 senior (→ p. 7).



Cada vez que apague y encienda su smartphone deberá volver a introducir el PIN. Memorice su PIN y no lo anote en el dispositivo.

### Bloqueo de pantalla

Si no toca la pantalla ni pulsa la tecla de encendido/apagado durante 60 segundos, se activa el bloqueo de pantalla y ésta se apaga.

Desactivar el bloqueo de pantalla:

- ▶ Pulse la tecla de encender/apagar **de forma breve**
- ▶ Pulse y mantenga pulsado el candado ... Se muestra la pantalla de inicio

Si no desea que se bloquee la pantalla, puede desactivar esta función (→ p. 9).

Ejemplo:





## Pantalla de inicio

La pantalla de inicio muestra las aplicaciones de su smartphone ordenadas en una cuadrícula.

Abrir una aplicación:

- ▶ Pulse en la cuadrícula la aplicación que desee

Las aplicaciones importantes (por ejemplo, **Teléfono**, **Contactos**, **Cámara**) siempre se muestran en la pantalla principal. Para otras aplicaciones, puede decidir si se muestran o no (→ p. 9).


También puede descargar e instalar aplicaciones adicionales desde Google Play Store (→ p. 11).

Si fuese necesario se añadiría una segunda página de inicio. En ese caso, el botón **Menú** se sustituye por **Más**.

Acceder a la segunda página:

- ▶ pulse en **Más** abajo a la derecha

Ejemplo:

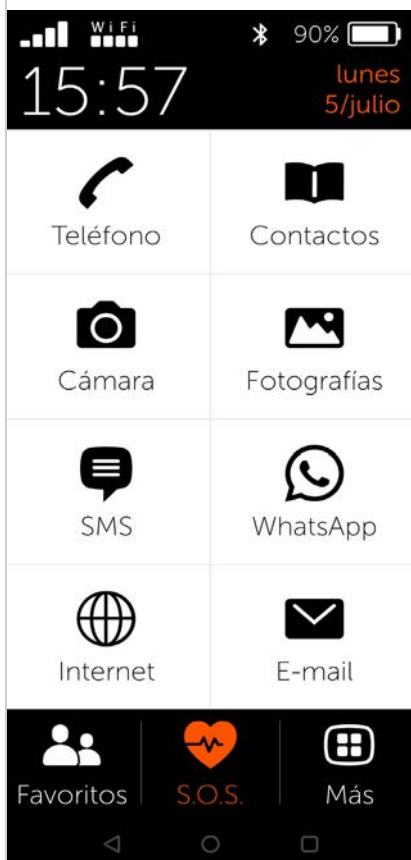




Regresar a la pantalla de inicio desde cualquier posición:


- ▶ pulse la tecla de inicio 

### Navegación a través de teclas virtuales:



-  **Botón de retroceso:** abre la última pantalla visualizada. Puede volver varias veces, como máximo hasta la pantalla de inicio.
-  **Tecla de inicio:** vuelve a la página de inicio desde cualquier posición
-  **Tecla de cambio de programa:** vista general de las aplicaciones abiertas. Si desplaza las aplicaciones hacia arriba, se cerrarán.

## Configuración

- ▶ Pulse en **Menú** en la página de inicio
- ▶ Utilice los interruptores deslizantes para activar/desactivar las distintas aplicaciones y funciones (  = activado)

Al activar las aplicaciones **SMS**, **WhatsApp\***, **E-mail**, **Internet** y/o **S.O.S.**, aparecerán cuadrículas adicionales para ellas en la pantalla de inicio.

Para colocar WhatsApp siempre en la primera página:

- ▶ Activar la opción **Enlazar WhatsApp a la página de inicio**

## Teclado de emojis

Si activa el teclado de emojis, puede añadir emojis en sus textos. Encontrará la vista general de los emojis en el teclado, haciendo clic en la tecla "123?!&" y luego en Emojis.



### Teclado QWERTY

Activando el teclado QWERTY aparecerá el teclado habitual. Si se desactiva el teclado QWERTY, aparecerá un teclado alfabético.

### Protección contra desinstalación

La protección contra desinstalación le permite impedir cambios involuntarios en los ajustes del sistema.

Solo los usuarios avanzados pueden realizar cambios en los ajustes del sistema.

### Cámara profesional

La cámara profesional le permite disponer de funciones adicionales. Si desactiva la función, accederá a la cámara con funciones básicas.

### Ajustes del sistema

Le permitirá acceder a la configuración avanzada del sistema operativo Android. Aquí, los expertos pueden realizar cambios importantes (ver p. ej. llamada de emergencia → p. 30).

### Abrir Google Play

A través de este botón se accede a la tienda online de Google. Aquí puede descargar aplicaciones e instalarlas en su smartphone.



Las aplicaciones señalizadas con un asterisco \* no forman parte de Gigaset GS4 senior.



## Pantalla de inicio (tema oscuro)


Si quiere ver la pantalla de inicio con un mayor contraste:

- ▶ Pulse en **Menú** ... La página de configuración se abre (→ p. 9)
- ▶ Active la función **Modo oscuro** con el interruptor deslizante

Ahora, verá la página de inicio con fondo negro y texto en blanco.

En el ejemplo mostrado, están activadas las aplicaciones **SMS**, **Internet** y **E-mail** en el menú. **Favoritos** se añade como función adicional en la zona inferior de la pantalla.

Las barras naranjas junto a los accesos a las funciones **Teléfono**, **SMS** y **WhatsApp**\* indican que hay llamadas perdidas y mensajes de texto nuevos. El número de eventos pendientes de revisar se indica mediante la cifra adjunta en cada caso.

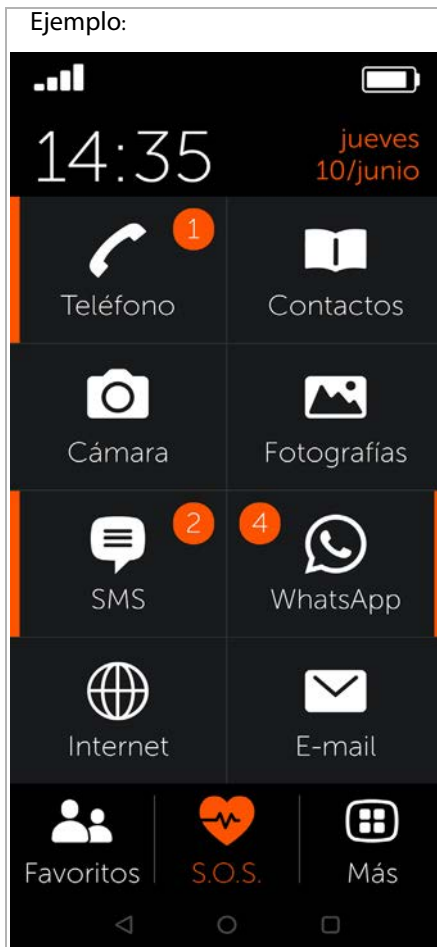

## Otras aplicaciones



Las aplicaciones adicionales no son parte del Gigaset GS4 senior. Si tiene alguna duda sobre la instalación y el funcionamiento, consulte con el proveedor correspondiente de la aplicación.

Para instalar aplicaciones adicionales necesita una cuenta de Google. Si no tiene ninguna, créela con el asistente. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Puede instalar en su smartphone otras aplicaciones, como por ejemplo WhatsApp, Spotify u otras


### Instalar y activar aplicaciones

En **Ajustes** (→ p. 9):

- ▶ Pulse **Abrir Google Play** ▶ Busque e instale la aplicación que desee
- ▶ Active la opción **Lanzar otras aplicaciones** con el interruptor deslizante



## Colocar una aplicación en la página de inicio

- ▶ Abra la página de inicio: pulse la tecla de inicio  ▶ Pulse **Más**
- ▶ Pulse en un espacio libre de la cuadrícula ▶ Confirme la pregunta con **Nueva**
- ▶ Seleccione la aplicación que desee añadir desde la lista ... La aplicación aparecerá en la página

Mostrar las aplicaciones instaladas: ▶ Pulse **Aplicaciones**

## Iniciar una aplicación

- ▶ Pulse sobre el icono correspondiente en la cuadrícula

## Borrar una aplicación


- ▶ Pulse prolongadamente sobre el icono correspondiente ▶ **Borrar**

## Llamar por teléfono

### Hacer llamadas

- ▶ Abra la aplicación **Teléfono**
- ▶ Introduzca manualmente el número cifra a cifra ▶ Pulse **Llamar**


Si se ha equivocado al marcar:

- ▶ Pulse la tecla de borrar  situada a la derecha, junto al campo de entrada


Llamar a números de teléfono internacionales:

- ▶ Pulse prolongadamente sobre el 0 ... Aparecerá un símbolo + ▶ Introduzca el prefijo del país y el número de teléfono

Marcar desde la agenda del teléfono:

- ▶ Pulse  **Contactos** en la parte inferior de la pantalla(→ p. 18)

Marcar desde la lista de llamadas:

- ▶ Pulse  **Registro de llamadas** en la parte inferior de la pantalla

La lista de llamadas registra los últimos números marcados.

Regresar a la página de inicio:

- ▶ Pulse  **Atrás** en la parte inferior de la pantalla





## Llamada entrante

Si le llaman, recibirá la siguiente información:

- El número de teléfono del autor de la llamada
- El nombre del autor de la llamada si los datos de contacto están guardados en la lista de contactos (→ p. 20).

## Llamada entrante en estado de reposo

Recibe una llamada mientras la pantalla está apagada.

Aceptar la llamada:

- ▶ deslice el icono del auricular verde hacia arriba con el dedo

Rechazar la llamada:

- ▶ deslice el icono del auricular verde hacia abajo

Silenciar el tono de llamada:

- ▶ pulse la tecla de encendido/apagado



## Llamar por teléfono

### Llamada entrante con el teléfono activo

Recibe una llamada mientras está utilizando el smartphone. En la parte superior de la pantalla aparecerá una ventana rectangular.

Aceptar la llamada:

- ▶ Pulse en **Responder**

Rechazar la llamada:

- ▶ Pulse en **Rechazar**

Silenciar el tono de llamada:

- ▶ pulse la tecla de encendido/apagado



Aceptar una llamada acercando el smartphone a la oreja:








- ▶ En la página **Ajustes**, pulse en **Ajustes del sistema** ▶ **Controles predictivos** ▶ **Gestos inteligentes** ▶ Active la función **Respuesta rápida a llamadas**

## Durante una conversación

En la parte superior de la pantalla se muestra lo siguiente:

- el número de teléfono del interlocutor
- o bien
- el nombre del interlocutor si los datos de contacto están guardados en la lista de contactos (→ p. 18)

### Funciones disponibles

-  Silenciar el micrófono (Mute)
-  Mostrar teclado
-  Activar/desactivar altavoz manos libres
-  Llamar a otros interlocutores para realizar una conferencia
-  Iniciar una videollamada
-  Retener la comunicación, por ejemplo, para iniciar una consulta con otro interlocutor
-  Finalizar una comunicación (colgar)



## Contactos

### Buscar contacto

- ▶ Pulse en **Contactos** en la página de inicio
- ▶ Introduzca las primeras letras del nombre o del apellido ... Se mostrarán todas las entradas con estas letras iniciales



Solo hay entradas disponibles para las letras que aparecen en negro intenso.

o bien

- ▶ Pulse **Buscar texto completo** ▶ Introduzca el nombre o el apellido ▶ Pulse **Buscar** ... Se mostrarán todas las entradas con ese nombre o apellido
- ▶ Seleccione el contacto que desee ... En función de los datos de contacto disponibles, puede llamar al interlocutor, enviar un SMS o escribir un e-mail



Pulsando **Mi número** puede ver su propio número de teléfono móvil.



Si hay dos tarjetas SIM, solo se mostrará un número.

Crear un nuevo contacto:


▶ Pulse **+ Nuevo** (→ p. 20)

Regresar a la página de inicio:

▶ Pulse **Atrás**

Información sobre el teclado → p. 20.

## Crear un nuevo contacto

- ▶ Abra la aplicación **Contactos** ▶ Pulse en **+ Nuevo**
- ▶ Pulse en el campo que desee editar ... Aparecerá un teclado para introducir los datos
- ▶  Introduzca los datos de contacto ▶ Pulse **Siguiente**
- ▶ También puede añadir una foto al contacto. Esta imagen se mostrará cuando el contacto llame.
- ▶ Rellene todos los campos que desee ▶ **Guardar**

Finalizar sin guardar:

- ▶ Pulse en **Cancelar/Cancelar**



En **Número de móvil**, introduzca solo un número de teléfono móvil. Este número es necesario para poder mandarle un SMS (mensaje de texto) al contacto.

Otras teclas:



borra el último carácter introducido



cambia de letras a cifras y caracteres especiales



cambia de cifras y caracteres especiales a letras



cambia de minúsculas a mayúsculas

## Mostrar/editar contacto

- ▶ Abra la aplicación **Contactos** ▶ Seleccione el contacto deseado ... Se mostrará la información de contacto que haya introducido

Llamar al contacto:

- ▶ pulse **Llamar** bajo el número al que desee llamar (**Número de móvil** o **Número fijo**)

Enviar mensaje de texto (SMS):

- ▶ Pulse **SMS** (→ p. 24)

Eliminar el contacto de la lista:

- ▶ Pulse **Borrar** en la parte inferior de la ventana

Editar los datos del contacto:

- ▶ Pulse **Editar** en la parte inferior de la ventana ▶ Pulse el campo que desee editar (→ p. 20)

Regresar a la página de inicio:

- ▶ Pulse  **Atrás** en la parte inferior de la pantalla





## Marcación rápida


Para la marcación rápida, puede definir los contactos más importantes de la lista de contactos para poder llamar con mayor rapidez.

- ▶ Pulse en **Favoritos** en la página de inicio

Encontrará **Favoritos** en la primera página de inicio, bien en la cuadrícula principal o bien en la parte inferior de la pantalla.

Guardar un contacto en la lista de contactos de marcación rápida:

- ▶ Pulse en **Nuevo**
- ▶ Introduzca las primeras letras del nombre o del apellido o cambie a búsqueda de texto completo (→ p. 18)
- ▶ Pulse sobre el contacto que desee ... el contacto se añade a la lista de marcación rápida

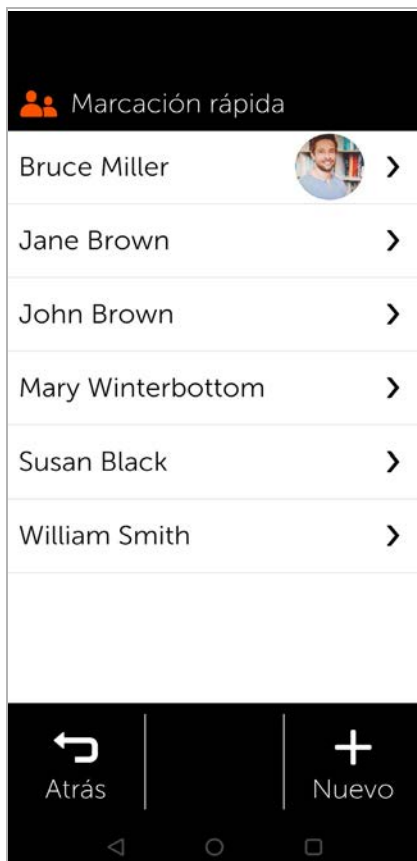

Eliminar un contacto de la lista de marcación rápida:

- ▶ Pulse sobre el contacto
- ▶ Pulse **Eliminar** en la parte inferior de la pantalla ... el contacto se elimina de la lista de marcación rápida, pero sigue apareciendo en la lista de contactos

## SMS (mensajes de texto)

Regresar a la página de inicio:

- ▶ Pulse  **Atrás** en la parte inferior de la pantalla

---

## SMS (mensajes de texto)

---

### Vista general de SMS

- ▶ Pulse **SMS** en la pantalla de inicio ... se abre la vista general de SMS

#### Recibidos:

Todos los mensajes entrantes. Si tiene SMS sin leer, aparecerá un contador con su número.

#### Enviados:

Todos los mensajes de texto enviados.

#### Borradores:

Todos los SMS redactados pero no enviados aún.

#### Leer SMS:

- ▶ Abra la carpeta que desee ▶ Seleccione el mensaje ... se mostrará el contenido



## Posibles acciones

Borrar un SMS: ▶ **Borrar**

Responder a un SMS: ▶ **Responder**

Reenviar un SMS a otro destinatario: ▶ **Reenviar**

Editar un SMS (de la carpeta **Borradores**): ▶ **Editar**

Escribir un SMS → p. 25

## Escribir y enviar un SMS

▶ Pulse **Escribir mensaje SMS** en la vista general de SMS

### Seleccionar destinatario

▶ Pulse en **Introduzca el número** ▶ Introduzca el número de teléfono ▶ **OK**

o desde la lista de contactos:


▶ Introduzca las primeras letras del nombre o del apellido o cambie a búsqueda de texto completo (→ p. 18) ▶ Seleccione el contacto

Su selección aparecerá en el campo de destinatario.

Añadir más destinatarios:

▶ Pulse el campo de destinatario ▶ **Nuevo contacto** ▶ Seleccione otros destinatarios desde la lista de contactos o añada números de teléfono

Ejemplo:

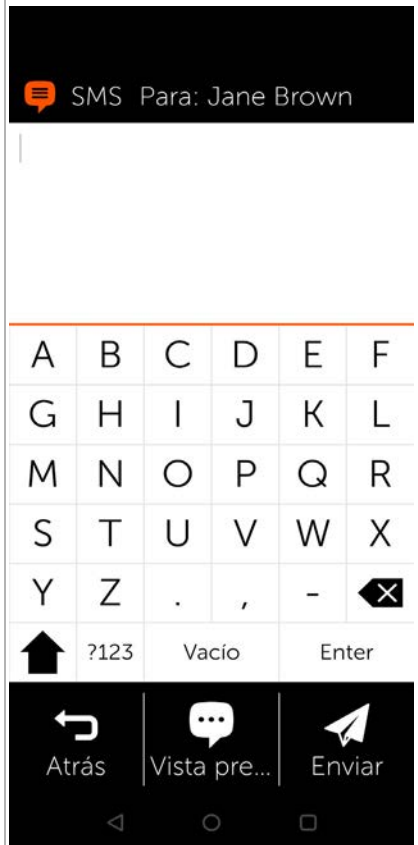

## SMS (mensajes de texto)

### Introducir texto del mensaje

- ▶  Introduzca el texto con el teclado


Notas sobre el teclado: → p. 20

### Enviar el SMS

- ▶ Pulse **Enviar** ... El SMS se envía inmediatamente y se añade a la lista de **Enviados**

o bien

- ▶ Pulse **Vista previa** ... Se muestra el SMS para poder comprobarlo

Modificar el mensaje de texto: ▶ **Editar** ▶  Modifique el texto ▶ **Enviar**


Enviar el SMS: ▶ **Enviar ahora**

## Cámara

- ▶ Pulse en **Cámara** en la página de inicio

En el lado superior izquierdo puede cambiar entre el modo de cámara y el de vídeo. Si está seleccionado el símbolo superior de cámara (iluminado en naranja), enfoque el motivo deseado y toque **Tomar una fotografía** para hacer una foto, o, con el símbolo de vídeo seleccionado, toque "Inicio" para empezar a grabar vídeo.

Cambiar de la cámara principal a la cámara frontal (autorretrato):


- ▶ Pulse el símbolo de la cámara  en la esquina superior derecha

Ver las fotos y videos realizadas:

- ▶ Pulse **Fotografías** ... Se muestra una vista previa de las fotos ▶ Pulse sobre la foto que desee

Borrar una foto:

- ▶ Seleccione la foto ▶ Pulse **Borrar**

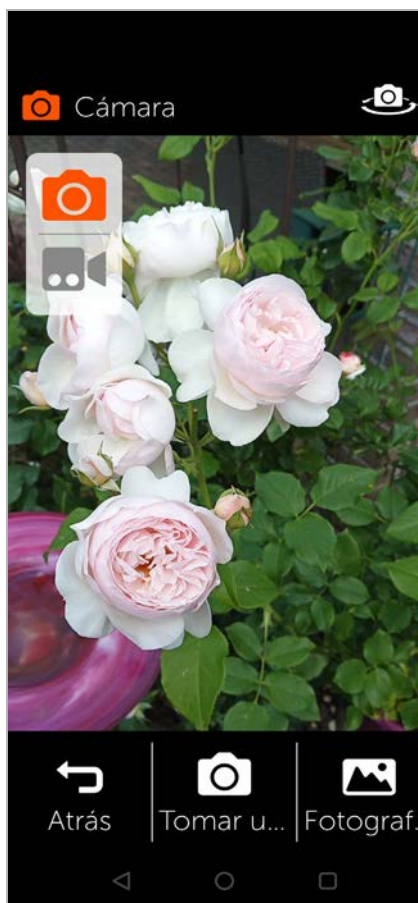

## Cámara profesional

Activando el botón deslizante (🔍) en **Ajustes**, puede activar la "Cámara profesional" con opciones adicionales.

Al pasar de un lado a otro sobre el botón de tomar fotos se puede cambiar entre los distintos modos de cámara.

Los modos tienen las siguientes ventajas:

**HDR:** Contraste automático, útil para imágenes con grandes diferencias de contraste

**Vídeo:** Modo de vídeo

**Foto:** Modo de foto

**Gran angular:** Acceso a la cámara gran angular (mayor encuadre)

**Otros:** otras opciones de cámara (por ejemplo, grabación de vídeos a cámara lenta o a cámara rápida)



En la **zona superior** de la cámara se pueden elegir las siguientes opciones (de derecha a izquierda):

**Ajustes:** mejora automática de la imagen a través de la detección del motivo

**AI:** mejora automática de la imagen a través de la detección del motivo

**Hombre con círculo:** Modo retrato (o modo bokeh) para un fondo desenfocado

**Flash:** distintas opciones para desactivar/activar automáticamente (el flash se activa si es necesario)/activar

## Fotos

Aquí puede controlar sus fotos o borrarlas.

- ▶ Pulse **Fotografías** en la página de inicio ... Se muestra una vista previa de las imágenes almacenadas
- ▶ Pulse una foto ... la foto se muestra a pantalla completa
- ▶ Pulse las flechas izquierda y derecha para desplazarse a fotos más antiguas o más recientes

### Funciones disponibles

Girar la foto (mostrar en formato apaisado): ▶ Pulse **Rotar**

Borrar foto: ▶ Pulse **Borrar**

Compartir una foto con otras personas:

- ▶ Pulse **Enviar** arriba a la derecha ▶ Seleccione la aplicación que quiere utilizar para enviar la foto, por ejemplo, e-mail o WhatsApp



## Llamada de emergencia

Hacer zoom:

- ▶ Pulse dos veces la imagen rápidamente

o bien

- ▶ Toque la foto con dos dedos ▶ Separe los dedos

Volver a la vista previa de imágenes:

- ▶ Vuelva a pulsar la foto


## Llamada de emergencia

En caso de emergencia, puede pedir ayuda rápidamente.

**Requisito:** la función S.O.S. debe estar activada en el menú **Menú** (→ p. 32).

- ▶ Pulse en **S.O.S.** en la página de inicio

### Llamar al número de emergencias 112

- ▶ Pulse **Llamar al centro de gestión de emergencias** ▶ Pulse el símbolo de llamada  ... Se seleccionará el número de emergencias europeo 112

Regresar a la página de inicio:

- ▶ Pulse la tecla de inicio 





## Llamar a números de emergencia personales o enviar SMS

**Requisito:** Los contactos de emergencia personales están configurados en el menú **Menú** (→ p. 32).

Llamar a un contacto de emergencia:

- ▶ Pulse **Llamar a un contacto de emergencia** ... se llamará al primer contacto de emergencia personal

Enviar un SMS de emergencia:

- ▶ Pulse **Enviar mensaje SMS de emergencia** ... todos los contactos de emergencia personal de SMS recibirán un SMS de emergencia con los datos de ubicación



Los contactos de emergencia están pensados para informar a personas de su confianza.

**En caso de emergencias médicas, contacte siempre con la central de emergencias (112).**

### Configuración de la función de llamada de emergencia

#### Activar/desactivar la función de llamada de emergencia

- ▶ Pulse en **Menú** en la página de inicio
- ▶ Activar/desactivar **S.O.S.** con el interruptor deslizable (🔴🟡 = activado)

#### Definir los contactos personales para llamadas de emergencia

- ▶ Pulse en **Ajustes de la llamada de emergencia**

En la zona superior aparece la lista de los contactos para las llamadas de emergencia y en la inferior para los SMS.


- ▶ Pulse en **Cambiar** ▶ **Nuevo contacto** ▶ Marque el número de teléfono o seleccione un contacto ... Se añade el número de teléfono/el contacto
- ▶ Repita el proceso para todos los números de emergencia que desee

Modificar el orden en la lista:

- ▶ Pulse ▼ / ▲

Borrar un contacto: ▶ **Eliminar**

Guardar la lista: ▶ **Guardar**

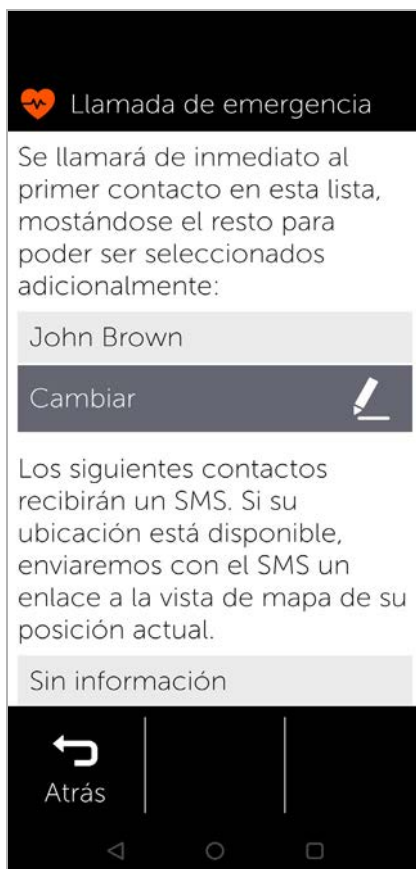

---

## Actualizaciones

Periódicamente se producen actualizaciones de su Gigaset GS4 senior. En ese caso, el teléfono le avisa con un mensaje en la pantalla: **Hay una nueva versión disponible.**

**¿Desea instalarla ahora?**

- ▶ Confirme con **OK** e inicie la actualización
- ▶ Tras finalizar la actualización, pulse **Hecho**









Publicado por

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021

Subject to availability.

All rights reserved. Reservado el derecho a realizar modificaciones.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Incluye la aplicación Google™ y Google Chrome™  
Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

This user guide is printed on 100% recycled paper which is certified by the **Blue Angel** eco label.