

Gigaset

GX290

È possibile trovare le istruzioni per l'uso
aggiornate alla pagina
www.gigaset.com/manuals



Indice


Descrizione	3
Gigaset GX290	3
La schermata iniziale	4
Guida alla lettura delle istruzioni per l'uso	5
Istruzioni di sicurezza	6
Primi passi	9
Come si utilizza il dispositivo	13
Conoscere il dispositivo	13
Configurare la schermata iniziale	19
Notifiche	22
Applicazioni	25
Download	29
Sensore di impronte digitali	30
"Non disturbare"	31
Altre funzioni	33
Comunicazione	37
Telefonare	37
Contatti	42
Messaggi (SMS/MMS)	46
Impostazioni	51
Dispositivo	51
Sicurezza	56
Account e geolocalizzazione	63
Applicazioni	66
Connessioni di rete	69
Sistema	80
Appendice	84
Servizio clienti	84
Note del costruttore	87
Icone	90
Software Open Source	92
Indice	93



Non tutte le funzioni descritte in queste istruzioni per l'uso sono disponibili in tutti i paesi e per tutti gli operatori di rete.

Descrizione

Gigaset GX290

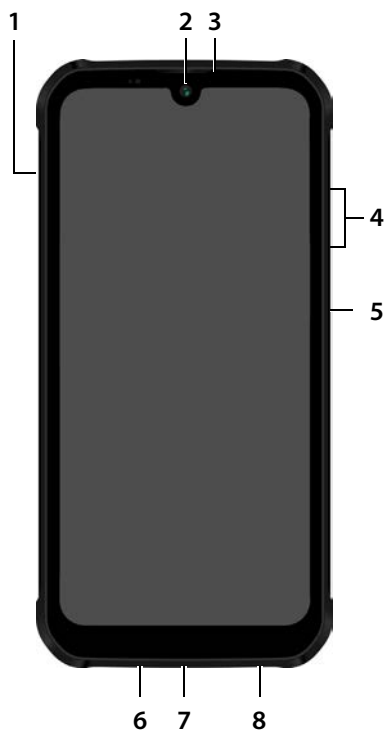

- 1 Alloggiamento schede SIM/scheda di memoria
- 2 Fotocamera anteriore
- 3 Ricevitore
- 4 Volume +: ▶ Premere in alto
Volume -: ▶ Premere in basso
- 5 Attivare/disattivare
- 6 Presa per cuffie
- 7 Porta USB tipo C
- 8 Microfono

- 9 Doppia fotocamera
- 10 Flash
- 11 Sensore di impronte digitali
- 12 Altoparlante

La schermata iniziale



Barra delle notifiche e di stato

Le icone indicano la presenza di notifiche e i vari stati operativi (→ pag. 90)

Accesso alle notifiche (→ pag. 22)

Accesso alle impostazioni rapide (→ pag. 16)

Spazio per applicazioni e widget

Personalizzabile (→ pag. 19)

Barra dei Preferiti

Applicazioni di uso frequente (→ pag. 19)

Ricerca con Google™ (→ pag. 21)





Barra di navigazione (→ pag. 16)

App Google™ e Google Chrome™ inclusi.

Google, Google Play, YouTube e altri marchi sono marchi di Google LLC.



Guida alla lettura delle istruzioni per l'uso






Icone

	Avvisi la cui mancata osservanza possono causare lesioni a persone o danneggiare dispositivi.
	Informazione importante sulla funzione e sul suo utilizzo conforme o su funzioni che possono generare costi.
	Premessa per eseguire la procedura descritta di seguito.
	Informazioni aggiuntive utili.

Procedure

Esempio: tempo di inattività per il passaggio in modalità stand by

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Display** ▶ **Sospensione** ▶ scegliere il tempo di inattività

Passaggio	Cosa fare
▶ 	Trascinare due volte la schermata iniziale verso l'alto dal tasto Home  Nota: se l'applicazione che si desidera aprire si trova su una schermata iniziale, è possibile saltare questo passaggio.
▶  Impostazioni	Toccare l'applicazione Impostazioni . Si apre il menu delle impostazioni.
▶ Display	Toccare la voce di menu Display .
▶ Sospensione	Toccare Sospensione .
▶ Scegliere il tempo di inattività	Scegliere il tempo di inattività che si desidera impostare  = attivo,  = non attivo

Istruzioni di sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni riportate di seguito. La mancata osservanza delle indicazioni descritte può dare luogo a pericoli alle persone e al dispositivo, nonché comportare la violazione delle leggi vigenti.

Spiegare ai propri figli il contenuto del presente documento, nonché i potenziali pericoli legati all'uso del dispositivo.

Istruzioni generali



Smaltire i telefoni usati in base alle istruzioni fornite (capitolo Rifiuti e tutela dell'ambiente → pag. 88).

- Per la propria sicurezza, utilizzare soltanto accessori originali Gigaset. L'utilizzo di accessori non compatibili può arrecare danni al telefono e generare situazioni di pericolo. Gli accessori originali possono essere richiesti presso il Servizio clienti (vedere Servizio clienti → pag. 84).
- Temperature ammesse per la ricarica e l'utilizzo del dispositivo: 0-40° C.
Le elevate temperature possono ridurre il ciclo di vita dei dispositivi elettronici, danneggiare la batteria, deformare o fondere le parti in plastica. L'uso o la custodia del telefono in aree destinate ad attività di congelamento può dare luogo alla formazione di condensa all'interno del dispositivo, quindi alla distruzione dei circuiti elettronici.
- Spegnerlo il telefono in zone con pericolo di esplosione e osservare gli avvisi di sicurezza. Sono considerate zone con pericolo di esplosione quei luoghi in cui, di regola, è richiesto lo spegnimento dei motori degli autoveicoli. In tali luoghi, una scintilla può causare esplosioni o incendi con conseguenti danni a persone e pericoli per la vita.
Queste aree sono: distributori di carburanti, fabbriche chimiche, impianti di trasporto e magazzino di prodotti chimici pericolosi, aree sotto coperta delle navi, zone in cui l'aria contiene sostanze chimiche o particolato (ad es. particolato polveroso o metallico).
- È vietato mettere in corto circuito, smontare o modificare il telefono: sussiste il pericolo di danni a persone, scariche elettriche, incendio o danneggiamento del caricabatteria.
- Le connessioni USB devono essere effettuate con la versione USB 2.0 o superiore.
- Se durante la ricarica, l'utilizzo o la custodia il telefono si dovesse riscaldare, scolorire, deformare o perdere del liquido, rivolgersi immediatamente al Servizio clienti di Gigaset.

Batteria e processo di carica

- La batteria è montata fissa. Non smontare, né saldare e/o modificare la batteria. Non conservare il telefono in ambienti esposti a forti sollecitazioni meccaniche.
- Il contatto degli occhi con l'elettrolite della batteria può causare la perdita della vista. Se l'elettrolite dovesse venire a contatto con gli occhi, non sfregarli con le mani. Sciacquare abbondantemente gli occhi con acqua pulita e affidarsi alle cure di un medico. In caso di contatto della pelle (o con gli abiti) con l'elettrolite sussiste il pericolo di ustioni. Sciacquare subito abbondantemente la pelle o l'abito con sapone e acqua pulita e affidarsi alle cure di un medico.
- Durante la ricarica la temperatura del telefono aumenta. Non custodire il telefono insieme a prodotti infiammabili onde evitare pericoli di incendio.
- Non caricare la batteria per oltre 12 ore.
- Caricare il dispositivo in luoghi protetti. Durante la ricarica non svolgere conversazioni telefoniche e non selezionare numeri di telefono.
- Caricare il telefono collegandolo a una presa di facile accesso.
- Durante i temporali sussiste il pericolo di scariche elettriche.
- Non utilizzare il caricabatteria se il cavo dell'alimentazione è danneggiato: in questi casi sussiste il pericolo di scariche elettriche e di incendio.

Auricolari



Il volume elevato può arrecare danni all'udito.

L'ascolto della musica o lo svolgimento di conversazioni ad alto volume può essere sgradevole e causare danni permanenti all'udito.

Per impedire una perdita dell'udito, evitare l'ascolto prolungato ad alto volume.

- Se si utilizzano gli auricolari mentre si cammina o si corre, fare attenzione che il filo non si avvolga attorno al corpo o agli oggetti.
- Utilizzare gli auricolari soltanto in ambienti asciutti. L'elettricità statica che si forma sugli auricolari può scaricarsi sugli orecchi sotto forma di scarica elettrica. L'elettricità statica può essere scaricata dagli auricolari toccandoli con la mano o con parti metalliche nude prima di collegarli al telefono.

Utilizzo del dispositivo negli ospedali / apparecchiature medicali

- Il telefono può interferire nelle apparecchiature medicali alterandone il corretto funzionamento. Tenere conto delle condizioni tecniche del rispettivo ambiente, ad es. ambulatori medici.
- Se si è portatori di un dispositivo medicale (ad es. di un pacemaker) utilizzare il telefono soltanto dopo essersi consultati con il costruttore del prodotto, che potrà informare sulla sensibilità dell'apparecchio rispetto alle energie esterne ad alta frequenza.
- Pacemaker, defibrillatore cardioverter impiantabile:
accendere il telefono assicurandosi che la distanza tra esso e l'impianto sia di almeno 152 mm. Per ridurre potenziali disturbi, utilizzare il telefono sul lato opposto dell'impianto. In caso di disturbi, spegnere immediatamente il telefono. Non tenere il telefono nel taschino della camicia.
- Apparecchi acustici, impianti cocleari:
alcuni dispositivi wireless digitali possono disturbare apparecchi acustici e impianti cocleari: in presenza di disturbi rivolgersi al costruttore di questi prodotti.
- Altre apparecchiature medicali:
se voi e le persone che vivono nel vostro stesso ambiente siete portatori di altri dispositivi medicali, informarsi presso il rispettivo costruttore se tali dispositivi siano protetti contro i segnali di frequenza radio presenti nell'ambiente. Informazioni al riguardo possono anche essere fornite dal proprio medico.

Chiamate d'emergenza

- Assicurarsi che il telefono sia acceso e connesso alla rete GSM. Digitare il numero di telefono e svolgere la conversazione.
- Comunicare all'operatore della centrale d'emergenza il proprio luogo di permanenza.
- Terminare la conversazione soltanto dopo essere stati inviati a farlo dall'operatore della centrale d'emergenza.

Bambini e animali domestici

- Tenere il telefono, i caricabatteria e gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. I bambini e/o gli animali domestici possono ingerire parti piccole esponendosi a pericoli di soffocamento o di altro genere. I bambini possono utilizzare il telefono soltanto sotto la stretta sorveglianza di persone adulte.

Giochi

- Giocare a lungo con il telefono può dare luogo a posture errate del corpo. Effettuare una pausa di 15 minuti ogni ora. Interrompere subito il gioco qualora si avvertano sensazioni di malessere. Se tale stato permane, rivolgersi immediatamente ad un medico.

Aerei, veicoli e sicurezza del traffico

- Spegnere il telefono quando si è a bordo di aerei. Rispettare le restrizioni e le disposizioni applicate. I dispositivi wireless possono interferire nelle strumentazioni di bordo alterandone il funzionamento. Utilizzare il telefono attenendosi assolutamente alle istruzioni del personale di volo.
- In qualità di conducente di un veicolo vige la regola assoluta: sicurezza del traffico stradale e degli utenti della strada. L'uso del telefono durante la guida può causare distrazione e dare luogo a situazioni di pericolo. Tale comportamento può inoltre violare le leggi in vigore.

Scheda SIM, scheda di memoria e cavo per la connessione dati

- Non rimuovere la scheda dal dispositivo durante l'invio o la ricezione di dati per evitare perdite di dati, danni al telefono o alla scheda di memoria.
- La connessione a Internet tramite la scheda SIM può generare dei costi.

Dispositivi guasti

- L'installazione o la riparazione dei prodotti è riservata solo ed esclusivamente al personale qualificato.
- Smaltire i dispositivi guasti in modo consapevole o farli riparare dal nostro servizio clienti; possono causare disturbi ad altri servizi wireless.
- L'uso disattento del telefono, ad esempio cadute, può dare luogo alla rottura del display e dei circuiti elettronici, quindi al danneggiamento delle parti interne sensibili.
- Non utilizzare il dispositivo se il display è incrinato o rotto. Le schegge di vetro o plastica possono arrecare ferite alle mani e al volto.
- In caso di malfunzionamenti del telefono, della batteria e degli accessori rivolgersi subito al Gigaset Service Center per una revisione.

Altre informazioni importanti

- Non puntare mai il flash direttamente sugli occhi di persone e animali. Puntando il flash sugli occhi ad una distanza troppo ravvicinata, sussiste il pericolo di una perdita temporanea o di danneggiamento della vista.
- L'uso prolungato di applicazioni o programmi ad elevato consumo di energia causa il riscaldamento del dispositivo. Ciò è normale e non influisce sulla sua prestazione.
- Qualora l'apparecchio dovesse raggiungere temperature elevate, fare una pausa e chiudere il programma in esecuzione. Il contatto con il dispositivo troppo caldo può causare irritazioni o arrossamenti della pelle.
- Non verniciare il telefono. La vernice/il colore può danneggiare le parti del telefono e causare malfunzionamenti.

Primi passi

Contenuto della confezione

- Uno smartphone Gigaset GX290
- Un cavo di ricarica con alimentatore
- Un ago per schede SIM
- Un paio di cuffie


Messa in funzione

Inserire le schede SIM e di memoria

Nello smartphone è possibile inserire due nano schede SIM o una nano scheda SIM e una scheda di memoria.

- ▶ Aprire l'alloggiamento delle schede. A tale scopo, inserire l'ago per schede SIM in dotazione nella piccola apertura sull'alloggiamento delle schede e premere.
- ▶ Estrarre l'alloggiamento delle schede.
- ▶ Inserire la(e) nano scheda(e) SIM/la scheda di memoria (facoltativamente) nel relativo alloggiamento.

Durante l'inserimento delle schede SIM e di memoria evitare di esercitare una pressione per non danneggiare l'alloggiamento.

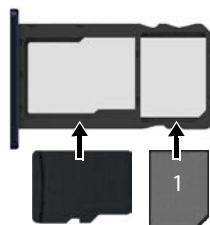

Scheda di memoria

Scheda SIM

- ▶ Reinserire l'alloggiamento delle schede e premere fino a farlo scattare in posizione.

Durante questa operazione, la parte anteriore dello smartphone è rivolta verso l'alto.



Il dispositivo riconosce schede di memoria con una capacità di memoria di 32 GB. È possibile inserire schede più grandi (fino a 256 GB) purché siano state formattate in Gigaset GX290 (non sul PC).


Caricare la batteria



La batteria è installata in modo fisso. In tal modo è possibile ottenere una maggiore capacità della batteria con le stesse dimensioni del dispositivo.

- ▶ Rimuovere la copertura.
- ▶ Inserire il connettore USB di tipo C del cavo di ricarica in dotazione nella porta USB di tipo C dello smartphone.
- ▶ Collegare il connettore USB del cavo di ricarica all'alimentatore e quest'ultimo ad una presa di corrente.



L'apparecchio è carico quando il simbolo di carica  nella barra di stato è pieno.



Affinché il telefono non si scarichi durante la configurazione, si consiglia di tenerlo collegato all'alimentazione di corrente fino al termine della configurazione stessa.

Accendere il dispositivo

- ▶ Premere il tasto di accensione/spengimento fino ad avvertire una vibrazione del dispositivo.

Se appare un messaggio che richiede di sbloccare la scheda SIM:

- ▶  digitare il PIN della scheda SIM tramite la tastiera ▶ ✓

Alla prima accensione viene avviata la procedura di configurazione guidata del dispositivo.

Configurazione guidata del dispositivo

Alla prima accensione del dispositivo l'utente viene guidato attraverso i passaggi di configurazione più importanti.

< Indietro: consente di controllare e, se necessario, modificare le impostazioni già effettuate.

Avanti > Applica l'impostazione della pagina e passa alla prossima.

Ignora Consente di eseguire l'impostazione in un secondo momento.

Scegliere la lingua

Il telefono mostra la lingua al momento impostata.

- ▶ Se necessario, selezionare un'altra lingua ▶ toccare **Avvia**

Inserire la scheda SIM


Questa pagina appare soltanto se non è ancora stata inserita la scheda SIM:

- ▶ inserirla adesso (→ pag. 9)

inserirlo in un secondo momento: ▶ **Ignora**

Stabilire la connessione WiFi

Il telefono mostra le reti wireless (WiFi) disponibili.

- ▶ Toccare la rete WiFi desiderata ▶  digitare la password della rete WiFi ▶ **Connetti** ... viene stabilita la connessione con la rete WiFi selezionata

Copiare applicazioni e dati

Ora è possibile stabilire se si intende riconfigurare completamente il dispositivo o se si desidera trasferire i propri dati personali (ad es. applicazioni, foto, musica) da un altro dispositivo o da Google Cloud.

Copiare dati




È necessario avere già uno smartphone Android, disporre di un account Google o possedere un iPhone.

- ▶ Selezionare l'opzione desiderata ▶ selezionare la sorgente dati desiderata
- ▶ Seguire le istruzioni sullo schermo

Configurare come nuovo dispositivo

Accedere ad un account Google già esistente

- ▶ Toccare **Creare account** ▶  inserire l'indirizzo email e la password del proprio account Google
- ▶ Fornire ulteriori dati per concludere la creazione dell'account Google.

Utilizzare i servizi di Google

Vengono visualizzati svariati servizi.

- ▶ Attivare/disattivare con l'interruttore il servizio che si desidera utilizzare ▶ **Avanti**



Con questo passaggio si accettano anche le condizioni di utilizzo e la dichiarazione sulla protezione dei dati di Google.

Proteggere il proprio telefono

Proteggere il proprio smartphone dall'uso non autorizzato.

Impronte digitali

▶ **Aggiungi impronta digitale** ▶ **Avanti** ▶ ... appare la configurazione guidata tramite la quale è possibile effettuare i passaggi necessari

Maggiori informazioni a ➔ pag. 30

oppure

▶ **Inserire il PIN**

oppure

▶ Selezionare **Opzioni per il blocco del display**

▶ Selezionare **Sequenza | PIN | Password** ▶ **Avanti**

▶ Inserire la sequenza, il PIN o la password ▶ **Avanti** ▶ ripetere ▶ **Conferma**

Attivare l'Assistente Google

L'Assistente Google risponde a domande e svolge diversi compiti. La pagina contiene informazioni sulle autorizzazioni richieste dall'Assistente Google.

Attivare l'Assistente Google: ▶ toccare **Sì, attivare**.

Non attivare l'Assistente Google: ▶ toccare **No, grazie**.

I dati a cui si applicano queste impostazioni possono provenire da qualsiasi dispositivo registrato nell'account Google. È sempre possibile modificare le impostazioni nel proprio account Google in myaccount.google.com.

Configurare ulteriori funzioni

Ora si possono effettuare ulteriori impostazioni, ad es. configurare Google Play, definire lo sfondo del display o la dimensione dei caratteri oppure configurare un ulteriore account e-mail.

Gmail viene configurato alla creazione del proprio account Google. Se si configurano indirizzi email per altri account di posta elettronica, le email vengono visualizzate anche nell'applicazione **Gmail**.

▶ Selezionare il provider ▶  inserire i dati di accesso ▶ **Avanti**

Se non si desidera scegliere ulteriori impostazioni: ▶ **Fine**

Infine è possibile configurare il riconoscimento facciale.

Maggiori informazioni al riguardo ➔ pag. 58

Lo smartphone è pronto.

Come si utilizza il dispositivo

Conoscere il dispositivo

Accendere/spegnere il dispositivo

Accendere

- ▶ Premere **a lungo** il tasto di accensione/spegnimento ... il dispositivo viene avviato

Sbloccare la scheda SIM

- ▶  digitare il PIN della scheda SIM ▶ ✓

Cancellare le notifiche (se presenti)

Per cancellare le notifiche: ▶ scorrere a destra o a sinistra

Per gestire le notifiche in un secondo momento:

- ▶ scorrere in alto verso la barra delle notifiche

Notifiche: → pag. 22

Se è attivato il blocco del display per impedire l'uso non autorizzato da parte di terze persone

- ▶ Trascinare verso l'alto ▶ Sbloccare il display ... appare la schermata iniziale

Blocco del display: → pag. 56

Spegnere

- ▶ Premere **a lungo** il tasto di accensione/spegnimento ▶ toccare  **Spegni** ▶ OK



Lo smartphone può essere impostato anche in **Modalità aereo**. In tal caso vengono disattivate soltanto le funzioni wireless, mentre quelle del dispositivo restano disponibili.

Passare in modalità stand by e uscire

Passare in modalità stand by

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di accensione/spegnimento



Se non viene utilizzato per un determinato lasso di tempo, il dispositivo passa automaticamente in stand by.

Impostare il tempo di inattività per il passaggio del dispositivo in stand by

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Display** ▶ **Sospensione** ▶ scegliere il tempo di inattività

Uscire dalla modalità stand by

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di accensione/spegnimento ▶ trascinare verso l'alto ▶ cancellare eventuali notifiche, se desiderato ▶ sbloccare il display



Alcune applicazioni possono essere aperte direttamente dalla modalità stand by o con le impronte digitali (→ pag. 30) o con un comando di scelta rapida.

Uso dello schermo tattile

Movimenti e gesti per utilizzare lo schermo tattile:

Toccare

- ▶ Toccare brevemente lo schermo con il dito

Esempi

Avviare un'applicazione, scegliere una funzione o un'impostazione: ▶ toccare l'elemento

Digitare un testo: ▶ toccare il campo di testo ... appare una tastiera

Toccare e tenere premuto

- ▶ Tenere il dito sull'elemento fino a che questo non reagisce.

Trascinare e lasciare

- ▶ Toccare e tenere premuto l'elemento ▶ trascinare l'elemento nel punto desiderato ▶ e lasciarlo

Esempio: trascinare le applicazioni sulla schermata iniziale

Spostare o scorrere

- ▶ Muovere rapidamente il dito sullo schermo senza interruzioni

Esempio: passare da una schermata iniziale all'altra

Doppio tocco

- ▶ Toccare brevemente due volte in successione lo schermo.

A seconda dell'app: ad es. ingrandire la vista (zoomare), selezionare un testo, ...

Ingrandire/ridurre

- ▶ Disporre due o più dita contemporaneamente sullo schermo



Ingrandire la visualizzazione: ▶ divaricare le dita

Ridurre la visualizzazione: ▶ riunire le dita

Esempio: scalare i contenuti delle pagine. Funzione disponibile soltanto su pagine speciali. ad es. Google Maps e Chrome.

Gestire il dispositivo con i movimenti

Alcune funzioni possono essere attivate prendendo in mano il dispositivo, ruotandolo o scuotendolo.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Assistenza intelligente** ... vengono visualizzate le azioni possibili ▶ attivare le azioni desiderate con l'interruttore

Regolare volume e vibrazione con il tasto del volume

Cambiare il volume per suoneria, musica e sveglia.

- ▶ Premere il tasto del volume a destra sul dispositivo ... si apre il cursore del volume ▶ regolare il volume con il cursore

Disattivare la suoneria

- ▶ Abbassare completamente il cursore

oppure: ▶ toccare 

Commutare tra suoneria, vibrazione e silenziare

Disattivare la suoneria, attivare la vibrazione:

- ▶ toccare 

Disattivare la vibrazione, disattivare la suoneria (silenziare):

- ▶ toccare 

Attivare la suoneria:

- ▶ toccare 



Effettuare impostazioni audio estese:

- ▶ Toccare  ... si apre il menu **Impostazioni – Audio** (→ pag. 52)

La schermata iniziale

La schermata iniziale è quella che appare dopo aver acceso o sbloccato il dispositivo e non ci sono applicazioni aperte.

Il dispositivo consente di creare e personalizzare più schermate iniziali per poter accedere in modo rapido alle applicazioni e ai contenuti preferiti (→ pag. 19).

Tornare alla schermata iniziale da una qualsiasi altra schermata

- ▶ Toccare il tasto Home  nella barra di navigazione ... viene visualizzata la schermata iniziale aperta per ultima

Passare da una schermata iniziale all'altra

- ▶ Scorrere il dito a destra o a sinistra fino a visualizzare la schermata iniziale desiderata.



A sinistra sulla pagina viene visualizzato il Google Feed.



Per selezionare i messaggi visualizzati nel feed, Google utilizza informazioni dall'apparecchio, da altri prodotti Google e da dati salvati nel vostro account Google.

Nelle impostazioni è possibile definire quali tipi di informazioni devono venire visualizzate nel feed.

Passare da una schermata iniziale e da un'applicazione all'altra

A seconda della situazione, in basso su ogni schermata sono presenti uno o più pulsanti di navigazione.



-  Si apre la schermata visualizzata per ultima. È possibile tornare indietro più volte, al massimo fino alla schermata iniziale.
-  **Tasto Home**
 - Toccare brevemente: si apre la schermata iniziale aperta per ultima.
 - Toccare e tenere premuto: si apre l'assistente di Google → [Google-Help](#)
 - Trascinare verso l'alto:
 - Aprire un riepilogo delle ultime applicazioni e schede del browser utilizzate.
 - Aprire un'applicazione:
 - ▶ toccarla
 - Chiudere un'applicazione:
 - ▶ Trascinare l'app verso l'alto
- Trascinare due volte verso l'alto: Si apre un elenco di tutte le app

Adattare la barra di navigazione

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Barra di navigazione**

Impostazioni rapide

Le impostazioni rapide consentono di accedere da qualsiasi contesto alle impostazioni di uso frequente, ad esempio di regolazione della luminosità dello schermo, WiFi o bluetooth, ecc.

Aprire le impostazioni rapide

- ▶ Dalla barra di stato scorrere con il dito verso il basso
... vengono visualizzate le impostazioni rapide più importanti
- ▶ Trascinare nuovamente verso il basso ... verranno visualizzate altre impostazioni rapide ▶ scorrere eventualmente verso sinistra/destra, per visualizzare tutte le impostazioni rapide

Icone delle impostazioni rapide → pag. 90

Attivare/disattivare le funzioni


- ▶ Toccare l'impostazione ... il simbolo dell'impostazione è colorato quando l'impostazione è attivata e grigio quando è disattivata


Modificare le impostazioni (se disponibile)

- ▶ Toccare e tenere premuto il simbolo ▶ modificare l'impostazione nel modo desiderato

Modifica delle impostazioni rapide

È possibile rendere disponibili altre impostazioni rapide, rimuovere quelle inutilizzate e disporre diversamente i simboli.


- ▶ Toccare  ... qui di seguito verranno visualizzate le impostazioni rapide non utilizzate ▶ Tenendo premuto un simbolo, spostarlo nella posizione desiderata

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: ▶ toccare  ▶ **Reimposta**

Per salvare le modifiche: ▶ Toccare a sinistra accanto a 



L'impostazione desiderata non è disponibile come impostazione rapida:

- ▶ Toccare  ... si apre l'app **Impostazioni**; qui è possibile accedere a tutte le impostazioni dello smartphone.


Scrivere e modificare testi


I testi possono essere scritti tramite la tastiera di Google.

Aprire la tastiera


- ▶ Toccare il punto in cui è possibile inserire un testo

È possibile digitare lettere, cifre e caratteri speciali.

Cambiare tra la digitazione di lettere e cifre/caratteri speciali: ▶ toccare 

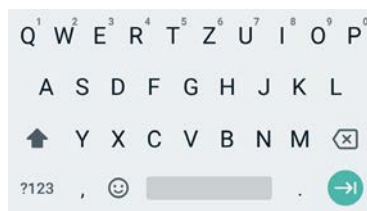

Chiudere la tastiera


- ▶ Nella barra di navigazione toccare 

Digitare testi

Digitare lettere o icone: ▶ toccare un tasto

Digitare caratteri maiuscoli: ▶ toccare il tasto Maiuscole 

Attivare/disattivare il tasto Bloccamaiuscole:

- ▶ toccare due volte il tasto Maiuscole 

Visualizzare gli accenti: ▶ toccare e tenere premuto il tasto

Durante la digitazione di testi, nel campo sopra la tastiera appaiono proposte contenute nel vocabolario.

Per accettare una proposta: ▶ toccare la parola ... viene inserita nel testo e aggiunto automaticamente uno spazio

Modificare un testo

- Posizionare il cursore: ▶ toccare il punto del testo in cui si desidera posizionare il cursore
- Spostare il cursore: ▶ trascinarlo verso sinistra o destra sul testo
- Cancellare caratteri: ▶ toccare e tenere premuto il tasto **backspace**
- Selezionare un testo: ▶ toccare e tenere premuta una parola ▶ con i tab su entrambi i lati selezionare parti più o meno lunghe di testo
- Selezionare tutto: ▶ toccare e tenere premuta una parola ▶ **Seleziona tutto**
- Tagliare un testo selezionato: ▶ toccare **Taglia**
- Copiare un testo selezionato: ▶ toccare **Copia**
- Aggiungere un testo: ▶ posizionare il cursore ▶ toccare il cursore ▶ **Incolla**



Se non tutte le opzioni vengono visualizzate per motivi di spazio: ▶ toccare

Modificare le impostazioni della tastiera

È possibile modificare svariate impostazioni della tastiera, quali ad es. la lingua, la reazione alla pressione dei tasti o il design della tastiera.

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Lingue e immissione** ▶ **Tastiera virtuale** ▶ **Gboard**

Impostazione input vocale

Se l'app in uso lo consente, è possibile inserire il testo anche con un input vocale tramite il microfono. Per impostazione predefinita, questa funzione è attiva.

Per attivare/disattivare l'input vocale:

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Lingue e immissione** ▶ **Tastiera virtuale** ▶ **Gestisci tastiere** ▶ attivare/disattivare **Google Input vocale** con l'interruttore

Impostazioni di input vocale:

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Lingue e immissione** ▶ **Tastiera virtuale** ▶ **Google Input vocale**

Configurare la schermata iniziale


Il dispositivo consente di creare e personalizzare più schermate iniziali per poter accedere in modo rapido alle applicazioni e ai contenuti preferiti.

Personalizzare la barra dei Preferiti

Alla base di ogni schermata si trova la barra dei Preferiti tramite la quale è possibile accedere alle applicazioni di uso frequente.



Aprire il menu con tutte le applicazioni:

- ▶ Trascinare due volte lo schermo verso l'alto dal tasto Home 


Le applicazioni nel menu delle applicazioni sono elencate in ordine alfabetico.

Scorrere l'elenco: ▶ trascinare verso l'alto o verso il basso

Rimuovere le applicazioni dalla barra dei Preferiti

- ▶ Toccare e trascinare verso l'alto l'applicazione sulla barra dei Preferiti
 - ▶ Trascinarla sul pulsante **Elimina** posto sul margine superiore dello schermo e lasciarla oppure
 - ▶ Trascinarla su un altro punto dello schermo e lasciarla

Aggiungere un'applicazione

- ▶  ▶ scegliere l'applicazione desiderata ▶ toccare e tenere premuta l'applicazione ... sullo sfondo appare la schermata iniziale ▶ trascinare l'applicazione in un punto libero della barra dei Preferiti e lasciarla.


Modificare lo sfondo

- ▶ Toccare e tenere premuto lo sfondo ▶ quindi toccare **Sfondi** ▶ selezionare l'immagine dagli sfondi predefiniti o una propria foto dalla galleria delle foto ▶ quindi toccare **Scegli sfondo da** ▶ Scegliere per cosa deve essere utilizzato lo sfondo/la foto (**Home**, **Schermata di blocco**, **Schermata Home** e **schermata di blocco**)



Altre immagini di sfondo possono essere scaricate da Google Play.

Aggiungere applicazioni a una schermata iniziale

- ▶  Aprire il menu delle applicazioni ▶ cercare l'applicazione desiderata ▶ toccare e tenere premuta l'applicazione ... sullo sfondo viene visualizzata la schermata iniziale ▶ trascinare e rilasciare l'applicazione in un punto libero della schermata iniziale

Aggiungere widget a una schermata iniziale

I widget sono elementi utili, quali ad es. l'orologio, l'agenda del giorno corrente, una voce importante dell'elenco dei contatti o la composizione diretta dei numeri di telefono.

- ▶ Toccare e tenere premuto un punto libero di una schermata iniziale ▶ toccare **Widget**
- ▶ Toccare e tenere premuto il widget desiderato . . . sullo sfondo viene visualizzata la schermata iniziale ▶ trascinare e rilasciare il widget in un punto libero della schermata iniziale

La dimensione dei widget può essere modificata:

- ▶ Toccare e tenere premuto il widget ▶ lasciare . . . i widget modificabili presentano un perimetro a punti ▶ modificare la dimensione del widget trascinando i punti

Dopo avere impostato la dimensione desiderata: ▶ toccare un punto al di fuori del widget

Spostare applicazioni e widget

- ▶ Toccare e tenere premuta l'applicazione/il widget sulla schermata iniziale ▶ trascinare l'applicazione/il widget sul punto desiderato e lasciare oppure trascinare a destra o a sinistra su un'altra schermata iniziale e quindi lasciare

Creare cartelle per le applicazioni

- ▶ Toccare e tenere premuta l'applicazione sulla schermata iniziale ▶ trascinare l'icona dell'applicazione su un'altra icona . . . Viene creato un simbolo comune per entrambe le app.



Aggiungere applicazioni:

- ▶ Toccare e tenere premuta l'applicazione ▶ trascinarla nella cartella

Rimuovere applicazioni:

- ▶ Aprire la cartella ▶ toccare e tenere premuta l'applicazione ▶ trascinarla dalla cartella sullo sfondo

Rinominare la cartella:

- ▶ Aprire la cartella ▶ toccare il nome . . . si apre la tastiera ▶ cancellare il nome attuale ▶  digitare il nome nuovo ▶ 


Rimuovere le applicazioni o i widget

- ▶ Toccare e tenere premuta/o l'applicazione/il widget sulla schermata iniziale ▶ trascinare in alto verso l'opzione **Rimuovi** e lasciare

Aggiungere, ridisporre o rimuovere le schermate iniziali

Il numero delle schermate iniziali viene visualizzato con punti sopra la barra dei Preferiti.

Aggiungere schermate iniziali

- ▶  ▶ Toccare e tenere premuta l'applicazione ▶ trascinare l'applicazione completamente a destra fino a che non appare una schermata iniziale vuota ▶ lasciare ... viene creata una nuova schermata iniziale ... vi viene disposta l'applicazione

Rimuovere le schermate iniziali

- ▶ Rimuovere tutte le applicazioni e i widget dalla schermata iniziale (cancellare o spostare in un'altra schermata iniziale) ... dopo la rimozione dell'ultima applicazione/ultimo widget viene rimossa la schermata iniziale.


Ulteriori impostazioni per la schermata iniziale

È possibile effettuare ulteriori impostazioni per la configurazione della schermata iniziale, ad es. come devono apparire i simboli delle app.

- ▶ Toccare e tenere premuto un punto libero sulla schermata iniziale ▶ toccare **Impostazioni Home** ▶ selezionare l'opzione desiderata e impostarla a piacere

Effettuare ricerche nello smartphone e in Internet

In basso sulla schermata iniziale è presente il widget Ricerca con Google, con il quale si possono effettuare ricerche nel proprio smartphone o in Internet.



Digitare il termine di ricerca

- ▶ Toccare la barra di ricerca ▶  digitare il termine tramite la tastiera ▶ 

Con la ricerca vocale

- ▶ Toccare l'icona del microfono  ▶ e pronunciare il termine desiderato

Per maggiori informazioni consultare la → [Guida di Google](#)

Notifiche

Le notifiche informano su svariati eventi, ad esempio sulla ricezione di nuovi messaggi vocali o di posta elettronica, appuntamenti, scadenze o sveglie.

Le notifiche vengono visualizzate nel seguente modo.

- Nella barra delle notifiche: ► scorrere le dita sullo schermo dall'alto verso il basso
Un'icona sulla barra delle notifiche mostra il tipo di notifica ricevuta (► pag. 91).
- Se lo schermo è bloccato: all'avvio del dispositivo o quando si esce dalla modalità stand-by
- In alto, mentre si stanno svolgendo altre operazioni sul dispositivo, ad esempio leggere una e-mail o guardare un video.
- Brevemente sulla schermata di standby

Modificare le impostazioni di visualizzazione delle notifiche: ► pag. 23

Gestire le notifiche

Leggere e rispondere alle notifiche

- Toccare sulla notifica . . . il contenuto del messaggio verrà visualizzato nell'app associata. Se vengono visualizzate più app adatte, è possibile selezionare quella desiderata.

Le informazioni visualizzate e le funzioni possibili variano a seconda dell'applicazione che ha generato la notifica.

Alcune applicazioni forniscono funzioni di gestione delle notifiche. È ad esempio possibile rispondere direttamente ad una e-mail, spegnere la sveglia o visualizzare sulla mappa il luogo in cui è stato fissato un incontro.

Modificare le opzioni di visualizzazione delle notifiche dell'applicazione: ► pag. 23

Cancellare le notifiche o rinviarne la lettura

Cancellare le notifiche:

- Scorrere la notifica a destra o a sinistra

Cancellare tutte le notifiche dalla loro pagina:

- scorrere alla fine delle notifiche ► **CANCELLA TUTTO**

Rinviare a un secondo momento la lettura della notifica indicata sullo schermo bloccato o sul margine superiore:

- scorrere la notifica verso l'alto
-



Visualizzare le ultime notifiche arrivate

-  ►  **Impostazioni** ► **App e notifiche** ► **Notifiche**



In **Inviata di recente** vengono visualizzate le app che hanno inviato le ultime notifiche.

Impostazioni per le notifiche

Modificare il suono di notifica predefinito

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ **Notifiche** ▶ **Suono di notifica predefinito** ▶ selezionare il tono di notifica ▶ **OK**

oppure

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Audio** ▶ **Suono di notifica predefinito** ▶ selezionare il tono di notifica ▶ **OK**



Nessun tono di notifica: selezionare ▶ **Nessuna** (la prima voce in elenco)




- Per non essere disturbati è possibile silenziare il dispositivo. In tal caso non verranno emessi suoni di notifica.
Silenziare il dispositivo con la modalità "Non disturbare" → pag. 31
- Alcune applicazioni consentono di effettuare impostazioni del suono e della vibrazione delle notifiche direttamente dal menu **Impostazioni**.
- Abbassando il volume della suoneria fino a passare in modalità vibrazione (→ pag. 53), la presenza di nuove notifiche viene segnalata dalla vibrazione anziché dal suono. Le notifiche già impostate su vibrazione continuano ad essere segnalate in tale modalità.

Modificare le impostazioni delle notifiche delle applicazioni

Stabilire come e quando visualizzare le notifiche di un'applicazione

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ visualizzare tutte le applicazioni ▶ selezionare un'applicazione ▶ **Notifiche**

oppure

▶ Toccare e tenere premuta la notifica di un'applicazione ▶ toccare  ▶ **Notifiche**

Vengono visualizzate le possibili notifiche dell'app. È possibile stabilire quali notifiche dell'app devono essere visualizzate.



Abilitare/disabilitare gli indicatori di notifica

Gli indicatori di notifica indicano la presenza di nuovi messaggi da un'applicazione tramite un pallino colorato sull'icona dell'applicazione.

Impostazioni standard per tutte le applicazioni:

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ **Notifiche** ▶ attivare/disattivare **Consenti indicatori notifica** con l'interruttore

Impostazione specifica di un'applicazione:

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ visualizzare tutte le applicazioni ▶ selezionare un'applicazione ▶ **Notifiche app** ▶ attivare/disattivare **Consenti indicatori notifica** con l'interruttore

Notifiche sulla schermata di blocco



Per la schermata di blocco valgono le seguenti impostazioni:

- **Non visualizzare del tutto le notifiche**
- **Mostra tutti i contenuti delle notifiche**
- **Nascondi contenuti sensibili**

Queste impostazioni possono essere usate come impostazioni standard per tutte le applicazioni.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ **Notifiche** ▶ **Nella schermata di blocco** ▶
selezionare l'opzione desiderata

oppure

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Impostazioni schermata di blocco** ▶
Nella schermata di blocco

Applicazioni

Le applicazioni installate nel dispositivo sono raccolte in un menu. Il dispositivo viene fornito con una serie di applicazioni. Dopo avere inserito la SIM vengono installate anche quelle del proprio gestore.

È possibile scaricare e installare altre applicazioni oppure disattivare o rimuovere quelle disponibili.



Le applicazioni di uso frequente possono essere inserite direttamente su una schermata iniziale (→ pag. 19), le cinque più importanti nella barra dei preferiti (→ pag. 19).

Aprire e chiudere le applicazioni

Aprire un'applicazione dal menu



La schermata iniziale è aperta. In caso contrario: ► toccare

- trascinare due volte dal basso verso l'alto ... vengono visualizzate tutte le applicazioni (in ordine alfabetico) ► toccare l'applicazione che si desidera aprire

Passare da un'applicazione all'altra

- Dal tasto Home trascinare verso l'alto ... vengono visualizzate le ultime app utilizzate ► trascinare verso destra/sinistra per sfogliare la lista ► toccare l'applicazione che si desidera aprire

Barra di navigazione: → pag. 16

Uscire/chiedere le applicazioni

Chiudere le applicazioni

- Toccare nella barra di navigazione ... appare la schermata iniziale. L'applicazione resta aperta e viene trasferita nel riepilogo.

Uscire dall'applicazione

- Dal tasto Home trascinare verso l'alto ... tutte le app aperte da poco vengono visualizzate in una panoramica ► trascinare verso l'alto l'app da cancellare

Chiudere tutte le app: ► Trascinare completamente verso sinistra ► Toccare


Cercare un'applicazione

- ... vengono visualizzate tutte le applicazioni ► sopra l'elenco delle applicazioni toccare **Cerca nelle app** ► digitare le lettere iniziali dell'applicazione cercata ... vengono visualizzate tutte le applicazioni corrispondenti

Installare/rimuovere le applicazioni

Installare nuove applicazioni


Scaricare applicazioni da Google Play:


- ▶  ▶  **Play Store** ... si apre di Google Play Store ▶ cercare l'applicazione desiderata ▶ aprire la pagina dell'applicazione ▶ **Installa**

Rimuovere o disattivare le applicazioni


Le applicazioni non più necessarie possono essere rimosse dal dispositivo.

Le applicazioni che sono state scaricate possono essere rimosse. Vengono completamente rimosse dal dispositivo. Le applicazioni preinstallate nel dispositivo (applicazioni di sistema), possono essere disattivate ma non completamente rimosse. Dopo averle disattivate, le applicazioni non appaiono più sul dispositivo.



 La disattivazione di un'applicazione di sistema può causare errori in altre applicazioni.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ visualizzare tutte le applicazioni ▶ scegliere l'applicazione che si desidera disinstallare ▶ **Disinstalla / Disattiva**

oppure (per applicazioni che possono essere rimosse)









- ▶  ▶ toccare e tenere premuta l'applicazione che si desidera rimuovere ▶ trascinarla su **DISINSTALLA** e lasciare





Visualizzare le applicazioni e i processi di sistema:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ visualizzare tutte le applicazioni ▶ toccare **Mostra sistema**

Le applicazioni standard di Google preinstallate

Lo smartphone include molte applicazioni standard di Google, tra cui:

	Google	Ricerca in Internet e nello smartphone
	Chrome	Browser per navigare in Internet
	Gmail	Ricezione, scrittura e invio di e-mail
	Maps	Ricerca ed esplorazione dei luoghi di tutto il mondo
	YouTube	Riproduzione di video e playlist YouTube
	File	File manager
	Drive	Salvataggio decentralizzato di dati
	Google Play Music	Ascoltare musica

	Google Play Film & Serie	Per guardare film e serie televisive
	Foto	Salvataggio e gestione centralizzata di fotografie
	Duo	Telefonata con visualizzazione video
	Google Play Store	Per scaricare le applicazioni

Per maggiori informazioni sulle applicazioni di Google consultare la ➔ [Guida di Google](#)

Utilizzo contemporaneo di due app


Nella modalità Split screen è possibile visualizzare due app su due livelli sovrapposti o sullo stesso livello nel display e lavorare in parallelo su entrambe.



Entrambe le app supportano questa funzione.

Avvio della modalità Split screen

Selezione della prima app

- ▶ Aprire la prima app da una pagina iniziale o dal menu delle applicazioni ▶ dal tasto Home  trascinare verso l'alto ▶ toccare e tenere premuta l'icona nell'immagine dell'applicazione ▶ toccare **Dividere schermo** ... l'app viene visualizzata in alto (o di lato)


Selezionare la seconda app

- ▶ Aprire la seconda app da una pagina iniziale o dal menu delle applicazioni ... l'app viene caricata nella seconda area dello schermo

oppure

- ▶ Nella lista visualizzata nella seconda area dello schermo delle ultime app utilizzate toccare il titolo della seconda app ... l'app viene caricata nella seconda area dello schermo

Sostituire la seconda app

- ▶ Toccare  ▶ selezionare un'altra app da una pagina iniziale o dal menu delle applicazioni

oppure

- ▶ Dal tasto Home  trascinare verso l'alto ▶ toccare un'altra applicazione



Terminare la modalità Splitscreen

- ▶ Scorrere le barre nere tra le due app completamente verso l'alto/il basso o completamente verso destra/sinistra ... la seconda app viene chiusa, il dispositivo torna in modalità standard

Protezione da applicazioni dannose

Scaricare applicazioni da origini diverse da Google Play

Per scaricare applicazioni da fonti diverse da Google Play, occorre fornire un consenso esplicito. È possibile trovare questa funzione nelle impostazioni delle applicazioni che consentono il download, ad es. browser o client di posta elettronica.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ visualizzare tutte le applicazioni ▶ selezionare l'applicazione con la quale si desidera caricare applicazioni da altre fonti ▶ **Installa app sconosciute** ▶ attivare l'interruttore **Consenti da questa fonte**.



Se si desidera utilizzare applicazioni ritenute poco sicure da Google, è necessario fornire il consenso esplicito all'utilizzo delle stesse. Tramite Google, informarsi anticipatamente sui conseguenti rischi per la sicurezza.




Le applicazioni provenienti da origini sconosciute possono mettere a rischio la sicurezza dello smartphone. Il loro scaricamento può danneggiare lo smartphone, nonché causare l'abuso o la perdita di dati personali.

Verificare il dispositivo per minacce alla sicurezza

Google Play Protect verifica le applicazioni alla loro installazione e controlla regolarmente e automaticamente il dispositivo alla ricerca di minacce alla sicurezza. Se Play Protect trova un'applicazione potenzialmente dannosa invierà una notifica.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Google** ▶ **Sicurezza** ▶ **Google Play Protect** . . . vengono visualizzate informazioni sulle applicazioni appena verificate.

Avviare la verifica manualmente: ▶ toccare 

Attivare/disattivare la verifica automatica:

- ▶ Toccare  attivare/disattivare ▶ **Scansionare app con Play Protect** con l'interruttore

Migliorare il rilevamento di applicazioni dannose



La funzione **Scansionare app con Play Protect** è attivata.

Se la funzione è attivata, Google riceve anche informazioni anonime su tutte le applicazioni installate non provenienti da Play Store. Ciò consente a Google di assicurare agli utenti una maggiore protezione da applicazioni dannose.

▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Google** ▶ **Sicurezza** ▶ **Google Play Project** ▶ ▶ attivare l'interruttore **Migliora rilevamento app dannose**



Questa opzione potrebbe non funzionare con tutte le applicazioni poiché gli sviluppatori possono disattivare questa funzione per impedire che le loro applicazioni vengano sottoposte a verifica.

Download

I file possono essere scaricati sul dispositivo dai siti web. I file scaricati vengono archiviati prevalentemente nell'app file manager disponibile, ad es. **Files**.



Contenuti come musica, trasmissioni TV o libri non vengono di norma archiviati nel file manager, ma nell'app con cui è stato eseguito il download.

Lavorare con i file scaricati

▶ ▶ **Files** ▶ **Download**

Visualizzare con icone grandi/piccole: ▶ toccare /

Aprire un file: ▶ toccare il file



Rimuovere file: ▶ toccare e tenere premuto il file ▶ quindi toccare

Condividere file: ▶ toccare e tenere premuto il file ▶ quindi toccare

Sensore di impronte digitali

Il dispositivo è dotato di un sensore di impronte digitali. In tal modo è possibile ad es. autorizzare acquisti, registrarsi a determinate app o aprire rapidamente un contatto dalla modalità di standby.

Creare l'impronta digitale

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Impronta digitale** ... appare la configurazione guidata seguendo la quale è possibile effettuare i passaggi necessari ▶ **Avanti**

Se è configurato il blocco del display : ▶ digitare la sequenza, il PIN o la password.

Se il blocco del display non è configurato: ▶ **Imposta blocco schermo** (→ pag. 56).



La sequenza, il PIN o la password costituiscono un'alternativa all'impronta digitale.

Nei casi che seguono deve essere utilizzato il metodo alternativo:

- se l'impronta digitale non viene riconosciuta dopo più tentativi
- modifica delle impronte digitali
- se sono trascorse più di 48 ore da quando è stato utilizzato il metodo alternativo di sblocco del dispositivo

Effettuare una scansione dell'impronta digitale

▶ Appoggiare il dito sul sensore posto sul lato posteriore del dispositivo. Tenere il dispositivo nello stesso modo in cui si lo si terrà anche in seguito al momento dello sblocco. ▶ **Avanti**

▶ Toccare il sensore fino a che non appare il messaggio **Impronta aggiunta**. Effettuare tale operazione cambiando ripetutamente la posizione del dito.

Per terminare la scansione: ▶ **Fine**

Per aggiungere altre impronte digitali ▶ **Impronta digitale** ▶ **Aggiungi impronta digitale**






Possono essere aggiunte fino a cinque impronte digitali. Vengono salvate con i nomi Dito 1 – Dito 5

Si osservi che tutte le persone che aggiungono la loro impronta digitale vengono abilitate a sbloccare il dispositivo e ad autorizzare acquisti dal conto corrente.


L'impronta digitale viene salvata in modo protetto e mai esternamente al dispositivo.

Modificare il nome dell'impronta digitale

Assegnare un nome attinente all'impronta digitale, ad es. "Indice sinistro".

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Impronta digitale** ▶ utilizza metodo alternativo (sequenza, PIN o password) per lo sblocco del dispositivo ▶ toccare il nome ▶  digitare il nuovo nome nell'apposito spazio (max. 15 caratteri) ▶ **OK**

Utilizzare le impronte digitali

Se è stata abilitata un'azione con l'impronta digitale, appare l'icona  o il metodo alternativo, se è stato configurato il blocco schermo con impronta digitale.

- ▶ Con un dito, del quale è stata rilevata l'impronta, toccare il sensore delle impronte digitali ▶ ripetere se necessario

Se l'impronta digitale non viene riconosciuta dopo più tentativi, viene attivato automaticamente il metodo alternativo.



"Non disturbare"

La funzione "Non disturbare" mette il dispositivo in modalità silenziosa, per cui non squilla e non vibra. In tal modo è ad esempio possibile disattivare la suoneria durante la notte, una riunione o in qualsivoglia contesto, ad esclusione della segnalazione della sveglia.

Attivare/disattivare "Non disturbare"

- ▶ Dalla barra di stato, trascinare verso il basso ... vengono visualizzate le impostazioni rapide

Attivare:

- ▶ Toccare  **Non disturbare** ... "Non disturbare" viene attivato con le regole attualmente impostate, il simbolo si colora; nella barra di stato viene visualizzato 

Disattivare:


- ▶ Toccare  ... tutti i segnali vengono riattivati, il simbolo diventa grigio

Fissare le regole per "Non disturbare"

- ▶ Toccare e tenere premuto il simbolo  /  ... si apre la pagina di impostazione per **Non disturbare**

Funzioni dello smartphone per le quali "Non disturbare" non deve valere

Qui è possibile escludere ad es. la sveglia dalla funzione "Non disturbare".

- ▶ Toccare **Suoni e vibrazione** ▶ attivare tono e vibrazione per le funzioni desiderate
( = attivato, cioè "Non disturbare" non vale per questa funzione)

Regole per le notifiche

È possibile effettuare impostazioni dettagliate per la gestione delle notifiche quando "Non disturbare" è attivato.

- ▶ Toccare **Notifiche** ▶ selezionare l'impostazione, seguire le spiegazioni e le istruzioni sul display

Consentire le chiamate

È possibile selezionare se e quali chiamate sono ammesse anche nello stato "Non disturbare".

- ▶ Toccare **Chiamate** ▶ **Consenti chiamate** ▶ selezionare le chiamate ammesse (**Da chiunque**, **Solo dai contatti**, **Solo da contatti Speciali**, **Nessuno**)

“Non disturbare”

Elaborare la lista dei contatti contrassegnati

Nel caso sia stato selezionato **Solo da contatti Speciali**, è possibile elaborare la lista di questi contatti. I contatti contrassegnati sono i preferiti nella lista dei contatti.

- ▶ Toccare **Chiamate** ▶ **Contatti speciali** ... si apre una lista dei contatti con stato di preferiti

Rimuovere la spunta:

- ▶ Toccare il contatto ▶ toccare ★ ... il contatto viene rimosso dalla lista

Aggiungere contatti contrassegnati:

- ▶ Toccare **Aggiungere contatti contrassegnati** ▶ selezionare il contatto

Consentire chiamate ripetute

Per non perdere chiamate importanti, è possibile ammettere chiamate ripetute entro 15 minuti.

- ▶ Toccare **Chiamate** ▶ attivare l'interruttore accanto a **Consenti chiamate ripetute**

Consentire messaggi, eventi e promemoria

- ▶ Toccare **Messaggi, eventi e promemoria** ▶ definire quali eventi devono essere ammessi

Stabilire la durata

Stabilire quanto a lungo deve rimanere attiva la funzione "Non disturbare":

- ▶ Toccare **Durata** ▶ selezionare l'impostazione desiderata

Definire le regole per un'attivazione automatica:

- ▶ Toccare **Attiva automaticamente** ... vengono offerte le regole predefinite **Sonno** e **Evento** ▶ adattare le regole predefinite o aggiungere regole proprie ▶ applicare le regole con **Usa la regola**

Attivare regole



- ▶ Toccare **ATTIVA ORA** ... la funzione "Non disturbare" viene attivata con tutte le regole definite

Altre funzioni

Configurazione di più utenti

È possibile condividere l'utilizzo del dispositivo tra più utenti. Ogni utente può disporre del proprio spazio, da configurare a proprio piacimento, ad es. può personalizzare la schermata iniziale, le app, gli account, i contatti, ecc. Per distinguere gli utenti, le relative icone utente vengono rappresentate da colori diversi.


Configurazione utenti

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Utenti multipli** ... vengono visualizzati tutti gli utenti disponibili ▶ **Aggiungi utente** ▶ **OK** ... viene inserito un nuovo utente ▶ **Configura ora** ... il dispositivo passa all'area del nuovo utente


Viene aperta la procedura guidata di configurazione.

- ▶ Configurare impostazioni specifiche per un utente tramite la procedura guidata. Dopo aver concluso con l'Assistente, l'utente viene visualizzato nelle impostazioni rapide.


Modificare il nome:

- ▶ Scorrere la lista dei simboli verso il basso ▶ toccare  ▶ **ALTRE IMPOSTAZIONI** ▶ selezionare un utente ▶ inserire un nome ▶ **OK**

Cambio utente

- ▶ Scorrere la lista dei simboli verso il basso ▶ toccare  ... vengono visualizzati tutti gli utenti disponibili ▶ toccare l'utente desiderato ... verranno caricate le impostazioni dell'utente selezionato

Cancellare utenti

- ▶ Scorrere la lista dei simboli verso il basso ▶ toccare  ▶ **ALTRE IMPOSTAZIONI** ▶ selezionare un utente ▶ toccare **•••** ▶ **Cancellare nuovo utente dal dispositivo** ▶ **Elimina**



È possibile configurare un nuovo utente solo dal menu delle impostazioni dell'utente principale.


Tutti gli utenti possono aggiornare le app e gli aggiornamenti saranno validi per tutti gli utenti.

Creare screenshot

Catturare, modificare, condividere e inviare il contenuto di una schermata dello smartphone.

Catturare screenshot

- ▶ Aprire la schermata che si desidera catturare
- ▶ Tenere premuto a **lungo** il pulsante di alimentazione ▶ **Screenshot**
- o
- ▶ Premere il tasto di accensione/spengimento e quello inferiore del volume contemporaneamente.

Il contenuto della schermata viene salvato in una memoria interna del dispositivo. Nella barra delle notifiche appare l'icona .

Visualizzare gli screenshot

- ▶ Scorrere verso il basso la barra delle notifiche ▶ toccare la notifica ... appare lo screenshot

Se sono disponibili più applicazioni di gestione delle immagini, ad es. **Foto** e **Galleria**:

- ▶ scegliere quella desiderata



Gli screenshot possono essere gestiti con gli strumenti dell'applicazione.

Per maggiori informazioni sull'applicazione **Foto** → consultare la [Guida di Google](#)

Trasferire file tra computer e smartphone

Tramite un cavo USB è possibile trasferire foto, musica, suonerie ed altri file tra computer e smartphone.



Il computer riconosce il dispositivo dalla porta USB. Viene visualizzato come unità.

Collegare il cavo USB

- ▶ Collegare il dispositivo a un computer tramite il cavo USB in dotazione



Trasferire file



Scambio di dati con un Mac: sul computer è installato e avviato Android File Transfer.

- ▶ Scorrere verso il basso la barra delle notifiche ▶ toccare la notifica USB ▶ scegliere **Trasferimento di file**

o

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ ▶ **USB** ▶ **Trasferimento di file**

Windows: sul computer si apre automaticamente il riconoscimento automatico dell'unità ▶ aprire **Computer** ▶ trascinare i file desiderati come nel caso di altri dispositivi esterni

Mac: sul computer si apre la finestra **Android File Transfer** ▶ trascinare i file

Gestire la musica

Caricare la musica dal computer nella mediateca di Google Play tramite la gestione della musica.

Informazione per la gestione della musica tramite Google Play Music: → [Guida di Google](#)

Stampare

Le applicazioni dotate della funzione di stampa consentono di stampare tramite il dispositivo.



È disponibile una stampante configurata che può ricevere dati di stampa tramite una connessione WLAN o una rete di telefonia mobile.



- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Display** ▶ **Stampa** ▶ selezionare servizio

Servizio di stampa predefinito:

Vengono visualizzate le stampanti in rete

Aggiungi servizio: Scaricare e installare altri servizi di stampa di Google Play

La procedura di stampa varia a seconda dell'applicazione utilizzata.

- ▶ Aprire il menu tramite l'icona  o  ▶ quindi toccare **Stampa**

Stampare il contenuto della schermata: ▶ catturare la schermata (→ pag. 34) e quindi stamparla.



Trasferire il contenuto della schermata a un altro dispositivo (streaming)

Trasferire l'immagine e il tono dello smartphone su un televisore.



Il televisore è dotato di un dispositivo di streaming (ad es. Chromecast) ed è raggiungibile tramite WLAN.

Avviare la trasmissione

- ▶ Avviare il video sullo smartphone
- ▶ Nella barra di stato scorrere con due dita verso il basso ... si aprono le impostazioni rapide
- ▶ Toccare  **Trasmetti** ... vengono cercati i dispositivi in streaming entro il raggio d'azione ▶ nell'elenco toccare il dispositivo in streaming sul quale si intende trasmettere la schermata ... la trasmissione viene avviata. Nella barra delle notifiche viene visualizzata l'icona 





Eventualmente occorre rendere disponibile il simbolo di Streaming nelle impostazioni rapide (→ pag. 17).

Interrompere la trasmissione

- ▶ Nella barra delle notifiche scorrere verso il basso ▶ nel messaggio **Trasmetti** toccare **Interrompi trasmissione**

Abilitare, attivare e disattivare dispositivi in streaming

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivi collegati** ▶ **Preferenze di connessione** ▶ **Trasmetti** ... vengono cercati i dispositivi in streaming entro il raggio d'azione ▶ selezionare il dispositivo ... viene inserito nell'elenco

Rimuovere il dispositivo dalla lista: ▶ Selezionare il dispositivo ▶  ▶ **Elimina**

Per informazioni su Chromecast → [Guida di Google](#)

Comunicazione



Telefonare


Per telefonare, utilizzare l'applicazione  **Telefono**. È preimpostata nella barra dei Preferiti della schermata iniziale (→ pag. 19).

Chiamare


▶  **Telefono** ...

Comporre un numero di telefono

▶ Toccare  ... si apre il tastierino telefonico ▶ comporre il numero di telefono ▶ toccare 


 Durante la composizione vengono visualizzati i contatti che possono corrispondere al numero inserito. Se non vi sono voci corrispondenti, è possibile salvare il numero di telefono composto nell'elenco dei contatti.

Utilizzare il numero di telefono di un contatto

▶ Toccare  **Contatti** ... si apre l'elenco dei contatti ▶ selezionare una voce ... vengono visualizzati tutti i numeri di telefono salvati per il contatto ▶ toccare il numero di telefono desiderato


Contatti → pag. 42

Utilizzare il numero di telefono di un contatto preferito

▶ Toccare  ... si apre l'elenco dei Preferiti ▶ toccare il contatto desiderato ... viene selezionato il numero di telefono principale del contatto

Aggiungere un contatto ai Preferiti → pag. 45

Utilizzare il numero di telefono dal registro delle chiamate

▶ Toccare  ... si apre il registro delle chiamate ▶ toccare il numero di telefono desiderato
Registro delle chiamate → pag. 41

Terminare una chiamata

▶ Toccare 

 Le chiamate possono essere effettuate anche tramite altre applicazioni o widget, ad esempio dall'applicazione  **Contatti**.

Chiamate in ingresso

Quando si riceve una chiamata viene visualizzato il numero del chiamante, se disponibile. Possono comparire anche informazioni sul contatto o l'ID del chiamante.

Accettare una chiamata

Se il blocco schermo è attivo: ▶ toccare il cerchio bianco e trascinarlo verso l'alto


Se il blocco schermo non è attivo: ▶ toccare **Rispondi**

Rifiutare una chiamata

Se il blocco schermo è attivo: ▶ toccare il cerchio bianco e trascinarlo verso il basso

Se il blocco schermo non è attivo: ▶ toccare **Rifiuta**

Rifiutare una a chiamata e inviare un SMS al chiamante

▶ Toccare l'icona dei messaggi  ▶ selezionare una risposta breve predefinita o scrivere un proprio messaggio ... il chiamante riceve un messaggio con il testo selezionato

Modificare messaggi predefiniti → pag. 39




Se il gestore di rete mobile fornisce una mailbox, i chiamanti cui è stata rifiutata una chiamata possono lasciare un messaggio.

Rispondendo a una chiamata mentre è in corso un'altra conversazione, quest'ultima viene messa in attesa.

Opzioni durante una chiamata



Aprire il tastierino telefonico durante una conversazione

▶ Toccare 

Passare da cuffie ad altoparlante e auricolari Bluetooth connessi

▶ Toccare 





Silenziare/riattivare il microfono

▶ Toccare  / 

Interrompere/riprendere una conversazione


▶ Toccare 

Messa in attesa, richiamata alternata

▶ Toccare  ▶ con  comporre il numero del secondo utente o con  selezionarlo dai contatti ▶ toccare  ... viene avviata la chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa.

In alto sullo schermo, la conversazione in attesa con numero di telefono viene visualizzata come **In attesa**.


Alternare tra i due interlocutori (richiamata alternata):


▶ Toccare  ... la chiamata in attesa diventa quella attiva

Riunire due interlocutori in una conferenza telefonica


Una conversazione è attiva, l'altra è in attesa.

- ▶ Toccare  ... le conversazioni vengono riunite

Terminare la conferenza: ▶ toccare  ... appaiono i numeri di telefono dei partecipanti

- ▶ Toccare  accanto a un numero di telefono ... il collegamento con questo partecipante viene terminato

oppure

- ▶ Toccare  accanto a un numero di telefono ... le conversazioni vengono nuovamente separate, senza interrompere i collegamenti

Impostazioni delle chiamate

Visualizzazione dei nomi dei chiamanti nel registro delle chiamate e nell'elenco dei contatti dell'applicazione telefonica

- ▶  Telefono ▶ toccare  ▶ Impostazioni ▶ Opzioni di visualizzazione ...

Stabilire l'ordine delle chiamate:

- ▶ **Ordina per** ▶ selezionare **Nome** o **Cognome**

Stabilire la modalità di visualizzazione dei nomi dei contatti:

- ▶ **Formato nome** ▶ selezionare **Prima il nome** o **Prima il cognome**

Impostare i toni e la vibrazione

- ▶  Telefono ▶ toccare  ▶ Impostazioni ▶ Suoni e vibrazione ...

Cambiare suoneria: ▶ **Suoneria telefono** ▶ selezionare la suoneria ▶ **OK**

Vibrazione in caso di chiamata: ▶ attivare l'opzione **Vibrazione per le chiamate**

Tono tasti durante la digitazione con il tastierino telefonico: ▶ attivare l'opzione **Toni tastierino**






Altre impostazioni per i toni dell'applicazione  **Impostazioni** → pag. 52

Modificare le risposte brevi (SMS)

Se non si vuole rispondere a una chiamata è possibile inviare un messaggio SMS predefinito al chiamante (→ pag. 38).

Modificare il testo di un SMS ad invio automatico:

- ▶  Telefono ▶ toccare  ▶ Impostazioni ▶ **Risposte rapide** ... appare un elenco di quattro messaggi preimpostati ▶ toccare una risposta ▶  modificarla ▶ **OK**

Blocco numeri


Protezione da chiamate ed SMS indesiderati.

- ▶  **Telefono** ▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Numeri bloccati** ... appare un elenco dei numeri di telefono bloccati

Aggiungere un numero di telefono:

- ▶ **Aggiungi numero** ▶  comporre un numero di telefono ▶ **BLOCCA**

Sbloccare un numero di telefono:

- ▶ Toccare  accanto al numero ▶ **SBLOCCA**

Utilizzare la modalità TTY per le chiamate

La modalità TTY (Telephone Typewriter) consente a persone con problemi di udito e di linguaggio di comunicare digitando testi tramite smartphone.



Lo smartphone è collegato tramite una porta USB a una speciale telescrivente o ad altro servizio TTY.

Attivare la modalità TTY:

- ▶  **Telefono** ▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Accessibilità** ▶ **Modalità TTY** ▶ selezionare la modalità desiderata



TTY (completa) Consente di vedere la conversazione come testo e di sentirla come audio.

TTY HCO Consente di sentire l'interlocutore e di rispondere tramite testo.

TTY VCO Consente di vedere come testo l'enunciato dell'interlocutore e di pronunciare le risposte.

Impostazioni correlate alla rete



A seconda del gestore di rete, è possibile utilizzare altri servizi di rete, ad es. una mailbox, il trasferimento di chiamata, l'avviso di chiamata in attesa ecc. Questi servizi possono essere configurati, nonché attivati e disattivati, dal menu delle impostazioni dell'applicazione telefonica.




- ▶  **Telefono** ▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Account di chiamata** ▶ toccare la scheda SIM, della quale si desidera gestire i servizi di rete

Registro delle chiamate

Il registro delle chiamate mostra le chiamate effettuate, quelle ricevute e quelle senza risposta.

Aprire il registro delle chiamate

▶  **Telefono** ▶ toccare  ... le chiamate vengono elencate con nome o numero di telefono, località e data. Le frecce indicano il tipo di chiamata:


-  Chiamata senza risposta
-  Chiamata con risposta
-  Chiamata effettuata

Visualizzare tutte le chiamate perse, accettate e in uscita di questo numero telefonico con ulteriori informazioni

▶ Toccare la chiamata ▶ richiamare lo svolgimento



Contattare un chiamante

▶  **Telefono** ▶ toccare  ...

Chiamare: ▶ toccare  accanto alla voce


Inviare SMS: ▶ toccare la chiamata ▶ **Inviare messaggio** ▶ inserire il messaggio ▶ toccare 

Aggiungere un numero di telefono ai contatti

▶  **Telefono** ▶ toccare  ▶ toccare la chiamata ▶ **Aggiungi al contatto** oppure **Crea nuovo contatto**

Cancellare chiamate dal registro delle chiamate



▶  **Telefono** ▶ toccare  ...

Cancellare una chiamata: ▶ toccare e tenere premuta la chiamata ▶ **Dettagli chiamata** ▶ toccare 

Cancellare tutte le voci:



▶ toccare  ▶ **Cronologia** ▶ toccare  ▶ **Cancella cronologia chiamate** ▶ e confermare con OK

Contatti

L'applicazione  **Contatti** consente di registrare e organizzare tutte le informazioni sui propri contatti, ad es. numeri di telefono, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e molto altro ancora. Altre applicazioni, ad es. l'applicazione  **Telefono**, accedono alle informazioni e le rendono disponibili, se necessario.

Utilizzare i contatti


Visualizzare i contatti

- ▶  ▶  **Contatti** ... vengono visualizzati prima i Preferiti. Gli altri contatti vengono elencati in ordine alfabetico.

Stabilire l'ordine dei contatti:

- ▶ Toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Ordina per** ▶ selezionare **Nome** o **Cognome**


Stabilire la modalità di visualizzazione dei nomi dei contatti:

- ▶ Toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Formato nome** ▶ selezionare **Prima il nome** o **Prima il cognome**

Personalizzare la vista


I contatti possono essere salvati in diverse posizioni, localmente sullo smartphone, sulla scheda SIM o nel cloud di un account. Per impostazione predefinita vengono visualizzati tutti i contatti. È possibile limitare la visualizzazione, ad es. nascondere determinate etichette (gruppi).

Visualizzare solo determinati contatti:

- ▶ Toccare  ▶ **Personalizza visualizzazione** ▶ **Personalizza** ... vengono visualizzate tutte le fonti dei contatti
- ▶ Contrassegnare i contatti desiderati ▶ **Salva** ▶ ... vengono visualizzati solo i contatti selezionati



Utilizzare i contatti per la comunicazione

Chiamare un contatto, inviare una e-mail o un SMS a un contatto.

- ▶  **Contatti** ▶ scorrere l'elenco, selezionare il contatto desiderato ▶ selezionare l'azione ...

Chiamare: ▶ toccare numero di telefono o  ... la chiamata viene avviata

Inviare SMS: ▶ toccare  ... digitare il messaggio ▶ toccare 


Inviare e-mail: ▶ toccare l'indirizzo e-mail o  ▶ scrivere la e-mail ▶ toccare 

Raggruppare i contatti



I contatti possono essere raggruppati in gruppi con un'etichetta comune. Ai membri di un'etichetta possono essere inviati, ad esempio, SMS o e-mail di gruppo. Di default sono previste diverse etichette, ad es. Famiglia e Amici.

- ▶  **Contatti** ▶ toccare  ... appare un elenco delle etichette esistenti

Creare una nuova etichetta:

- ▶ **Crea etichetta** ▶  Inserire il nome dell'etichetta ▶ **OK** ▶ **Aggiungi contatti** ▶ selezionare il contatto ... l'etichetta viene creata con questo contatto


Aggiungere contatti a un'etichetta:


- ▶  **Contatti** ▶ toccare  ▶ selezionare l'etichetta

Aggiungere un nuovo contatto:


- ▶ toccare  ▶  inserire i dati del contatto ▶ **Salva**

Aggiungere un contatto dall'elenco dei contatti:




- ▶ toccare  ... vengono elencati tutti i contatti appartenenti all'account ▶ selezionare il contatto

 Un contatto può appartenere a più gruppi.

Rimuovere il contatto a un'etichetta:

- ▶ toccare l'etichetta ▶ toccare e tenere premuto il contatto ▶ toccare  ▶ **Rimuovi da etichetta**

Eliminare un'etichetta:

- ▶  **Contatti** ▶ toccare  ▶ selezionare l'etichetta ▶ toccare  ▶ **Elimina etichetta**

Aggiungere contatti



Se si dispone di un account di Google è possibile creare e gestire i propri contatti anche dal computer. I contatti vengono sincronizzati automaticamente con lo smartphone.

Creare un contatto

- ▶ **Contatti** ▶ toccare ▶ inserire il nome, i numeri di telefono e altri dati del contatto ▶ **Salva**

Importare/esportare contatti

I contatti possono essere esportati da qualsiasi cartella e importati in un'altra: ad es. è possibile importare nel proprio account di Google i contatti salvati sulla scheda SIM o salvare i contatti dell'account di Google come vCard nella memoria interna del dispositivo.

Esportare contatti:

- ▶ **Contatti** ▶ toccare ▶ **Impostazioni** ▶ **Esporta** ▶ selezionare la destinazione dell'esportazione (account e/o dispositivo) ▶ **Esporta in file .vcf** ▶ inserire il nome per il file VCF ▶ **Salva**

Importare contatti:




- ▶ **Contatti** ▶ toccare ▶ **Impostazioni** ▶ **Importa** ▶ selezionare la fonte dell'importazione (file VCF o scheda SIM) ▶ **OK**

File VCF: ▶ Selezionare il punto di archiviazione dei contatti importati (account o dispositivo) ... vengono visualizzati i file VCF salvati ▶ selezionare un file VCF

Scheda SIM: ▶ ... vengono visualizzati i contatti della scheda SIM ▶ selezionare i contatti da importare ▶ ✓

Modificare i contatti


Modificare i dettagli dei contatti




- ▶  **Contatti** ▶ selezionare il contatto da modificare ▶ toccare 
- ▶ Toccare il campo da modificare ▶  modificare il contenuto ▶ **Salva**

oppure



- ▶ Scorrere in basso ▶ toccare **Altri campi** ▶  compilare i campi desiderati ▶ **Salva**

Aggiungere un contatto ai Preferiti



Le persone contattate di frequente possono essere aggiunte ai Preferiti. I Preferiti vengono visualizzati nell'applicazione  **Telefono** in un elenco personalizzato (→ pag. 37). Inoltre possono essere utilizzati per le regole della funzione "Non disturbare" (→ pag. 31).

- ▶  **Contatti** ▶ selezionare il contatto ▶ toccare  ... il contatto viene visualizzato nell'applicazione  **Telefono** nell'elenco dei Preferiti


Impostare una suoneria specifica per un contatto

- ▶  **Contatti** ▶ selezionare il contatto ▶ toccare  ▶ **Imposta suoneria** ▶ selezionare la suoneria ▶ **OK**


Trasferire le chiamate di un contatto verso la mailbox

- ▶  **Contatti** ▶ selezionare il contatto ▶ toccare  ▶ **Indirizza a segreteria**



Cancellare contatti

- ▶  **Contatti** ▶ selezionare il contatto ▶ toccare  ▶ **Elimina** ▶ **OK**

Cancellare contemporaneamente diversi contatti:



- ▶ Toccare e tenere premuto il contatto ▶ selezionare altri contatti ▶ toccare  ▶ **Elimina**

Salvare un contatto per la selezione diretta sulla schermata iniziale


- ▶  **Contatti** ▶ selezionare il contatto ▶ toccare  ▶ **Aggiungi a schermata Home** ▶ **Aggiungi automaticamente**

Resettare le modifiche alla lista dei contatti

È possibile riportare la lista dei contatti a una versione precedente.



- ▶  **Contatti** ▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Annullare le modifiche** ▶ selezionare il periodo ▶ **Conferma**

Messaggi (SMS/MMS)

Per l'invio e la ricezione di messaggi utilizzare l'app  **Messages**. Per impostazione predefinita, si trova nella barra Preferiti della schermata iniziale (→ pag. 19).



Guida all'app **Messages**:

▶  **Messages** ▶ toccare  ▶ **Guida e feedback**

In questa sezione è possibile trovare anche informazioni sulle impostazioni dell'app.


Invio o risposta a un messaggio



A volte le app inviano SMS tramite servizi Premium a pagamento. Il sistema operativo Android riconosce tutti i tentativi di invio da parte di un'app di SMS a nome dell'utente. In caso di tariffe aggiuntive per il l'invio dell'SMS, l'utente riceve un messaggio di avviso. In questo caso, l'utente può decidere se annullare o inviare comunque l'SMS.


Scrittura di un SMS

I messaggi di testo (SMS) possono avere una lunghezza massima di 160 caratteri. Se viene superato tale limite e l'operatore supporta questa funzione il messaggio verrà inviato in più parti.

▶  **Messages** ... viene visualizzato l'elenco delle conversazioni


Per vedere i messaggi di una conversazione esistente: ▶ toccare la conversazione

Per creare una nuova conversazione: ▶ toccare su 


▶  Inserire il numero di telefono, il nome o l'indirizzo e-mail ... man mano che vengono immessi i dati vengono visualizzate le voci corrispondenti, presenti nell'elenco dei contatti ▶ toccare il contatto suggerito o continuare ad immettere dati

o

▶ selezionare uno o più contatti ai quali inviare il messaggio


Per inserire un messaggio: ▶  Inserire un testo

Incollare uno smile (Emoticon)

▶ Quando si scrive un messaggio, accanto al campo di testo toccare  ▶ selezionare il simbolo desiderato

Per tornare alla tastiera: ▶ digitare nel campo di testo


Salvataggio di un messaggio come bozza

▶ Durante l'inserimento di un messaggio di testo toccare  ... il messaggio verrà visualizzato nell'elenco delle conversazioni come bozza


Per continuare a modificare il messaggio: ▶ toccare questa conversazione.

Scrittura di un MMS


I messaggi multimediali (MMS) possono contenere testo, immagini, messaggi vocali, immagini o video acquisiti dalla fotocamera, adesivi predefiniti (simboli animati) oppure informazioni su una determinata posizione.

- ▶ Durante la creazione di un messaggio toccare a sinistra del campo di inserimento  ▶ selezionare l'allegato desiderato; è possibile selezionare più elementi . . .


Video GIF (Giphy)

- ▶ Toccare  . . . vengono visualizzate diverse categorie (ad es. entusiasta, triste, sì, no, ...) ▶ selezionare la categoria ▶ selezionare il video GIF


Adesivi

- ▶ Toccare  . . . verranno visualizzati degli adesivi (simboli animati) ▶ Selezionare un adesivo

Posizione sulla mappa

- ▶ Toccare  . . . verrà visualizzata una mappa con la registrazione della propria posizione attuale
 - ▶ Invio della posizione
 - oppure: ▶ allargare la mappa e spostare la posizione attuale o selezionare un'altra

Messaggi vocali



- ▶ Toccare e tenere premuto il simbolo del microfono  ▶ registrare il messaggio vocale ▶ rilasciare il simbolo

 I messaggi vocali non vengono memorizzati sul dispositivo.


Contatti

- ▶ Toccare  . . . si apre la lista dei contatti ▶ selezionare un contatto

File


- ▶ Toccare  . . . vengono visualizzati i file nella memoria interna dello smartphone ▶ eventualmente tramite  selezionare un'altra fonte ▶ selezionare il file

Immagini e video

- ▶ Quando si scrive un messaggio, a sinistra accanto al campo di testo toccare  ▶ scattare una foto o selezionare l'immagine desiderata dalla galleria o dagli screenshot, è possibile una selezione multipla . . .

Nel messaggio verranno visualizzati i relativi dati.

Per visualizzare l'anteprima: ▶ toccare l'allegato

Per eliminare un allegato: ▶ toccare in alto a destra sulla 


Invio di un messaggio

- ▶ Per scrivere un messaggio di testo o multimediale ▶ toccare ► ... il messaggio verrà inviato

Per tornare all'elenco delle conversazioni: ▶ toccare su ◀



Con il primo messaggio ha inizio una conversazione. Questo messaggio verrà incluso nell'elenco dei messaggi, sotto il nome o il numero di telefono del destinatario. Le risposte del destinatario del messaggio verranno visualizzate nella stessa conversazione.

Risposta a un messaggio ricevuto

Quando arriva un nuovo messaggio, viene emessa una notifica e il simbolo  viene visualizzato nella barra delle notifiche.


- ▶ Toccare la notifica ricevuta ... il messaggio verrà aperto

o

- ▶  **Messages** ... viene visualizzato l'elenco delle conversazioni ▶ toccare la conversazione con il nuovo messaggio
- ▶  Inserire una risposta ▶ toccare ►

Letture e gestione di messaggi


Letture di un messaggio

- ▶  **Messages** ... viene visualizzato l'elenco delle conversazioni ▶ toccare una conversazione ... verranno visualizzati tutti i messaggi di quella data conversazione, in ordine cronologico


Gestione dei messaggi

- ▶ Tenere premuto un messaggio ... sul bordo superiore viene mostrato un elenco di opzioni ▶ Selezionare un'opzione ...


Per condividere un messaggio:

- ▶ Toccare  ▶ **Condividi** ... vengono visualizzate le app disponibili, con le quali è possibile modificare e inoltrare un messaggio, ad es. Messenger, E-mail, Google Drive, ecc.

Per inoltrare un messaggio a un contatto o a un altro destinatario:


- ▶ Toccare  ▶ **Inoltra** ▶ selezionare un destinatario ... con il testo viene avviata una nuova conversazione ▶ eventualmente completare il testo e inviare con ►

Per copiare il testo di un messaggio:


- ▶ Toccare  ... il testo verrà copiato nella memoria cache. È possibile utilizzarlo per scrivere un qualsiasi messaggio.

Aggiungere un testo copiato: ▶ Toccare e tenere premuto un punto nel campo di immissione ▶ **Incolla**

Per visualizzare ulteriori informazioni sul messaggio e sul mittente:

- ▶ Toccare  ▶ **Visualizza dettagli** ... a seconda del tipo di messaggio, verranno visualizzate informazioni più o meno dettagliate




Per salvare le immagini o i video di un MMS sul dispositivo:

- ▶ Toccare  ... la foto verrà salvata nella memoria interna del dispositivo nella cartella **Pictures/Messages**


Per eliminare un messaggio dalla conversazione:

- ▶ Toccare  ▶ con **Elimina** confermare

Ricerche tra i messaggi

- ▶  **Messages** ▶ toccare  ▶  Inserire un termine di ricerca ... Verranno visualizzati i messaggi nei quali è presente il testo inserito

Gestione delle conversazioni

- ▶  **Messages** ... verrà visualizzato l'elenco delle conversazioni ▶ tenere premuta una o più conversazioni

... Tutte le conversazioni selezionate sono contrassegnate da ✓. Sul bordo superiore viene mostrato un elenco di opzioni ▶ Selezionare l'opzione desiderata ...

Eliminazione di una o più conversazioni


- ▶ Toccare  ▶ con **Elimina** confermare

Archiviazione di una conversazione

Le conversazioni archiviate non sono più visibili sulla schermata iniziale dell'app, ma possono comunque essere lette.


- ▶ Toccare  ... le conversazioni selezionate verranno archiviate

Per aprire un archivio: ▶ toccare  ▶ **Archiviata** ... verranno visualizzate le conversazioni archiviate

Per annullare l'archiviazione di una o più conversazioni: ▶ Tenere premute una o più conversazioni ▶ toccare  ... Le conversazioni verranno visualizzate di nuovo sulla schermata iniziale

Blocco di una conversazione

Se non si desidera più ricevere chiamate e messaggi da determinati destinatari, è possibile bloccarli.

- ▶ Toccare e tenere premuto **Conversazione** ▶ toccare  ▶ **BLOCCA** ... Le chiamate e i messaggi dei contatti selezionati non verranno più segnalati



Per sbloccare un contatto: ▶ toccare  ▶ **Contatti bloccati** ▶ toccare  accanto al numero ▶ **SBLOCCA**

Impostazioni

Dispositivo

Lingua

Modificare la lingua del display.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Lingue e immissione** ▶ **Lingue** ... vengono visualizzate tutte le lingue disponibili in un elenco. La lingua utilizzata al momento viene visualizzata in alto.


Per rendere disponibili altre lingue:

- ▶ **Aggiungi una lingua** ▶ scorrere nell'elenco e selezionare una lingua ▶ selezionare l'area geografica ... la lingua verrà aggiunta all'elenco

Per selezionare una lingua:

- ▶ Tenere premuta la voce ▶ farla scorrere verso l'alto e rilasciare

Per eliminare una lingua dall'elenco:

- ▶ Toccare **...** ▶ **Rimuovi** ▶ selezionare la lingua da eliminare ▶ toccare  ▶ **OK**

Display

Luminosità

Modificare la luminosità dello schermo o adattarla alle condizioni ambientali

- ▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrerle verso il basso ... si aprono le impostazioni rapide

oppure

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Display** ▶ **Livello di luminosità**

- ▶ Regolare la luminosità tramite il cursore



Adattare automaticamente la luminosità in base alla luce presente nell'ambiente



- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Display** ▶ **Luminosità automatica** ▶ attivare/disattivare tramite l'interruttore



Anche se la luminosità è impostata su adattamento automatico, è possibile adattarla tramite l'apposito cursore.

Luminosità notturna

Per proteggere gli occhi dalla luminosità eccessiva, è possibile ridurre temporaneamente l'illuminazione del display.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Display** ▶ **Luminosità notturna**
- ▶ Impostare l'intensità luminosa desiderata con il cursore

Attivare:


- ▶ Toccare **Attiva ora** ... la luminosità notturna viene attivata immediatamente

Attivare temporaneamente:

- ▶ **Pianificazione** ▶ selezionare l'impostazione desiderata ▶ eventualmente fissare ora di inizio e di fine ▶ attivare la funzione ... la luminosità notturna viene attivata secondo le impostazioni effettuate

Dimensione dei caratteri


Modificare la dimensione dei caratteri.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Display** ▶ **Dimensioni carattere** ▶ con il cursore, scegliere la dimensione dei caratteri tra le quattro disponibili



Orientamento del display

Definire il comportamento del contenuto della schermata quando viene ruotato il dispositivo.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Display** ▶ attivare/disattivare **Rotazione automatica**



Questa opzione può anche essere attivata/disattivata nei comandi semplificati e nelle impostazioni rapide.

Suoni e volume

Volume

Le impostazioni audio estese dello smartphone vengono effettuate nel menu **Audio**.



Per particolari impostazioni di riposo è disponibile la funzione "Non disturbare" (→ pag. 31).





Effettuare le impostazioni audio con il tasto del volume: → pag. 15

Regolare il volume

Impostare il volume in modo indipendente per suoneria, notifiche, musica, altri media e sveglia.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Audio** ▶ Impostare il volume di suoneria, media, chiamate e sveglia con il cursore

Attivare la vibrazione

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Audio** ▶ Attivare/disattivare l'opzione **Vibrazione per le chiamate** tramite l'interruttore


Suonerie

Modificare la suoneria predefinita




- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Audio** ▶ **Suoneria telefono** ▶ scegliere la suoneria ▶ **OK**

Aggiungere nuove suonerie

Applicazioni suonerie:



- ▶ scaricare e installare l'applicazione suoneria dal Play Store di Google 

Trasferire il file musicale (MP3) da un computer:

- ▶ collegare il dispositivo al computer tramite il cavo USB in dotazione → pag. 34
- ▶ Trasferire file musicali (MP3) nel file manager nella cartella **Suonerie** o sulla scheda di memoria
- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Audio** ▶ **Suoneria telefono** ▶ scorrere completamente verso il basso ▶ **Aggiungi suoneria** ▶ eventualmente nel menu  selezionare un'altra cartella o la scheda di memoria
 - ▶ Selezionare il file della suoneria
 oppure
 - ▶ Toccare **Registratore suoni** ▶ registrare la suoneria con il Soundrecorder

Attivare/disattivare altri toni

Definire se ad ogni pressione del tastierino telefonico con il display bloccato debba essere emesso un tono o una vibrazione.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Audio** ▶ in **Altri suoni e vibrazioni**, attivare/disattivare l'opzione desiderata tramite l'interruttore.

Impostare i toni di tastiera




Si utilizza la tastiera Android predefinita.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Lingue e immissione** ▶ **Tastiera virtuale** ▶ **Gboard** ▶ **Preferenze** ▶ in **Tasti** scegliere le impostazioni per i toni di tastiera



Gestione energetica

Per utilizzo il più possibile prolungato del proprio smartphone, il dispositivo offre diverse possibilità di ottimizzazione della batteria.

Visualizzare il livello di carica della batteria

Il livello di carica della batteria appare nella barra di stato con l'icona  (→ pag. 90).

Visualizzare in percentuale lo stato di carica nel simbolo della batteria:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Batteria** ▶ attivare/disattivare la funzione **Percentuale batteria** tramite l'interruttore

Visualizzare il consumo di energia

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Batteria** ... viene visualizzato lo stato di carica attuale

Visualizzare ulteriori informazioni:

- ▶ Toccare **•••** ▶ **Utilizzo batteria** ... vengono visualizzate anche informazioni sul livello di carica e sull'uso di diverse app


Utilizzare la modalità di risparmio energetico

Risparmiare energia fino alla ricarica successiva del telefono.

La modalità di risparmio energetico restringe l'uso di alcune funzioni del dispositivo:

- la navigazione in Google Maps non è disponibile
- la funzione di vibrazione, i servizi di geolocalizzazione e la gran parte dei dati soffondo subiscono restrizioni
- applicazioni e-mail, SMS/MMS ed altre che richiedono la funzione di sincronizzazione si aggiornano soltanto se vengono aperte.

Per attivare/disattivare la Modalità a basso consumo:



- ▶ Scorrere verso il basso dalla barra di stato ▶ toccare l'icona della batteria  ... viene attivata o disattivata la modalità risparmio energetico.



La funzione **Risparmio energetico** deve essere disponibile nelle impostazioni rapide (→ pag. 16).



- o
- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Batteria** ▶ **Risparmio energetico** ▶ attivare/disattivare la funzione con l'interruttore

Attivazione automatica della Modalità a basso consumo quando la batteria è quasi scarica

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Batteria** ▶ **Risparmio energetico** ▶ **Attiva automaticamente** ▶ con il cursore, impostare a quale livello di carica deve essere attivata la modalità risparmio energetico

Utilizzare la modalità di risparmio energetico intelligente

Nella Modalità a basso consumo intelligente le prestazioni del sistema vengono ottimizzate in modalità di sospensione e le periferiche non utilizzate vengono disattivate.



- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Batteria** ▶ Attivare/disattivare la funzione con l'interruttore

Memoria

Il dispositivo distingue tra una memoria di dispositivo permanente, che può essere ampliata tramite una scheda di memoria, e una memoria di lavoro. La memoria permanente del dispositivo contiene i dati, quali ad esempio brani musicali e foto. Quella di lavoro è una memoria temporanea utilizzata dal dispositivo per eseguire le applicazioni e l'intero sistema.

Gestione della memoria di dispositivo senza scheda di memoria

Controllare lo spazio di memoria disponibile e l'utilizzo di memoria delle applicazioni.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Spazio di archiviazione** ... appare lo spazio di memoria disponibile e quello al momento utilizzato, nonché un elenco di componenti che utilizzano la memoria.

Visualizzare altre informazioni: ▶ toccare una voce.

Gestione della memoria di dispositivo con scheda di memoria




Il dispositivo riconosce schede di memoria con una capacità di memoria di 32 GB. Schede di memoria di dimensioni maggiori (fino a 256 GB) possono essere utilizzate soltanto se sono state formattate nel Gigaset GX290 (non nel PC).

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Spazio di archiviazione** ...


Controllare lo spazio di memoria disponibile e l'utilizzo di memoria delle applicazioni.

- ▶ Accanto a  toccare **Memoria condivisa interna**


Visualizzare il contenuto della scheda di memoria:

- ▶ Accanto a  toccare il nome della scheda di memoria ... viene visualizzato il contenuto della scheda di memoria.

Espellere la scheda di memoria:

- ▶ Accanto alla scheda di memoria toccare  ... la scheda di memoria viene disattivata. Non può più essere usata come memoria e i dati che contiene non sono più disponibili.

Rimettere in funzione la scheda di memoria:

- ▶ Accanto a  toccare il nome della scheda di memoria ▶ **Monta**

Liberare spazio di memoria

- ▶ Rimuovere le applicazioni non utilizzate (→ pag. 26)
- ▶ Cancellare le foto e i video salvati e/o salvarli in un cloud, ad es. con Google Foto
- ▶ Rimuovere brani musicali, film e altri contenuti multimediali scaricati
- ▶ Rimuovere o cancellare cache o dati delle singole applicazioni (→ pag. 67)

Comandi semplificati

Per persone disabili è disponibile una serie di impostazioni utili pensate per adattare l'uso dello smartphone alle loro specifiche esigenze.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Accessibilità** ▶ attivare/disattivare o configurare la funzione desiderata

Per maggiori informazioni sui comandi semplificati consultare la → [Guida di Google](#)

Sicurezza

Blocco del display

Il blocco del display protegge il dispositivo contro l'uso da parte di persone non autorizzate. Accendendo il dispositivo o attivando il display, viene richiesto di sbloccare lo smartphone.



Il blocco del display si attiva dopo un determinato lasso di tempo che il dispositivo è passato in stand by.

Il blocco del display richiede una sequenza, un PIN o una password.



Per il blocco del display è anche possibile utilizzare le impronte digitali (→ pag. 30). In questo caso il blocco del display configurato serve come metodo alternativo.

Configurare il blocco del display

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Blocco schermo** ▶ digitare il PIN, la sequenza o la password se è già stato definito un blocco ▶ scegliere il metodo ...

Nessuno ... nessuna sicurezza

Scorrimento ... il display può essere sbloccato trascinando lo schermo



Per **Sequenza**:

- ▶ tracciare una sequenza in modo da collegare per lo meno quattro punti ▶ **Continua** ▶ ripetere la sequenza ▶ **Conferma**


Per **PIN**:

- ▶  digitare per lo meno quattro lettere o cifre ▶ **Continua** ▶  ripetere il PIN ▶ **Conferma**

Per **Password**:

- ▶  digitare per lo meno quattro lettere o cifre ▶ **Continua** ▶  ripetere la password ▶ **Conferma**

Impostazioni del blocco del display

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ toccare  accanto **Blocco schermo** ▶ Applicare l'impostazione

Rendere visibile/invisibile la sequenza

Soltanto in caso di blocco del display tramite sequenza. Di regola, tracciando la sequenza di sblocco, quest'ultima viene visualizzata sotto forma di linea. Ciò può essere evitato per ragioni di sicurezza.

- ▶ Attivare/disattivare l'interruttore accanto a **Rendi visibile la sequenza**

Definire il lasso di tempo per il blocco automatico del display

Il blocco del display si attiva dopo che il dispositivo è passato in stand by da un determinato lasso di tempo.

- ▶ **Blocca automaticamente** ▶ selezionare la durata di sospensione

Attivare il blocco del display in caso di accensione/spengimento

- ▶ Attivare/disattivare l'interruttore accanto a **Blocca con tasto accensione**



Le impostazioni **Blocca automaticamente** e **Blocca con tasto accensione** possono essere escluse tramite Smart Lock.

Impostazioni per la schermata di blocco

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Impostazioni schermata di blocco**

Inserire il messaggio per la schermata di blocco

Consente di inserire il testo da visualizzare in caso di blocco schermo attivo, ad es. il proprio nome e indirizzo oppure un messaggio d'emergenza. Chiunque prenda in mano il telefono potrà leggere il messaggio senza sbloccare lo smartphone.

- ▶ **Messaggio schermata di blocco** ▶  inserire il testo ▶ **Salva**

Impostazioni per le notifiche sulla schermata di blocco: → pag. 24

Sbloccare automaticamente il dispositivo con Smart Lock

Smart Lock consente di sbloccare automaticamente lo smartphone in determinate circostanze, ad esempio quando lo si tiene in mano o in tasca, o quando si è in casa.



E' stato impostato un blocco dello schermo.

Smart Lock deve essere abilitato come funzione affidabile (Trust Agent):

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Agenti di attendibilità**

Configurare Smart Lock:

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Smart Lock**

Per maggiori informazioni su Smart Lock consultare la → [Guida di Google](#)



Annulare il blocco del display tramite riconoscimento facciale

Il dispositivo viene sbloccato quando riconosce un viso affidabile. A tale scopo, scansionare il proprio viso ed eventualmente quello di altre persone affidabili. All'accensione, il dispositivo esegue quindi un riconoscimento facciale e viene sbloccato quando riconosce il viso.





Il riconoscimento facciale non è sicuro come un PIN, una sequenza o una password. Lo smartphone potrebbe essere sbloccato da una persona somigliante.



Configurare il riconoscimento facciale

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Blocco a faccia** ▶ **Registrare faccia** ▶ applicare il procedimento attuale del blocco dello schermo (sequenza, PIN, password) ... viene aperta la procedura guidata per configurare lo sblocco con il volto ▶ seguire le istruzioni a schermo



Disattivare il riconoscimento facciale:

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Blocco a faccia** ▶ **Cancellare dati**

Attivare/disattivare lo sblocco con il volto

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Blocco a faccia** ▶ attivare/disattivare **Sbloccare lo schermo** con l'interruttore ... il riconoscimento facciale viene effettuato trascinando dal basso verso l'alto dopo l'accensione

Cancellare i dati del viso

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Blocco a faccia** ▶ toccare **Cancellare dati** ▶ confermare con **Sì, cancella** ▶ utilizzare il procedimento attuale del blocco dello schermo (modello, PIN, password)

Altre impostazioni

Lo sblocco con il volto avviene subito all'accensione del dispositivo:

- ▶ Attivare/disattivare **Sblocco con faccia all'illuminazione schermo** con l'interruttore

Affinché il riconoscimento facciale possa funzionare anche al buio, l'illuminazione dello schermo deve essere accesa:

- ▶ Attivare/disattivare **supplementazione schermo** con l'interruttore

Il mancato funzionamento del riconoscimento facciale viene segnalato da una vibrazione:

- ▶ Attivare/disattivare **feedback di vibrazione** con l'interruttore



I dati utilizzati per il riconoscimento facciale vengono salvati solo sul dispositivo. I dati non sono accessibili per le app e non vengono salvati sui server Google.

Blocco su schermo

Qualora si ceda il proprio smartphone ad altri è possibile limitarne l'uso a determinate applicazioni. A questo proposito occorre bloccare lo smartphone su una schermata di queste applicazioni.

Attivare/disattivare il blocco su schermo

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Blocco su schermo** ▶ attivare/disattivare la funzione tramite l'interruttore.
- ▶ Definire tramite l'interruttore se per sospendere il blocco su schermo debba essere digitato il PIN, la sequenza o la password.

Attivare il blocco su schermo

- ▶ Aprire lo schermo che deve essere bloccato ▶ Trascinare il pulsante di navigazione verso l'alto per aprire la panoramica delle app ▶ Toccare e tenere premuta l'icona in alto nell'immagine dell'app ▶ toccare **Bloccare** ... è possibile continuare a utilizzare solo questa app



Disattivare il blocco su schermo

- ▶ Toccare e tenere contemporaneamente premuti i pulsanti di navigazione e ▶ se necessario, digitare il PIN, la sequenza o la password ... il blocco su schermo viene disattivato

Blocco della scheda SIM

Il blocco della scheda SIM impedisce l'uso non autorizzato del dispositivo da parte di terzi. Ogni scheda SIM bloccata richiede la digitazione del PIN dopo l'avvio del dispositivo.

Il blocco tramite PIN è preimpostato. Il PIN viene fornito dal gestore di rete.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Blocco della scheda SIM** ▶ se sono installate due schede SIM, scegliere nell'instestazione l'utente della scheda SIM

Attivare/disattivare il blocco della scheda SIM:

- ▶ Attivare/disattivare l'interruttore a lato di **Blocca SIM** ▶  digitare il PIN corrente ▶ **OK**

Modificare il PIN:

- ▶ **Cambia PIN della SIM** ▶  digitare il PIN corrente ▶ **OK** ▶  digitare il nuovo PIN (a quattro cifre) ▶ **OK**

Autorizzazioni delle applicazioni



Scaricando un'applicazione da Google Play, è possibile definire a quali funzioni o dati possa accedere, ad es. ai contatti o al proprio luogo di permanenza.

È possibile verificare e modificare le autorizzazioni delle applicazioni. La gestione delle autorizzazioni delle applicazioni fornisce un rapido accesso a tutte le autorizzazioni concesse alle applicazioni sul proprio dispositivo.

Autorizzazioni durante l'installazione delle applicazioni

Alcune applicazioni scaricate da Play Store richiedono l'accesso a determinati dati ancor prima dell'installazione. Per le applicazioni sviluppate per Android 6.0 e superiore, è possibile concedere o negare le autorizzazioni al momento del primo utilizzo.

Attivare/disattivare le autorizzazioni delle applicazioni dello smartphone

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** . . . vengono elencate tutte le applicazioni installate

Impostare le autorizzazioni di un'applicazione

- ▶ Scegliere l'applicazione della quale si desidera modificare le autorizzazioni ▶ **Autorizzazioni** . . . appaiono tutte le autorizzazioni ▶ concedere/negare le autorizzazioni desiderate tramite l'interruttore

Visualizzare tutte le autorizzazioni nei dettagli:


- ▶ toccare  ▶ **Tutte le autorizzazioni**





Non concedendo o togliendo le autorizzazioni ad un'applicazione, può accadere che questa non funzioni più correttamente.

Gestione dispositivi Android



In caso di smarrimento dello smartphone, con la Gestione dispositivi Android è possibile localizzarlo, farlo suonare, bloccarlo o cancellare i dati.


 Il dispositivo è registrato in un account Google (→ pag. 63)
 È attivata la funzione di localizzazione (→ pag. 65).

Attivare/disattivare la funzione di monitoraggio tramite la Gestione dispositivi Android:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Google** ▶ **Sicurezza** ▶ **Trova il mio dispositivo** ▶ attivare/disattivare la funzione tramite l'interruttore



oppure

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Trova il mio dispositivo** ▶ attivare/disattivare la funzione tramite l'interruttore
- ▶ Selezionare il servizio che si desidera utilizzare per la localizzazione del dispositivo, eventualmente installare l'applicazione e accedere con il proprio account Google
- ▶ Controllare se la Gestione dispositivi Android può localizzare il dispositivo:
- ▶ Accedere al servizio selezionato con il proprio account Google e controllare se il dispositivo viene visualizzato

 La Gestione dispositivi Android può essere installata anche su dispositivi mobili, ad esempio sul proprio smartphone o su un tablet (scaricarla da Google Play).


Amministratori del dispositivo

Gli amministratori del dispositivo sono applicazioni con l'autorizzazione di stabilire una connessione con lo smartphone e scambiare dati, ad esempio a scopo di sincronizzazione. Questa autorizzazione la si può assegnare creando un account hosted da un servizio aziendale, ad es. per un'applicazione e-mail, calendario o aziendale.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Gestisci app di amministrazione del dispositivo** ... appare un elenco degli amministratori del dispositivo ▶ selezionare la casella di controllo a lato delle applicazioni da autorizzare come amministratori del dispositivo

Visualizzare le informazioni sull'amministratore del dispositivo:

- ▶ toccare e tenere premuto il servizio nell'elenco

 Disattivando un amministratore del dispositivo, viene rimossa ai rispettivi servizi l'autorizzazione a sincronizzare i dati sul proprio telefono.

I servizi di Google (Gmail, Contatti, Calendario, ...) non sono gestiti come amministratori del dispositivo. L'autorizzazione per questi servizi e per l'esecuzione di modifiche sullo smartphone viene gestita tramite le impostazioni dell'account di Google.

Certificati



I certificati digitali vengono utilizzati per identificare lo smartphone su connessioni di rete protette. Il certificato è ad esempio necessario per connessioni VPN o WiFi e per l'autenticazione su server di posta, applicazioni Browser o altre. Alcuni certificati sono già disponibili nel telefono. È possibile installarne altri.

Formati supportati:

- Certificato X.509 codificato DER in file con estensione .CRT o .CER.
- Certificati X.509 in file di archivio chiavi PKCS#12 con l'estensione .P12 o .PFX. Con un file di archivio chiavi PKCS#12 vengono installati anche i certificati di chiavi private o i certificati di un'autorità di certificazione.

I file con altre estensioni non possono essere installati. Modificare l'estensione, se necessario.

Gestire i certificati

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Crittografia e credenziali** ▶ **Credenziali attendibili**

Vengono visualizzati i certificati installati.

Sistema: contiene tutti i certificati emessi da una autorità di certificazione (CA) installati in modo permanente nella memoria di sola lettura del telefono.

Utente: contiene tutti i certificati CA installati dall'utente, ad esempio durante l'installazione di un certificato Client.

Se il certificato è danneggiato o lo si ritiene inattendibile, può essere disattivato o rimosso.




- ▶ Toccare il certificato ... appaiono le informazioni su di esso ▶ scorrere in basso

Certificato di sistema: ▶ **Disattiva/Attiva**


Certificato utente: ▶ **Rimuovi** ▶ **OK** ... il certificato viene rimosso definitivamente e dovrà essere di nuovo installato, se necessario

Installare certificati Client e CA

Installare altri certificati da una scheda di memoria, dalla memoria interna, dalla cartella dei Download o da Google Drive.

- ▶ Salvare il file del certificato o di archivio chiavi su uno dei supporti sopra citati.
- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Crittografia e credenziali** ▶ **Installa da scheda SD** ▶ aprire il menu  ▶ scegliere la cartella dei certificati ▶ toccare il nome del file del certificato o dell'archivio chiavi desiderato ▶ digitare la password dell'archivio chiavi ▶ **OK** ▶ digitare il nome del certificato ▶ **OK**

Vengono installati anche i certificati CA sui quali sono basati quelli Client.

-  Per poter installare i certificati deve essere impostato il blocco del display ad alta sicurezza (PIN o password). In caso contrario viene richiesta la sua configurazione (→ pag. 56).

Account e geolocalizzazione

Account

Per poter fare uso dei dati personali, ad es. contatti, foto o una mailbox, su più dispositivi, si possono utilizzare uno o più account. Tramite un account vengono sincronizzate tutte le informazioni e condivise con tutti i dispositivi registrati.

Tipi di account

Account Google

Un account di Google è necessario per utilizzare i servizi Google, quali Gmail™, Google+™ o YouTube™ e per scaricare le applicazioni da Google Play™. Effettuando l'accesso con un account Google, e-mail, contatti, appuntamenti e altri dati assegnati a questo account vengono automaticamente sincronizzati con il proprio dispositivo. È possibile creare un nuovo account sul proprio smartphone o registrare quest'ultimo su un account già esistente.

Account e-mail

Se per il proprio scambio di e-mail non si utilizza l'account Google occorre registrare lo smartphone nel proprio server di posta. Vengono supportati server POP3 ed IMAP.

È comunque possibile ricevere e inviare e-mail tramite l'applicazione **Gmail**.





Occorrono informazioni sul servizio che utilizza l'account, ad es. l'indirizzo del server, l'identificativo e la password. Il telefono deve essere abilitato ad accedere a Internet tramite WiFi.

Account Exchange

Un account Exchange consente di sincronizzare i contatti, il calendario, le attività e le e-mail con Microsoft Outlook™.



Aggiungere un account

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Account** ▶ **Aggiungi account** ▶ toccare il tipo di account che si desidera aggiungere ▶ inserire i dati dell'account. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo

Rimuovere un account



Rimuovendo un account dal dispositivo, vengono rimossi anche tutti i suoi contenuti, ad esempio e-mail, contatti e impostazioni.

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Account** ▶ toccare l'account da rimuovere ▶ **Rimuovi account**

Sincronizzare

È possibile definire come sincronizzare le applicazioni Messaggi, E-mail ed altri dati correnti nel proprio account Google.



Di regola, le applicazioni Google vengono sincronizzate automaticamente con l'account Google. È possibile attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle singole applicazioni Google.



Le applicazioni non Google non possono essere sincronizzate tramite un account Google. È possibile che nel menu delle impostazioni sia per esse disponibile un'opzione di sincronizzazione.

Attivare/disattivare la sincronizzazione automatica



Impostare la sincronizzazione per l'account Google:

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Account** ▶ attivare/disattivare l'opzione **Sincronizzazione automatica dei dati**



Disattivando la sincronizzazione automatica si prolunga l'autonomia della batteria. Riattivare la sincronizzazione automatica se si desidera portarla a termine dopo avere ricaricato la batteria.

Impostare la sincronizzazione delle singole applicazioni:



▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Account** ▶ Selezionare l'account ▶ **Sincronizzazione account** ... appare un elenco delle applicazioni Google con la data e l'ora dell'ultima sincronizzazione ▶ attivare/disattivare la sincronizzazione delle applicazioni tramite l'interruttore



La sincronizzazione delle singole applicazioni può essere impostata solo se è attivata la sincronizzazione automatica.

Sincronizzare l'account in modalità manuale


La sincronizzazione manuale aggiorna i dati di tutte le applicazioni di Google, se la sincronizzazione automatica non è attiva. Se la sincronizzazione automatica è attiva, vengono sincronizzate solo le applicazioni la cui sincronizzazione automatica non è disattivata.

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Account** ▶ selezionare l'account ▶ **Sincronizzazione account** ▶ toccare **...** ▶ **Sincronizza ora**



Geolocalizzazione

Le applicazioni con l'autorizzazione alla **Geolocalizzazione** possono offrire, in base alla posizione geografica del dispositivo, servizi riferiti alla località, quali opzioni check-in, informazioni sul traffico stradale o ristoranti nelle vicinanze.

Attivare/disattivare la geolocalizzazione



- ▶ Dalla barra di stato, trascinare con due dita verso il basso . . . vengono visualizzate le impostazioni rapide ▶ toccare il simbolo 

oppure

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Geolocalizzazione** ▶ attivare/disattivare la funzione tramite l'interruttore



Verificare la geolocalizzazione tramite le applicazioni

Questa funzione consente di verificare quali applicazioni accedono al momento alla propria posizione geografica o le ultime che vi hanno acceduto.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Geolocalizzazione** . . . sotto **Richieste di posizione recenti** vengono elencate le ultime applicazioni che hanno rilevato la posizione geografica del dispositivo.

Gestire la cronologia delle posizioni

Se è attivata la **Cronologia delle posizioni** Google rileva la posizione geografica del dispositivo anche se non ci sono applicazioni di Google attive. Le informazioni sulla cronologia vengono salvate nel proprio account di Google per tutti i dispositivi ad esso assegnati.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Geolocalizzazione** ▶ **Google-Cronologia delle posizioni**

La pagina è il punto di partenza di tutte le attività relative alla cronologia delle posizioni. È ad esempio possibile disattivare la cronologia per singoli dispositivi o per tutti, vedere i luoghi visitati in un determinato periodo di tempo, e visualizzare informazioni su di essi, o cancellare tutte le informazioni della cronologia.

Per informazioni sulla cronologia delle posizioni consultare la → [Guida di Google](#)

Applicazioni

Per maggiori informazioni sull'uso delle applicazioni → pag. 25.

Applicazione predefinita

Se si dispone di più applicazioni con funzioni identiche è possibile preimpostare quale utilizzare per una determinata azione. Se ad esempio è stato scaricato da Google Play un calendario diverso o un'applicazione di telefonia diversa, possono essere impostate come predefinite.



Impostare un'applicazione come predefinita per un'azione

Se per un'azione sono disponibili più applicazioni e non ne è stata preimpostata una come predefinita, viene richiesto di effettuare una scelta.

- ▶ Toccare l'applicazione che si desidera utilizzare.
- ▶ Scegliere se questa app debba essere utilizzata **Solo una volta** o **Sempre** per l'azione.

Scegliendo **Sempre**, questa applicazione viene impostata come predefinita per tutte le azioni di questo tipo.

Annullare l'impostazione dell'applicazione come predefinita



- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ visualizzare tutte le applicazioni ▶ selezionare l'applicazione per la quale durante un'azione è stato precedentemente selezionato **Sempre** ▶ **Apri per impost. predef.** ▶ **Cancela predefinite**



Quando in seguito verrà avviata questa azione, viene nuovo richiesto quale applicazione si desideri utilizzare.



Definire un'applicazione predefinita per una funzione di uso frequente

Per alcune funzioni è possibile scegliere in qualsiasi momento un'app standard, senza effettuare una determinata azione.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ **App predefinite** . . . vengono visualizzate diverse funzioni ▶ selezionare la funzione . . . se ci sono più applicazioni per questa funzione, queste vengono visualizzate ▶ selezionare l'applicazione

Modificare le impostazioni di un'applicazione

Verificare le impostazioni correnti dell'applicazione e modificarle, se necessario.

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ visualizzare tutte le applicazioni ▶ selezionare l'applicazione

Le impostazioni disponibili variano a seconda dell'applicazione.

Disinstalla / Disattiva

Rimuovere l'applicazione dal dispositivo / Mettere l'applicazione fuori servizio → pag. 26.

Forza interruzione

Arresta l'applicazione, inclusi di processi in sottofondo. Questa può essere una scelta opportuna ad esempio se un'applicazione non reagisce più o se è in esecuzione in sottofondo e utilizza troppe risorse del sistema (ad es. memoria). L'applicazione può essere riavviata dal menu delle applicazioni.

Notifiche

Consente di stabilire le impostazioni per le notifiche delle applicazioni (→ pag. 23)

Autorizzazioni

Applicazioni o risorse del sistema alle quali può accedere l'applicazione (→ pag. 60)

Spazio di archiviazione

Spazio utilizzato dall'applicazione nella memoria interna.

Liberare spazio di memoria: ▶ toccare **Spazio di archiviazione** ▶ **Cancella spazio di archiviazione**.

Liberare la memoria temporanea dell'applicazione: ▶ toccare **Spazio di archiviazione** ▶ **Cancella cache**.

Utilizzo dati

Il volume di dati scaricato o caricato dall'applicazione tramite la rete di dati mobile o WiFi (→ pag. 73).

Batteria

Consumo di batteria dall'ultima ricarica completa (→ pag. 54).

Apri per impost. predef.

Definire come l'applicazione debba gestire i link.

Modifica impostazioni sistema

Stabilire se l'app possa modificare impostazioni di sistema.

Impostazioni generali delle applicazioni

Verificare e modificare le autorizzazioni e i valori predefiniti delle applicazioni.

▶  ▶  Impostazioni ▶ App e notifiche

Notifiche

Consente di creare le notifiche dell'applicazione (→ pag. 22).

App predefinite

Se sono disponibili più applicazioni con uguale funzione, consente di scegliere quale impostare come predefinita (→ pag. 66).

Autorizzazioni app

Lista delle possibili autorizzazioni e informazioni sulle applicazioni a cui vengono concesse queste autorizzazioni (→ pag. 60).

Accesso speciale alle app

Contiene numerose informazioni sulle possibilità di accesso delle applicazioni a dati e risorse di sistema.

Ripristinare le impostazioni iniziali di un'applicazione

Viene effettuato il reset delle modifiche effettuate alle impostazioni dell'applicazione.

▶  ▶  Impostazioni ▶ App e notifiche ▶ visualizzare tutte le applicazioni ▶ toccare
 ●●● ▶ Reimposta preferenze app

Connessioni di rete


Lo smartphone è in grado di stabilire connessioni con reti mobili, WiFi e altri dispositivi tramite bluetooth.

Reti mobili

Per telefonare con lo smartphone tramite una rete mobile occorre una scheda SIM di un gestore di rete. I servizi disponibili e le relative condizioni sono descritti nel contratto di telefonia mobile. Il dispositivo è predisposto per ospitare due schede SIM, per cui consente l'uso parallelo di due reti mobili.

Attivare/disattivare dati mobili

Stabilire se i dati vengono trasferiti tramite la connessione di telefonia mobile anche se non è disponibile alcuna WLAN.

- ▶ Dalla barra di stato, trascinare con due dita verso il basso ... vengono visualizzate le impostazioni rapide ▶ toccare il simbolo 

oppure

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Rete mobile** ▶ **Dati mobili** ▶ attivare/disattivare con l'interruttore

oppure

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Utilizzo dati** ▶ **Dati mobili** ▶ attivare/disattivare con l'interruttore

Personalizzare le impostazioni

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Rete mobile**



Se nel dispositivo sono inserite due schede SIM, la pagina contiene un registro per ciascuna di esse ▶ aprire quella di interesse, se necessario.

Roaming

Questa funzione consente di trasmettere dati tramite le reti mobili di altri gestori quando il segnale del proprio non è disponibile.



A seconda del contratto di telefonia mobile di cui si dispone, il roaming dati può determinare costi aggiuntivi.

Utilizzo dati delle app

Mostra l'utilizzo di dati totale e la distribuzione fra le singole app.

Modalità 4G LTE avanzata

Migliora la qualità della voce e della comunicazione in generale.

Tipo di rete preferito

Scegliere lo standard radiotelefonico preferito, quale ad esempio 2G, 3G, 4G. Di regola, lo smartphone si collega alla rete che fornisce il segnale migliore.

Connessioni di rete

Chiamate Wi-Fi (a seconda del gestore di rete mobile)

Eseguire chiamate tramite WLAN.

Seleziona rete automaticamente

La rete viene selezionata automaticamente per impostazione predefinita.

Selezionare personalmente la rete: ► disattivare la funzione ► selezionare il gestore dalle reti disponibili.

Nomi punti di accesso

Queste impostazioni consentono al gestore di rete di rilevare l'esatto indirizzo IP del dispositivo e di stabilire una connessione protetta.

Utilizzare due schede SIM

►  ►  **Impostazioni** ► **Rete e Internet** ► **Schede SIM** . . . vengono visualizzate le schede SIM riconosciute nello slot 1 e 2.

Mettere fuori servizio/in servizio la scheda SIM: ► attivare/disattivare l'interruttore.

Visualizzare le informazioni:

► toccare una voce . . . appare il nome della scheda SIM, il colore utilizzato per la scheda, il gestore di rete e il numero di telefono. È possibile modificare il nome e il colore.

Definire la scheda SIM preferita per le seguenti funzioni:

- **Dati mobili**

Per la trasmissione di dati può essere utilizzata una sola scheda SIM.

- **Chiamate**

È possibile definire una scheda SIM per tutte le chiamate in uscita o impostare la scelta prima della composizione del numero.

- **Messaggi SMS**

Per l'invio di messaggi SMS può essere preimpostata una scheda SIM.




Se viene installata una nuova scheda SIM o ne viene sostituita una in uso, occorre riefettuare le impostazioni.

WiFi



Consente di stabilire una connessione con una rete WiFi tramite la quale sarà poi possibile inviare dati o navigare in Internet.


Se lo smartphone si trova all'interno della portata di una rete WiFi salvata e questa è in funzione, vi si collega automaticamente.

Attivare/disattivare la funzione WiFi

▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrerle verso il basso ... si aprono le impostazioni rapide ▶ toccare l'icona WiFi 

oppure


▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Wi-Fi** ▶ attivare/disattivare la WLAN con l'interruttore


Se la rete WiFi è attivata, nella barra di stato appare l'icona . L'icona mostra l'intensità del segnale in quattro livelli.




Per prolungare l'autonomia della batteria disattivare la funzione WiFi se non è necessaria. La modalità aereo disattiva la funzione WiFi.

Collegarsi ad una rete WiFi

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Wi-Fi** ... appaiono tutte le reti WiFi disponibili.

Le reti protette da password mostrano l'icona di un lucchetto  accanto alla relativa voce. Le reti senza icona del lucchetto sono hotspot aperti.




▶ Toccare la rete WiFi desiderata ▶  digitare la password ▶ **Connetti** ... una volta stabilita la connessione, sotto il nome della rete appare **Connesso**

Le WLAN registrate per lo smartphone vengono visualizzate alla fine della lista in **Reti salvate** anche se sono fuori portata e non sussiste alcuna connessione.

Visualizzare le reti WiFi salvate: ▶ **Reti salvate**



Aggiungere altre reti WiFi

Le reti WiFi che non trasmettono il loro nome (SSID) o che sono fuori portata non appaiono nell'elenco. Possono essere comunque salvate con il nome e la password. Se il telefono riceve il segnale della rete WiFi viene stabilita la connessione.



▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Wi-Fi** ▶ eventualmente scorrere verso il basso ▶ **Aggiungi una rete** ▶  inserire il nome della rete (SSID) e le credenziali ▶ **Salva** ... la rete viene acquisita nell'elenco **Reti salvate**


Rimuovere reti WiFi

Se si vuole evitare che il dispositivo si colleghi automaticamente con un rete WiFi salvata, la si può rimuovere dall'elenco delle reti salvate.

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Reti salvate** ▶ toccare la rete salvata che si desidera rimuovere ▶ **Elimina**




Visualizzare i dettagli della rete WiFi

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Wi-Fi** ▶ toccare il nome di una rete WiFi connessa ... vengono visualizzate le informazioni sulla connessione, ad es. il suo stato, l'intensità del segnale, la velocità

Modificare le impostazioni di rete: ▶ toccare 

Configurazione della connessione

Questa funzione consente di adattare le impostazioni ai requisiti della rete WiFi alla quale si desidera connettersi.

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Wi-Fi** ▶ toccare il nome della rete ▶ toccare  ▶ a lato di **Opzioni avanzate** toccare la freccia in giù ...


Gestione reti a pagamento


Se la propria rete ha un limite di dati, è possibile definire la WLAN a pagamento. Si avrà quindi un migliore controllo sull'utilizzo dei dati in caso di download e da altre app.

▶ In **A consumo**, selezionare l'opzione **Contrassegnare come "a pagamento"** ▶ **Salva**

Proxy

Se la connessione con una rete WiFi viene stabilita tramite un Proxy: ▶ toccare **Proxy**


Per inserire manualmente i dati proxy: ▶ inserire **Manuali** ▶  i dati ▶ **Salva**

Configurazione automatica del Proxy: ▶ **Proxy auto-config** ▶  inserire l'URL di un file PAC ▶ **Salva**



Un file Proxy-Auto-Config (file PAC) consente al browser web di trovare automaticamente il server Proxy adeguato per l'URL.

DHCP

Se non esistono server DHCP attivi nella rete Wi-Fi: ▶ toccare **DHCP** ▶ inserire dati **Statico** ▶  per la configurazione della rete ▶ **Salva**

Opzioni avanzate

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Impostazioni Wi-Fi** ▶ selezionare l'opzione ...

Attivare la WLAN automaticamente quando si trova nelle vicinanze di reti salvate. La geolocalizzazione deve essere attivata.

▶ Attivare/disattivare **Attiva Wi-Fi automaticamente** tramite l'interruttore

Visualizzare una rete pubblica potente.

▶ Attivare/disattivare **Notifica di reti aperte** tramite l'interruttore

I certificati digitali servono a identificare il dispositivo per l'accesso alla rete WiFi. Qualora non siano disponibili tutti i certificati richiesti, li si può installare.

▶ **Installa certificati** ▶ scegliere l'origine del certificato

Certificati → pag. 62

Consumo di dati

Con esso si intende il volume di dati che il dispositivo carica o scarica nell'arco di un determinato lasso di tempo tramite la connessione dati mobile o le reti WiFi. La gran parte delle tariffe prevedono una limitazione del volume di dati. Per evitare costi aggiuntivi, è possibile verificare ed eventualmente limitare l'utilizzo dei dati del dispositivo.

Verificare il consumo di dati

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Utilizzo dati**

Rete di telefonia mobile

È possibile visualizzare l'utilizzo dei dati di rete mobile per un periodo di tempo determinato, che viene calcolato in base alla soglia di traffico dati impostata, rappresentata da una linea.

▶ Toccare **Utilizzo dati delle app** ... vengono visualizzate ulteriori informazioni, ad es. quali app hanno contribuito al consumo di dati.

Visualizzare un altro periodo:

▶ Toccare la freccia accanto al periodo visualizzato ▶ selezionare il periodo

WLAN

▶ Toccare **Utilizzo dei dati Wi-Fi** ... si vede il volume di dati trasmesso tramite WLAN nel periodo impostato. Al di sotto sono elencate le app che hanno trasmesso dati tramite la WLAN, rispettivamente con la quantità di dati trasmessa.



Visualizzare un altro periodo:

▶ Toccare la freccia accanto al periodo visualizzato ▶ selezionare il periodo

Impostazione di un limite e di un avviso per l'utilizzo di dati mobili

Definire il ciclo di consumo dei dati


Il consumo dei dati viene rilevato con ciclo mensile, solitamente cominciando dal primo giorno di ogni mese. Se il ciclo di fatturazione del proprio gestore di rete mobile è diverso, è possibile selezionare come inizio un altro giorno.

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Utilizzo dati** ▶ **Limite dati e avviso** ▶ **Ciclo di utilizzo dati delle app** ▶ selezionare il giorno con la ruota numerata ▶ **Imposta**

Registrazione limite dati

È possibile registrare il volume massimo di dati come soglia limite, messo a disposizione dal proprio gestore. In caso di raggiungimento del limite impostato per l'utilizzo dei dati, i dati mobili vengono automaticamente disattivati. L'utente riceve una notifica.

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Utilizzo dati** ▶ **Limite dati e avviso** ▶ attivare la funzione **Imposta limite dati** tramite l'interruttore ▶ **OK**

▶ Toccare **Limite dati** ▶ eventualmente modificare tra megabyte e gigabyte ▶  modificare il valore ▶ **Imposta**

... Il limite verrà registrato nell'immagine **Utilizzo dati mobili**.

Connessioni di rete

Per riattivare i dati mobili:

- ▶ Disattivare la funzione **Imposta limite dati** tramite l'interruttore ▶ **OK**



Potrebbero esserci costi per il trasferimento dati.

Impostazione avviso per l'utilizzo di dati mobili

Stabilire un valore massimo per il volume dati, oltre il quale il sistema invierà un messaggio di avviso.

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Utilizzo dati** ▶ **Limite dati e avviso** ▶ attivare la funzione **Imposta avviso sui dati** con l'interruttore
- ▶ Toccare **Avviso sui dati** ▶ modificare il valore ▶ eventualmente alternare tra megabyte e gigabyte ▶ **Imposta**
- ... Al raggiungimento del valore stabilito per il volume dati, l'utente riceve una notifica.

Attivazione/Disattivazione della modalità di risparmio dati

Quando è attiva la modalità risparmio dati il consumo di dati mobili è ridotto. La maggior parte delle app e dei servizi possono ricevere dati in background solo tramite rete Wi-Fi.

- ▶ Scorrere verso il basso con due dita dalla barra di stato ... verranno visualizzate le impostazioni rapide ▶ toccare / (⊕ = attivo)

o

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Utilizzo dati** ▶ **Risparmio dati** ▶ attivare/disattivare la funzione con l'interruttore



La limitazione dei dati in background potrebbe pregiudicare le prestazioni di un'app. Ad es., l'utente non riceve altre notifiche fino all'apertura dell'app stessa.

Altre azioni per la riduzione dell'utilizzo dati

Disattivazione della sincronizzazione automatica

Quando la sincronizzazione automatica è attiva, i dati delle app vengono aggiornati automaticamente, ad es. i contatti o gli appuntamenti.

Attivare/disattivare la sincronizzazione automatica: → pag. 64

Disattivare il roaming

Se la rete del proprio gestore di telefonia mobile non è disponibile, grazie al roaming l'apparecchio può utilizzare le reti di altri gestori.

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Reti mobili** ▶ attivare/disattivare l'opzione con l'interruttore accanto a **Roaming**




Il roaming può determinare costi aggiuntivi, ma in alcuni luoghi rappresenta l'unica possibilità per stabilire una connessione Internet.

Bluetooth



Stabilire una connessione tra smartphone e un dispositivo bluetooth.


Se si utilizza per la prima volta un dispositivo bluetooth, lo si deve innanzitutto associare con lo smartphone, per consentire una connessione protetta tra i due dispositivi. Dopo questa procedura, la connessione viene stabilita automaticamente.

Attivare/disattivare il bluetooth

▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrerle verso il basso ... si aprono le impostazioni rapide ▶ toccare l'icona bluetooth 

oppure

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Bluetooth** ▶ attivare/disattivare il Bluetooth con l'interruttore

Se è attivata la funzione bluetooth, nella barra di stato appare l'icona .





Il dispositivo è visibile a tutti gli apparecchi con funzione bluetooth che si trovano nelle vicinanze.

Per prolungare l'autonomia della batteria disattivare la funzione bluetooth se non è necessaria. La modalità aereo disattiva la funzione bluetooth.

Associare il dispositivo

Prima di poter collegare un telefono o un tablet ad un dispositivo bluetooth, occorre effettuare una procedura di associazione (Pairing) tra i dispositivi. Dopo avere effettuato l'associazione i dispositivi mantengono questo stato fino alla sua disattivazione.



▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Bluetooth** ▶ **Accoppia nuovo dispositivo** ... vengono visualizzati i dispositivi bluetooth disponibili nelle vicinanze ▶ toccare il nome del dispositivo bluetooth desiderato ▶ seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per portare a termine la procedura di associazione ... se va a buon fine, il dispositivo viene acquisito nell'elenco **Attualmente collegati**



Qualora venga richiesto di inserire un identificativo, procedere digitando quelli solitamente in uso 0000 o 1234 oppure leggere la documentazione del dispositivo bluetooth.

Modificare il nome dei dispositivi bluetooth connessi o disattivare l'associazione



▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Bluetooth** ▶ accanto al dispositivo collegato toccare 

Cambiare il nome: ▶  ▶  inserire il nome del dispositivo ▶ **Rinomina**

Disattivare l'associazione: ▶ **Elimina**

Modificare il nome bluetooth dello smartphone

Lo smartphone è visibile ad altri dispositivi bluetooth con il nome Gigaset GX290. Il nome può essere modificato.


- ▶  ▶  Impostazioni ▶ Bluetooth ▶ Nome dispositivo ▶  inserire il nuovo nome del dispositivo ▶ Rinomina

Visualizzare le informazioni sulla trasmissione dei dati

- ▶  ▶  Impostazioni ▶ Bluetooth ▶ File ricevuti ... vengono visualizzati i dati ricevuti tramite bluetooth


Modalità aereo

La modalità aereo disattiva le funzioni WiFi, reti radiomobili e bluetooth.

- ▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrele verso il basso ... si aprono le impostazioni rapide ▶ toccare l'icona modalità aereo 

oppure

- ▶  ▶  Impostazioni ▶ Rete e Internet ▶ Modalità aereo ▶ attivare/disattivare la modalità aereo tramite l'interruttore

Se è attivata la modalità aereo, nella barra di stato appare l'icona .

Reti virtuali private (VPN)

Tramite una rete virtuale privata (VPN) è possibile collegare lo smartphone con la propria rete privata o aziendale. Se si è fuori sede e si dispone di un accesso ad una rete WiFi, utilizzare la connessione VPN per poter navigare in modo protetto e gratuito, chiamare tramite il proprio numero di rete fissa, accedere alle propria mailbox o ai dati della propria rete aziendale.



Nella rete privata o aziendale è disponibile un server VPN.

Sullo smartphone è preinstallato un client VPN. Per creare una connessione VPN occorrono i dati di configurazione della VPN.



È possibile che per la VPN, con la quale si desidera collegare lo smartphone, occorra un altro client VPN. In Google Play Store sono disponibili diverse applicazioni VPN. Se è stata installata un'applicazione VPN, la configurazione viene effettuata tramite essa.

Aggiungere una VPN

- ▶  ▶  Impostazioni ▶ Rete e Internet ▶ VPN ▶ toccare  ▶  inserire i dati di configurazione ▶ Salva

Collegarsi ad una VPN




- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **VPN** ... vengono elencate le VPN disponibili ▶ scegliere la VPN ▶  **Nome utente** e digitare la **Password** ▶ **Connetti**

Se il dispositivo è connesso con una VPN nella barra di stato appare l'icona .


Disconnettersi dalla VPN

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **VPN** ▶ accanto alla VPN da disconnettere, toccare  ▶ disattivare VPN con l'interruttore

Rimuovere una VPN

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **VPN** ... vengono elencate le VPN disponibili ▶ a lato della VPN che si desidera rimuovere toccare  ▶ **Ignora**

Modificare le impostazioni della VPN




- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **VPN** ▶ a lato della VPN che si desidera modificare, toccare  ▶  modificare le impostazioni VPN ▶ **Salva**



Se si utilizza un'applicazione VPN, questa viene aperta ed è possibile eseguire le modifiche desiderate.

Attivare/disattivare una VPN sempre attiva

Nel caso di alcune VPN, il dispositivo resta sempre connesso quando la connessione VPN non è inattiva. Ciò può essere utile se ci si muove tra WiFi pubbliche non protette.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **VPN** ▶ accanto alla VPN da modificare, toccare  ▶ attivare/disattivare **VPN sempre attiva** con l'interruttore ▶ **Salva**

Si riceve una notifica che la VPN sempre attiva è attivata e quando la connessione a una VPN sempre attiva viene interrotta.



Se è stata configurata una VPN tramite un'applicazione, l'opzione **VPN sempre attiva** non viene visualizzata.

Tethering con un hotspot WiFi, bluetooth o USB

Con un hotspot WiFi mobile, tethering bluetooth o tethering USB è possibile consentire l'uso della connessione dati dello smartphone ad altri dispositivi. Utilizzare ad esempio una connessione dello smartphone per navigare in Internet con il proprio notebook.



L'uso di connessioni hotspot o tethering può comportare costi aggiuntivi. Rivolgersi al proprio gestore di rete mobile.

Hotspot e tethering possono ridurre in modo significativo l'autonomia della batteria.

- ▶ Durante l'utilizzo di hotspot e tethering, collegare lo smartphone ad un'alimentazione di corrente.
- ▶ Disattivare hotspot e tethering se non più necessario.

Attivare o disattivare l'hotspot WiFi

Configurare il proprio dispositivo come hotspot WiFi.



- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Hotspot e tethering** ▶ **Hotspot Wi-Fi** ▶ attivare/disattivare la funzione tramite l'interruttore

Se è attivato l'hotspot, nella barra di stato appare l'icona

Nella barra delle notifiche appare l'icona . Il messaggio mostra il numero degli utenti connessi e bloccati.

Adattare le impostazioni dell'hotspot WiFi

Modificare il nome della rete, la sicurezza, la password, la banda di frequenza per l'access point.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Hotspot e tethering** ▶ **Hotspot Wi-Fi** ▶ adattare l'opzione desiderata ▶ **Salva**

Collegare un dispositivo con l'hotspot WiFi

Per la connessione sono necessari nome e password dell'hotspot. Il nome viene visualizzato in **Nome hotspot**. Visualizzare la password:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Hotspot e tethering** ▶ **Hotspot Wi-Fi** ▶ toccare **Password hotspot** ... viene visualizzata la password

Dall'altro dispositivo stabilire la connessione con l'hotspot:

- ▶ aprire l'elenco delle reti WiFi disponibili ▶ scegliere la rete con il nome dell'hotspot ▶ digitare la password dell'hotspot ▶ collegare.

Configurare e utilizzare il tethering bluetooth



Condividere la connessione a Internet tramite bluetooth con altri dispositivi.



La connessione dati mobile è attivata ➔ pag. 69

- ▶ Associare lo smartphone e il dispositivo con il quale si desidera condividere la connessione a Internet (➔ pag. 75)
- ▶ Configurare l'altro dispositivo in modo tale da poter stabilire una connessione tramite bluetooth. Leggere a questo proposito le istruzioni d'uso del dispositivo.

Attivare/disattivare la condivisione della connessione a Internet del telefono tramite tethering bluetooth:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Hotspot e tethering** ▶ attivare/disattivare la funzione **Tethering Bluetooth** tramite l'interruttore ... l'altro dispositivo può adesso stabilire la connessione a Internet

Configurare e utilizzare il tethering USB



Condividere la connessione a Internet con un altro dispositivo tramite un cavo USB.




La connessione dati mobile è attivata ➔ pag. 69

- ▶ Collegare lo smartphone con un cavo USB a un altro dispositivo ▶ aprire l'autorizzazione tramite connessione USB ▶ selezionare **Tethering USB**

Attivare/disattivare la funzione tethering USB:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Hotspot e tethering** ▶ attivare/disattivare la funzione **Tethering USB** tramite l'interruttore ... l'altro dispositivo può adesso stabilire la connessione a Internet

Se è attivata la funzione USB, nella barra delle notifiche appare l'icona .



La funzione USB viene disattivata scollegando il cavo USB.

La funzione tethering USB non è disponibile sui computer Mac.

Sistema

Data e Ora

- ▶  ▶  Impostazioni ▶ Sistema ▶ Data e ora ...

Impostazione automatica

La data e l'ora vengono impostate automaticamente tramite il server dell'ora:

- ▶ Attivare **Data e ora automatiche**

oppure: ▶ disattivare e impostare la data e l'ora manualmente

Impostazione manuale

- ▶ **Imposta data** ▶ scegliere la data dal calendario ▶ **OK**
- ▶ **Imposta ora** ▶ trascinare l'indicatore dell'ora nella posizione esatta ▶ **OK**
Per il formato a 12 ore utilizzare il cerchio esterno
Per il formato a 24 ore utilizzare il cerchio interno ed esterno
- ▶ Toccare l'indicatore dei minuti dell'orario visualizzato ▶ trascinare l'indicatore dei minuti nella posizione esatta ▶ **OK**

Impostare il fuso orario

Il fuso orario è preimpostato automaticamente. Impostare il fuso orario manualmente:

- ▶ Disattivare l'interruttore a lato di **Fuso orario automatico** ▶ toccare **Seleziona fuso orario** ▶ scegliere il fuso orario dall'elenco

Definire il formato della data e dell'ora

Utilizzare il formato ora e data adatto al paese impostato (→ pag. 51).

- ▶ Attivare l'interruttore accanto a **Formato 24 ore automatico**



oppure

Visualizzare l'ora in formato 24 ore (ad es. 18.30) / 12 ore (6.30 pm.):

- ▶ attivare/disattivare l'interruttore a lato di **Usa formato 24 ore**

Aggiornamenti dei software

Verificare la versione Android

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Info telefono** ... la versione al momento in uso appare sotto **Versione di Android**

Scaricare gli aggiornamenti di Android

Il sistema informa sulla presenza di un nuovo aggiornamento del sistema Android per il proprio dispositivo.



L'aggiornamento consuma energia e comporta un elevato volume di dati.

Verificare quindi prima dell'installazione il livello di carica della batteria (➔ pag. 54) e il consumo di dati (➔ pag. 73). Se necessario, collegare il dispositivo all'alimentazione di corrente e stabilire una connessione WiFi.

Installare un aggiornamento dopo avere ricevuto la notifica

Il display non è bloccato: ▶ scorrere verso il basso la barra delle notifiche ▶ toccare la notifica dell'aggiornamento

Se il display è bloccato: ▶ toccare due volte la notifica dell'aggiornamento sul display bloccato

Avviare l'installazione: ▶ toccare **Scarica**




Installare un aggiornamento senza avere ricevuto la notifica

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Info telefono** ▶ **Aggiornamenti di sistema** ▶ **Verificare gli aggiornamenti** ... viene effettuata una verifica del sistema

Se è disponibile una versione più aggiornata: ▶ toccare **Scarica**

Impostazioni per l'aggiornamento del sistema

Per scaricare aggiornamenti è possibile effettuare diverse impostazioni:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Info telefono** ▶ **Aggiornamenti di sistema** ▶ toccare  ▶ **Impostazioni**

È possibile stabilire quanto segue:

- la frequenza di una ricerca automatica degli aggiornamenti,
- un aggiornamento può avvenire solo se il dispositivo è collegato tramite WLAN,
- gli aggiornamenti possono essere scaricati automaticamente.

In questa pagina è possibile accedere alla direttiva sulla protezione dei dati e alla dichiarazione di consenso.

Backup e ripristino del sistema

Back up dei dati e delle impostazioni

Tramite il Backup Service di Android è possibile effettuare una copia di sicurezza dei dati sincronizzati con uno o più account di Google. Se viene cambiato il dispositivo o si rende necessario cancellare dei dati, è possibile ripristinare i dati da un back up di un account Google precedentemente effettuato.

Il back up interessa i seguenti dati:

- Impostazioni del calendario di Google
- Reti e password WiFi
- Sfondi delle schermate iniziali
- Impostazioni di Gmail
- Applicazioni installate tramite Google Play (back up nell'applicazione Play Store)
- Impostazioni dello schermo, cioè luminosità e modalità stand by
- Impostazioni della lingua e della tastiera
- Data/Ora
- Impostazioni e dati di applicazioni di terzi, che variano a seconda dell'applicazione



Il Backup Service di Android non viene utilizzato da tutte le applicazioni. È possibile che per alcune applicazioni non sia possibile effettuare il back up e il ripristino di tutti i dati.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Backup** ▶ Attivare/disattivare la funzione **Salva in Google Drive** con l'interruttore

Creare altri account di back up:


- ▶ Toccare e tenere premuto **Account** ▶ **Aggiungi account** ▶ digitare il PIN, la sequenza o la password ▶ inserire i dati dell'account



È possibile creare più account di back up.



Ripristinare le impostazioni di rete

Resettare i dati WLAN, di telefonia mobile e Bluetooth.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Opzioni di reimpostazione** ▶ **Reimposta Wi-Fi, dati mobili e Bluetooth** ▶ **Reimposta**

Ripristinare le impostazioni delle applicazioni

Ripristinare le impostazioni delle applicazioni come disattivazioni, notifiche e impostazioni predefinite. I dati delle applicazioni non vanno perduti.



- ▶  ▶  Impostazioni ▶ Sistema ▶ Opzioni di reimpostazione ▶ Reimposta preferenze app ▶ Reimposta app

Ripristino delle impostazioni iniziali del dispositivo

Se il dispositivo viene ceduto ad un'altra persona è possibile cancellare tutti i dati personali.



Con il ripristino delle impostazioni iniziali viene cancellata la memoria interna, rimosse le applicazioni, la musica e le foto scaricate, nonché cancellato l'accesso all'account di Google.

- ▶  ▶  Impostazioni ▶ Sistema ▶ Opzioni di reimpostazione ▶ Cancella tutti i dati (ripristino dati fabbrica) ▶ Reimposta telefono

Appendice

Servizio clienti

Le parti di ricambio e gli accessori per il prodotto sono disponibili in www.gigaset.com.
Per l'Assistenza consultare www.gigaset.com/service o chiamare i numeri di telefono:

Servizio Clienti Italia 02.600.630.45

Servizio Clienti Svizzera 0848 212 000

Si applicano le tariffe locali/nazionali. Le tariffe delle chiamate dalle reti di telefonia mobile possono variare

Certificato di garanzia

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino, la ricevuta o ogni altro documento idoneo in originale, che comprovi la data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

Condizioni di garanzia

Per questo apparato sono assicurati ai consumatori ed utenti i diritti previsti dal Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE) per ciò che riguarda il regime di garanzia legale per i beni di consumo. Di seguito si riporta un estratto delle condizioni di garanzia convenzionale. Il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia e l'elenco dei centri di assistenza sono comunque a Vostra disposizione consultando il sito

www.gigaset.com

o contattando il servizio Clienti Italia

Tel. 02.600.630.45

(Nota: per orari del servizio e costi della chiamata consultare: www.gigaset.com/assistenza)

Al consumatore (cliente) viene accordata dal produttore una garanzia alle condizioni di seguito indicate, lasciando comunque impregiudicati i diritti di cui è titolare ai sensi del Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE):

- In caso dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro 24 mesi dalla data di acquisto, Gigaset Communications Italia S.r.l. si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette a usura (come le batterie) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.
- La garanzia non ha valore se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme e/o se non ci si è attenuti ai manuali d'uso.
- La garanzia non può essere estesa a prestazioni (quali installazioni, configurazioni, download di software non originale Gigaset) effettuate dal concessionario o dal cliente stesso. È altresì escluso dalla garanzia il software eventualmente fornito su supporto a parte non originale Gigaset.
- Sono esclusi dalla garanzia anche quei danneggiamenti della batteria dovuti a sovraccarica o alla mancata osservanza degli avvisi specifici sull'uso delle medesime riportati nelle relative istruzioni.
- La garanzia di 24 mesi si applica anche alla batteria integrata.
- Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto.
I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- I dispositivi o i componenti resi a fronte di una sostituzione diventano di proprietà di Gigaset Communications Italia S.r.l.
- La presente garanzia è assicurata da Gigaset Communications Italia S.r.l, Via Varese n.18, 20121 Milano.

- Si escludono ulteriori responsabilità di Gigaset Communications Italia S.r.l., salvo il caso di comportamento doloso o gravemente colposo di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non limitativo si segnala che Gigaset Communications Italia S.r.l. non risponderà in nessun caso di: eventuali interruzioni di funzionamento del dispositivo, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni.
- La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- Nei casi non coperti da garanzia, Gigaset Communications Italia S.r.l. si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla sostituzione o riparazione.
- Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia contattare il Servizio Clienti di Gigaset Communications Italia S.r.l. ai recapiti indicati nel relativo paragrafo.

Informazioni contrattuali: Le descrizioni delle caratteristiche disponibili nel presente manuale d'uso, documento tecnico contenuto nell'imballo e quindi disponibile solo dopo l'acquisto del prodotto, non sono impegnative, possono variare senza preavviso e differire lievemente rispetto al comportamento del prodotto senza comunque pregiudicarne il suo corretto utilizzo con particolare riferimento alle funzioni pubblicizzate.

I manuali presenti nel nostro sito web sono soggetti ad aggiornamenti periodici in relazione a possibili variazioni software del prodotto pertanto vanno usati solo come riferimento per l'uso qualora si smarrisca il manuale contenuto nell'imballo.

I manuali a corredo del prodotto e quelli scaricabili dal sito web, per le ragioni menzionate, non possono essere considerati documenti contrattuali.

Sono da considerarsi contrattuali i documenti di vendita, commerciali e pubblicitari messi a disposizione del cliente prima dell'acquisto e che ne possano influenzare la scelta d'acquisto.

Condizioni di garanzia (Svizzera)

Al consumatore (cliente) è concessa una garanzia di durata del prodotto, salvo i propri diritti in caso di vizi del prodotto nei confronti del rivenditore, per le condizioni indicate di seguito.

- Gli apparecchi nuovi e i relativi componenti che, per errori di fabbricazione e/o nei materiali presentino un difetto entro 24 mesi dall'acquisto, vengono, a scelta di Gigaset Communications, riparati o sostituiti gratuitamente con un apparecchio di livello tecnico equivalente. Per le parti soggette a usura (per es. batterie, tastiere, alloggiamenti, piccole parti degli alloggiamenti e foderine di protezione – se inclusi nella fornitura) la validità della garanzia è di sei mesi dalla data di acquisto.
- La garanzia perde ogni validità nel caso in cui il guasto degli apparecchi sia provocato da un utilizzo improprio e/o dall'inosservanza dei libretti di istruzione.
- Questa garanzia non si estende alle prestazioni aggiunte dal rivenditore o dal cliente stesso (per esempio installazione, configurazione, download di software). Sono altresì esclusi dalla garanzia i manuali e il software eventualmente fornito su supporto a parte.
- Sono esclusi dalla garanzia anche quei danneggiamenti della batteria dovuti a sovraccarica o alla mancata osservanza degli avvisi specifici sull'uso delle medesime riportati nelle relative istruzioni.
- La garanzia di 24 mesi si applica anche alla batteria integrata.
- Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- Gli apparecchi sostituiti e i relativi componenti, restituiti a Gigaset Communications nell'ambito dello scambio, diventano di proprietà di Gigaset Communications.
- La presente garanzia è valida per tutti gli apparecchi acquistati in Svizzera. Garante per i prodotti acquistati è Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Svizzera.
- La presente garanzia esclude qualsiasi altro tipo di richiesta o indennizzo. Gigaset Communications non risponderà in nessun caso di eventuali interruzioni di funzionamento dell'apparecchio, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni. La sicurezza degli stessi spetta al cliente. L'esonero da responsabilità non è applicabile, nella misura in cui si è obbligatoriamente responsabili, per esempio ai sensi della legge sulla responsabilità dei prodotti, in casi di intenzionalità, di incuranza grave, a causa di ferimento, uccisione o danni alla salute
- La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.

Servizio clienti

- Nel caso non esista alcuna operatività della garanzia, Gigaset Communications si riserva il diritto di addebitare al cliente la sostituzione o la riparazione. In questo caso, Gigaset Communications provvederà ad avvertire anticipatamente il cliente.
- Gigaset Communications si riserva il diritto di far eseguire i lavori di manutenzione da un subappaltatore. Per l'indirizzo, vedere www.gigaset.com/service. Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia, contattare la nostra Hotline al numero 0848 212 000.

Esclusione di responsabilità

Il display è composto da pixel. Ciascun pixel è costituito da sub-pixel (rosso, verde, blu).

Può accadere che un sub-pixel cessi di funzionare o che presenti un difetto cromatico.

La garanzia si applica qualora sussista il numero massimo di pixel difettosi ammesso.

Descrizione	Numero massimo di pixel difettosi ammesso
Sub-pixel illuminato a colori	1
Sub-pixel spento	1
Numero totale di sub-pixel a colori e spenti	1



La garanzia non si applica per tracce di usura sul display e sullo chassis.

Determinati contenuti e servizi accessibili tramite il presente dispositivo sono protetti in quanto proprietà di terzi, oltre che da diritti di copy right, brevetti, marchi registrati e/o altre leggi sulla protezione della proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi vengono messi esclusivamente a disposizione per scopi e utilizzi privati, non commerciali. I contenuti e i servizi non possono essere utilizzati senza previa autorizzazione del proprietario di un determinato contenuto o del fornitore di servizi.

Senza limitare la validità di base delle disposizioni precedenti, a meno che non sia stato espressamente stabilito dal proprietario del contenuto o del fornitore del servizio, è vietata la modifica, la riproduzione, la ritrasmissione, il caricamento, la pubblicazione, il trasferimento, la traduzione, la vendita, la realizzazione di opere derivate, la diffusione o la distribuzione di contenuti o di servizi rappresentati su questo dispositivo in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo.

Note del costruttore

Direttive Comunitarie

Si certifica la conformità del prodotto a tutte le Direttive Europee in vigore e relative leggi di recepimento nazionali quali CE, ErP (Ecodesign), RAEE2, RoHS, Batterie, Reach, ove applicabili (vedere apposite dichiarazioni ove richiesto).

Dichiarazione CE di Conformità

Con la presente Gigaset Communications GmbH, in qualità di fabbricante con sede nell'Unione Europea, dichiara che il terminale radio Gigaset GX290 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva RED 2014/53/UE.

Il presente apparecchio è destinato all'uso in tutti gli stati membri della UE e in Svizzera.

Per l'utilizzo al di fuori dello Spazio economico europeo (a eccezione della Svizzera) è necessaria un'approvazione nazionale.

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Copia integrale della dichiarazione CE di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet:


www.gigaset.com/docs.

Aprire il file „**Italian Declarations of Conformity**“ per cercare ciò che vi serve. Qualora il documento non fosse disponibile significa che il prodotto è internazionale e quindi va cercato nel file „**International Declarations of Conformity**“. Verificare la presenza di ciò che vi serve in entrambe i file. Qualora si tratti di un terminale composto da parti separate come la base ed il portatile potrebbe essere disponibile un documento per ognuna delle parti.

In caso di dubbi o problemi potete richiedere la dichiarazione CE telefonando al Servizio Clienti.



Il funzionamento nell'intervallo di frequenza 5150 - 5350 MHz è consentito solo nelle aree confinate nei seguenti paesi.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	
	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT
	NL	NO	PT	PL	RO	SE	SI	SK	TR	UK		

Rifiuti e tutela dell'ambiente

Corretto smaltimento del prodotto

(direttiva sui dispositivi elettrici ed elettronici (RAEE))

(valida nei paesi con sistemi di raccolta differenziata)



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul prodotto, sugli accessori e nella documentazione indica che il prodotto e gli accessori elettronici (ad es. caricabatteria, auricolari, cavo USB), al termine del loro ciclo di vita, devono essere raccolti separatamente dai rifiuti domestici.

Per evitare possibili danni ambientali e alla salute dovuti allo smaltimento incontrollato, riciclare il prodotto in modo consapevole per favorire il riutilizzo sostenibile delle materie prime.

Gli utenti privati devono rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o contattare gli uffici competenti per avere informazioni su dove consegnare le parti da avviare agli appositi centri di smaltimento.

Gli utenti commerciali devono rivolgersi al proprio fornitore e verificare le Condizioni contrattuali generali del contratto di vendita.

Il presente prodotto e gli accessori elettronici non devono essere smaltiti insieme agli altri rifiuti.

Il presente "EEE" è compatibile con la direttiva RoHS.

Radiazione

Informazioni sulla certificazione SAR (Tasso di Assorbimento Specifico)

IL PRESENTE DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI SULLE ESPOSIZIONI ALLE ONDE RADIO.

Il telefono è stato sviluppato in conformità ai limiti di esposizione alle onde radio raccomandati a livello internazionale.

Queste direttive sono state definite da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP) e prevedono un elevato margine volto a garantire la sicurezza delle persone a prescindere dall'età e dallo stato di salute. Le direttive relative all'esposizione delle onde radio utilizzano un'unità di misura denominata tasso di assorbimento specifico o SAR. La soglia SAR definita per i dispositivi portatili è di 2,0 W/kg. I valori SAR massimi nell'ambito delle direttive ICNIRP per il presente modello sono:

valore SAR massimo per il presente modello di telefono e condizioni di copertura

SAR per la testa 0,619 W/kg (10g)

SAR per il corpo 1,147 W/kg (10g)

I valori SAR per il corpo sono stati rilevati a una distanza di 5 mm. Per il rispetto delle direttive sulle esposizioni HF il dispositivo deve essere posizionato dal corpo ad almeno questa distanza.

Data tecnici

Dati tecnici generali

Frequenza	Banda	Massima potenza
2G	1800 MHz	30,5 dBm
	900 MHz	33,2 dBm
3G	B1	23,5 dBm
	B8	24 dBm
4G	B1	22,5 dBm
	B3	22,5 dBm
	B5	23 dBm
	B7	22 dBm
	B8	23 dBm
	B20	23,5 dBm
WLAN	11A: 16,8 dBm 11B: 16,2 dBm 11G: 16,4 dBm 11N: 16,5 dBm	
BT	7 dBm	

Batteria

Batteria: Li-Polymer
 Capacità: 6200 mAh
 Codice prodotto: V30145-K1310-X474

Accessori

Utilizzare solo accessori (caricabatterie, batterie, cavi) approvati da Gigaset. L'utilizzo di accessori non approvati può danneggiare il dispositivo, e potrebbe causare problemi di prestazione, e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.

























Alimentatore a spina

Ingresso: 100-240V 50/60Hz
 Uscita: 5V \approx 3,0A o 9V \approx 2,0A o 12V \approx 1,5A












Icone

Impostazioni rapide












Sfondo colorato: attivato, sfondo grigio: disattivato

		WLAN			Rilevamento posizione
		Bluetooth			Rotazione automatica dello schermo
		Dati mobili			Torcia
		Modalità risparmio energetico			Geolocalizzazione
		Modalità risparmio dati			Funzione "Non disturbare"
		Modalità aereo			Hotspot WLAN

Barra di stato

	Stato di carica della batteria / batteria in corso di ricarica
	Modalità risparmio energetico attivata
	Qualità di ricezione della connessione WLAN, quattro livelli
	Qualità di ricezione della connessione di telefonia mobile. Cinque livelli o nessuna connessione.
	Bluetooth attivato
	Connessione VPN attiva
	Modalità risparmio dati attivata
	Modalità aereo attivata
	Suoneria disattivata / solo vibrazione
	Funzione "Non disturbare" attivata
	Hotspot WLAN attivato

Notifiche

	Gestione delle autorizzazioni delle applicazioni
	Chiamata senza risposta
	Nuovo messaggio di testo
	Nuova e-mail
	Scoperta nuova scheda di memoria
	Screenshot creato
	Tethering USB attivo
	Hotspot WiFi attivo
	Più connessioni Tethering attive (USB e/o WiFi)
	Scaricamento / Caricamento dati
	Aggiornamento per Google disponibile / Applicazioni Google aggiornate

.. Altre notifiche specifiche delle applicazioni

Software Open Source

In generale

Il dispositivo Gigaset è dotato anche di software Open Source, il cui uso è regolato da varie condizioni di licenza. La concessione dei diritti d'uso del software Open Source, che non contemplano l'uso del dispositivo nella forma fornita da Gigaset Communications GmbH, sono regolati nelle relative condizioni di licenza del software Open Source.

Maggiori informazioni sono disponibili in:

►  ►  **Impostazioni** ► **Informazioni sul dispositivo emulato** ► **Informazioni legali**

In riferimento al rispettivo concessionario della licenza del software Open Source, i termini e le condizioni dei concessionari di licenza dei software Open Source contengono regolarmente esclusioni di responsabilità. Per la versione GPL 2 l'esclusione di responsabilità recita ad esempio quanto segue:

"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details."

e per quella LGPL 2.1:

"This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details."

È fatta salva la responsabilità di Gigaset Communications.

Informazioni sulla licenza e sul copyright

Il dispositivo Gigaset è dotato anche di software Open Source, il cui uso è regolato dalla GNU General Public License (GPL) ovvero dalla GNU Library / Lesser General Public License (LGPL). Il codice sorgente può essere scaricato da Internet dalla pagina

www.gigaset.com/opensource

Entro tre anni dall'acquisto del prodotto, il codice sorgente può anche essere richiesto al prezzo di costo a Gigaset Communications GmbH. Utilizzare a questo proposito le possibilità di contatto riportate in

www.gigaset.com/service

Il dispositivo Gigaset è dotato anche di software Open Source, il cui uso è regolato dal Common Public License. Il codice sorgente può essere scaricato da Internet dalla pagina

www.gigaset.com/opensource

Il codice sorgente può anche essere richiesto a Gigaset Communications GmbH. Utilizzare a questo proposito le possibilità di contatto riportate in

www.gigaset.com/service

Indice

Numerici

4G LTE 69

A

Accendere	10, 13
Accendere/Spegnere	13
Account	63
aggiungere	63
rimuovere	63
sincronizzare	64
Account chiamate	40
Account e-mail	
creare tramite le impostazioni	63
Account email	
configurare con procedura guidata	12
Account Exchange	63
Account Google	63
Aggiornamenti dei software	81
Aggiornamento	81
Alimentatore a spina	89
Alloggiamento scheda di memoria	3
Alloggiamento schede SIM	3
Altoparlante	3
Ambiente	88
Amministratore del dispositivo	61
App	
aperta per ultima	16
Messaggi	46
utilizzo di dati	69
utilizzo di due app in parallelo	27
Applicazione	
chiusura forzata	67
origine sconosciuta	28
predefinita	66
sicurezza	28
Applicazione predefinita	66
Applicazioni	
chiudere	25
consumo di dati	67
contatti	42
disattivare	26
installare	26
installare da altre origini	28
riconoscere quelle dannose	29
rimuovere	26
spostare in una cartella sulla schermata	20
spostare sulla schermata iniziale	20
sulla schermata iniziale	19
telefono	37
ultima aperta	16
uscire	25
Applicazioni Google	26
Assistenza	84
Associazione	75
disattivare	75

Attivare/disattivare dati mobili	69
Attivazione automatica della Modalità a basso consumo	54
Autorizzazioni	67
Autorizzazioni delle applicazioni	60, 67
concedere/negare	60
durante l'installazione	60
Avviso utilizzo di dati mobili	74

B

Barra dei Preferiti	4
personalizzare	19
Barra delle notifiche	4
aprire	22
Barra di navigazione	4
adattare	16
Barra di stato	4
Batteria	
ricaricare	10
Bloccare numeri di telefono	40
blocco conversazione	50
Blocco del display	56
automatico	57
in alternativa all'impronta digitale	30
password	57
PIN	56
riconoscimento facciale	58
sequenza	56
Blocco della scheda SIM	60
Blocco dello schermo, vedere Blocco del display	
Blocco su schermo	59
Bluetooth	
associazione	75
attivare/disattivare	75
cambiare i nomi dei dispositivi collegati	75
disattivare l'associazione	75
modificare il nome del proprio dispositivo	76
tethering	79
Bozza, SMS	46

C

Cambio utente	33
Cavo USB	79
Cercare	21
Certificati	
attivare/disattivare	62
rimuovere	62
visualizzare l'elenco	62
WiFi	72
Certificato	62
installare dalla scheda di memoria	62
Certificato di garanzia	84
Certificato X.509	62
Certificazione SAR	88

Indice

Chiamata	
accettare	38
avviare	37
avviare da un contatto	42
avviare dal registro delle chiamate	41
cancellare dal registro delle chiamate	41
rifiutare	38
rifiutare con SMS	38
terminare	37
Chiamate, sequenza di ordinamento	
nell'applicazione telefonica	39
Ciclo di consumo dei dati	73
Collegamento	
cavo USB	35
Collegare il cavo USB	10, 35
Comandi semplificati	56
Comporre il numero di telefono	
tramite il tastierino telefonico	37
Condizioni di garanzia (Svizzera)	85
Conferenza	39
Configurazione	10
Configurazione guidata	10
configurazione utenti	33
Connessione	
ad una rete WiFi	71
bluetooth	75
consumo di dati	73
rete mobile	69
VPN	76
Connessione dati	
condividere	78
verificare il consumo	73
Connessioni di rete	69
Consumo di dati	67, 73
Consumo di energia	54
Contatti	42
formato nome	42
importare/esportare	44
ordinare	42
raggruppare	43
Contatto	
aggiungere a un gruppo	43
aggiungere ai Preferiti	45
cancellare	45
cancellare diversi	45
chiamare	42
creare	44
impostare una suoneria	45
inviare	47
salvare sulla schermata iniziale	45
traferire chiamata alla mailbox	45
Contenuto della confezione	9
Contenuto della schermata	
creare screenshot	34
rotazione	52
trasferire su un altro dispositivo	36
Conversazione	48
Creare cartelle per le applicazioni	20
Creare screenshot	34
creazione MMS	47
Cronologia delle posizioni	65
Customer Care	84
<hr/>	
D	
Data e ora	
impostazione automatica	80
impostazione manuale	80
Dati	
back up	82
cancellare a distanza	61
Dati, caricati tramite bluetooth	76
Dettagli chiamata	41
DHCP, nella rete WiFi	72
Dichiarazione CE di Conformità	87
Dichiarazione di consenso	81
Dimensione dei caratteri	52
Direttiva sulla protezione dei dati	81
Direttive Comunitarie	87
Display	
luminosità	51
rotazione	52
stand by	13
Dispositivo	
accendere	10
bloccare a distanza	61
configurarlo	10
fare suonare a distanza	61
localizzare	61
Doppio tocco	14
Download	29
<hr/>	
E	
Eliminazione di una conversazione	50
Emoticon negli SMS	46
Esclusione di responsabilità	86
Esportare contatti	44
<hr/>	
F	
File di archivio chiavi PKCS#12	62
Flash	
posteriore	3
Formato dell'ora	80
Formato della data	80
Formato nome	
contatto nell'applicazione dei contatti	42
contatto nell'applicazione telefonica	39
Fotocamera	
anteriore	3
posteriore	3
Funzioni	
attivare/disattivare tramite le impostazioni	
rapide	16
Fuso orario	80
<hr/>	
G	
Geolocalizzazione	65
Gestione dei messaggi	48
Gestione dispositivi	61

Gestione dispositivi Android	61	Memoria, temporanea	55
Google Play Protect	28	Messa in attesa	38
Gruppo di contatti	43	Messaggi	46
Guida all'app Messaggi	46	Messaggi di testo vedi MMS	
H		Messaggi di testo vedi SMS	
Hotspot	78	Messaggio d'emergenza	57
I		Messaggio per la schermata di blocco	57
Icone		Microfono	3
Istruzioni per l'uso	5	silenziare	38
notifiche	91	Modalità a basso consumo intelligente	55
Importare contatti	44	Modalità aereo	76
Importare vCard	44	Modalità di risparmio dati	74
Impostazione della lingua		Modalità di risparmio energetico	54
nel menu delle impostazioni	51	Modalità Split screen	27
Impostazioni dell'applicazione	67	Modalità TTY	40
resettare	68	Musica	
Impostazioni della tastiera	18	gestire	35
Impostazioni delle app	51	regolare il volume	52
Impostazioni iniziali	83	N	
Impostazioni rapide	16	Non disturbare	31
Simboli	90	attivare	31
simboli	90	disattivare	31
Impronta digitale		regole	31
utilizzare	31	Notifica	
Impronte digitali		impostazioni	23
configurare con procedura guidata	12	Notifiche	22
creare tramite le Impostazioni	30	cancellare	22
metodo alternativo	30	leggere	22
modificare	30	modalità vibrazione	23
nome	30	rinviarne la lettura	22
Indicatore di notifica	23	suono	23
Ingrandire	14	Notifiche delle applicazioni	23, 67
Ingrandire/ridurre	14	Numero di telefono	
Installare il certificato CA	62	aggiungere dal registro delle chiamate	
Installare il certificato Client	62	ai contatti	41
Installazione, applicazioni	26	bloccare	40
Inviare file	47	O	
Inviare immagini e video	47	Open source software	92
Inviare una e-mail a un contatto	42	P	
Invio di SMS/MMS	48	Password	
Istruzioni di sicurezza	6	blocco del display	57
		configurare con procedura guidata	12
L		PIN	
lettura di un messaggio	48	blocco del display	56
Limite utilizzo dati	73	configurare con procedura guidata	12
Lingua		Preferiti, nei contatti	45
impostarla con la configurazione guidata	10	Presa per cuffie	3
Livello di carica della batteria	54	Presa USB	3
Luce notturna	52	Protezione contro comandi da parte di persone	
Luminosità	51	non autorizzate	56
adattare alle condizioni ambientali	51	Protezione dall'uso non autorizzato	
		configurare con procedura guidata	12
M		Proxy, WiFi	72
Memoria di dispositivo	55	Pulsanti di navigazione	4, 16
Memoria di lavoro	55		
Memoria, permanente	55		

R	
Radiazione	88
Registro delle chiamate	41
cancellare chiamate	41
richiamare chiamante	41
Regole per Non disturbare	31
Rete mobile	69
Rete virtuale privata, vedere VPN	
Ricerca con Google	4, 21
Ricerche tra tutti gli MMS	49
Ricerche tra tutti gli SMS	49
Ricevitore	3
Richiamata alternata	38
Riconoscimento facciale	58
Riduzione utilizzo dati	74
Ripristinare le impostazioni di rete	82
Rispondere a SMS/MMS	48
Risposta breve	
inviare	38
modificare	39
Roaming	69
Roaming dati	69
S	
Salvataggio di un messaggio	
come bozza	46
Sblocco con il volto	58
Scalare i contenuti delle pagine	14
Scaricare	29
Scaricare file da Internet	29
Scheda di memoria	
capacità di memoria	55
espellere	55
rimettere in funzione	55
Scheda SIM	
inserire	9
preferita	70
sbloccare	13
utilizzarne due	70
Scheda SIM preferita	70
Schermata iniziale	15
aggiungere, rimuovere e spostare le	
applicazioni	19
aggiungere, rimuovere e spostare widget	20
cambiare	15
contatto per selezione diretta	45
descrizione	4
modificare	19
modificare lo sfondo	19
tornare alla	15
Schermate iniziali	
aggiungere	21
configurare	19
rimuovere	21
Scrittura	
SMS	46
Selezione	70
Selezione automaticamente la rete	70
Selezionare automaticamente la rete	70
Sensore di impronte digitali	3, 30
Sequenza	
blocco del display	56
configurare con procedura guidata	12
rendere visibile/invisibile	57
Sequenza di ordinamento, applicazione	
telefonica	39
Sequenza di ordinamento, contatti	42
Server dell'ora	80
Servizi di Google	63
attivare/disattivare con l'Assistente	11
Servizi di rete	40
Servizio clienti	84
Silenziare	
tramite tasto	15
Simboli	
Barra di stato	90
barra di stato	90
Impostazioni rapide	90
impostazioni rapide	90
Simbolo di carica	10
Sincronizzare	64
Sincronizzazione	
automatica	64
Sistema	
aggiornamento	81
back up	82
Smaltimento	88
Smart Lock	58
Smile negli SMS	46
SMS	
a pagamento	46
bozza	46
inviare a un contatto	42
SMS Premium	46
SMS/MMS	46
rispondere a	48
Software Open Source	92
Spazio di memoria	
disponibile	55
liberare	56
utilizzato	55
Spegnerlo	13
Spostare o scorrere	14
Stampare	35
Stand by	
attivare	13
impostare il tempo di inattività	13
uscire	13
Streaming	36
Suoneria	
cambiare	39, 53
disattivare tramite il tasto del volume	15
impostare per un contatto	45
volume	52
Suoneria della sveglia, volume	52
T	
Tasti volume	3
Tastiera	17

Tastiera di Google	17
Tastierino telefonico	37
Tasto di accensione/spengimento	3
Tasto Home	15, 16
Tecnologia	89
Telefonare	37
tramite altoparlante	38
tramite auricolari	38
tramite cuffie	38
Testi	
dimensione del carattere	52
scrivere e modificare	17
Tethering	
bluetooth	79
USB	79
Tipi di account	63
Toccare	14
Toccare e tenere premuto	14
Toni di tastiera	53
Toni tastierino telefonico	53
attivare nell'applicazione telefonica	39
Trascinare	14
Trasferire file verso/da computer	34
Trust Agents	58

U

USB	79
Uso dello schermo tattile	14
Utilizzare due schede SIM	70
Utilizzo di dati	69

V

Versione Android	
aggiornamento	81
verificare	81
Vibrazione	
attivare/disattivare nell'applicazione telefonica	39
attivare/disattivare tramite il tasto del volume	15
Viva voce	38
Volume	
impostare tramite il tasto del volume	15
impostare tramite menu	52
Volume della suoneria	
regolare tramite il menu delle impostazioni ..	52
VPN	76
aggiungere	76
disconnettere la connessione	77
stabilire la connessione	77

W

Widget	20
modificare la dimensione	20
spostare sulla schermata iniziale	20
sulla schermata iniziale	20
WiFi	
aggiungere	71
attivare/disattivare	71
certificati	72
configurazione	72
DHCP	72
hotspot	78
proxy	72
rimuovere	71
stabilire la connessione	11, 71
stabilire la connessione con la configurazione guidata	11

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com