

Gigaset

GX290

De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder
www.gigaset.com/manuals



Inhoudsopgave

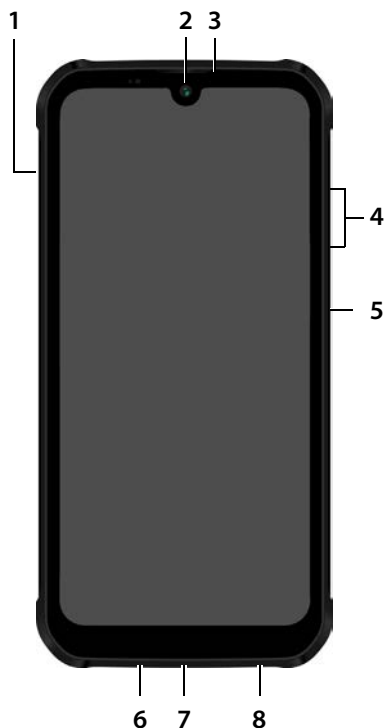
Overzicht	3
De Gigaset GX290	3
Het startscherm	4
Weergave in de bedieningshandleiding	5
Veiligheidsinstructies	6
De eerste stappen	9
Toestel bedienen	14
Toestel leren kennen	14
Startscherm indelen	21
Meldingen	24
Apps	26
Downloads	31
Vingerafdruksensor	31
Beveiliging tegen ongewenste onderbrekingen	32
Overige functies	38
Communicatie	42
Telefoneren	42
Contacten	47
Berichten (sms/mms)	51
Instellingen	55
Toestel	55
Beveiliging	60
Accounts en locatiebepaling	68
Apps	71
Netwerkverbindingen	74
Systeem	86
Bijlage	90
Klantenservice	90
Opmerking van de fabrikant	92
Open Source Software	95
Trefwoordenregister	96



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

Overzicht

De Gigaset GX290



- 1 Houder voor SIM-/SD-kaarten
- 2 Camera voorzijde
- 3 Handset
- 4 Volume +: ▶ bovenaan drukken
Volume -: ▶ onderaan drukken
- 5 In-/uitschakelen
- 6 Headset-ingang
- 7 USB-type C-aansluiting
- 8 Microfoon

- 9 Dual-camera
- 10 Flits
- 11 Vingerafdruksensor
- 12 Luidspreker

Het startscherm



Meldingenpaneel en statusbalk

Symbolen geven de ontvangst van meldingen en diverse bedrijfsstatussen weer

Toegang tot meldingen (→ pag. 24)

Toegang tot snelle instellingen (→ pag. 19)

Plaats voor apps en widgets

Vrij plaatsbaar (→ pag. 21)

Favorietenbalk

Vaak gebruikte apps (→ pag. 21)

Navigatiebalk (→ pag. 17)





(niet zichtbaar in het startscherm, instelbaar)

Geleverd met de Google -app en Google Chrome

Google, Google Play, YouTube en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC.

Weergave in de bedieningshandleiding

Symbolen

	Waarschuwingen, waarbij het niet opvolgen ervan kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het toestel.
	Belangrijke informatie over functies en de vakkundige omgang of over functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.
	Vereiste om de volgende handeling te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.

Procedures

Voorbeeld: Tijdstip voor de overgang naar de slaapmodus wijzigen

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Scher** ▶ **Time-out voor scherm** ▶ selecteer de periode

Stap	Dit moet u doen
▶ 	Startscherm naar boven vegen. Opmerking: wanneer de app die u wilt openen op een startscherm staat, kunt u deze stap overslaan.
▶  Instellingen	Tik op de app Instellingen . Het instellingenmenu wordt geopend.
▶ Scher	Op de menu-optie Scher tikken.
▶ Time-out voor scherm	Tik op Time-out voor scherm .
▶ Selecteer de periode	Tik op de gewenste periode  = geselecteerd,  = niet geselecteerd

In sommige menu's worden bij het openen niet alle meldingen weergegeven:

▶ Op **Geavanceerd** tikken om alle meldingen weer te geven.

Veiligheidsinstructies



Lees de volgende aanwijzingen zorgvuldig door. Wanneer deze aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan apparaten, en wordt mogelijk geldende wetgeving niet nageleefd.

Leg de inhoud van dit document en de gevaren die het gebruik van dit apparaat met zich mee kan brengen uit aan uw kinderen.

Algemene instructies



Inleveren van gebruikte batterijen volgens de richtlijnen (hoofdstuk Afval en milieubescherming → pag. 92).

- Gebruik voor uw eigen veiligheid uitsluitend goedgekeurde, originele Gigaset-accessoires voor uw mobiele telefoon. Door gebruik van niet-compatibele accessoires kan de mobiele telefoon beschadigd raken en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Originale accessoires zijn verkrijgbaar via de klantenservice van Gigaset (zie Klantenservice → pag. 90).
- Toegelaten temperatuurbereik tijdens opladen en bedrijf: 0-40 °C. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, de batterij beschadigen en kunststof onderdelen kunnen vervormen of smelten. Indien de mobiele telefoon bij temperaturen onder 0 °C wordt gebruikt of bewaard, kan condensatie optreden in de telefoon en kunnen de elektronische componenten beschadigd raken.
- Schakel de mobiele telefoon uit op locaties waar ontploffingsgevaar bestaat en neem alle waarschuwingen in acht. Locaties waar ontploffingsgevaar bestaat, zijn ook locaties waar normaal gesproken wordt aanbevolen voertuigmotoren uit te zetten. Op dergelijke locaties kunnen vonken explosies of brand veroorzaken, die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of levensbedreigende situaties. Dergelijke locaties zijn onder andere: tankstations, chemische installaties, transport- of opslaginstallaties voor gevaarlijke chemicaliën, ruimten onder een scheepsdek, locaties waar de lucht chemische bestanddelen of fijnstof bevat (bijv. stof- of metaaldeeltjes).
- Het kortsluiten, demonteren of veranderen van de mobiele telefoon is verboden. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel, een elektrische schok, brand of beschadiging van de lader.
- Maak alleen een USB-verbinding met USB-versie 2.0 of hoger.
- Als de mobiele telefoon tijdens gebruik, opladen of bewaren heet wordt, verkleurt, vervormt of ondicht wordt, dient u direct contact op te nemen met de klantenservice van Gigaset.

Batterij en laadproces

- De batterij kan niet worden verwijderd. Demonteer of verander de batterij niet en las niet aan de batterij. Bewaar de mobiele telefoon niet in een omgeving met blootstelling aan sterke mechanische invloeden.
- Wanneer elektrolyt van de batterij in de ogen komt, kan dit leiden tot verlies van het gezichtsvermogen. Wanneer elektrolyt in aanraking komt met de ogen, wrijf dan niet met de handen in het oog. Spoel het betreffende oog onmiddellijk grondig uit met schoon water en raadpleeg een arts. Wanneer elektrolyt in aanraking komt met de huid (of met kleding) bestaat gevaar voor brandwonden. Spoel de huid of het kledingstuk onmiddellijk grondig af met schoon water met zeep en raadpleeg indien nodig een arts.
- De temperatuur van de mobiele telefoon stijgt tijdens het laden. Bewaar de mobiele telefoon niet op dezelfde plek als ontvlambare producten; hierdoor ontstaat brandgevaar.
- Laad de batterij niet langer dan 12 uur op.
- Laad het apparaat alleen binnenshuis. Voer tijdens het laden geen telefoongesprekken en kies geen nummers.
- Tijdens het laden moet het stopcontact goed toegankelijk zijn.
- Tijdens onweer bestaat gevaar voor een elektrische schok.
- Gebruik de lader niet wanneer het snoer beschadigd is. Hierdoor bestaat kans op een elektrische schok en brandgevaar.

Koptelefoon



Hoge geluidsniveaus kunnen het gehoor beschadigen.

Het luisteren naar muziek of gesprekken via een koptelefoon met een hoog volume kan onprettig zijn en kan het gehoor permanent beschadigen.

Om verlies van het gehoor te voorkomen, dient u het luisteren naar hoge geluidsniveaus gedurende langere tijd te vermijden.

- Wanneer u de koptelefoon gebruikt tijdens het lopen, let er dan op dat het snoer van de koptelefoon niet rond uw lichaam of rond voorwerpen wordt gewikkeld.
- Gebruik de koptelefoon uitsluitend in een droge omgeving. De statische elektriciteit die in de koptelefoon wordt opgebouwd, kan ontladen via een elektrische schok naar uw oren. Door aanraking van de koptelefoon met de hand of met blank metaal vóór de verbinding met uw mobiele telefoon, kan de statische elektriciteit ontladen.

Gebruik in ziekenhuizen/medische apparaten

- Het functioneren van medische apparatuur kan worden beïnvloed door de nabijheid van dit product. Houd rekening met technische omstandigheden in de omgeving waarin u zich bevindt, bijvoorbeeld in dokterspraktijken.
- Wanneer u een medisch product gebruikt (bijv. een pacemaker), raadpleeg dan voor gebruik de fabrikant van het product. Deze kan u informeren over de gevoeligheid van het apparaat met betrekking tot externe, hoogfrequente energiebronnen.
- Pacemakers, geïmplanteerde cardioverter-defibrillatoren:
Let er bij het inschakelen van de mobiele telefoon op dat de afstand tussen de mobiele telefoon en het implantaat ten minste 152 mm bedraagt. Gebruik de mobiele telefoon aan de aan het implantaat tegenoverliggende zijde om mogelijke storingen te reduceren. Schakel de mobiele telefoon onmiddellijk uit in geval van mogelijke storing. Draag de telefoon niet in een borstzak.
- Gehoorapparaten, cochleaire implantaten:
Sommige draadloze apparaten kunnen storing veroorzaken in gehoorapparaten en cochleaire implantaten. Neem contact op met de fabrikant van het betreffende product indien storingen optreden.
- Andere medische apparaten:
Wanneer u of anderen in uw omgeving medische apparaten gebruiken, informeer dan bij de fabrikant van het betreffende apparaat of dit is beschermd tegen radiosignalen. U kunt ook uw arts raadplegen.

Noodoproepen

- Controleer of de mobiele telefoon is ingeschakeld en of deze verbinding heeft met het mobiele telefoonnetwerk. Voer het betreffende alarmnummer in en voer het gesprek.
- Laat aan de medewerker van de alarmcentrale weten waar u zich bevindt.
- Beëindig het gesprek pas nadat de medewerker van de alarmcentrale u hiertoe opdracht heeft gegeven.

Kinderen en huisdieren

- Bewaar de mobiele telefoon, laders en accessoires buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Kinderen en/of huisdieren kunnen kleine onderdelen inslikken, waardoor onder andere kans op verstikking bestaat. Kinderen dienen de mobiele telefoon alleen onder toezicht van een volwassene te gebruiken.

Games

- Langdurig spelen van games op de mobiele telefoon kan leiden tot een ongezonde lichaamshouding. Houd na een uur steeds 15 minuten pauze. Als u zich tijdens het spelen van games onwel voelt, dient u het spel onmiddellijk te onderbreken. Wanneer deze toestand voortduurt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.

Vliegtuigen, voertuigen en verkeersveiligheid

- Schakel de mobiele telefoon uit in het vliegtuig. Volg de geldende beperkingen en voorschriften op. Draadloze apparaten kunnen de werking van luchtvaartapparatuur verstoren. Volg bij het gebruik van de mobiele telefoon te allen tijde de aanwijzingen van het vliegtuigpersoneel op.
- Als bestuurder/-ster van een voertuig draait het allereerst om het volgende: veiligheid in het wegverkeer en van de verkeersdeelnemers. Het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden kan de aandacht afleiden en daardoor tot gevaarlijke situaties leiden. Bovendien kan dit een overtreding betekenen van geldende wetgeving.

Simkaart, geheugenkaart en datakabel

- Neem de kaart niet uit de mobiele telefoon tijdens het verzenden of ontvangen van data: hierdoor kan data verloren gaan of kan de mobiele telefoon of de geheugenkaart beschadigd raken.
- Voor het maken van een internetverbinding via de simkaart kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Defecte apparaten

- Installatie of reparatie van producten mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Lever defecte apparaten volgens de geldende richtlijnen in of laat ze door onze klantenservice repareren: defecte apparaten kunnen storing veroorzaken bij andere draadloze diensten.
- Bij een ruwe behandeling van de mobiele telefoon, bijv. door de telefoon te laten vallen, kan het display breken en kunnen de elektronische schakelingen en de kwetsbare onderdelen in het toestel beschadigd raken.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het display is gescheurd of gebroken. Glas- of kunststofsplinters kunnen letsel aan handen en gezicht veroorzaken.
- Neem bij storingen van de mobiele telefoon, batterij en accessoires contact op met een Gigaset Service Center voor onderzoek.

Overige belangrijke informatie

- Richt het flitslicht nooit op de ogen van mensen of dieren. Als het flitslicht te dicht op een mensenoog wordt gericht, kan dit leiden tot tijdelijk verlies van het zicht of tot schade aan het gezichtsvermogen.
- Bij het langdurig uitvoeren van energie-intensieve apps of programma's op het apparaat kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.
- Wanneer het apparaat heet wordt, legt u het enige tijd weg en onderbreekt u het gebruik van het betreffende programma. Bij contact met een heet apparaat kunnen lichte huidirritaties optreden, de huid kan bijvoorbeeld rood worden.
- Verf de mobiele telefoon niet. Door lak/verf kunnen onderdelen van de mobiele telefoon beschadigd raken en kunnen storingen optreden.

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking

- een smartphone Gigaset GX290
- een laadkabel met netadapter
- een naald voor de SIM-kaart
- een headset (alleen Frankrijk)

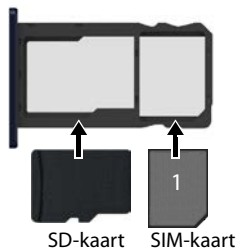
Toestel in gebruik nemen

SIM- en SD-kaart plaatsen

U kunt twee nano-SIM-kaarten in de smartphone plaatsen of in plaats daarvan één nano-SIM-kaart en een SD-kaart.

- ▶ Kaarthouder openen. Plaats hiertoe de meegeleverde naald voor de SIM-kaart in de kleine opening in de houder en druk.
- ▶ Verwijder de houder.
- ▶ Nano-SIM-kaart(en)/SD-kaart (optie) voorzichtig in de houder plaatsen.

Gebruik geen kracht tijdens het plaatsen van de SIM-kaart of de SD-kaart. Hierdoor kan schade ontstaan aan de houder.



- ▶ Houder voor SIM-/SD-kaart weer aanbrengen en indrukken tot hij vastklikt.

Hierbij wijst de voorzijde van de smartphone naar boven.



Het apparaat herkent SD-kaarten met een opslagcapaciteit van 32 GB. Grotere kaarten (tot 512 GB) kunnen worden geplaatst, als deze in de Gigaset GX290 zijn geformatteerd (niet via de pc).


Batterij opladen



De batterij kan niet worden verwijderd. Hierdoor is een hogere batterijcapaciteit bij dezelfde toestelafmetingen mogelijk.

- ▶ Afdekking verwijderen.
- ▶ Sluit de USB-type C-stekker van de meegeleverde laadkabel aan op de USB-type C-aansluiting van de smartphone
- ▶ Sluit de USB-aansluiting van de laadkabel aan op de netadapter en steek deze in een stopcontact.



Het toestel is opgeladen wanneer het laadsymbool  in de statusbalk volledig is gevuld.



Om de telefoon tijdens het instellen niet te ontladen, wordt het aanbevolen de stroomvoorziening aan te sluiten totdat de instellingen zijn voltooid.

Toestel inschakelen

- ▶ Druk op de aan/uit-knop tot het toestel trilt.

Wanneer u dit gevraagd wordt, ontgrendelt u de simkaart:

- ▶  Voer de pincode van de simkaart via het toetsenbord in ▶ ✓

Bij de eerste keer inschakelen start een wizard die u door de eerste configuratie leidt.

Wizard voor het instellen van het toestel

Wanneer u uw toestel voor de eerste keer inschakelt, wordt u automatisch door de belangrijkste installatiestappen geleid.

- < Terug: controleer de al uitgevoerde instellingen en wijzig ze indien nodig.
- Volgende >** Neem de instelling van de pagina over en ga naar de volgende pagina.
- Overslaan** Voer de instelling later uit.

Taal selecteren

De ingestelde taal wordt weergegeven.

- ▶ Eventueel andere taal en land selecteren ▶ op **STARTEN** tikken

Simkaarten plaatsen


Deze pagina verschijnt alleen wanneer er nog geen simkaart is geplaatst:

- ▶ Plaats de kaart nu (→ pag. 9)

Simkaart later plaatsen: ▶ **Overslaan**

WLAN-verbinding maken

De draadloze netwerken (WLAN) in de omgeving worden weergegeven.

- ▶ Tik op het gewenste WLAN ▶  voer het wachtwoord van het WLAN in ▶ **Verbinding maken** ... de verbinding met het geselecteerde WLAN wordt gemaakt



Het toestel controleert of er een actuelere software beschikbaar is. Eventueel wordt de nieuwe software geïnstalleerd.

Apps & gegevens kopiëren

U kunt het toestel nu volledig nieuw configureren of persoonlijke gegevens (zoals apps, foto's, muziek) van een ander toestel of van de Google Cloud overnemen.

Gegevens kopiëren




U heeft al een Android-smartphone, beschikt over een Google-account of u heeft een iPhone.

- ▶ Op **Volgende** tikken ▶ gewenste gegevensbron selecteren
- ▶ Volg de instructies op het beeldscherm


Configureren als nieuw toestel

- ▶ Op **Niet kopiëren** tikken

Aanmelden bij bestaand Google-account

- ▶  Voer het e-mailadres en wachtwoord van uw Google-account in
- of

Nieuw account maken

- ▶ **Op Account aanmaken** tikken ▶  Voer een e-mailadres en wachtwoord in voor een nieuw Google-account.
- ▶ Overige gegevens invoeren om het aanmaken van het Google-account af te sluiten.

Gebruik van Google-diensten

Diverse diensten worden weergegeven.

- ▶ Activeer/deactiveer met de schakelaar de dienst die u wilt gebruiken ▶ **Volgende**



Met deze stap accepteert u ook de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Google.

Displayvergrendeling instellen

Beveilig de smartphone tegen onbevoegd gebruik.

Naast uw vingerafdruk kunt u kiezen uit ontgrendelingspatroon, wachtwoord of PIN.

- ▶ Vergrendelingsmethode selecteren (**Vingerafdruk + patroon**, **Vingerafdruk + wachtwoord** of **Vingerafdruk + pincode**)
- ▶ Instellen of de ingestelde blokkering ook bij het opstarten van het toestel moet worden ingevoerd
- ▶ Voer het ontgrendelingspatroon, de PIN-code of het wachtwoord in ▶ **Volgende** ▶ herhalen ▶ **Bevestigen**

Vingerafdruk scannen

Voor het ontgrendelen van uw smartphone of voor andere functies waarvoor een autorisatie is vereist, kunt u een vingerafdruk gebruiken.

Vingerafdruk niet nu scannen: ▶ **Overslaan**

Vingerafdruk scannen: ▶ **Volgende** ▶ . . . er verschijnt een wizard die u door de noodzakelijke stappen leidt

Gedetailleerde informatie → pag. 31

Google Assistent activeren

De Google Assistent geeft antwoorden op vragen en voert diverse taken voor u uit. De Google Assistent is standaard ingeschakeld. U kunt de Assistent nu uitproberen.


Naar de volgende stap: ▶ **Volgende**

De gegevens die voor deze instellingen gelden, kunnen van elk apparaat afkomstig zijn dat in de Google-account is aangemeld. De instellingen kunt u op elk gewenst moment in uw Google-account wijzigen onder myaccount.google.com.

Overige functies configureren

U kunt vervolgens nog aanvullende instellingen invoeren, bijv. Google Pay configureren, de achtergrond voor het display of de lettergrootte definiëren of nog een e-mailaccount aanmaken.

Gmail is ingesteld als u zich bij uw Google-account heeft aangemeld. Als u e-mailadressen voor overigen mailaccounts definieert, worden de mails ook in de app **Gmail** weergegeven.

▶ Selecteer een provider ▶  voer toegangsgegevens in ▶ **Volgende**

Als u op dit moment geen overige instellingen wilt invoeren: ▶ **Nee dank u**

Vervolgens moet u de privacy-richtlijn en de verklaring van toestemming bevestigen.

Tenslotte kunt u nog de gezichtsherkenning configureren.

Voor meer informatie hierover → pag. 62

Uw smartphone is nu klaar voor gebruik.

Toestel bedienen

Toestel leren kennen

Toestel in-/uitschakelen

Inschakelen

- ▶ Druk de aan/uit-knop **lang** in . . . het toestel start op

Simkaart ontgrendelen

- ▶  voer pincode voor de simkaart in ▶ ✓

Meldingen verwijderen (indien aanwezig)

Melding wissen: ▶ veeg naar rechts of links

Melding later bewerken: ▶ veeg omhoog naar het meldingenpaneel


Meldingen: → pag. 24

Wanneer een displayvergrendeling tegen onbevoegd gebruik is ingesteld

- ▶ Naar boven vegen ▶ ontgrendel de displayvergrendeling . . . het startscherm wordt weergegeven

Displayvergrendeling: → pag. 61

Uitschakelen

- ▶ Druk de aan/uit-knop **lang** in ▶ tik op  **Uitschakelen** ▶ OK



U kunt de smartphone ook in de **Vliegtuigmodus** zetten. De mobiele functies worden hiermee gedeactiveerd, de overige functies blijven beschikbaar.

Toestel in slaapmodus zetten/slaapmodus beëindigen

Toestel in slaapmodus zetten

- ▶ Druk de aan/uit-knop **kort** in



Als het toestel gedurende een vooraf ingestelde periode niet wordt bediend, schakelt het automatisch naar de slaapmodus.

Periode van inactiviteit instellen, voordat het toestel naar de slaapmodus schakelt

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Scherm ▶ Time-out voor scherm ▶ selecteer de periode

Slaapmodus beëindigen

- ▶ Druk de aan/uit-knop **kort** in ▶ verwijder evt. de meldingen ▶ naar boven vegen ▶ wis de displayvergrendeling



Sommige apps kunnen direct met een vingerafdruk (→ pag. 31) of met een sneltoets uit de slaapmodus worden gewekt.

Touchscreen bedienen

Bewegingen en gebaren voor het bedienen van het touchscreen:

Tikken

- ▶ Raak het scherm met de vinger kort aan

Voorbeeld:

Voor het starten van een app of het selecteren van een functie of instelling: ▶ tik op het element

Voor het invoeren van tekst: ▶ tik op een tekstveld ... een toetsenbord verschijnt

Aanraken en vasthouden

- ▶ Houd uw vinger zo lang op het element totdat het reageert.

Slepen en neerzetten

- ▶ Raak een element aan en houd vast ▶ beweeg uw vinger over het scherm naar de gewenste plek ▶ zet het element neer

Voorbeeld: apps op het scherm verschuiven

Vegen of schuiven

- ▶ Beweeg uw vinger zonder onderbreking snel over het scherm

Voorbeeld: tussen startschermen wisselen

Dubbeltikken

- ▶ Tik twee keer kort achter elkaar op het scherm.

Afhankelijk van de app: bijvoorbeeld beeld vergroten (zoomen), tekst selecteren, ...

Spreiden/samenknijpen

- ▶ Plaats twee of meer vingers tegelijkertijd op het scherm

Beeld vergroten: ▶ spreid de vingers uit elkaar

Beeld verkleinen: ▶ knijp de vingers samen

Voorbeeld: schalen van pagina-inhoud. Alleen mogelijk bij speciale pagina's, bijv. Google Maps en Chrome.

Toestel met gebaren bedienen



Navigatie met gebaren is ingesteld (→ pag. 17).

Sommige functies kunnen worden bediend door het toestel op te tillen, te draaien of te schudden.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Smart assist** ... de mogelijke acties worden weergegeven ▶ gewenste acties met schakelaar inschakelen

Volume en trilstand instellen via de volumeknop

- ▶ Op een van de volumeknoppen rechts op het toestel drukken ... de schuifbalk voor het volume wordt geopend ▶ stel het volume met de schuifbalk of met de volumetoetsen in

Welke volume-instelling wordt gewijzigd, is afhankelijk van de bedieningssituatie. Als u op dat moment telefoneert, wordt het gesprekvolume gewijzigd. In de ruststand wordt het mediavolume gewijzigd.

Oproepsignaal uitschakelen

- ▶ Schuifbalk helemaal naar beneden slepen

of: ▶ op tikken

Omschakelen tussen beltoon, trillen en mute

Beltoon uitschakelen, trillen inschakelen: ▶ op tikken

Trillen uitschakelen, beltoon uitschakelen (mute): ▶ op tikken


Beltoon inschakelen: ▶ op tikken

Volume voor mediaweergave, luidspreker, ringtone en wekker instellen

- ▶ Op tikken ... er worden schuifbalken voor **Mediavolume**, **Gesprekvolume**, **Ringtonevolume**, **Wekkervolume** weergegeven ▶ gewenst volume instellen met de schuifbalk



Geavanceerde audio-instellingen invoeren

- ▶ Op  tikken ▶ **Meer bekijken** ... het menu **Instellingen – Geluid** wordt geopend (→ pag. 57)

Het startscherm

Een startscherm wordt weergegeven wanneer u het toestel inschakelt of vergrendelt en er geen app is geopend.

U kunt meerdere startschermen maken en naar wens vormgeven om snel naar voorkeursapps en -inhoud te kunnen gaan (→ pag. 21).

Van een willekeurige bedieningssituatie naar het startscherm terugkeren

Bij bediening met gebaren:

- ▶ Van de navigatiebalk naar boven vegen

Met de virtuele knoppen:

- ▶ Tik op de Home-toets  in de navigatiebalk tikken ... het startscherm dat als laatste open was, wordt weergegeven

Tussen startschermen wisselen

- ▶ Veeg naar rechts of naar links om naar het gewenste startscherm te gaan.



Helemaal links op de pagina wordt Google Feed weergegeven.

Om de berichten in de Feed te selecteren, gebruikt Google informatie van uw toestel, van andere Google-producten en gegevens die in uw Google-account zijn opgeslagen.

U kunt in de instellingen aangeven, welke informatie in uw Feed moet worden weergegeven.

Tussen startschermen en apps wisselen

Onderin elk beeldscherm bevinden zich de navigatiebalk. Afhankelijk van uw instellingen navigeert u met gebaren of met behulp van de drie virtuele knoppen.

Navigatiebalk instellen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Navigatiebalk** ▶ **Navigatie met gebaren** of **Virtuele knop** selecteren

Bediening met gebaren



Navigatie met gebaren is ingesteld.

Bedienen binnen het startscherm

Functie	Gebaar
Lijst met het laatst gebruikte apps openen:	▶ Vanaf de lijn een stukje naar boven slepen en even vasthouden, vervolgens loslaten
Lijst met alle apps openen:	▶ Vanaf de lijn beneden naar boven vegen
Google Assistent openen:	▶ Van de linker of rechter hoek naar boven vegen

Bedienen binnen apps

Beneden in het beeldscherm (navigatiebalk) wordt een lijn weergegeven.

Functie	Gebaar
Terug naar het startscherm:	▶ Vanaf de lijn naar boven vegen
Tussen geopende apps wisselen:	▶ Over de lijn naar rechts of links vegen
Binnen de app vooruit/achteruit navigeren:	▶ Vanaf de rechter of linker beeldschermrand naar het midden vegen.

Navigatie via virtuele knoppen



Virtuele knop is ingesteld.





- ◀ Opent het laatst bekeken scherm. U kunt meerdere keren terugkeren, tot en met het startscherm.
- Home-toets
Kort tikken: opent het als laatste gebruikte startscherm.
Aanraken en vasthouden: opent de Google-assistent → [Google Help](#)
- Opent een overzicht van de apps en de browsertabs die u het laatst hebt gebruikt.
Door de lijst met apps bladeren: ▶ veeg naar rechts of links
App openen: ▶ tik op de app
App sluiten: ▶ app naar boven vegen
Alle apps sluiten: ▶ volledig naar rechts vegen ▶ op tikken


Navigatiebalk aanpassen

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Navigatiebalk

Navigatiemenu weergeven/verbergen

- ▶ **Verberg de navigatiebalk** met schakelaar inschakelen/uitschakelen
( = de navigatiebalk wordt weergegeven;  = de navigatiebalk wordt verborgen)

Als de navigatiebalk verborgen is:

- Weergeven: ▶ van onder naar boven vegen
- Verbergen: ▶ op  tikken

Positie van de navigatie-toetsen wijzigen

Positie van de navigatie-toetsen  en  verwisselen.

- ▶ Gewenste combinatie selecteren, bijv.



Snelle instellingen

Met de snelle instellingen kunt u vanuit alle bedieningssituaties naar veelgebruikte instellingen gaan, bijv. voor schermverlichting, WLAN of Bluetooth.

Snelle instellingen openen

- ▶ Vanaf de statusbalk naar beneden vegen ... de belangrijkste snelle instellingen worden weergegeven
- ▶ Nog een keer naar beneden vegen ... overige snelle instellingen worden weergegeven

Functie in-/uitschakelen


- ▶ Op de instelling tikken ... het symbool van de instelling is gekleurd als ze ingeschakeld is, en grijs als ze uitgeschakeld is

Instellingen wijzigen (indien aanwezig)


- ▶ Symbool aanraken en vasthouden ▶ pas de instelling naar wens aan

Snelle instellingen bewerken

U kunt andere snelle instellingen oproepen, niet gebruikte instellingen verwijderen en de symbolen anders rangschikken.


- ▶ Op  tikken ... snelle instellingen die momenteel niet worden gebruikt, worden beneden weergegeven ▶ symbool aanraken, vasthouden en naar de gewenste positie slepen

Instellingen bij levering herstellen: ▶ tik op  ▶ **Resetten**

Bewerken beëindigen ▶ links boven op  tikken



De gewenste instelling staat niet als snelle instelling ter beschikking:

- ▶ op  tikken ... de app **Instellingen** wordt geopend; hier heeft u toegang tot alle instellingen van uw toestel.

Tekst typen en bewerken

Voor het typen van tekst gebruikt u het Google-toetsbord.

Toetsenbord openen

- ▶ Tik op de plek waar u de tekst wilt invoeren.

U kunt letters, cijfers en speciale tekens invoeren.



Tussen de invoer van letters en cijfers/speciale tekens wisselen: ▶ tik op ?123

Toetsenbord sluiten

- ▶ In de navigatiebalk op  tikken.




Tekst toevoegen

- Letters of symbolen invoeren: ▶ Tik op een toets
- Hoofdletters invoeren: ▶ Tik op de shift-toets 
- Capslock activeren/deactiveren: ▶ Dubbeltik op de shift-toets 
- Accent toevoegen: ▶ Raak de letter aan en houd vast

Als u typt, worden via het toetsenbord voorstellen gedaan uit het woordenboek dat bij het toetsenbord hoort.


- Voorstel overnemen: ▶ Tik op het woord . . . het woord wordt overgenomen en er wordt automatisch een spatie toegevoegd.

Tekst bewerken

- Cursor positioneren: ▶ Tik op het tekstvak waar u de cursor wilt positioneren
- Cursor verplaatsen: ▶ Met uw vinger op de tekst naar links of naar rechts vegen
- Tekens wissen: ▶ Op de terugtoets  tikken
- Tekst selecteren: ▶ Raak een woord aan en houd vast ▶ selecteer met tabs aan beide kanten meer of minder tekst
- Alles selecteren: ▶ Raak een woord aan en houd vast ▶ **Alles selecteren**
- Geselecteerde tekst knippen: ▶ Op **Knippen** tikken
- Geselecteerde tekst kopiëren: ▶ Op **Kopiëren** tikken
- Tekst invoegen: ▶ Cursor positioneren ▶ op cursor tikken ▶ **Plakken**
- Tekst delen: ▶ Tekst selecteren ▶ **Delen** ▶ selecteer een app die u wilt gebruiken om de tekst met anderen te delen.





Als vanwege ontbrekende ruimte niet alle opties worden weergegeven:

- ▶ op  tikken

Toetsenbordinstellingen wijzigen



U kunt diverse instellingen voor het toetsenbord wijzigen, bijv. de taal van de toetsenbordindeling, de reactie op een toetsdruk of het ontwerp van het toetsenbord.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Systeem ▶ Talen en invoer ▶ Virtueel toetsenbord ▶ Gboard



Gesproken invoer instellen

Bij sommige apps kunt u tekst ook via de microfoon inspreken. Deze functie is standaard ingeschakeld.

Gesproken invoer in-/uitschakelen

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Systeem ▶ Talen en invoer ▶ Virtueel toetsenbord ▶ Toetsenborden beheren ▶ Google Spraakinvoer met schakelaar uitschakelen/inschakelen

Instellingen voor de gesproken invoer:

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Systeem ▶ Talen en invoer ▶ Virtueel toetsenbord ▶ Google Spraakinvoer

Startscherm indelen

U kunt meerdere startschermen maken en deze naar wens vormgeven om snel naar voorkeursapps en -inhoud te kunnen gaan.

Favorietenbalk aanpassen


Onderin het scherm bevindt zich de favorietenbalk, die u kunt gebruiken om snel naar de meest gebruikte apps te gaan.



App uit favorietenbalk verwijderen

- ▶ De app in de favorietenbalk aanraken, vasthouden en naar boven slepen
 - ▶ sleep naar de toets **Vergeten** bovenaan de schermrand en laat los
 - of
 - ▶ sleep naar een andere plek op het scherm en laat los

App toevoegen

- ▶  ▶ selecteer de gewenste app ▶ de app aanraken, vasthouden en slepen ... op de achtergrond wordt het startscherm weergegeven ▶ sleep de app naar een vrije plek in de favorietenbalk en laat hem los.



Als er al een app op de gewenste plek staat, wordt er een map aangemaakt (→ pag. 22).


Achtergrond wijzigen

- ▶ Raak de achtergrond aan en houd vast ▶ tik op **Achtergrond** ▶ selecteer een foto uit de vooraf ingestelde achtergronden of selecteer een eigen foto uit de fotogalerij ▶ tik op **Achtergrond kiezen uit** ▶ selecteren waarvoor de achtergrond/foto moet worden gebruikt (**Startscherm, Vergrendelingsscherm, Startscherm en vergrendelingsscherm**)



U kunt meer achtergrondfoto's van Google Play downloaden.

App aan een startscherm toevoegen

- ▶  Open het app-menu ▶ zoek naar de gewenste app ▶ de app aanraken en slepen ... op de achtergrond wordt het startscherm weergegeven ▶ sleep de app naar een vrije plek in de favorietenbalk.

Widget aan een startscherm toevoegen

Widgets zijn elementen die speciaal voor weergave op een startscherm zijn bedoeld, bijv. het invoerveld voor een zoekmachine, een klok, een agenda-item voor de huidige dag, een belangrijk contact of een directe buitenlijn.

- ▶ Raak een vrije plek op een startscherm aan en houd vast ▶ tik op **Widgets**
- ▶ Raak de gewenste widget aan en houd vast ... op de achtergrond wordt het startscherm weergegeven ▶ sleep de widget naar een vrije plek op een startscherm en laat los

Sommige widgets zijn in grootte aan te passen:

- ▶ Raak de widget aan en houd vast ▶ laat los ... als de grootte van de widget kan worden aangepast, ziet u een punt en kader om de widget ▶ door de punten te slepen, verandert u de grootte van de widget

Wanneer de juiste grootte is ingesteld: ▶ tik op een plaats buiten de widget

Apps en widgets verplaatsen

- ▶ Raak de app/widget op het startscherm aan en houd vast ▶ sleep de app/widget naar de gewenste plek en laat los of sleep naar rechts of links naar een ander startscherm en laat los

Map voor apps maken

- ▶ Raak de app op het startscherm aan en houd vast ▶ sleep het app-symbool over een ander app-symbool ... Er wordt een gemeenschappelijk symbool voor beide apps aangemaakt



Apps toevoegen:

- ▶ raak de app aan en houd vast ▶ sleep naar de map

App verwijderen:

- ▶ Map openen ▶ app aanraken en vasthouden ▶ uit de map naar de achtergrond slepen

Map hernoemen:

- ▶ open de map ▶ tik op de naam ... het toetsenbord wordt geopend ▶ wis de oude naam ▶  voer de nieuwe naam in ▶ 


App of widget verwijderen

- ▶ Raak de app/widget op het startscherm aan en houd vast ▶ sleep omhoog naar de optie **Verwijderen** en laat los

Startschermen toevoegen, opnieuw rangschikken of verwijderen

Als u meerdere startschermen heeft aangemaakt, verschijnt er een dunne witte balk boven de favorietenbalk als u naar rechts of links over het scherm veegt. Deze balk geeft het aantal startschermen en de positie van het actuele startscherm weer.

Startschermen toevoegen

- ▶  ▶ Raak de app aan en houd vast ▶ sleep de app helemaal naar rechts totdat een leeg startscherm verschijnt ▶ laat los ... een nieuw startscherm wordt gemaakt, waarop de app wordt geplaatst

Startscherm verwijderen

- ▶ Verwijder alle apps en widgets van het startscherm (wis de widgets of verschuif ze naar een ander startscherm) ... wanneer de laatste app/widget is verwijderd, verdwijnt ook het startscherm

Overige instellingen voor het startscherm

U kunt nog meer instellingen voor het vormgeven van het startscherm instellen, bijv. hoe de app-symbolen eruit moeten zien.

- ▶ Raak een vrije plek op een startscherm aan en houd vast ▶ op **Instellingen startscherm** tikken ▶ gewenste optie selecteren en instellen

Meldingen

Meldingen informeren u over verschillende gebeurtenissen, bijv. de ontvangst van een nieuw voicemail- of e-mailbericht, afspraken of een alarm.

Meldingen worden als volgt weergegeven.

- In het meldingenpaneel: ► veeg van boven naar beneden over het scherm
Een symbool in het meldingenpaneel geeft aan welke meldingen er zijn.
- Op het vergrendelingsscherm: bij het opstarten van het toestel of wanneer het toestel uit de slaapmodus wordt geactiveerd
- Bovenaan het scherm, wanneer u iets anders doet op het toestel, bijv. een e-mail leest of een video bekijkt
- Als meldingsstipjes zijn toegestaan: door een gekleurd stipje op het symbool van de app die een melding heeft gestuurd.
- Kort op het rustscherm

Instellingen voor de weergave van meldingen wijzigen: ➔ pag. 25

Bij nieuwe meldingen knippert de berichten-LED.

Meldingen bewerken

Meldingen bekijken/beantwoorden

- Op de melding tikken . . . de inhoud van het bericht wordt in de bijbehorende app weergegeven. Als er meerdere apps zijn, kunt u er een selecteren.

Welke informatie wordt weergegeven en welke acties mogelijk zijn, hangt af van de app die de melding heeft gegeven.

Bij sommige apps is het mogelijk op de melding te reageren. U kunt bijvoorbeeld een e-mail direct beantwoorden, een alarm uitschakelen of een trefpunt voor een afspraak op de kaart weergeven.

Weergaveopties van de app voor meldingen wijzigen: ➔ pag. 25

Meldingen wissen/herstellen

Melding wissen:

- veeg de melding naar rechts of links

Alle meldingen op het meldingenpaneel wissen:

- schuif omlaag naar het einde van de meldingen ► **ALLES WISSEN**

Melding op het vergrendelingsscherm of aan de bovenkant van de schermrand herstellen om ze later te lezen:

- veeg de melding omhoog



Laatst ontvangen meldingen weergeven:

▶  ▶  Instellingen ▶ Apps en meldingen ▶ Meldingen

Onder **Alles weergeven van de afgelopen zeven dagen** wordt een lijst met apps weergegeven die de laatste meldingen hebben gestuurd.

Instellingen voor meldingen

Standaard meldingstoon wijzigen

▶  ▶  Instellingen ▶ Geluid ▶ Standaard meldingsgeluid ▶ meldingstoon selecteren ▶ OK



Geen meldingstoon: ▶ **Geen** selecteren (eerste melding in de lijst)




- Als u niet gestoord wilt worden, kunt u het geluid van uw toestel dempen. Er wordt dan geen meldingstoon meer gegeven. Het geluid van het toestel dempen kan via de modus "Niet storen" → pag. 35.
- Bij sommige apps kunnen geluids- en trillingsinstellingen voor meldingen direct in de app worden ingesteld via het menu **Instellingen**.
- Wanneer het volume voor de beltoon tot het trillingsniveau wordt verlaagd (→ pag. 57), trilt het toestel bij meldingen in plaats van een geluid te geven. Als de trillingsmodus al voor een melding was ingesteld, blijft de smartphone bij die melding trillen.

Instellingen voor app-meldingen wijzigen

Stel in hoe en wanneer meldingen van een app moeten worden weergegeven

▶  ▶  Instellingen ▶ Apps en meldingen ▶ alle apps weergeven: ▶ app selecteren ▶ Meldingen

of



▶ Raak de melding van een app aan en houd vast ▶ op  tikken

De instellingen voor de meldingen van de app worden weergegeven.



Meldingsstipjes toestaan/weigeren

Nieuwe berichten van een app worden weergegeven met een gekleurd meldingsstipje op het app-symbool.

Standaardinstelling voor alle apps:

▶  ▶  Instellingen ▶ Apps en meldingen ▶ Meldingen ▶ Meldingsstipjes toestaan met schakelaar in-/uitschakelen

Eigen instelling voor afzonderlijke app:



▶  ▶  Instellingen ▶ Apps en meldingen ▶ alle apps weergeven ▶ app selecteren ▶ Meldingen ▶ Meldingsstipje toestaan met schakelaar in-/uitschakelen

Meldingen op het vergrendelingsscherm

Het vergrendelingsscherm kent de volgende instellingen:

- **Helemaal geen meldingen weergeven**
- **Meldingen met signaal en stille meldingen weergeven**
- **Alleen meldingen met signaal weergeven**

U kunt deze instellingen als standaardinstelling voor alle apps gebruiken.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps en meldingen** ▶ **Meldingen** ▶ **Meldingen op vergrendelingsscherm** ▶ de gewenste optie selecteren

Apps

De op het toestel beschikbare apps worden in het app-menu geplaatst. Het toestel wordt met een aantal standaard-apps geleverd. Zodra u een simkaart plaatst, worden extra apps van uw mobiele aanbieder geïnstalleerd.



U kunt meer apps downloaden en installeren of aanwezige apps deactiveren of deïnstalleren.




Veelgebruikte apps kunt u direct op het startscherm plaatsen (→ pag. 22), de vijf belangrijkste in de favorietenbalk (→ pag. 21).


App openen en afsluiten

App in het app-menu openen

 Het startscherm moet zijn geopend. Als dit niet het geval is: ▶  van onder naar boven vegen.

- ▶  van onder naar boven vegen ... alle apps worden weergegeven ▶ tik op de app die u wilt openen


Tussen apps wisselen

- ▶  langzaam van onder naar boven slepen ... de als laatste gebruikte apps worden weergegeven ▶ eventueel door vegen naar rechts en links door de lijst bladeren ▶ tik op de app die u wilt openen


Navigatiebalk: → pag. 17


Apps verlaten/afsluiten

App verlaten


- ▶  van onder naar boven vegen ... het startscherm wordt weergegeven. De app blijft geopend en wordt in het app-overzicht opgenomen.

App afsluiten

- ▶  langzaam van onder naar boven slepen ... de als laatste gebruikte apps worden weergegeven ▶ de app naar boven vegen om hem af te sluiten

Alle apps afsluiten: ▶ volledig naar rechts vegen ▶ op  tikken



App zoeken

- ▶  in het startscherm van onder naar boven vegen ... alle apps worden weergegeven ▶ boven de app-lijst op **Apps zoeken** tikken ▶  beginletter van de gewenste app invoeren ... alle bijbehorende apps worden weergegeven

Apps installeren/deïnstalleren

Nieuwe apps installeren

Apps van Google Play downloaden:

- ▶  ▶  **Play Store** ... Google Play Store wordt geopend ▶ zoek de gewenste app ▶ open de pagina van de app ▶ **Installeren**

Apps deïnstalleren of deactiveren

Apps die u niet meer gebruikt, kunt u van het toestel verwijderen


Apps die zijn gedownload, kunt u deïnstalleren. Deze apps worden volledig van uw toestel verwijderd. Apps die vooraf op het toestel zijn geïnstalleerd (systeem-apps), kunt u deactiveren, maar niet volledig verwijderen. Zodra een app wordt gedeactiveerd, wordt deze inactief gemaakt op het toestel.



Het deactiveren van een systeem-app kan bij andere apps tot storingen leiden.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps en meldingen** ▶ alle apps weergeven ▶ app selecteren die u wilt verwijderen ▶ **Verwijderen / Uitschakelen**

of (voor apps die kunnen worden gedeïnstalleerd)

- ▶  ▶ app aanraken die u wilt verwijderen en vasthouden ▶ op **VERWIJDEREN** sleep en laat los

Systeem-apps en -processen weergeven:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps en meldingen** ▶ alle apps weergeven ▶ op **•••** tikken ▶ **Systeem weergeven**

Vooraf geïnstalleerde standaard Google-apps

De smartphone gebruikt diverse standaard-apps van Google, o.a.:

	Google	internet en smartphone doorzoeken
	Chrome	browser om op internet te surfen
	Gmail	e-mails ontvangen, opstellen en versturen
	Maps	plaatsen over de hele wereld zoeken en verkennen
	YouTube	YouTube-video's en Playlists afspelen
	Files	Bestandsbeheer
	Drive	gegevens centraal opslaan
	Google Play Music	Muziek beluisteren
	Google Play Films	films en series afspelen
	Foto's	foto's centraal opslaan en beheren
	Kalender	Afspraken en taken beheren
	Duo	telefoneren met videobeelden
	Google Play Store	apps downloaden

Zie voor gedetailleerde informatie over Google-apps → [Google Help](#)

Werking van apps versnellen met DuraSpeed

De werking van apps op de voorgrond kan worden vertraagd door apps die op de achtergrond actief zijn. Daarom zijn apps op de achtergrond in de regel slechts beperkt actief; zo worden meldingen bijvoorbeeld met vertraging verstuurd.

Met DuraSpeed geeft u aan, welke apps op de achtergrond zonder vertraging actief zijn - ook als er een andere app op de voorgrond actief is. Bij levering is de functie niet ingeschakeld.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **DuraSpeed** ▶ functie met schakelaar activeren/deactiveren

Indien ingeschakeld:

▶ Apps activeren/deactiveren die in de achtergrond zonder beperkingen actief mogen zijn.

Twoe apps tegelijkertijd gebruiken


Met de splitscreen-modus kunt u twee apps boven of naast elkaar op het scherm laten weer-geven en zo beide apps tegelijk gebruiken.



Beide apps moeten deze functie ondersteunen.

Splitscreen-modus starten

Selecteer de eerste app

- ▶ Eerste app vanuit een startscherm of uit het app-menu openen ▶  langzaam van onder naar boven slepen ▶ op het pictogram bovenin de app-afbeelding tikken ▶ op **Splitscreen** tikken ... de app wordt boven (of aan de zijkant) weergegeven

Selecteer de tweede app

- ▶ tweede app uit een startpagina, het app-menu of de lijst met als laatste gebruikte apps openen ... de app wordt in het tweede schermgedeelte geladen

Veranderen van tweede app

- ▶ andere app uit een startpagina, het app-menu of de lijst met als laatste gebruikte apps selecteren



Splitscreen-modus beëindigen

- ▶ Zwarte balk tussen beide apps volledig naar boven/beneden resp. volledig naar rechts/links slepen ... de tweede app wordt beëindigd, het toestel schakelt weer over op de standaardmodus

Beveiliging tegen schadelijke apps

Apps van andere bronnen dan Google Play downloaden

Wanneer u apps van andere aanbieders dan Google Play wilt downloaden, moet u dit nadrukkelijk toestaan. U vindt deze functie bij de instellingen van apps met een downloadfunctie, bijv. browsers of mailprogramma's.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps en meldingen** ▶ alle apps weergeven ▶ app selecteren waarmee u apps van andere aanbieders wilt laden ▶ **Onbekende apps installeren** ▶ schakelaar **Toestaan van deze bron** activeren.



Als u apps wilt gebruiken die door Google als minder veilig worden aangemerkt, dient u het gebruik van deze apps nadrukkelijk goed te keuren. Zoek eerst bij Google naar de mogelijke veiligheidsrisico's.



Apps van onbekende bronnen kunnen een veiligheidsrisico voor de smartphone met zich meebrengen. Het downloaden van deze apps kan de smartphone beschadigen, persoonlijke gegevens kunnen worden misbruikt of verloren gaan.

Apparaat op beveiligingsrisico's controleren

Google Play Protect controleert apps wanneer u ze installeert en controleert regelmatig en automatisch uw toestel op beveiligingsrisico's. Als Play Protect een mogelijk schadelijke app ontdekt, ontvangt u een melding.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Google** ▶ **Beveiliging** ▶ **Google Play Protect** ... er wordt informatie weergegeven over apps die onlangs zijn gecontroleerd.

Controle handmatig starten: ▶ op **Scannen** tikken

Automatische controle in-/uitschakelen:

▶ Op  tikken ▶ **Apps scannen met Play Protect** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Wanneer u een app installeert die niet van Google Play komt, zijn de volgende acties mogelijk:

- U wordt geadviseerd de app niet te installeren.
- De installatie van de app wordt volledig geblokkeerd wanneer een risico voor de veiligheid van het toestel aanwezig is.
- Informatie over de ID van de app wordt naar Google gestuurd, bijv. protocolinformatie, met de app samenhangende URL's, de toestel-ID, uw versie van het besturingssysteem en het IP-adres.

De op het toestel geïnstalleerde apps worden regelmatig gecontroleerd. Als er een mogelijk schadelijke app wordt ontdekt, kan de app-controle de volgende maatregelen nemen:

- U wordt geadviseerd de app te deïnstalleren.
- Een app waarvan bekend is dat deze schadelijk is, van uw toestel verwijderen.

Herkenning schadelijke apps verbeteren



De functie **Apps scannen met Play Protect** is ingeschakeld.


Als de functie actief is, verzamelt Google ook anonieme informatie over alle geïnstalleerde apps die niet van Google Play Store komen. Dit helpt Google gebruikers beter tegen schadelijke apps te beschermen.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Google** ▶ **Beveiliging** ▶ **Google Play Project** ▶  ▶ activeer de toets **Herkenning schadelijke apps verbeteren**



Deze optie functioneert mogelijk niet bij alle apps, aangezien ontwikkelaars deze functie kunnen deactiveren om te voorkomen dat hun app aan een controle wordt onderworpen.

Downloads



U kunt bestanden van websites op het toestel downloaden. Gedownloade bestanden worden hoofdzakelijk in de beschikbare app voor bestandsbeheer geplaatst, bijv.  **Files**.




Content zoals muziek, tv-uitzendingen of boeken worden over het algemeen niet in het bestandbeheer geplaatst, maar in de app waarmee de download werd uitgevoerd.


Met gedownloade bestanden werken

▶  ▶  **Files** ▶ **Downloads**

Met grote/kleine symbolen weergeven: ▶ Op  /  tikken

Bestand openen: ▶ Tik op het bestand



Bestand wissen: ▶ raak het bestand aan en houd vast ▶ tik op 

Bestand delen: ▶ raak het bestand aan en houd vast ▶ tik op 

Vingerafdruksensor

Het toestel beschikt over een vingerafdruksensor. Hiermee kunt u bijvoorbeeld aankopen goedkeuren, zich bij bepaalde apps aanmelden of een contact snel uit de ruststand openen.

Vingerafdruk instellen

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Vingerafdruk** ... er wordt een wizard geopend die u door de noodzakelijke stappen leidt ▶ **Volgende**

Wanneer een displayvergrendeling is ingesteld: ▶ voer het ontgrendelingspatroon, de pincode of het wachtwoord in

Wanneer er nog geen displayvergrendeling is ingesteld: ▶ **Schermvergrendeling instellen** (→ pag. 61)



Het ontgrendelingspatroon, de pincode of het wachtwoord dienen ter vervanging van de vingerafdruk.

In de volgende gevallen moet de vervangingsmethode worden gebruikt:

- wanneer de vingerafdruk na herhaalde pogingen niet wordt herkend
- bij het bewerken van vingerafdrukken
- wanneer meer dan 48 uur zijn verstreken sinds de vervangingsmethode werd gebruikt voor het vergrendelen

Vingerafdruk scannen

- ▶ Plaats uw vinger op de sensor aan de achterzijde van het toestel. Houd het toestel zo vast, zoals u het later ook bij het ontgrendelen zult vasthouden. ▶ **Volgende**
- ▶ Tik net zolang op de sensor tot de melding **Vingerafdruk toegevoegd** verschijnt. Verander hierbij de stand van uw vinger voortdurend.

Scannen beëindigen: ► **Gereed**

Andere vingerafdrukken toevoegen ► **Vingerafdruk** ► **Vingerafdruk toevoegen**



U kunt tot vijf vingerafdrukken toevoegen. Deze worden onder de namen Vinger 1 – Vinger 5 opgeslagen.

Houd er rekening mee dat alle personen van wie u vingerafdrukken toevoegt, in staat zijn het toestel te ontgrendelen en aankopen kunnen doen op uw naam.

De vingerafdruk wordt veilig en nooit buiten het toestel opgeslagen.

Namen van de vingerafdrukken wijzigen

Geef passende namen voor de vingerafdruk, bijv. “wijsvinger links”.

- ► **Instellingen** ► **Vingerafdruk** ► gebruik de vervangingsmethode (ontgrendelingspatroon, pincode of wachtwoord) voor het ontgrendelen ► **Namen aanraken** ► voer de nieuwe naam in het tekstveld in (max. 15 tekens) ► **OK**

Vingerafdruk gebruiken

Als een actie met een vingerafdruk kan worden geautoriseerd, wordt het symbool of het vervangingspatroon weergegeven als een displayvergrendeling met een vingerafdruk is ingesteld.

- Tik met de vinger waarvan een afdruk is gescand op de vingerafdruksensor ► herhaal indien nodig

Als de vingerafdruk na herhaalde pogingen niet wordt herkend, dan wordt de vervangingsmethode automatisch geactiveerd.

Beveiliging tegen ongewenste onderbrekingen

Digitaal welzijn

“Digitaal welzijn” omvat verschillende functies die u een overzicht over het gebruik van de smartphone geven en waarmee u de gebruikstijd van de smartphone kunt verminderen. Met Digitaal welzijn kunt u uw smartphone bewuster gebruiken.

- ► **Instellingen** ► **Digitaal welzijn & ouderlijk toezicht**

Bij de eerste keer openen: ► op **Mijn gegevens weergeven** tikken

In het diagram ziet u hoelang u uw smartphone vandaag heeft gebruikt en een onderverdeling van de verschillende activiteiten.

Meer informatie weergeven:

- Op het diagram of op **Dashboard** tikken ► gewenste informatie selecteren

Schermtijd

In het diagram staat de schermtijd van het toestel van deze week.

Daaronder staan de apps die u gebruikt heeft, inclusief de gebruikstijd. Apps die u nog niet heeft gebruikt, vindt u onder **Alle <nn> Apps weergeven**.

Ontvangen meldingen

Geeft aan hoeveel meldingen van de diverse apps u heeft ontvangen.





Hoe vaak ontgrendeld?

Geeft aan hoe vaak u uw smartphone heeft ontgrendeld en bepaalde apps heeft geopend.

Overige informatie over afzonderlijke apps weergeven:


- ▶ Tik op de app ▶ gewenste informatie selecteren

App-gebruik beperken

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Digitaal welzijn & ouderlijk toezicht** ▶ op het diagram tikken
- ▶ Naast de app waarvoor u de gebruikstijd wilt instellen op  tikken ▶ tijd in seconden en minuten instellen ▶ **OK** ... onder het symbool  wordt de ingestelde tijd weergegeven

Als de timer is afgelopen, wordt de app afgesloten en het app-symbool grijs gemarkeerd. U ontvangt een melding.

Timer verwijderen:

- ▶ In de melding op **Instellingen** tikken ... de app **Digitaal welzijn & ouderlijk toezicht** wordt geopend ▶ naast de app op  tikken ▶ **OK**



App-timers worden om middernacht gereset.


Gebruik van websites controleren en beperken



U gebruikt  **Chrome** als webbrowswer

Voor andere browsers kunt u alleen de app-timer resetten. De toegang tot afzonderlijke websites is niet mogelijk.

De website-weergave geeft een overzicht over het gebruik van de afzonderlijke websites.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Digitaal welzijn & ouderlijk toezicht** ▶ op het diagram tikken ▶  **Chrome** selecteren


Als Chrome niet in de lijst staat: ▶ alle apps weergeven

- ▶ **Websites weergeven** ▶ **Weergeven** ... alle websites die u in de aangegeven periode heeft gezocht, worden inclusief de gebruikstijd weergegeven.

Weergave beëindigen: ▶ **Websites verwijderen**


Overige informatie over afzonderlijke websites weergeven: ▶ op de naam van de website tikken

Gebruikstijd instellen:

- ▶ Naast de website waarvoor u de gebruikstijd wilt instellen op  tikken ▶ tijd in seconden en minuten instellen ▶ **OK**

Als de timer is afgelopen, wordt de website gesloten. U ontvangt een melding.

Timer verwijderen:

- ▶ In de melding op **Instellingen** tikken ... de app **Digitaal welzijn & ouderlijk toezicht** wordt geopend ▶ naast de website op  tikken ▶ **OK**



Website-timers worden om middernacht gereset.

Bedtijdstand instellen

Bij de ingeschakelde bedtijdstand kan de smartphone voor een bepaalde tijd op stil worden gezet en/of het scherm op zwart-wit worden ingesteld.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Digitaal welzijn & ouderlijk toezicht** ▶ **Bedtijdstand** ▶ selecteren, instellen hoe de Bedtijdstand ingeschakeld moet worden:

Afhankelijk van de ingestelde bedtijd

- ▶ Start- en eindtijd en de weekdays instellen.

Tijdens opladen als het bedtijd is

- ▶ Periode door het invoeren van **Na** en **Voor** definiëren ... de Bedtijdstand wordt ingeschakeld als u tijdens deze periode de smartphone laadt.

Bij ingeschakelde Bedtijdstand geeft u aan, welke opties voor de Bedtijdstand moeten gelden.

- ▶ Op **Aanpassen** tikken
- ▶ **Niet storen** met schakelaar inschakelen ... de actuele instellingen voor de functie Niet storen worden ingeschakeld als het bedtijd is (→ pag. 35)
- ▶ **Grijstinten** met schakelaar inschakelen ... tijdens de ingestelde bedtijd wordt het beeldscherm op zwart-wit ingesteld

Focusmodus instellen

Met de Focusmodus kunt u perioden instellen waarin u niet door bepaalde apps wilt worden gestoord omdat u zich op andere dingen wilt concentreren.

Als de Focusmodus ingeschakeld is, kunt u de geselecteerde apps niet gebruiken en ontvangt u ook geen meldingen van deze apps.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Digitaal welzijn & ouderlijk toezicht** ▶ **Focusmodus** ▶ apps markeren die u wilt pauzeren

Focusmodus direct inschakelen/uitschakelen

- ▶ Op **Nu aanzetten/Nu uitzetten** tikken

Focusmodus automatisch met tijdschema inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Een schema instellen** ▶ start- en eindtijd met weekdays selecteren ▶ **Instellen**

Meldingen van apps toestaan/verhinderen

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Digitaal welzijn & ouderlijk toezicht** ▶ **Meldingen beheren** ... er wordt een lijst met apps weergegeven

Alle Meldingen van een app verhinderen: ▶ schakelaar naast de app uitzetten

App-meldingen gedetailleerd instellen: ▶ op app tikken

Meer informatie over meldingen: → pag. 24



“Niet storen”

De functie “Niet storen” dempt het geluid van het toestel: er klinkt geen beltoon en het toestel trilt niet. Hiermee voorkomt u dat de beltoon bijvoorbeeld 's nachts afgaat of tijdens een afspraak of bij alle storingen een signaal geeft, met uitzondering van het alarm.


“Niet storen” in-/uitschakelen

- ▶ Vanaf de statusbalk naar beneden vegen ... de belangrijkste snelle instellingen worden weergegeven


Inschakelen:

- ▶ op  **Niet storen** tikken ... “Niet storen” wordt met de momenteel ingestelde regels ingeschakeld; het symbool wordt gekleurd; in de statusbalk wordt  weergegeven



Uitschakelen:

- ▶ op  tikken ... alle signalen worden weer ingeschakeld, het symbool wordt grijs



of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Digitaal welzijn & ouderlijk toezicht** ▶ **Niet storen** ▶ **Nu inschakelen/Nu uitschakelen**

Regels voor “Niet storen” definiëren

- ▶ Symbool  /  aanraken en vasthouden ... de pagina met instellingen voor **Niet storen** wordt geopend

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Digitaal welzijn & ouderlijk toezicht** ▶ **Niet storen** ... de pagina met instellingen voor **Niet storen** wordt geopend

Oproepen toestaan

U kunt selecteren of en welke oproepen ook in de stand “Niet storen” toegestaan zijn.

- ▶ Op **Gesprekken** tikken ▶ **Gesprekken toestaan** ▶ toegestane oproepen selecteren (**Van iedereen, Alleen van contacten, Alleen van contacten met ster, Geen gesprekken toestaan**)

Lijst met favoriete contacten bewerken

Als u **Alleen van contacten met ster** geselecteerd heeft, kunt u de lijst van deze contacten bewerken. Gemarkeerde contacten zijn de favorieten in uw lijst met contactpersonen.

- ▶ Op **Gesprekken** tikken ▶ **Contacten met ster** ... er wordt een lijst met uw favoriete contacten geopend

Markering verwijderen:

- ▶ op contact tikken ▶ op  tikken ... het contact wordt uit de lijst verwijderd

Gemarkeerde contacten toevoegen:

- ▶ op **Gemarkeerde contacten toevoegen** tikken ▶ contact selecteren

Herhaalde oproepen toestaan

Om belangrijke oproepen niet te missen, kunt u herhaalde oproepen binnen 15 seconden toestaan.

- ▶ Op **Gesprekken tikken** ▶ **Terugkerende bellers toestaan** met schakelaar inschakelen

Berichten, afspraken en herinneringen toestaan

- ▶ Op **Apps voor sms, mms en berichten tikken** ▶ definiëren welke gebeurtenissen toegestaan moeten worden

Functies van de smartphone waarvoor "Niet storen" niet moet gelden

U kunt hier bijvoorbeeld instellen dat voor "Niet storen" een uitzondering moet gelden voor de wekker.

- ▶ Op **Alle uitzonderingen bekijken** tikken ▶ geluid en trillen voor de gewenste functie inschakelen ( = ingeschakeld, d.w.z., "Niet storen" geldt **niet** voor deze functie)
- ▶ Op **Meldingen tikken** ▶ instelling selecteren; volg de beschrijving en instructies op het display

Regels voor meldingen

U kunt uitgebreide instellingen gebruiken om aan te geven, hoe meldingen moeten worden behandeld als de functie "Niet storen" ingeschakeld is.

- ▶ Op **Meldingen beperken** tikken ▶ instelling selecteren; volg de beschrijving en instructies op het display

Tijdschema definiëren

Definieer hoelang de functie "Niet storen" ingeschakeld moet blijven:

- ▶ Op **Standaardduur** tikken ▶ selecteer de gewenste instelling

Regels voor automatisch inschakelen definiëren:

- ▶ Op **Planningen** tikken ... de standaardregels **Slapen** en **Afspraken** worden aangeboden ▶ standaardregels aanpassen of eigen regels toevoegen ▶ regel met **Planning gebruiken** inschakelen



Regel inschakelen

- ▶ Op **NU INSCHAKELEN** tikken ... de functie "Niet storen" wordt met alle gedefinieerde regels ingeschakeld

Ouderlijk toezicht

Met de instellingen voor ouderlijk toezicht kunt u regels instellen voor het gebruik van de smartphone door uw kinderen. Hiervoor moet de app **Family Link** op uw smartphone en de smartphone van uw kind worden geïnstalleerd. Met **Family Link** kunt u regels opstellen voor de aan de leeftijd aangepaste omgang met digitale media, bijv.

- Toezicht houden op de activiteiten van uw kind
- Apps van het kind beheren
- Downloads en aankopen toestaan en niet geschikte content in de Google Play Store onderdrukken
- Door leraren aanbevolen apps installeren
- Tijdlimieten definiëren en het toestel vanaf uw smartphone blokkeren
- Locatie van uw kind bepalen

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Digitaal welzijn & ouderlijk toezicht** ▶ **Ouderlijk toezicht instellen**

- ▶ App **Google Family Link voor ouders** op uw toestel installeren, de app **Google Family Link voor kinderen en tieners** op het toestel van uw kind installeren
- ▶ Google-account voor het kind aanmaken en koppelen met het toestel van het kind
- ▶ App **Google Family Link voor ouders** op uw toestel installeren, de app **Google Family Link voor kinderen en tieners** op het toestel van uw kind installeren
- ▶ Toestellen met elkaar koppelen; hiertoe volgt u de instructies van de app stap voor stap op

Vervolgens kunt u regels voor het gebruik van de smartphone van uw kind definiëren, de locatie van uw kind opvragen en gebruiksprotocollen of meldingen van de app bekijken.

Gedetailleerde informatie over Google **Family Link** → [Google Help](#)





U kunt de instellingen voor ouderlijk toezicht ook via een browser op uw PC invoeren als u zelf niet over een smartphone beschikt.

Overige functies

Meerdere gebruikers configureren

U kunt het toestel voor meerdere gebruikers configureren. Elke gebruiker krijgt zijn eigen gebied dat hijzelf kan configureren. Zo kan hij zijn eigen startscherm, eigen apps, accounts, contacten en dergelijke instellen. De verschillende gebruikers worden weergegeven door een andere kleur van het gebruikerssymbool.

Gebruiker configureren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Meerdere gebruikers** ... alle beschikbare gebruikers worden weergegeven ▶ **Gebruiker toevoegen** ▶ **OK** ... een gebruiker wordt ingevoerd ▶ **Nu instellen** ... het toestel schakelt over naar het gebied van de nieuwe gebruiker

De configuratie-wizard wordt geopend.

- ▶ De specifieke instellingen voor de gebruikers invoeren met de wizard. Als u de wizard heeft afgesloten, wordt de gebruiker bij de snelle instellingen weergegeven.

Naam wijzigen:

- ▶ Symboolbalk naar beneden vegen ▶ op  tikken ▶ **MEER INSTELLINGEN** ▶ gebruiker selecteren ▶ naam invoeren ▶ **OK**

Gebruiker wisselen

- ▶ Symboolbalk naar beneden vegen ▶ op  tikken ... alle beschikbare gebruikers worden weergegeven ▶ op de gewenste gebruiker tikken ... de instellingen van de geselecteerde gebruiker worden geladen

Gebruiker verwijderen

De hoofdgebruiker kan alle gebruikers wissen, met uitzondering van zijn vermelding:

- ▶ Symboolbalk naar beneden vegen ▶ op  tikken ▶ **MEER INSTELLINGEN** ▶ gebruiker selecteren ▶ op  tikken ▶ **Gebruiker verwijderen** ▶ **Verwijderen**

Alle overige gebruikers kunnen alleen hun eigen vermelding wissen:

- ▶ Symboolbalk naar beneden vegen ▶ op  tikken ▶ **MEER INSTELLINGEN** ▶ gebruiker selecteren ▶ op  tikken ▶ <gebruikersnaam> **van toestel wissen** ▶ **Verwijderen**



Het configureren van nieuwe gebruikers is alleen mogelijk in het instellingenmenu van de hoofdgebruiker.

Het actualiseren van apps kan door alle gebruikers worden uitgevoerd en geldt voor alle gebruikers.

Screenshots maken


Een foto van de scherm inhoud van de smartphone maken, bewerken, delen en verzenden.

Screenshot maken

- ▶ Open het scherm waarvan u het screenshot wilt maken.
- ▶ Druk de aan/uit-knop lang in ▶ **Screenshot**

of

- ▶ Druk tegelijkertijd de aan/uit-knop en de volumeknop omlaag in.

De beeldscherm inhoud wordt opgeslagen in de app **Files**. In het meldingenpaneel wordt het symbool  weergegeven.

Screenshot bekijken

- ▶ Veeg het meldingenpaneel omlaag ▶ op de melding tikken ... het screenshot wordt weergegeven

Wanneer meerdere apps voor het bewerken van foto's beschikbaar zijn, bijv. **Foto's** en **Galerij**:

- ▶ Selecteer de gewenste app



Screenshots kunnen met de tools van de app worden bewerkt.

Zie voor gedetailleerde informatie van de app **Foto's** → [Google Help](#)

Bestanden van/naar computer en smartphone overzetten

Zet via een USB-kabel foto's, muziek, beltonen en andere bestanden over van/naar een computer en de smartphone.



De computer herkent het toestel via de USB-aansluiting. Het wordt als schijf geaccepteerd.

USB-kabel aansluiten

- ▶ Sluit het toestel met de meegeleverde USB-kabel aan op een computer

Standaard wordt het toestel aangesloten om opgeladen te worden. Als u de USB-aansluiting wilt gebruiken om gegevens uit te wisselen, moet u dit vrijschakelen.



Bestanden overzetten



Bij de uitwisseling van bestanden met een Mac: op de computer moet Android File Transfer zijn geïnstalleerd en opgestart.

- ▶ Veeg het meldingenpaneel omlaag ▶ tik op de USB-melding ▶ **Bestandsoverdracht** selecteer

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Verbonden apparaten** ▶ **USB** ▶ **Bestandsoverdracht**

Windows: de computer herkent de schijf automatisch ▶ open Windows Explorer ▶ sleep bestanden net als bij andere apparaten met slepen en neerzetten

Mac: op de computer wordt het scherm **Android File Transfer** geopend ▶ sleep de bestanden met slepen en neerzetten

Muziek beheren

Upload muziek van de computer met behulp van de muziekmanager van Google Play-media-theek.

Zie voor informatie over het beheren van muziek met Google Play Music: → [Google Help](#)

Afdrukken

Met behulp van apps met afdrukfunctie kunt u via het toestel bestanden afdrukken.



Er moet een geconfigureerde printer zijn aangesloten die de afdrukgegevens via een WLAN-verbinding of een mobiel netwerk kan ontvangen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Schermb** ▶ **Afdrukken** ▶ service selecteren

Standaard afdrukservice: Printers in het netwerk worden weergegeven

Service toevoegen: Nog een afdrukservice van Google Play downloaden en installeren:

De procedure voor het afdrukken hangt af van de gebruikte app.

- ▶ Open het menu via het symbool  of  ▶ tik op **Afdrukken**

Scherminhoud afdrukken: ▶ maak een screenshot (→ pag. 39) en druk dit vervolgens af.



Scherminhoud op een ander toestel overzetten (streamen)

Zet foto's en beltonen van uw smartphone over op een tv-toestel.



Het tv-toestel moet met een streaming-apparaat zijn uitgerust (bijv. Chromecast) en via WLAN bereikbaar zijn. De apps waarvan u de inhoud wilt streamen, ondersteunen dezelfde Chromecast-versie.


Overdracht starten

- ▶ Start de video op de smartphone
- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden geopend
- ▶ op  **Screencast** tikken ... er wordt gezocht naar streaming-toestellen ▶ in de lijst op het streaming-toestel tikken waarnaar u het scherm wilt versturen. ... de overdracht wordt gestart. In het meldingenpaneel wordt het symbool  weergegeven.






Eventueel moet u het streaming-symbool in de snelle instellingen ter beschikking stellen (→ pag. 19).

Overdracht pauzeren

- ▶ Op  tikken ... de overdracht wordt beëindigd

Streaming-toestellen toestaan, inschakelen en uitschakelen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Scher**m ▶ **Casten** ... er wordt gezocht naar streaming-toestellen binnen bereik ▶ toestel selecteren ... het toestel wordt opgenomen in de lijst

Toestel uit de lijst verwijderen: ▶ toestel selecteren ▶  ▶ **Vergeten**

Informatie over Chromecast → [Google Help](#)

Communicatie



Telefoneren

Om te telefoneren, gebruikt u de app  **Telefoon**. Deze staat standaard in de favorietenbalk op het startscherm (→ pag. 21).

Telefoneren

▶  **Telefoon** ...


Telefoonnummer invoeren

▶ Tik op  ... de cijfertoetsen worden weergegeven ▶ tik het telefoonnummer in ▶ tik op 




Tijdens het invoeren worden contacten met mogelijk passende telefoonnummers weergegeven. Als er geen passende resultaten zijn, kunt u het ingevoerde telefoonnummer in de contactenlijst opnemen.

Telefoonnummer van een contact gebruiken

▶ Tik op  **Contacten** ... de contactenlijst wordt geopend ▶ selecteer een invoer ... alle voor het contact opgeslagen telefoonnummers worden weergegeven ▶ tik op het gewenste telefoonnummer

Contacten → pag. 47

Telefoonnummer van een favoriet contact gebruiken

▶ Tik op  ... de favorietenbalk wordt geopend ▶ tik op het gewenste contact ... het hoofdtelefoonnummer van het contact wordt gekozen


Contact aan favorieten toevoegen → pag. 49

Telefoonnummer uit de oproepenlijst gebruiken


▶ Tik op  ... de oproepenlijst wordt geopend ▶ tik op het gewenste telefoonnummer

Oproepenlijst → pag. 46

Oproep beëindigen

▶ Tik op 



Oproepen kunnen ook vanuit enkele andere apps of widgets worden geplaatst, bijv. vanuit de app  **Contacten**.

Inkomende oproepen

Bij een inkomende oproep wordt het nummer van de beller weergegeven, indien dit beschikbaar is. Er kan ook informatie over het contact of de nummerweergave worden weergegeven.


Oproep aannemen

- Displayvergrendeling geactiveerd: ▶ Wit kruisje aanraken en naar boven vegen
- Geen displayvergrendeling: ▶ Tik op **Beantwoorden**

Oproep weigeren

- Displayvergrendeling geactiveerd: ▶ Wit kruisje aanraken en naar beneden vegen
- Geen displayvergrendeling: ▶ Tik op **Weigeren**

Oproep weigeren en een sms naar de beller verzenden

- ▶ Op het berichtssymbool  tikken ▶ een vooringesteld kort antwoord selecteren of een eigen bericht opstellen ... de beller ontvangt een bericht met de geselecteerde tekst

Vooringestelde berichten wijzigen → pag. 44




Wanneer uw mobiele aanbieder een mailbox voor u heeft gemaakt, kunnen bellers van wie u de oproep heeft geweigerd een bericht achterlaten.


Wanneer u een oproep aanneemt terwijl u met een ander persoon telefoneert, wordt de huidige oproep in de wacht gezet.

Opties tijdens een oproep



Keuzetoetsen tijdens een oproep weergeven

- ▶ Tik op 


Tussen hoofdtelefoons, luidsprekers en aangesloten Bluetooth-headset wisselen

- ▶ Tik op 





Microfoon dempen/weer inschakelen

- ▶ Tik op  / 

Gesprek onderbreken/hervatten


- ▶ Tik op 

Ruggespraak, wisselgesprek

- ▶ Op  tikken ▶ met  het telefoonnummer voor de tweede deelnemer invoeren of met  uit de contacten selecteren ▶ op  tikken ... de oproep wordt geplaatst. De eerste oproep wordt in de wacht gezet.

De oproep in de wacht wordt met telefoonnummer boven in het scherm als **In de wacht** weergegeven.


De gesprekken afwisselen (wisselgesprek):


- ▶ op  tikken ... de in de wacht staande oproep wordt nu de actieve oproep

Twee gesprekken in een telefoonconferentie samenvoegen


Eén gesprek is actief, één gesprek staat in de wacht.

- ▶ Op  tikken ... de gesprekken worden samengevoegd

Conferentie beëindigen: ▶ op  tikken ... de telefoonnummers van de deelnemers worden weergegeven

- ▶ Op  naast een telefoonnummer tikken ... de verbinding met dit telefoonnummer wordt verbroken

of

- ▶ Op  naast een telefoonnummer tikken ... de gesprekken worden weer verbroken, de verbindingen blijven bestaan

Oproepinstellingen

Weergave van de naam van de beller in de oproepbalk en contactenlijst van de telefoon-app

- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Weergaveopties** ...

Stel in hoe oproepen moeten worden gesorteerd:

- ▶ Selecteer **Sorteren op** ▶ **Voornaam** of **Achternaam**

Stel in hoe de namen van de contacten moeten worden weergegeven:

- ▶ **Naamindeling** ▶ **Voornaam eerst** of **Achternaam eerst** selecteren

Beltonen en trillen instellen


- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Geluiden en trillingen** ...

Beltoon wijzigen: ▶ **Beltoon telefoon** ▶ selecteer de beltoon ▶ **OK**

Bij een oproep trillen: ▶ activeer de optie **Ook trillen voor oproepen**

Beltonen bij tikken op de keuzetoetsen: ▶ activeer de optie **Toetsenblokken**






Overige instellingen voor geluidssignalen via de app  **Instellingen** → pag. 57

Korte antwoorden (SMS) bewerken



Wanneer u een oproep niet kunt of wilt aannemen, kunt u in plaats hiervan een vooraf ingestelde SMS verzenden (→ pag. 43).

Automatisch verstuurde SMS-tekst bewerken:

- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Snelle reacties** ... vier vooraf ingestelde berichten worden weergegeven ▶ tik op een antwoord ▶  bewerk het antwoord ▶ **OK**

Telefoonnummers blokkeren

Bescherming tegen ongewenste oproepen en SMS-berichten

- ▶  **Telefoon** ▶ op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Geblokkeerde nummers** ... de geblokkeerde nummers worden in een lijst weergegeven

Telefoonnummer toevoegen:


- ▶ **Nummer toevoegen** ▶  telefoonnummer invoeren ▶ **BLOKKEREN**

Telefoonnummer weer vrijgeven:

- ▶ Op  naast het nummer tikken ▶ **BLOKKERING OPHEFFEN**

TTY voor oproepen gebruiken

In de TTY-modus (Telephone Typewriter) kunnen slechthorenden met behulp van tekstinvoer via de smartphone communiceren.



TTY-modus activeren:

- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Toegankelijkheid** ▶ **TTY-modus** ▶ selecteer de gewenste modus

TTY (volledig) Gesprek als tekst zien en als audio beluisteren.

TTY HCO Horen wat de gesprekspartner zegt, via tekstinvoer antwoorden.

TTY VCO Tekst zien als uw gesprekspartner spreekt, antwoorden spreken.

Netwerkfafhankelijke instellingen



Afhankelijk van uw mobiele aanbieder kunt u andere netwerkdiensten gebruiken, bijv. een e-mailbox, oproepen doorschakelen, aankloppen en meer. U kunt deze diensten via het instellingenmenu van de telefoon-app instellen of evt. activeren of deactiveren.




- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Gespreksaccounts** ▶ tik op de SIM-kaart waarvan u de netwerkdiensten wilt bewerken

Oproepenlijst

De oproepenlijst toont alle uitgaande, aangenomen en geweigerde oproepen.

Oproepenlijst weergeven

▶  **Telefoon** ▶ tik op  ... de oproepen worden met naam of telefoonnummer, plaats en tijd weergegeven. Pijlsymbolen geven de soort oproep weer:

-  gemiste oproep
-  aangenomen oproep
-  uitgaande oproep


Alle gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen voor dit telefoonnummer met bijbehorende informatie weergeven

▶ Op oproep tikken ▶ geschiedenis oproepen



Contact opnemen met de beller

▶  **Telefoon** ▶ tik op  ...

Bellen: ▶ Tik op  naast de invoer

Sms verzenden: ▶ Tik op de oproep ▶ **Stuur een sms-bericht** ▶ voer het bericht in ▶ tik op 

Telefoonnummer aan contacten toevoegen

▶  **Telefoon** ▶ op  tikken ▶ op de oproep tikken ▶ **Contact toevoegen**

Oproepen uit de oproepenlijst wissen



▶  **Telefoon** ▶ tik op  ...

Oproep wissen: ▶ oproep aanraken en vasthouden ▶ **Verwijderen**

Alle invoeren wissen:



▶ Tik op  ▶ **Oproepen** ▶ tik op  ▶ **Oproepgeschiedenis wissen** ▶ bevestig met **OK**

Contacten


Met de app  **Contacten** verzamelt en beheert u alle informatie van uw contacten, zoals de verschillende telefoonnummers, adressen, e-mailadressen en meer. Andere apps, bijv. de app  **Telefoon**, maken gebruik van de informatie en stellen deze beschikbaar zodat deze kan worden gebruikt.

Contacten gebruiken

Contacten bekijken

- ▶  ▶  **Contacten** ... favorieten worden als eerste weergegeven. Daarna volgen alle contacten in alfabetische volgorde.

Stel in hoe de contacten moeten worden gesorteerd:


- ▶ Op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Sorteren op** ▶ **Voornaam** of **Achternaam** selecteren

Stel in hoe de namen van de contacten moeten worden weergegeven:

- ▶ Op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Naamindeling** ▶ **Voornaam eerst** of **Achternaam eerst** selecteren







Weergave aanpassen

Contacten kunnen op verschillende plaatsen zijn opgeslagen: lokaal op de smartphone, op de SIM-kaart of in de cloud van een account. Standaard worden alle contacten weergegeven. U kunt de weergave beperken, bijv. bepaalde labels (groepen) onderdrukken.

- ▶ Op  tikken ▶ **Weergave aanpassen** ▶ **Aanpassen** ... alle bronnen voor contacten worden weergegeven
- ▶ Gewenste contacten markeren ▶ **Opslaan** ▶ ... alleen de geselecteerde contacten worden nog weergegeven

Contact voor communicatie gebruiken



Contact oproepen, een e-mail of SMS naar een contact verzenden.

- ▶  **Contacten** ▶ blader door de lijst, selecteer het gewenste contact ▶ selecteer de actie
 - Bellen: ▶ Tik op het telefoonnummer of  ... de oproep wordt gestart
 - Sms verzenden: ▶ Tik op  ... voer een tekstbericht in ▶ tik op 
 - Videogesprek starten: ▶ Op  tikken ... voor het videogesprek wordt de app **Duo** geopend
 - E-mail verzenden: ▶ Tik op het mailadres of op  ▶ type een e-mail ▶ tik op 


Afhankelijk van de informatie die voor een contact is opgeslagen, kunnen er nog meer knoppen zijn.

Contacten groeperen

Contacten onder een gemeenschappelijk label samenvatten tot groepen. Naar de leden van een label kunt u bijv. een groeps-bericht of een groeps-mail verzenden. Er zijn verschillende labels vooraf ingesteld, bijv. familie en vrienden.

- ▶  **Contacten** ▶ op  tikken ... de bestaande labels worden weergegeven



Nieuw label aanmaken:

- ▶ **Label maken** ▶  naam voor het label invoeren ▶ **OK** ▶ **Contact toevoegen** ▶ contact selecteren ... het label wordt voor dit contact aangemaakt


Contacten toevoegen aan een label:

- ▶  **Contacten** ▶ op  tikken ▶ label selecteren

Nieuw contact toevoegen:


- ▶ Op  tikken ▶  contactgegevens invoeren ▶ **Opslaan**

Contact toevoegen uit de lijst met contacten:




- ▶ Op  tikken ... alle contacten van het account worden weergegeven ▶ contact selecteren

 Een contact kan aan meerdere groepen worden toegevoegd.


Contact uit een label verwijderen:

- ▶ Op label tikken ▶ contact aanraken en vasthouden ▶ op  tikken ▶ **Verwijderen uit label**




Label wissen:

- ▶  **Contacten** ▶ op  tikken ▶ label selecteren ▶ op  tikken ▶ **Label verwijderen**

Contacten toevoegen

 Wanneer u een Google-account heeft ingesteld, kunt u uw contacten ook op uw computer instellen en beheren. De contacten worden automatisch met uw smartphone gesynchroniseerd.



Contact maken

- ▶  **Contacten** ▶ op  tikken ▶  voer naam, telefoonnummer en andere gegevens in voor het contact ▶ **Opslaan**



Contacten importeren/exporteren

Contacten kunnen uit elke opslaglocatie worden geëxporteerd en in een andere opslaglocatie worden geïmporteerd. U kunt bijv. op de SIM-kaart opgeslagen contacten importeren in uw Google-account of contacten van het Google-account als vCards in het interne geheugen van het apparaat plaatsen.

Contacten exporteren:

- ▶  **Contacten** ▶ op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Exporteren** ... de map **Downloads** wordt weergegeven ▶ evt. andere bestemming selecteren, map wijzigen of nieuw aanmaken ▶ naam voor het VCF-bestand invoeren ▶ **Opslaan**

Contacten importeren:


- ▶  **Contacten** ▶ op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Importeren** ▶ bron voor het importeren selecteren (VCF-bestand of SIM-kaart) ▶ **OK**
- VCF-bestand: ▶ Opslaglocatie voor de geïmporteerde contacten selecteren (account of toestel)
- SIM-kaart: ▶ ... de contacten op de SIM-kaart worden weergegeven ▶ contacten selecteren die u wilt importeren ▶ ✓



Contacten bewerken

Contactgegevens bewerken



- ▶  **Contacten** ▶ selecteer het contact dat moet worden bewerkt ▶ tik op 
 - ▶ Tik op het veld dat u wilt bewerken ▶  wijzig de inhoud ▶ **Opslaan**
- of
- ▶ Schuif omlaag ▶ op **Meer velden** tikken ▶  vul de gewenste velden in ▶ **Opslaan**

Contact aan favorieten toevoegen

Personen die u vaak benadert, kunt u als favoriet markeren. Favorieten worden in de app  **Telefoon** in een eigen lijst weergegeven (→ pag. 42). Bovendien kunnen ze voor de regels van de functie "Niet storen" worden gebruikt (→ pag. 35).

- ▶  **Contacten** ▶ contact selecteren ▶ op  tikken ... het contact wordt in de app  **Telefoon** in de lijst met favorieten weergegeven

Speciale beltoon voor contact instellen

- ▶  **Contacten** ▶ selecteer het contact ▶ op  tikken ▶ **Beltoon kiezen** ▶ beltoon selecteren ▶ **OK**


Oproepen van een contact naar mailbox omleiden

- ▶  **Contacten** ▶ selecteer het contact ▶ op  tikken ▶ **Doorsturen naar voicemail**



Contacten wissen

- ▶  **Contacten** ▶ selecteer het contact ▶ op  tikken ▶ **Verwijderen** ▶ **OK**

Meerdere contacten tegelijkertijd wissen:

- ▶ Contact aanraken en vasthouden ▶ overige contacten selecteren ▶ op  tikken ▶ **Verwijderen**

Contact als snelkiesnummer op het startscherm opslaan


- ▶  **Contacten** ▶ selecteer het contact ▶ op  tikken ▶ **Toevoegen aan startscherm** ▶ **Automatisch toevoegen**

Wijzigingen in de lijst met contacten ongedaan maken

U kunt de lijst met contacten herstellen naar een eerdere versie.



- ▶  **Contacten** ▶ op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Wijzigingen ongedaan maken** ▶ periode selecteren ▶ **Bevestigen**

Berichten (sms/mms)

Voor het verzenden en ontvangen van berichten gebruikt u de app  **Messages**. Deze staat standaard in de favorietenbalk op het startscherm (→ pag. 21).



Informatie over de app **Messages**:

▶  **Messages** ▶ op  tikken ▶ **Hulp en feedback**

Hier vindt u ook informatie over de mogelijke instellingen van de app.


Bericht verzenden of beantwoorden




Vaak verzenden apps sms-berichten via betaalde premiumdiensten. Android herkent iedere poging van een app om een sms in zijn naam te verzenden. Wanneer de verdenking bestaat dat de sms extra kosten genereert, wordt een waarschuwing weergegeven. In dit geval kunt u de sms verwijderen of toch verzenden.


Sms-bericht typen

Tekstberichten (sms) mogen tot 160 tekens bevatten. Wanneer u meer tekens invoert, wordt het bericht in meerdere deelberichten verdeeld, voor zover uw mobiele telefoon deze functie ondersteunt.

▶  **Messages** ... de lijst met conversaties wordt weergegeven

Bericht in een bestaande conversatie ▶ op de conversatie tikken

Nieuwe conversatie aanmaken: ▶ tik op 


▶  Telefoonnummer, naam of e-mailadres invoeren ... tijdens de invoer worden mogelijk passende contacten uit de contactenlijst weergegeven ▶ tik op het voorstel of ga verder met de invoer

of

▶ Het contact (of meerdere contacten) selecteren naar wie u een bericht wilt verzenden


Bericht invoeren: ▶  tekst invoeren

Smiley (emoticon) toevoegen

▶ Bij het schrijven van een bericht naast het tekstveld op  tikken ▶ gewenst symbool selecteren

Terug naar het toetsenbord: ▶ in het tekstveld tikken


Bericht als concept opslaan

▶ Tijdens het typen van de tekst op  tikken ... het bericht wordt in de lijst met conversaties als concept opgeslagen


Verdergaan met de invoer: ▶ tik op deze conversatie.

Mms typen


Multimedia-berichten (MMS) kunnen tekst, afbeeldingen, gesproken berichten, foto's of video's, bestaande stickers (bewegende symbolen) of informatie over een locatie bevatten.

- ▶ Bij het schrijven van een bericht links naast het tekstveld op  tikken ▶ gewenste bijlage selecteren; meerdere bijlagen zijn mogelijk . . .


GIF-video's (gifjes)

- ▶ op  tikken . . . er worden diverse categorieën weergegeven (bijv. enthousiast, treurig, ja, nee, ...) ▶ categorie selecteren ▶ GIF-video selecteren


Stickers

- ▶ Op  tikken . . . de stickers (bewegende symbolen) worden weergegeven ▶ sticker selecteren

Kaart met locatie

- ▶ Op  tikken . . . er verschijnt een kaart met uw huidige locatie.
 - ▶ Locatie versturen
- Of: ▶ kaart naar boven slepen, locatie verplaatsen, andere positie selecteren

Voice messages (gesproken berichten)



- ▶ Microfoonsymbool  aanraken en vasthouden ▶ gesproken bericht inspreken ▶ symbool loslaten

 Gesproken berichten worden niet op het toestel opgeslagen.


Contacten

- ▶ op  tikken . . . de lijst met contacten wordt weergegeven ▶ contact selecteren

Bestand

- ▶ op  tikken . . . de bestanden in het interne opslaggeheugen van uw smartphone worden weergegeven ▶ evt. via  andere bron selecteren ▶ bestand selecteren

Foto's en video's

- ▶ Bij het schrijven van een bericht links naast het tekstveld op  tikken ▶ foto nemen of gewenste afbeelding uit Galerij of de screenshots selecteren, meerdere keuzes mogelijk . . .

De toegevoegde bestanden worden in het bericht weergegeven.

Voorbeeld weergeven: ▶ op bijlage tikken

Bijlage wissen: ▶ op  rechts boven tikken


Bericht verzenden

- ▶ Type het tekst- of multimediebericht ▶ tik op  . . . het bericht wordt verzonden

Terug naar de lijst met conversaties: ▶ op  tikken


Het bericht is het begin van een conversatie. Dit wordt in de lijst met berichten onder de naam of het telefoonnummer van de ontvanger opgeslagen. Antwoorden van de ontvanger van het bericht worden in dezelfde conversatie weergegeven.

Op ontvangen berichten antwoorden

Wanneer een nieuw bericht binnenkomt, ontvangt u een melding en het symbool  wordt in het meldingenpaneel weergegeven.

▶ Tik op de melding ... het bericht wordt geopend


of

▶  **Messages** ... de lijst met conversaties wordt weergegeven ▶ op de conversatie met het nieuwe bericht tikken

▶  Antwoord invoeren ▶ op  tikken

Berichten lezen en beheren


Berichten lezen

▶  **Messages** ... de lijst met conversaties wordt weergegeven ▶ op een conversatie tikken ... alle berichten van dit gesprek worden chronologisch weergegeven



Berichten beheren

▶ Bericht aanraken en vasthouden ... aan de bovenste rand verschijnt een optiebalk ▶ optie selecteren ...


Berichten delen:

▶ Op  tikken ▶ **Delen** ... de apps waarmee u het bericht kunt bewerken en doorsturen worden weergegeven, bijv. Messenger, E-Mail, Google Drive en dergelijke.

Bericht naar een contact of een andere ontvanger doorsturen:


▶ op  tikken ▶ **Doorsturen** ▶ ontvanger selecteren ... met de tekst wordt een nieuwe conversatie gestart ▶ evt. tekst voltooien en met  versturen

Berichttekst kopiëren:


▶ Op  tikken ... de tekst wordt naar het tijdelijk geheugen gekopieerd. U kunt dit bij een andere tekstinvoer gebruiken.

Gekopieerde tekst invoegen: ▶ positie in het invoerveld aanraken en vasthouden ▶ **Plakken**

Meer informatie over het bericht en de afzender weergeven:

▶ Op  tikken ▶ **Details weergeven** ... afhankelijk van het bericht wordt gedetailleerde informatie weergegeven




Foto's of video's uit een mms op het toestel opslaan

▶ Op  tikken ... de foto wordt in het interne geheugen van het apparaat in **Pictures/ Messages** opgeslagen


Bericht uit de conversatie verwijderen:


- ▶ Op  tikken ▶ met **Verwijderen** bevestigen

Zoeken in berichten

- ▶  **Messages** ▶ op  tikken ▶  Zoekwoord invoeren ... berichten waarin het zoekwoord voorkomt, worden weergegeven

Conversaties beheren

- ▶  **Messages** ... de lijst met conversaties wordt weergegeven ▶ raak een (of meerdere) conversatie(s) aan en vasthouden

... alle geselecteerde conversaties worden gemarkeerd met . Aan de bovenste rand wordt een optiebalk weergegeven ▶ gewenste optie selecteren ...

Conversatie(s) wissen

- ▶ Op  tikken ▶ met **Verwijderen** bevestigen


Conversatie archiveren

Gearchiveerde conversaties zijn niet meer zichtbaar op het startscherm van de app. U kunt ze echter nog wel lezen.

- ▶ Op  tikken ... de geselecteerde conversaties worden gearchiveerd
Archief openen: ▶ op  tikken ▶ **Gearchiveerd** ... de geselecteerde conversaties worden weergegeven
Conversatie(s) ophalen uit het archief: ▶ conversatie(s) aanraken en vasthouden ▶ op  tikken ... de conversatie(s) worden weer op de startpagina weergegeven

Conversaties blokkeren

Als u van bepaalde contacten geen oproepen en berichten meer wilt ontvangen, kunt u deze blokkeren

- ▶ Amusement aanraken en vasthouden ▶ op  tikken ▶ **BLOKKEREN** ... oproepen en berichten van de geselecteerde contacten worden niet meer gesignaleerd



Contact weer vrijgeven: ▶ op  tikken ▶ **Geblokkeerde contacten** ▶ op  naast het nummer tikken ▶ **BLOKKERING OPHEFFEN**

Instellingen

Toestel

Taal

Taal voor displaymeldingen wijzigen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Talen en invoer** ▶ **Talen** ... alle beschikbare talen worden weergegeven in een lijst. De taal die momenteel is ingesteld, staat bovenaan.

Meer talen toevoegen:

- ▶ **Een taal toevoegen** ▶ door de lijst bladeren en taal selecteren ▶ land selecteren ... de taal wordt aan de lijst toegevoegd

Taal selecteren:

- ▶ Vermelding aanraken en vasthouden ▶ naar boven slepen en loslaten

Taal uit lijst verwijderen:

- ▶ Op **...** tikken ▶ **Verwijderen** ▶ taal markeren die u wilt wissen ▶ op  tikken ▶ **OK**

Display

Helderheid

Wijzig de helderheid van het scherm of pas deze aan de omgeving aan.

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden geopend


of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Scherf** ▶ **Helderheidsniveau**

- ▶ Stel het helderheidsniveau in met de schuifbalk



Helderheidsniveau automatisch aanpassen aan beschikbaar omgevingslicht

- ▶ Naast de schuifbalk op  tikken

of



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Scherf** ▶ **Automatische helderheid** ▶ met schakelaar inschakelen/uitschakelen



U kunt het helderheidsniveau met de schuifbalk aanpassen - ook als de helderheid op automatisch aanpassen is ingesteld.

Nachtmodus

Om uw ogen te beschermen tegen te fel licht, kunt u de displayverlichting tijdgestuurd dimmen.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Scher**m ▶ **Nachtverlichting**

▶ gewenste lichtintensiteit instellen met de schuifbalk

Inschakelen:

▶ op **Nu inschakelen** tikken ... de functie Nachtmodus wordt direct ingeschakeld

Tijdgestuurd inschakelen:


▶ **Planning** ▶ gewenste instelling selecteren ▶ evt. begin- en eindtijd invoeren ▶ functie inschakelen ... de functie Nachtmodus wordt volgens uw instellingen ingeschakeld

Donker thema

Bij ingeschakelde functie wordt de achtergrondkleur van het systeem en de meegeleverde apps zwart weergegeven.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Scher**m ▶ **Donker thema** ▶ inschakelen/uitschakelen

of

▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden geopend ▶ **Donker thema** met de schakelaar  in-/uitschakelen



De instelling werkt alleen bij apps die het donkere thema ondersteunen.

De functie **Donker thema** moet beschikbaar zijn in de snelle instellingen (→ pag. 19).

Lettergrootte

Weergavegrootte van tekst wijzigen.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Scher**m ▶ **Lettergrootte** ▶ lettergrootte selecteren met schuifbalk (4 niveaus)



Displaystand

Stel in hoe de scherminhoud zich gedraagt wanneer het toestel wordt gedraaid.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Scher**m ▶ **Scher**m autom. draaien inschakelen/uitschakelen



Deze optie kan ook in de bedieningshulpmiddelen en de snelle instellingen worden ingeschakeld/uitgeschakeld.

Beltonen en volume

Geavanceerde audio-instellingen voor uw smartphone voert u in het menu **Geluid** in. Voor speciale rustinstellingen staat de functie "Niet storen" ter beschikking (→ pag. 35).



Audio-instellingen via de volumeknop invoeren: → pag. 16

Volume instellen

Volume voor oproepsignaal, meldingen, muziek en overige media en wekker onafhankelijk van elkaar instellen.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Geluid** ▶ volume voor ringtone, media, oproepen en wekker met schuifbalk instellen

Trillen inschakelen

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Geluid** ▶ optie **Trillen voor gesprekken** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Beltonen

Standaardbeltoon wijzigen

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Geluid** ▶ **Ringtone** ▶ selecteer beltoon ▶ OK

Nieuwe beltonen toevoegen

Beltoon-apps: ▶ download de beltoon-app uit de Google Play Store en installeer deze

Muziekbestand (mp3) van een computer overzetten:

- ▶ sluit het toestel met de meegeleverde USB-kabel aan op een computer → pag. 39
- ▶ Muziekbestand (MP3) in het bestandsbeheer naar de map **Ringtones** of naar de SD-kaart kopiëren
- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Geluid** ▶ **Ringtone** ▶ volledig naar beneden bladeren ▶ **Ringtone toevoegen** ▶ evt. in het menu een andere map of de SD-kaart selecteren
 - ▶ Beltoon uitschakelen
- of
- ▶ op **Geluidsrecorder** tikken ▶ beltoon opnemen met de soundrecorder

Overige tonen activeren/deactiveren

Stel in of u bij het gebruik van de keuzetoetsen, bij iedere aanraking, bij ingeschakelde display-vergrendeling een geluid wilt horen of dat het toestel moet trillen.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Geluid** ▶ onder **Andere geluiden en trillingen** gewenste optie met schakelaar inschakelen/uitschakelen.

Toetsenbordgeluiden instellen



U gebruikt het standaard Android-toetsenbord.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Talen en invoer** ▶ **Virtueel toetsenbord** ▶ **Gboard** ▶ **Voorkeuren** ▶ onder **toetsdruk** instellingen voor de toetsenbordgeluiden invoeren

Energiebeheer

Voor een zo lang mogelijke werking van uw smartphone biedt het apparaat diverse mogelijkheden om de batterijcapaciteit optimaal te benutten.

Laadstatus batterij weergeven

De laadstatus wordt in de statusbalk met het symbool weergegeven.

Het laadniveau in het accusymbool in procent weergegeven:

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Batterij** ▶ functie **Batterijpercentage** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Energieverbruik weergeven

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Batterij** ... het actuele laadniveau wordt weergegeven

Meer informatie weergegeven:

- ▶ op **•••** tikken ▶ **Batterijgebruik** ... er wordt extra informatie over het laadniveau en het verbruik van diverse apps weergegeven

Laadgrens batterij instellen

U kunt de levensduur van uw batterij verlengen door de batterij niet telkens volledig op te laden. De optimale maximale laadcapaciteit ligt bij 80 tot 90 %.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Batterij** ▶ optie **Battery charging limit** met schakelaar inschakelen ▶ op **Charging limit value** tikken ▶ grenswaarde instellen

Energiebesparingsmodus gebruiken

Bespaar energie totdat het toestel weer moet worden opgeladen.

In de energiebesparingsmodus kunnen sommige functies van het apparaat worden beperkt, bijv. achtergrondactiviteiten, optische effecten en andere functies die veel energie verbruiken.

Energiebesparingsmodus inschakelen/uitschakelen:

- ▶ Vanuit de statusbalk naar beneden vegen ▶ op het symbool voor energiebesparing tikken ... de energiespaarstand wordt in- of uitgeschakeld.





De functie **Batterijbesparing** moet beschikbaar zijn in de snelle instellingen (→ pag. 19).

of



- ▶  ▶  Instellingen ▶ Batterij ▶ Batterijbesparing ▶ Nu inschakelen

Energiebesparingsmodus op basis van laadniveau inschakelen/uitschakelen


- ▶  ▶  Instellingen ▶ Batterij ▶ Batterijbesparing ▶ Een planning instellen ▶ Gebaseerd op percentage selecteren ▶ laadniveau waarbij de energiebesparingsmodus automatisch moet worden ingeschakeld, instellen met schuifbalk

Energiebesparingsmodus bij voldoende laadniveau automatisch uitschakelen

Als de functie ingeschakeld is, wordt de energiebesparingsmodus automatisch uitgeschakeld als de batterij 90% geladen is.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Batterij ▶ Batterijbesparing ▶ optie Uitschakelen wanneer volledig opgeladen met schakelaar inschakelen/uitschakelen



Bij ingeschakelde energiebesparingsmodus wordt de functie **Donker thema** geactiveerd en naast het batterijsymbool in de statusbalk verschijnt een kleine vlam .



De energiebesparingsmodus wordt automatisch afgesloten als het apparaat wordt opgeladen.

Geheugen

Het apparaat maakt onderscheid tussen een permanent apparaatgeheugen, dat kan worden uitgebreid met een SD-kaart, en een werkgeheugen. Het permanente toestelgeheugen dient voor het opslaan van gegevens, zoals muziek en foto's. Het werkgeheugen is een tijdelijk geheugen dat het toestel gebruikt voor het uitvoeren van apps en het volledige systeem.

Beheer van apparaatgeheugen zonder SD-kaart

Controleer de beschikbare opslagruimte en het geheugenverbruik van de apps.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Systeem ▶ Opslag ... de in totaal beschikbare en de op dat moment gebruikte opslagruimte worden weergegeven, evenals een lijst met componenten die geheugen gebruiken

Meer informatie weergeven: ▶ tik op een invoer


Beheer van apparaatgeheugen met SD-kaart




Het apparaat herkent SD-kaarten met een opslagcapaciteit van 32 GB. Grotere kaarten (tot 512 GB) kunnen worden geplaatst, als deze in de Gigaset GX290 worden geformatteerd (niet via de pc).

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Systeem ▶ Opslag ...


De beschikbare opslagruimte en het geheugenverbruik van apps controleren:

- ▶ naast  op **Interne gedeelde opslag** tikken


Inhoud van de SD-kaart weergeven:

- ▶ Naast  op de naam van de SD-kaart tikken ▶ evt. app selecteren ... de inhoud van de SD-kaart wordt weergegeven.

SD-kaart uitwerpen:

- ▶ Naast de SD-kaart op  tikken ... de SD-kaart wordt gedeactiveerd. De kaart kan niet meer als geheugen worden gebruikt, gegevens op de SD-kaart staan niet meer ter beschikking.

SD-kaart opnieuw in bedrijf nemen:

- ▶ Naast  op de naam van de SD-kaart tikken ▶ **Koppelen**

Opslagruimte in toestelgeheugen vrijmaken

- ▶ Deïnstalleer niet gebruikte apps (→ pag. 27)
- ▶ Wis opgeslagen foto's en video's en/of bewaar ze in de cloud, bijv. met Google Foto's
- ▶ Verwijder gedownloade muziek, films en andere media
- ▶ Leeg de cache of wis de gegevens van afzonderlijke apps (→ pag. 72)

Toegankelijkheid

Voor personen met een handicap zijn er een aantal nuttige instellingen om de bediening van de smartphone aan de persoonlijke behoeften aan te passen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Toegankelijkheid** ▶ activeer/deactiveer de gewenste functie of stel deze in

Meer informatie over de toegankelijkheid: → [Google Help](#)

Beveiliging

Privacy

In het menu **Privacy** vindt u diverse instellingen waarmee u uw persoonlijke gegevens kunt beschermen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Privacy ...**
- ▶ **Rechtenbeheer** Rechten voor apps instellen volgens machtingsgroep (→ pag. 65).
- ▶ **Wachtwoorden weergeven** Het weergeven van tekens tijdens het invoeren van wachtwoorden met schakelaar inschakelen/uitschakelen.
- ▶ **Service voor automatisch aanvullen** Formulieren automatisch aanvullen met informatie die in uw Google-account is opgeslagen, zoals adressen, wachtwoorden e.d.

- ▶ **Google-Locatiegeschiedenis** Instellingen voor het opslaan van locatie-informatie in het Google-account invoeren (→ pag. 70).
- ▶ **Instellingen voor activiteiten** Instellen welke gegevens over uw online-activiteiten worden opgeslagen in uw Google-account.
- ▶ **Advertenties** Instellingen over Google-advertenties invoeren.
- ▶ **Gebruik en diagnostische gegevens** Toestaan/verbieden dat Google gebruik maakt van diagnose-, apparaat- en app-gegevens van uw smartphone

Displayvergrendeling

De displayvergrendeling beveiligt het toestel tegen onbevoegde bediening. Als u het toestel inschakelt of het display activeert, wordt u gevraagd het toestel te ontgrendelen.

De displayvergrendeling wordt na een ingestelde tijdsduur actief, waarna het toestel in de slaapmodus wordt gezet.

De displayvergrendeling wordt ingesteld met een ontgrendelings-/vergrendelingspatroon, een pincode of een wachtwoord.



Het is eveneens mogelijk om een vingerafdruk als displayvergrendeling te gebruiken (→ pag. 31). In dit geval dient de ingestelde displayvergrendeling als vervangingsmethode.

Displayvergrendeling instellen

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **Schermvergrendeling** ▶ voer de pincode, het ontgrendelingspatroon of het wachtwoord in, als u al een vergrendeling hebt ingesteld ▶ selecteer de methode ...

Geen ... geen beveiliging

Vegen ... het display kan worden vergrendeld door over het scherm te vegen.

Voor **Patroon**:

- ▶ maak een ontgrendelingspatroon door minimaal vier punten met elkaar te verbinden ▶ **Doorgaan** ▶ herhaal het patroon ▶ **Bevestigen**




Voor **Pincode**:

- ▶ voer minimaal vier letters of cijfers in ▶ **Doorgaan** ▶ herhaal de pincode ▶ **Bevestigen**

Voor **Wachtwoord**:

- ▶ voer minimaal vier letters of cijfers in ▶ **Doorgaan** ▶ herhaal het wachtwoord ▶ **Bevestigen**

Instellingen voor de displayvergrendeling

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ op  naast **Schermsgrendeling** tikken ▶ Instelling invoeren

Patroon zichtbaar/onzichtbaar maken

Aleen bij displayvergrendeling met een patroon. Bij de invoer van een ontgrendelingspatroon wordt standaard het patroon als lijn zichtbaar gemaakt. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u dit voorkomen.

- ▶ De schakelaar naast **Patroon zichtbaar maken** inschakelen/uitschakelen

Tijdstip voor automatische displayvergrendeling instellen

De displayvergrendeling wordt actief wanneer het apparaat een bepaalde tijd in de slaapmodus staat.

- ▶ **Automatisch vergrendelen** ▶ duur van de slaapmodus selecteren

Displayvergrendeling bij in-/uitschakelen activeren

- ▶ De schakelaar naast **Aan/uit-knop vergrendelt direct** inschakelen/uitschakelen



De instellingen voor **Automatisch vergrendelen** en **Aan/uit-knop vergrendelt direct** kunnen met Smart Lock worden opgeheven.

Toestel met Smart Lock automatisch vergrendelen

Met behulp van Smart Lock kan de smartphone onder bepaalde omstandigheden automatisch worden vergrendeld, bijv. wanneer u hem bij u draagt of wanneer het toestel zich in uw huis bevindt.



Er is een schermvergrendeling ingesteld.

Smart Lock moet als vertrouwde functie (Trust Agent) zijn vrijgegeven:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **Trust-agents**

Smart Lock configureren:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **Smart Lock**

Zie voor meer informatie over Smart Lock: → [Google Help](#)



Displayvergrendeling opheffen door gezichtsherkenning

Het display wordt vrijgegeven zodra de smartphone een bekend gezicht herkent. Hiervoor scant u uw eigen gezicht. Bij het inschakelen voert het toestel een gezichtsherkenning uit en wordt ontgrendeld zodra een gezicht wordt herkend.





Gezichtsherkenning is minder veilig dan een PIN-code, een ontgrendelingspatroon of een wachtwoord. Iemand die op u lijkt, zou uw toestel eventueel kunnen ontgrendelen.

Gezichtsherkenning configureren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **gezicht** ▶ actuele ontgrendelingsmethode van het scherm gebruiken (ontgrendelingspatroon, PIN, wachtwoord) ... de wizard voor het configureren van de gezichtsontgrendeling wordt geopend ▶ volg de instructies op het scherm



Gezichtsontgrendeling activeren/deactiveren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **gezicht** ▶ ingestelde methode voor schermontgrendeling gebruiken (patroon, PIN, wachtwoord) ▶ **Gebruik gezicht om te ontgrendelen** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Instellen wanneer het ontgrendelen door gezichtsherkenning moet plaatsvinden (direct als het scherm aan is of pas nadat u naar boven veegt):

- ▶ Op **Gezichtsontgrendelingsmethode** tikken ▶ modus selecteren

Instellingen voor gezichtsherkenning

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **gezicht** ▶ ingestelde methode voor schermontgrendeling gebruiken (patroon, PIN, wachtwoord)

Om ervoor te zorgen dat de gezichtsherkenning ook in het donker functioneert, moet de schermverlichting ingeschakeld worden:

- ▶ **Schermvullicht** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Als de gezichtsherkenning niet lukt, wordt dit aangegeven met de trilfunctie:

- ▶ **Vibratiefeedback** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Gezichtsgegevens wissen



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **gezicht** ▶ **Gezichtsgegevens verwijderen** ▶ OK



De gegevens voor de gezichtsherkenning worden alleen op het toestel opgeslagen. De gegevens zijn niet toegankelijk voor apps en worden niet op de servers van Google opgeslagen.

Informatie bij nood op het vergrendelings scherm toevoegen

Informatie bij nood toevoegen aan het vergrendelings scherm, bijv. informatie over uw bloedgroep, eventuele allergieën, geneesmiddelen die u gebruikt of contacten die in geval van nood geïnformeerd moeten worden.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Over het de telefoon of Over het geëmuleerde apparaat** ▶ **Informatie bij nood** ...
 - ▶ **Informatie toevoegen** ▶ Informatie die moet worden weergegeven
 - ▶ **Contact toevoegen** ▶ Contact selecteren

Informatie bij nood wissen: ▶ **...** ▶ **Alles wissen**

Informatie bij nood weergeven

- ▶ Bij vergrendeld scherm naar boven vegen ▶ op **NOODGEVAL** tikken ▶ twee keer op **INFORMATIE BIJ NOOD** tikken





De informatie bij nood is voor iedereen zichtbaar die uw smartphone vasthoudt. Hiervoor hoeft het toestel niet ontgrendeld te zijn.

Vastzetten van het beeldscherm

Wanneer u de smartphone aan iemand geeft, kunt u de bediening tot afzonderlijke apps beperken. Hiervoor zet u bepaalde weergaven van de app vast.


Vastzetten van het beeldscherm activeren/deactiveren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **Scherms vastzetten** ▶ activeer/deactiveer de functie met de schakelaar
- ▶ Stel met de schakelaar in of voor het opheffen van het vastzetten van het beeldscherm de pincode, het ontgrendelingspatroon of het wachtwoord moet worden ingevoerd.

Beeldscherm vastzetten

- ▶ Scherm openen dat moet worden vastgezet ▶  van de navigatiebalk langzaam van onder naar boven slepen ... het app-overzicht wordt weergegeven ▶ pictogram bovenin de app-afbeelding aanraken en vasthouden ▶ op **Vastzetten** tikken ... alleen deze app kan nog worden gebruikt

Vastzetten van het beeldscherm opheffen

- ▶  van de navigatiebalk langzaam van onder naar boven slepen ...

Vastzetten opheffen zonder blokkering:

Het vastzetten wordt direct opgeheven.



Vastzetten opheffen met blokkering:

Het rustscherm wordt weergegeven. Voor verdere bediening het display weer ontgrendelen.


Simkaartvergrendeling

De simkaartvergrendeling voorkomt het onbevoegde gebruik van het toestel. Voor iedere vergrendelde simkaart moet bij het starten van het toestel een pincode worden ingevoerd.



De vergrendeling met pincode is bij levering van het toestel uitgeschakeld. De pincode ontvangt u van uw mobiele aanbieder.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **Simkaartvergrendeling** ▶ wanneer twee simkaarten worden gebruikt, selecteer in de kopregel de mobiele aanbieder van de simkaart

Simkaartvergrendeling activeren/deactiveren:

- ▶ Activeer/deactiveer de schakelaar naast **Simkaart vergrendelen** ▶  voer de huidige pincode in ▶ **OK**

Pincode wijzigen:

- ▶ **Pincode simkaart wijzigen** ▶  voer de huidige pincode in ▶ **OK** ▶  voer de nieuwe pincode in (vier cijfers) ▶ **OK**

App-machtigingen

Bij het downloaden van een app via Google Play stelt u in tot welke functies of gegevens deze app toegang krijgt, bijv. tot contacten of tot uw locatie.

U kunt machtigingen voor apps op het toestel controleren en wijzigen. Met het app-machtigingenbeheer kunt u snel toegang krijgen tot alle machtigingen die aan apps op uw toestel zijn toegekend.

Machtigingen bij de installatie van apps

Voor veel apps die van Play Store worden gedownload, is al bij de installatie toegang tot bepaalde gegevens vereist. Voor apps die voor Android 6.0 of hoger zijn ontwikkeld, kunt u de machtigingen voor het eerste gebruik toestaan of weigeren.

Machtigingen voor apps op de smartphone activeren/deactiveren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps en meldingen** ▶ alle geïnstalleerde apps worden weergegeven

Machtigingen van een app instellen:

- ▶ Selecteer de app waarvoor de machtigingen moeten worden gewijzigd ▶ **Rechten** ... alle voor de app relevante machtigingen worden weergegeven ▶ gewenste machtigingen selecteren ▶ **Toestaan/Weigeren** selecteren

Als de app toegang heeft tot de locatie, kunt u deze machtiging beperken tot de tijd waarin u de app gebruikt:

- ▶ Op de machtiging **Locatie** tikken ▶ **Toestaan bij gebruik van app** selecteren

Alle machtigingen gedetailleerd weergeven:

- ▶ Tik op  ▶ **Alle rechten**



Wanneer u aan een app machtigingen toekent of deze intrekt, functioneert de app mogelijk niet meer naar behoren.

Rechten beheren

Met het Rechtenbeheer kunt u controleren welke apps dezelfde machtigingen hebben. U kunt bijvoorbeeld controleren welke apps toegang hebben tot uw kalender of uw contacten. Bovendien kunt u machtigingsgroepen gebruiken om machtigingen voor apps in te stellen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Privacy** ▶ **Rechtenbeheer**

Er wordt een lijst met machtigingsgroepen weergegeven, bijvoorbeeld oproeplijst, kalender, contacten lichaamssensoren, ...

De machtigingen van apps controleren:

- ▶ Tik op een machtigingsgroep ... alle apps die deze machtiging mogen gebruiken, worden weergegeven; daaronder staan de apps die geen toegang hebben

Machtigingen wijzigen:

- ▶ Op een app tikken ▶ **Toestaan/Weigeren** selecteren

Toestelbeheer Android

Wanneer u de smartphone bent verloren, kunt u deze met behulp van het Android Apparaatbeheer lokaliseren, laten overgaan, vergrendelen of gegevens wissen.



Het toestel moet zijn aangemeld bij een Google-account (→ pag. 68)

De locatiebepaling moet zijn geactiveerd (→ pag. 70).

Bewaking door het apparaatbeheer van Android activeren/deactiveren:

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Google** ▶ **Beveiliging** ▶ **Mijn toestel vinden** ▶ functie met schakelaar inschakelen/uitschakelen

of

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **Mijn toestel vinden** ▶ functie met schakelaar inschakelen/uitschakelen
- ▶ Dienst selecteren die u wilt gebruiken om de lokatie van het toestel te bepalen, eventueel de app installeren en aanmelden met uw Google-account.
- ▶ Controleren of het apparaatbeheer van Android het apparaat kan lokaliseren:
- ▶ Meld u aan bij de geselecteerde dienst met uw Google-account en controleer of het apparaat wordt weergegeven



U kunt het toestelbeheer van Android ook op mobiele apparaten installeren, bijv. op uw smartphone en een tablet (downloaden van Google Play).

Toestelbeheerders

Toestelbeheerders zijn apps met de machtiging om verbinding te maken met uw smartphone en gegevens uit te wisselen, bijv. via synchronisatie. Deze machtiging kent u toe wanneer u een commercieel gehost account instelt, bijv. voor een e-mail-, agenda- of bedrijfsapp.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **Apps voor apparaatbeheer** ... een lijst met toestelbeheerders wordt weergegeven ▶ apps die als toestelbeheerders toegang hebben met de schakelaar inschakelen

Informatie over toestelbeheerder weergeven:

- ▶ op dienst in de lijst tikken.



Wanneer u een toestelbeheerder deactiveert, trekt u de machtigingen in die de bijbehorende diensten gebruiken om gegevens met uw telefoon te synchroniseren. Google-diensten (Gmail, contacten, agenda, ...) worden niet als toestelbeheerder behandeld. De machtiging dat deze diensten wijzigingen in de smartphone kunnen aanbrengen, wordt via de instellingen van het Google-account geregeld.

Certificaten

Digitale certificaten worden gebruikt om de smartphone bij veilige netwerkverbindingen te identificeren. U hebt een certificaat voor bijv. VPN- of WLAN-verbindingen nodig of voor de autorisatie bij e-mailservers, browser- of andere apps. Sommige certificaten zijn bij levering al op uw telefoon opgeslagen. U kunt andere installeren.

Ondersteunde indelingen:

- DER-gecodeerde X.509-certificaten in bestanden met de extensie .CRT- of .CER.
- X.509-certificaten PKCS#12-sleutelbestanden met de extensie .P12 of .PFX. Wanneer u een certificaat van een PKCS#12-sleutelbestand installeert, worden de bijbehorende particuliere sleutelcertificaten of certificaten van een certificaatautoriteit eveneens geïnstalleerd.

Bestanden met andere extensies kunnen niet worden geïnstalleerd. Wijzig evt. de extensie van het bestand.

Certificaten beheren

- ▶ ▶ Instellingen ▶ Beveiliging ▶ Versleuteling en gegevens ▶ Vertrouwde certificaatgegevens

De geïnstalleerde certificaten worden weergegeven.

Systeem: bevat alle door een certificaatautoriteit (CA) uitgegeven certificaten die permanent in het alleen-lezengeheugen van uw telefoon zijn geïnstalleerd.

Gebruiker: bevat alle CA-certificaten die u zelf hebt geïnstalleerd, bijvoorbeeld bij het installeren van een clientcertificaat.

Als een certificaat beschadigd is of u vertrouwt een certificaat niet, dan kunt u het deactiveren of wissen.




- ▶ Tik op het certificaat ... informatie over het certificaat wordt weergegeven ▶ schuif naar beneden

Systeemcertificaat: ▶ **Uitschakelen/Inschakelen**

Gebruikerscertificaat: ▶ **Verwijderen** ▶ **OK** ... het certificaat wordt definitief gewist en moet indien gewenst opnieuw worden geïnstalleerd

Client- en CA-certificaten installeren

Installeer andere certificaten van een SD-kaart, het interne geheugen, de download-map of van Google Drive.

- ▶ Sla het certificaat- of sleutelbestand op een of beide genoemde media op.
- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **Versleuteling en gegevens** ▶ **Installeren vanaf SD-kaart** ▶ open het menu  open het menu ▶ selecteer de opslaglocatie van het certificaat ▶ tik op de bestandsnaam van het gewenste certificaat of sleutelbestand ▶ voer het wachtwoord van het sleutelbestand in ▶ **OK** ▶ voer de naam van het certificaat in ▶ **OK**

CA-certificaten waarop de clientcertificaten zijn gebaseerd, worden samen hiermee geïnstalleerd.



Er moet een displayvergrendeling met hoge beveiliging worden geïnstalleerd (pincode of wachtwoord), wanneer u certificaten wilt installeren. Evt. wordt u gevraagd een displayvergrendeling in te stellen (→ pag. 61).

Accounts en locatiebepaling

Accounts

Om persoonlijke gegevens, zoals contacten, foto's of een e-mailbox op meerdere apparaten te kunnen gebruiken, gebruikt u een of meerdere accounts. Via een account wordt de informatie gesynchroniseerd en aan alle aangemelde apparaten ter beschikking gesteld.

Accounttypen

Google-account

U hebt een Google-account nodig voor Google-diensten zoals Gmail, Google+ of YouTube™ en voor het downloaden van apps van Google Play. Wanneer u zich aanmeldt bij uw Google-account, worden e-mails, contacten, agenda-items en andere gegevens van dit account automatisch met uw telefoon gesynchroniseerd. U kunt een nieuw account op de smartphone maken of de smartphone bij het bestaande account aanmelden.

E-mailaccount (IMAP of POP3)

Wanneer u voor uw e-mailverkeer niet het Google-account wilt gebruiken, moet u de smartphone bij uw mailserver aanmelden. De telefoon ondersteunt POP3-, en IMAP-mailservers. Desondanks kunt u e-mail via de app **Gmail** ontvangen en verzenden.





U hebt informatie nodig over de dienst die het account gebruikt, bijv. het serveradres, de ID en een wachtwoord. De telefoon moet via WLAN verbinding met internet kunnen maken.

Exchange-account

U stelt een Exchange-account in voor het synchroniseren van contacten, agenda, taken en e-mail met Microsoft Outlook™.



Account toevoegen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Accounts** ▶ **Account toevoegen** ▶ tik op het accounttype dat moet worden toegevoegd ▶ voer de accountgegevens in. Volg de aanwijzingen op het scherm

Account verwijderen



Als een account van het toestel wordt verwijderd, worden alle bijbehorende gegevens eveneens verwijderd, zoals e-mail, contacten en instellingen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Accounts** ▶ tik op het account dat moet worden verwijderd ▶ **Account verwijderen**

Synchroniseren

U kunt instellen hoe apps berichten, e-mail en andere actuele gegevens in uw Google-account synchroniseren.

Google-apps worden standaard met het Google-account gesynchroniseerd. U kunt de automatische synchronisatie voor afzonderlijke Google-apps activeren of deactiveren.



Apps die niet van Google zijn, kunnen niet via een Google-account worden gesynchroniseerd. Zoek evt. voor deze apps in het bijbehorende instellingenmenu een optie voor synchronisatie.

Automatische synchronisatie activeren/deactiveren



Synchronisatie voor het Google-account instellen:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Accounts** ▶ optie **Gegevens automatisch synchroniseren** inschakelen/uitschakelen



Door de automatische synchronisatie uit te schakelen, kunt u de levensduur van de batterij verlengen. U kunt de automatische synchronisatie weer activeren, als u deze na het opladen van de batterij wilt voortzetten.

Synchronisatie voor afzonderlijke apps instellen:



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Accounts** ▶ account selecteren ▶ **Accountsynchronisatie**... een lijst met Google-apps en het tijdstip van de laatste synchronisatie wordt weergegeven ▶ de synchronisatie van een app telkens met de schakelaar inschakelen/uitschakelen



Het synchroniseren voor afzonderlijke apps kan alleen worden ingesteld als de automatische synchronisatie ingeschakeld is

Account handmatig synchroniseren


Bij de handmatige synchronisatie worden de gegevens van alle Google-apps bijgewerkt als de automatische synchronisatie niet is ingeschakeld. Als automatische synchronisatie ingeschakeld is, worden alleen de apps gesynchroniseerd waarvoor de automatische synchronisatie niet uitgeschakeld is.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Accounts** ▶ account selecteren ▶ **Accountsynchronisatie** ▶ op ●●● tikken ▶ **Nu synchroniseren**

Locatiebepaling

Apps met machtiging voor **Locatiebepaling** kunnen aan de hand van de locatie-informatie van het toestel plaatsbepaalde diensten aanbieden, bijv. check-in-opties of verkeersinformatie of restaurants in de omgeving.

Locatiebepaling activeren/deactiveren

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ op het symbool  tikken



of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Locatie** ▶ functie met schakelaar inschakelen/uitschakelen

U kunt op de pagina gedetailleerde instellingen invoeren voor de toegang tot Google of bepaalde apps toegang verlenen tot uw locatie.

Locatiebepaling via apps controleren

Controleer welke apps nu toegang tot uw locatie hebben of het laatst gebruik hebben gemaakt van de locatiebepaling.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Locatie** ... onder **Recente locatieverzoeken** worden de apps weergegeven die het laatst gebruik hebben gemaakt van de locatie van het toestel.

Locatietoegang door apps beperken tot hun gebruikstijd → pag. 65

Locatiegeschiedenis beheren

Bij een geactiveerde **locatiegeschiedenis** kan Google de locatie van het toestel ook achterhalen wanneer er geen Google-account actief is. Informatie over de locatiegeschiedenis wordt in uw Google-account opgeslagen voor alle apparaten die bij het account horen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Locatie** ▶ **Google-Locatiegeschiedenis**

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Privacy** ▶ **Google-Locatiegeschiedenis**

De pagina is het uitgangspunt voor alle activiteiten die betrekking hebben op de locatiegeschiedenis. U kunt bijv. de locatiegeschiedenis van afzonderlijke of alle apparaten uitschakelen, de door u bezochte locaties van een bepaalde periode inzien, informatie over de bezochte locaties weergeven of alle informatie met betrekking tot de locatiegeschiedenis wissen.

Zie voor meer informatie over de locatiegeschiedenis → [Google Help](#)

Locatieservice voor noodgevallen inschakelen



De locatieservice voor noodgevallen moet in uw land zijn toegestaan en door uw mobiele provider worden ondersteund.

Als de locatieservice voor noodgevallen ELS (Emergency Location Service) ingeschakeld is, verstuurt uw smartphone bij een noodgeval uw locatie automatisch naar de hulpdiensten. De locatiebepaling wordt geactiveerd zodra u een alarmnummer belt of een SMS-bericht naar een alarmnummer verstuurt (bijv. 112).



Als de locatieservice voor noodgevallen uitgeschakeld is, verstuurt uw mobiele provider tijdens een noodoproep of een SMS-bericht mogelijk toch de locatie van uw toestel. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Locatie** ▶ **Locatieservice voor noodgevallen** ▶ functie met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Informatie bij nood op het vergrendelingsscherm weergeven → pag. 63

Apps

Zie voor uitgebreide informatie over de omgang met apps → pag. 26

Standaardapp

Wanneer u meerdere apps met gelijke functies hebt, kunt u selecteren welke app standaard voor een handeling moet worden gebruikt. Wanneer u bijv. van Google Play een andere agenda of een andere app voor telefonie hebt gedownload, kunt u deze apps als standaard instellen.



Standaardapp voor een handeling selecteren

Als er voor een handeling meerdere apps ter beschikking staan en er is geen standaardapp ingesteld, dan wordt u gevraagd een app te selecteren.

- ▶ Tik op de app die u wilt gebruiken.
- ▶ Selecteer of deze app **Één keer** of **Altijd** voor de handeling moet worden gebruikt.

Wanneer u **Altijd** selecteert, wordt de app als standaardapp voor alle handelingen van deze soort ingesteld.

Instelling als standaardapp resetten



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps en meldingen** ▶ alle apps weergeven ▶ app selecteren waarvoor al eerder de optie **Altijd** is geselecteerd ▶ **Standaard openen** ▶ **Standaardwaarden wissen**



Wanneer u de handeling aansluitend opnieuw opstart, wordt u opnieuw gevraagd welke app moet worden gebruikt.

Standaardapp voor veelgebruikte functies instellen

Voor sommige functies kunt u altijd een standaardapp selecteren zonder een bijbehorende handeling uit te voeren:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps en meldingen** ▶ **Standaard apps** . . . er worden diverse functies weergegeven ▶ functie selecteren . . . als er meerdere apps voor deze functie zijn, worden deze weergegeven ▶ app selecteren

Instellingen van een app wijzigen

Huidige app-instellingen controleren en indien nodig wijzigen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps en meldingen** ▶ alle apps weergeven ▶ app selecteren

Welke instellingen beschikbaar zijn, hangt van de desbetreffende app af.

Verwijderen / Uitschakelen

App van toestel verwijderen/app buiten bedrijf stellen → pag. 27

Openen

App openen.

Nu stoppen

Stopt de app inclusief alle achtergrondprocessen. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een app niet meer reageert of op de achtergrond draait en te veel systeemcapaciteit (bijv. opslagruimte) verbruikt. De app kan in het app-menu eenvoudig weer worden gestart.

Meldingen

Stel in hoe met meldingen van de app moet worden omgegaan (→ pag. 25)

Rechten

Apps of systeemresources waartoe de app toegang heeft (→ pag. 65)

Opslag en cache

Opslagruimte die de app in het interne geheugen inneemt.

Opslagruimte vrijmaken: ▶ **Opslag wissen**

Tijdelijk geheugen van de app vrijmaken: ▶ **Cache wissen**

Mobiele data en wifi

Hoeveelheid gegevens die de app via het mobiele netwerk of WLAN down- of uploadt (→ pag. 79).

Schermtijd

Tijd waarin de app binnen een bepaalde periode is gebruikt.

Batterij

Batterijverbruik sinds de laatste keer dat het toestel volledig is opgeladen (→ pag. 58).

Standaard openen

Stel in hoe de app met koppelingen moet omgaan.

Systeeminstellingen aanpassen

Definiëren of de app wijzigingen in de systeeminstellingen mag aanbrengen.

Weergeven vóór andere apps

Instellen of de app mag worden weergegeven over de app die u op dat moment gebruikt als een bepaalde gebeurtenis optreedt (bijv. een inkomende oproep).

App-details

Geeft informatie over de app uit Google Play weer.

Algemene app-instellingen

Controleer en wijzig de machtigingen en standaardwaarden voor apps.

▶  ▶  Instellingen ▶ Apps en meldingen

Meldingen

Meldingen voor apps instellen (→ pag. 24).

Schermtijd

Geeft de totale gebruikstijd van het toestel weer, inclusief de gebruiksduur van de afzonderlijke apps. U kunt ook laten weergeven hoeveel meldingen u heeft ontvangen of hoe vaak het toestel is ontgrendeld.

U kunt timers instellen voor het dagelijkse gebruik van afzonderlijke apps. Nadat de timer is afgelopen, wordt de app voor de rest van de dag geblokkeerd.

Standaard apps



Wanneer meerdere apps met dezelfde functie ter beschikking staan, selecteert u welke app standaard moet worden gebruikt (→ pag. 71).

Speciale app-toegang

Bevat gedetailleerde informatie over de toegangsmogelijkheden van apps op gegevens en systeemressources.

App-instellingen resetten

Alle uitgevoerde wijzigingen van een app-instelling resetten.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps en meldingen** ▶ alle apps weergeven ▶ op **⋮** tikken ▶ **App-voorkeuren resetten**

Netwerkverbindingen

De smartphone kan via Bluetooth verbinding maken met mobiele netwerken, WLAN en andere apparaten.



Mobiele netwerken

Om met de smartphone via mobiele netwerken te bellen, hebt u een simkaart van een mobiele aanbieder nodig. Welke diensten onder welke voorwaarden ter beschikking worden gesteld, kunt u bij uw mobiele aanbieder opvragen.

U kunt twee simkaarten in het toestel plaatsen, d.w.z. twee mobiele netwerken naast elkaar gebruiken.

Mobiele dataverbinding activeren/deactiveren



Definiëren of gegevens ook via de mobiele dataverbinding mogen worden verstuurd als er geen wifi (WLAN) aanwezig is.

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ op het symbool /  tikken

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Mobiel netwerk** ▶ **Mobiele data** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **More network settings** ▶ **Datagebruik** ▶ **Mobiele data** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Instellingen aanpassen

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Mobiel netwerk**



Wanneer twee SIM-kaarten in het apparaat zijn geplaatst, wordt op de pagina een registratie voor elke SIM-kaart aangemaakt ▶ selecteer evt. de juiste registratie.

Roaming

Sta toe dat het toestel gegevens via het mobiele netwerk van andere aanbieders stuurt, als u zich in een gebied bevindt waarin het netwerk van uw aanbieder niet beschikbaar is.



Afhankelijk van uw abonnement bij uw mobiele aanbieder kan gegevensroaming tot extra kosten leiden.

Datagebruik van app

Geeft het totale dataverbruik weer en de verdeling ervan over de afzonderlijke apps.

Bellen via 4G

Verbeter de spraakqualiteit en de overige communicatie.

Voorkeursnetwerktype

Selecteer het standaard voorkeursnetwerk, zoals 2G, 3G, 4G. De smartphone gebruikt standaard het best bereikbare netwerk.

Bellen via wifi (afhankelijk van de provider)

Oproepen via WLAN voeren

Netwerk automatisch selecteren



Standaard wordt het netwerk automatisch geselecteerd.

Netwerk zelf selecteren: ▶ Functie uitschakelen ▶ provider zelf uit de beschikbare netwerken selecteren.

Namen van toegangspunten

Aan de hand van deze instellingen kan uw mobiele aanbieder de juiste IP-adressen voor uw toestel doorsturen en een veilige verbinding voor uw toestel tot stand brengen.

Twee simkaarten gebruiken

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Simkaarten** ... herkende simkaarten op plaats 1 en 2 worden weergegeven

Simkaart buiten bedrijf nemen/in bedrijf stellen: ▶ activeer/deactiveer met de schakelaar

Informatie weergeven:

- ▶ tik op een invoer ... de naam van de simkaart, de kleur die voor de kaart wordt gebruikt, de mobiele aanbieder en het telefoonnummer worden weergegeven. U kunt de naam en de weergavekleur wijzigen.

Voor de volgende functies de voorkeurs-simkaart instellen:

- **Mobiele data**

Voor de mobiele gegevensoverdracht kan slechts één simkaart worden gebruikt.

- **Gesprekken toestaan**

U kunt een simkaart voor alle uitgaande oproepen instellen of voor elke oproep laten vragen welke simkaart moet worden gebruikt.

- **Sms'jes**

Voor het verzenden van SMS-berichten kan één simkaart worden ingesteld.



Wanneer u een nieuwe simkaart plaatst of een aanwezige vervangt, moet u de toewijzing evt. opnieuw uitvoeren.

WLAN

Maak met de smartphone een verbinding met een WLAN en gebruik de verbinding voor het verzenden van gegevens of voor het surfen op internet.

Als de smartphone zich in de omgeving van een geregistreerd WLAN bevindt en de WLAN-functie is ingeschakeld, wordt automatisch een verbinding tot stand gebracht.

WLAN-functie in-/uitschakelen

▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op het WLAN-symbool

of

▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Wifi** ▶ WLAN met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Wanneer WLAN is geactiveerd, wordt in de statusbalk het symbool weergegeven. Het symbool geeft de signaalsterkte in vier stappen weer.



Deactiveer de WLAN-functie wanneer u deze niet gebruikt om de levensduur van de batterij te verlengen. WLAN wordt in de vliegtuigmodus gedeactiveerd.

Verbinding met een WLAN maken

▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Wifi** ... alle WLAN in de omgeving worden weergegeven.

Netwerken die met een wachtwoord zijn beveiligd, hebben een slotsymbool naast hun naam. Netwerken zonder slotsymbool zijn openbare hotspots.




▶ Tik op het gewenste WLAN ▶ voer het wachtwoord van het netwerk in ▶ **Verbinden** ... wanneer verbinding tot stand is gebracht, wordt onder de netwerknaam **Verbonden** weergegeven

WLAN's die voor de smartphone zijn geregistreerd, worden aan het einde van de lijst onder **Opgeslagen netwerken** weergegeven, ook als ze momenteel buiten bereik zijn en er geen verbinding bestaat.

Opgeslagen WLAN's weergeven: ▶ **Opgeslagen netwerken**



Andere WLAN's toevoegen

WLAN's die hun naam (de SSID) niet doorgeven of niet binnen bereik zijn, worden niet in de WLAN-lijst weergegeven. Ze kunnen desondanks met een naam en wachtwoord worden opgeslagen. Bevindt het WLAN zich binnen bereik, dan wordt er verbinding gemaakt.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Wifi** ▶ evt. naar beneden scrollen ▶ **Netwerk toevoegen** ▶  voer de netwerknaam (SSID) en beveiligingsgegevens in ▶ **Opslaan** ... het netwerk wordt in de lijst **Opgeslagen netwerken** opgenomen



WLAN verwijderen

Als het toestel niet automatisch verbinding moet maken met een opgeslagen WLAN, dan kunt u dit uit de met lijst opgeslagen netwerken verwijderen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Wifi** ▶ **Opgeslagen netwerken** ▶ tik op het opgeslagen netwerk dat moet worden verwijderd ▶ **Vergeten**



WLAN-toegang delen

U kunt uw WLAN-toegang delen met vrienden.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Wifi** ▶ op het WLAN tikken dat u wilt delen ▶ **Delen** ▶ identiteit bevestigen met vingerafdruk of ingestelde methode voor het ontgrendelen van het beeldscherm gebruiken ... het wachtwoord wordt als leesbare tekst en als QR-code weergegeven

U kunt deze code door uw vrienden laten scannen of fotograferen zodat ze zich kunnen aanmelden in uw WLAN.




WLAN-gegevens bekijken

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Wifi** ▶ tik op de netwerknaam van het verbonden WLAN ... informatie over de verbinding wordt weergegeven, zoals verbindingsstatus, signaalsterkte, overdrachtssnelheid

Netwerkinstellingen wijzigen: ▶ op  tikken

Configuratie van de verbinding

Pas de netwerkinstellingen aan de eisen van de WLAN aan waarmee een verbinding moet worden gemaakt.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Wifi** ▶ tik op de naam van het netwerk ▶ tik op  ▶ **Geavanceerde opties** op de pijl omlaag ...

Omgang met betaalde netwerken

Als uw netwerk van een datalimiet is voorzien, kunt u het WLAN als 'betaald' definiëren. U heeft dan een betere controle over het datagebruik bij downloads en andere apps.

- ▶ Onder **Met datalimiet** de optie **Behandelen als "niet gratis"** selecteren ▶ **Opslaan**


Proxy

Wanneer de verbinding met een WLAN via een proxy wordt gemaakt:

Proxy-gegevens handmatig invoeren:

- ▶ onder **Proxy** de optie **Handmatig** selecteren ▶  Gegevens invoeren ▶ **Opslaan**

Automatische proxy-configuratie:


- ▶ onder **Proxy** de optie **Autom. proxyconfiguratie** selecteren ▶  voer de URL van een PAC-bestand in ▶ **Opslaan**



Aan de hand van een proxy-auto-config-bestand (PAC-bestand) kan een webbrowser automatisch de juiste proxyserver voor een gewenste URL vinden.

DHCP

Wanneer er in het WLAN geen actieve DHCP-server is:

- ▶ onder **IP-instellingen** de optie **Statisch** selecteren ▶  gegevens voor de netwerk-configuratie invoeren ▶ **Opslaan**

Geavanceerde opties

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Wifi** ▶ **Wifi-instellingen** ▶ selecteer een optie ...

WLAN automatisch inschakelen als het zich in de buurt van opgeslagen netwerken bevindt. Hiervoor moet de locatiebepaling ingeschakeld zijn.

- ▶ **Wifi automatisch inschakelen** via de schakelaar inschakelen/uitschakelen

Openbaar netwerk weergeven.

- ▶ **Meldingen van open netwerk** via de schakelaar inschakelen/uitschakelen

Digitale certificaten dienen voor de identificatie van het toestel voor de WLAN-toegang. Indien niet alle verplichte certificaten aanwezig zijn, kunt u meer certificaten installeren.



- ▶ **Certificaten installeren** ▶ selecteer een bron voor het certificaat

Certificaten → pag. 67

Gegevensverbruik

Het gegevensverbruik is een mix aan gegevens die het toestel tijdens een bepaalde periode via de mobiele gegevensverbinding of WLAN down- of uploadt. Bij de meeste tarieven betekent dit een beperking van de hoeveelheid gegevens. Om geen extra kosten te veroorzaken, kunt u het datagebruik van het apparaat controleren en evt. beperken.

Gegevensverbruik controleren

- ▶  ▶  Instellingen ▶ More network settings ▶ Datagebruik

Mobiel netwerk

Het datagebruik in het mobiele netwerk wordt voor een bepaalde periode in een balk weergegeven, waarbij rekening wordt gehouden met het limiet voor mobiel datagebruik.

- ▶ Op **Datagebruik van app** tikken . . . er wordt aanvullende informatie weergegeven, bijv. welke apps data hebben verbruikt.

Andere periode weergeven:

- ▶ Op de pijl naast de weergegeven periode tikken ▶ periode selecteren

WLAN

- ▶ Op **Wifi-datagebruik** tikken . . . u ziet de hoeveelheid data die tijdens de ingestelde periode via WLAN is verstuurd. Daaronder staan de apps vermeld die data via WLAN hebben verstuurd, inclusief het datavolume.



Andere periode weergeven:

- ▶ Op de pijl naast de weergegeven periode tikken ▶ periode selecteren

Limiet en waarschuwing voor mobiel datagebruik instellen




Dataverbruikscyclus definiëren

Het dataverbruik wordt per maand geregistreerd; standaard vanaf de eerste van elke maand. Als de factureringscyclus van uw mobiele provider hiervan afwijkt, kunt u een andere dag als startpunt selecteren.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ More network settings ▶ Datagebruik ▶ Datawaarschuwing en -limiet ▶ Gebruikscyclus app-data ▶ dag selecteren met het cijferwiel ▶ Instellen

Gegevenslimiet invoeren


Stel de maximale hoeveelheid gegevens die uw provider ter beschikking stelt in als gegevenslimiet. Zodra het ingestelde limiet voor datagebruik wordt bereikt, wordt het mobiele datagebruik automatisch uitgeschakeld. U ontvangt een melding.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **More network settings** ▶ **Datagebruik** ▶ **Datawaarschuwing en -limiet** ▶ functie **Datalimiet instellen** met schakelaar activeren ▶ **OK**
- ▶ Op **Datalimiet** tikken ▶ evt. wisselen tussen megabyte en gigabyte ▶  **Waarde wijzigen** ▶ **Instellen**

... het limiet wordt opgenomen in de grafiek **Datagebruik van app**.


Datagebruik weer inschakelen:

- ▶ Functie **Datalimiet instellen** met schakelaar deactiveren ▶ **OK**

 Er kunnen nu kosten ontstaan voor de gegevensoverdracht.

Waarschuwing voor gegevensoverdracht instellen




Voer een waarde voor de hoeveelheid verbruikte gegevens in waarbij u een melding wenst te ontvangen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **More network settings** ▶ **Datagebruik** ▶ **Datawaarschuwing en -limiet** ▶ functie **Datawaarschuwing instellen** met schakelaar inschakelen
- ▶ Op **Datawaarschuwing** tikken ▶  waarde veranderen ▶ evt. wisselen tussen megabyte en gigabyte ▶ **Instellen**



... zodra de waarde voor de ingestelde hoeveelheid gegevens wordt bereikt, ontvangt u een melding.

Databesparingsmodus inschakelen/uitschakelen

Bij ingeschakelde databesparingsmodus wordt het mobiele datagebruik gereduceerd. De meeste apps en diensten kunnen achtergrondgegevens alleen nog via WLAN oproepen.

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ Op  /  tikken ( = ingeschakeld)

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **More network settings** ▶ **Datagebruik** ▶ **Databesparing** ▶ functie met schakelaar inschakelen/uitschakelen



De beperking van de achtergrondgegevens kan de prestatie van de app negatief beïnvloeden. U ontvangt bijv. geen meldingen meer tot de app de volgende keer wordt geopend.

Overige maatregelen voor het reduceren van het datagebruik

Automatische synchronisatie uitschakelen

Als de automatische synchronisatie is geactiveerd, worden de gegevens van apps automatisch bijgewerkt, bijv. contacten of afspraken.

Automatische synchronisatie deactiveren: → pag. 69

Roaming uitschakelen

Als het netwerk van uw provider niet beschikbaar is, kan het toestel met behulp van roaming de netwerken van andere mobiele aanbieders gebruiken.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Mobiel netwerk** ▶ optie met schakelaar naast **Roaming** inschakelen/uitschakelen




Roaming kan extra kosten veroorzaken, maar is op bepaalde locaties de enige mogelijkheid om een internetverbinding tot stand te brengen.

Bluetooth



Met een smartphone een verbinding met een Bluetooth-toestel tot stand brengen.


Wanneer u de eerste keer een Bluetooth-toestel gebruikt, moet het eerst middels een zogeheten pairing-procedure aan de smartphone worden gekoppeld. Hiermee is een veilige verbinding tussen de twee apparaten mogelijk. Vervolgens wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht.

Bluetooth activeren/deactiveren

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op het Bluetooth-symbool 

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Verbonden apparaten** ▶ Bluetooth met schakelaar inschakelen/uitschakelen



Wanneer Bluetooth is geactiveerd, wordt in de statusbalk het symbool  weergegeven.



Het toestel is voor alle apparaten met Bluetooth-functie in de omgeving zichtbaar. Deactiveer de Bluetooth-functie wanneer u deze niet gebruikt om de levensduur van de batterij te verlengen. Bluetooth wordt in de vliegtuigmodus gedeactiveerd.

Pairing uitvoeren

Voordat u een telefoon of een tablet met een Bluetooth-toestel kunt verbinden, moet u eerst een pairing tussen de twee apparaten uitvoeren. Nadat een dergelijke pairing is voltooid, behouden de apparaten deze status totdat u de pairing opheft.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Verbonden apparaten** ▶ **Nieuw apparaat koppelen** ... de beschikbare Bluetooth-apparaten in de omgeving worden weergegeven ▶ tik op de naam van het gewenste Bluetooth-toestel ▶ volg de aanwijzingen op het scherm om de pairing af te ronden ... bij een succesvolle pairing wordt het toestel in de lijst **Eerder verbonden** opgenomen



De weergegeven code invoeren als u hierom gevraagd wordt. Als er geen code wordt gevraagd, probeer dan de gangbare pincodes 0000 of 1234 of lees de documentatie van het Bluetooth-apparaat.

Naam van de aangesloten Bluetooth-apparaten wijzigen of de pairing opheffen

▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Verbonden apparaten** ▶ naast het aangesloten apparaat op tikken

Naam wijzigen: ▶ ▶ naam voor het apparaat invoeren ▶ **Naam wijzigen**

Pairing opheffen: ▶ **Vergeten**

Functies voor gekoppelde apparaten vrijgeven

Bluetooth-apparaten toegang tot uw contacten of uw SIM-kaart geven of via uw apparaat toegang verlenen tot internet.

▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Verbonden apparaten** ▶ naast het aangesloten apparaat op tippen ▶ **Internettoegang** / **Contacten delen** / **Sim-toegang** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Bluetooth-naam van de smartphone wijzigen

De smartphone is voor andere Bluetooth-apparaten onder de naam Gigaset GX290 zichtbaar. U kunt de naam wijzigen.

▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Verbonden apparaten** ▶ **Apparaatnaam** ▶ voer de nieuwe naam voor het toestel in ▶ **Naam wijzigen**

Informatie over gegevensoverdracht weergeven

▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Verbonden apparaten** ▶ **Ontvangen bestanden** ... de via Bluetooth ontvangen gegevens worden weergegeven

Vliegtuigmodus

In de vliegtuigmodus worden WLAN, mobiele netwerken en Bluetooth gedeactiveerd.

▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op het symbool vliegtuigmodus

of

▶ ▶ **Instellingen** ▶ **More network settings** ▶ **Vliegtuigmodus** ▶ activeer/deactiveer de vliegtuigmodus met de schakelaar

Wanneer de vliegtuigmodus is geactiveerd, wordt in de statusbalk het symbool weergegeven.

Virtuele privénetwerken (VPN)

Via een virtueel privénetwerk (VPN) verbindt u de smartphone met uw eigen of een zakelijk netwerk. Wanneer u onderweg bent en toegang tot een WLAN hebt, kunt u de VPN-verbinding gebruiken om veilig te surfen, gratis via uw vaste nummer te bellen of om uw mailbox of gegevens van het bedrijfsnetwerk te openen.







In het privé- of bedrijfsnetwerk is een VPN-server ingesteld.

Op de smartphone is een VPN-client vooraf geïnstalleerd. Voor het maken van een VPN-verbinding hebt u de configuratiegegevens van de VPN nodig.







Mogelijk hebt u voor het VPN waarmee u de smartphone wilt verbinden, een andere VPN-client nodig. In Google Play Store worden diverse VPN-apps aangeboden. Als u een VPN-app hebt geïnstalleerd, vindt de configuratie via de app plaats.

VPN toevoegen




- ▶  ▶  Instellingen ▶ More network settings ▶ VPN ▶ tik op  ▶  voer de configuratiegegevens in ▶ Opslaan

Verbinding met een VPN maken




- ▶  ▶  Instellingen ▶ More network settings ▶ VPN ... de ingestelde VPN's worden weergegeven ▶ selecteer een VPN ▶  voer **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** in ▶ **Verbinding maken**

Als het toestel met een VPN is verbonden, wordt in de statusbalk het symbool  weergegeven.





VPN-verbinding verbreken

- ▶  ▶  Instellingen ▶ More network settings ▶ VPN ▶ naast de VPN die u wilt verbreken op  tikken ▶ VPN met schakelaar uitschakelen

VPN wissen

- ▶  ▶  Instellingen ▶ More network settings ▶ VPN ... de ingestelde VPN's worden weergegeven ▶ tik naast het VPN dat moet worden gewist op  ▶ **Vergeten**

VPN-instellingen bewerken




- ▶  ▶  Instellingen ▶ More network settings ▶ VPN ▶ tik naast het VPN dat moet worden gewijzigd op  ▶  bewerk de VPN-instellingen ▶ **Opslaan**



Als u een VPN-app gebruikt, wordt deze geopend en kunt u vervolgens de gewenste wijzigingen doorvoeren.

Permanent actief VPN activeren/deactiveren

Bij sommige VPN's blijft het toestel permanent verbonden wanneer de VPN-verbinding niet inactief is. Dit kan nuttig zijn als u zich tussen twee onveilige openbare WLAN's bevindt.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **More network settings** ▶ **VPN** ▶ naast de VPN die moet worden gewijzigd op  tikken ▶ **Always-on VPN** met schakelaar inschakelen/uitschakelen ▶ **Opslaan**

U ontvangt een melding dat een permanent actief VPN ingeschakeld is en wanneer de verbinding tot een permanent actief VPN wordt onderbroken.



Als u een VPN via een app hebt ingesteld, wordt de optie **Always-on VPN** niet weergegeven.

Tethering met WLAN-hotspot, Bluetooth of USB

Met een mobiele WLAN-hotspot, Bluetooth-tethering of USB-tethering kunt u de gegevensverbinding van de smartphone op andere apparaten vrijgeven. U gebruikt bijvoorbeeld een verbinding van de smartphone om met uw notebook op internet te surfen.



Er kunnen kosten ontstaan, wanneer u hotspot- of tethering-verbindingen gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met uw mobiele aanbieder.


Hotspots en tethering kunnen de batterij sterk belasten.

- ▶ Sluit tijdens het gebruik van een hotspot en tethering de smartphone aan op de stroomvoorziening.
- ▶ Deactiveer hotspot en tethering als u deze niet meer gebruikt.

WLAN-hotspot activeren of deactiveren



Het eigen toestel als WLAN-hotspot instellen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Hotspot en tethering** ▶ **Wifi-hotspot** ▶ activeer/deactiveer de functie met de schakelaar

Als de hotspot is geactiveerd, wordt het symbool  op de statusbalk weergegeven.



Instellingen van de WLAN-hotspot aanpassen

U kunt de netwerknaam, veiligheid, wachtwoord, frequentie voor het toegangspunt wijzigen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Hotspot en tethering** ▶ **Wifi-hotspot** ▶ de gewenste optie selecteren en aanpassen

Een toestel met de WLAN-hotspot verbinden

Om de verbinding tot stand te brengen, heeft u de naam en het wachtwoord nodig van de hotspot. De naam wordt onder **Naam hotspot** weergegeven. Wachtwoord weergeven:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Hotspot en tethering** ▶ **Wifi-hotspot** ▶ op **Wachtwoord hotspot** tikken ... het wachtwoord wordt weergegeven

Op andere apparaten verbinding met de hotspot maken:

- ▶ Open de lijst met WLAN's in de omgeving ▶ selecteer het netwerk met de netwerknaam van de hotspot ▶ voer het wachtwoord van de hotspot in ▶ maak verbinding.

Bluetooth-tethering instellen en gebruiken



Deel een internetverbinding via Bluetooth met andere apparaten.



De mobiele gegevensverbinding moet zijn geactiveerd → pag. 74

- ▶ Voer een pairing uit tussen de smartphone en het toestel waarmee u de internetverbinding wilt delen (→ pag. 81)
- ▶ Stel het andere toestel zo in, dat dit een netwerkverbinding via Bluetooth maakt. Lees eventueel de gebruikshandleiding van het andere toestel.

Internetverbinding van de telefoon via Bluetooth-tethering vrijgeven/vrijgave beëindigen:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Hotspot en tethering** ▶ activeer/deactiveer de functie **Bluetooth-tethering** met de schakelaar ... nu kunt u met het andere toestel een verbinding met internet maken

USB-tethering instellen en gebruiken



Deel een internetverbinding via een USB-kabel met een ander toestel.




De mobiele gegevensverbinding moet zijn geactiveerd → pag. 74

- ▶ De smartphone met een USB-kabel op een ander apparaat aansluiten ▶ melding over de USB-verbinding openen ▶ **USB-tethering** selecteren

USB-tethering activeren/deactiveren:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Hotspot en tethering** ▶ activeer/deactiveer de functie **USB-tethering** met de schakelaar ... nu kunt u met het andere toestel een verbinding met internet maken

Wanneer USB-tethering is geactiveerd, wordt in het meldingenpaneel het symbool  weergegeven.



USB-tethering wordt permanent gedeactiveerd als u de USB-kabel verwijdert.

USB-tethering is niet beschikbaar op Mac-computers.

Systemem

Datum en tijd

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Systeem ▶ Datum en tijd ...

Automatisch instellen

Datum en tijd automatisch via een tijdserver laten instellen:

- ▶ Op **Netwerktijd gebruiken** tikken ▶ gewenste optie selecteren (netwerk of GPS)

of: ▶ schakel uit en stel de datum en tijd handmatig in

Handmatig instellen

- ▶ **Datum** ▶ selecteer de datum in de kalender ▶ OK
- ▶ **Tijd** ▶ zet de urenaanduiding in de juiste stand ▶ OK
Gebruik voor de 12-uurs aanduiding de buitenste ring
Gebruik voor de 24-uurs aanduiding de binnenste en buitenste ring
- ▶ tik op de minutenweergave van de getoonde tijd ▶ sleep de wijzers naar de juiste stand ▶ OK

Tijdzone instellen

De tijdzone wordt standaard automatisch ingesteld. Tijdzone zelf selecteren:

- ▶ deactiveer de schakelaar naast **Netwerktijdzone gebruiken** ▶ tik op **Tijdzone selecteren** ▶ selecteer een tijdzone uit de lijst

Tijd- en datumweergave instellen

Tijd- en datumformaat voor het ingestelde land gebruiken (→ pag. 55).

- ▶ Schakelaar naast **Standaardinstelling voor land gebruiken** inschakelen



of

Tijd in 24-uurs weergave (bijv. 18:30) / 12-uurs weergave (6:30 a.m.) weergeven:

- ▶ activeer/deactiveer de schakelaar naast **24-uurs klok gebruiken**

Software-updates

Android-versie controleren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Telefooninfo** ... de huidige versie wordt weergegeven onder **Android-versie**

Actuele software-updates downloaden

Als er een nieuwe systeemupdate voor uw apparaat beschikbaar is, ontvangt u een melding.



De update verbruikt energie en heeft een hoog gegevensvolume.

Controleer daarom vóór de installatie de laadstatus van de batterij (→ pag. 58) en het gegevensverbruik (→ pag. 79). Sluit evt. het toestel aan op de stroomvoorziening en breng een WLAN-verbinding tot stand.



Update na ontvangst van een melding installeren

Display niet vergrendeld: ▶ veeg vanaf het meldingenpaneel omlaag ▶ tik op de updatemelding

Display vergrendeld: ▶ dubbeltik op het vergrendelings scherm op de updatemelding

Installatie starten: ▶ tik op **Downloaden**

Update zonder ontvangst van een melding installeren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **System Update** ▶ **Controleren op updates** ... het systeem wordt gecontroleerd

Als er een nieuwere versie beschikbaar is: ▶ tik op **Downloaden**

Zodra de nieuwe software volledig gedownload is, ontvangt u een melding.

- ▶ Software installeren

Instellingen voor het bijwerken van het systeem

Voor het downloaden van updates kunt u de volgende instellingen invoeren:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **System Update** ▶ op  tikken ▶ **Instellingen**

U kunt de volgende instellingen invoeren:

- Tijdschema voor het automatisch zoeken naar updates
- Updates mogen alleen worden uitgevoerd als het apparaat over een WLAN-verbinding beschikt.
- Update-downloads mogen automatisch worden uitgevoerd.

Op deze pagina heeft u toegang tot de Privacyrichtlijn en de Verklaring van instemming.

Back-up maken van systeem en systeem herstellen

Back-up maken van gegevens en instellingen

Maak via de Android Backup Service een back-up van de met een of meerdere Google-accounts gekoppelde gegevens. Als u het toestel omruilt of gegevens moet wissen, kunt u de gegevens herstellen van ieder Google-account waarvan u eerder een back-up hebt gemaakt

Van de volgende gegevens wordt een back-up gemaakt:

- Instellingen Google Kalender
- WLAN-netwerken en -wachtwoorden
- Achtergronden van het startscherm
- Instellingen Gmail
- Via Google Play geïnstalleerde apps (waarvan in Play Store-app een back-up is gemaakt)
- Scherminstellingen, d.w.z. helderheid en slaapmodus
- Spraak- en invoerinstellingen
- Datum/tijd
- Instellingen van gegevens van apps van derden, die per app verschillend zijn



De Android Backup Service wordt niet door alle apps gebruikt. Bij bepaalde apps wordt daarom mogelijk niet van alle gegevens een back-up gemaakt en hersteld.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Back-up** ▶ functie **In Google Drive opslaan** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Overige back-up-account instellen:

- ▶ **Account** aanraken en vasthouden ▶ **Account toevoegen** ▶ voer PIN-code, ontgrendelingspatroon of wachtwoord in ▶ voer de gegevens van het account in



U kunt meerdere back-up-accounts instellen.



Netwerkinstellingen resetten

Reset de gegevens van WLAN, mobiele netwerk en Bluetooth.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Opties voor resetten** ▶ **Wifi, mobiel en Bluetooth resetten** ▶ **Instellingen resetten**

App-instellingen resetten

Instellingen voor apps resetten, zoals uitschakelingen, meldingen, standaardinstellingen. Alle app-gegevens blijven behouden.



- ▶  ▶  Instellingen ▶ Systeem ▶ Opties voor resetten ▶ App-voorkeuren resetten ▶ Apps resetten

Toestel naar fabrieksinstellingen terugzetten

Wanneer u het toestel aan een ander persoon doorgeeft, kunt u alle persoonlijke gegevens verwijderen.



Bij het herstellen van de fabrieksinstellingen wordt het interne geheugen gewist, gedownload apps, muziek en foto's worden verwijderd, de aanmelding bij Google-accounts wordt opgeheven.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Systeem ▶ Opties voor resetten ▶ Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen terugzetten) ▶ Alle gegevens wissen

Bijlage

Klantenservice

Reserveonderdelen en accessoires voor uw producten kunt u verkrijgen onder www.gigaset.com.

Help kunt u aanvragen onder www.gigaset.com/service of telefonisch:

Klantenservice Nederland 0900-3333102

Klantenservice België 07815 6679

De lokale/nationale tarieven zijn van toepassing. Voor gesprekken via mobiele netwerken kunnen afwijkende tarieven gelden.

Garantie

Communications Nederland B.V. verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld.

Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

Op de ingebouwde batterij heeft u 24 maanden garantie.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Voor de ingebouwde batterij heeft u 24 maanden garantie.
- Als garantiEBewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiEgeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Disclaimer

Het display bestaat uit beeldpunten (pixels). Iedere pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het kan voorkomen dat een subpixel uitvalt of een kleurafwijking vertoont.

Garantie wordt alleen verleend indien het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	max. aantal toegestane pixelfouten
Gekleurde oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en de behuizing zijn van de garantie uitgesloten.

Bepaalde inhoud en diensten waartoe toegang kan worden verkregen via dit apparaat, zijn als eigendom van derden beschermd via auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom. Dergelijke inhoud en diensten worden uitsluitend voor niet-commercieel privégebruik ter beschikking gesteld. U mag inhoud en diensten niet op een wijze gebruiken die door de eigenaar van bepaalde inhoud of aanbieder van een dienst niet is toegestaan.

Onverminderd de geldigheid van de voorafgaande bepalingen, en met uitzondering van wat door de eigenaar van de inhoud of aanbieder van een dienst uitdrukkelijk is vastgelegd, is verandering, kopiëren, doorgifte, uploaden, openbaarmaking, overdracht, vertaling, verkoop, opstellen van afgeleide werken, versprei-

ding of verdeling van de op dit apparaat beschreven inhoud of diensten in welke vorm en op welk medium dan ook, verboden.



De Gigaset GX290 is water- en stofbestendig en is voldoet aan beschermingsklasse IP68 (getest onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden volgens IEC 60529). De bestendigheid tegen water en stof kan als gevolg van normale slijtage geleidelijk afnemen.

Opmerking van de fabrikant

Goedkeuring

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in alle lidstaten van de EU en in Zwitserland.

Voor gebruik buiten de Europese Economische Ruimte (EER), uitgezonderd Zwitserland, is nationale goedkeuring vereist.

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset GX290 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.



Gebruik in het frequentiebereik 5150 - 5350 MHz is alleen toegestaan in besloten ruimtes in de volgende landen.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT
NL	NO	PT	PL	RO	SE	SI	SK	TR	UK		

Afval en milieubescherming

Correcte afvoer van dit product

(Richtlijn inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA))

(Van toepassing in landen met systemen voor gescheiden afvalverwerking)



Deze aanduiding op het product, accessoires of in de literatuur duidt erop dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijv. lader, koptelefoon, USB-kabel) niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd.

Recycle op verantwoorde wijze om mogelijke milieu- en gezondheidsschade door ongecontroleerde afvalverwerking te vermijden en duurzaam hergebruik van grondstoffen te stimuleren.

Particuliere gebruikers dienen contact op te nemen met de verkoper waarbij het apparaat is gekocht, of met de verantwoordelijke autoriteiten voor informatie over waar de onderdelen kunnen worden afgegeven voor een milieuvriendelijke afvoer.

Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de leverancier en de algemene voorwaarden van het koopcontract te raadplegen.

Dit product en de elektronische accessoires mogen niet samen met ander bedrijfsafval worden afgevoerd.

Deze "EEE" is compatibel met de RoHS-richtlijn.

Over de straling

Informatie over de SAR-certificering (specific absorption rate, specifiek absorptiegehalte)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN. Deze mobiele telefoon is zo ontwikkeld dat deze de internationaal aanbevolen limieten voor blootstelling aan radiogolven niet overschrijdt.

Deze richtlijnen zijn vastgesteld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een ruime veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te garanderen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand. Voor de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven wordt een meeteenheid gebruikt, de SAR (specific absorption rate).

De SAR-limieten voor mobiele apparaten zijn:

SAR aan het hoofd/lichaam (tijdens telefoneren)	2,0 W/kg
SAR aan ledematen (bijv. aan de arm gedragen)	4,0 W/kg

De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit model zijn:

SAR aan het hoofd (tijdens telefoneren)	0,619 W/kg (10g)
SAR aan het lichaam (bijv. bij toestel in de broekzak)	1,147 W/kg (10g)
SAR aan ledematen (bijv. aan de arm gedragen)	2,145 W/kg (10g)

SAR-waarden voor het dragen op het lichaam zijn gemeten op een afstand van 5 mm. Om te voldoen aan de RF-blootstellingsrichtlijnen voor het dragen op het lichaam, moet het apparaat minstens deze afstand van het lichaam zijn verwijderd.

Technische gegevens

Algemene technische gegevens

Frequentie	Band	Maximaal vermogen
2G	1800 MHz	30,5 dBm
	900 MHz	33,2 dBm
3G	B1	23,5 dBm
	B8	24 dBm
4G	B1	22,5 dBm
	B3	22,5 dBm
	B5	23 dBm
	B7	22 dBm
	B8	23 dBm
	B20	23,5 dBm
WLAN	11A: 16,8 dBm 11B: 16,2 dBm 11G: 16,4 dBm 11N: 16,5 dBm	
BT	7 dBm	

Batterij

Technologie: Li-Polymer
 Capaciteit: 6200 mAh
 Productnummer: V30145-K1310-X474

Accessoires

Gebruik alleen door Gigaset goedgekeurde opladers, accu's en kabels. Niet goedgekeurde accessoires kunnen het apparaat beschadigen.

Netadapter



Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
Modelcode	C775
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	5 V 9 V 12 V
Uitgangsstroom	3 A 2 A 1,5 A
Uitgangsvermogen	15 W 18 W 18 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 84,13% > 85% > 85%
Efficiëntie bij geringe last (10%)	>75%
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

Open Source Software

Algemeen

Uw Gigaset-toestel bevat onder andere Open Source Software, waarvoor bepaalde licentievoorwaarden van toepassing zijn. De toekenning van de gebruiksrechten met betrekking tot de Open Source Software, die verder gaat dan het gebruik van dit apparaat in de door Gigaset Communications GmbH geleverde vorm, is geregeld in de onderhavige licentievoorwaarden van de Open Source Software.

Meer informatie vindt u onder:

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Over de telefoon** ▶ **Juridische informatie**

Met betrekking tot de licentiegevers van de Open Source Software bevatten de betreffende licentieteksten regelmatig vrijstellingen van aansprakelijkheid. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt bijvoorbeeld voor GPL-versie 2:

"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details."

en voor LGPL-versie 2.1:

"This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details."

Dit doet geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van Gigaset Communications GmbH.

Opmerkingen met betrekking tot licenties en auteursrechten

Het Gigaset-apparaat bevat Open Source Software, die onderhevig is aan de GNU General Public License (GPL) dan wel de GNU Library / Lesser General Public License (LGPL). De bijbehorende broncode kan onder

www.gigaset.com/opensource

van internet worden gedownload. U kunt de betreffende broncode ook binnen drie jaar na aankoop tegen kostprijs opvragen bij Gigaset Communications GmbH. Gebruik hiervoor de onder

www.gigaset.com/service

aangegeven contactmogelijkheden.

Uw Gigaset-toestel bevat Open Source Software, die onder de Common Public License valt. De bijbehorende broncode kan onder

www.gigaset.com/opensource

van internet worden gedownload. U kunt de betreffende broncode ook opvragen bij Gigaset Communications GmbH. Gebruik hiervoor de onder

www.gigaset.com/service

Trefwoordenregister

Numerisch	
4G-oproepen	75
A	
Aanraken en vasthouden	15
Aansluiten	
USB-kabel	39
Account	68
synchroniseren	69
toevoegen	69
verwijderen	69
Accounttypen	68
Accu	
laden	10
Achtergrond	
wijzigen	22
Afdrukken	40
Afvoer	92
Android-versie	
controleren	87
update	87
Antwoorden op sms/mms	53
App	
afsluiten	27
beëindigen afdwingen	72
contacten	47
deactiveren	27
deïnstalleren	27
gebruik beperken	33
gegevensverbruik	73
in map op scherm plaatsen	22
installeren	27
instellingen	55
laatst geopend	18
messages	51
onbekende herkomst	29
op het startscherm verplaatsen	22
op startscherm	22
schadelijke apps herkennen	30
standaard	71
telefoon	42
twee apps tegelijkertijd gebruiken	29
van andere bron installeren	29
veiligheid	29
verlaten	27
Apparaatbeheer	66
Apparaatbeheer Android	66
Apparaatgeheugen	59
App-instellingen	72
resetten	74
App-machtigingen	65, 72
bij de installatie	65
toekennen/weigeren	65
App-meldingen	25, 72
Apps	
dataverbruik	75
Autorisaties	72
B	
Batterij	94
laden	10
Bedienen met gebaren	16
Bedtijdstand	34
Beltonen keuzetoetsen	
activeren in de telefoon-app	44
Beltoon	
voor contact instellen	49
wijzigen	44, 57
Bericht	
beheren	53
lezen	53
Berichten	51
Bestand van internet downloaden	31
Bestand versturen	52
Bestanden van/naar computer overzetten	39
Beveiliging tegen onbevoegd gebruik	61
instellen met wizard	12
Blokkeren van telefoonnummers	45
Bluetooth	
activeren/deactiveren	81
naam van het eigen toestel wijzigen	82
namen van verbonden apparaten wijzigen	82
pairing opheffen	82
pairing uitvoeren	81
tethering	85
C	
CA-certificaat installeren	68
Camera	
achterzijde	3
voorzijde	3
Certificaat	67
activeren/deactiveren	67
lijst weergeven	67
van SD-kaart installeren	68
wissen	67
WLAN	78
Cijfertoetsen	42
Clientcertificaat installeren	68
Concept, sms	51
Conferentie	44
Contact	
aan groep toevoegen	48
aanmaken	48
als favoriet markeren	49
beltoon instellen	49
meerdere wissen	50
oproep naar mailbox omleiden	50

oproepen	47
opslaan op startscherm	50
versturen	52
wissen	50
Contacten	47
groeperen	48
importeren/exporteren	49
naamsindeling	47
sorteren	47
voor Bluetooth-apparaat vrijgeven	82
Contactgroepen	48
Conversatie	52
wissen	54
Conversaties	
blokkeren	54

D

Databesparingsmodus	80
Dataverbruik	75
Dataverbruikscyclus	79
Datum en tijd	
automatisch instellen	86
handmatig instellen	86
Datumweergave	86
DHCP, in WLAN	78
Digitaal welzijn	32
Disclaimer	91
Display	
draaien	56
helderheid	55
slaapmodus	15
Displayvergrendeling	61
automatisch	62
Gezichtsherkenning	62
ontgrendelingspatroon	61
pincode	61
vervanging voor vingerafdruk	31
wachtwoord	61
Donker thema	56
Download	31
Downloaden	31
Dubbeltikken	16
DuraSpeed	28

E

E-mail naar contact verzenden	47
E-mailaccount	
configureren via instellingen	68
instellen met wizard	13
Emoticon in sms	51
Energiebesparingsmodus	58
automatisch inschakelen	59
Energieverbruik	58
Exchange-account	68
Exporteren van contacten	49

F

Fabrieksinstellingen	89
Family Link	37
Favoriet, in contacten	49
Favorietenbalk	4
aanpassen	21
Flits	
achterzijde	3
Focusmodus	34
Foto's en video's versturen	52
Functie	
via snelle instellingen in-/uitschakelen	19

G

Garantie	90
Gebruiker	
configureren	38
wisselen	38
Gegevens	
back-up maken	88
op afstand wissen	66
Gegevens, via Bluetooth gedownload	82
Gegevensroaming	75
Gegevensverbinding	
verbruik controleren	79
vrijgeven	84
Gegevensverbruik	73, 79
limiet	79
reduceren	81
waarschuwing	80
Geheugen, permanent	59
Geheugen, tijdelijk	59
Geluiden keuzetoetsen	57
Gezichtsherkenning	62
Gezichtsontgrendeling	63
Google Play Store	30
Google-account	68
Google-apps	28
Google-diensten	68
activeren/deactiveren met wizard	12
Google-toetsenbord	20

H

Handset	3
Handsfree	43
Headset-ingang	3
Helderheid	55
aanpassen aan omgevingsomstandigheden	55
Help	90
Help voor app Messages	51
Home-toets	17, 18
Hotspot	84
Houder voor SD-kaarten	3
Houder voor SIM-kaart	3

I		N	
Importeren van contacten	49	Naamsindeling	
In-/uitschakelen	3, 14	contact in de contacten-app	47
Informatie bij nood	63	contact in telefoon-app	44
Inhoud van de verpakking	9	Nachtmodus	56
Inschakelen	10, 14	Navigatie	
Installatie, app	27	met toets	18
Instellen	11	via virtuele knoppen	18
Instellingen voor ouderlijk toezicht	37	Navigatiebalk	17
		aanpassen	19
K		Navigatietoetsen	4
Klantenservice	90	Netadapter	94
Knoppen		Netwerkdiensten	45
virtueel	18	Netwerkinstellingen resetten	88
Kort antwoord		Netwerkverbindingen	74
bewerken	44	Niet storen	35
versturen	43	inschakelen	35
		regels	35
		uitschakelen	35
L			
Laadgrens batterij	58	O	
Laadstatus batterij	58	Ontgrendelingspatroon	
Laadsymbool	10	displayvergrendeling	61
Lettergrootte	56	Open Source Software	95
Locatiebepaling	70	Oproep	
Locatiegeschiedenis	70	aannemen	43
Locatieservice voor noodgevallen	71	beëindigen	42
Luidspreker	3	plaatsen	42
		uit de oproepenlijst wissen	46
		vanuit contacten plaatsen	47
		vanuit de oproepenlijst plaatsen	46
M		weigeren	43
Machtigingen voor apps	65	weigeren met sms.	43
Map voor apps maken	22	Oproepaccount	45
Melding	24	Oproepbalk	
bekijken	24	beller terugbellen	46
herstellen	24	Oproepdetails	46
instellingen	25	Oproepen, sorteren in de telefoon-app	44
toon	25	Oproepenlijst	46
trillingsmodus	25	oproepen wissen	46
wissen	24	Oproepsignaal	
Meldingenpaneel	4	via volumeknop uitschakelen	16
openen	24	Opslagruimte	
Meldingsstipje	25	beschikbaar	59
Messages	51	in gebruik	59
Microfoon	3	vrijmaken	60
dempem	43		
Microfoon dempen (mute)		P	
met toets	16	Pairing	81
Milieu	92	opheffen	82
Mms		Patroon	
alles doorzoeken	54	zichtbaar/onzichtbaar	62
opstellen	52	Pincode	
Mobiel netwerk	74	displayvergrendeling	61
Mobiele dataverbinding activeren/deactiveren	74	PKCS#12-sleutelbestand	67
Multimediabericht, zie mms		Premium-sms	51
Muziek		Privacy	60
beheren	40		

Privacyrichtlijn	87	indelen	21
Proxy, WLAN	78	overzicht	4
R		terugkeren naar	17
Rechten beheren	65	toevoegen	23
Regels voor "Niet storen"	35	verwijderen	23
Roaming	75	widget toevoegen, verwijderen, verplaatsen ..	22
Ruggespraak	43	wisselen	17
S		Statusbalk	4
SAR-certificering	93	Straling	93
Schalen van pagina-inhoud	16	Streamen	41
Scherminhoud		Symbolen	
draaien	56	bedieningshandleiding	5
op een ander apparaat overzetten	41	Synchronisatie	
screenshot maken	39	automatisch	69
Schermtijd	32	Synchroniseren	69
Schermvergrendeling, zie displayvergrendeling		Systeem	
Screenshot maken	39	back-up maken	88
SD-kaart		update	87
opnieuw in bedrijf nemen	60	T	
opslagcapaciteit	59	Taal	
uitwerpen	60	instellen met wizard	11
SIM-kaart		instellen via het instellingenmenu	55
plaatsen	9	Tekst	
Simkaart		lettergrootte	56
ontgrendelen	14	typen en bewerken	20
twee gebruiken	75	Tekstbericht, zie sms	
voorkeurs-	75	Telefoneren	42
Simkaartvergrendeling	64	via headset	43
Slaapmodus		via hoofdtelefoon	43
activeren	15	via luidspreker	43
beëindigen	15	Telefoonnummer	
periode van inactiviteit instellen	15	uit de oproepenlijst aan contacten	
Slepen	15	toevoegen	46
Smart Lock	62	via toetsenveld invoeren	42
Smiley in sms	51	Telefoonnummers	
Sms		blokkeren	45
alles doorzoeken	54	Tethering	
als concept opslaan	51	Bluetooth	85
betaald	51	USB	85
concept	51	Tijdserver	86
naar een contact verzenden	47	Tijdweergave	86
typen	51	Tijdzone	86
Sms/mms	51	Tikken	15
antwoorden op	53	Toegankelijkheid	60
verzenden	52	Toelating	92
Snelle instellingen	19	Toestel	
Software-update	87	inschakelen	10
Sorteren, contacten	47	instellen	11
Sorteren, telefoon-app	44	lokaliseren	66
Splitscreen-modus	29	op afstand laten overgaan	66
Spreden/samenknippen	16	op afstand vergrendelen	66
Standaardapp	71	schermtijd	32
Startscherm	17	Toestelbeheerder	66
achtergrond wijzigen	22	Toetsenbord	20
apps toevoegen, verwijderen, verplaatsen ..	22	Toetsenbordgeluiden	58
contact voor snelkiezen	50	Toetsenbordinstellingen	21
		Touchscreen bedienen	15

Trillen		Volumetoetsen	3
activeren/deactiveren in de telefoon-app	44	Voorkeurs-simkaart	75
via volumeknop in-/uitschakelen	16	VPN	83
Trust Agents	62	toevoegen	83
TTY-modus	45	verbinding maken	83
Twee simkaarten	75	verbinding verbreken	83
<hr/>			
U		W	
Uitschakelen	14	Wachtwoord	
Update	87	displayvergrendeling	61
USB-aansluiting	3	Website	
USB-kabel aansluiten	10, 39	gebruik weergeven	33
USB-tethering	85	gebruikstijd instellen	33
<hr/>			
V		Werkgeheugen	59
Vastzetten van het beeldscherm	64	Widget	22
vCards importeren	49	grootte aanpassen	22
Vegen of schuiven	15	op het startscherm verplaatsen	22
Veiligheidsinstructies	6	op startscherm	22
Verbinding		Wisselgesprek	43
Bluetooth	81	Wizard voor instellen	11
gegevensverbruik	79	WLAN	
mobiel netwerk	74	certificaat	78
VPN	83	configuratie	77
WLAN	76	delen	77
Vergrendelingsscherm		DHCP	78
informatie bij nood	63	hotspot	84
Vingerafdruk		in-/uitschakelen	76
bewerken	32	proxy	78
gebruiken	32	toevoegen	77
instellen via instellingen	31	verbinding maken	11, 76
namen	32	verbinding maken met wizard	11
vervangingsmethode	31	verwijderen	77
Vingerafdruksensor	3, 31	<hr/>	
Virtueel privénetwerk, zie VPN		X	
Virtuele knoppen	18	X.509-certificaat	67
Vliegtuigmodus	82	<hr/>	
Volume		Z	
via menu instellen	57	Zoomen	16
via volumeknop instellen	16	<hr/>	

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com