

Gigaset

GX4

(E940-2797-00)

Aktuální verzi návodu k obsluze najdete zde
www.gigaset.com/manuals



Obsah


Přehled	3
Zařízení Gigaset GX4	3
Úvodní obrazovka	4
Obrázek v návodu k obsluze	5
Bezpečnostní pokyny	6
První kroky	9
Ovládání smartphonu	17
Základní ovládání	17
Nastavení úvodní obrazovky	21
Notifikace	27
Aplikace	30
Stahování	35
Čtečka otisků prstů	36
Ochrana před nežádoucími poruchami	37
Další funkce	43
Komunikace	48
Telefonování	48
Kontakty	53
Zprávy (SMS/MMS)	58
Nastavení	62
Přístroj	62
Zabezpečení	68
Účty a zjišťování polohy	74
Aplikace	77
Sítová spojení	80
Systém	92
Odstraňování závad	96
Otázky a odpovědi (FAQ)	97
Příloha	99
Zákaznický servis	99
Doporučení výrobce	101
Software s licencí Open Source	104
Rejstřík	105



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Přehled

Zařízení Gigaset GX4

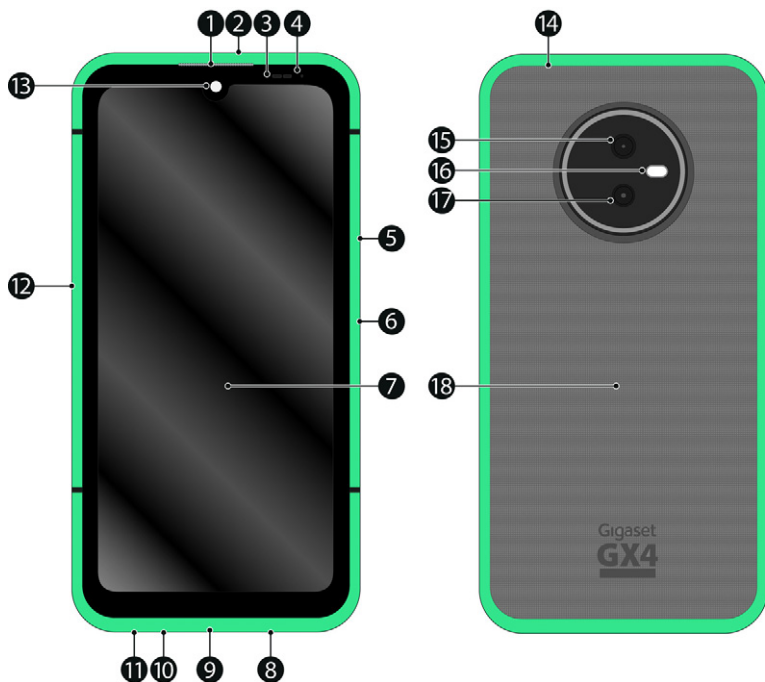

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | Reproduktor (sluchátko) | 11 | Zdíčka pro sluchátka |
| 2 | Mikrofon (nahore/dole) | 12 | Funkční tlačítko (individuální nastavení) |
| 3 | Senzor jasu | 13 | Přední kamera |
| 4 | Notifikační LED dioda | 14 | Pneumatický senzor |
| 5 | Hlasitost +: ▶ stisknutí v horní části
Hlasitost -: ▶ stisknutí v dolní části | 15 | Hlavní kamera |
| 6 | Zapnutí/vypnutí / čtečka otisků prstů | 16 | Blesk |
| 7 | Dotykový displej (úvodní obrazovka) | 17 | Makrofotoaparát |
| 8 | Reproduktor | 18 | Cívka (interní)
pro NFC a indukční nabíjení smartphonu |
| 9 | Přípojka USB typu C | | |
| 10 | Mikrofon (nahore/dole) | | |

Signalizace stavu notificační LED diodou

Notificační LED dioda informuje o stavu nabití při nabíjení a o nových notifikacích.

LED	Význam
Svítí	Smartphone se nabíjí.
Bliká	Přístroj se nabíjí a/nebo byla vydána nová notifikace.
Vyp.	Smartphone se nenabíjí nebo je nabit a nebyla vydána žádná notifikace.

Úvodní obrazovka



Notificační lišta a stavový řádek

Symbyly signalizují doručení notifikací a různé provozní stavy

Přístup k notifikacím (→ str. 27)

Přístup k rychlému nastavení (→ str. 20)

Vyhledávač

Lze nastavit (→ str. 27).

Místo pro aplikace a widgety

Lze libovolně uspořádat (→ str. 21)

Stavový řádek s počtem nastavených úvodních obrazovek / navigace mezi úvodními obrazovkami / zobrazení všech aplikací

Lze libovolně uspořádat (→ str. 19)

Panel s oblíbenými položkami

Často používané aplikace (→ str. 21)





Navigační panel (→ str. 19)

Včetně aplikace Google™ a Google Chrome™

Obrázek v návodu k obsluze

Následující části obsahují informace o znázornění v návodu k obsluze. Je uveden popis symbolů a procedur použitých v tomto dokumentu.





Symboly

	Výstrahy, jejichž nerespektování může způsobit zranění osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení nebo k funkcím, jejichž užívání je zpoplatněno.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.

Postupy

Příklad: Změna okamžiku přechodu do režimu spánku

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Displej** ▶ **Interval vypnutí obrazovky** ▶ Volba doby

Znázornění	Význam
▶	Každá šipka zahájí nějakou akci.
▶ 	Přejedte úvodní obrazovku nahoru. Upozornění: Pokud je ikona aplikace, kterou chcete otevřít, na úvodní obrazovce, můžete tento krok přeskočit.
▶  Nastavení	Klepněte na aplikaci Nastavení . Otevře se nabídka nastavení.
▶ Displej	Klepněte na položku nabídky Displej .
▶ Interval vypnutí obrazovky	Klepněte na Interval vypnutí obrazovky .
▶ Volba doby	Klepněte na požadované období  = zvoleno,  = nezvoleno

V některých nabídkách se při jejich otevření nezobrazují všechny položky:

▶ Všechny položky lze zobrazit klepnutím na **Rozšířená nastavení**

Bezpečnostní pokyny



Pozorně si přečtěte následující pokyny. Při nerespektování těchto údajů hrozí nebezpečí újmy osob a poškození přístroje a porušení platných zákonů.

Vysvětlíte svým dětem obsah tohoto dokumentu a možná nebezpečí, která mohou být spojena s používáním smartphonu.

Návod k obsluze je součástí smartphonu. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před použitím smartphonu se seznámte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno, a pro uvedené účely použití. Při předávání smartphonu dalším osobám s ním předejte veškerou dokumentaci.

Použití v souladu s určeným účelem

Gigaset GX4 – dále jen smartphone – je určen pro použití v mobilní telefonní síti. Váš smartphone je vhodný pro soukromé i komerční použití. Jakékoli jiné použití se považuje za použití v rozporu s určeným účelem. Nepovolené změny nebo přestavby jsou nepřipustné a způsobí ztrátu záruky.

Všeobecné pokyny



Výstraha!

Hrozí nebezpečí udušení! Uchovávejte mimo dosah dětí! Obaly a ochranné fólie i baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Ukládejte mobilní telefon i příslušenství mimo dosah dětí. Malé děti by mohly spolknout malé části nebo akumulátory. Při spolknutí akumulátoru okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.



Likvidace použitých smartphonů podle návodu (viz kapitola Odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí → str. 102).

- Popisy v tomto dokumentu vycházejí z továrního nastavení smartphonu.
- V zájmu vlastní bezpečnosti používejte pro svůj mobilní telefon výhradně schválené originální příslušenství Gigaset. Použití nekompatibilního příslušenství může mobilní telefon poškodit a přivodit nebezpečné situace. Originální příslušenství lze zakoupit u zákaznického servisu společnosti Gigaset (viz kapitola Zákaznický servis → str. 99).
- Smartphone nabízí stupeň krytí IP68 (odolnost proti prachu a vodě). Při kontaktu s vodou dodržujte následující pokyny: Smartphone nikdy neponořujte do vody do větší hloubky. Nepoužívejte smartphone pod vodou déle než 30 minut v maximální hloubce 1,5 m. Všechny kryty nechte zcela uzavřené, aby se do nich nedostala voda. Pokud již smartphone není ve vodě, osušte jej a otvory (mikrofon/reproduktor (sluchátko) / zdířku USB typu C / zdířku náhlavní soupravy) utěrkou, která nepouští vlákna, abyste odstranili případné kapky vody.
- Přípustné teplotní rozmezí pro nabíjení: -10–45 °C.
Přípustné teplotní rozmezí pro provoz: -15–40 °C.
Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení, poškodit akumulátor, plastové díly se mohou zdeformovat nebo roztavit. Pokud se smartphone používá nebo ukládá v místech, kde je mráz, může se popř. uvnitř něj vytvořit kondenzát, který zničí elektrické obvody.
- V prostředí s nebezpečím výbuchu se dodržujte všechny výstražné pokyny. Prostředím s nebezpečím výbuchu se rozumí taková místa, kde se za normálních okolností doporučuje vypnutí motorů vozidel. Na takových místech může úlet jisker způsobit výbuch nebo požár s následkem úrazů osob až ohrožení na životě.
Takovými místy jsou mimo jiné: čerpací stanice, chemické továrny, přepravní a skladovací zařízení nebezpečných chemikálií, plochy v podpalubí lodí, prostory, kde jsou ve vzduchu obsaženy chemické látky nebo jemné částičky (např. částičky prachu nebo kovový prach).
- Zkratování, demontáž nebo pozměňování smartphonu jsou zakázány – hrozí nebezpečí úrazů osob, elektrické šoky, požár nebo poškození nabíječky.
- Pokud se smartphone během používání, nabíjení nebo při uložení zahřívá, zbarvuje, deformuje nebo netěsní, kontaktujte neprodleně zákaznický servis společnosti Gigaset.

- Aplikace předinstalované ve smartphonu se automaticky aktualizují. Aktualizace mohou za určitých okolností způsobit, že se vzhled a funkce popsaných nabídek, funkcí a obrazovek budou lišit nebo že aplikace přestanou správně fungovat. V případě pochybností se obraťte na zákaznický servis společnosti Gigaset.
- Automatické aktualizace předinstalovaných aplikací, instalaci dalších aplikací nebo stahování obrazových souborů, videosouborů či zvukových souborů může mobilní operátor zpoplatnit. Se žádostí o vhodný mobilní tarif se obraťte na svého mobilního operátora.

Akumulátor a nabíjení



Nebezpečí výbuchu při neodborné výměně akumulátoru.

Likvidace použitých akumulátorů podle návodu (viz kapitola Odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí → str. 102).

- Nikdy akumulátory nezahřívejte ani nespalujte a nelikvidujte je v prostředí s nebezpečím vysokých teplot nebo požáru, aby se zabránilo uniknutí akumulátorové kapaliny, přehřátí, výbuchu a požáru. Akumulátor nedemontujte, nesvažujte ani nepozměňujte. Neukládejte akumulátor v prostředí, kde by mohl být silně mechanicky namáhán.
- Nedotýkejte se akumulátoru a neprobodávejte jej ostrými předměty, např. šroubovákem. Hrozí nebezpečí úniku akumulátorové kapaliny, přehřátí, výbuchu a vzplanutí akumulátoru. Rozmačkání, zahřívání nebo spalování akumulátorů je přísně zakázáno.
- Kontakt očí s elektrolytem z akumulátoru může způsobit ztrátu zraku. Pokud se elektrolyt dostane do očí, neprotírejte si oči rukou. Vypláchněte zasažené oko ihned dostatkem čisté vody a vyhledejte lékaře. Při kontaktu pokožky (nebo kontaktu oblečení) s elektrolytem hrozí nebezpečí popálení pokožky. Omyjte ihned pokožku nebo oděv mýdlem a čistou vodou a popř. vyhledejte lékaře.
- Nikdy nepoužívejte akumulátor k jiným účelům, než je uvedeno. Nikdy nepoužívejte poškozený akumulátor. Pokud se akumulátor během používání, nabíjení nebo skladování silně zahřívá, zbarvuje, deformuje nebo netěsní, je z bezpečnostních důvodů nutné jej bezodkladně vyměnit za nový akumulátor.
- Teplota akumulátoru vzrůstá během nabíjení. Neukládejte akumulátor do společné přihrádky s hořlavými předměty – hrozí nebezpečí požáru.
- Nenabíjejte akumulátor déle než 12 hodin.
- Nabíjejte akumulátor pouze v interiéru. Během nabíjení netelefonujte a nevytáčejte telefonní čísla.
- Během nabíjení musí být zásuvka snadno přístupná.
- Při bouřce hrozí nebezpečí elektrického šoku.
- Nikdy nepoužívejte nabíječku, pokud je elektrický kabel poškozen nebo pokud není do smartphonu vložen akumulátor – v takových případech hrozí nebezpečí elektrického šoku a požáru.
- Používejte pouze schválené síťové adaptéry.

Hlasitost



Vysoká hlasitost může poškodit sluch.

Poslech hudby nebo mluveného slova ve sluchátkách s vysokou hlasitostí může být nepříjemný a může trvale poškodit sluch.

Ztrátě sluchu zabráníte tím, že se vyhnete poslechu při vysoké hlasitosti po delší dobu.

Použití v nemocnicích / lékařské přístroje

- V blízkosti smartphonu může být narušena funkčnost lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky stanovené pro své prostředí, např. v lékařské praxi.
- Pokud používáte zdravotnický přístroj (např. kardiostimulátor), konzultujte před použitím výrobku s výrobcem přístroje. Ten poskytne informace o citlivosti smartphonu vůči externím vysokofrekvenčním zdrojům energie.
- Kardiostimulátor, implantované kardioverter-defibrilátory: Při zapnutí smartphonu dbejte na to, aby mezi smartphonem a implantátem byla zachována vzdálenost nejméně 20 cm. Kvůli omezení výskytu případných poruch používejte smartphone na opačné straně, než je implantát. Pokud se vám zdá, že smartphone způsobuje poruchy implantátů, okamžitě jej vypněte. Neukládejte smartphone do kapsy u košile.

- **Naslouchadla, kochleární implantáty:**
Bezdrátová digitální zařízení mohou rušit naslouchadla a kochleární implantáty. Pokud se na nich vyskytnou poruchy, obraťte se na výrobce těchto přístrojů.
- **Jiné lékařské přístroje:**
Pokud lidé ve vašem okolí používají jiné zdravotnické přístroje, informujte se u příslušného výrobce, zda jsou tyto přístroje chráněny proti signálům rádiových frekvencí v okolí. V této souvislosti se lze obrátit i na svého lékaře.

Tišňová volání

- Ujistěte se, že je smartphone připojen k mobilní telefonní síti a že je zapnutý. Vytočte popř. číslo pro tišňová volání a vedte hovor.
- Informujte pracovníka v centrále pro tišňová volání o své poloze.
- Hovor ukončete až poté, co vás k tomu pracovník centrály pro tišňová volání vyzval.

Děti a domácí zvířata

- Ukládejte smartphone, nabíječky a příslušenství mimo dosah dětí a domácích zvířat. Děti a/nebo domácí zvířata mohou polknout malé součástky a hrozí nebezpečí udušení a další rizika. Děti smí používat smartphone pouze pod dozorem dospělých.

Dlouhá doba používání

- Dlouhé surfování nebo hraní na mobilním telefonu způsobuje za určitých okolností nesprávné držení těla. Po každé hodině si udělejte 15minutovou přestávku. Pokud se při příliš dlouhém užívání necítíte dobře, udělejte si přestávku, nebo pokud potíže přetrvávají, navštivte lékaře.

Letadla, vozidla a bezpečnost silničního provozu

- V letadle smartphone vypněte.
Dodržujte platná omezení a předpisy. Bezdrátová zařízení mohou rušit funkce leteckých přístrojů. Při používání smartphonu se bezpodmínečně řiďte pokyny palubního personálu.
- Pro řidiče/řidičky má absolutní prioritu bezpečnost silničního provozu a jeho účastníků. Používání smartphonu za jízdy může odvádět vaši pozornost a tím přivodit nebezpečné situace. Kromě toho může znamenat porušení platných zákonů.

SIM karta, paměťová karta a datový kabel

- Při odesílání nebo příjmu dat nevyjímajte kartu ze smartphonu: Hrozí nebezpečí ztráty dat, poškození smartphonu nebo paměťové karty.
- Při navazování připojení k internetu prostřednictvím SIM-karty mohou být účtovány poplatky.

Vadné přístroje

- Instalace a opravy výrobků jsou vyhrazeny pouze kvalifikovanému servisnímu personálu. Obraťte se na servisní středisko společnosti Gigaset.
- Vadné přístroje zodpovědně odevzdejte k likvidaci nebo je nechte opravit v našem zákaznickém servisu; tyto přístroje mohou rušit jiné bezdrátové služby.
- Při hrubém zacházení se smartphonem, např. při jeho upuštění na zem, může prasknout displej a elektro-nické obvody a citlivé vnitřní součástky se poškodí.
- Nepoužívejte smartphone, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Úlomky skla a plastu mohou poranit ruce a obličej.

Další důležité informace

- Nikdy nesměřujte záblesk přímo do očí lidí nebo zvířat. Pokud je záblesk směřován na lidské oko z přílišné blízkosti, hrozí nebezpečí dočasné ztráty nebo trvalého poškození zraku.
- Při spouštění aplikací nebo programů náročných na energii po delší dobu se smartphone může zahřívát. To je normální a nemá to vliv na výkon smartphonu.
- Pokud se smartphone silně zahřeje, odložte jej na určitou dobu a ukončete spuštěný program. Při kontaktu s horkým smartphonem hrozí nebezpečí mírného podrážení pokožky, např. jejího zarudnutí.
- Nelakujte smartphone. Lak/barva mohou poškodit součástky mobilního smartphonu a způsobit jeho provozní závady.

První kroky

Obsah balení

Zkontrolujte obsah balení Gigaset GX4 ještě před uvedením do provozu.

Pokud něco chybí nebo je poškozeno, obraťte se na zákaznický servis společnosti Gigaset.

- 1 × smartphone Gigaset GX4
 - 1 × nabíjecí kabel (USB typu C)
 - 1 × řemínek na zápěstí
-

Uvedení do provozu

Vložení/vyjmutí SIM karet a paměťové karty


Do smartphonu lze vložit dvě NanoSIM karty a jednu paměťovou kartu.

- ▶ Sáhnete nehtem do výřezu v levém dolním rohu a opatrně posuňte zadní kryt nahoru.

Při vkládání SIM karty a paměťové karty nevynakládejte sílu – mohla by se poškodit přípojka na smartphonu a jiné součástky.




- ▶ Vložte NanoSIM kartu / paměťovou kartu. Karta SIM 1 je zasunutá do držáku pod paměťovou kartou.

 Smartphone rozpozná paměťové karty s úložnou kapacitou 1 TB.


- ▶ Chcete-li kartu SIM 1 vyjmout, posuňte páčku vysouvače na levé straně směrem dolů (viz obrázek).

NanoSIM 2
Paměťová karta
NanoSIM 1

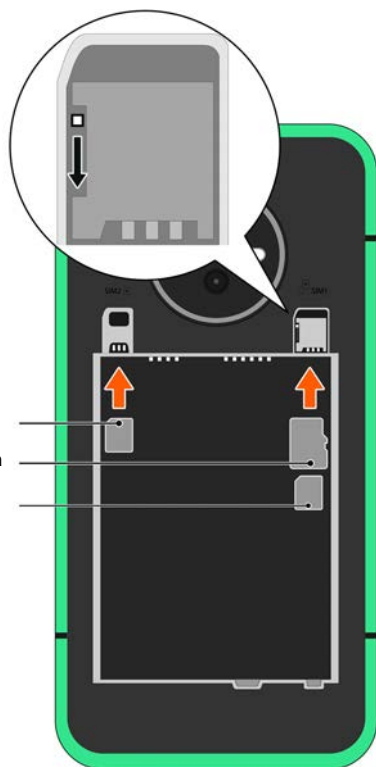

Vložení a nabití akumulátoru

- ▶ Vložte akumulátor.
- ▶ Opatrně přitlačte zadní kryt, až zaskočí. Stupeň krytí IP68 je zaručen pouze při úplném zavření krytu.
- ▶ Připojte konektor USB typu C dodaného nabíjecího kabelu.
- ▶ Připojte USB konektor typu A nabíjecího kabelu k síťovému adaptéru (není součástí balení) a síťový adaptér připojte do zásuvky.

Smartphone je nabit, když je symbol nabíjení  ve stavovém řádku vyplněn.



Kvůli šetření přírodních zdrojů není součástí balení napájecí adaptér USB.

Použijte napájecí adaptér USB svého starého smartphonu.

Napájecí adaptér USB lze rovněž zakoupit v internetovém obchodě Gigaset.

Používejte pouze schválené napájecí adaptéry USB nebo síťové adaptéry.

Alternativně lze smartphone nabíjet také pomocí bezdrátové indukční nabíječky.



Pokud smartphone nebudete po několik dní používat, vypněte jej.

Pokud nebudete smartphone používat po několik týdnů, vypněte jej a vyjměte akumulátor.



Výměna akumulátoru

Pokud životnost akumulátoru končí, lze jej vyměnit.



Když se smartphone nabíjí, nevyjímejte akumulátor. Smartphone se tím může poškodit.

Před výměnou nebo vyjmutím akumulátoru odpojte od smartphonu síťový adaptér.



Dbejte na bezprašné prostředí, aby se nehromadil prach na objektivěch kamer.

Používejte výhradně akumulátory Gigaset se shodnými technickými specifikacemi jako originální akumulátory (→ str. 103).


- ▶ Vypněte smartphone.
- ▶ Sáhnete nehtem do výřezu v levém dolním rohu a opatrně posuňte zadní kryt nahoru.
- ▶ Vyjměte starý akumulátor.
- ▶ Vložte nový akumulátor.
- ▶ Opatrně přitlačte zadní kryt, až zaskočí.



Zapnutí smartphonu

- ▶ Podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí.

Na výzvu odblokujte SIM kartu:

- ▶  Zadejte kód PIN k SIM kartě z klávesnice ▶ ✓
- ▶ Při prvním zapnutí se spustí průvodce, který vás provede prvotní (→ str. 13) konfigurací.

Používání dotykové obrazovky

Pohyby a gesta pro ovládání dotykové obrazovky

Klepnutí

- ▶ Krátký dotyk obrazovky prstem

Příklady:

Spuštění aplikace, volba funkce nebo nastavení: ▶ klepnutí na prvek

Zadání textu: ▶ klepněte na textové pole ... zobrazí se klávesnice

Dotyk a podržení

- ▶ Podržte prst na prvku tak dlouho, dokud nezareaguje.

Tažení a uvolnění

- ▶ Dotyk a podržení prvku ▶ pohyb prstem po obrazovce až na požadované místo ▶ uvolnění prvku

Příklad: Posouvání aplikací po úvodní obrazovce

Odsunutí nebo posouvání

- ▶ Rychlý pohyb prstem po obrazovce bez přestávky

Příklad: přecházení mezi úvodními obrazovkami

Poklepání

- ▶ Dvojitý krátký klepnutí na obrazovku rychle po sobě.

V závislosti na aplikaci: např. přiblížení náhledu (zoomování), výběr textu, ...

Roztažení/stažení

- ▶ Dotyk obrazovky dvěma nebo více prsty současně

Zvětšení zobrazení: ▶ roztažení prstů

Zmenšení zobrazení: ▶ stažení prstů k sobě

Příklad: Změna velikosti zobrazení stránky. Možné pouze na speciálních stránkách, např. na Mapách Google nebo v prohlížeči Chrome.

Průvodce nastavením smartphonu

Při prvním zapnutí smartphonu budete automaticky provedeni nejdůležitějšími kroky konfigurace.

- < Zpět: Kontrola a popř. změna již provedených nastavení.
- Další >** Převzetí nastavení na stránce a přechod na další krok.
- Přeskočit** Provedení nastavení později.

Volba jazyka

Zobrazí se nastavený jazyk.

- ▶ Popř. zvolte jiný jazyk a stát ▶ klepněte na **SPUSTIT**

Vložení SIM karty

Tato stránka se zobrazí jen tehdy, pokud dosud není vložena SIM karta:

- ▶ Vložte kartu nyní (→ str. 9)

Pozdější vložení SIM karty: ▶ **Přeskočit**

Připojení k síti WiFi

Zobrazí se bezdrátové síť (WiFi) v dosahu.

- ▶ Klepněte na požadovanou síť WiFi ▶  zadejte heslo sítě WiFi ▶ **Připojit** ... přístroj se připojí ke zvolené síti WiFi



Smartphone zkontroluje, zda je k dispozici aktualizace softwaru. Nový software se popř. nainstaluje.

Kopírování aplikací a dat

Nyní lze stanovit, zda si smartphone přejete nastavit zcela nově, nebo zda chcete osobní údaje (např. aplikace, fotografie, hudbu) převzít z jiného přístroje nebo z cloudu společnosti Google.

Kopírování dat



Máte již smartphone se systémem Android, máte účet Google nebo vlastníte iPhone.

- ▶ Klepněte na možnost **Další** ▶ zvolte požadovaný zdroj dat
- ▶ Postupujte podle pokynů na obrazovce

Nastavení smartphonu jako nového


- ▶ Klepněte na možnost **Nekopírovat**

Přihlášení k existujícímu účtu Google

- ▶  Zadejte e-mailovou adresu a heslo ke svému účtu Google

nebo

Vytvoření nového účtu

- ▶ Klepněte na možnost **Vytvořit účet** ▶  Zadejte e-mailovou adresu a heslo k novému účtu Google.
- ▶ Zadáním dalších údajů dokončete nastavení účtu Google.

Použití služeb Google

Zobrazí se různé služby.

- ▶ Aktivujte/deaktivujte přepínačem službu, kterou chcete využívat. ▶ **Přijmout**



Tímto krokem rovněž přijímáte podmínky použití a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

Volba vyhledávače

Lze zvolit, který vyhledávač se použije při vyhledávacích dotazech.

- ▶ Volba poskytovatele ▶ **Další**

Nastavení zámku obrazovky

Zabezpečení proti neoprávněnému použití smartphonu.

- ▶ Zadejte kód PIN

nebo

- ▶ klepněte na **Možnosti uzamčení displeje**
- ▶ zvolte **Gesto | PIN | Heslo** ▶ **Další**
- ▶ Zadejte vzor, kód PIN nebo heslo ▶ **Další** ▶ opakujte ▶ **Potvrdit**

Nastavení rozpoznání obličeje

Pro odemčení smartphonu nebo jiné funkce, která vyžaduje autorizaci, lze použít rozpoznání obličeje.

Bez nastavení rozpoznání obličeje ▶ **Ne, děkuji**

Nastavení rozpoznání obličeje ▶ **Souhlasím** ... Spustí se průvodce, který vás provede potřebnými kroky

Další podpora při nastavení rozpoznávání obličeje: ▶ **Použít nastavení přístupnosti**

Podrobné informace → str. 69

Sejmutí otisku prstu

Pro odemčení smartphonu nebo jiné funkce, která vyžaduje autorizaci, lze použít otisk prstu.

Otisk prstu se nebude snímat nyní: ► **Ne, děkuji**

Sejmutí otisku prstu: ► **Souhlasím** . . . Spustí se průvodce, který vás provede potřebnými kroky

Podrobné informace ► str. 36

Aktivace asistenta Google

Asistent Google odpovídá na otázky a vyřizuje různé úkoly. Asistent Google se ovládá pomocí funkce Voice Match.

Nastavení asistenta Google mohou pocházet z kteréhokoli zařízení, které je přihlášeno k účtu Google. Tato nastavení lze kdykoli změnit v účtu Google na adrese myaccount.google.com.

Voice Match

Pomocí funkce Voice Match lze Asistenta Google ovládat hlasovými příkazy.

Aktivace: ► **Souhlasím**

Neprovedení aktivace: ► **Přeskočit**

Funkce Voice Match na zamykací obrazovce

Funkci Voice Match lze použít i v případě, že je smartphone uzamčený.


Aktivace: ► **Souhlasím**

Neprovedení aktivace: ► **Přeskočit**

Nastavení dalších funkcí

Lze provést další nastavení, např. nastavit Google Pay, tapetu obrazovky nebo velikost písma nebo další e-mailový účet.

Gmail je nastaven, pokud jste přihlášení ke svému účtu Google. Pokud nastavíte e-mailové adresy pro další e-mailové účty, budou se e-maily rovněž zobrazovat v aplikaci **Gmail**.

► **Přidání dalšího e-mailového účtu** ► Zvolte poskytovatele ►  Zadejte přístupové údaje ► **Další**

Pokud si nepřejete provést další nastavení: ► **Ne, děkuji**

Poté musíte potvrdit informaci o směrnicích o ochraně osobních údajů a prohlášení o souhlasu.

Jako poslední krok lze přijmout nastavení limitu nabíjení přístroje. Limit nabíjení smartphonu je nastaven na 90 % kapacity akumulátoru. Tím se prodlouží životnost akumulátoru.

Gigaset GX4 je nyní připraven k použití.

Ovládání smartphonu

Tato kapitola obsahuje mj. informace o základním ovládání smartphonu, úvodní obrazovce, notifikacích a aplikacích.



V důsledku automatických aktualizací zařízení nebo jednotlivých aplikací se mohou popsané nabídky, funkce a zobrazený obsah lišit svým vzhledem a funkcí.

Mějte na zřeteli, že v následujících částech nejsou podrobně popsána všechna nastavení.

Základní ovládání

Následující části obsahují informace o základním ovládání přístroje.

Zapnutí/vypnutí smartphonu

Zapnutí

- ▶ Stiskněte a podržte **tlačítko zapnutí/vypnutí** ... Smartphone se spustí

Odblokování SIM karty

- ▶ Zadání kódu PIN pro SIM kartu ▶ ✓

Smazání notifikací (pokud existují)

- Smazání notifikace: ▶ přejetí doprava nebo doleva
 - Pozdější úprava notifikace: ▶ odsunutí nahoru k notifikační liště
- Notifikace: → str. 27

Pokud je nastaven zámek obrazovky jako ochrana proti neoprávněnému přístupu

- ▶ Přejedte prstem nahoru ▶ Odemkněte obrazovku ... zobrazí se úvodní obrazovka
- Zámek obrazovky: → str. 69

Vypnutí

- ▶ Podržte stisknuté **tlačítko zapnutí/vypnutí** ▶ klepněte na možnost **Vypnout** ▶ OK




Smartphone lze rovněž přepnout do režimu **Režim Letadlo**. Poté se deaktivují pouze rádiové funkce, ostatní funkce přístroje zůstanou dostupné.



Přepnutí smartphonu do pohotovostního režimu / ukončení pohotovostního režimu

Přepnutí smartphonu do pohotovostního režimu

- ▶ Krátce stiskněte **tlačítko zapnutí/vypnutí**


 Pokud se s přístrojem po stanovenou dobu nemanipuluje, přepne se do pohotovostního režimu automaticky.

Stanovení doby neaktivity, po které přístroj přejde do pohotovostního režimu

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **Displej** ▶ **Interval vypnutí obrazovky** ▶ **Volba časového rozmezí**

Ukončení pohotovostního režimu


- ▶ Krátce stiskněte **tlačítko zapnutí/vypnutí** ▶ popř. smažte notifikace ▶ přejetím nahoru ▶ uvolněte zámek obrazovky

 Některé aplikace lze z režimu spánku spustit přímo otiskem prstu (→ str. 36).

Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka se zobrazí při zapnutí nebo odemčení smartphonu, nebo pokud není otevřena žádná aplikace.

Lze vytvořit více úvodních obrazovek a uspořádat si je podle svého přání, abyste tak měli rychlý přístup k oblíbeným aplikacím a obsahu (→ str. 27).


 Zde uvedené vyobrazení úvodní obrazovky je jen ilustrativní. Skutečné zobrazení úvodní obrazovky ve smartphonu se může lišit.

Návrat na úvodní obrazovku z libovolné situace při ovládání

Při ovládání gesty:


- ▶ Přejetí prstem z navigačního panelu shora

Virtuálními tlačítky:

- ▶ Klepněte na tlačítko pro návrat na úvodní obrazovku  v navigačním panelu ... zobrazí se úvodní obrazovka, která byla naposledy otevřena

Přecházení mezi úvodními obrazovkami

- ▶ Posuňte zobrazení doprava nebo doleva na požadovanou úvodní obrazovku.

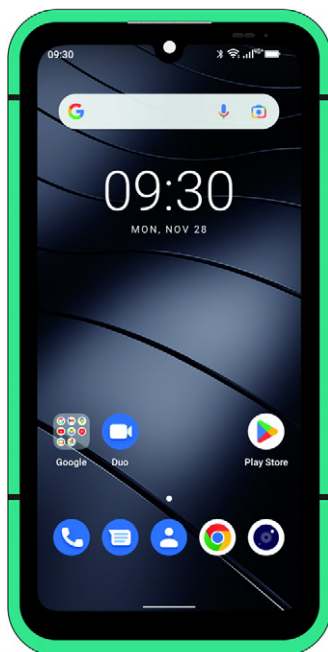



Pokud na úvodní obrazovce přejedete prstem doprava, zobrazí se vlevo kanál Google. Pro výběr zpráv zobrazovaných v aplikaci Feed využívá Google informace ze smartphonu, z jiných produktů Google a z dat uložených ve vašem účtu Google. V nastaveních lze stanovit, které druhy informací se ve Feedu mají zobrazovat.

Přepínání mezi úvodními obrazovkami a aplikacemi

Ve spodní části každé obrazovky se zobrazuje navigační panel. V závislosti na aktuálním nastavení lze pro navigaci používat gesta nebo tři virtuální tlačítka.

Nastavení navigačního panelu

Nastavte požadovaný způsob ovládání pro navigační panel:

▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Navigační panel** ▶ Zvolte **Navigace gesty** nebo **tlačítko virtuální**

Navigace pomocí gest

Navigace gesty je nastaven.

Ovládání na úvodní obrazovce

Funkce	Gesto
Otevření seznamu naposledy použitých aplikací:	▶ Přejetí prstem z dolního řádku směrem nahoru a uvolnění
Otevření seznamu všech aplikací:	▶ Přejetí ze stavového panelu (body) nahoru

Ovládání v aplikacích

Dole na obrazovce (navigační panel) se zobrazuje řádek.




Funkce	Gesto
Návrat na hlavní obrazovku:	▶ Přejetí z řádku nahoru
Přepínání mezi otevřenými aplikacemi:	▶ Přejetí po řádku doprava nebo doleva
Přecházení mezi aplikacemi vpřed/zpět:	▶ Přejetí z pravého nebo levého kraje obrazovky doprostřed

Navigace virtuálními tlačítky



tlačítko virtuální je nastaven.





-  Otevře poslední zobrazenou obrazovku. Lze se vrátit ve více krocích, nanejvýše k úvodní obrazovce.
 -  Tlačítko pro návrat na úvodní obrazovku
Krátké klepnutí: Otevře úvodní obrazovku, která byl otevřena naposled.
 -  Dotyk a podržení: Otevře asistenta Google → **Nápověda Google**
Otevře přehled aplikací a záložek prohlížeče, které jste naposledy použili.
- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Listování seznamem aplikací: | ▶ přejetí doprava nebo doleva |
| Otevření aplikace: | ▶ klepnutí na aplikaci |
| Zavření aplikace: | ▶ přejetí aplikace nahoru |
| Zavření všech aplikací: | ▶ klepněte na Vymazat vše |


Úprava navigačního panelu

- ▶  ▶  Nastavení ▶ Navigační panel

Zobrazení/skrytí navigačního panelu

- ▶ **Navigační lišta skrývat** aktivace/deaktivace přepínačem
( = navigační panel se zobrazí;  = navigační panel se skryje)

Pokud je navigační panel skrytý:

- Zobrazení: ▶ přejeďte po displeji prstem zdola nahoru
- Skrytí: ▶ Klepněte na možnost 

Změna uspořádání navigačních tlačítek

Záměna polohy navigačních tlačítek  a .

- ▶ Zvolte požadovanou kombinaci, např.



Nastavení úvodní obrazovky

Následující části obsahují informace o nastavení a uspořádání úvodní obrazovky.

Úprava panelu oblíbených položek


Dole na každé úvodní obrazovce je umístěn panel oblíbených položek, z něhož lze rychle přistupovat k nejčastěji používaným aplikacím.




Odstranění aplikací z panelu oblíbených položek

- ▶ Klepněte na aplikaci v panelu s oblíbenými položkami a podržte na ní prst
 - ▶ Klepněte na možnost **Zapomenout**
 - nebo
 - ▶ odtáhněte ji na jiné místo obrazovky a uvolněte ji


Přidání aplikace

- ▶  ▶ Zvolte požadovanou aplikaci ▶ dotkněte se ikony aplikace a táhněte ji na úvodní obrazovku ... na pozadí se zobrazí úvodní obrazovka ▶ posuňte ikonu aplikace na některé místo v panelu oblíbených položek a uvolněte ji.


 Pokud je již na požadovaném místě ikona jiné aplikace, vytvoří se složka s aplikacemi (→ str. 22).

Změna tapety

- ▶ Dotkněte se tapety a podržte na ní prst ▶ klepněte na **Tapety** ▶ Zvolte některou z uložených tapet nebo vlastní fotografii z fotogalerie ▶ klepněte na možnost **Vybrat tapetu** ▶ zvolte, k čemu se má pozadí/fotografie použít (**Domů, Obrazovka uzamčení, Plocha a obrazovka uzamčení**)

 Další tapety lze stáhnout z obchodu Google Play.

Přidání aplikace na úvodní obrazovku

- ▶  ▶ Otevřete nabídku aplikací ▶ vyhledejte požadovanou aplikaci ▶ dotkněte se ikony aplikace a táhněte ji ... na pozadí se zobrazí úvodní obrazovka ▶ posuňte ikonu aplikace na volné místo na úvodní obrazovce a uvolněte ji

Přidání widgetu na úvodní obrazovku

Widgety jsou prvky, které jsou určeny speciálně pro zobrazení na některé z úvodních obrazovek, např. zadávací políčko vyhledávače, hodiny, záznam v kalendáři pro aktuální den, důležitý záznam ze seznamu kontaktů nebo přímá volba.

- ▶ Dotkněte se volného místa na úvodní obrazovce a podržte na něm prst ▶ klepněte na **Widgety**
- ▶ Dotkněte se požadovaného widgetu a podržte na něm prst ... na pozadí se zobrazí úvodní obrazovka ▶ táhněte widget na volné místo na úvodní obrazovce a uvolněte jej

U některých widgetů lze upravit velikost:

- ▶ Dotkněte se widgetu a podržte na něm prst ▶ uvolněte ... pokud lze velikost widgetu upravit, zobrazí se na okrajích jeho rámečku úchyty ▶ tažením úchytů lze změnit velikost widgetu

Když je nastavena potřebná velikost: ▶ Klepněte na místo mimo widget

Posouvání aplikací a widgetů

- ▶ Dotkněte se ikony aplikace / widgetu na úvodní obrazovce a podržte na ní prst ▶ posuňte aplikaci/widget na požadované místo nebo doprava či doleva na jinou úvodní obrazovku a uvolněte

Vytváření složek s aplikacemi

- ▶ Dotkněte se ikony aplikace na úvodní obrazovce a podržte na ní prst ▶ přetáhněte ikonu aplikace na jinou ikonu ... vytvoří se společná ikona pro obě aplikace



Přidání aplikací:

- ▶ Dotkněte se ikony aplikace a podržte na ní prst ▶ přetáhněte ji do složky

Odstranění aplikace:

- ▶ Otevřete složku ▶ dotkněte se ikony aplikace a podržte na ní prst ▶ odsuňte ji ze složky na pozadí obrazovky

Přejmenování složky:

- ▶ Otevřete složku ▶ klepněte na její název ... otevře se klávesnice ▶ smažte původní název ▶  zadejte nový název ▶ 


Odstranění aplikace nebo widgetu

- ▶ Dotkněte se aplikace/widgetu na úvodní obrazovce a podržte na ní prst ▶ Klepněte na možnost **Zapomenout**

Přidání, změna uspořádání nebo odstranění úvodních obrazovek

Pokud jste si vytvořili více úvodních obrazovek, zobrazí se bílé body nad tím panelem oblíbených položek, který zobrazuje počet úvodních obrazovek a polohu aktuální úvodní obrazovky.

Přidání úvodní obrazovky

- ▶  ▶ Dotkněte se ikony aplikace a podržte na ní prst ▶ přetáhněte aplikaci doprava, až se objeví prázdná úvodní obrazovka ▶ uvolněte ji . . . vytvoří se nová úvodní obrazovka, ikona aplikace se uloží na ni.

Odstranění úvodní obrazovky

- ▶ Odstraňte všechny aplikace a widgety z úvodní obrazovky (smazáním nebo přesunem na jinou úvodní obrazovku) . . . po odstranění poslední aplikace/widgetu se daná úvodní obrazovka vymaže

Další nastavení pro úvodní obrazovku

Lze provést další nastavení uspořádání úvodní obrazovky, např. to, jak mají vypadat ikony aplikací.



- ▶ Dotkněte se volného místa na úvodní obrazovce a podržte na něm prst ▶ klepněte na možnost **Nastavení plochy** ▶ zvolte požadovanou možnost a nastavte ji podle přání

Ovládání smartphonu gesty



Navigace gesty je nastaveno (→ str. 19).

Některé funkce lze ovládat zvednutím smartphonu, jeho otáčením nebo zatřesením s ním.


- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **inteligentní asistence** . . . zobrazí se možné akce ▶ požadované akce aktivujte přepínačem

Rychlé nastavení

V rychlém nastavení máte z libovolné situace při ovládní přístup k často používaným nastavením, např. podsvícení displeje, WiFi nebo Bluetooth apod.

Otevření rychlého nastavení

- ▶ Přejedte prstem ze stavového řádku dolů ... zobrazí se nejdůležitější rychlá nastavení
- ▶ Znovu přejedte prstem dolů ... zobrazí se rychlá nastavení

 V závislosti na počtu zobrazených možností lze přejetím prstem přepínat mezi několika stránkami rychlého nastavení.

Zapnutí/vypnutí funkce


- ▶ Klepněte na nastavení ... symbol nastavení je barevný, pokud je aktivní, a šedý, pokud je deaktivován

Změna nastavení (pokud jsou k dispozici)

- ▶ Klepněte na symbol a podržte na něm prst ▶ Upravte nastavení podle potřeby


Úprava rychlého nastavení


Lze zpřístupnit další možnosti rychlého nastavení, nepoužívaná odstranit a změnit uspořádání symbolů.


- ▶ Klepněte na možnost  ... možnosti, které se momentálně nepoužívají, se zobrazí dole ▶ dotkněte se symbolu, podržte jej a posuňte do požadované polohy

Obnovení továrního nastavení: ▶ Klepněte na možnost  ▶ **Resetovat**

Ukončení úprav: ▶ Klepněte vlevo nahoře na možnost 

 Požadované nastavení není k dispozici jako rychlé nastavení:

- ▶ Klepněte na možnost  ... otevře se aplikace **Nastavení**; zde máte přístup ke všem nastavením telefonu.

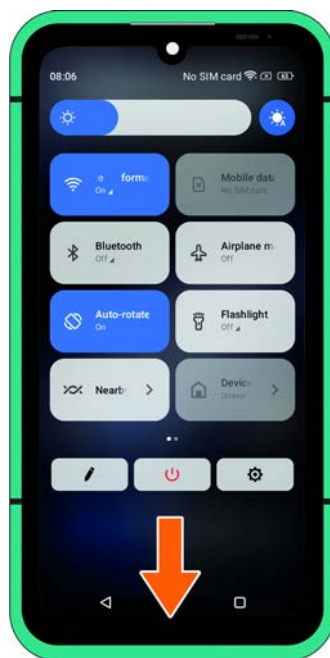

Nastavení hlasitosti a vibrací tlačítkem hlasitosti




- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitosti . . . zobrazí se posuvník pro nastavení hlasitosti ▶ nastavte hlasitost posuvníkem nebo tlačítky hlasitosti

To, u čeho se mění hlasitost, závisí na tom, co právě děláte. Pokud právě telefonujete, mění se hlasitost sluchátka. V pohotovostním režimu se mění hlasitost médií.

Vypnutí vyzvánění

- ▶ Posuňte posuvník zcela dolů

Přepínání mezi vyzváněním, vibracemi a tichým režimem

- Vypnutí vyzvánění, aktivace vibrací: ▶ klepněte na 
- Deaktivace vibrací, vypnutí vyzvánění (ztlumení): ▶ klepněte na 
- Zapnutí vyzvánění: ▶ klepněte na 

Nastavení hlasitosti reprodukce médií, sluchátka, vyzvánění a budíku

- ▶ Klepněte na možnost **...** . . . zobrazí se posuvníky pro **Hlasitost médií**, **Hlasitost hovoru**, **Hlasitost vyzvánění**, **Hlasitost budíku** ▶ nastavte posuvníkem požadovanou hlasitost
- ▶ Klepněte na možnost **Hotovo**.

Podrobné nastavení zvuku

Klepněte na možnost **...** ▶ **Zobrazit další** . . . otevře se nabídka **Nastavení – Zvuk** (➔ str. 64)




Psaní a úprava textu

Pro psaní textu používejte klávesnici Google.


Otevření klávesnice


- ▶ Klepněte na místo, na kterém lze zadávat text

Lze zadávat písmena, číslice a speciální znaky



Přepínání mezi zadáváním písmen a číslic / speciálních znaků: ▶ Klepněte na možnost 

Zavření klávesnice

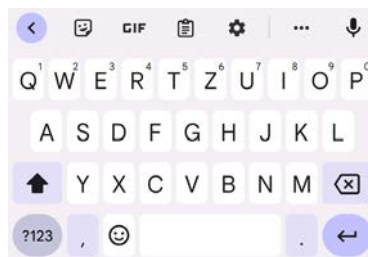
- ▶ V navigačním panelu klepněte na 



Vkládání textu

- Zadání písmen nebo symbolů: ▶ klepnutí na klávesu
 - Zadání velkých písmen: ▶ klepnutí na přeřadovač 
 - Aktivace/deaktivace zámku přeřadovače: ▶ dvojitý poklepání na přeřadovač 
 - Zobrazení přehlásek: ▶ klepnutí a podržení klávesy
- Během zadávání se nad klávesnicí zobrazují návrhy ze slovníku klávesnice.
- Převzetí návrhu: ▶ Klepněte na slovo . . . slovo se převezme, automaticky se vloží mezera

Úprava textu

- Umístění kurzoru: ▶ Klepněte na místo, na něž chcete umístit kurzor
- Pohyb kurzoru: ▶ Posuňte prst na textu doleva nebo doprava.
- Mazání znaků: ▶ Klepněte na tlačítko Zpět 
- Výběr textu: ▶ Dotkněte se některého slova a podržte na něm prst ▶ značkami na obou stranách lze vybrat více nebo méně textu
- Vybrat vše: ▶ Dotkněte se některého slova a podržte na něm prst ▶ **Vybrat vše**
- Vyjmutí vybraného textu: ▶ Klepněte na **Vyjmout**
- Kopírování vybraného textu: ▶ Klepněte na **Kopírovat**
- Vložení textu: ▶ Umístěte kurzor ▶ klepněte na kurzor ▶ **Vložit**
- Sdílení textu: ▶ Zvolte text ▶ **Sdílet** ▶ zvolte aplikaci, v níž chcete text sdílet s ostatními.





Pokud se kvůli nedostatku místa nezobrazují všechny volby:

- ▶ Klepněte na možnost **•••**

Změna nastavení klávesnice



Lze měnit různá nastavení pro klávesnici, např. jazyk pro rozložení kláves, reakci na stisk klávesy nebo vzhled klávesnice.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **System** ▶ **Jazyky a zadávání** ▶ **Virtuální klávesnice** ▶ **Gboard**



Nastavení hlasového zadávání

Pokud to připouští aplikace, lze text rovněž zadávat hlasem pomocí mikrofonu. Tato funkce je standardně zapnutá.

Vypnutí/zapnutí hlasového zadávání:



- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Jazyky a zadávání** ▶ **Virtuální klávesnice** ▶ **Spravovat klávesnice** ▶ **Google Hlasové zadávání** aktivace/deaktivace přepínačem


Nastavení hlasového zadávání:

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Jazyky a zadávání** ▶ **Virtuální klávesnice** ▶ **Google Hlasové zadávání**

Nastavení funkčního tlačítka

Funkčnímu tlačítku smartphonu lze přiřadit různé funkce nebo aplikace.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Funkční tlačítko** ... zobrazí se možné způsoby fungování (jedno kliknutí, dvojitě kliknutí, přidržení) ▶ klepněte na požadovanou funkci a zvolte uloženou funkci/aplikaci

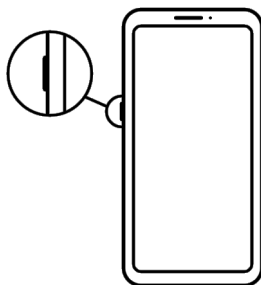

Notifikace

Následující části obsahují informace o úpravách a nastavení notifikací.

Notifikace vás informují o různých událostech, např. o doručení nové hlasové zprávy nebo e-mailu, o termínech v kalendáři nebo buzení.

Notifikace se zobrazují, jak je popsáno níže.

- V notifikační liště: ▶ přejeďte prstem po obrazovce shora dolů
Symbol v notifikační liště udává, které notifikace byly vydány.
- Na uzamykací obrazovce: při zapnutí smartphonu nebo pokud se přístroj probudí z pohotovostního režimu
- Nahoře na obrazovce, pokud na smartphonu děláte něco jiného, např. čtete e-mail nebo sledujete video.
- Pokud jsou povoleny notifikační body: barevným bodem na ikoně aplikace, která notifikaci vydala
- Krátce na obrazovce v režimu spánku

Změna nastavení zobrazování notifikací: ➔ str. 28

Při vydání nových notifikací bliká notifikační dioda.

Úprava notifikací

Prohlížení/zodpovídání notifikací

- ▶ Klepněte na notifikaci . . . obsah zprávy se zobrazí v příslušné aplikaci Pokud přichází v úvahu více aplikací, lze některou zvolit.

To, které informace se zobrazují a které akce jsou možné, závisí na aplikaci, která notifikaci vydala.

Některé aplikace umožňují akce, jimiž lze na notifikaci reagovat. Například lze přímo odpovědět na e-mail, vypnout buzení nebo si u schůzky zobrazit místo setkání na mapě.

Změna zobrazovacích možností aplikace pro notifikace: ➔ str. 29

Smazání/minimalizace notifikace

Smazání notifikace:

- ▶ Odsunutí notifikace doprava nebo doleva

Smazání všech notifikací na notifikační stránce:

- ▶ Posunutí dolů na konec notifikací ▶ **SMAZAT VŠE**

Minimalizace notifikací na uzamykací obrazovce nebo na horním okraji obrazovky pro pozdější přečtení:

- ▶ Posunutí notifikací nahoru



Nastavení notifikací

Změna nastavení aplikace

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Oznámení** ▶ **Nastavení aplikace**

Zobrazují se aplikace, které vydaly poslední notifikace. Zobrazit příslušné aplikace lze volbou mezi **Nejnovější**, **Nejčastější**, **Zobrazit všechny aplikace**, **Vypnuto**.

nebo

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Oznámení** ▶ Klepněte na pravý symbol **Notifikace aplikací**

Zobrazí se seznam všech aplikací. Přepínačem lze zapnout/vypnout notifikace zobrazených aplikací.



Zobrazení historie notifikací

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Oznámení** ▶ Zapnutí/vypnutí **historie notifikací** přepínačem

V historii notifikací se chronologicky zobrazují poslední notifikace aplikací.

Zobrazení podrobných informací o notifikaci aplikace: ▶ klepněte na příslušnou aplikaci

Změna výchozího zvuku notifikací

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Zvuk** ▶ **Oznámení** ▶ Zvolte zvuk notifikací ▶ **OK**

Žádný zvolte zvuk notifikací: ▶ Zvolte **Žádné** (první položka v seznamu)



- Pokud si nepřejete být rušeni, můžete na smartphonu vypnout zvuk. Notifikace se nebudou signalizovat zvukem.
Ztlumení smartphonu režimem „Nerušit“ → str. 40
- U některých aplikací lze tónové a vibrační upozornění na notifikace nastavit přímo v aplikaci v nabídce **Nastavení**.
- Při notifikacích, pro které již režim vibrací byl zvolen, smartphone vibruje i nadále.

Změna nastavení pro notifikace aplikací

Stanovení, jak a kdy se mají zobrazovat notifikace určité aplikace

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Aplikace** ▶ **Zobrazit všechny aplikace** ▶ Zvolte aplikaci ▶ **Oznámení**

nebo


▶ Dotkněte se notifikace některé aplikace a podržte na ní prst ▶ Klepněte na 

Zobrazí se nastavení pro notifikace aplikace.



Povolení/zakázání notifikačních bodů

Notifikační body signalizují vydání nových zpráv některou aplikací barevným bodem na ikoně aplikace.

Standardní nastavení pro všechny aplikace

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Oznámení** ▶ Funkci **Puntík s oznámením na ikoně aplikace** lze zapnout/vypnout přepínačem

Specifické nastavení aplikací:



▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Aplikace** ▶ **Zobrazit všechny aplikace** ▶ Zvolte aplikaci ▶ **Oznámení** ▶ zapnutí/vypnutí funkce **Povolit puntík s oznámením** přepínačem

Notifikace na uzamykací obrazovce

Pro uzamykací obrazovku jsou k dispozici následující nastavení:

- **Oznámení vůbec nezobrazovat**
- **Zobrazovat upozorňující a tichá oznámení**
- **Zobrazovat pouze upozorňující oznámení**

Toto nastavení lze použít jako standardní nastavení pro všechny aplikace.

- ▶  ▶  **Nastavení ▶ Oznámení** ▶ klepněte na levý symbol Vypnutí notifikací na obrazovce ▶ aktivujte/deaktivujte požadovanou možnost přepínačem.



Aplikace

Následující části obsahují informace o použití a správě aplikací.

Aplikace dostupné ve smartphonu jsou uloženy v nabídce aplikací. Smartphone se dodává s řadou předinstalovaných aplikací.

Můžete stahovat a instalovat další aplikace nebo deaktivovat nebo odinstalovat nainstalované aplikace.





Ikony často používaných aplikací si lze uložit na úvodní obrazovku (→ str. 21), pět nejdůležitějších na panel oblíbených položek (→ str. 21).

Otevření a ukončení aplikace


Otevření aplikace z nabídky aplikací



Úvodní obrazovka je otevřená. Pokud ne: ▶  přejedte po displeji prstem zdola nahoru

- ▶  přejedte zdola nahoru. ... zobrazí se všechny aplikace ▶ klepněte na aplikaci, kterou chcete spustit

Přepínání mezi aplikacemi

- ▶  Přejedte pomalu prstem zdola nahoru ... zobrazí se poslední použité aplikace ▶ popř. listujte seznamem přejetím doprava a doleva ▶ klepněte na aplikaci, kterou chcete otevřít.
nebo použijte navigaci pomocí gest (→ str. 19)
- ▶ přejetí prstem z dolního řádku směrem nahoru a uvolnění

Opuštění/ukončení aplikace


Opuštění aplikace (ovládání gesty)

- ▶  Přejedte zdola nahoru ... Zobrazí se úvodní obrazovka.



Aplikace zůstává otevřená na pozadí a zobrazuje se v nedávno otevřených aplikacích.


Opuštění aplikace (navigační panel)

- ▶ Klepněte na tlačítko pro návrat na úvodní obrazovku  ... zobrazí se úvodní obrazovka.




Aplikace zůstává otevřená na pozadí a zobrazuje se v nedávno otevřených aplikacích.



Opuštění aplikace (ovládání gesty)

- ▶  Pomalu táhněte zdola nahoru ... zobrazí se poslední použité aplikace ▶ aplikaci lze ukončit přejetím nahoru ▶ klepněte na možnost **Vymazat vše**

Ukončení aplikace (navigační panel)

- ▶ Klepněte na tlačítko  ... zobrazí se poslední použité aplikace ▶ aplikaci lze ukončit přejetím nahoru ▶ klepněte na možnost **Vymazat vše**

Vyhledání aplikace

- ▶  Na úvodní obrazovce přejedte prstem zdola nahoru ... zobrazí se všechny aplikace ▶ nad seznamem aplikací klepněte na **Hledat v aplikacích** ▶  zadejte počáteční písmena názvu hledané aplikace ... zobrazí se všechny vhodné aplikace

Instalace/odinstalace aplikací

Instalace nových aplikací

Stážení aplikací z Google Play:

- ▶  ▶  **Obchod Play** ... otevře se obchod Google Play ▶ vyhledejte požadovanou aplikaci ▶ otevřete stránku aplikace ▶ **Instalovat**

Odinstalování nebo deaktivace aplikace

Aplikace ve smartphonu lze odinstalovat nebo deaktivovat.

Aplikace, které jste stáhli, lze odinstalovat. Budou ze smartphonu odstraněny. Aplikace, které jsou ve smartphonu předinstalovány, lze deaktivovat, ale nikoli zcela odstranit. Jakmile byla aplikace deaktivována, již se ve smartphonu nezobrazuje.



Deaktivace některé systémové aplikace může způsobit chyby v jiných aplikacích.



Některé systémové aplikace nelze odinstalovat ani deaktivovat.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Aplikace** ▶ Zobrazení všech aplikací ▶ zvolte aplikaci, kterou chcete odinstalovat ▶ **Odinstalovat / Deaktivovat**

nebo na úvodní obrazovce (pro aplikace, které lze odinstalovat)

- ▶ ▶ Dotkněte se aplikace, kterou chcete odinstalovat, a podržte na ní prst ▶ klepněte na **ODINSTALOVAT**

Zobrazení systémových aplikací a procesů:

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Aplikace** ▶ Zobrazení všech aplikací ▶ klepněte na **•••** ▶ **Zobrazit systémové aplikace**

Předinstalované standardní aplikace Google

Ve smartphonu je předinstalovaných mnoho aplikací od společnosti Google, mj.:

	Google	Prohledání internetu a smartphonu
	Chrome	Prohlížeč na procházení internetu
	Gmail	Příjem, psaní a odesílání e-mailů
	Mapy	Vyhledávání a průzkum míst na celém světě
	YouTube	Přehrávání videí a seznamů videí na YouTube
	Files	Správce souborů
	Disk	Centrální ukládání dat
	Google Play Music	Poslech hudby
	Google Play Filmy a seriály	Přehrávání filmů a seriálů
	Fotky	Centrální ukládání a správa fotografií
	Kalendář	Správa termínů a úkolů
	Duo	Videohovory
	Google Play Store	Stahování aplikací

Podrobné informace o aplikacích Google → [Nápověda Google](#)

Urychlení chodu aplikací pomocí aplikace DuraSpeed

Aplikace, které běží na pozadí, mohou zpomalovat chod aplikací v popředí. Proto aplikace na pozadí normálně běží pouze omezeně, např. jsou jejich notifikace vydávány s prodlevou.

Pomocí aplikace DuraSpeed lze stanovit, které aplikace mohou neomezeně běžet i na pozadí, pokud je v popředí aktivní jiná aplikace. Při dodání tato funkce není aktivována.

- ▶  ▶  Nastavení ▶ DuraSpeed ▶ Aktivujte/deaktivujte funkci přepínačem

Je-li aktivováno:

- ▶ Aktivace/deaktivace aplikací, které smí na pozadí běžet bez omezení.

Používání dvou aplikací současně

V režimu rozdělení obrazovky lze současně zobrazit dvě aplikace přes sebe nebo vedle sebe a pracovat s oběma současně.




Obě aplikace tuto funkci podporují.

Spuštění režimu rozdělení obrazovky



V závislosti na orientaci zařízení se aplikace zobrazují buď nahoře/dole (na výšku), nebo vlevo/vpravo (na šířku).

Volba první aplikace


- ▶ Otevřete první aplikaci z úvodní obrazovky nebo z nabídky aplikací ▶  pomalu táhněte prstem zdola nahoru ▶ klepněte na ikonu nad náhledem aplikace ▶ klepněte na možnost **Splitscreen** ... aplikace se zobrazí nahoře (nebo na straně)

Volba druhé aplikace

- ▶ Otevřete druhou aplikaci z úvodní obrazovky, z nabídky aplikací nebo ze seznamu naposledy použitých aplikací ... aplikace se načte do druhé části obrazovky

Změna druhé aplikace

- ▶ Zvolte jinou aplikaci z úvodní obrazovky, nabídky aplikací nebo seznamu naposledy použitých aplikací

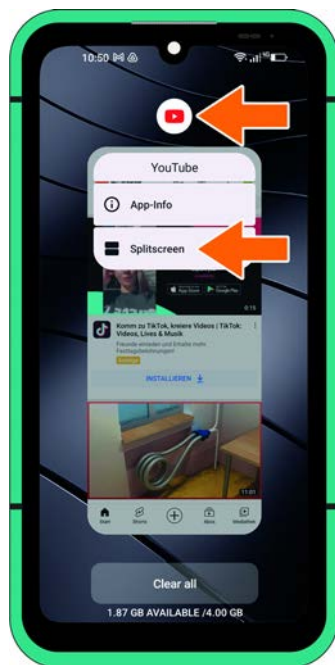

Ukončení režimu rozdělení obrazovky

- Posuňte černý pruh mezi oběma aplikacemi zcela nahoru/dolů, resp. doprava/doleva . . . druhá aplikace se zobrazí na pozadí obrazovky smartphone se vrátí do standardního režimu

Ochrana před škodlivými aplikacemi

Stahování aplikací z jiných zdrojů než z obchodu Google Play

Pokud chcete stahovat aplikace z jiných zdrojů než z obchodu Google Play, musíte to výslovně povolit. Tuto funkci naleznete v nastavení těch aplikací, které umožňují stahování, např. prohlížečů nebo e-mailových klientů.

-  ►  **Nastavení** ► **Aplikace** ► **Přístup ke spec. aplikacím** ► **Instalace neznámých aplikací** ► Aktivujte přepínač **Povolit z tohoto zdroje**.



Pokud chcete používat aplikace, které společnost Google klasifikuje méně bezpečné, musíte používání takových aplikací výslovně povolit. Informujte se nejdříve prostřednictvím společnosti Google, s jakými riziky je to spojeno.



Aplikace z neznámých zdrojů mohou pro smartphone představovat potenciální riziko. Jejich stažení může smartphone poškodit, může dojít ke zneužití nebo ztrátě osobních údajů.

Kontrola bezpečnostních hrozeb ve smartphonu

Systém Google Play Protect zkontroluje aplikace při jejich instalaci a pravidelně a automaticky vyhledává ve smartphonu bezpečnostní hrozby. Pokud Play Protect naleznete potenciálně škodlivou aplikaci, zobrazí se zpráva.

-  ►  **Nastavení** ► **Zabezpečení** ► **Google Play Protect** . . . zobrazí se informace o nedávno kontrolovaných aplikacích.
- Ruční spuštění kontroly: ► klepněte na **Vyhledávání**

Zapnutí/vypnutí automatické kontroly:

- Klepněte na  ► **Skenování aplikací pomocí Play Protect** lze aktivovat/deaktivovat přepínačem

Pokud nainstalujete aplikaci, která nepochází z obchodu Google Play, jsou možné následující akce:

- Doporučení nainstalovat aplikaci.
- Instalace aplikace se zcela zablokuje, pokud představuje ohrožení bezpečnosti přístroje.
- Společnosti Google budou odeslány informace o identifikaci aplikace, např. protokolové informace, URL adresy spojené s aplikací, ID přístroje, verze vašeho operačního systému a IP adresa.

Aplikace instalované ve smartphonu se pravidelně kontrolují. Pokud je rozpoznána potenciálně škodlivá aplikace, může systém kontroly aplikací provést následující opatření:

- Doporučení okamžitě aplikaci odinstalovat.
- Odinstalujte ze smartphonu aplikaci, o níž je známo, že představuje bezpečnostní riziko.

Zlepšení rozpoznání škodlivých aplikací



Funkce **Skenování aplikací pomocí Play Protect** je aktivována.

Pokud je tato funkce aktivována, získává společnost Google rovněž anonymní informace o všech instalovaných aplikacích, které nepocházejí z obchodu Google Play. To společnosti Google pomáhá při zlepšování ochrany uživatelů před škodlivými aplikacemi.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Zabezpečení** ▶ **Google Play Protect** ▶ ▶ aktivujte přepínač **Zlepšení rozpoznání škodlivých aplikací**.



Tato volba možná nebude fungovat u všech aplikací, protože vývojáři mohou tuto funkci deaktivovat, aby zabránili jejímu prověřování.

Stahování

Do smartphonu lze stahovat soubory z webových stránek. Stažené soubory se ukládají převážně v instalovaném správci souborů, např. **Files**.



Obsah jako hudba, televizní pořady nebo knihy se zpravidla neukládá ve správci souborů, ale v aplikaci, v níž bylo stažení provedeno.

Práce se staženými soubory

- ▶ ▶ **Files** ▶ **Stahování**

Přepínání mezi náhledy a zobrazením seznamu:

- ▶ Klepněte na /

Otevření souboru: ▶ Klepněte na soubor

Smazání souboru: ▶ Dotkněte se souboru a podržte na něm prst ▶ klepněte na



Sdílení souboru: ▶ Dotkněte se souboru a podržte na něm prst ▶ klepněte na

Další volby: ▶ Klepněte na možnost

Čtečka otisků prstů

Smartphone je vybaven čtečkou otisků prstů. Jí lze např. autorizovat nákupy, přihlašovat se do určitých aplikací nebo i v pohotovostním režimu rychle otevřít některý kontakt.

Nastavení otisku prstu

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Zabezpečení** ▶ **Biometrics & password** ▶ **Otisk prstu** ▶ **Správa otisků prstů** ... Spustí se průvodce, který vás provede dalšími kroky ▶ **Další**

Pokud je nastaven zámek obrazovky: ▶ **Gesto, PIN** nebo zadejte **Heslo**

Pokud ještě není nastaven zámek obrazovky: ▶ **Vyberte zámek obrazovky** (→ str. 69)

Sejmutí otisku prstu: ▶ **Souhlasím** ▶ Spustí se průvodce, který vás provede potřebnými kroky



Gesto, PIN nebo **Heslo** slouží jako náhrada otisku prstu.

Náhradní metoda se musí použít v následujících případech:

- Pokud není otisk prstu rozpoznán ani na více pokusů.
- Při změně otisku prstu
- Pokud uplynulo více než 48 hodin od doby, kdy byla k odemčení použita náhradní metoda.

Sejmutí otisku prstu

▶ Přiložte prst na čtečku otisků prstů. Smartphone při tom držte tak, jak jej později budete držet při odemykání ▶ **Další**

▶ Dotýkejte se čtečky tak dlouho, až se zobrazí hlášení **Otisk byl přidán**. Polohu prstu při tom neustále měňte.

Ukončete snímání: ▶ **Hotovo**

Přidání dalších otisků prstů: ▶ **Otisk prstu** ▶ **Správa otisků prstů**






Lze přidat až pět otisků prstů. Ty se ukládají pod názvem prst 1 – prst 5


Mějte na paměti, že všechny osoby, jejichž otisky prstů přidáte, mají možnost odemknout smartphone a autorizovat platby nákupů z vašeho účtu. Otisk prstu je zabezpečen a nikdy se neukládá mimo smartphone.

Změna názvu otisku prstu

Zadejte vhodný název pro otisk prstu, např. „levý ukazováček“.

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Zabezpečení** ▶ **Biometrics & password** ▶ **Otisk prstu** ▶ **Správa otisků prstů** ▶ Použijte pro odemčení náhradní metodu (**Gesto, PIN** nebo **Heslo**) ▶ dotkněte se jména ▶  Zadejte nové jméno do textového pole ▶ **OK**

Použití otisku prstu

Pokud lze akci autorizovat otiskem prstu, zobrazí se symbol  nebo alternativní zámek obrazovky (je-li nastaven)

► Prstem, jehož otisk byl sejmut, se dotkněte čtečky otisků prstů ► popř. dotek opakujte

Pokud není otisk prstu rozpoznán ani po více pokusech, je automaticky nabídnuta náhradní metoda odemčení obrazovky.

Ochrana před nežádoucími poruchami

Následující pasáže obsahují informace o tom, jak používání smartphonu učinit bezpečnějším a méně obtěžujícím.

Digitální rovnováha

Pojem „digitální rovnováha“ zahrnuje určité funkce, které vám umožňují získat přehled o využívání smartphonu a pomohou omezit čas strávený se smartphonem. Digitální rovnováha vám poskytuje možnost cílevědomějšího používání smartphonu.

►  ►  **Nastavení** ► **Digitální rovnováha a ochrana mladistvých**

V grafu lze vidět, jak dlouho jste dnes smartphone používali a jak je jeho využívání rozloženo do různých činností.

Zobrazení dalších informací:

► Klepněte na graf nebo na **ovládací panel** ► zvolte požadovanou informaci

Doba používání přístroje

V grafu vidíte přehled používání přístroje v aktuálním týdnu.

Pod ním jsou vypsány aplikace, které jste použili, a údaj o tom, jak dlouho jste je používali.

Aplikace, které jste dosud nepoužili, naleznete u položky **Zobrazení všech aplikací**.

Obdržené notifikace

Tento údaj informuje o tom, kolik jste od kterých aplikací obdrželi notifikací.





Jak často spuštěné?

Informace o tom, jak často jste smartphone odblokovali a otevřeli určité aplikace.

Zobrazení dalších informací o jednotlivých aplikacích:



► Klepněte na aplikaci ► zvolte požadovanou informaci

Omezení využití aplikace

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Digitální rovnováha a ochrana mladistvých** ▶ klepněte na graf ▶ **Zobrazení všech aplikací**
- ▶ Vedle aplikace, jejíž dobu využívání chcete nastavit, klepněte na možnost  ▶ Nastavte čas v hodinách a minutách ▶ **OK** ... pod symbolem  se zobrazí nastavený čas

Když časový limit uplyne, aplikace se ukončí a ikona aplikace zšedne. Zobrazí se hlášení.

Smazání časovače:

- ▶ V hlášení klepněte na možnost **Nastavení** ... otevře se aplikace **Digitální rovnováha a ochrana mladistvých** ▶ vedle aplikace klepněte na možnost  ▶  **Smazat** ▶ **OK**



Časový limit aplikace se vynuluje na 0.00 hodin.




Kontrola a omezení využívání webových stránek



Jako webový prohlížeč používáte  **Chrome**.

Pro jiné prohlížeče můžete nastavit pouze časovač. Přístup k jednotlivým webovým stránkám není možný.


Zobrazení webových stránek poskytuje přehled o času stráveném na jednotlivých webových stránkách.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Digitální rovnováha a nastavení ochrany mladistvých** ▶ klepněte na graf ▶ zvolte  **Chrome**.
- Pokud Chrome není v seznamu: ▶ **Zobrazení všech aplikací**
- ▶ **Zobrazení webových stránek** ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se všechny webové stránky s příslušnou dobou používání, které jste vyhledali ve sledovaném období

Ukončení zobrazení: ▶ **Odstranění webových stránek**



Zobrazení dalších informací o jednotlivých webových stránkách: ▶ Klepněte na název webová stránky

Nastavení doby používání:

- ▶ Vedle webové stránky, jejíž dobu používání chcete nastavit, klepněte na  ▶ nastavte dobu v hodinách a minutách ▶ **OK**

Když časový limit uplyne, webová stránka se zavře. Zobrazí se hlášení.

Smazání časovače:



- ▶ V hlášení klepněte na možnost **Nastavení** ... otevře se aplikace **Digitální rovnováha a ochrana mladistvých** ▶ vedle webové stránky klepněte na možnost  ▶  **Smazat** ▶ **OK**



Časový limit webové stránky se vynuluje na 0.00 hodin.

Nastavení režimu pro dobu spánku

Při aktivaci režimu pro dobu spánku lze smartphone na stanovenou dobu ztlumit a/nebo přepnout displej na zobrazení ve stupních šedi.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Digitální rovnováha a nastavení ochrany mladistvých** ▶ **Režim pro dobu spánku**

Zobrazí se uvítací obrazovka s informacemi o režimu pro dobu spánku.

Zvolte, jak se má režimu pro dobu spánku aktivovat:

- ▶ **Nerušit** aktivace přepínačem ... aktuální nastavení pro funkci „Nerušit“ se aktivují v době spánku (→ str. 40)
- ▶ Aktivace přepínačem **Zešednutí obrazovky** ... v nastavené době spánku se displej přepne do zobrazení ve stupních šedi
- ▶ Klepněte na možnost **Další** a nastavte **režim pro dobu spánku**:
 - ▶ Stanovte začátek a konec této doby pro jednotlivé dny v týdnu.

Rozhodněte se mezi následujícími možnostmi:

Na základě časového plánu

- ▶ Režim pro dobu spánku se aktivuje v nastavenou dobu spánku.

Při nabíjení v době spánku

- ▶ Stanovte časové rozmezí zadáním hodnot **Od** a **Do** ... režim pro dobu spánku se aktivuje, jakmile během této doby začnete smartphone nabíjet.



Vyp.

- ▶ Režim pro dobu spánku není aktivní.
- ▶ **Hotovo** klepněte.

Nastavení režimu soustředění

Pomocí funkce Režim soustředění lze stanovit časové rozmezí, v němž si nepřejete být rušeni určitými aplikacemi a chcete se soustředit na jiné záležitosti.

Pokud je režim soustředění aktivován, nelze používat zvolené aplikace a tyto aplikace nemohou vydávat žádné notifikace.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Digitální rovnováha a nastavení ochrany mladistvých** ▶ **Režim soustředění** ▶ označte aplikace, které chcete ztlumit

Okamžitá aktivace/deaktivace režimu soustředění:

- ▶ Klepněte na možnost **Zapnout/Vypnout**



Automatická aktivace/deaktivace režimu soustředění časovým spínáním:

- ▶ **Nastavení plánu** ▶ Zvolte čas zahájení a ukončení a jednotlivé dny v týdnu ▶ **Nastavit**

Smazání časového plánu:

- ▶ 

Povolení/potlačení notifikací aplikací

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Digitální rovnováha a nastavení ochrany mladistvých** ▶ **Spravovat oznámení** ... zobrazí se seznam aplikací



Potlačení všech notifikací určité aplikace: ▶ Deaktivujte přepínač vedle aplikace

Podrobné nastavení notifikací aplikací: ▶ Klepněte na aplikaci

Další informace o notifikacích: ➔ str. 27

Nastavení funkce Hlavu vzhůru

Funkce Hlavu vzhůru vás upozorní, abyste se soustředili na své okolí, pokud používáte smartphone při chůzi.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Digitální rovnováha a nastavení ochrany mladistvých** ▶ **Hlavu vzhůru**

Volitelné nastavení, zda se má použít zjišťování polohy (GPS):

- ▶ Klepněte na možnost **Poloha (volitelně)** ▶ zvolte oprávnění pro zjišťování polohy ▶ **Další** ▶ aktivujte přepínač **Používat výstrahu**



„Nerušit“

Při použití funkce „Nerušit“ se smartphone ztlumí; nebude vyzvánět ani vibrovat. Tím např. zabráníte vyzvánění v noci nebo během schůzky a všem dalším vyrušením kromě buzení.


Zapnutí/vypnutí režimu Nerušit“

- ▶ Posuňte prst ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlá nastavení



Zapnutí:

- ▶ Klepněte na možnost  **Nerušit** ... režim „Nerušit“ se aktivuje s aktuálně nastavenými pravidly; symbol se zbarví; ve stavovém řádku se zobrazí symbol 


Vypnutí:

- ▶ Klepněte na možnost  ... všechny signály se opět zapnou, symbol zešedne


nebo

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Digitální rovnováha a ochrana mladistvých** ▶ **Nerušit** ▶ aktivace/deaktivace posuvníkem

Stanovení pravidel pro režim „Nerušit“

- ▶ Přidržte prst na symbolu  ... otevře se stránka s nastavením **Nerušit**

nebo

- ▶  **Nastavení** ▶ **Digitální rovnováha a nastavení ochrany mladistvých** ▶ **Nerušit** ... otevře se stránka nastavení pro **Nerušit**

Osoby

Lze nastavit, které osoby vás mohou kontaktovat i ve stavu „Nerušit“.

Konverzace

Nastavte, které konverzace vás smí rušit.

- ▶ **Konverzace** ▶ Zvolte přípustné konverzace (**Všechny konverzace, Prioritní konverzace, Žádné**).

Hovory

Nastavte, které kontakty vás smí rušit hovory.

- ▶ **Povolit hovory** ▶ Zvolte přípustné hovory (**Pouze od oblíbených kontaktů, Pouze od kontaktů, Od kohokoli, Žádné**)


Abyste nezmeškali důležité hovory, lze povolit hovory opakované v průběhu 15 minut.

- ▶ **Volání** ▶ **Povolit opakovaná volání** Aktivace spínačem

Pokud jste zvolili možnost **Pouze od oblíbených kontaktů**, lze seznam těchto kontaktů upravovat. Označené kontakty jsou oblíbenými položkami ve vašem seznamu kontaktů.

- ▶ Klepněte na **Volání** ▶ **Kontakty označené hvězdičkou** ... zobrazí se seznam vašich kontaktů označených jako oblíbené

Zrušení označení:

- ▶ Klepněte na **Kontakt** ▶ klepněte na  ... kontakt se vyřadí ze seznamu

Přidání označených kontaktů:

- ▶ Klepněte na příkaz **Kontakty označené hvězdičkou Přidat** ▶ zvolte kontakt

Zprávy

Nastavte, které kontakty vás smí rušit zprávami.

- ▶ **Zprávy** ▶ zvolte přípustné zprávy (**Pouze od oblíbených kontaktů, Pouze od kontaktů, Od kohokoli, Žádné**)

Aplikace

Nastavte, které aplikace vás smí rušit notifikacemi.

Digitální rovnováha

- ▶ Klepněte na položku **Digitální rovnováha** ▶ pomocí zobrazeného posuvníku stanovte, které události mají být povoleny

Přidání aplikací

- ▶ Klepněte na možnost **Přidání aplikací** ▶ zvolte aplikaci ze seznamu ▶ pomocí zobrazeného posuvníku zvolte, které události mají být povoleny.



Budík a ostatní vyrušení

Nastavte, zda vás smí vyrušit budík, zvuky médií, zvuky při dotyku, upomínky nebo termíny v kalendáři.

- ▶ Klepněte na **příslušnou položku** ▶ pomocí zobrazeného posuvníku stanovte, které události mají být povoleny.

Časové plány

Stanovte, jak dlouho má režim „Nerušit“ zůstat aktivní. Z výroby jsou již vytvořeny dva časové plány (Spánek a Schůzka).

- ▶ Klepněte na  za **Spánek** nebo **Událost** ▶ zobrazí se aktuální nastavení.
- ▶ Klepněte na  **Upravit** ▶ upravte název časového plánu ▶ **OK**
- ▶ Klepněte na **Dny** ▶ zvolte pro časový plán požadované dny v týdnu ▶ **Hotovo**
- ▶ Klepněte na **Čas zahájení** ▶ zvolte pro časový plán požadovaný čas zahájení ▶ **Potvrdit**
- ▶ Klepněte na **Čas ukončení** ▶ zvolte pro časový plán požadovaný čas ukončení ▶ **Potvrdit**
- ▶ Posuvníkem aktivujte nebo deaktivujte možnost „**Budík může přepsat čas ukončení**“.
- ▶ Klepněte na „**Chování Nerušit**“ ▶ zvolte požadovaná nastavení **Nerušit** ▶ Potvrďte nastavení

Aktivace časového plánu

- ▶ Klepněte na **požadovaný časový plán**.

Přidání nového časového plánu:

- ▶ Klepněte na **Přidat další**.

Platnost rychlého nastavení

Stanovte dobu trvání **nastavení v režimu Nerušit**.

- ▶ Klepněte na **Trvání Rychlého nastavení**
- ▶ Zvolte jednu ze 3 možností (**Dokud tuto funkci nevypnete, X hodina, Pokaždé se zeptat**)
- ▶ **OK**

Možnosti signalizace skrytých notifikací

Stanovte, zda chcete dostávat vizuální nebo zvuková upozornění na skryté notifikace.



- ▶ Klepněte na **Možnosti zobrazení skrytých oznámení**
- ▶ Zvolte jednu ze 4 možností (**Dokud tuto funkci nevypnete, Oznámení bez zvukového upozornění, Oznámení bez vizuálního a zvukového upozornění, Vlastní**)

Při výběru možnosti **Vlastní**:

- ▶ Aktivujte nebo deaktivujte nabídnuté možnosti.

Ochrana mladistvých

Pomocí nastavení ochrany mladistvých lze stanovit pravidla pro zacházení dětí se smartphonem. Pro tento účel je nutná instalace aplikace **Family Link** na váš smartphone i na smartphone dítěte. Pomocí aplikace **Family Link** lze stanovit pravidla, která zajišťují zacházení s digitálními médii úměrné věku, např.

- Získání přehledu o aktivitách dítěte
 - Správa aplikací dítěte
 - Povolení stahování a nákupů a skrytí nevhodného obsahu v obchodu Play
 - Instalace aplikací doporučených učiteli
 - Stanovení časových limitů a uzamčení přístroje dítěte z vašeho smartphonu
 - Lokalizace vašeho dítěte
- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Digitální rovnováha a nastavení ochrany mladistvých** ▶ **Nastavení ochrany mladistvých** ▶ **Začněte nyní**
- ▶ Zvolte, zda přístroj používá „dítě“, „mladistvý“ nebo „rodič“.
 - ▶ **Rodič:** Stáhněte a nainstalujte aplikaci **Family Link**
 - ▶ **Dítě nebo mladistvý:** Vytvořte pro dítě účet Google a propojte jej s jeho zařízením ▶ spusťte aplikaci **Family Link** na vašem smartphonu ▶ Propojte zařízení mezi sebou; při tom postupujte krok za krokem podle pokynů v aplikaci

Poté lze stanovit pravidla pro zacházení dítěte se smartphonem, lokalizovat dítě a prohlížet si protokoly o využívání nebo notifikace aplikace.

Podrobné informace o aplikaci Google **Family Link** → [Nápověda Google](#)



Pokud sami nepoužíváte smartphone, lze nastavení ochrany mladistvých provést rovněž v prohlížeči na počítači.

Další funkce

Následující části obsahují mimo jiné informace o vytváření a správě více uživatelů, připojení zařízení k počítači a tisku dokumentů ze smartphonu.

Nastavení více uživatelů



Smartphone lze zpřístupnit i dalším hostům/uživatelům. Každý uživatel obdrží vlastní účet, který si může nastavit, např. vlastní úvodní obrazovku, vlastní aplikace, účty, kontakty atd. Různí uživatelé jsou znázorněni různou barvou symbolu uživatele.

Sekci hostů lze restartovat po každém přepnutí na režim hosta. Obnoví se tovární nastavení všech hodnot. Sekci pro hosty nelze vybavit zámekem obrazovky.



Nastavení nových uživatelů je možné pouze v nabídce nastavení hlavního uživatele. Aktualizaci aplikací mohou provádět všichni uživatelé a bude platit pro všechny uživatele.

Nastavení hosta

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Více uživatelů** ▶ aktivujte **Použit režim pro více uživatelů** ... zobrazí se všichni dostupní uživatelé ▶ **Přidání hosta** ▶ **Přejděte na hosta** ... Smartphone se přepne do sekce pro hosty.



Volitelně nastavte, zda chcete hostovi povolit i hovory ze smartphonu:

- ▶ Spínačem aktivujte/deaktivujte možnost **Povolit telefonování** ▶ **OK**

Smazání hosta

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Více uživatelů** ▶ **Host** ▶ **Smazání hosta** ▶ **Reset**


Nastavení nového uživatele

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Více uživatelů** ▶ Aktivujte **Použit režim pro více uživatelů** ... Zobrazí se všichni dostupní uživatelé ▶ **Přidat uživatele** ▶ **OK** ▶ Zadejte jméno nového uživatele ▶ **OK** ▶ **Přepnout na uživatelské jméno** ▶ **Nastavit** ... Smartphone se přepne do účtu nového uživatele.

Spustí se průvodce nastavením.


- ▶ Pomocí průvodce zadejte specifická uživatelská nastavení. Po dokončení průvodce se uživatel zobrazí v rychlém nastavení.

Změna jména uživatele

- ▶ Posuňte panel nástrojů dolů ▶ klepněte na  ▶ **Uživatelské nastavení** ▶ zvolte uživatele ▶ zadejte jméno ▶ **OK**


Přepnutí uživatele

- ▶ Posuňte panel nástrojů dolů ▶ klepněte na  ... zobrazí se všichni dostupní uživatelé ▶ klepněte na požadovaného uživatele ... načtou se nastavení zvoleného uživatele



 Symboly uživatelů se liší barvou.

Smazání uživatele

Hlavní uživatel může mazat záznamy všech uživatelů kromě svého vlastního:

- ▶ Posuňte panel nástrojů dolů ▶ klepněte na  ▶ **Uživatelské nastavení** ▶ zvolte uživatele ▶ **Smazání uživatele** ▶ **Smazat**

Všichni ostatní uživatelé mohou smazat pouze svůj vlastní záznam:

- ▶ Posuňte panel nástrojů dolů ▶ klepněte na  ▶ **Uživatelské nastavení** ▶ zvolte uživatele ▶ klepněte na  ▶ **vymažte** <jméno uživatele> **ze zařízení** ▶ **Smazat**

Pořizování snímků obrazovky

Pořízení snímku obsahu obrazovky smartphonu jako fotky, jeho úprava, sdílení a odeslání.

Pořízení snímku obrazovky

- ▶ Otevřete obrazovku, jejíž snímek chcete pořídit.
 - ▶ Podržte stisknuté **tlačítko zapnutí/vypnutí** ▶ **Snímek obrazovky**
- nebo
- ▶ současně stiskněte **tlačítko hlasitosti** – a **tlačítko zapnutí/vypnutí**

Obsah obrazovky se ukládá v aplikaci **Fotky**. Pořízený snímek obrazovky se zobrazí v levém dolním rohu obrazovky cca na 5 sekund.

Zobrazení snímku obrazovky

Pokud je k dispozici více aplikací pro úpravu obrázků, např. **Fotky** a **Files**:

- ▶ Zvolte požadovanou aplikaci



Snímky obrazovky lze pomocí aplikace upravit.

Podrobné informace aplikace **Fotky** → [Nápověda Google](#)

Přenos souborů mezi počítačem a smartphonem

Pomocí kabelu USB lze mezi počítačem a smartphonem přenášet fotografie, hudbu, vyzvánění a jiné soubory.




Počítač rozpozná smartphone připojený prostřednictvím USB. Zařízení se připojí jako disková jednotka.

Připojení kabelu USB

- ▶ Připojte smartphone dodaným kabelem USB k počítači.

Standardně se smartphone připojuje při nabíjení. Pokud chcete USB připojku použít pro přenos dat, musíte tuto funkci aktivovat.

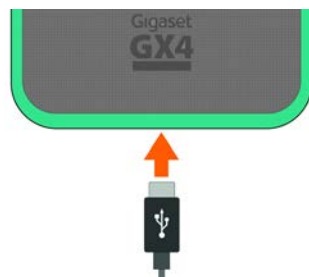



Přenos souborů



Při výměně dat s počítačem se systémem macOS:
Na počítači je instalován a spuštěn Android File Transfer.

► Posuňte notificační lištu dolů ► klepněte na notifikaci USB ► zvolte **Přenos souborů**
nebo

►  ►  **Nastavení** ► **Připojená zařízení** ► **USB** ► **Přenos souborů**

Windows: Na počítači se otevře automatická identifikace diskové jednotky ► otevřete Průzkumník Windows ► jako u jiných externích zařízení přesuňte soubory metodou Táhni a pusť

macOS: Na počítači se otevře okno **Android File Transfer** ► přesuňte soubory metodou Táhni a pusť

Správa hudby

Stáhněte hudbu z počítače pomocí Správce hudby do mediatěky Google Play.

Informace o správě hudby pomocí aplikace Hudba Google Play → [Nápověda Google](#)

Tisk

Smartphone je vybaven integrovanou tiskovou službou. Z aplikací s funkcí tisku lze pomocí smartphonu i tisknout.





Je k dispozici tiskárna, která je nastavena a je schopna přijímat tisková data prostřednictvím WLAN nebo mobilní telefonní sítě.

►  ►  **Nastavení** ► **Další síť a připojení** ► **Nastavení připojení** ► **Tisk** ► Zvolte službu

Výchozí tisková služba: Zobrazí se tiskárny v síti

Přidat službu: stažení a instalace dalších tiskových služeb z Google Play

Postup při tisku závisí na použité aplikaci.

► Otevřete nabídku pomocí symbolu  nebo  ► klepněte na **Tisk**

Tisk obsahu obrazovky ► pořídte snímek obrazovky (→ str. 45) a poté jej vytiskněte.



Přenos obsahu obrazovky na jiné zařízení (streamování)

Přenos obrazu a zvuku ze smartphonu na televizní obrazovku.



Televizor podporuje streamování nebo je vybaven streamovacím zařízením (např. Chromecast) a je ve stejné síti (LAN nebo WiFi). Aplikace, jejíž obsah chcete streamovat, podporuje tutéž verzi systému Chromecast.

Zahájení přenosu

- ▶ Spusťte video na smartphonu
- ▶ Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlé nastavení
- ▶ Klepněte na  **Vzdálená obrazovka** ... provede se vyhledání streamovacích zařízení v dosahu ▶ klepněte v seznamu na streamovací zařízení, na které se má obsah obrazovky telefonu přenášet ... přenos se spustí. V notifikační liště se nyní zobrazí symbol .





Popř. je třeba zpřístupnit symbol streamování v rychlém nastavení (→ str. 24).

Zastavení přenosu

- ▶ Klepněte na  ... přenos se ukončí

Povolení, aktivace a deaktivace streamovacích zařízení

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Další síť a připojení** ▶ **Nastavení připojení** ▶ **Odesílání ...** provede se vyhledání streamovacích zařízení v dosahu ▶ zvolte zařízení ... to se zobrazí v seznamu

Odstranění zařízení ze seznamu ▶ Zvolte zařízení ▶  ▶ **Zapomenout**

Informace o systému Chromecast → [Nápověda Google](#)

Komunikace

Tato kapitola obsahuje informace o telefonování a kontaktech.



V důsledku automatických aktualizací zařízení nebo jednotlivých aplikací se mohou popsané nabídky, funkce a zobrazený obsah lišit svým vzhledem a funkcí.

Mějte na zřeteli, že v následujících částech nejsou podrobně popsána všechna nastavení.

Telefonování

Následující část obsahuje informace o telefonování a souvisejících funkcích během hovoru.

Pro telefonování používejte aplikaci **Telefon**. Ta se standardně zobrazuje v panelu oblíbených položek na úvodní obrazovce (→ str. 21).

Vytáčení

▶ **Telefon** ...

Zadání telefonního čísla

▶ Klepněte na ... zobrazí se tlačítka pro vytáčení ▶ zadejte telefonní číslo ▶ klepněte na



Během zadávání se zobrazují kontakty s případnými vhodnými telefonními čísly.

Pokud nejsou k dispozici žádné vhodné záznamy, lze zadané telefonní číslo uložit do seznamu kontaktů.

Použití telefonního čísla některého kontaktu

▶ Klepněte na ... **Kontakty** zobrazí se seznam kontaktů ▶ zvolte záznam ... zobrazí se všechna telefonní čísla uložená u daného kontaktu ▶ klepněte na požadované telefonní číslo

Kontakty → str. 53

Použití telefonního čísla oblíbeného telefonního kontaktu

▶ Klepněte na ... Otevře se seznam oblíbených kontaktů ▶ klepněte na požadovaný kontakt ... vytočí se hlavní telefonní číslo kontaktu

Přidání kontaktu k oblíbeným kontaktům → str. 56

Použití telefonního čísla ze seznamu hovorů

▶ Klepněte na ... otevře se seznam hovorů ▶ klepněte na požadované telefonní číslo

Seznam hovorů → str. 52

Ukončení hovoru

▶ Klepněte na možnost



Hovory lze zahajovat i z jiných aplikací nebo widgetů, např. z aplikace **Kontakty**.

Příchozí hovory

Při příchozím hovoru se zobrazí číslo volajícího, pokud je dostupné. Možné se zobrazí i informace o kontaktu nebo identifikátor volajícího.


Přijetí hovoru

Při aktivním zámku obrazovky: ▶ dotkněte se bílého kruhu a posuňte ho nahoru
 Neení-li zámek obrazovky aktivní: ▶ klepněte na **Přijmout**

Odmítnutí hovoru

Při aktivním zámku obrazovky: ▶ dotkněte se bílého kruhu a posuňte ho dolů
 Neení-li zámek obrazovky aktivní: ▶ klepněte na **Odmítnout**

Odmítnutí hovoru a odeslání SMS volajícím

▶ Klepněte na symbol zprávy  ▶ zvolte předdefinovanou stručnou odpověď nebo napište vlastní zprávu ... volající obdrží zprávu se zvoleným textem

Změna předdefinované zprávy → str. 50




Pokud vám mobilní operátor zřídil schránku, mohou vám volající, jejichž hovor jste odmítli, zanechat zprávu.


Pokud přijmete hovor během telefonátu s jinou osobou, aktuální hovor se podrží.

Možnosti během hovoru



Zobrazení tlačítek vytáčení během hovoru

▶ Klepněte na možnost 


Střídání sluchátek, reproduktoru a připojené náhlavní soupravy Bluetooth

▶ Klepněte na možnost 

Ztlumení / opětovné zapnutí mikrofonu

▶ Klepněte na  / 

Přerušování hovoru / pokračování v hovoru


▶ Klepněte na možnost 

Podržený hovor, přepojování

▶ Klepněte na  ▶ pomocí  zadejte telefonní číslo druhého účastníka nebo jej pomocí  zvolte z kontaktů ▶ klepněte na  ... hovor se naváže. První hovor se přidrží.


V horní části obrazovky se podržený hovor zobrazuje s telefonním číslem jako **Podrženo**.

Přepínání mezi dvěma hovory (přepojování):

▶ Klepněte na  ... podržený hovor se změní na aktivní hovor

Spojení dvou hovorů do konferenčního hovoru


Jeden hovor je aktivní, další hovor je podržen.

- ▶ Klepněte na  ... hovory se spojí

Ukončení konferenčního hovoru: ▶ Klepněte na  ... zobrazí se telefonní čísla účastníků

- ▶ Klepněte na  vedle telefonního čísla ... spojení s tímto účastníkem se ukončí

nebo

- ▶ Klepněte na  vedle telefonního čísla ... hovory se opět oddělí, spojení zůstane zachováno

Nastavení hovorů

Zobrazení jména volajícího v seznamu hovorů a kontaktů telefonní aplikace

- ▶  **Telefon** ▶ Klepněte na možnost  ▶ **Nastavení** ▶ **Možnosti zobrazení** ...



Stanovte, jak se budou hovory třídit:

- ▶ **Řadit podle** ▶ Zvolte **Jméno** nebo **Příjmení**

Stanovte, jak se mají zobrazit jména kontaktů:

- ▶ **Formát jména** ▶ Zvolte **Nejprve jméno** nebo **Nejprve příjmení**



Nastavení zvuků a vibrací

- ▶  **Telefon** ▶ Klepněte na možnost  ▶ **Nastavení** ▶ **Zvuky a vibrace** ...

Změna vyzvánění: ▶ **Vyzváněcí tón telefonu** ▶ Zvolte vyzváněcí tón ▶ **OK**

Vibrace při hovoru: ▶ Aktivujte možnost **Vibrace u volání**




Zvuky při stisku tlačítek vytáčení: ▶ Aktivujte možnost **Tóny klávesnice**

 Další nastavení zvuků v aplikaci  **Nastavení** → str. 64

Úprava stručných odpovědí (SMS)

Pokud nechcete přijmout hovor, můžete namísto něj odeslat předdefinovanou SMS zprávu (→ str. 49).

Úprava textu automaticky odesílané SMS zprávy:


- ▶  **Telefon** ▶ Klepněte na možnost  ▶ **Nastavení** ▶ **Rychlé odpovědi** ... zobrazí se čtyři předdefinované zprávy ▶ klepněte na některou odpověď ▶  upravte odpověď ▶ **OK**

Blokace telefonních čísel


Chraňte se před nevyžádanými hovory a SMS.

- ▶  **Telefon** ▶ Klepněte na možnost  ▶ **Nastavení** ▶ **Blokovaná čísla** ... zobrazí se seznam blokových telefonních čísel

Přidání telefonního čísla:

- ▶ **Přidat číslo** ▶  Zadejte telefonní číslo ▶ **BLOKOVAT**

Opětovné odblokování telefonního čísla:

- ▶ Klepněte na  vedle čísla ▶ **ODBLOKOVAT**

Síťová nastavení


V závislosti na službách mobilního operátora můžete využívat další služby sítě, např. schránku, přeměrování hovorů, čekající hovory apod. Tyto služby lze nastavit v nabídce nastavení telefonní aplikace a popř. je aktivovat nebo deaktivovat.

- ▶  **Telefon** ▶ Klepněte na  ▶ **Nastavení** ▶ **Účty pro volání** ▶ klepněte na tu SIM kartu, kterou chcete upravovat


Pomůcky pro usnadnění ovládání

Pro usnadnění ovládání smartphonu lze používat určité ovládací pomůcky.

V režimu TTY (Telephone Typewriter) mohou lidé s řečovým a sluchovým handicapem využívat smartphone ke komunikaci pomocí zadávání textu.

 Smartphone je pomocí USB připojen ke speciálnímu psacímu telefonu nebo jiné službě TTY.

Aktivace režimu TTY:



- ▶  **Telefon** ▶ Klepněte na možnost  ▶ **Nastavení** ▶ **Přístupnost** ▶ **Režim TTY** ▶ zvolte požadovaný režim

TTY (úplný) Zobrazení hovoru jako textu a poslech audia.



TTY HCO Poslech toho, co říká druhý účastník, odpovědi formou textu.

TTY VCO Zobrazení řeči druhého účastníka jako textu, hlasové odpovědi.

Pokud používáte naslouchadla, lze aktivovat kompatibilitu s naslouchadly:

- ▶  **Telefon** ▶ Klepněte na možnost  ▶ **Nastavení** ▶ **Přístupnost** ▶ aktivujte přepínač **naslouchadla**



Pokud chcete během hovorů potlačit hluk na pozadí, lze aktivovat funkci redukce šumu:




- ▶  **Telefon** ▶ Klepněte na možnost  ▶ **Nastavení** ▶ **Přístupnost** ▶ aktivujte přepínač **redukce šumu**



Seznam hovorů

Seznam hovorů uvádí všechny odchozí, přijaté a zmeškané hovory.

Zobrazení seznam hovorů

▶  **Telefon** ▶ Klepněte na možnost  ... zobrazí se seznam hovorů se jménem nebo telefonním číslem, místem a datem. Symboly šipky udávají druh hovoru:

-  Zmeškaný hovor
-  Přijatý hovor
-  Odchozí hovor


 Podrobnější seznam zmeškaných hovorů lze zobrazit klepnutím na možnost 

Zobrazí se všechny zmeškané, přijaté a odchozí hovory těchto telefonních čísel s dalšími informacemi

▶ Klepněte na hovor ▶  spusťte procházení

Kontaktování volajícího

▶  **Telefon** ▶ Klepněte na možnost  ...


Hovor: ▶ Klepněte na symbol  vedle záznamu

Odeslání SMS: ▶ klepněte na hovor ▶  poslat zprávu ▶ napište zprávu ▶ klepněte na 

Přidání telefonního čísla ke kontaktům



▶  **Telefon** ▶ Klepněte na možnost  ▶ klepněte na hovor ▶  Přidat kontakt

Vymazání hovorů ze seznamu hovorů

▶  **Telefon** ▶ Klepněte na možnost  ...



Smazání hovoru: ▶ Podržte na záznamu o hovoru prst ▶ **Smazat**

Smazání všech záznamů:

▶ Klepněte na  ▶ **Historie volání** ▶ klepněte na  ▶ **Vymazat historii volání** ▶ potvrďte pomocí OK

Kontakty

Následující části obsahují informace o používání, vytváření a správě kontaktů.


Pomocí aplikace  **Kontakty** lze shromažďovat a uspořádat všechny informace o vašich kontaktech, např. různá telefonní čísla, adresu, e-mailovou adresu a mnoho dalšího. Jiné aplikace, např. aplikace  **Telefon** mají k těmto informacím přístup a poskytují je tam, kde je jich zapotřebí.



Kontakty mohou být uloženy na různých místech, lokálně v telefonu, na SIM kartě nebo v cloudu některého účtu.

Správa kontaktů


Prohlížení kontaktů

- ▶  **Kontakty** ... Nejdříve se zobrazují oblíbené položky. Poté následují všechny kontakty v abecedním pořadí.

Stanovte, jak se kontakty mají třídit.

- ▶ Klepněte na  ▶ **Nastavení** ▶ **Řadit podle** ▶ **Jméno** nebo zvolte **Příjmení**


Stanovte, jak se mají zobrazit jména kontaktů:

- ▶ Klepněte na  ▶ **Nastavení** ▶ **Formát jména** ▶ **Nejprve jméno** nebo zvolte **Nejprve příjmení**


Přizpůsobení zobrazení

Standardně se zobrazují všechny kontakty ze všech úložišť. Výpis kontaktů lze omezit, např. skrýt určitá úložiště nebo štítky (skupiny).

Zobrazení pouze určitých kontaktů:








- ▶ Klepněte na  ▶ **Přizpůsobit zobrazení** ▶ **Přizpůsobit** ... zobrazí se všechny zdroje pro kontakty
- ▶ Označte požadované kontakty ▶ **Uložit** ... zobrazí se již jen zvolené kontakty

Zobrazení kontaktů z určitého úložiště:

- ▶ Klepněte na  ▶ zvolte příslušné úložiště (výchozí účet)

Využití kontaktu ke komunikaci

Hovor s kontaktem, odeslání e-mailu nebo SMS zprávy některému kontaktu.

- ▶  **Kontakty** ▶ Posouvejte seznam, zvolte požadovaný kontakt ▶ zvolte akci
 - Hovor: ▶ Klepněte na telefonní číslo nebo  ... hovor se naváže
 - Odeslání SMS: ▶ Klepněte na  ... napište textové sdělení ▶ klepněte na 
 - Zahájení videohovoru: ▶ Klepněte na  ... pro videohovor se otevře aplikace **Duo**
 - Odeslání e-mailu: ▶ Klepněte na e-mailovou adresu nebo  ▶ napište e-mail ▶ klepněte na 


V závislosti na informacích, které jsou k určitému kontaktu uloženy, mohou být k dispozici i další tlačítka.

Seskupování kontaktů

Seskupení kontaktů pod společným štítkem do skupin. Členům určité skupiny lze např. odeslat skupinovou zprávu nebo skupinový e-mail. Jsou předdefinovány určité skupiny, např. Rodina nebo Přátelé.

- ▶  **Kontakty** ▶ Klepněte na  ... zobrazí se seznam existujících štítků



Vytvoření nového štítku

- ▶ **Vytvořit štítek** ▶  Zadejte název pro štítek ▶ **OK** ▶ **Přidat kontakt** ▶ zvolte kontakt ... vytvoří se štítek s tímto kontaktem

Přidání kontaktů ke štítku


- ▶  **Kontakty** ▶ Klepněte na  ▶ zvolte štítek

Přidání nového kontaktu:


- ▶ Klepněte na  ▶  zadejte kontaktní údaje ▶ **Uložit**

Přidání kontaktu ze seznamu kontaktů:

- ▶ Klepněte na  ... zobrazí se seznam všech kontaktů pro daný účet ▶ zvolte kontakt

 Kontakt může patřit do více skupin.

Odebrání štítku kontaktu

- ▶ Klepněte na štítek ▶ dotkněte se kontaktu a podržte na něm prst ▶ klepněte na  ▶ **Odebrat ze štítku**

Smazání štítku

- ▶  **Kontakty** ▶ Klepněte na  ▶ zvolte štítek ▶ klepněte na  ▶ **Smazat štítek**

Přidání kontaktů



Pokud jste si vytvořili účet Google, lze s kontakty pracovat i na počítači. Kontakty se se smartphonem automaticky synchronizují.

Za tím účelem se ve webovém prohlížeči počítače přihlaste svým účtem Google na následující webové stránce: <https://contacts.google.com>

Vytvoření kontaktu

▶ **Kontakty** ▶ Klepněte na ▶ zadejte jméno, telefonní číslo a další údaje o kontaktu ▶ **Uložit**

nebo

▶ **Telefon** ▶ **Kontakty** ▶ přejděte na začátek seznamu ▶ klepněte na **Vytvořit nový kontakt** ▶ zvolte úložiště (výchozí účet) ▶ Zadejte jméno, telefonní čísla a další údaje k tomuto kontaktu ▶ **Uložit**

Úpravy a správa kontaktů

Kontakty lze upravovat a uspořádat. Sem spadají mj. možnosti jako slučování a oprava duplicitních kontaktů, obnovení, export a import kontaktů.

Opravy a slučování

Duplicitní kontakty lze automaticky rozpoznat a opravit.

▶ **Kontakty** ▶ **Úpravy a správa** ▶ Slučování a úpravy ... Zobrazí se duplicitní kontakty ▶ klepněte na možnost Sloučit ▶ Duplicitní kontakty se automaticky sloučí do jednoho kontaktu.

Obnovení kontaktů



Zálohu, která byla vytvořena ve smartphonu s vyšší verzí systému Android, nelze obnovit ve smartphonu s nižší verzí systému Android.

Smartphone automaticky vytváří zálohu kontaktů z účtu Google. Smazané kontakty lze obnovit ze zálohy.

▶ **Kontakty** ▶ **Úpravy a správa** ▶ **Obnovení kontaktů** ▶ Volba zálohy ▶ **předělat**

Export a import kontaktů

Kontakty lze importovat z libovolného umístění a exportovat do jiného umístění. Např. kontakty uložené na SIM kartě lze importovat do účtu Google nebo lze uložit kontakty z účtu Google jako vCard do interní paměti smartphonu.

Export kontaktů do souboru

▶ **Kontakty** ▶ **Úpravy a správa** ▶ **Export do souboru** ▶ Zadejte název souboru VCF ▶ **Uložit**

Import kontaktů ze SIM karty

- ▶  **Kontakty** ▶  **Úpravy a správa** ▶  **Import ze SIM karty** ▶ zvolte požadované kontakty ▶ **Importovat**

Import kontaktů ze souboru VCF

- ▶  **Kontakty** ▶  **Úpravy a správa** ▶  **Import ze souboru** ▶ Zvolte úložiště (výchozí účet) ▶ Zvolte zdroj pro import (soubor VCF)

Zobrazení smazaných kontaktů (koš)

Smazané kontakty se zobrazují v koši.

- ▶  **Kontakty** ▶  **Úpravy a správa** ▶  **Koš**







Kontakty, které jsou v koši déle než 30 dní, se automaticky smažou.

Nastavení


Nastavení synchronizace kontaktů uložených v účtu Google lze definovat individuálně.



- ▶  **Kontakty** ▶  **Úpravy a správa** ▶  **Nastavení**

Úprava podrobností kontaktů



- ▶  **Kontakty** ▶ Zvolte kontakt, který se má upravovat ▶ klepněte na 
 - ▶ Klepněte na políčko, které chcete upravovat ▶  změňte obsah ▶ **Uložit**
- nebo
- ▶ Posouvejte zobrazení dolů ▶ klepněte na **Další pole** ▶  vyplňte požadovaná pole ▶ **Uložit**

Přidání kontaktu k oblíbeným kontaktům

Přidání osob, které často kontaktujete, k oblíbeným kontaktům. Oblíbené položky se v aplikaci  **Telefon** zobrazují v seznamu (→ str. 48). Kromě toho lze použít pravidla pro funkci „Nerušit“ (→ str. 40).

- ▶  **Kontakty** ▶ Zvolte kontakt ▶ klepněte na ★ ... kontakt se v aplikaci  **Telefon** zobrazí v seznamu oblíbených

Nastavení zvláštního vyzvánění pro kontakt

- ▶  **Kontakty** ▶ Zvolte kontakt ▶ klepněte na  ▶ **Vybrat vyzvánění** ▶ zvolte vyzvánění ▶ **OK**


Přesměrování hovorů od určitého kontaktu do schránky

- ▶  **Kontakty** ▶ Zvolte kontakt ▶ klepněte na  ▶ **Směřovat do hlasové schránky**

Mazání kontaktů



- ▶  **Kontakty** ▶ Zvolte kontakt ▶ klepněte na  ▶ **Smazat** ▶ **OK**

Smazání více kontaktů současně:

- ▶ Podržte prst na kontaktu ▶ Krátkým klepnutím vyberte další kontakty. ▶ klepněte na možnost  ▶ **Smazat**


Uložení kontaktu pro přímou volbou na úvodní obrazovku

Na úvodní obrazovku lze umístit widgety kontaktů pro přímé vytáčení.

- ▶  **Kontakty** ▶ Zvolte kontakt ▶ klepněte na  ▶ **Přidat na plochu** ▶ **Přidat na plochu**


Vrácení změn v seznamu kontaktu

Lze obnovit dřívější stav seznamu kontaktů.

- ▶  **Kontakty** ▶ Klepněte na možnost  ▶ **Nastavení** ▶ **Vrácení změn** ▶ zvolte období ▶ **Potvrdit**



Zprávy (SMS/MMS)

Následující části obsahují informace o odesílání, přijímání a správě zpráv (SMS/MMS).

Pro odesílání a příjem zpráv (SMS/MMS) použijte aplikaci  **Zprávy**. Ta se standardně zobrazuje v panelu oblíbených položek na úvodní obrazovce (→ str. 21).



Informace v nápovědě k aplikaci **Zprávy**:

- ▶  **Zprávy** ▶ Klepněte na možnost  ▶ **Nápověda a zpětná vazba**

Zde naleznete rovněž informace o možnostech nastavení aplikace.


Odeslání zprávy nebo odpověď na zprávu



Aplikace někdy odesílají SMS zprávy prostřednictvím zpoplatněných prémiových služeb Systém Android rozpozná každý pokus jakékoli aplikace o odeslání SMS zprávy vaším jménem. Pokud je podezření, že SMS zpráva podléhá vyššímu zpoplatnění, zobrazí se výstraha. V takovém případě můžete SMS zprávu zahodit nebo přesto odeslat.


Psaní SMS

Textové zprávy (SMS) smí mít délku do 160 znaků. Pokud zadáte více znaků, zpráva se odešle ve více dílčích zprávách, pokud váš mobilní operátor tuto funkci podporuje.

- ▶  **Zprávy** ... Zobrazí se seznam s konverzacemi

Zpráva v již existující konverzaci: ▶ klepněte na konverzaci

Vytvoření nové konverzace: ▶ klepněte na možnost  **Zahájit chat**


- ▶  Zadejte telefonní číslo, jméno nebo e-mailovou adresu ... během zadávání se zobrazují návrhy vhodných kontaktů ze seznamu kontaktů ▶ klepněte na návrh nebo pokračujte v zadávání

nebo

- ▶ zvolte kontakt (nebo více kontaktů), jimž se má zpráva odeslat


Zadání zprávy: ▶  Zadávání textu

Vložení smajlíku (emotikonu)

- ▶ Při psaní zprávy klepněte vlevo vedle textového pole  ▶ zvolte požadovaný symbol

Návrat na klávesnici: ▶ Klepněte na možnost .


Uložení zprávy jako šablony

- ▶ Během zadávání textové zprávy klepněte na možnost  ... zpráva se uloží v seznamu konverzací jako šablona

Pokračujte v zadávání: ▶ klepněte na tuto konverzaci.

Psaní MMS zprávy

Multimediální zprávy (MMS) mohou obsahovat text, obrázky, hlasové zprávy, snímky z kamery nebo videa, připravené nálepky (pohyblivé symboly) nebo informace o poloze.

- ▶ Při psaní zprávy klepněte vlevo vedle textového pole na  ▶ zvolte požadovanou přílohu, je možný výběr více položek . . .


Animace ve formátu GIF (giphies)

- ▶ Klepněte na  . . . zobrazí se různé kategorie (např. nadšení, smutek, ano, ne, ...) ▶ zvolte kategorii ▶ zvolte animaci ve formátu GIF


Nálepky

- ▶ Klepněte na  . . . zobrazí se nálepky (pohyblivé symboly) ▶ zvolte nálepku



Mapa s aktuální polohou

- ▶ Klepněte na možnost  . . . zobrazí se mapa, v níž je vyznačena vaše aktuální poloha ▶ Odeslání polohy
nebo: ▶ Změňte polohu, zvolte jinou polohu

Kontakty

- ▶ Klepněte na možnost  . . . otevře se seznam kontaktů ▶ zvolte kontakt

Soubor


- ▶ Klepněte na  . . . zobrazí se soubory v interním úložišti telefonu ▶ popř. prostřednictvím  zvolte jiný zdroj ▶ zvolte soubor

Naplánování odesílání

- ▶ Klepněte na možnost  . . . Zvolte okamžik odeslání MMS


MMS se automaticky odešle příjemci ve zvolenou dobu.

Obrázky a videa


- ▶ Při psaní zprávy klepněte na  vedle textového pole na ▶ poříďte snímek nebo zvolte požadovaný snímek z galerie nebo snímků obrazovky, je možný výběr více položek . . .


Připojené soubory se zobrazí ve zprávě.

Zobrazení náhledu: ▶ klepněte na přílohu

Smazání přílohy: ▶ klepněte na možnost  vpravo nahoře


Odeslání zprávy

- ▶ Napište textovou nebo multimediální zprávu ▶ klepněte na možnost  . . . zpráva se odešle

Návrat na seznam konverzací: ▶ Klepněte na možnost .

Zpráva tvoří počátek konverzace. Uloží se v seznamu zpráv pod jménem nebo telefonním číslem příjemce. Odpovědi příjemce zprávy se zobrazí v téže konverzaci.

Odesílání nadiktovaných zpráv


- ▶ Při psaní zprávy klepněte vedle textového pole na symbol  a podržte na něm prst ▶ namluvte hlasovou zprávu ▶ uvolněte symbol.

Namluvenou zprávu převede systém rozpoznávání řeči na text a lze ji odeslat jako zprávu..



Hlasové zprávy se ve smartphonu neukládají.

Odpověď na přijaté zprávy

Při doručení nové zprávy bliká notifikační LED, obdržíte notifikaci a v notifikační liště se zobrazuje symbol .


- ▶ Klepněte na notifikaci ... zpráva se otevře

nebo

- ▶  **Zprávy** ... Zobrazí se seznam konverzací ▶ klepněte na konverzaci s novou zprávou
- ▶  napsání odpovědi ▶ klepněte na 

Čtení a správa zpráv


Čtení zpráv

- ▶  **Zprávy** ... Zobrazí se seznam konverzací ▶ klepněte na některou konverzaci ... všechny zprávy této konverzace se zobrazí chronologicky



Správa zpráv

- ▶ Dotkněte se zprávy a přidržte na ní prst ... na horním okraji se zobrazí panel možností ▶ zvolte možnost ...


Sdílení zprávy:

- ▶ Klepněte na možnost  ▶ **Sdílet** ... zobrazí se možné aplikace, v nichž lze zprávu upravit a přeposílat dále, např. jiné klienty pro zasílání zpráv, e-mail, Disk Google aj.

Přeposlání zprávy některému kontaktu nebo jinému příjemci:


- ▶ Klepněte na možnost  ▶ **Přeposlat** ▶ zvolte příjemce ... zadáním textu se spustí nová konverzace ▶ popř. text doplňte a odešlete pomocí 

Zkopírování textu zprávy:


- ▶ Klepněte na možnost  ... text se zkopíruje do schránky. Můžete jej libovolně použít při zadávání textu.

Vložení zkopírovaného textu: ▶ dotkněte se místa v zadávacím poli a podržte na něm prst ▶ **Vložit**

Zobrazení dalších informací o zprávě a odesílateli:

- ▶ Klepněte na možnost  ▶ **Zobrazit podrobnosti** ... v závislosti na zprávě se zobrazí podrobné informace

Uložení obrázků nebo videí z některé zprávy MMS do smartphonu:

- ▶ Klepněte na možnost  ... obrázek se uloží do interní paměti smartphonu do složky **Pictures/Messages**



Vymazání zprávy z konverzace:

- ▶ Klepněte na možnost  ▶ potvrďte pomocí **Smazat**

Hledání ve zprávách

- ▶  **Zprávy** ▶ Klepněte na možnost  ▶  Zadejte vyhledávaný pojem ... Zobrazí se zprávy, ve kterých se vyskytuje vyhledávaný pojem

Správa konverzací




- ▶  **Zprávy** ... Zobrazí se seznam konverzací ▶ dotkněte se jedné (nebo více) konverzací a podržte na ní prst ... všechny vybrané konverzace budou označeny symbolem . Na horním okraji se zobrazí panel možností ▶ zvolte požadovanou možnost ...

Smazání konverzace (konverzací)

- ▶ Klepněte na možnost  ▶ potvrďte pomocí **Smazat**


Archivace konverzací



Archivované konverzace se již nezobrazují na úvodní obrazovce aplikace, lze je ale nadále číst.

- ▶ Klepněte na možnost  ... zvolené konverzace se archivují
Otevření archivu: ▶ Klepněte na možnost  ▶ **Archivováno** ... zobrazí se archivované konverzace
Přesun konverzace (konverzací) z archivu: ▶ dotkněte se konverzace (konverzací) a podržte na nich prst ▶ klepněte na  ... konverzace se opět zobrazí na úvodní stránce

Blokování konverzací

Pokud již nechcete přijímat hovory a zprávy od určitých adresátů, můžete je zablokovat.

- ▶ Dotkněte se konverzace a podržte na ní prst ▶ klepněte na  ▶ **BLOKOVAT** ... hovory a zprávy zvolených kontaktů již nebudou signalizovány

Opětovné uvolnění kontaktu: ▶ klepněte na možnost  ▶ **Blokované kontakty** ▶ klepněte na symbol  vedle čísla ▶ **ODBLOKOVAT**

Nastavení

Následující kapitola obsahuje informace o různých nastaveních přístroje, mj. nastavení displeje, zvuků, možnosti napájení, zabezpečení, mobilní a lokální sítě.



V důsledku automatických aktualizací zařízení nebo jednotlivých aplikací se mohou popsané nabídky, funkce a zobrazený obsah lišit svým vzhledem a funkčností.



Mějte na zřeteli, že v následujících části nejsou podrobně popsána všechna nastavení.

Přístroj

Následující části obsahují informace o důležitých nastaveních různých funkcí přístroje, jako je displej, zvuky a možnosti napájení.

Jazyk

Změna jazyka zobrazení na displeji

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Jazyky a zadávání** ▶ **Jazyky** ... Zobrazí se seznam všech dostupných jazyků. Aktuálně používaný jazyk je zcela nahoře.

Zpřístupnění dalších jazyků:

- ▶ **Přidat jazyk** ▶ Posouvání seznamu a výběr jazyka ▶ výběr země ... jazyk se zařadí do seznamu

Výběr jazyka:

- ▶ Dotkněte se položky a podržte na ní prst ▶ táhněte nahoru a uvolněte

Smazání jazyka ze seznamu:

- ▶ Klepněte na  ▶ **Odebrat** ▶ označte mazané jazyky ▶ klepněte na  ▶ **OK**

Displej

Komplexní nastavení displeje s přímým vlivem na zobrazení na přístroji lze provést v nabídce **Displej**.



Zde lze provést rovněž nastavení úvodní obrazovky (→ str. 18).

Jas

Změna jasu obrazovky nebo jeho přizpůsobení okolnímu prostředí.

- ▶ Přejeďte prstem ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlá nastavení.


nebo

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Displej** ▶ **Úroveň jasu**



- ▶ Nastavte jas pomocí posuvníku:



Automatická úprava jasu obrazovky podle osvětlení okolí

- ▶ Vedle posuvníku klepněte na 

nebo



- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Displej** ▶ **Automatický jas** ▶ proveďte aktivaci/deaktivaci spínačem.



I když je jas nastaven na automatické přizpůsobení, lze stupeň jasu ovlivnit posuvníkem.

Noční podsvícení

Kvůli ochraně očí před příliš jasným světlem lze podsvícení displeje ve stanovenou dobu snížit.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Displej** ▶ **Noční režim**

Aktivace:

- ▶ Aktivujte přepínač **Zap**.
- ▶ Nastavte požadovanou intenzitu podsvícení posuvníkem **Teplota barev**.

Aktivace ovládání podle času:


- ▶ Aktivujte přepínač **Plán**.
- ▶ **Plán** ▶ Zvolte požadované nastavení ▶ popř. stanovte čas začátku a ukončení ▶ aktivujte funkci . . . noční podsvícení se aktivuje podle provedeného nastavení.

Tmavý vzhled

Pokud je tato funkce aktivována, změní se barva pozadí systému a dodávaných nainstalovaných aplikací na černou.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Displej** ▶ **Režim motivů** ▶ zvolte tmavý vzhled

nebo

- ▶ Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů . . . otevře se rychlé nastavení ▶ **Tmavý motiv** tlačítkem zapněte/vypněte 





Toto nastavení se projeví pouze v aplikacích, které podporují tmavý vzhled. Funkce **Tmavý motiv** musí být dostupná v Rychlém nastavení (→ str. 20).



Velikost písma



Změna velikosti zobrazení textu.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Displej** ▶ **Velikost písma** ▶ Zvolte posuvníkem jednu ze čtyř velikostí písma



Otáčení obrazovky

Stanovte, jak se má zobrazit obsah obrazovky, pokud se přístroj otočí.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Displej** ▶ **Automatické otočení obrazovky** Aktivace/deaktivace



Tuto možnost lze rovněž aktivovat/deaktivovat v usnadnění ovládání a v rychlém nastavení.

Vyzvánění a hlasitost

Podrobné nastavení zvuku pro telefon provedte v nabídce **Zvuk**.

Pro zvláštní klidová nastavení je k dispozici režim „Nerušit“ (→ str. 40).




Nastavte zvuk tlačítkem hlasitosti: → str. 25



Nastavení hlasitosti

Nezávisle nastavte hlasitost vyzvánění, notifikací, hudby a ostatních médií a budíku.

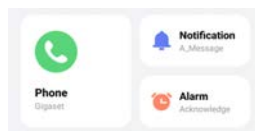- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Zvuk** ▶ Posuvníkem nastavte hlasitost vyzvánění, médií, hovorů a budíku





Zapnutí vibrací

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Zvuk** ▶ Klepněte na možnost **Vibrace u volání** a zvolte jednu ze tří možností nastavení.


Vyzvánění

Změna standardního vyzvánění

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Zvuk** ▶ Zvolte kategorii (telefon, notifikace, alarmy) ▶ zvolte vyzvánění ▶ OK




Přidání nových vyzvánění

Aplikace pro správu vyzvánění:

- ▶ Stáhněte si aplikaci pro správu vyzvánění z obchodu Google Play  a nainstalujte ji



Přenos hudebního souboru (MP3) z počítače:

- ▶ Připojte smartphone dodaným kabelem USB k počítači → str. 45
- ▶ Přesuňte hudební soubor (MP3) ve správci souborů do složky **Ringtones** nebo na paměťovou kartu

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Zvuk** ▶ Zvolte kategorii (telefon, notifikace, alarmy) ▶ posuňte zobrazení zcela dolů ▶ **Přidat vyzváněcí tón** ▶ popř. v nabídce  zvolte jinou složku nebo paměťovou kartu
 - ▶ Zvolte soubor s vyzváněním
- nebo
 - ▶ Klepněte na možnost **Záznam zvuku** ▶ nahrajte vyzvánění pomocí aplikace Záznam zvuku

Aktivace/deaktivace dalších zvuků

Stanovte, zda se při používání tlačítek výběru, při každém dotyku a se zapnutým zámek obrazovky mají vydávat zvuky nebo má smartphone vibrovat.



- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Zvuk** ▶ **Rozšířené** ▶ aktivujte/deaktivujte požadovanou možnost přepínačem.

Možnosti napájení


Pro co nejdelší výdrž poskytuje smartphone různé možnosti optimálního využití kapacity akumulátoru.

Stanovení limitu nabití akumulátoru


Životnost akumulátoru lze prodloužit tím, že jej nebudete plně nabíjet. Optimální maximální stav nabití se pohybuje v rozmezí 80 až 90 %.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Baterie** ▶ Aktivujte možnost **Nastavení limitu nabití akumulátoru** přepínačem ▶ klepněte na **Stanovení limitu nabití akumulátoru** ▶ zvolte limit

Zobrazení stavu nabití akumulátoru v procentech

Stav nabití akumulátoru se zobrazuje ve stavovém řádku symbolem .

Zobrazení stavu nabití v symbolu akumulátoru v procentech:

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Baterie** ▶ Aktivujte/deaktivujte funkci **Procento baterie** přepínačem

Zobrazení využití akumulátoru

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Baterie** ... Zobrazí se aktuální stav nabití

Zobrazení dalších informací:

- ▶ **Využití baterie** ... Zobrazí se rovněž informace o stavu nabití a spotřebě různých aplikací.




Informace o využití akumulátoru jsou odhadované a mohou se měnit v závislosti na používání smartphonu.

Použití režimu úspory energie


Úspora energie do doby, než bude možné smartphone opět nabít.

V režimu úspory energie jsou některé funkce smartphonu přístroje omezeny, např. aktivita na pozadí, vizuální efekty a jiné funkce náročné na energii.

Aktivace/deaktivace režimu úspory energie:

- ▶ Posuňte prst ze stavového řádku dolů ▶ klepněte na symbol úspory energie  ... režim úspory energie se zapne nebo vypne.





Při aktivaci režimu úspory energie se aktivuje funkce **Tmavý motiv** a vedle symbolu akumulátoru se zobrazí plamínek .

Režim úspory energie se automaticky ukončí při nabíjení přístroje.





Funkce **Spořič baterie** musí být dostupná v Rychlém nastavení (→ str. 20).

nebo



- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Baterie** ▶ **Spořič baterie** ▶ Aktivujte funkci **Zapnout spořič baterie** přepínačem

Zapnutí/vypnutí režimu úspory energie podle stavu nabití

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Baterie** ▶ **Spořič baterie** ▶ **Nastavení plánu** ▶ Zvolte možnost **Na základě procenta** ▶ nastavte posuvníkem stav nabití, při kterém se má automaticky aktivovat režim úspory energie.

Automatická deaktivace režimu úspory energie při dostatečném nabití akumulátoru

Když je tato funkce aktivována, režim úspory energie se automaticky vypne, pokud je akumulátor nabit z 90 %.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Baterie** ▶ **Spořič baterie** ▶ Aktivujte/deaktivujte možnost **Vypnout při úplném nabití** přepínačem

Úložiště

Ve smartphonu se rozlišuje permanentní vnitřní úložiště, které lze rozšířit paměťovou kartou, a operační paměť. Permanentní úložiště smartphonu slouží k uchování dat, např. hudebních titulů a fotografií. Operační paměť je dočasná paměť, kterou smartphone používá ke spuštění aplikací a celého systému.



Smartphone rozpozná paměťové karty s úložnou kapacitou 1 TB.

Zobrazení zaplnění úložiště

Zkontrolujte dostupnou kapacitu úložiště a spotřebu místa v úložišti.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Informace o telefonu** ▶ **Úložiště** ... zobrazí se celkově dostupné a aktuálně využité místo v úložišti a rovněž přehled rozdělení využitého úložného prostoru podle kategorií

Zobrazení dalších informací: ▶ Klepněte na některou položku

Správa vnitřního úložiště s paměťovou kartou

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Informace o telefonu** ▶ **Úložiště** ▶ nahore klepněte na výběr **TOTO ZAŘÍZENÍ** a zvolte paměťovou kartu ... Zobrazí se celkově dostupné a aktuálně využité místo na paměťové kartě a seznam komponent, které využívají úložný prostor.

Zobrazení dalších informací: ▶ Klepněte na některou položku

Vysunutí paměťové karty:

- ▶ ▶ **Odpojit** ... Paměťová karta se deaktivuje. Nadále ji nelze využívat jako úložiště, data na paměťové kartě nejsou dostupná.

Opětovné uvedení paměťové karty do provozu:

- ▶ Nahore klepněte na výběr **TOTO ZAŘÍZENÍ** a zvolte paměťovou kartu ▶ ▶ **Připojit**

Uvolnění místa v úložišti



- ▶ Odinstalování nepoužívaných aplikací (→ str. 31)
- ▶ Smažte fotografie a videa a/nebo je uložte do cloudové služby, např. Fotky Google
- ▶ Smažte stažené hudební tituly, filmy a jiná média
- ▶ Vyprázdněte, resp. vymažte cache nebo data jednotlivých aplikací (→ str. 78)

Zabezpečení

Následující části obsahují informace o důležitých bezpečnostních nastaveních smartphonu, jako je mj. ochrana soukromí, blokáce přístroje a karty SIM a oprávnění aplikací.

Ochrana osobních údajů

V nabídce **Ochrana soukromí** naleznete různá nastavení, jimiž můžete chránit své soukromí.


- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Ochrana soukromí** ...
- ▶ **Ovládací panel ochrany soukromí** Přehled aplikací, které v poslední době využily oprávnění.
- ▶ **Správce oprávnění** Nastavení oprávnění pro aplikace podle druhů oprávnění (⇒ str. 73).
- ▶ **Přístup k fotoaparátu** Přepínačem lze zapnout/vypnout přístup aplikací k fotoaparátu.
- ▶ **Přístup k mikrofonu** Přepínačem lze zapnout/vypnout přístup aplikací k mikrofonu.
- ▶ **Zobrazovat hesla** Přepínačem lze zapnout/vypnout zobrazení znaků při zadávání hesel.
- ▶ **Android System Intelligence** Strojové učení ve vašem smartphonu. Zobrazení, vložení a odstranění návrhů stisků kláves. Smazání naučených dat ze smartphonu.
- ▶ **Obsah z aplikací** Přepínačem lze zapnout/vypnout odesílání obsahu z aplikací do systému Android.
- ▶ **Zobrazení přístupu ke schránce** Přepínačem lze zapnout/vypnout upozornění při přístupu aplikací ke schránce.
- ▶ **Služba automatického vyplňování Google** Zapnutí automatického vyplňování formulářů informacemi, jako jsou adresy nebo hesla, které jsou uloženy ve vašem účtu Google.
- ▶ **Google-Historie polohy** Nastavení historie polohy v účtu Google (⇒ str. 76).
- ▶ **Nastavení aktivit** Stanovení, která data o vašich online aktivitách se budou ukládat v účtu Google.
- ▶ **Zobrazení** Nastavení reklamních aktivit Google.
- ▶ **Využití a diagnostika** Povolení/zákaz využívání diagnostických dat, údajů o přístroji a používání aplikací společností Google.

Zámek obrazovky



Zámek obrazovky chrání smartphone před neoprávněným použitím. Při zapnutí smartphonu nebo aktivaci displeje budete vyzváni k odemčení přístroje.

Zámek obrazovky je aktivní po stanovenou dobu po uvedení smartphonu do pohotovostního režimu.

Jako zámek obrazovky slouží vzor, PIN nebo heslo.

 Jako zámek obrazovky lze rovněž použít otisk prstu nebo rozpoznání obličeje (→ str. 36). V tom případě slouží nastavený zámek obrazovky jako náhradní metoda.

Nastavení zámku obrazovky

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Zabezpečení** ▶ **Biometrics & password** ▶ **Heslo se ..** ▶ **Zvolte metodu . . .**

Žádná	Žádné zabezpečení
Přejetí prstem	Displej lze odemknout posunem prstu po obrazovce.
Gesto	Displej lze odemknout obrazcem, který se na něm nakreslí.
PIN	Displej lze odemknout zadáním kódu PIN.
Heslo	Displej lze odemknout zadáním hesla.





Pro **Gesto**:

▶ Nakreslete vzor, při tom vzájemně spojte nejméně čtyři body ▶ **Pokračovat** ▶ **Gesto** opakujte vzor ▶ **Potvrdit**

Pro **PIN**:

▶  Zadejte nejméně čtyři číslice ▶ **Pokračovat** ▶  PIN opakujte zadání ▶ **Potvrdit**

Pro **Heslo**:

▶  zadejte nejméně čtyři písmena nebo číslice ▶ **Pokračovat** ▶  Heslo opakujte zadání ▶ **Potvrdit**

Automatické odemčení smartphonu pomocí funkce Smart Lock

Pomocí funkce Smart Lock lze smartphone za určitých okolností odemknout automaticky, např. pokud jej nosíte u sebe nebo jste doma.



Je nastaven zámek obrazovky.

Smart Lock musí být povolen jako důvěryhodná funkce (Trust Agent):

▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ Zabezpečení ▶ **Agenti důvěry**

Konfigurace funkce Smart Lock:

▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ Zabezpečení ▶ **Smart Lock**

Další informace k funkci Smart Lock → [Nápověda Google](#)

Zrušení zámku obrazovky rozpoznáním obličeje

Smartphone se odemkne při rozpoznání důvěryhodného obličeje. Pro tuto funkci musíte svůj obličej naskenovat. Smartphone poté při zapnutí provede rozpoznání obličeje, a pokud je obličej rozpoznán, odemkne se.



Rozpoznání obličeje není tak bezpečné jako PIN, vzor nebo heslo. Telefon by mohl odemknout někdo, kdo se vám podobá.

Nastavení rozpoznání obličeje

▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ Zabezpečení ▶ **Biometrics & password** ▶ **obličej** ▶ Použijte aktuální metodu odemčení obrazovky (**Gesto, PIN, Heslo**) ... otevře se průvodce nastavením rozpoznání obličeje ▶ postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poté pomocí přepínačů určete, zda se má smartphone odemknout pomocí rozpoznání obličeje a zda se má přeskočit zamykací obrazovka.

Aktivace/deaktivace rozpoznání obličeje

▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ Zabezpečení ▶ **Biometrics & password** ▶ **obličej** ▶ Použijte aktuální metodu odemčení displeje (**Gesto, PIN, Heslo**) ▶ **Spínač pro odemknutí obličeje** aktivace/deaktivace přepínačem.

Smazání dat obličeje

▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ Zabezpečení ▶ **Biometrics & password** ▶ **obličej** ▶ **Smazání modelu obličeje** ▶ **Smazat**





Data potřebná pro rozpoznání obličeje se nyní uloží do přístroje. Tato data nejsou aplikacím přístupná a neukládají se na serverech společnosti Google.

Zobrazení informací pro případ nouze na zamykací obrazovce

Přidejte na zamykací obrazovku odkaz na osobní informace pro případ nouze, např. údaje o vaší krevní skupině, o alergiích, kterými trpíte, potřebných lécích nebo kontaktech pro případ nouze.

Zadání zdravotnických informací:

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Bezpečnost a stav nouze** ▶ **OTEVŘENÍ INFORMACÍ PRO PŘÍPAD NOUZE** ▶ Zadejte informace, které se mají zobrazovat

Stanovení kontaktů pro případ nouze:

- ▶ **Přidat kontakt** ▶ Vyberte kontakt

Smazání informací pro případ nouze:

- ▶  ▶ **Vymazat vše**

Zobrazení informací pro případ nouze:

- ▶ Při zamčení displeje přejeďte prstem nahoru ▶ klepněte na možnost **TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ** ▶ dvakrát klepněte na **NOUZOVÉ INFORMACE**





Informace pro případ nouze může zobrazit každá osoba, která vezme do ruky váš smartphone. Smartphone při tom nemusí být odemčený.



Fixace obrazovky

Pokud smartphone půjčíte někomu jinému, můžete omezit ovládání na jedinou aplikaci. Tím zafixujete zobrazení pouze na tuto aplikaci.


Aktivace/deaktivace fixace obrazovky

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Zabezpečení** ▶ **připnutí obrazovky** ▶ Aktivujte/deaktivujte funkci **Používat připnutí aplikace** přepínačem
- ▶ Spínačem stanovte, zda se před zrušením fixace musí zadat PIN, vzor nebo heslo.

Fixace obrazovky

- ▶ Otevřete obrazovku, která se má zafixovat ▶  pomalu přejeďte z navigačního panelu směrem zdola nahoru. . . zobrazí se přehled aplikací ▶ Dotkněte se ikony aplikace v horní části náhledu aplikace a podržte ji ▶ klepněte na příkaz  **Fixovat** . . . lze používat už jen tuto aplikaci.



Zrušení fixace obrazovky

- ▶  Pomalu přejeďte z navigačního panelu směrem zdola nahoru a přidržte . . .
 - Zrušení fixace bez odemčení: Fixace se ihned zruší.
 - Zrušení fixace s odemčením: Zobrazí se pohotovostní obrazovka. Pro další používání opět displej odemkněte.

Blokace SIM karty

Blokace SIM karty zabrání neoprávněnému použití smartphonu. Pro každou zablokovanou SIM kartu se při spuštění přístroje musí zadat PIN.



Blokace SIM karty je při expedování zapnutá. PIN získáte od svého mobilního operátora.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Zabezpečení** ▶ **Zámek SIM karty** ▶ Pokud se používají dvě SIM karty, zvolte v záhlaví mobilního operátora pro danou SIM kartu.

Aktivace/deaktivace blokace SIM karty

- ▶ Aktivujte/deaktivujte spínač vedle **Zamykat SIM kartu** ▶  zadejte aktuální PIN ▶ **OK**

Změna kódu PIN:

- ▶ **Změnit PIN SIM karty** ▶  zadejte aktuální PIN ▶ **OK** ▶  zadejte nový PIN (čtyřmístný) ▶ **OK**

Oprávnění aplikací

Při stahování aplikace z obchodu Google Play stanovte, ke kterým funkcím nebo datům získá tato aplikace přístup, např. ke kontaktům nebo k vaší poloze.

Oprávnění aplikací ve smartphonu lze zkontrolovat a změnit. Ve správě oprávnění aplikací máte rychlý přístup ke všem oprávněním, které aplikace ve smartphonu získaly.

Oprávnění při instalaci aplikací

Některé aplikace, které se stahují z obchodu Play, vyžadují přístup k určitým datům před instalací. Aplikacím, které byly vyvinuty pro systém Android 6.0 a vyšší, můžete oprávnění přidělit nebo zamítnout teprve při prvním použití.

Aktivace/deaktivace pro aplikace ve smartphonu

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Aplikace** ▶ Zobrazení všech aplikací


Nastavení oprávnění určité aplikace:

- ▶ Zvolte aplikaci, jejíž oprávnění se má změnit ▶ **Oprávnění** . . . zobrazí se všechna oprávnění, která se dané aplikaci týkají ▶ zvolte požadovaná oprávnění ▶ zvolte **Povolit/Nepovolovat**

Oprávnění pro některé funkce lze rovněž omezit jen na dobu, po kterou používáte aplikaci:

- ▶ Klepněte na oprávnění **Poloha** ▶ zvolte **Při používání aplikace**

Podrobné zobrazení oprávnění:

- ▶ Klepněte na možnost  ▶ **Všechna oprávnění**
- ▶ Klepnutím na jednotlivá oprávnění se zobrazí informační text o oprávněních.



Pokud některé aplikaci nepřidělíte nebo odeberete oprávnění, je možné, že přestane řádně fungovat.

Správce oprávnění

Pomocí správce oprávnění lze zkontrolovat, které aplikace mají stejná oprávnění. Lze např. zkontrolovat, které aplikace mají přístup ke kalendáři či kontaktům, a stanovit oprávnění pro aplikace na základě druhů oprávnění.

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Ochrana soukromí** ▶ **Správce oprávnění**

Zobrazí se seznam oprávnění, např. seznam hovorů, kalendář, kontakty, fyzická aktivita, ...

Kontrola, která aplikace mají která oprávnění:

▶ Klepněte na určitý druh oprávnění ... zobrazí se seznam aplikací, které mají tento druh oprávnění; pod nimi se zobrazí aplikace, jimž byl přístup odepřen

Změna oprávnění:

▶ Klepněte na aplikaci ▶ zvolte **Povolit/Zakázat**

Správce zařízení Android

Pokud smartphone ztratíte, lze jej pomocí Správce zařízení Android lokalizovat, prozvonit, zamknout nebo vymazat data.





Zařízení je přihlášeno k účtu Google (→ str. 74)

Je aktivováno zjišťování polohy (→ str. 76).

Aktivace/deaktivace monitorování Správcem zařízení Android:

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Google** ▶ **Najdi moje zařízení** ▶ aktivujte/deaktivujte funkci přepínačem

nebo

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Zabezpečení** ▶ **Najdi moje zařízení** ▶ aktivujte/deaktivujte funkci přepínačem

Vyhledání smartphonu:

- ▶ Zvolte službu, kterou chcete použít pro lokalizaci zařízení, popř. nainstalujte aplikaci a přihlaste se svým účtem Google.
- ▶ Přihlaste se ke zvolené službě svým účtem Google a zkontrolujte, zda se smartphone zobrazuje.



Správce zařízení Android lze nainstalovat rovněž na mobilní zařízení, např. na jiný smartphone nebo tablet (stahuje se z obchodu Google Play).

Účty a zjišťování polohy

Tato část obsahuje mj. informace o vytváření, správě a synchronizaci uživatelských účtů.

Účty

Aby bylo možné používat na více zařízeních osobní údaje, např. kontakty, fotografie nebo e-mailovou schránku, použijte jeden nebo více účtů. Prostřednictvím účtu se synchronizují informace a poskytují se všem přihlášeným zařízením.

Typy účtů

Účet Google

Pro služby společnosti Google, jako je Gmail, Google+ nebo YouTube™ a pro stahování aplikací z obchodu Google Play. Pokud se přihlásíte k účtu Google, se smartphonem se automaticky synchronizují e-maily, kontakty, termíny v kalendáři a jiná data přiřazená tomuto účtu. Pomocí smartphonu lze zřídit nový účet, nebo lze smartphone přihlásit k existujícímu účtu.

E-mailový účet (IMAP nebo POP3)

Pokud pro svou elektronickou poštu nepoužíváte účet Google, musíte smartphone přihlásit ke svému e-mailovému serveru. Podporovány jsou e-mailové servery POP3 a IMAP.

Přesto lze e-maily přijímat a odesílat i pomocí aplikace **Gmail**.



Potřebujete informace o službě, kterou účet využívá, např. adresu serveru, jméno a heslo. Telefon musí být schopen se připojit k internetu prostřednictvím sítě WLAN.

Účet Exchange

Účet Exchange nastavte pro synchronizaci kontaktů, kalendáře, úkolů a e-mailů pomocí aplikace Microsoft Outlook™.

Přidání účtu

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Hesla a účty** ▶ **Přidat účet** ▶ Klepněte na typ účtu, který se má přidat ▶ Zadejte údaje k účtu. Postupujte podle návodu na obrazovce

Odstranění účtu


Při odstranění některého účtu ze systému se rovněž odstraní veškerý příslušný obsah, např. e-maily, kontakty a nastavení.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Hesla a účty** ▶ Klepněte na účet, který se má odstranit ▶ **Odebrat účet**

Synchronizace

Lze stanovit, jak budou aplikace synchronizovat zprávy, e-maily a ostatní aktuální data ve vašem účtu Google.


Standardně se aplikace Google synchronizují automaticky s účtem Google. Automatickou synchronizaci lze pro jednotlivé aplikace Google aktivovat, resp. deaktivovat.

-  Aplikace, které nejsou od společnosti Google, nelze synchronizovat prostřednictvím účtu Google. Popř. naleznete pro tyto aplikace v nabídce nastavení příslušnou položku, která řídí synchronizaci.



Aktivace/deaktivace automatické synchronizace


Nastavení synchronizace pro účet Google:

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Hesla a účty** ▶ Aktivujte/deaktivujte možnost **Automatická synchronizace dat**

-  Deaktivací automatické synchronizace lze prodloužit výdrž akumulátoru. Automatickou synchronizaci opět aktivujte, pokud v ní po nabití akumulátoru chcete pokračovat.



Nastavení synchronizace pro jednotlivé aplikace:

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Hesla a účty** ▶ Zvolte účet ▶ **Synchronizace účtů** ... zobrazí se seznam aplikací Google s okamžikem poslední aktualizace ▶ u každé aktivujte/deaktivujte synchronizaci přepínačem

-  Synchronizaci pro jednotlivé aplikace lze nastavit pouze tehdy, pokud je aktivována automatická synchronizace.

Ruční synchronizace účtu


Při ruční synchronizaci se aktualizují data všech aplikací Google, pokud není aktivována automatická synchronizace. Pokud je aktivována automatická synchronizace, synchronizují se pouze aplikace, jejichž automatická synchronizace není deaktivována.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Hesla a účty** ▶ Synchronizace účtů ▶ Zvolte účet ▶ klepněte na **•••** ▶ **Synchronizovat**



Zjišťování polohy

Aplikace s oprávněním ke **zjišťování polohy** mohou na základě informací o poloze přístroje nabízet lokalizované služby jako např. možnosti odbavení a rovněž informace o dopravní situaci nebo o restauracích v blízkosti.

Aktivace/deaktivace zjišťování polohy

- ▶ Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlé nastavení ▶ klepněte na symbol 



nebo

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Poloha** ▶ Lze funkci zapnout/vypnout přepínačem

Na této stránce lze provést podrobné nastavení pro přístup společnosti Google nebo určitých aplikací k vašim lokalizačním údajům.

Kontrola zjišťování polohy aplikacemi



Kontrola, které aplikace mají momentálně přístup k informacím o poloze nebo jej měly v poslední době.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Poloha** ... u položky **Nedávný přístup** je uveden výpis aplikací, které měly v poslední době přístup k informacím o poloze.



Omezení přístupu aplikací k lokalizačním údajům na dobu jejich používání → str. 72

Správa historie polohy

Při aktivaci historie polohy může Google zjistit polohu smartphonu i tehdy, když není aktivní žádná aplikace Google. Informace o historii polohy se ukládají ve vašem účtu Google pro všechna zařízení, která jsou účtu přiřazena.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Poloha** ▶ **Služby určování polohy** ▶ **Google-Historie polohy**

nebo

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Ochrana soukromí** ▶ **Google-Historie polohy**

Tato stránka je výchozím bodem pro všechny aktivity, které se týkají historie polohy. Lze např. vypnout historii polohy pro jednotlivá nebo všechna zařízení, prohlížet si místa navštívená v určitém období, zobrazit informace o navštívených místech nebo smazat všechny informace o historii polohy.

Informace o historii polohy → [Nápověda Google](#)

Aktivace lokalizační služby pro případy nouze





Lokalizační služba pro případy nouze musí být ve vaší zemi povolena a musí ji podporovat váš mobilní operátor.

Když je lokalizační služba pro případy nouze ELS (Emergency Location Service) aktivována, váš smartphone automaticky odešle v případě nouze vaši polohu záchranářům. Předání lokalizačních údajů se aktivuje při vytočení čísla tísňového volání nebo při odeslání SMS na číslo tísňového volání (např. 112).



Když je lokalizační služba pro případy nouze deaktivována, je přesto možné, že váš mobilní operátor odešle během tísňového volání nebo při zaslání tísňové SMS polohu vašeho smartphonu. Informujte se případně u svého mobilního operátora.

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Poloha** ▶ **Služby určování polohy** ▶ **Lokalizační služba pro případy nouze** ▶ aktivace/deaktivace funkce přepínačem

Zobrazení informací pro poskytovatele první pomoci v případech nouze na zamykací obrazovce → str. 71

Aplikace

Tato část obsahuje mj. informace o správě aplikací.

Podrobné informace o používání aplikací → str. 30

Standardní aplikace

Pokud máte více aplikací s identickými funkcemi, lze zvolit, která aplikace se bude standardně používat pro určitou akci. Pokud jste si např. z obchodu Google Play stáhli jiný kalendář nebo jinou aplikaci pro telefonování, můžete ji nastavit jako výchozí.



Volba výchozí aplikace pro určitou akci

Pokud je pro určitou akci k dispozici více aplikací a není stanovena výchozí aplikace, budete vyzváni k výběru aplikace.

- ▶ Klepněte na aplikaci, kterou chcete použít.
- ▶ Zvolte, zda se pro akci má použít tato aplikace **Pouze jednou** nebo **Vždy**.

Pokud zvolíte **Vždy**, nastaví se tato aplikace jako výchozí pro všechny akce tohoto druhu.

Reset nastavení výchozích aplikací



▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Aplikace** ▶ zobrazení všech aplikací ▶ volba aplikace, u níž při určité akci byla dříve zvolena možnost **Vždy** ▶ **Otevírat ve výchozím nastavení** ▶ **Vymazat výchozí nastavení**



Pokud poté akci znovu zahájíte, zobrazí se opět dotaz, která aplikace se má použít.

Stanovení výchozí aplikace pro často používanou funkci

Pro některé funkce lze výchozí aplikaci nastavit kdykoliv i bez provedení příslušné akce.

- ▶  ▶  **Nastavení ▶ Aplikace ▶ Výchozí aplikace** ... zobrazí se různé funkce ▶ zvolte funkci ... pokud je pro tuto funkci k dispozici více aplikací, zobrazí se ▶ zvolte aplikaci

Změna nastavení určité aplikace

Zkontrolujte aktuální nastavení aplikace a v případě potřeby je změňte.

- ▶  ▶  **Nastavení ▶ Aplikace ▶ Zobrazení všech aplikací ▶ volba aplikace**

To, která nastavení jsou k dispozici, závisí na příslušné aplikaci.

Otevřít

Otevřete aplikaci.

Odinstalovat / Deaktivovat

Odstranění aplikace ze smartphonu / ukončení aplikace → str. 31

Vynutit ukončení

Zastaví aplikaci včetně všech procesů na pozadí. To je účelný krok např. tehdy, když aplikace přestane reagovat nebo běží na pozadí a spotřebovává příliš mnoho systémových prostředků (např. paměti). Aplikaci lze opět spustit z nabídky aplikací.

Oznámení

Stanovení, jak se má pracovat s notifikacemi aplikací (→ str. 28)

Oprávnění

Aplikace nebo systémové zdroje, ke kterým má aplikace přístup (→ str. 72)

Úložiště a mezipaměť

Místo, které aplikace zabírá v interním úložišti.

Uvolnění místa v úložišti: ▶ **Vymazat úložiště**

Vyčištění dočasné paměti aplikace: ▶ **Vymazat mezipaměť**

Mobilní data a Wi-Fi

Objem dat, která aplikace stáhla nebo odeslala prostřednictvím mobilní datové sítě nebo WiFi (→ str. 84).

Čas strávený na zařízení

Doba, po kterou byla aplikace během určitého období používána.

Baterie

Spotřeba kapacity akumulátoru od posledního úplného nabití (→ str. 65).

Otevírat ve výchozím nastavení

Stanovte, jak má aplikace zpracovávat hypertextové odkazy.

Změny nastavení systému

Stanovte, zda aplikace smí měnit nastavení systému.

Zobrazit přes ostatní aplikace

Stanovení toho, zda se tato aplikace při výskytu určité události (např. příchozí hovor) smí zobrazit nad aplikací, kterou právě používáte.

Změny nastavení systému

Stanovte, zda aplikace smí měnit nastavení systému.

Podrobnosti o aplikaci

Zobrazení informací o aplikaci z obchodu Google Play.

Všeobecná nastavení aplikace

Kontrola a změna oprávnění a výchozích hodnot pro aplikaci.

▶  ▶  Nastavení ▶ Aplikace

Výchozí aplikace

Pokud je k dispozici více aplikací se shodnou funkcí, zvolte, která aplikace se má standardně použít (→ str. 77).

Čas strávený na zařízení

Zobrazení doby, po kterou byl smartphone celkem v provozu, a rovněž doby používání jednotlivých aplikací. Alternativně si lze nechat zobrazit, kolik notifikací bylo doručeno nebo jak často byl smartphone odemčen.

Lze nastavit časový limit pro denní využívání jednotlivých aplikací. Po uplynutí časového limitu se aplikaci na zbytek dne uzamkne.

Nepoužívané aplikace



Zobrazí nepoužívané aplikace.

Přístup ke spec. aplikacím

Zahrnuje obsáhlé informace o možnostech přístupu aplikací k datům a systémovým zdrojům.

Reset nastavení aplikace

Odvolání všech provedených změn v nastavení aplikace.

▶  ▶  Nastavení ▶ Aplikace ▶ Zobrazení všech aplikací ▶ klepněte na **•••** ▶ **Obnovit nastavení aplikací**

Síťová spojení

Tato část obsahuje informace o mobilních sítích, WiFi, spotřebě dat, Bluetooth, NFC, VPN a tetheringu.

Smartphone se může připojit k mobilními telefonními sítím, sítím WiFi a jiným zařízením prostřednictvím technologie Bluetooth a NFC.

Mobilní telefonní síť

Aby bylo možné se smartphonem telefonovat v mobilní telefonní síti, potřebujete SIM kartu mobilního operátora. To, které služby jsou k dispozici a za jakých podmínek, je uvedeno ve smlouvě s mobilním operátorem.

Do smartphonu lze vložit dvě SIM karty, tzn. souběžně používat dvě mobilní telefonní sítě.

Aktivace/deaktivace mobilních dat

Stanovte, zda se při nedostupnosti sítě WiFi smí použít rovněž mobilní datové přenosy.

- ▶ Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlé nastavení ▶ klepněte na symbol ↓↑

nebo

- ▶  ▶  Nastavení ▶ Mobilní síť ▶ Mobilní data aktivace/deaktivace přepínačem

Přizpůsobení nastavení

- ▶  ▶  Nastavení ▶ Mobilní síť



Pokud jsou do smartphonu vloženy dvě SIM karty, obsahuje stránka záložku pro každou SIM kartu ▶ popř. zvolte vhodnou záložku.

Roaming

Povolení, aby smartphone přenášel data po mobilních sítích jiných operátorů, když se zdržujete v oblasti, v níž síť vašeho operátora není dostupná.



V závislosti na smlouvě s mobilním operátorem může být datový roaming samostatně zpoplatněn.

Využití dat aplikací

Zobrazí celkový objem využití dat a rozložení mezi jednotlivé aplikace.

Limit dat a upozornění

Stanovte limit spotřeby dat, při kterém se zobrazí výstraha (→ str. 85).

Volání přes síť 4G

Zlepšete kvalitu hovoru a další komunikaci.

Preferovaný typ sítě

Zvolte preferovaný standard mobilní sítě, např. 2G, 3G, 4G, 5G. Standardně smartphone používá co nejlepší dostupnou síť.

Telefonování přes WiFi (v závislosti na mobilním operátorovi)

Telefonování prostřednictvím WiFi

Vybírat síť automaticky

Standardně probíhá výběr mobilní telefonní sítě automaticky.

Vlastní výběr sítě: ▶ Vypněte funkci ▶ zvolte operátora z dostupných sítí.

Volba sítě

Zvolte mobilní síť ručně.

Názvy přístupových bodů

Na základě těchto nastavení může váš mobilní operátor správně stanovit IP adresu pro váš smartphone zařízení a vytvořit pro něj zabezpečené spojení.

Použití dvou SIM karet

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **SIM karty** ... Zobrazí se rozpoznané SIM karty ve slotu 1 a 2.

Odstavení SIM karty z provozu / uvedení do provozu: ▶ Aktivace/deaktivace přepínačem

Zobrazení informací:

▶ Klepněte na některou položku ... zobrazí se název SIM karty, barva, která se pro kartu používá, mobilní operátor a telefonní číslo. Název a barvu zobrazení lze měnit.

Stanovení preferované SIM karty pro následující funkce:

• **Mobilní data**

Pro mobilní datové přenosy lze použít pouze jednu SIM kartu.

• **Povolit hovory**

Lze stanovit, že jedna ze SIM karet se bude používat pro všechny odchozí hovory, nebo lze před každým hovorem zobrazit dotaz, která SIM karta se má použít.

• **Zprávy SMS**

Lze stanovit, že některá ze SIM karet se použije pro odesílání SMS zpráv.




Pokud vložíte novou SIM kartu nebo vyměníte vloženou SIM kartu, musíte popř. toto přiřazení provést znovu.

WiFi

Připojte smartphone k některé síti WiFi a využijte toto připojení k přenosu dat nebo surfování po internetu.


Pokud je smartphone v dosahu registrované sítě WiFi a má-li zapnutou funkci WiFi, spojení se naváže automaticky.


Zapnutí/vypnutí funkce WiFi

- Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlé nastavení ► klepněte na symbol WiFi 



nebo


-  ►  **Nastavení** ► **Wi-Fi** ► Spínačem aktivujte/deaktivujte možnost **použití WiFi**

Pokud je aktivována funkce WiFi, zobrazí se ve stavovém řádku symbol  a název sítě WiFi, do které je telefon připojen. Tento symbol znázorňuje sílu signálu ve čtyřech stupních.

-  Deaktivací funkce WLAN, pokud ji nepoužíváte, lze prodloužit výdrž akumulátoru. Síť WLAN je v letovém režimu deaktivována.

Připojení k síti WLAN

-  ►  **Nastavení** ► **Wi-Fi** ... Zobrazí se všechny sítě WiFi v dosahu.

Sítě, které jsou zabezpečeny heslem, mají vedle svého názvu symbol zámku . Síť bez symbolu zámku jsou otevřené přístupové body.




- Klepněte na požadovanou síť WiFi ►  zadejte heslo sítě ► **Připojit** ... při úspěšném připojení se pod názvem sítě zobrazí **Připojené**

Sítě WiFi, které jsou ve smartphonu registrovány, se zobrazují na konci seznamu u položky **Uložené sítě**, i když jsou mimo dosah a telefon do nich není připojen.

Zobrazení uložených sítí WiFi: ► **Uložené sítě**



Přidání dalších sítí WiFi

Sítě WiFi, které mají skrytý identifikátor sítě (SSID) nebo nejsou v dosahu se v seznamu sítí WiFi nezobrazují. Přesto je lze uložit se jménem a heslem. Pokud je síť WiFi v dosahu, telefon se do ní připojí.

-  ►  **Nastavení** ► **Wi-Fi** ► Popř. posuňte zobrazení dolů ► **Přidat síť** ►  Zadejte identifikátor sítě (SSID) a bezpečnostní údaje ► **Uložit** ... síť se zahrne do seznamu **Uložené sítě**



Odstranění sítě WiFi

Pokud se smartphone k uložené síti WiFi nemá automaticky připojovat, lze ji ze seznamu uložených sítí odstranit.

-  ►  **Nastavení** ► **Wi-Fi** ► **Uložené sítě** ► Klepněte na uloženou síť, která se má odstranit ► **Odstranit**




Sdílení WiFi

Svůj přístup k WiFi síti můžete rychle sdílet s přáteli.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Wi-Fi** ▶ Klepněte na síť WiFi, kterou chcete sdílet ▶ **Sdílet** ▶ Potvrďte identitu otiskem prstu nebo použijte aktuální metodu odemčení displeje ... zobrazí se heslo v podobě čitelného textu a jako QR kód




Tento kód můžete poskytnout přátelům k ofotografování nebo sejmutí, aby se mohli připojit k vaší síti WiFi.

Zobrazení podrobností o WiFi

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Wi-Fi** ▶ Klepněte na název sítě WiFi, ke které je telefon připojen ... Zobrazí se informace o připojení, např. stav připojení, intenzita signálu, přenosová rychlost
- Změna nastavení sítě: ▶ Klepněte na 

Konfigurace připojení

Přizpůsobte nastavení sítě požadavkům sítě WiFi, k níž se má telefon připojit.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Wi-Fi** ▶ Klepněte na název sítě ▶ klepněte na možnost  ▶ vedle **Rozšířené možnosti** klepněte na šipku dolů ...

Používání zpoplatněných sítí

Pokud má vaše síť stanoven datový limit, lze takovou síť WiFi považovat za zpoplatněnou. V tom případě máte lepší přehled o využívání dat při stahování a při používání aplikací.

- ▶ Klepněte na **Použití sítě** ▶ zvolte možnost **Využívat jako „zpoplatněnou službu“**.


Proxy


Pokud se připojení k síti WiFi navazuje prostřednictvím serveru proxy:

Ruční zadání dat serveru proxy:

- ▶ U položky **Proxy** zvolte možnost **Ruční** ▶  zadejte údaje ▶ **Uložit**


Automatická konfigurace serveru proxy:

- ▶ U položky **Proxy** zvolte možnost **Autom. konfigurace proxy** ▶  zadejte adresu URL souboru PAC ▶ **Uložit**

 Na základě souboru s automatickou konfigurací serveru proxy (souboru PAC) může webový prohlížeč automaticky vyhledat vhodný server proxy pro požadovanou adresu URL.

DHCP

Pokud v síti WLAN není aktivní server DHCP:

- ▶ U položky **Nastavení IP adresy** zvolte možnost **Statická** ▶  Zadejte údaje pro konfiguraci sítě ▶ **Uložit**

Rozšířená nastavení WiFi

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Nastavení Wi-Fi** ▶ Zvolte možnost . . .

Automatická aktivace WiFi v dosahu uložených sítí. Musí být aktivováno zjišťování polohy.

- ▶ **Zapínat Wi-Fi automaticky** aktivace/deaktivace přepínačem

Zobrazení výkonné veřejné sítě.

- ▶ **Oznamovat veřejné sítě** aktivace/deaktivace přepínačem

Digitální certifikáty slouží k identifikaci smartphonu pro přístup do sítě WiFi. Pokud nejsou k dispozici všechny potřebné certifikáty, lze nainstalovat další certifikáty.

- ▶ **Instalace certifikátů** ▶ Zvolte zdroj pro certifikát

Navázání spojení mezi smartphonem a ostatními zařízeními podporujícími standard WiFi Direct.

- ▶ **Wi-Fi Direct** . . . Zobrazí se zařízení podporující standard WiFi Direct nebo skupiny, které jsou v dosahu ▶ zvolte požadované zařízení nebo skupinu

Spotřeba dat



Spotřeba dat je množství dat, která smartphone odešle nebo stáhne za určitou dobu prostřednictvím mobilního datového připojení nebo sítě WiFi. Většina tarifů zahrnuje omezení objemu přenesených dat. Aby nevznikly další náklady, lze spotřebu dat u smartphonu zkontrolovat a popř. omezit.

Kontrola spotřeby dat

Spotřebu dat pro mobilní síť a WiFi lze kontrolovat odděleně.

Mobilní telefonní síť



Spotřeba dat v mobilní telefonní síti se zobrazuje jako pruhový graf pro určité období se zřetelem na limit výstrahy pro využití mobilních dat.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Mobilní síť** ▶ **Využití dat aplikací** . . . Zobrazí se další informace, např. které aplikace se podílí na spotřebě dat.

Zobrazení jiného období:

- ▶ Klepněte na šipku vedle zobrazeného období ▶ zvolte období

WiFi

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Využití dat přes Wi-Fi** . . . Zobrazí se objem dat přenesených po síti WiFi za nastavené období. Pod ním se zobrazí výpis aplikací, které využily datové přenosy po síti WiFi spolu s množstvím přenesených dat.



Zobrazení jiného období:

- ▶ Klepněte na šipku vedle zobrazeného období ▶ zvolte období

Stanovení limitu a výstrahy pro spotřebu mobilních dat




Stanovení cyklu měření spotřeby dat

Spotřeba dat se měří v měsíčních cyklech, které standardně začínají prvního dne každého měsíce. Pokud se zúčtovací období vašeho mobilního operátora liší, lze zde zvolit jiný den jako počátek období.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Mobilní síť** ▶ **Limit dat a upozornění** ▶ **Cyklus využití dat aplikacemi** ▶ **Nastavení dne kolečkem** ▶ **Nastavit**

Zadání výstrahy pro spotřebu dat

Zadejte maximální objem dat, který váš operátor poskytuje jako datový limit. Při dosažení nastaveného limitu spotřeby dat se využívání mobilních dat automaticky deaktivuje. Obdržíte notifikaci

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Mobilní síť** ▶ **Limit dat a upozornění** ▶ aktivujte funkci **Nastavit upozornění na data** přepínačem ▶ **OK**
- ▶ Klepněte na **Limit dat** ▶ popř. přepněte mezi megabyty a gigabyty ▶  změňte hodnotu ▶ **Nastavit** ... limit se zadá do grafu **Využití dat aplikací**.

Opětovná aktivace využívání mobilních dat:




- ▶ Deaktivujte funkci **Nastavit limit dat** přepínačem ▶ **OK**



Další datové přenosy mohou být samostatně zpoplatněny.



Nastavení výstrahy při využívání dat

Stanovte hodnotu spotřeby dat, při které si přejete obdržet výstrahu.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Mobilní síť** ▶ **Limit dat a upozornění** ▶ Aktivujte funkci **Nastavit upozornění na data** přepínačem
- ▶ Klepněte na **Upozornění na data** ▶  změňte hodnotu ▶ popř. přepněte zobrazení hodnoty mezi megabyty a gigabyty ▶ **Nastavit** ... při dosažení stanoveného objemu dat obdržíte notifikaci.

Aktivace/deaktivace režimu úspory dat

Při aktivaci režimu úspory dat se mobilní datové připojení omezí. Většina aplikací a služeb může na pozadí stahovat data pouze prostřednictvím WiFi.

- ▶ Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlé nastavení ▶ klepněte  ( = aktivováno)



Omezení datových přenosů na pozadí může snížit výkon některých aplikací. Např. až do příštího otevření aplikace neobdržíte žádné notifikace.

Další opatření pro snížení spotřeby dat



Vypnutí automatické synchronizace

Pokud je automatická synchronizace aktivována, data aplikací se automaticky aktualizují, např. kontakty nebo termíny.

Deaktivace automatických synchronizací: → str. 75

Deaktivace roamingu

Pokud není síť vašeho mobilního operátora dostupná, může smartphone díky roamingu použít síť jiných mobilních operátorů.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Mobilní síť** ▶ Aktivujte/deaktivujte požadovanou možnost přepínačem vedle **Roaming**




Roaming může znamenat dodatečné náklady, ale na některých místech je to jediná možnost navázání připojení k internetu.

Bluetooth

Smartphone může navázat spojení s jiným zařízením pomocí standardu Bluetooth.


Pokud některé zařízení podporující Bluetooth používáte poprvé, je třeba je nejdříve spárovat se smartphonem, aby mezi oběma zařízeními bylo možné zabezpečené spojení. Poté se spojení naváže automaticky.

Aktivace/deaktivace Bluetooth

- ▶ Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlé nastavení ▶ klepněte na symbol Bluetooth 

nebo

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Bluetooth** ▶ **Použit Bluetooth** aktivace/deaktivace přepínačem

Je-li funkce Bluetooth aktivovaná, zobrazí se ve stavovém řádku symbol .





Smartphone je viditelný pro všechna zařízení s funkcí Bluetooth, která jsou v blízkosti.

Deaktivací funkce Bluetooth, pokud ji nepoužíváte, lze prodloužit výdrž akumulátoru. Bluetooth se v letovém režimu deaktivuje.

Spárování

Než připojíte smartphone prostřednictvím technologie Bluetooth, musíte nejdříve provést spárování obou zařízení. Po provedení takového spárování si zařízení ponechají tento stav, dokud spárování nezrušíte.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Bluetooth** ▶ **Spárovat nové zařízení** ... Zobrazí se dostupná zařízení Bluetooth v okolí ▶ klepněte na název požadovaného zařízení Bluetooth ▶ při dokončení spárování postupujte podle pokynů na obrazovce ... po úspěšném spárování se zařízení objeví v seznamu **Dříve připojeno**



Pokud budete vyzváni, zadejte zobrazenou identifikaci. Pokud se identifikace nezobrazí, vyzkoušejte běžné identifikace jako 0000 nebo 1234 nebo si přečtete dokumentaci zařízení Bluetooth.

Změna názvu připojených zařízení Bluetooth nebo zrušení spárování




- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Bluetooth** ▶ Vedle připojeného zařízení klepněte na 

Změna názvu: ▶  ▶  Zadejte název zařízení ▶ **Přejmenovat**

Zrušení spárování: ▶ **Zapomenout**




Povolení funkcí pro připojená zařízení

Povolení přístupu k vašim kontaktům, vaší SIM kartě nebo přístupu na internet prostřednictvím vašeho telefonu pro jiná zařízení prostřednictvím Bluetooth.



- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Bluetooth** ▶ Vedle připojeného zařízení klepněte na  ▶ **Přístup k internetu / Sdílení kontaktů / Přístup k SIM kartě** aktivace/deaktivace přepínačem

Změna názvu telefonu při připojení pomocí Bluetooth

Pro ostatní zařízení podporující Bluetooth je smartphone viditelný pod názvem Gigaset GX4. Tento název lze změnit.


- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Bluetooth** ▶ **Název zařízení** ▶  Zadejte nový název telefonu ▶ **Přejmenovat**

Zobrazení informací o přenosu dat



- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Bluetooth** ▶ **Přijaté soubory** ... Zobrazí se data přijatá prostřednictvím Bluetooth


Letový režim

V letovém režimu se deaktivuje WiFi, mobilní telefonní síť a Bluetooth.

- Posuňte dva prsty ze stavového řádku dolů ... zobrazí se rychlé nastavení ► klepněte na symbol Letový režim 

nebo

-  ►  **Nastavení** ► **Další síť a připojení** ► **Režim Letadlo** ► aktivujte/deaktivujte letový režim přepínačem

Je-li funkce Letový režim aktivovaná, zobrazí se ve stavovém řádku symbol .

Virtuální privátní síť (VPN)

Pomocí virtuální privátní sítě (VPN) lze smartphone připojit do soukromé nebo firemní sítě. Pokud jste na cestách a máte přístup k síti WiFi, lze připojení VPN použít pro surfování zabezpečení proti odposlechu, bezplatné telefonování ze své pevné telefonní linky nebo pro přístup do své e-mailové schránky nebo k datům ve firemní síti.







V soukromé nebo firemní síti je zřízen server VPN.

Na smartphonu je nainstalován klient VPN. Pro nastavení připojení po VPN jsou zapotřebí konfigurační údaje sítě VPN.







Pro síť VPN, ke které chcete smartphone připojit, možná budete potřebovat jiného klienta VPN. V obchodu Google Play jsou k dispozici různé aplikace pro VPN. Pokud jste nainstalovali aplikaci pro VPN, proběhne konfigurace prostřednictvím této aplikace.

Přidání VPN




-  ►  **Nastavení** ► **Další síť a připojení** ► **Síť VPN** ► klepněte na  ►  zadejte konfigurační údaje ► **Uložit**

Připojení k síti VPN




-  ►  **Nastavení** ► **Další síť a připojení** ► **Síť VPN** ... zobrazí se seznam uložených sítí VPN ► zvolte VPN ►  **Uživatelské jméno** a zadejte **Heslo** ► **Připojit**

Pokud je smartphone připojen do sítě VPN, zobrazuje se ve stavovém řádku symbol .

Odpojení od sítě VPN

-  ►  **Nastavení** ► **Další síť a připojení** ► **Síť VPN** ► vedle odpojované sítě VPN klepněte na možnost  ► deaktivujte VPN přepínačem

Smazání VPN

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Další sítě a připojení** ▶ **Sít VPN** ... Zobrazí se seznam nastavených sítí VPN ▶ vedle sítě VPN, která se má smazat, klepněte na možnost  ▶ **Zapomenout**

Úprava nastavení VPN


- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Další sítě a připojení** ▶ **Sít VPN** ▶ vedle sítě VPN, jejíž nastavení se má upravit, klepněte na symbol  ▶  upravte nastavení VPN ▶ **Uložit**



Pokud používáte aplikaci VPN, tato aplikace se otevře a poté můžete provést požadované změny.

Aktivace/deaktivace trvale aktivní sítě VPN

V některých sítích VPN zůstává smartphone trvale připojen, i když je připojení po VPN neaktivní. To může být užitečné, pokud se pohybujete mezi nezabezpečenými veřejnými sítěmi WiFi.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Další sítě a připojení** ▶ **Sít VPN** ▶ vedle sítě VPN, jejíž nastavení se má upravit, klepněte na symbol  ▶ **Trvalá síť VPN** proveďte aktivaci/deaktivaci přepínačem ▶ **Uložit**

Obdržíte notifikaci, že je zapnutá trvale aktivní síť VPN a rovněž při přerušení připojení k trvale aktivní síti VPN.



Pokud jste síť VPN nastavili pomocí aplikace, možnost **Trvalá síť VPN** se nezobrazuje.

Tethering pomocí WiFi hotspotu, Bluetooth, USB nebo ethernetu

Pomocí mobilního přístupového bodu WiFi, tetheringu Bluetooth nebo USB lze datové připojení smartphonu sdílet s jinými zařízeními. Připojení smartphonu lze například využít k surfování po internetu na notebooku.



Připojení pomocí přístupového bodu nebo tetheringu může být zpoplatněno. V případě potřeby se obraťte na svého mobilního operátora.


Přístupový bod a tethering mohou silně zvýšit vytížení akumulátoru.

- ▶ Během využití přístupového bodu a tetheringu připojte smartphone k elektrickému napájení.
- ▶ Přístupový bod přístupový bod nebo tethering již nepotřebujete, deaktivujte je.

Aktivace nebo deaktivace WiFi hotspotu



Nastavte smartphone jako WiFi hotspot.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Hotspot a tethering** ▶ **Wi-Fi hotspot** ▶ Aktivujte/deaktivujte funkci **Použít hotspot sítě Wi-Fi** přepínačem

Když je hotspot aktivován, zobrazuje se ve stavovém řádku symbol .

Úprava nastavení WiFi hotspotu

Lze změnit název sítě, zabezpečení, heslo a kmitočtové pásmo pro přístupový bod.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Hotspot a tethering** ▶ **Wi-Fi hotspot** ▶ Zvolte požadovanou možnost a přizpůsobte ji

Připojení zařízení k WiFi hotspotu

Pro připojení je zapotřebí název a heslo k přístupovému bodu. Název se zobrazuje u položky **Název hotspotu**. Zobrazení hesla:

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Hotspot a tethering** ▶ **Wi-Fi hotspot** ▶ Klepněte na **Heslo hotspotu** ... zobrazí se heslo

Připojení druhého zařízení k přístupovému bodu:

- ▶ Otevření seznamu se sítěmi WiFi v dosahu ▶ zvolte síť se síťovým identifikátorem přístupového bodu ▶ zadejte heslo přístupového bodu ▶ připojte zařízení.

Nastavení a použití Bluetooth tetheringu



Sdílení připojení k internetu pomocí technologie Bluetooth s jinými zařízeními.



Je aktivováno mobilní datové připojení → str. 80

- ▶ Spárujte smartphone a zařízení, se kterým chcete sdílet připojení k internetu (→ str. 87)
- ▶ Druhé zařízení nastavte tak, aby vytvořilo síťové připojení prostřednictvím Bluetooth. Přečtěte si návod k použití příslušného zařízení.

Zpřístupnění/ukončení internetového připojení telefonu pomocí Bluetooth tetheringu:

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Hotspot a tethering** ▶ Aktivujte/deaktivujte funkci **Připojení přes Bluetooth** přepínačem ... Nyní se můžete s druhým zařízením připojit k internetu

Nastavení a použití USB tetheringu

Sdílení internetového připojení s jiným zařízením pomocí kabelu USB



Je aktivováno mobilní datové připojení → str. 80

- ▶ Připojte smartphone kabelem USB k jinému zařízení ▶ otevřete notifikaci o připojení USB ▶ zvolte **Připojení přes USB**

Aktivace/deaktivace USB tetheringu

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Hotspot a tethering** ▶ Aktivujte/deaktivujte funkci **Připojení přes USB** přepínačem ... Nyní se můžete s druhým zařízením připojit k internetu



USB tethering se deaktivuje při odpojení kabelu USB.

USB tethering není dostupný na počítačích Mac.

Nastavení a použití tetheringu prostřednictvím ethernetu

Sdílení internetového připojení pomocí adaptéru USB-ethernet s připojovacím kabelem RJ45 jiného přístroje.



Je aktivováno mobilní datové připojení → str. 80

- ▶ Připojte smartphone adaptérem USB-ethernet k jinému zařízení ▶ otevřete notifikaci o připojení USB ▶ zvolte **Tethering ethernetu**

Aktivace/deaktivace tetheringu prostřednictvím ethernetu

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **Hotspot a tethering** ▶ Aktivujte/deaktivujte funkci **Tethering ethernetu** přepínačem ... Nyní se můžete s druhým zařízením připojit k internetu



Tethering ethernetu se při odpojení adaptéru USB-ethernet deaktivuje.

Tethering ethernetu není k dispozici na počítačích Mac.

System

Následující části obsahují informace o aktualizaci systému, zálohování a obnovení systému a obnovení továrního nastavení smartphonu.

Datum a čas

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ **System** ▶ **Datum a čas ...**

Automatické nastavení

Automatické nastavení data a času prostřednictvím časového serveru.

- ▶ Klepněte na **Nastavit čas automaticky** ▶ zvolte požadovanou možnost (sít nebo GPS) nebo: ▶ Vypněte a nastavte datum a čas ručně

Ruční nastavení

- ▶ **Datum** ▶ Zvolte datum kalendáři ▶ **Potvrdit**
- ▶ **Čas** ▶ Zvolte čas ▶ **Potvrdit**

Nastavení časového pásma

Standardně se časové pásmo nastavuje automaticky. Volba časového pásma:

- ▶ Deaktivujte přepínač vedle **Nastavit časové pásmo automaticky** ▶ klepněte na **Časové pásmo** ▶ zvolte časové pásmo ze seznamu

Nastavení časového pásma podle polohy

Časové pásmo lze nastavit automaticky podle aktuální polohy:



GPS je aktivována → str. 76

- ▶ Aktivujte spínač vedle **Použít polohu k nastavení časového pásma**

Nastavení formátu času a data

Použití formátu času a data podle nastavené země (→ str. 62).

- ▶ Aktivujte spínač vedle **Používat zdejší výchozí formát**

nebo

Zobrazení času ve 24hodinovém formátu (např. 18:30) / 12hodinovém formátu (např. 6.30 odpo.).

- ▶ Aktivujte/deaktivujte spínač vedle **Používat 24hodinový formát**

Aktualizace systému


Ve výchozím nastavení smartphone automaticky kontroluje dostupnost nových aktualizací systému (verzí Androidu). Tento proces lze spustit také ručně.


Kontrola verze systému Android

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Informace o telefonu** ... Aktuální verze se zobrazuje u položky **Verze systému Android**

Stahování aktualizace systému

Standardně budete upozorněni na dostupnost nové aktualizace systému pro smartphone.



 Úroveň nabití smartphonu musí být alespoň 20 %.

-  Aktualizace systému může mít vysokou spotřebu dat.
Před instalací zkontrolujte úroveň nabití smartphonu (→ str. 65). Případně připojte smartphone k elektrickému napájení a k síti WiFi.

Instalace aktualizace systému po obdržení notifikace

- Obrazovka není uzamčená: ▶ přejít z notifikační lišty dolů ▶ klepněte na notifikaci
Obrazovka je uzamčená: ▶ dvojitě poklepání na notifikaci na uzamykací obrazovce
Spuštění instalace: ▶ klepněte na **Stáhnout**

Instalace aktualizace systému bez obdržení notifikace

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Bezdrátová aktualizace** ▶ **Zkontrolovat aktualizace** ...
Provede se kontrola systému




Pokud existuje aktuálnější verze: ▶ klepněte na **Stáhnout**

Když je nová verze stažena, obdržíte notifikaci.

- ▶ Instalace aktualizace systému

Nastavení aktualizací systému

Pro aktualizaci systému lze provést různá nastavení:

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Bezdrátová aktualizace** ▶ Klepněte na možnost  ▶ **Nastavení**

Lze provést následující nastavení:

- Jak často se mají automaticky vyhledávat nové verze.
- Aktualizace systému se má provést pouze tehdy, pokud je smartphone připojen do sítě WiFi.
- Aktualizace systému se smí stahovat automaticky.

Na této stránce je k dispozici Nařízení o ochraně osobních údajů a Prohlášení o udělení souhlasu.

Zálohování a obnovení systému

Zálohování dat a nastavení

Zálohování dat spojeným s jedním nebo více účty Google pomocí zálohovací služby systému Android. Pokud vyměníte smartphone nebo pokud musíte vymazat data, lze data z každého dříve zazálohovaného účtu Google obnovit.

Zálohují se následující data:

- Nastavení kalendáře Google
- Síť WiFi a hesla
- Tapety obrazovky
- Nastavení Gmailu
- Aplikace instalované z obchodu Google Play (zálohované v aplikaci Obchod Play)
- Nastavení displeje, např. jas a přechod do režimu spánku
- Nastavení jazyka a zadávání
- Datum/čas
- Nastavení a data aplikací cizích poskytovatelů, která se u různých aplikací liší



Zálohovací službu systému Android nevyužívají všechny aplikace. U některých aplikací je možné, že se nezazálohují a neobnoví všechna data.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **System** ▶ **Záloha** ▶ Aktivace/deaktivace funkce **Google One-Back-up** přepínačem

Resetování nastavení sítě

Resetování nastavení WiFi, mobilní sítě a Bluetooth.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **System** ▶ **Možnosti resetu** ▶ **Resetování nastavení sítě** ▶ **Resetování nastavení sítě**

Reset nastavení aplikace

Resetování nastavení aplikací jako deaktivace, notifikace a standardní nastavení. Všechny aplikace zůstanou nainstalované.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **System** ▶ **Možnosti resetu** ▶ **Obnovit nastavení aplikací** ▶ **Obnovit aplikace**



Smart Touch

Smart Touch je inteligentní průvodce, s jehož pomocí lze zobrazovat funkce nad všemi aplikacemi. Tyto funkce se ovládají ovladačem Smart Touch Ball.

Aktivace průvodce Smart Touch:

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Smart Touch** ▶ aktivujte **Smart Touch** přepínačem

Konfigurace průvodce Smart Touch:

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Smart Touch** ▶ zvolte **režim gest** nebo **režim nabídky**

Režim gest: ▶ Personalizované funkce se spouštějí jednotlivým klepnutím, poklepáním nebo přidržením ovladače Smart Touch Ball.

Režim nabídky: ▶ Personalizované funkce se spouštějí 5 libovolnými tlačítky.

Nastavení při volbě možnosti **režim gest**:

- ▶ Zvolte požadované funkce pro akce **jednotlivé klepnutí, poklepání a přidržení**.

Nastavení při volbě možnosti **režim nabídky**:

- ▶ Zobrazí se pět libovolně přiřaditelných tlačítek ▶ klepněte na tlačítko ▶ zvolte požadovanou funkci ze seznamu.

nebo

- ▶ Klepněte na možnost **Aplikace** ▶ zvolte požadovanou aplikaci ze seznamu.

Nastavení viditelnosti ovladače Smart Touch Ball:

- ▶ Aktivujte/deaktivujte možnost **Automatické skrytí po třech sekundách nepoužívání**.

Odstraňování závad

I u smartphonu se může stát, že něco nebude fungovat tak, jak má.

Následující části obsahují informace o odstraňování závad.

Restartování smartphonu

Pokud aplikace nebo jiné funkce přestanou fungovat správně nebo obrazovka smartphonu přestane reagovat, restartujte smartphone.



- ▶ Stiskněte **tlačítko zapnutí/vypnutí** a podržte je nejméně 10 sekund stisknuté ... smartphone se restartuje

Obnovení továrního nastavení smartphonu

Pokud nelze závadu odstranit jinak, lze obnovit tovární nastavení smartphonu. Poté je nutné smartphone znovu nastavit.



Při obnovení továrního nastavení se interní paměť se všemi osobními údaji vymaže. Stažené aplikace, hudba, fotografie atd. se vymažou a přihlášení k účtu Google se zruší.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Možnosti resetu** ▶ **Vymazat data (tovární reset)** ▶ **Vymazat všechna data**

Smartphone se restartuje. Poté znovu proveďte nastavení smartphonu (→ str. 11).

Otázky a odpovědi (FAQ)

Tato část obsahuje odpovědi na běžné dotazy týkající se smartphonu a popisuje způsoby řešení problémů.

Pokud žádné z popsaných řešení problémů nevyřeší, obraťte se na servisní středisko společnosti Gigaset.

Proč nelze smartphone zapnout?

Do smartphonu není vložen akumulátor. Vložte akumulátor (→ str. 11).

Akumulátor smartphonu není dostatečně nabitý nebo je hluboce vybitý. Pokud nabití akumulátoru klesne pod minimální úroveň, smartphone se automaticky vypne. Opět akumulátor baterii.

Proč se akumulátor tak rychle vybíjí nebo jej nelze dobít?

Nabíjejte akumulátor alespoň 2 hodiny. Mějte na paměti, že akumulátor dosáhne plné kapacity až po několikerém nabití.

Proč se SIM karta nevejde do slotů?

Smartphone podporuje formát NanoSIM. Pokud má vaše SIM karta jiný formát (např. MicroSIM), kontaktujte svého mobilního operátora a nechte si kartu SIM vyměnit za NanoSIM.

Proč se na stavovém řádku nezobrazuje dobrý mobilní signál nebo se nezobrazuje žádný signál?

Pokud se nacházíte v místě se špatným pokrytím, nelze vytvořit dobrý mobilní signál. Pokud není nalezen žádný mobilní signál, může se jednat o nedostatečné pokrytí signálem, nesprávně vloženou kartu SIM nebo neaktivní smlouvu s mobilním operátorem. Přesuňte se na místo s lepším pokrytím signálem, zkontrolujte, zda je karta SIM ve smartphonu správně vložena, nebo kontaktujte svého mobilního operátora.

Proč dotyková obrazovka přestává reagovat při dotyku?



Operační systém smartphonu možná zatusl. Restartujte smartphone (→ str. 96).

Proč slyším druhého účastníka hovoru jen tiše nebo přerývaně?

Pokud druhého účastníka hovoru slyšíte příliš slabě, zvýšte hlasitost tlačítkem hlasitosti +. Pokud není druhému účastníkovi hovoru zřetelně rozumět, může to být způsobeno špatným mobilním signálem na vaší straně i jeho straně. Zkontrolujte signál mobilního telefonu na stavovém řádku a v případě potřeby se přesuňte na místo s lepším pokrytím signálem.

Jak najdu určité nastavení ve smartphonu?

Smartphone je vybaven užitečnou funkcí vyhledávání:

▶  ▶  **Nastavení** ▶ Zadejte hledaný výraz do vyhledávacího řádku nahoře.

Jak lze nastavit jas displeje?

Otevřete rychlé nastavení a upravte jas.



Jas lze upravit také v nastavení:

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Displej** ▶ **Úroveň jasu**

Více informací naleznete v příslušné části (→ str. 62).

Jak mohu nastavit vyzvánění, zvuky notifikací nebo vibrace?

Různé zvuky smartphonu lze upravit v nastavení:

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Zvuk** ▶ Zvolte kategorii (telefon, notifikace, alarmy) ▶ zvolte vyzvánění ▶ **OK**

Více informací naleznete v příslušné části (→ str. 64).

Proč se neukládají fotografie a videa?

Úložiště smartphonu může být plné. Zkontrolujte dosud dostupný prostor v úložišti (→ str. 67) nebo rozšiřte úložný prostor pomocí paměťové karty (→ str. 9).

Jak mohu do smartphonu nainstalovat další aplikace?

Další aplikace lze do smartphonu nainstalovat prostřednictvím aplikace **Obchod Play**. Pro využití **Obchodu Play** je zapotřebí účet Google.

Na co musím dbát, pokud chci smartphone prodat nebo zlikvidovat?

Ve smartphonu mohou být uloženy osobní údaje, jako jsou fotografie, hesla a fotografie. Před likvidací nebo předáním další osobě vymažte ze svého telefonu veškeré osobní údaje. To lze provést obnovením továrního nastavení telefonu (→ str. 67).

Příloha

Zákaznický servis

Při problémech s mobilním telefonem se obraťte na prodejce výrobků Gigaset nebo na zákaznický servis společnosti Gigaset.

Tam lze rovněž zakoupit originální příslušenství (např. akumulátory, nabíječku).

Nápovědu naleznete na adrese www.gigaset.com/service

Záruka

Zákaznický servis

Naše podpora na internetu:

www.gigaset.com

www.gigaset.com/service

Hotline linka: +420 23303 2727

Záruční podmínky jsou uvedeny na Záručním listu, který je součástí dodávky přístroje. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodborným zacházením, opotřebením nebo zásahem třetí osoby. Záruka nezahrnuje spotřební materiály a nepokrývá nedostatky, které jen nepatrně ovlivňují hodnotu nebo použitelnost přístroje.

Servis pro ČR

Při poruše přístroje se obraťte na:

Servisní středisko Micos spol. s.r.o.

Osobní příjem oprav (Micos spol. s.r.o.):

Modřice, Masarykova 118, 664 42

Olomouc, Sokolská 22, 772 00

Praha, Čajkovského 33, 130 00

Prostějov, Žižkovo nám. 11, 796 01

Adresa pro zaslání oprav (Micos spol. s.r.o.):

Modřice, Masarykova 118, 664 42

Otevírací doba servisního střediska a sběrných míst je pondělí – pátek 8 – 16:30 hodin.

V zemích, v nichž není prodej zajištěn autorizovanými prodejci, nejsou poskytovány žádné servisní služby.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Ze záruky je rovněž vyloučeno poškození akumulátoru přebíjením nebo nedodržením speciálních návodů pro zacházení s akumulátory v návodu k obsluze.
- 3) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud se jedná o normální opotřebení, pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot – přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C – nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí – nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 4) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 5) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrními nastavením.
- 6) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 7) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese: Masarykova 118, Modřice 664 42 (příjem poštou i osobní příjem)
- 8) Hotline a informace o průběhu reklamací: tel. 233 032 727.

Vyloučení záruky

Displej sluchátka tvoří obrazové body (pixely). Každý pixel se skládá ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý). Může se stát, že jeden subpixel bude mít výpadek nebo u něj vznikne barevná odchylka.

Uplatnění záruky je možné jen tehdy, pokud dojde k překročení maximálního povoleného počtu vadných pixelů.

Popis	Max. počet povolených vadných pixelů
Barevně svítící subpixel	1
Tmavý subpixel	1
Celkový počet barevných a tmavých subpixelů	1



Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.

Určitý obsah a služby, k nimž lze přistupovat pomocí tohoto přístroje, jsou jakožto vlastnictví třetích osob chráněny autorským zákonem, patenty, ochrannými známkami a/nebo jinými zákony na ochranu duševního vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro nekomerční soukromé použití. Tento obsah a služby nesmíte případně využívat způsobem, který nebyl schválen vlastníkem určitého obsahu nebo poskytovatelem služby.

Aniž by byla dotčena platnost výše uvedených ustanovení s výjimkou případů, kdy je to vlastníkem obsahu nebo poskytovatelem služby výslovně stanoveno, je výslovně zakázáno pozměňování, kopírování, šíření, nahrávání, zveřejňování, přenos, překlad, prodej, vytváření odvozených děl, šíření a distribuce obsahu nebo služeb poskytovaných prostřednictvím tohoto přístroje, a to jakoukoli formou a na jakémkoli médiu.

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro použití ve všech členských státech EU a ve Švýcarsku.

Pro použití mimo Evropský hospodářský prostor (s výjimkou Švýcarska) je nutná národní homologace.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset GX4 (E940-2797-00) vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs

nebo prostřednictvím **hotline-linky společnosti** (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.



Pásmo 5150 - 5350 MHz je omezeno na vnitřní použití ve Velké Británii a v následujících zemích.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT
NL	NO	PT	PL	RO	SE	SI	SK	TR	UK/NI		

Odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí

Správná likvidace tohoto výrobku

(Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE))

(Platná v zemích se systémy třídění odpadu)



Toto označení na výrobku, příslušenství nebo v literatuře upozorňuje na to, že tento výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, USB kabel) se nesmí likvidovat v komunálním odpadu.

Recyklujte výrobek zodpovědně, abyste se vyhnuli možnému poškození životního prostředí a zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu a podpořili recyklaci surovin.

Soukromí uživatelé se obrátí na prodejce, u něž byl výrobek zakoupen, nebo kontaktují příslušné úřady, u kterých se lze informovat, kde lze odevzdat výrobky k ekologické recyklaci.

Firemní uživatelé se obrátí na svého dodavatele a překontrolují si všeobecné obchodní podmínky pro příslušnou kupní smlouvu.

Tento výrobek a elektronické součásti jeho příslušenství se nesmí likvidovat společně s jiným podnikatelským odpadem.

Tento výrobek kategorie „WEEE“ je kompatibilní se směrnicí RoHS.

Před likvidací vymažte ze svého telefonu veškeré osobní údaje.

Správná likvidace akumulátoru v tomto výrobku

(Platná v zemích se systémy třídění odpadu)



Toto označení na akumulátoru, v příručce nebo na obalu upozorňuje na to, že se akumulátory v tomto výrobku nesmí likvidovat v komunálním odpadu.

Pokud se akumulátory nelikvidují správně, mohou látky, které jsou v nich obsaženy, poškozovat lidské zdraví nebo životní prostředí.

Kvůli ochraně přírodních zdrojů a podpoře ekologické recyklace surovinových zdrojů separujte akumulátory od ostatních druhů odpadu a likvidujte je prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru starých baterií a akumulátorů.

O záření

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate, specifická míra absorpce)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO EMISE RÁDIOVÝCH VLN.

Mobilní telefon byl navržen tak, aby nebyly překročeny expoziční limity stanovené mezinárodními normami pro rádiové vlny.

Tyto směrnice byly stanoveny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která má zaručit bezpečnost všech osob nezávisle na jejich věku a zdravotním stavu. Směrnice o expozici rádiovým vlnám využívají jako měrnou hodnotu specifickou míru absorpce neboli SAR.

Limit SAR pro mobilní zařízení činí:

SAR u hlavy / ne těle (při telefonování)	2,0 W/kg
SAR u končetin (např. při nošení na paži)	4,0 W/kg

Maximální hodnoty SAR uvedené ve směrnících ICNIRP pro tento model přístroje jsou:

SAR u hlavy (při telefonování)	0,625 W/kg (10 g)
SAR na těle (např. při nošení v kapse kalhot)	1,465 W/kg (10 g)
SAR u končetin (např. při nošení na paži)	1,782 W/kg (10 g)

Hodnoty SAR při nošení na těle byly zjišťovány ve vzdálenosti 5 mm. Pro dodržení směrnice o expozici VF záření při nošení na těle by měl být přístroj umístěn minimálně v této vzdálenosti od těla.

Technické údaje

Všeobecné technické údaje

Frekvence	Pásmo	Max. výkon
2G	900 MHz	32,90 dBm
	1800 MHz	30,16 dBm
3G	900 MHz	23,30 dBm
	2100 MHz	23,03 dBm
4G / 4G+	B1/B3/B7/B8/B20/B28/B38/B40	23,43 dBm
WLAN 2,4 GHz	2,4 GHz	12,45 dBm
WLAN 5,1-5,7 GHz	5,1 - 5,7 GHz	11,63 dBm
WLAN 5,8 GHz	5,8 GHz	11,35 dBm
BT	2,4 GHz	7,4 dBm
NFC	13,56 MHz	-19,766 dBuA/m
WPT	110 KHz - 205 KHz	-7,665 dBuA/m
FM	87,5 MHz - 108 MHz	-
GNSS	1559 MHz - 1610 MHz	-

Příslušenství

Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Gigaset. Neschválené příslušenství může zařízení poškodit

Baterie

Technologie: Li-Polymer
 Kapacita: 5000 mAh
 Předmětové číslo: V30145-K1310-X480

Software s licenci Open Source

Všeobecné informace

Přístroj Gigaset obsahuje mimo jiné software s licenci Open Source, který podléhá různým licenčním podmínkám. Používání softwaru s licenci Open Source, které jde nad rámec používání přístroje v té podobě, ve které je distribuován společností Gigaset Communications GmbH, upravují licenční podmínky pro software s licenci Open Source.

Podrobnosti naleznete zde:

▶  ▶  **Nastavení** ▶ **Informace o telefonu** ▶ **Právní informace**

Texty licencí obsahují často vyloučení odpovědnosti, které se vztahuje na poskytovatele licencí Open Source k příslušnému softwaru. Vyloučení odpovědnosti platí například pro GPL ve verzi 2:

„This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.“

a pro LGPL ve verzi 2.1:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Odpovědnost společnosti Gigaset Communications GmbH tím není dotčena.

Licenční a právní upozornění

Přístroj Gigaset obsahuje software s licenci Open Source, který podléhá licenčním podmínkám GNU General Public License (GPL), popř. GNU Library / Lesser General Public License (LGPL). Příslušný zdrojový kód lze stáhnout z adresy

www.gigaset.com/opensource

na internetu. V průběhu tří let po koupi výrobku si lze za cenu režijních nákladů vyžádat příslušný zdrojový kód také od společnosti Gigaset Communications GmbH. Na adrese

www.gigaset.com/service

jsou uvedeny kontakty, které lze k tomuto účelu využít.

Přístroj Gigaset obsahuje software Open Source, který podléhá licenčním podmínkám Common Public License. Příslušný zdrojový kód lze stáhnout z adresy

www.gigaset.com/opensource

na internetu. Příslušný zdrojový kód si lze rovněž vyžádat od společnosti Gigaset Communications GmbH. Na adrese

www.gigaset.com/service

jsou uvedeny kontakty, které lze k tomuto účelu využít.

Rejstřík

A	
Aktivace asistenta Google	16
Aktivace/deaktivace mobilních dat	80
Aktualizace	93
Aktualizace softwaru	93
Aktualizace systému	
bez obdržení notifikace	93
po obdržení notifikace	93
stažení	93
Akumulátor	
nabíjení	11
výměna	12
vložení	11
Aplikace	
bezpečnost	34
instalace	31
instalace z jiných zdrojů	34
kontakty	53
na úvodní obrazovce	21
naposledy použitá	20
nastavení	62
neznámého původu	34
omezení využití	38
opuštění	31
posouvání na úvodní obrazovce	22
rozpoznání škodlivých	35
současné používání dvou	33
spotřeba dat	78
telefon	48
ukládání do složek na obrazovce	22
ukončení	31
výchozí	77
vynucení ukončení	78
využívání dat	80
zprávy	58
Aplikace Google	32
B	
Baterie	103
Bezpečnostní pokyny	6
Blesk	3
Blokace SIM karty	72
Blokování telefonních čísel	51
Bluetooth	
aktivace/deaktivace	86
spárování	87
tethering	90
změna názvu připojených zařízení	87
změna názvu vlastního zařízení	87
zrušení spárování	87
C	
Certifikaci SAR	102
Certifikát	
WiFi	84
Cívka (interní)	3
Cyklus měření spotřeby dat	85
Č	
Časové pásmo	92
Časový server	92
Čtečka otisků prstů	3, 36
D	
Data	
přenos do přístroje	14
smazání na dálku	73
stažení prostřednictvím Bluetooth	87
zálohování	94
Datové připojení	
zpřístupnění	89
Datový roaming	80
Datum a čas	
automatické nastavení	92
ruční nastavení	92
DHCP, v síti WiFi	83
Digitální rovnováha	37
Displej	
jas	62
otáčení	64
pohotovostní režim	18
Doba používání	37
Dotyk a podržení	13
Dotykový displej	3
DuraSpeed	33
Dvě SIM karty	81
E	
E-mailový účet	
nastavení	74
nastavení pomocí průvodce	16
Emotikon v SMS	58
Export kontaktů	55
F	
Family Link	43
Fixace obrazovky	71
Formát času	92
Formát data	92
Formát jména	
kontakt v aplikaci pro správu kontaktů	53
kontakt v telefonní aplikaci	50
Funkční tlačítko	3
G	
Google Play Protect	34

H	
Heslo	
zámek obrazovky	69
Historie polohy	76
Hlasitý odposlech	49
Hlasitost	
nastavení pomocí nabídky	64
nastavení tlačítkem hlasitosti	25
Hlasitost –	3
Hlasitost +	3
Hotspot	90
Hovor	
odmítnutí	49
odmítnutí s SMS zprávou	49
přijetí	49
ukončení	48
vymazání ze seznamu hovorů	52
zahájení ze seznamu hovorů	52
zahájení ze seznamu kontaktů	54
Hovory po síti 4G	80
Hovory, pořadí při třídění v telefonní aplikaci	50
Hudba	
správa	46
I	
Import kontaktů	55
Import vizitek vCard	55
Informace pro případ nouze	71
Instalace, aplikace	31
J	
Jas	62
Jazyk	
nastavení pomocí nabídky	62
nastavení pomocí průvodce	14
K	
Kamera	
hlavní kamera	3
makrokamera	3
přední kamera	3
Klávesnice	25
Klávesnice Google	25
Klepnutí	13
Konferenční hovor	50
Kontakt	
nastavení vyzvánění	56
odeslání	59
přesměrování hovoru do schránky	57
přidání k oblíbeným	56
přidání ke skupině	54
smazání	57
smazání více	57
uložení na úvodní obrazovku	57
vytvoření	55
zavolání	54
Kontakty	53
export/import	55
formát jména	53
obnovení	55
seskupování	54
třídění	53
úpravy a správa	55
zpřístupnění zařízením připojeným přes Bluetooth	87
Kontrola verze systému Android	93
Konverzace	59
blokování	61
smazání	61
L	
Letový režim	88
Limit nabití akumulátoru	65
Lokalizační služba pro případy nouze	77
M	
Mikrofon	3
ztlumení	49
Místo v úložišti	
dostupné	67
obsazení	67
uvolnění	67
MMS	
prohledat vše	61
vytvoření	59
Mobilní signál	97
Mobilní telefonní síť	80
Multimediální zpráva viz MMS	
N	
Nadiktované zprávy	60
Nápověda aplikací Zprávy	58
Nastavení	14
Nastavení aplikace	78
reset	79
všeobecná	79
Nastavení funkce Hlavu vzhůru	40
Nastavení funkčního tlačítka	27
Nastavení hlasového zadávání	27
Nastavení klávesnice	26
Nastavení ochrany mladistvých	43
Nastavení rozpoznání obličejů	15
Nastavení WiFi	
rozšířená	84
Nastavení zabezpečení proti neoprávněnému použití	
nastavení pomocí průvodce	15
Navigace	
pomocí gest	19
virtuálními tlačítky	20
Navigační panel	4, 19
úprava	20
Navigační tlačítka	4

Nerušit	40
pravidla	41
vypnutí	40
zapnutí	40
Noční podsvícení	63
Notifikace	27
minimalizace	28
nastavení	28
povolení/potlačení u aplikací	40
prohlášení	28
režim vibrací	29
smazání	28
tón	29
Notifikace aplikací	29, 78
Notifikační bod	29
Notifikační LED dioda	3, 4
Notifikační LED dioda, signalizace stavu	4
Notifikační lišta	4
otevření	27

O

Oblíbená položka, v kontaktech	56
Obsah balení	9
Obsah obrazovky	
otáčení	64
pořízení snímku obrazovky	45
přenos na jiné zařízení	47
Ochrana osobních údajů	68
Ochrana proti neoprávněné obsluze	69
Odesílání obrázků a videa	59
Odeslání e-mailu kontaktu	54
Odeslání souboru	59
Odpovědi na SMS/MMS	60
Odsunutí nebo posouvání	13
Operační paměť	67
Oprávnění	78
Oprávnění aplikací	72, 78
při instalaci	72
přidělení/odepření	72
Oprávnění pro aplikace	72
Otázky a odpovědi	97
Otisk prstu	
náhradní metoda	36
nastavení	36
název	36
použití	37
sejmutí	16
úprava	36
Ovládání	17
Ovládání gesty	23

P

Paměť, dočasná	67
Paměť, permanentní	67
Paměťová karta	
kapacita úložiště	67
opětovné uvedení do provozu	67
vložení	9
vysunutí	67
Panel oblíbených položek	
úprava	21
Panel soblíbenými položkami	4
Párování	87
PIN	
zámek obrazovky	69
Pneumatický senzor	3
Podrobnosti o hovoru	52
Podržený hovor	49
Pohotovostní režim	
aktivace	18
ukončení	18
Poklepání	13
Pořadí při třídění, telefonní aplikace	50
Pořadí třídění, kontakty	53
Pořízení snímku obrazovky	45
Používání naslouchadel	51
Pravidla pro režim Nerušit	41
Preferovaná SIM karta	81
Premiové SMS zprávy	58
Prohlášení o shodě	101
Prohlášení o udělení souhlasu	93
Proxy, WiFi	83
Průvodce nastavením	14
Přenos souborů do/z počítače	45
Přepojování	49
Připojení	
kontrola spotřeby	84
spotřeba dat	84
VPN	88
WiFi	82
Připojení kabelu USB	11, 45
Přípojka USB typu C	3
Přístroj	
doba používání	37
nastavení	14
zapnutí	12

R

Reproduktor	3
Resetování nastavení sítě	94
Restartování	96
Režim pro dobu spánku	39
Režim rozdělení obrazovky	33

Režim soustředění	39	Spotřeba dat	78, 84
Režim spánku		limit	85
stanovení doby neaktivity	18	snížení	86
Režim TTY	51	výstraha	85
Režim úspory dat	85	Správce oprávnění	73
Režim úspory energie	66	Správce zařízení	73
automatická aktivace	66	Správce zařízení Android	73
Roaming	80	Správná likvidace akumulátoru v tomto	
deaktivace	86	výrobku	102
Rozpoznání obličje		Správná likvidace tohoto výrobku	102
aktivace/deaktivace	70	Stahování	35
nastavení	70	Standardní aplikace	77
smazání	70	Stav nabití akumulátoru	65
Roztažení/stažení	13	Stavový řádek	4
Rychlé nastavení	24	Streamování	47
zapnutí a vypnutí funkce	24	Stručná odpověď	
		odeslání	49
		úprava	50
		Symbol nabíjení	11
		Symbole	
		návod k obsluze	5
		Synchronizace	75
		automatická	75
		ruční	75
		Systém	
		aktualizace	93
		zálohování	94
		Š	
		Šablona, SMS	58
		T	
		Tapeta	
		změna	21
		Tažení	13
		Telefonní číslo	
		blokace	51
		přidání ze seznamu hovorů ke kontaktům	52
		zadání z klávesnice	48
		Telefonování	48
		s náhlavní soupravou	49
		s reproduktorem	49
		se sluchátky	49
		Tethering	
		Bluetooth	90
		Ethernet	91
		USB	91
		Tethering prostřednictvím ethernetu	91
		Text	
		psaní a úprava	25
		velikost písma	63
		Textová zpráva viz SMS	
		Tisk	46
		Tlačítka	
		virtuální	20
		Tlačítka vytáčení	48
		Tlačítko pro návrat na úvodní obrazovku	18, 20
		Tmavý vzhled	63
S			
Senzor			
čtečka otisků prstů	3		
pneumatický senzor	3		
senzor jasu	3		
Senzor jasu	3		
Seznam hovorů	52		
mazání hovorů	52		
zpětné volání volajícím	52		
Signalizace stavu	4		
SIM karta	97		
odblokování	17		
použití dvou	81		
preferovaná	81		
vložení	9		
Síťová spojení	80		
Skupina kontaktů	54		
Sluchátko	3		
Služby Google	74		
aktivace/deaktivace pomocí průvodce	15		
Služby sítě	51		
Smajlík vSMS	58		
Smart Lock	70		
Smart Touch	95		
Směrnice o ochraně osobních údajů	93		
SMS			
odeslání některému kontakt	54		
prohledat vše	61		
psaní	58		
šablona	58		
uložení jako šablona	58		
zpoplatněné	58		
SMS/MMS	58		
odeslání	59		
odpovědi na	60		
Software s licencí Open Source	104		
Spárování			
zrušení	87		
Spojení			
Bluetooth	86		
mobilní telefonní síť	80		

Tóny při vytáčení	65
Tovární nastavení	96
Trust Agents	70
Typy účtů	74

U

Účet	74
odstranění	74
přidání	74
synchronizace	75
Účet Exchange	74
Účet Google	74
Účet pro hovory	51
USB tethering	91
Úvodní obrazovka	3, 18
kontakt pro přímou volbu	57
návrat na	18
odstranění	23
přecházení	18
přehled	4
přidání	23
přidání, odstranění, přesun aplikace	21
přidání, odstranění, přesun widgetu	22
změna tapety	21
Uživatel	
přepnutí	44
Uživatelé	
nastavení	43

V

Velikost písma	63
Verze systému Android	
aktualizace	93
Vibrace	
aktivace/deaktivace v telefonní aplikaci	50
zapnutí/vypnutí tlačítkem hlasitosti	25
Virtuální soukromá síť VPN	
Virtuální tlačítka	20
Vnitřní úložště	67
Volání	
zahájení	48, 58
VPN	88
navázání spojení	88
odpojení	88
přidání	88
Vyloučení záruky	101
Vypnutí	17
Vytváření složek s aplikacemi	22
Využívání dat	80
Vyzvánění	
nastavení pro kontakt	56
vypnutí tlačítkem hlasitosti	25
změna	50, 64
Vzor	
zámek obrazovky	69

W

Webová stránka	
nastavení doby používání	38
zobrazit využití	38
Widget	22
na úvodní obrazovku	22
posouvání na úvodní obrazovce	22
změna velikosti	22
WiFi	
aktivace nebo deaktivace hotspotu	90
certifikát	84
DHCP	83
hotspot	90
konfigurace	83
odstranění	82
Proxy	83
přidání	82
připojení k síti	14, 82
připojení pomocí průvodce	14
připojení zařízení k hotspotu	90
sdílení	83
zapnutí/vypnutí	82
WiFi Direct	84

Z

Zámek obrazovky	69
heslo	69
náhrada otisku prstu	36
PIN	69
rozpoznání obličeje	70
vzor	69
Zámek obrazovky viz zámek displeje	
Zamykací obrazovka	
informace pro případ nouze	71
Zapnutí	12, 17, 97
Zapnutí/vypnutí	3, 17
Zařízení	
lokalizace	73
prozvonění na dálku	73
zablokování na dálku	73
Zdířka pro sluchátka	3
Zjišťování polohy	76
Změna velikosti zobrazení stránky	13
Zobrazení historie notifikací	29
Zoomování	13
Zpráva	
správa	60
Zprávy	58
čtení	60
Ztlumení	
pomocí funkce Nerušit	40
tlačítkem	25
Zvuky tlačítek vytáčení	
aktivace v telefonní aplikaci	50

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Google, Android, and Google Chrome are trademarks of Google LLC.