

## PREMIUM 300HX

Tietoja puhelinjärjestelmästä:

- Gigaset-puhelimen yksityiskohtainen ja ajan-  
tasainen käyttöohje löytyy osoitteesta  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)
- Tukiaseman/reitittimen dokumentaatio





## Gigaset HX – Universaali luuri

Gigaset HX on laadukas ja monitoiminen laite tulevaisuuden tarpeisiin.

Voit käyttää luuria useissa eri DECT-tukiasemissa.

### Gigaset-tukiasemassa

Kun liität HX-luurin Gigaset-tukiasemaan, voit käyttää Gigasetin tuttuja, monipuolisia ja laadukkaita toimintoja.

Jos Gigaset-tukiasemasi tukee IP-puheluita, voit soittaa HX-luurilla laajakaistapuheluita erinomaisella äänenlaadulla (HDSP).

Tässä käyttöohjeessa kuvataan kaikki toiminnot, jotka ovat käytettävissä HX-luurissa. Gigaset-tukiasemien täydelliset toiminnot on kuvattu kunkin Gigaset-järjestelmän käyttöohjeessa.

Löydät kaikki Gigaset-käyttöohjeet osoitteesta → [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

### Muun valmistajan DECT/GAP-puhelimessa tai -reitittimessä

Luuri toimii myös muiden valmistajien DECT/GAP-puhelimissa ja DECT-reitittimissä. Tarkempia tietoja on osoitteessa → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

### DECT-reitittimissä, joissa on CAT-iq 2.0/2.1

Gigaset HX -luuri on sertifioitu standardin DECT/CAT-iq 2.0/2.1 mukaan. Käyttö on näin ollen mahdollista myös DECT-reitittimessä, joka tukee CAT-iq-standardia.

Luurin toiminnot CAT-iq-reitittimessä (muun muassa):

- Reitittimen keskitetyn puhelinluettelon sekä luurin integroidun paikallisen puhelinluettelon käyttö
- Kätevä puheluiden soittaminen ja puhelutietojen luetteloiden käyttö
- useiden linjojen ja puhelinnumeroiden käyttö (toiminnot ovat maa-, verkko- ja reititinkoh-  
taisia)
- erinomainen äänenlaatu (sertifioitu HD-Voice™ -laatu).

→ Lisätietoja on reitittimen käyttöohjeessa.

Lisätietoja HX-luurista on osoitteessa → [www.gigaset.com/hx](http://www.gigaset.com/hx)

Lisätietoja luurin toiminnoista eri tukiasemien ja reitittimien yhteydessä on osoitteessa

→ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

# Sisällysluettelo

<b>Yleiskuva</b> .....	<b>5</b>
<b>Turvaohjeet</b> .....	<b>7</b>
<b>Käyttöönotto</b> .....	<b>8</b>
<b>Puhelimen käyttäminen</b> .....	<b>14</b>
Puhelimen käyttäminen .....	14
Puhelut .....	18
Puhelutietojen luettelot .....	21
Viestiluettelot .....	22
<b>Puhelinluettelot</b> .....	<b>24</b>
Luurin paikallinen puhelinluettelo .....	24
Tukiaseman puhelinluettelo .....	28
Ohjausnäppäimen määrittäminen puhelinluettelolle .....	28
<b>Puhelinvastaaja</b> .....	<b>29</b>
Paikallinen puhelinvastaaja .....	29
Verkossa oleva vastaaja .....	30
Vastaajan määrittäminen pikavalinnaksi .....	31
<b>Muita toimintoja</b> .....	<b>32</b>
Ääniprofiilit .....	32
Kalenteri .....	33
Herätys .....	35
Itkuhälytin .....	36
Ei-toivottujen puheluiden estäminen .....	38
Hakemisto .....	40
Lisätoiminnot tietokoneyyhteyden kautta .....	41
<b>Luurin asetukset</b> .....	<b>43</b>
<b>Liite</b> .....	<b>51</b>
Asiakaspalvelu & Neuvonta .....	51
Valmistajan ohjeita .....	52
Tekniset tiedot .....	54
Näytön kuvat .....	56
<b>Hakemisto</b> .....	<b>58</b>



Käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa tai joita kaikki operaattorit eivät tarjoa.

## Lisätietoja

Puhelinjärjestelmästä, kun luuri on liitetty Gigaset-tukiasemaan:

→ Gigaset-puhelimen käyttöohje

Puhelinjärjestelmästä, kun luuri on liitetty toiseen tukiasemaan/reitittimeen:

→ Tukiaseman/reitittimen dokumentaatio



Kaikki Gigaset-käyttöohjeet ovat saatavilla PDF-muodossa:

→ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

## Yleiskuva



- 1 **Näyttö**
- 2 **Tilarivi** (→ s. 56)  
Kuvakkeet osoittavat puhelimen nykyiset asetukset ja valitun käyttötilan
- 3 **Näyttönäppäimet** (→ s. 15)  
Eri toimintoja käyttötilanteen mukaan
- 4 **Viestinäppäin** (→ s. 22)  
Puhelutietojen ja viestiluuetteloiden käyttäminen;  
**Vilkkuu:** uusi viesti tai puhelu
- 5 **Lopetusnäppäin/virtanäppäin**  
Puhelun lopetus; toiminnon keskeyttäminen; paluu edelliselle tasolle  
Luuuri päälle ja pois päältä ▶ paina pitkään





- 6 **Ruutunäppäin/lukitusnäppäin**  
Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä ▶ paina pitkään  
Vaihtaminen isojen ja pienten kirjaimien ja numeroiden kirjoituksen välillä ▶ paina lyhyesti
- 7 **Mikrofoni**
- 8 **R-näppäin**  
Välipuhelu (flash) ▶ paina pitkään
- 9 **USB-liitäntä**  
Tiedonsiirtoon luurin ja tietokoneen välillä
- 10 **Tähtinäppäin**  
Erikoismerkkitaulukon avaaminen ▶ paina lyhyesti
- 11 **Kuulokemikrofoniliitäntä** (2,5 mm jakkiliitin)
- 12 **Näppäin 1**  
Vastajan/Verkossa olevan vastajan valinta ▶ paina pitkään
- 13 **Puhelunäppäin/kaiutinnäppäin**  
Puheluun vastaaminen; näytöllä näkyvän numeron valinta; vaihtaminen kuuloke- ja kaiutintoiminnon välillä; valinnantoistoluettelon avaaminen  
Valinnan aloittaminen ▶ paina pitkään
- 14 **Profiilinäppäin**  
Vaihtaminen ääniprofiilien välillä
- 15 **Ohjainnäppäin/valikonäppäin** (→ s. 14)  
Valikon avaaminen; valikoiden ja tietokenttien selaaminen; toimintojen valitseminen
















Kun luetteluna on useita toimintoja, näppäintoiminto riippuu käyttötilanteesta.

Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja kuvia tuotekehityksen perusteella.

## Käyttöohjeessa käytetty toiminnon kuvaus

	Varoitus, jonka noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai laitevaurioihin.
	Tärkeä toimintaa ja asianmukaista käyttöä tai mahdollisesti kustannuksia aiheuttavia toimintoja koskeva tieto.
	Edellytys seuraavan toiminnon suorittamista varten.
	Hyödyllisiä lisätietoja.










## Näppäimet

 tai 	Puhelunäppäin	 tai 	Kaiutinnäppäin
	Lopetusnäppäin	 til 	Numero- ja kirjainnäppäimet
 / 	Ohjausnäppäimen reuna / keskikohta		Viestinäppäin
	R-näppäin		Tähtinäppäin
	Ruutunäppäin		Profiilinäppäin
OK, Takaisin, Valitse, Vaihda, Tallenna, ... Näyttönäppäimet			

## Toiminnot

Esimerkki: Automaattinen vastaus puheluun päälle ja pois päältä

▶  ▶   Asetukset ▶ OK ▶  Puhelut ▶ OK ▶ Autom.vastaus ▶ Vaihda ( = päällä)

Kuva	Selitys
▶	Kullakin nuolella suoritetaan toiminto.
▶ 	Paina ohjausnäppäintä <b>keskeltä</b> valmiustilassa. Päävalikko avautuu.
▶  	Selaa ohjausnäppäimellä  kuvakkeen  kohdalle.
▶ OK	Vahvista painamalla OK. <b>Asetukset</b> -alavalikko avautuu.
▶  Puhelut	Valitse ohjausnäppäimellä  Puhelut.
▶ OK	Vahvista painamalla OK. <b>Puhelut</b> -alavalikko avautuu.
▶ <b>Autom.vastaus</b>	Automaattinen vastaus -toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä näkyy ensimmäisenä valikkokohtana.
▶ <b>Vaihda</b>	Kytke toiminto päälle tai pois päältä painamalla <b>Vaihda</b> . Toiminto on kytketty päälle  / pois päältä  .

# Turvaohjeet



Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa.



Laitetta ei voi käyttää sähkökatkon aikana edes hätäpuheluiden soittamiseen.

Kun LAN- tai Internet-yhteydessä on häiriö, Internet-yhteyttä vaativat toiminnot, kuten Internet-puhelut (VoIP), online-puhelinluettelot tai tietokeskus, eivät ole käytettävissä.

Kun **näppäin-/näyttölukitus** on kytketty päälle, hätänumeroinhankaan **ei** voida soittaa.



Käytä ainoastaan **ladattavia akkuja**, jotka vastaavat **määritystä** (katso luettelo hyväksytyistä akuista → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service), koska muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa terveys- ja henkilövahinkoja. Akut, joissa on näkyviä vaurioita, on vaihdettava.



Luuria voidaan käyttää vain akkukotelon kannen ollessa suljettuna.



Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.



Laitteita ei ole roiskevesisuojattu. Älä sijoita laitteita kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin.



Käytä vain laitteille tarkoitettua verkkolaitetta.

Pistorasian on oltava helposti saavutettavissa latauksen aikana.



Älä käytä viallisia laitteita, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriötä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa.



Älä käytä laitetta, jos näyttö on haljennut tai rikkoutunut. Rikkoutunut lasi tai muovi voi aiheuttaa vammoja käsiin ja kasvoihin. Korjauta tuote huoltopalvelussa.



Älä pidä puhelimen luuria selkäpuoli korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutintoiminto on käytössä. Seurauksena voi olla vakavia, pysyviä kuulovaurioita.

Puhelin voi aiheuttaa analogisissa kuulolaitteissa häiriöääniä (surinaa tai vihellystä) tai äänen ylikuulumista. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä kuulolaitteen valmistajaan.



Lapset saattavat niellä pienet paristot ja akut, joten säilytä ne lasten ulottumattomissa.

Nieleminen voi aiheuttaa palovammoja, pehmytkudosten puhkoutumisen ja johtaa jopa kuolemaan. Vaikeita palovammoja saattaa esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä.

Jos paristo tai akku on nieleistu, on välittömästi hakeuduttava lääkärin hoitoon.



Laitte voi aiheuttaa häiriötä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset esim. sairaalassa.

Jos käytät terveydenhuoltolaitetta (esim. sydämentahdistinta), hanki lisätietoja laitteen valmistajalta. Valmistaja voi kertoa, miten hyvin kyseinen laite on suojattu ulkoiselta radiotaajuusenergialta (lisätietoja Gigaset-laitteesta on kohdassa "Tekniset tiedot").

# Käyttöönotto

## Pakkauksen sisältö

- Luuri
- Akkukotelon kansi (luurin takakansi)
- Akku
- Laturi ja verkkolaite
- Vyöpidike
- Käyttöohje



Laturi on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on +5 °C ... +45 °C.

Älä koskaan säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa, muiden sähkölaitteiden lähellä tai suorassa auringonpaisteessa.

Suojaa puhelinta kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.


Laitteen jalkojen ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Koska kalusteissa käytetään useita erilaisia lakkoja ja pinnoitteita, emme kuitenkaan voi taata, ettei alustalle jää jälkiä.

## Laturin liittäminen

- ▶ Liitä verkkolaitteen litteä pistoke **1**.
- ▶ Liitä verkkolaite pistorasiaan **2**.

Pistokkeen irrottaminen laturista:

- ▶ Irrota verkkolaite pistorasiasta.
- ▶ Paina lukitusnappia **3**.
- ▶ Irrota pistoke **4**.

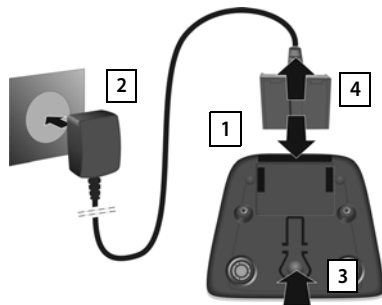




## Luurin käyttöönotto

Laitteen näytön päällä on suojakalvo. ▶ **Irrota suojakalvo!**


### Akun asettaminen paikalleen



Käytä ainoastaan ladattavaa akkua, koska muut akut voivat aiheuttaa huomattavia henkilö- ja esinevahinkoja. Akun kuori voi hajota tai akku voi räjähtää. Lisäksi laitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai laite voi vioittua.

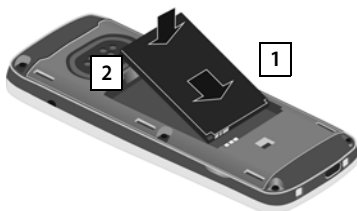


- ▶ Aseta akku kosketuspuoli alaspäin **1**.
- ▶ Paina akkua alas, kunnes se kiinnittyy paikalleen **2**.

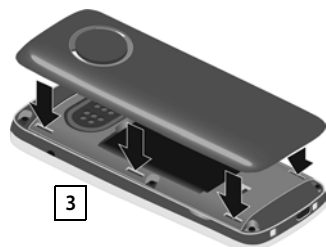


- ▶ Kohdista akkukotelon kannen sivuilla olevat pidikkeet kotelon sisäpuolella oleviin aukkoihin **3**.
- ▶ Paina kantta alaspäin, kunnes se kiinnittyy paikalleen.

### Akun irrottaminen

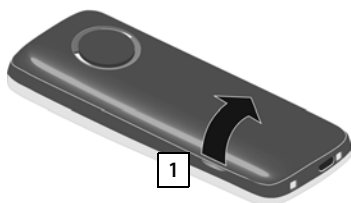


- ▶ Irrota vyöpidike (jos asennettu).
- ▶ Tartu kynnellä kiinni akkukotelon kannen alapuolella olevasta uurteesta ja vedä kantta ylöspäin **1**.

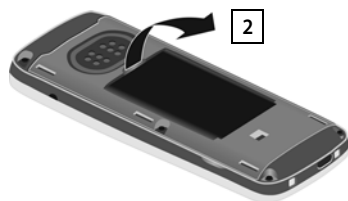


- ▶ Tartu akun vaihtamista varten kynnellä kiinni kotelon syvennyksestä ja vedä akku ylös **2**.

## Akun lataaminen

- ▶ Lataa akku täyteen laturissa tai vakiomallisessa USB-verkkolaitteessa ennen ensimmäistä käyttökertaa.



Akku on ladattu täyteen, kun näytöllä näkyvä salamakuvake  sammuu.




Akku voi lämmetä latauksen aikana. Se on vaaratonta.

Akun kapasiteetti heikkenee teknisistä syistä ajan myötä.

## Vyöpidikkeen kiinnitys



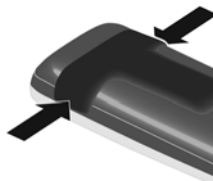

Luurin sivuissa on aukot vyöpidikkeen kiinnittämistä varten.

- Vyöpidikkeen kiinnitys: ▶ Paina vyöpidikettä luurin takaosaan niin, että vyöpidikkeen kiinnikkeet kiinnittyvät aukkoihin.
- Vyöpidikkeen irrotus: ▶ Paina peukalolla voimakkaasti vyöpidikkeen keskiosaa. ▶ Työnnä toisen käden peukalon kynsi ylhäältä sivusta pidikkeen ja kotelon väliin. ▶ Vedä pidike ylös.



## Näytön kielen muuttaminen

Näytön kielen muuttaminen, jos valittuna on kieli, jota et ymmärrä.

- ▶ Paina ohjausnäppäintä keskeltä .
- ▶ Paina näppäimiä **9** ja **5** hitaasti peräkkäin ... näyttöön tulee näkyviin kieliasetus; asetettu kieli (esim. **English**) on merkitty  = valittu).
- ▶ Toisen kielen valitseminen: ▶ Paina ohjausnäppäintä  kunnes valittuna näkyy haluamasi kieli, esim. **Francais** ▶ paina näytön alareunassa oikeanpuoleista näppäintä ottaaksesi kielen käyttöön.
- ▶ Palaaminen valmiustilaan: ▶ Paina lopetusnäppäintä  pitkään

Esimerkki



## Luurin rekisteröinti (tukiasemakohtainen)



Rekisteröinti täytyy tehdä **sekä** tukiasemassa **että** luurissa.

Molemmat toimenpiteet on suoritettava **60 sekunnin sisällä**.

### Tukiasemassa/reitittimessä

Gigaset-tukiasema: ▶ Paina tukiasemassa luurin haku / paging -näppäintä **pitkään** (n. 3 sekuntia).

Muut tukiasemat/reitittimet:

- ▶ Tietoja rekisteröintiprosessista → Tukiaseman/reitittimen dokumentaatio

## Luurissa


- ▶  ▶   **Asetukset** ▶ OK ▶  **Rekisteröinti** ▶ OK ▶ **Rekisteröi luuri** ▶ OK... rekisteröintiin sopivaa tukiasemaa haetaan ▶ pyydyttäessä: näppäile järjestelmä-PIN (tehdasasetus Gigaset-tukiasemissa: 0000) ▶ OK

Kun rekisteröinti on suoritettu onnistuneesti, luuri palaa valmiustilaan. Näytöllä näkyy luurin sisänumero, esim. **SISÄ 1**. Muussa tapauksessa toista menettely.

Yksi luuri voidaan rekisteröidä jopa neljään tukiasemaan.


- ▶  ▶   **Asetukset** ▶ OK ▶  **Rekisteröinti** ▶ OK

Tukiaseman vaihtaminen:

- ▶ **Valitse tukiasema** ▶ OK ▶ Valitse näppäimellä  tukiasema tai **Paras tukiasema** ▶ **Valitse** (☉ = valittu)

**Paras tukiasema:** Luuri valitsee tukiaseman, johon se saa parhaiten yhteyden silloin, kun luurin yhteys nykyiseen tukiasemaan katkeaa.

Luurin rekisteröinnin poistaminen (tukiasemakohtainen):

- ▶ **Poista rekisteröinti** ▶ OK ... Käytössä oleva luuri on valittuna ▶ valitse näppäimellä  tarvittaessa toinen luuri ▶ OK ▶ näppäile tarvittaessa järjestelmä-PIN ▶ OK ▶ Vahvista rekisteröinnin poistaminen valitsemalla **Kyllä**

Jos luuri on rekisteröity muihin tukiasemiin, luuri vaihtaa tukiasemaan, johon se saa parhaiten yhteyden (**Paras tukiasema**).

### Tietosuoja

Jos laite yhdistetään Internetiin IP-tukiaseman tai reitittimen kautta, se ottaa automaattisesti yhteyden Gigaset-tukipalvelimeen ja lähettää säännöllisesti laitekohtaisia tietoja. Näitä tietoja käytetään esim. ohjelmistopäivityksiä tai Internet-palveluiden tarjoamista varten.

Lisätietoja tallennetuista tiedoista saat osoitteesta: ➔ [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

## Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

Aseta päivämäärä ja kellonaika, jotta puhelutietoihin tallentuvat puhelujen päivämäärät ja kellonajat ovat oikein ja herätyskello toimii.



Päivämäärä ja kellonaika on asetettu tukiaseman kautta. IP-puheluita tukevassa tukiasemassa päivämäärä ja kellonaika voidaan asettaa myös verkossa olevan aikapalvelimen kautta.

Jos tukiasema tukee toimintoa, voidaan päivämäärä ja kellonaika asettaa käsin luurin kautta.

- Paina näyttönäppäintä **Aika**

tai, jos päivämäärä ja kellonaika on jo asetettu:

- ► ► **Asetukset** ► **OK** ► **Päivämäärä ja kello** ► **OK**



Kohdistimen paikka vilkkuu.

Kohdistimen paikan muuttaminen: ►

Tietokenttien välillä vaihtaminen: ►

Päivämäärän näppäileminen:

- näppäile päivä, kuukausi ja vuosi 8-numeroisena.

Kellonajan näppäileminen:


- näppäile tunnit ja minuutit 4-numeroisena.

Asetuksen tallennus:

- Paina näyttönäppäintä **Tallenna** ... näytöllä näkyy **Tallennettu** ja vahvistusääni kuuluu.

Palaa valmiustilaan:

- Paina lopetusnäppäintä **pitkään**

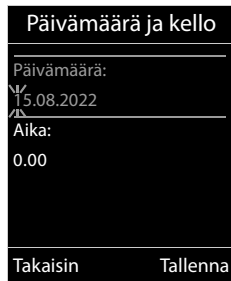


**Puhelimesi on nyt käyttövalmis!**

## Kuulokemikrofonin liittäminen

- ▶ Liitä kuulokemikrofoni 2,5 mm:n jakkiliittimellä luurin vasemman puolen liitäntään **1**.

Kuulokemikrofonin äänenvoimakkuus vastaa kuulokkeen äänenvoimakkuuden asetusta.

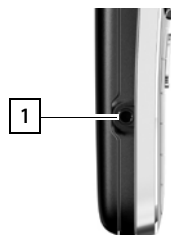


## USB-kaapelin liittäminen

Tiedonsiirtoon luurin ja tietokoneen välillä:

- ▶ Liitä USB-kaapeli mikro-USB-liittimellä luurin alaosan USB-liitäntään **1**.


**i** Liitä luuri **suoraan** tietokoneeseen, ei USB-keskitimen kautta.

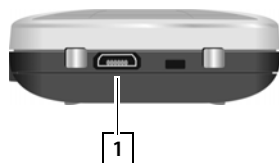


# Puhelimen käyttäminen

## Puhelimen käyttäminen


### Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytkeminen päälle: ▶ Kun luuri on kytketty pois päältä, paina lopetusnäppäintä  **pitkään**


Kytkeminen pois päältä: ▶ Kun luuri on valmiustilassa, paina lopetusnäppäintä  **pitkään**

### Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä

Näppäinlukitus estää puhelimen tahattoman käytön.

Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä: ▶  Paina **pitkään**

Näppäinlukitus kytkettynä päälle: Näytöllä näkyy kuvake 



 Jos luuriin soitetaan, näppäinlukitus kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Voit vastata puheluun. Puhelun loputtua lukitus kytkeytyy takaisin päälle.

Kun näppäinlukitus on kytketty päälle, hätänumeroihinkaan ei voida soittaa.

### Ohjausnäppäin



Ohjausnäppäimellä voidaan selata valikoita ja tietokenttiä sekä käynnistää tiettyjä tilannekohtaisia toimintoja.

Seuraavassa esimerkissä on merkitty mustalla se ohjausnäppäimen reuna (ylä, ala, oikea, vasen), jota on painettava kussakin tilanteessa, esim.  tarkoittaa, että ohjausnäppäintä on painettava oikeasta reunasta, tai  , että ohjausnäppäintä on painettava keskeltä.



#### Valmiustilassa

Puhelinluettelon avaaminen

Avaa käytettävissä olevien online-puhelinluetteloiden lista (Gigaset GO-Box 100) tai tukiaseman keskitetty puhelinluettelo (esim. CAT-iq-tukiasema)

Päävalikon avaaminen

Luurien luettelon avaaminen

 paina **lyhyesti**  
 paina **pitkään**

 tai   


#### Alavalikoissa, valinta- ja tietokentissä

Toiminnon vahvistaminen



## Puhelun aikana

Puhelinluettelon avaaminen

Avaa käytettävissä olevien online-puhelinluetteloiden lista (Gigaset GO-Box 100) tai tukiaseman keskitetty puhelinluettelo (esim. CAT-iq-tukiasema)

Mikrofonin mykistäminen

Sisäisen välipuhelun soittaminen

Kuuloke- tai kaiutintilan äänenvoimakkuuden muuttaminen



paina **pitkään**



## Näyttönäppäimet

Näyttönäppäimissä on eri toimintoja käyttötilanteen mukaan.



Näyttönäppäinten kuvakkeet → s. 56

## Valikkorakenne

Puhelimen toiminnot ovat valikossa, jossa on useita tasoja.



Valikkorakenne on tukiasemakohtainen. Toiminnot voivat olla eri valikoissa toimintojen määrästä ja tyypistä riippuen, esim. ylimmällä valikkotasolla tai alavalikossa.

Esimerkkejä: **Ääniasetukset** voi olla ylimmällä valikkotasolla tai **Asetukset**-alavalikossa, **Kalenteri** voi olla **Päivyri**-valikossa tai **Lisäominaisuudet**-valikossa.

## Toimintojen valitseminen/vahvistaminen

Valinnan vahvistaminen

Palaaminen edelliselle valikkotasolle

Vaihto valmiustilaan

Toiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä

Vaihtoehdon valinta / valinnan poisto

OK tai paina ohjausnäppäintä keskeltä



**Takaisin**

Paina **pitkään**

**Vaihda** päällä  / pois päältä


**Valitse** valittu  / ei valittu

## Päävalikko

Valmiustilassa: ▶ Paina ohjausnäppäintä **keskeltä**  ▶ valitse alavalikko ohjausnäppäimellä  ▶ **OK**


Päävalikon toiminnot näkyvät näytöllä kuvakkeina. Valitun toiminnon kuvake näkyy värillisenä ja toiminnon nimi näkyy näytön ylärivillä.

Esimerkki

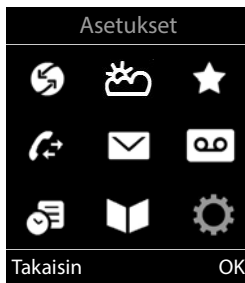

## Alavalikot

Alavalikon toiminnot näkyvät näytöllä luettelona.

Toiminnon valitseminen: ▶ valitse toiminto ohjausnäppäimellä  ▶ **OK**


Palaaminen edelliselle valikkotasolle:

▶ Paina näyttönäppäintä **Takaisin**

tai

▶ Paina lopetusnäppäintä  **lyhyesti**

Esimerkki

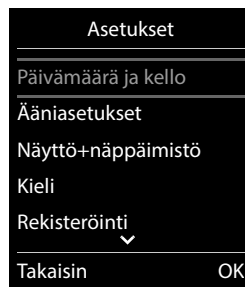

## Paluu valmiustilaan



▶ Paina lopetusnäppäintä  **pitkään**





Jos mitään näppäintä ei paineta, näyttö vaihtuu **automaattisesti** valmiustilaan noin 2 minuutin kuluttua.


## Tekstin kirjoittaminen

### Kohdistimen paikka

- Valitse tietokenttä näppäimellä . Kenttä on otettu käyttöön, kun siinä näkyy vilkkuva kohdistin.
- Siirrä kohdistimen paikkaa näppäimellä .

### Virheiden korjaaminen

- Kohdistimen edessä olevan **merkin** poistaminen:
  - ▶  **Paina lyhyesti**
- Kohdistimen edessä olevien **sanojen** poistaminen:
  - ▶  **Paina pitkään**

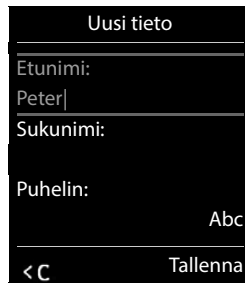




## Kirjainten/merkkien näppäileminen

Kullekin näppäimelle **2**–**9** sekä näppäimelle **0** on määritetty useampia kirjaimia ja numeroita. Kun näppäintä painetaan, mahdolliset merkit näkyvät näytön alaosassa. Valittuna oleva merkki on korostettu.

- Kirjaimien/numeroiden valitseminen: ▶ Paina näppäintä useita kertoja **lyhyesti**
- Vaihtaminen pienten ja isojen kirjaimien sekä numeroiden välillä: ▶ Paina ruutunäppäintä **#**

Puhelinluettelotietoa muokattaessa tiedon ensimmäinen kirjain ja välilyönnin jäljessä oleva kirjain kirjoitetaan automaattisesti isolla.



- Erikoismerkkien näppäileminen: ▶ Paina tähtinäppäintä **\*** ▶ selaa näppäimellä  haluamasi merkin kohdalle ▶ **Lisää**





Erikoismerkkien käytettävyys riippuu asetetusta kielestä.

# Puhelut

## Puheluiden soittaminen

► Näppäile numero  ► paina puhelunäppäintä  **lyhyesti**




tai

► paina puhelunäppäintä  **pitkään** ► näppäile numero 

Valinnan keskeyttäminen: ► Paina lopetusnäppäintä 

## Gigaset IP -tukiasemassa



Yhteys valitaan luurille määritetyn lähetyssyhteyden (linjan) kautta. Toisen linjan käyttäminen:

► Paina puhelunäppäintä  **pitkään** ► valitse linja näppäimellä  ► **Valitse** ► näppäile numero  ... numero valitaan noin 3 sekuntia viimeisen numeron syötön jälkeen

## Numeron valitseminen paikallisesta puhelinluettelosta:

► Avaa puhelinluettelo näppäimellä  ► valitse tieto näppäimellä  ► paina puhelunäppäintä 

Jos useita numeroita on määritetty:

► valitse numero näppäimellä  ► paina puhelunäppäintä  ... numero valitaan



Pikavalinta: Puhelinluettelon numeroiden määrittäminen numero- tai näyttönäppäimiin.

## Numeron valitseminen julkisesta/keskitetystä puhelinluettelosta




Riippuen tukiasemasta, johon luuri on liitetty, voit valita numeron julkisesta puhelinluettelosta tai CAT-iq-tukiaseman keskitetystä puhelinluettelosta.

► Paina **pitkään** 



Lisätietoja → puhelimen yksityiskohtainen käyttöohje

## Numeron valitseminen valinnantoistoluettelosta



Valinnantoistoluettelossa on kaksikymmentä tästä luurista viimeksi valittua numeroa.

► Paina puhelunäppäintä  **lyhyesti** ... valinnantoistoluettelo avautuu ► valitse tieto näppäimellä  ► paina puhelunäppäintä 

Kun nimi näytetään:




► **Katso** ... numero näytetään ► selaa numeroita tarvittaessa näppäimellä  ► paina halua-masi puhelinnumeron kohdalla puhelunäppäintä 


## Valinnastoiluettelon tietojen hallitseminen


► Paina puhelunäppäintä  **lyhyesti** ... valinnastoiluettelo avautuu ► valitse tieto näppäimellä  ► **Valinnat** ... mahdolliset vaihtoehdot:

Tiedon kopioiminen puhelinluetteloon: ►  **Kopioi luetteloon** ► OK


Puhelinnumeron kopioiminen näytölle:


►  **Käytä numeroa** ► OK ►  muuta tai täydennä tarvittaessa ►  tallenna uutena tietona puhelinluetteloon

Valitun tiedon poistaminen: ►  **Poista tieto** ► OK

Kaikkien tietojen poistaminen: ►  **Poista lista** ► OK

Automaattisen uudelleenvalinnan asettaminen:






►  **Autom. uud.valinta** ... valittuun numeroon soitetaan automaattisesti tietyn aikavälein (vähintään 20 sekunnin välein). Kaiutinnäppäin vilkkuu, puhelu kuuluu kaiuttimen kautta.

Numerosta vastataan: ► Paina puhelunäppäintä  ... Toiminto lopetetaan

Numerosta ei vastata: Puhelu katkeaa noin 30 sekunnin kuluttua. Toiminto lopetetaan painamalla mitä tahansa näppäintä tai kymmenen epäonnistuneen yrityksen jälkeen.


## Numeron valitseminen puhelutietojen luettelosta

Puhelutietojen luettelot (→ s. 21) sisältävät viimeiset vastatut, soitetut ja vastaamattomat puhelut.


►  ►  ► **Puheluluettelot** ► OK ► valitse luettelo näppäimellä  ► OK ► valitse tieto näppäimellä  ► paina puhelunäppäintä 



Puhelutietojen luettelot voidaan hakea suoraan näyttönäppäimellä **Puhelut**, kun näyttönäppäin on vastaavasti määritetty.

**Ei vastatut puhelut** -luettelon voi avata myös viestinäppäimellä .

## Saapuvat puhelut

Saapuvasta puhelusta ilmoitetaan soittoäänellä, näytöllä näkyvällä tekstillä ja vilkkuvalla puhelunäppäimellä .

Puheluun vastaaminen:

- Paina puhelunäppäintä 
- Jos **Autom.vastaus** on kytketty päälle: ► Ota luuri laturista
- Ohjaa vastaajaan: ►  
- Vastaa puheluun kuulokemikrofonilla

Soittoäänen kytkeminen pois päältä: ► **Ääneton** ... puheluun voidaan vastata niin kauan, kun se näkyy näytöllä

Puhelun hylkääminen: ► Paina lopetusnäppäintä 

## Soittaminen takaisin vastaamattomaan puheluun


Soita viimeisimpään vastaamattomaan puheluun takaisin, vaikka numeroa ei näkyisikään.

- ▶  ▶   Verkkopalvelut ▶ OK ▶  Aut. takaisinsoitto ▶ OK

## Puhelun aikana

### Kaiutintoiminto

Puhelun aikana, yhteyttä muodostettaessa ja vastaajaa kuunneltaessa voit kytkeä kaiutintoiminnon päälle/pois päältä seuraavasti (vain järjestelmissä, joissa on paikallinen puhelinvas-  
taaja):



- ▶ Paina kaiutinnäppäintä 

Luurin asettaminen laturiin puhelun aikana:

- ▶ Pidä kaiutinnäppäintä painettuna  ▶ Aseta luuri laturiin ▶  paina 2 sekunnin ajan

### Äänvoimakkuus

Koskee senhetkistä tilaa (kaiutintoimintoa tai kuuloketta tai kuulokemikrofonia, jos luurissa on  
liitántä kuulokemikrofonille):


- ▶  ▶ säädä äänvoimakkuutta näppäimillä  ▶ Tallenna



Asetus tallennetaan automaattisesti noin 3 sekunnin jälkeen, vaikka **Tallenna-**  
näppäintä ei painettaisi.

### Mikrofonin mykistäminen

Kun mikrofoni on kytketty pois päältä, puhekumppanisi ei enää kuule sinua.

Mikrofonin kytkeminen päälle ja pois päältä puhelun aikana: ▶  paina

tai: ▶ Paina profiilinäppäintä  lyhyesti

## Puhelutietojen luettelot

Puhelin tallentaa luetteloihin erilaisia puhelutyypppejä (vastaamattomat, vastatut ja soitetut puhelut).



Tukiasema/reititin, johon luuri on rekisteröity, tarjoaa käyttöön puhelinnumeroita koskevat tiedot.

Tarkempia tietoja on osoitteessa → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

### Luettelotieto

Luettelotiedoissa näkyvät seuraavat tiedot:

- Luettelotyyppi (ylimmällä rivillä)
- Tiedon tyypin kuvake:



**Ei vastatut puhelut**



**Vastatut puhelut**



**Soitetut puhelut** (valinnastoistoluettelo)



**Puhelu vastajaan** (vain järjestelmissä, joissa on paikallinen puhelinvastaaja)

- Soittajan puhelinnumero. Jos numero on tallennettu puhelinluetteloon, näytöllä näkyvät nimi ja numeron tyyppi ( **Puhelin**, **Puhelin (työ)**, **Matkapuhelin**). Lisäksi vastaamattomien puheluiden yhteydessä tästä numerosta saapuneiden puheluiden lukumäärä näkyy hakasuluissa.
- Yhteys, jonka kautta puhelu on tullut/lähtenyt (kun puhelu on soitettu IP-yhteyden kautta)
- Puhelun päivämäärä ja kellonaika (jos asetettu)

Esimerkki

Kaikki puhelut	
Frank	Tänään, 15:40 [3]
089563795	13.05.22, 18:32
Susan Black	12.05.22, 13:12
Katso	Valinnat

### Puhelutietojen luettelon avaaminen

Näyttönäppäimellä: ▶ **Puhelut** ▶ valitse luettelo näppäimellä ▶ OK

Valikon avulla: ▶ ▶ ▶ **Puheluluettelot** ▶ OK ▶ valitse luettelo näppäimellä ▶ OK












Viestinäppäimellä (vastaamattomat puhelut):

▶ Paina viestinäppäintä ▶ **Ei vast. puhel.:** ▶ OK

### Puhelutietojen luettelon numeron soittaminen


▶ ▶ ▶ **Puheluluettelot** ▶ OK ▶ valitse luettelo näppäimellä ▶ OK ▶ valitse tieto näppäimellä ▶ paina puhelunäppäintä

## Muita toimintoja

- ▶  ▶  ▶ **Puheluluettelot** ▶ OK ▶ valitse luettelo näppäimellä  ▶ OK ... mahdolliset vaihtoehdot:
  - Tiedon katseluinen:
    - ▶ valitse tieto näppäimellä  ▶ **Katso**
  - Puhelinnumeron kopioiminen puhelinluetteloon:
    - ▶ valitse tieto näppäimellä  ▶ **Valinnat** ▶  **Kopioi luetteloon** ▶ OK
  - Puhelinnumeron lisääminen estoluetteloon:
    - ▶ valitse tieto näppäimellä  ▶ **Valinnat** ▶  **Estoluetteloon** ▶ OK
  - Tiedon poistaminen:
    - ▶ valitse tieto näppäimellä  ▶ **Valinnat** ▶  **Poista tieto** ▶ OK
  - Luetteloiden poistaminen:
    - ▶ **Valinnat** ▶  **Poista lista** ▶ OK ▶ **Kyllä**




## Viestiluettelot

Ilmoitukset vastaamattomista puheluista, viestit vastaajassa / verkossa olevassa vastaajassa ja kuittaamattomat tapahtumat tallennetaan viestiluetteloihin, ja ne voidaan näyttää luurin näytöllä.

Heti kun **uusi viesti** tulee, kuuluu merkkiääni. Lisäksi viestinäppäin  vilkkuu. Aktivointi luurin kautta on mahdollista vain Gigaset-tukiasemissa. Käytä CAT-iq-reitittimissä tarvittaessa web-käyttöliittymää. Lisätietoja → tukiaseman/reitittimen käyttöohje.

Viestityypin kuvake ja uusien viestien lukumäärä näkyvät valmiustilassa.


Ilmoitus seuraavasta viestityypistä saapunut:

-  vastaajaan/verkossa olevaan vastaajaan
-  vastaamattomien puheluiden luetteloon
-  kuittaamattomien tapahtumien luetteloon



Verkossa olevan vastaajan kuvake näkyy aina silloin, kun vastaajan numero on tallennettu puhelimeen. Muut luettelot näkyvät vain, kun ne sisältävät viestejä.

Esimerkki

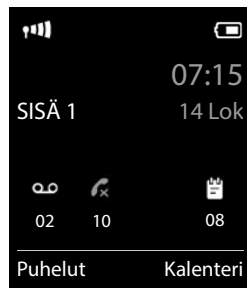


Viestien näyttö:

- ▶ Paina viestinäppäintä  ... viestiluettelot, jotka sisältävät viestejä, näkyvät, **Postilaatikko:** näkyy aina

**Lihavoitu** tieto: uusia viestejä on saapunut. Suluissa näkyy uusien viestien määrä.

Tietoa **ei** lihavoitu: ei uusia viestejä. Suluissa näkyy vanhojen viestien määrä.

- ▶ Valitse näppäimellä  luettelo ▶ **OK** ... puhelut ja viestit näkyvät luettelona

Verkossa oleva vastaaja: Verkossa olevan vastaajan numero valitaan.

Esimerkki

Viestit ja puhelut	
<b>Ohitetut muist:</b>	(2)
Ei vast. puhel.:	(5)
Postilaatikko:	(1)
Vastaaja:	
Takaisin	OK



Viestiluettelo sisältää tiedon jokaiselle vastaajalle, joka on määritetty luuriin (esim. verkossa oleva vastaaja).



## Viestinäppäimen vilkkumisen kytkeminen päälle ja pois päältä

Uusista viesteistä ilmoitetaan luurissa vilkkuvalla viestinäppäimellä. Tämä ilmoitustapa voidaan kytkeä päälle ja pois päältä kullekin viestityypille.



Valmiustilassa:

- ▶  ▶ Paina näppäimiä    5  ... näytöllä näkyy numero 9 ▶  valitse viestityyppi:



Verkossa olevassa vastaajassa olevat viestit


▶  

Vastaamattomat puhelut

▶  

Vastaajassa olevat viestit (vain järjestelmissä, joissa on paikallinen puhelinvastaaja)

▶  

Numero 9 ja sen jälkeinen syöttö (esim. 975) näytetään, tietokentässä vilkkuu valitun viestityypin senhetkinen asetus (esim. 0) ▶ aseta näppäimellä  menettely uusien viestien yhteydessä:

Viestinäppäin vilkkuu

▶ 

Viestinäppäin ei vilku

▶ 

- ▶ Vahvista valittu asetus näppäimellä **OK**

tai

- ▶ palaa ilman muutoksia valmiustilaan: ▶ **Takaisin**

Järjestelmä	
975 SET:	  
Takaisin	OK

# Puhelinluettelot

## Luurin paikallinen puhelinluettelo

Paikallinen puhelinluettelo koskee yksilöllisesti luuria. Tietoja voidaan kuitenkin lähettää toisiin luureihin.



Lisätietoja online-puhelinluetteloista IP-tukiasemissa tai keskitetyistä puhelinluetteloista CAT-iq-tukiasemissa → tukiaseman käyttöohje.

### Puhelinluettelon avaaminen

► Paina valmiustilassa näppäintä lyhyesti

tai

► ► ► Yhteystiedot ► OK ► Puhelinluettelo ► OK



Ohjausnäppäimen määrittämisen muuttaminen puhelinluettelolle: → s. 28

### Puhelinluettelotiedot

Tietojen määrä: jopa 500

Tiedot: Etu- ja sukunimi, jopa kolme puhelinnumeroa, sähköpostiosoite, merkkipäivä sekä muistutus, VIP-soittoääni ja VIP-kuvake, soittajan kuva

Tietojen pituus: Numerot: enintään 32 numeroa  
Etu- ja sukunimi: enintään 16 merkkiä  
Sähköpostiosoite: enintään 64 merkkiä

### Tiedon luominen

► ► <Uusi tieto> ► OK ► vaihda näppäimellä tietokenttien välillä ja näppäile tiedot:

Nimet/numerot:

► näppäile etunimet ja/tai sukunimet, vähintään yksi numero (henkilökohtainen, toimisto tai matkapuhelin) ja tarvittaessa sähköpostiosoite

**Merkkipäivä:**

► kytke näppäimellä **Merkkipäivä** päälle tai pois päältä ► näppäile päivämäärä ja aika ► valitse näppäimellä ilmoitustapa (**Vain näytöllä** tai soittoääni)

Esimerkki

Uusi tieto

---

Etunimi:  
Robert

---

Sukunimi:  
[...]

---

Puhelin:  
[...]

Abc


▼

< C

Tallenna



**Soittoääni (VIP):**



- ▶ valitse näppäimellä  soittoääni, jolla ilmoitetaan henkilön puhelusta ... Jos on määritetty **Soittoääni (VIP)**, tietoon lisätään puhelinluettelossa kuvake **VIP**.

Tiedon tallennus: ▶ **Tallenna**








Tieto on voimassa vain, jos se sisältää vähintään yhden numeron.

**Puhelinluettelotiedon hakeminen ja valitseminen**

- ▶  ▶ selaa näppäimellä  haetun nimen kohdalle

tai

- ▶  ▶  näppäile alkukirjaimet (enintään 8 kirjainta) ... näyttö siirtyy ensimmäiseen nimeen, jossa on nämä alkukirjaimet ▶ selaa näppäimellä  tarvittaessa edelleen haluttuun tietoon

Puhelinluettelon nopea selaaminen: ▶  ▶  Paina **pitkään**

**Tiedon näyttäminen/muuttaminen**




- ▶  ▶ valitse tieto näppäimellä  ▶ **Katso** ▶ valitse näppäimellä  kenttä, jota haluat muuttaa ▶ **Muuta**

tai

- ▶  ▶ valitse tieto näppäimellä  ▶ **Valinnat** ▶ **Muuta tieto** ▶ **OK**

**Tietojen poistaminen**

**Yhden** tiedon poistaminen:

- ▶  ▶ valitse tieto näppäimellä  ▶ **Valinnat** ▶  **Poista tieto** ▶ **OK**

**Kaikkien** tietojen poistaminen:

- ▶  ▶ **Valinnat** ▶  **Poista kaikki** ▶ **OK** ▶ **Kyllä**

**Puhelinluettelotietojen järjestyksen määrittäminen**

Puhelinluettelotiedot voidaan järjestää etu- tai sukunimen mukaan.

- ▶  ▶ **Valinnat** ▶  **Sukunimen mukaan / Etunimen mukaan**

Jos tieto ei sisällä nimeä, sukunimikenttään kopioidaan vakiopuhelinnumero. Nämä tiedot ovat luettelossa ensimmäisenä valitusta järjestyksestä riippumatta.

Järjestys on seuraava:

Välilyönnit | numerot (0–9) | kirjaimet (aakkosjärjestyksessä) | muut merkit.

## Puhelinluettelon vapaan tallennustilan tarkistaminen

►  ► Valinnat ►  Muistia vapaana ► OK

## Puhelinnumeron kopioiminen puhelinluetteloon


Puhelinnumeroiden kopioiminen puhelinluetteloon:

- luettelosta, esim. puhelutietojen luettelosta tai valinnantoistoluettelosta
- puhelinnumeron valinnan yhteydessä



Numero näkyy näytöllä tai on merkitty.

► Paina näyttönäppäintä  tai Valinnat ►  Kopioi luetteloon ► OK ... mahdolliset toiminnot:

Uuden tiedon lisääminen:

► <Uusi tieto> ► OK ► valitse numerotyyppi näppäimellä  ► OK ► täydennä tieto ► Tallenna

Numeron lisääminen olemassa olevaan tietoon:

► Valitse tieto näppäimellä  ► OK ► valitse numerotyyppi näppäimellä  ► OK ... numero lisätään tai näytetään kysely olemassa olevan numeron korvaamisesta ► vastaa tarvittaessa kyselyyn näppäimellä Kyllä/Ei ► Tallenna

## Tiedon/puhelinluettelon kopioiminen



Vastaanottava ja lähettävä luuri on rekisteröity samaan tukiasemaan.

Toinen luuri ja tukiasema pystyvät lähettämään ja vastaanottamaan puhelinluettelotietoja.



Ulkopuhelu keskeyttää kopioimisen.

Soittajien kuvien ja äänien kopiointi ei ole mahdollista. Merkkipäivästä kopioidaan vain päivämäärä.

### Molemmat luurit tukevat vCard-käyntikortteja

- Ei tietoa kyseisellä nimellä: Uusi tieto luodaan.
- Kyseisellä nimellä on jo tieto: Tietoa laajennetaan uudella numerolla. Jos tieto sisältää enemmän numeroita kuin vastaanottava luuri sallii, luodaan uusi tieto samalla nimellä.

### Vastaanottava luuri ei tue vCard-käyntikortteja






Jokaiselle numerolle luodaan ja lähetetään oma tieto.

### Lähettävä luuri ei tue vCard-käyntikortteja

Vastaanottavaan luuriin luodaan uusi tieto, kopioidut numerot siirretään kenttään Puhelin. Jos tällä numerolla on jo olemassa tieto, kopioitu tieto hylätään.

---





## Yksittäisten tietojen kopioiminen

-  ► valitse näppäimellä  haluttu tieto ► **Valinnat** ►  **Kopioi tieto** ► OK ►  **toiseen puhelimeen** ► OK ► valitse näppäimellä  vastaanottava luuri ► OK ... tieto kopioidaan

Kopioi onnistuneen siirron jälkeen muita tietoja: ► **Kyllä** tai **Ei**

---

## Koko puhelinluettelon kopioiminen

-  ► **Valinnat** ►  **Kopioi kaikki** ► OK ►  **toiseen puhelimeen** ► OK ► valitse vastaanottava luuri näppäimellä  ► OK ... tiedot kopioidaan peräkkäin

---

## Puhelinluettelon synkronoiminen tietokoneen osoitekirjan kanssa (Gigaset QuickSync)



Ohjelma **Gigaset QuickSync** on asennettu tietokoneeseen. Luuri on yhdistetty tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.

Maksuton lataus ja lisätietoja on osoitteessa ➔ [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

## Tukiaseman puhelinluettelo

(tukiasemakohtainen)

Jos DECT-tukiasema (joka on määritetty esim. CAT-iq-reittimeen) tarjoaa käyttöön oman puhelinluettelon, se voidaan näyttää ja sitä voidaan muokata myös luurissa.

- ▶  ▶   **Yhteystiedot** ▶ OK ▶  **Perushakemisto** ▶ OK ... luettelon ensimmäinen tieto näkyy näytöllä



tai

- ▶ Paina ohjausnäppäintä  **pitkään**

Tietoja tukiaseman puhelinluettelosta: → Tukiaseman/reitittimen dokumentaatio

## Ohjausnäppäimen määrittäminen puhelinluettelolle

Ensisijainen puhelinluettelo on se puhelinluettelo,

- joka avataan, kun ohjausnäppäintä  painetaan **lyhyesti**
- johon puhelinnumero tallennetaan soittaessa painamalla 
- josta tietoa haetaan puhelinnumeroon sopivalla nimellä (esim. saapuvan puhelun yhteydessä näytöllä näyttämistä varten tai tallennettaessa puhelu luetteloon).

Paikallinen puhelinluettelo on oletusarvoisesti ensisijainen puhelinluettelo.

Ensisijaisen puhelinluettelon muuttaminen:





- ▶  ▶   **Yhteystiedot** ▶ OK ▶  **Preferred Directory** ▶ OK ▶  **Luurihakemisto tai Perushakemisto** ▶ OK

# Puhelinvastaaja



## Paikallinen puhelinvastaaja

Jotkin Gigaset-tukiasemat tarjoavat käyttöön paikallisen puhelinvastaajan, jota voidaan käyttää luurin valikon kautta. Perustoiminnot on esitelty seuraavassa. Tarkemmat tiedot → tukiaseman käyttöohje.







### Vastaajan kytkeminen päälle ja pois päältä

- ▶  ▶   Puhelinvastaaja ▶ OK ▶  Aktivointi ▶ OK ▶ valitse näppäimellä  Puhelinvastaaja (jos vastaajia on useampia) ▶ Vaihda ▶ valitse näppäimellä  Päällä tai Pois ▶ Tallenna

### Viestien kuunteleminen

- ▶ Paina viestinäppäintä  ▶ valitse näppäimellä  vastaaja (jos viestejä on useammassa vastaajassa) ▶ OK

### Oman tervehdyksen/tiedotteen nauhoittaminen

- ▶  ▶   Puhelinvastaaja ▶ OK ▶  Tiedotteet ▶ OK ▶ vaihda näppäimellä  tilojen Nauhoita tervehdys ja Nauhoita tiedote ▶ OK ▶ valitse näppäimellä  Puhelinvastaaja (hvis der er flere telefonsvarere) ▶ OK ▶ OK ▶ puhu tiedote (vähintään 3 sekuntia) ... mahdolliset vaihtoehdot:


Nauhoituksen lopetus ja tallennus:

- ▶ **Lopeta** ... kuuntele ja tarkista nauhoittamasi tiedote

Nauhoituksen toistaminen:

- ▶ **Uusi**

Nauhoituksen keskeyttäminen:

- ▶ Paina lopetusnäppäintä  tai **Takaisin**

Nauhoituksen aloittaminen uudelleen:

- ▶ **OK**

## Verkossa oleva vastaaja

Kukin verkossa oleva vastaaja ottaa vastaan puheluita, jotka käyttävät kyseistä yhteyttä. Kaikkien puhelujen tallentamista varten on kullekin luurin yhteydelle määritettävä yksi verkossa oleva vastaaja.



Verkossa oleva vastaaja on **käytössä** operaattorilla.

Verkossa oleva vastaaja on tarvittaessa määritettävä puhelinvaihteessa tai tukiaseman määrittelyn yhteydessä.



Verkossa olevaan vastaajaan soimitaan automaattisesti vastaavan yhteyden kautta. Puhelimelle määritettyä automaattista suuntanumeroa ei lisätä numeron eteen.

Verkossa olevan vastaajan toistoa ohjataan puhelimen näppäimillä (numerokoodit). IP-yhteyttä varten on määritettävä web-käyttöliittymässä, miten numerokoodit muutetaan DTMF-signaaleiksi ja lähetetään. Lisätietoja DTMF-siirron tukemista tyypeistä saat IP-operaattoriltasi.

## Verkossa olevan vastaajan kytkeminen päälle / Numeron määrittäminen

Kullakin luurilla voidaan hallita verkossa olevaa vastaajaa, joka kuuluu sen määritettyihin vastaanottoyhteyksiin.

- ▶ ▶ ▶ Puhelinvastaaja ▶ OK ▶ Verkkovastaaja ▶ OK ▶ valitse yhteys tarvittaessa näppäimellä ▶ OK ... sitten

### Kiinteän verkon yhteyttä varten

- ▶ näppäile verkossa olevan vastaajan numero tai muuta numeroa ▶ **Tallenna**



Kytke verkossa oleva vastaaja päälle tai pois päältä kiinteän verkon yhteyttä varten käyttämällä puhelinnumeroa ja operaattorin toimintokoodia. Pyydä tarvittaessa lisätietoja operaattorilta.

### IP-yhteyttä varten

Verkkovastaajan kytkeminen päälle ja pois päältä:

- ▶ **Tila:** valitse näppäimellä **Päällä** tai **Pois**


Numeron näppäileminen:

- ▶ **Verkkopuhelinvast.** ▶ näppäile verkossa olevan vastaajan numero tai muuta numeroa

Joidenkin IP-operaattoreiden yhteydessä puhelinnumero ladataan tukiasemaan jo yleisten IP-operaattoritietojen yhteydessä.

Asetuksen tallennus: ▶ **Tallenna**



## Viestien kuunteleminen

- ▶ Paina näppäintä  pitkään








Näppäin 1 on varattu verkossa olevalle vastaajalle.

tai


- ▶ Paina viestinäppäintä  ▶ valitse näppäimellä  verkossa oleva vastaaja  
(Vastaaja:kiint.verk. / Postilaatikko: IP1) ▶ OK

tai


- ▶  ▶  ▶  Puhelinvastaaja ▶ OK ▶ Kuuntele viestit ▶ OK ▶  Verkkovastaaja ▶ valitse näppäimellä  verkossa oleva vastaaja (Vastaaja:kiint.verk. / Postilaatikko: IP1) ▶ OK

Tiedotteen kuuntelu: ▶ Paina kaiutinnäppäintä 


## Vastaajan määrittäminen pikavalinnaksi

Verkossa olevaan vastaajaan tai paikalliseen vastaajaan voidaan soittaa suoraan näppäimellä .




Verkossa oleva vastaaja on määritetty automaattisesti näppäimeen  järjestelmissä, joissa ei ole paikallista puhelinvastaajaa.

## Näppäimen 1 määrittäminen / Määrittämisen muuttaminen




Pikavalinnan määrittäminen on laitekohtainen. Kussakin luurissa voidaan määrittää toinen vastaaja näppäimeen .

- ▶  ▶  ▶  Puhelinvastaaja ▶ OK ▶  Aseta näppäin 1 ▶ OK ▶ valitse näppäimellä  vastaaja ▶ Valitse  = valittu)

Palaa valmiustilaan ▶ Paina lopetusnäppäintä  pitkään

## Verkossa oleva puhelinvastaaja

Jos verkossa olevaan vastaajaan ei ole tallennettu vielä yhtään numeroa:

- ▶ vaihda näppäimellä  riville **Verkkovastaaja** ▶  näppäile verkossa olevan vastaajan numero ▶ **Tallenna** ▶ paina lopetusnäppäintä  **pitkään** (valmiustila)

## Muita toimintoja



Puhelimessa käytettävissä olevat toiminnot ja se miten niitä käytetään riippuu tukiasemasta/reitittimestä, johon luuri on rekisteröity.

Seuraava kuvaus koskee Gigaset GO-Box 100 -laitetta. Puhelimesi toiminnot saattavat poiketa kuvatuista menettelyistä.



### Lisätietoja

Puhelinjärjestelmästä, kun luuri on liitetty Gigaset-tukiasemaan:

→ Gigaset-puhelimen käyttöohje

Puhelinjärjestelmästä, kun luuri on liitetty toiseen tukiasemaan/reitittimeen:

→ Tukiaseman/reitittimen dokumentaatio

Kaikki Gigaset-käyttöohjeet ovat saatavilla PDF-muodossa:

→ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

## Ääniprofiilit

Puhelimessa on ääniprofiileja, joiden avulla luuri voidaan mukauttaa ympäristöolosuhteisiin. **Profiili Voimakas, Profiili Äänetön, Profiili Henkilökohtainen.**

► Voit vaihtaa profiileja näppäimellä ... Profiili otetaan käyttöön heti ilman kyselyä Profiileissa on seuraavat tehdasasetukset:

Tehdasasetus		Profiili Voimakas	Profiili Äänetön	Profiili Henkilökohtainen
Soittoääni		päällä	pois päältä	päällä
Soittoäänen voimakkuus	Sisäpuhelut	5	pois päältä	5
	Ulkopuhelut	5	pois päältä	5
Luurin äänenvoimakkuus	Luuri	5	3	3
	Kaiutintoiminto	5	3	3
Merkitään	Näppäinääni	kyllä	ei	kyllä
	Akun varoitusääni	kyllä	kyllä	kyllä
	Vahvistusääni	kyllä	ei	kyllä

Aktivoi huomioääni puhelun saapuessa, kun valittuna **Profiili Äänetön**: ► Kun olet vaihtanut profiiliin **Profiili Äänetön**, paina näyttönäppäintä **Piippaus** ... Tilarivillä näkyy





Asetettu profiili säilyy kytkettäessä luuri pois päältä ja takaisin päälle.

Muutokset taulukossa näkyviin asetuksiin:

- Ovat voimassa profiileissa **Profiili Voimakas** ja **Profiili Äänetön** vain siihen saakka, kunnes profiili vaihdetaan.
- Profiiliin **Profiili Henkilökohtainen** tehdyt muutokset tallennetaan pysyvästi.

## Kalenteri

Voit asettaa jopa **30 tapahtuman** muistutukset.

Nykyisen päivän kohdalla näkyy kalenterissa valkoiset kehukset. Päivät, joille on asetettu tapahtumia, näkyvät värillisinä. Päivää valittaessa päivän kohdalla näkyy värilliset kehukset.

Kesäkuu 2022						
Ma	Ti	Ke	To	Pe	La	Su
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Takaisin						OK

## Muistutuksen tallentaminen kalenteriin



Päivämäärä ja kellonaika on asetettu.

- ▶ ▶ Päiväri ▶ OK ▶ Kalenteri ▶ OK ▶ valittu haluamasi päivä näppäimellä ▶ OK ... sitten
- Päälle/pois: ▶ **Tila:** valitse näppäimellä **Päällä** tai **Pois**
- Aseta päivämäärä: ▶ **Päivämäärä** ... valittu päivä on esiasetettu ▶ aseta uusi päivä
- Aseta aika: ▶ **Aika** ▶ näppäile tapahtuman aika tunteina ja minuutteina
- Näppäile kuvaus: ▶ **Teksti** ▶ näppäile tapahtuman kuvaus (esim. illallinen, kokous)
- Määritä ilmoitustapa: ▶ **Signaali** ▶ valitse muistutussoiton melodia tai kytke ääni-ilmoitus pois päältä
- Syötä tapahtuman tiedot: ▶ valitse peräkkäin **Päivämäärä**, **Aika**, **Teksti** ja **Signaali** ▶ syötä tiedot painamalla tai ▶ **Tallenna**
- Tallenna tapahtuma: ▶ **Tallenna**



Jos yksi tapahtuma on jo määritetty: ▶ <Uusi tieto> ▶ OK ▶ näppäile tapahtuman tiedot.

## Tapahtumista/merkkipäivistä ilmoittaminen

Merkkipäivät kopioidaan puhelinluettelosta ja ne näytetään tapahtumina. Tapahtumasta/merkkipäivästä ilmoitetaan valmiustilassa näytöllä ja siitä muistutetaan 60 sekunnin ajan valitulla soittoaänellä.

Muistutussoiton kuittaus ja lopetus: ► Paina näyttönäppäintä **Pois**




Puhelun aikana muistutussoitosta ilmoitetaan **kerran** merkkiäänellä luurissa.








## Menneiden (kuittaamattomien) tapahtumien/merkkipäivien näyttäminen

Seuraavat tapahtumat ja merkkipäivät tallennetaan **Ohitetut muist.**-luetteloon:

- Tapahtumaa/merkkipäivää ei kuitattu.
- Tapahtumasta/merkkipäivästä ilmoitettiin puhelun aikana.
- Luuri oli tapahtuman/merkkipäivän hetkellä pois päältä.

Viimeiset 10 tietoa tallennetaan. Näytöllä näkyy kuvake  ja uusien tietojen määrä. Uusin tieto on luettelon alussa.







### Luettelon avaaminen

- Paina viestinäppäintä  ►  **Ohitetut muist:** ► **OK** ► selaa näppäimellä  luetteloa tai
-  ►   **Päivyri** ► **OK** ►  **Ohitetut muist.** ► **OK**

Kunkin tapahtuman yhteydessä näytetään numero tai nimi, päiväys ja kellonaika. Uusin tieto on luettelon alussa.

Poista tapahtuma/merkkipäivä: ► **Poista**

## Tallennettujen tapahtumien näyttäminen/muuttaminen/poistaminen

-  ►   **Päivyri** ► **OK** ►  **Kalenteri** ► **OK** ► valitse päivä näppäimellä  ► **OK** ... tapahtumaluettelo näkyy näytöllä ► valitse tapahtuma näppäimellä  ... mahdolliset vaihtoehdot:

Tapahtuman tietojen näyttö:

- **Katso** ... Tapahtuman asetukset näkyvät näytöllä

Tapahtuman muuttaminen:

- **Katso** ► **Muuta**  
tai ► **Valinnat** ►  **Muuta tieto** ► **OK**

Tapahtuman kytkeminen päälle ja pois päältä:

- **Valinnat** ►  **Päällä/Pois** ► **OK**

Tapahtuman poistaminen:

► Valinnat ►  Poista tieto ► OK

Päivän kaikkien tapahtumien poistaminen:

► Valinnat ►  Poista kaikki tapah. ► OK ► Kyllä

## Herätys




Päivämäärä ja kellonaika on asetettu.

### Herätyksen asettaminen ja kytkeminen päälle ja pois



►  ►  ► Päivyri ► OK ►  Herätys ► OK ... sitten



Päälle/pois: ► Tila: valitse näppäimellä  Päällä tai Pois

Aseta herätysaika: ►  Aika ►  näppäile tunnit ja minuutit




Määritä päivät: ►  Toistuu ►  valitse Ma-Pe tai Päivittäin

Säädä äänenvoimakkuutta:


►  Äänenvoimakkuus ►  säädä äänenvoimakkuutta 5 tasolle tai voimistuva äänenvoimakkuus (crescendo)

Aseta herätys: ►  Soittoääni ►  valitse herätyksen soittoääni

Aseta herätyksen tiedot:

►  valitse peräkkäin Aika, Toistuu, Äänenvoimakkuus ja Soittoääni ► aseta tiedot näppäimillä  ja  ► Tallenna

Tallenna asetukset: ► Tallenna

Kun herätys on asetettu, näkyy valmiustilassa kuvake  ja herätysaika.

### Herätyssoitto

Herätyssoitto näkyy näytöllä ja se ilmaistaan valitulla soittoäänien sävelellä. Herätyssoitto kuuluu 60 sekunnin ajan. Jos mitään näppäintä ei paineta, soitto toistuu 5 minuutin kuluttua. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä 24 tunniksi toisen soittoerran jälkeen.



Puhelun aikana herätyssoitto kuuluu vain lyhyenä merkkiäänenä.

### Herätyssoitto pois päältä/herätysoiton toisto tauon jälkeen (torkku)

Herätyssoiton kytkeminen pois päältä: ► Pois

Herätyssoiton toistaminen (torkku): ► Torkku tai mitä tahansa näppäintä ... Herätyssoitto kytetään pois päältä ja toistetaan 5 minuutin kuluttua.

## Itkuhälytin

Kun itkuhälytintointiminto on kytketty päälle, luuri soittaa tallennettuun kohdenumeroon (sisä- tai ulkonumero) heti, kun tietty äänentaso luurin läheisyydessä ylittyy. Hälytys ulkoiseen numeroon keskeytyy noin 90 sekunnin kuluttua.

Voit vastata hälytykseen **Kuuntele ja vastaa** -toiminnolla. Tällä toiminnolla kytketään päälle tai pois päältä vauvan luona oleva luurin kauitin.

Itkuhälytintilassa saapuvista puheluista ilmoitetaan luurissa vain näytöllä (**ilman soittoääntä**). Näytön taustavalaistus vähenee puoleen. Merkkiäänet on kytketty pois päältä. Kaikki näppäimet lukuun ottamatta näyttönäppäimiä ja ohjausnäppäimen keskikohtaa on lukittu.

Jos saapuvaan puheluun vastataan, itkuhälytintila keskeytyy puhelun ajaksi, mutta toiminto **on edelleen** päällä. Itkuhälytintä ei voida kytkeä pois päältä kytkemällä luuri pois päältä ja takaisin päälle.



Luurin ja vauvan välisen etäisyyden tulisi olla 1–2 metriä. Mikrofonin on osoitettava vauvaa kohti.

Päällekytketty toiminto lyhentää luurin käyttöaikaa. Tästä syystä luuri kannattaa asettaa tarvittaessa laturiin.

Itkuhälytintointiminto otetaan käyttöön vasta 20 sekuntia päällekytkemisen jälkeen.

Kaiutintoinninnon mikrofonia käytetään aina, myös silloin, kun kuulokemikrofoni on liitetty.

Vastaajan tulee olla kytkettynä pois päältä itkuhälytyssoiton kohdenumerossa.

Kun toiminto on kytketty päälle:

- ▶ Tarkista äänenherkkyystaso.
- ▶ Testaa yhteyden muodostaminen, jos hälytys ohjataan ulkoiseen numeroon.


### Itkuhälyttimen aktivointi ja asetukset

- ▶ ▶ **Lisäominaisuudet** ▶ OK ▶
- ▶ **Itkuhälytin** ▶ OK... sitten
- Päälle/pois:
- ▶ **Tila:** valitse näppäimellä **Päällä** tai **Pois**
- Näppäile kohde:
- ▶ **Hälytyksen kohde** ▶ Valitse näppäimellä **Ulkoinen** tai **Sisä**.
- Ulkoinen:** ▶ **Numero** ▶ näppäile numero tai valitse numero puhelinluettelosta: ▶
- Sisä:** ▶ **Luuri** ▶ **Vaihda** ▶ valitse luuri näppäimellä ▶ OK

Kahdensuuntainen tila päälle ja pois päältä:

- ▶ **Kuuntele ja vastaa** ▶ valitse näppäimellä **Päällä** tai **Pois**.

#### Itkuhälytin aktivoitu

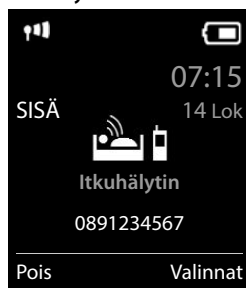

Säädä mikrofonin äänenherkkyystaso:

►  **Herkkyy** ► Valitse näppäimellä  **Korkea** tai **Matala**.

Asetuksen tallennus: ► **Tallenna**


Kun itkuhälytyn on kytketty päälle, valmiustilassa näkyy kohdenumero.

## Itkuhälyttimen kytkeminen pois päältä / Hälytyksen keskeyttäminen

Itkuhälyttimen kytkeminen pois päältä:

► Paina valmiustilassa näyttönäppäintä **Pois**

Hälytyksen keskeyttäminen:



► Paina hälytyksen aikana lopetusnäppäintä .

## Itkuhälytyssoiton kytkeminen pois päältä etänä



Hälytys menee ulkoiseen kohdenumeroon.

Itkuhälytyssoiton kohteeksi valittu puhelin tukee äänivalintaa.

► Hälytyssoittoon vastaaminen ► Paina näppäimiä  .

Itkuhälytintoiminto on kytketty pois päältä ja luuri on valmiustilassa. Luurin asetukset itkuhälytintilassa (esim. ei soittoaäntä) pysyvät voimassa, kunnes painat näyttönäppäintä **Pois**.



Itkuhälytintoimintoa ei voida kytkeä takaisin päälle etänä.

Kytkeminen takaisin päälle: → s. 36

## Ei-toivottujen puheluiden estäminen

### Aikaohjaus ulkopuheluiden yhteydessä



Päivämäärä ja kellonaika on asetettu.

Aseta ajankohta, jolloin puhelin ei soi ulkoisten puheluiden yhteydessä, esim. öisin.


▶ ▶ **Asetukset** ▶ OK ▶ **Ääniasetukset** ▶ OK ▶ **Luurin äänet** ▶ OK ▶ **Aikaohjaus** ▶ OK ... sitten

Päälle/pois: ▶ valitse näppäimellä **Päällä** tai **Pois**

Aseta ajankohta: ▶ vaihda näppäimellä asetusten **Äänetön alkaen ja päättyen välillä** ▶ näppäile aloitus- ja lopetus aika nelinumeroisena

Tallennus: ▶ **Tallenna**

Esimerkki

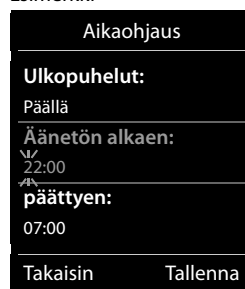

Aikaohjaus on voimassa vain siinä luurissa, jossa asetus on tehty.

Jos olet määrittänyt puhelinluettelossa oleville tiedoille omia soittoääniä (VIP), puhelin ilmoittaa näistä aina.

### Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden mykistys

Luuri ei ilmoita puheluista, joissa ei ole puhelinnumeron näyttöä. Tämä asetus voidaan tehdä ainoastaan yhdelle luurille tai kaikille rekisteröidyille luureille.

#### Yhdessä luurissa

▶ ▶ **Asetukset** ▶ OK ▶ **Ääniasetukset** ▶ OK ▶ **Luurin äänet** ▶ OK ▶ **Tunt. puh. pois** ▶ **Muuta** (☑ = päällä) ... puhelusta ilmoitetaan ainoastaan näytöllä

#### Kaikissa luureissa

(vain joissakin Gigaset-tukiasemissa)

▶ ▶ **Asetukset** ▶ OK ▶ **Puhelut** ▶ OK ▶ **Tuntematon nro** ▶ **Muuta** (☑ = päällä) ▶ valitse näppäimellä **Suojaustila**:

**Ei estoa**

Tuntemattomista numeroista saapuvista puheluista ilmoitetaan samalla tavalla kuin puheluista, joiden puhelinnumerot välitetään.

**Äänetön**

Puhelin ei soi, saapuvasta puhelusta ilmoitetaan vain näytöllä.

**Estä puhelu**





Puhelin ei soi eikä puhelusta ilmoiteta näytöllä. Soittaja kuulee varattu-äänän.

Tallenna asetukset:

▶ **Tallenna**

## Soittoäänien kytkeminen pois laturissa

Luuri ei soi, kun se on laturissa. Puhelusta ilmoitetaan ainoastaan näytöllä.

- ▶  ▶  **Asetukset** ▶ OK ▶  **Ääniasetukset** ▶ OK ▶  **Luurin äänet** ▶ OK ▶ **Äänetön lataus** ▶ **Vaihda**  = soittoaäni on kytketty pois laturissa)







## Estoluettelo

(vain joissakin Gigaset-tukiasemissa: → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility))

Kun estoluettelo on käytössä, puhelin ei ilmoita estoluettelon numeroista soitettavista puhelusta tai puhelusta ilmoitetaan vain näytöllä. Sama asetus pätee kaikille rekisteröidyille luureille.

Estoluettelo on otettu käyttöön, kun suojaustilaksi on valittu **Äänetön** tai **Estä puhelu**.







### Estoluettelon näyttö/muokkaus

- ▶  ▶  **Asetukset** ▶ OK ▶  **Puhelut** ▶ OK ▶  **Estoluettelo** ▶ **Muuta** ▶ **Estetyt numerot** ▶ OK ... estettyjen numeroiden luettelo näkyy näytöllä ... mahdolliset vaihtoehdot:
- Tiedon luominen: ▶ **Uusi** ▶ näppäile numero  ▶ **Tallenna**
- Tiedon poistaminen: ▶ valitse tieto näppäimellä  valitse tieto ▶ **Poista** ... tieto poistetaan

### Numeron kopioiminen puhelutietojen luettelosta estoluetteloon

- ▶  ▶  **Puheluluettelot** ▶ OK ▶  **Vastatut puhelut/Ei vastatut puhelut** ▶ OK ▶ valitse tieto  ▶ **Valinnat** ▶ **Estoluetteloon** ▶ OK

### Suojaustilan asettaminen

- ▶  ▶  **Asetukset** ▶ OK ▶  **Puhelut** ▶ OK ▶  **Estoluettelo** ▶ **Muuta** ▶  **Suojaustila** ▶ OK ▶ valitse haluamasi suojaus näppäimellä :
- Ei estoa** Kaikista puhelusta ilmoitetaan, myös puhelusta, joiden numerot ovat estoluettelossa.
- Äänetön** Puhelin ei soi, saapuvasta puhelusta ilmoitetaan vain näytöllä.
- Estä puhelu** Puhelin ei soi eikä puhelusta ilmoiteta näytöllä. Soittaja kuulee varattu-äänien.
- Tallenna asetukset: ▶ **Tallenna**

## Hakemisto















Luurin hakemistoon on tallennettu soittoääniä ja kuvia, joita voidaan käyttää soittajien kuvina tai näytönsäästäjinä. Esiasetettuna on erilaisia yksi- ja moniäänisiä ääniä sekä kuvia. Voit ladata lisää kuvia ja ääniä tietokoneelta (→ Gigaset QuickSync).

### Mediatyypit

Tyyppi	Muoto
<b>Ääni</b> Soittoäänet Yksiääniset Moniääniset Tuodut äänet	sisäinen sisäinen sisäinen WMA, MP3, WAV
<b>Kuva</b> Soittajan kuva Näytönsäästäjä	BMP, JPG, GIF 240 x 172 pikseliä 240 x 320 pikseliä

Jos muistitilaa ei ole riittävästi, poista ennen tallennusta yksi tai useampi kuva tai ääni.

### Kuvien (näytönsäästäjä ja soittaja) ja äänien hallinta

- ▶  ▶   **Hakemisto** ▶ OK ... mahdolliset vaihtoehdot:
  - Kuvan katseleminen: ▶ Valitse  **Näytönsäästäjät / Soittajankuvat** ▶ OK ▶ valitse kuva näppäimellä  ▶ **Katso** ... merkitty kuva näytetään
  - Äänien kuunteleminen: ▶ Valitse  **Äänet** ▶ OK ▶ valitse ääni näppäimellä  ... merkitty ääni toistetaan
  - Äänenvoimakkuuden säätäminen: ▶ **Valinnat** ▶ **Äänenvoimakkuus** ▶ OK ▶ valitse äänenvoimakkuus näppäimellä  ▶ **Tallenna**
  - Kuvan/äänien nimeäminen uudelleen: ▶ Valitse  **Näytönsäästäjät / Soittajankuvat / Äänet** ▶ OK ▶ valitse ääni/kuva näppäimellä  ▶ **Valinnat** ▶ **Nimeä uudelleen** ▶ poista nimi näppäimellä  syötä uusi nimi näppäimellä  ▶ **Tallenna** ... tieto tallennetaan uudella nimellä
  - Kuvan/äänien poistaminen: ▶ Valitse  **Näytönsäästäjät / Soittajankuvat / Äänet** ▶ OK ▶ valitse ääni/kuva näppäimellä  ▶ **Valinnat** ▶ **Poista tieto** ... valittu tieto poistetaan



Jos kuvaa/ääntä ei voi poistaa, vastaavat toiminnot eivät ole käytettävissä.

### Tallennustilan tarkistaminen

Näytönsäästäjien ja soittajan kuvien vapaan tallennustilan näyttäminen.

- ▶  ▶   **Hakemisto** ▶ OK ▶  **Kapasiteetti** ▶ OK ... vapaa tallennustila näytetään prosentteina



## Lisätoiminnot tietokoneyhteyden kautta



Ohjelma **Gigaset QuickSync** on asennettu tietokoneeseen.

Voit ladata ohjelman ilmaiseksi osoitteesta → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

QuickSync-toiminnot:

- Luurin puhelinluettelon synkronoiminen Microsoft® Outlook® -yhteystietojen kanssa
  - Soittajien kuvien (.bmp) lataaminen tietokoneelta luuriin
  - Näytönsäästäjäkuvien (.bmp) lataaminen tietokoneelta luuriin
  - Äänten (soittoäänten) lataaminen tietokoneelta luuriin
  - Ohjelmiston päivitys
  - Synkronointi Googlen™ pilvipalvelun kautta
- Yhdistä luuri USB-kaapelilla tietokoneeseen.



Yhdistä luuri **suoraan** tietokoneeseen, ei USB-keskittimen kautta.

### Tietojen siirtäminen

- Käynnistä tietokoneessa ohjelma **Gigaset QuickSync**.



Luurin ja tietokoneen välisen tiedonsiirron aikana näytöllä näkyy **Tiedonsiirto käynnissä**. Tänä aikana näppäimistöä ei voida syöttää tietoja eikä tulevia puheluita huomioida.

### Ohjelmistopäivityksen suorittaminen

- Yhdistä puhelin ja tietokone **USB-kaapelilla** ► Käynnistä **Gigaset QuickSync** ► Luo yhteys luuriin
- Käynnistä ohjelmistopäivitys **Gigaset QuickSync** -ohjelmassa . . . Lisätietoja löydät tarvittaessa **Gigaset QuickSyncin** Ohje-osiosta

Päivitys voi kestää n. 10 minuuttia (ilman latausaikaa).

Tiedot ladataan ensin päivityspalvelimelta Internetistä. Tähän kuluva aika riippuu Internet-yhteyden nopeudesta.

Puhelimen näyttö kytketään pois päältä, viestinäppäin  ja lopetusnäppäin  vilkkuvat.

Kun päivitys on valmis, puhelin käynnistyy automaattisesti uudelleen.





Ohjelmisto voidaan päivittää myös suoraan DECT-yhteyden kautta, jos tukiasema/reititin tukee toimintoa (→ **Luurin päivitys**).

## Menettely virhetilanteessa


Jos päivitys epäonnistuu tai puhelin ei toimi enää oikein päivityksen jälkeen, toista päivitysprosessi:

- ▶ Lopeta ohjelma **Gigaset QuickSync** tietokoneessa ▶ Irrota USB-kaapeli puhelimesta ▶ Irrota akku ▶ Aseta akku takaisin paikalleen
- ▶ Suorita päivitys vielä kerran kuvatulla tavalla

Jos päivitys epäonnistuu uudelleen tai yhteys tietokoneeseen ei enää onnistu, suorita **häätäpäivitys**:

- ▶ Lopeta ohjelma **Gigaset QuickSync** tietokoneessa ▶ Irrota USB-kaapeli puhelimesta ▶ Irrota akku
- ▶ Paina näppäimiä **4** ja **6** samanaikaisesti keski- ja etusormella ja pidä painettuina ▶ Aseta akku takaisin paikalleen
- ▶ Vapauta näppäimet **4** ja **6** ... viestinäppäin  ja puhelunäppäin  vilkkuvat vuorotellen
- ▶ Suorita ohjelmistopäivitys kuvatulla tavalla



 Tallenna luuriin ladatut omat kuvat ja äänet aina tietokoneeseen, sillä ne poistetaan **häätäpäivityksen** yhteydessä.

# Luurin asetukset

## Kielen muuttaminen

- ► ► **Asetukset** ► OK ► ► **Kieli** ► OK ► valitse kieli näppäimellä ►  
Valitse = valittu)

Jos valittuna on kieli, jota et ymmärrä:

- ► Paina näppäimiä **9** **5** **hitaasti** peräkkäin ► valitse oikea kieli  
näppäimellä ► Paina oikeanpuoleista näyttönäppäintä

## Näyttö ja näppäimistö

### Näytönsäästäjä

Valmiustilan näyttöä varten on valittavissa näytönsäästäjänä digitaalinen tai analoginen kello, Tietopalvelut sekä erilaisia kuvia.

- ► ► **Asetukset** ► OK ► ► **Näyttö+näppäimistö** ► OK ►  
 ► **Näytönsäästäjä** ► **Muuta**  = päällä) ... sitten
- Päälle/pois: ► **Tila:** valitse näppäimellä ► **Päällä** tai **Pois**
- Valitse näytönsäästäjä: ► ► **Valinta** ► valitse näytönsäästäjä näppäimellä   
(Digitaalinen kello / Analoginen kello / Tietopalvelut /  
<Kuvat> / Kuvaesitys)
- Katso näytönsäästäjä: ► **Katso**
- Tallenna valinta: ► **Tallenna**

Näytönsäästäjä aktivoidaan noin 10 sekuntia sen jälkeen, kun näyttö on siirtynyt valmiustilaan.

- Valintaa varten on tarjolla kaikki kuvat kansioista **Näytönsäästäjä** kohteesta **Hakemisto**.

### Näytönsäästäjän lopettaminen

- Paina lopetusnäppäintä **lyhyesti** ... näyttö siirtyy valmiustilaan

### Ohjeita tietopalveluiden näyttämiseen

(vain Gigaset GO-Box 100 -laitteessa tai muussa Gigaset IP -tukiasemassa)

- Tietopalvelut** on aktivoitu web-käyttöliittymän kautta.  
Puhelimesta on Internet-yhteys.

- Puhelimeen sopivien tietopalvelujen tyyppi on määritetty Gigaset.net-palvelimella Internetissä.

Jos soveltuvia tietoja ei ole, näytetään digitaalinen kellonaika (**Digitaalinen kello**), kunnes tietoja on taas käytettävissä.

## Infotikkerin kytkeminen päälle ja pois päältä

(vain Gigaset GO-Box 100 -laitteessa tai muussa Gigaset IP -tukiasemassa)

Näytönsäästäjää **Tietopalvelut** varten asetetut tekstitiedot Internetistä voidaan näyttää juoksevana tekstinä valmiustilassa.

- ▶  ▶  ▶  **Asetukset** ▶ OK ▶  **Näyttö+näppäimistö** ▶ OK ▶  **Infotikkeri** ▶  
**Muuta** (☑ = päällä)

Tikkeri käynnistyy heti, kun puhelin vaihtaa valmiustilaan. Jos näytöllä näkyy ilmoitus, infotikkeriä ei näytetä.

## Suuri kirjasinkoko

Voit parantaa luettavuutta ja valita kirjoituksen ja kuvakkeiden näytön suurempana puhelutietojen luettelossa ja osoitekirjassa. Tällöin näytöllä näkyy vain yksi tieto ja nimet lyhennetään tarvittaessa.

- ▶  ▶  ▶  **Asetukset** ▶ OK ▶  **Näyttö+näppäimistö** ▶ OK ▶  **Suuri teksti** ▶  
**Vaihda** (☑ = päällä)

## Värit









Näyttö voidaan näyttää eri väreissä.

- ▶  ▶  ▶  **Asetukset** ▶ OK ▶  **Näyttö+näppäimistö** ▶ OK ▶  **Väriteemat** ▶  
 OK ▶ valitse haluamasi värit näppäimellä  ▶ **Valitse** (🔄 = valittu)

## Näytön taustavalo

Näytön taustavalo kytketty päälle aina otettaessa luuri tukiasemasta/laturista tai painettaessa jotakin näppäintä. Tässä yhteydessä näppäilyt **numerot** siirtyvät näytölle odottamaan numeron valintaa.

Näytön taustavalon kytkeminen päälle ja pois päältä valmiustilaa varten:

- ▶  ▶  ▶  **Asetukset** ▶ OK ▶  **Näyttö+näppäimistö** ▶ OK ▶  **Näytön taustavalo** ▶ OK ... sitten
- Valaistus laturissa: ▶ **Latauksessa:** valitse näppäimellä  **Päällä** tai **Pois**
- Valaistus, kun luuri ei ole laturissa:  
 ▶  **Ei latauksessa** ▶ valitse näppäimellä  **Päällä** tai **Pois**
- Tallenna valinta: ▶ **Tallenna**



Kun näytön taustavalo on kytketty päälle, luurin valmiusaika voi lyhentyä merkittävästi.

## Näppäinvalaistus

Näppäinvalaistusta voidaan säätää viidelle tasolle.

- ▶  ▶  **Asetukset** ▶ OK ▶  **Näyttö+näppäimistö** ▶ OK ▶  **Näpp.**  
taustavalo ▶ OK ▶ valitse näppäimellä  **Kirkkaus (1–5)** ▶ Tallenna

## Automaattisen näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä


Näppäimistön automaattinen lukitus, kun luuri on noin 15 sekuntia valmiustilassa.

- ▶  ▶  **Asetukset** ▶ OK ▶  **Näyttö+näppäimistö** ▶ OK ▶  **Aut.**  
näppäinluk. ▶ **Vaihda**  = päällä

## Automaattinen vastaus puheluun


Jos puhelin on asetettu vastaamaan puheluun automaattisesti, luuri vastaa puheluun heti, kun se otetaan laturista.

- ▶  ▶  **Asetukset** ▶ OK ▶  **Puhelut** ▶ OK ▶ **Autom.vastaus** ▶ **Vaihda**  
 = päällä



Yhteys katkaistaan **Autom.vastaus** -asetuksesta riippumatta heti, kun luuri asetetaan laturiin. Poikkeus: Painat kaiutinnäppäintä  2 sekunnin ajan asettaessasi luurin laturiin.


## Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden muuttaminen

Kuulokkeen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta voidaan säätää viidelle eri tasolle toisistaan riippumatta.



-  Muutokset tallennetaan pysyvästi vain **Profiili Henkilökohtainen** -profiiliin.


### Puhelun aikana



- ▶  **Äänenvoimakkuus** ▶ valitse äänenvoimakkuus näppäimellä  ▶ **Tallenna** ...  
asetus tallennetaan

-  Ilman tallennusta asetus tallennetaan automaattisesti n. 3 sekunnin kuluttua.

### Valmiustilassa

- ▶  ▶  **Asetukset** ▶ OK ▶  **Ääniasetukset** ▶ OK ▶ **Äänenvoimakkuus** ▶ OK  
... sitten

Kuulokkeessa: ▶ **Kuuloke:** Säädä äänenvoimakkuutta näppäimellä 

Kaiuttimessa: ▶  **Kaiutin** ▶ Säädä äänenvoimakkuutta näppäimellä 

Asetuksen tallennus: ▶ **Tallenna**

## Kuuloke- ja kaiutinprofiili

Voit valita profiilin kuulokkeelle ja kaiutintoiminnolle, ja sovittaa puhelimen näin optimaalisesti ympäristön mukaan. Kokeile itse, mikä profiili on sinulle ja puhekumppanillesi miellyttävien.









- ▶  ▶  ▶  Asetukset ▶ OK ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Ääniprofiilit ▶  Kuulokeprofiilit / Handsfree-profiilit ▶ OK ▶ valitse profiili näppäimellä  ▶ Valitse  = valittu

Kuulokeprofiilit: Korkea tai Matala (tehdasasetus)

Handsfree-profiilit: Profiili 1 (tehdasasetus) ... Profiili 4

## Soittoäänät

### Soittoäänen voimakkuus

- ▶  ▶  ▶  Asetukset ▶ OK ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Luurin äänet ▶ OK ▶  Äänenvoimakkuus ▶ OK ▶ valitse näppäimellä  Sisäpuhelut ja muistutukset tai **Ulkopuhelut** ▶ säädä näppäimellä  äänenvoimakkuutta viidellä tasolla tai voimistuen (crescendo) ▶ Tallenna









Esimerkki



Muutokset tallennetaan pysyvästi vain **Profiili Henkilökohtainen** -profiiliin.

### Soittoäänen sävel

Erilaisten soittoäänien asettaminen sisä- ja ulkopuheluille puhelimen kaikkiin käytettävissä oleviin vastaanottoyhteyksiin (**Tavallinen puhelu, IP1**) tai saman soittoäänien asettaminen valinnalle **Kaikki puhelut**.

- ▶  ▶  ▶  Asetukset ▶ OK ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Luurin äänet ▶ OK ▶  Soittoäänät ▶ OK ▶ valitse yhteys näppäimellä  ▶ valitse näppäimellä  soittoääni/melodia ▶ Tallenna

## Soittoäänen kytkeminen päälle ja pois päältä


### Soittoäänen kytkeminen pois päältä pysyvästi

- ▶ Aseta näppäimellä  **Profiili Äänetön** ... Tilarivillä näkyy 

### Soittoäänen kytkeminen päälle pysyvästi



- ▶ Aseta näppäimellä  **Profiili Voimakas** tai **Profiili Henkilökohtainen**


### Nykyisen puhelun soittoaäni pois päältä

- ▶ **Äänetön** tai paina lopetusnäppäintä 

## Huomioäänen (piippaus) kytkeminen päälle ja pois päältä






Huomioäänen (piippauksen) kytkeminen soittoaänen sijaan:

- ▶ Valitse profiilinäppäimellä  **Profiili Äänetön** ▶ Paina **Piippaus** 3 sekunnin kuluessa ... tilarivillä näkyy 


Huomioäänen kytkeminen uudelleen pois päältä: ▶ Vaihda profiili profiilinäppäimellä 

## Merkkiäänien kytkeminen päälle ja pois päältä



Luuri ilmoittaa eri toiminnoista ja tilanteista äänillä. Nämä merkkiäänit voidaan kytkeä päälle tai pois päältä toisistaan riippumatta.

- ▶  ▶   **Asetukset** ▶ OK ▶  **Ääniasetukset** ▶ OK ▶  **Merkkiäänit** ▶ OK ... sitten

Ääni näppäintä painettaessa:

- ▶ **Näppäinäänit:** valitse näppäimellä  **Päällä** tai **Pois**

Vahvistus-/virheääni syöttöjen jälkeen, merkkiääni uuden viestin saapuessa:

- ▶  **Vahvistusäänit** ▶ valitse näppäimellä  **Päällä** tai **Pois**.

Varoitusääni, kun puheaikaa on jäljellä alle 10 minuuttia (60 sekunnin välein):

- ▶  **Akun varoitusääni** ▶ valitse näppäimellä  **Päällä** tai **Pois**.

Varoitusääni, kun luuri on tukiaseman kantama-alueen ulkopuolella:

- ▶  **Kantaman ulkopuol.:** valitse näppäimellä  **Päällä** tai **Pois**

Asetuksen tallennus: ▶ **Tallenna**



Akun varoitusääntä ei kuulu, kun itkuhälytyn on kytketty päälle.

## Numeroiden ja toimintojen pikavalinta

### Numeron määrittäminen numeronäppäimiin (pikavalinta)

Näppäimiin   voidaan kuhunkin määrittää yksi numero puhelinluettelosta.





Numeronäppäimeen ei ole vielä määritetty puhelinnumeroa.

- ▶ Paina numeronäppäintä **pitkään**

tai

- ▶ Paina numeronäppäintä **lyhyesti** ▶ Paina näyttönäppäintä **Pikaval.**

Puhelinluettelo avautuu näytölle.

- ▶ Valitse tieto näppäimellä  ▶ **OK** ▶ valitse tarvittaessa numero näppäimellä  ▶ **OK** ... tieto on tallennettu numeronäppäimeen



Jos poistat tiedon myöhemmin puhelinluettelosta, tämä ei vaikuta numeronäppäimen määrittämiseen.

### Numeron valitseminen


- ▶ Paina numeronäppäintä **pitkään** ... Numeroon soitetään heti

tai

- ▶ Paina numeronäppäintä **lyhyesti** ... vasemmanpuoleisessa näyttönäppäimessä näkyy numero/nimi (tarvittaessa lyhennetty) ▶ paina näyttönäppäintä ... numeroon soitetään

### Numeronäppäimen määrittämisen muuttaminen


- ▶ Paina numeronäppäintä **lyhyesti** ▶ **Vaihda** ... puhelinluettelo avautuu ... mahdolliset vaihtoehdot:

Määrittämisen muuttaminen: ▶ valitse tieto näppäimellä  ▶ **OK** ▶ valitse tarvittaessa numero ▶ **OK**

Määrittämisen poistaminen ▶ **Poista**

### Näyttönäppäimen määrittäminen / Määrittämisen muuttaminen

Vasemman- ja oikeanpuoleiseen näyttönäppäimeen on määritetty valmiustilassa **toiminto**. Voit muuttaa näitä määrittämiä.

- ▶ Paina valmiustilassa vasemmanpuoleista tai oikeanpuoleista näyttönäppäintä **pitkään** ... mahdollisten näppäinmäärittämisten luettelo avautuu ▶ valitse näppäimellä  toiminto ▶ **OK** ... näyttönäppäimen määrittämistä muutetaan

Mahdolliset toiminnot: **Herätys**, **Uudelleenvalinta**, **Luurihakemisto** ... Lisää toimintoja löytyy kohdasta **Lisätoiminnot...**



Toimintojen käytettävyys riippuu tukiasemasta.



## Toiminnon käynnistäminen

Kun puhelin on valmiustilassa: ▶ Paina näyttönäppäintä **lyhyesti** ... määritetty toiminto suoritetaan

## Yhteyden (linjan) nimen muuttaminen

(vain CAT-iq-reitittimessä)

▶ ▶ **Asetukset** ▶ OK ▶ **Puhelut** ▶ OK ▶ **Yhteydet** ▶ OK ... kaikki käytettävissä olevat yhteydet (linjat) näkyvät näytöllä ▶ valitse yhteys näppäimellä ▶ OK ▶ **Yhteysnimi** ▶ OK ▶ muuta yhteyden nimeä näppäimellä ▶ **Tallenna**

## Luurien määrittäminen yhteydelle (linjalle)

(vain CAT-iq-reitittimessä)

Yhteydelle voidaan määrittää useampia luureja. Yhteyden puhelinnumeroon saapuvat puhelut ohjataan kaikkiin yhteydelle määritettyihin luureihin.

▶ ▶ **Asetukset** ▶ OK ▶ **Puhelut** ▶ OK ▶ **Yhteydet** ▶ OK ▶ valitse yhteys näppäimellä ▶ OK ▶ **Liitetyt luurit** ... kaikki rekisteröidyt luurit näkyvät näytöllä ▶ valitse luuri näppäimellä ▶ **Vaihda**  = luuri on määritetty

## Useiden puheluiden salliminen/estäminen

(vain CAT-iq-reitittimessä)

Kun toiminto on kytketty päälle, voidaan useita puheluita puhua yhtä aikaa.

▶ ▶ **Asetukset** ▶ OK ▶ **Puhelut** ▶ OK ▶ **Yhteydet** ▶ OK ▶ valitse yhteys näppäimellä ▶ OK ▶ **Useita soittoja** ▶ **Vaihda**  = päällä

## Sisäisen rinnankytkennän salliminen/estäminen

(vain CAT-iq-reitittimessä)

Kun toiminto on kytketty päälle, on toisesta sisänumerosta mahdollista osallistua ulkopuheluun (neuvottelu).

▶ ▶ **Asetukset** ▶ OK ▶ **Puhelut** ▶ OK ▶ **Yhteydet** ▶ OK ▶ valitse yhteys näppäimellä ▶ OK ▶ **Rinnankytkentä** ▶ OK ▶ **Vaihda**  = päällä

## Luurin päivitys

Luuri tukee ohjelmiston päivitystä tukiaseman/reitittimen DECT-yhteyden kautta (SUOTA = Software Update Over The Air).



Tukiaseman/luurin, johon luuri on rekisteröity, on myös tuettava tätä toimintoa (→ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility))

Jos tukiasema/reititin ei tue toimintoa, ohjelmistopäivitys voidaan tehdä myös USB-kaapelin ja **Gigaset Quick Syncin** avulla.

Puhelin tarkistaa, onko luurille saatavilla uusi ohjelmisto. Mikäli näin on, näytöllä näkyy ilmoitus.

▶ Aloita ohjelmistopäivitys valitsemalla **Kyllä**.

Uuden ohjelmiston automaattisen tarkistuksen kytkeminen päälle ja pois päältä:

▶ ▶ ▶ **Asetukset** ▶ OK ▶ **Järjestelmä** ▶ OK ▶ **Luurin päivitys** ▶ OK ▶ **Autom. tarkist.** ▶ OK ▶ **Vaihda**  = päällä)

### Ohjelmistopäivityksen aloittaminen manuaalisesti

▶ ▶ ▶ **Asetukset** ▶ OK ▶ **Järjestelmä** ▶ OK ▶ **Luurin päivitys** ▶ OK ▶ **Päivitä** ▶ OK ▶ OK ... jos saatavilla on uusi ohjelmisto, päivitys aloitetaan



Päivitys saattaa kestää noin 30 minuuttia. Tänä aikana luurin toimintoja voi käyttää vain rajoitetusti.

### Ohjelmistoversion tarkistaminen

▶ ▶ ▶ **Asetukset** ▶ OK ▶ **Järjestelmä** ▶ OK ▶ **Luurin päivitys** ▶ OK ▶ **Nykyinen versio** ▶ OK ... luurin ohjelmistoversio tulee näkyviin

## Luurin tehdasasetusten palauttaminen

Yksilöllisten asetusten ja muutosten palauttaminen tehdasasetuksiksi.

▶ ▶ ▶ **Asetukset** ▶ OK ▶ **Järjestelmä** ▶ OK ▶ **Luurin perustila** ▶ OK ▶ **Kyllä** ... luurin asetukset palautetaan



Seuraavat asetukset **eivät** palaudu

- Luurin rekisteröinti tukiasemaan
- Päivämäärä ja kellonaika
- Puhelinluettelon ja puhelutietojen luettelon tiedot

# Liite

## Asiakaspalvelu & Neuvonta

Gigaset-asiakaspalvelusta ratkaisuja vaihe vaiheelta  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Tutustu asiakaspalvelusivustoomme osoitteessa

Sivustolta löydät

- Kysymyksiä ja vastauksia
- Maksuttomasti ladattavia ohjelmistoja ja käyttöohjeita
- Yhteensopivuustestiä



### Ota yhteyttä asiakaspalveluumme

Etkö löytänyt ratkaisua ongelmaasi Kysymyksiä ja vastauksia -osiosta?  
 Ota yhteyttä

#### ... Internetissä:

asiakaspalvelusivun yhteydenottolomakkeen kautta

#### ... puhelimitse:

**HelpDesk-puhelinpalvelu Suomessa: +358 (0)9725 19734**

Paikallispuhelumaksu

Pidä ostotositteesi valmiina.

Huomaa, että jos Gigaset-tuotteita ei myydä valtuutettujen jälleenmyyjien välityksellä, tuote ei ehkä ole täysin yhteensopivia kansallisen puhelinverkon kanssa. CE-merkinnän viereisessä ruudussa selvästi mainitaan, mitä maata/maita varten laite on kehitetty. Jos laitetta käytetään tavalla, joka on ristiriidassa tämän toteamuksen, käsikirjan ohjeiden ja itse tuotteessa olevien ohjeiden kanssa niin tällä voi olla vaikutusta tuotteen takuuseen tai takuuvaatimuksiin (korjaus tai tuotteen vaihto).

Takuuasioissa, tuotteen ostaja on velvollinen esittämään kuitti, josta selviää ostopäivä (päivä, josta takuuaika alkaa) ja laitteen malli.

DSL- ja VoIP-yhteyksiä koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä palveluntarjoajaan.

## Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Gigaset Communications valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määrittysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palautetut laitteet ja osat ovat Gigaset Communicationsin omaisuutta.

- Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Gigaset Communications GmbH, Frankenstrasse 2, D-46395 Bocholt, myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Gigaset Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- Takuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuu-aikaa.
- Jos laitteessa ei havaita näiden takuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Communicationsilla on oikeus veloitaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.

Laitteen vikatapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjään.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on tuotteen mukana toimitettavissa käyttöohjeissa.

## Vastuuvapauslauseke

Luurin näyttö muodostuu kuvapisteistä (pikseleistä). Jokainen pikseli muodostuu kolmesta alipikselistä (punainen, vihreä, sininen).

Alipikseli saattaa puuttua. Myös väripoikkeamat voivat olla mahdollisia.

Takuoitoimenpide on kyseessä vain, kun suurin sallittu pikselivirheiden määrä ylittyy.

Kuvaus	Suurin sallittu pikselivirheiden määrä
Värillisenä palava alipikseli	1
Tumma alipikseli	1
Värillisten ja tummien alipikseleiden yhteismäärä	1



Takuu ei kata näytön ja kotelon kulumisesta aiheutuvia jälkiä.

## Valmistajan ohjeita

### Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kaikkialla maailmassa, Euroopan talousalueen ulkopuolella (lukuun ottamatta Sveitsiä) se hyväksytään käytettäväksi kansallisilla hyväksymismenettelyillä.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että seuraavat radiolaitetyypit ovat direktiivin 2014/53/EU mukaisia:

Gigaset PREMIUM 300HX

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla Internet-osoitteesta:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Tämä vakuutus voi olla käytettävissä myös kansainvälisissä tai eurooppalaisissa vaatimustenmukaisuusvakuustiedoissa (International/European Declarations of Conformity).

Tarkista kaikki nämä tiedostot.

## Ympäristö

### Ympäristönvalvontajärjestelmä



Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifiikatit.

**ISO 14001 (ympäristö):** sertifioitu syyskuussa 2007 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

**ISO 9001 (laatu):** sertifioitu 17.02.1994 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

### Laitteen hävittäminen

Akut eivät kuulu sekajätteisiin. Noudata paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä saatuja jätteenkäsittelyohjeita.

Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.



Kuvatunnus, jossa jäteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2012/19/EU mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheuttamia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleen käytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä.

### Puhdistusohjeet

Pyyhi laite **kostealla** tai tistaattisella liinalla. Älä käytä liuotainaineita tai mikrokuutioliinaa.

Älä **koskaan** käytä kuivaa liinaa, sillä laitteeseen saattaa muodostua staattista varausta.

Harvinaisissa tapauksissa puhelimen pinta saattaa muuttua sen joutuessa kosketuksiin kemiallisten aineiden kanssa. Markkinoilla olevien lukuisten erilaisten kemikaalien vuoksi kaikkia aineita ei ole voitu testata.

Kiiltävään pintaan tulleet vauriot voidaan poistaa varovasti matkapuhelinten näyttöjen kiillotusaineella.

### Kastuminen

Jos laite kastuu:

- 1 Irrota kaikki johdot laitteesta.
- 2 **Irrota akut ja jätä akkukotelon kansi auki.**
- 3 Anna nesteen valua laitteesta.
- 4 Taputtele kaikki osat kuiviksi.
- 5 Aseta laite tämän jälkeen **vähintään 72 tunniksi** akkukotelon avoimena ja näppäimistö (jos saatavilla) alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (ei: mikroalouuniin, uuniin tms.).
- 6 **Kytke laite päälle vasta, kun se on täysin kuiva.**

Puhelimen käyttöönotto on useimmiten mahdollista vasta, kun se on täysin kuivunut.

## Tekniset tiedot

### Akku

Tekniikka:	Litium-ioni (Li-ion)
Jännite:	3,7 V
Kapasiteetti:	750 mAh

### Luurin käyttö-/latausajat

Gigaset-laitteen käyttöaika riippuu akun kapasiteetista, iästä ja käytöstavasta. (Ajat ovat enimmäisaikoja.)

Valmiusaika (tuntia)	200/160 *
Puheaika (tuntia)	12
Käyttöaika, jos puhelinta käytetään 1,5 tuntia päivittäin (tuntia)	110/85 *
Latausaika laturissa (tuntia)	2,5

\* **Ei säteilyä** on pois päältä / **Ei säteilyä** on päällä, näytön taustavalo ei ole käytössä valmiustilassa

### Luurin tehontarve laturissa

Latauksen aikana:	noin 4,50 W
Lataustilan ylläpitämistä varten:	noin 0,30 W

### Yleiset tekniset tiedot

DECT-standardi	Tuettu
CAT-iq-standardi	Sertifioitu standardien CAT-iq 2.0 ja HD Voice mukaan <a href="http://www.dect.org/cat-iq-certification.aspx">www.dect.org/cat-iq-certification.aspx</a>
GAP-standardi	Tuettu
Kanavien lukumäärä	60 duplex-kanavaa
Radiotaajuusalue	1880-1900 MHz
Duplex-menetelmä	Aikamultiplex, kehyksen pituus 10 ms
Lähetyspulssin toistotaajuus	100 Hz
Lähetyspulssin pituus	370 µs
Kanavarasteri	1728 kHz
Siirtonopeus	1152 kbit/s
Modulaatio	GFSK
Puheen koodaus	32 kbit/s
Lähetysteho	Keskiteho kanavaa kohti 10 mW, pulssiteho 250 mW
Kantama-alue	Sisätiloissa jopa 50 metriä, ulkona jopa 300 metriä
Ympäristöolosuhteet käytön aikana	+5 °C...+45 °C, suhteellinen ilmankosteus 20...75 %

## Virtalähde

Valmistaja	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Kaupallinen rekisteröintinumero: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Kaupallinen rekisteröintinumero: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Malli-tunniste	C733
Tulojännite	230 V
Syötä vaihtovirtataajuus	50 Hz
Ulostulojännite	5 V
Lähtövirta	0,4 A
Lähtöteho	2 W
Keskimääräinen aktiivinen tehokkuus	> 71,6 %
Tehokkuus pienellä kuormituksella (10%)	Ei merkitystä - vain lähtöteholle > 10 W
Kuormitukseton virrankulutus	< 0,10 W

## Merkistötaulukot

Luurissa käytetty merkistö riippuu asetetusta kielestä.

### Perusmerkit

Paina vastaavaa näppäintä riittävän monta kertaa.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	← <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			

1) Välilyönti

2) Rivinvaihto

## Näytön kuvakkeet




Suraavat kuvakkeet näkyvät puhelimen näytöllä valittujen asetusten ja valitun käyttötilan mukaan.



### Tilarivin kuvakkeet

Kuvake	Selitys
 	Kentän voimakkuus (Ei säteilyä pois päältä) 1–100 % valkoinen, kun <b>Suurin kantama</b> on päällä; vihreä, kun <b>Suurin kantama</b> on pois päältä
	punainen: ei yhteyttä tukiasemaan
	<b>Ei säteilyä</b> on päällä: valkoinen, kun <b>Suurin kantama</b> on päällä; vihreä, kun <b>Suurin kantama</b> on pois päältä
	Vastaaja päällä <b>vilkkuu</b> : vastaaja tallentaa viestiä tai vastaajaa käytetään toisesta sisänumerosta (vain järjestelmissä, joissa on paikallinen puhelinvastaaja)

Kuvake	Selitys
	<b>Profiili Äänetön</b> aktivoitu (soittoääni pois päältä)
	Soittoäänen asetuksena piippaus
	Näppäinlukitus on kytketty päälle
   	Akun varaus: valkoinen: yli 11–100 % ladattu punainen: alle 11 % ladattu vilkkuu punaisena: akku melkein tyhjä (puheaikaa jäljellä noin 5 minuuttia)
 	Akkua ladataan (tämänhetkisen akun varaus): 0–100 %

### Näyttönäppäimien kuvakkeet

Kuvake	Selitys
	Valinnantoisto
	Tekstin poistaminen
	Puhelinluettelon avaaminen

Kuvake	Selitys
	Puhelinnumeron kopioiminen puhelinluetteloon
	Puhelun siirtäminen vastaajaan (vain järjestelmissä, joissa on paikallinen puhelinvastaaja)










## Näytön kuvakkeiden selitykset . . .

Kuvake	Selitys
	Ulkopuhelu
	Sisäpuhelu
	Yhteyden muodostaminen (soitettava puhelu)
	Yhteys muodostettu
	Yhteyden muodostaminen ei mahdollista / yhteyttä ei ole
	Muistutussoitto tapahtuman ajankohtana

Kuvake	Selitys
	Muistutussoitto merkkipäivänä
	Herätyssoitto
	Lähtölaskenta-ajastin
	Vastaaja tallentaa viestiä (vain järjestelmissä, joissa on paikallinen puhelinvastaaja)

## Muita näytön kuvakkeita

Kuvake	Selitys
	Herätys kytketty päälle, herätysajan näyttö
	Ajastin kytketty päälle, lähtölaskennan näyttö
	Toiminto suoritettu (vihreä)
	Toiminto epäonnistui (punainen)

Kuvake	Selitys
	Ohje
	Varmistuskysely
	Odota

# Hakemisto

<b>A</b>	
Aikaohjaus ulkopuheluille .....	38
Akku	
Asettaminen paikalleen .....	9
Lataaminen .....	10
Varaus .....	56
Akun varaus .....	56
Asiakaspalvelu & Neuvonta .....	51
Automaattinen	
Uudelleenvalinta .....	19
Automaattinen vastaus puheluun .....	45
<b>C</b>	
Customer Care .....	51
<b>E</b>	
Ensisijainen puhelinluettelo .....	28
Erikoismerkkien näppäileminen .....	17
Estoluettelo .....	39
Numeron kopioiminen puhelutietojen luettelosta .....	39
<b>G</b>	
Gigaset QuickSync .....	27, 41
<b>H</b>	
Hakeminen puhelinluettelosta .....	25
Hakemisto .....	40
Soittajan kuvan katseleminen .....	40
Tallennustila .....	40
Herätys .....	35
Kytkeminen päälle ja pois päältä .....	35
Herätyssoitto .....	35
Huomioääni (piippaus) .....	32, 47
HX .....	2
Häiriö	
Internet-yhteys .....	7
LAN-yhteys .....	7
Hälytyksen (itkuhälytin) keskeyttäminen .....	37
Hätänumero	
Ei mahdollinen .....	7
<b>I</b>	
Ilmoitustavat, kuvakkeet .....	57
Internet-yhteys	
Häiriö .....	7
Isot ja pienet kirjaimet .....	17
Itkuhälytin .....	36
Aktivointi .....	36
Kytkeminen pois päältä .....	37
<b>K</b>	
Kaiutin .....	20
Kaiutinnäppäin .....	20
Kaiutinprofiilit .....	46
Kaiutintoiminto .....	20
Kaiuttimen äänenvoimakkuus .....	20
Kalenteri .....	33
Kastuminen .....	53
Kellonajan asettaminen .....	12
Kentän voimakkuus .....	56
Kopioiminen	
Koko puhelinluettelo luuriin .....	27
Korjaaminen, virheet .....	16
Kuulokemikrofoniliitäntä .....	5
Kuulokemikrofonin liittäminen .....	13
Kuulokeprofiilit .....	46
Kuulolaitteet .....	7
Kuva	
Formaatit .....	40
Nimeäminen uudelleen .....	40
Näytönsäätäjänä .....	40
Poistaminen .....	40
Soittajan kuvana .....	40
Kuvakkeet	
Herätys .....	35
Ilmoitustavat .....	57
Näyttönäppäimet .....	56
Tilarivi .....	56
Käyttöönotto .....	8
<b>L</b>	
Laitteen hävittäminen .....	53
Laitteen puhdistus .....	53
LAN-yhteys	
Häiriö .....	7
Laturi	
Liittäminen .....	8
Sijoittaminen .....	8
Linja .....	49
Lopetusnäppäin .....	5, 18
Luuri	
Asetusten muuttaminen .....	43
Automaattinen näppäinlukitus .....	45
Kaiuttimen äänenvoimakkuus .....	20, 45
Kytkeminen päälle ja pois päältä .....	14
Käyttö itkuhälyttimenä .....	36
Käyttöönotto .....	9
Laturin liittäminen .....	8
Mykistäminen .....	20
Näppäimistön valaistus .....	45
Näytön kieli .....	43
Näytön taustavalo .....	44
Päivitys .....	50
Rekisteröinti .....	10

Suuri kirjaskinkko . . . . .	44
Tehdasasetusten palauttaminen . . . . .	50
Valmiustila . . . . .	16
Värit . . . . .	44
Yhteyden määrittäminen . . . . .	49
Yleiskuva . . . . .	5
Äänenvoimakkuus . . . . .	20, 45
Luurin käyttöajat . . . . .	54
Luurin käyttöönotto . . . . .	9
Luurin latausaika . . . . .	54
Luurin mykistäminen . . . . .	20
Luurin äänenvoimakkuus . . . . .	20
Lyd	
afspille . . . . .	40

**M**

Menneet merkkipäivät/tapahtumat . . . . .	34
Merkistöaukukat . . . . .	55
Merkkipäivä, ks. Tapahtuma	
Merkkiänet . . . . .	47
Mikrofoni	
Kytkeminen päälle/pois päältä . . . . .	20
Muuttaminen	
Näytön kieli . . . . .	43
Mykistys	
Soittoäänien kytkeminen pois päältä	
laturissa . . . . .	39

**N**

Nestee . . . . .	53
Numero	
Kopioiminen puhelinluetteloon . . . . .	26
Tallentaminen puhelinluetteloon . . . . .	24
Verkossa olevan vastaajan numeron	
määrittäminen . . . . .	30
Numeroiden näppäileminen . . . . .	16
Numeron valinta	
Pikavalinta . . . . .	48
Numeron valitseminen	
Puhelinluettelosta . . . . .	18
Puhelutietojen luettelosta . . . . .	19
Valinnantoistoluettelosta . . . . .	18
Numeronäppäimen määrittäminen . . . . .	48
Näppäimen 1 määrittäminen . . . . .	31
Näppäimet	
Kaiutinnäppäin . . . . .	20
Lopetusnäppäin . . . . .	5, 18
Näyttönäppäimet . . . . .	5, 15
Ohjausnäppäin . . . . .	5, 14
Pikavalinta . . . . .	5
Profiilinäppäin . . . . .	5
Profiilit . . . . .	32
Puhelinäppäin . . . . .	5
R-näppäin . . . . .	5
Ruutunäppäin . . . . .	5
Tähtinäppäin . . . . .	5
Valikko . . . . .	14
Viestinäppäin . . . . .	5

Virtanäppäin . . . . .	5
Näppäimistön valaistus . . . . .	45
Näppäin 1 (pikavalinta) . . . . .	5
Näppäinluituksen kytkeminen päälle ja	
pois päältä . . . . .	14
Näppäinluitus, automaattinen . . . . .	45
Näppäinten määrittäminen . . . . .	48
Näyttö	
Asetukset . . . . .	43
Mennyt tapahtuma/merkkipäivä . . . . .	34
Näytön kielen muuttaminen . . . . .	43
Näytönsäätäjä . . . . .	43
Rikkoutuminen . . . . .	7
Tallennustila puhelinluettelossa . . . . .	26
Tastavalo . . . . .	44
Uusien viestien näyttö päälle ja pois	
päältä . . . . .	23
Verkossa olevan vastaajan ilmoitus . . . . .	22
Värit . . . . .	44
Näyttönäppäimet . . . . .	5, 15
Kuvakkeet . . . . .	56
Määrittäminen . . . . .	48
Näyttösymbolit, ks. Näytön kuvakkeet . . . . .	56
Näytön kieli . . . . .	10, 43
Näytön kuvakkeet . . . . .	56
Näytönsäätäjä . . . . .	43

**O**

Ohjausnäppäin . . . . .	5, 14
Ohjelmistopäivitys . . . . .	41, 50

**P**

Pakkauksen sisältö . . . . .	8
Paras tukiasema . . . . .	11
Piippaus (huomioääni) . . . . .	32, 47
Pikavalinta . . . . .	18, 31, 48
Profiilinäppäin . . . . .	5, 32
Profiilit . . . . .	32
Puhelin	
Käyttäminen . . . . .	14
Puhelinluettelo . . . . .	24
Avaaminen . . . . .	24
Ensisijainen . . . . .	28
Hakeminen . . . . .	25
Kopioiminen luuriin . . . . .	27
Numeron valitseminen . . . . .	18
Puhelinnumeron kopioiminen . . . . .	26
Tallennustila . . . . .	26
Tieto . . . . .	24
Tietojen järjestys . . . . .	25
Tiedon lisääminen . . . . .	24
Tiedon valitseminen . . . . .	25
Tiedon/luettelon kopioiminen luuriin . . . . .	27
Puhelinluettelo tukiasemassa . . . . .	28
Puhelinluettelon tallennustila . . . . .	26
Puheluiden mykistys	
Aikaohjaus . . . . .	38
Estoluettelo . . . . .	39

Tuntemattomat .....	38	Tekniset tiedot .....	54
Puhelunesto .....	38	Tekstin kirjoittaminen .....	16
Puhelunäppäin .....	5	Terveystuolissa käytettävät laitteet .....	7
Puhelut		Tietokoneyhteys .....	41
Ulkopuhelut .....	18	Tilarivi .....	5
Puhelut, tuntemattomat		Kuvakkeet .....	56
Mykistys .....	38	Torkku (herätys) .....	35
Puhelutietojen luettelo .....	21	Tukiaseman puhelinluettelo .....	28
Avaaminen .....	21	Turvaohjeet .....	7
Numeron kopioiminen		Tähtinäppäin .....	5
puhelinluetteloon .....	22		
Numeron valitseminen .....	19		
Poistaminen .....	22	<b>U</b>	
Soittaminen takaisin .....	21	Umlautien (ä, ö) näppäileminen .....	17
Tieto .....	21	USB-kaapelin liittäminen .....	13
Tiedon poistaminen .....	22	USB-liitäntä .....	5
Päivittäminen .....	41	Useita puheluita .....	49
Päivämäärän asettaminen .....	12	Uusien viestien näyttö .....	22
<b>Q</b>		<b>V</b>	
QuickSync .....	27, 41	Valaistus, näppäimistö .....	45
		Valikkonäppäin .....	14
<b>R</b>		Valinnantoistoluettelu .....	18, 21
Rekisteröinti (luuri) .....	10	Valmistajan ohjeita .....	52
Rikkoutunut näyttö .....	7	Valmiustila	
R-näppäin .....	5	Palaaminen .....	16
Ruutunäppäin .....	5	Vastaaja	
		Määrittäminen pikavalinnaksi .....	31
		Viestien kuunteleminen .....	31
		Verkkolaite .....	7
<b>S</b>		Verkkovastaaja, ks. Verkossa oleva vastaaja	
Sisäinen rinnankytkentä .....	49	Verkossa oleva puhelinvastaaja .....	30
Soittajan kuva		Verkossa oleva vastaaja	
Katseleminen hakemistossa .....	40	Ilmoituksen katseleminen .....	22
Soittoääni .....	46	Kytkeminen päälle ja pois päältä .....	30
Aikaohjaus .....	38	Määrittäminen pikavalinnaksi .....	31
Kytkeminen pois päältä laturissa .....	39	Numeron määrittäminen .....	30
Muuttaminen .....	46	Viestiluettelot .....	22
Ulko- ja sisäpuheluiden sävel .....	46	Viestin merkivalon kytkeminen päälle ja	
Äänenvoimakkuus .....	46	pois päältä .....	23
SUOTA .....	50	Viestinäppäin .....	5
Suuri kirjasinkoko .....	44	VIP-ryhmä, puhelinluettelotiedon	
Symbolit		järjestäminen .....	25
Uusien viestien näyttö .....	22	VIP-soittoääni, yksilöllinen soittoääni .....	25
Symbolit, ks. Kuvakkeet .....	56	Virheiden korjaaminen .....	16
Sävel		Virtalähde .....	55
Ulko- ja sisäpuhelut .....	46	Virtanäppäin .....	5
Säätäminen		Värit .....	44
Kaiuttimen äänenvoimakkuus .....	45		
Luurin äänenvoimakkuus .....	45	<b>Y</b>	
		Yhteys	
<b>T</b>		Luurin määrittäminen .....	49
Takuuehdot .....	51	Nimen muuttaminen .....	49
Tallennustila, hakemisto .....	40	Yleiskuva	
Tapahtuma		Luuri .....	5
Asettaminen .....	33	Ympäristö .....	53
Menneiden näyttäminen .....	34		
Muistutus .....	34		
Vastaamaton .....	34		

---

<b>Ä</b>		Äänet soittoääniksi . . . . .	40
Äänenvoimakkuus		Ääni	
Kaiutin . . . . .	45	Formaatit . . . . .	40
Luuri . . . . .	45	Nimeäminen uudelleen . . . . .	40
Luurin kaiutin ja luuri . . . . .	20	Poistaminen . . . . .	40
Luurin kaiuttimen äänenvoimakkuus . . . . .	45	Äänien kuunteleminen . . . . .	40
		Ääniprofiilit . . . . .	32

Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)