

## PREMIUM 300HX

Informatie over het telefoonsysteem:

- Uitgebreide en meest actuele gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-telefoonstelsel

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

- Documentatie van uw basisstation/router





## Gigaset HX – de universele handset

Met uw Gigaset HX-handset beschikt u over een hoogwaardig en multifunctioneel toestel dat op de toekomst is voorbereid.

U kunt uw handset met een groot aantal verschillende DECT-basisstations gebruiken.

### Op een Gigaset-basisstation

Sluit uw HX-handset aan op een Gigaset-basisstation en profiteer van de veelzijdige functies in vertrouwde Gigaset-kwaliteit.

Als uw Gigaset-basisstation IP-compatibel is, kunt u met uw HX-handset bovendien wideband-gesprekken voeren met de allerbeste spraakkwaliteit (HDSP).

In deze gebruiksaanwijzing zijn alle functies vermeld/beschreven die u met uw HX-handset ter beschikking staan. De volledige functionaliteit in combinatie met Gigaset-basisstations wordt in de betreffende gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-systeem beschreven.

Alle Gigaset-gebruiksaanwijzingen vindt u onder → [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

### Op een DECT/GAP-telefoonstelsel of -router van een andere fabrikant

Natuurlijk werkt de handset ook op DECT/GAP-telefoonstelsels van andere fabrikanten alsmede op DECT-routers. Meer informatie vindt u onder → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

### Op DECT-routers met CAT-iq 2.0/2.1

Uw Gigaset HX-handset is volgens de DECT/CAT-iq 2.0/2.1-standaard gecertificeerd. Hierdoor is ook het gebruik op een DECT-router met CAT-iq-functionaliteit mogelijk.

Functies van de handset op een CAT-iq-router (o.a.):

- volledige toegang tot het centrale telefoonboek van de router en het geïntegreerde lokale telefoonboek van de handset (Contacten).
- comfortabel telefoneren en het gebruik van oproepenlijsten,
- meerdere lijnen en telefoonnummers gebruiken (de betreffende functie-omvang is afhankelijk van land, netwerk en router),
- geniet van uitstekende geluidskwaliteit (gecertificeerde HD-Voice™ -kwaliteit).

→ Lees de gebruiksaanwijzing van de betreffende router voor meer informatie.

Meer informatie over uw HX-handset vindt u onder → [www.gigaset.com/hx](http://www.gigaset.com/hx)

Details over de functionaliteit van de handset in combinatie met verschillende basisstations en routers vindt u onder → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

# Inhoudsopgave

Overzicht .....	5
Veiligheidsinstructies .....	8
Toestel in gebruik nemen .....	9
Toestel bedienen .....	15
Toestel leren kennen .....	15
Telefoneren .....	19
Oproepenlijsten .....	22
Berichtenlijsten .....	23
Telefoonboeken (Contacten) .....	25
Lokaal telefoonboek van de handset .....	25
Contacten van het basisstation .....	29
De navigatietoets toewijzen aan Contacten .....	29
Antwoordapparaat .....	30
Lokaal antwoordapparaat .....	30
Voicemail .....	31
Antwoordapparaat instellen op snelkiezen .....	32
Overige functies .....	33
Akoestische profielen .....	33
Kalender .....	34
Wekker .....	36
Babyfoon .....	37
Beveiliging tegen ongewenste oproepen .....	39
Media-map .....	42
Extra functies via de PC-interface .....	43
Handset instellen .....	45
Bijlage .....	54
Klantenservice .....	54
Informatie van de fabrikant .....	57
Technische gegevens .....	59
Symbolen op het display .....	62
Trefwoordenregister .....	64



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

---

## Gedetailleerde informatie

Over de telefooncentrale als de handset op een Gigaset-basisstation is aangemeld:

➔ Gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-toestel

Over de telefooncentrale als de handset op een ander basisstation/een router is aangemeld:


➔ Documentatie van uw basisstation/router



Alle Gigaset-gebruiksaanwijzingen zijn verkrijgbaar in PDF-formaat:

➔ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

# Overzicht

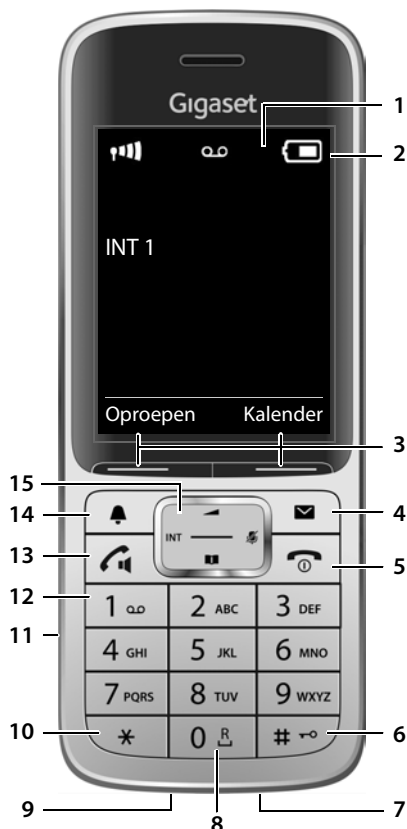

- 1 **Display**
- 2 **Statusbalk** (→ pag. 62)  
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfsstatus van het toestel weer
- 3 **Displaytoetsen** (→ pag. 16)  
(verschillende functies, afhankelijk van de situatie)
- 4 **Berichttoetsen** (→ pag. 23)  
Toegang tot oproepen- en berichtenlijsten,  
**Knippert:** nieuw bericht of nieuwe oproep





- 5 **Verbreektoets / Aan-/uit-toets**  
Gesprek beëindigen, functie annuleren; één niveau terug  
Handset in-/uitschakelen  
▶ **kort** indrukken  
▶ **lang** indrukken
- 6 **Hekjetoets / Blokkeertoets**  
Toetsblokkering in-/uitschakelen  
▶ **lang** indrukken  
Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers  
▶ **kort** indrukken
- 7 **Microfoon**
- 8 **R-toets**  
Ruggespraak (flash)  
▶ **lang** indrukken
- 9 **USB-aansluiting**  
Voor het uitwisselen van gegevens tussen handset en PC
- 10 **Stertoets**  
Tabel met speciale tekens  
▶ **kort** indrukken  
openen
- 11 **Aansluiting voor headset** (2,5 mm stekker)
- 12 **Toets 1**  
Antwoordapparaat / Voicemail selecteren  
▶ **lang** indrukken
- 13 **Verbindingstoets / Handsfree-toets**  
Oproep beantwoorden; weergegeven nummer kiezen, wisselen tussen normaal en handsfree-telefoneren; nummerherhalingslijst openen  
▶ **kort** indrukken  
▶ **lang** indrukken
- 14 **Profieltoets**  
Wisselen tussen akoestische profielen
- 15 **Navigatietoets / Menu-toets** (→ pag. 15)  
Menu openen; in menu's en invoervelden bladeren; functies oproepen

















Als er verschillende functies worden weergegeven, is de toetsfunctie afhankelijk van de situatie.

Technische en optische wijzigingen ter verbetering van het product voorbehouden.

## Weergave in de gebruiksaanwijzing

	Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel materiële schade kunnen veroorzaken.
	Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan of functies die kosten veroorzaken.
	Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.









## Toetsen

 of 	Verbindingstoets	 of 	Handsfree-toets
	Verbreektoets	 tot 	Cijfer-/lettertoetsen
 / 	Navigatietoets rand/ midden		Berichtentoets
	R-toets		Stertoets
	Hekjetoets		Profieltoets
<b>OK, Terug, Selecteer, Wijzigen, Opslaan, ...</b> Displaytoetsen			













## Procedures

Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen:

- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen** (☑ = ingeschakeld)

Weergave	Betekenis
▶	Elke pijl start een actie.
▶ 	In de ruststand op het <b>midden</b> van de navigatietoets drukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
▶   ▶ OK	Met de navigatietoets  naar het symbool  bladeren. Met OK bevestigen. Het submenu <b>Instellingen</b> wordt geopend.
▶  <b>Telefonie</b> ▶ OK	Met de navigatietoets  de optie <b>Telefonie</b> selecteren. Met OK bevestigen. Het submenu <b>Telefonie</b> wordt geopend.
▶ <b>Autom. aanname</b>	De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie.
▶ <b>Wijzigen</b>	Met <b>Wijzigen</b> inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld ☑ /uitschakeld  .

# Veiligheidsinstructies

	<p>Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.</p>
	<p>Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.</p> <p>Bij het uitvallen van de LAN- of internetverbinding zijn functies die een internetverbinding nodig hebben niet beschikbaar, bijv. internettelefoon (VoIP), online-telefoonboeken of het Info Center.</p> <p>Als de <b>toets-/displayblokkering</b> is ingeschakeld, kunt u ook <b>geen</b> alarmnummers bellen.</p>
	<p>Gebruik in het toestel uitsluitend <b>oplaadbare batterijen</b> die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a>). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.</p>
	<p>De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt.</p> <p>Zorg ervoor dat de batterijen niet kunnen worden kortgesloten door voorwerpen in het batterijvakje.</p>
	<p>Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.</p>
	<p>De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.</p>
	<p>Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.</p> <p>Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.</p>
	<p>Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.</p>
	<p>Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.</p>
	<p>Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.</p> <p>De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.</p>
	<p>Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren. Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden.</p> <p>Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.</p>
	<p>De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.</p> <p>Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").</p>



# Toestel in gebruik nemen

## Inhoud van de verpakking

- een **handset**,
- een accuklepje (achterste deel van de handset),
- een accupack,
- een lader met netadapter,
- een draagclip,
- een gebruiksaanwijzing



De lader is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.


In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gelet op het grote aantal verschillende lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel op sommige meubels ongewenste sporen achterlaten.

## Lader aansluiten

- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Stekker verwijderen **4**.

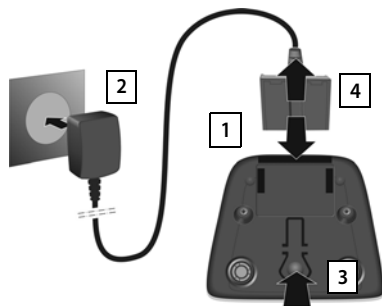


## Handset in gebruik nemen

Het display is met een folie beschermd. ► U kunt de beschermfolie nu verwijderen!


### Accupack plaatsen



Gebruik in het toestel uitsluitend een oplaadbaar accupack. Gebruik geen andere batterijen of accupacks omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.

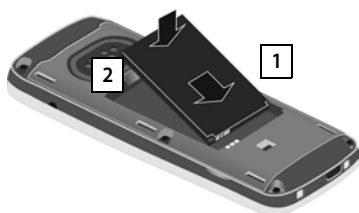


- Accupack met de contacten naar beneden plaatsen **1**.
- Accupack naar beneden drukken tot het vastklikt **2**.

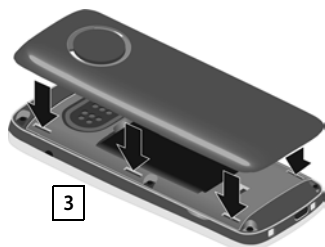


- Het klepje van het accuvakje eerst met de uitsparingen in de nokjes aan de binnenzijde van de behuizing plaatsen **3**.
- Het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.

### Accupack verwijderen

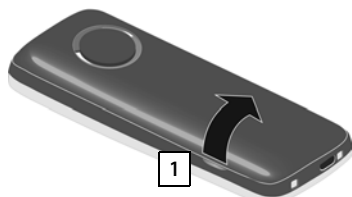


- Draagclip verwijderen (indien gemonteerd).
- Steek dan een vinger in de uitsparing onder het klepje en trek het klepje naar boven **1**.

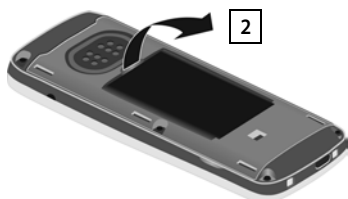


- Om het accupack te verwijderen, plaatst u een vingernagel in de uitsparing in de behuizing en trekt u het accupack naar boven **2**.

## Accupack laden

- ▶ Laad het accupack de eerste keer volledig op in de lader of met een standaard USB-netadapter.

Het accupack is volledig geladen zodra het laadsymbool  niet meer wordt weergegeven.




Het accupack kan tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk. Om technische redenen neemt de capaciteit van het accupack na enige tijd af.

## Draagclip bevestigen



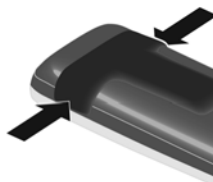

Aan de zijkant van de handset bevinden zich uitsparingen voor de draagclip.

- Draagclip bevestigen: ▶ Druk de draagclip op de achterkant van de handset zodat de nokjes van de clip in de uitsparingen vastklikken.
- Draagclip verwijderen: ▶ **Druk met uw duim stevig in het midden op de draagclip.** ▶ Schuif uw vingernagel van uw duim van de andere hand zijdelings tussen de clip en de behuizing. ▶ Trek de clip naar boven.



## Displaytaal wijzigen

Displaytaal wijzigen als er een verkeerde taal ingesteld is.

- ▶ Op het midden van de navigatietoets  drukken.
- ▶ De toetsen **9** en **5** **langzaam** na elkaar indrukken ... het display voor het instellen van de taal verschijnt, de ingestelde taal (bijv. **English**) is gemarkeerd ( = geselecteerd).
- ▶ Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijvoorbeeld **Francais** ▶ Rechter toets direct onder het display indrukken om de taal in te stellen.
- ▶ Naar de ruststand terugkeren: ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken

Voorbeeld

Deutsch	<input type="radio"/>
English	<input checked="" type="radio"/>
Francais	<input type="radio"/>

## Handset aanmelden (afhankelijk van het basisstation)



De aanmeldprocedure van de handset moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart.

Beide procedures moeten **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

### Op het basisstation / Op de router

Gigaset-basisstation: ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **lang** indrukken (ca. 3 sec.).

Andere basisstations/routers:

▶ Informatie over de aanmeldprocedure → documentatie van uw basisstation / uw router

### Op de handset

▶ ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Aanmelden** ▶ **OK** ▶ **Handset aanmelden** ▶ **OK**  
... er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor aanmelden ▶ indien gevraagd: systeem-PIN invoeren (instelling bij levering bij Gigaset-basisstations: **0000**) ▶ **OK**

Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.

▶ ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Aanmelden** ▶ **OK**

Wisselen van basisstation:

▶ **Basis kiezen** ▶ **OK** ▶ met basisstation of **Beste basis** selecteren ▶ **Selecteer** = geselecteerd)

**Beste basis:** de handset selecteert het basisstation met de beste ontvangst als de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

Handset afmelden (afhankelijk van het basisstation):

▶ **Afmelden** ▶ **OK** ... de gebruikte handset is geselecteerd ▶ met evt. andere handset selecteren ▶ **OK** ▶ evt. systeem-PIN invoeren ▶ **OK** ▶ Afmelden met **Ja** bevestigen

Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).

### Privacyverklaring

Wanneer het apparaat via een IP-basisstation of een router met het internet is verbonden, dan neemt het automatisch contact op met de Gigaset-supportserver en verstuurt regelmatig apparaatspecifieke gegevens. Deze worden bijv. gebruikt voor firmware-updates en voor het aanbieden van internetdiensten.

Ga voor meer informatie over de opgeslagen gegevens naar: → [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

## Datum en tijd instellen

Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.



Datum en tijd worden via het basisstation ingesteld. Op een IP-basisstation kunnen datum en tijd ook via een tijdservers op internet worden ingesteld.

Als het basisstation dit ondersteunt, kunt u datum en tijd handmatig met de handset instellen.

- Displaytoets **Tijd** indrukken

of, als de datum en tijd al zijn ingesteld:

- ► ► **Instellingen** ► **OK** ► **Datum & tijd** ► **OK**

In het display wordt de cursor knipperend weergegeven.

Invoerpositie wijzigen: ►

Wisselen tussen de invoervelden: ►

Datum invoeren:

- met dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

Tijd invoeren:

- met uren en minuten invoeren (4 tekens).


Instelling opslaan:

- Displaytoets **Opslaan** indrukken ... op het display wordt **Opge-slagen** weergegeven en er klinkt een bevestigingssignaal

Terug naar de ruststand:

- Verbreektoets **lang** indrukken


**Uw toestel is nu klaar voor gebruik!**



## Headset aansluiten

- ▶ Headset met 2,5 mm stekker aan de linker zijde van de handset aansluiten **1**.

De instelling van het headset-volume komt overeen met de instelling voor de handset.

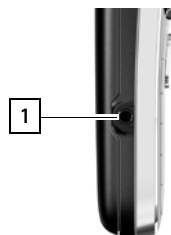


## USB-datakabel aansluiten

Voor het uitwisselen van gegevens tussen handset en PC:

- ▶ USB-datakabel met micro USB-stekker aansluiten op de USB-aansluiting aan de onderzijde van de handset **1**.




Handset **rechtstreeks** op de PC aansluiten, **niet** met een USB-hub.

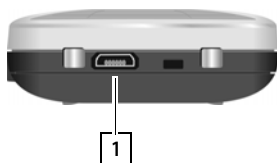


# Toestel bedienen

## Toestel leren kennen

### Handset in-/uitschakelen

Inschakelen: ▶ Op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken

Uitschakelen: ▶ In de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken

### Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- resp. uitschakelen: ▶  lang indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: op het display verschijnt het symbool 





Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Als de blokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

### Navigatietoets




Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.


In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken" of  voor "midden op de navigatietoets drukken".

#### In de ruststand

Contacten openen

 kort indrukken

Lijst met beschikbare online-telefoonboeken (Gigaset GO-Box 100) resp. centraal telefoonboek van het basisstation (bijv. CAT-iq-basisstation) openen

 lang indrukken

Hoofdmenu openen

 of 

Lijst met handsets openen



**In submenu's, selectie- en invoervelden**

Functie bevestigen

**Tijdens een gesprek**

Contacten openen



Lijst met beschikbare online-telefoonboeken (Gigaset GO-Box 100) resp. centraal telefoonboek van het basisstation (bijv. CAT-iq-basisstation) openen

**lang** indrukken

Microfoon uitschakelen




Interne ruggespraak inschakelen



Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen

**Displaytoetsen**

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

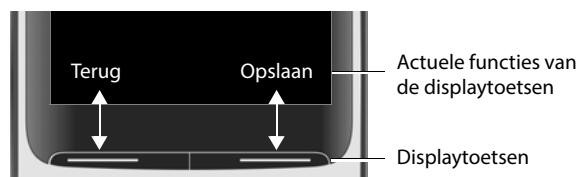

Symbolen van de displaytoetsen → pag. 62

**Menunavigatie**

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus.




De menunavigatie is afhankelijk van het basisstation. Afhankelijk van het aantal en de soort beschikbare functies kunnen deze in verschillende menu's worden aangeboden, bijv. in het eerste niveau of in een submenu.

Voorbeelden: **Geluidsinstellingen** kan op het eerste menuniveau of in het submenu **Instellingen** staan, **Kalender** kan in het menu **Kalender** of in het menu **Extra functies** staan.

**Functies selecteren/bevestigen**


Selectie bevestigen met

OK of op het midden van de navigatietoets  drukken

Eén menuniveau terug met

**Terug**

Overschakelen naar de ruststand met

 **lang** indrukken

Functie in-/uitschakelen met



**Wijzigen** ingeschakeld  / uitgeschakeld 

Optie inschakelen/uitschakelen met

**Selecteer** geselecteerd  / niet geselecteerd 




## Hoofdmenu

In de ruststand: ► Midden van de navigatietoets  indrukken ► met navigatietoets  submenu selecteren ► OK


De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt met een kleur gemarkeerd en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.

Voorbeeld

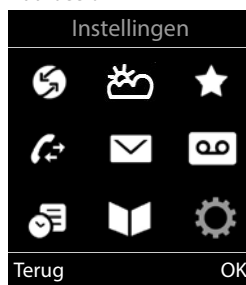

## Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten: ► met de navigatietoets  functie selecteren ► OK

Terug naar het vorige menuniveau:

► Displaytoets **Terug** indrukken

of

► Verbreekttoets  **kort** indrukken

## Terugkeren naar de ruststand

► Verbreekttoets  **lang** indrukken



Voorbeeld





Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 2 minuten **automatisch** in de ruststand.

## Tekst invoeren




### Invoerpositie




- ▶ Met  invoerveld selecteren. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.
- ▶ Met  de cursor verplaatsen.

### Onjuiste invoer corrigeren

- **Teken** voor de cursor wissen: ▶  **kort** indrukken
- **Woorden** voor de cursor wissen: ▶  **lang** indrukken

### Letters/tekens invoeren

Aan elke toets tussen  en  en toets  zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- Letters/cijfers selecteren: ▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.
- Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: ▶ Hekjetoets  indrukken  
Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- Speciale tekens invoeren: ▶ Stertoets  indrukken ▶ met  naar het gewenste teken navigeren ▶ **Invoegen**

Nieuwe invoer

---

Voornaam:  
Peter|

---

Achternaam:

---

Thuis: Abc

---






< C Opslaan



De beschikbaarheid van speciale tekens is afhankelijk van de ingestelde taal.




# Telefoneren

## Telefoneren

- ▶ Met  nummer invoeren ▶ Verbindingstoets  kort indrukken
- of
- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ▶ met  nummer invoeren
- Kiezen afbreken: ▶ Verbreektstoets  indrukken

### Achter een IP-compatibel Gigaset-basisstation



De verbinding wordt tot stand gebracht via de lijn die voor de handset als uitgaande lijn is ingesteld. Een andere lijn gebruiken:

- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ▶ met  lijn selecteren ▶ **Kiezen** ▶ met  nummer invoeren ... het nummer wordt ongeveer 3 seconden na het invoeren van het laatste cijfer gekozen.

### Kiezen uit het lokale telefoonboek (Contacten)

- ▶ Met  Contacten openen ▶ met  contact selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als er meerdere nummers zijn ingevoerd:


- ▶ Met  nummer selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen



Snelle toegang tot nummers (snelkiezen): nummers uit Contacten opslaan onder cijfer- of displaytoetsen.

### Telefoonnummer kiezen uit een openbaar/centraal telefoonboek




Afhankelijk van het basisstation waarop de handset is aangesloten, kunt u uit een openbaar telefoonboek of een centraal telefoonboek op een CAT-iq-basisstation kiezen.

- ▶  lang indrukken

Meer informatie → vindt u in de uitgebreide gebruiksaanwijzing van uw toestel

## Kiezen uit de nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen.


- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als een naam weergegeven wordt:

- ▶ **Weergvn** ... het nummer wordt weergegeven ▶ evt. met  door de nummers bladeren ▶ bij gewenst nummer op de verbindingstoets  drukken

## Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren


- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ... mogelijke opties:

Vermelding in Contacten overnemen: ▶  **Naar Contacten** ▶ OK


Nummer op het display overnemen:


- ▶  **Nummer weergeven** ▶ OK ▶ evt. met  wijzigen of aanvullen ▶  als nieuw contact opslaan in Contacten

Geselecteerd contactpersoon wissen: ▶  **Wis contactp.** ▶ OK

Alle vermeldingen wissen: ▶  **Lijst wissen** ▶ OK

Automatische nummerherhaling instellen:

- ▶  **Autom. nr.herhaling** ... het gekozen nummer wordt met regelmatige tussenpozen (minimaal elke 20 seconden) automatisch gekozen. De toets Handsfree knippert, de functie "Meeluisteren" is ingeschakeld.

De gewenste gesprekspartner meldt zich: ▶ Verbindingstoets  indrukken ... de functie wordt beëindigd

De deelnemer beantwoordt de oproep niet: de oproep wordt na circa 30 seconden afgebroken. Na het indrukken van een willekeurige toets of na tien mislukte pogingen wordt de functie beëindigd.


## Kiezen uit een oproeplijst

De oproepenlijsten (→ pag. 22) bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen.


- ▶    **Oproeplijsten** ▶ OK ▶ met  lijst selecteren ▶ OK ▶ met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken





U kunt de oproepenlijsten rechtstreeks met de displaytoets **Oproepen** openen als u de functie onder de displaytoets opslaat.

De lijst **Gemiste oproepen** kan ook via de berichtentoets  worden geopend.

## Inkomende oproepen





Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knippen van de verbindingstoets () gesignaleerd.

Oproep beantwoorden:

- Verbindingstoets  indrukken
- Als **Autom. aanname** ingeschakeld is: ► Handset uit de lader nemen
- Doorverbinden naar het antwoordapparaat: ► 
- Gesprek beantwoorden met de headset

Oproepsignaal uitschakelen: ► **Stil** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

Oproep weigeren: ► Verbreekttoets  indrukken

►  ►   **Netdiensten** ► OK ►  **Autom. terugbellen** ► OK



## Tijdens een gesprek

### Handsfree-telefoneren

Tijdens een gesprek, bij het tot stand komen van de verbinding en bij het beluisteren van de berichten op het antwoordapparaat de handsfree-functie in- of uitschakelen:

► Handsfree-toets  indrukken

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

► Handsfree-toets  indrukken en ingedrukt houden ► handset in de lader plaatsen ►  nog 2 seconden ingedrukt houden

### Gespreksvolume

Geldt voor de actuele modus (handsfree, handset of headset als de handset over een headset-aansluiting beschikt):


►  indrukken ► met  volume instellen ► **Opslaan**



De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen, ook als u niet op **Opslaan** drukt.

### Microfoon uitschakelen

Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

Tijdens een gesprek de microfoon in-/uitschakelen: ►  indrukken.

of: ► Profieltoets  kort indrukken

## Oproepenlijsten

Het toestel slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen) op in lijsten.



Het basisstation/de router waarop de handset is aangemeld, stelt informatie over de telefoonnummers ter beschikking.

Meer informatie vindt u onder → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

### Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- De lijstsoort (in de kopregel)

- Symbool voor het type vermelding:



**Gemiste oproepen**



**Beantwoorde opr.**



**Uitgaande oproepen** (Nummerherhalingslijst)



**Oproep op het antwoordapparaat** (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)

- Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon (🏠 **Thuis**, 🏢 **Werk**, 📶 **Mobiel**) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen rechte haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- Account/lijn via welke de oproep is ingekomen/uitgegaan
- Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)

Voorbeeld

Alle oproepen	
	Frank
	Vandaag, 15:40 [3]
	089563795
	13.05.22, 18:32
	Susan Black
	12.05.22, 13:12
Weergavn	Opties

### Oproepenlijst openen

Via displaytoets: ▶ **Oproepen** ▶ lijst selecteren ▶ OK

Via menu: ▶ ▶ **Oproeplijsten** ▶ OK ▶ lijst selecteren ▶ OK













Via berichtentoets (gemiste oproepen):

▶ Berichtentoets indrukken ▶ **Oproepen:** ▶ OK

### Beller terugbellen uit de oproepenlijst


▶ ▶ **Oproeplijsten** ▶ OK ▶ lijst selecteren ▶ OK ▶ vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets indrukken

## Overige opties

- ▶  ▶   **Oproeplijsten** ▶ OK ▶  lijst selecteren ▶ OK ... opties:
  - Vermelding weergeven:
    - ▶  vermelding selecteren ▶ **Weergvn**
  - Numer naar Contacten (telefoonboek):
    - ▶  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  Naar Contacten ▶ OK
  - Numer naar blokkeerlijst:
    - ▶  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  Nr. in blokkeerlijst ▶ OK
  - Vermelding wissen:
    - ▶  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  Wis contactp. ▶ OK
  - Lijst wissen:
    - ▶ **Opties** ▶  Lijst wissen ▶ OK ▶ Ja

## Berichtenlijsten


Informatie over gemiste oproepen, berichten op het antwoordapparaat/voicemail en gemiste afspraken worden opgeslagen in de berichtenlijsten en kunnen op het display van de handset worden weergegeven.


Zodra een **nieuw bericht** binnenkomt, hoort u een attentietoon. Bovendien knippert de berichtentoets  (indien ingeschakeld). Activeren via de handset is alleen mogelijk op Gigaset-basisstations, bij CAT-iq-routers kunt u hiervoor de webinterface gebruiken. Informatie → Gebruikershandleiding van het basisstation / de router.

Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.

Notificatie voor het volgende berichttype aanwezig:

 op het antwoordapparaat/voicemail


 in de lijst met gemiste oproepen

 in de lijst met gemiste afspraken





Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

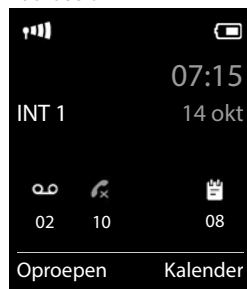Voorbeeld



Berichten weergeven:

- ▶ Berichtentoets  indrukken ... berichtenlijsten met berichten worden weergegeven, **Voicemails:** wordt altijd weergegeven  
 Vermelding **vet** gemarkeerd: nieuwe berichten aanwezig. Het aantal nieuwe berichten staat tussen haakjes.  
 Vermelding **niet** vet gemarkeerd: geen nieuwe berichten. Het aantal oude berichten staat tussen haakjes.
- ▶  lijst selecteren ▶ **OK** ... de oproepen resp. berichten worden weergegeven  
 Voicemail: het nummer van de voicemail worden gekozen.

Voorbeeld

Berichten	
<b>Herinneringen:</b>	(2)
Oproepen:	(5)
Voicemails:	(1)
Antwoordapp.:	
Terug	OK





















De berichtenlijst bevat een vermelding voor het antwoordapparaat dat aan de handset is toegewezen, bijv. voor een voicemaildienst.

## Knippen van de berichtentoets in-/uitschakelen

Nieuwe berichten worden gesignaleerd door het knippen van de berichtentoets op de handset. Deze manier van signaleren kan voor elk type berichten worden in- en uitgeschakeld.

In de ruststand:

- ▶  ▶ Toetsen      indrukken ... in het display verschijnt het cijfer 9 ▶ met  het type bericht selecteren:  
 Berichten op de voicemail ▶    
 Gemiste oproepen ▶    
 Berichten op het antwoordapparaat (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat) ▶    
 Het cijfer 9 gevolgd door de invoer (bijv. 975) wordt weergegeven, in het invoerveld knippert de actuele instelling voor het geselecteerde berichtentype (bijv. 0) ▶ met  het gedrag bij nieuwe berichten instellen:  
 Berichtentoets knippert ▶    
 Berichtentoets knippert niet ▶  
- ▶ Gekozen instelling met **OK** bevestigen

of

- ▶ zonder wijzigingen terugkeren naar het rustdisplay: ▶ **Terug**

Systeem	
975 SET:	
	
Terug	OK



# Telefoonboeken (Contacten)

## Lokaal telefoonboek van de handset

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten). Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd.



Informatie over online-telefoonboeken op een IP-basisstations resp. centrale telefoonboeken op CAT-iq-basisstations → Gebruiksaanwijzing van het basisstation.

### Contacten openen

▶ in de ruststand kort indrukken

of

▶ ▶ Contactpersonen ▶ OK ▶ Contacten ▶ OK



De navigatietoets toewijzen aan andere Contacten: → pag. 29

### Contactpersonen

Aantal contactpersonen: Maximaal 500

Informatie: Voor- en achternaam, tot drie telefoonnummers, e-mailadres, verjaardag met signalering VIP-ringtone met VIP-symbool, contactfoto

Lengte van contactpersonen: Nummers: max. 32 cijfers  
Voor-/achternaam: max. 16 tekens  
E-mailadres: max. 64 tekens

### Contactpersoon aanmaken

▶ ▶ <Nieuwe invoer> ▶ OK ▶ met tussen de invoervelden wisselen en gegevens voor het contactpersoon invoeren.:

Namen / Nummers:



▶ met voornaam en/of achternaam, ten minste één nummer (privé, zakelijk of mobiel) en eventueel een e-mailadres invoeren

Verjaardag:

▶ met Verjaardag in-/uitschakelen ▶ met datum en tijd invoeren ▶ met soort signalering selecteren (Alleen optisch of een ringtone)

Voorbeeld

### Ringtone (VIP):

- ▶ met  ringtone selecteren waarmee een oproep van het contactpersoon moet worden gesignaleerd ... als een **Ringtone (VIP)** is toegewezen, wordt de vermelding in Contacten aangevuld met het symbool .



Invoer opslaan: ▶ **Opslaan**






De vermelding is alleen geldig als ze ten minste één nummer bevat.



---

## Contactpersoon zoeken/selecteren

- ▶  ▶ met  naar de gewenste naam bladeren




of

- ▶  ▶ met  beginletter invoeren (max. 8 letters) ... de cursor springt naar de eerste naam met deze beginletter ▶ met  eventueel doorbladeren naar de gewenste contactpersoon

Snel door Contacten bladeren: ▶  ▶  lang indrukken

---

## Contactpersoon weergeven/wijzigen

- ▶  ▶ met  contactpersoon selecteren ▶ **Weergvn** ▶ met  veld selecteren dat u wilt wijzigen ▶ **Wijzigen**




of

- ▶  ▶ met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶ **Contactp. bewerken** ▶ **OK**

---

## Contactpersonen wissen

Een contactpersoon wissen:

- ▶  ▶ met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ **OK**



Alle contactpersonen wissen:

- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Alles wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

---

## Volgorde van contactpersonen instellen

U kunt de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.

- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Op achternaam / Op voornaam**

Als een vermelding geen naam bevat, wordt het standaard telefoonnummer overgenomen in het naamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, ongeacht de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

## Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

►  ► Opties ►  Geheugenruimte ► OK


## Nummer overnemen in Contacten

Nummers overnemen in Contacten:



- uit een lijst, bijv. de oproepenlijst of de nummerherhalingslijst bij het kiezen van een nummer  
Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.

► Displaytoets  indrukken of Opties ►  Naar Contacten ► OK... opties:

Nieuw contactpersoon aanmaken:

- <Nieuwe invoer> ► OK ► met  nummertype selecteren ► OK ► vermelding voltooiën ► Opslaan

Nummer toevoegen aan bestaand contactpersoon:

- met  contactpersoon selecteren ► OK ► met  nummertype selecteren ► OK... het nummer wordt ingevoegd of u wordt gevraagd of het bestaande nummer moet worden overschreven ► eventueel vraag met Ja/Nee beantwoorden ► Opslaan

## Contactpersoon/contacten versturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.

De ontvangende handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.



Een binnenkomende externe oproep onderbreekt de overdracht.

Contactfoto's en geluiden worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.

### Beide handsets ondersteunen vCards

- Geen contactpersoon met de naam gevonden: er wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt.
- Contactpersoon met deze naam reeds aanwezig: het contactpersoon wordt aangevuld met deze naam. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.

### De ontvangende handset ondersteunt geen vCards






Voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.

### De versturende handset ondersteunt geen vCards

Op de ontvangende handset wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt, het doorgestuurde nummer wordt overgenomen in het veld **Thuis**. Als er al een vermelding bestaat met dit nummer, dan wordt de doorgestuurde contactpersoon geannuleerd.

---

## Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ▶  ▶ met  het gewenste contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Contactp. versturen** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶ met  ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... het contactpersoon wordt verstuurd

Na gelukte overdracht nog een contactpersoon versturen: ▶ **Ja** of **Nee** indrukken

---

## Alle contactpersonen versturen

- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Alles kopiëren** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶ met  ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... de contactpersonen worden achterelkaar verstuurd

---

## Contacten synchroniseren met PC-contacten (Gigaset QuickSync)



Het programma **Gigaset QuickSync** is op de PC geïnstalleerd. De handset is via een USB-datakabel verbonden met de PC.

Voor een gratis download en meer informatie zie → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

## Contacten van het basisstation

(afhankelijk van het basisstation)

Als het DECT-basisstation een eigen telefoonboek (Contacten) aanbiedt (bijv. achter een CAT-iq-router), dan kan dit ook op de handset worden weergegeven en bewerkt.

▶  ▶   **Contactpersonen** ▶ **OK** ▶  **Centrale Contacten** ▶ **OK** ... het eerste contact in de lijst wordt weergegeven


of

▶ Navigatietoets  lang indrukken



Informatie over de Contacten van het basisstation: → Documentatie van uw basisstation/router

## De navigatietoets toewijzen aan Contacten

### De navigatietoets toewijzen aan andere Contacten

Door het kort indrukken van de navigatietoets  opent u het primaire telefoonboek. Dit is standaard het lokale telefoonboek (Contacten).

De standaard Contacten zijn de Contacten,

- die worden geopend door het  kort indrukken van de navigatietoets,
- waarnaar met  tijdens het kiezen een telefoonnummer wordt gekopieerd,
- waarin wordt gezocht naar een naam die bij een telefoonnummer hoort (bijv. bij een inkomende oproep voor weergave op het display of bij het kopiëren van een oproep naar een lijst).

Standaard is het lokale telefoonboek het primaire telefoonboek (Contacten).

Standaard telefoonboek wijzigen:







▶  ▶   **Contactpersonen** ▶ **OK** ▶  **Voorkeursadreslijst** ▶ **OK** ▶  **Contacten handset** of **Centrale Contacten** selecteren ▶ **OK**

# Antwoordapparaat

## Lokaal antwoordapparaat

Sommige Gigaset-basisstations zijn voorzien van een lokaal antwoordapparaat dat u via het menu van de handset kunt bedienen. Onderstaand volgt een beschrijving van de basisfuncties. Gedetailleerde informatie → de gebruiksaanwijzing van het basisstation.







### Antwoordapparaat in-/uitschakelen

- ▶  ▶ met   **Voicemail** selecteren ▶ OK ▶  **Inschakelen** ▶ OK ▶ met  **Antwoordapparaat** selecteren (bij meerdere antwoordapparaten) ▶ **Wijzigen** ▶ met  **Aan of Uit** selecteren ▶ **Opslaan**

### Berichten beluisteren

- ▶ Berichttoets  indrukken ▶ met  antwoordapparaat selecteren (bij berichten voor meerdere antwoordapparaten) ▶ OK

### Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen

- ▶  ▶ met   **Voicemail** selecteren ▶ OK ▶  **Aankondigingen** ▶ OK ▶ met  tussen **Opnemen welkomst.** en **Afwezigheidsmelding** wisselen ▶ OK ▶ met  **Antwoordapparaat** selecteren (bij meerdere antwoordapparaten) ▶ OK ▶ OK ▶ welkomstboodschap inspreken (ten minste 3 seconden) ... opties:

De opname afsluiten en opslaan:

- ▶ **Einde** ... de welkomstboodschap wordt ter controle weergegeven







Opname herhalen: ▶ **Nieuw**

Opname annuleren: ▶ Verbreektoets  indrukken of **Terug**

Opname opnieuw starten:

- ▶ OK

### Taal voor spraaksturing en standaard welkomstboodschap wijzigen (indien aanwezig)

- ▶  ▶ met   **Voicemail** selecteren ▶ OK ▶  **Taal** ▶ OK ▶ met  taal selecteren ▶ **Selecteer**  = geselecteerd)

## Voicemail

Elke voicemail neemt alleen de oproepen aan die via de bijbehorende lijn binnenkomen. Om alle oproepen te kunnen registreren, moet voor elke lijn van de handset een voicemail zijn geconfigureerd.



De voicemail is bij de netwerkaanbieder **aangevraagd**.

Eventueel moet de voicemail in de telefooncentrale of de configuratie van het basisstation worden ingesteld.



De voicemail wordt automatisch via de bijbehorende verbinding opgebeld. Een gedeïnfineerd automatisch regionummer voor uw toestel wordt **niet** voor het nummer geplaatst.

De weergave van de voicemail wordt via de toetsen van het toestel gestuurd (cijfercodes). Voor VoIP dient u in de webconfigurator aan te geven hoe de cijfercodes moeten worden omgezet in DTMF-signalen en hoe ze moeten worden verstuurd. Vraag bij uw VoIP-provider na, welke vorm van DTMF-signalering hij ondersteunt.

## Voicemail inschakelen / nummer invoeren

Elke handset kan de voicemails beheren die aan zijn inkomende lijnen zijn toegewezen.

▶ ▶ ▶ **Voicemail** ▶ OK ▶ ▶ **Voicemail** ▶ OK ▶ evt. met lijn selecteren ▶ OK ... vervolgens

### Voor het vaste telefoonnet

▶ met nummer van de voicemail invoeren resp. wijzigen. ▶ **Opslaan**



Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst voor de vaste telefoonlijn gebruikt u het telefoonnummer en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.

### Voor VoIP-lijn

Voicemail in-/uitschakelen:

▶ **Status:** **Aan of Uit** selecteren

Nummer invoeren: ▶ **Voicemail** ▶ met nummer van de voicemail invoeren resp. wijzigen

Bij sommige VoIP-aanbieders wordt het telefoonnummer al samen met de algemene providergegevens op het basisstation geladen.

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

## Berichten beluisteren

- ▶ Toets  lang indrukken








Toets 1 is geprogrammeerd met de voicemail.

of


- ▶ Berichtentoets  indrukken ▶ met  voicemail selecteren (**Voicem.: vaste lijn / Voicemails: IP1**) ▶ OK

of


- ▶  ▶  **Voicemail** ▶ OK ▶ **Berichten afspelen** ▶ OK ▶  **Voicemail** ▶ met  voicemail selecteren (**Voicem.: vaste lijn / Voicemails: IP1**) ▶ OK

Welkomstboodschap weergaven via de luidspreker: ▶ Handsfree-toets  indrukken


## Antwoordapparaat instellen op snelkiezen






U kunt een voicemail of het lokale antwoordapparaat van het toestel rechtstreeks oproepen met toets .



Op systemen zonder lokaal antwoordapparaat is de voicemail automatisch onder toets  geprogrammeerd.

### Toets 1 programmeren / Programmering wijzigen

De instelling voor snelkiezen geldt telkens alleen voor het betreffende toestel. Op elke aangeelde handset kan een ander antwoordapparaat onder toets  worden geprogrammeerd.

- ▶  ▶  **Voicemail** ▶ OK ▶  **Toets 1 instellen** ▶ OK ▶ met  antwoordapparaat selecteren ▶ **Selecteer**  = geselecteerd)

Terugkeren naar de ruststand: ▶ Verbreekttoets  lang indrukken

### Voicemail

Als voor de voicemail nog geen nummer is opgeslagen:

- ▶ met  naar regel **Voicemail** gaan ▶ met  nummer van het antwoordapparaat invoeren ▶ **Opslaan** ▶ Verbreekttoets  lang indrukken (ruststand)



## Overige functies



Welke functies daadwerkelijk op uw toestel ter beschikking staan en hoe u deze bedient, is afhankelijk van het basisstation/router waarop de handset is aangemeld. De bediening van uw toestel kan afwijken van de procedure zoals die in deze handleiding wordt beschreven. Afhankelijk van het aantal en de soort beschikbare functies kunnen deze in verschillende menu's worden aangeboden, bijv. in het eerste niveau of in een submenu.



### Gedetailleerde informatie

Over de telefooncentrale als de handset op een Gigaset-basisstation is aangemeld:

→ Gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-toestel

Over de telefooncentrale als de handset op een ander basisstation/een router is aangemeld:


→ Documentatie van uw basisstation/router

Alle Gigaset-gebruiksaanwijzingen in PDF-formaat:

→ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)


## Akoestische profielen

Het toestel beschikt over akoestische profielen waarmee de handset aan de omgevingscondities kan worden aangepast: **Profiel luid**, **Profiel zacht**, **Profiel persoonlijk**.

► Met de toets  tussen de profielen wisselen ... het profiel wordt zonder vraag om bevestiging omgeschakeld

De profielen zijn bij levering als volgt ingesteld:

Instellingen bij levering		Profiel luid	Profiel zacht	Profiel persoonlijk
Oproepsignaal		Aan	Uit	Aan
Volume van het oproepsignaal	Intern	5	Uit	5
	Extern	5	Uit	5
Handset-volume	Handset	5	3	3
	Handsfree-telefoneren	5	3	3
Attentiesignalen	Toetssignaal	Ja	Nee	Ja
	Batterijsignaal	Ja	Ja	Ja
	Bevestigings-signaal	Ja	Nee	Ja

Attentietoon bij inkomende oproep voor **Profiel zacht** inschakelen: ► na omschakelen in het **Profiel zacht** displaytoets **Piep** indrukken ... op de statusregel verschijnt 



Het ingestelde profiel blijft bij het uit- en opnieuw inschakelen van de handset behouden.

Wijzigingen in de instellingen in de tabel:

- gelden in de profielen **Profiel luid** en **Profiel zacht** alleen zolang dat het profiel niet wordt gewijzigd.
- worden in het **Profiel persoonlijk** permanent voor dit profiel opgeslagen.

## Kalender

U kunt tot **30 afspraken** invoeren.

In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.

Juni 2022						
ma	di	wo	do	vr	za	zo
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Terug						OK

### Afspraak in kalender opslaan





Datum en tijd zijn ingesteld.



-  ►  ►  **Kalender** ► OK ►  **Kalender** ► OK ► met  gewenste dag selecteren ► OK ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- **Status:** met  **Aan** of **Uit** selecteren




Datum invoeren: ►  **Datum** ... de geselecteerde dag is al ingesteld ► met  nieuwe datum invoeren

Tijd invoeren: ►  **Tijd** ► met  uur en minuten van de afspraak invoeren

Beschrijving invoeren: ►  **Tekst** ► met  een beschrijving voor de afspraak invoeren (bijv. diner, meeting)

Signalering instellen: ►  **Ringtone** ► met  ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen

Gegevens voor de afspraak invoeren:

- met  achtereenvolgens **Datum**, **Tijd**, **Tekst** en **Ringtone** selecteren ► telkens met  of  waarde instellen ► **Opslaan**

Afspraak opslaan: ► **Opslaan**



Als er al een afspraak is ingevoerd: ► <Nieuwe invoer> ► OK ► vervolgens gegevens voor de afspraak invoeren.

## Signalering van afspraken/belangrijke data

Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weergegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd met de ingestelde ringtone.

Herinneringsoproep bevestigen en beëindigen: ► Displaytoets **Uit** indrukken



Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.

## Weergave van gemiste (niet bevestigde) afspraken/verjaardagen

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Gemiste alarmen** opgeslagen:

- De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. In het display wordt het symbool en het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

### Lijst openen

► Berichttoets indrukken ► **Herinneringen:** ► OK ► met evt. door de lijst bladeren

of

► ► **Kalender** ► OK ► **Gemiste alarmen** ► OK

Elke vermelding wordt met nummer of naam en datum en tijd weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

Afspraak/verjaardag wissen: ► **Wissen**

## Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen
















- ▶  ▶  **Kalender** ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶ met  dag selecteren ▶ OK... de afsprakenlijst wordt weergegeven ▶ met  afspraak selecteren ... opties:  
 Details van de afspraak weergeven:
  - ▶ **Weergvn** ... de instellingen van de afspraak worden weergegeven
- Afspraak wijzigen:
  - ▶ **Weergvn** ▶ **Wijzigen**  
 of ▶ **Opties** ▶  **Contactp. bewerken** ▶ OK
- Afspraak inschakelen/uitschakelen:
  - ▶ **Opties** ▶  **Inschakelen/Uitschakelen** ▶ OK
- Afspraak wissen:
  - ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ OK
- Alle afspraken van de dag wissen:
  - ▶ **Opties** ▶  **Alle afspraken wis.** ▶ OK ▶ Ja

## Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

## Wekker in-/uitschakelen en instellen

- ▶  ▶  **Kalender** ▶ OK ▶  **Wekker** ▶ OK ... vervolgens  
 Inschakelen/uitschakelen:
  - ▶ **Status:** met  **Aan of Uit** selecteren
- Wektijd instellen:
  - ▶  **Tijd** ▶ met  uur en minuten invoeren
- Dag instellen:
  - ▶  **Frequentie** ▶ met  tussen **Werkdagen** en **Dagelijks** kiezen
- Volume instellen:
  - ▶  **Weksignaal volume** ▶ met  volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen
- Wekoproep instellen:
  - ▶  **Melodie** ▶ met  ringtone voor de wekoproep selecteren
- Gegevens voor wekoproep invoeren:
  - ▶ met  achtereenvolgens **Tijd**, **Frequentie**, **Weksignaal volume** en **Melodie** selecteren ▶ telkens met  of  waarde instellen ▶ **Opslaan**
- Instelling opslaan:
  - ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde wekker wordt in het rustdisplay het symbool  en de wektijd weergegeven.

## Wekoproep

Een wekoproep wordt in het display weergegeven en met het ingestelde oproepsignaal gesignaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.



Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

## Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Wekoproep uitschakelen: ► **Uit**

Wekoproep herhalen (sluimerstand): ► **Snooze** of willekeurige toets indrukken . . . de wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

## Babyfoon

Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van deze functie beantwoorden. Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich bij de baby bevindt, in- of uitgeschakeld.

Op de handset met ingeschakelde functie Babyfoon worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de display-toetsen en het midden van de navigatietoets zijn geblokkeerd.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Babyfoon voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Babyfoon wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.



De optimale afstand tussen handset en baby is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de baby zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in het basisstation.

De functie Babyfoon wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Er wordt altijd de microfoon van de handsfree-functie gebruikt, ook bij een aangesloten headset.

Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.


Na het inschakelen:

- Gevoeligheid controleren.
- Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.

## Babyfoon inschakelen en instellen


- ▶  ▶  **Extra functies** ▶ OK ▶
- ▶  **Ruimtebewaking** ▶ OK... vervolgens
- Inschakelen/uitschakelen:
  - ▶ **Status:** met  **Aan of Uit** selecteren
- Bestemming invoeren:
  - ▶  **Oproep naar** ▶ met  **Extern of Intern** selecteren
  - Extern:** ▶  **Telefoonnummer** ▶ met  nummer invoeren of nummer uit Contacten selecteren: ▶ 
  - Intern:** ▶  **Handset** ▶ **Wijzigen** ▶ met  handset selecteren ▶ OK
- Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:
  - ▶  **Intercom** ▶ met  **Aan of Uit** selecteren
- Gevoeligheid van de microfoon instellen:
  - ▶  **Gevoeligheid** ▶ met  **Hoog of Laag** selecteren
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Ruimtebewaking  
ingeschakeld

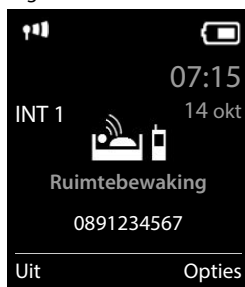


Bij ingeschakelde babyfoon wordt in het rustdisplay het bestemmingsnummer weergegeven.


## Babyfoon uitschakelen / Alarm annuleren


- Babyfoon uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken
- Alarm annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreekttoets  indrukken

## Babyfoon van extern uitschakelen



Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.  
Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

- ▶ Alarmoproep beantwoorden ▶ Toetsen   indrukken
- De functie Babyfoon is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de babyfoon-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets **Uit** indrukt.

-  U kunt de functie Ruimtebewaking niet meer van extern opnieuw inschakelen.  
Functie opnieuw inschakelen: → pag. 38

## Beveiliging tegen ongewenste oproepen

### Tijdschakeling voor externe oproepen



Datum en tijd zijn ingesteld.

Periode invoeren waarbinnen uw handset bij externe oproepen niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

- ▶ ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶
- ▶ Geluidsinstellingen ▶ OK ▶ Ringtones ▶ OK ▶
- ▶ Tijdschakeling ▶ OK ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ met Aan of Uit selecteren

Tijd invoeren: ▶ met tussen **Niet bellen vanaf** en **Niet bellen tot** wisselen ▶ met begin en einde van de periode invoeren (4 tekens)

Opslaan: ▶ **Opslaan**

Voorbeeld



De tijdsturing geldt uitsluitend voor de handset waarop u de instellingen heeft ingevoerd.

Bij bellers die in Contacten aan een VIP-groep zijn toegewezen, gaat het toestel altijd over.

### Geen signalering van anonieme oproepen

De handset gaat bij oproepen zonder meegestuurd telefoonnummer niet over. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd. Deze instelling kan alleen voor één of voor alle aangeelde handsets worden ingevoerd.

#### Voor een handset

- ▶ ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Geluidsinstellingen ▶ OK ▶ Ringtones ▶ OK ▶ Anonieme opr uit ▶ Wijzigen ( = ingeschakeld) ... de oproep wordt alleen in het display gesignaleerd

## Voor alle handsets

(alleen op sommige Gigaset-basisstations)

- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonieme oprn.** ▶ **Wijzigen** (☑ = ingeschakeld) ▶  **Beveiligingsmode:**

- Geen** Anonieme oproepen worden op dezelfde wijze gesignaleerd als oproepen met NummerWeergave.
- Ringtone uit** Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.
- Blokkering** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.
- Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**

## Oproepsignaal in lader uitschakelen

De handset gaat niet over als deze in de lader staat. Een oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.




- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Ringtones** ▶ OK ▶ **Stil in lader** ▶ **Wijzigen** (☑ = oproepsignaal is in de lader uitgeschakeld)

## Blokkeerlijst

(alleen op sommige Gigaset-basisstations: → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility))






Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet of alleen in het display gesignaleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets. De blokkeerlijst is ingeschakeld als beveiligingstype **Ringtone uit** of **Blokkering** geselecteerd is.

## Blokkeerlijst weergeven/bewerken

- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Blokkeerlijst** ▶ **Wijzigen** ▶ **Geblokkeerde nrs.** ▶ OK ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ... opties:
- Vermelding aanmaken:
- ▶ **Nieuw** ▶ met  nummer invoeren ▶ **Opslaan**
- Vermelding wissen: ▶ met  vermelding selecteren ▶ **Wissen** ... de vermelding wordt gewist



**Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst**

- ▶  ▶   Oproeplijsten ▶ OK ▶  Beantwoorde opr./Gemiste oproepen ▶ OK ▶  vermelding selecteren ▶ Opties ▶ Nr. in blokkeerlijst ▶ OK

**Beveiligingstype instellen**

- ▶  ▶   Instellingen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Blokkeerlijst ▶

Wijzigen ▶  Beveiligingsmode ▶ OK ▶  gewenste soort beveiliging selecteren:

**Geen** Alle oproepen worden gesignaleerd, ook van bellers die zich in de blokkeerlijst bevinden.

**Ringtone uit** Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.

**Blokking** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.

Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**

## Media-map



In de mediemap op de handset zijn geluiden voor ringtones en afbeeldingen opgeslagen die u als contactfoto's (CLIP-afbeeldingen) resp. als screensaver kunt gebruiken. Er zijn standaard verschillende mono- en polyfone geluiden en afbeeldingen opgeslagen. U kunt nog meer afbeeldingen en geluiden van een PC downloaden (→ Gigaset QuickSync).

### Media-types



Type	Formaat	
<b>Geluid</b>	Ringtones	intern
	Monofoon	intern
	Polyfoon	intern
	Geïmporteerde geluiden	WMA, MP3, WAV
<b>Afbeelding</b>	Contactfoto	BMP, JPG, GIF 240 x 172 pixel
	Screensaver	240 x 320 pixel



Als er onvoldoende vrij geheugen aanwezig is, dient u van tevoren één of meerdere afbeeldingen of geluiden te wissen.

### Afbeeldingen (voor screensaver en CLIP) en geluiden beheren

▶  met  **Media-map** selecteren ▶ **OK** ... opties:





Contactfoto weergeven:

▶  **Screensavers / Fotoweergave** selecteren ▶ **OK** ▶ met  afbeelding selecteren ▶ **Weergvn** ... de gemarkeerde afbeelding wordt weergegeven



Geluid afspelen: ▶  **Geluiden** selecteren ▶ **OK** ▶ met  geluid selecteren ... het gemarkeerde geluid wordt afgespeeld

Volume instellen: ▶ **Opties** ▶ **Volume** ▶ **OK** ▶ met  volume selecteren ▶ **Opslaan**

Afbeelding/geluid hernoemen:

▶  **Screensavers / Fotoweergave / Geluiden** selecteren ▶ **OK** ▶ met  geluid / afbeelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Naam wijzigen** ▶ met  naam wissen, met  een nieuwe naam invoeren ▶ **Opslaan** ... de vermelding wordt onder de nieuwe naam opgeslagen

Afbeelding/geluid wissen:





▶  **Screensavers / Fotoweergave / Geluiden** selecteren ▶ **OK** ▶ met  geluid / afbeelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp...** de geselecteerde vermelding wordt gewist



Als een afbeelding/geluid niet kan worden gewist, staan deze opties niet ter beschikking.

## Geheugenruimte controleren

Beschikbare geheugenruimte voor screensaver en contactfoto's weergeven.

- ▶  ▶ met   **Media-map** selecteren ▶ OK ▶  **Geheugenruimte** ▶ OK ... de beschikbare geheugenruimte wordt in procenten weergegeven

## Extra functies via de PC-interface



Het programma **Gigaset QuickSync** is op de PC geïnstalleerd.

Gratis download onder → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Functies van QuickSync:

- synchroniseren van Contacten met Microsoft® Outlook®,
  - u kunt contactfoto's (.bmp) kopiëren van de PC naar de handset,
  - afbeeldingen (.bmp) voor de screensaver kopiëren van de PC naar de handset,
  - geluiden (ringtones) kopiëren van de PC naar de handset,
  - firmware bijwerken,
  - Cloud-synchronisatie met Google™
- ▶ De handset via een USB-datakabel verbinden met de PC.



Handset **rechtstreeks** op de PC aansluiten, **niet** met een USB-hub.

## Gegevens versturen

- ▶ Programma **Gigaset QuickSync** starten op de PC.



Tijdens het versturen van de gegevens tussen de handset en de PC verschijnt **Bezig met de gegevens overdracht** op het display. Gedurende deze procedure kunt u geen gegevens invoeren via de toetsen en worden binnenkomende oproepen genegeerd.

## Firmware-update uitvoeren

- ▶ Toestel en PC met een **USB-kabel** verbinden ▶ **Gigaset QuickSync** starten ▶ Verbinding met de handset tot stand brengen
- ▶ Firmware-update in **Gigaset QuickSync** starten ... Meer informatie over dit thema vindt u in de **Gigaset QuickSync Help**

De update-procedure kan tot 10 minuten in beslag nemen (zonder downloadtijd).

De gegevens worden eerst gedownload van de update-server op het internet. Hoelang dit duurt, is afhankelijk van uw internetverbinding.

Het display van uw toestel wordt uitgeschakeld, de berichtentoets  en de verbindingstoets  knipperen.

Na het afsluiten van de update wordt uw toestel automatisch opnieuw gestart.





De firmware kan ook rechtstreeks via de DECT-verbinding worden geactualiseerd als het basistation/de router dit ondersteunt (→ **Handsetupdate**).

### Werkwijze bij problemen

Als de update-procedure mislukt of het toestel na het updaten niet meer correct functioneert, moet u de update-procedure herhalen:

- ▶ Programma **Gigaset QuickSync** op de PC afsluiten ▶ USB-kabel loskoppelen van toestel ▶ Batterij verwijderen ▶ Batterij opnieuw plaatsen
- ▶ Firmware-update nogmaals zoals beschreven uitvoeren

Mocht de update-procedure meerdere malen mislukken of een verbinding met de PC niet meer mogelijk zijn, de **Emergency Update** uitvoeren:

- ▶ Programma **Gigaset QuickSync** op de PC afsluiten ▶ USB-kabel loskoppelen van toestel ▶ Batterijen verwijderen
- ▶ Toetsen **4** en **6** met wijs- en middenvinger ingedrukt houden ▶ Batterijen opnieuw plaatsen
- ▶ Toetsen **4** en **6** loslaten ... de berichttoets  en de verbindingstoets  knipperen afwisselend
- ▶ Firmware-update zoals beschreven uitvoeren





Sla uw eigen afbeeldingen en geluiden op de handset ook altijd op uw PC op, aangezien deze bij een **Emergency Update** gewist worden.

# Handset instellen

## Taal wijzigen

- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ OK ▶  **Taal** ▶ OK ▶  taal selecteren ▶  
Selecteer  = geselecteerd)

Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶  ▶ Toetsen **9** **5** **langzaam** achterelkaar indrukken ▶ met  de juiste taal selecteren ▶ rechter displaytoets indrukken

## Display en toetsen

### Screensaver



Voor het display in de ruststand kunt u voor de screensaver kiezen uit een digitale of analoge klok, Infodiensten en diverse afbeeldingen.

- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ OK ▶  **Display & toetsenb.** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ **Wijzigen**  = aan) ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Status:** met  **Aan of Uit** selecteren

Screensaver selecteren:

- ▶  **Keuze** ▶ met  screensaver selecteren (**Digitale klok / Analoge klok / Infodiensten / <afbeeldingen> / Diapresentatie**)

Screensaver weergeven:

- ▶ **Weergvn**


Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**

De screensaver wordt circa 10 seconden nadat het display is overgeschakeld in de ruststand weergegeven.



U kunt kiezen uit alle afbeeldingen in de map **Screensaver** van de **Media-map**.

### Screensaver beëindigen

- ▶ Verbreekttoets  **kort** indrukken ... Het display keert terug in de ruststand

### Informatie over de weergave van infodiensten



**Infodiensten** zijn via de webconfigurator ingeschakeld.

Het toestel beschikt over een internetverbinding.



Het aanbod van infodiensten voor het toestel is ingesteld op de Gigaset.net-server.

Als er geen actuele informatie beschikbaar is, wordt de digitale tijd (**Digitale klok**) weergegeven totdat er weer actuele info ter beschikking staat.

## Infoticker in-/uitschakelen

De tekstinformatie uit internet die voor de screensaver **Infodiensten** is ingesteld, kan als lopende tekst op het rustdisplay worden weergegeven.

- ▶  ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Display & toetsenb.** ▶ OK ▶  **Infoticker** ▶ **Wijzigen**  = aan

De ticker start zodra het toestel overschakelt op de ruststand. Als het display een melding bevat, dan wordt de infoticker niet weergegeven.






## Groot lettertype

De tekst en symbolen in oproepenlijsten en in het telefoonboek groter laten weergegeven zodat u ze eenvoudiger kunt lezen. Er wordt slechts één vermelding op het display weergegeven en namen worden evt. afgekort.

- ▶  ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Display & toetsenb.** ▶ OK ▶  **Grote letters** ▶ **Wijzigen**  = aan

## Kleurschema






Het display kan in diverse kleurencombinaties worden weergegeven.

- ▶  ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Display & toetsenb.** ▶ OK ▶  **Kleurschema's** ▶ OK ▶ met  gewenst kleurschema selecteren ▶ **Selecteer**  = geselecteerd

## Displayverlichting

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte **cijfer-toetsen** worden voor voorbereid kiezen in het display weergegeven.

Displayverlichting voor de ruststand in-/uitschakelen:

- ▶  ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Display & toetsenb.** ▶ OK ▶  **Displayverlichting** ▶ OK ... vervolgens

Verlichting in lader: ▶ In lader: met  **Aan of Uit** selecteren

Verlichting buiten de lader:

- ▶  **Uit lader** ▶ met  **Aan of Uit** selecteren

Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**



Bij ingeschakelde displayverlichting kan de stand-by-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

## Toetsverlichting

Verlichting van de toetsen in vijf niveaus instellen.

- ▶  ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Display & toetsenb. ▶ OK ▶  Toetsverlichting ▶ OK ▶ met  Intensiteit (1 - 5) selecteren ▶ Opslaan

## Automatische toetsblokkering in-/uitschakelen


Toetsen automatisch blokkeren als de handset zich ca. 15 seconden in de ruststand bevindt.

- ▶  ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Display & toetsenb. ▶ OK ▶  Auto keylock ▶ Wijzigen  = aan

## Automatisch beantwoorden


Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.

- ▶  ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Telephonie ▶ OK ▶ Autom. aanname ▶ Wijzigen  = ingeschakeld



Onafhankelijk van de instelling **Autom. aanname** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst. Uitzondering: u houdt de handsfree-toets  tijdens het terugplaatsen nog 2 seconden ingedrukt.


## Handset-/handsfree-volume wijzigen

U kunt het volume voor de handset en luidspreker in 5 niveaus onafhankelijk van elkaar instellen.

-  Wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** permanent opgeslagen.

### Tijdens een gesprek

- ▶  **Gespreksvolume** ▶ met  volume selecteren ▶ Opslaan ... de instelling wordt opgeslagen

-  De instelling wordt automatisch na 3 seconden opgeslagen als u de instelling niet zelf opslaat.

### In de ruststand

- ▶  ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Geluidsinstellingen ▶ OK ▶ **Gespreksvolume** ▶ OK ... vervolgens

Voor de handset: ▶ **Handset:** met  volume instellen

Voor de luidspreker: ▶ **Handsfree:** met  volume instellen

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

## Handset- en handsfree-profiel

Profiel voor **handset** en **handsfree** selecteren om het toestel optimaal aan de omgeving aan te passen. Probeer zelf uit, welk profiel voor u en uw gesprekspartner het meest geschikt is.

- ▶ ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Geluidinstellingen ▶ OK ▶ Akoest. profielen ▶ Handset-profielen / Handsfree-profielen ▶ OK ▶ met profiel selecteren ▶ **Selecteer** = geselecteerd)

**Handset-profielen:** Hoog of Laag (instelling bij levering)

**Handsfree-profielen:** Profiel 1 (instelling bij levering) ... Profiel 4

## Oproepsignalen (ringtones)

### Volume van het oproepsignaal

- ▶ ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Geluidinstellingen ▶ OK ▶ Ringtones ▶ OK ▶ Volume ▶ OK ▶ met Voor int. oproepen en herinneringen of Externe oproepen selecteren ▶ met volume in vijf niveaus of in oplopend volume instellen ▶ **Opslaan**

Voorbeeld



Wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** permanent opgeslagen.

### Ringtone

Verschillende ringtones instellen voor interne en externe oproepen op elke beschikbare inkomende lijn van het toestel (**Vaste lijn, IP1**) of voor **Alle oproepen** dezelfde ringtone instellen.

- ▶ ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Geluidinstellingen ▶ OK ▶ Ringtones ▶ OK ▶ Ringtones ▶ OK ▶ met lijn selecteren ▶ met telkens oproepsignaal/ringtone selecteren ▶ **Opslaan**



## Oproepsignaal in-/uitschakelen

### Oproepsignaal permanent uitschakelen

- ▶ Met de toets  het **Profiel zacht** instellen ... in de statusbalk verschijnt 

### Oproepsignaal permanent inschakelen



- ▶ Met de toets  het **Profiel luid** of **Profiel persoonlijk** instellen


### Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

- ▶ **Stil** of **verbreekt**toets  indrukken.

## Attentietoon (piep) in-/uitschakelen

In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen:

- ▶ met profieltoets  **Profiel zacht** selecteren ▶ **Piep** binnen 3 seconden indrukken ... op de statusregel verschijnt 

Attentietoon weer uitschakelen: ▶ met profieltoets  ander profiel instellen

## Attentietonen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Attentietonen** ▶ OK ... vervolgens

Toon bij indrukken van een toets:

- ▶ **Toetssignaal:** met  **Aan** of **Uit** selecteren

Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht:

- ▶  **Bevestiging** ▶ met  **Aan** of **Uit** selecteren

Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60 seconden):

- ▶  **Batterijsignaal** ▶ met  **Aan** of **Uit** selecteren

Waarschuwingssignaal als de handset zich buiten het bereik van het basisstation begeeft:

- ▶  **Buiten bereik:** met  **Aan** of **Uit** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor een lage batterijlading niet weergegeven.

## Snelle toegang tot nummers en functies

### Toetsen programmeren met telefoonnummer (snelkiezen)

De toetsen **2** tot **9** kunnen telkens met een **nummer uit Contacten** worden geprogrammeerd.





De cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

▶ Cijfertoets **lang** indrukken

of

▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ displaytoets **Snelkiezn** indrukken

Contacten wordt geopend.

▶ met  contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ evt. met  nummer selecteren ▶ **OK** ... de contactpersoon is onder de cijfertoets opgeslagen



Als de vermelding in het telefoonboek op een later tijdstip wordt gewist, heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

### Nummer kiezen

▶ Cijfertoets **lang** indrukken ... het nummer wordt direct gekozen.

of

▶ Cijfertoets **kort** indrukken ... op de linker displaytoets wordt het nummer/de naam (evt. afgekort) weergegeven ▶ displaytoets indrukken ... het nummer wordt gekozen

### Programmering van een cijfertoets wijzigen

▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ **Wijzigen** ... Contacten wordt geopend ... opties:

Programmering wijzigen:

▶ Contactpersoon selecteren  ▶ **OK** ▶ evt. nummer selecteren ▶ **OK**

Programmering wissen:

▶ **Wissen**

## Displaytoets programmeren / Programmering wijzigen

Bij levering zijn de linker en rechter displaytoets in de ruststand al geprogrammeerd met een functie. U kunt deze programmering wijzigen.

- ▶ In de ruststand de linker of rechter displaytoets **lang** indrukken ... de lijst met mogelijke toetsprogrammeringen wordt geopend ▶ met  functie selecteren ▶ **OK** ... de programmering van de displaytoets wordt gewijzigd

Mogelijke functies: **Wekker, Nummerherhaling, Contacten handset** ... Overige functies vindt u onder **Meer functies**...



De beschikbaarheid van deze functies is afhankelijk van het basisstation.

### Functie starten

Instellen in de rusttoestand van het toestel: ▶ Displaytoets **kort** indrukken ... de toegewezen functie wordt uitgevoerd.

## Naam van een verbinding (lijn) wijzigen

(alleen achter een CAT-iq-router)

- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Verbindingen** ▶ **OK** ... alle beschikbare verbindingen (lijnen) worden weergegeven ▶  verbinding selecteren ▶ **OK** ▶  **Accountnaam** ▶ **OK** ▶  naam van de verbinding wijzigen ▶ **Opslaan**

## Handsets aan een verbinding (lijn) toewijzen

(alleen achter een CAT-iq-router)

Aan een verbinding kunnen meerdere handsets worden toegewezen. Inkomende oproepen voor het telefoonnummer van een verbinding worden doorgeschakeld naar alle handsets die aan deze verbinding zijn toegewezen.

- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Verbindingen** ▶ **OK** ▶  verbinding selecteren ▶ **OK** ▶  **Toegew. handsets** ... alle aangemelde handsets worden weergegeven ▶  handset selecteren ▶ **Wijzigen**  = handset is toegewezen)

## Meervoudige oproepen toestaan/voorkomen

(alleen achter een CAT-iq-router)

Als de functie ingeschakeld is, kunnen meerdere gesprekken tegelijkertijd worden gevoerd.

- ▶  ▶   **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Verbindingen** ▶ **OK** ▶  verbinding selecteren ▶ **OK** ▶  **Multi-opr.** ▶ **Wijzigen**  = ingeschakeld

## Intern bijschakelen toestaan/voorkomen

(alleen achter een CAT-iq-router)

Als deze functie ingeschakeld is, kan een interne deelnemer zich bijschakelen in een gesprek en daaraan deelnemen (conferentie).

- ▶  ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Verbindingen ▶ OK ▶  verbinding selecteren ▶ OK ▶  Inbreken ▶ OK ▶ Wijzigen  = ingeschakeld

## Handset-update

De handset ondersteunt het actualiseren van de firmware via de DECT-verbinding met het basisstation/de router (SUOTA = Software Update Over The Air).









Het basisstation/de router waarop de handset is aangemeld, moet deze functie ook ondersteunen (→ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility))

Als uw basisstation/router deze functie niet ondersteunt, kunt u de firmware via een USB-kabel en **Gigaset Quick Sync** actualiseren.







Het toestel controleert of er nieuwe firmware voor de handset beschikbaar is. Als er een nieuwere versie beschikbaar is, dan wordt een melding weergegeven.

- ▶ Firmware-update starten met Ja.

Automatisch controleren op nieuwe firmware inschakelen/uitschakelen:

- ▶  ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Systeem ▶ OK ▶  Handsetupdate ▶ OK ▶  Automatisch ▶ OK ▶ Wijzigen  = ingeschakeld







## Firmware-update handmatig starten

- ▶  ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Systeem ▶ OK ▶  Handsetupdate ▶ OK ▶  Updaten ▶ OK ▶ OK... als er een nieuwe firmware beschikbaar is, dan wordt de update gestart







De update-procedure kan tot 30 minuten in beslag nemen. Gedurende deze tijd is uw handset slechts beperkt inzetbaar.

## Firmware-versie controleren

- ▶  ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Systeem ▶ OK ▶  Handsetupdate ▶ OK ▶  Huidige versie ▶ OK... de firmware-versie van de handset wordt weergegeven

## Handset resetten

Individuele instellingen en wijzigingen terugdraaien.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Herstel handset** ▶ OK ▶ Ja  
... de instellingen van de handset worden teruggezet



De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies

- de aanmelding van de handset bij het basisstation
- datum en tijd
- vermeldingen in Contacten en de oproepenlijsten

# Bijlage

## Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



### Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

#### ... Online:

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

#### ... per telefoon:

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

#### **Klantenservice België 07815 6679**

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

#### **Klantenservice Nederland 0900-3333102**

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Neem bij vragen over DSL-toegang of over VoIP-toegang contact op met de betreffende serviceprovider.

## Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications GmbH, Frankenstrasse 2, D-46395 Bocholt.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiégeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

## Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications GmbH alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications GmbH ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications GmbH zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications GmbH is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;

- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications GmbH, Frankenstrasse 2, D-46395 Bocholt.

## Disclaimer

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.

Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	Max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.



## Informatie van de fabrikant

### Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende land.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH, dat de volgende typen radioapparatuur voldoen aan de Richtlijn 2014/53/EU:

Gigaset PREMIUM 300HX

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

### Milieu

#### Milieumangementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

#### Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggoeien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

---

## Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

---

## Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Alle kabels van het toestel loskoppelen**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

## Technische gegevens

### Accupack

Technologie:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Spanning:	3,7 V
Capaciteit:	750 mAh

### Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de accucapaciteit, de leeftijd van het accupack en uw belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	200/160*
Gesprekstijd (uren)	12
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	110/85*
Laadduur in lader (uren)	2,5

\* DECT uit uitgeschakeld / DECT uit ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

### Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 4,50 W
Handhaving het laadniveau:	ca. 0,30 W

### Algemene technische gegevens

DECT-standaard	Wordt ondersteund
CAT-iq-standaard	Gecertificeerd volgens standaard CAT-iq2.0 met HD-Voice <a href="http://www.dect.org/cat-iq-certification.aspx">www.dect.org/cat-iq-certification.aspx</a>
GAP-standaard	Wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	Maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid

## Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het DECT-signaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

## Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

## Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.

**Voorbeeld:** Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld	ca. 10 %
Hout, behandeld	ca. 25 %
Gipsplaten	ca. 27 – 41 %
Tegelwand, 10 tot 12 cm	ca. 44 %
Tegelwand, 24 cm	ca. 60 %
Gasbetonwand	ca. 78 %
Wand met gewapend glas	ca. 84 %
Plafond met gewapend beton	ca. 75 – 87 %
Glas met metalen laag	ca. 100 %

## Netadapter

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Modelcode	C733
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	5 V
Uitgangsstroom	0,4 A
Uitgangsvermogen	2 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 71,6 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

## Tabellen met tekensets

### Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ó	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å	
0	␣ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			






1) Spatie






2) Enter

## Symbolen op het display




De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.



### Symbolen van de statusbalk

Symbool	Betekenis
	Ontvangststerkte (DECT uit uit) 1 % - 100 %
	Wit, als <b>Maximum bereik</b> aan; Groen, als <b>Maximum bereik</b> uit
	Rood: geen verbinding met basisstation
	DECT uit ingeschakeld: Wit, als <b>Maximum bereik</b> aan; Groen, als <b>Maximum bereik</b> uit
	Antwoordapparaat ingeschakeld <b>knippert</b> : antwoordapparaat neemt bericht op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)

Symbool	Betekenis
	<b>Profiel zacht</b> ingeschakeld (oproepsignaal uitgeschakeld)
	Oproepsignaal "Beep" ingeschakeld
	Toetsblokkering ingeschakeld
	Laadniveau van de batterijen:
	Wit: meer dan 11 % - 100 % geladen
	Rood: minder dan 11% geladen
	Knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd resterend)
	Batterijen worden geladen (actueel laadniveau):
	0 % - 100 %

### Symbolen van de displaytoetsen

Symbool	Betekenis
	Nummerherhaling
	Tekst wissen
	Contacten openen

Symbool	Betekenis
	Nummer overnemen in Contacten
	Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)

## Displaysymbolen bij het signaleren van ...

Symbol	Betekenis
	Externe oproep
	Interne oproep
	Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)
	Verbinding tot stand gebracht
	Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken
	Herinneringsoproep afspraak

Symbol	Betekenis
	Herinneringsoproep verjaardag
	Wekoproep
	Countdown-timer
	Antwoordapparaat neemt op (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)

## Overige symbolen op het display

Symbol	Betekenis
	Wekker ingeschakeld, weergave met wektijd
	Timer ingeschakeld, weergave met countdown
	Bewerking uitgevoerd (groen)
	Bewerking mislukt (rood)

Symbol	Betekenis
	Informatie
	(Veiligheids-)vraag
	Even wachten, a.u.b ...

# Trefwoordenregister

<b>A</b>		<b>C</b>	
Aan-/uit-toets .....	5	Cijfer invoeren .....	18
Aanmelden (handset) .....	12	Cijfertoets programmeren .....	50
Aansluiting voor headset .....	5	Contact met vloeistoffen .....	58
Accupack		Contacten .....	25
laden .....	11	contactpersoon .....	25
plaatsen .....	10	contactpersoon aanmaken .....	25
Afbeelding		contactpersoon selecteren .....	26
als CLIP-afbeelding .....	42	contactpersoon/lijst naar handset sturen .....	28
als screensaver .....	42	nummer overnemen .....	27
formaten .....	42	openen .....	25
hernoemen .....	42	versturen naar handset .....	28
wissen .....	42	volgorde van contactpersonen .....	26
Afspraak		vrije ruimte .....	27
gemiste .....	35	zoeken .....	26
gemiste weergeven .....	35	Contacten van het basisstation .....	29
instellen .....	34	Contactfoto	
signaleren .....	35	weergeven in mediapap .....	42
Akoestische profielen .....	33	Corrigeren van onjuiste invoer .....	18
Alarm (babyfoon) uitschakelen .....	38	Customer Care .....	54
Alarm annuleren .....	38		
Antwoordapparaat		<b>D</b>	
berichten beluisteren .....	32	Disclaimer .....	56
snelkiezen definiëren .....	32	Display	
spraaksturing .....	30	displaytaal wijzigen .....	45
Attentiesignalen .....	49	gebroken .....	8
Attentietoon (beep) .....	34	instellen .....	45
Attentietoon (piep) .....	49	kleurenschema .....	46
Automatisch		screensaver .....	45
beantwoorden .....	47	verlichting .....	46
Automatisch beantwoorden .....	47	Displaytoetsen .....	5, 16
Automatische		programmeren .....	50
nummerherhaling .....	20	symbolen .....	62
<b>B</b>		<b>F</b>	
Babyfoon .....	37	Firmware-update .....	43, 52
inschakelen .....	38		
Babyfoon uitschakelen .....	38	<b>G</b>	
Batterijen		Gebroken display .....	8
laadniveau .....	62	Gebruiksduur van de handset .....	59
Beantwoorden, automatisch .....	47	Geen signalering van oproepen	
Beep (attentietoon) .....	34	anonieme .....	39
Berichten-LED		blokkeerlijst .....	40
in-/uitschakelen .....	24	oproepsignaal in de lader uitschakelen .....	40
Berichtenlijsten .....	23	Geheugenruimte, mediapap .....	43
Berichtentoets .....	5	Gehoearapparaten .....	8
Beste basisstation .....	12	Geluid	
Blokkeerlijst .....	40	afspelen .....	42
telefoonnummer uit de oproepenlijst		formaten .....	42
overnemen .....	41	Geluid afspelen .....	42
		Geluiden	
		hernoemen .....	42
		wissen .....	42



Geluiden voor ringtones .....	42
Gemiste verjaardagen/afspraken .....	35
Gesprek	
extern .....	19
Gigaset QuickSync .....	28, 43
Goedkeuring .....	57
Groot lettertype .....	46

## H

Handset	
aanmelden .....	12
als babyfoon gebruiken .....	37
automatische toetsblokkering .....	47
displaytaal .....	45
displayverlichting .....	46
groot lettertype .....	46
handsetvolume .....	21
handsfree-volume .....	21, 47
in gebruik nemen .....	10
in-/uitschakelen .....	15
instellingen wijzigen .....	45
kleurenschema .....	46
lader aansluiten .....	9
microfoon uitschakelen .....	21
overzicht .....	5
resetten .....	53
ruststand .....	17
toetsverlichting .....	47
update .....	52
verbinding toewijzen .....	51
volume van de handset .....	47
voor ruimtebewaking (babyfoon)	
gebruiken .....	37
Handsetprofielen .....	48
Handsetvolume .....	21
Handsfree-profielen .....	48
Handsfree-telefoneren .....	21
Handsfree-toets .....	21
Handsfree-volume .....	21
Headset-aansluiting .....	14
Hekjetoets .....	5
Hoofdletters/kleine letters .....	18
HX .....	2

## I

In gebruik nemen, handset .....	10
Informatie van de fabrikant .....	57
Inhoud van de verpakking .....	9
Intern bijschakelen .....	52
Internetverbinding	
Uitval .....	8
Inzameling van afval en oude apparaten .....	57

## K

Kalender .....	34
Kiezen	
met de snelkiestoetsen .....	50

uit Contacten .....	19
uit de nummerherhalingslijst .....	20
uit de oproepenlijst .....	20
Klantenservice .....	54
Kleine letters/hoofdletters .....	18
Kleurenschema .....	46

## L

Laadduur van de handset .....	59
Laadniveau van de batterijen .....	62
Lader (handset)	
aansluiten .....	9
plaatsen .....	9
LAN-verbinding	
Uitval .....	8
Lijn .....	51
handset toewijzen .....	51
naam wijzigen .....	51
Luidspreker .....	21

## M

Mediamap .....	42
contactfoto weergeven .....	42
geheugenruimte .....	43
Medische apparatuur .....	8
Meervoudige oproepen .....	51
Menu-toets .....	15
Microfoon	
in-/uitschakelen .....	21
Microfoon van handset uitschakelen .....	21
Milieu .....	57

## N

Navigatietoets .....	5, 15
Netadapter .....	8, 61
Niet storen .....	39
tijdsturing .....	39
Nieuwe berichten weergeven .....	23
Noodoproep	
niet mogelijk .....	8
Nummer	
opslaan in Contacten .....	25
overnemen in Contacten .....	27
van de voicemail invoeren .....	31
Nummerherhalingslijst .....	20, 22

## O

Onderhoud van het toestel .....	58
Onjuiste invoer corrigeren .....	18
Ontvangststerkte .....	62
Oproep beantwoorden .....	47
Oproep, anoniem	
geen signalering .....	39
Oproepblokkering .....	41
Oproepenlijst	
beller terugbellen .....	22
kiezen uit de .....	20

openen.....	22
vermelding.....	22
vermelding wissen.....	23
wissen.....	23
Oproepenlijsten.....	22
Oproeplijst	
nummer overnemen in Contacten.....	23
Oproepsignaal	
in lader uitschakelen.....	40
ringtone voor interne/externe oproepen....	48
tijdsturing.....	39
volume.....	48
Oproepsignalen.....	48
Overzicht	
handset.....	5
<b>P</b>	
PC-interface.....	43
Piep (attentietoon).....	49
Privacyverklaring.....	12
Profielen.....	33
Profieltoets.....	5, 33
<b>Q</b>	
QuickSync.....	28, 43
<b>R</b>	
Ringtone	
oproepsignaal voor interne/externe	
oproepen.....	48
wijzigen.....	48
R-toets.....	5
Ruimtebewaking (babyfoon).....	37
Ruststand, terugkeren naar de.....	17
<b>S</b>	
Screensaver.....	45
Signalering, symbolen.....	63
Sluimerstand (wekker).....	37
Snelkiezen.....	19, 32, 50
Speciale tekens invoeren.....	18
Standaard Contacten.....	29
Statusbalk.....	5
symbolen.....	62
Stertoets.....	5
SUOTA.....	52
Symbolen	
aantal nieuwe berichten.....	23
op displaytoetsen.....	62
signalering.....	63
statusbalk.....	62
wekker.....	36
Symbolen op het display.....	62
<b>T</b>	
Taal, display.....	11, 45
Tabellen met tekensets.....	61
Technische gegevens.....	59
Tekst invoeren.....	18
Telefoneren	
extern.....	19
Telefoonboek	
nummer kiezen.....	19
Telefoonboek (Contacten)	
standaard.....	29
Tijdschakeling voor externe oproepen.....	39
Toestel	
bedienen.....	15
Toestel in gebruik nemen.....	9
Toets 1 (snelkiezen).....	5
Toets 1 programmeren.....	32
Toets Contacten, programmering wijzigen....	29
Toets programmeren.....	50
Toetsblokkering in-/uitschakelen.....	15
Toetsblokkering, automatisch.....	47
Toetsen	
aan-/uit-toets.....	5
berichtentoets.....	5
displaytoetsen.....	5, 16
handsfree.....	21
hekjetoets.....	5
menu.....	15
navigatietoets.....	5, 15
profielen.....	33
profieltoets.....	5
R-toets.....	5
snelkiezen.....	5
stertoets.....	5
verbindingstoets.....	5
verbreekttoets.....	5, 19
Toetsverlichting.....	47
Trema's invoeren.....	18
<b>U</b>	
Uitval	
Internetverbinding.....	8
LAN-verbinding.....	8
Update.....	43
USB-aansluiting.....	5
USB-datakabel aansluiten.....	14
<b>V</b>	
Veiligheidsinstructies.....	8
Verbindingstoets.....	5
Verbreekttoets.....	5, 19
Verjaardag, zie Afspraak	
Verlichting, toetsen.....	47
Versturen	
alle contactpersonen naar handset.....	28
VIP-groep, contactpersoon toewijzen.....	26

VIP-ringtone .....	26
Vloeistoffen .....	58
Voicemail .....	31
in-/uitschakelen .....	31
nummer invoeren .....	31
voor snelkiezen definiëren .....	32
Voicemailmelding weergeven .....	23
Volume .....	
handset .....	47
handsfree-/handsetvolume .....	21
handsfree-volume van de handset .....	47
luidspreker .....	47
Vrije ruimte in Contacten .....	27

---

**W**

Weergave .....	
gemiste afspraak/verjaardag .....	35
melding van voicemail .....	23
nieuwe berichten in-/uitschakelen .....	24
vrije ruimte in Contacten .....	27
Wekker .....	36
in-/uitschakelen .....	36
Wekoproep .....	37
Wijzigen .....	
displaytaal .....	45
handsfree-volume .....	47
volume van de handset .....	47

---

**Z**

Zoeken in Contacten .....	26
---------------------------	----

Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)