

PREMIUM 300HX

Information om telefonsystemet:

- Utförlig och aktuell bruksanvisning till din Gigaset-telefon

www.gigaset.com/manuals

- Dokumentation till din basstation/router





Gigaset HX – den universella handenheten

Med Gigaset HX-handenheten har du förvärvat en högkvalitativ, multifunktionell och framtidssäker produkt.

Du kan använda handenheten med många olika DECT-basstationer.

På en Gigaset-basstation

Anslut din HX-handenhet till en Gigaset-basstation och dra fördel av de många funktionerna i välkänd Gigaset-kvalitet.

Om din Gigaset-basstation är IP-kompatibel kan du dessutom använda din HX-handenhet för bredbandssamtal med högsta ljudkvalitet (HDSP).

I den här bruksanvisningen finns alla de funktioner angivna/beskrivna som du har tillgång till via din HX-handenhet. Den fullständiga funktionaliteten hos Gigaset-basstationer beskrivs i respektive anvisning till ditt Gigaset-system.

Alla Gigaset-bruksanvisningar finns på ➔ www.gigaset.com/manuals

På en DECT/GAP-telefon eller -router från andra tillverkare

Naturligtvis fungerar handenheten även med DECT/GAP-telefoner från andra tillverkare och med DECT-routrar. Utförlig information på ➔ www.gigaset.com/compatibility.

På DECT-routrar med CAT-iq 2.0/2.1

Din Gigaset HX-handenhet är certifierad enligt standarden DECT/CAT-iq 2.0/2.1. Därmed kan den även användas med en DECT-router med CAT-iq-funktionalitet.

Handenhetens funktioner med en CAT-iq-router (bl.a.):

- Full åtkomst till den centrala telefonboken på routern samt till den lokala telefonboken i handenheten
- Ring samtal bekvämt och använd samtalslistor
- Använda flera linjer och telefonnummer (funktionernas tillgänglighet beror på land, nät och router)
- Njuta av enastående ljudkvalitet (HD-Voice™ -kvalitet).

➔ Mer information finns i respektive bruksanvisning till routern.

Mer information om HX-handenheten finns på ➔ www.gigaset.com/hx

Mer information om handenhetens funktionalitet med olika basstationer och routrar finns på ➔ www.gigaset.com/compatibility

Innehåll

Översikt	5
Säkerhetsanvisningar	7
Börja använda telefonen	8
Använda telefonen	14
Lära känna telefonen	14
Ringa	18
Samtalslistor	21
Meddelandelistor	22
Telefonböcker	24
Handenhetens lokala telefonbok	24
Telefonbok på basstationen	28
Ändra allokering hos styrknappen till en telefonbok	28
Telefonsvarare	29
Lokal telefonsvarare	29
Nättelefonsvarare	29
Ställa in telefonsvarare för snabbuppringning	31
Ytterligare funktioner	32
Ljudprofiler	32
Kalender	33
Väckarklocka	35
Övervakning	36
Skydd mot oönskade samtal	37
Resurshantering	40
Extra funktioner via datorgränssnittet	41
Ställa in handenheten	43
Bilaga	51
Kundservice & assistans	51
Upplysningar från tillverkaren	52
Teknisk information	54
Displaysymboler	56
Index	58



Alla funktioner som beskrivs i bruksanvisningen finns inte i alla länder och hos alla operatörer.

Utförlig information

Om telefonsystemet, om handenheten är ansluten till en Gigaset-basstation:

→ Bruksanvisningen till din Gigaset-telefon

Om telefonsystemet, om handenheten är ansluten till en annan basstation/router:


→ Dokumentation till din basstation/router



Alla Gigaset-bruksanvisningar finns i PDF-format:

→ www.gigaset.com/manuals

Översikt

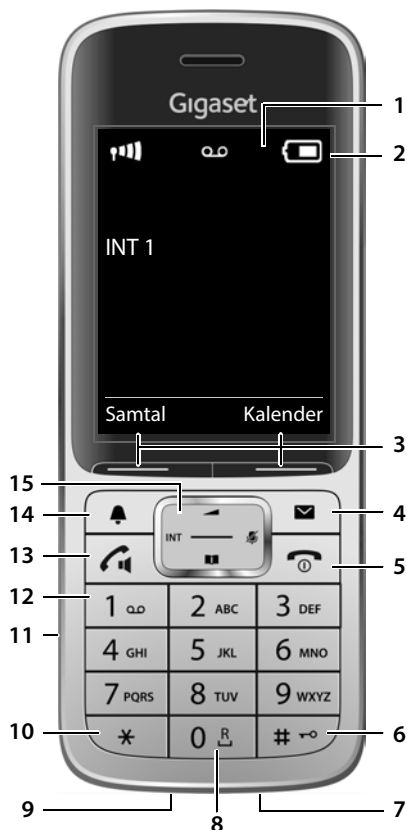

- 1 **Display**
- 2 **Statusfält** (→ s. 56)
Symboler visar telefonens aktuella inställningar och driftläge
- 3 **Displayknappar** (→ s. 15)
Olika funktioner, beroende på användningssituation
- 4 **Meddelandeknapp** (→ s. 22)
Åtkomst till samtals- och meddelandelistor
blinkar: nytt meddelande eller samtal





- 5 **Avslutaknapp, på/av**
Avsluta samtal, avbryta funktion, en nivå tillbaka ▶ **kort tryckning**
Sätta på/stänga av handheten ▶ **lång tryckning**
- 6 **Knappen Fyrkant/spärrknapp**
Aktivera/avaktivera knapplås ▶ **lång tryckning**
Växla mellan skrivning med versaler, gemener och siffror ▶ **kort tryckning**
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R-knapp**
förfrågan (flash) ▶ **lång tryckning**
- 9 **USB-uttag**
för att överföra data mellan handenhet och dator
- 10 **Knappen Stjärna**
öppna tabell med specialtecken ▶ **kort tryckning**
- 11 **Headsetanslutning (2,5 mm-jack)**
- 12 **Knapp 1**
ringa upp telefonsvararen/nättelefonsvararen ▶ **lång tryckning**
- 13 **Svaraknapp/högtalarknapp**
Besvara samtal ▶ **kort tryckning**
Ring visade nummer, koppla om mellan lur- och högtalarfunktion, öppna återuppringningslista
Påbörja uppringning ▶ **lång tryckning**
- 14 **Profilknapp**
växla mellan ljudprofiler
- 15 **Styrknapp/menyknapp** (→ s. 14)
Öppna menyer, navigera i menyer och inmatningsfält, använda funktioner

















Om flera funktioner är angivna beror knappfunktionen på användningssituationen.

Med förbehåll för tekniska och optiska förändringar till följd av produktförbättringar.

Beskrivning i bruksanvisningen

	Varningar som kan leda till personskador eller sakskador om de inte följs.
	Viktig information om funktioner och korrekt hantering, eller funktioner som kan leda till kostnader.
	En förutsättning för att kunna utföra följande åtgärd.
	Annan användbar information.

Knappar

 eller 	Knappen Svara	 eller 	Högtalarknappen
	Knappen Avsluta	 till 	Siffer-/bokstavsknappar
 / 	Styrknapp kant/mitt		Meddelandeknappen
	R-knappen		Knappen Stjärna
	Knappen Fyrkant		Profilknapp
OK, Tillbaka, Välj, Ändra, Spara, ...		Displayknappar	

Tillvägagångssätt

Exempel: Aktivera/avaktivera autosvar















- ▶  ▶  ▶  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶ **Auto. svar** ▶
 Ändra  = aktiverat)

Illustration	Betydelse
▶	Varje pil inleder en åtgärd.
▶ 	Tryck mitt på styrknappen i viloläge. Huvudmenyn öppnas.
▶  ▶ 	Navigera med styrknappen  till symbolen  .
▶ OK	Bekräfta med OK . Undermenyn Inställningar öppnas.
▶  Telefoni	Med styrknappen  väljer du posten Telefoni .
▶ OK	Bekräfta med OK . Undermenyn Telefoni öppnas.
▶ Auto. svar	Funktionen för aktivering/avaktivering av autosvar visas som första meny punkt.
▶ Ändra	Aktivera eller avaktivera med Ändra . Funktionen är aktiverad  /avaktiverad  .

Säkerhetsanvisningar



Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.



Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Du kan heller inte ringa nödnummer.

Om LAN- eller internetanslutningen bryts går det inte att använda vissa funktioner som kräver internetanslutning, såsom internettelefoni (VoIP), onlinetelefonböcker eller infocenter. Om telefonen är ansluten till det fasta nätet kan du ringa och ta emot samtal.

När **knapp-displayläset** är aktiverat kan du **inte** heller ringa nödsamtal.



Använd enbart **laddningsbara batterier** enligt **specifikationen** (se "Teknisk information") eftersom allvariga hälsorisker och personskador i annat fall inte kan uteslutas. Batterier som är skadade måste bytas ut.



Handenheten får bara användas när batterilocket är stängt.



Använd inte enheterna i miljöer där explosionsrisk föreligger, som t.ex. i lackeringsverkstäder.



Enheterna är inte stänkskyddade. Placera dem därför inte i fuktiga utrymmen som t.ex. i bad- eller duschrum.



Använd endast den nätadapter som anges på enheterna.

Under laddning måste vägguttaget vara lätt att komma åt.



Om enheterna är trasiga ska du kassera dem eller lämna dem till service för reparation, eftersom de kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.



Använd inte enheten om displayen är sprucken eller trasig. Trasigt glas- eller plastmaterial kan skada händer och ansikte. Lämna in enheten till reparationservice.



Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Det kan leda till allvarlig och varaktig hörselnedsättning.

Telefonen kan orsaka störande ljud (brummande eller tjutande toner) i analoga hörapparater eller leda till att de överbelastas. Kontakta tillverkaren om problem uppstår.



Förvara små knappceller och batterier som kan sväljas utom räckhåll för barn.

Svalda batterier kan leda till brännskador, perforering av mjukdelar eller till döden. Allvarliga brännskador kan uppträda inom 2 timmar efter sväljning.

Kontakta omedelbart läkare om en knappcell eller ett batteri råkar sväljas.



Funktionen hos medicinsk utrustning kan påverkas av din telefon. Beakta de tekniska villkoren i aktuell miljö, t.ex. på en läkarmottagning.

Om du använder medicinsk apparatur (t.ex. en pacemaker) bör du kontakta apparatens tillverkare. Av dem kan du få information om i vilken utsträckning respektive produkt tål externa högfrekventa energifält (information om din Gigaset-produkt finns i "Teknisk information").

Börja använda telefonen

Förpackningens innehåll

- en **handenhet**
- ett batterilock (bakre skyddslock på handenheten)
- ett batteri
- en laddare med nätadapter
- ett bältesclip
- en bruksanvisning



Laddaren är avsedd för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.

Skydda telefonen från värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.

Skydda telefonen från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.


I normalfallet lämnar apparatens fötter inga spår på uppställningsytan. På grund av den mängd lacker och ytbehandlingar som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på uppställningsytan vid kontakt.

Ansluta laddaren

- ▶ Anslut nätadaptorns platta kontakt **1**.
- ▶ Sätt nätkontakten i vägguttaget **2**.

Dra ut stickkontakten från laddaren igen:

- ▶ Skilj nätadaptorn från elnätet.
- ▶ Tryck på upplåsningsskruven **3**.
- ▶ Dra ut kontakten **4**.

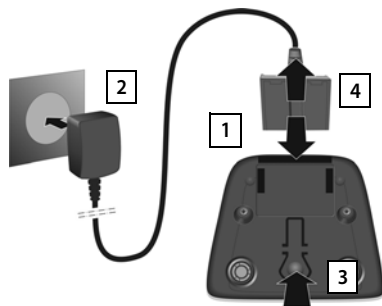



Börja använda handenheten

Displayen skyddas av en plastfolie. ► **Dra av skyddsfolien!**

Sätta i batteriet





Använd endast uppladdningsbara batterier, eftersom vi annars inte kan utesluta allvarliga saksador eller hälsorisker. T.ex. kan batteriernas hölje förstöras eller batterierna explodera. Dessutom kan det uppstå funktionsstörningar eller skador på enheten.

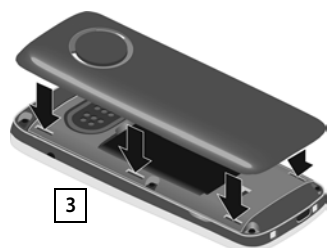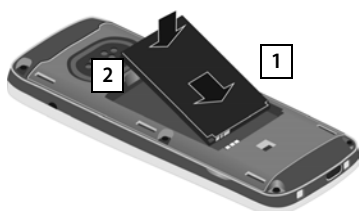

- Sätt i batteriet med kontaktsidan nedåt **1**.
- Tryck sedan ned batteriet tills det snäpper på plats **2**.
- Placera batterilocket så att spetsarna i sidan ligger parallellt med hålen på höljets insida **3**.
- Tryck igen locket tills det snäpper på plats.


Ta ur batteriet

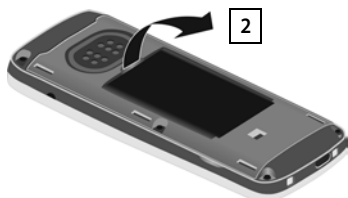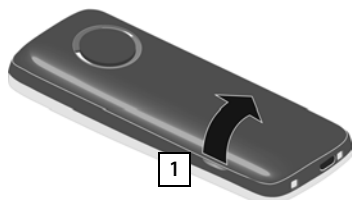


- Ta loss bältesclipet (om det är monterat).
- Fatta tag i fördjupningen nedtill på batterilocket med en nagel och dra batterilocket uppåt **1**.
- Om du ska byta batteri fattar du tag i fördjupningen i höljet med nageln och drar batteriet uppåt **2**.

Ladda batteriet

- ▶ Ladda batteriet helt i laddaren eller med en standard-USB-laddare innan du börjar använda det för första gången.



Batteriet är fullständigt laddat när blixtsymbolen  på skärmen slocknar.




Batteriet kan bli varmt under laddningen. Detta är ofarligt.

Av tekniska skäl minskar batteriets laddningskapacitet med tiden.

Sätta på bältesclipet



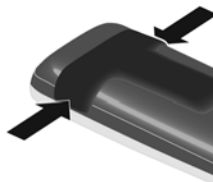

Handenheten är försedd med hål i sidan där bältesclipet kan fästas.

- Sätta på bältesclipet: ▶ Tryck fast bältesclipet på handenhetens baksida så att dess spetsar snäpper in i hålen.
- Ta loss bältesclipet: ▶ Tryck hårt med tummen mitt på bältesclipet. ▶ Skjut andra handens tumnagel åt sidan mellan clipet och höljet. ▶ Ta av clipet uppåt.



Ändra displayspråk

Ändra displayspråk om det önskade språket inte är inställt.

- ▶ Tryck mitt på styrknappen .
- ▶ Tryck på knapparna **9** och **5** **långsamt** i tur och ordning ... displayen för språkinställning visas. Där är det inställda språket (t.ex. **English**) markerat  = valt).
- ▶ Välja ett annat språk: ▶ Tryck på styrknappen  tills önskat språk är markerat på skärmen, t.ex. **Français** ▶ tryck på höger knapp direkt under skärmen för att aktivera språket.
- ▶ Återgå till viloläge: ▶ Tryck **länge** på avslutaknappen .

Exempel



Registrera handenhet (beroende på basstation)



Du måste påbörja registreringen **både** på basenheten **och** på handenheten.
Båda måste ske **inom 60 sekunder**.

På basstationen/routeren

- Gigaset-basstation: ▶ Tryck **länge** (minst 3 sek.) på registrerings-/sökingsknappen på basstationen.
- Annan basstation/router: ▶ Information in registreringsprocessen → dokumentation till din basstation/router

På handenheten

- ▶ ▶ ▶ **Inställningar** ▶ **OK** ▶ **Registrering** ▶ **OK** ▶ **Reg. handenhet** ▶ **OK** ...
sökning efter en registreringsberedd basstation genomförs ▶ om så krävs: ange system-PIN (fabriksinställning hos Gigaset-basstationer: **0000**) ▶ **OK**

När registreringen genomförs övergår handenheten i viloläge. På displayen visas handenhetens interna nummer, t.ex. **INT 1**. I annat fall genomför du processen igen.

Handenheten kan registreras på upp till fyra basstationer.

- ▶ ▶ ▶ **Inställningar** ▶ **OK** ▶ **Registrering** ▶ **OK**

- Byte av basstation: ▶ **Välj basstation** ▶ **OK** ▶ med väljer du basstation eller **Bästa bas** ▶ **Välj** (⊙ = vald)

Bästa bas: Handenheten väljer den basstation som har bäst mottagning så snart den förlorar kontakten med den aktuella basstationen.

Avregistrera handenhet (beroende på basstation):

- ▶ **Avreg. handenhet** ▶ **OK** ... den använda handenheten väljs ▶ välj ev. en annan handenhet med ▶ **OK** ▶ ange ev. system-PIN ▶ **OK** ▶ bekräfta avregistreringen med **Ja**

Om handenheten fortfarande är registrerad på andra basstationer kopplas den till stationen med bäst mottagning (**Bästa bas**).

Sekretesspolicy

Om enheten ansluter till internet via en IP-basstation eller router kontaktar den automatiskt Gigaset supportserver och skickar regelbundet enhetsspecifik information. Denna används t.ex. för att uppdatera firmware eller för att tillhandahålla internetjänster.

Här hittar du mer information om sparade data: → www.gigaset.com

Ställa in datum och tid

Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal kan registreras med korrekt datum och klockslag och så att du kan använda väckningsfunktionen.



Datum och tid ställs in via basstationen. Hos en IP-basstation kan datum och tid även ställas in via en tidsserver på nätet.

Om basstationen tillåter det kan du ställa in datum och tid manuellt via handenheten.

▶ Tryck på displayknappen **Klocka**
eller, om datum och tid redan är inställda:

▶ ▶ ▶ **Inställningar** ▶ **OK** ▶ **Datum/tid** ▶ **OK**

Den aktiva inmatningspositionen blinkar.

Ändra inmatningsposition: ▶

Växla mellan inmatningsfälten: ▶

Ange datum:

▶ skriv med in dag, månad och år med åtta siffror.

Ange klockslag:

▶ skriv med in timmar och minuter med fyra siffror.


Spara inställningen:

▶ Tryck på displayknappen **Spara**. ... på displayen visas **Sparad** och en bekräftelse-ton ljuder

Återgå till viloläge:

▶ Tryck **länge** på avslutaknappen


Telefonen är nu klar att användas!



Ansluta headset

- ▶ Anslut headsetet med 2,5 mm-jacket på handenhetsens vänstra sida **1**.

Inställningen för ljudvolym är densamma för headsetet som för luren.

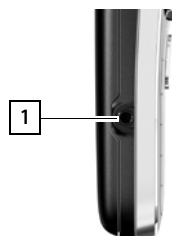


Ansluta USB-datakabel

Överföra data mellan handenhet och dator:

- ▶ Anslut USB-datakabel med mikro USB-kontakten till USB-uttaget nedtill på handenheten **1**.




Handenheten ska anslutas **direkt** till datorn, **inte** via en USB-hubb.

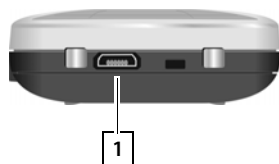


Använda telefonen

Lära känna telefonen


Sätta på/stänga av handenheten

Aktivera: ▶ tryck **länge** på knappen Avsluta  på en avstängd handenhet

Avaktivera: ▶ tryck **länge** på Avsluta  på en handenhet i viloläge

Aktivera/avaktivera knapplås

Knapplåset förhindrar oavsiktlig användning av telefonen.

Aktivera eller avaktivera knapplås: ▶  **lång** tryckning

Knapplås aktiverat: På displayen visas symbolen 





Om ett samtal inkommer till handenheten avaktiveras knapplåset automatiskt. Du kan besvara samtalet. När samtalet är avslutat aktiveras låset igen.

När knapplåset är aktiverat kan du inte heller ringa nödsamtal.

Styrknapp




Med styrknappen navigerar du i menyer och mellan inmatningsfält. I vissa situationer använder du den för att öppna specifika funktioner.


I det följande är den sida av styrknappen du ska trycka på svartmarkerad (upptill, nedtill, till höger, till vänster) i respektive användningssituation, t.ex.  för "tryck till höger på styrknappen" eller  för "tryck i mitten av styrknappen".

I viloläge



Öppna telefonboken

 **kort** tryckning

Öppna en lista över tillgängliga onlinetelefonböcker (Gigaset GO-Box 100) resp. central telefonbok på basstationen (t.ex. CAT-iq-basstation)

 **lång** tryckning

Öppna huvudmenyn

 eller 

Öppna listan med handenheter



I undermenyer, urvalsfält och inmatningsfält

Bekräfta funktion



Under ett samtal

Öppna telefonboken



Öppna en lista över tillgängliga onlinetelefonböcker (Gigaset GO-Box 100) resp. central telefonbok på basstationen (t.ex. CAT-iq-basstation)



lång tryckning

Stänga av ljudet för mikrofonen




Starta intern förfrågan



Ändra samtalsljudstyrka för lur- resp. högtalarläge

**Displayknappar**

Displayknapparna har olika funktioner beroende på situation.

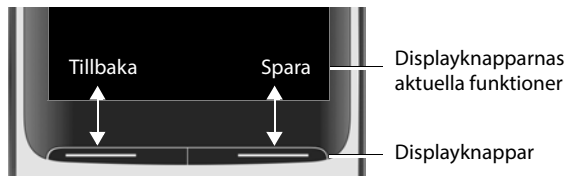

Displayknapparnas symboler → s. 56

Menyhantering

Telefonens funktioner visas i en meny som består av flera nivåer.



Menystyrningen beror på basstationen. Beroende på antal och typ av tillgängliga funktioner kan dessa visas i olika menyer, t.ex. i översta nivån eller i en undermeny.

Exempel: **Ljudinställning** kan visas i den översta menynivån eller i undermenyn **Inställningar**, **Kalender** kan visas i menyn **Planerare** eller i menyn **Extrafunktioner**.

Välja/bekräfta funktioner

Bekräfta vald funktion med

OK eller tryck mitt på styrknappen

Gå tillbaka en menynivå med

Tillbaka

Övergå till viloläge med

lång tryckning

Aktivera/avaktivera funktionen med

Ändra aktiverad /avaktiverad

Aktivera/avaktivera alternativ med

Välj vald /inte vald


Huvudmeny

I viloläge: ▶ Tryck i **mitten**  av styrknappen ▶ välj undermeny med styrknappen  ▶ **OK**

Huvudmenyfunktionerna visas med symboler på displayen. Symbolen för den valda funktionen är färgmarkerad och det tillhörande namnet visas i den övre raden.

Undermenyer

Undermenyernas funktioner visas i listformat.

Välja en funktion: ▶ välj funktionen med styrknappen  ▶ **OK**


Tillbaka till föregående menynivå:

▶ Tryck på displayknappen **Tillbaka**

eller

▶ Tryck **kort** på knappen Avsluta 


Tillbaka till viloläge

▶ Tryck **länge** på knappen Avsluta 




Om du inte trycker på någon knapp övergår displayen efter två minuter **automatiskt** till viloläge.

Exempel

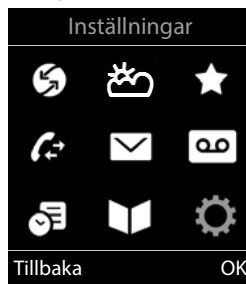

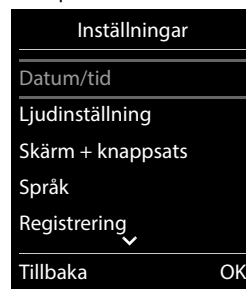

Exempel





Skriva in text




Inmatningsposition


- ▶ Välj inmatningsfält med . Ett fält är aktiverat om det finns en blinkande skrivmarkör i det.
- ▶ Flytta markören med .

Korrigera felinmatningar



- Radera **tecken** före markören: ▶  Tryck **kort**
- Radera **ord** före markören: ▶  Tryck **länge**

Mata in bokstäver/tecken

Varje knapp mellan  och  och knappen  är tilldelad flera bokstäver och siffror. Så snart du trycker på en visas de möjliga tecknen på displayen. Det valda tecknet är markerat.

- Välja bokstäver/siffror: ▶ Tryck flera gånger **kort** på tangenten
- Växla mellan små och stora bokstäver samt siffror: ▶ Tryck på fyrkant 

När du vill redigera en post i en telefonbok kommer första bokstaven och varje bokstav som följer efter blanksteg automatiskt att skrivas med stora bokstäver.

- Skriva in specialtecken: ▶ Tryck på knappen Stjärna  ▶ navigera till önskat tecken med  ▶ **Infoga**

Ny post

Förnamn:
Peter|

Efternamn:

Telefon (hem):

Abc

< C Spara





Vilka specialtecken som finns beror på vilket språk som är inställt.


Ringa

Ringa

► Skriv in ett nummer med  ► tryck **kort** på knappen Svara 




eller

► tryck **länge** på knappen Svara  ► skriv in ett nummer med 




Avbryta uppringningen: ► Tryck på knappen Avsluta 

På en IP-kompatibel Gigaset-basstation



Numret rings upp via den sändningsanslutning som ställts in för handenheten. Använda en annan anslutning:

► Tryck **länge** på knappen Svara  ► välj anslutning med  ► **Ringa** ► skriv in ett nummer med  ... numret rings upp cirka 3 sekunder efter att du skrivit in den sista siffran

Ringa från den lokala telefonboken

► Öppna telefonboken med  ► välj en post med  ► tryck på knappen Svara 

Om det finns flera inmatade nummer:

► Välj ett nummer med  ► tryck på knappen Svara  ... numret rings upp



Snabbuppringning (kortnummer): Tilldela nummer ur telefonboken till siffer- eller displayknapparna.

Ringa från en offentlig/central telefonbok




Beroende på vilken basstation handenheten är ansluten till kan du ringa från en offentlig telefonbok eller från en central telefonbok på en CAT-iq-basstation.

►  trycks in **länge**



Mer information → i den fullständiga bruksanvisningen till telefonen

Ringa från återuppringningslistan



I återuppringningslistan finns de 20 senast uppringda telefonnumren för den aktuella handenheten.

► Tryck **kort** på knappen Svara  ... återuppringningslistan öppnas ► välj post med  ► tryck på knappen Svara 

Om ett namn visas:




► **Visa** ... numret visas ► bläddra vid behov igenom numren med  ► tryck på knappen Svara  när du kommer till det önskade numret

Hantera posterna i återuppringningslistan

- Tryck **kort** på knappen Svara  ... återuppringningslistan öppnas ▶ välj post med  ▶ **Inställn.** ... möjliga alternativ:

Kopiera post till telefonboken: ▶  **Kopiera till tel. bok** ▶ OK


Kopiera nummer till displayen:

- ▶  **Visa nummer** ▶ OK ▶ Ändra eller komplettera vid behov med  ▶  Spara som ny post i telefonboken

Radera vald post: ▶  **Radera post** ▶ OK

Radera alla poster: ▶  **Radera lista** ▶ OK

Ställa in automatisk återuppringning:






- ▶  **Auto återuppringn.** ... det valda numret rings upp automatisk med jämna mellanrum (minst var 20:e sekund). Högtalarknappen blinkar och högtalarfunktionen är aktiverad.

Den du ringer svarar: ▶ Tryck på knappen Svara  ... funktionen avslutas

Den du ringer svarar inte: Samtalet avbryts efter ca 30 sekunder. Funktionen avslutas när du trycker på valfri knapp eller efter tio misslyckade uppringningsförsök.


Ringa från en samtalslista

Samtalslistorna (→ s. 21) innehåller de senast besvarade, utgående och missade samtalen.


- ▶  ▶  ▶ **Samtalslistor** ▶ OK ▶ välj lista med  ▶ OK ▶ välj post med  ▶ tryck på knappen Svara 





Du kan öppna samtalslistorna direkt med displayknappen **Samtal** om displayknappen är inställd för det.

Listan **Missade samtal** kan du även öppna med meddelandeknappen .


Inkommande samtal

Ett inkommande samtal signaleras med en ringsignal, en indikering på displayen och en blinkande svaraknapp .

Besvara samtalet:

- Tryck på knappen Svara 
- Om **Auto. svar** är aktiverat: ▶ ta handenheten ur laddaren
- Vidarekoppla till telefonsvararen: ▶ 
- Besvara samtal på headset

Stänga av ringsignalen: ▶ **Tyst** ... du kan bara svara på samtalet medan det indikeras på displayen

Avvisa samtal: ▶ Tryck på avslutaknappen 

Återuppringning vid missat samtal

Ringa upp numret från det senast missade samtalet, även om detta inte visas på displayen.

- ▶  ▶   Välj tjänster ▶ OK ▶  Auto.återuppr ▶ OK



Under ett samtal

Högtalare

Aktivera/avaktivera högtalarfunktionen när ett telefonsamtal pågår, när anslutningen upprättas och när telefonsvararen lyssnas av (endast system med lokal telefonsvarare):



- ▶ Tryck på högtalarknappen 

Ställa handenheten på laddning under ett samtal:

- ▶ Tryck på högtalarknappen  och håll den intryckt ▶ ställ handenheten i laddare ▶  håll knappen nedtryckt i två sekunder till

Samtalsvolym

Gäller för det läge som är aktivt (högtalarfunktion, lur eller headset om handenheten har en headsetanslutning):


- ▶  ▶ Ställa in volymen med  ▶ Spara




Inställningen sparas automatiskt efter cirka tre sekunder, även om du inte trycker på Spara.

Stänga av ljudet för mikrofonen

När mikrofonen är avstängd kan den du pratar i telefon med inte höra dig.

Aktivera/avaktivera mikrofonen under ett samtal: ▶ Tryck på 

eller: ▶ Tryck kort på profilknappen 

Samtalslistor

Telefonen sparar olika typer av samtal (missade, mottagna och utgående samtal) i listor.



Den basstation eller router där handenheten är registrerad ger information om telefonnumren.

Utförlig information på ➔ www.gigaset.com/compatibility.

Listpost

Följande information visas i listposterna:

- Typ av lista (i översta raden)
- Symbol för typen av post:



Missade samtal



Mottagna samtal








Utgående samtal (återuppringningslista)



Samtal på telefonsvararen (endast system med lokal telefonsvarare)

- Uppringarens nummer. Om numret är sparat i telefonboken visas i stället namn och nummertyp (☑ **Telefon (hem)**, 🏠 **Telefon (kontor)**, 📱 **Telefon (mobil)**). Vid missade samtal visas dessutom antalet samtal från detta nummer i hakparenteser.
- Den anslutning som samtalet gjordes via, för både utgående och inkommande (om samtalet fördes över en IP-anslutning)
- Datum och tid för samtalet (om detta har ställts in)

Exempel

Alla samtal	
  Frank	
Idag, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.22, 18:32	
  Susan Black	
12.05.22, 13:12	
Visa	Inställn.

Öppna samtalslistan


Med displayknappen: ▶ **Samtal** ▶ välj lista med  ▶ OK

Med menyen: ▶  ▶  ▶  **Samtalslistor** ▶ OK ▶ välj lista med  ▶ OK

Med meddelandeknappen (missade samtal):

▶ Tryck på meddelandeknappen  ▶  **Missade samtal:** ▶ OK

Ringa tillbaka via samtalslistan


▶  ▶  **Samtalslistor** ▶ OK ▶ välj lista med  ▶ OK ▶ välj post med  ▶ Tryck på svaraknappen 

Fler alternativ

- ▶  ▶  ▶  **Samtalslistor** ▶ OK ▶ välj lista med  ▶ OK ... möjliga alternativ:
 - Visa post: ▶ välj post med  ▶ **Visa**
 - Nummer till telefonboken:
 - ▶ välj post med  ▶ **Inställn.** ▶  **Kopiera till tel. bok** ▶ OK
 - Nummer i spärrlista: ▶ välj post med  ▶ **Inställn.** ▶  **Kop. till block. list.** ▶ OK
 - Radera post: ▶ välj post med  ▶ **Inställn.** ▶  **Radera post** ▶ OK
 - Radera lista: ▶ **Inställn.** ▶  **Radera lista** ▶ OK ▶ Ja




Meddelandelistor

Aviseringar om missade samtal, meddelanden på telefonsvararen/nättelefonsvararen och missade kalenderposter sparas i meddelandelistor och kan visas på handenhetens display.

Så snart det kommer in ett **nytt meddelande** så hörs en signal. Dessutom blinkar meddelandeknappen . Aktivering via handenheten är bara möjlig för Gigaset-basstationer. För CAT-ig-routrar använder du i stället webbgränssnittet. Information → bruksanvisningen till basstationen/routern.

Symboler för typ av meddelande och antal nya meddelanden visas i viloläget.



Signaler finns för följande typer av meddelanden:

-  på telefonsvararen/nättelefonsvararen
-  i listan över missade samtal
-  i listan över missade kalenderposter



Symbolen för nättelefonsvararen visas alltid när dess telefonnummer är sparat i telefonen. Övriga listor visas endast när de innehåller meddelanden.


Visa meddelanden:

- ▶ Tryck på meddelandeknappen  ... de meddelandelistor som innehåller meddelanden visas, **Nättelesvar:** visas alltid
 - Post markerad i feststil: det finns nya meddelanden. Inom parentes visas antalet nya meddelanden.
 - Post som inte är markerad i feststil: inga nya meddelanden. Inom parentes visas antalet gamla meddelanden.
- ▶ välj lista med  ▶ OK ... samtal resp. meddelanden visas i en lista
 - Nättelefonsvarare: Numret till nättelefonsvararen rings upp.



Meddelandelistan innehåller en post för varje telefonsvarare som är tilldelad handenheten, t.ex. för en nättelefonsvarare.

Exempel

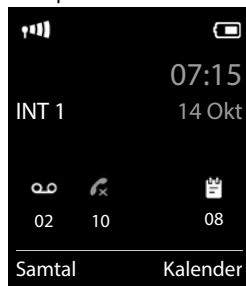
















Exempel



Aktivera/avaktivera blinkande meddelandeknapp

När nya meddelanden kommer in så indikeras det av att handenhetens meddelandeknapp blinkar. Denna indikering kan aktiveras och avaktiveras för varje meddelandetyp.


I viloläge:

- ▶  ▶ Tryck på knapparna   0  5  ... på displayen visas siffran 9 ▶ välj typ av meddelande med 
 - meddelanden på nättelefonsvararen ▶  
 - missade samtal ▶  
 - meddelanden på telefonsvararen (endast system ▶   med lokal telefonsvarare)
- På displayen visas siffran 9 följt av din inmatning (t.ex. 975), i inmatningsfältet blinkar aktuell inställning för den valda meddelandetypen (t.ex. 0) ▶ ställ in önskad indikering för vid nya meddelanden med 
 - Meddelandeknappen blinkar ▶ 
 - Meddelandeknappen blinkar inte ▶ 

- ▶ Bekräfta den valda inställningen med **OK**

eller

- ▶ återgå till viloläge utan ändringar: ▶ **Tillbaka**

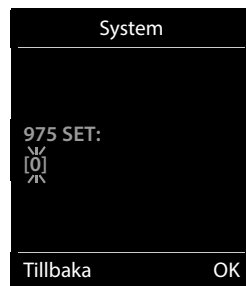

Telefonböcker


Handenhetens lokala telefonbok

Den lokala telefonboken gäller bara den enskilda handenheten. Du kan dock skicka poster till andra handenheter.



Information om onlinetelefonböcker på IP-kompatibla basstationer resp. centrala telefonböcker på CAT-iq-basstationer → Basstationens bruksanvisning.

Öppna telefonboken

▶ Tryck i viloläge **kort** på 

eller

▶  ▶   **Kontakter** ▶ **OK** ▶ **Telefonbok** ▶ **OK**



Ändra allokering hos styrknappen  till en telefonbok: → s. 28

Telefonboksposter

Antal poster:	upp till 500
Information:	för och efternamn, upp till tre telefonnummer, e-postadress, bemärkelsedag med indikering, VIP-ringsignal med VIP-symbol, ringbild
Posternas längd:	nummer: max 32 siffror för- och efternamn: max 16 tecken e-postadress: max 64 tecken

Skapa post

- ▶ ▶ <Ny post> ▶ OK ▶ växla mellan inmatningsfälten och mata in uppgifter för posten med :

Namn/nummer:

- ▶ skriv med in förnamn och/eller efternamn, minst ett nummer (privat, arbete eller mobil) och ev. en e-postadress

Födelsedag:

- ▶ med aktiverar eller avaktiverar du **Födelsedag** ▶ ange datum och tid med ▶ välj typ av signal med (**Endast optiskt** eller en ringsignal)

Samtalsmel. (VIP):

- ▶ välj med ut en ringsignal som du vill använda för samtal från denna person . . . om du har tilldelat en **Samtalsmel. (VIP)** visas posten i telefonboken med symbolen .

Spara posten: ▶ **Spara**

Exempel

Ny post

Förnamn:
Robert

Efternamn:
V

Telefon (hem):

Abc

▼

< C Spara



En post är endast giltig om den innehåller minst ett nummer.

Söka och välja poster i telefonboken

- ▶ ▶ bläddra till det namn du söker med

eller

- ▶ ▶ skriv in de första bokstäverna (max 8) med . . . det första namn som börjar på dessa bokstäver visas ▶ bläddra vid behov vidare till önskad post med

Bläddra snabbt i telefonboken: ▶ ▶ tryck länge

Visa/ändra post

- ▶ ▶ välj post med ▶ **Visa** ▶ välj det fält som ska ändras med ▶ **Ändra**

eller

- ▶ ▶ välj post med ▶ **Inställn.** ▶ **Ändra post** ▶ OK



Radera poster

Radera en post: ▶ ▶ välj post med ▶ **Inställn.** ▶ **Radera post** ▶ OK

Radera alla poster: ▶ ▶ **Inställn.** ▶ **Radera alla** ▶ OK ▶ Ja

Bestäm sorteringsordning för telefonboksposterna

Telefonboksposter kan sorteras efter förnamn eller efternamn.

▶  ▶ Inställn. ▶  Sort. efter eftern. / Sort. efter förnamn

Om en post inte innehåller något namn fylls fältet för efternamn i med standardtelefonnumret. Dessa poster placeras i början av listan, oberoende av sorterings sätt.

Sorteringsordningen är följande:

blanksteg | siffror (0–9) | bokstäver (alfabetiskt) | övriga tecken.

Visa antalet lediga poster i telefonboken



▶  ▶ Inställn. ▶  Ledigt minne ▶ OK

Kopiera nummer till telefonboken


Kopiera nummer till telefonboken:

- från en lista, t.ex. samtalslistan eller återuppringningslistan
- när du ringer upp ett nummer



Numret visas eller är markerat.

▶ Tryck på displayknappen  eller Inställn. ▶  Kopiera till tel. bok ▶ OK ... möjliga alternativ:

Skapa ny post:

▶ <Ny post> ▶ OK ▶ välj typ av nummer med  ▶ OK ▶ komplettera posten ▶ Spara

Infoga numret i en befintlig post:

▶ välj en post med  ▶ OK ▶ välj typ av nummer med  ▶ OK ... numret infogas eller du får frågan om du vill skriva över ett befintligt nummer ▶ bekräfta ev. frågan med Ja/Nej ▶ Spara

Överföra post/telefonbok



Både mottagar- och sändarhandenheten är registrerade på samma basstation.
Den andra handenheten och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.



Ett externt samtal avbryter överföringen.
Kontaktbilder och ljud överförs inte. Från bemärkelsedagsposten överförs endast datumet.

Båda handenheter har stöd för vCards

- Det finns ingen post med detta namn: En ny post skapas.
- Det finns redan en post med detta namn: Posten kompletteras med de nya numren. Om posten innehåller fler nummer än vad mottagaren tillåter skapas ytterligare en post med samma namn.

Den mottagande handenheten har inte stöd för vCards

För varje nummer skapas och skickas en egen post.

Den sändande handenheten har inte stöd för vCards

I den mottagande handenheten skapas en ny post och det överförda numret infogas i fältet **Telefon (hem)**. Om det redan finns en post med detta nummer förkastas den överförda posten.

Överföra enskilda poster

► ► välj önskad post med ► **Inställn.** ► **Kopiera post** ► **OK** ► **till Intern** ► **OK** ► välj mottagande handenhet med ► **OK** ... posten överförs

Överföra fler poster när överföringen är klar: ► **Ja** eller tryck på **Nej**

Överföra hela telefonboken

► ► **Inställn.** ► **Kopiera alla** ► **OK** ► **till Intern** ► **OK** ► välj mottagande handenhet med ► **OK** ... posterna överförs en efter en

Synkronisera telefonboken med adressbok i datorn (Gigaset QuickSync)



Programmet **Gigaset QuickSync** är installerat på datorn.
Handenheten är ansluten till datorn via USB-kabel.

Hämta utan kostnad och läs mer på → www.gigaset.com/quicksync


Telefonbok på basstationen

(beroende på basstation)

Om DECT-basstationen (t.ex. på en CAT-iq-router) har en egen telefonbok kan den även visas och redigeras på handenheten.

- ▶  ▶   **Kontakter** ▶ OK ▶  **Basstat. telefonbok** ▶ OK ... Den första posten i telefonförteckningen visas



eller

- ▶ Tryck **länge** på styrknappen 

Information om basstationens telefonbok: → [Dokumentation till din basstation/router](#)

Ändra allokering hos styrknappen till en telefonbok

Den föredragna telefonboken är den telefonbok

- som öppnas med en **kort** tryckning på styrknappen 
- som ett telefonnummer överförs till med  när du ringer numret
- där sökning sker efter passande namn till ett telefonnummer (t.ex. vid ett inkommande samtal för visning på displayen eller vid överföring av ett samtal till en listan).

Som standard är den lokala telefonboken den föredragna telefonboken.

Ändra föredragen telefonbok:

- ▶  ▶   **Kontakter** ▶ OK ▶  **Preferred Directory** ▶ OK ▶  **Handen. telefonbok** eller **Basstat. telefonbok** ▶ OK

Telefonsvarare



Lokal telefonsvarare

Vissa Gigaset-basstationer erbjuder en lokal telefonsvarare som du kan använda via handens meny. I det följande får du information om grundfunktionerna. Utförlig information → Basstationens bruksanvisning.







Aktivera/avaktivera telefonsvarare

- ▶  ▶   Röstbrevlåda ▶ OK ▶  Aktivera ▶ OK ▶ med  väljer du **Telefonsvarare** (om det finns flera telefonsvarare) ▶ **Ändra** ▶ med  väljer du **Ja** eller **Nej** ▶ **Spara**

Lyssna på meddelanden

- ▶ Tryck på meddelandeknappen  ▶ välj telefonsvarare med  (om det finns meddelanden på flera telefonsvarare) ▶ **OK**


Spela in svarsmeddelande/hänvisning

- ▶  ▶   Röstbrevlåda ▶ OK ▶  Svarsmeddelanden ▶ OK ▶ med  växlar du mellan **Spela in svarsmed.** och **Spela in hänvisning** ▶ OK ▶ med  väljer du **Telefonsvarare** (om det finns flera telefonsvarare) ▶ OK ▶ OK ▶ tala in ett meddelande (minst 3 sekunder) ... möjliga alternativ:

Avsluta och spara inspelningen:

- ▶ **Avsluta** ... meddelandet spelas upp så att du kan kontrollera det

Göra om inspelningen: ▶ **Nytt**

Avbryta inspelning: ▶ Tryck på knappen Avsluta  eller **Tillbaka**

Starta om inspelningen: ▶ **OK**

Nättelefonsvarare

Varje nättelefonsvarare besvarar samtal som kommer in via tillhörande linje. För att spela in alla samtal måste det finnas en nättelefonsvarare för handens alla anslutningar.



Nättelefonsvararen **beställs** från operatören.

Eventuellt måste nättelefonsvararen ställas in i telefonväxeln eller i configurationen av basenheten.



Nättelefonsvararen rings automatiskt upp via motsvarande anslutning. Om det finns ett automatiskt riktnummer inställt för telefonen används det **inte**.

Du styr nättelefonsvararen via telefonknapparna (sifferkoder). För VoIP måste du ställa in i webbkonfiguratorn hur sifferkoderna ska omvandlas till DTMF-signaler och skickas. Hos VoIP-leverantören kan du få information om vilken typ av DTMF-överföring de har stöd för.

Koppla till nättelefon svarare / Ange nummer

Du kan hantera nättelefon svararen från alla enheter som hör till telefon svararens mottagningsanslutningar.

- ▶ ▶ ▶ Röstbrevlåda ▶ OK ▶ Nät Röstbrevl. ▶ OK ▶ välj ev. anslutning med ▶ OK ... sedan

För anslutning i det fasta nätet

- ▶ Skriv in resp. ändra nättelefon svararens nummer med ▶ Spara



Aktivera och avaktivera nättelefon svararen för anslutningen i det fasta nätet med telefonnumret och en funktionskod från operatören. Be vid behov om information från operatören.

För anslutning via VoIP

Aktivera/avaktivera nättelefon svararen:

- ▶ **Status:** välj med Ja eller Nej

Skriva in numret:

- ▶ **Nättelefon svar.** ▶ skriv in resp. ändra nättelefon svararens nummer med

Hos vissa VoIP-operatörer sparas telefonnumret på basstationen redan när du hämtar de allmänna VoIP-operatörsuppgifterna.

Spara inställningen:

- ▶ Spara

Lyssna på meddelanden

- ▶ Tryck **länge** på knappen



Knapp 1 är tilldelad nättelefon svararen.

eller


- ▶ Tryck på meddelandeknappen ▶ välj nättelefon svarare med (**Röstbrevl: Fast linje / Nättelesvar: IP1**) ▶ OK



eller

- ▶ ▶ ▶ Röstbrevlåda ▶ OK ▶ Spela upp medd. ▶ OK ▶ Nät Röstbrevl. ▶ välj nättelefon svarare med (**Röstbrevl: Fast linje / Nättelesvar: IP1**) ▶ OK


Lyssna på meddelandet i högalaren: ▶ Tryck på högtalarknappen

Ställa in telefonsvarare för snabbuppringning

En nättelefonsvarare eller telefonens lokala telefonsvarare kan ringas upp direkt via knappen .

 I ett system utan lokal telefonsvarare ansluts nättelefonsvararen med knappen .

Programmera knapp 1 / Ändra programmeringen




Snabbuppringningsinställningen gäller bara för den enskilda enheten. Du kan programmera olika telefonsvarare under knappen  på varje registrerad handenhet.

►  ►  ►  Röstbrevlåda ► OK ►  Snabbval 1 ► OK ► välj telefonsvarare med  ► Välj  (= vald)

Återgå till viloläge: ► Tryck **länge** på knappen Avsluta 

Nättelefonsvarare

Om inget nummer har sparats än för nättelefonsvararen:

► med  går du till raden **Nät Röstbrevl.** ► ange nättelefonsvararens nummer med  ► **Spara** ► tryck **länge** på knappen Avsluta  (viloläge)

Ytterligare funktioner



Vilka funktioner som är tillgängliga i din handenhet och hur det används beror på den basstation/router som handenheten är registrerad på.

Följande beskrivning gäller en Gigaset GO-Box 100. Tillvägagångssättet på din telefon kan skilja sig från vad som beskrivs här.



Utförlig information

Om telefonsystemet, om handenheten är ansluten till en Gigaset-basstation:

→ Bruksanvisningen till din Gigaset-telefon

Om telefonsystemet, om handenheten är ansluten till en annan basstation/router:

→ Dokumentation till din basstation/router

Alla Gigaset-bruksanvisningar finns i PDF-format:

→ www.gigaset.com/manuals

Ljudprofiler

Telefonen har ljudprofiler för anpassning av handenheten efter omgivningen: **Profil Hög volym**, **Profil Tyst**, **Profil Personlig**.

► Du växlar mellan profilerna med knappen ... handenheten övergår direkt till profilen, utan att be om bekräftelse

Profilerna är inställda på följande sätt i leveransläget:

Leveransläge		Profil Hög volym	Profil Tyst	Profil Personlig
Ringsignal		På	Av	På
Ringsignalsvolym	internt	5	Av	5
	externt	5	Av	5
Handenhetsvolym	Lur	5	3	3
	Högtalarfunktion	5	3	3
Aviseringssignaler	Knapptryckning	Ja	Nej	Ja
	Batteriton	Ja	Ja	Ja
	Bekräftelseton	Ja	Nej	Ja

Aktivera indikeringston vid inkommande samtal för **Profil Tyst**: ► när du har växlat till **Profil Tyst** trycker du på displayknappen **Pip** ... i statusraden visas



Den inställda profilen behålls även när handenheten stängs av och sätts på igen.

Ändringar av inställningarna i tabellen

- gäller i profilerna **Profil Hög volym** och **Profil Tyst** endast tills du växlar profil.
- sparas i **Profil Personlig** permanent för profilen.

Kalender

Du kan ställa in påminnelser för upp till **30 kalenderposter**.

I kalendern är aktuell dag markerad med vitt och dagar med kalenderposter är färgmarkerade. Om du väljer en dag markeras den i färg.

Juni 2022						
Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Tillbaka						OK

Spara en kalenderpost i kalendern



Datum och tid är inställda.

▶ ▶ Planerare ▶ OK ▶ Kalender ▶ OK ▶ välj önskad dag med ▶ OK ... sedan

Aktivera/avaktivera: ▶ **Aktiv:** med väljer du **Ja** eller **Nej**

Ange datum: ▶ **Datum** ... den valda dagen är förinställd ▶ skriv in ett nytt datum med

Ange tid: ▶ **Tid** ▶ välj timme och minut för kalenderposten med

Ange rubrik: ▶ **Text** ▶ skriv in en beskrivning för kalenderposten (t.ex. middag, möte) med

Ange signal: ▶ **Signal** ▶ välj en melodi som påminnelse-signal eller avaktivera ljudsignal med

Skriv in uppgifter för kalenderposten:

▶ med väljer du i följd **Datum**, **Tid**, **Text** och **Signal** ▶ ställ in värden för varje med eller ▶ **Spara**

Spara kalenderposten:

▶ **Spara**



Om det redan finns en sparad kalenderpost: ▶ <Ny post> ▶ OK ... skriv sedan in uppgifter för den nya kalenderposten.

Påminnelse om kalenderposter/bemärkelsedagar

Bemärkelsedagar hämtas ur telefonboken och visas som kalenderposter. En tidpunkt/bemärkelsedag visas i standbyläget och signaleras under 60 sekunder med vald melodi och ljudvolym.

Stänga av och avsluta påminnelsen: ▶ Tryck på displayknappen **Av**




När du pratar i telefon signaleras påminnelsen **en gång** med en serviceton i handenheten.




Visning av missade (ej kvitterade) kalenderposter/bemärkelsedagar

Följande kalenderposter och bemärkelsedagar sparas i listan **Missade alarm**:


- Kalenderpost-/bemärkelsedagspåminnelsen kvitterades inte.
- Kalenderposten/bemärkelsedagen signalerades under ett samtal.
- Handenheten var avstängd när kalenderposten/bemärkelsedagen inföll.

De 10 senaste posterna sparas. På displayen visas symbolen  och antalet nya poster. Den senaste posten står först i listan.

Öppna listan

▶ Tryck på meddelandeknappen  ▶  **Missade alarm**: ▶ **OK** ▶ bläddra ev. i listan med 







eller

▶  ▶  ▶  **Planerare** ▶ **OK** ▶  **Missade alarm** ▶ **OK**

Varje post visas med nummer eller namn, datum och klockslag. Den senaste posten står först i listan.

Radera kalenderpost/bemärkelsedag: ▶ **Radera**

Visa/ändra/radera sparade kalenderposter

▶  ▶  ▶  **Planerare** ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK** ▶ välj dag med  ▶ **OK** ... listan över kalenderposter visas ▶ välj kalenderpost med  ... möjliga alternativ:

Visa information om kalenderposten:

▶ **Visa** ... inställningarna för kalenderposten visas

Ändra kalenderposten:

▶ **Visa** ▶ **Ändra**
eller ▶ **Inställn.** ▶  **Ändra post** ▶ **OK**


Aktivera/avaktivera kalenderposten:

▶ **Inställn.** ▶  **Aktivera/Avaktivera** ▶ **OK**

Ta bort kalenderpost:

▶ **Inställn.** ▶  **Radera post** ▶ **OK**

Ta bort alla dagens kalenderposter:

▶ **Inställn.** ▶  **Radera alla påminn.** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Väckarklocka



Datum och tid är inställda.

Aktivera/avaktivera och ställa in väckarklocka

- ▶ ▶ Planerare ▶ OK ▶ Alarm ▶ OK ... sedan
- Aktivera/avaktivera: ▶ Aktiv: med väljer du Ja eller Nej
- Ställa in väckningstid:
 - ▶ Tid ▶ ange timme och minut med
- Ställa in dagar:
 - ▶ Period ▶ med väljer du mellan **Måndag-Fredag** och **Dagligen**
- Ställa in volym:
 - ▶ Volym ▶ med ställer du in volym i fem nivåer eller crescendo (stigande volym)
- Ställa in väckningssignal:
 - ▶ Melodi ▶ med väljer du ringsignal för väckningen
- Ange väckningsdatum:
 - ▶ med väljer du i följd **Tid**, **Period**, **Volym** och **Melodi** ▶ ställ in värden för varje med eller ▶ **Spara**
- Spara inställningen: ▶ **Spara**

När väckarklockan är aktiverad visas i viloläge symbolen samt väckningstiden.

Väckning

En väckning visas på displayen och indikeras med vald ringsignal. Väckningssignalen ljuder under 60 sekunder. Om du inte trycker på någon knapp upprepas signalen efter fem minuter. Efter den andra upprepningen stängs väckningsalarmet av i 24 timmar.



Under ett samtal signaleras väckningsalarmet endast genom en kort ton.

Stänga av väckningsalarm/upprepa efter paus (snooze-läge)

Stänga av väckningssignalen: ▶ **Av**

Repetera väckningen (snooze-läge): ▶ Tryck på **Snooze** eller valfri knapp ... väckningssignalen stängs av och upprepas efter fem minuter.

Övervakning

Om övervakning är aktiverad rings det sparade (interna eller externa) numret upp så snart en definierad ljudnivå överskrids i närheten av handenheten. Larm till externt nummer avbryts efter ca 90 sekunder.

Med funktionen **Tvåvägskommunik.** kan du svara på larmet. Med denna funktion aktiverar eller avaktiverar du högtalarfunktionen hos den handenhet som befinner sig hos barnet.

I övervakningsläge indikeras inkommande samtal till handenheten bara på displayen (**utan ringsignal**). Displayens belysning minskas med 50 %. Servicetonerna är urkopplade. Alla knappar är spärrade med undantag för displayknappen och styrknappen (mitten).

Om du tar emot ett inkommande samtal avbryts övervakningsläget så länge samtalet varar. Funktionen **förblir** aktiverad. Övervakningsläget avaktiveras inte om handenheten stängs av eller sätts på igen.



Avståndet mellan handenheten och barnet bör vara 1 till 2 meter. Mikrofonen måste vara vänd mot barnet.

Den aktiverade funktionen minskar handenhetens drifttid. Placera därför handenheten i laddaren vid behov.

Övervakningen aktiveras först 20 sekunder efter att funktionen kopplats in.

Mikrofonen till högtalaren används alltid, även när ett headset är anslutet.

På det telefonnummer som ska ringas upp måste telefonsvararen vara avaktiverad.

Efter aktiveringen bör du

- ▶ testa känsligheten
- ▶ testa anslutningen om larmet ska ledas till ett externt nummer.

Aktivera och ställa in rumsövervakning

▶ ▶ ▶ **Extrafunktioner** ▶ OK ▶ **Baby Phone** ▶

OK... sedan

Aktivera/avaktivera:

▶ **Aktiv:** med väljer du **Ja** eller **Nej**

Ange mål:

▶ **Alarm till** ▶ med väljer du **Externt** eller **Internt**

Externt: ▶ **Nummer** ▶ skriv in numret med

eller välj ett nummer ur telefonboken: ▶

Internt: ▶ **Handenhet** ▶ **Ändra** ▶ välj handenhet med ▶ OK

Aktivera/avaktivera tvåvägssamtal:

▶ **Tvåvägskommunik.** ▶ med väljer du **Ja** eller **Nej**


Ställa in mikrofonens känslighet:

▶ **Känslighet** ▶ med väljer du **Hög** eller **Låg**

Spara inställningen: ▶ **Spara text**

När övervakningslarmet är aktiverat visas målnumret i viloläge.

Baby Phone aktiverad

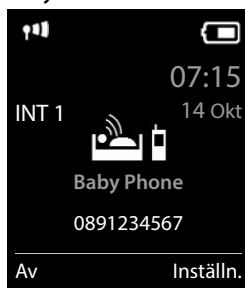


Avaktivera övervakningen / Avbryta larmet

Avaktivera rumsövervakningen:

- ▶ I viloläge trycker du på displayknappen **Av**.

Avbryta larmet:

- ▶ När larmet pågår trycker du på knappen Avsluta 

Avaktivera övervakningslarmet externt



Larmet går till ett externt nummer.

Mottagartelefonen har stöd för tonval.

- ▶ Besvara larmsamtalet ▶ Tryck på knapparna  

Övervakningslarmet avaktiveras och handenheten befinner sig i viloläge. Inställningarna på handenheten i övervakningsläget (t.ex. ingen ringsignal) bibehålls tills du trycker på displayknappen **Av**.



Rumsövervakningen kan inte återaktiveras externt.

Aktivera funktionen igen: → s. 36









Skydd mot oönskade samtal

Tidsstyrning för externa samtal



Datum och tid är inställda.

Ange ett tidsintervall då telefonen inte ska ringa vid externa samtal, t.ex. på natten.

- ▶   **Inställningar** ▶ OK ▶
- ▶  **Ljudinställning** ▶ OK ▶  **Ringsignal (Handen.)** ▶
- ▶ OK ▶  **Tidsstyrning** ▶ OK... sedan
- Aktivera/avaktivera: ▶ välj med  **Ja eller Nej**
- Ange tid: ▶ växla med  mellan **Pausa ringni. från** och **Pausa ringning till** ▶ mata in tidsperiodens start och slut med  med fyra siffror
- Spara: ▶ **Spara**

Exempel

Tidsstyrning

För externa samtal:

Ja

Pausa ringni. från:

22:00

Pausa ringning till:

07:00

Tillbaka
Spara








Tidsstyrningen gäller bara den handenhet där du gör inställningen.

Om den som ringer finns i en VIP-grupp i telefonboken ringer telefonen alltid.

Skydd mot anonyma samtal




Handenheten ringer inte vid samtal utan nummerpresentation. Denna inställning kan endast göras för en eller alla registrerade handenheter.

För en handenhet

- ▶  ▶  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Ljudinställning** ▶ OK ▶  **Ringsignal (Handen.)** ▶ OK ▶  **Dämp. anon. ring** ▶ **Ändra** (☑ = aktiverat) ... samtalet signaleras bara på displayen

För alla handenheter

(bara hos vissa Gigaset-basstationer)

- ▶  ▶  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶ **Anonyma samtal** ▶ **Ändra** (☑ = aktiverat) ▶  **Skyddsläge:**
- | | |
|--------------------|---|
| Inget skydd | Anonyma samtal signaleras som samtal med förmedlade telefonnummer. |
| Ljudlöst | Telefonen ringer inte utan det inkommande samtalet visas bara på displayen. |
| Blockera | Telefonen ringer inte och samtalet visas inte. Den som ringer hör en upptagetton. |
- Spara inställningarna:
- ▶ **Spara**

Avaktivera ringsignalen i laddaren

Handenheten ringer inte när den står i laddaren. Samtal visas endast på displayen.

- ▶  ▶  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Ljudinställning** ▶ OK ▶  **Ringsignal (Handen.)** ▶ OK ▶ **Tyst laddning** ▶ **Ändra** (☑ = ringsignalen är avaktiverad när handenheten står i laddaren)



Spärllista

(bara hos vissa Gigaset-basstationer: ➔ www.gigaset.com/compatibility)

När spärllistan är aktiverad indikeras inte samtal från nummer som ingår i den eller så visas de bara på displayen. Inställningen gäller för alla registrerade handenheter.

Spärllistan är aktiverad om **Ljudlöst** eller **Blockera** är valt som skyddsläge.








Visa/redigera spärllista

- ▶  ▶  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Blockeringslista** ▶ **Ändra** ▶ **Blockerade nummer** ▶ OK ... listan med spärrade nummer visas ... möjliga alternativ:
- Skapa post: ▶ **Nytt** ▶ skriv in numret med  ▶ **Spara**
- Radera post: ▶ välj post med  ▶ **Radera** ... posten tas bort

Överföra nummer från samtalslistan till spärrlistan

- ▶  ▶   Samtalslistor ▶ OK ▶  Mottagna samtal/Missade samtal ▶ OK ▶ välj post med  ▶ Inställn. ▶ Kop. till block. list. ▶ OK

Ställa in skyddsläge

- ▶  ▶   Inställningar ▶ OK ▶  Telefoni ▶ OK ▶  Blockeringslista ▶ Ändra ▶  Skyddsläge ▶ OK ▶ välj önskat skydd med :
- | | |
|--------------------|---|
| Inget skydd | Alla samtal signaleras, även från uppringar vars nummer finns i spärrlistan. |
| Ljudlöst | Telefonen ringer inte utan det inkommande samtalet visas bara på displayen. |
| Blockera | Telefonen ringer inte och samtalet visas inte. Den som ringer hör en upptagetton. |
- Spara inställningarna: ▶ **Spara**

Resurshantering

I handenhetens resurs-telefonbok finns ljud och ringsignaler och bilder som du kan använda som kontaktbilder (ringbilder) eller som skärmsläckare. Olika mono- och polyfona ljud och bilder är förinställda. Du kan hämta fler bilder och ljud från en dator (→ Gigaset QuickSync).

Medietyper

Typ	Format
Ljud Ringsignaler Monofon Polyfon importerade ljud	internt internt internt WMA, MP3, WAV
Bild Ringbild Skärmsläckare	BMP, JPG, GIF 240 x 172 pixlar 240 x 320 pixlar

Om det inte finns tillräckligt mycket minnesutrymme måste du först radera en eller flera bilder eller ljud.

Administrera bilder (för skärmsläckare och CLIP) och ljud

- ▶ ▶ ▶ Resurshantering ▶ OK ... möjliga alternativ:
 - Visa bild: ▶ Skärmsläckare / Kontaktbilder ▶ OK ▶ välj bild med ▶ Visa ... den markerade bilden visaa
 - Spela upp ljud: ▶ Ljud ▶ OK ▶ välj ljud med ... det markerade ljudet spelas upp
 - Ställa in volym: ▶ Inställn. ▶ Volym ▶ OK ▶ ställ in volym med ▶ Spara
 - Ge bild/ljud ett annat namn:
 - ▶ Skärmsläckare / Kontaktbilder / Ljud ▶ OK ▶ välj ljud eller bild med ▶ Inställn. ▶ Ändra namn ▶ ta bort namn med ▶ och skriv in ett nytt namn med ▶ Spara ... posten sparas med det nya namnet
 - Radera bild/ljud: ▶ Skärmsläckare / Kontaktbilder / Ljud ▶ OK ▶ välj bild eller ljud med ▶ Inställn. ▶ Radera post ... vald post tas bort



Om en bild eller ett ljud inte kan raderas är motsvarande alternativ inte tillgängliga.

Kontrollera minnesutrymme

Visa ledigt minnesutrymme för skärmsläckare och ringbilder.

- ▶ ▶ ▶ Resurshantering ▶ OK ▶ Ledigt minne ▶ OK ... det fria minnesutrymmet visas i procent

Extra funktioner via datorgränssnittet



Programmet **Gigaset QuickSync** måste vara installerat på datorn.
Du hämtar det utan kostnad från → www.gigaset.com/quicksync.

Funktioner i QuickSync:

- synkronisera handenhetsens telefonbok med Microsoft® Outlook®
 - överföra ringbilder (.bmp) från datorn till handenhetsen
 - överföra bilder (.bmp) som skärmläckare från datorn till handenhetsen
 - överföra ljud (ringsignaler) från datorn till handenhetsen
 - uppdatera firmware
 - cloud-synkronisering med Google™
- Anslut handenhetsen till datorn med en USB-kabel.



Handenhetsen ska anslutas **direkt** till datorn, **inte** via en USB-hubb.

Överföra data

- Starta programmet **Gigaset QuickSync** på datorn.

Under dataöverföringen mellan handenhetsen och datorn visas **Dataöverföring pågår** på displayen. Under tiden kan du inte göra inmatningar via knappsatsen och inkommande samtal ignoreras.

Uppdatera firmware

- Anslut telefonen till datorn med en **USB-kabel** ► starta **Gigaset QuickSync** ► upprätta anslutningen till handenhetsen
- Starta uppdateringen av firmware i **Gigaset QuickSync** . . . Mer information finns i hjälpen i **Gigaset QuickSync**

Uppdateringsprocessen kan ta upp till 10 minuter (utöver tiden för hämtning).

Först hämtas data från uppdateringsservern på internet. Hur lång tid det tar beror på hur snabb internetanslutningen är.

Telefonens display stängs av, meddelandeknappen  och avslutknappen  blinkar.

När uppdateringen är slutförd startar telefonen automatiskt om.





Firmware kan även uppdateras direkt via den trådlösa DECT-anslutningen om basstationen eller routern har stöd för det (→ **Uppdat. handenet**).

Om inte uppdateringen fungerar

Om uppdateringen misslyckas eller om telefonen inte längre fungerar som den ska efter uppdateringen så genomför du uppdateringen igen:

- ▶ Avsluta programmet **Gigaset QuickSync** på datorn ▶ Koppla loss USB-datakabeln från telefonen ▶ Ta ur batteriet ▶ Sätt i batteriet igen
- ▶ Genomför uppdateringen av firmware en gång till enligt beskrivningen

Om uppdateringen misslyckas flera gånger eller om det inte längre går att upprätta en anslutning till datorn ska du genomföra en **nöduppdatering**:

- ▶ Avsluta programmet **Gigaset QuickSync** på datorn ▶ Koppla loss USB-kabeln från telefonen ▶ Ta ur batteriet
- ▶ Tryck på knapparna **4** och **6** med pek- och långfinger samtidigt och håll dem nedtryckta ▶ Sätt i batteriet igen
- ▶ Släpp knapparna **4** och **6** ... meddelandeknappen  och svaraknappen  blinkar växelvis
- ▶ Genomför uppdateringen av firmware enligt beskrivningen





Spara alltid egna bilder och ljud som du har överfört till handenheten även på datorn, eftersom de raderas vid en **nöduppdatering**.

Ställa in handenheten

Byta språk

▶  ▶   **Inställningar** ▶ OK ▶  **Språk** ▶ OK ▶  välj språk ▶ Välj  = valt





Om du inte förstår det inställda språket:

▶  ▶ Tryck **långsamt** på knapparna i tur och ordning ▶ välj rätt språk med  ▶ tryck på höger displayknapp

Display och tangentbord



Skärmläckare

När handenheten är i viloläge kan du ställa in en skärmläckare med en digital eller analog klocka, Infotjänster och olika bilder.

▶  ▶   **Inställningar** ▶ OK ▶  **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶

 **Skärmläckare** ▶ **Ändra** = på) ... sedan

Aktivera/avaktivera: ▶ **Aktiv:** välj med  **Ja eller Nej**

Välja skärmläckare: ▶  **Typ** ▶ välj skärmläckare med  (**Digital klocka / Analog klocka / Infotjänster / <Bilder> / Bildspel**)

Visa skärmläckare: ▶ **Visa**


Spara valet: ▶ **Spara**

Skärmläckaren aktiveras cirka 10 sekunder efter att displayen övergår i viloläge.



Du kan välja mellan alla bilder i mappen **Skärmläckare** ur **Resurshantering**.

Avsluta skärmläckaren

▶ Tryck **kort** på knappen Avsluta  ... displayen övergår i viloläge

Information om att visa infotjänster



Infotjänster aktiveras via webbkonfiguratoren.
telefonen är ansluten till internet.



Typen av informationstjänster som finns för telefonen är inställt på Gigaset.net-servern på internet.

Om ingen information är tillgänglig så visas den digitala klockan (**Digital klocka**) tills det finns information igen.

Aktivera/avaktivera infoticker

Du kan även visa den textinformation från internet som du ställt in för skärmläckaren **Infotjänster** som rullande text när handenheten är i viloläge.

- ▶ ▶ ▶ **Inställningar** ▶ OK ▶ **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶ **Informationstick.** ▶ **Ändra** = på

Visningen startar så snart telefonen övergår i viloläge. Om ett meddelande visas på displayen så visas inte någon infoticker.

Stor text

Du kan visa text och symboler förstorat i samtalslistor och adressboken för att underlätta läsningen. Bara en post visas på displayen och namn kan kortas av.

- ▶ ▶ ▶ **Inställningar** ▶ OK ▶ **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶ **Stort teckensnitt** ▶ **Ändra** = på

Färgschema

Displayen kan visas i olika färgkombinationer.

- ▶ ▶ ▶ **Inställningar** ▶ OK ▶ **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶ **Färgscheman** ▶ OK ▶ välj önskat färgschema med ▶ **Välj** = valt

Displaybelysning

Displaybelysningen aktiveras så snart du tar handenheten ur basstationen/laddaren eller trycker på en knapp. De **sifferknappar** som trycks in visas på displayen som förberedelse till uppringning.

Aktivera/avaktivera displaybelysningen för viloläget:

- ▶ ▶ ▶ **Inställningar** ▶ OK ▶ **Skärm + knappsats** ▶ OK ▶ **Ljusstyrka skärm** ▶ OK ... sedan

Belysning i laddaren: ▶ **I laddaren:** välj med **Ja eller Nej**

Belysning utanför laddaren:

- ▶ **Utanför laddaren** ▶ med väljer du **Ja eller Nej**

Spara valet:





- ▶ **Spara**



Om displaybelysningen är aktiverad kan handenhetens standbytid minska avsevärt.

Knappbelysning

Du kan ställa in knappbelysningens ljusstyrka i fem nivåer.

- ▶  ▶  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Skärm + knappbelysning** ▶ OK ▶  **Knappbelysning** ▶ OK ▶ med  väljer du **ljusstyrka (1–5)** ▶ **Spara**

Aktivera/avaktivera automatiskt knapplås


Låser knappbelysningen automatiskt när handenheten har varit i viloläge under ca 15 sekunder.

- ▶  ▶  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Skärm + knappbelysning** ▶ OK ▶  **Auto**
knapplås ▶ **Ändra** (= på)

Automatiskt samtalsvar


Vid automatiskt samtalsvar besvaras ett inkommande samtal så fort handenheten tas ur laddaren.

- ▶  ▶  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶ **Auto. svar** ▶ **Ändra**
(= aktiverat)

Oberoende av inställning för **Auto. svar** avslutas anslutningen när handenheten placeras i laddaren. Undantag: Du håller högtalarknappen  intryckt när du placerar enheten i laddaren och under ytterligare två sekunder.


Ändra volym för lur och högtalarläge

Du kan ställa in luren och högtalarens volym i fem nivåer, oberoende av varandra.

-  Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig**.

Under ett samtal

- ▶  **Samtalsvolym** ▶ välj volym med  ▶ **Spara** ... inställningen sparas

-  Om du inte sparar sparas inställningen automatiskt efter ca tre sekunder.

I viloläge

- ▶  ▶  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Ljudinställning** ▶ OK ▶ **Samtalsvolym** ▶ OK ...
sedan

För luren: ▶ **Lur**: ställ in volymen med 

För högtalaren: ▶  **Högtalare** ▶ ställ in volymen med 

Spara inställningen: ▶ **Spara**

Lur- och högtalarprofil

Välj profil för **lur** och **högtalare** för att anpassa telefonen optimalt efter omgivningsituationen. Prova vilken profil som passar dig och den du pratar med bäst.

- ▶ ▶ ▶ **Inställningar** ▶ OK ▶ **Ljudinställning** ▶ OK ▶ **Ljudprofiler** ▶ **Lurprofiler / Handsfree-profiler** ▶ OK ▶ välj profil med ▶ Välj = vald

Lurprofiler: Hög eller Låg (leveransläge)

Handsfree-profiler: Profil 1 (leveransläge) ... Profil 4

Ringsignaler

Ringsignalsvolym

- ▶ ▶ ▶ **Inställningar** ▶ OK ▶ **Ljudinställning** ▶ OK ▶ **Ringsignal (Handen.)** ▶ OK ▶ **Volym** ▶ OK ▶ med väljer du **För interna samtal och påminnelser** eller **Ext. samtal** ▶ välj ljudvolym i fem nivåer eller crescendo (ökande volym) med ▶ **Spara**

Exempel



Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig**.

Ringmelodi

Ställ in olika ringsignaler för interna och externa samtal på varje tillgänglig mottagningsanslutning i telefonen (**Telefonsamtal, IP1**) eller ställa in samma ringsignal för **Alla samtal**.

- ▶ ▶ ▶ **Inställningar** ▶ OK ▶ **Ljudinställning** ▶ OK ▶ **Ringsignal (Handen.)** ▶ OK ▶ **Melodier** ▶ OK ▶ välj anslutning med ▶ välj ringsignal eller melodi med ▶ **Spara**

Aktivera/avaktivera ringsignal


Avaktivera ringsignal varaktigt

- ▶ Ställ med knappen  in **Profil Tyst** ... i statusraden visas 

Aktivera ringsignal varaktigt

- ▶ Ställ med knappen  in **Profil Hög volym** eller **Profil Personlig**


Avaktivera ringsignal för det aktuella samtalet

- ▶ **Tyst** eller tryck på knappen **Avsluta** 

Aktivera/avaktivera indikeringston (pip)

I stället för ringsignalen kan du aktivera en indikeringston (pip).

- ▶ Med profilknappen  väljer du **Profil Tyst** ▶ tryck på **Pip** inom tre sekunder ... i statusraden visas 


Aavaktivera indikeringston igen: ▶ byt profil med profilknappen 

Aktivera/avaktivera aviserings signaler

På handenheten indikeras olika aktiviteter och tillstånd med hjälp av ljudsignaler. Följande aviserings signaler kan aktiveras respektive avaktiveras oberoende av varandra.

- ▶  ▶  ▶  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Ljudinställning** ▶ OK ▶  **Service-toner** ▶ OK ... sedan

Ton vid knapptryckning:

- ▶ **Knappton:** välj med  **Ja** eller **Nej**



Bekräftelse-/felsignal vid inmatning, serviceton vid nytt meddelande:

- ▶  **Bekräftelse** ▶ med  väljer du **Ja** eller **Nej**

Varningssignal vid återstående samtalstid under 10 minuter (var 60:e sekund):

- ▶  **Batteriton** ▶ med  väljer du **Ja** eller **Nej**

Varningssignal när handenheten rör sig utanför basstationens räckvidd:

- ▶  **Utanför räckvidd:** välj med  **Ja** eller **Nej**

Spara inställningen: ▶ **Spara**




När övervakning är aktiverad sker ingen batterivarning.

Snabbåtkomst till nummer och funktioner

Tilldela nummer till sifferknappar (kortnummer)

Knapparna till kan var och en tilldelas ett nummer från telefonboken.





▶ Tryck **länge** på sifferknappen

eller

▶ Tryck **kort** på sifferknappen ▶ tryck på displayknappen **Snabbval**

Telefonboken öppnas.

▶ Välj en post med  ▶ **OK** ▶ välj ev. ett nummer med  ▶ **OK** ... posten sparas under sifferknappen



Om du senare tar bort posten ur telefonboken så påverkar det inte programmeringen av sifferknapparna.

Ringa nummer

▶ Tryck **länge** på sifferknappen ... numret rings upp direkt

eller

▶ Tryck **kort** på sifferknappen ... numret eller namnet (ev. förkortat) visas på den vänstra displayknappen ▶ tryck på displayknappen ... numret rings upp

Ändra tilldelningen för en sifferknapp


▶ Tryck **kort** på sifferknappen ▶ **Ändra** ... telefonboken öppnas ... möjliga alternativ:

Ändra tilldelningen: ▶ välj post med  ▶ **OK** ▶ välj ev. ett nummer ▶ **OK**

Radera tilldelning: ▶ **Radera**

Tilldela displayknapp / Ändra tilldelning

Vänster och höger displayknappar är tilldelade en **funktion** i viloläge. Du kan ändra tilldelningen.

▶ I viloläge trycker du på vänster eller höger displayknapp **länge** ... listan över möjliga knapp-tilldelningar öppnas ▶ välj funktion med  ▶ **OK** ... displayknappens tilldelning ändras

Möjliga funktioner: **Alarm**, **Återuppringning**, **Handen. telefonbok** ... Fler funktioner finns under **Fler funktioner...**











Vilka funktioner som är tillgängliga beror på basstationen.

Starta en funktion

I telefonens viloläge: ▶ Tryck **kort** på displayknappen ... den tilldelade funktionen utförs

Byta namn på en anslutning (ledning)

(endast på en CAT-iq-router)

- ▶  ▶  ▶  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Anslutningar** ▶ OK ... alla tillgängliga anslutningar (ledningar) visas ▶  väljer du anslutning ▶ OK ▶  **Anslutningsnamn** ▶ OK ▶  ändrar du namnet på anslutningen ▶ **Spara**

Tilldela handenheter till en anslutning (ledning)

(endast på en CAT-iq-router)

Flera handenheter kan tilldelas till en anslutning. Inkommande samtal till ett telefonnummer i en anslutning vidarekopplas till alla handenheter som är tilldelade till samma anslutning.

- ▶  ▶  ▶  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Anslutningar** ▶ OK ▶  väljer du anslutning ▶ OK ▶  **Tilldelade handenh.** ... alla registrerade handenheter visas ▶  väljer du handenhet ▶ **Ändra** = handenheter är tilldelad

Tillåta/förhindra flera samtal

(endast på en CAT-iq-router)

Om funktionen är aktiverad kan flera samtal föras parallellt.

- ▶  ▶  ▶  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Anslutningar** ▶ OK ▶  väljer du anslutning ▶ OK ▶  **Flera samtal** ▶ **Ändra** = aktiverat

Tillåta/förhindra intern anslutning till samtal

(endast på en CAT-iq-router)

Om den här funktionen är aktiverad kan en intern deltagare ansluta till ett externt samtal och delta i det (konferens).

- ▶  ▶  ▶  **Inställningar** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Anslutningar** ▶ OK ▶  väljer du anslutning ▶ OK ▶  **Medlyssning** ▶ OK ▶ **Ändra** = aktiverat

Uppdatering av handenheten

Handenheten har stöd för uppdatering av firmware via den trådlösa DECT-anslutningen till basstationen/routern (SUOTA = Software Update Over The Air).



Även den basstation eller router där handenheten är registrerad måste ha stöd för funktionen (→ www.gigaset.com/compatibility)

Om basstationen eller routern saknar stöd för funktionen kan du uppdatera firmware via USB-kabel och **Gigaset Quick Sync**.

Telefonen kontrollerar om det finns ny firmware för handenheten. Om så är fallet visas ett meddelande.

▶ Starta firmwareuppdateringen genom att välja **Ja**.

Koppla till/från automatisk kontroll efter ny firmware:

▶ ▶ ▶ **Inställningar** ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **Uppdat. handenhete** ▶ OK ▶ **Auto. kontroll** ▶ OK ▶ **Ändra** = aktiverat

Starta firmwareuppdateringen manuellt

▶ ▶ ▶ **Inställningar** ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **Uppdat. handenhete** ▶ OK ▶ **Uppdatera** ▶ OK ▶ OK ... om det finns ny firmware startar uppdateringen



Uppdateringsprocessen kan ta upp till 30 minuter. Under tiden kan handenheten bara användas begränsat.

Kontrollera firmware-version

▶ ▶ ▶ **Inställningar** ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **Uppdat. handenhete** ▶ OK ▶ **Aktuell version** ▶ OK ... handenhetens firmware-version visas

Återställa handenheten

Du kan återställa enskilda inställningar och ändringar.

▶ ▶ ▶ **Inställningar** ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **Återställ handenhete** ▶ OK ▶ **Ja** ... handenhetens inställningar återställs



Följande inställningar påverkas **inte** av återställningen

- handenhetens registrering på basstationen
- datum och tid
- poster i telefonbok och samtalslistor

Bilaga

Kundservice & assistans

Steg för steg till lösningen med Gigaset kundservice

www.gigaset.com/service.



Besök våra kundservicesidor

Här hittar du bland annat:

- Frågor och svar
- Kostnadsfria nedladdningar av programvara och bruksanvisningar
- Kompatibilitetskontroller



Kontakta våra servicemedarbetare

Hittar du inte lösningen bland våra "frågor och svar"?

Vi står gärna till förfogande...

... online:

via vårt kontaktformulär på kundtjänstsidan

... per telefon:

Sverige +46 (0)8502 52347

(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra priser gälla.)

Ha dina köpehandlingar redo.

Observera att om Gigaset-produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom Norden är produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt angivet på boxen, nära CE-märkningen, för vilket land / länder utrustningen har utvecklats. Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd, eller med instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser när det gäller garantivillkor eller garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt).

För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker produktens äkthet samt inköpsdatum.

Frågor gällande DSL- och VoIP-access, vänligen kontakta er respektive Internetleverantör.

Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Gigaset Communications, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåttande att följa den information som finns i användarhandboken.
- Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.

- Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Gigaset Communications skall övergå till Gigaset Communications
- Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Gigaset Communications GmbH, Frankenstrasse 2, D-46395 Bocholt.
- Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Gigaset Communications är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

Ansvarsfriskrivning

Handenhetens display består av bildpunkter (pixlar). Varje pixel består av tre subpixlar (röd, grön, blå).

Det kan hända att en subpixel faller bort eller visar fel färg.

Garantin träder endast i kraft om gränsen för största antal pixelfel överskrids.

Beskrivning	max antal tillåtna pixelfel
Lysande sub-pixlar i färg	1
Mörka sub-pixlar	1
Totalt antal färgade och mörka sub-pixlar	1



Slitage som repor på display och hölje omfattas inte av garantin.

Upplysningar från tillverkaren

Godkännande

Den här apparaten är avsedd för användning över hela världen, utanför det europeiska ekonomiska området (undantag för Schweiz) beroende på nationella tillstånd.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed försäkrar Gigaset Communications GmbH att följande trådlösa anläggningstyper motsvarar direktiv 2014/53/EU:

Gigaset PREMIUM 300HX

Den fullständiga texten i denna EU-försäkring om överensstämmelse finns på följande adress:

www.gigaset.com/docs.

Försäkringen kan även finnas i filerna "Internationell försäkring om överensstämmelse" eller "EU-försäkring om överensstämmelse".

Kontrollera därför alla filerna.

Miljö

System för miljöförvaltning



Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella normerna ISO 14001 och ISO 9001.

ISO 14001 (miljö): certifiering sedan september 2007 genom TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV Süd Management Service GmbH.

Avfallshantering

Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.

Alla elektriska apparater ska avfallshandteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2012/19/EU för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshandlingstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

Skötsel

Torka av enheten med en **fuktig** eller antistatisk duk. Använd inga lösningsmedel och ingen mikrofiberduk. Använd **aldrig** en torr trasa eftersom det finns risk för statisk laddning.

I sällsynta fall kan enhetens yta förändras vid kontakt med kemiska ämnen. Eftersom det finns ett stort antal kemikalier på marknaden har inte alla ämnen kunnat testas.

Du kan ta bort fläckar på högljansiga ytor med displaypolityr för mobiltelefoner.

Kontakt med vätska

Om enheten kommer i kontakt med vätska:

- 1 **Skilj samtliga kablar från enheten.**
- 2 **Ta ur batterierna och låt batterifacket vara öppet.**
- 3 Låt vätskan droppa av från enheten.
- 4 Torka alla delar torra.
- 5 Låt därefter enheten ligga **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knappsatsen nedåt på en torr och varm plats (**inte** i mikrovågsugn, vanlig ugn eller liknande).
- 6 **Sätt inte på enheten förrän den är helt torr.**

När den har torkat helt kan den i de flesta fall tas i drift igen.

Teknisk information

Batteri

Teknik:	Litiumjon
Spänning:	3,7 V
Kapacitet:	750 mAh

Drifttid/laddningstid för handenheten

Drifttiden för din Gigaset beror på batterikapacitet, batteriernas ålder och användarens beteende. (Alla tidsangivelser är maximala uppgifter.)

Viloäge (timmar)	200/160 *
Samtalstid (timmar)	12
Drifttid vid 1,5 h samtal per dag (timmar)	110/85 *
Laddningstid i laddare (timmar)	2,5

* Funktion **Ingen stråln.** frånkopplad / funktion **Ingen stråln.** tillkopplad utan displaybelysning i viloläge

Effektförbrukning hos handenheten i laddaren

Under laddning:	ca 4,50 W
För att hålla laddningen:	ca 0,30 W

Allmänna tekniska data

DECT-standard	stöds
GAP-Standard	stöds
CAT-iq-standard	Certifierad enligt standarden CAT-iq 2.0 med HD-Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
Antal kanaler	60 duplexkanaler
Radiofrekvensområde	1 880-1 900 MHz
Duplexmetod	Tidsmultiplex 10 ms ramlängd
Sändningspulsens upprepningsfrekvens	100 Hz
Sändningspulsens längd	370 µs
Kanalavstånd	1 728 kHz
Datahastighet	1 152 kbit/s
Modulering	GFSK
Talkodning	32 kbit/s
Sändningseffekt	10 mW genomsnittlig effekt per kanal, 250 mW pulseffekt
Räckvidd	upp till 50 m inomhus, upp till 300 m utomhus
Omgivningsförhållanden i drift	+5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktighet

Strömadapter

Tillverkare	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Organisationsnummer: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Organisationsnummer: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Modellnummer	C733
Strömförsörjning	230 V
Strömförsörjning frekvens	50 Hz
Spänning ut	5 V
Utgångsström	0,4 A
Uteffekt	2 W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	> 71,6 %
Effektivitet vid låg belastning (10%)	Ej relevant – endast för uteffekt > 10 W
Strömförbrukning vid viloläge	< 0,10 W

Teckenuppsättningstabell

Den teckenuppsättning som används i handenheten beror på det inställda språket.

Normal text

Tryck flera gånger på respektive knapp.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) blanksteg









2) radbrytning

Displaysymboler




Följande symboler visas beroende på inställningar och telefonens driftstatus.



Symboler i statusfältet

Symbol	Betydelse
	Mottagningsstyrka (Ingen stråln. av)
	1 % – 100 % vit om Maximal räckvidd är på, grön om Maximal räckvidd är av
	röd: ingen kontakt med basstationen
	Ingen stråln. aktiverat: vit, om Maximal räckvidd på; grön, om Maximal räckvidd av
	Telefonsvarearen är aktiverad blinkar: Telefonsvarearen tar emot ett meddelande eller används av en annan användare (endast system med lokal telefonsvarare)
	Profil Tyst aktiverad (ringsignalen är avaktiverad)

Symbol	Betydelse
	Ringsignal "Beep" aktiverad
	Knapplås aktiverat
	Batteriets laddningsstatus: vit: laddat mellan 11 % och 100 %
	röd: laddat under 11 %
	blinkar rött: batteriet är nästan urladdat
	(ca 5 minuters samtalstid kvar)
	Batteriet laddas (aktuell laddningsstatus):
	0 % – 100 %

Displayknapparnas symboler

Symbol	Betydelse
	Senast slagna nummer
	Radera text
	Öppna telefonboken

Symbol	Betydelse
	Kopiera nummer till telefonboken
	Vidarekoppla samtal till telefonsvararen (endast system med lokal telefonsvarare)

Displaysymboler vid indikering av . . .

Symbol	Betydelse
	Externt samtal
	Internt samtal
	Anslutning upprättas (utgående samtal)
	Anslutning upprättad
	Ingen anslutning upprättad/ bruten anslutning
	Påminnelse kalenderpost

Symbol	Betydelse
	Påminnelse bemarkelsedag
	Väckning
	Nedräkningstimer
	Telefonsvareare spelar in (endast system med lokal telefonsvareare)

Ytterligare displaysymboler

Symbol	Betydelse
	Väckarklocka aktiverad, visning med väckningstid
	Timer aktiverad, visas med nedräkning
	Åtgärd utförd (grön)
	Åtgärd misslyckades (röd)

Symbol	Betydelse
	Information
	(Säkerhets-)förfrågan
	Vänta...

Index

A	
Aktivera/avaktivera knapplås.....	14
Aktivera/avaktivera meddelandelampa.....	23
Ansluta USB-datakabel.....	13
Anslutning	
tilldela handenhet.....	49
ändra namn.....	49
Ansvarsfriskrivning.....	52
Automatiskt samtalsvar.....	45
Avbrott	
internetanslutning.....	7
LAN-anslutning.....	7
Avbryta larmet (rumsövervakningen).....	37
Avfallshantering.....	53
Aviserings signaler.....	47
Avslutaknapp.....	5, 18
B	
Basstationens telefonbok.....	28
Batteri	
ladda.....	10
laddningsstatus.....	56
sätta i.....	9
Batteriets laddningsstatus.....	56
Belysning, tangentbord.....	45
Bemärkelsedag, se kalenderpost	
Bild	
byta namn.....	40
format.....	40
radera.....	40
som ringbild.....	40
som skärmläckare.....	40
Bästa bas.....	11
Börja använda telefonen.....	8
Börja använda, handenhet.....	9
D	
Datorgränssnitt.....	41
Display	
belysning.....	44
färgschema.....	44
skärmläckare.....	43
ställa in.....	43
trasig.....	7
ändra displayspråk.....	43
Displayknappar.....	5, 15
symboler.....	56
tilldelning.....	48
Displaysymboler.....	56
F	
Flera samtal.....	49
Färgschema.....	44
Föredragen telefonbok.....	28
Förpackningens innehåll.....	8
G	
Gigaset QuickSync.....	27, 41
Godkännande.....	52
H	
Handenhet	
ansluta laddare.....	8
använda som babyalarm.....	36
automatiskt knapplås.....	45
börja använda.....	9
displaybelysning.....	44
displayspråk.....	43
färgschema.....	44
högtalarvolym.....	20, 45
knappbelysning.....	45
lurvolym.....	20, 45
registrera.....	11
sekretess.....	20
stor text.....	44
sätta på/stänga av.....	14
tilldela anslutning.....	49
uppdatering.....	50
viloläge.....	16
ändra inställningar.....	43
översikt.....	5
återställa.....	50
Handenhetens drifttid.....	54
Handenhetens laddningstid.....	54
Handenhetens sekretessfunktion.....	20
Headsetanslutning.....	5
Headsetkontakt.....	13
HX.....	2
Högtalare.....	20
Högtalarknapp.....	20
Högtalarprofiler.....	46
Högtalarvolym.....	20
Hörapparater.....	7
I	
Indikeringston (pip).....	32, 47
Intern anslutning till samtal.....	49
Internetanslutning	
avbrott.....	7

K	
Kalender	33
Kalenderpost	
indikera	34
skapa	33
Kalenderposter	
missade	34
visa missade	34
Knapp 1	5
Knappar	
avsluta-knapp	18
avslutaknapp	5
displayknappar	5, 15
högtalarknapp	20
knappen fyrkant	5
knappen Stjärna	5
meddelandeknapp	5
meny	14
profiler	32
profilknapp	5
på/av-knapp	5
R-knapp	5
styrknapp	5, 14
svaraknapp	5
Knappbelysning	45
Knappen Fyrkant	5
Knappen Stjärna	5
Knapplös, automatiskt	45
Kontakt med vätska	53
Korrigerade felinmatningar	17
Korrigerig av felaktiga inmatningar	17
Kortnummer	18, 48
Kundservice	51
Kundservice & assistans	51
L	
Laddare (handenhet)	
ansluta	8
LAN-anslutning	
avbrott	7
Ledning	49
Ljud	
byta namn	40
format	40
spela upp	40
Ljud för ringsignaler	40
Ljudprofiler	32
Lurprofiler	46
Lurvolym	20
M	
Mata in specialtecken	17
Meddelandeknapp	5
Meddelandelistor	22
Medicinsk utrustning	7
Melodi	
ringsignal för interna/externa samtal	46
Menyknappen	14
Mikrofon	
aktivera/avaktivera	20
Miljö	53
Minnesutrymme i telefonboken	26
Minnesutrymme, resurs-telefonboken	40
Missade bemärkelsedagar/kalenderposter	34
Mottagningsstyrka	56
N	
Nummer	
kopiera till telefonboken	26
skriva in nättelefonsvarens	30
spara i telefonboken	25
Nätadapter	7
Nätsvare, se nättelefonsvare	
Nättelefonsvare	29
aktivera/avaktivera	30
ange nummer	30
ställa in för snabbuppringning	31
Nödsamtal	
inte möjligt	7
O	
Omljud, mata in	17
P	
Pip (indikeringston)	32, 47
Producentens garanti	51
Profiler	32
Profilknapp	5, 32
Programmera knapp 1	31
På/av-knapp	5
Q	
QuickSync	27, 41
R	
Registrera (handenhet)	11
Resurs-telefonbok	40
visa ringbild	40
Resurs-telefonboken	
minnesutrymme	40
Ringa	
externt	18
från samtalslista	19
från telefonboken	18
från återuppringningslistan	18
Ringbild	
visa i resurs-telefonboken	40
Ringsignal	
melodi för interna/externa samtal	46
stänga av i laddaren	38
tidsstyrning	37
volym	46
ändra	46
Ringsignaler	46

R-knapp	5	Söka i telefonboken	25
Rumsövervakning			
aktivera	36		
avaktivera	37		
<hr/>			
S		T	
Samtal		Teckenuppsättningstabell	55
externt	18	Teknisk information	54
Samtal, anonyma		Telefon	
skydd mot	38	använda	14
Samtalslista		Telefonbok	24
kopiera nummer till telefonboken	22	föredragen	28
post	21	kopiera nummer till	26
radera	22	minnesutrymme	26
radera post	22	post	24
ringa från	19	ringa upp nummer	18
ringa tillbaka till uppringande part	21	skapa post	25
öppna	21	skicka post/lista till handenhet	27
Samtalslistor	21	skicka till handenhet	27
Samtalslistor		sortering av poster	26
Samtalslistor	37	söka igenom	25
Samtalslistor	45	välja post	25
Service	51	öppna	24
Signaler, symboler	57	Telefonbok på basstationen	28
Skicka		Telefonera	
hela telefonboken till handenhet	27	externt	18
Skriva in siffror	17	Telefonansvarare	
Skriva in specialtecken	17	lyssna på meddelanden	30
Skriva in text	17	ställa in för snabbuppringning	31
Skydd mot samtal		Tidsstyrning för externa samtal	37
anonyma	38	Tilldela knapp	48
spärllista	38	Tilldelning av sifferknappar	48
stänga av ringsignalen i laddaren	38	Trasig display	7
tidsstyrning	37		
Skärmläskare	43		
Små/stora bokstäver	17	U	
Snabbuppringning	31	Uppdatera	41
Snooze-läge (väckarklocka)	35	Uppdatering av firmware	41, 50
Språk, display	10, 43	Upplysningar från tillverkaren	52
Spärllista	38	USB-uttag	5
överföra nummer från samtalslistan	39		
Statusfält	5	V	
symboler	56	Viloläge	
Stor text	44	återgå till	16
Stora/små bokstäver	17	VIP-grupp, tilldela telefonbokspost	25
Strömadapter	55	VIP-ringsignal	25
Styrknapp	5, 14	Visa nya meddelanden	22
Ställa in datum	12	Visa nättelefonansvararens meddelande	22
Ställa in tid	12	Visning	
SUOTA	50	aktivering/avaktivering av	
Svaraknapp	5	nya meddelanden	23
Symbol		minnesutrymme i telefonbok	26
väckarklocka	35	missade kalenderposter/bemärkelsedagar	34
Symboler		nättelefonansvararens meddelande	22
på displayknappar	56	Volym	
signaler	57	högtalar-/lurvolym handenhet	20
statusfält	56	högtalare	45
visning av nya meddelanden	22	högtalarvolym handenhet	45
Säkerhetsanvisningar	7	lur	45
		Väckarklocka	35
		aktivera/avaktivera	35

Väckning.....	35
Välja	
med kortnummer.....	48
Vätska.....	53

Ä

Ändra	
displayspråk.....	43
högtalarvolym.....	45
lurvolym.....	45

Ö

Översikt	
handenhet.....	5
Övervakning.....	36

Å

Återuppringningslista.....	18, 21
----------------------------	--------

Med ensamrätt. Ändringar förbehålles.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com