

PREMIUM 300HX

Informacje na temat systemu telefonicznego:

- Wyczerpująca i najbardziej aktualna instrukcja obsługi Twojego telefonu Gigaset
www.gigaset.com/manuals
- Dokumentacja Twojej stacji bazowej / routera





Gigaset HX – uniwersalna słuchawka bezprzewodowa

Słuchawka bezprzewodowa Gigaset HX to wysokiej jakości, wielofunkcyjne urządzenie przystosowane do najnowszych i przyszłych technologii.

Ta słuchawka bezprzewodowa może być używana z różnymi stacjami bazowymi DECT.

Współpraca ze stacją bazową Gigaset

Podłącz słuchawkę HX do stacji bazowej Gigaset i korzystaj z licznych funkcji ciesząc się sprawdzoną jakością Gigaset.

Jeżeli twoja stacja bazowa Gigaset jest przystosowana do telefonii IP, twoja słuchawka HX może służyć również do prowadzenia rozmów szerokopasmowych z najwyższą jakością dźwięku (HDSP).

W niniejszej instrukcji wyszczególniono i opisano wszystkie funkcje dostępne w słuchawce HX. Wszystkie funkcje stacji bazowych Gigaset zostały opisane w instrukcji obsługi twojego systemu Gigaset.

Wszystkie instrukcje obsługi urządzeń Gigaset można znaleźć pod adresem

→ www.gigaset.com/manuals

Współpraca z telefonem lub routerem DECT/GAP innego producenta

Naturalnie, słuchawka bezprzewodowa współpracuje również z telefonami DECT/GAP innych producentów, jak również z routerami DECT. Wyczerpujące informacje można znaleźć pod adresem → www.gigaset.com/compatibility.

Routerzy DECT z CAT-iq 2.0/2.1

Twoja słuchawka bezprzewodowa Gigaset HX jest certyfikowana na zgodność ze standardem DECT/CAT-iq 2.0/2.1. Dzięki temu możliwa jest również współpraca z routerem DECT obsługującym funkcję CAT-iq.

Funkcje słuchawki z routerem CAT-iq (np.):

- pełny dostęp do centralnej książki telefonicznej routera oraz lokalnej książki telefonicznej zintegrowanej w słuchawce,
- wygodne telefonowanie i korzystanie z historii połączeń,
- połączenia z wieloma liniami i rozmówcami (rzeczywisty zakres funkcji zależy od kraju, sieci i routera),
- ciesz się doskonałą jakością dźwięku (certyfikowana jakość HD-Voice™).

→ Szczegółowe informacje podano w instrukcji obsługi routera.

Więcej informacji na temat słuchawki bezprzewodowej HX można znaleźć pod adresem

→ www.gigaset.com/hx

Szczegółowe informacje na temat funkcji słuchawki we współpracy z różnymi stacjami bazowymi i routerami można znaleźć pod adresem → www.gigaset.com/compatibility

Spis treści

Widok urządzenia	3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	6
Uruchamianie telefonu	7
Funkcje	10
Obsługa telefonu	10
Wykonywanie połączeń	11
Inne funkcje	12
Ustawianie telefonu	16
Dodatek	22
Obsługa klienta i pomoc	22
Instrukcje producenta	25
Dane techniczne	27
Indeks	30



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Wyczerpujące informacje

Na temat słuchawki bezprzewodowej:

→ wyczerpująca instrukcja obsługi słuchawki bezprzewodowej

System telefoniczny, jeżeli słuchawka jest zalogowana w stacji bazowej Gigaset:

→ Instrukcja obsługi Twojego telefonu Gigaset

System telefoniczny, jeżeli słuchawka jest zalogowana w innej stacji bazowej / innym routerze:

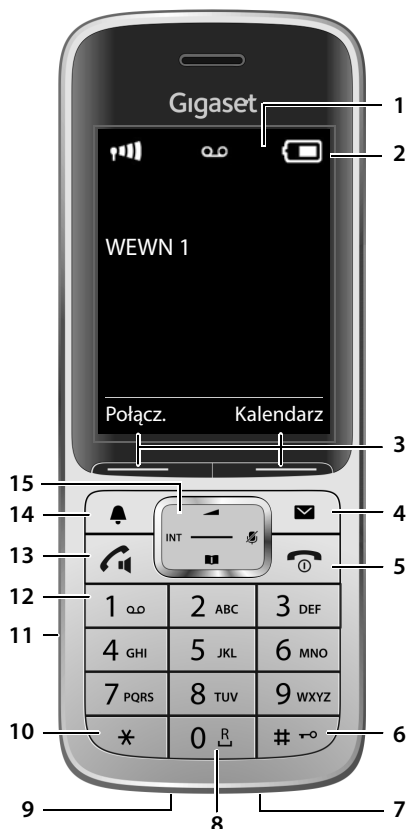
→ Dokumentacja Twojej stacji bazowej / routera



Wszystkie instrukcje obsługi urządzeń Gigaset są dostępne w formacie PDF:

→ www.gigaset.com/manuals

Widok urządzenia







- 1 **Wyświetlacz**
- 2 **Pasek stanu**
Aktualne ustawienia i stan telefonu są sygnalizowane przez symbole
- 3 **Przyciski kontekstowe**
różne funkcje zależne od sytuacji
- 4 **Przycisk wiadomości**
Dostęp do list połączeń i wiadomości
miganie: nowa wiadomość lub nowe połączenie

- 5 **Przycisk odkładania / Przycisk wł./wyl.**
Zakończenie rozmowy; wyjście z funkcji; powrót do wyższego poziomu
▶ naciśnij **krótko**
Włączanie / wyłączanie słuchawki
▶ naciśnij **długo**
- 6 **Przycisk z kluczem / Przycisk blokady**
Włączenie/wyłączenie blokady przycisków
▶ naciśnij **długo**
Przełączanie między dużymi i małymi literami oraz cyframi
▶ naciśnij **krótko**
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Przycisk R**
Zapytanie (Flash)
▶ naciśnij **długo**
- 9 **Złącze USB**
do komunikacji między słuchawką a komputerem
- 10 **Przycisk z gwiazdką**
Otwarcie tabeli znaków specjalnych
▶ naciśnij **krótko**
- 11 **Złącze słuchawkowe**
(gniazdo słuchawkowe 2,5 mm)
- 12 **Przycisk 1**
Automatyczna sekretarka/
Połączenie z pocztą głosową
▶ naciśnij **długo**
- 13 **Przycisk odbierania połączenia / Głośnika**
Odebranie połączenia; wybranie wyświetlanego numeru, przełączanie między trybem słuchawki a trybem głośnomówiącym; otwieranie listy ostatnich połączeń
▶ naciśnij **krótko**
Wybieranie numeru
▶ naciśnij **długo**
- 14 **Przycisk profilu**
Przełączanie między profilami dźwięku
- 15 **Przycisk sterowania / Menu**
Otwieranie menu, nawigacja w menu i polach edycyjnych, wywoływanie funkcji

















Jeżeli wyszczególniono więcej funkcji, to działanie przycisku jest kontekstowe. W ramach udoskonalania produktu zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych i optycznych.

Sposób prezentacji w instrukcji obsługi

	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie może prowadzić do obrażeń osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje dotyczące funkcji i prawidłowego obchodzenia się lub też funkcji, które mogą spowodować naliczenie opłat.
	Warunek umożliwiający wykonanie następującego działania.
	Dodatkowe pomocne informacje.










Klawisze

 lub 	Klawisz połączenia	 lub 	Klawisz trybu głośnomówiącego
	Klawisz zakończenia połączenia	 do 	Klawisze cyfr/liter
 / 	Klawisz sterujący boczny górny/dolny / środkowy		Klawisz wiadomości
	Klawisz R		Klawisz gwiazdki
	Klawisz krzyżyka		Klawisz profilu
OK, Powrót, Wybierz, Zmień, Zapisz, ...		Klawisze wyświetlacza	













Procedury

Przykład: włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Autoodbieranie** ▶ **Zmień** (☑ = aktywny)

Przedstawienie	Znaczenie
▶	Każda strzałka uruchamia operację.
▶ 	W stanie gotowości naciśnij klawisz sterujący pośrodku . Zostanie otwarte menu główne.
▶   ▶ OK	Klawiszem sterującym przejdź do  ikony  Potwierdź przyciskiem OK . Zostanie wyświetlone menu opcji Ustawienia .
▶  Telefonia ▶ OK	Klawiszem sterującym  wybierz wpis Telefonia . Potwierdź przyciskiem OK . Zostanie wyświetlone menu opcji Telefonia .
▶ Autoodbieranie	Jako pierwszy punkt menu zostanie wyświetlona funkcja umożliwiająca włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia.
▶ Zmień	Przyciskiem Zmień włącz lub wyłącz funkcję. Funkcja zostanie włączona  /wyłączona  .

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

	<p>Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.</p>
	<p>Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń alarmowych.</p> <p>W razie awarii połączenia LAN lub internetowego, funkcje wymagające połączenia internetowego, np. telefonia internetowa (VoIP), książki telefoniczne online lub centrum informacji są niedostępne.</p> <p>W przypadku ustawionej blokady klawiszy/ekranu wybieranie numerów alarmowych jest niemożliwe.</p>
	<p>Należy używać tylko akumulatorów zgodnych ze specyfikacją (patrz „Dane techniczne”), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić.</p>
	<p>Z słuchawki wolno korzystać tylko z zamkniętą pokrywą komory akumulatorów.</p> <p>Upewnij się, że baterie nie mogą zostać zwarte przez przedmioty znajdujące się w komorze baterii.</p>
	<p>Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.</p>
	<p>Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznica.</p>
	<p>Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.</p> <p>Podczas ładowania gniazdko musi być łatwo dostępne.</p>
	<p>Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.</p>
	<p>Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłoń i twarz. Urządzenie należy naprawić w serwisie.</p>
	<p>Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu.</p> <p>Telefon może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięk sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.</p>
	<p>Małe baterie, które mogą zostać połknięte, przechowywać z dala od dzieci.</p> <p>Połknięcie baterii może spowodować oparzenia, perforację układu pokarmowego i śmierć. Poważne oparzenia mogą wystąpić już w przeciągu 2 godzin po połknięciu.</p> <p>W przypadku połknięcia baterii natychmiast zgłosić się do lekarza.</p>
	<p>System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).</p> <p>W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem takiego urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne”).</p>

Uruchamianie telefonu

Zawartość zestawu

- słuchawka,
- pokrywa akumulatora (tylna osłona słuchawki),
- akumulator,
- stacja ładująca z ładowarką,
- zaczep na pasek,
- instrukcja obsługi



Stacja ładująca może być używana w zamkniętych, suchych pomieszczeniach w zakresie temperatur od +5 °C do +45 °C.

Nigdy nie wystawiać telefonu na działanie źródeł ciepła oraz chronić go przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wpływem innych urządzeń elektrycznych.

Chronić telefon przed wilgocią, kurzem, agresywnymi cieczami i oparami.

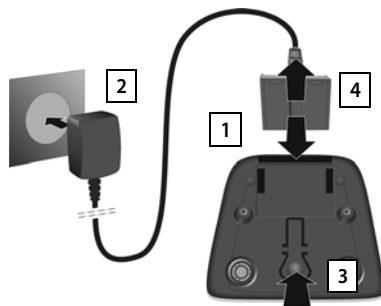
Zazwyczaj nóżki urządzenia nie pozostawiają śladów na powierzchni, z którą się stykają. Ze względu na różnorodność lakierów i politur stosowanych przy produkcji mebli nie można jednak wykluczyć, że przy długotrwałym kontakcie na powierzchni pozostaną ślady.

Podłączenie stacji ładującej

- ▶ Podłączyć wtyczkę płaską zasilacza **1**.
- ▶ Podłączyć zasilacz do gniazdka **2**.

Odłączyć wtyczkę z powrotem ze stacji ładującej:

- ▶ Odłączyć zasilacz od sieci elektrycznej.
- ▶ Nacisnąć przycisk odblokowania **3**.
- ▶ Wyciągnąć wtyczkę **4**.



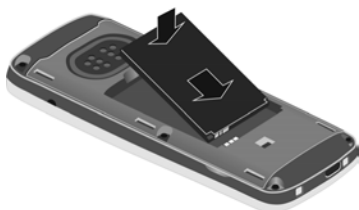
Włączanie słuchawki

Wyświetlacz jest zabezpieczony folią. ▶ **Ściągnąć folię ochronną!**

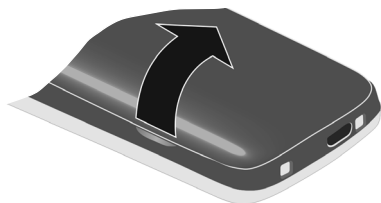
Wkładanie baterii



Używać tylko baterii przeznaczonej do ładowania, ponieważ w przeciwnym wypadku nie można wykluczyć szkód materialnych. Może dojść np. do zniszczenia płaszcza baterii lub jej wybuchu. Poza tym mogą wystąpić zakłócenia działania lub uszkodzenia urządzenia.




Wymywanie baterii



Ładowanie baterii

- ▶ Przed pierwszym użyciem naładować baterię całkowicie w stacji ładującej lub za pomocą standardowego zasilacza USB.

Bateria jest całkowicie naładowana, gdy symbol błyskawicy  na wyświetlaczu gaśnie.



Bateria może nagrzewać się podczas ładowania. Jest to niegroźne zjawisko.

Pojemność ładowania baterii zmniejsza się w miarę upływu czasu.

Jeżeli słuchawka ma nie być używana przez kilka dni, należy ją wyłączyć.

Jeżeli słuchawka ma nie być używana przez kilka tygodni, należy ją wyłączyć i wyjąć baterię.

Logowanie słuchawki (zależne od stacji bazowej)



Proces logowania trzeba zainicjować **zarówno** na stacji bazowej **jak również** na słuchawce.

Obie czynności trzeba wykonać w **przeciągu 60 sekund**.

Na stacji bazowej / Na routerze

Stacja bazowa Gigaset: ▶ Wcisnąć **długo** (ok. 3 s) przycisk logowania / szukania telefonu na stacji bazowej.

Inna stacja bazowa / router:

▶ Informacje na temat procedury logowania → Dokumentacja stacji bazowej / routera

Czynności przy słuchawce

▶ ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Rejestracja** ▶ **OK** ▶ **Zarejestruj słuch.** ▶ **OK** ...
wyszukiwana jest stacja bazowa gotowa do zalogowania słuchawki ▶ jeżeli pojawia się wezwanie: wprowadzić PIN systemu (stan fabryczny stacji bazowych Gigaset: **0000**) ▶ **OK**

Po pomyślnym zalogowaniu słuchawka przechodzi w stan oczekiwania. Na wyświetlaczu wskazywany jest wewnętrzny numer słuchawki, np. **WEWN 1**. W przeciwnym wypadku należy powtórzyć czynności.

Jedna słuchawka może być zarejestrowana w maksymalnie czterech stacjach bazowych.

▶ ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Rejestracja** ▶ **OK**

Zmiana stacji bazowej: ▶ **Wybór bazy** ▶ **OK** ▶ za pomocą wybrać stację bazową lub **Najlepsza** ▶ **Wybierz** (☉ = wybrano)

Najlepsza: Słuchawka wybiera stację bazową o najlepszym zasięgu, gdy traci połączenie z bieżącą stacją bazową.

Wylogowanie słuchawki (zależne od stacji bazowej):

▶ **Wyrejestruj słuch.** ▶ **OK** ... wybrano bieżącą słuchawkę ▶ za pomocą ew. wybrać inną słuchawkę ▶ **OK** ▶ ew. podać PIN systemu ▶ **OK** ▶ potwierdzić wylogowanie za pomocą **Tak**

Jeżeli słuchawka jest zarejestrowana jeszcze w innych stacjach bazowych, wówczas przełącza się ona na stację bazową o najlepszym zasięgu (**Najlepsza**).

Ochrona danych

Jeśli produkt jest podłączony do Internetu za pośrednictwem stacji bazowej IP lub routera, będzie automatycznie łączył się z serwerem wsparcia Gigaset, przysyłając regularnie informacje dotyczące urządzenia. Informacje te wykorzystywane są na przykład do zapewnienia aktualizacji oprogramowania i usług sieciowych. Po więcej informacji na temat przechowywanych danych odwiedź → www.gigaset.com

Funkcje

W niniejszym rozdziale w formie skróconej opisano funkcje Twojej słuchawki bezprzewodowej.



Rzeczywista dostępność funkcji Twojego telefonu oraz sposób ich obsługi zależy od stacji bazowej / routera, w której/w którym jest zalogowana słuchawka.

Sposób wykonania tych czynności w Twoim telefonie może różnić się nieco od procedur opisanych w niniejszej instrukcji.



Wyczerpujące informacje

Na temat słuchawki bezprzewodowej:

→ wyczerpująca instrukcja obsługi słuchawki bezprzewodowej

System telefonyczny, jeżeli słuchawka jest zalogowana w stacji bazowej Gigaset:

→ Instrukcja obsługi Twojego telefonu Gigaset

System telefonyczny, jeżeli słuchawka jest zalogowana w innej stacji bazowej / innym routerze:


→ Dokumentacja Twojej stacji bazowej / routera

Wszystkie instrukcje obsługi Gigaset są podane w formacie PDF:


→ www.gigaset.com/manuals

Obsługa telefonu



Włączanie / wyłączenie słuchawki:

▶ Nacisnąć **długo** przycisk zakończenia połączenia 


Włączanie / wyłączenie blokady przycisków:

▶ Nacisnąć **długo** 

Otwieranie menu głównego:


▶ Nacisnąć przycisk sterujący  lub 

Przełączenie na stan oczekiwania za pomocą:


▶ Nacisnąć **długo** przycisk zakończenia połączenia 

Jeżeli w stacji bazowej zarejestrowanych jest kilka słuchawek

Otwieranie listy słuchawek:

▶ w stanie oczekiwania nacisnąć przycisk sterujący 

Wewnętrzne zapytanie:

▶ podczas rozmowy nacisnąć przycisk sterujący 

Przyciski kontekstowe

Przyciski kontekstowe mają funkcję zależną od sytuacji obsługowej.



— Bieżące funkcje przycisków kontekstowych


— Przyciski kontekstowe

Książki telefoniczne

Otwieranie lokalnej książki telefonicznej: ▶ Nacisnąć **krótco** przycisk sterujący 

W stacji bazowej Gigaset IP

Otwieranie listy dostępnych książek telefonicznych online:

▶ Nacisnąć **długo** przycisk sterujący 

Ze stacją bazową CAT-iq



Otwieranie książki telefonicznej stacji bazowej: ▶ Nacisnąć **długo** przycisk sterujący 

Wykonywanie połączeń






Jeżeli w jednej stacji bazowej zarejestrowanych jest kilka słuchawek i dostępnych jest więcej połączeń telefonicznych (np. w stacji bazowej Gigaset IP lub routerach CAT-iq), można prowadzić równocześnie kilka rozmów.




Wykonywanie połączeń

▶ Za pomocą  wprowadź numer ▶ Naciśnij  **krótco**


Wybór linii w stacji bazowej Gigaset IP

▶  naciśnij **długo** ▶ za pomocą  wybrać linię ▶ **Wybierz** ▶ za pomocą  wprowadzić numer ... numer jest wybierany na ok. 3 sekundy po wprowadzeniu ostatniej cyfry

Wybieranie kontaktu z lokalnej książki telefonicznej

▶ Za pomocą  otworzyć książkę telefoniczną ▶ za pomocą  wybrać kontakt ▶ Naciśnij 

Wybieranie pozycji z centralnej książki telefonicznej


▶ Nacisnąć **długo** 

W stacjach bazowych CAT-iq:




otwiera się centralna książka telefoniczna stacji bazowej

W stacji bazowej Gigaset IP:


otwiera się lista dostępnych książek telefonicznych online

▶ za pomocą  wybrać książkę telefoniczną online lub bazę teled adresową ▶ **OK** ... otwiera się wybrana książka telefoniczna ▶ szukać kontaktu (procedura podobna, jak po wyborze książki telefonicznej)

Wybieranie z listy ostatnich połączeń wychodzących

▶ Nacisnąć **krótco** przycisk odbierania połączenia  ... otwiera się lista ostatnich połączeń wychodzących ▶ za pomocą  wybrać pozycję ▶ nacisnąć 

Wybieranie z historii połączeń


▶  ▶  ▶  **Listy poł.** ▶ **OK** ▶ za pomocą  wybrać listę ▶ **OK** ▶ za pomocą  wybrać kontakt ▶ Naciśnij 


Odbieranie połączenia


▶ Naciśnij 

jeżeli włączone jest **Autoodbieranie** (→ str. 19): ▶ wyjąć słuchawkę ze stacji bazowej

Funkcje podczas rozmowy

Wyciszenie mikrofonu: ▶ Nacisnąć przycisk sterujący 

Wewnętrzne zapytanie: ▶ Nacisnąć przycisk sterujący 

Funkcja głośnomówiąca: ▶ Nacisnąć przycisk głośnika 

Zmiana głośności słuchawki lub funkcji głośnomówiącej:



▶ naciśnij przycisk nawigacji  ▶  regulacja głośności





Inne funkcje


Automatyczna sekretarka

Na słuchawce można odsłuchać wiadomości z dostępnych automatycznych sekretarek (poczt głosowych)

Odsłuchiwanie wiadomości

▶ Nacisnąć  ▶ za pomocą  wybrać automatyczną sekretarkę ▶ OK

lub: ▶  ▶   Sekretarka ▶ OK ▶ Odtwórz wiadom. ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać automatyczną sekretarkę ▶ OK


lub: ▶ Przycisk  wcisnąć **długo**

Włączanie poczty głosowej operatora

Poczta głosowa operatora to automatyczna sekretarka udostępniona przez operatora sieci.



▶  ▶   Sekretarka ▶ OK ▶  Poczta głosowa ▶ OK ▶ ew. za pomocą  wybrać połączenie ▶ OK ... następnie

W przypadku połączenia stacjonarnego:







▶ za pomocą  wpisać lub zmienić numer poczty głosowej operatora ▶ **Zapisz**

W celu włączenia i wyłączenia poczty głosowej operatora należy wybrać numer i kod funkcji operatora sieci. Ew. zasięgnąć informacji u operatora.

Połączenia VoIP (zależne od usługodawcy internetowego):

▶ za pomocą  włączyć / wyłączyć ▶ za pomocą  wpisać lub zmienić numer poczty głosowej operatora ▶ **Zapisz**

Aktywacja lokalnej automatycznej sekretarki w routerze CAT-iq

- ▶  ▶   Sekretarka ▶ OK ▶  Poczta głosowa ▶ OK ▶  Poczta głosowa ▶ OK ▶ za pomocą  wpisać lub zmienić numer automatycznej sekretarki przyznany przez router ▶ Zapisz

Obsługa lokalnej automatycznej sekretarki przez stację bazową Gigaset

Za pomocą słuchawki można obsługiwać maksymalnie trzy lokalne automatyczne sekretarki.




Włączanie / wyłączanie automatycznej sekretarki:

- ▶  ▶   Sekretarka ▶ OK ▶  Uruchomienie ▶ Zmień ▶ za pomocą  włączyć / wyłączyć ▶ Zapisz

Rejestrowanie własnej zapowiedzi:

- ▶  ▶   Sekretarka ▶ OK ▶  Zapowiedzi ▶ OK ▶  Nagraj zapowiedź lub Nagraj wskazówkę ▶ OK ▶ OK ▶ zarejestrować zapowiedź ▶ Koniec

Historia połączeń

Jeżeli w stacji bazowej zapisywane są połączenia, wówczas słuchawka może sygnalizować różne typy połączeń ( nieodebrane,  odebrane i  wychodzące).

Otwieranie listy połączeń

Za pomocą przycisku kontekstowego:





- ▶ Połącz. ▶  wybrać listę ▶ OK

Poprzez menu:


- ▶  ▶   Listy poł. ▶ OK ▶  wybrać listę ▶ OK

Listy wiadomości

Gdy w stacji bazowej zostanie zapisana wiadomość, na słuchawce pojawia się odpowiednie powiadomienie.


Gdy nadejdzie **nowa wiadomość**, rozlega się dźwięk informacyjny. Dodatkowo miga przycisk wiadomości  (jeżeli jest aktywny). W stanie oczekiwania wyświetlany jest symbol typu wiadomości oraz ich liczba ( połączenia nieodebrane,  wiadomości na automatycznej sekretarce/poczcie głosowej operatora i  przeoczone terminy).

Wyświetlanie wiadomości

- ▶ Nacisnąć  ▶ za pomocą  wybrać żądaną listę ▶ OK

Profil dźwięku

W telefonie dostępne są profile dźwięku pozwalające dostosować słuchawkę do warunków otoczenia: **Profil Głośny**, **Profil Cichy**, **Profil Osobisty**

- ▶ Za pomocą  przełączaj między profilami . . . Profil jest przełączany natychmiast bez zapytania

Profile przy dostawie są ustawione następująco:

Stan fabryczny		Profil Głośny	Profil Cichy	Profil Osobisty
Dzwonek		Wł.	Wył.	Wł.
Głośność dzwonka	Wewnętrzne	5	Wył.	5
	Zewnętrzne	5	Wył.	5
Głośność słuchawki	Słuchawka	5	3	3
	Funkcja głośnomówiąca	5	3	3
Dźwięki informacyjne	Dźwięki przycisków	Tak	Nie	Tak
	Dźwięk akumulatora	Tak	Tak	Tak
	Dźwięk potwierdzenia	Tak	Nie	Tak

Przykład:

- Wyłączenie dzwonka: ▶ za pomocą  ustawić **Profil Cichy** . . . pojawia się w pasku stanu 

Ponowne włączenie dzwonka:

- ▶ za pomocą  ustawić **Profil Głośny** lub **Profil Osobisty**

Ustawienia telefonu → str. 16

Kalendarz

Do kalendarza można wprowadzić maksymalnie 30 przypomnień.

- ▶  ▶   Organizier ▶ OK ▶  Kalendarz ▶ OK





Timer

Na końcu odliczania można wyzwolić alarm.

- ▶  ▶   Organizier ▶ OK ▶  Czasomierz ▶ OK

Budzik

Można ustawić alarm, który w określonym czasie uruchomi odtwarzanie wybranej melodii przez słuchawkę.

- ▶  ▶   Organizier ▶ OK ▶  Budzik ▶ OK

Niania elektroniczna






Przy włączonej niani elektronicznej zapisany numer (wewnętrzny lub zewnętrzny) zostaje wywołany, gdy tylko w otoczeniu słuchawki zostanie przekroczony określony poziom hałasu.

▶  ▶   Dodatkowe funkcje ▶ OK ▶  Babyfon ▶ OK







ECO DECT (zależnie od stacji bazowej)

Przy dostawie słuchawka jest ustawiona na maksymalny zasięg. Zapewnione jest wówczas optymalne połączenie między słuchawką a stacją bazową. Można zmniejszyć emisję promieniowania, jeżeli stacja bazowa obsługuje tę funkcję.

Ograniczenie promieniowania nawet o 80%:

▶  ▶   Ustawienia ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶
Maks. zasięg ▶ Zmień ( = nieaktywny)

Wyłączanie promieniowania w stanie oczekiwania:

▶  ▶   Ustawienia ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶
 Bez emisji ▶ Zmień ( = aktywny)



Zbiór multimediiów

W zbiorze multimediiów słuchawki są zapisane dzwonki i obrazy, których można używać jako obrazy osób dzwoniących (obrazy CLIP) lub jako wygaszacze ekranu. Domyślnie zapisane są różne dźwięki polifoniczne i obrazy. Więcej obrazów i dźwięków można pobrać z komputera (Gigaset QuickSync) → www.gigaset.com/quicksync.

▶  ▶   Dodatkowe funkcje ▶ OK ▶  Moje dokumenty ▶ OK

E-mail (zależnie od stacji bazowej)

Na stacji bazowej z obsługą IP można odbierać i odczytywać wiadomości e-mail, jeżeli w telefonie skonfigurowano nazwę serwera poczty przychodzącej oraz osobiste dane dostępowe (nazwa konta, hasło). W tym celu należy skorzystać z konfiguratora internetowego telefonu.

Nowe przychodzące wiadomości e-mail są sygnalizowane na słuchawce: rozlega się dźwięk powiadomienia, miga przycisk wiadomości  a w stanie oczekiwania pojawia się symbol 

Odczyt wiadomości e-mail

▶  ▶   Wiadomości ▶ OK ▶  E-mail ▶ OK ▶  wybierz e-mail ▶ Czytaj

Centrum informacyjne (zależnie od podstawy)

Jeżeli Twoja słuchawka mobilna jest zalogowana w stacji bazowej Gigaset z obsługą IP, wówczas Centrum informacyjne może udostępniać na wyświetlaczu słuchawki pasek informacyjny. Usługi informacyjne to informacje pobierane z Internetu, np. wiadomości lub prognoza pogody. Ustawienia te zostały już skonfigurowane domyślnie w telefonie.

Wybór usług informacyjnych

- ▶ ▶ Centrum informacji ▶ OK ... pojawia się lista dostępnych usług informacyjnych ▶ za pomocą wybierz usługę informacyjną ▶ OK

Wyświetlanie usługi informacyjnej jako wygaszacza ekranu

- ▶ ▶ Centrum informacji ▶ OK ▶ Wygaszacz ekranu ▶ OK ▶ za pomocą wybierz usługę informacyjną ▶ OK ▶ ew. dokonaj innych ustawień dla wybranej usługi informacyjnej ▶ **Zapisz**

Usługi informacyjne są wskazywane na wyświetlaczu po ok. 10 sekundach po powrocie słuchawki do stanu oczekiwania.

Ustawianie telefonu



Niektóre zmiany w ustawieniach (np. głośność słuchawki lub dzwonka):

- obowiązują w profilach **Profil Głośny** i **Profil Cichy** tylko, dopóki profil nie zostanie zmieniony.
- w **Profil Osobisty** są zapisywane na stałe w tym profilu.

Ustawiony profil pozostaje zachowany po wyłączeniu i ponownym włączeniu słuchawki.

Informacje o profilach ➔ str. 14

Język

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Język ▶ wybrać język ▶
Wybierz (⊙ = wybrano)

Jeżeli ustawiono niezrozumiały język:

- ▶ ▶ Przyciski powoli naciskać jeden po drugim ▶ za pomocą wybrać zrozumiały język ▶ nacisnąć prawy przycisk wyświetlacza










Data i godzina (niezależnie od stacji bazowej)

Data i godzina zostały ustawione na stacji bazowej. W stacji bazowej z funkcją IP można ustawić datę i godzinę, również poprzez sieciowy serwer czasu.

Jeżeli stacja bazowa obsługuje tę funkcję, można również ustawić datę i godzinę ręcznie na słuchawce.

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Data i godzina ▶ OK ▶ ustawić datę i czas ▶
Zapisz

Wyświetlacz + klaw.











- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Wyświetlacz + klaw.** ▶  wybierz ustawienie
- Wygaszacz ekranu: ▶ **Wygaszacz ekranu** ▶ **Edytuj** ▶ za pomocą  włączyć / wyłączyć ▶ za pomocą  wybrać wygaszacz ekranu ▶ **Zapisz**
- Powiększona czcionka: ▶ **Duża czcionka** ▶ **Zmień** (= aktywny) ... czcionka i symbole w historiach połączeń i w książce adresowej są powiększone
- Motyw kolorystyczny: ▶ **Schemat kolorów** ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać schemat kolorystyczny ▶ **Wybierz** (= wybrano) ... na wyświetlaczu jest widoczny wybrany motyw kolorystyczny
- Podświetlenie wyświetlacza:
 - ▶ **Podśw. ekranu** ▶ OK ▶ za pomocą  włączyć / wyłączyć ▶ **Zapisz**
- Podświetlenie przycisków:
 - ▶ **Podśw. klawiszy** ▶ OK ▶ za pomocą wybrać  **Jasność (1 - 5)** ▶ **Zapisz**
- Automatyczna blokada przycisków:
 - ▶ **Autoblok. klaw.** ▶ **Zmień** (= aktywny) ... klawiatura jest blokowana automatycznie, gdy słuchawka jest w stanie oczekiwania przez ok. 15 sekund

Więcej ustawień w stacji bazowej Gigaset IP

- Pasek informacyjny: ▶ **Pasek informacji** ▶ **Edytuj** (= aktywny) ... ustawione w wygaszaczu ekranu **Serwisy Info** informacje tekstowe z Internetu w stanie oczekiwania są przewijane na wyświetlaczu.

Ustawienia audio


Zależnie od stacji bazowej

- ▶  ▶  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  wybierz żądane ustawienie
- lub
- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  wybierz żądane ustawienie
- Głośność słuchawki / funkcji głośnomówiącej:
 - ▶ **Głośność słuchawki** ▶ OK ▶ za pomocą  ustawić głośność dla **Słuchawka** i **Tryb głośnomów.** ▶ **Zapisz**
- Profil słuchawki:
 - ▶ **Profile akustyczne** ▶  **Profile słuchawek** ▶ OK ▶ za pomocą  profilu wybrać **Głośno** lub **Cicho** ▶ **Wybierz** (= wybrano)



Funkcja głośnomówiąca:

- ▶ Profile akustyczne ▶  Profile zest. głośn. ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać profil (1 - 4) ▶ Wybierz  = wybrano




Dźwięki informacyjne:

- ▶ Tony serwisowe ▶ OK ▶ ... za pomocą  włączyć/ wyłączyć dźwięki informacyjne dla różnych sytuacji ▶ Zapisz

Głośność dzwonka:

- ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Głośność ▶ OK ▶ za pomocą  Dla połączeń wewn. i alarmów lub Połączenia zewn. wybrać ▶ za pomocą  ustawić głośność na jeden z 5 poziomów (rosnąca głośność) ▶ Zapisz




Melodia dzwonka w słuchawce:

- ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶  Melodie ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać połączenie ▶ za pomocą  wybrać dzwonek / melodię ▶ Zapisz



Melodia dzwonka w stacji bazowej (zależnie od stacji):

- ▶ Dzwonki (baza) ▶ OK ▶  Melodie ▶ OK ▶ za pomocą  wybierz dźwięk dzwonka/melodię ▶ Zapisz


Sterowanie czasowe zewnętrznymi połączeniami:

- ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶  Sterow. czasowe ▶ OK ▶ za pomocą  włączyć/wyłączyć ▶ za pomocą  wprowadzić przedział czasowy ▶ Zapisz ... w podanym przedziale nie są przepuszczane żadne połączenia zewnętrzne

Wyciszenie połączeń anonimowych:

- ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶  Wycisz anonim. ▶ Edytuj  = aktywny) ... połączenie jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu

Dzwonek w stacji ładującej:

- ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Ciche ładowanie ▶ Zmień  = słuchawka nie dzwoni, dopóki znajduje się w stacji ładującej)

Inna funkcja niezależna od stacji bazowej

Melodia oczekiwania:

- ▶ Melodia oczekiw. ▶ Zmień  = aktywny) ... osoba dzwoniąca słyszy melodię, gdy jej połączenie jest wstrzymane



Telefonia

▶  ▶   Ustawienia ▶ OK ▶  Telefonia ▶ OK ▶  wybrać ustawienie

Automatyczne odbieranie połączeń:



▶ **Autoodbieranie** ▶ **Zmień** (= aktywny) ... po zdjęciu telefonu ze stacji ładującej odbierane jest połączenie przychodzące

Prefiks:



▶ **Nr-y kierunkowe** ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać / zmienić pole edycyjne ▶ za pomocą  wprowadzić prefiks ▶ **Zapisz**

Inne ustawienia w niektórych stacjach bazowych Gigaset


Czas przerywania połączenia:

▶ **Ponowienie** ▶ OK ... pojawia się lista możliwych czasów przerywania połączenia (Flash) ▶ za pomocą  wybrać czas przerywania połączenia ▶ **Wybierz** ( = wybrane)



Prefiks:

▶ **Nr dostepowy** ▶ OK ▶ za pomocą  wprowadzić prefiks ▶ za pomocą  wybrać moment wybierania prefiksu ▶ **Zapisz**



Połączenia anonimowe:

▶ **Anonimowe pol.** ▶ **Edytuj** lub OK (= aktywny) ▶ za pomocą  wybrać **Tryb zabezpiecz (Wycisz. pol./Zablok. pol.)** ▶ **Zapisz** ... połączenia bez identyfikacji numeru są traktowane we wszystkich słuchawkach zgodnie z wybranym trybem ochrony


Zablokowane numery:

▶ **Czarna lista** ▶ **Edytuj** lub OK ▶  **Zablokow. numery** ▶ OK ... wskazywana jest lista zablokowanych numerów ▶ **Nowe** ▶ za pomocą  wprowadzić numer ▶ **Zapisz** ... połączenia z numerów, które nie są na liście blokowanych, nie są sygnalizowane (tryb ochrony **Zablok. pol.**) lub są sygnalizowane tylko na wyświetlaczu (tryb ochrony **Wycisz. pol.**).

Tryb ochrony (lista blokowanych):

▶ **Czarna lista** ▶ **Edytuj** lub OK ▶  **Tryb zabezpiecz** ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać żądany tryb ochrony (**Wycisz. pol./Zablok. pol.**) ▶ **Zapisz**

Dyn. lista numerów blokowanych

▶ **Czarna lista** ▶ **Edytuj** lub OK ▶  **Lista dynamiczna** ▶ **Edytuj** (= aktywne) ... Lista numerów blokowanych jest dynamiczna, tzn. najstarszy numer jest z niej usuwany, gdy lista jest pełna i zostanie wpisany nowy numer

W stacji bazowej Gigaset IP

Konfiguracja połączenia z Internetem:

- ▶ **Asystent VoIP** ▶ **OK** ▶ Przejdź kreatora połączenia. Za pomocą asystenta VoIP można skonfigurować konto IP.

Przyporządkowywanie połączeń wychodzących:



- ▶ **Połączenia wysył.** ▶ **OK** ▶ Zmiana przyporządkowania połączeń wychodzących dla słuchawki

Przyporządkowanie połączeń przychodzących:


- ▶ **Odbiór połączeń** ▶ **OK** ▶ Zmiana przyporządkowania połączeń przychodzących dla słuchawki

W stacjach bazowych CAT-iq




Konfiguracja połączeń do słuchawki:

- ▶ **Połączenia** ▶ **OK** ▶ za pomocą  wybrać połączenie ▶ **OK** ▶ za pomocą  wybrać funkcję, np.:
 - Nazwa połączenia** zmiana
 - Przypisane słuch.**
 - Wiele połączeń** włączanie / wyłączenie
 - Podsluch** włączanie / wyłączenie

Wyświetlanie statusu systemu i linii:

- ▶ **Diagnostyka** ▶ **OK** ▶ Wybrać funkcję :
 - System:** Wyświetlanie statusu systemu (**OK** lub **Błąd**)
 - Linia:** Wyświetlanie informacji o połączeniu (**Stan linii**, **Użycie linii**, **Przekierowanie**)

Wyświetlanie komunikatu o stanie na wyświetlaczu:

- ▶ **Diagnostyka** ▶ **OK** ▶  **Powiadomienia** ▶ **OK** ▶  **Stan systemu / Stan linii** ▶  wybrać **Wł.** lub **Wył.** ▶ **Zapisz**

System

Menu zawiera funkcje i ustawienia służące do zarządzania i ochrony słuchawki i stacji bazowej.

▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  wybrać ustawienie

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki:


▶ **Reset słuchawki** ▶ OK ▶ **Tak** ... ustawienia fabryczne słuchawki zostają przywrócone

Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej:


▶ **Reset bazy** ▶ OK ▶ za pomocą  wprowadzić PIN systemu ▶ OK ▶ **Tak** ... następuje restart stacji bazowej

Inne funkcje zależne od stacji bazowej



Szyfrowanie:

▶ **Szyfrowanie** ▶ **Zmień** ( = wył.) ... szyfrowanie połączenia DECT zostaje wyłączone (np. gdy stosowany jest repeater nieobsługujący szyfrowania).

Kontrola szyfrowania DECT:




▶ **Kontrola zabezp.** ▶ **Zmień** ( = aktywowane) ... słuchawka sprawdza, czy połączenie DECT do stacji bazowej jest szyfrowane. Jeżeli nie jest, na wyświetlaczu pojawia się komunikat.

Zmiana PIN-u systemu / stacji bazowej:


▶ **PIN systemu** ▶ OK ▶ w razie potrzeby za pomocą  wprowadzić aktualny PIN systemu ▶ OK ▶ za pomocą  wprowadzić nowy PIN systemu ▶ **Zapisz**

Więcej funkcji stacji bazowej Gigaset IP

Zmiana ustawień IP:

▶ **Siec lokalna** ▶ OK ▶ za pomocą  wprowadzić PIN systemu (jeżeli jest inny, niż 0000) ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać **Statycz.** ▶  wprowadzanie danych adresowych IP ▶ **Zapisz**

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego:

▶ **Aktualizuj firmware** ▶ OK ▶ za pomocą  wprowadzić PIN systemu ▶ OK ... telefon nawiązuje połączenie internetowe z serwerem konfiguracyjnym ▶ **Tak** ... wykonywana jest aktualizacja

Inne funkcje stacji bazowych / routerów CAT-iq

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego:

▶ **Aktualizacja słuch.** ▶ OK ▶ **Aktualizuj** ▶ OK ▶ OK ... wykonywana jest aktualizacja

Dodatek

Obsługa klienta i pomoc

Rozwiązania krok po kroku z obsługą klientów Gigaset

www.gigaset.com/service.

Czy mają Państwo pytania? Gigaset oferuje Państwu do dyspozycji wszechstronny serwis.

Szybką pomoc serwisową uzyskacie Państwo w instrukcji obsługi dostępnej w internecie oraz w witrynie portalu internetowego Gigaset pod adresem www.gigaset.com/service.

Znajdziesz tam informacje oraz różne usługi dla swojego produktu Gigaset:

- Pytania i odpowiedzi (FAQ)
- Sprawdzenie kompatybilności
- Kontakt

Infolinia Polska 801 140 160

Koszt połączenia według stawki operatora.

Należy przygotować dowód zakupu.

Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.

Pytania dotyczące łącza DSL i dostępu do usługi VoIP należy kierować do operatora udostępniającego te usługi.

Gwarancja

Warunki gwarancji

- 1 Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- 3 Gigaset Communications GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt gwarantuje sprawne działanie produktu przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
- 4 Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
- 5 Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
- 6 Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną.
- 7 Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
- 8 Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.

- 9 Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
- w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem
 - Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia. Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
- 10 Gwarancją nie są objęte:
- bezpieczniki, przewody i ich wymiana
 - mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
 - uszkodzenia i wady na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
 - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
 - użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
 - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
 - przebieg w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieuziemionego gniazda zasilającego
- 11 Gigaset Communications GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

Wykluczenie odpowiedzialności

Wyświetlacz tego telefonu komórkowego składa się z punktów (pikseli). Każdy z pikseli składa się z trzech subpikseli (czerwony, zielony, niebieski).

Może się zdarzyć, że nastąpi awaria jednego z subpikseli lub zmiana koloru.

Wnioski gwarancyjne można składać, jeżeli zostanie przekroczona maksymalna liczba błędnie działających pikseli.

Opis	Maksymalna liczba dozwolonych błędów pikseli
Kolorowy subpiksel	1
Ciemny subpiksel	1
Całkowita liczba kolorowych i ciemnych subpikseli	1



Ślady użytkowania na wyświetlaczu i obudowie są wykluczone z gwarancji.


UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: Data sprzedaży:



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczęć zakładu

Dostępność i sposób obsługi funkcji w Państwa telefonie może nieznacznie odbiegać od instrukcji.

Instrukcje producenta

Zezwolenie

To urządzenie przeznaczone jest do użytku na całym świecie, a poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (z wyjątkiem Szwajcarii) po uzyskaniu krajowej homologacji.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, że następujące typy instalacji radiowych spełniają wymagania dyrektywy 2014/53/UE:

Gigaset PREMIUM 300HX

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/docs.

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.

Ochrona danych

Firma Gigaset bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych swoich klientów. Z tego względu dbamy o to, aby wszystkie nasze produkty były tworzone w technologii chroniącej dane osobowe („Privacy by Design”). Wszystkie zbierane nas dane służą zapewnieniu usług najlepszej jakości. Należy przy tym zwrócić uwagę, że Państwa dane są chronione i używane tylko do celów związanych z udostępnianiem Państwu określonych usług lub produktów. Wiemy, jaką drogę przechodzą Państwa dane w naszym przedsiębiorstwie oraz dbamy o to, aby była ona bezpieczna, odpowiednio chroniona i zgodna z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Pełny tekst dyrektywy RODO UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/privacy-policy

Środowisko

System zarządzania środowiskowego

Więcej informacji na temat przyjaznych dla środowiska produktów i technologii można znaleźć także na stronie internetowej www.gigaset.com.



Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.

Certyfikat ISO 14001 (środowiskowy): od września 2007 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Certyfikat ISO 9001 (jakościowy): od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, **wilgotną szmatką** lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było możliwe przetestowanie wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.

Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą należy:

- 1 **Odłączyć wszystkie kable od urządzenia.**
- 2 **Wyjąć akumulatory i pozostawić otwartą wnękę akumulatorów.**
- 3 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
- 4 Wytrzeć do sucha wszystkie elementy.
- 5 Umieścić urządzenie (klawiaturę do dołu) z otwartą wnęką akumulatorów na **co najmniej 72 godziny** w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- 6 **Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

Dane techniczne

Bateria

Technologia:	litowo-jonowa (Li-Ion)
Napięcie:	3,7 V
Pojemność:	750 mAh

Czasy pracy / czasy ładowania słuchawki

Czas pracy telefonu Gigaset zależy od pojemności baterii, jej wieku oraz sposobu użytkowania. (wszystkie podane czasy są czasami maksymalnymi)

Czas czuwania (godziny)	200/160 *
Czas rozmów (godziny)	12
Czas pracy przy 1,5 godz. rozmów dziennie (godziny)	110/85 *
Czas ładowania w stacji ładującej (godziny)	2,5

* **Bez emisji wyłączony / Bez emisji włączony**, bez podświetlenia wyświetlacza w stanie oczekiwania

Pobór mocy słuchawki w stacji ładującej

Podczas ładowania:	ok. 4,50 W
Dla zachowania stanu naładowania:	ok. 0,30 W

Ogólne dane techniczne

Standard DECT	obsługiwany
Standard CAT-iq	certyfikowany według standardu CAT-iq2.0 z głosem HD www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
Standard GAP	obsługiwany
Liczba kanałów	60 kanałów duplex
Zakres częstotliwości radiowych	1880-1900 MHz
Metoda duplex	Multiplex czasowy, długość ramki 10 ms
Częstotliwość powtarzania impulsu nadawczego	100 Hz
Długość impulsu nadawczego	370 µs
Siatka kanałów	1728 kHz
Prędkość przesyłu	1152 kb/s
Modulacja	GFSK
Kodowanie głosu	32 kb/s
Moc nadawcza	10 mW średniej mocy na kanał, moc impulsu 250 mW
Zasięg	do 50 m w budynkach, 300 m na zewnątrz
Warunki otoczenia podczas eksploatacji	od +5 °C do +45 °C; wilgotność względna od 20 % do 75 %

Zasilacz

Producent	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Rozpoznanie modelu	C733
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość wejścia prądu przemiennego	50 Hz
Napięcie wyjściowe	5 V
Prąd wyjściowy	0,4 A
Moc wyjściowa	2 W
Średnia sprawność podczas eksploatacji	> 71,6 %
Sprawność przy niewielkim obciążeniu (10%)	nieistotne – tylko przy mocy wyjściowej > 10 W
Pobór mocy przy zerowym obciążeniu	< 0,10 W

Tabele zestawów znaków

Standardowa czcionka

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	õ	ö
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		¹⁾ .	,	?	!		²⁾ 0			

- 1) Spacja
- 2) Złamanie wiersza

Europa Środkowa

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	š	ř							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	ď	ę	ë	é	è	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ň	ñ	ó	ö	õ	ö
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8	t	u	v	8	t'	ú	ü	ú	û	
9	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž	
0		¹⁾ -	.	0						

- 1) Spacja

Indeks

A	
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	21
Aparaty słuchowe	6
Automatyczna sekretarka	12
Awaria	
połączenie internetowe	6
połączenie LAN	6
B	
Bateria	
ładowanie	8
wkładanie	8
Blokada przycisków	10
automatyczna	17
Blokowanie numerów	19
Budzik	14
C	
Centrum informacyjne	16
Ciecz	26
Customer Care	22
Czas ładowania słuchawki	27
Czas pracy słuchawki	27
Czas przerywania połączenia (Flash)	19
D	
Dane techniczne	27
Dzwonek	18
sterowanie czasowe	18
E	
ECO DECT	15
E-mail	15
F	
Funkcja głośnomówiąca	18
G	
Głośność	
dzwonek	18
głośnika	17
słuchawki	17
Gwarancja	22
H	
Historia połączeń	13
HX	1
I	
Instalacja	7
Instrukcje producenta	25
J	
Język, wyświetlacz	16
K	
Kalendarz	14
Konfiguracja połączenia z Internetem	20
Konserwacja urządzenia	26
Kontakt z cieczkami	26
Książki telefoniczne	11
L	
Lista ostatnich połączeń wychodzących	11
Listy wiadomości	13
Logowanie	
słuchawki	9
Logowanie (słuchawka)	9
M	
Maks. zasięg	15
Melodia oczekiwania	18
Motyw kolorystyczny	17
N	
Najlepsza stacja bazowa	9
Niania elektroniczna	15
O	
Obsługa klienta i pomoc	22
Ochrona danych	25
Odbieranie połączeń, automatyczne	19
Ograniczenie promieniowania	15
Otwieranie menu	10
P	
Pasek informacyjny	17
Pasek stanu	3
Pęknięty wyświetlacz	6
Poczta głosowa operatora	12
Podświetlenie przycisków	17
Podświetlenie wyświetlacza	17
Połączenia anonimowe	
tryb ochrony	19
wyłączanie dzwonka	18

Połączenie	
szyfrowanie	21
Połączenie alarmowe	
niemożliwe	6
Połączenie DECT	
szyfrowanie	21
Połączenie internetowe	
awaria	6
Połączenie LAN	
awaria	6
Powiększona czcionka	17
Prefiks	19
Profil słuchawki	17
Profile akustyczne	18
Profile dźwięku	14
Przeгляд	
słuchawka	3
Przycisk 1	3
Przycisk nawigacji	3
Przycisk odbierania połączenia	3
Przycisk profilu	3, 14
Przycisk R	3
Przycisk wiadomości	3
Przycisk wł./wyl.	3
Przycisk z gwiazdką	3
Przycisk z krzyżykiem	3
Przycisk zakończenia połączenia	3
Przyciski	
przycisk nawigacji	3
przycisk odbierania połączenia	3
przycisk profilu	3
przycisk R	3
przycisk wiadomości	3
przycisk wł./wyl.	3
przycisk z gwiazdką	3
przycisk z krzyżykiem	3
przycisk zakończenia połączenia	3
przyciski kontekstowe	3
Przyciski kontekstowe	3, 10
Przyporządkowanie połączeń przychodzących ..	20
Przyporządkowywanie połączeń	
wychodzących	20
Przywracanie ustawień fabrycznych stacji	
bazowej	21
<hr/>	
S	
Słuchawka	
przeгляд	3
przywracanie ustawień fabrycznych	21
włączanie	8
Środowisko	25
Stan oczekiwania	10
Szyfrowanie	21
kontrola	21
Szyfrowanie, połączenie DECT	21
<hr/>	
T	
Tabele zestawu znaków	29
Timer	14
Tryb ochrony	19
<hr/>	
U	
Urządzenia medyczne	6
Ustawianie daty	16
Ustawianie godziny	16
Ustawianie języka	16
Ustawianie wyświetlacza	17
Ustawienia audio	17
Utylizacja	26
<hr/>	
W	
Włączanie / wyłączenie	
dzwonka	14
słuchawki	10
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	6
Wygaszacz ekranu	17
Wykluczenie odpowiedzialności	23
Wykonywanie połączeń	11
Wykonywanie połączeń wewnętrznych	10
Wyświetlacz	
pęknięty	6
<hr/>	
Z	
Zasilacz	28
Zasilacz wtyczkowy	6
Zawartość zestawu	7
Zbiór multimediów	15
Zezwolenie	25
Złącze słuchawkowe	3
Złącze USB	3
Zmiana PIN-u stacji bazowej	21
Zmiana PIN-u systemu	21
Zmiana ustawień IP	21

Wszystkie prawa zastrzeżone. Producent zastrzega prawo do zmian.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is printed on 100 % recycled paper which is certified by the Blue Angel eco label.