

Gigaset



SABİT HATLI TELEFON

En güncel kullanım kılavuzunu
bulabileceğiniz adres

www.gigaset.com/manuals



İçindekiler


Genel bakış	3
Telesekreterless baz ünite	4
Telesekreterli baz ünite (mevcutsa)	4
Kullanım kılavuzundaki gösterim şekli	5
İlk çalıştırma	8
Baz üniteyi bağlama	8
El cihazını çalıştırma	9
Telefonu kullanma	11
Telefonu tanıma	11
Arama yapma	14
Arama ve mesaj listeleri	19
El cihazındaki arama listesini düzenleme	19
Telefon rehberleri	21
El cihazındaki kişiler	21
Telesekreter ve anonslar	23
Yerel telesekreter (mevcutsa)	23
Şebeke telesekreteri	26
Anonslar	27
Diğer fonksiyonlar	28
Alarm	28
Kara listeler	28
DECT şebekesinin genişletilmesi	30
El cihazındaki ayarlar	33
Tarihin ve saatin manuel ayarlanması	33
Ekran dili	33
Sesler ve sinyaller	33
Telefon görüşmesi yapma	34
Sistem	35
Ek	36
Müşteri Hizmeti ve Yardım	36
Üretici bilgileri	40
Teknik veriler	45
Menüye genel bakış	48



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

Genel bakış

El cihazı

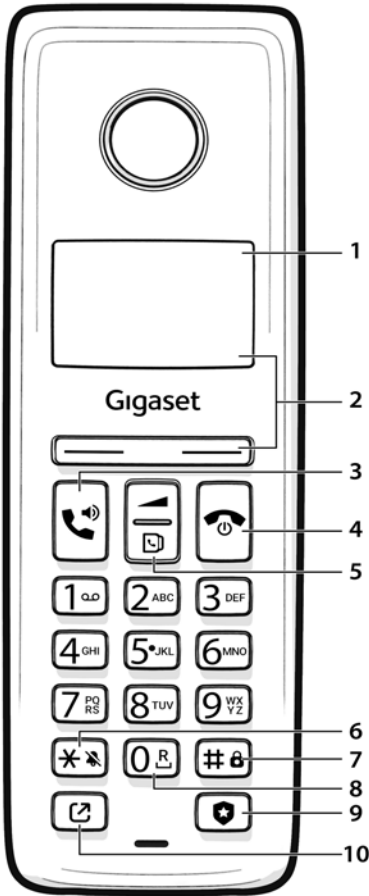


- 1 Durum çubuğu
- 2 Ekran tuşları ve fonksiyonları (kullanım durumuna bağlı olarak çeşitli fonksiyonlar)
- 3 İptal tuşu / Hoparlör tuşu (hoparlör modu fonksiyonu mevcutsa)
- 4 Kapatma tuşu / Açma/Kapatma tuşu (Görüşmeyi bitirme, bir menü düzeyi geri)
- 5 Kumanda tuşu / Menü tuşu
- 6 Yıldız tuşu
- 7 Kare tuşu / Kilitleme tuşu
- 8 R tuşu
- 9 Kara liste tuşu
- 10 Fonksiyon tuşu (çeşitli fonksiyonlar atanabilir)




Birden fazla fonksiyon listelenmişse, tuş fonksiyonu kullanım durumuna bağlıdır.

Telesekretertsiz baz ünite

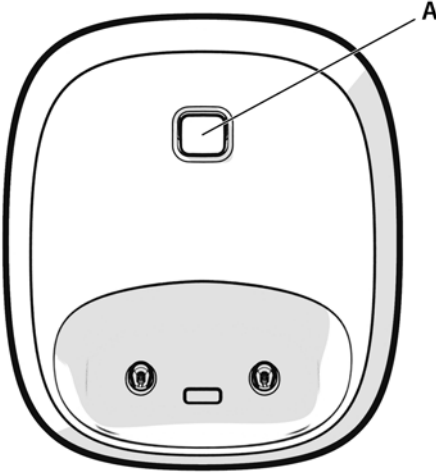

A Kayıt/Paging tuşu

Telesekreterli baz ünite (mevcutsa)

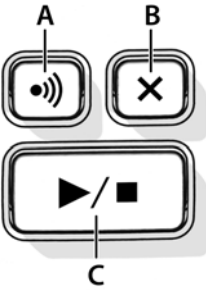





A Kayıt/Paging tuşu

B Sil tuşu









C Açma/kapatma ve dinletme/durdurma tuşu

Kullanım kılavuzundaki gösterim şekli

Semboller

	Dikkate alınmadığında insanların yaralanmasına veya cihazda hasarlara neden olan uyarılar.
	Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.
	Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.
	Ek yardımcı bilgiler.









Tuşlar

	Cevaplama/hoparlör tuşu		Kare tuşu
	Kapatma tuşu		Yıldız tuşu
	Kumanda tuşu		R tuşu
	Rakam/harf tuşları	MENU , 	Ekran tuşları














El cihazındaki prosedürler

Örnek: Alarmı etkinleştirme:

▶ **MENU** ▶ **Çalar Saat** ▶  ▶ **Etkinleştirme** ▶   = etkinleştirildi

Gösterim	Anlamı
▶	Her ok, bir eylemi başlatır.
▶ MENU	Ana menüyü açma: MENU ekran tuşuna basın.
▶ Çalar Saat	Kumanda tuşuyla  Çalar Saat girişine gidin.
▶ 	 ile onaylayın. Çalar Saat alt menüsü açılır.
▶ Etkinleştirme	Kumanda tuşuyla  Etkinleştirme girişini seçin.
▶ 	 ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyon etkinleştirilmiş  /devre dışı bırakılmıştır  .

Güvenlik bilgileri

	Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.
	Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz. Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları aranamaz .
	Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler
	Sadece spesifikasyonlara uygun şarj edilebilir piller yerleştirin (izin verilen piller listesine bakın → www.gigaset.com/service), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.
	El cihazı sadece pil kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır. Pillerin pil bölmesindeki nesnelere kısa devre yapmayacağından emin olun!
	Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.
	Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.
	Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.
	Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar
	Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir. Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklı sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.
	Yutulabilen küçük bataryaları ve pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Yutma; yanıklara, yumuşak dokunun tahriş olması ve ölüme neden olabilir. Yutmaya takip eden 2 saat içinde ağır yanıklar oluşabilir. Bir batarya veya pili yutma durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır.
	Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.
	Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.



İşitme duyusunda kayıp meydana gelmesini önlemek için, uzun süreli olarak yüksek sesle müzik dinlemekten kaçının.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.

Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alınız. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik Özellikler“ bakınız).



Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.



Telefonun yerel ağa bağlanması için sadece korumalı kablolar kullanılmalıdır.

İlk çalıştırma

Paket içeriği

- bir adet **baz ünite**, bir adet baz istasyonu adaptörü, bir adet telefon kablosu
- bir adet **el cihazı**, bir adet pil kapağı, iki adet pil
- bir adet şarj ünitesi, adaptör dahil (mevcutsa)
- bir adet kısa kullanım kılavuzu



Telefon, +5 °C ile +45 °C sıcaklık aralığındaki kapalı, kuru mekanlarda çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.

Baz üniteyi evinizin ya da dairenizin merkezi bir yerindeki düz ve kaymaya karşı dayanıklı bir alt kaide üzerine kurun. Normal şartlarda cihazın ayakları yerleştirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.


Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.

Duvara montaj sırasında 2 metrelik yükseklik aşılmamalıdır.


Baz üniteyi bağlama

Baz üniteyi bir Router cihazına bağlama

Telesekreterless cihaz

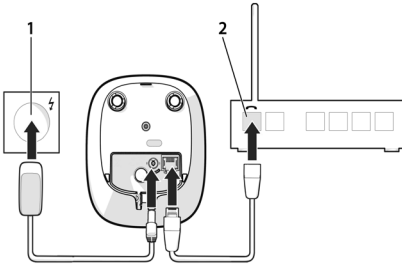


Telesekreterli cihaz

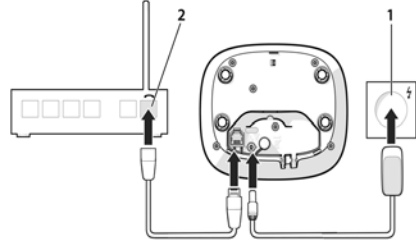


- ▶ Adaptörü **1** bağlayın.
- ▶ Telefon fişini bağlayın Router cihazındaki **2** bağlantı soketine takın.

Baz üniteyi elektrik şebekesine ve sabit hatta bağlama

Telesekreterless cihaz

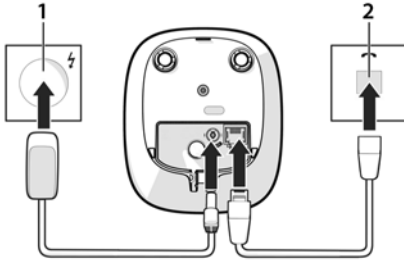

Telesekreterli cihaz

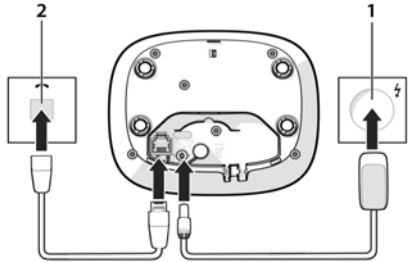

- ▶ Adaptörü [1] bağlayın.
- ▶ Telefon fişini [2] bağlayın.
- ▶ Kabloyu kablo kanallarına yerleştirin.



Telefon elektrik bağlantısı olmadan çalışmadığı için, adaptör çalışma için **her zaman takılı** olmalıdır.



Bir Router cihazına bağlantı sırasında baz ünite ile el cihazı arasındaki maksimum kapsama alanına dikkat edin. Baz ünite ile el cihazı arasındaki mesafe çok fazla olursa, telefon kalitesi veya görüşme kalitesi kötüleşebilir.


El cihazını çalıştırma

Şarj ünitesini bağlama (mevcutsa)

- ▶ Adaptörün yassı fişini bağlayın [2].
- ▶ Adaptörü prize takın [3].

Fişi şarj ünitesinden çekin:




- ▶ Adaptörü elektrik şebekesinden ayırın.
- ▶ Kilit açma düğmesine [1] basın.
- ▶ Yassı fişi çıkartın [2].

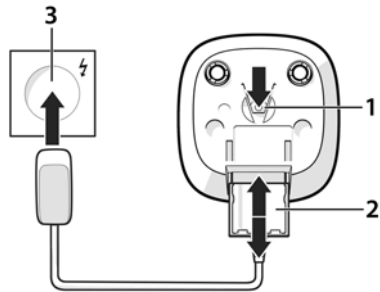

Pilleri takma




Sadece **şarjlı piller** kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Bunun dışında, çalışma arızaları veya cihazda hasarlar meydana gelebilir.

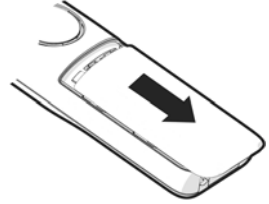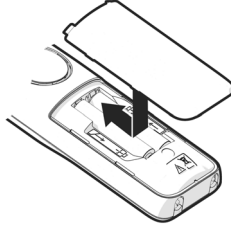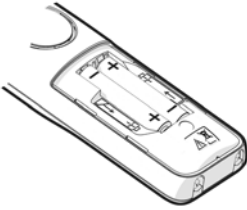

- ▶ Pilleri yerleştirin (yerleştirme yönü +/- resme bakın).
- ▶ Pil kapağını üstten oturtun.
- ▶ Tam olarak oturuncaya kadar kapağı itin.
- Pil kapağını açın:
 - ▶ Parmağınızla kapağı üstten bastırın ve aşağı doğru itin.

Pilleri şarj etme

- ▶ İlk kullanımdan önce piller şarj ünitesinde tam şarj edilmelidir.

Şimşek sembolü  ekrandan kaybolduğunda, piller tamamen şarj olmuştur.




Şarj sırasında piller ısınabilir. Bu durum tehlikeli değildir.

Pillerin şarj kapasitesi teknik nedenlerle belirli bir süre sonra azalır.

El cihazını birkaç gün süreyle kullanmayacaksanız cihazı kapatın.

El cihazını birkaç hafta süreyle kullanmayacaksanız cihazı kapatın ve pilleri çıkartın.

Ekran dilini ayarlama

- Dili ayarlama: ▶ Ekranda istediğiniz dil görüntülenene kadar kumanda tuşuna  basın ▶

Tarihi ve saati ayarlama

Gelen aramaların tarihine ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve alarmı kullanabilmek için tarihi ve saati ayarlayın.


- ▶ MENU ▶ Ayarlar ▶ ▶ Tarih/Saat ▶ ▶  ile tarihi girin ▶ ▶  ile saati girin ▶ ▶ Kaydedildi


Telefonunuz şimdi çalışmaya hazırdır.

Telefonu kullanma

Telefonu tanıma

El cihazını açma/kapatma


Açma: ▶ El cihazı kapalıyken kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın

Kapatma: ▶ El cihazının bekleme modunda kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın

Kapalı el cihazını baz üniteye veya şarj ünitesine koyduğunuzda 30 saniye sonra otomatik olarak açılır.

Tuş kilidini açma/kapatma

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.

Tuş kilidini açma ve kapatma: ▶  **uzun süreli** basın

Tuş kilidi devrede: Ekranda  sembolü görüntülenir




El cihazında bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı kabul edebilirsiniz. Görüşmenin sonunda kilit tekrar açılır.

Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranamaz.

Kumanda tuşu



Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek ve duruma bağlı olarak aramayla ilgili belirli fonksiyonları gerçekleştirme için kullanılır.

Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumlarında basmanız gereken tarafı bir okla işaretlenmiştir (üst, alt), örn.  "kumanda tuşunun sağına basmak" için.


Bekleme modunda

Ana menüyü açma:

- ▶ **MENU** ekran tuşuna basın

Bekleme konumunda ve bir görüşme sırasında


El cihazının yerel telefon rehberini açma:

- ▶  **kısa süreli** basın

El cihazları listesini açma, dahili arama/danışma:


- ▶ **INT** ekran tuşuna basın

El Cihazı Ses Ayarları/Baz İstasyonu Ses Ayarları menüsünü; ses düzeylerini, zil ve uyarı seslerini ayarlamak için açın:


- ▶  tuşuna basın

Görüşme sırasında

Mikrofonu sessiz moda getirme (fonksiyon tuşuna Sessiz moda getirme fonksiyonu atanmışsa):

▶  tuşuna basın

Ahize veya ahizesiz konuşma sisteminin ses düzeyini değiştirme:

▶  tuşuna basın

Ekran tuşları


Ekran tuşları, kullanım durumuna göre farklı fonksiyonlar sunar.



▶ Ekran tuşuna basın ... Ekranda, onun üstünde gösterilen fonksiyon çağrılır.

Fonksiyon tuşu atamasını değiştirme

Bekleme modunda sol fonksiyon tuşuna Tekrar arama fonksiyonu önceden atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz.

▶ Bekleme modunda fonksiyon tuşuna **uzun süreli** basın ... mümkün olan tuş atamalarının listesi açılır (**Yenidn. Ara. Listesini Aç, Mikrofonu Aç, Geçiş Çalma Tonları, Flash**) ▶  Fonksiyonu seçin ▶ ... fonksiyon tuşunun ataması değiştirilir

Fonksiyonu başlatma

▶ Telefonun bekleme modunda fonksiyon tuşuna **kısa süreli** basın ... atanan fonksiyon yürütülür



Flash ve Mikrofonu Aç fonksiyonları sadece bir görüşme sırasında kullanılabilir.


Menü rehberi

Telefonunuzun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.


Ana menüyü açma:


▶ Bekleme modunda ekran tuşuna **MENU** basın

Alt menüyü açma:

▶  ile alt menüyü seçin ▶ ile onaylayın

Bir menü düzeyi geriye:

▶ Ekran tuşuna  basın

veya: ▶ Kapatma tuşuna  **kısa süreli** basın

Fonksiyonu açma/kapatma:

▶  ile fonksiyonu seçin ▶ Ekran tuşuna basın

(= etkinleştirildi / = devre dışı)

Bekleme moduna geçiş:

▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın

Hiçbir işlem yapılmayan iki dakika sonra ekran otomatik olarak bekleme moduna döner.

Metin girme

2 ile **9** arasındaki her tuşa ve **0** tuşuna birden çok harf ve rakam atanmıştır. Bir tuşa basılınca, mümkün olan karakterler ekranın altında görüntülenir. Seçilen karakter vurgulanır.

Harf/rakam seçme:

▶ Tuşa birkaç kez **kısa süreli** arka arkaya basın

Küçük, büyük harf ve rakam yazma arasında geçiş yapma:

▶ Kare tuşuna **#** basın

Bir telefon rehberi girişinin düzenlenmesi sırasında ilk harf ve boşluk işaretini takip eden her harf otomatik olarak büyük yazılır.

Özel karakter girme:

▶ Yıldız tuşuna ***** basın

Giriş pozisyonunu değiştirme:



▶ **↔** ile imlecin pozisyonunu değiştirin

İmlecin önündeki sembolü silme:

▶ **✕** **kısa süreli** basın

Arama yapma

Arama







- ▶  Numarayı girin ▶ Kabul tuşuna  kısa süreli basın
Bağlantı, el cihazı için ayarlanan gönderme bağlantısı (hat) üzerinden seçilir.

Telefon rehberinden arama

- ▶ Kumanda tuşuna  kısa süreli basın ▶  Girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  basın





Tekrar arama listesinden arama

Tekrar arama listesinde, bu cihazından aranan son numaralar bulunur.


- ▶ Kabul tuşuna  basın ▶  Girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  basın
veya sol fonksiyon tuşuna **Yenidn. Ara. Listesini Aç** fonksiyonu atanmışsa:
▶  tuşuna basın ▶  Girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  basın

Bir arama listesinden arama

kabul edilen veya cevaplanmayan aramalar için arama listeleri bulunmaktadır.

- ▶ **MENU** ▶ **Mesajlar** ▶  Arama listesini seçin ▶  ▶  Girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  basın


Hızlı arama tuşuyla arama



Telefon rehberindeki istenen çağrı numarasını içeren giriş, 2 ile 9 arasındaki tuşlardan birine atanmıştır.

- ▶ İsteddiğiniz çağrı numarasına atanmış olan hızlı arama tuşuna **uzun süreli** basın

Arama sırasında arama molası ekleme

- ▶ Kare tuşuna  uzun süreli basın . . . ekranda bir P görüntülenir

Aramayı cevaplama

Gelen bir arama; zil sesiyle, ekrandaki bir göstergeyle ve hoparlör modu tuşunun (mevcutsa) yanıp sönmesiyle bildirilir.

Ekranda görüntülenenler


- telefon rehberinde kayıtlıysa arayanın ismi,
- aktarılıyorsa arayan kişinin numarası.

Aramayı cevaplama: ▶ Kabul tuşuna  basın

Otomatik cevaplama etkinleştirilmişse:

▶ El cihazını şarj ünitesinden alın


Zil sesini kapatma: ▶ **MENU** ▶ **Sessiz** ... Arama, ekranda görüntülediği sürece kabul edilebilir


veya: ▶ Kapatma tuşuna  basın

İstenmeyen çağrılara karşı koruma

Zil sesini açma/kapatma

Gelen bir çağrı artık zil sesiyle değil, ekranda gösterilerek bildirilir.

Zil sesini açma/kapatma: ▶ Yıldız tuşuna  **uzun süreli** basın

Zil sesi kapalı: Ekranda  sembolü görülür


Bir görüşme sırasında

Ses düzeyini değiştirme

Mevcut durumda kullanılan mod için geçerlidir (hoparlör, ahize veya kulaklık, mevcutsa):


▶  tuşuna basın ▶  Ses düzeyini ayarlayın ▶ 



 tuşuna basılmasa bile ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

Sessiz mod (Mute)


Telefon ahizesinin, ahizesiz konuşma sisteminin mikrofonunu kapatın. Görüştüğünüz kişi artık konuşulanları duymaz.


Sol fonksiyon tuşuna **Mikrofonu Aç** fonksiyonu atanmışsa: ▶ Fonksiyon tuşuna  basın

Hoparlörden konuşmayı açma/kapatma (mevcutsa)


Ahizesiz konuşma sisteminin hoparlörü ve mikrofonu üzerinden telefon görüşmesi yapın.

Ahizesiz konuşma sistemini bir görüşme sırasında açma/kapatma:

- ▶ Hoparlör modu tuşuna  basın

Ahizesiz konuşma fonksiyonu açık:  tuşu yanar



Görüşmeyi bitirme

- ▶ Kapatma tuşuna  basın

Dahili telefon görüşmesi





Baz ünite de birçok el cihazı kayıtlıdır.

- ▶ Ekran tuşuna INT basın ... El cihazlarının listesi açılır, kendi el cihazınız < ile işaretlenmiştir ▶  El cihazını veya **Tümünü Ara** (toplu arama) öğesini seçin ▶ Kabul tuşuna  basın

Dahili danışma

Harici görüşmeciyle telefon görüşmesi yapın ve bir **dahili** görüşmeciye danışın.

- ▶ Ekran tuşuna INT basın ... El cihazlarının listesi açılır ▶  El cihazını veya **Tümünü Ara** öğesini seçin ▶  ... dahili görüşmeci/görüşmeciler aranır

Dahili geçiş (konferans)

Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dahili bir katılımcı bu görüşmeye dahil olabilir ve birlikte konuşabilir (konferans).




Dah. Konfer. fonksiyonu açıktır.

Dahili geçişi açma/kapatma


- ▶ MENU ▶ Ayarlar ▶  ▶ Baz istasyonu ▶  ▶ Dah. Konfer. ▶  (etkinleştirildi) 


Bir görüşmeye geçiş

Başka bir el cihazının yürütülen harici görüşmesine siz de katılmak istiyorsunuz.

- ▶ Kabul tuşuna  **uzun süreli** basın ... tüm katılımcılar bir sinyal sesi duyar

Geçiş (konferans) sonlandırma:

- ▶ Bitirme tuşuna  basın ... tüm katılımcılar bir sinyal sesi duyar

Birinci katılımcı bitirme tuşuna  bastığında diğer dahili katılımcı ile harici katılımcı arasındaki bağlantı devam eder.

Çağrı numarası aktarma

Bir arama durumunda, arayanın çağrı numarası aktarılır (CLI = Calling Line Identification) ve aranan kişinin ekranında görüntülenebilir (CLIP = CLI Presentation). Çağrı numarası engellenmişse aranan kişinin ekranında görüntülenmez. Arama gizli numaradan yapılır (CLIR = CLI Restriction).



Şebeke operatörünüzü, arayanın telefon numarasının (CLIP) ekranda görüntülenmesi ile ilgili görevlendirmiş olmalısınız.

Arayan kişi, şebeke operatörünü çağrı numarasını aktarma konusunda görevlendirmiş olmalıdır (CLI).

Gelen aramalarda çağrı numarası göstergesi

Çağrı numarası aktarımı

Arayanın çağrı numarası ekranda görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, isim gösterilir.

Çağrı numarası aktarımı yok

İsim ve çağrı numarası yerine aşağıdakiler gösterilir:

- **Harici görüşme:** Hiçbir numara aktarılmaz.
- **Gizli çağrı:** Arayan kişi çağrı numarası aktarmayı engelliyor.
- **Müsait değil:** Arayan kişi çağrı numarası aktarım hizmetini talep etmedi.

Otomatik şebeke operatörü kodu (Ön seçim)

Arama sırasında **otomatik olarak** numaraların önüne eklenecek bir Call-by-Call numarası (ön seçim numarası) kaydedebilirsiniz. Özel şebeke operatörleri üzerinden yurtdışı telefon görüşmesi yapmak isterseniz, bu operatörlerin kodlarını kaydedebilirsiniz.

Önseçim numarasının kullanılacağı alan kodlarını veya ilk rakamlarını **Beyaz liste** listesine kaydedin.

Siyah liste listesine ise **Beyaz liste** listesinin istisnalarını kaydedin.



Örnek:

Ön seçim numr.	0999
Beyaz liste	08
Siyah liste	081 084




081 ve **084** istisna olmak üzere **08** ile başlayan bütün numaralar **0999** ön seçim numarası ile aranır.

Çağrı numarası	aranan numara
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345




Ön seçim numarasını girme

- ▶ MENU ▶ Ayarlar ▶ ▶ Baz istasyonu ▶ ▶ Şebeke seçimi ▶ ▶ Ön seçim numr. ▶ ▶  ile numarayı girin . . . veya  ile numarayı telefon rehberinden devralın ▶





Ön seçimli kod numaralarının listesini oluşturma

- ▶ MENU ▶ Ayarlar ▶ ▶ Baz istasyonu ▶ ▶ Şebeke seçimi ▶ ▶ Beyaz liste ▶ ▶  Liste girişi seçin ▶ ▶  ile ön seçim numarasının kullanılması gereken kod numarasını veya bir kod numarasının ilk rakamlarını girin ▶ ▶  gerekirse başka bir liste girişi seçin ve diğer numarayı girin


Ön seçimsiz kod numaralarının listesini oluşturma

- ▶ MENU ▶ Ayarlar ▶ ▶ Baz istasyonu ▶ ▶ Şebeke seçimi ▶ ▶ Siyah liste ▶ ▶  Liste girişini seçin ▶ ▶  ile listenin istisnalarını Beyaz liste girin ▶ ▶  gerekirse başka bir liste girişi seçin ve diğer numarayı girin

Ön seçimi güncel arama için engelleme

- ▶  uzun süreli basın ▶ MENU ▶ Ön seçim kapalı ▶ ▶  ile numarayı girin veya  ile numarayı telefon rehberinden devralın ▶  ... numara, ön seçim olmadan aranır

Ön seçimi kalıcı olarak iptal etme

- ▶ MENU ▶ Ayarlar ▶ ▶ Baz istasyonu ▶ ▶ Şebeke seçimi ▶ ▶ Ön seçim numr. ▶ ▶ Ön seçim numarasını ekran tuşuyla  silin ▶

Arama ve mesaj listeleri

Telefon, farklı olaylar hakkındaki bilgileri listeler şeklinde kaydeder.

Aşağıdaki arama listeleri mevcuttur:

Kabul edilen aramalar	Cevaplanan aramalar
Cevaplanmayan aramalar	Cevaplanmayan aramalar
	Henüz görülmemiş cevapsız aramalar varsa ekranda Yeni mesajlar görüntülenir.

Arama listesi dolarsa, sonraki giriş en eski girişin üzerine yazılır.

Aşağıdaki mesaj listeleri mevcuttur:

Telesekreter listesi	Yerel telesekreterdeki mesajlar (mevcutsa)
Şebeke telesekreter listesi	Şebeke telesekreterindeki mesajlar

El cihazındaki arama listesini düzenleme

Arama listesini açma

▶ **MENU** ▶ **Mesajlar** ▶  ▶  Liste türünü seçin ▶ 

Her iiste türü için, girişlerin sayısı, **Cevapsız Çağrılar** listesi içinse ek olarak henüz görülmemiş girişlerin sayısı gösterilir (örn. 02+04).



Aramalarla ilgili bilgiler

- Çağrı numarası telefon rehberinde kayıtlıysa arayanın adı
- Hiçbir isim mevcut değilse arayanın veya arananın çağrı numarası
- Bir dahili aramada: El cihazının adı
- Aramanın saati ve tarihi

Bir girişin adını görüntüleme:


▶ Arama listesini açın ▶  Listeyi seçin ▶  Girişi seçin ▶ **MENU** ▶ **İsmi göster** ▶ 

Arama listesini düzenleme

▶ Arama listesini açın ▶  Listeyi seçin ▶  Girişi seçin ▶ **MENU** ...

Çağrı numarasını bir telefon rehberine aktarma

Çağrı numarasını, el cihazının yerel telefon rehberine veya baz ünitenin merkezi telefon rehberine yeni kişi olarak aktarabilirsiniz.

▶ **Rehbere kopyl.** ▶ 

İstenmeyen arayanların çağrı numaralarını engelleme

Engellenen numaralar kara listeye aktarılır ve gelecek bir daha gösterilmez.

▶ **Engelleme Listesine Ekle** ▶

Girişleri silme

Bir girişi silme: ▶ **Girişi sil** ▶

Tüm girişleri silme: ▶ **Listeyi sil** ▶ ▶ İşlemi ile onaylayın

Tarihi/saati görüntüleme

Gelen aramanın tarihini ve saatini görüntüleyebilirsiniz.

▶ **Tarih/Saat** ▶

Aramanın durumunu görüntüleme


Gelen bir aramayı görüp görmediğinizi (eski arama) veya aramanın yeni gelip gelmediğini (yeni arama) görüntüleyebilirsiniz.

▶ **Durum** ▶


Telefon rehberleri



El cihazındaki kişiler

Telefon rehberini açma

Telefon rehberi: ▶ Alt kumanda tuşuna  kısa süreli basın

Kişi arama

▶  istediğiniz kişiye gidin

veya: ▶  Adın veya soyadın başlangıç harflerini girin ... Girişe uygun kayıtlar bulununca bu kayıtlar gösterilir ▶  istediğiniz kişiyi seçin

Yeni kişi oluşturma

Bir giriş, isim ve bir çağrı numarası içerir.









▶  kısa süreli basın ▶ MENU ▶ Yeni giriş ▶  ▶  Numarayı girin ▶  ▶  Adı girin ▶ 



En az bir çağrı numarası girmelisiniz.







Bir giriş isim içermiyorsa, bunun yerine ilk girilen çağrı numarası isim olarak kaydedilir ve gösterilir.

Kişi verilerini düzenleme








▶  Telefon rehberini açın ▶  Kişiyi seçin ▶  MENU ▶  Girişi düzenle ▶  ▶  ile karakteri silin ▶  ile girişi değiştirin ▶ 

Hızlı arama tuşunu atama



Telefon rehberinden bir çağrı numarasını, hızlı arama olarak - tuşlarından birine atayın.


▶  Telefon rehberini açın ▶  Girişi seçin ▶ MENU ▶ Kısayol ▶  ▶  Tuşu seçin ▶  ( = seçildi)


Tuş atamasını silme:

▶  Telefon rehberini açın ▶  Herhangi bir hızlı arama tuşunun atanmış olduğu girişi seçin ▶ MENU ▶  Kısayol ▶  ▶  Kısayol yok ▶  ( = seçildi)


Kişileri bir telefon rehberinden başka bir telefon rehberine kopyalama

▶  Telefon rehberini açın ▶  Kişiyi seçin ▶ **MENU**

Girişi gönderme: ▶ **Girişi gönder** ▶  ... giriş gönderilir

Başka bir giriş gönderme: ▶ 



Aktarmayı sonlandırma: ▶  veya kapatma tuşuna  basın

Listeyi gönderme: ▶ **Listeyi gönder** ▶  ... tüm kişiler başka bir el cihazı telefon rehberine aktarılır

Kişiyi silme

▶  Telefon rehberini açın ▶  Kişiyi seçin ▶  **MENU**

Girişi silme: ▶ **Girişi sil** ▶  ... giriş silinir

Listeyi silme: ▶ **Listeyi sil** ▶  ▶ İşlemi  ile onaylayın ... tüm kişiler silinir

Telesekreter ve anonslar

Yerel telesekreter (mevcutsa)


Telesekreteri ayarlama

► MENU ► Telesekreter ► ► Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin

Cevaplamaya kalan süre

► Çalma süresi ► ► Hemen / 10 sn. sonra / 18 sn. sonra / 30 sn. sonra / Otomatik ►

- **Otomatik:** Telesekreter bir aramayı kabul eder:
- yeni mesajlar mevcut değilse **18 sn. sonra** sonra
- yeni mesajlar mevcutsa **10 sn. sonra** sonra


 Telesekreteri yoldan sorgulamak isterseniz **Otomatik** ögesini seçin. Bu sayede, uzaktan sorgulama sırasında 10 saniye sonra yeni mesaj olmadığı anlaşılır. Telefon hemen kapatılırsa herhangi bir görüşme masrafı olmaz.


Kaydın uzunluğu


► Kayıt uzunluğu ► ► Maksimum / 1 Dakika / 2 Dakika / 3 Dakika ►

Hoparlör kayıt sırasında

► Hoparlör ► ► El cihazı / Baz İstasyonu ► (etkinleştirildi)

 **Hoparlör** fonksiyonu sadece, el cihazı **Hoparlör** fonksiyonuna sahipse el cihazında da kullanılabilir.

 Güncel kayıt dinlemeyi kapatma:

► Kapatma tuşuna  basın

Başka dili ayarlama

Konuşma ve anons dilini değiştirebilirsiniz.

► MENU ► Telesekreter ► ► Dil ► ► Dili seçin ►

Telesekreteri etkinleştirme/devre dışı bırakma



Baz üitedeki telesekreterin kullanımı hakkındaki açıklamayı, genel bakışta bulabilirsiniz.

El cihazındaki telesekreterin etkinleştirilmesi:

▶ **MENU** ▶ **Telesekreter** ▶ ▶ **Telesekreter** ▶ (etkinleştirildi)



Hafıza doluyrsa, ekranda **Hafıza dolu!** görüntülenir ve telesekreter otomatik olarak kapanır. Eski mesajları sildiğinizde telesekreter otomatik olarak yeniden açılır.

Sesli mesajları el cihazından dinleme



En az bir telesekreter ayarlandı, etkinleştirildi ve telesekretere atandı.

Hazırlık

El cihazında, sadece **bir** telesekreterin sesli mesajlarına erişebilirsiniz. Bu amaçla, telesekreterin numarasını **şebeke telesekreteri** olarak kaydedin.

▶ tuşuna **uzun süreli** basın ▶ telesekreterin dahili numarasını girin (örn. **81) ▶

veya:

▶ **MENU** ▶ **Sesli Mesaj** ▶ ▶ **Şebk. Pos. Kut.** ▶ ▶ gerekirse güncel girişi ile silin ▶ telesekreterin dahili numarasını girin (örn. **81) ▶



Numara, el cihazına **Mesaj yapılandırması (MWI)** olarak atanmış olan telesekreterin numarasıyla aynı olmalıdır.

Sesli mesajları dinleme

Yeni bir sesli mesaj şu şekilde gösterilir:

- Ekranda **Yeni mesajlar** görüntülenir.

Sesli mesaj dinleme:








▶ tuşuna **uzun süreli** basın (1 tuşuna şebeke telesekreteri atanmıştır)

veya:

▶ **MENU** ▶ **Sesli Mesaj** ▶ ▶ **Mesajl. Oynat** ▶


... etkileşimli bir sesli menü başlar ▶ sesli menünün talimatlarını uygulayın

Dinletme sırasındaki işlemler


- Dinletmeyi sonlandırma: ▶ Kapatma tuşuna  basın ... el cihazı bekleme moduna geri döner
- Ses düzeyini değiştirme: ▶ MENU ▶ Tel. Ses Sev. ▶  ▶  Ses düzeyini ayarlama ▶ 
- Dinletmeyi durdurma/
devam ettirme: ▶ MENU ▶ Devam ▶  ... Dinletme durdurulur
- Çağrı numarasını kara
listeye aktarma: ▶ Dinletmeyi devam ettirme: ▶ 
▶ MENU ▶ Engelleme Listesine Ekle ▶  ... numara, kara listeye aktarılır, oynatma devam ettirilir

Görüşmeyi telesekreterden devralma

Telesekreter bir görüşmeyi kaydederken bir görüşmeyi cevaplayabilirsiniz:

- ▶ Kabul tuşuna  basın

veya

- ▶ El cihazını baz üniteden/şarj ünitesinden alın ( **Oto. cevapl.** etkinleştirilmiştir)

Kayıt işlemi iptal edilir ve arayan kişi ile görüşebilirsiniz.


Yoldan kullanım (uzaktan kumanda)

Telesekreteri dışarıdaki her telefondan (örn. otel) dinleyebilir veya çalıştırabilirsiniz.



Sistem PIN kodunu 0000'dan farklı bir sayıyla değiştirdiniz.

Telesekreteri açma

- ▶ Telefon bağlantısını arayın, çaldırın ve talimatları uygulayın ▶ 10 saniye içinde  ile telefonun sistem PIN kodunu girin ... telesekreter açılır, kalan kayıt süresi anons edilir, mesajlar dinletilir.



Telesekreteri uzaktan kapatamazsınız.

Telesekreteri sorgulama



Telesekreter açık.

- ▶ Telefon bağlantısını arayın ▶ anons sırasında 9 tuşuna basın ... anons metninin dinletilmesi iptal edilir ▶ ile sistem PIN kodunu girin

Telesekreterin kullanımı, aşağıdaki tuşlar üzerinden gerçekleşir:

Bilgi bloğu dinletilirken: Bir önceki mesaja gider.	1
Mesaj dinletilirken: Güncel mesajın başına gider.	
Dinletmeyi durdurur. Devam etmek için yeniden basın.	2
Yaklaşık 60 saniyelik bir duraklatmadan sonra hat kesilir.	
Sonraki mesaja gider.	3
Mesaj dinletilirken: Güncel mesajı siler.	0

Şebeke telesekreteri

Bir şebeke telesekreteri, kendisine ait hat üzerinden gelen aramaları kabul eder. Tüm aramaları kaydetmek için, telefonun tüm bağlantıları için bir şebeke telesekreteri etkinleştirilmiş olmalıdır.



Şebeke telesekreteri, şebeke operatöründen talep edilir.

Numara girme

- ▶ MENU ▶ Sesli Mesaj ▶ ▶ Şebk. Pos. Kut. ▶ ile numarayı girin ▶



Şebeke telesekreterini açmak ve kapatmak için, çağrı numarasını ve şebeke operatörünüzün bir fonksiyon kodunu kullanın. Gerekirse ilgili bilgileri şebeke operatöründen talep edin.

Mesajları dinleme

Menü üzerinden: ▶ MENU ▶ Sesli Mesaj ▶ ▶ Mesajl. Oynat ▶ ▶ Şebk. Pos. Kut. ▶

1 tuşu üzerinden: ▶ tuşuna **uzun süreli** basın (1 tuşuna şebeke telesekreteri atanmıştır)

Mesaj listesi üzerinden: ▶ MENU ▶ Mesajlar ▶ ▶ Şebk. Pos. Kut. ▶

1 tuşuna atama

Yerel bir telesekreter veya bir şebeke telesekreteri çalıştırıyorsanız, [1 ∞] tuşuyla hangi telesekreteri açmak istediğinizi belirleyebilirsiniz.



Hızlı arama arayı el cihazına özeldir. Her kayıtlı el cihazında başka bir telesekreter [1 ∞] tuşuna atanabilir.

Yerel telesekreteri olmayan cihazlarda, [1 ∞] tuşuna otomatik olarak şebeke telesekreteri atanmıştır.

- ▶ MENU ▶ Sesli Mesaj ▶ ▶ Tuş'1'i Ayarla ▶ Sesli Mesaj / Şebk. Pos. Kut. ▶
- (etkinleştirildi)

Anonslar

Kişisel anons kaydetme

- ▶ MENU ▶ Telesekreter ▶ ▶ Anonslar ▶ ▶ Anonsu kaydet ▶ ▶ Kayt basl. mı? ▶
- ... Hazır sesi duyulur (kısa ses) ▶ Anonsu okuyun (en az 3 saniye) ▶

Kayıd iptal etme ve silme: ▶ veya tuşuna basın

Kayıttan sonra anons kontrol için tekrar edilir.

170 saniyelik kayıt süresine ulaşıldığında veya konuşmada 2 saniyeden uzun bir ara olduğunda, kayıt otomatik olarak sona erer.

Anonsu dinleme

Kaydettiğiniz anonsları dinleyebilirsiniz.

- ▶ MENU ▶ Telesekreter ▶ ▶ Anonslar ▶ ▶ Anonsu dinle ▶

Anonsu silme

Kaydettiğiniz anonsları silebilirsiniz. Bu durumda varsayılan anons tekrar aktif olur.

- ▶ MENU ▶ Telesekreter ▶ ▶ Anonslar ▶ ▶ Anonsu sil ▶



Varsayılan anonslar silinemez.

Diğer fonksiyonlar

Alarm



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

Alarmı açma/kapatma




- ▶ MENU ▶ Çalar Saat ▶ ▶ Etkinleştirme ▶ (= açık) ▶  Alarm zamanını saat ve dakika cinsinden girin ▶

Alarm etkinleştirilmişse bekleme modunda  sembolü ve alarm zamanı görüntülenir.



Yeni mesajlar (MWI) varsa, bu mesajlar, etkinleştirmiş alarm göstergesini kaplar.

Alarm zamanını ayarlama/değiřtirme

- ▶ MENU ▶  Çalar Saat ▶ ▶  Uyanma zamanı ▶ ▶  Alarm zamanını saat ve dakika cinsinden girin ▶

Alarmı kapatma/aradan sonra tekrarlama (şekerleme modu)

Bir alarm, ekranda gösterilir ve alarm için seçilen zil sesiyle bildirilir.

Alarmı kapatma: ▶ ... alarm, 24 saat süreyle kapatılır

Kara listeler

Kara listeler, bir el cihazındaki Baz ünite menüsüyle, tüm el cihazları için veya her el cihazında özel olarak ayarlanabilir.

El cihazı için kara listeyi ayarlama

Çağrı numaralarını bir kara listeye kaydedebilirsiniz. Kara liste etkinleştirilmiş durumdayken bu listedeki numaralara ait çağrılar gösterilmez veya sadece sesli olarak bildirilir.

Kara listeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma

- ▶ MENU ▶ Ayarlar ▶ ▶ Baz istasyonu ▶ ▶ Engelleme Listesi ▶ ▶ Etkinleştirme ▶ (= etkinleştirildi)

veya

- ▶  ▶ Etkinleştirme ▶ (= etkinleştirildi)

Giriş oluşturma

- ▶ MENU ▶ Ayarlar ▶ ▶ Baz istasyonu ▶ ▶ Engelleme Listesi ▶ ▶ Engelli Numaralar ▶

Liste boşsa: ▶ Yeni giriş? sorusunu ile onaylayın

Liste boş değilse: ▶ MENU ▶ Yeni giriş ▶

- ▶ Engelli Num.: Çağrı numarasını girin ▶ ▶ isim: Adı girin ▶

Aramaları kara listeye ekleme

Gelen veya devam eden bir aramayı da kara listeye ekleyebilirsiniz. Bu durumda arama hemen sonlandırılır.

- ▶ Kara liste tuşuna basın ... Soru: Num. engelle? ▶ ... gelen veya devam eden arama sonlandırılır

Kara listeyi görüntüleme/düzenleme

- ▶ MENU ▶ Ayarlar ▶ ▶ Baz istasyonu ▶ ▶ Engelleme Listesi ▶ ▶ Engelli Numaralar ▶ ... engellenen arayanların listesi gösterilir ▶ ile liste içinde gezinin

Girişler; isim (mevcutsa), kaydın tarihi ve saatiyle birlikte gösterilir.

Numarayı görüntüleme: ▶ MENU ▶ Numara göster ▶

Girişi düzenleme: ▶ MENU ▶ Girişi düzenle ▶

Girişi silme: ▶ MENU ▶ Girişi sil ▶

Tüm girişleri silme: ▶ MENU ▶ Listeyi sil ▶

Numarayı arama listesinden kara listeye aktarma

- ▶ Arama listesini açma: MENU ▶ Mesajlar ▶ ▶ istediğiniz arama listesini seçin ▶ ▶ Girişi seçin ▶ MENU ▶ Engelleme Listesine Ekle ▶

ECO DECT

ECO DECT, kapsama alanı ve DECT kablosuz ağındaki yayın için ayarları içerir. Cihaz teslimat durumunda, el cihazı ile baz ünite arasında mümkün olan en düşük yayınlı optimum bir bağlantı sağlanacak şekilde ayarlanmıştır. Bekleme durumunda el cihazı sinyal göndermez, radyo dalgası yaymaz. Sadece baz ünite, el cihazı ile düşük telsiz sinyali üzerinden iletişim sağlar. Konuşma esnasında, sinyal gönderme gücü el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeye göre otomatik olarak ayarlanır. Baz üniteye olan mesafe ne kadar düşükse, yayın gücü de o kadar düşük olur.


ECO DECT ayarları, baz üniteye veya bir el cihazında yapılabilir ve tüm DECT cihazlar için geçerlidir.

Yayını bekleme modunda kapatma

Yayinsız fonksiyonuyla yayını daha da azaltabilirsiniz. Baz ünite ve el cihazı bekleme modundayken yayını komple kapatılır. Telsiz bağlantısı sadece gelen veya giden çağrılarda otomatik olarak yapılandırılır. Bağlantı kurulması bu nedenle yaklaşık 2 saniye gecikir.

Bir el cihazının gelen çağrı durumunda baz üniteyle olan telsiz bağlantısını hızlı kurabilmesi için, el cihazı baz üniteyi sıkça "dinlemeli", yani çevreyi taramalıdır. Bu durum, elektrik tüketimini arttırır ve el cihazının hazırda bulunma ve konuşma süresini kısaltır.

Yayinsız açık:

- El cihazında kapsama alanı görüntülenmez/kapsama alanı alarmı verilmez. Erişebilirliği, bir bağlantı kurmaya çalışarak kontrol edebilirsiniz.
- El cihazlarının ekranında  sembolü görüntülenir.



Yayinsız fonksiyonunun yararlanmak için tüm kaydedilmiş el cihazlarının bu performans özelliklerini desteklemesi gerekir. Fonksiyonu etkinleştirildiği cihazdan bağımsız olarak, etkinleştirme her zaman tüm el cihazları için gerçekleştirilir.

Bu performans özelliğini desteklemeyen bir el cihazı kayıtlıysa, **Yayinsız** fonksiyonu otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bu el cihazının kaydı silinince fonksiyon otomatik olarak etkinleştirilir.

El cihazında yayını açma/kapatma

- ▶ MENU ▶ Ayarlar ▶  ▶ Baz istasyonu ▶  ▶ ECO DECT ▶  ▶ Radyasyon yok ▶ 
 = Yayın kapalıdır)

DECT şebekesinin genişletilmesi

Telefon görüşmesi sırasında hareket serbestisi sağlamak için, altı adede kadar DECT el cihazını kablosuz olarak baz üniteye kaydedebilirsiniz.

Altı adede kadar Repeater kullanarak DECT kablosuz ağının kapsama alanını genişletebilirsiniz.

El cihazına kayıt işlemi



Kayıt işlemi **hem** baz ünite de **hem de** el cihazında başlatılmalıdır.

Her iki işlem de **60 saniye** içerisinde gerçekleşmelidir.


El cihazı henüz hiçbir baz ünite de kayıtlı değilse: ▶ Ekran tuşuna **Kaydediyor** basın

El cihazı zaten bir baz ünite de kayıtlıysa:

- ▶ MENU ▶ Ayarlar ▶  ▶ El cihazı ▶  ▶ El cihazı kyt. ▶  ▶  gerekirse sistem PIN kodunu girin ▶ 

Kayıt işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra el cihazı bekleme moduna geçer. Dahili numara görüntülenmediği takdirde kayıt işlemini tekrarlayın.

El cihazı kaydını silme


- ▶ MENU ▶ Ayarlar ▶ ▶ El cihazı ▶ ▶ El cihazı kyt. ... kullanılan el cihazı < ile işaretlenmiştir ▶ ▶  El cihazını seçin ▶ ▶ ile onaylayın

El cihazını arama (Paging)

- ▶ Baz ünitedeki kayıt/Paging tuşuna **kısa süreli** basın.

Zil sesleri kapalı da olsa tüm el cihazları aynı anda çalar (Paging). **İstisna:** Bebek telsizinin etkinleştirildiği mobil cihazlar.

Aramayı sonlandırma

- ▶ Baz ünitedeki kayıt/Paging tuşuna **kısa süreli** basın veya el cihazındaki ▶ kabul tuşuna  basın veya ▶ işlem yok. Yaklaşık 30 saniye sonra Paging çağrısı otomatik olarak sonlandırılır.

Repeater desteği

Bir Repeater, Gigaset el cihazının baz üniteyle olan kapsama alanını artırır.

Baz ünitenin Repeater modunu etkinleştirme:

- ▶ MENU ▶ Ayarlar ▶ ▶ Baz istasyonu ▶ ▶ İlave ▶ ▶ Tekrarlayıcı ▶
 = etkinleştirildi

Baz üniteye Repeater'ı kaydetme: → Repeater'ın kullanım kılavuzuna bakın



Repeater desteği ve ECO DECT modu **Radyasyon yok** karşılıklı olarak kapanır.

Baz üniteyi Router cihazında çalıştırma

Bir Router cihazının analog bağlantısında çalıştırma sırasında oluşabilecek ekolar, **Eko modu** etkinleştirilerek azaltılabilir.

- ▶ MENU ▶ Ayarlar ▶ ▶ Baz istasyonu ▶ ▶ İlave ▶ ▶ Eko modu ▶
 = etkinleştirildi



Ekolarla ilgili bir sorun yoksa, bu fonksiyon devre dışı bırakılmış olmalıdır.

Baz üniteyi bir telefon santralinde çalıştırma

Aşağıdaki ayarlar sadece telefon santraliniz bunu gerektirdiğinde gereklidir (→ Telefon santralinin kullanım kılavuzu). Rakamları girerken **yavaş** ve sırasıyla girin.


Arama yöntemini değiştirme

▶ **MENU** ▶ * # 0 5 # 1 8 ▶ Ayarlanan arama yönteminin rakamı yanıp söner: 0 = Tonlu arama (MFV); 1 = Darbeli arama (IWW) ▶ Rakam girme ▶

Flaş süresini ayarlama

▶ **MENU** ▶ * # 0 5 # 1 0 ▶ Geçerli Flaş süresinin rakamı yanıp söner: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ Rakamı girin ▶

Hat kullanımından sonraki bekleme süresini değiştirme

Cevaplama tuşuna  basma ile çağrı numarasını gönderme arasındaki bekleme süresinin uzunluğunu ayarlayabilirsiniz.

▶ **MENU** ▶ * # 0 5 # 1 6 ▶ Güncel bekleme süresi için rakam yanıp söner: 1 = 1 s.; 2 = 3 s.; 3 = 7 s. ▶ Rakamı girin ▶



Flaş tuşundan sonra bekleme süresini değiştirme

▶ **MENU** ▶ * # 0 5 # 1 2 ▶ Güncel bekleme süresi için rakam yanıp söner: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Rakamı girin ▶

El cihazındaki ayarlar

Tarihin ve saatin manuel ayarlanması



Gelen aramaların tarih ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve alarmı kullanabilmek için tarihin ve saatin ayarlanması gerekir. Tarih ve saat, baz ünite ile el cihazı arasında senkronize edilir.

- ▶ MENU ▶ Ayarlar ▶ ▶ Tarih/Saat ▶
- Tarihi ayarlama: ▶  Gün, ay ve yılı 8 haneli olarak girin ▶
- Zaman ayarı: ▶  Saat ve dakikayı 4 haneli olarak girin ▶

Ekran dili

- ▶ MENU ▶ Ayarlar ▶ ▶ El cihazı ▶ ▶ Dil seçimi ▶ ▶  Dili seçin ▶
- = seçildi)

Anlaşılmayan bir dil ayarlanmışsa:



- ▶ MENU ▶  tuşlarına **yavaşça** arka arkaya basın ▶  doğru dili seçin ▶ sağ ekran tuşuna basın

Sesler ve sinyaller

Ahize/hoparlör ses düzeyi

Ahize ve hoparlör ses düzeyini 5 kademede birbirinden bağımsız olarak ayarlayın.


Bir görüşme sırasında

- ▶  Ses ▶  Ses düzeyini seçin ▶ ... ayar kaydedilir




Kaydedilmezse, ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

Bekleme modunda

- ▶  Tel. Ses Sev. ▶

veya

- ▶ MENU ▶ El Cihazı Ses Ayarları ▶ ▶ Tel. Ses Sev. ▶ ▶  Ses düzeyini seçin ▶

Zil sesleri




Zil sesi ses düzeyi

Ses düzeyini 5 kademede veya Crescendo (giderek artan ses düzeyi) olarak ayarlayın.

- ▶ MENU ▶ El Cihazı Ses Ayarları ▶ ▶ Zil Sesi Sev. ▶ ▶  Ses düzeyini seçme ▶
- ▶ MENU ▶ Baz İstasyonu Ses Ayarları ▶ ▶ Zil Sesi Sev. ▶ ▶  Ses düzeyini seçme ▶

Zil melodisi

Dahili ve harici aramalar ve uyandırma alarmı için farklı zil sesleri ayarlama.

- ▶ MENU ▶ El Cihazı Ses Ayarları ▶ ▶ Zil Sesi Melo. ▶ ▶  Harici çağrılar / Dahili çağrılar / Çalar Saat öğesini seçin ▶  zil sesini/melodiyi seçin ▶ (= seçildi)
- ▶ MENU ▶ Baz İstasyonu Ses Ayarları ▶ ▶ Zil Sesi Melo. ▶ ▶  Harici çağrılar / Dahili çağrılar / Çalar Saat öğesini seçin ▶  zil sesini/melodiyi seçin ▶ (= seçildi)

Uyarı sesleri

El cihazı, farklı işlemlerde ve durumlarda sesli olarak uyarıda bulunur. Bu uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz.

- ▶ MENU ▶ El Cihazı Ses Ayarları ▶ ▶  Uyarı sesini seçin ▶ (= etkinleştirildi)

Uyarı Tonları: Girişlerin ardından onaylama/hata sesi, yeni mesajların alınması durumunda uyarı sesi

Pil Zayıf: 10 dakikanın altındaki kalan görüşme süresinde ikaz sesi (her 60 saniyede bir)

Telefon görüşmesi yapma

Otomatik cevaplama

Otomatik cevaplama durumunda, şarj ünitesinden alınınca el cihazı gelen bir çağrıyı kabul eder.

- ▶ MENU ▶ Ayarlar ▶ ▶ El cihazı ▶ ▶ Oto. cevapl. ▶ (= etkinleştirildi)

Ayardan bağımsız olarak **Oto. cevapl.** el cihazı şarj ünitesine yerleştirilince bağlantı sonlandırılır.

Sistem

El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme

Kendi yaptığınız ayarları ve değişiklikleri fabrika ayarlarına geri getirin.

- ▶ **MENU** ▶ **Ayarlar** ▶ ▶ **El cihazı** ▶ ▶ **El cihazı-Sfr.** ▶ ▶ ile onaylayın . . . el cihazının ayarları fabrika ayarlarına geri getirilir



Aşağıdaki ayarlar, sıfırlama işleminden **etkilenmez**:

- El cihazının baz üniteye kaydedilmesi
- Tarih ve saat
- Telefon rehberinin ve çağrı listelerinin girişleri

Sistem PIN kodunu değiştirme

Telefonun sistem ayarlarını bir sistem PIN koduyla emniyete alın. Sistem PIN kodunu, bir el cihazını kaydetme ve kaydı iptal etme veya fabrika ayarlarını geri yükleme gibi işlemlerde girmeniz gerekir.

Telefonun 4 haneli sistem PIN kodunu değiştirme (teslimat durumu: 0000):

- ▶ **MENU** ▶ **Ayarlar** ▶ ▶ **Baz istasyonu** ▶ ▶ **Sistem PIN** ▶ ▶ güncel sistem PIN kodunu girin ▶ ▶ yeni sistem PIN kodunu girin ▶

Baz istasyonunu teslimat durumuna sıfırlama

- ▶ **MENU** ▶ **Ayarlar** ▶ ▶ **Baz istasyonu** ▶ ▶ **Baz reset** ▶ ▶ ile onaylayın

Ek

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme www.gigaset.com/service.



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuza çözüm bulamadınız mı?

Her zaman yardıma hazırız:

www.gigaset.com/service

Gigaset ürününün, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

DSL ve VoIP erişimiyle ilgili sorularınız için lütfen ilgili servis sağlayıcısı ile irtibata geçin.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2
D-46395 Bocholt
ALMANYA
Telefon: +49 2871 910
e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1
Varyap Meridian For Business I Blok D: 44
Ataşehir / İstanbul
0216 288 06 00
www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CTC (CETECOM ICT) advanced GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

MERKEZ SERVİSİMİZ:

CeSa Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. LTD ŞTİ

Kozyatağı Servis Noktası

Telefon No: 0 850 460 11 11
Kozyatağı Mahallesi
Bayar Caddesi
Rıza Çemberci İş Merkezi
No: 72 K: 4 D: 8 34742
Kadıköy / İSTANBUL

Gigaset ürünümüz için daha fazla bilgi ile tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri www.gigaset.com adresinde bulunabilir.

Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

SERVİS İSTASYONLARI

Servis Adı: 2A BİLGİ TEKNOLOJİLER AHMET DOĞRUSOY VE ORT.

Telefon No: 027221376111

HYB No: 03-HYB-1712

Adres: CUMHURİYET MH ANBARYOLU CD GENELLİOĞLU APT NO:170

Şehir: AFYONKARAHİSAR

Servis Adı: ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No: 3805245587

HYB No: 54-HYB-633

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KÖNUTLARI H BLOK DA.11 DÜZCE

Şehir: DÜZCE

Servis Adı: ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR

Telefon No: 903805245587

HYB No: 54-HYB-552

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK. NO:5G9/10 81030

Şehir: DÜZCE

Servis Adı: ASSOS -SELİM ÇELİKDEMİR

Telefon No: 027622236813

HYB No: 64-HYB-226

Adres: İSLİCE MAH ANNAÇ SOK NO:8/A MERKEZ/ UŞAK

Şehir: UŞAK

Servis Adı: BAHA TEKNİKSERVIS -MEHMET EMİN MAÇO

Telefon No: 04122353093

HYB No: 21-HYB-576

Adres: ŞEYH ŞAMİL MAH. MEDİNE BULVARI 637.SOK. GÜNEYDOĞU YAPI KOOPERATİFİ 4.KISIM B-3 BLOK

Alti No: 9/D BAĞLAR/

Şehir: DİYARBAKIR

Servis Adı: BÜRO TEKNİK CEBRAİL TAŞDEMİR SAHİS

Telefon No: 904762273763

HYB No: 76-HYB-139

Adres: Caddesokak:TOMURCUK SK. ARDIL APT. KapiNo:3 A DaireNo: MahalleSemt:TOPÇULAR MAH. İlce:MERKEZ İĞDIR

Şehir: İĞDIR

Servis Adı: CESA BİLİŞİM TEKNOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 02122522222

HYB No: 34-HYB-12617

Adres: KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK NO:6 KAT:1 KADIKÖY

Şehir: İSTANBUL

Servis Adı: CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. /İSTANBUL ŞUBESİ

Telefon No: 08504601111

HYB No: 34-HYB-18116

Adres: KOZYATAĞI MAHALLESİ BAYAR CAD. RIZACEMBERCİ İŞ APT. NO: 72/4 / KADIKÖY

Şehir: İSTANBUL

Servis Adı: DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT DOĞANAY

Telefon No: 903842123411

HYB No: 50-HYB-79

Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2

Şehir: NEVŞEHİR

Servis Adı: ELİT TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT OTO KİRALAMA VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 053337131140

HYB No: 03-HYB-3372

Adres: SELÇUKLU MAH. ATATÜRK CAD. NO:44-E / AFYONKARAHİSAR

Şehir: AFYONKARAHİSAR

Servis Adı: İSPARTA SONAR ELEKTRONİK İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 902462187808

HYB No: 32-HYB-393

Adres: AKSU CADDESİ SERMET MAHALLESİ YUNUS EMRE APARTMANI ALTI NO:65/B

Şehir: İSPARTA

Servis Adı: ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ-HALİL SÜRÜCÜ

Telefon No: 902462234949

HYB No: 32-HYB-415

Adres: PİRİMEHMET MAHALLESİ - 1766 SOKAK NO:8/B

Şehir: İSPARTA

Servis Adı: OSMAN AKIN AKIN ELEKTRONİK

Telefon No: 02722158001

HYB No: 03-HYB-3174

Adres: DÜMLUPINAR MH BAYBURTLU YZB AGAH CD BAYKENTLER APT NO:15

Şehir: AFYONKARAHİSAR

Servis Adı: ÖZSÜPER ELEKTRONİK/HAKAN AVCIL

Telefon No: 902126998754

HYB No: 34-HYB-15507

Adres: MEHTEPÇEŞME MAHALLESİ 1873. SOKAK İŞİL APT KAPI NO:23/B ESENYURT

Şehir: İSTANBUL

Servis Adı: PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ
SANAYİ DİŐ TİCARET LİMİTED ŐİRKETİ

Telefon No: 902124863588

HYB No: 34-HYB-12440

Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN
SAN.SİT.2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE/
İSTANBUL

Şehir: İSTANBUL

Servis Adı: SENTO TEKNİK SERVİS-MEHMET EMİN
MAÇO

Telefon No: 04122353093

HYB No: 21-HYB-712

Adres: FIRAT MAHALLESİ 523. SOK. No:25 AC/-
KAYAPINAR / DİYARBAKIR KAYAPINAR

Şehir: DİYARBAKIR

Servis Adı: TAYLAN ORHAN FULLDESTEK

Telefon No: 03522220174

HYB No: 38-HYB-4747

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MH. SİVAS CD. 50. YIL APT.
NO:95/C / KOCAŞINAN

Şehir: KAYSERİ

Servis Adı: UYSAL ELEKTRONİK-MEVLÜT UYSAL Esnaf

Telefon No: 905531322444

HYB No: 03-HYB-3289

Adres: DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK CAD. NO:23/C - /
MERKEZ

Şehir: AFYONKARAHİSAR

Servis Adı: VALİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŐİM
DANIŐMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŐİRKETİ

Telefon No: 03124813311

HYB No: 06-HYB-5947

Adres: ŐEHİT CEVDET ÖZDEMİR 1346 No:31/1
ÇANKAYA/ANKARA / ÇANKAYA

Şehir: ANKARA

Servis Adı: YEDİVEREN BİLİŐİM BİLGİSAYAR
ELEKTRONİK LİMİTED ŐİRKETİ

Telefon No: 055531322444

HYB No: 64-HYB-227

Adres: DURAK MAHALLESİ GAZİ BULVARI NO: 91/Z03
/ UŐAK

Şehir: UŐAK

Garanti

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Barbaros Mah. Mor Sumbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
--	---

Malın

Cinsi: Sabit Hatlı Telefon Markası: Gigaset Modeli: PURE 100 / PURE 100A / PURE 200 / PURE 200A / PURE 300 / PURE 300A	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ Bandrol ve Seri No:
---	---

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) Sözleşmeden dönme,
 - b) Satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan **ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;**tüketicinin malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Üretici bilgileri

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Technologies GmbH, aşağıdaki telsiz sistemi tiplerinin 2014/53/EU sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder:

S30852-S3105-xxxx, S30852-S3106-xxxx, S30852-S3110-xxxx, S30852-S3125-xxxx, S30852-S3126-xxxx, S30852-S3130-xxxx, S30852-S3155-xxxx, S30852-S3156-xxxx, S30852-S3160-xxxx, S30852-S3185-xxxx

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

www.gigaset.com/docs.

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

CE 0682

Veri koruma

Gigaset'te müşteri verilerimizin korunmasına çok önem veriyoruz. Tam da bu nedenle tüm ürünlerimizin teknik tasarımıyla veri koruma prensibine ("Privacy by Design") göre geliştirilmesini sağlıyoruz. Topladığımız tüm veriler, ürünlerimizi mümkün olduğunca iyi yapmak için kullanılmaktadır. Bu sırada, verilerinizin korunmasını ve sadece bir hizmeti veya ürünü kullanıma sunmak için kullanılmasını garanti ediyoruz. Verilerinizin şirket içinde hangi yolu izlediğini biliyor ve bu işlemin güvenli, korunmuş şekilde ve veri koruma spesifikasyonlarıyla uyum içinde gerçekleşmesini sağlıyoruz.

Veri koruma direktifinin tam metni, şu internet adresinde mevcuttur:

www.gigaset.com/privacy-policy

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset Pure 100“ Türkçe Versiyonu
 „Gigaset Pure 100A“ Türkçe Versiyonu
 „Gigaset Pure 200“ Türkçe Versiyonu
 „Gigaset Pure 200A“ Türkçe Versiyonu
 „Gigaset Pure 300“ Türkçe Versiyonu
 „Gigaset Pure 300A“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt -**

Germany • Yukarıda belirtilen ürünün CTC advanced GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a)	Güvenlik:	EN 62368-1
Madde 3.1 a)	EMF/SAR:	EN 50566; EN 62479 (yalnızca taşınabilir parçalar için) (AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)
Madde 3.1 a)	Acoustic Şok:	EG 202 518 (yalnızca taşınabilir parçalar için)
Madde 3.1 b)	EMC:	EN 301 489-1 / EN 301 489-6
Madde 3.2	Radyo/telsiz:	EN 301 406

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 2019/1782**
 Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir. Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Bocholt, 31.07.2023.....
 Yer ve Tarih


 Mr. Alt
 Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
 Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
 Germany

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset Pure 100“ Turkish Version
„Gigaset Pure 100A “ Turkish Version
„Gigaset Pure 200 “ Turkish Version
„Gigaset Pure 200A“ Turkish Version
„Gigaset Pure 300“ Turkish Version
„Gigaset Pure 300A“ Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt -**

Germany • declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, the certified by CTC advanced GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **EN 62368-1**
Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 50566;**
EN 62479 (for the portable part only)
(Council Recommendation 1999/519/EC)
Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **EG 202 518** (for the portable part only)
Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**
Art. 3.2 Radio: **EN 301 406**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (codesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies: **Regulation (EC) No 2019/1782**
Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Bocholt, 31.07.2023
Place and Date


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Çevre

Çevre yönetim sistemi

Çevre dostu ürünler ve prosesler hakkında internette www.gigaset.com adresinden de bilgi alabilirsiniz.



Gigaset Technologies GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tara-fından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı -10° / $+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- Türkiye alt yapısına uygundur.

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas etmesi

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 **Cihazın tüm kablolarını çekin.**
 - 2 **Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.**
 - 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
 - 4 Tüm parçaları kurulaın.
 - 5 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
 - 6 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**
- Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Teknik veriler

Piller

Teknoloji:	Nikel Metal Hidrit (NiMH)
Boyut:	AAA (Micro, HR03)
Gerilim:	1,2 V
Kapasite:	400 - 1000 mAh

El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Belirtilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat)	en fazla 180 / 110*
Görüşme süresi (saat)	en fazla 14
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat)	90 / 70*
Şarj ünitesindeki şarj süresi (saat)	6,5

* **Radyasyon yok** ile kapalı / **Radyasyon yok** ile açık, bekleme modunda ekran aydınlatmaz

El cihazının şarj ünitesindeki güç tüketimi

Şarj sırasında:	yaklaşık 1,60 W
Şarj durumunu korumak için:	yaklaşık 0,30 W
Şarj ünitesinin dışında:	< 0,10 W

Baz ünitenin güç tüketimi

Bekleme modunda:	Telesekreterlessiz	Telesekreterli
- El cihazı şarj ünitesinde	yaklaşık 1,60 W	yaklaşık 1,80 W
- El cihazı şarj ünitesi dışında	yaklaşık 0,50 W	yaklaşık 0,30 W
- Koruma şarjı	yaklaşık 0,60 W	yaklaşık 0,50 W
Görüşme sırasında:	yaklaşık 0,90 W	yaklaşık 0,60 W

Genel teknik veriler

DECT standardı	destekleniyor
GAP standardı	destekleniyor
Kanal sayısı	60 dubleks kanal
Telsiz frekansı aralığı	1880-1900 MHz
Dubleks yöntemi	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Gönderme darbesinin tekrarlama frekansı	100 Hz
Gönderme darbesinin uzunluğu	370 µs
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit hızı	1152 kbit/s
Modülasyon	GFSK
Dil kodlama	32 kbit/s

Gönderme gücü	10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW darbe gücü
Kapsama alanı	binaların içinde maksimum 50 m, açık alanda maksimum 300 m
Baz ünitenin akım beslemesi	230 V ~/50 Hz
Çalışma sırasındaki ortam koşulları	+5 °C ila +45 °C; % 20 ila % 75 bağıl nem
Arama yöntemi	MFV (tonlu arama)/IWW (darbeli arama)

Adaptör

Üretici	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China	
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China	
	LEADER ELECTRONICS Ticaret sicili: 913211007039359372 8F, No.138 Ln. 235 Baoqio Rd. Xindian Dist. New Taipei City 23145, Taiwan	
	El cihazı	Baz ünite
Model kodu	C705 (AB versiyonu) C710 (UK versiyonu)	C707/C769 (AB versiyonu) C771/C785 (UK versiyonu)
Giriş gerilimi	230 V	230 V
Giriş AC akım frekansı	50 Hz	50 Hz
Çıkış gerilimi	4 V	6,5 V
Çıkış akımı	0,15 A	0,3 A
Çıkış gücü	0,6 W	1,95 W
Çalışma sırasındaki ortalama verim	> 46 %	> 71,5 %
Düşük güçteki verim (%10)	ilgili değil – sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde	ilgili değil – sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde
Sıfır yükteki güç tüketimi	< 0,10 W	< 0,10 W

Karakter tabloları

El cihazında kullanılan karakter seti, ayarlanan dile bağlıdır.

Harf/karakter girişi

- ▶ İlgili tuşa birkaç kez basın.
- ▶ "Abc" - "123", "123" - "abc" ve "abc" - "Abc" modu arasında geçiş yapmak için kare tuşuna **# →** kısa süreli basın.
- ▶ Kare tuşuna **# →** uzun süreli basın ... tuşun kullanılabilen karakterleri seçim için arka arkaya gösterilir

Standart yazı

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1 →	1	£	§	¥	¤										
2 →	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3 →	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4 →	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5 →	j	k	l	5											
6 →	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7 →	p	q	r	s	7	ß									
8 →	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9 →	w	x	y	z	9	ÿ	ÿ	æ	ø	å					
0 →	← ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
* →	*	/	()	<	=	>	%							
# →		#	@	\	&	§									

1) Boşluk karakteri

Türkçe

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1 →	1												
2 →	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã			
3 →	d	e	f	3	ë	é	è	ê					
4 →	g	ğ	h	ı	ı	4	ï	í	ì	î			
5 →	j	k	l	5									
6 →	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ			
7 →	p	r	s	ş	7	q	ß						
8 →	t	u	ü	v	8	ú	ù	û					
9 →	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å				
0 →	← ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
* →	*	/	()	<	=	>	%					
# →		#	@	\	&	§							

1) Boşluk karakteri

Menüye genel bakış

El cihazı

Ana menüyü açma: ► Ekran tuşuna MENU basın

Mesajlar		→ s. 19
Çalar Saat	Etkinleştirme	→ s. 28
	Uyanma zamanı	→ s. 28
El Cihazı Ses Ayarları	Tel. Ses Sev.	→ s. 33
	Zil Sesi Sev.	→ s. 34
	Zil Sesi Melo.	→ s. 34
	Uyari Tonlari	→ s. 34
	Pil Zayıf	→ s. 34
	Zil TONU	→ s. 34
Baz İstasyonu Ses Ayarları	Zil Sesi Sev.	→ s. 34
	Zil Sesi Melo.	→ s. 34
Sesli Mesaj	Mesajl. Oynat	→ s. 24
	Şebk. Pos. Kut.	→ s. 26
Ayarlar	Tarih/Saat	→ s. 33
	El cihazı	
	Dil seçimi	→ s. 33
	Oto. cevapl.	→ s. 34
	El cihazı kyt.	→ s. 30
	El cihazı sil	→ s. 31
	El cihazı-Sfr.	→ s. 35
	Engelleme Listesi	→ s. 28
	Sistem PIN	→ s. 35
	Baz reset	→ s. 35
	İlave	→ s. 31
	ECO DECT	→ s. 29
	Dah. Konfer.	→ s. 16
	Şebeke seçimi	→ s. 17
	Baz istasyonu	

Dizin

A	
Acil arama	
mümkün değil	6
Adaptör	46
Ağ adaptörü	6
Aktarma, harici görüşme dahili	16
Alarm zamanını ayarlama	28
Alarmı açma/kapatma	28
Anons	
kaydetme	27
Arama	14
Arama listesindeki bilgiler	19
arama listesinden	14
cevaplama	15
dahili	16
dahili olarak aktarma (bağlama)	16
gelen	15
tekrar arama listesinden	14
Arama listeleri	19
Arama listesi	
açma	19
cevapsız aramalar	19
Kabul edilen aramalar	19
Numarayı kara listeye aktarma	20
silme	20
Ayarlar	
el cihazında	33
B	
Baz ünite	
bağlama	8
Baz ünite PIN kodu	
değiştirme	35
Bertaraf	36, 43
Bilinmeyen aramaları engelleme, kara liste	28
Büyük/küçük harf	13
C/Ç	
Cevaplama, otomatik	34
Cevaplanmayan aramalar için bkz. Cevapsız aramalar	
Cevapsız aramalar	19
Cihaz Kullanım Ömrü	36
Cihazların Bakımı	44
Çağrı listesi	
Giriş silme	20
Çağrı numarası	
hızlı arama tuşuyla arama	14
Çağrı numarasını arama	14
arama listesinden	14
tekrar arama listesinden	14
telefon rehberinden	14
Çalıştırma, el cihazı	9
Çevre	43
D	
Dahili	
danışma	16
Telefon görüşmesi	16
Danışma	
dahili	16
DECT	
Yayınsız	30
Diğer fonksiyonlar	28
Dil	
değiştirme	33
Dil, Ekran	
ayarlama	10
E	
ECO DECT	29
Yayınsız	30
Ekran	
Ekran dilini değiştirme	33
Kırık	6
Ekran tuşları	12
atama	12
Fonksiyonlar	12
El cihazı	3
açma/kapatma	11
Ahize ses düzeyi	33
çalıştırma	9
Ekran dili	33
fabrika ayarlarına geri getirme	35
Genel bakış	3
Hoparlör ses düzeyi	33
kaydetme	30
kaydı silme	31
Şarj ünitesini bağlama	9
El cihazındaki sesli mesajlar	
Konfigürasyon	24
El cihazının çalışma süresi	45
El cihazının şarj süresi	45
G	
Genel bakış	
El cihazı	3
Görüşme	
dahili	16
Görüşmeyi	
dahili olarak aktarma (bağlama)	16
Görüşmeyi bitirme	16
Güç tüketimi	45
Güç tüketimi (el cihazı)	45
Güvenlik bilgileri	6

H		P	
Hızlı arama	14	Paging	31
Hızlı arama tuşu atama	21	PIN kodunu değiştirme	35
Hoparlör modu tuşu	16	Pil	
Hoparlörden konuşmayı açma/kapatma	16	önerilen piller	45
		şarj etme	10
		takma	10
I/İ		R	
İlk çalıştırma	8	Rakam girme	13
İşitme cihazları	6		
İşitme duyusu		S/Ş	
kaybının önlenmesi	7	Sayı tuşuna atama	12
İthalatçı Firma	36	Sembol	
		bilgiler için	5
K		Semboller	
Kabul edilen aramalar	19	Alarm	28
Kara liste	28	Ses düzeyi	
Numarayı arama listesinden alma	29	Ahize	33
Kara listeler	28	El cihazı hoparlör ses düzeyi	33
Karakter girişi	47	Hoparlör	33
Karakter seti (el cihazı)	47	Sesli mesaj	
Kayıp, işitme duyusunda	7	el cihazından dinleme	24
Kayıt silme (el cihazı)	31	Sesli mesajlar	
Kayıt/Paging tuşu	4	Dinletme sırasındaki işlemler	25
Kırık ekran	6	Sessiz mod	15
Kişi		Sıvı	44
arama	21	Sıvılar ile temas etmesi	44
düzenleme	21	Sistem	
gönderme	22	sıfırlama	35
oluşturma	21	Şarj ünitesi (el cihazı)	
silme	22	bağlama	9
Kumanda tuşu	11	Şebeke telesekreteri	26
küçük/Büyük harf	13	Şekerleme modu (alarm)	28
M			
Menü			
açma	12		
Menü rehberi	12		
Menü tuşu	11		
Menü, El cihazı			
Genel bakış	48		
Metin girme	13		
Mikrofon			
sessiz moda getirme	15		
Mikrofonu sessiz moda getirme	12		
Müşteri Hizmeti	36		
O/Ö			
Onay	40		
Otomatik cevaplama	34		
Özel karakter girme	13		

T		V	
Tarih ve saat		Veri koruma	40
el cihazında manuel ayarlama	33		
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	43	Y	
Teknik veriler	45	Yardım	36
Tekrar arama listesi	14	Yayını bekleme modunda kapatma	30
Telefon		Yayinsız	30
bağlantı	8		
Telefon görüşmesi		Z	
dahili	16	Zil melodisi	34
Telefon rehberi, el cihazındaki		Zil sesi	34
açma	21	açma/kapatma	15
Hızlı arama tuşunu atama	21	ayarlama	34
Kişi oluşturma	21	Ses düzeyi	34
Kişiyi düzenleme	21	Zil sesleri	34
Kişiyi kopyalama	22		
Kişiyi silme	22		
Telesekreter			
Açma/kapatma	24		
Anonsu kaydetme	27		
Görüşmeyi devralma	25		
Telesekreter, şebeke	26		
ayarlama	26		
Tıbbi cihazlar	7		
Tuş			
baz ünitedeki	4		
Hoparlör modu	16		
Tuş kilidini açma/kapatma	11		
Tuşa atama	12		
Tuşlar			
Kumanda tuşu	11		
Menü	11		
U/Ü			
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	36		

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2024

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com