


Gigaset

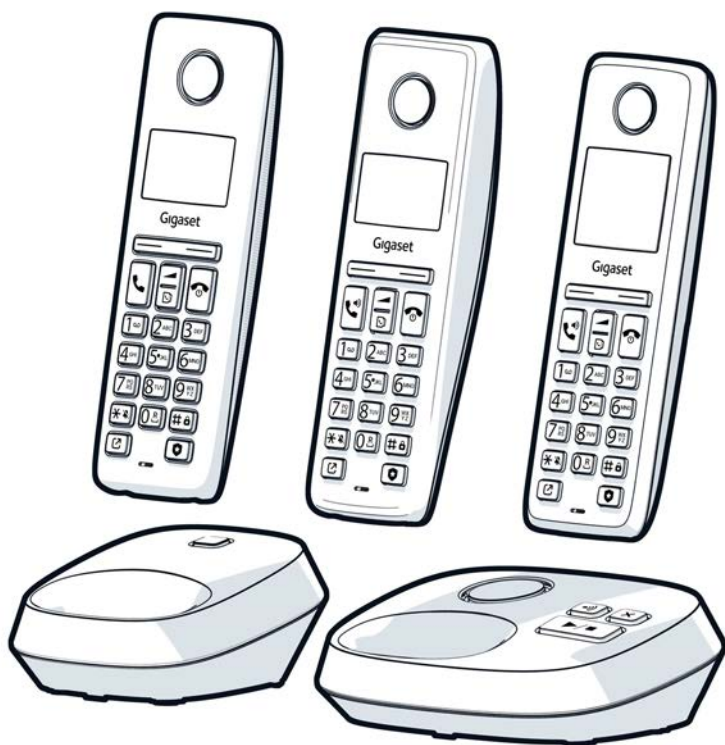

Die aktuellste Bedienungsanleitung
finden Sie unter
www.gigaset.com/manuals



Inhalt


Übersicht	3
Basis ohne Anrufbeantworter	4
Basis mit Anrufbeantworter (falls vorhanden)	4
Darstellung in der Bedienungsanleitung	5
Inbetriebnahme	8
Basis anschließen	8
Mobilteil in Betrieb nehmen	10
Telefon bedienen	12
Telefon kennen lernen	12
Telefonieren	15
Anruf- und Nachrichtenlisten	20
Anrufliste am Mobilteil bearbeiten	20
Telefonbücher	22
Kontakte am Mobilteil	22
Anrufbeantworter und Ansagen	24
Lokaler Anrufbeantworter (falls vorhanden)	24
Netz-Anrufbeantworter	27
Ansagen	28
Weitere Funktionen	29
Wecker	29
Sperrlisten	29
DECT-Netz erweitern	31
Einstellungen am Mobilteil	34
Datum und Uhrzeit manuell einstellen	34
Display-Sprache	34
Töne und Signale	34
Telefonie	35
System	36
Anhang	37
Kundenservice & Hilfe (Customer Care)	37
Herstellerhinweise	39
Technische Daten	41
Menü-Übersicht	44



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Übersicht

Mobilteil

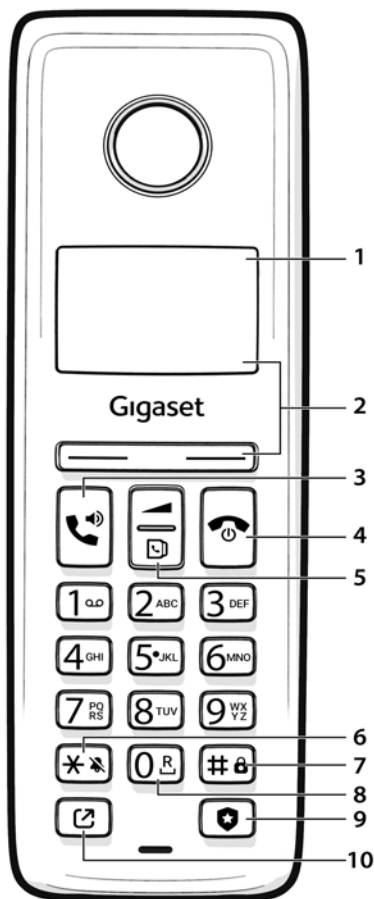


- 1 **Statusleiste**
- 2 **Display-Tasten und Funktionen**
(verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation)
- 3 **Abheben-Taste / Freisprechen-Taste**
(falls Freisprechen-Funktion vorhanden)
- 4 **Auflegen-Taste / Ein-/Aus-Taste**
(Gespräch beenden, eine Menü-Ebene zurück)
- 5 **Steuer-Taste / Menü-Taste**
- 6 **Stern-Taste**
- 7 **Raute-Taste / Sperr-Taste**
- 8 **R-Taste**
- 9 **Sperrlisten-Taste**
- 10 **Funktions-Taste** (belegbar mit verschiedenen Funktionen)




Wenn mehrere Funktionen aufgelistet sind, ist die Tastenfunktion abhängig von der Bediensituation.

Basis ohne Anrufbeantworter

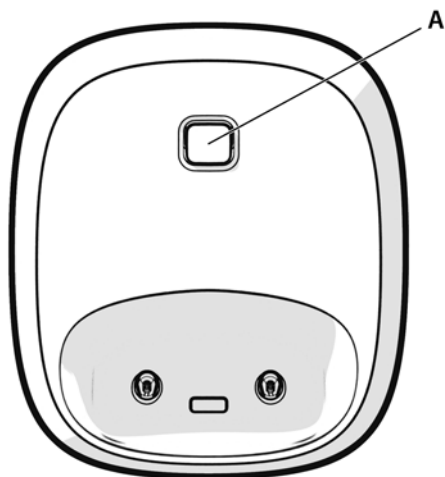

A Anmelde-/Paging-Taste

Basis mit Anrufbeantworter (falls vorhanden)

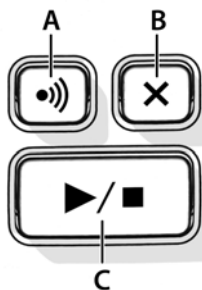





A Anmelde-/Paging-Taste

B Löschen-Taste







C Ein-/Aus- und Wiedergabe-/Stopp-Taste

Darstellung in der Bedienungsanleitung

Symbole

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.









Tasten

	Abheben-/Freisprech-Taste		Raute-Taste
	Auflegen-Taste		Stern-Taste
	Steuer-Taste		R-Taste
	Ziffern-/Buchstaben-Tasten		Display-Tasten












Prozeduren Mobilteil

Beispiel: Wecker aktivieren:

▶ MENU ▶ Wecker ▶  ▶ Aktivierung ▶   = aktiviert)

Darstellung	Bedeutung
▶	Jeder Pfeil leitet eine Aktion ein.
▶ MENU	Hauptmenü öffnen: Display-Taste MENU drücken.
▶ Wecker	Mit der Steuer-Taste  zum Eintrag Wecker navigieren.
▶ 	Mit  bestätigen. Das Untermenü Wecker wird geöffnet.
▶ Aktivierung	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag Aktivierung wählen.
▶ 	Mit  aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert  /deaktiviert  .

Sicherheitshinweise

	Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.
	Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch kein Notruf abgesetzt werden. Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.
	Legen Sie nur aufladbare Akkus ein, die der Spezifikation entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → www.gigaset.com/service), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.
	Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden. Achten Sie darauf, dass die Akkus nicht durch Gegenstände im Akkufach kurzgeschlossen werden können.
	Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.
	Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.
	Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.
	Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.
	Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.
	Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen. Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtöne oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.
	Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.



Um einen Verlust des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei hoher Lautstärke über lange Zeiträume.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.

Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).



Für den Anschluss des Telefons an das lokale Netzwerk sind ausschließlich geschirmte Kabel zu verwenden.

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- eine **Basis**, ein Steckernetzgerät für die Basis, ein Telefonkabel
- ein **Mobilteil**, ein Akkudeckel, zwei Akkus
- eine Ladeschale mit Steckernetzgerät (falls vorhanden)
- eine Kurzbedienungsanleitung



Das Telefon ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage aufstellen. Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.


Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Bei Wandmontage darf eine Höhe von 2m nicht überschritten werden.


Basis anschließen

Basis an einen Router anschließen

Gerät ohne Anrufbeantworter

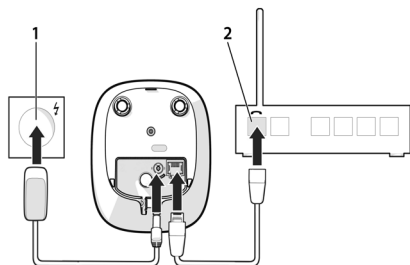


Gerät mit Anrufbeantworter

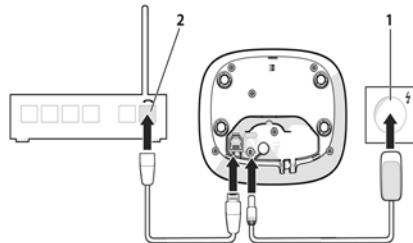


- ▶ Steckernetzgerät **1** anschließen.
- ▶ Telefonstecker anschließen und in die Anschlussbuchse am Router **2** stecken.

Basis an Strom- und Telefonnetz anschließen

Gerät ohne Anrufbeantworter

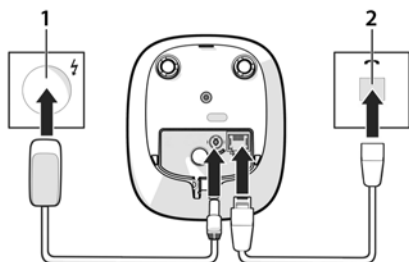

Gerät mit Anrufbeantworter

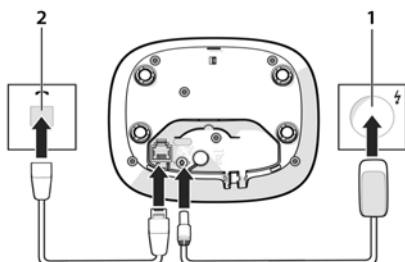

- ▶ Steckernetzgerät **1** anschließen.
- ▶ Telefonstecker **2** anschließen.
- ▶ Kabel in die Kabelkanäle legen.



Das Steckernetzgerät muss zum Betrieb **immer gesteckt** sein, da das Telefon ohne Stromanschluss nicht funktioniert.



Für Österreich: Sie benötigen einen gebrückten Telefonstecker. Dieser ist nicht im Verpackungsinhalt enthalten. Den Stecker erhalten Sie im Fachhandel.



Beim Anschluss an einen Router, beachten Sie die maximale Reichweite der Basis zum Mobilteil. Bei zu großem Abstand zwischen Basis und Mobilteil kann sich die Telefonqualität oder die Gesprächsqualität verschlechtern.


Mobilteil in Betrieb nehmen

Ladeschale anschließen (falls vorhanden)

- ▶ Flachstecker des Steckernetzgeräts anschließen **[2]**.
- ▶ Steckernetzgerät in die Steckdose stecken **[3]**.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:


- ▶ Steckernetzgerät vom Stromnetz trennen.
- ▶ Entriegelungsknopf **[1]** drücken.
- ▶ Flachstecker abziehen **[2]**.

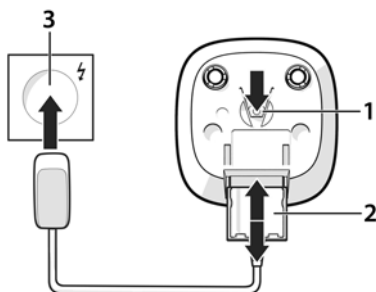


Akkus einlegen



Nur **aufladbare Akkus** verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

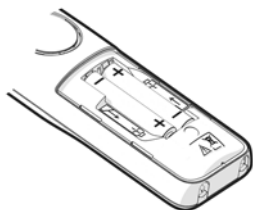

- ▶ Akkus einsetzen (Einlege-
richtung +/- siehe Bild).

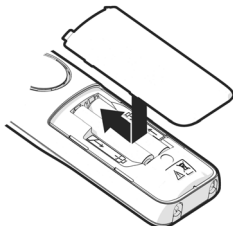


- ▶ Akkudeckel von oben einsetzen.
- ▶ Deckel zuschieben bis er einrastet.



- Akkudeckel wieder öffnen:
- ▶ Mit dem Finger oben am Deckel drücken und nach unten schieben.

Akkus laden

- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Ladeschale vollständig aufladen.

Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol  im Display erlischt.



Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.

Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Wenn Sie das Mobilteil für mehrere Tage nicht benutzen werden, schalten Sie es aus.






Wenn Sie das Mobilteil für mehrere Wochen nicht benutzen werden, schalten Sie es aus und entnehmen Sie die Akkus.

Display-Sprache einstellen

- Sprache einstellen: ▶ Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache angezeigt wird ▶ 

Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet und der Wecker genutzt werden kann.

- ▶ MENU ▶ Einstellungen ▶  ▶ Datum/Uhrzeit ▶  ▶ mit  Datum eingeben ▶  ▶ mit  Zeit eingeben ▶  ▶ Gespeichert

Ihr Telefon ist jetzt betriebsbereit.

Telefon bedienen

Telefon kennen lernen

Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  **lange** drücken

Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  **lange** drücken

Wenn Sie ein ausgeschaltetes Mobilteil in die Basis bzw. Ladeschale stellen, schaltet es sich automatisch nach 30 Sekunden ein.

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶  **lange** drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 




Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste mit einem Pfeil markiert (oben, unten), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „auf der Steuer-Taste nach oben drücken“.


Im Ruhezustand

Hauptmenü öffnen:

- ▶ Display-Taste **MENU** drücken

Im Ruhezustand und während eines Gesprächs

Lokales Telefonbuch des Mobilteils öffnen:

- ▶  **kurz** drücken

Liste der Mobilteile öffnen, intern anrufen/rückfragen:


- ▶ Display-Taste **INT** drücken

Menü **Mobilteil Töne + Signale/Basis Töne + Signale** öffnen zum Einstellen von Lautstärken, Klingel- und Hinweistönen:

- ▶  drücken

Im Gespräch

Mikrofon stumm schalten (wenn linke Funktions-Taste mit der Funktion Stummschaltung belegt ist):

▶  drücken

Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprecheinrichtung ändern:

▶  drücken

Display-Tasten



Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.



- ▶ Display-Taste drücken ... es wird die Funktion aufgerufen, die im Display darüber angezeigt wird.

Belegung der Funktions-Taste ändern

Die linke Funktionstaste ist im Ruhezustand mit der Funktion Wahlwiederholung vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

- ▶ Im Ruhezustand Funktions-Taste **lange** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet (**Wahlwiederholung, Stummschaltung, Klingeltöne ausschalten, Flash**) ▶  Funktion auswählen ▶  ... die Belegung der Funktions-Taste wird geändert

Funktion starten










- ▶ Im Ruhezustand des Telefons Funktions-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt






Die Funktionen **Flash** und **Stummschaltung** stehen nur während eines Gesprächs zur Verfügung.





Menüführung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

- Hauptmenü öffnen: ▶ Im Ruhezustand Display-Taste **MENU** drücken
 - Untermenü öffnen: ▶ Mit  Untermenü auswählen ▶ mit  bestätigen
 - Eine Menüebene zurück: ▶ Display-Taste  drücken
oder: ▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken
 - Funktion ein-/ausschalten: ▶ Mit  Funktion auswählen ▶ Display-Taste  drücken ( = aktiviert /  = deaktiviert)
 - In den Ruhezustand wechseln: ▶ Auflegen-Taste  **lange** drücken
- Nach zwei Minuten ohne Aktivität wechselt das Display automatisch in den Ruhezustand.

Text eingeben

Jeder Taste zwischen  und  und der Taste  sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- Buchstaben/Ziffer auswählen: ▶ Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken
- Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ▶ Raute-Taste  drücken
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Sonderzeichen eingeben: ▶ Stern-Taste  drücken
- Eingabeposition ändern: ▶ mit  Position der Schreibmarke versetzen
- Zeichen vor der Schreibmarke löschen: ▶  **kurz** drücken


Telefonieren

Anrufen

- ▶  Nummer eingeben ▶ Abheben-Taste  drücken







Die Verbindung wird über die für das Mobilteil eingestellte Sendeverbindung (Leitung) gewählt.

Aus dem Telefonbuch wählen

- ▶ Steuer-Taste  kurz drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken





Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

- ▶ Abheben-Taste  drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken
- oder wenn die linke Funktions-Taste mit der Funktion **Wahlwiederholung** belegt ist:
- ▶ Taste  drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken



Aus einer Anrufliste wählen

Es gibt Anruflisten für angenommene oder entgangene Anrufe.

- ▶ **MENU** ▶ **Nachrichten** ▶  Anrufliste auswählen ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Mit Kurzwahl-Taste wählen



Dem Eintrag im Telefonbuch mit der gewünschten Rufnummer ist einer der Tasten  bis  zugewiesen.

- ▶ Kurzwahl-Taste, der die gewünschte Rufnummer zugewiesen ist, **lange** drücken

Beim Wählen Wählpause eingeben

- ▶ Raute-Taste  lang drücken ... im Display erscheint ein P

Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Freisprechtaste (wenn vorhanden) signalisiert.

Das Display zeigt


- den Namen des Anrufers, wenn im Telefonbuch gespeichert,
- die Nummer des Anrufers, wenn übermittelt.

Anruf annehmen: ▶ Abheben-Taste  drücken

Wenn automatische Rufannahme aktiviert ist:

▶ Mobilteil aus der Ladeschale nehmen

Klingelton ausschalten: ▶ **MENU ▶ Ruf aus** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird

oder: ▶ Auflegen-Taste  drücken

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Klingelton aus-/einschalten

Ein eingehender Anruf wird nicht mehr durch Klingeln signalisiert, im Display jedoch angezeigt.



Klingelton ein-/ausschalten: ▶ Sterntaste  **lange** drücken

Klingelton ausgeschaltet: im Display erscheint das Symbol 

Während eines Gesprächs

Lautstärke ändern

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset, falls vorhanden):


▶  drücken ▶  Lautstärke einstellen ▶



Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, auch wenn nicht gedrückt wird.

Stummschalten (Mute)


Mikrofon des Telefonhörers, der Freisprecheinrichtung ausschalten. Der Gesprächspartner hört nicht mehr, was gesprochen wird.

Wenn die linke Funktions-Taste mit der Funktion **Stummschaltung** belegt ist: ▶ Funktions-Taste  drücken

Freisprechen ein-/ausschalten (falls vorhanden)


Telefonieren über Lautsprecher und Mikrofon der Freisprecheinrichtung.

Freisprechfunktion während eines Gesprächs ein-/ausschalten:

- ▶ Freisprechtaste  drücken

Freisprechfunktion eingeschaltet: die Taste  leuchtet



Gespräch beenden

- ▶ Auflegen-Taste  drücken

Intern telefonieren





An der Basis sind mehrere Mobilteile angemeldet.

- ▶ Display-Taste **INT** drücken ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet, das eigene Mobilteil ist mit < markiert ▶  Mobilteil oder **An alle** (Sammelruf) auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Intern rückfragen

Mit einem **externen** Teilnehmer telefonieren und mit einem **internen** Teilnehmer Rücksprache halten.

- ▶ Display-Taste **INT** drücken ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet ▶  Mobilteil oder **An alle** auswählen ▶  ... der interne/die internen Teilnehmer werden angerufen

Intern zuschalten (Konferenz)

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen (Konferenz).




Die Funktion **INT zuschalten** ist eingeschaltet.

Intern zuschalten ein-/ausschalten


- ▶ **MENU** ▶ **Einstellungen** ▶  ▶ **Basis** ▶  ▶ **INT zuschalten** ▶  (aktiviert )

Zu einem Gespräch zuschalten

Sie wollen sich zu einem bestehenden Externgespräch eines anderen Mobilteils zuschalten.

- ▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Zuschalten (Konferenz) beenden:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Drückt der **erste** Teilnehmer die Auflegen-Taste , bleibt die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CLI = Calling Line Identification) und kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden (CLIP = CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, wird sie beim Angerufenen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym (CLIR = CLI Restriction).



Sie haben bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers (CLIP) auf Ihrem Display angezeigt wird.

Der Anrufer hat beim Netzanbieter beauftragt, dass seine Rufnummer übermittelt wird (CLI).

Rufnummernanzeige bei eingehenden Anrufen

Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Rufnummer wird Folgendes angezeigt:

- **Externer Anruf:** Es wird keine Nummer übertragen.
- **Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung.
- **Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt.

Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)

Sie können eine Call-by-Call-Nummer (Preselection-Nummer) speichern, die **automatisch** beim Wählen vorangestellt wird. Wollen Sie z. B. Auslandsgespräche über spezielle Netzanbieter führen, können Sie deren Vorwahl hier speichern.

Tragen Sie in die Liste **Mit Preselect** die Vorwahl-Nummern bzw. die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern ein, bei denen eine Preselection-Nummer verwendet werden soll.

Tragen Sie in die Liste **Ohne Preselect** die Ausnahmen zur Liste **Mit Preselect** ein.

Beispiel:

Preselect.-Nr.	0999
Mit Preselect	08
Ohne Preselect	081 084










Alle Nummern, die mit **08** beginnen, mit Ausnahme von **081** und **084**, werden mit Preselection-Nummer **0999** gewählt.

Rufnummer	gewählte Nummer
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345









Preselection-Nummer eintragen

- ▶ MENU ▶ Einstellungen ▶ ▶ Basis ▶ ▶ Preselection ▶ ▶ Preselect.-Nr. ▶ ▶ mit Nummer eingeben oder mit Nummer aus Telefonbuch übernehmen ▶






Liste der Vorwahl-Nummern mit Preselection erstellen

- ▶ MENU ▶ Einstellungen ▶  ▶ Basis ▶  ▶ Preselection ▶  ▶ Mit Preselect ▶  ▶  Listeneintrag auswählen ▶  ▶ mit  Vorwahl-Nummern bzw. die ersten Ziffern einer Vorwahl-Nummer eingeben, bei der die Preselection-Nummer verwendet werden soll ▶  ▶  ggf. anderen Listeneintrag auswählen und weitere Nummer eingeben

Liste der Vorwahl-Nummern ohne Preselection erstellen

- ▶ MENU ▶ Einstellungen ▶  ▶ Basis ▶  ▶ Preselection ▶  ▶ Ohne Preselect ▶  ▶  Listeneintrag auswählen ▶  ▶ mit  Ausnahmen für die Liste **Mit Preselect eingeben** ▶  ▶  ggf. anderen Listeneintrag auswählen und weitere Nummer eingeben

Preselection für den aktuellen Anruf unterdrücken

- ▶  lang drücken ▶ MENU ▶ Preselection aus ▶  ▶ mit  Nummer eingeben oder mit  Nummer aus Telefonbuch übernehmen ▶  ... die Nummer wird ohne Preselection gewählt

Preselection dauerhaft deaktivieren

- ▶ MENU ▶ Einstellungen ▶  ▶ Basis ▶  ▶ Preselection ▶  ▶ Preselect.-Nr. ▶  ▶ Preselection-Nummer mit der Display-Taste  löschen ▶ 

Anruf- und Nachrichtenlisten

Das Telefon speichert Informationen über verschiedene Ereignisse in Listen.

Folgende Anruflisten stehen zur Verfügung:

Angenommene Anrufe	Anrufe, die entgegengenommen wurden
Entgangene Anrufe	Anrufe, die nicht entgegengenommen wurden Gibt es entgangene Anrufe, die noch nicht gesichtet wurden, erscheint im Display Neue Nachr..

Ist die Anrufliste voll, überschreibt ein neuer Eintrag den ältesten.

Folgende Nachrichtenlisten stehen zur Verfügung:

Anrufbeantworterliste	Nachrichten auf dem lokalen Anrufbeantworter (falls vorhanden)
Netz-Anrufbeantworterliste	Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter

Anrufliste am Mobilteil bearbeiten

Anrufliste öffnen

► **MENU** ► **Nachrichten** ►  ►  Listenart auswählen ► 

Für jede Listenart wird die Anzahl der Einträge angezeigt, für die Liste **Entgangene Anrufe** zusätzlich die Anzahl der noch nicht gesichteten Einträge (z.B. 02+04).



Informationen über die Anrufe

- Name des Anrufers, wenn die Rufnummer im Telefonbuch gespeichert ist
- Rufnummer des Anrufers oder des Angerufenen, wenn kein Name verfügbar
- Bei einem internen Anruf: Name des Mobilteils
- Uhrzeit und Datum des Anrufs

Name zu einem Eintrag anzeigen:

► Anrufliste öffnen ►  Liste auswählen ►  Eintrag auswählen ► **MENU** ► **Namen anzeigen** ► 

Anrufliste bearbeiten

- ▶ Anrufliste öffnen ▶  Liste auswählen ▶  Eintrag auswählen ▶ MENU ...

Rufnummer in ein Telefonbuch übertragen

Sie können die Rufnummer als neuen Kontakt in das lokale Telefonbuch des Mobilteils oder in das zentrale Telefonbuch der Basis übernehmen.

- ▶ Nummer ins TB ▶

Rufnummern von unerwünschten Anrufern blockieren

Blockierte Rufnummern werden in die Sperrliste übernommen und zukünftig nicht mehr signalisiert.

- ▶ Nummer sperren ▶

Einträge löschen

Einen Eintrag löschen: ▶ Eintrag löschen ▶

Alle Einträge löschen: ▶ Liste löschen ▶ ▶ Aktion mit bestätigen

Datum/Zeit anzeigen

Sie können sich Datum und Zeit des eingegangenen Anrufs anzeigen lassen.

- ▶ Datum/Zeit ▶

Status des Anrufs anzeigen

Sie können sich anzeigen lassen, ob Sie einen eingegangenen Anruf bereits angeschaut haben (Ruf alt) oder ob der Anruf neu eingegangen ist (Ruf neu).

- ▶ Status ▶

Telefonbücher



Kontakte am Mobilteil

Telefonbuch öffnen

Telefonbuch: ▶ Steuertaste unten  kurz drücken


Kontakt suchen

▶  zum gewünschten Kontakt blättern

oder: ▶  Anfangsbuchstaben des Vor- oder Nachnamens eingeben ... sobald Einträge gefunden werden, die zur Eingabe passen, werden sie angezeigt ▶  gewünschten Kontakt auswählen

Neuen Kontakt erstellen

Ein Eintrag enthält den Namen und eine Rufnummer.

▶  kurz drücken ▶ MENU ▶ Neuer Eintrag ▶  ▶  Nummer eingeben ▶  ▶  Namen eingeben ▶ 



Sie müssen mindestens eine Rufnummer eingeben.







Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird stattdessen die erste eingetragene Rufnummer als Name gespeichert und angezeigt.

Kontaktdaten bearbeiten

▶  Telefonbuch öffnen ▶  Kontakt auswählen ▶  MENU ▶  Eintrag ändern ▶  ▶ mit  Zeichen löschen ▶ mit  Eintrag ändern ▶ 

Kurzwahl-Taste belegen

Eine Rufnummer aus einem Telefonbuch als Kurzwahl auf eine der Tasten  –  legen.

▶  Telefonbuch öffnen ▶  Eintrag auswählen ▶ MENU ▶ Taste belegen ▶  ▶  Taste auswählen ▶  ( = ausgewählt)


Tastenbelegung löschen:



▶  Telefonbuch öffnen ▶  Eintrag auswählen, mit dem eine beliebige Kurzwahl-Taste belegt ist ▶ MENU ▶  Taste belegen ▶  ▶  Keine Funktion ▶  ( = ausgewählt)


Kontakte von einem Telefonbuch in ein anderes Telefonbuch kopieren

▶  Telefonbuch öffnen ▶  Kontakt auswählen ▶ **MENU**

Eintrag senden: ▶ **Eintrag senden** ▶  ... der Eintrag wird gesendet

Weiteren Eintrag senden: ▶ 

Übertragung beenden: ▶  oder Auflegen-Taste  drücken

Liste senden: ▶ **Liste senden** ▶  ... alle Kontakte werden in ein anderes Mobilteiltelefonbuch übertragen

Kontakt löschen

▶  Telefonbuch öffnen ▶  Kontakt auswählen ▶  **MENU**

Eintrag löschen: ▶ **Eintrag löschen** ▶  ... der Eintrag wird gelöscht

Liste löschen: ▶ **Liste löschen** ▶  ▶ Vorgang mit  bestätigen ... alle Kontakte werden gelöscht

Anrufbeantworter und Ansagen

Lokaler Anrufbeantworter (falls vorhanden)

Anrufbeantworter einstellen

▶ MENU ▶ Anrufbeantworter ▶  ▶ Einstellung wählen, die Sie ändern wollen

Zeit bis zur Rufannahme

▶ Rufannahme ▶  ▶  Sofort / 10 Sek. / 18 Sek. / 30 Sek. / Automatisch ▶ 

- **Automatisch:** der Anrufbeantworter nimmt einen Anruf an:
- nach 18 Sek., wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind
- nach 10 Sek., wenn neue Nachrichten vorhanden sind



Wählen Sie **Automatisch**, wenn Sie den Anrufbeantworter von unterwegs abfragen wollen. Bei der Fernabfrage ist damit nach 10 Sekunden klar, dass keine neuen Nachrichten vorliegen. Bei sofortigem Auflegen entstehen keine Gesprächskosten.

Länge der Aufzeichnung

▶ Aufzeichnungslänge ▶  ▶  Unbegrenzt / 1 Minute / 2 Minuten / 3 Minuten ▶ 

Mithören während der Aufzeichnung

▶ Mithören ▶  ▶  Mobilteil / Basis ▶  (aktiviert 



Die Funktion **Mithören** kann nur dann auch am Mobilteil genutzt werden, wenn das Mobilteil über die Funktion **Freisprechen** verfügt.



Mithören für die aktuelle Aufzeichnung ausschalten:

▶ Auflegen-Taste  drücken

Andere Sprache einstellen

Sie können die Sprache der Sprachführung und Standardansage ändern.

▶ MENU ▶ Anrufbeantworter ▶  ▶ Sprache ▶  ▶  Sprache auswählen ▶ 

Anrufbeantworter aktivieren-/deaktivieren



Die Beschreibung der Bedienung des Anrufbeantworters an der Basis finden Sie in der Übersicht.

Aktivierung des Anrufbeantworters am Mobilteil:

▶ **MENU** ▶ **Anrufbeantworter** ▶ ▶ **Aktivierung** ▶ (aktiviert



Ist der Speicher voll, erscheint im Display die Anzeige **Speicher voll!** und der Anrufbeantworter schaltet sich automatisch aus. Löschen Sie alte Nachrichten, dann schaltet er sich automatisch wieder ein.

Sprachnachrichten am Mobilteil anhören



Mindestens ein Anrufbeantworter ist eingerichtet, aktiviert und dem Anrufbeantworter zugeordnet.

Vorbereitung

Am Mobilteil können Sie nur auf die Sprachnachrichten **eines** Anrufbeantworters zugreifen. Dazu tragen Sie die Nummer des Anrufbeantworters als **Netz-Anrufbeantworter** ein.

▶ Taste **lang** drücken ▶ interne Nummer des Anrufbeantworters eingeben (z.B. **81) ▶

oder:

▶ **MENU** ▶ **Anrufbeantworter** ▶ ▶ **Netz-AB** ▶ ▶ ggf. aktuellen Eintrag mit löschen ▶ interne Nummer des Anrufbeantworters eingeben (z.B. **81) ▶



Die Nummer sollte mit der Nummer des Anrufbeantworters übereinstimmen, die dem Mobilteil als **Nachrichtenanzeige (MWI)** zugewiesen ist.

Sprachnachrichten anhören

Eine neue Sprachnachricht wird wie folgt angezeigt:

- Das Display zeigt **Neue Nachr.**








Sprachnachricht anhören:

▶ Taste **lang** drücken (die Taste 1 ist mit dem Netz-Anrufbeantworter belegt) oder:

▶ **MENU** ▶ **Anrufbeantworter** ▶ ▶ **Nachricht anhören** ▶

... es startet ein interaktives Sprachmenü ▶ folgen Sie den Anweisungen des Sprachmenüs

Aktionen während der Wiedergabe


- Wiedergabe beenden: ▶ Auflegen-Taste  drücken ... das Mobilteil geht zurück in den Ruhezustand
- Lautstärke ändern: ▶ MENU ▶ Gesprächslautstärke ▶  ▶  Lautstärke einstellen ▶ 
- Wiedergabe anhalten/
fortsetzen: ▶ MENU ▶ Weiter ▶  ... die Wiedergabe wird angehalten
Wiedergabe fortsetzen: ▶ 
- Rufnummer in Sperr-
liste übertragen: ▶ MENU ▶ Nummer sperren ▶  ... die Nummer wird in die Sperrliste übertragen, die Wiedergabe wird fortgesetzt

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Sie können ein Gespräch entgegennehmen, während der Anrufbeantworter ein Gespräch aufzeichnet:

- ▶ Abheben-Taste  drücken

oder

- ▶ Mobilteil aus der Basis/Ladeschale nehmen ( Rufannahme ist aktiviert)

Die Aufzeichnung wird abgebrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen.


Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)

Sie können den Anrufbeantworter unterwegs von jedem anderen Telefon (z. B. Hotel) abfragen oder einschalten.



Sie haben die System-PIN geändert, sodass sie ungleich 0000 ist.

Anrufbeantworter einschalten

- ▶ Telefonanschluss anrufen, klingeln lassen und den Anweisungen folgen ▶ mit  innerhalb von 10 Sekunden die System-PIN des Telefons eingeben ... der Anrufbeantworter wird eingeschaltet, die Restspeicherzeit angesagt und Nachrichten werden wiedergegeben.



Der Anrufbeantworter lässt sich aus der Ferne nicht ausschalten.

Anrufbeantworter abfragen



Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

- ▶ Telefonanschluss anrufen ▶ während der Ansage die Taste 9 drücken ... die Wiedergabe des Ansagentextes wird abgebrochen ▶ mit System-PIN eingeben

Die Bedienung des Anrufbeantworters erfolgt über die folgenden Tasten:

Während der Wiedergabe des Info-Blocks: Zur vorherigen Nachricht springen.	1
Während der Nachrichten-Wiedergabe: Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.	
Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken.	2
Nach einer Pause von ca. 60 Sekunden wird die Leitung unterbrochen.	
Zur nächsten Nachricht springen.	3
Während der Nachrichten-Wiedergabe: Aktuelle Nachricht löschen.	0

Netz-Anrufbeantworter

Ein Netzanrufbeantworter nimmt die Anrufe entgegen, die über die zugehörige Leitung eingehen. Um alle Anrufe aufzuzeichnen, muss für alle Verbindungen des Telefons ein Netz-Anrufbeantworter aktiviert sein.



Der Netz-Anrufbeantworter ist beim Netzanbieter beauftragt.

Nummer eintragen

- ▶ **MENU** ▶ **Anrufbeantworter** ▶ ▶ **Netz-AB** ▶ mit Nummer eingeben ▶




Zum Ein- und Ausschalten des Netz-Anrufbeantworters verwenden Sie die Rufnummer und einen Funktionscode Ihres Netzanbieters. Ggf. Informationen vom Netzanbieter anfordern.


Nachrichten anhören


- Über das Menü: ▶ **MENU** ▶ **Anrufbeantworter** ▶ ▶ **Nachricht anhören** ▶ ▶ **Netz-AB** ▶
- Über die Taste 1: ▶ Taste **lang** drücken (die Taste 1 ist mit dem Netz-Anrufbeantworter belegt)
- Über die Nachrichtenliste: ▶ **MENU** ▶ **Nachrichten** ▶ ▶ **Netz-AB** ▶

Taste 1 belegen

Wenn Sie einen lokalen und einen Netz-Anrufbeantworter betreiben, können Sie festlegen, welchen Anrufbeantworter Sie mit der Taste  öffnen wollen.



Die Einstellung für die Schnellwahl ist mobilteil-spezifisch. An jedem angemeldeten Mobilteil kann ein anderer Anrufbeantworter auf die Taste  gelegt werden.



Bei Geräten ohne lokalen Anrufbeantworter ist die Taste  automatisch mit dem Netz-Anrufbeantworter belegt.

- ▶ MENU ▶ Anrufbeantworter ▶ ▶ Taste 1 belegen ▶ Anrufbeantworter / Netz-AB ▶ (aktiviert)

Ansagen

Eigene Ansage aufnehmen

- ▶ MENU ▶ Anrufbeantworter ▶ ▶ Ansagen ▶ ▶ Ansage aufnehmen ▶ ▶ Aufn. starten? ▶ ... Sie hören den Bereitton (kurzer Ton) ▶ Ansage aufsprechen (min. 3 Sekunden) ▶

Aufnahme abbrechen und verwerfen: ▶  oder  drücken

Nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben.

Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die maximale Aufnahmedauer von 170 Sekunden erreicht ist oder eine Sprachpause länger als 2 Sekunden dauert.

Ansage anhören

Sie können die von Ihnen aufgenommenen Ansagen anhören.

- ▶ MENU ▶ Anrufbeantworter ▶ ▶ Ansagen ▶ ▶ Ansage anhören ▶

Ansage löschen

Sie können die von Ihnen aufgenommenen Ansagen löschen. Die Standard-Ansage ist dann wieder aktiv.

- ▶ MENU ▶ Anrufbeantworter ▶ ▶ Ansagen ▶ ▶ Ansage löschen ▶



Standard-Ansagen können nicht gelöscht werden.

Weitere Funktionen

Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Wecker ein-/ausschalten

- ▶ **MENU** ▶ **Wecker** ▶ ▶ **Aktivierung** ▶ = eingeschaltet) ▶ Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ▶

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhezustand das Symbol und die Weckzeit angezeigt.



Gibt es neue Nachrichten (MWI), überlagern diese die Anzeige des aktivierten Weckers.

Weckzeit einstellen/ändern

- ▶ **MENU** ▶ **Wecker** ▶ ▶ **Weckzeit** ▶ ▶ Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ▶

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit dem für den Wecker eingestellten Klingelton signalisiert.

Weckruf ausschalten: ▶ ... der Weckruf wird für 24 Stunden ausgeschaltet

Sperrlisten

Sperrlisten können über das Menü Basis an einem Mobilteil für alle Mobilteile oder an jedem Mobilteil individuell eingerichtet werden.

Sperrliste für das Mobilteil einrichten

Sie können Rufnummern in eine Sperrliste eintragen. Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, nicht akustisch signalisiert.

Sperrliste aktivieren/deaktivieren

- ▶ **MENU** ▶ **Einstellungen** ▶ ▶ **Basis** ▶ ▶ **Sperrliste** ▶ ▶ **Aktivierung** ▶ (= aktiviert)

oder

- ▶ ▶ **Aktivierung** ▶ (= aktiviert)

Eintrag erstellen

- ▶ **MENU** ▶ **Einstellungen** ▶ ▶ **Basis** ▶ ▶ **Sperrliste** ▶ ▶ **Gesperrte Nummern** ▶
- Liste leer: ▶ **Abfrage Neuer Eintrag?** mit bestätigen
- Liste nicht leer: ▶ **MENU** ▶ **Neuer Eintrag** ▶
- ▶ **Gesperrte Nr.:** Rufnummer eingeben ▶ ▶ **Name:** Name eingeben ▶

Anrufe in Sperrliste übernehmen

Sie können auch einen eingehenden oder einen laufenden Anruf in die Sperrliste übertragen. Der Anruf wird dann sofort beendet.

- ▶ Sperrlisten-Taste drücken ... Abfrage: **Nr. sperren?** ▶ ... der eingehende oder laufende Anruf wird beendet

Sperrliste anzeigen/bearbeiten

- ▶ **MENU** ▶ **Einstellungen** ▶ ▶ **Basis** ▶ ▶ **Sperrliste** ▶ ▶ **Gesperrte Nummern** ▶ ... die Liste der gesperrten Nummern wird angezeigt ▶ mit durch die Liste blättern

Die Einträge werden mit Namen (wenn vorhanden), Datum und Uhrzeit der Eintragung angezeigt.

- Nummer anzeigen ▶ **MENU** ▶ **Nummer anzeigen** ▶
- Eintrag bearbeiten: ▶ **MENU** ▶ **Eintrag ändern** ▶
- Eintrag löschen: ▶ **MENU** ▶ **Eintrag löschen** ▶
- Alle Einträge löschen: ▶ **MENU** ▶ **Liste löschen** ▶

Nummer aus Anrufliste in die Sperrliste übernehmen

- ▶ Anrufliste öffnen: **MENU** ▶ **Nachrichten** ▶ ▶ gewünschte Anrufliste auswählen ▶ ▶ Eintrag auswählen ▶ **MENU** ▶ **Nummer sperren** ▶

ECO DECT

ECO DECT beinhaltet Einstellungen für die Reichweite und die Strahlung im DECT-Funknetz. Im Lieferzustand ist das Gerät so eingestellt, dass eine optimale Verbindung zwischen Mobilteil und Basis bei möglichst geringer Strahlung gewährleistet ist. Im Ruhezustand sendet das Mobilteil nicht, es ist strahlungsfrei. Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung.


ECO DECT-Einstellungen können an der Basis oder an einem Mobilteil vorgenommen werden und gelten für alle DECT-Geräte.

Strahlung im Ruhezustand vollständig ausschalten

Mit der Funktion **Strahlungsfrei** können Sie die Strahlung weiter reduzieren. Die Strahlung wird vollständig ausgeschaltet, wenn sich Basis und Mobilteile im Ruhezustand befinden. Die Funkverbindung wird nur bei eingehenden oder abgehenden Anrufen automatisch aufgebaut. Der Verbindungsaufbau verzögert sich dadurch um ca. 2 Sekunden.

Damit ein Mobilteil bei einem ankommenden Anruf die Funkverbindung zur Basis schnell aufbauen kann, muss es häufiger auf die Basis „horchen“, d.h. die Umgebung scannen. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit des Mobilteils.

Strahlungsfrei eingeschaltet:

- Es erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitenalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit prüfen Sie, indem Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen.
- Im Display der Mobilteile erscheint das Symbol .



Um die Funktion **Strahlungsfrei** nutzen zu können, müssen alle angemeldeten Mobilteile dieses Leistungsmerkmal unterstützen. Unabhängig vom Gerät, an dem die Funktion aktiviert wird, erfolgt die Aktivierung immer für alle Mobilteile.

Wird ein Mobilteil angemeldet, das dieses Leistungsmerkmal nicht unterstützt, wird die **Strahlungsfrei** automatisch deaktiviert. Sobald dieses Mobilteil abgemeldet wird, wird die Funktion wieder aktiviert.

Strahlungsfrei am Mobilteil ein-/ausschalten

- ▶ **MENU** ▶ **Einstellungen** ▶  ▶ **Basis** ▶  ▶ **ECO DECT** ▶  ▶ **Strahlung aus** ▶ 
-  = Strahlung ausgeschaltet)

DECT-Netz erweitern

Für Bewegungsfreiheit beim Telefonieren können Sie bis zu vier DECT-Mobilteile schnurlos an Ihrer Basis anmelden.

Mit dem Einsatz von bis zu zwei Repeatern vergrößern Sie die Reichweite des DECT-Funknetzes.

Anmeldevorgang am Mobilteil



Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

Mobilteil noch an keiner Basis angemeldet: ▶ Display-Taste **Anmeldung** drücken

Mobilteil bereits an einer Basis angemeldet:

- ▶ **MENU** ▶ **Einstellungen** ▶  ▶ **Mobilteil** ▶  ▶ **Mobilteil anmelden** ▶  ▶  ggf. System-PIN eingeben ▶ 

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.

Mobilteil abmelden

- ▶ **MENU** ▶ **Einstellungen** ▶ ▶ **Mobilteil** ▶ ▶ **Mobilteil anmelden** ... das verwendete Mobilteil ist mit < markiert ▶ ▶  Mobilteil auswählen ▶ ▶ mit bestätigen

Mobilteil suchen (Paging)


- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken.

Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig (Paging), auch wenn die Klingeltöne ausgeschaltet sind.

Ausnahme: Mobilteile, an denen das Babyphone aktiviert ist.

Suche beenden

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken

oder ▶ Abheben-Taste  am Mobilteil drücken

oder ▶ Keine Aktion. Nach ca. 30 Sek. wird der Paging-Ruf automatisch beendet.

Repeater-Unterstützung

Ein Repeater vergrößert die Empfangsreichweite des Gigaset-Mobilteils zur Basis.

Repeater-Betrieb der Basis aktivieren:

- ▶ **MENU** ▶ **Einstellungen** ▶ ▶ **Basis** ▶ ▶ **Sonderfunktionen** ▶ ▶ **Repeater** ▶
 = aktiviert)

Repeater an der Basis anmelden: → siehe Bedienungsanleitung Ihres Repeaters



Repeater-Unterstützung und ECO DECT-Modus **Strahlung aus** schließen sich gegenseitig aus.

Basis an Router betreiben

Bei Betrieb am analogen Anschluss eines Routers möglicherweise auftretende Echos können durch Einschalten des **Echo-Modus** reduziert werden.

- ▶ **MENU** ▶ **Einstellungen** ▶ ▶ **Basis** ▶ ▶ **Sonderfunktionen** ▶ ▶ **Echo-Modus** ▶ = aktiviert)



Bestehen keine Probleme mit Echos, sollte diese Funktion deaktiviert sein.

Basis an einer Telefonanlage betreiben

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert (→ Bedienungsanleitung der Telefonanlage). Bei der Eingabe die Ziffern **langsam** nacheinander eingeben.


Wahlverfahren ändern

- ▶ **MENU** ▶ * # 0 5 # 1 8 ▶ Ziffer für das eingestellte Wahlverfahren blinkt: 0 = Tonwahl (MFV); 1 = Impulswahl (IWW) ▶ Ziffer eingeben ▶ ✓

Flash-Zeit einstellen

- ▶ **MENU** ▶ * # 0 5 # 1 0 ▶ Ziffer für die aktuelle Flash-Zeit blinkt: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ Ziffer eingeben ▶ ✓

Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abheben-Taste  und dem Senden der Rufnummer eingefügt wird.

- ▶ **MENU** ▶ * # 0 5 # 1 6 ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: 1 = 1 Sek.; 2 = 3 Sek.; 3 = 7 Sek. ▶ Ziffer eingeben ▶ ✓



Pause nach Flash-Taste ändern

- ▶ **MENU** ▶ * # 0 5 # 1 2 ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Ziffer eingeben ▶ ✓

Einstellungen am Mobilteil

Datum und Uhrzeit manuell einstellen



Datum und Uhrzeit müssen eingestellt werden, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann. Datum und Uhrzeit werden zwischen Basis und Mobilteil synchronisiert.

- ▶ **MENU** ▶ **Einstellungen** ▶ ▶ **Datum/Uhrzeit** ▶
 - Datum einstellen: ▶  Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben ▶
 - Zeit einstellen: ▶  Stunden und Minuten 4-stellig eingeben ▶

Display-Sprache

- ▶ **MENU** ▶ **Einstellungen** ▶ ▶ **Mobilteil** ▶ ▶ **Sprache** ▶ ▶  Sprache auswählen ▶ (= ausgewählt)

Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:



- ▶ **MENU** ▶ Tasten  **langsam** nacheinander drücken ▶  richtige Sprache auswählen ▶ rechte Display-Taste drücken

Töne und Signale

Hörer-/Freisprechlautstärke

Lautstärke von Hörer und Lautsprecher in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.

Während eines Gesprächs

- ▶  **Lautstärke** ▶  Lautstärke auswählen ▶ ... die Einstellung wird gespeichert



Ohne Sichern wird die Einstellung nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert.

Im Ruhezustand

- ▶  **Gesprächslautstärke** ▶


oder

- ▶ **MENU** ▶ **Mobilteil Töne + Signale** ▶ ▶ **Gesprächslautstärke** ▶ ▶  Lautstärke auswählen ▶

Klingeltöne

Klingelton-Lautstärke

Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen.

- ▶ **MENU ▶ Mobilteil Töne + Signale** ▶ ▶ **Ruflautstärke** ▶ ▶  Lautstärke auswählen ▶
- ▶ **MENU ▶ Basis Töne + Signale** ▶ ▶ **Ruflautstärke** ▶ ▶  Lautstärke auswählen ▶

Klingelmelodie

Unterschiedliche Klingeltöne für interne und externe Anrufe und den Weckruf einstellen.

- ▶ **MENU ▶ Mobilteil Töne + Signale** ▶ ▶ **Melodie** ▶ ▶  **Externe Anrufe / Interne Anrufe / Wecker** auswählen ▶  jeweils Klingelton/Melodie auswählen ▶
(= ausgewählt)
- ▶ **MENU ▶ Basis Töne + Signale** ▶ ▶ **Melodie** ▶ ▶  **Externe Anrufe / Interne Anrufe / Wecker** auswählen ▶  jeweils Klingelton/Melodie auswählen ▶
(= ausgewählt)

Hinweistöne

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ▶ **MENU ▶ Mobilteil Töne + Signale** ▶ ▶  Hinweiston auswählen ▶ (= aktiviert)

Hinweistöne:	Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweiston beim Eintreffen neuer Nachricht
Akkuton:	Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden)

Telefonie

Automatische Rufannahme

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.

- ▶ **MENU ▶ Einstellungen** ▶ ▶ **Mobilteil** ▶ ▶ **Rufannahme** ▶ (= aktiviert)
- Unabhängig von der Einstellung **Rufannahme** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen.

System

Mobilteil zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

- ▶ **MENU** ▶ **Einstellungen** ▶ ▶ **Mobilteil** ▶ ▶ **Mobilteil-Reset** ▶ ▶ mit bestätigen ... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt



Folgende Einstellungen sind vom Zurücksetzen **nicht** betroffen:

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten

System-PIN ändern

Systemeinstellungen des Telefons mit einer PIN sichern. Die System-PIN müssen Sie u. a. beim An- und Abmelden eines Mobilteils oder beim Zurücksetzen in den Lieferzustand eingeben.

4-stellige System-PIN des Telefons ändern (Lieferzustand: 0000):

- ▶ **MENU** ▶ **Einstellungen** ▶ ▶ **Basis** ▶ ▶ **System-PIN** ▶ ▶  aktuelle System-PIN eingeben ▶ ▶  neue System-PIN eingeben ▶

Basis in Lieferzustand zurücksetzen

- ▶ **MENU** ▶ **Einstellungen** ▶ ▶ **Basis** ▶ ▶ **Basis-Reset** ▶ ▶ mit bestätigen

Anhang

Kundenservice & Hilfe (Customer Care)

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice

www.gigaset.com/service.



Deutschland: Registrieren Sie sich im Gigaset Service-Portal

Wenn Sie ein persönliches Benutzerkonto einrichten, können Sie folgende Vorteile nutzen:

- Einfache Nachverfolgung Ihres Ticketstatus im Service-Portal
- Online-Anmeldung von Reparaturen*
- Anmeldung zu unserem Produkttester-Programm*
- Abonnieren unseres Newsletters

* Nur in Deutschland verfügbar



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... Online:

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

... per Telefon:

zu Reparatur, Garantiesprüchen:

Service-Hotline Belgien 07815 6679

Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

Service-Hotline Deutschland 02871 / 912 912

(Zum Festnetztarif Ihres Anbieters)

Service-Hotline Luxemburg (+352) 8002 3811

(Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

Service-Hotline Österreich 0043 1 311 3046

(österreichweit zum Ortstarif)

Kundenservice Schweiz 0848 212 000

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Fragen zum DSL- und VoIP-Zugang richten Sie bitte an den jeweiligen Dienstanbieter.

Garantie-Urkunde

Sofern nicht anders ausgezeichnet, räumt die Garantiegeberin (im Folgenden „Gigaset Technologies“) dem Verbraucher (Kunden) unbeschadet seiner gesetzlichen Mängelrechte gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den im Folgenden aufgeführten Bedingungen (Garantiebestimmungen) ein. Die Gewährleistungsrechte des Kunden werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Inanspruchnahme der Gewährleistungsrechte ist unentgeltlich. Diese Garantie stellt eine Verpflichtung der Garantiegeberin zusätzlich zu den gesetzlich bestehenden unentgeltlichen Gewährleistungsrechten bei Ansprüchen wegen Mängeln dar.

Garantiebestimmungen:

- Neugeräte (Telefone, Smartphones, Smart Home Geräte) und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Technologies nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (alle beweglichen Teile, die vom Kunden selbst gewechselt werden können, z. B. Ersatzteile, Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 12 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Technologies zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Technologies über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Diese werden von Gigaset Technologies nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Garantiegeberin ist die Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Technologies haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Technologies vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Technologies wird den Kunden hierüber vorab informieren.

- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- Für diese Garantie gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Diese Rechtswahl führt nicht dazu, dass dem Verbraucher der Schutz entzogen wird, der ihm durch diejenigen Bestimmungen gewährt wird, von denen nach dem Recht des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, nicht durch Vereinbarung abgewichen werden darf (Günstigkeitsprinzip).

Zur Erlösung und Geltendmachung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Kundenservice der Garantiegeberin. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte unserem Service-Portal auf www.gigaset.com/service.

Herstellerrhinweise

Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Technologies GmbH, dass folgende Funkanlagentypen der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen:

S30852-S3105-xxxx, S30852-S3106-xxxx, S30852-S3110-xxxx, S30852-S3125-xxxx, S30852-S3126-xxxx, S30852-S3130-xxxx, S30852-S3155-xxxx, S30852-S3156-xxxx, S30852-S3160-xxxx, S30852-S3185-xxxx

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Datenschutz

Wir bei Gigaset nehmen den Schutz unserer Kundendaten sehr ernst. Genau aus diesem Grund stellen wir sicher, dass alle unsere Produkte nach dem Prinzip Datenschutz durch Technikgestaltung ("Privacy by Design") entwickelt werden. Alle Daten, die wir sammeln, werden dazu genutzt, unsere Produkte so gut wie möglich zu machen. Dabei stellen wir sicher, dass Ihre Daten geschützt und nur für den Zweck verwendet werden, Ihnen einen Dienst oder ein Produkt zur Verfügung zu stellen. Wir wissen, welchen Weg Ihre Daten im Unternehmen nehmen und stellen sicher, dass dies sicher, geschützt und im Einklang mit den Datenschutzvorgaben geschieht.

Der vollständige Text der Datenschutzrichtlinie ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.gigaset.com/privacy-policy.

Umwelt

Umweltmanagementsystem

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.



Gigaset Technologies GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune/Gemeinde erfragen können.

In Deutschland: Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien“.

AT-BE-DE

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

CH

Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Sämtliche Kabel vom Gerät abziehen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akkus

Technologie:	Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)
Größe:	AAA (Micro, HR03)
Spannung:	1,2 V
Kapazität:	400 - 1000 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)	bis zu 180 / 110*
Gesprächszeit (Stunden)	bis zu 14
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	90 / 70*
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	6,5

* mit **Strahlung aus** ausgeschaltet / mit **Strahlung aus** eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen:	ca. 1,60 W
Zum Erhalten des Ladezustands:	ca. 0,30 W
Außerhalb der Ladeschale:	< 0,10 W

Leistungsaufnahme der Basis

Im Bereitschaftszustand:	Ohne Anrufbeantworter	Mit Anrufbeantworter
- Mobilteil in Ladeschale	ca. 1,60 W	ca. 1,80 W
- Mobilteil außerhalb Ladeschale	ca. 0,50 W	ca. 0,30 W
- Erhaltungsladung	ca. 0,60 W	ca. 0,50 W
Während des Gesprächs:	ca. 0,90 W	ca. 0,60 W

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholfrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK

Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWV (Impulswahl)

Steckernetzgerät

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China	
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China	
	LEADER ELECTRONICS Handelsregister: 913211007039359372 8F, No.138 Ln. 235 Baoqiao Rd. Xindian Dist. New Taipei City 23145, Taiwan	
	Mobilteil	Basis
Modellkennung	C705 (EU-Variante) C710 (UK-Variante)	C707/C769 (EU-Variante) C771/C785 (UK-Variante)
Eingangsspannung	230 V	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz	50 Hz
Ausgangsspannung	4 V	6,5 V
Ausgangsstrom	0,15 A	0,3 A
Ausgangsleistung	0,6 W	1,95 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 46 %	> 71,5 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant – nur bei Ausgangsleistung > 10 W	nicht relevant – nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,10 W	< 0,10 W

Zeichensatztabellen

Der im Mobilteil verwendete Zeichensatz ist abhängig von der eingestellten Sprache.

Buchstaben/Zeichen eingeben

- ▶ Entsprechende Taste mehrmals drücken.
- ▶ Raute-Taste **# =>** **kurz** drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“, von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ zu wechseln.
- ▶ Raute-Taste **# =>** **lange** drücken ... es werden nacheinander die verfügbaren Zeichen der Taste zur Auswahl angeboten

Standardschrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1 =>	1	£	\$	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	õ	õ					
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0 =>	¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
* =>	*	/	()	<	=	>	%							
# =>			#	@	\	&	§								

1) Leerzeichen

Menü-Übersicht

Mobilteil

Hauptmenü öffnen: ► Display-Taste **MENU** drücken

Nachrichten		→ S. 20
Wecker	Aktivierung	→ S. 29
	Weckzeit	→ S. 29
Mobilteil Töne + Signale	Gesprächslautstärke	→ S. 34
	Ruflautstärke	→ S. 35
	Melodie	→ S. 35
	Hinweistöne	→ S. 35
	Akkuton	→ S. 35
	Klingeltöne	→ S. 35
Basis Töne + Signale	Ruflautstärke	→ S. 35
	Melodie	→ S. 35
Anrufbeantworter	Nachricht anhören	→ S. 25
	Netz-AB	→ S. 27
Einstellungen	Datum/Uhrzeit	→ S. 34
	Mobilteil	Sprache → S. 34
		Rufannahme → S. 35
		Mobilteil anmelden → S. 31
		Mobilteil abmelden → S. 32
		Mobilteil-Reset → S. 36
		Sperrliste → S. 29
		System-PIN → S. 36
		Basis-Reset → S. 36
		Sonderfunktionen → S. 32
		ECO DECT → S. 30
		INT zuschalten → S. 17
		Preselection → S. 18
	Basis	

Index

-
- A**
- Abmelden (Mobilteil) 32
 - Akku
 - einlegen 10
 - empfohlene Akkus 41
 - laden 11
 - Angenommene Anrufe 20
 - Anmelde-/Paging-Taste 4
 - Anruf
 - annehmen 16
 - eingehend 16
 - Informationen in der Anrufliste 20
 - intern weitergeben (verbinden) 17
 - Anrufbeantworter
 - Ansage aufnehmen 28
 - ein-/ausschalten 25
 - Gespräch übernehmen 26
 - Anrufbeantworter, Netz 27
 - einrichten 27
 - Anrufen 15
 - intern 17
 - Anrufliste
 - angenommene Anrufe 20
 - Eintrag löschen 21
 - löschen 21
 - Nummer in Sperrliste übernehmen 21
 - öffnen 20
 - verpasste Anrufe 20
 - Anruflisten 20
 - Ansage
 - aufnehmen 28
 - Automatische Rufannahme 35
-
- B**
- Basis
 - anschließen 8
 - Basis-PIN
 - ändern 36
 - Betriebszeit des Mobilteils 41
-
- C**
- Customer Care 37
-
- D**
- Datenschutz 39
 - Datum und Uhrzeit
 - am Mobilteil einstellen 34
 - DECT
 - Strahlungsfrei 31
 - Display
 - Display-Sprache ändern 34
 - Display-Funktionen 13
-
- Display-Tasten 13
 - belegen 13
 - Funktionen 13
-
- E**
- ECO DECT 30
 - Strahlungsfrei 31
 - Einstellungen
 - am Mobilteil 34
 - Entgangene Anrufe siehe Verpasste Anrufe
-
- F**
- Flüssigkeit 40
 - Freisprechen ein-/ausschalten 17
 - Freisprechtaste 17
-
- G**
- Garantie-Urkunde 38
 - Gespräch
 - intern 17
 - intern weitergeben (verbinden) 17
 - Gespräch beenden 17
 - Groß-/Kleinschreibung 14
-
- H**
- Hilfe 37
 - Hörgeräte 6
-
- I**
- In Betrieb nehmen, Mobilteil 10
 - Inbetriebnahme 8
 - Intern
 - rückfragen 17
 - telefonieren 17
-
- K**
- Klein-/Großschreibung 14
 - Klingelmelodie 35
 - Klingelton 35
 - ein-/ausschalten 16
 - einstellen 35
 - Lautstärke 35
 - Kontakt
 - bearbeiten 22
 - erstellen 22
 - löschen 23
 - senden 23
 - suchen 22
 - Kontakt mit Flüssigkeit 40
 - Kundenservice 37
 - Kurzwahl 15

Kurzwahl-Taste belegen	22
L	
Ladeschale (Mobilteil) anschließen	10
Ladezeit des Mobilteils	41
Lautstärke	
Freisprechlautstärke Mobilteil	34
Hörer	34
Lautsprecher	34
Leistungsaufnahme	41
Leistungsaufnahme (Mobilteil)	41
M	
Medizinische Geräte	7
Menü	
öffnen	14
Menü, Mobilteil	
Übersicht	44
Menüführung	14
Menü-Taste	12
Mikrofon	
stumm schalten	16
Mikrofon stumm schalten	13
Mobilteil	3
abmelden	32
anmelden	31
Display-Sprache	34
ein-/ausschalten	12
Freisprechlautstärke	34
Hörerlautstärke	34
in Betrieb nehmen	10
Ladeschale anschließen	10
Übersicht	3
zurücksetzen	36
N	
Netzanrufbeantworter	27
P	
Paging	32
Pflege des Geräts	40
PIN ändern	36
R	
Rückfrage	
intern	17
Rufannahme, automatisch	35
Rufnummer	
mit Kurzwahl-Taste wählen	15
Rufnummer wählen	15
aus Anrufliste	15
aus Telefonbuch	15
aus Wahlwiederholungsliste	15
Ruftöne	35
Ruhe vor Anrufen, Sperrliste	29
S	
Schlummermodus (Wecker)	29
Sicherheitshinweise	6
Sonderzeichen eingeben	14
Sperrliste	29
Nummer aus Anrufliste übernehmen	30
Sperrlisten	29
Sprache	
ändern	34
Sprache, Display	
einstellen	11
Sprachnachricht	
anhören am Mobilteil	25
Sprachnachrichten	
Aktionen während der Wiedergabe	26
Sprachnachrichten am Mobilteil	
Konfiguration	25
Steckernetzgerät	6, 42
Steuer-Taste	12
Strahlung im Ruhezustand ausschalten	31
Strahlungsfrei	31
Stummschalten	16
Symbol	
für Hinweise	5
Symbole	
Wecker	29
System	
zurücksetzen	36
T	
Taste	
an der Basis	4
Freisprechen	17
Taste belegen	13
Tasten	
Menü	12
Steuer-Taste	12
Tastensperre ein-/ausschalten	12
Technische Daten	41
Telefon	
anschließen	8
Telefonbuch, am Mobilteil	
Kontakt bearbeiten	22
Kontakt erstellen	22
Kontakt kopieren	23
Kontakt löschen	23
Kurzwahl-Taste belegen	22
öffnen	22
Telefonieren	
intern	17
Text eingeben	14
U	
Übersicht	
Mobilteil	3
Umwelt	39

V	
Verpasste Anrufe	20

W	
Wählen	
aus Anruflisten	15
aus Wahlwiederholungsliste	15
Wahlwiederholungsliste	15
Wecker ein-/ausschalten	29
Weckzeit einstellen	29
Weitere Funktionen	29
Weitergeben, externes Gespräch intern	17

Z	
Zeichen eingeben	43
Zeichensatz (Mobilteil)	43
Ziffer eingeben	14
Ziffern-Taste belegen	13
Zulassung	39

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2024

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com