


Gigaset

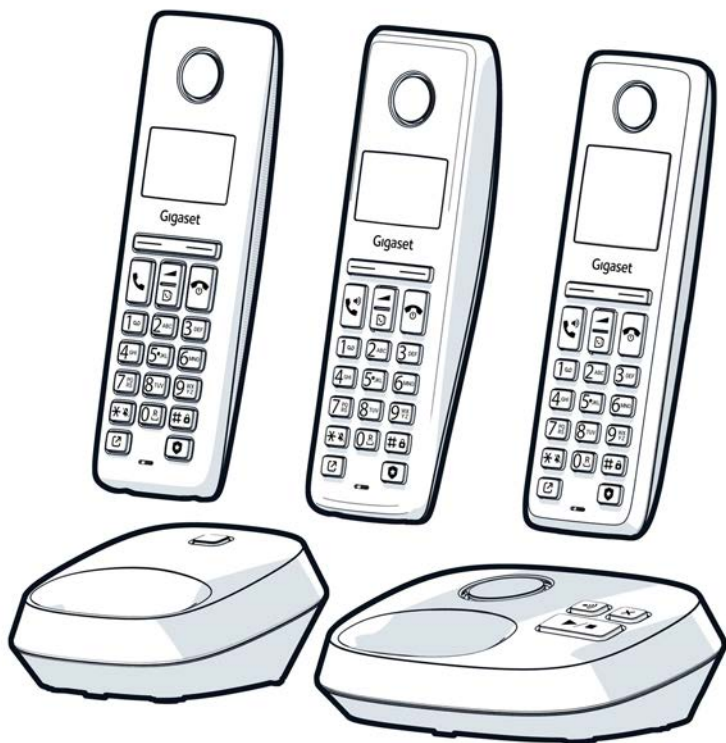

Le mode d'emploi actuel
est accessible sous
www.gigaset.com/manuals



Contenu


Aperçu	3
Base sans répondeur	4
Base avec répondeur (le cas échéant)	4
Présentation dans le manuel d'utilisation	5
Mise en service	8
Raccorder la base	8
Mettre le combiné en service	9
Utilisation du téléphone	12
Présentation du téléphone	12
Utilisation du téléphone	16
Journal des appels et liste des messages	21
Éditer un journal des appels sur le combiné	21
Répertoires	23
Contacts sur le combiné	23
Répondeur et annonces	25
Répondeur local (le cas échéant)	25
Messagerie externe	28
Annonces	29
Autres fonctions	30
Réveil	30
Listes des numéros bloqués	30
Étendre le réseau DECT	32
Réglages sur le combiné	35
Réglage manuel de la date et de l'heure	35
Langue d'affichage	35
Sonneries et signaux	35
Téléphonie	37
Système	37
Annexe	38
Service clients (Customer Care)	38
Remarques du fabricant	42
Caractéristiques techniques	45
Présentation du menu	48



Toutes les fonctions décrites dans le mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, ni auprès de tous les fournisseurs.

Aperçu

Combiné

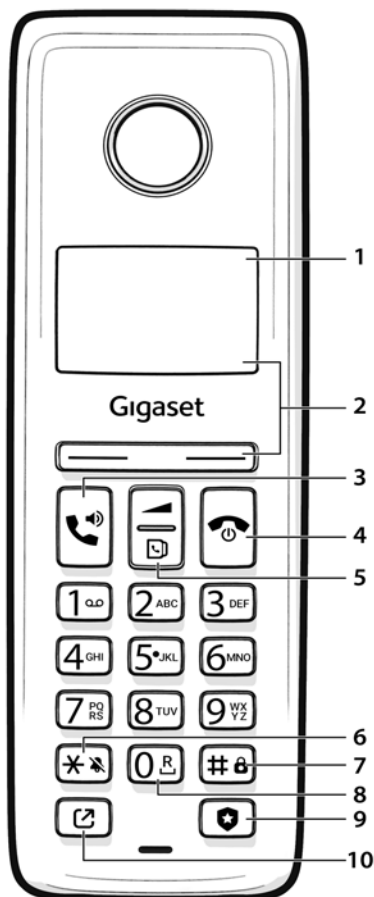


- 1 **Barre d'état**
- 2 **Touches écran et fonctions** (différentes fonctions, selon le contexte)
- 3 **Touche décrocher / touche Mains-libres** (si la fonction Mains-libres est présente)
- 4 **Touche raccrocher / touche Marche/arrêt** (mettre fin à la communication, revenir d'un niveau de menu en arrière)
- 5 **Touche de navigation / touche de menu**
- 6 **Touche Astérisque**
- 7 **Touche Dièse / touche de verrouillage**
- 8 **Touche R**
- 9 **Touche liste des numéros bloqués**
- 10 **Touche de fonction** (peut être occupée par différentes fonctions)




Lorsque plusieurs fonctions sont listées, la fonction des touches dépend de la situation.

Base sans répondeur

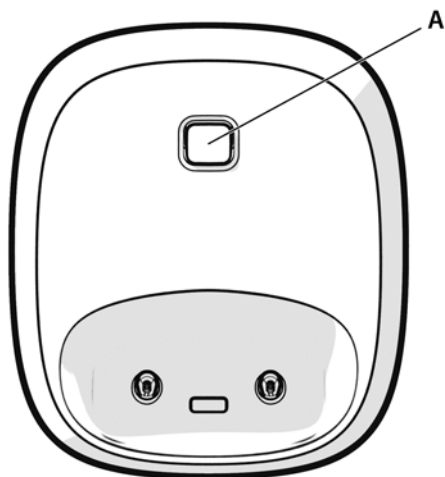

A Touche Inscription / Paging



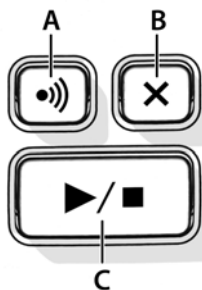

Base avec répondeur (le cas échéant)








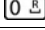
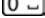


- A Touche Inscription / Paging
- B Touche Supprimer
- C Touche Marche/Arrêt et Écoute/Pause

Présentation dans le manuel d'utilisation

Symboles

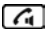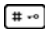	Le non-respect des avertissements peut provoquer des blessures ou endommager les appareils.
	Informations importantes sur la fonction et l'utilisation correcte ou les fonctions pouvant être à l'origine de coûts.
	Conditions requises pour pouvoir effectuer l'action suivante.
	Informations utiles.









Touches

	Touche Décrocher/Mains-Libres		Touche Dièse
	Touche Raccrocher		Touche Astérisque
	Touche de navigation		Touche R
	Touches Chiffres/lettres		 Touches écran












Procédures combiné

Exemple : Activer le réveil :

▶ MENU ▶ Réveil ▶  ▶ Activation ▶  ( = activé)

Représentation	Signification
▶	Chaque flèche indique une action.
▶ MENU	Ouvrir le menu principal : appuyer sur la touche écran MENU .
▶ Réveil	Avec la touche de navigation  , naviguer vers l'entrée Réveil .
▶ 	Confirmer avec  . Le sous-menu Réveil s'ouvre.
▶ Activation	A l'aide de la touche de navigation  , sélectionner l'entrée Activation .
▶ 	Activer ou désactiver avec  . La fonction est activée  /désactivée  .

Consignes de sécurité

	Bien lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser les appareils.
	L'appareil est inutilisable pendant une panne de courant. Il ne permet pas non plus d'émettre un appel d'urgence dans ce cas. Lorsque le clavier/l'écran est verrouillé, aucun numéro ne peut être composé, numéros d'urgence inclus.
	Utiliser uniquement des batteries rechargeables correspondant aux spécifications (cf. liste des batteries autorisées → www.gigaset.com/service). Tout autre type de batterie est susceptible d'entraîner un risque considérable pour la santé et de provoquer des blessures. Les batteries qui sont manifestement endommagées doivent être remplacées.
	Le combiné ne peut être utilisé que lorsque le couvercle des batteries est fermé. Veillez à ce que les batteries ne soient pas court-circuitées par des objets dans le compartiment des batteries.
	Ne pas utiliser les appareils dans un environnement présentant un risque d'explosion, par exemple, les ateliers de peinture.
	Les appareils ne sont pas étanches aux projections d'eau. Ils ne doivent donc pas être placés dans des pièces humides telles qu'une salle de bain ou de douche.
	Utiliser uniquement le bloc-secteur indiqué sur les appareils.
	Débrancher les appareils défectueux ou les faire réparer par le service compétent. Ils peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.
	Ne pas utiliser un appareil dont l'écran est abîmé ou cassé. Des morceaux de verre ou de plastique pourraient occasionner des blessures au niveau des mains ou du visage. Confier l'appareil à l'assistance technique pour réparation.
	Ne pas porter le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque la fonction « Mains-libres » est activée, ceci pouvant entraîner des troubles auditifs durables et importants. Le téléphone peut provoquer des bruits parasites (bourdonnement, sifflement) dans les appareils auditifs analogiques ou les saturer. En cas de problèmes, contacter un audioprothésiste.
	Tenir les petites piles et accumulateurs hors de la portée des enfants en raison du risque d'ingestion. Leur ingestion peut provoquer des brûlures, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent apparaître dans les 2 heures suivant l'ingestion. En cas d'ingestion d'une pile ou d'un accumulateur, consultez immédiatement un médecin.



Pour éviter une perte de l'audition, éviter d'utiliser l'appareil à volume élevé sur des périodes prolongées.



Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des conditions techniques environnantes, par exemple, dans un cabinet médical.

Si vous utilisez des appareils médicaux (par exemple, un stimulateur cardiaque), veuillez vous renseigner auprès du fabricant de l'appareil. On vous indiquera dans quelle mesure les appareils correspondants sont sensibles aux énergies externes à haute fréquence (pour des informations sur votre produit Gigaset, voir « Caractéristiques techniques »).



Le raccordement du téléphone au réseau local ne doit être effectué qu'à l'aide de câbles blindés.

Mise en service

Contenu de l'emballage

- une **base**, un adaptateur secteur pour la base, un cordon téléphonique
- un **combiné**, un couvercle de batterie, deux batteries
- un chargeur avec bloc secteur (le cas échéant)
- un guide d'installation rapide.



Le téléphone est prévu pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de température comprise entre +5 °C et +45 °C.

Installer la base à un endroit central de l'appartement ou de la maison, sur une surface plane et antidérapante. Les supports de l'appareil ne laissent en principe pas de traces sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.

Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil, ni à d'autres appareils électriques.


Protéger le téléphone contre l'humidité, la poussière ainsi que les vapeurs et liquides corrosifs.

Dans le cas d'un montage mural, ne pas dépasser une hauteur de 2 m.


Raccorder la base

Raccorder la base à un routeur

Appareil sans répondeur

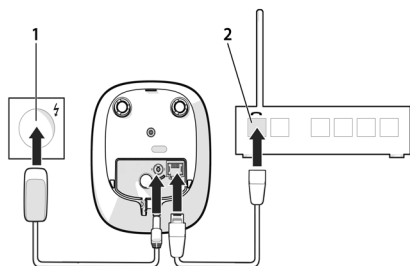


Appareil avec répondeur

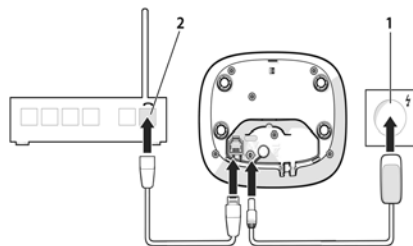


- ▶ Raccorder le bloc-secteur **1**.
- ▶ Brancher le connecteur du téléphone et l'insérer dans la prise de raccordement sur le routeur **2**.

Raccorder la base au secteur et au réseau téléphonique

Appareil sans répondeur

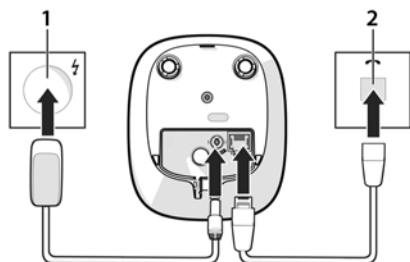

Appareil avec répondeur

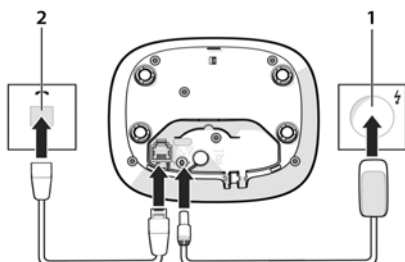

- ▶ Raccorder le bloc-secteur [1].
- ▶ Brancher la prise du téléphone [2].
- ▶ Placer le câble dans les rainures prévues à cet effet.



Le bloc secteur doit **toujours être branché**, car le téléphone a besoin de l'alimentation électrique pour fonctionner.



Lors du branchement à un routeur, tenez compte de la portée maximale de la base par rapport au combiné. En cas d'écart trop important entre la base et le combiné, la qualité du téléphone ou de la communication peut être amoindrie.


Mettre le combiné en service

Raccordement du chargeur (le cas échéant)

- ▶ Raccorder le connecteur plat de l'adaptateur secteur [2].
- ▶ Brancher l'adaptateur secteur dans la prise [3].

Retirer à nouveau le connecteur du chargeur :

- ▶ Débrancher l'adaptateur secteur du secteur.
- ▶ Appuyer sur le bouton de déverrouillage [1].
- ▶ Débrancher le connecteur plat [2].

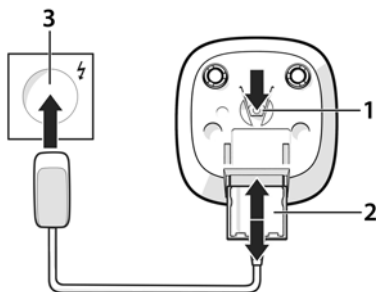


Insertion des piles




N'utiliser que des **piles rechargeables**. Tout autre type de piles pourrait endommager le combiné, représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe des piles pourrait se désagréger ou les piles exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.



- ▶ Placer les piles (voir l'image pour le sens d'insertion +/-).

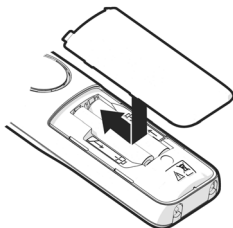

- ▶ Insérer le couvercle des piles par le haut.
- ▶ Fermer ensuite le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

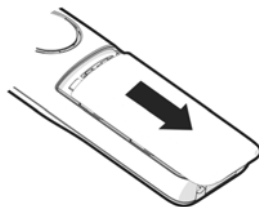

- Ouvrir à nouveau le couvercle des piles :
- ▶ Avec le doigt, appuyer en haut sur le couvercle et pousser vers le bas.

Chargement des piles

- ▶ Charger complètement les piles dans le chargeur avant le premier emploi.

La pile est complètement chargée lorsque l'icône représentant un éclair ⚡ s'allume sur l'écran.





Les piles peuvent chauffer pendant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux. Pour des raisons techniques, la capacité de charge des piles diminue au bout d'un certain temps.

Si vous n'utilisez pas le combiné pendant plusieurs jours, désactivez-le.

Si vous n'utilisez pas le combiné pendant plusieurs semaines, désactivez-le et retirez les piles.

Réglage de la langue d'affichage

Réglage de la langue : ▶ appuyer sur la touche de navigation  jusqu'à ce que la langue souhaitée soit indiquée à l'écran ▶ 

Régler la date et l'heure

Régler la date et l'heure pour que l'horodatage des appels entrants puisse être correct et pour pouvoir utiliser la fonction réveil.


▶ **MENU** ▶ **Paramètres** ▶  ▶ **Date / Heure** ▶  ▶ avec  entrer la date ▶  ▶ avec  entrer l'heure ▶  ▶ **Sauvegardé**


Votre téléphone est maintenant prêt à fonctionner.

Utilisation du téléphone

Présentation du téléphone

Activation/désactivation du combiné


Activation : ▶ appuyer **longuement** sur la touche Raccrocher  du combiné désactivé


Désactivation : ▶ lorsque le combiné est en mode veille, appuyer **longuement** sur la touche Raccrocher .

Lorsque vous placez un combiné éteint sur la base ou sur le chargeur, il est automatiquement mis en marche au bout d'env. 30 secondes.

Activer/désactiver le verrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier empêche l'utilisation involontaire du téléphone.

Activer ou désactiver le verrouillage du clavier : ▶  **appui prolongé**

Verrouillage du clavier activé : L'écran affiche l'icône 




Si un appel est signalé sur le combiné, le verrouillage des touches est automatiquement désactivé. Vous pouvez ainsi accepter l'appel. A la fin de l'appel, le verrouillage se réactive.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, même les numéros d'appel d'urgence ne peuvent être composés !

Touche de navigation



La touche de navigation sert à naviguer dans les menus et les champs de saisie et à appeler certaines fonctions, en fonction de la situation.

Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation sur lequel vous devez appuyer pour exécuter une commande est identifié par une flèche (en haut, en bas), p. ex.  pour « appuyer en haut sur la touche de navigation ».

En veille

Ouvrir le menu principal :

- ▶ appuyer sur la touche écran **MENU**

En mode veille et pendant une communication


Ouvrir le répertoire local du combiné :

- ▶  **appui bref**

Ouvrir la liste des combinés, passer un appel interne/rappeler :


- ▶ appuyer sur la touche écran **INT**

Ouvrir le menu **Param. audio combiné/Param. audio base** pour régler le volume, la sonnerie et les tonalités d'avertissement :


- ▶ appuyer sur 

Communication en cours

Désactiver le microphone (si la touche de fonction gauche est occupée par la fonction Mode secret) :

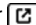
- ▶ appuyer sur 

Modifier le volume du combiné et du dispositif mains-libres :

- ▶ appuyer sur 

Touches écran

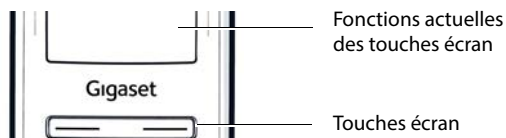

Les touches écran proposent différentes fonctions selon le contexte.



- ▶ Appuyer sur la touche écran ... cela permet d'appeler la fonction qui est affichée à l'écran.

Modification de l'attribution de la touche de fonction

A l'état de repos, vous pouvez prédéfinir la fonction de rappel pour la touche de fonction de gauche. Vous pouvez modifier ce réglage.

- ▶ A l'état de repos, appuyer sur la touche de fonction **de manière prolongée** ... la liste des attributions de touches possibles s'ouvre (**Ouvrir liste reampo., Commut. vers micro, Commut. sonnerie, Flash**) ▶  sélectionner la fonction ▶  ... l'attribution de la touche de fonction est modifiée

Lancement de la fonction










- ▶ Lorsque le téléphone est à l'état de repos, appuyer sur la touche de fonction **de manière brève** ... la fonction correspondante s'exécute



Les fonctions **Flash** et **Commut. vers micro** sont uniquement disponibles pendant une communication.

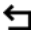Navigation par menu

Les fonctions de votre téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux.

- Ouvrir le menu principal : ▶ Appuyer sur la touche écran en mode veille **MENU**
- Ouvrir un sous-menu : ▶ Avec  sélectionner le sous-menu ▶ confirmer avec 
- Niveau menu précédent : ▶ Appuyer sur la touche écran  ou : ▶ appuyer **brèvement** sur la touche Raccrocher 
- Activation/désactivation de la fonction : ▶ Avec  sélectionner la fonction ▶ appuyer sur la touche écran  ( = activée /  = désactivée)
- Retour à l'état de repos : ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  **de manière prolongée**

Après deux minutes sans activité, l'écran passe automatiquement en mode veille.

Saisir un texte

Plusieurs chiffres et lettres sont attribués à chaque touche entre et et à la touche . Dès qu'une touche est actionnée, les caractères possibles s'affichent au bas de l'écran. Le caractère sélectionné s'affiche.

Sélectionner des lettres/chiffres : ▶ Appuyer plusieurs fois consécutivement et **brièvement** sur la touche

Commuter entre les minuscules, les majuscules et les chiffres : ▶ Appuyer sur la touche Dièse

Lorsque vous éditez une entrée du répertoire, la première lettre et chaque lettre après un espace sont inscrites automatiquement en majuscules.



Saisir des caractères spéciaux : ▶ Appuyer sur la touche Étoile

Modifier la position de saisie : ▶ avec déplacer la position du curseur

Effacer un caractère avant le curseur : ▶ appui bref

Utilisation du téléphone

Appel

- ▶  entrer le numéro ▶ appuyer sur la touche Décrocher 




La connexion est sélectionnée au moyen de la connexion d'émission (ligne) réglée pour le combiné.

Composer à partir du répertoire




- ▶ Appuyer sur la touche de navigation  de manière brève ▶  sélectionner l'entrée ▶ appuyer sur la touche Décrocher 

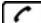Composer un numéro à partir de la liste des numéros bis

La liste des numéros bis contient les derniers numéros composés sur ce combiné.





- ▶ Appuyer sur la touche Décrocher  ▶  sélectionner l'entrée ▶ appuyer sur la touche Décrocher 

ou si la touche de fonction gauche est occupée par la fonction **Ouvrir liste recompo.** :

- ▶ appuyer sur la touche  ▶  sélectionner 'entrée ▶ appuyer sur la touche Décrocher 


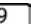
Numérotation à partir d'un journal d'appels

Il existe des journaux d'appels pour les appels reçus et manqués.

- ▶ **MENU** ▶ **Messages** ▶  sélectionner le journal des appels ▶  ▶  sélectionner l'entrée ▶ appuyer sur la touche Décrocher 


Composition avec la touche de numérotation abrégée



L'une des touches  à  est attribuée à l'entrée dans le répertoire avec le numéro d'appel souhaité.

- ▶ Appuyer **de manière prolongée** sur la touche de numérotation abrégée à laquelle est attribué le numéro d'appel souhaité

Entrer une pause interchiffre pendant la composition d'un numéro

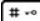
- ▶ Appuyer longuement sur la touche dièse  ... l'écran affiche un P

Recevoir un appel

Un appel entrant est signalé par la sonnerie, une indication à l'écran et le clignotement de la touche Mains-libres (le cas échéant).

L'écran affiche


- le nom de l'appelant, si enregistré dans le répertoire,
- le numéro de l'appelant, si transmis.

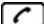Prendre un appel : ▶ Appuyer sur la touche Décrocher 

Si le décroché automatique est activé :

▶ Retirer le combiné du chargeur


Désactiver la sonnerie : ▶ **MENU ▶ Silencieux** ... l'appel ne peut être accepté que lorsqu'il est affiché à l'écran

ou : ▶ appuyer sur la touche Raccrocher 

Protection contre les appels indésirables

Activation/Désactivation de la sonnerie

Un appel entrant n'est plus signalé par une sonnerie, mais s'affiche à l'écran.

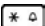Activer/désactiver la sonnerie : ▶ appuyer sur la touche étoile  de manière prolongée

Sonnerie désactivée : l'écran affiche le symbole 


En communication

Réglage du volume

Valable pour le mode actuellement utilisé (Mains-Libres, Écouteur, Kit oreillette, le cas échéant) :


▶ actionner  ▶  régler le volume ▶ 



Le réglage est enregistré automatiquement au bout de 3 secondes environ, même si  n'est pas actionné.

Mode secret (Mute)


Désactiver le microphone du combiné, du dispositif Mains-libres. Le correspondant n'entend plus ce qui est dit.

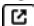Si la touche de fonction gauche est occupée par la fonction **Commut. vers micro** : ▶ appuyer sur la touche de fonction 

Activation/Désactivation du mode Mains-libres (le cas échéant)


Téléphoner avec le haut-parleur et le microphone du dispositif mains-libres.

Activer/désactiver la fonction Mains-libres pendant une communication :

- ▶ appuyer sur la touche Mains-libres 

Fonction Mains-libres activée : la touche  s'éclaire



Terminer la communication

- ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher 

Téléphoner en interne





Plusieurs combinés sont inscrits sur la base.

- ▶ Appuyer sur la touche écran INT ... la liste des combinés s'ouvre, le combiné de l'utilisateur est indiqué par < ▶  sélectionner le combiné ou **Appeler Tous** (appel général) ▶ appuyer sur la touche Décrocher 

Double appel interne

Vous êtes en communication avec un participant **externe** et vous réalisez un double appel avec un correspondant **interne**.

- ▶ Appuyer sur la touche écran INT ... la liste des combinés s'affiche ▶  sélectionner le combiné ou **Appeler Tous** ▶  ... le(s) correspondant(s) interne(s) sont appelés

Utilisation de la commutation interne (conférence)

Vous êtes en communication avec un correspondant externe. Un correspondant interne peut intégrer cette communication et participer à la conversation (conférence).




La fonction **Intrus. INT** est activée.

Activation/désactivation de la commutation interne


- ▶ MENU ▶ Paramètres ▶  ▶ Base ▶  ▶ Intrus. INT ▶  (activée 


Participation à une communication

Vous voulez participer à une communication externe en cours d'un autre combiné.

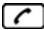- ▶ Actionner la touche Décrocher  de manière prolongée ... tous les participants entendent une tonalité

Fin de l'intrusion (conférence) :

- ▶ Actionner la touche Raccrocher  ... tous les participants entendent une tonalité

Si le **premier** correspondant appuie sur la touche Raccrocher , la liaison entre le combiné raccordé et le correspondant externe est maintenue.

Présentation du numéro

Lors d'un appel, le numéro de l'appelant est présenté (CLI = Calling Line Identification) et peut être affiché sur l'écran de l'appelé (CLIP = CLI Presentation). Si la présentation du numéro est supprimée, le numéro ne s'affiche pas chez l'appelant. L'appel est anonyme (CLIR = CLI Restriction).



Vous avez demandé à votre opérateur d'afficher sur votre écran le numéro de l'appelant (CLIP).

L'appelant n'a pas souscrit auprès de son opérateur au service « secret permanent », ni activé le « secret appel par appel » pour cet appel.

Affichage du numéro d'appels entrants

Avec présentation du numéro

Le numéro de l'appelant est affiché à l'écran. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire, son nom s'affiche.

Sans présentation du numéro

L'affichage du nom et du numéro est remplacé par :

- **Appel externe** : Aucun numéro n'est transféré.
- **Appel masqué** : l'appelant désactive l'affichage de son numéro.
- **Inconnu** : l'appelant n'a pas demandé la présentation du numéro.

Sélection automatique de l'opérateur (présélection)

Vous pouvez enregistrer un numéro de présélection à ajouter **automatiquement** lors de la composition. En cas d'appel à l'étranger, par exemple, avec des opérateurs particuliers, il est possible d'enregistrer leur préfixe ici.

Dans la liste **Avec présélection**, entrez les numéros à préfixe ou les premiers chiffres des numéros pour lesquels le numéro de présélection doit être utilisé.

Dans la liste **Sans présélection**, entrez les exceptions de la liste **Avec présélection**.

Exemple :

N° présélection	0999
Avec présélection	08
Sans présélection	081 084

Tous les numéros commençant par **08**, à l'exception de **081** et de **084**, sont composés avec le numéro de présélection **0999**.

Numéro d'appel	Numéro composé
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Saisie du numéro de présélection

- ▶ MENU ▶ Paramètres ▶ ▶ Base ▶ ▶ Présélection ▶ ▶ N° présélection ▶ ▶ avec entrer le numéro ou utiliser pour reprendre un numéro du répertoire ▶

Créer une liste des numéros de présélection avec présélection

- ▶ MENU ▶ Paramètres ▶ ▶ Base ▶ ▶ Présélection ▶ ▶ Avec présélection ▶ ▶ sélectionner l'entrée de la liste ▶ ▶ avec entrer le numéro de présélection ou les premiers chiffres d'un numéro de présélection pour lequel le numéro de présélection doit être utilisé ▶ ▶ si nécessaire, sélectionner une autre entrée de liste et entrer d'autres numéros

Créer une liste des numéros de présélection sans présélection

- ▶ MENU ▶ Paramètres ▶ ▶ Base ▶ ▶ Présélection ▶ ▶ Sans présélection ▶ ▶ sélectionner l'entrée de la liste ▶ ▶ avec entrer des exceptions pour la liste Avec présélection ▶ ▶ sélectionner une autre entrée de liste le cas échéant et entrer d'autres numéros

Désactiver la présélection pour l'appel actuel

- ▶ appui long ▶ MENU ▶ Arrêt présélection ▶ ▶ avec entrer le numéro ou, avec reprendre le numéro du répertoire ▶ ... le numéro est composé sans présélection

Désactivation permanente de la présélection

- ▶ MENU ▶ Paramètres ▶ ▶ Base ▶ ▶ Présélection ▶ ▶ N° présélection ▶ ▶ Effacer le numéro de présélection avec la touche écran ▶

Journal des appels et liste des messages

Le téléphone enregistre des informations sur différents événements dans des listes.

Les journaux d'appels suivants sont disponibles :

Appels reçus Les appels qui ont été acceptés

Appels manqués Les appels qui n'ont pas été acceptés

S'il existe des appels manqués, qui n'ont pas encore été vus, l'écran affiche **Nouv messages**.

Si le journal des appels est plein, toute nouvelle entrée écrase la plus ancienne.

Les listes de messages suivantes sont disponibles :

Journal du répondeur Messages sur le répondeur local (le cas échéant)

Journal de la messagerie externe Messages sur la messagerie externe

Éditer un journal des appels sur le combiné

Ouvrir le journal des appels



► **MENU** ► **Messages** ► ►  sélectionner le type de liste ►

Pour chaque type de liste, le nombre d'entrées s'affiche ; pour la liste **Appels manqués** le nombre d'entrées par encore consultées s'affiche également (p.ex. 02+04).



Informations sur les appels

- Nom de l'appelant lorsque le numéro d'appel est enregistré dans le répertoire
- Numéro de l'appelant ou de l'appelé, si aucun nom n'est disponible
- En cas d'appel interne : nom du combiné
- Date et heure de l'appel

Afficher le nom relatif à une entrée :

► ouvrir le journal des appels ►  sélectionner la liste ►  sélectionner l'entrée ► **MENU** ► **Afficher nom** ►

Éditer le journal des appels

- ▶ Ouvrir le journal des appels ▶  sélectionner la liste ▶  sélectionner l'entrée ▶ MENU ...

Transférer un numéro d'appel dans le répertoire

Vous pouvez reprendre le numéro d'appel sous forme de nouveau contact dans le répertoire local du combiné ou dans le répertoire central de la base.

- ▶ Copier dans répertoire ▶

Bloquer les numéros d'appel des appelants non souhaités

Les numéros d'appel bloqués sont repris dans la liste des numéros bloqués et ne sont plus signalés.

- ▶ Ajouter à la liste noire ▶

Effacer des entrées

Effacer une entrée : ▶ Effacer entrée ▶

Effacer toutes les entrées : ▶ Sup. liste ▶ ▶ confirmer l'action avec

Afficher la date/l'heure

Vous pouvez afficher la date et l'heure de l'appel reçu.

- ▶ Date/Heure ▶

Afficher le statut de l'appel


Vous pouvez afficher si un appel reçu a déjà été consulté (ancien appel) ou s'il s'agit d'un nouvel appel (nouvel appel).

- ▶ Etat ▶


Répertoires



Contacts sur le combiné

Ouvrir le répertoire

Répertoire : ▶ appuyer sur la touche de navigation en bas  de manière brève







Rechercher un contact

▶  naviguer jusqu'au contact souhaité

ou : ▶  entrer les premières lettres du prénom ou du nom ... dès que les entrées adaptées à la saisie ont été trouvées, elles s'affichent ▶  sélectionner le contact souhaité

Créer un nouveau contact

Une entrée se compose d'un nom et d'un numéro.









▶  appui bref ▶ MENU ▶ Nouvelle entrée ▶  ▶  entrer le numéro ▶  ▶  entrer le nom ▶ 





Vous devez entrer au moins un numéro d'appel.







Si une entrée ne contient aucun nom, le premier numéro d'appel entré est enregistré et affiché en tant que nom.

Modifier des données de contact





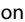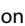


▶  ouvrir le répertoire ▶  sélectionner un contact ▶  MENU ▶  Modifier entrée ▶  ▶ avec  effacer des caractères ▶ avec  modifier l'entrée ▶ 

Attribuer une touche de numérotation abrégée

Attribuer un numéro d'appel du répertoire à l'une des touches  -  comme numérotation abrégée.

▶  ouvrir le répertoire ▶  sélectionner l'entrée ▶ MENU ▶ Raccourci ▶  ▶  sélectionner la touche ▶   = sélectionnée)


Supprimer l'affectation des touches :

▶  ouvrir le répertoire ▶  sélectionner l'entrée affectée à une touche de numérotation abrégée quelconque ▶ MENU ▶  Raccourci ▶  ▶  Aucun raccourci ▶   = sélectionnée)


Copier des contacts d'un répertoire vers un autre répertoire


▶  ouvrir le répertoire ▶  sélectionner le contact ▶ **MENU**

Envoyer une entrée : ▶ **Envoyer entrée** ▶  ... l'entrée est envoyée




Envoyer une autre entrée : ▶ 


Terminer le transfert : ▶  ou appuyer sur la touche



Raccrocher 

Envoyer une liste : ▶ **Envoyer liste** ▶  ... tous les contacts sont transférés dans un autre répertoire du combiné

Supprimer un contact

▶  ouvrir le répertoire ▶  sélectionner le contact ▶  **MENU**

Effacer l'entrée : ▶ **Effacer entrée** ▶  ... l'entrée est effacée

Effacer la liste : ▶ **Sup. liste** ▶  ▶ confirmer la procédure avec  ... tous les contacts sont effacés

Répondeur et annonces

Répondeur local (le cas échéant)


Réglages du répondeur

▶ MENU ▶ Répondeur ▶ ▶ Sélectionner le réglage que vous souhaitez modifier

Durée avant le déclenchement du répondeur

▶ Prise d'appel ▶ ▶  Immédiate / après 10 s / après 18 s / après 30 s / automatique ▶

- **automatique**: le répondeur prend un appel :
- après **après 18 s**, si vous n'avez pas de nouveaux messages
- après **après 10 s**, si vous avez de nouveaux messages


 Sélectionnez **automatique**, si vous voulez interroger le répondeur à distance. Lors de l'interrogation à distance, vous savez donc après environ 10 secondes que vous n'avez pas de nouveau message. Si vous raccrochez immédiatement, vous ne payez aucun frais de communication.


Longueur de l'enregistrement


▶ Longueur du message ▶ ▶  Max. / 1 minute / 2 minutes / 3 minutes ▶

Filtrage des appels pendant l'enregistrement

▶ Filtrage des appels ▶ ▶  Combiné / Base ▶ (activé 

 La fonction **Filtrage des appels** ne peut être utilisée au niveau du combiné que si le combiné dispose de la fonction **Haut-parleur**.

 Désactivation de l'écoute en tiers pour l'enregistrement en cours :

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher 

Choix d'une autre langue

Vous pouvez modifier la langue des menus et de l'annonce standard.

▶ MENU ▶ Répondeur ▶ ▶ Langue ▶ ▶  sélectionner la langue ▶

Activation/désactivation du répondeur



L'utilisation du répondeur au niveau de la base est décrite dans la vue d'ensemble.

Activation du répondeur sur le combiné :

▶ **MENU** ▶ **Répondeur** ▶ ▶ **Répondeur** ▶ (activé)



Si la mémoire est pleine, **Mémoire pleine** s'affiche à l'écran et le répondeur se désactive automatiquement. Il redémarre automatiquement dès que vous avez supprimé d'anciens messages.

Écoute des messages vocaux au niveau du combiné



Au moins un répondeur est configuré, activé et attribué au répondeur.

Préparation

Au niveau du combiné, vous pouvez uniquement accéder aux messages **d'un** répondeur. Pour cela, vous entrez le numéro du répondeur en tant que **messagerie externe**.

▶ Appuyer sur la touche de manière prolongée ▶ entrer le numéro interne du répondeur (p.ex. **81) ▶

ou :

▶ **MENU** ▶ **Répondeur** ▶ ▶ **Messagerie réseau** ▶ ▶ le cas échéant, effacer l'entrée avec ▶ saisir le numéro interne du répondeur (p.ex. **81) ▶



Le numéro doit correspondre au numéro du répondeur attribué au combiné comme **Configuration des messages (MWI)**.

Écoute des messages vocaux

Un nouveau message vocal s'affiche de la manière suivante :

- L'écran affiche **Nouv messages**.

Écouter un message vocal :

▶ Appuyer sur la touche de manière prolongée (la touche 1 est occupée par la messagerie externe)


ou :

▶ **MENU** ▶ **Répondeur** ▶ ▶ **Écout. messages** ▶




... un menu vocal interactif commence ▶ suivez les consignes du menu

Actions pendant l'écoute

Terminer la lecture :

- ▶ appuyer sur la touche Raccrocher  ... le combiné revient en mode veille

Modifier le volume :


- ▶ **MENU ▶ Volume combiné ▶**   régler le volume ▶ 

Arrêter/reprendre l'écoute :

- ▶ **MENU ▶ Suivant ▶**  ... la lecture est arrêtée

Poursuivre l'écoute : ▶ 

Transférer un numéro d'appel dans la liste des numéros bloqués :


- ▶ **MENU ▶ Ajouter à la liste noire ▶**  ... le numéro est transféré dans la liste des numéros bloqués, l'écoute se poursuit

Interception d'un appel arrivant sur le répondeur

Vous pouvez intercepter un appel lorsque le répondeur enregistre un appel :

- ▶ Appuyer sur la touche Décrocher .

ou

- ▶ Retirer le combiné de la base/du chargeur ( **Décroché auto.** est activé)

L'enregistrement est interrompu et vous pouvez parler avec l'appelant.


Interrogation à distance

Vous pouvez interroger ou activer le répondeur à partir de n'importe quel poste téléphonique (p. ex., à partir d'une chambre d'hôtel).



Vous avez modifié le code PIN système, il est donc différent de 0000.

Activation du répondeur

- ▶ Appeler le téléphone, laisser sonner et suivre les consignes ▶ avec  saisir le code PIN système du téléphone en moins de 10 secondes ... le répondeur est activé, la durée d'enregistrement restante est indiquée, les messages sont lus.



Il n'est pas possible de désactiver le répondeur à distance.

Interroger le répondeur



Le répondeur est activé.

- ▶ Appeler la ligne téléphonique ▶ pendant l'annonce, appuyer sur la touche 9 ... la lecture du texte de l'annonce est interrompue ▶ saisir le code PIN système avec

L'utilisation du répondeur se fait avec les touches suivantes :

Pendant l'écoute du bloc d'informations : revenir au message précédent.	1
Pendant l'écoute des messages : revenir au début du message en cours.	
Arrêter l'écoute. Pour poursuivre, appuyer à nouveau sur la touche.	2
La connexion est interrompue après une pause d'environ 60 secondes.	
Passer au message suivant.	3
Pendant l'écoute des messages : suppression du message en cours.	0

Messagerie externe

Une messagerie externe prend en charge les appels arrivant sur la ligne correspondante. Pour pouvoir enregistrer tous les appels, une messagerie externe doit être configurée pour toutes les connexions du téléphone.



La messagerie externe est souscrite auprès de l'opérateur.

Saisie d'un numéro

- ▶ MENU ▶ Répondeur ▶ ▶ Messagerie réseau ▶ entrer le numéro avec ▶




Pour l'activation et la désactivation de la messagerie externe, utilisez le numéro d'appel et un code de fonction de votre opérateur. Le cas échéant, demander des informations auprès de l'opérateur.


Écouter des messages


- Avec le menu :
 - ▶ MENU ▶ Répondeur ▶ ▶ Ecout. messages ▶
 - Messagerie réseau ▶
- Via la touche 1 :
 - ▶ Appuyer sur la touche **1** de manière prolongée (la touche 1 est occupée par la messagerie externe)
- Via la liste des messages :
 - ▶ MENU ▶ Messages ▶ ▶ Messagerie réseau ▶




Attribuer la touche 1

Si vous utilisez une messagerie locale et une messagerie externe, vous pouvez définir celle que vous souhaitez ouvrir avec la touche .



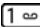




Le réglage de l'accès rapide est spécifique à chaque combiné. Sur chaque combiné inscrit, un autre répondeur peut être attribué à la touche .



Dans le cas des appareils sans répondeur local, la touche  est automatiquement occupée par la messagerie externe.

- ▶ MENU ▶ Répondeur ▶  ▶ Config. Touche 1 ▶ Répondeur / Messagerie réseau ▶  (activé 

Annonces

Enregistrer une annonce

- ▶ MENU ▶ Répondeur ▶  ▶ Annonces ▶  ▶ Enreg. annonce ▶  ▶ Démar. enreg. ▶  ... vous entendez la tonalité de disponibilité (tonalité brève) ▶ énoncer l'annonce (min. 3 secondes) ▶ 

Interrompre et rejeter l'enregistrement : ▶ appuyer sur  ou 

L'annonce est diffusée après l'enregistrement pour vous permettre de la contrôler.

L'enregistrement se termine automatiquement au bout de 170 secondes ou si vous arrêtez de parler pendant plus de 2 secondes.




Écoute de l'annonce

Vous pouvez écouter les annonces que vous avez enregistrées.

- ▶ MENU ▶ Répondeur ▶  ▶ Annonces ▶  ▶ Ecoute annonce ▶ 

Effacement de l'annonce

Vous pouvez effacer les annonces que vous avez enregistrées. L'annonce standard est à nouveau active.

- ▶ MENU ▶ Répondeur ▶  ▶ Annonces ▶  ▶ Effac. annonce ▶ 



Les annonces standard ne peuvent pas être effacées.

Autres fonctions

Réveil



Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

Activation/désactivation du réveil

▶ MENU ▶ Réveil ▶ ▶ Activation ▶ (= activé) ▶ entrer l'heure de réveil en heures et en minutes ▶

Lorsque le réveil est activé, le symbole et l'heure de réveil s'affichent à l'état de repos.



S'il existe de nouveaux messages (MWI), ils remplacent l'affichage du réveil activé.

Régler/modifier l'heure de réveil

▶ MENU ▶ Réveil ▶ ▶ Heure réveil ▶ ▶ entrer l'heure de réveil en heures et en minutes ▶

Désactivation du réveil/répétition du réveil après une pause (mode Rappel)

Un réveil est indiqué à l'écran et signalé avec la sonnerie réglée pour le réveil.

Arrêter le réveil : ▶ ... le réveil est désactivé pendant 24 heures

Listes des numéros bloqués

Les listes des numéros bloqués peuvent être configurées individuellement via le menu de base au niveau d'un combiné pour tous les combinés ou sur chaque combiné.

Configurer la liste des numéros bloqués pour le combiné

Vous pouvez entrer des numéros d'appel dans une liste des numéros bloqués. Si la liste des numéros bloqués est activée, les appels des numéros figurant dans cette liste ne sont pas signalés de manière sonore.











Activation/désactivation de la liste des numéros bloqués

▶ MENU ▶ Paramètres ▶ ▶ Base ▶ ▶ Liste noire ▶ ▶ Activation ▶
(= activé)

ou

▶ ▶ Activation ▶ (= activé)

Créer une entrée

- ▶ MENU ▶ Paramètres ▶  ▶ Base ▶  ▶ Liste noire ▶  ▶ Numéros bloqués ▶ 
- Liste vide : ▶ confirmer la demande **Nouv. entrée?** avec 
- Liste non vide : ▶ MENU ▶ Nouvelle entrée ▶ 
- ▶ Num. bloqué :  saisir le numéro d'appel ▶  ▶ Nom :  entrer le nom ▶ 

Prendre des appels dans la liste des numéros bloqués

Vous pouvez également transférer un appel entrant ou en cours dans la liste des numéros bloqués. L'appel est alors terminé.

- ▶ Appuyer sur la touche des numéros bloqués  ... Demande : **Bloquer num. ?** ▶  ... l'appel entrant ou en cours est terminé

Modification/affichage de la liste des numéros bloqués

- ▶ MENU ▶ Paramètres ▶  ▶ Base ▶  ▶ Liste noire ▶  ▶ Numéros bloqués ▶  ... la liste des numéros bloqués s'affiche ▶ avec  naviguer dans la liste

Les entrées s'affichent avec le nom (le cas échéant), la date et l'heure de saisie.

Afficher le numéro ▶ MENU ▶ Afficher numéro ▶ 

Éditer l'entrée : ▶ MENU ▶ Modifier entrée ▶ 

Effacer l'entrée : ▶ MENU ▶ Effacer entrée ▶ 

Effacer toutes les entrées : ▶ MENU ▶ Sup. liste ▶ 

Récupération d'un numéro de la liste d'appels dans la liste des numéros bloqués

- ▶ Ouvrir la liste des appels : MENU ▶ Messages ▶  ▶  sélectionner le journal des appels souhaité ▶  ▶  sélectionner l'entrée ▶ MENU ▶ Ajouter à la liste noire ▶ 

ECO DECT

ECO DECT contient tous les réglages pour la portée et le rayonnement dans le réseau radio DECT. A la livraison, l'appareil est réglé de sorte qu'une connexion optimale soit garantie entre le combiné et la base, avec un rayonnement aussi faible que possible. En mode veille, le combiné ne produit aucune émission. Seule la base assure le contact avec le combiné en cas de signaux radio faibles. Au cours d'une communication, la puissance d'émission s'adapte automatiquement à la distance entre la base et le combiné. Plus cette distance est faible, et plus les émissions seront réduites.


Les réglages ECO DECT peuvent être réalisés sur la base ou un combiné, et sont valables pour tous les appareils DECT.

Désactiver entièrement les émissions en mode veille

A l'aide de la fonction **Sans émissions**, vous pouvez réduire encore les émissions. Les émissions sont totalement désactivées lorsque la base et les combinés se trouvent en mode veille. La liaison radio n'est établie automatiquement que pour les appels entrants et sortants. L'établissement de la connexion est décalé d'environ 2 secondes.

Pour qu'un combiné puisse rapidement établir la liaison radio avec la base lors d'un appel entrant, il doit régulièrement « se mettre à l'écoute » sur la base, à savoir analyser l'environnement. Cela augmente la consommation électrique et diminue donc l'autonomie, à la fois en veille et en communication du combiné.

« Sans émissions » activé :

- La portée n'est pas affichée et aucune alarme de portée n'est émise sur le combiné. Vous vérifiez l'accès en essayant d'établir une liaison.
- Le symbole  s'affiche à l'écran du combiné.



Pour pouvoir utiliser la fonction **Sans émissions** tous les combinés inscrits doivent supporter cette fonctionnalité. Indépendamment de l'appareil, au niveau duquel la fonction est activée, l'activation se fait toujours pour tous les combinés.

Lorsqu'un combiné ne prenant pas en charge cette fonctionnalité est inscrit, le mode **Sans émissions** est automatiquement désactivé. Dès que ce combiné est désinscrit, la fonction est à nouveau activée.

Activation/désactivation du mode zéro émission au niveau du combiné

- MENU ► Paramètres ►  ► Base ►  ► ECO DECT ►  ► Sans radiation ► 
-  = émissions désactivées)

Étendre le réseau DECT

Pour garantir la liberté de mouvement lors des appels téléphoniques, vous pouvez inscrire jusqu'à quatre combinés DECT sans fil au niveau de votre base.

L'utilisation de deux répéteurs vous permet d'augmenter la portée du réseau DECT.

Procédure d'inscription sur le combiné




Il faut effectuer l'inscription **aussi bien** sur la base **que** sur le combiné.
Cette opération doit être effectuée **dans un délai de 60 secondes**.

Le combiné n'est pas encore inscrit sur une base : ► appuyer sur la touche écran **Inscript. Base**
Le combiné est déjà inscrit sur une base :

- MENU ► Paramètres ►  ► Combiné ►  ► Inscrire combiné ►  ►  entrer le code PIN du système le cas échéant ► 

Une fois l'inscription effectuée, le combiné passe en mode veille. Si ce n'est pas le cas, répéter l'opération.

Désinscription du combiné

- ▶ MENU ▶ Paramètres ▶ ▶ Combiné ▶ ▶ Inscrire combiné ... le combiné utilisé est identifié par < ▶ ▶  sélectionner le combiné ▶ ▶ confirmer avec


Recherche d'un combiné (Paging)

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Inscription/Paging située sur la base.

Tous les combinés sonnent simultanément (« Paging »), même si les sonneries sont désactivées.

Exception : Combinés sur lesquels le babyphone est activé.

Terminer la recherche

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Inscription/Paging située sur la base
ou ▶ appuyer sur la touche Décrocher  du combiné
ou ▶ aucune action. L'appel Paging s'arrête automatiquement au bout d'env. 30 s.

Utilisation d'un répéteur

Un répéteur augmente la portée de réception entre le combiné Gigaset et la base.

Activer le mode répéteur de la base :

- ▶ MENU ▶ Paramètres ▶ ▶ Base ▶ ▶ Fonction suppl. ▶ ▶ Répéteur ▶
(= activé)

inscrire le répéteur sur la base : → voir le mode d'emploi de votre répéteur



Le répéteur et le mode ECO DECT **Sans radiation** ne peuvent pas être utilisés simultanément.

Fonctionnement de la base sur le routeur

En cas de fonctionnement d'un routeur avec une ligne analogique, les éventuels échos peuvent être réduits en activant le **Mode écho**.

- ▶ MENU ▶ Paramètres ▶ ▶ Base ▶ ▶ Fonction suppl. ▶ ▶ Mode écho ▶
(= activé)



Si vous ne rencontrez pas de problème d'échos, désactivez cette fonction.

Fonctionnement de la base sur un autocommutateur privé

Les réglages suivants ne sont nécessaires que si votre autocommutateur les requiert (→ mode d'emploi de votre autocommutateur). Entrer les chiffres **lentement** les uns après les autres.


Modification du mode de numérotation

- ▶ MENU ▶ * # 0 5 # 1 8 ▶ Le chiffre du mode de numérotation réglé clignote : 0 = fréquence vocale (MFV) ; 1 = numérotation par impulsion (IWW) ▶ entrer un chiffre ▶ ✓

Régler la durée du flashing

- ▶ MENU ▶ * # 0 5 # 1 0 0 ▶ Le chiffre correspondant à la durée du clignotement actuelle clignote : 0 = 80 ms ; 1 = 100 ms ; 2 = 120 ms ; 3 = 400 ms ; 4 = 250 ms ; 5 = 300 ms ; 6 = 600 ms ; 7 = 800 ms ▶ entrer un chiffre ▶ ✓

Modification de la pause après la prise de ligne

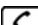Vous pouvez régler la durée de la pause entre le moment où vous appuyez sur la touche Décrocher  et l'envoi du numéro d'appel.

- ▶ MENU ▶ * # 0 5 # 1 6 ▶ Le chiffre correspondant au temps de pause en vigueur clignote : 1 = 1 sec. ; 2 = 3 sec. ; 3 = 7 sec. ▶ entrer un chiffre ▶ ✓







Modification de la pause après la touche flash

- ▶ MENU ▶ * # 0 5 # 1 2 ▶ Le chiffre correspondant au temps de pause en vigueur clignote : 1 = 800 ms ; 2 = 1600 ms ; 3 = 3200 ms ▶ entrer un chiffre ▶ ✓

Réglages sur le combiné

Réglage manuel de la date et de l'heure


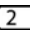
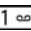
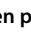

La date et l'heure doivent être réglées pour que l'horodatage des appels entrants puisse être correct et pour pouvoir utiliser la fonction réveil. La date et l'heure sont synchronisées entre la base et le combiné.

- ▶ **MENU** ▶ Paramètres ▶  ▶ Date / Heure ▶ 
- Réglage de la date : ▶  entrer le jour, le mois et l'année (8 chiffres) ▶ 
- Réglage de l'heure : ▶  saisir les heures et les minutes (4 chiffres) ▶ 

Langue d'affichage

- ▶ **MENU** ▶ Paramètres ▶  ▶ Combiné ▶  ▶ Langue ▶  ▶  sélectionner la langue ▶   = sélectionnée)

Si une langue que l'utilisateur ne comprend pas est réglée :

- ▶ **MENU** ▶ appuyer successivement sur les touches    en procédant lentement ▶  sélectionner la langue correcte ▶ appuyer sur la touche écran de droite ▶ 

Sonneries et signaux

Volume du combiné/mode Mains-Libres

Régler le volume du combiné et du haut-parleur sur 5 niveaux, indépendamment l'un de l'autre.



En communication

- ▶  **Volume** ▶  sélectionner le volume ▶  ... le réglage est enregistré



Sans sauvegarde, le réglage s'enregistre automatiquement au bout de 3 secondes environ.

En veille

- ▶  **Volume combiné** ▶ 



ou

- ▶ **MENU** ▶ Param. audio combiné ▶  ▶ Volume combiné ▶  ▶  sélectionner le volume ▶ 

Sonneries





Volume de sonnerie

Régler le volume sur 5 niveaux ou en mode crescendo (volume croissant).

- ▶ **MENU ▶ Param. audio combiné** ▶ ▶ **Volume sonnerie** ▶ ▶  sélectionner un niveau de volume ▶
- ▶ **MENU ▶ Param. audio base** ▶ ▶ **Volume sonnerie** ▶ ▶  sélectionner un niveau de volume ▶


Mélodie de la sonnerie

Régler des sonneries différentes pour les appels externes et internes et le réveil.

- ▶ **MENU ▶ Param. audio combiné** ▶ ▶ **Mélodie sonnerie** ▶ ▶  sélectionner **Appels ext. / Appels int. / Réveil** ▶  sélectionner la sonnerie/mélodie ▶
(= sélectionnée)
- ▶ **MENU ▶ Param. audio base** ▶ ▶ **Mélodie sonnerie** ▶ ▶  sélectionner **Appels ext. / Appels int. / Réveil** ▶  sélectionner la sonnerie/mélodie ▶ = sélectionnée)

Tonalités d'avertissement

Le combiné avertit par un signal sonore des différentes activités et différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres.

- ▶ **MENU ▶ Param. audio combiné** ▶ ▶  sélectionner la tonalité d'avertissement ▶
(= activée)

Tonal. aver. : Tonalité de validation/d'erreur après saisie, tonalité d'avertissement lors de la réception d'un nouveau message

Batterie faible : Tonalité d'avertissement pour une conversation de moins de 10 minutes (toutes les 60 secondes)

Téléphonie

Décroché automatique

Si le décroché automatique est activé, le combiné prend l'appel entrant dès qu'il est retiré de la base.

▶ MENU ▶ Paramètres ▶ ▶ Combiné ▶ ▶ Décroché auto. ▶ (= activé)

Indépendamment du réglage **Décroché auto.**, la connexion est terminée dès que vous placez le combiné dans la base.

Système

Réinitialisation d'un combiné

Annuler les configurations personnalisées et les modifications effectuées.

▶ MENU ▶ Paramètres ▶ ▶ Combiné ▶ ▶ Réinitialiser combiné ▶ ▶ confirmer avec ... les réglages du combiné sont réinitialisés



Les paramètres suivants ne sont **pas** affectés par cette annulation :

- l'inscription du combiné sur la base ;
- Date et heure
- les entrées du répertoire et du journal d'appels

Modification du code PIN du système

Sauvegarder les paramètres système du téléphone avec un code PIN. Vous devez entrer le code PIN du système pour inscrire et retirer un combiné et pour réinitialiser la configuration usine de la base.

Modifier le code PIN système à 4 chiffres du téléphone (état de livraison : 0000):

▶ MENU ▶ Paramètres ▶ ▶ Base ▶ ▶ Code PIN ▶ ▶  entrer le code PIN du système actuel ▶ ▶  entrer le nouveau code PIN du système ▶

Rétablissement des réglages par défaut de la base

▶ MENU ▶ Paramètres ▶ ▶ Base ▶ ▶ Réinitialiser base ▶ ▶ confirmer avec

Annexe

Service clients (Customer Care)

Guidage étape par étape dans l'utilisation de votre solution avec le service clients Gigaset

www.gigaset.com/service.



Visitez notre page dédiée au service clients

Vous y trouverez notamment les éléments suivants :

- Questions-réponses
- Téléchargements gratuits de logiciels et de modes d'emploi
- Tests de compatibilité



Contactez nos collaborateurs du service clients

Vous ne trouvez pas les réponses à vos questions dans la rubrique « Questions-réponses » ? Nous nous tenons à votre disposition...

... en ligne :

Via notre formulaire de contact sur la page du service clients

... par téléphone :

Pour toute demande de réparation, de réclamation ou de garantie :

Belgique 07815 6679

Tarif en fonction de la ligne dont l'appel est originaire ainsi que de la tranche horaire.

France (0)1 57 32 45 22

Coût d'un appel local depuis une ligne fixe.

Suisse 0848 212 000

(0,09 Fr. depuis un téléphone fixe par minute. Tarif pouvant différer depuis un réseau de téléphonie mobile.)

Munissez-vous de votre preuve d'achat.

Veillez noter que les produits Gigaset font l'objet d'une certification officielle obtenue de l'autorité afférente et en conformité avec les conditions spécifiques de réseau du pays concerné. Il est clairement spécifié sur les boîtes à côté du logo CE le ou les pays pour le(s)quel(s) le produit a été développé.

Si les équipements sont utilisés de manière contradictoire avec les instructions fournies dans le manuel, cela peut entraîner des répercussions sur les conditions de recours en garantie (réparation ou échange de produit). Afin d'utiliser la garantie, l'acheteur du produit est invité à soumettre un reçu prouvant la date d'achat (date depuis laquelle la période de garantie débute) et le type du produit acheté.

Pour les questions relatives à la Voix sur IP au travers de l'Adsl, merci de bien vouloir contacter votre fournisseur d'accès à internet.

Certificat de garantie

Sauf mention contraire, le garant (désigné par la suite par « Gigaset Technologies ») accorde au consommateur (client), nonobstant ses droits légaux vis-à-vis du vendeur en cas de défaut, une garantie de durabilité selon les conditions indiquées par la suite (conditions de garantie). Les droits de garantie du client ne sont pas limités par cette garantie. Le recours aux droits de garantie est gratuit. Cette garantie représente une obligation du garant, en plus des droits de garantie gratuits légaux, en cas de réclamations suite à des défauts.

Conditions de garantie :

- Les appareils neufs (téléphones, smartphones, appareils Smart Home) ainsi que leurs composants, présentant, dans les 24 mois suivant leur achat, un défaut de fabrication et/ou de matériau, sont échangés contre un appareil équivalent ou réparés gratuitement par Gigaset Technologies, à sa discrétion. Cette garantie de durabilité est de 12 mois à compter de l'achat pour les pièces d'usure (toutes les pièces mobiles pouvant être remplacées par le client lui-même, p. ex. pièces de rechange, piles, claviers, boîtier).
- Cette garantie ne s'applique pas si le défaut de l'appareil est dû à une manipulation incorrecte et/ou à un non-respect des indications du mode d'emploi.
- Cette garantie ne s'étend pas aux opérations effectuées par le distributeur agréé ou le client lui-même (p. ex. installation, configuration, téléchargement de logiciels). Les guides et les logiciels éventuellement fournis sur un support de données distinct sont également exclus de la garantie.
- La preuve d'achat datée tient lieu de garantie. Le client doit faire valoir les revendications concernant la garantie dans les deux mois suivant la prise de connaissance du cas de garantie.
- Les appareils remplacés, ainsi que leurs composants, qui sont renvoyés à Gigaset Technologies dans le cadre d'un échange, redeviennent sa propriété.
- Cette garantie porte sur les nouveaux appareils achetés dans l'Union européenne. Ils sont échangés contre un appareil équivalent ou réparés gratuitement par Gigaset Technologies, à sa discrétion. Le garant est Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Les revendications accrues ou autres sont exclues de cette garantie du fabricant. Gigaset Technologies décline toute responsabilité concernant les arrêts d'exploitation et les pertes de données et de données, ainsi que des logiciels exécutés par le client ou d'autres informations. Le client est responsable de leur sauvegarde. Le déni de responsabilité ne s'applique pas lorsqu'il est interdit, par exemple, en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits, en cas d'intention délictueuse, de négligence grave, de décès, de blessure corporelle ou de risque sanitaire ou en cas de violation d'obligations contractuelles majeures. Le droit à la réparation du dommage en cas de violation d'obligations contractuelles majeures est toutefois limité aux dommages prévisibles et habituels dans le cadre du contrat, sauf en cas d'intention délictueuse, de négligence grave, de décès, de blessure corporelle ou de risque sanitaire ou en cas de responsabilité découlant de la loi sur la responsabilité du fait des produits.
- La mise en œuvre de la garantie ne prolonge pas la période de garantie.
- Si la garantie ne s'applique pas, Gigaset Technologies se réserve le droit de facturer l'échange ou la réparation au client. Gigaset Technologies l'en informera au préalable.
- Les dispositions précédentes n'impliquent pas une modification de la règle de charge de la preuve au détriment du client.
- Cette garantie est régie par le droit de la République fédérale d'Allemagne, à l'exclusion de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM). Ce choix de législation ne prive pas le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord selon la loi de l'État dans lequel se trouve sa résidence habituelle (principe de faveur).

Pour faire valoir et avoir recours à cette garantie, veuillez contacter le service clientèle du garant. Vous trouverez les numéros sur notre portail de service sur www.gigaset.com/service.

Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles suivants du Code Civil Français et du Code de la Consommation Français :

- **Article L217-3**

« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.

Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Dans le cas d'un contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques :

1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;

2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.

Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l'article L. 217-19.

Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur.

Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. »

- **Article L217-4**

« Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;

2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;

3° Il est livré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;

4° Il est mis à jour conformément au contrat. »

- **Article L217-5**

« I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :

1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;

2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;

3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;

4° Le cas échéant, il est livré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;

5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;

6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.

II.-Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :

1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;

2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou

3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.

III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. »

- **Article L217-6**

« Lorsqu'à l'occasion du contrat, un traitement de données à caractère personnel est opéré par le professionnel, un manquement de sa part aux obligations lui incombant au titre du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que ce manquement entraîne le non-respect d'un ou de plusieurs critères de conformité énoncés à la présente section, est assimilé à un défaut de conformité, sans préjudice des autres recours prévus par ces textes. »

- **Article L217-7**

« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.

Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

Lorsque le contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien les défauts de conformité qui apparaissent :

1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ;

2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans. »

Remarques du fabricant

Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique en Belgique et en Suisse, ainsi qu'au réseau téléphonique analogique français.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Technologies GmbH déclare que les installations radioélectriques des types suivants sont conformes à la directive 2014/53/UE :

S30852-S3105-xxxx, S30852-S3106-xxxx, S30852-S3110-xxxx, S30852-S3125-xxxx, S30852-S3126-xxxx, S30852-S3130-xxxx, S30852-S3155-xxxx, S30852-S3156-xxxx, S30852-S3160-xxxx, S30852-S3185-xxxx

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

www.gigaset.com/docs.

Cette déclaration est également disponible dans les fichiers « International Declarations of Conformity » ou « European Declarations of Conformity ».

Veillez consulter ces fichiers.

Protection des données

Chez Gigaset, nous prenons très au sérieux la protection des données de nos clients. Pour cette raison, nous garantissons que tous nos produits sont conçus selon le principe de la protection des données par des experts ("Privacy by Design"). Toutes les données que nous collectons sont utilisées pour améliorer nos produits autant que possible. Nous garantissons ainsi que vos données sont protégées et uniquement utilisées afin de pouvoir mettre à votre disposition un service ou un produit. Nous connaissons le chemin que prennent vos données dans la société et veillons à la sécurité, la protection et la conformité avec les exigences de protection des données lors de ce processus.

Le texte complet de la directive de protection des données est disponible à l'adresse Internet suivante :

www.gigaset.com/privacy-policy

Environnement

Système de gestion de l'environnement

Pour avoir plus d'informations sur les produits et les procédures respectueuses de l'environnement, consultez l'adresse Internet suivante : www.gigaset.com.



Gigaset Technologies GmbH est certifié en vertu des normes internationales ISO 14001 et ISO 9001.

ISO 14001 (environnement) : certification attribuée depuis septembre 2007 par TÜV Süd Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualité) : certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TÜV Süd Management Service GmbH

Mise au rebut

BE-CH

Ne jeter pas les batteries avec les déchets municipaux. Respecter les dispositions locales en matière de traitement des déchets. Pour plus d'informations, contacter votre mairie ou le revendeur du produit.

FR

Les batteries ne font pas partie des déchets ménagers. Au besoin, consulter la réglementation locale sur l'élimination des déchets, que vous pouvez demander à votre commune ou au revendeur du produit.

BE

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2012/19/UE s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre commune, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

CH

Remarque concernant le recyclage



Cet appareil ne doit en aucun cas être éliminé avec les déchets normaux lorsqu'il a atteint sa fin de vie. Il doit par contre être rapporté à un point de vente ou à un point centralisé de récupération des appareils électroniques et électriques selon l'ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques (OREA).

Les matériaux sont selon leurs marquages réutilisables. Par leur réutilisation, leur remise en valeur ou toute autre forme de nouvel emploi, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement.

FR

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2012/19/UE s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.



FR
Cet appareil,
ses cordons,
ses batteries
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Entretien

Essuyer l'appareil avec un chiffon **légèrement humide** ou un chiffon antistatique. Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre.

Ne **jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

En cas de contact avec des substances chimiques, il peut arriver que la surface de l'appareil soit altérée. En raison du grand nombre de produits chimiques disponibles dans le commerce, il ne nous a pas été possible de tester toutes les substances.

En cas de détérioration de la surface brillante, il est possible d'utiliser un produit de lustrage pour écrans de téléphones portables.

Contact avec des liquides

Si l'appareil a été mis en contact avec des liquides :

- 1 **Débrancher tous les câbles de l'appareil.**
- 2 **Retirer les batteries et laisser le logement des batteries ouvert.**
- 3 Laisser le liquide s'écouler de l'appareil.
- 4 Sécher toutes les parties avec un chiffon absorbant.
- 5 Placer ensuite l'appareil, clavier vers le bas (si possible), avec le compartiment des batteries ouvert dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures (ne pas le placer : dans un micro-ondes, un four, etc.)**.
- 6 **Attendre que l'appareil ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

Caractéristiques techniques

Batteries

Technologie :	Nickel-hydrure métallique (NiMH)
Type :	AAA (Micro, HR03)
Tension :	1,2 V
Capacité :	400 - 1000 mAh

Autonomie/temps de charge du combiné

L'autonomie de votre Gigaset dépend de la capacité et de l'ancienneté des batteries, ainsi que de leur emploi (Les durées spécifiées sont les durées maximales.)

Autonomie (heures)	jusqu'à 180 / 110*
Autonomie en communication (heures)	jusqu'à 14
Autonomie pour 1 h 30 de communication quotidienne (heures)	90 / 70*
Temps de charge sur le chargeur (heures)	6,5

* avec **Sans radiation** désactivé / avec **Sans radiation** activé, sans éclairage de l'écran en mode veille

Puissance absorbée par le combiné dans le chargeur

En mode charge :	env. 1,60 W
Pour le maintien de l'état de charge :	env. 0,30 W
Hors du chargeur :	< 0,10 W

Puissance absorbée de la base

En veille :	Sans répondeur	Avec répondeur
- Combiné installé sur son chargeur	env. 1,60 W	env. 1,80 W
- Combiné non installé sur son chargeur	env. 0,50 W	env. 0,30 W
- Charge d'entretien	env. 0,60 W	env. 0,50 W
Au cours de l'appel :	env. 0,90 W	env. 0,60 W

Caractéristiques techniques générales

Standard DECT	Pris en charge
Norme GAP	Pris en charge
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de radiofréquence	1 880 - 1 900 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Fréquence de répétition de l'impulsion d'envoi	100 Hz
Longueur de l'impulsion d'envoi	370 µs
Espacement entre canaux	1 728 kHz
Débit binaire	1152 kbit/s
Modulation	GFSK

Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	Puissance moyenne par canal de 10 mW, puissance d'impulsion 250 mW
Portée	Jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment, jusqu'à 300 m en extérieur
Alimentation électrique de la base	230 V ~/50 Hz
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative
Mode de numérotation	FV (fréquence vocale)/ND (numérotation par impulsion)

Bloc-secteur

Constructeurs	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registre du commerce : 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China	
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Registre du commerce : 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China	
	LEADER ELECTRONICS Registre du commerce : 913211007039359372 8F, No.138 Ln. 235 Baoqiao Rd. Xindian Dist. New Taipei City 23145, Taiwan	
	Combiné	Base
Identifiant modèle	C705 (variante UE) C710 (variante RU)	C707/C769 (variante UE) C771/C785 (variante RU)
Tension d'entrée	230 V	230 V
Fréquence courant alternatif d'entrée	50 Hz	50 Hz
Tension de sortie	4 V	6,5 V
Courant de départ	0,15 A	0,3 A
Puissance de sortie	0,6 W	1,95 W
Efficacité moyenne lors du fonctionnement	> 46 %	> 71,5 %
Efficacité en présence d'une charge faible (10 %)	Non pertinent – uniquement pour une puissance de sortie > 10 W	Non pertinent – uniquement pour une puissance de sortie > 10 W
Puissance absorbée en présence d'une charge nulle	< 0,10 W	< 0,10 W

Tableaux de jeux de caractères

Le jeu de caractères utilisé sur le combiné dépend de la langue réglée.

Saisie de lettres/caractères

- Appuyer sur la touche correspondante plusieurs fois.
- Appuyer sur la touche Dièse **[# →]** **brèvement** afin de passer du mode « Abc » au mode « 123 », du mode « 123 » au mode « abc » et du mode « abc » au mode « Abc ».
- Appuyer de manière **prolongée** sur la touche Dièse **[# →]** ... les caractères disponibles de la touche sont proposés successivement

Écriture standard

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1 →]	1	£	\$	¥	¤										
[2 →]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3 →]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4 →]	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
[5 →]	j	k	l	5											
[6 →]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	õ	õ					
[7 →]	p	q	r	s	7	ß									
[8 →]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9 →]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
[0 →]	[] ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
[* →]	*	/	()	<	=	>	%							
[# →]			#	@	\	&	§								

1) Espace

Présentation du menu

Combiné

Ouvrir le menu principal : ► appuyer sur la touche écran **MENU**

Messages	→ p. 21																																				
Réveil	<table border="1"> <tr> <td>Activation</td> <td>.....</td> <td>→ p. 30</td> </tr> <tr> <td>Heure réveil</td> <td>.....</td> <td>→ p. 30</td> </tr> </table>	Activation	→ p. 30	Heure réveil	→ p. 30																															
Activation	→ p. 30																																				
Heure réveil	→ p. 30																																				
Param. audio combiné	<table border="1"> <tr> <td>Volume combiné</td> <td>.....</td> <td>→ p. 35</td> </tr> <tr> <td>Volume sonnerie</td> <td>.....</td> <td>→ p. 36</td> </tr> <tr> <td>Mélodie sonnerie</td> <td>.....</td> <td>→ p. 36</td> </tr> <tr> <td>Tonal. aver.</td> <td>.....</td> <td>→ p. 36</td> </tr> <tr> <td>Batterie faible</td> <td>.....</td> <td>→ p. 36</td> </tr> <tr> <td>Tonalité sonnerie</td> <td>.....</td> <td>→ p. 36</td> </tr> </table>	Volume combiné	→ p. 35	Volume sonnerie	→ p. 36	Mélodie sonnerie	→ p. 36	Tonal. aver.	→ p. 36	Batterie faible	→ p. 36	Tonalité sonnerie	→ p. 36																			
Volume combiné	→ p. 35																																				
Volume sonnerie	→ p. 36																																				
Mélodie sonnerie	→ p. 36																																				
Tonal. aver.	→ p. 36																																				
Batterie faible	→ p. 36																																				
Tonalité sonnerie	→ p. 36																																				
Param. audio base	<table border="1"> <tr> <td>Volume sonnerie</td> <td>.....</td> <td>→ p. 36</td> </tr> <tr> <td>Mélodie sonnerie</td> <td>.....</td> <td>→ p. 36</td> </tr> </table>	Volume sonnerie	→ p. 36	Mélodie sonnerie	→ p. 36																															
Volume sonnerie	→ p. 36																																				
Mélodie sonnerie	→ p. 36																																				
Répondeur	<table border="1"> <tr> <td>Ecout. messages</td> <td>.....</td> <td>→ p. 26</td> </tr> <tr> <td>Messagerie réseau</td> <td>.....</td> <td>→ p. 28</td> </tr> </table>	Ecout. messages	→ p. 26	Messagerie réseau	→ p. 28																															
Ecout. messages	→ p. 26																																				
Messagerie réseau	→ p. 28																																				
Paramètres	<table border="1"> <tr> <td>Date / Heure</td> <td>.....</td> <td>→ p. 35</td> </tr> <tr> <td>Combiné</td> <td>.....</td> <td>→ p. 35</td> </tr> </table>	Date / Heure	→ p. 35	Combiné	→ p. 35																															
Date / Heure	→ p. 35																																				
Combiné	→ p. 35																																				
	<table border="1"> <tr> <td>Langue</td> <td>.....</td> <td>→ p. 35</td> </tr> <tr> <td>Décroché auto.</td> <td>.....</td> <td>→ p. 37</td> </tr> <tr> <td>Inscrire combiné</td> <td>.....</td> <td>→ p. 32</td> </tr> <tr> <td>Retrait combiné</td> <td>.....</td> <td>→ p. 33</td> </tr> <tr> <td>Réinitialiser combiné</td> <td>.....</td> <td>→ p. 37</td> </tr> <tr> <td>Liste noire</td> <td>.....</td> <td>→ p. 30</td> </tr> <tr> <td>Code PIN</td> <td>.....</td> <td>→ p. 37</td> </tr> <tr> <td>Réinitialiser base</td> <td>.....</td> <td>→ p. 37</td> </tr> <tr> <td>Fonction suppl.</td> <td>.....</td> <td>→ p. 33</td> </tr> <tr> <td>ECO DECT</td> <td>.....</td> <td>→ p. 31</td> </tr> <tr> <td>Intrus. INT</td> <td>.....</td> <td>→ p. 18</td> </tr> <tr> <td>Présélection</td> <td>.....</td> <td>→ p. 20</td> </tr> </table>	Langue	→ p. 35	Décroché auto.	→ p. 37	Inscrire combiné	→ p. 32	Retrait combiné	→ p. 33	Réinitialiser combiné	→ p. 37	Liste noire	→ p. 30	Code PIN	→ p. 37	Réinitialiser base	→ p. 37	Fonction suppl.	→ p. 33	ECO DECT	→ p. 31	Intrus. INT	→ p. 18	Présélection	→ p. 20	
Langue	→ p. 35																																				
Décroché auto.	→ p. 37																																				
Inscrire combiné	→ p. 32																																				
Retrait combiné	→ p. 33																																				
Réinitialiser combiné	→ p. 37																																				
Liste noire	→ p. 30																																				
Code PIN	→ p. 37																																				
Réinitialiser base	→ p. 37																																				
Fonction suppl.	→ p. 33																																				
ECO DECT	→ p. 31																																				
Intrus. INT	→ p. 18																																				
Présélection	→ p. 20																																				
	<table border="1"> <tr> <td>Base</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> </table>	Base																																			
Base																																					

Index

-
- A**
- Activation/Désactivation du mode Mains-libres . 18
 - Activation/désactivation du réveil 30
 - Affichage
 - réglage de la langue 11
 - Aides auditives 6
 - Annonce
 - enregistrer. 29
 - Aperçu
 - combiné 3
 - Appel 16
 - entrant 17
 - informations dans le journal des appels 21
 - interne 18
 - prendre l'appel 17
 - transfert en interne (connexion) 18
 - Appel d'urgence
 - impossible. 6
 - Appels en absence 21
 - Appels manqués, voir Appels en absence
 - Appels reçus. 21
 - Attribution des touches numérotées 13
 - Audition
 - Éviter les pertes 7
 - Autonomie du combiné 45
 - Autres fonctions 30
-
- B**
- Base
 - raccorder. 8
 - Batterie
 - batteries recommandées 45
 - Bloc-secteur 6, 46
-
- C**
- Caractéristiques techniques. 45
 - Chargeur (combiné)
 - raccordement 9
 - Combiné. 3
 - activation/désactivation 12
 - aperçu 3
 - désinscrire. 33
 - inscrire. 32
 - langue d'affichage 35
 - mise en service. 9
 - raccordement du chargeur 9
 - réinitialiser 37
 - volume de l'écouteur. 35
 - volume du mode Mains-Libres. 35
-
- Communication**
- interne 18
 - transfert en interne (connexion) 18
- Composer un numéro d'appel**
- à partir de la liste de numéros bis. 16
- Composition**
- à partir de la liste de numéros bis. 16
 - depuis les journaux des appels 16
- Composition d'un numéro** 16
- Composition d'un numéro d'appel**
- à partir du journal des appels 16
 - à partir du répertoire 16
- Consignes de sécurité** 6
- Contact**
- créer 23
 - effacer 24
 - envoyer 24
 - rechercher 23
 - traiter 23
- Contact avec des liquides** 44
- Customer Care** 38
-
- D**
- Date et heure
 - régler sur le combiné 35
 - Décroché automatique 37
 - DECT
 - Sans émissions 32
 - Désactiver le microphone 13
 - Désactiver les émissions en mode veille 32
 - Double appel
 - interne 18
-
- E**
- ECO DECT 31
 - Sans émissions 32
 - Écran
 - modification de la langue d'affichage 35
 - Écran cassé 6
 - Entrer des chiffres 15
 - Entretien de l'appareil 44
 - Environnement 42
 - Équipements médicaux 7
-
- F**
- Fin de la communication. 18
 - Fonctions à l'écran. 13

G	
Garantie	39
H	
Homologation	42
I	
Interne	
double appel	18
utilisation du téléphone	18
J	
Jeu de caractères (combiné)	47
Journal des appels	
appel reçus	21
appels en absence	21
ouvrir	21
supprimer	22
supprimer une entrée	22
Journaux d'appels disponibles	21
L	
Langue affichée	
modifier	35
réglage de la langue	11
Liquides	44
Liste d'appels	
enregistrer le numéro dans la liste des numéros bloqués	22
Liste des numéros bis	16
Liste des numéros bloqués	30
reprendre un numéro de la liste d'appels	31
M	
Majuscule/minuscule	15
Mélodie de la sonnerie	36
Menu	
ouverture	14
Menu, combiné	
présentation	48
Messagerie externe	28
Messages vocaux	
actions pendant l'écoute	27
configuration au niveau du combiné	26
écouter au niveau du combiné	26
Microphone	
désactiver le microphone	17
Minuscule/majuscule	15
Mise au rebut	43
Mise en service	8
Mise en service du combiné	9
Mode rappel (réveil)	30
Mode secret	17
Modifier le code PIN	37
N	
Navigation par menu	14
Numéro d'appel	
sélectionner avec la touche de numérotation abrégée	16
Numérotation abrégée	16
P	
Paging	33
Perte de l'audition	7
Piles	
chargement	10
insertion	10
PIN de la base	
modifier	37
Protection contre les appels, liste des numéros bloqués	30
Protection des données	42
Puissance absorbée	45
Puissance absorbée (combiné)	45
R	
Réglages	
sur le combiné	35
Régler l'heure de réveil	30
Répertoire, sur le combiné	
attribuer une touche de numérotation abrégée	23
copier un contact	24
créer un contact	23
modifier un contact	23
ouvrir	23
supprimer un contact	24
Répondeur	
activation/désactivation	26
enregistrer sa propre annonce	29
intercepter un appel	27
Répondeur, configurer	
le réseau	28
S	
Saisie d'un texte	15
Saisie de caractères	47
Saisie de caractères spéciaux	15
Sans émissions	32
Service clients	38
Sonnerie	36
activer/désactiver	17
régler	36
volume	36
Suppression (combiné)	33
Symbole	
pour remarques	5
réveil	30
Système	
réinitialiser	37

T

Téléphone	
raccorder	8
Temps de charge du combiné	45
Touche	
Mains-libres.	18
sur la base	4
Touche de navigation	13
Touche de numérotation abrégée	
attribuer	23
Touche Inscription / Paging	4
Touche Mains-libres	18
Touche Menu	13
Touches	
Menu	13
touche de navigation.	13
Touches écran	13
attribution.	13
fonctions.	13
Transfert d'une communication externe	
en interne.	18

U

Utilisation du téléphone	
interne.	18

V

Verrouillage/déverrouillage du clavier	12
Volume	35
écouteur	35
volume du mode Mains-Libres combiné.	35

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2024

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com