


# Gigaset

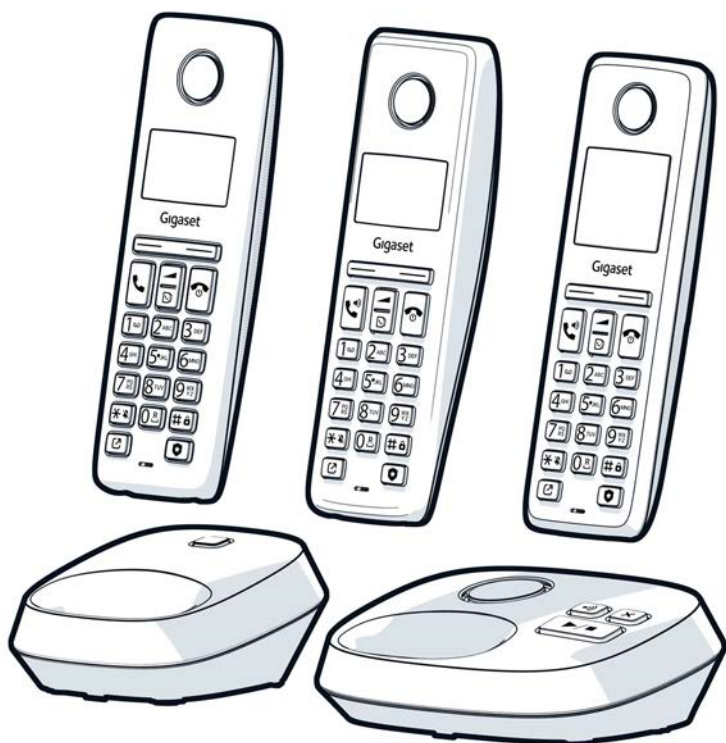

De meest actuele gebruiksaanwijzing  
vindt u onder  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



# Inhoudsopgave


<b>Overzicht</b> .....	<b>3</b>
Basisstation zonder antwoordapparaat .....	4
Basisstation met antwoordapparaat (indien aanwezig) .....	4
Weergave in de gebruikershandleiding .....	5
<b>Toestel in gebruik nemen</b> .....	<b>8</b>
Basisstation aansluiten .....	8
Handset in gebruik nemen .....	9
<b>Toestel bedienen</b> .....	<b>12</b>
Toestel leren kennen .....	12
Telefoneren .....	15
<b>Oproepen- en berichtenlijsten</b> .....	<b>20</b>
Oproepenlijst op de handset bewerken .....	20
<b>Contacten (telefoonboeken)</b> .....	<b>22</b>
Contacten op de handset .....	22
<b>Antwoordapparaten en welkomstboodschappen</b> .....	<b>24</b>
Lokaal antwoordapparaat (indien aanwezig) .....	24
Voicemail .....	27
Welkomstboodschappen .....	28
<b>Overige functies</b> .....	<b>29</b>
Wekker .....	29
Blokkeerlijsten .....	29
DECT-netwerk uitbreiden .....	31
<b>Instellingen op de handset</b> .....	<b>34</b>
Datum en tijd handmatig instellen .....	34
Displaytaal .....	34
Tonen en signalen .....	34
Telefonie .....	35
Systeem .....	36
<b>Bijlage</b> .....	<b>37</b>
Klantenservice .....	37
Opmerking van de fabrikant .....	39
Technische gegevens .....	41
Menu-overzicht .....	45



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

## Overzicht

### Handset

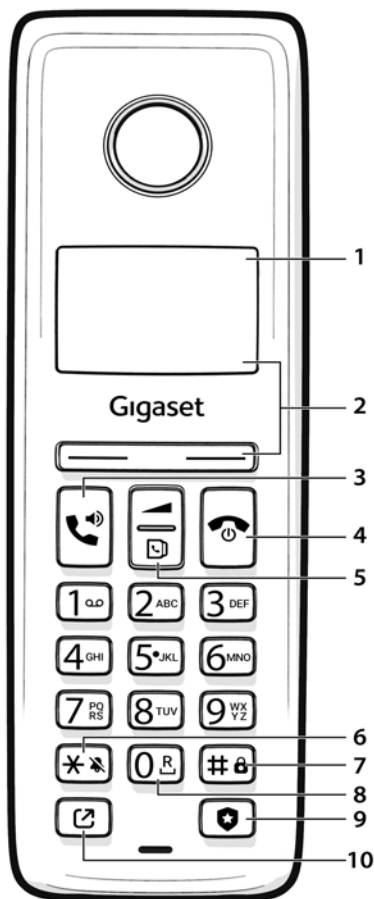


- 1 **Statusbalk**
- 2 **Displaytoetsen en functies**  
(verschillende functies, afhankelijk van de situatie)
- 3 **Verbindingstoets / handsfree-toets**  
(bij aanwezige handsfree-functie)
- 4 **Verbreekttoets / aan/uit-toets** (gesprek beëindigen, een menuniveau terug)
- 5 **Navigatietoets / menu-toets**
- 6 **Stertoets**
- 7 **Hekjetoets / blokkeertoets**
- 8 **R-toets**
- 9 **Toets Blokkeerlijsten**
- 10 **Functietoets** (programmeerbaar met verschillende functies)




Als er meerdere functies worden weergegeven, is de toetsfunctie afhankelijk van de situatie.

## Basisstation zonder antwoordapparaat

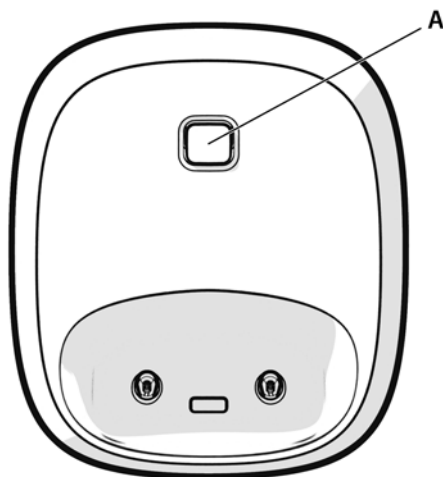

A Aanmeld-/paging-toets



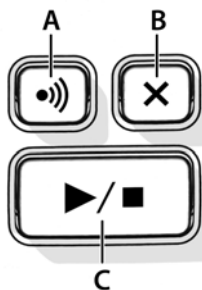

## Basisstation met antwoordapparaat (indien aanwezig)












- A Aanmeld-/paging-toets
- B Wistoets
- C Aan/uit- en afspeel-/stoptoets

## Weergave in de gebruikershandleiding

### Symbolen

	Waarschuwingen, waarbij het niet opvolgen ervan kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat.
	Belangrijke informatie over functies en de vakkundige omgang of over functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.
	Vereiste om de volgende handeling te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.









### Knoppen

	Verbindings-/handsfree-toets		Hekjetoets	
	Verbreektoets		Stertoets	
	Navigatietoets		R-toets	
	tot 	Cijfer-/lettertoetsen	<b>MENU</b> , 	Displaytoetsen

### Procedures handset

Voorbeeld: Wekker inschakelen:

▶ **MENU** ▶ **Wekker** ▶  ▶ **Activeren** ▶  (  = ingeschakeld)

Weergeven	Betekenis
▶	Elke pijl start een actie.
▶ <b>MENU</b>	Hoofdmenu openen: displaytoets <b>MENU</b> indrukken.
▶ <b>Wekker</b>	Met de navigatietoets  naar de vermelding <b>Wekker</b> bladeren.
▶ 	Met  bevestigen. Het submenu <b>Wekker</b> wordt geopend.
▶ <b>Activeren</b>	Met de navigatietoets  de vermelding <b>Activeren</b> selecteren.
▶ 	Met  inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld  /uitschakeld  .

## Veiligheidsinstructies

	Lees voor het gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
	Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk. Als de <b>toets-/displayblokkering</b> is ingeschakeld, kunt u ook <b>geen</b> alarmnummers bellen.
	Gebruik in het toestel uitsluitend <b>oplaadbare batterijen</b> die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a> ). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
	De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt. Zorg ervoor dat de batterijen niet kunnen worden kortgesloten door voorwerpen in het batterijvakje.
	Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
	De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.
	Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.
	Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.
	Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.
	Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.
	Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren. Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden. Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.



Gebruik het toestel niet gedurende lange tijdperiodes met hoog volume om schade aan uw gehoor te voorkomen.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.

Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").



Gebruik uitsluitend afgeschermd kabels om het toestel aan te sluiten op het lokale netwerk.

## Toestel in gebruik nemen

### Inhoud van de verpakking

- een **basisstation**, een netadapter voor het basisstation, een telefoonsnoer
- een **handset**, een batterijklepje, twee oplaadbare batterijen
- een lader met netadapter, (indien aanwezig)
- een beknopte gebruiksaanwijzing



Het toestel is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning en zorg voor een stabiele, niet te gladde ondergrond. In het algemeen laten de voetjes van het toestel geen sporen achter. Gezien de grote hoeveelheid op meubels gebruikte lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel ongewenste sporen achterlaten.

Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.


Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Voor de wandmontage geldt een maximale hoogte van 2 m.


## Basisstation aansluiten

### Basisstation op een analoge poort van een router aansluiten

Toestel zonder antwoordapparaat

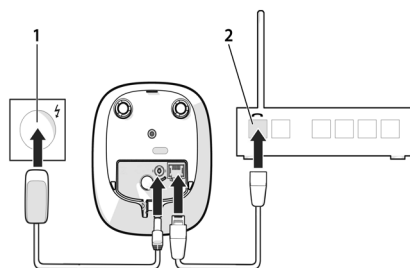

Toestel met antwoordapparaat

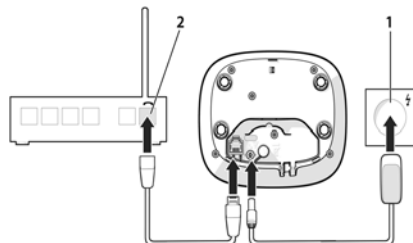


- ▶ Netadapter **1** aansluiten.
- ▶ Telefoonstekker aansluiten en in de analoge poortaan sluiting op de router **2** steken.




## Basisstation aansluiten op stroom- en telefoonnet

Toestel zonder antwoordapparaat

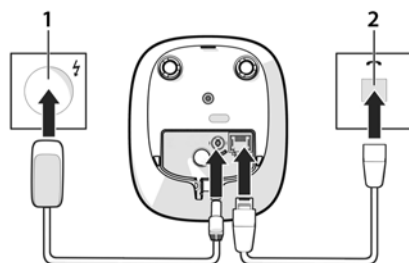

Toestel met antwoordapparaat

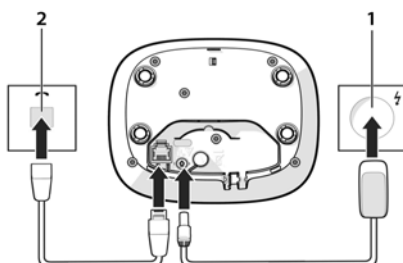

- ▶ Netadapter **1** aansluiten.
- ▶ Telefoonstekker **2** aansluiten.
- ▶ Kabel door de kabelgeleiding leiden.



De netadapter moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel zonder stroom niet werkt.



Neem bij aansluiting op een router het maximale bereik van het basisstation naar de handset in acht. Als de afstand tussen het basisstation en de handset te groot is, kan de telefoon- of de gesprekskwaliteit verslechteren.


## Handset in gebruik nemen

### Lader aansluiten (indien aanwezig)

- ▶ Sluit de platte stekker van de netadapter aan **2**.
- ▶ Steek de netadapter in de wandcontactdoos **3**.

De stekker weer uit de lader verwijderen:



- ▶ Netadapter uit de wandcontactdoos trekken.
- ▶ Ontgrendeling **1** indrukken.
- ▶ Platte stekker loskoppelen **2**.

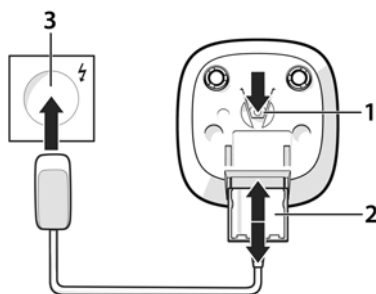

## Batterijen plaatsen




Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen**. Gebruik van een ander type kan persoonlijk letsel of productschade tot gevolg hebben. De mantel van de batterijen zou bijvoorbeeld beschadigd kunnen raken of de batterijen zouden kunnen exploderen. Bovendien kunnen er functiestoringen optreden of kan het toestel beschadigd raken.

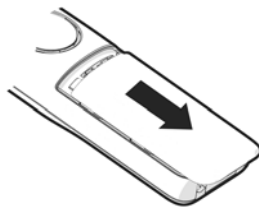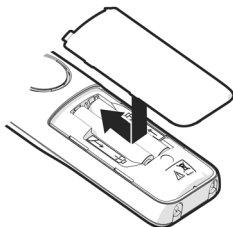

- ▶ Batterijen plaatsen (positie +/- zie afbeelding).
- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.
- Klepje weer openen:
  - ▶ Druk met een vinger op de bovenkant van de deksel en schuif dit naar beneden.

## Batterijen laden

- ▶ De batterijen voor het eerste gebruik volledig opladen in de lader.

De batterijen zijn volledig geladen als het symbool  niet meer op het display wordt weergegeven.



De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.



De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

Schakel de handset uit als u het toestel meerdere dagen niet gaat gebruiken.

Schakel de handset uit en verwijder de batterijen als u de handset meerdere weken niet gaat gebruiken.

---







## Displaytaal instellen

Taal instellen: ▶ Navigatietoets  indrukken tot in het display de gewenste taal wordt weergegeven ▶ 

---

## Datum en tijd instellen

Stel datum en tijd in, zodat aan inkomende oproepen de juiste datum en tijd kunnen worden toegewezen en de wekker kan worden gebruikt.

▶ MENU ▶ Instellingen ▶  ▶ Datum/tijd ▶  ▶ met  datum invoeren ▶  ▶ met  tijd invoeren ▶  ▶ Opgeslagen

**Uw toestel is nu klaar voor gebruik.**


# Toestel bedienen


---

## Toestel leren kennen

---

### Handset in-/uitschakelen

Inschakelen: ▶ op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken

Uitschakelen: ▶ in de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken

Als u een uitgeschakelde handset op het basisstation of de lader plaatst, wordt deze automatisch na 30 seconden ingeschakeld.

---

### Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- resp. uitschakelen: ▶  lang indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: Op het display verschijnt het symbool 




Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

## Navigatietoets



De navigatietoets wordt gebruikt om te navigeren in menu's en invoervelden en, afhankelijk van de situatie, om bepaalde functies op te roepen.

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, met een pijl gemarkeerd, bijv.  voor „op de navigatietoets naar boven drukken“.

### In de ruststand

Hoofdmenu openen:

- ▶ Displaytoets **MENU** indrukken

### In de ruststand en tijdens een gesprek

Lokale Contacten van de handset openen:

- ▶  **kort** indrukken

Lijst met handsets openen, intern telefoneren/ruggespraak houden:


- ▶ Displaytoets **INT** indrukken

Menu **Geluidsinstellingen/Geluidsinst. basisstation** openen voor het instellen van volumeniveaus, ringtones en attentiesignalen:


- ▶  indrukken

### Tijdens het gesprek

Microfoon uitschakelen (als de linker functietoets geprogrammeerd is met de functie Microfoon uit):

- ▶  indrukken

Gespreksvolume voor handset - of handsfree-functie wijzigen:

- ▶  indrukken

## Displaytoetsen



De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.



- ▶ Displaytoets indrukken ... De functie die op het display daarboven wordt weergegeven, wordt opgeroepen.

## Programmering van de functietoets wijzigen

Bij levering is de linker displaytoets al geprogrammeerd met de functie Nummerherhaling. U kunt deze programmering wijzigen.

- ▶ In de ruststand functietoets **lang** indrukken ... de lijst met mogelijke toetsprogrammeringen wordt geopend (**Herhaallijst openen, Microfoon aan/uit, Ringtones aan/uit, Flash**) ▶  Functie selecteren ▶  ... de programmering van de functietoets wordt gewijzigd

### Functie starten

- ▶ In de rusttoestand van het toestel functietoets **kort** indrukken ... de toegewezen functie wordt uitgevoerd



De functies **Flash** en **Microfoon aan/uit** staan alleen tijdens een gesprek ter beschikking.




## Menunavigatie





De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus.

- Hoofdmenu openen: ▶ In de ruststand displaytoets **MENU** indrukken
- Submenu openen: ▶ Met  submenu selecteren ▶ met  bevestigen
- Eén menuniveau terug: ▶ Displaytoets  indrukken  
of: ▶ verbreekttoets  **kort** indrukken
- Functie in-/uitschakelen: ▶ Met  functie selecteren ▶ displaytoets  indrukken  
 = ingeschakeld/  = uitgeschakeld)
- Overschakelen naar de ruststand: ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken

Na twee minuten zonder activiteit schakelt het display automatisch over naar de ruststand.

## Tekst invoeren

Aan elke toets tussen  en  en toets  zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- Letters/cijfers selecteren: ▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken
  - Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: ▶ Hekje-toets  indrukken
- Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- Speciale tekens invoeren: ▶ Ster-toets  indrukken
  - Invoerpositie wijzigen: ▶ met  cursor verplaatsen
  - Teken voor de cursor wissen: ▶  **kort** indrukken

## Telefoneren

### Oproepen

- ▶  Nummer invoeren ▶ verbindingstoets  indrukken

De verbinding wordt tot stand gebracht via de lijn die voor de handset als uitgaande lijn is ingesteld.

### Kiezen uit Contacten (telefoonboek)




- ▶ Navigatietoets  kort indrukken ▶  contactpersoon selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken

### Kiezen uit de nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen.





- ▶ Verbindingstoets  indrukken ▶  vermelding selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken

of als de linker functietoets geprogrammeerd is met de functie **Herhaallijst openen**:

- ▶ Toets  indrukken ▶  vermelding selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken



### Kiezen uit een oproepenlijst

Er zijn oproepenlijsten voor beantwoorde of gemiste oproepen.

- ▶ **MENU** ▶ **Berichten** ▶  Oproepenlijst selecteren ▶  ▶  vermelding selecteren ▶ verbindingstoets  selecteren

### Met snelkiestoets kiezen



De vermelding in Contacten is toegewezen aan een van de toetsen  tot .

- ▶ Snelkiestoets waaraan het gewenste telefoonnummer is toegewezen **lang** indrukken

### Bij het kiezen een kiespauze invoegen

- ▶ Hekjetoets  lang indrukken ... in het display verschijnt een P

## Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knippen van de handsfree-toets (indien aanwezig) gesignaleerd.

Op het display verschijnt

- de naam van de beller als deze in Contacten is opgeslagen,
- het nummer van de beller als dit wordt meegestuurd.

Oproep beantwoorden: ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als de functie Automatisch beantwoorden is ingeschakeld:

▶ Handset uit de lader nemen


Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **MENU ▶ Stil** . . . de oproep kan worden beantwoord zolang hij in het display wordt weergegeven


of: ▶ verbreektoets  indrukken

## Beveiliging tegen ongewenste oproepen

### Belsignaal uit-/inschakelen

Een inkomende oproep wordt niet meer met het oproepsignaal gesignaleerd, maar wel in het display weergegeven.

Oproepsignaal in-/uitschakelen: ▶ stertoets  lang indrukken

Oproepsignaal uitgeschakeld: in het display verschijnt het symbool 


## Tijdens een gesprek

### Volume wijzigen

Geldt voor de momenteel gebruikte instelling (handsfree-telefoneren, handset of headset, indien aanwezig):


▶  indrukken ▶  Volume instellen ▶ 



De instelling wordt automatisch opgeslagen na ongeveer 3 seconden, zelfs als er niet op  wordt gedrukt.

### Microfoon uitschakelen (mute)

De microfoon van de hoorn, de handsfree-functie uitschakelen. De gesprekspartner hoort niet meer wat er wordt gezegd.

Als de linker functietoets geprogrammeerd is met de functie **Microfoon aan/uit**: ▶ functietoets  indrukken




## Handsfree telefoneren inschakelen/uitschakelen (indien aanwezig)

Telefoneren via de luidspreker en microfoon van de handsfree-functie.

Handsfree-functie tijdens een gesprek inschakelen/uitschakelen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken

Handsfree-functie ingeschakeld: de toets  licht op

## Gesprek beëindigen

- ▶ Verbreekttoets  indrukken

## Intern bellen





Op het basisstation zijn meerdere handsets aangemeld.

- ▶ Displaytoets **INT** indrukken ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is met < gemarkeerd ▶  handset of **Aan Alle** (groepsoproep) selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken

## Interne ruggespraak

Met een **externe** deelnemer telefoneren en met een **interne** deelnemer ruggespraak houden.

- ▶ Displaytoets **INT** indrukken ... de lijst met handsets wordt geopend ▶  handset of **Aan Alle** selecteren ▶  ... de interne deelnemer(s) worden gebeld

## Intern bijschakelen (conferentie)

U voert een extern gesprek. Een interne deelnemer kan zich bij gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).




De functie **Meeluisteren** is ingeschakeld.

## Intern bijschakelen in-/uitschakelen


- ▶ **MENU** ▶ **Instellingen** ▶  ▶ **Basisstation** ▶  ▶ **Meeluisteren** ▶  (ingeschakeld 

## Bijschakelen in een gesprek

U wilt bijschakelen in een bestaand extern gesprek dat via een andere handset wordt gevoerd.

- ▶ Verbindingstoets  **lang** indrukken ... alle deelnemers horen een signaaltoon

Bijschakelen (conferentie) beëindigen:

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... alle deelnemers horen een signaaltoon

Als de **eerste** deelnemer op de verbreekttoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe deelnemer bestaan.

## Meesturen van het nummer (NummerWeergave)

Bij een oproep wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven werden (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer wordt onderdrukt, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).



U heeft bij de netwerkaanbieder aangevraagd, dat het nummer van de beller op het display wordt weergegeven (NummerWeergave, CLIP).

De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder aangegeven dat zijn telefoonnummer moet worden meegestuurd (CLI).

## Nummerweergave bij inkomende oproepen

### Bij meesturen van het telefoonnummer

Het telefoonnummer van de beller wordt op het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

### Het telefoonnummer wordt niet meegestuurd

In plaats van de naam en het telefoonnummer wordt het volgende weergegeven:

- **Externe oproep:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.

## Automatisch voorkeuzen van netwerkaanbieder (preselection)

U kunt een call-by-call-nummer (preselection-nummer) opslaan dat bij het kiezen **automatisch** voor het nummer wordt toegevoegd. Als u bijvoorbeeld internationale oproepen via speciale netwerkaanbieders wilt voeren, kunt u deze voorkeuzenummers hier opslaan.

Voer in de lijst **Met voorkeuze** het voorkeuzenummer of de eerste cijfers van het voorkeuzenummer in waarvoor het preselection-nummer moet worden gebruikt.

Voer in de lijst **Zonder voorkeuze** de uitzonderingen voor de lijst **Met voorkeuze** in.

### Voorbeeld:

Voorkeuzenummer	0999
Met voorkeuze	08
Zonder voorkeuze	081 084




Alle nummers die met **08** beginnen, met uitzondering van **081** en **084**, worden met het preselection-nummer **0999** gekozen.

Telefoonnummer	Gekozen nummer
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ <b>0999</b> 08912345
08412345	▶ 08412345

## Voorkeuzenummer invoeren

- ▶ MENU ▶ Instellingen ▶  ▶ Basisstation ▶  ▶ Voorkeuze ▶  
 ▶ Voorkeuzenummer ▶  ▶ met  nummer invoeren of met  nummer uit Contacten overnemen ▶





## Lijst met nummers aanmaken die met voorkiesnummer moeten worden gekozen

- ▶ MENU ▶ Instellingen ▶  ▶ Basisstation ▶  ▶ Voorkeuze ▶  ▶ Met voorkeuze ▶  ▶  vermelding uit de lijst selecteren ▶  ▶ met  voorkiesnummers resp. de eerste cijfers van een voorkiesnummer invoeren, waarbij het preselection-nummer moet worden gebruikt ▶  ▶  evt. andere vermelding uit de lijst kiezen en overige nummers invoeren


## Lijst met nummers aanmaken die zonder voorkiesnummer moeten worden gekozen

- ▶ MENU ▶ Instellingen ▶  ▶ Basisstation ▶  ▶ Voorkeuze ▶  ▶ Zonder voorkeuze ▶  ▶  Vermelding uit de lijst selecteren ▶  ▶ met  uitzonderingen voor de lijst Met voorkeuze invoeren ▶  ▶  evt. andere invoer uit de lijst kiezen en overige nummers invoeren

## Voorkeuze voor de huidige oproep onderdrukken

- ▶  lang indrukken ▶ MENU ▶ Voorkeuze uit ▶  ▶ met  nummer invoeren of met  nummer uit Contacten overnemen ▶  ... het nummer wordt zonder voorkeuze gekozen

## Kiezen met voorkiesnummer permanent uitschakelen

- ▶ MENU ▶ Instellingen ▶  ▶ Basisstation ▶  ▶ Voorkeuze ▶  ▶ Voorkiesnummer ▶  ▶ Preselection-nummer met de displaytoets  wissen ▶

## Oproepen- en berichtenlijsten

---

Het toestel slaat informatie over verschillende gebeurtenissen op in lijsten.

De volgende oproepenlijsten staan ter beschikking:

<b>Beantwoorde oproepen</b>	Oproepen die u heeft beantwoord
<b>Gemiste oproepen</b>	Oproepen die u niet heeft beantwoord Als er gemiste oproepen zijn die nog niet zijn bekeken, verschijnt <b>Nwe berichten</b> in het display.

Als de oproepenlijst vol is, wordt de oudste vermelding door de nieuwe oproep overschreven.

De volgende berichtenlijsten staan ter beschikking:

Antwoordapparaatlijst	Berichten op het lokale antwoordapparaat (indien aanwezig)
Voicemailijst	Berichten op de voicemail

---

## Oproepenlijst op de handset bewerken

---

### Oproepenlijst openen

▶ **MENU** ▶ **Berichten** ▶  ▶  Lijsttype selecteren ▶ 




Voor elk lijsttype wordt het aantal vermeldingen weergegeven, voor de lijst **Gemiste oproepen** ook het aantal nog niet bekeken vermeldingen (bijv. 02+04).

---


### Informatie over de oproepen

- De naam van de beller als het bijbehorende telefoonnummer in Contacten is opgeslagen
- Het telefoonnummer van de beller of de gebelde deelnemer als de naam niet beschikbaar is
- Bij een interne oproep: naam van de handset
- Tijd en datum van de oproep

Naam van een vermelding weergeven:

▶ Oproepenlijst openen ▶  Lijst selecteren ▶  vermelding selecteren ▶ **MENU** ▶ **Naam weergeven** ▶ 

## Oproepenlijst bewerken

- ▶ Oproepenlijst openen ▶  lijst selecteren ▶  vermelding selecteren ▶ MENU ...

### Telefoonnummer kopiëren naar Contacten (telefoonboek)

U kunt het telefoonnummer als nieuw contactpersoon kopiëren naar lokale Contacten van de handset of naar centrale Contacten (telefoonboek) van het basisstation.

- ▶ **Toevoegen aan contacten** ▶

### Telefoonnummers van ongewenste bellers blokkeren

Geblokkeerde telefoonnummers worden gekopieerd naar de blokkeerlijst en worden in de toekomst niet meer gesignaleerd.

- ▶ **Toev. aan blokkeerlijst** ▶

### Vermeldingen wissen

Eén vermelding wissen: ▶ **Item verwijderen** ▶

Alle vermeldingen wissen: ▶ **Lijst verwijderen** ▶  ▶ actie met  bevestigen

### Datum/tijd weergeven

U kunt de datum en tijd van een gemiste oproep laten weergeven.

- ▶ **Datum/tijd** ▶

### Status van de oproep weergeven

U kunt laten weergeven of u een inkomende oproep al heeft bekeken (oude oproep) of dat de oproep nieuw is (nieuwe oproep).

- ▶ **Status** ▶


# Contacten (telefoonboeken)



## Contacten op de handset

### Contacten openen

Contacten: ▶ Navigatietoets beneden  kort indrukken







### Contactpersoon zoeken

▶  naar de gewenste contactpersoon bladeren

of: ▶  Beginletters van de voor- of achternaam invoeren ... zodra contactpersonen worden gevonden die bij de ingevoerde gegevens passen, worden deze weergegeven ▶  gewenste contactpersoon selecteren

### Nieuw contact aanmaken

Een contactpersoon bevat de naam en een telefoonnummer.

▶  kort indrukken ▶ MENU ▶ Nieuw item ▶  ▶  nummer invoeren ▶  ▶  naam invoeren ▶ 



U moet ten minste één telefoonnummer invoeren.







Als een contact geen naam bevat, wordt in plaats hiervan het eerste ingevoerde telefoonnummer als achternaam en weergegeven.

### Contactgegevens bewerken

▶  Contacten openen ▶  contactpersoon selecteren ▶  MENU ▶  Item bewerken ▶  ▶ met  teken wissen ▶ met  contactpersoon wijzigen ▶ 

### Snelkiesstoets instellen

Een telefoonnummer uit Contacten als snelkiesnummer onder een van de toetsen  -  programmeren.



▶  Contacten openen ▶  contactpersoon selecteren ▶ MENU ▶ Sneltoets ▶  ▶  toets selecteren ▶  ( = geselecteerd)

Toetsprogrammering wissen:

▶  Contacten openen ▶  contactpersoon selecteren dat onder een willekeurige snelkiesstoets is opgeslagen ▶ MENU ▶  Sneltoets ▶  ▶  Geen sneltoets keuze ▶  ( = geselecteerd)



---

## Contactpersonen van lokale Contacten een ander telefoonboek kopiëren

▶  Contacten openen ▶  contactpersoon selecteren ▶ MENU

Contactpersoon versturen: ▶ **Item verzenden** ▶  ... de contactpersoon wordt verstuurd




Afzonderlijk contact versturen: ▶

Overdracht beëindigen: ▶  of verbreekttoets  indrukken

Lijst versturen: ▶ **Lijst verzenden** ▶  ... alle contactpersonen worden naar een ander handset-Contacten verstuurd

---

## Contact wissen

▶  Contacten openen ▶  contactpersoon selecteren ▶  MENU

Vermelding wissen: ▶ **Item verwijderen** ▶  ... De contactpersoon wordt gewist

Lijst wissen: ▶ **Lijst verwijderen** ▶  ▶ procedure met  bevestigen ... alle contactpersonen worden gewist


# Antwoordapparaten en welkomstboodschappen


## Lokaal antwoordapparaat (indien aanwezig)

### Antwoordapparaat instellen


- ▶ MENU ▶ Antwoordapparaat ▶  ▶ Instelling kiezen die u wilt wijzigen

#### Tijd tot beantwoorden

- ▶ Oproepvertraging ▶  ▶  Meteen / 10 sec. / 18 sec. / 30 sec. / Automatisch ▶
- **Automatisch:** het antwoordapparaat beantwoordt een oproep:
  - na 18 sec., als er geen nieuwe berichten zijn
  - na 10 sec., als er nieuwe berichten zijn


 Selecteer **Automatisch** als u de berichten op het antwoordapparaat onderweg wilt beluisteren. Bij het beluisteren op afstand is op die manier na 10 seconden duidelijk dat er geen nieuwe berichten zijn. Als u de verbinding direct verbreekt, ontstaan er geen gesprekskosten.



#### Lengte van de opname

- ▶ Berichtlengte ▶  ▶  Maximaal / 1 minuut / 2 minuten / 3 minuten ▶

#### Oproepen screenen tijdens het opnemen

- ▶ Oproepen screenen ▶  ▶  Handset / Basisstation ▶  (ingeschakeld) 

 De functie **Oproepen screenen** kan alleen op de handset worden gebruikt als de handset over de functie **Speaker** beschikt.

 Meeluisteren voor de actuele opname uitschakelen:  
▶ Verbreekttoets  indrukken

#### Andere taal instellen

U kunt de taal van de bedieningsinstructies en de standaard welkomstboodschap wijzigen.

- ▶ MENU ▶ Antwoordapparaat ▶  ▶ Taal ▶  ▶  Taal selecteren ▶



## Antwoordapparaat inschakelen/uitschakelen



Hoe u het antwoordapparaat bedient via de toetsen van het basisstation wordt beschreven in het overzicht.

Inschakelen van het antwoordapparaat via de handset:

▶ **MENU** ▶ **Antwoordapparaat** ▶  ▶ **Antwoordapparaat** ▶  (ingeschakeld)



Als het geheugen vol is, verschijnt op het display de weergave **Geheugen vol!** en het antwoordapparaat wordt automatisch uitgeschakeld. Als u oude berichten wist, wordt het antwoordapparaat weer automatisch ingeschakeld.

## Voicemailberichten beluisteren op de handset



Er is ten minste één voicemail geconfigureerd, ingeschakeld en aan het antwoordapparaat toegewezen.

### Vorbereiding

Op de handset heeft u alleen toegang tot de voicemailberichten van één antwoordapparaat. Hiervoor voert u het nummer van het antwoordapparaat in als **voicemail**.

▶ Toets  lang indrukken ▶ intern nummer van de voicemail invoeren (bijv. \*\*81) ▶

of:

▶ **MENU** ▶ **Voicemail** ▶  ▶ **Voicemail in netwerk** ▶  ▶ evt. actuele vermelding met  wissen ▶ intern nummer van de voicemail invoeren (bijv. \*\*81) ▶



Het nummer moet overeenkomen met het nummer van het antwoordapparaat dat als **Berichtconfiguratie (MWI)** aan de handset is toegewezen.

### Voicemailberichten beluisteren

Een voicemailbericht wordt als volgt aangegeven:

- Op het display verschijnt **Nwe berichten**.

Voicemailbericht beluisteren:

▶ Toets  lang indrukken ( onder toets 1 is de voicemail opgeslagen)

of:

▶ **MENU** ▶ **Voicemail** ▶  ▶ **Berichten beluisteren** ▶

... er verschijnt een interactief gesproken menu ▶ volg de instructies van het gesproken menu

## Acties tijdens het afspelen

- Weergave beëindigen ▶ Verbreekttoets  indrukken ... de handset keert terug in de ruststand
- Volume wijzigen: ▶ **MENU** ▶ **Handset** ▶  ▶  volume instellen ▶ 
- Weergave stoppen/voortzetten: ▶ **MENU** ▶ **Doorgaan** ▶  ... de weergave wordt gestopt
- weergave voortzetten: ▶ 
- Telefoonnummer toevoegen aan blokkeerlijst: ▶ **MENU** ▶ **Toev. aan blokklijst** ▶  ... het nummer wordt gekopieerd naar de blokkeerlijst, de weergave wordt voortgezet.

## Oproep overnemen van het antwoordapparaat

U kunt een oproep beantwoorden terwijl het antwoordapparaat een gesprek opneemt:

- ▶ Verbindingstoets  indrukken

of

- ▶ Handset uit het basisstation/de lader nemen (  **Autom. opnemen** is ingeschakeld)

De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller praten.


## Bediening op afstand

U kunt het antwoordapparaat onderweg vanaf elk ander toestel (bijv. vanuit een hotel) beluisteren of inschakelen.



U hebt de systeem-PIN gewijzigd zodat deze niet 0000 is.

## Antwoordapparaat inschakelen

- ▶ Telefoonaansluiting bellen en laten overgaan en de instructies volgen ▶ met  binnen 10 sec. de systeem-PIN van het toestel invoeren ... het antwoordapparaat wordt ingeschakeld, de resterende opslagtijd wordt aangegeven, berichten worden afgespeeld.




Het is niet mogelijk om het antwoordapparaat op afstand uit te schakelen.

## Berichten op het antwoordapparaat beluisteren



Het antwoordapparaat is ingeschakeld.

- ▶ Telefoonaansluiting bellen ▶ tijdens de welkomstboodschap toets 9 indrukken ... het afspelen van de welkomstboodschap wordt afgebroken ▶ met  systeem-PIN invoeren
- Het antwoordapparaat wordt met de volgende toetsen bediend:

Tijdens het afspelen van het infoblok: naar vorige bericht.	<b>1</b>
Tijdens het beluisteren van berichten: naar begin van huidige bericht.	
Afspelen stoppen. Voor voortzetting opnieuw indrukken.	<b>2</b>
Na een pauze van circa 60 seconden wordt de verbinding verbroken.	
Naar volgende bericht.	<b>3</b>
Tijdens het beluisteren van berichten: huidig bericht wissen.	<b>0</b>




## Voicemail

Een voicemail neemt de oproepen aan die via de bijbehorende lijn binnenkomen. Om alle oproepen te kunnen registreren, moet voor elke lijn van de handset een voicemail zijn ingeschakeld.



U heeft de voicemail bij de netwerkprovider aangevraagd.








## Nummer invoeren

- ▶ MENU ▶ Voicemail ▶  ▶ Voicemail in netwerk ▶ met  nummer invoeren ▶ 




Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst gebruikt u het telefoonnummer en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.


## Berichten beluisteren


- Via het menu: ▶ MENU ▶ Voicemail ▶  ▶ Berichten beluisteren ▶  ▶ Voicemail in netwerk ▶ 
- Met de toets 1: ▶ Toets  lang indrukken (  onder toets 1 is de voicemail opgeslagen)
- Via de berichtenlijst: ▶ MENU ▶ Berichten ▶  ▶ Voicemail in netwerk ▶ 

## Toets 1 programmeren

Als u gebruik maakt van een antwoordapparaat en een voicemail, kunt u instellen welk van beide met de toets  moet worden geopend.



De instelling voor het snelkiezen is specifiek voor de handset. Op elke aangemelde handset kan een ander antwoordapparaat onder de toets  worden geprogrammeerd.

Bij toestellen zonder antwoordapparaat is de toets  automatisch geprogrammeerd met de voicemail.

- ▶ MENU ▶ Voicemail ▶  ▶ Toets 1 instellen ▶ Voicemail / Voicemail in netwerk ▶  (ingeschakeld )

## Welkomstboodschappen

### Eigen welkomstboodschap opnemen

- ▶ MENU ▶ Antwoordapparaat ▶  ▶ Mededelingen ▶  ▶ Mededeling opnemen ▶  ▶ Spreek na OK ▶  ... U hoort de gereedtoon (korte toon) ▶ Boodschap inspreken (min. 3 seconden) ▶

Opname afbreken en annuleren:  of  indrukken

De opgenomen welkomstboodschap wordt ter controle herhaald.

De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170 seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.

### Welkomstboodschap beluisteren

U kunt uw opgenomen welkomstboodschappen beluisteren.

- ▶ MENU ▶ Antwoordapparaat ▶  ▶ Mededelingen ▶  ▶ Mededeling afluisteren ▶

### Welkomstboodschap wissen

U kunt uw opgenomen welkomstboodschappen wissen. De standaard welkomstboodschap is dan weer actief.

- ▶ MENU ▶ Antwoordapparaat ▶  ▶ Mededelingen ▶  ▶ Mededeling verwijderen ▶



De standaard welkomstboodschappen kunnen niet worden gewist.

## Overige functies

### Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

### Wekker in-/uitschakelen

- ▶ MENU ▶ Wekker ▶  ▶ Activeren ▶  ( = ingeschakeld) ▶ Wektijd in uren en minuten invoeren ▶

Bij ingeschakelde wekker wordt in de ruststand het symbool en de wektijd weergegeven.



Als er nieuwe berichten (MWI) zijn, overlappen deze de weergave van de geactiveerde wekker.

### Wektijd invoeren/wijzigen

- ▶ MENU ▶ Wekker ▶  ▶ Wektijd ▶  ▶ Wektijd in uren en minuten invoeren ▶

### Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Een wekoproep wordt in het display weergegeven en met het voor de wekker ingestelde belsignaal gesignaleerd.

Wekoproep uitschakelen: ▶  ... de wekoproep wordt 24 uur lang uitgeschakeld

## Blokkeerlijsten

Blokkeerlijsten kunnen via het menu Basisstation van een handset voor alle handsets of individueel op elke handset worden ingesteld.

### Blokkeerlijst instellen voor de handset

U kunt telefoonnummers in een blokkeerlijst opslaan. Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet met het oproepsignaal gesignaleerd.



### Blokkeerlijst inschakelen/uitschakelen

- ▶ MENU ▶ Instellingen ▶  ▶ Basisstation ▶  ▶ Blokkeerlijst ▶  ▶ Activering ▶  ( = ingeschakeld)

of


- ▶ ▶ Activering ▶  ( = ingeschakeld)

## Contactpersoon aanmaken


- ▶ MENU ▶ Instellingen ▶  ▶ Basisstation ▶  ▶ Blokkeerlijst ▶  ▶ Geblokkeerde nummers ▶
- Lijst leeg: ▶ Vraag Nieuwe invoer? met  bevestigen
- Lijst niet leeg: ▶ MENU ▶ Nieuw item ▶
- ▶ Geblokkeerd:  Telefoonnummer invoeren ▶  ▶ Naam:  Naam invoeren ▶

## Oproepen kopiëren naar blokkeerlijst

U kunt ook een inkomend gesprek of een lopend gesprek kopiëren naar de blokkeerlijst. De oproep wordt dan onmiddellijk beëindigd.

- ▶ Toets Blokkeerlijsten  indrukken ... vraag: **Nr. blokkeren?** ▶  ... de inkomende oproep of het lopende gesprek worden beëindigd

## Blokkeerlijst weergeven/bewerken

- ▶ MENU ▶ Instellingen ▶  ▶ Basisstation ▶  ▶ Blokkeerlijst ▶  ▶ Geblokkeerde nummers ▶  ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ▶ met  door de lijst bladeren

De vermeldingen worden weergegeven met naam (indien aanwezig) en datum en tijd van ontvangst.

- Nummer weergeven ▶ MENU ▶ Nummer weergeven ▶
- Vermelding bewerken: ▶ MENU ▶ Item bewerken ▶
- Vermelding wissen ▶ MENU ▶ Item verwijderen ▶
- Alle vermeldingen wissen: ▶ MENU ▶ Lijst verwijderen ▶

## Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst

- ▶ Oproepenlijst openen: MENU ▶ Berichten ▶  ▶  gewenste oproepenlijst selecteren ▶  ▶  vermelding selecteren ▶ MENU ▶ Toev. aan bloklijst ▶

## ECO DECT

ECO DECT bevat instellingen voor het bereik en het zendvermogen in het draadloze DECT-netwerk. Bij levering is het toestel zo ingesteld dat er een optimale verbinding bestaat tussen de handset en het basisstation bij een zo laag mogelijk zendvermogen. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-sigitaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.


ECO DECT-instellingen kunnen op het basisstation of op een handset worden ingesteld en zijn van toepassing op alle DECT-apparaten.

## DECT-sigitaal in de ruststand volledig uitschakelen

Met de functie **Geen DECT-sigitaal in rust** kunt u het DECT-sigitaal verder reduceren. Het DECT-sigitaal wordt volledig uitgeschakeld als het basisstation en de handset zich in de ruststand bevinden. De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automatisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met ca. 2 seconden vertraagd.

Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbinding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker 'luisteren' naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd van de handset.

Functie **Geen DECT-sigitaal in rust** ingeschakeld:

- er is geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.
- Op het display van de handsets verschijnt het symbool .



Om de functie **Geen DECT-sigitaal in rust** te kunnen gebruiken, moeten alle aangemelde handsets deze functie ondersteunen. Ongeacht het toestel waarop de functie is geactiveerd, wordt deze functie altijd ingeschakeld voor alle handsets.

Als een handset wordt aangemeld die deze functie niet ondersteunt, wordt de functie **DECT-sigitaal in rust** automatisch uitgeschakeld. Zodra deze handset wordt afgemeld, wordt de functie weer ingeschakeld.

## Functie **Geen DECT-sigitaal in rust** op de handset inschakelen/uitschakelen

- ▶ MENU ▶ Instellingen ▶  ▶ Basisstation ▶  ▶ ECO DECT ▶  ▶ **Geen DECT-sigitaal in rust** ▶  ( = DECT-sigitaal uitgeschakeld)

## DECT-netwerk uitbreiden

Voor volledige bewegingsvrijheid tijdens het telefoneren kunt u tot zes DECT-handsets draadloos aanmelden bij uw basisstation.

Door maximaal twee repeaters te gebruiken, kunt u het bereik van het draadloze DECT-netwerk vergroten.

## Aanmeldprocedure op de handset



De aanmeldprocedure van de handset moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart.

Beide procedures moeten **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

Handset is nog niet aangemeld bij een basisstation: ▶ displaytoets **Aanmelden** indrukken

Handset is al aangemeld bij een basisstation:

- ▶ MENU ▶ Instellingen ▶  ▶ Handset ▶  ▶ Handset aanmelden ▶  ▶  eventueel systeem-PIN invoeren ▶

Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

## Handset afmelden

- ▶ MENU ▶ Instellingen ▶  ▶ Handset ▶  ▶ Handset aanmelden ... de handset in gebruik is gemarkeerd met < ▶  ▶  handset selecteren ▶  ▶ met  bevestigen

## Handset zoeken (paging)

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken.

Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook op de handsets waarvan het belsein is uitgeschakeld. **Uitzondering:** handsets waarop de functie Babyfoon ingeschakeld is.

### Zoeken beëindigen

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken

of ▶ verbindingstoets  op de handset indrukken

of ▶ geen actie. Na ca. 30 sec. wordt de paging-oproep automatisch beëindigd.

## Repeater-ondersteuning

Een repeater vergroot het bereik van de Gigaset-handset naar het basisstation.

Repeater op het basisstation inschakelen:

- ▶ MENU ▶ Instellingen ▶  ▶ Basisstation ▶  ▶ Extra ▶  ▶ Repeater ▶   = ingeschakeld)

Repeater op het basisstation aanmelden: → zie de gebruiksaanwijzing van uw repeater



Repeater-ondersteuning en ECO DECT-modus **Geen DECT-sigitaal in rust** kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.



## Basisstation op router gebruiken

Bij gebruik op een analoge aansluiting van een router kunnen eventueel optredende echo's door het inschakelen van de **Echomodus** worden gereduceerd.

- ▶ **MENU** ▶ **Instellingen** ▶  ▶ **Basisstation** ▶  ▶ **Extra** ▶  ▶ **Echomodus** ▶   
 = ingeschakeld)



Schakel deze functie uit als er geen problemen met echo's zijn.

## Basisstation gebruiken achter een telefooncentrale

De volgende instellingen zijn alleen nodig als dit voor uw telefooncentrale is vereist (→gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale). Bij de invoer de cijfers **langzaam** na elkaar invoeren.


### Kiesmethode instellen

- ▶ **MENU** ▶ \* # 0 5 # 1 8 ▶ Cijfer voor de ingestelde kiesmethode knippert: 0 = toonkiezen (TDK); 1 = impulskiezen (IDK) ▶ cijfer invoeren ▶

### Flash-tijd instellen

- ▶ **MENU** ▶ \* # 0 5 # 1 0 ▶ Cijfer voor de huidige flash-tijd knippert: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ cijfer invoeren ▶

### Pauze na lijnbelegging wijzigen

U kunt de duur van de pauze instellen die tussen het indrukken van de verbindingstoets  en het versturen van het telefoonnummer wordt toegevoegd.

- ▶ **MENU** ▶ \* # 0 5 # 1 6 ▶ Cijfer voor de huidige pauzelengte knippert: 1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec. ▶ cijfer invoeren ▶



### Pauze na flash-toets wijzigen

- ▶ **MENU** ▶ \* # 0 5 # 1 2 ▶ Cijfer voor de huidige pauzelengte knippert: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ cijfer invoeren ▶

# Instellingen op de handset

## Datum en tijd handmatig instellen



Datum en tijd moeten worden ingesteld zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en de wekker kan worden gebruikt. Datum en tijd worden tussen basisstation en handset gesynchroniseerd.

- ▶ **MENU** ▶ **Instellingen** ▶  ▶ **Datum/tijd** ▶ 
  - Datum instellen: ▶  Dag, maand en jaar invoeren - 8 tekens ▶
  - Tijd instellen: ▶  Uren en minuten invoeren - 4 tekens ▶

## Displaytaal

- ▶ **MENU** ▶ **Instellingen** ▶  ▶ **Handset** ▶  ▶ **Taal** ▶  ▶  taal selecteren ▶ 
  - = geselecteerd)

Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶ **MENU** ▶ Toetsen     **langzaam** na elkaar indrukken ▶  juiste taal selecteren ▶ rechter displaytoets indrukken

## Tonen en signalen

### Handset-/handsfree-volume

U kunt het volume voor de handset en luidspreker onafhankelijk van elkaar op 5 niveaus instellen.

#### Tijdens een gesprek

- ▶  **Volume** ▶  volume selecteren ▶  ... de instelling wordt opgeslagen



De instelling wordt automatisch na 3 seconden opgeslagen als u de instelling niet zelf opslaat.

#### In de ruststand

- ▶  **Handset** ▶

of

- ▶ **MENU** ▶ **Geluidsinstellingen** ▶  ▶ **Handset** ▶  ▶  volume selecteren ▶

## Oproepsignalen (ringtones)

### Volume van het oproepsignaal

Volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen.

- ▶ MENU ▶ Geluidsinstellingen ▶  ▶ Volume ▶  ▶  volume selecteren ▶
- ▶ MENU ▶ Geluidsinst. basisstation ▶  ▶ Volume ▶  ▶  volume selecteren ▶

### Ringtone

Verschillende ringtones voor interne en externe oproepen en de wekoproep instellen.

- ▶ MENU ▶ Geluidsinstellingen ▶  ▶ Ringtones ▶  ▶  Externe oproepen / Interne oproepen / Wekker selecteren ▶  telkens ringtone/melodie selecteren ▶   
( = geselecteerd)
- ▶ MENU ▶ Geluidsinst. basisstation ▶  ▶ Ringtones ▶  ▶  Externe oproepen / Interne oproepen / Wekker selecteren ▶  telkens ringtone/melodie selecteren ▶   
( = geselecteerd)

## Attentiesignalen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

- ▶ MENU ▶ Geluidsinstellingen ▶  ▶  attentiesignaal selecteren ▶   
( = ingeschakeld)

<b>Attentietonen:</b>	Bevestigings-/foutsignaal na invoeren van gegevens, attentiesignaal bij inkomend nieuw bericht
<b>Batterij bijna leeg:</b>	Waarschuwingssignaal als de resterende gesprekstijd minder dan 10 minuten is (elke 60 seconden)

## Telefonie

### Automatisch beantwoorden

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.

- ▶ MENU ▶ Instellingen ▶  ▶ Handset ▶  ▶ Autom. opnemen ▶   
( = ingeschakeld)

Onafhankelijk van de instelling **Autom. opnemen** wordt de verbinding beëindigd zodra u de handset weer in de lader plaatst.

## Systeem

### Handset resetten

Individuele instellingen en wijzigingen terugdraaien.

- ▶ MENU ▶ Instellingen ▶  ▶ Handset ▶  ▶ Handset resetten ▶  ▶ met  bevestigen ... de instellingen van de handset worden gereset



De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies:

- de aanmelding van de handset bij het basisstation
- datum en tijd
- vermeldingen in Contacten en de oproepenlijsten

### Systeem-PIN wijzigen

Systeeminstellingen van het toestel beveiligen met een PIN-code. De PIN-code van het systeem moet onder andere worden ingevoerd bij het aanmelden of afmelden van een handset of bij het herstellen van de standaardinstellingen.

PIN-code van het systeem (4 tekens) van het toestel wijzigen (instelling bij levering: 0000):

- ▶ MENU ▶ Instellingen ▶  ▶ Basisstation ▶  ▶ Systeem-PIN ▶  ▶ de actuele systeem-PIN invoeren ▶  ▶ nieuwe systeem-PIN invoeren ▶

### Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

- ▶ MENU ▶ Instellingen ▶  ▶ Basisstation ▶  ▶ Basis resetten ▶  ▶ met  bevestigen

# Bijlage

## Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Mogelijkheid om voor support- of RMA aanvragen een ticket aan te maken via: [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



### Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

#### ... Online:

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

#### ... per telefoon:

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

#### **Klantenservice België 07815 6679**

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

#### **Klantenservice Nederland 0900-333102**

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Neem bij vragen over DSL-toegang of over VoIP-toegang contact op met de betreffende serviceprovider.

## Garantiecertificaat

Voor zover niet anders vermeld, verleent de garantieverstrekker (hierna "Gigaset Technologies" genoemd) de consument (klant), onverminderd zijn wettelijke rechten tegenover de verkoper ter zake van gebreken, een duurzaamheidsgarantie volgens de hieronder vermelde voorwaarden (garantiebepalingen). De garantie-aanspraken van de klant worden door deze garantie niet beperkt. Bij aanspraak op de garantie worden geen kosten in rekening gebracht. Deze garantie is een verplichting van de garantieverstrekker naast de wettelijk bestaande kosteloze garantierechten in het geval van claims door gebreken.

### Garantiebepalingen:

- Gigaset Technologies zal nieuwe apparaten (telefoons, smartphones, Smart Home-toestellen) of onderdelen die binnen 24 maanden na aankoop gebreken vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, gratis repareren of vervangen door een technisch gelijkwaardig toestel, zulks ter beoordeeling door Gigaset Technologies. Voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (alle beweeglijke onderdelen die door de klant zelf kunnen worden vervangen, bijvoorbeeld vervangende onderdelen, batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van 12 maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing als het defect aan het toestel het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect is vastgesteld, geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Technologies zijn geretourneerd, worden eigendom van Gigaset Technologies.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die zijn aangeschaft in de Europese Unie. Deze worden door Gigaset Technologies gratis gerepareerd of vervangen door een technisch gelijkwaardig toestel, zulks ter beoordeeling door Gigaset Technologies. Garantieverstrekker is Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten. Gigaset Technologies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering, misgelopen winst en verlies van gegevens, aanvullend door de klant toegevoegde software of andere informatie. De klant is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging hiervan. Uitsluiting van de garantie geldt niet indien een wettelijk geldende aansprakelijkheid van kracht is, bijvoorbeeld volgens de wet op de productaansprakelijkheid, in geval van opzet of grove nalatigheid, indien er sprake is van lichamelijk letsel of een dodelijk ongeval of bij schending van de verplichtingen die voortvloeien uit het contract. De schadevergoeding voor schending van de verplichtingen die voortvloeien uit het contract, is echter beperkt tot contractspecifieke, te verwachten schade, mits er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid, van lichamelijk letsel of een dodelijk ongeval, of volgens de wet op de productaansprakelijkheid sprake is van aansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Indien er ten onrechte aanspraak is gemaakt op de garantie, behoudt Gigaset Technologies zich het recht voor de klant kosten in rekening te brengen voor de vervanging of reparatie. Gigaset Technologies zal de klant hierover vooraf informeren.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.
- Op deze garantie is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Deze rechtskeuze heeft niet tot gevolg dat de consument de bescherming verliest welke hij geniet op grond van de bepalingen waarvan volgens het recht van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, niet bij overeenkomst mag worden afgeweken (gunstigheidsbeginsel).

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, contact op met de klantenservice van de garantieverstrekker. Het telefoonnummer vindt u op ons service-portal onder [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

## Opmerking van de fabrikant

### Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk. Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Technologies GmbH, dat de volgende typen radioapparatuur voldoen aan de Richtlijn 2014/53/EU:

S30852-S3105-xxxx, S30852-S3106-xxxx, S30852-S3110-xxxx, S30852-S3125-xxxx, S30852-S3126-xxxx, S30852-S3130-xxxx, S30852-S3155-xxxx, S30852-S3156-xxxx, S30852-S3160-xxxx, S30852-S3185-xxxx

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

### Gegevensbescherming

Gigaset heeft de bescherming van haar klantgegevens hoog in het vaandel. Juist daarom zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming reeds besloten ligt in de technische ontwikkeling van al onze producten ("Privacy by Design"). Alle gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om onze producten zo goed mogelijk te maken. Hierbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt om u een dienst of product te leveren. Wij weten op welke wijze uw gegevens bij bedrijfsactiviteiten worden gebruikt en zorgen ervoor dat deze veilig en beschermd zijn en overeenstemmen met de voorschriften voor gegevensbescherming.

De volledige tekst van onze privacyrichtlijn is beschikbaar onder het volgende internetadres: [www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

## Milieu

### Milieumangementsysteem

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



Gigaset Technologies GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

---

## Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

---

## Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

---

## Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Alle kabels van het toestel loskoppelen**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.



## Technische gegevens

### Oplaadbare batterijen

Technologie:	Nikkelmetaalhydride (NiMH)
Afmetingen:	AAA (Micro, HR03)
Spanning:	1,2 V
Capaciteit:	400 - 1000 mAh

### Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	tot 180 / 110*
Gesprekstijd (uren)	tot 14
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	90 / 70*
Laadduur In lader (uren)	6,5

\* met **Geen DECT-sigitaal in rust** uitgeschakeld/ met **Geen DECT-sigitaal in rust** ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

### Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 1,60 W
Handhaven van het laadniveau:	ca. 0,30 W
buiten de lader:	< 0,10 W

### Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens stand-by:	Zonder antwoordapparaat	Met antwoordapparaat
- Handset in lader	ca. 1,60 W	ca. 1,80 W
- Handset buiten lader	ca. 0,50 W	ca. 0,30 W
- Druppelladen	ca. 0,60 W	ca. 0,50 W
Tijdens het gesprek:	ca. 0,90 W	ca. 0,60 W

## Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplex-kanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 $\mu$ s
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakbandbreedte	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)/impulskiezen (IDK)

## Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het DECT-signaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

## Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden vermindert of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

## Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.

**Voorbeeld:** Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld	ca. 10 %
Hout, behandeld	ca. 25 %
Gipsplaten	ca. 27 – 41 %
Tegelwand, 10 tot 12 cm	ca. 44 %
Tegelwand, 24 cm	ca. 60 %
Gasbetonwand	ca. 78 %
Wand met gewapend glas	ca. 84 %
Plafond met gewapend beton	ca. 75 – 87 %
Glas met metalen laag	ca. 100 %

## Netadapter

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China	
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China	
	LEADER ELECTRONICS Handelsregister: 913211007039359372 8F, No.138 Ln. 235 Baoqiao Rd. Xindian Dist. New Taipei City 23145, Taiwan	
	<b>Handset</b>	<b>Basisstation</b>
Modelcode	C705 (EU-variant) C710 (UK-variant)	C707/C769 (EU-variant) C771/C785 (UK-variant)
Ingangsspanning	230 V	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz	50 Hz
Uitgangsspanning	4 V	6,5 V
Uitgangsstroom	0,15 A	0,3 A
Uitgangsvermogen	0,6 W	1,95 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 46 %	> 71,5 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W	< 0,10 W

## Tabellen met tekensets

De tekenset van de handset is afhankelijk van de ingestelde taal.

### Letters/tekens invoeren

- ▶ Overeenkomstige toets meerdere keren indrukken.
- ▶ Hekje-toets **[# ->]** kort indrukken om te schakelen van "Abc" naar "123", van "123" naar "abc" en van "abc" naar "Abc".
- ▶ Hekje-toets **[# ->]** lang indrukken ... de beschikbare tekens kunnen geselecteerd worden

### Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
<b>[1 =]</b>	1	£	§	¥	¤										
<b>[2 =]</b>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
<b>[3 =]</b>	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
<b>[4 =]</b>	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
<b>[5 =]</b>	j	k	l	5											
<b>[6 =]</b>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
<b>[7 =]</b>	p	q	r	s	7	ß									
<b>[8 =]</b>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
<b>[9 =]</b>	w	x	y	9	ÿ	ÿ	æ	ø	å						
<b>[0 -&gt;]</b>	<sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
<b>[* &lt;]</b>	*	/	(	)	<	=	>	%							
<b>[# -&gt;]</b>		#	@	\	&	§									

1) Spatie

# Menu-overzicht

## Handset

Hoofdmenu openen: ► displaytoets **MENU** indrukken

Berichten		→ pag. 20
Wekker	Activeren	→ pag. 29
	Wektijd	→ pag. 29
Geluidsinstellingen	Handset	→ pag. 34
	Volume	→ pag. 35
	Ringtones	→ pag. 35
	Attentietonen	→ pag. 35
	Batterij bijna leeg	→ pag. 35
	Ringtone	→ pag. 35
Geluidsinst. basisstation	Volume	→ pag. 35
	Ringtones	→ pag. 35
Voicemail	Berichten beluisteren	→ pag. 25
	Voicemail in netwerk	→ pag. 27
Instellingen	Datum/tijd	→ pag. 34
	Handset	
	Basisstation	
	Taal	→ pag. 34
	Autom. opnemen	→ pag. 35
	Handset aanmelden	→ pag. 31
	Handset afmelden	→ pag. 32
	Handset resetten	→ pag. 36
	Blokkeerlijst	→ pag. 29
	Systeem-PIN	→ pag. 36
	Basis resetten	→ pag. 36
	Extra	→ pag. 32
	ECO DECT	→ pag. 30
	Meeluisteren	→ pag. 17
	Voorkeuze	→ pag. 18

# Trefwoordenregister

<b>A</b>		Displayfuncties.....	13
Aanmeld-/paging-toets .....	4	Displaytoetsen .....	13
Afmelden (handset) .....	32	functies .....	13
Antwoordapparaat		programmeren .....	13
gesprek overnemen .....	26	Doorverbinden, extern gesprek intern .....	17
inschakelen/uitschakelen .....	25		
welkomstboodschap opnemen .....	28	<b>E</b>	
Automatisch beantwoorden .....	35	ECO DECT .....	30
		geen DECT-sigitaal in rust .....	31
<b>B</b>		<b>G</b>	
Basisstation		Garantie.....	38
aansluiten .....	8	Gebroken display.....	6
Batterij		Gebruiksduur van de handset .....	41
aanbevolen batterijen .....	41	Geen DECT-sigitaal in rust.....	31
opladen .....	10	Gegevensbescherming .....	39
plaatsen.....	10	Gehoor .....	7
Beantwoorde oproepen .....	20	Gehoorapparaten .....	6
Beantwoorden, automatisch .....	35	Gehoorschade vermijden .....	7
Bellen		Gemiste oproepen .....	20
intern .....	17	Gesprek	
Blokkeerlijst .....	29	intern doorverbinden.....	17
nummer uit oproepenlijst overnemen .....	30	Gesprek beëindigen .....	17
Blokkeerlijsten .....	29	Gesproken berichten	
		acties tijdens het afspelen .....	26
<b>C</b>		Goedkeuring.....	39
Cijfer invoeren .....	14		
Cijfertoets programmeren .....	13	<b>H</b>	
Contact met vloeistoffen .....	40	Handset.....	3
Contacten (telefoonboek), op de handset		aanmelden.....	31
contactpersoon aanmaken .....	22	afmelden .....	32
contactpersoon bewerken .....	22	displaytaal .....	34
contactpersoon kopiëren .....	23	handsetvolume.....	34
contactpersoon wissen .....	23	handsfree-volume .....	34
openen .....	22	in gebruik nemen .....	9
snelkiestoets instellen .....	22	in-/uitschakelen .....	12
Contactpersoon		lader aansluiten.....	9
aanmaken .....	22	overzicht .....	3
bewerken .....	22	resetten .....	36
versturen .....	23	Handsfree inschakelen/uitschakelen .....	17
wissen .....	23	Handsfree-toets .....	17
zoeken .....	22	Hoofdletters/kleine letters .....	14
Customer Care.....	37		
		<b>I</b>	
<b>D</b>		In gebruik nemen, handset.....	9
Datum en tijd		Instellingen	
op de handset instellen .....	34	op de handset .....	34
DECT		Intern	
geen DECT-sigitaal in rust .....	31	bellen .....	17
DECT-sigitaal in de ruststand uitschakelen .....	31	Interne	
Display		ruggespraak.....	17
displaytaal wijzigen .....	34	Inzameling van afval en oude apparaten .....	40
gebroken.....	6		

<b>K</b>	
Kiezen	
uit de nummerherhalingslijst .....	15
uit oproepenlijsten .....	15
Klantenservice .....	37
Kleine letters/hoofdletters .....	14
<b>L</b>	
Laadduur van de handset .....	41
Lader (handset)	
plaatsen .....	9
<b>M</b>	
Medische apparatuur .....	7
Menu	
openen .....	14
Menu, handset	
overzicht .....	45
Menunavigatie .....	14
Menutoets .....	13
Microfoon	
uitschakelen (mute) .....	16
Microfoon uitschakelen (mute) .....	16
Milieu .....	39
<b>N</b>	
Netadapter .....	6, 43
Niet storen, blokkeerlijst .....	29
Noodoproep	
niet mogelijk .....	6
Nummerherhalingslijst .....	15
<b>O</b>	
Onbeantwoorde oproepen zie Gemiste oproepen	
Onderhoud van het toestel .....	40
Oproep	
aannemen .....	16
informatie in de oproepenlijst .....	20
inkomend .....	16
intern .....	17
Oproepen .....	15
Oproepenlijst	
beantwoorde oproepen .....	20
gemiste oproepen .....	20
nummer kopiëren naar blokkeerlijst .....	21
openen .....	20
Oproepenlijsten .....	20
Oproepsignaal .....	35
in-/uitschakelen .....	16
instellen .....	35
volume .....	35
Oproepsignalen .....	35
Overige functies .....	29
Overzicht	
handset .....	3
<b>P</b>	
Paging .....	32
PIN-code van basisstation	
wijzigen .....	36
PIN-code wijzigen .....	36
<b>R</b>	
Ringtone .....	35
Ruggespraak	
intern .....	17
<b>S</b>	
Schade aan het gehoor .....	7
Sluimerstand (wekker) .....	29
Snelkiestoets	
instellen .....	22
Snelkiezen .....	15
Speciale tekens invoeren .....	14
Stroomverbruik (handset) .....	41
Symbolen	
wekker .....	29
Symbool	
voor aanwijzingen .....	5
Systeem	
terugzetten op fabriekinstellingen (reset) .....	36
<b>T</b>	
Taal	
wijzigen .....	34
Taal, display	
instellen .....	11
Technische gegevens .....	42
Tekens invoeren .....	44
Tekenset (handset) .....	44
Tekst invoeren .....	14
Telefoon	
aansluiten .....	8
Telefoonnummer	
met snelkiestoets kiezen .....	15
Telefoonnummer kiezen .....	15
uit Contacten .....	15
uit de nummerherhalingslijst .....	15
uit de oproepenlijst .....	15
Toestel in gebruik nemen .....	8
Toets	
handsfree .....	17
op het basisstation .....	4
Toets programmeren .....	13
Toetsblokkering in-/uitschakelen .....	12
Toetsen	
menu .....	13

---

**V**

Veiligheidsinstructies .....	6
Vermogensopname .....	41
Vloeistoffen .....	40
Voicemail .....	27
configureren .....	27
Voicemailbericht	
beluisteren op de handset .....	25
Voicemailberichten op de handset	
configuratie .....	25
Volume	
handset .....	34
handsfree-volume handset .....	34
luidspreker .....	34

---

**W**

Wekker in-/uitschakelen .....	29
Wektijd instellen .....	29
Welkomstboodschap	
opnemen .....	28



Issued by

Gigaset Technologies GmbH  
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2024

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)