


Gigaset

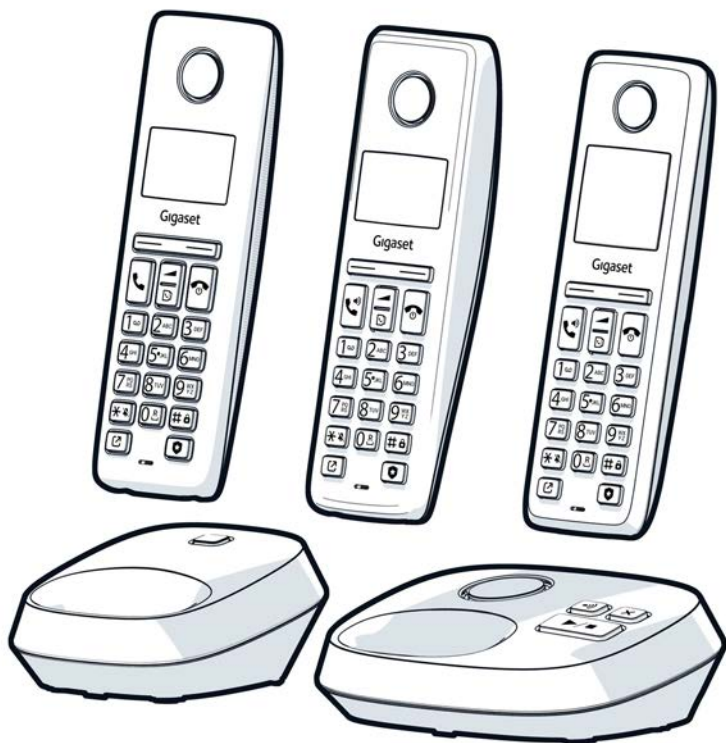

Du hittar den aktuellaste bruksanvisningen
under
www.gigaset.com/manuals



Innehåll


Översikt	3
Basstation utan telefonsvarare	4
Basstation med telefonsvarare (om sådan finns)	4
Beskrivning i bruksanvisningen	5
Börja använda telefonen	7
Ansluta basstationen	7
Börja använda handenheten	8
Använda telefonen	11
Lära känna telefonen	11
Telefona	14
Samtalslistor och meddelandelistor	19
Redigera samtalslista på handenheten	19
Telefonböcker	21
Kontakter på handenheten	21
Telefonsvarare och meddelanden	23
Lokal telefonsvarare (om sådan finns)	23
Nättelefonsvarare	26
Meddelanden	27
Fler funktioner	28
Väckarklocka	28
Spärrlistor	28
Utöka DECT-nät	30
Inställningar på handenheten	33
Ställa in datum och tid manuellt	33
Displayspråk	33
Toner och signaler	33
Telefoni	34
System	35
Bilaga	36
Kundservice & assistans	36
Upplysningar från tillverkaren	38
Tekniska data	40
Menyöversikt	43




Alla funktioner som beskrivs i bruksanvisningen finns inte i alla länder och hos alla operatörer.

Översikt


Handenhet

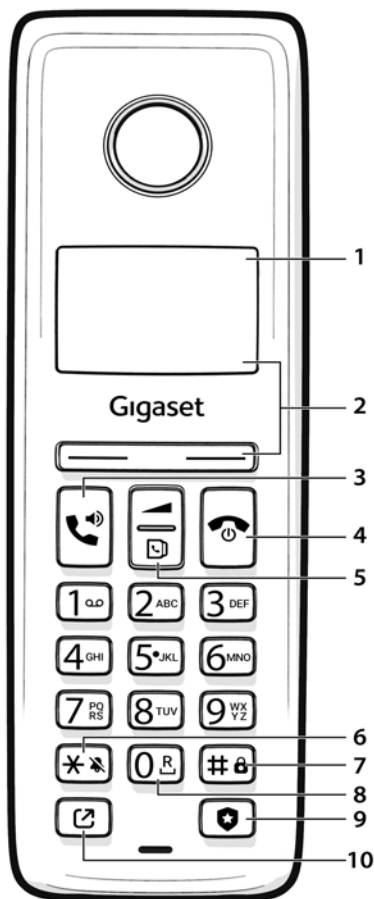

- 1 Statusfält
- 2 Displayknappar och funktioner (olika funktioner beroende på användningssituation)
- 3 Svara-knapp/högtalar-knapp (om högtalarfunktion finns)
- 4 Avsluta-knapp/på-/av-knapp (avsluta samtal, tillbaka ett menysteg)
- 5 Styrknapp/menyknapp
- 6 Knappen Stjärna
- 7 Knappen Fyrkant/spärrknapp
- 8 R-knapp
- 9 Knappen Spärlista
- 10 Funktionsknapp (som kan tilldelas olika funktioner)


 Om flera funktioner är angivna beror knappfunktionen på användningssituationen.

Basstation utan telefonsvarare

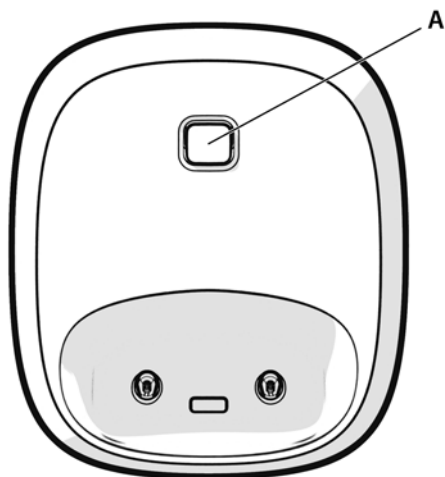

A Registrerings-/sökknapp

Basstation med telefonsvarare (om sådan finns)

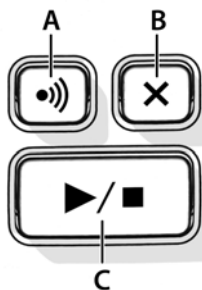





A Registrerings-/sökknapp

B Radera-knapp










C På/av- och uppspelnings-/stoppknapp

Beskrivning i bruksanvisningen

Symboler

	Varningar som kan leda till personskador eller sakskador om de inte följs.
	Viktig information om funktioner och korrekt hantering, eller funktioner som kan leda till kostnader.
	En förutsättning för att kunna utföra följande åtgärd.
	Annan användbar information.









Knappar

	Svara-/högtalarknapp		Knappen Fyrkant
	Avslutaknapp		Knappen Stjärna
	Styrknapp		R-knapp
 till 	Siffer-/bokstavsknappar	MENU , 	Displayknappar















Procedurer handenhet

Exempel: Aktivera väckarklocka:

▶ **MENU** ▶ **Väckarklocka** ▶  ▶ **Aktivering** ▶   = aktiverad

Illustration	Betydelse
▶	Varje pil inleder en åtgärd.
▶ MENU	Öppna huvudmenyn: Tryck på displayknappen MENU .
▶ Väckarklocka	Navigera med styrknappen  till posten Väckarklocka .
▶ 	Bekräfta med  . Undermenyn Väckarklocka öppnas.
▶ Aktivering	Med styrknappen  väljer du posten Aktivering .
▶ 	Aktivera eller avaktivera med  . Funktionen är aktiverad  /avaktiverad  .

Säkerhetsanvisningar

	Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.
	Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Du kan heller inte ringa nödnummer. När knapp-displayläset är aktiverat kan du inte heller ringa nödsamtal.
	Använd enbart laddningsbara batterier enligt specifikationen (se lista över godkända batterier → www.gigaset.com/service) eftersom allvarliga hälsorisker och personsador i annat fall inte kan uteslutas. Batterier som är skadade måste bytas ut.
	Handenheten får bara användas när batterilocket är stängt.
	Använd inte enheterna i miljöer där explosionsrisk föreligger, som t.ex. i lackeringsverkstäder.
	Enheterna är inte stänkskyddade. Placera dem därför inte i fuktiga utrymmen som t.ex. i bad- eller duschrum.
	Använd endast den nätadapter som anges på enheterna.
	Om enheterna är trasiga ska du kassera dem eller lämna dem till service för reparation, eftersom de kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.
	Använd inte enheten om displayen är sprucken eller trasig. Trasigt glas- eller plastmaterial kan skada händer och ansikte. Lämna in enheten till reparatörsservice.
	Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Det kan leda till allvarlig och varaktig hörselnedsättning. Telefonen kan orsaka störande ljud (brummande eller tjutande toner) i analoga hörapparater eller leda till att de överbelastas. Kontakta tillverkaren om problem uppstår.
	Förvara små knappceller och batterier som kan sväljas utom räckhåll för barn. Svalda batterier kan leda till brännskador, perforering av mjukdelar eller till döden. Allvarliga brännskador kan uppträda inom 2 timmar efter sväljning. Kontakta omedelbart läkare om en knappcell eller ett batteri råkar sväljas.
	Undvik att lyssna med hög volym under längre tidsperioder för att förhindra hörselnedsättning.
	Funktionen hos medicinsk utrustning kan påverkas av din telefon. Beakta de tekniska villkoren i aktuell miljö, t.ex. på en läkarmottagning. Om du använder medicinsk apparatur (t.ex. en pacemaker) bör du kontakta apparatens tillverkare. Av dem kan du få information om i vilken utsträckning respektive produkt tål externa högfrekventa energifält (information om din Gigaset-produkt finns i "Teknisk information").
	När telefonen ska anslutas till det lokala nätverket får endast skärmdade kablar användas.

Börja använda telefonen

Förpackningens innehåll

- en **basenhet**, en nätadapter till basenheten, en telefonkabel
- en **handenhet**, ett batterilock, två batterier
- en laddstation med nätadapter (om sådan finns)
- en bruksanvisning



Telefonen är avsedd för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.

Placera basstationen på en central plats i bostaden på ett plant, halksäkert underlag. I normalfallet lämnar apparatens fötter inga spår på uppställningsytan. På grund av den mängd lacker och ytbehandlingar som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på uppställningsytan vid kontakt.

Skydda telefonen från värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.


Skydda telefonen från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.

Vid väggmontering får höjden inte överskrida 2 meter.


Ansluta basstationen

Ansluta basstation till en router

Enhet utan telefonsvarare

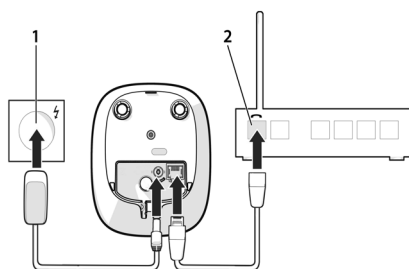


Enhet med telefonsvarare

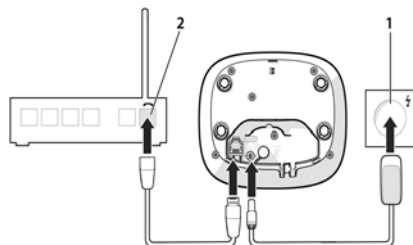


- ▶ Anslut nätadaptern **1**.
- ▶ Anslut telefonkontakten och sätt i den i routerns **2** anslutningsuttag.

Anslut basstationen till el- och telefont nätet

Enhet utan telefonsvarare

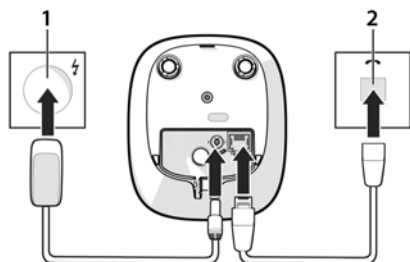

Enhet med telefonsvarare

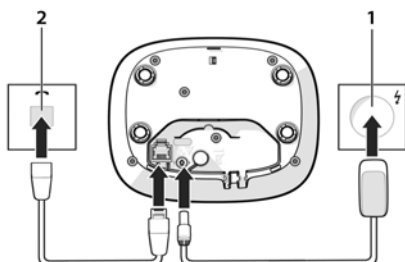

- ▶ Anslut nätadaptern [1].
- ▶ Anslut telefonkontakten [2].
- ▶ För in kabeln i kabelkanalerna.



Nätadaptern måste **alltid vara ansluten** vid användning eftersom telefonen inte fungerar utan elanslutning.



Vid anslutning till en router är det viktigt att du tar hänsyn till basstationens maximala räckvidd till handenheten. Om avståndet mellan basstationen och handenheten är för stort kan samtalskvaliteten försämrmas.


Börja använda handenheten

Ansluta laddstation (om sådan finns)

- ▶ Anslut nätadapterns platta kontakt [2].
- ▶ Sätt nätkontakten i vägguttaget [3].

Dra ut stickkontakten från laddaren igen:


- ▶ Skilj nätadaptern från elnätet.
- ▶ Tryck på upplåsningsknappen [1].
- ▶ Dra ur den platta kontakten [2].

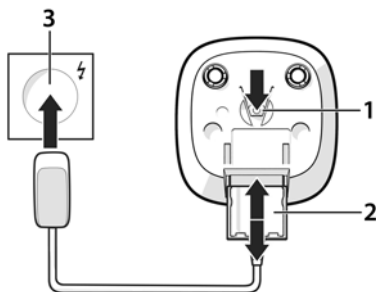


Sätta i batterier




Använd endast **uppladdningsbara batterier**, eftersom vi annars inte kan utesluta allvarliga saksador eller hälsorisker. T.ex. kan batteriernas hölje förstöras eller batterierna explodera. Dessutom kan det uppstå funktionsstörningar eller skador på enheten.

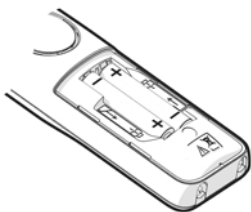

- ▶ Sätt in batteriet (rätt riktning +/- se bild).

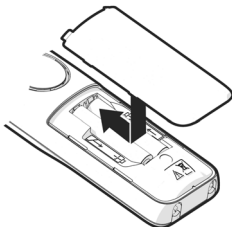


- ▶ Sätt på batterilocket ovanifrån.
- ▶ Skjut locket tills det snäpper på plats.

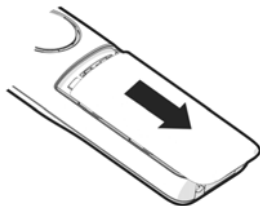

- Öppna batterifacket igen:
- ▶ Tryck med fingret på locket och för det neråt.

Ladda batterierna

- ▶ Ladda batteriet helt i laddaren innan du börjar använda det för första gången.

Batteriet är fullständigt laddat när blixtsymbolen  på skärmen slocknar.



Batterierna kan bli varma under laddningen. Detta är ofarligt.

Av tekniska skäl minskar batteriernas laddningskapacitet med tiden.

Om du inte ska använda handenheten på flera dagar bör du stänga av den.

Om du inte ska använda handenheten på flera veckor bör du stänga av den och ta ur batterierna.

Ställ in och land

Ställa in språk: ▶ Tryck på styrknappen  tills displayen visar önskat språk ▶

Ställ in datum och klockslag

Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal registreras med korrekt datum och klockslag och så att du kan använda väckningsfunktionen.


▶ MENU ▶ Inställningar ▶ ▶ Datum/tid ▶ ▶ Ange datum med  ▶ ▶ Ange tid med  ▶ ▶ Sparat

Telefonen är nu klar för användning!

Använda telefonen

Lära känna telefonen

Sätta på/stänga av handenheten

Aktivera: ▶ tryck **länge** på avslutaknappen  på en avstängd handenhet

Stänga av: ▶ tryck **länge** på avslutaknappen  på en handenhet i viloläge

Om handenheten är avstängd när den placeras i basstationen resp. laddaren slås den på automatiskt efter 30 sekunder.

Aktivera/avaktivera knapplås

Knapplåset förhindrar oavsiktlig användning av telefonen.

Aktivera eller avaktivera knapplås: ▶  **lång** tryckning

Knapplås aktiverat: På displayen visas symbolen 




Om ett samtal inkommer till handenheten avaktiveras knapplåset automatiskt. Du kan besvara samtalet. När samtalet är avslutat aktiveras låset igen.

När knapplåset är aktiverat kan du inte heller ringa nödsamtal.

Styrknapp



Med styrknappen navigerar du i menyer och mellan inmatningsfält. I vissa situationer använder du den för att öppna specifika funktioner.

I det följande är den sida av styrknappen du ska trycka på markerad med en pil (upptill, nedtill) i respektive användningssituation, t.ex.  för "tryck på styrknappen upptill".

I viloläge

Öppna huvudmenyn:

- ▶ Tryck på displayknappen **MENU**

I viloläge och under ett pågående samtal


Öppna handenhetens lokala telefonbok:

- ▶  **kort** tryckning

Öppna listan över handenheter, ringa/be om återkoppling internt:

- ▶ Tryck på displayknappen **INT**

Öppna menyn **Ljudinst. handenhet/Ljudinst. basstation** för att ställa in volym, ringsignaler och aviseringssignaler:

- ▶ Tryck på 

Samtal pågår

Stänga av ljudet för mikrofonen (om vänster funktionsknapp är tilldelad denna funktion):


▶ Tryck på 

Ändra röstvolym för lur och högtalarfunktion:

▶ Tryck på 

Displayknappar

Displayknapparna har olika funktioner beroende på situation.

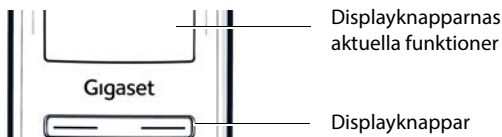



▶ Tryck på displayknappen ... den funktion som visas ovanför knappen i displayen aktiveras.

Ändra tilldelning för funktionsknappen

Vänster funktionsknapp är tilldelad funktionen återuppringning i viloläge. Du kan ändra tilldelningen.

▶ I viloläge trycker du på funktionsknappen och **håller inne** ... Listan med möjliga knapp-tilldelningar öppnas (**Öppna återuppringningslista**, **Växla mikrofon**, **Växla ringsignaler**, **Flash**) ▶

 Välj funktion ▶  ... tilldelningen för funktionsknappen ändras

Starta en funktion

▶ När telefonen är i viloläge trycker du på funktionsknappen ... den tilldelade funktionen utförs



Funktionen **Flash** och **Växla mikrofon** är bara tillgänglig medan ett samtal pågår.



Menystyrning

Telefonens funktioner visas i en meny som består av flera nivåer.



Öppna huvudmenyn:

▶ I viloläge trycker du på displayknappen **MENU**.





Öppna undermeny:

▶ Tryck på  för att välja undermeny ▶ tryck på  för att bekräfta


Gå tillbaka ett menysteg:

▶ Tryck på displayknappen 
eller: ▶ Tryck **kort** på knappen Avsluta 

Aktivera/avaktivera funktion:

▶ Tryck på  för att välja funktion ▶ tryck på displayknappen  ( = aktiverad /  = avaktiverad)

Övergå till viloläge:

▶ Tryck **länge** på avslutaknappen 

Efter två minuter utan aktivitet försätts displayen automatiskt i standbyläge.


Skriya in text

Varje knapp mellan  och  och knappen  är tilldelad flera bokstäver och siffror. Så snart du trycker på en visas de möjliga tecknen på displayen. Det valda tecknet är markerat.

Välja bokstäver/siffror:


- ▶ Tryck flera gånger **kort** på knappen

Växla mellan små och stora bokstäver samt siffror:

- ▶ Tryck på fyrkant 

När du vill redigera en post i en telefonbok kommer första bokstaven och varje bokstav som följer efter blanksteg automatiskt att skrivas med stora bokstäver.


Skriya in specialtecken:

- ▶ Tryck på knappen med stjärnan 

Ändra inmatningsposition:



- ▶ flytta markören med 

Radera tecken före markören:

- ▶  **kort** tryckning

Telefonera

Ringa

- ▶  Ange ett nummer ▶ tryck  på knappen Svara




Numret rings upp via den sändningsanslutning som ställts in för handenheten.

Ringa upp från telefonboken

- ▶ Tryck på styrknappen  **en kort stund** ▶  Välj en post ▶ Tryck på svara-knappen 

Ringa från återuppringningslistan

I återuppringningslistan ligger de senast slagna telefonnumren för den aktuella handenheten.





- ▶ Tryck på Svara-knappen  ▶  Välj kontakt ▶ Tryck på Ring-knappen 

eller, om vänster funktionsknapp är tilldelad funktionen **Öppna återuppring.lista:**


- ▶ tryck på knappen  ▶  Välj kontakt ▶ Tryck på Ring-knappen 



Ringa från en samtalslista

Det finns samtalslistor för besvarade eller missade samtal.

- ▶ **MENU** ▶ **Meddelanden** ▶  Välj samtalslista ▶  ▶  Välj post ▶ Tryck på svara-knappen 


Ringa med kortnummerknapp



Posten i telefonboken med det önskade telefonnumret är tilldelad någon av knapparna  till .

- ▶ Tryck på och **håll inne** den knapp som det önskade numret är tilldelat.

Infoga paus i nummer vid uppringning

- ▶ Tryck länge på knappen fyrkant  ... På displayen visas ett **P**

Besvara samtal

Ett inkommande samtal signaleras med en ringsignal, en indikering på displayen och en blinkande högtalarknapp (om sådan finns).

På displayen visas

- namnet på uppringande part, om det finns sparad i telefonboken,
- numret till uppringande part, om det är registrerat

Besvara samtal: ▶ Tryck på svaraknappen 

Om automatiskt samtalssvar är aktiverat:

▶ Ta handenheten ur laddaren


Stänga av ringsignalen: ▶ **MENU ▶ Tyst** ... Du kan bara svara på samtalet medan det visas på displayen


eller: ▶ Tryck på knappen Avsluta 

Skydd mot oönskade samtal

Aktivera/avaktivera ringsignal

Det hörs ingen ringsignal vid inkommande samtal. Det inkommande samtalet visas bara på displayen.

Aktivera/avaktivera ringsignal: ▶ Tryck på stjärnknapen  och **håll inne**

Ringsignal avaktiverad: På displayen visas symbolen 


Under ett samtal

Ändra volymen

Gäller för aktuellt läge (högtalare, lur eller headset, om det finns):


▶ Tryck på  ▶  Ställa in volym ▶ 



Inställningen sparas automatiskt efter cirka 3 sekunder, även om du inte trycker på 

Stäng av ljudet för mikrofonen (mute)

Stäng av mikrofonen för handenheten, högtalarfunktionen. Den du talar med hör inte längre vad som sägs.


Om vänster funktionsknapp är tilldelad funktionen **Växla mikrofon**: ▶ Tryck på funktionsknappen 

Koppla in/stänga av högtalarfunktionen (om sådan finns)

Tala via högtalarna och mikrofonen i högtalarfunktionen.

Koppla in/stäng av högtalarfunktionen under ett samtal:

- ▶ Tryck på högtalarknappen 

Högtalarfunktionen på: knappen  lyser



Avsluta samtal

- ▶ Tryck på knappen Avsluta 

Ringa internt





Flera handenheter är registrerade på basstationen.

- ▶ Tryck på displayknappen **INT** ... Listan över handenheter öppnas, den egna handenheter är markerad med < ▶  Välj handenhet eller **Ring alla** (Ring alla) ▶ Tryck på svara-knappen 

Intern förfrågan

Tala med en **extern** person och få återkoppling av en **intern** person.

- ▶ Tryck på displayknappen **INT** ... listan över handenheter öppnas ▶  välj handenhet eller **Ring alla** ▶  ... intern deltagare (en eller flera) rings upp

Anslut intern person (konferens)

Du för ett externt telefonsamtal. En intern användare kan då ansluta till samtalet och delta (konferens).




Funktionen **Lyssna** är aktiverad.

Anslut/koppla från intern person

- ▶ **MENU** ▶ **Inställningar** ▶  ▶ **Basstation** ▶  ▶ **Lyssna** ▶  (aktiverat )


Ansluta till ett telefonsamtal

Du vill ansluta dig till ett pågående externt samtal via en annan handenhet.

- ▶ Tryck på svaraknappen  och **håll inne** ... alla deltagare hör en signalton

Avsluta anslutning (konferens):

- ▶ Tryck på lägga på-knappen  ... alla deltagare hör en signalton

Om den **första** deltagaren trycker på lägga på-knappen , upprätthålls anslutningen mellan anslutna handenheter och den externa personen.

Nummerpresentation

Vid ett samtal överförs även uppringarens telefonnummer (CLI = Calling Line Identification) och det kan visas på displayen (CLIP = CLI Presentation). Om telefonnumret är dolt visas det inte hos den som blir uppringd. Samtalet sker anonymt (CLIR = CLI Restriction).



Du har beställt en tjänst från din operatör som innebär att den uppringande partens telefonnummer (CLIP) visas på displayen.

Den uppringande parten har beställt en tjänst från sin operatör som innebär att telefonnumret överförs (CLI).

Nummerpresentation vid inkommande samtal

Med nummerpresentation

Telefonnumret till den som ringer visas på displayen. Om det uppringande numret finns sparad i telefonboken så visas även det namn som är sparad där.

Ingen nummerpresentation

I stället för namn och telefonnummer visas följande:

- **Externt samtal:** Inget nummer visas.
- **Okänd:** Den som ringer undertrycker nummerinformationen
- **Otillgänglig:** Den som ringer har inte begärt nummerpresentation.

Automatiskt operatörsförval (prefix)

Du kan spara ett snabbvalsnummer (prefix) som **automatiskt** läggs till framför numret när du ringer. Om du t.ex. vill ringa utlandssamtal via en specifik operatör kan du spara dennes prefix här.

Mata in de riktnummer resp. de första siffrorna i riktnummer som ska ringas upp med prefix i listan "**Med förval**".

Mata in undantag till listan **Utan förval** i listan **Med förval**.

Exempel:

Förvalsnummer	0999
Med förval	08
Utan förval	081 084

Alla nummer som inleds med **08**, med undantag av **081** och **084**, rings upp med prefixet **0999**.

Telefonnummer	Uppringt nummer
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345




Ange prefixnummer

- ▶ MENU ▶ Inställningar ▶ ▶ Basstation ▶ ▶ Förval ▶ ▶ Förvalsnummer ▶ ▶ Tryck på  för att slå nummer eller  för att hämta nummer från telefonboken ▶

Skapa lista över förvalsnummer med prefix

- ▶ MENU ▶ Inställningar ▶ ▶ Basstation ▶ ▶ Förval ▶ ▶ Med förval ▶ ▶  välj listpost ▶ ▶ ange förvalsnummer resp. de första siffrorna i ett förvalsnummer som prefixet ska användas med  ▶ ▶  välj vid behov en annan listpost och ange fler nummer


Skapa lista över förvalsnummer utan prefix

- ▶ MENU ▶ Inställningar ▶ ▶ Basstation ▶ ▶ Förval ▶ ▶ Utan förval ▶ ▶  välj post från listan ▶ ▶ med  anger du undantag för listan Med förval ▶ ▶  välj ev. en annan post i listan och ange fler nummer

Undertrycka prefix för det aktuella samtalet

- ▶  lång tryckning ▶ MENU ▶ Förval av ▶ ▶ Använd  för att ange nummer eller  för att hämta nummer från telefonboken ▶  ... numret rings utan prefix.

Avaktivera prefix permanent

- ▶ MENU ▶ Inställningar ▶ ▶ Basstation ▶ ▶ Förval ▶ ▶ Förvalsnummer ▶ ▶ Ta bort prefixnumret med displayknappen  ▶

Samtalslistor och meddelandelistor

Olika händelser sparas i listor i telefonen.

Det finns följande samtalslistor:

Besvarade samtal	Samtal som tagits emot
Missade samtal	Samtal som inte tagits emot
	Om det finns missade samtal som ännu inte "setts" visar displayen Nya medd.

Om samtalslistan är full skrivs den äldsta posten över med en ny post.

Följande meddelandelistor finns:

Telefonsvararlista	Meddelanden på den lokala telefonsvararen (om sådan finns)
Nättelefonsvararlista	Meddelanden på nättelefonsvararen

Redigera samtalslista på handenheten

Öppna samtalslistan

▶ **MENU** ▶ **Meddelanden** ▶  ▶  **Välj listtyp** ▶ 

För varje listtyp visas antal poster. För listan **Missade samtal** visas även antal poster som ännu inte "setts" (t.ex. 02+04).



Information om samtalen

- Namn på uppringande part om telefonnumret finns sparad i telefonboken
- Nummer till uppringande eller uppringd part om inget namn finns
- Vid ett internt samtal: Namn på handenheten
- Tid och datum för samtalet

Visa namn för en post:

▶ **Öppna samtalslistan** ▶  **Välja lista** ▶  **Välja post** ▶ **MENU** ▶ **Visa namn** ▶ 

Redigera samtalslista

- ▶ Öppna samtalslistan ▶  Välja lista ▶  Välja post ▶ MENU ...

Överföra telefonnummer till en telefonbok

Du kan spara telefonnumret som ny kontakt i handenhetens lokala telefonbok eller i basstationens centrala telefonbok.

- ▶ Kopiera till telefonbok ▶

Blockera oönskade telefonnummer

Blockerade telefonnummer läggs in i spärrlistan och kommer inte längre fram.

- ▶ Lägg till i block.lista ▶

Radera poster

- Radera en post: ▶ Radera post ▶
- Radera alla poster: ▶ Radera lista ▶ ▶ Bekräfta åtgärd med

Visa datum/tid

Du kan se datum och tid för inkommande samtal

- ▶ Datum/tid ▶

Visa status för samtal


Du kan visa om du redan har "sett" ett inkommande samtal (gammalt samtal) eller om det rör sig om ett nytt samtal (nytt samtal).

- ▶ Status ▶


Telefonböcker



Kontakter på handenheten

Öppna telefonboken

Telefonbok: ▶ Tryck på styrknapp ned  kort

Söka kontakt

▶  bläddra till önskad kontakt

eller: ▶  Begynnelsebokstaven i för- eller efternamnet ... så fort din inmatning stämmer överens med en eller flera poster visas dessa ▶  välj önskad kontakt

Skapa ny kontakt

En post innehåller namnet och ett telefonnummer.

▶  Tryck kort på ▶ MENU ▶ Ny post ▶ ▶  Ange nummer ▶ ▶  Ange namn ▶



Du måste ange minst ett telefonnummer

Om en post inte innehåller något namn sparas och visas det först angivna telefonnumret som namn.

Ändra kontaktuppgifter

▶  Öppna telefonboken ▶  Välj kontakt ▶  MENU ▶  Ändra post ▶ ▶ Tryck på  för att radera tecken ▶ tryck på  för att ändra post ▶

Tilldela kortnummerknappar

Lägg ett telefonnummer från telefonboken som kortnummer på någon av knapparna - .

▶  Öppna telefonboken ▶  Välj post ▶ MENU ▶ Genväg ▶ ▶  Välj knapp ▶ (= vald)

Ta bort knapptilldelning:



▶  Öppna telefonboken ▶  Välj en post som är kopplad till en kortnummerknapp (vilken som helst) ▶ MENU ▶  Genväg ▶ ▶  Ingen genväg ▶ (= vald)

Kopiera kontakter från en telefonbok till en annan telefonbok

▶  Öppna telefonboken ▶  Välj kontakt ▶ MENU

Skicka post: ▶ **Skicka post** ▶ ... posten skickas

Skicka ytterligare post: ▶

Avsluta överföring: ▶  eller tryck på knappen Avsluta 

Skicka lista: ▶ **Skicka lista** ▶ ... Alla kontakter överförs till en annan handenhets telefonbok

Radera kontakt

▶  Öppna telefonboken ▶  Välj kontakt ▶  MENU

Radera post: ▶ **Radera post** ▶ ... Posten raderas

Radera lista: ▶ **Radera lista** ▶ ▶ Bekräfta process med ... Alla kontakter raderas


Telefonsvarare och meddelanden

Lokal telefonsvarare (om sådan finns)


Ställa in telefonsvararen

▶ MENU ▶ Telefonsvarare ▶ ▶ Välj vilken inställning du vill ändra


Tid tills samtalet tas emot

▶ Besvara samtal efter ▶ ▶  Direkt / 10 sek. / 18 sek. / 30 sek. / Automatiskt ▶

- **Automatiskt:** telefonsvararen tar emot samtalet:
- efter **18 sek.**, om det inte finns några nya meddelanden
- efter **10 sek.**, om det finns nya meddelanden


 Välj **Automatiskt**, om du vill lyssna av telefonsvararen när du inte är hemma. När du lyssnar av på distans vet du alltså efter 10 sekunder att det inte finns några nya meddelanden. Om du lägger på direkt kostar inte samtalet något.


Längd på inspelning

▶ Meddelandelängd ▶ ▶  Maximalt / 1 minut / 2 minuter / 3 minuter ▶

Förhandsgranska samtal under inspelningen

▶ Förhandsgranska samtal ▶ ▶  Handenhet / Basstation ▶ (aktiverad)

 Funktionen **Förhandsgranska samtal** kan bara utnyttjas även på handenheten om funktionen **Högtalare** finns på handenheten.

 Stäng av samtalsscreening för den aktuella inspelningen:

▶ Tryck på knappen Avsluta 

Ställa in annat språk

Du kan ändra språk för vägledning och standardvarsmeddelande.

▶ MENU ▶ Telefonsvarare ▶ ▶ Språk ▶ ▶  Välja språk ▶

Aktivera/avaktivera telefonsvararen



I översikten finns instruktioner för hur man använder telefonsvararen via basstationen.

Aktivering av telefonsvararen på handenheten:

▶ **MENU** ▶ **Telefonsvarare** ▶ ▶ **Telefonsvarare** ▶ (aktiverad)



Om minnet är fullt visas meddelandet **Minnet fullt!** på displayen och telefonsvararen stängs av automatiskt. Om du raderar gamla meddelanden aktiveras telefonsvararen automatiskt.

Lyssna på röstmeddelanden på handenheten



Det finns minst en inrättad telefonsvarare som är aktiverad och tilldelad telefonsvararen.

Förberedelse

På handenheten har du bara åtkomst till röstmeddelanden från **en** telefonsvarare. För detta matar du in telefonsvararens nummer som **nät-telefonsvarare**.

▶ Tryck på knappen och **håll inne** ▶ Mata in internt nummer för telefonsvararen (t.ex. **81) ▶

eller:

▶ **MENU** ▶ **Telefonsvarare** ▶ ▶ **Tel.svarare i nätet** ▶ ▶ radera ev. aktuell post med ▶ Mata in internt nummer för telefonsvararen (t.ex. **81) ▶



Numret måste stämma överens med numret till den telefonsvarare som tilldelats handenheten som **Message configuration (MWI)**.

Lyssna på röstmeddelanden

Ett nytt röstmeddelande visas enligt följande:

- På displayen visas **Nya medd..**

Lyssna på röstmeddelande:





▶ Tryck på knappen **länge** (▲ Knapp 1 är tilldelad telefonsvararen)

eller:

▶ **MENU** ▶ **Telefonsvarare** ▶ ▶ **Spela upp meddelanden** ▶


... En interaktiv röstmeny startar ▶ Följ röstmenyns anvisningar

Åtgärder under uppspelningen


- Avsluta uppspelning: ▶ Tryck på knappen Avsluta  ... Handenheten försätts i viloläge
- Ändra volymen: ▶ MENU ▶ Volym handenhet ▶  ▶  Ställa in volym ▶ 
- Stoppa/fortsätt uppspelningen: ▶ MENU ▶ Fortsätt ▶  ... uppspelningen stoppas
- Överför nummer till spärrlistan: ▶ MENU ▶ Lägg till i block.lista ▶  ... numret överförs till spärrlistan, uppspelningen fortsätter
- Fortsätt uppspelningen: ▶ 

Ta emot samtal från telefonsvararen

Du kan ta emot ett samtal medan telefonsvararen spelar in ett samtal:

- ▶ Tryck på svaraknappen 

eller

- ▶ Ta upp handenheten från basstationen/laddningsstationen ( Autosvar är aktiverat)
Inspelningen avbryts och du kan tala med den uppringande parten.


Använda telefonsvararen från annan enhet (fjärrstyrning)

Du kan lyssna av eller aktivera telefonsvararen från en annan telefon (t.ex. från ett hotell).



Du har ändrat system-PIN så att det inte är 0000.

Aktivera telefonsvararen

- ▶ Ring upp numret, låt det ringa och följ anvisningarna ▶ Använd  för att ange telefonens system-PIN inom 10 sekunder ... Telefonsvararen aktiveras, återstående minnesutrymme meddelas och meddelanden spelas upp.




Telefonsvararen kan inte stängas av via fjärrstyrning.

Lyssna av telefonsvararen



Telefonsvararen är aktiverad.

- ▶ Ring telefonnumret ▶ Tryck 9 under meddelandet ... Uppspelningen av meddelandetexten avbryts ▶ Använd  för att ange system-PIN

Du använder telefonsvararen med följande knappar:

Under informationen i infoblocket: Hoppa till föregående meddelande.	1
Under uppspelning av meddelanden: Gå till början av aktuellt meddelande.	
Pausa uppspelningen. Tryck en gång till för att fortsätta.	2
Efter en paus på ca 60 sekunder bryts linjen.	
Hoppa till nästa röstmeddelande.	3
Under uppspelning av meddelanden: Ta bort aktuellt meddelande.	0




Nättelefon svarare

En nättelefon svarare besvarar samtal som kommer in via tillhörande linje. För att spela in alla samtal måste nättelefon svararen vara aktiverad för telefonens alla anslutningar.



Nättelefon svararen beställs från operatören.







Ange nummer

- ▶ MENU ▶ Telefonsvarare ▶  ▶ Tel.svarare i nätet ▶ Använd  för att ange nummer ▶ 




Aktivera och avaktivera nättelefon svararen med telefonnumret och en funktionskod från operatören. Be vid behov om information från operatören.


Lyssna på meddelanden


- Via menyn: ▶ MENU ▶ Telefonsvarare ▶  ▶ Spela upp meddelanden ▶  ▶ Tel.svarare i nätet ▶ 
- Via knappen 1: ▶ Tryck på knappen **1** länge ( Knapp 1 är tilldelad telefonsvararen)
- Via meddelandelistan: ▶ MENU ▶ Meddelanden ▶  ▶ Tel.svarare i nätet ▶ 

Programmera knapp 1

Om du använder en lokal telefonsvarare och en nättelefonsvarare kan du ange vilken telefonsvarare du vill öppna med knappen .



Snabbuppringningsinställningen gäller bara för den enskilda handenheten. Du kan tilldela en annan telefonsvarare till knappen  på varje registrerad handenhet.

För handenheter utan lokal telefonsvarare är knappen  automatiskt tilldelad nättelefonsvararen.



- ▶ MENU ▶ Telefonsvarare ▶ ▶ Programmeringsknapp 1 ▶ Telefonsvarare / Tel.svarare i nätet ▶ (aktiverad)

Meddelanden

Spela in ett eget meddelande

- ▶ MENU ▶ Telefonsvarare ▶ ▶ Meddelanden ▶ ▶ Spela in meddelande ▶ ▶ Tala efter OK ▶ ... Du hör redo-tonen (kort ton) ▶ Spela in röstmeddelande (minst 3 sekunder) ▶

Avbryt och radera inspelning:

▶ Tryck på  eller 

Spela upp svarsmeddelandet efter inspelningen för att kontrollera det.

Inspelningen avslutas automatiskt efter maximal inspelningstid (170 sekunder) eller om du gör en paus på 2 sekunder utan att säga något.

Lyssna på meddelande

Du kan lyssna på de meddelanden du har spelat in.

- ▶ MENU ▶ Telefonsvarare ▶ ▶ Meddelanden ▶ ▶ Lyssna på meddelande ▶

Radera meddelande

Du kan radera de meddelanden du har spelat in. Då aktiveras standardmeddelandet igen.

- ▶ MENU ▶ Telefonsvarare ▶ ▶ Meddelanden ▶ ▶ Radera meddelande ▶



Standardmeddelanden kan inte raderas.

Fler funktioner

Väckarklocka



Datum och tid är inställda.

Aktivera/avaktivera väckarklocka

- ▶ MENU ▶ Väckarklocka ▶ ▶ Aktivering ▶ (= påslagen) ▶ Ange väcktid i timmar och minuter ▶

När väckarklockan är aktiverad visas i viloläge symbolen samt väckningstiden.



Om det finns nya meddelanden (MWI) prioriteras visningen av dessa före visning av den aktiverade väckarklockan.

Ställa in/ändra väckningstid

- ▶ MENU ▶ Väckarklocka ▶ ▶ Väckningstid ▶ ▶ Ange väcktid i timmar och minuter ▶

Stänga av väckningsalarm/uppreda efter paus (snooze-läge)

En väckningssignal visas på displayen samtidigt som väckarklockans inställda ringsignal ljuder.

Stänga av väckningssignalen: ▶ ... väckningssignalen stängs av i 24 timmar

Spärrlistor

Du kan skapa spärrlistor för alla handenheter via menyn Basstation på en handenhet eller direkt i varje handenhet.

Skapa spärrlista för handenheten

Du kan lägga till telefonnummer i en spärrlista. När spärrlistan är aktiverad indikeras inte samtal från nummer som ingår i den akustiskt.

Aktivera/avaktivera spärrlista

- ▶ MENU ▶ Inställningar ▶ ▶ Basstation ▶ ▶ Blockeringslista ▶ ▶ Aktivering ▶ (= aktiverat)

eller

- ▶ ▶ Aktivering ▶ (= aktiverat)

Skapa post

- ▶ MENU ▶ Inställningar ▶ ▶ Basstation ▶ ▶ Blockeringslista ▶ ▶ Blockerade nummer ▶
- Lista tom: ▶ Bekräfta frågan Ny post? med
- Lista inte tom: ▶ MENU ▶ Ny post ▶
- ▶ Blockerat nr: Ange telefonnummer ▶ ▶ Namn: Ange namn ▶

Lägga in samtal i spärrlista

Du kan också lägga in inkommande eller pågående samtal i spärrlistan. Samtalet avslutas då automatiskt.

- ▶ Tryck på knappen Spärrlista ... Förfrågan: Blockera nr? ▶ ... det inkommande eller pågående samtalet avslutas

Visa/redigera spärrlista

- ▶ MENU ▶ Inställningar ▶ ▶ Basstation ▶ ▶ Blockeringslista ▶ ▶ Blockerade nummer ▶ ... listan med spärrade nummer visas ▶ Tryck på för att bläddra i listan

Numren visas med namn (om det finns), datum, klockslag å numret lades till i listan.

- Visa nummer ▶ MENU ▶ Visa nummer ▶
- Ändra post: ▶ MENU ▶ Ändra post ▶
- Radera post: ▶ MENU ▶ Radera post ▶
- Radera alla poster: ▶ MENU ▶ Radera lista ▶

Kopiera nummer från samtalslistan till spärrlistan

- ▶ Öppna samtalslista: MENU ▶ Meddelanden ▶ ▶ välj önskad samtalslista ▶ ▶ välj post ▶ MENU ▶ Lägg till i block.lista ▶

ECO DECT

ECO DECT innehåller inställningar för räckvidden och strålningen i DECT-nätet. Vid leverans är enheten inställd så att en optimal anslutning mellan handenhet och basstation uppnås vid så låg grad av strålning som möjligt. I viloläge sker ingen sändning, handenheten är strålningsfri. Bara basstationen upprätthåller kontakten med handenheten via några få radiosignaler. Under ett samtal anpassas sändningseffekten automatiskt till avståndet mellan handenheten och basstationen. Ju mindre avstånd till basstationen desto mindre strålning.


ECO DECT-inställningar kan göras på basstationen eller på en handenhet och gäller för alla DECT-enheter.

Stänga av strålningen fullständigt i viloläge

Med funktionen **strålningsfri** kan du reducera strålningen ytterligare. Strålningen stängs av helt när basstation och handenheter befinner sig i viloläge. Radioanslutningen upprättas automatiskt bara vid inkommande eller utgående samtal. Upprättande av anslutningen fördröjs däri-genom med ca 2 sekunder.

För att det ska gå snabbt att upprätta en anslutning mellan en handenhet och basstationen måste den "lyssna" på basstationen oftare, dvs. skanna av omgivningen. Det ökar strömförbrukningen och minskar därmed handenhetens standby- och samtalstid.

Strålningsfri aktiverat:

- Ingen räckviddsindikering/inget räckviddslarm visas/hörs i handenheten. Kontrollera nåbarheten genom att försöka upprätta en förbindelse.
- På handenheternas display visas symbolen .



Om du vill kunna utnyttja funktionen **strålningsfri** måste alla registrerade handenheter ha stöd för denna tjänst. Aktiveringen sker alltid för alla handenheter oavsett på vilken handenhet funktionen aktiveras.

Om en handenhet registreras som inte stöder denna funktion avaktiveras **strålningsfri** automatiskt. När denna handenhet avregistreras aktiveras funktionen igen.

Sätta på/stänga av strålningsfri på handenheten

- ▶ MENU ▶ Inställningar ▶ ▶ Basstation ▶ ▶ ECO DECT ▶ ▶ Ingen strålning ▶ (☑ = strålning avstängd)

Utöka DECT-nät

För bättre rörelsefrihet när du talar i telefon kan du registrera upp till fyra trådlösa DECT-handenheter på din basstation.

Du kan använda upp till två förstärkare för att öka räckvidden på DECT-nätet.

Registrering på handenheten



Du måste påbörja registreringen **både** på basstationen **och** på handenheten. Båda måste ske **inom 60 sekunder**.

Handenheten är ännu inte registrerad på någon basstation: ▶ Tryck på displayknappen **Registrerar**

Handenheten är redan registrerad på en basstation:

- ▶ MENU ▶ Inställningar ▶ ▶ Handenhet ▶ ▶ Reg. handenhet ▶ ▶  mata ev. in system-PIN ▶

När registreringen genomförs övergår handenheten i viloläge. I annat fall genomför du processen igen.

Avregistrera handenhet


- ▶ MENU ▶ Inställningar ▶ ▶ Handenhet ▶ ▶ Reg. handenhet ... den använda handenheten är markerad med < ▶ ▶  välja handenhet ▶ ▶ bekräfta med

Söka handenhet (sökning)

- ▶ Tryck **kort** på registrerings-/sökknappen på basstationen.

Alla handenheter ringer samtidigt (sökning) även om ringsignalerna är avaktiverade. **Undantag:** Handenheter där övervakning är aktiverat.

Avsluta sökning

- ▶ Tryck **kort** på registrerings-/sökknappen på basstationen
- eller ▶ tryck på knappen Svare  på handenheten
- eller ▶ ingen åtgärd. Efter ca 30 sekunder avslutas sökningen automatiskt.

Stöd för repeater

En repeater förlänger Gigaset-handenhetens mottagningsräckvidd från basstationen.

Aktivera användning av en repeater på basstationen:

- ▶ **MENU** ▶ **Inställningar** ▶ ▶ **Basstation** ▶ ▶ **Specialfunktion** ▶ ▶ **Repetitionsläge** ▶ = aktiverat

Registrera repeatern på basstationen: → se bruksanvisningen för din repeater



Repeaterstöd och ECO DECT-läge **Ingen strålning** kan inte användas samtidigt.

Använda basstation via en router

Vid användning med den analoga anslutningen i en router kan eventuella ekon som uppstår reduceras genom aktivering av **Eco-läge**.

- ▶ **MENU** ▶ **Inställningar** ▶ ▶ **Basstation** ▶ ▶ **Specialfunktion** ▶ ▶ **Eco-läge** ▶ = aktiverat



Om ekon inte orsakar några problem bör den här funktionen vara avaktiverad.

Använda basstationen via en telefonväxel

Följande inställningar är endast nödvändiga om de krävs för din telefonväxel (→ telefonväxelns bruksanvisning). Mata in siffrorna **långsamt** i en följd.


Ändra uppringningsmetod

- ▶ **MENU** ▶ * # 0 5 # 1 8 ▶ siffran för vald uppringningsmetod blinkar:
0 = Tonuppringning (MFV); 1 = Impulsuppringning (IWW) ▶ ange siffra ▶

Ställa in flashtid

- ▶ **MENU** ▶ * # 0 5 # 1 0 ▶ Siffran för den aktuella flashtiden blinkar:
0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms;
7 = 800 ms ▶ Ange siffra ▶

Ändra paus efter linjetagning

Du kan ställa in längden på den paus som infogas mellan tryckningen på svaraknappen  och överföringen av telefonnumret.

- ▶ **MENU** ▶ * # 0 5 # 1 6 ▶ Siffran för den aktuella pauslängden blinkar: 1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek. ▶ Ange siffra ▶

Ändra paus efter flash-knapp

- ▶ **MENU** ▶ * # 0 5 # 1 2 ▶ Siffran för den aktuella pauslängden blinkar: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Ange siffra ▶

Inställningar på handenheten

Ställa in datum och tid manuellt

Datum och tid behöver ställas in för att inkommande samtal ska kunna tilldelas rätt datum och tid och för att väckarklockan ska kunna användas. Datum och tid synkroniseras mellan basstation och handenhet.

- ▶ MENU ▶ Inställningar ▶ ▶ Datum/tid ▶
 - Ställa in datum: ▶ Ange dag, månad och år med 8 siffror ▶
 - Ställa in klockslag: ▶ Ange timmar och minuter med 4 siffror ▶

Displayspråk

- ▶ MENU ▶ Inställningar ▶ ▶ Handenhet ▶ ▶ Språk ▶ ▶ Välja språk ▶
 - = valt

Om du inte förstår det inställda språket:

- ▶ MENU ▶ Tryck **långsamt** på knapparna i tur och ordning ▶ välj rätt språk ▶ tryck på höger displayknapp

Toner och signaler

Volym för högtalare/lur

Du kan ställa in luren och högtalarens volym i fem nivåer, oberoende av varandra.

Under ett samtal

- ▶ Volym ▶ Välj volym ▶ ... Inställningen sparas

Om du inte sparar sparas inställningen automatiskt efter ca tre sekunder.

I viloläge

- ▶ Volym handenhet ▶

eller

- ▶ MENU ▶ Ljudinst. handenhet ▶ ▶ Volym handenhet ▶ ▶ Välj volym ▶

Ringsignaler

Ringsignalsvolym

Ställ in volymen i 5 steg eller crescendo (ökande volym).

- ▶ MENU ▶ Ljudinst. handenhet ▶ ▶ Ringvolym ▶ ▶  Välja volym ▶
- ▶ MENU ▶ Ljudinst. basstation ▶ ▶ Ringvolym ▶ ▶  Välja volym ▶

Ringmelodi

Du kan ställa in olika ringsignaler för interna och externa samtal och väckarklockan.

- ▶ MENU ▶ Ljudinst. handenhet ▶ ▶ Ringmelodi ▶ ▶  Externa samtal eller Interna samtal eller Väckarklocka ▶  välj ringsignal/melodi ▶ = vald)
- ▶ MENU ▶ Ljudinst. basstation ▶ ▶ Ringmelodi ▶ ▶  Externa samtal eller Interna samtal eller Väckarklocka ▶  välj ringsignal/melodi ▶ = vald)

Aviseringssignaler

På handenheten indikeras olika aktiviteter och tillstånd med hjälp av ljudsignaler. Dessa aviseringssignaler kan aktiveras respektive avaktiveras oberoende av varandra.

- ▶ MENU ▶ Ljudinst. handenhet ▶ ▶  Välj aviseringssignal ▶ = aktiverad)

Servicetoner: Bekräftelsesignal/felsignal efter inmatningar, aviseringssignal vid inkommande nytt meddelande

Batterivarning: Varningston när återstående samtalstid är mindre än 10 minuter (var 60:e sekund)

Telefoni

Autosvar

Vid automatiskt samtalssvar besvaras ett inkommande samtal så fort handenheten tas ur laddaren.

- ▶ MENU ▶ Inställningar ▶ ▶ Handenhet ▶ ▶ Autosvar ▶ = aktiverad)

Beroende på inställning **Autosvar** avbryts förbindelsen när du ställer tillbaka handenheten i laddningsstationen.

System

Återställa handenhet

Du kan återställa enskilda inställningar och ändringar.

- ▶ MENU ▶ Inställningar ▶ ▶ Handenhet ▶ ▶ Återställ handenhet ▶ ▶ Bekräfta med ... handenhetens inställningar återställs




Följande inställningar påverkas **inte** av återställningen

- handenhetens registrering på basstationen
- Datum och tid
- poster i telefonbok och samtalslistor

Ändra system-PIN

Säkra telefonens systeminställningar med en PIN. Du måste bland annat ange system-PIN vid registrering och avregistrering av en handenhet eller vid återställning till fabriksinställningar.

Ändra telefonens fyrsiffriga systempinkod (leveransläge: 0000):

- ▶ MENU ▶ Inställningar ▶ ▶ Basstation ▶ ▶ System-PIN ▶ ▶  Ange aktuell system-PIN ▶ ▶  Ange ny system-PIN ▶

Återställa basstationen till leveransläget

- ▶ MENU ▶ Inställningar ▶ ▶ Basstation ▶ ▶ Basåterställning ▶ ▶ Tryck på för att bekräfta

Bilaga

Kundservice & assistans

Steg för steg till lösningen med Gigaset kundservice

www.gigaset.com/service.



Besök våra kundservicesidor

Här hittar du bland annat:

- Frågor och svar
- Kostnadsfria nedladdningar av programvara och bruksanvisningar
- Kompatibilitetskontroller



Kontakta våra servicemedarbetare

Hittar du inte lösningen bland våra "frågor och svar"?

Vi står gärna till förfogande...

... **online:**

via vårt kontaktformulär på kundtjänstsidan

... **per telefon:**

Danmark 0045 4368 2003 eller Norge 0047 2231 0845

Ha dina köpehandlingar redo.

Observera att om Gigaset-produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom Norden är produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt angivet på boxen, nära CE-märkningen, för vilket land / länder utrustningen har utvecklats. Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd, eller med instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser när det gäller garantivillkor eller garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt).

För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker produktens äkthet samt inköpsdatum.

Frågor gällande DSL- och VoIP-access, vänligen kontakta er respektive Internetleverantör.

Tillverkarens garanti

Såvida inget annat anges ger garantigivaren (nedan omnämnd som "Gigaset Technologies") konsumenten (kunden), utan att dennes rätt till sitt lagstadgade anspråk gentemot säljaren vid bristfällig produkt påverkas, en hållbarhetsgaranti på de villkor som anges nedan (garantibestämmelser). Kundens garantirättigheter begränsas inte av denna garanti. Att utnyttja garantirättigheterna medför inga kostnader. Denna garanti innebär att garantigivaren förbinder sig till en skyldighet som går utöver de avgiftsfria lagstadgade garantirättigheterna i händelse av anspråk p.g.a. defekter.

Garantibestämmelser:

- Om nya enheter (telefoner, smartphones, Smart Home-utrustning) och tillhörande komponenter uppvisar tillverknings- eller materialfel inom 24 månader kommer Gigaset Technologies efter eget gottfinnande och utan kostnad att ersätta enheten med en tekniskt likvärdig enhet eller reparera den aktuella enheten. När det gäller sliddelar (alla rörliga delar som kunden själv kan byta ut, t.ex. reservdelar, batterier, tangenter, hölje) gäller denna hållbarhetsgaranti i 12 månader från och med köpet.
- Denna garanti gäller inte om skadan på enheten beror på felaktig användning och/eller att informationen i bruksanvisningarna inte följts.
- Denna garanti omfattar inte insatser som utförts av auktoriserade återförsäljare eller av kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, hämtning av programvara). Garantin omfattar inte heller handböcker och programvara som medföljer på separat datamedium.
- Som garantibevis gäller inköpskvitto där inköpsdatum framgår. Garantianspråk ska göras inom två månader från det att du upptäckt skadan.
- Äganderätten till ersatta enheter och delar som återlämnats till Gigaset Technologies inom ramen för ett byte övergår till Gigaset Technologies.
- Denna garanti gäller för nya enheter som köpts inom EU. Gigaset Technologies förbinder sig att utan kostnad reparera eller byta ut dessa mot en tekniskt likvärdig enhet. Garantigivare är Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Garantianspråk som skiljer sig från eller som är mera vittgående än de som anges i denna tillverkargaranti är inte giltiga. Gigaset Technologies tar inget ansvar för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, annan programvara som kunden installerat eller annan information. Säkerhetskopiering av detta är kundens ansvar. Ansvarsfrihet föreligger inte om det finns tvingande ansvar, t.ex. enligt produktansvarslagen, vid uppsåt, vid grov vårdslöshet, vid skada av liv, hälsa eller kroppsskada eller på grund av grovt kontraktsbrott. Skadeståndsanspråket för grovt kontraktsbrott är dock begränsat till avtalstypiska, förutsebara skador, såvida det inte föreligger uppsåt, grov vårdslöshet eller vid skada av liv, hälsa eller kroppsskada eller ansvar enligt produktansvarslagen.
- Garantitiden förlängs inte genom att garantin tas i anspråk.
- Om bytet eller reparationen inte omfattas av garantin förbehåller sig Gigaset Technologies rätten att fakturera kunden för detta. Gigaset Technologies kommer i så fall att informera kunden om detta på förhand.
- Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.
- För denna garanti gäller tysk lagstiftning. Lagen om internationella köp (CISG) gäller inte. Detta val av lagstiftning innebär inte att konsumenten förlorar det skydd som konsumenten har rätt till genom de bestämmelser som enligt lagstiftningen i det land där konsumenten har sin hemvist är tvingande ("förmånlighetsprincipen").

För att utnyttja och göra anspråk på denna garanti är du välkommen att vända dig till garantigivarens kundservice. Telefonnummer hittar du på vår serviceportal på www.gigaset.com/service.

Upplysningar från tillverkaren

Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed försäkrar Gigaset Technologies GmbH att följande trådlösa anläggningstyper motsvarar direktiv 2014/53/EU:

S30852-S3105-xxxx, S30852-S3106-xxxx, S30852-S3110-xxxx, S30852-S3125-xxxx, S30852-S3126-xxxx, S30852-S3130-xxxx, S30852-S3155-xxxx, S30852-S3156-xxxx, S30852-S3160-xxxx, S30852-S3185-xxxx

Den fullständiga texten i denna EU-försäkring om överensstämmelse finns på följande adress:

www.gigaset.com/docs.

Försäkringen kan även finnas i filerna "Internationell försäkring om överensstämmelse" eller "EU-försäkring om överensstämmelse".

Kontrollera därför alla filerna.

Integritetspolicy

Vi på Gigaset tar skyddet av våra kunduppgifter på största allvar. Av just denna anledning säkerställer vi att alla våra produkter utvecklas enligt principen inbyggd integritet (Privacy by Design). Vi använder de insamlade uppgifterna för att göra våra produkter så bra som möjligt. Därvid säkerställer vi att dina uppgifter är skyddade och endast används i syfte att erbjuda dig en tjänst eller en produkt. Vi vet vilken väg dina uppgifter tar i företaget och säkerställer att det sker säkert, skyddat och i överensstämmelse med reglerna för skydd av personuppgifter.

Integritetspolicyen i sin helhet finns på följande adress:

www.gigaset.com/privacy-policy

Miljö

System för miljöförvaltning

Du hittar mer information om miljövänliga produkter och processer på Internet på www.gigaset.com.



Gigaset Technologies GmbH är certifierat enligt de internationella normerna ISO 14001 och ISO 9001.

ISO 14001 (miljö): certifiering sedan september 2007 genom TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV Süd Management Service GmbH.

Avfallshantering

Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.

Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2012/19/EU för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanterings-tjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

Skötsel

Torka av enheten med en **fuktig** eller antistatisk duk. Använd inga lösningsmedel och ingen mikrofiberduk.

Använd **aldrig** en torr trasa eftersom det finns risk för statisk laddning.

I sällsynta fall kan enhetens yta förändras vid kontakt med kemiska ämnen. Eftersom det finns ett stort antal kemikalier på marknaden har inte alla ämnen kunnat testas.

Du kan ta bort fläckar på högglossiga ytor med displaypolityr för mobiltelefoner.

Kontakt med vätska

Om enheten kommer i kontakt med vätska:

- 1 **Skilj samtliga kablar från enheten.**
- 2 **Ta ur batterierna och låt batterifacket vara öppet.**
- 3 Låt vätskan droppa av från enheten.
- 4 Torka alla delar torra.
- 5 Låt därefter enheten ligga **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knappsatsen nedåt på en torr och varm plats (**inte** i mikrovågsugn, vanlig ugn eller liknande).
- 6 **Sätt inte på enheten förrän den är helt torr.**

När den har torkat helt kan den i de flesta fall tas i drift igen.

Tekniska data

Batterier

Teknik:	Nickelmetallhydrid (NiMH)
Storlek:	AAA (Micro, HR03)
Spänning:	1,2 V
Kapacitet:	400–1 000 mAh

Drifttid/laddningstid för handenheten

Din Gigasets drifttid beror på batterikapaciteten, batteriernas ålder och användarförhållandena. (Alla tidsangivelser är maximala uppgifter.)

Standbyläge (timmar)	upp till 180 / 110*
Samtalstid (timmar)	upp till 14
Drifttid vid 1,5 h samtal per dag (timmar)	90 / 70*
Laddningstid i laddare (timmar)	6,5

* avstängd med **Ingen strålning** / påslagen med **Ingen strålning**, utan displaybelysning i viloläge

Effektförbrukning hos handenheten i laddaren

Under laddning:	ca 1,60 W
För att hålla laddningen:	ca 0,30 W
Utanför laddningsstationen:	< 0,10 W

Effektförbrukning för basstationen

I standbyläge:	Utan telefonsvarare	Med telefonsvarare
- Handenhet i laddningsstation	ca 1,60 W	ca 1,80 W
- Handenhet utanför laddningsstation	ca 0,50 W	ca 0,30 W
- Underhållsladdning	ca 0,60 W	ca 0,50 W
Under samtal:	ca 0,90 W	ca 0,60 W

Allmänna tekniska data

DECT-standard	stöds
GAP-standard	stöds
Antal kanaler	60 duplexkanaler
Radiofrekvensområde	1 880–1 900 MHz
Duplexmetod	Tidsmultiplex 10 ms ramlängd
Sändningspulsens upprepningsfrekvens	100 Hz
Sändningspulsens längd	370 µs
Kanalavstånd	1728 kHz
Datahastighet	1 152 kbit/s
Modulering	GFSK
Talkodning	32 kbit/s

Sändningseffekt	10 mW genomsnittlig effekt per kanal, 250 mW pulseffekt
Räckvidd	upp till 50 m inomhus, upp till 300 m utomhus
Basstationens strömförsörjning	230 V ~/50 Hz
Omgivningsförhållanden i drift	+5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktighet
Uppringsningsmetod	MFV (tonval)/IWV (pulsval)



Strömadapter

Tillverkare	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Organisationsnummer: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China	
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Organisationsnummer: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China	
	LEADER ELECTRONICS Organisationsnummer: 913211007039359372 8F, No.138 Ln. 235 Baoqio Rd. Xindian Dist. New Taipei City 23145, Taiwan	
	Handenhet	Basstation
Modellnummer	C705 (EU-variant) C710 (UK-variant)	C707/C769 (EU-variant) C771/C785 (UK-variant)
Strömförsörjning	230 V	230 V
Strömförsörjning frekvens	50 Hz	50 Hz
Spänning ut	4 V	6,5 V
Utgångsström	0,15 A	0,3 A
Uteffekt	0,6 W	1,95 W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	> 46 %	> 71,5 %
Effektivitet vid låg belastning (10%)	Ej relevant – endast för uteffekt > 10 W	Ej relevant – endast för uteffekt > 10 W
Strömförbrukning vid viloläge	< 0,10 W	< 0,10 W













Teckenuppsättningstabell

Den teckenuppsättning som används i handenheten beror på det inställda språket.

Mata in bokstäver/tecken

- ▶ Tryck flera gånger på respektive knapp.
- ▶ Tryck **kort** på knappen Fyrkant  för att växla från läget "Abc" till "123", från "123" till "abc" och från "abc" till "Abc".
- ▶ Tryck på knappen Fyrkant  och **håll inne** ... Då visas vilka tecken som är tillgängliga för knappen

Normal text

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
	1	£	\$	¥	¤										
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
	j	k	l	5											
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
	p	q	r	s	7	ß									
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
	¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
	*	/	()	<	=	>	%							
			#	@	\	&	§								

1) Blanksteg

Menyöversikt

Handenhet

Öppna huvudmenyn: ► Tryck på displayknappen **MENU**

Meddelanden		→ s. 19
Väckarklocka	Aktivering	→ s. 28
	Väckningstid	→ s. 28
Ljudinst. handenhet	Volym handenhet	→ s. 33
	Ringvolym	→ s. 34
	Ringmelodi	→ s. 34
	Servicetoner	→ s. 34
	Batterivarning	→ s. 34
	Rington	→ s. 34
Ljudinst. basstation	Ringvolym	→ s. 34
	Ringmelodi	→ s. 34
Telefon svarare	Spela upp meddelanden	→ s. 24
	Tel.svarare i nätet	→ s. 26
Inställningar	Datum/tid	→ s. 33
	Handenhet	
	Språk	→ s. 33
	Autosvar	→ s. 34
	Reg. handenhet	→ s. 30
	Avreg. handenhet	→ s. 30
	Återställ handenhet	→ s. 35
	Blockeringslista	→ s. 28
	System-PIN	→ s. 35
	Basåterställning	→ s. 35
	Specialfunktion	→ s. 31
	ECO DECT	→ s. 29
	Lyssna	→ s. 16
	Förval	→ s. 18
	Basstation	

Index

A	
Aktivera/avaktivera högtalarfunktionen	16
Aktivera/avaktivera knappläs	11
Aktivera/avaktivera väckarklocka	28
Automatiskt samtalssvar	34
Avfallshantering	39
Avregistrera (handenhet)	30
Avsluta samtal	16
B	
Basstation	
ansluta	7
Batteri	
ladda	9
sätta i	9
Batterier	
rekommenderade batterier	40
Besvarade samtal	19
Byta	
språk	33
Börja använda telefonen	7
Börja använda, handenhet	8
D	
DECT	
Strålningfri	29
Display	
trasig	6
ändra displayspråk	33
Displayfunktioner	12
Displayknappar	12
funktioner	12
tilldelning	12
E	
ECO DECT	29
Strålningfri	29
Effektförbrukning	40
Effektförbrukning (handenhet)	40
F	
Fler funktioner	28
Förfrågan	
intern	16
G	
Garanti	37
Godkännande	38
H	
Handenhet	3
ansluta laddare	8
avregistrera	30
börja använda	8
displayspråk	33
högtalarvolym	33
lurvolym	33
registrera	30
sätta på/stänga av	11
översikt	3
återställa	35
Handenhetens drifttid	40
Handenhetens laddningstid	40
Högtalarknapp	16
Hörapparater	6
Hörsel	
undvika nedsättning	6
Hörselnedsättning	6
I	
Inställningar	
på handenheten	33
Integritetspolicy	38
Intern	
förfrågan	16
Internt	
ringa	16
K	
Knapp	
på basstationen	4
Knappar	
meny	11
styrknapp	11
Kontakt	
skapa	21
skicka	22
söka	21
ändra	21
Kontakt med vätska	39
Kortnummer	14
Kortnummerknapp	
tilldela	21
Kundservice	36
Kundservice & assistans	36

L	
Laddare (handenhet)	
ansluta	8
Lyssna på	
röstmeddelanden på handenheten	24
M	
Mata in tecken	42
Meddelande	
spela in	27
Medicinsk utrustning	6
Meny	
öppna	12
Meny, handenhet	
översikt	43
Menyknappen	11
Menystyrning	12
Miljö	38
Missade samtal	19
Missade samtal se Missade samtal	
N	
Nätadapter	6
Nättelefonsvarare	26
Nödsamtal	
inte möjligt	6
R	
Radera	
kontakt	22
Registrerings-/sökknapp	4
Ring upp nummer	14
Ringa	
från samtalslistor	14
internt	16
ringa	
från återuppringningslistan	14
Ringa nummer	
från återuppringningslistan	14
Ringa samtal	14
Ringa upp telefonnummer	
från samtalslista	14
Ringmelodi	34
Ringsignal	34
aktivera/avaktivera	15
volum	34
Ringsignaler	34
Röstmeddelanden	
Åtgärder under uppspelningen	25
Röstmeddelanden på handenheten	
Konfiguration	24
S	
Samtal	
besvara	15
Information i samtalslistan	19
inkommande	15
internt	16
vidarekoppla internt (överföra)	16
Samtalslista	
besvarade samtal	19
kopiera nummer till spärrlista	20
missade samtal	19
radera	20
radera post	20
öppna	19
Samtalslistor	19
Samtalssvar, automatiskt	34
Service	36
Skriva in siffror	13
Skriva in specialtecken	13
Skriva in text	13
Skydd mot samtal, spärrlista	28
Skötsel av enheten	39
Slå nummer	
från telefonbok	14
Små/stora bokstäver	13
Snooze-läge (väckarklocka)	28
Språk	
ställa in display	10
Spärrlista	28
Lägg till nummer från samtalslista	29
Spärrlistor	28
Stora/små bokstäver	13
Strömadapter	41
Strålningsfri	29
Styrknapp	11
Ställa in	
ringsignal	34
Ställa in datum och tid	
på handenheten	33
Ställa in väckningstid	28
Stäng av ljudet på mikrofonen	15
Stänga av ljudet	
för mikrofonen	15
Stänga av ljudet för mikrofonen	12
Stänga av strålningen i viloläge	29
Symbol	
för viktiga anvisningar	5
wäckarklocka	28
Säkerhetsanvisningar	6
Sökning	31

T		V	
Ta emot samtal		Vidarekoppla ett externt samtal internt	16
från telefonsvararen	25	Volym	
Teckenuppsättning (handenhet)	42	högtalare	33
Tekniska data	40	högtalarvolym handenhet	33
Telefon		lur	33
ansluta	7	Vätska	39
Telefonbok, på handenheten			
Kopiera kontakt	22	Ä	
Radera kontakt	22	Ändra	
Skapa kontakt	21	basstations-PIN	35
tilldela kortnummerknappar	21	Ändra PIN	35
Ändra kontakt	21		
Telefonbok, öppna		Ö	
på handenheten	21	Översikt	
Telefonnummer		handenhet	3
ringa med kortnummerknapp	14		
Telefonsamtal		Å	
internt	16	Återställa	
Telefonsvarare		system	35
aktivera/avaktivera	24	Återuppringningslista	14
spela in meddelande	27		
Telefonsvarare, nät	26		
Telefonsvarare, skapa			
nät	26		
Tilldela knapp	12		
Tilldelning av sifferknappar	12		
Trasig display	6		

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2024

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com