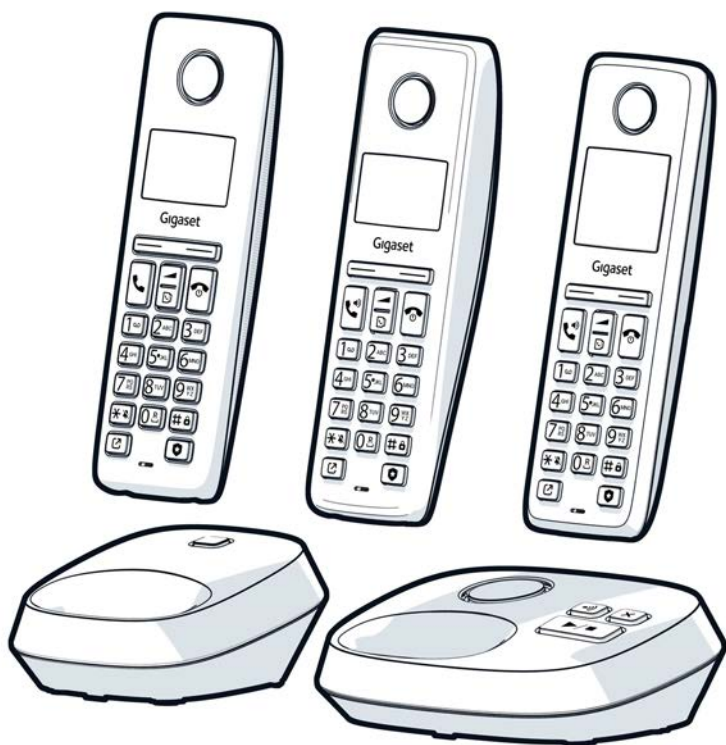


Gigaset



Aktuální návod k obsluze
naleznete na adrese
www.gigaset.com/manuals



Obsah

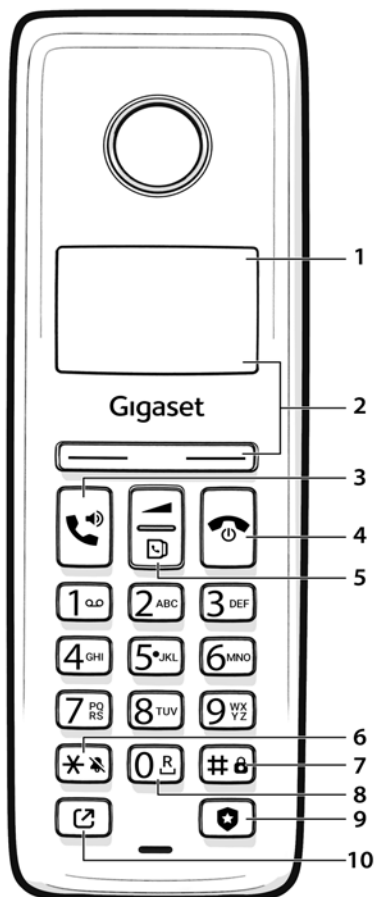
Přehled	3
Základna bez záznamníku	4
Základna se záznamníkem (je-li použit)	4
Znázornění v návodu k obsluze	5
Uvedení do provozu	7
Připojení základny	7
Uvedení sluchátka do provozu	8
Ovládání telefonu	11
Seznámení s telefonem	11
Telefonování	14
Seznamy hovorů a zpráv	19
Úprava seznamu hovorů na sluchátku	19
Telefonní seznamy	21
Kontakty na sluchátku	21
Záznamník a ohlášení	23
Lokální záznamník (pokud je použit)	23
Síťový záznamník	26
Ohlášení	27
Další funkce	28
Budík	28
Seznamy blokovanych čísel	28
Správa sítě DECT	30
Nastavení na sluchátku	33
Ruční nastavení data a času	33
Jazyk na displeji	33
Vyzvánění a signály	33
Telefonování	34
Systém	35
Příloha	36
Zákaznický servis a podpora	36
Doporučení výrobce	40
Technické údaje	42
Přehled nabídky	45



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Přehled

Sluchátko

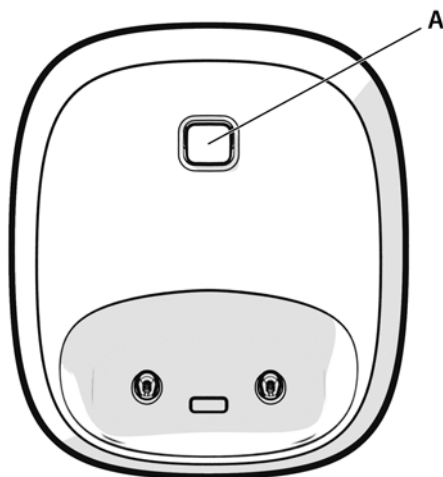


- 1 Stavový řádek
- 2 Dialogová tlačítka a funkce (různé funkce v závislosti na situaci při obsluze)
- 3 Tlačítko přijetí hovoru / tlačítko hlasitého odposlechu (pokud je funkce hlasitého odposlechu k dispozici)
- 4 Tlačítko zavěšení/zapnutí/vypnutí (ukončení hovoru, o úroveň nabídky zpět)
- 5 Ovládací tlačítko / tlačítko nabídky
- 6 Tlačítko s hvězdičkou
- 7 Tlačítko s křížkem / blokovací tlačítko
- 8 Tlačítko R
- 9 Tlačítko seznamu blokováných čísel
- 10 Funkční tlačítko (lze mu přiřadit různé funkce)



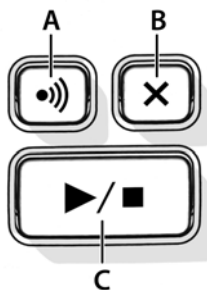
Pokud je uvedeno více funkcí, závisí funkce tlačítka na momentální situaci.

Základna bez záznamníku



A Tlačítko přihlášení/pagingu





Základna se záznamníkem (je-li použit)











- A Tlačítko přihlášení/pagingu
- B Tlačítko mazání
- C Tlačítko zapnutí/vypnutí a přehrávání/zastavení

Znázornění v návodu k obsluze

Symbody

	Výstrahy, jejichž nerespektování může způsobit zranění osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení nebo k funkcím, jejichž užívání je zpoplatněno.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.



Tlačítka

	Tlačítko přijetí hovoru / tlačítko hlasitého odposlechu		Tlačítko s křížkem
	Tlačítko zavěšení		Tlačítko s hvězdičkou
	Ovládací tlačítko		Tlačítko R
 až 	Tlačítka s číslicemi/písmeny	MENU, <input checked="" type="checkbox"/>	Dialogová tlačítka















Postupy při používání sluchátka

Příklad: Aktivace budíku:

▶ **MENU** ▶ **Budík** ▶ ▶ **Aktivace** ▶ = aktivní)

Znázornění	Význam
▶	Každá šipka zahájí nějakou akci.
▶ MENU	Otevření hlavní nabídky: Stiskněte dialogové tlačítko MENU .
▶ Budík	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na záznam Budík .
▶ <input checked="" type="checkbox"/>	Potvrďte pomocí <input checked="" type="checkbox"/> . Otevře se dílčí nabídka Budík .
▶ Aktivace	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte položku Aktivace .
▶ <input checked="" type="checkbox"/>	Pomocí tlačítka <input checked="" type="checkbox"/> lze funkci aktivovat nebo deaktivovat. Funkce je aktivována <input checked="" type="checkbox"/> / deaktivována <input type="checkbox"/> .

Bezpečnostní pokyny

	Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.
	Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání. Jsou-li tlačítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.
	Vkládejte pouze dobíjecí baterie , které odpovídají příslušné specifikaci (viz seznam schválených akumulátorů → www.gigaset.com/service), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.
	Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným krytem akumulátoru. Ujistěte se, že baterie nemohou být zkratovány předměty v prostoru pro baterie.
	Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.
	Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.
	Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.
	Vadné přístroje vyřaďte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.
	Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na ruku a na obličej. Nechte si přístroj opravovat v servisu.
	Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu. Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.
	Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí. Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, perforaci měkkých tkání i smrt. K vážným popáleninám může dojít během 2 hodin po spolknutí. Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.
	Ztrátě sluchu zabráníte tím, že se vyhnete naslouchání při velké hlasitosti po delší dobu.
	Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace. Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).
	K připojení telefonu k místní síti je třeba používat výhradně stíněné kabely.

Uvedení do provozu

Obsah balení

- **základna**, napájecí adaptér základny, telefonní kabel
- **sluchátko**, kryt akumulátoru, dva akumulátory
- nabíječka s napájecím adaptérem (je-li zahrnuta)
- stručný návod k obsluze



Telefon určen k provozu v suchých interiérech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Umístěte základnu na centrální místo bytu nebo domu na rovný, neklouzavý podklad. Nožky přístroje obvykle nezaněchávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Nevystavujte telefon vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických spotřebičů.

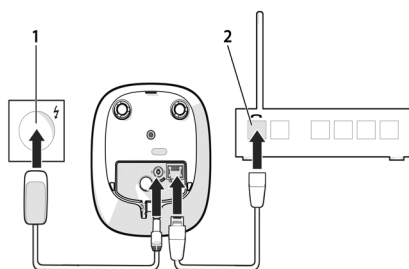
Chraňte telefon před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a výpary.

Při montáži na stěnu nesmí být překročena výška 2 m.

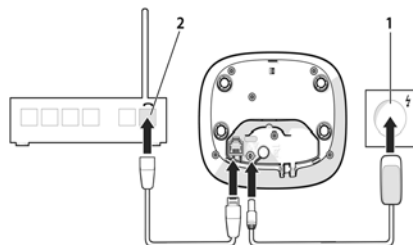
Připojení základny

Připojení základny k routeru

Přístroj bez záznamníku



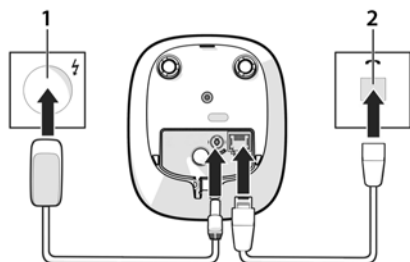
Přístroj se záznamníkem



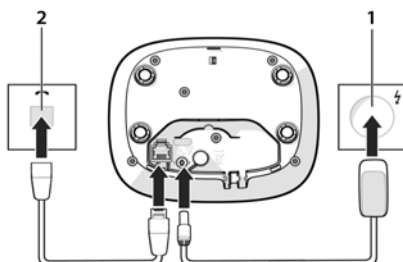
- ▶ Připojte síťový adaptér **1**.
- ▶ Připojte telefonní zástrčku a zapojte ji do připojovací zdířky na routeru **2**.

Připojení základny k elektrické a telefonní síti

Přístroj bez záznamníku



Přístroj se záznamníkem



- ▶ Připojte síťový adaptér [1].
- ▶ Připojte telefonní zástrčku [2].
- ▶ Vložte kabely do uložených kabelových kanálů.



Napájecí adaptér musí být za provozu **vždy zapojen** do elektrické zásuvky, protože telefon bez elektrického napájení nefunguje.



Při připojení k routeru dbejte na maximální dosah základny pro sluchátko. Pokud je vzdálenost mezi základnou a sluchátkem příliš velká, může se zhoršit kvalita telefonního hovoru.

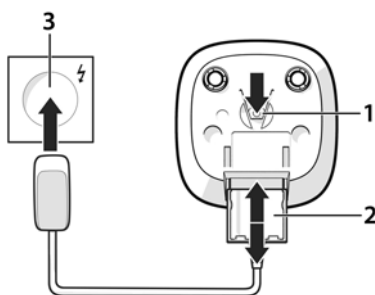
Uvedení sluchátka do provozu

Připojení nabíječky (je-li k dispozici)

- ▶ Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru [2].
- ▶ Napájecí adaptér připojte do zásuvky [3].

Opětovné odpojení konektoru od nabíječky:

- ▶ Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
- ▶ Stiskněte uvolňovací tlačítko [1].
- ▶ Odpojte plochý kolík [2].



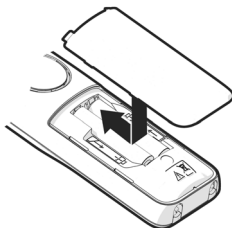
Vložení akumulátorů



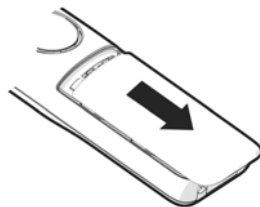
Používejte pouze **dobíjecí akumulátory**, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště akumulátorů, nebo by akumulátory mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.



- ▶ Vložte akumulátory (směr vkládání +/- viz obrázek).




- ▶ Nasadte shora kryt přihrádky na akumulátory.
- ▶ Poté kryt posouvejte, až zaskočí.



- Opětovné otevření krytu přihrádky na akumulátory:
- ▶ Zatlačte prstem shora na víčko a posuňte ho směrem dolů.

Nabíjení akumulátorů

- ▶ Akumulátory před prvním použitím plně nabijte v nabíječce.

Akumulátory jsou zcela nabité, jakmile na displeji zhasne symbol blesku .



Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Není to nebezpečné.

Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Pokud nebudete sluchátko po více dnů používat, vypněte jej.







Pokud nebudete sluchátko používat po několik týdnů, vypněte je a vyjměte akumulátory.

Nastavení jazyka na displeji

Nastavení jazyka: ▶ Mačkejte ovládací tlačítko  až se na displeji zobrazí požadovaný jazyk, např. ▶ 

Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím hovorům a aby bylo možné používat budík.

▶ MENU ▶ Nastavení ▶  ▶ Datum/Cas ▶  ▶ pomocí  zadejte datum ▶  ▶ pomocí  zadejte čas ▶  ▶ Uloženo

Telefon je nyní připraven k použití.

Ovládání telefonu

Seznámení s telefonem

Zapnutí/vypnutí sluchátka

Zapnutí: ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko zavěšení  na vypnutém sluchátku


Vypnutí: ▶ V klidovém stavu **podržte** stisknuté tlačítko zavěšení 

Vypnuté sluchátko se po vložení do základny nebo nabíječky automaticky zapne po cca 30 sekundách.

Zapnutí/vypnutí uzamčení tlačítek

Uzamčení tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek: ▶  **Podržení** stisknutého tlačítka

Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 




Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Hovor můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

Při blokování tlačítek nelze vytáčet ani čísla tísňového volání!

Ovládací tlačítko



Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.

V následujícím textu je šipkou označena ta strana ovládacího tlačítka (nahore, dole,), kterou je třeba v dané situaci stisknout (např.  znamená „stiskněte ovládací tlačítko nahore“).

V klidovém stavu

Otevření hlavní nabídky:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **MENU**

V klidovém stavu a během hovoru


Otevření místního telefonního seznamu sluchátka:

- ▶  **krátký stisk**

Otevření seznamu sluchátek, interní hovory / zpětné dotazy:


- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **INT**

Otevření nabídky **Nastavení zvuku sluchátka/Nast. zvuku zakl. stanice** pro nastavení hlasitosti, vyzvánění a upozorňovacích tónů:


- ▶ Stiskněte tlačítko 

Během hovoru

Ztlumení mikrofону (pokud je levému funkčnímu tlačítku přiřazena funkce ztlumení):

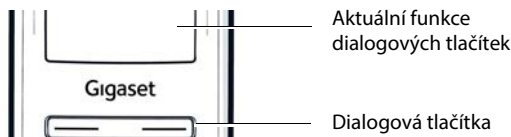
▶ Stiskněte tlačítko 

Změna hlasitosti hovoru pro sluchátko nebo hlasitý odposlech:

▶ Stiskněte tlačítko 

Dialogová tlačítka



Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.



▶ Stiskem dialogového tlačítka ... se aktivuje funkce zobrazená na displeji nad ním.

Změna přiřazení funkčního tlačítka

V klidovém režimu je levému funkčnímu tlačítku přiřazena funkce opakování vytáčení. Toto přiřazení můžete změnit.

▶ V klidovém stavu podržte funkční tlačítko **dlouze** stisknuté ... otevře se seznam možných přiřazení tlačítek (**Otev. seznam opak. vytac., Prepnout mikrofon, Prepnout tony vyzvani, Flash**) ▶  zvolte funkci ▶  ... přiřazení funkčního tlačítka se změní

Spuštění funkce

▶ V klidovém stavu telefonu funkční tlačítko **krátce** stiskněte ... spustí se přiřazená funkce



Funkce **Flash** a **Prepnout mikrofon** jsou k dispozici pouze během hovoru.


Procházení nabídek

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.

Otevření hlavní nabídky: ▶ V klidovém stavu stiskněte dialogové tlačítko **MENU**

Otevření dílčí nabídky: ▶ Pomocí  zvolte dílčí nabídku ▶ potvrďte pomocí 

Návrat o jednu úroveň zpět: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko 




nebo: ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko pro zavěšení 

Zapnutí/vypnutí funkce: ▶ Pomocí  zvolte funkci ▶ stiskněte dialogové tlačítko 
 (☑ = aktivní / ☐ = deaktivováno)

Přepnutí do klidového stavu: ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko zavěšení 

Asi po dvou minutách bez aktivity se displej automaticky přepne do klidového stavu.

Zadávání textu

Každému z tlačítek  až  a tlačítku  je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Zvolený znak je zvýrazněn.

Zvolení písmene/číslíce:


- ▶ Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte

Změna psaní malých a velkých znaků:

- ▶ Stiskněte tlačítko s křížkem 

Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.

Zadávání speciálních znaků:

- ▶ Stisk tlačítka s hvězdičkou 

Změna zadávací pozice:



- ▶ Pomocí  přemístíte kurzor

Vymazání znaků před kurzorem:

- ▶  **krátký** stisk

Telefonování

Vytáčení

- ▶  Zadání čísla ▶ krátce stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Spojení bude navázáno za použití odchozího připojení (linky) nastaveného pro dané sluchátko.

Vytočení čísla z telefonního seznamu




- ▶ **Krátce** stiskněte ovládací tlačítko  ▶  Zvolte záznam ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Výběr čísla ze seznamu opakování vytáčení

V seznamu opakování vytáčení jsou uvedena čísla, která byla naposled na tomto sluchátku vytočena.



- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ▶  zvolte záznam ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

nebo pokud je levému funkčnímu tlačítku přiřazena funkce **Otev. seznam opak. vytac.:**

- ▶ Stiskněte tlačítko  ▶  Zvolte záznam ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 



Vytáčení na základě výpisu hovorů

Existují výpisy, přijatých a zmeškaných hovorů.

- ▶ **MENU** ▶ **Zpravy** ▶  Zvolte výpis hovorů ▶  ▶  zvolte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Vytáčení tlačítkem pro rychlé vytáčení



Záznamu je v telefonním seznamu s požadovaným telefonním číslem přiřazeno jedno z tlačítek  až .

- ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko rychlého vytáčení, které je přiřazeno požadovanému telefonnímu číslu

Přerušování vytáčení


- ▶ Podržte stisknuté tlačítko s křížkem  ... na displeji se zobrazí písmeno **P**

Přijetí hovoru

Příchozí hovor je signalizován vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru (pokud je k dispozici).

Na displeji se zobrazují tyto údaje:

- jméno volajícího, pokud je uloženo v telefonním seznamu,
- telefonní číslo volajícího, pokud bylo předáno.

Přijetí hovoru: ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Pokud je aktivní automatické přijetí hovoru:

- ▶ Vyměňte sluchátko z nabíječky

Vypnutí vyzvánění: ▶ **MENU ▶ Tichý režim** . . . Hovor lze přijmout po tu dobu, kdy se zobrazuje na displeji

nebo: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení 

Ochrana před nevyžádanými hovory

Vypnutí a zapnutí vyzvánění

Příchozí hovor již není signalizován vyzváněním, ale zobrazuje se na displeji.

Zapnutí/vypnutí vyzvánění: ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko s hvězdičkou 

Vypnuté vyzvánění: Na displeji se zobrazí symbol 


Během hovoru

Změna hlasitosti

Platí pro aktuálně používaný režim (hlasitý odposlech, sluchátko nebo náhlavní souprava, pokud jsou k dispozici):


- ▶ Stiskněte tlačítko  ▶  nastavte hlasitost ▶ 



Nastavení se automaticky uloží po asi 3 sekundách, i když nestisknete tlačítko .

Ztlumení zvuku (funkce Mute)


Vypněte mikrofon sluchátka, systému pro hlasitý odposlech. Účastník rozhovoru už neslyší, co se říká.


Pokud je levému funkčnímu tlačítku přiřazena funkce **Prepnout mikrofon**: ▶ Stiskněte funkční tlačítko 

Zapnutí a vypnutí hlasitého odposlechu (pokud je k dispozici)


Telefonování pomocí reproduktoru a mikrofonu systému hlasitého odposlechu.

Zapnutí a vypnutí funkce hlasitého odposlechu během hovoru:

- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu 

Funkce hlasitého odposlechu zapnutá: tlačítko  svítí



Ukončení hovoru

- ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení 

Interní telefonování





K základně je přihlášeno více sluchátek.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **INT** ... Otevře se seznam sluchátek, vlastní sluchátko je označeno symbolem <  zvolte sluchátko nebo **Volat všem** (konferenční hovor) ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Interní zpětný dotaz

Telefonní hovor s **externím** účastníkem a konzultace s **interním** účastníkem.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **INT** ... otevře se seznam sluchátek ▶  zvolte sluchátko nebo **Volat všem** ▶  ... vytočí se číslo interního účastníka / interních účastníků





Připojení k internímu hovoru (konferenční hovor)

Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru (konferenční hovor).




Funkce **Připoslech** je zapnutá.

Zapínání/vypínání interního připojení k hovoru


- ▶ **MENU** ▶ **Nastavení** ▶  ▶ **Zakladna** ▶  ▶ **Připoslech** ▶  (aktivní 


Připojení k hovoru

Chcete se připojit k probíhajícímu externímu hovoru vedenému z jiného sluchátka.

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... všichni účastníci uslyší signální tón

Ukončení připojení k hovoru (konferenčního hovoru):

- ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení  ... Všichni účastníci uslyší signální tón

Pokud **první** účastník stiskne tlačítko zavěšení , zůstává spojení mezi připojeným sluchátkem a externím účastníkem zachováno.

Zobrazení telefonního čísla

Během hovoru se odesílá číslo volajícího (CLI = Calling Line Identification), které tak lze zobrazit na displeji u volaného (CLIP = CLI Presentation). Pokud je číslo potlačeno, u volaného se nezobrazí. Hovor je anonymní (CLIR = CLI Restriction).



Vyžádali jste si u provozovatele sítě, aby se na vašem displeji zobrazovalo telefonní číslo volajícího (CLIP).

Volající zažádal u provozovatele sítě, aby se jeho číslo zobrazovalo ostatním účastníkům (CLI).

Zobrazení telefonního čísla při příchozích hovorech

Při přenosu telefonního čísla

Telefonní číslo volajícího se zobrazí na displeji. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se přiřazené jméno.

Skrytí telefonního čísla

Místo jména a telefonního čísla se zobrazí následující údaje:

- **Externi volani:** Číslo se nezobrazí.
- **Anonymní:** Volající potlačil zobrazení telefonního čísla.
- **Nezname:** Volající si nevyžádal službu přenosu telefonního čísla.

Automatická předvolba síťového operátora (předvolba)

Můžete určit číslo Call-by-Call (číslo předvolby), které bude při vytáčení **automaticky** předřazováno. Pokud chcete například prostřednictvím určitého síťového operátora uskutečnit hovor do zahraničí, můžete si uložit tuto předvolbu.

Vložte do seznamu **S prednast. cisle** čísla předvolby, popř. první číslice čísel předvolby, u kterých se má používat číslo předvolby.

Do seznamu **Bez prednast. cisla** vložte výjimky k seznamu **S prednast. cisle**.

Příklad:

Prednast. cislo	0999
S prednast. cisle	08
Bez prednast. cisla	081 084










Všechna čísla, která začínají **08** s výjimkou **081** a **084**, budou vytáčena s předvolbou **0999**.

Telefonní číslo	Vytáčené číslo
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345










Zadání čísla předvolby

- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶ ▶ Zakladna ▶ ▶ Prednastavení ▶ ▶ Prednast. cislo ▶ ▶ pomocí zadejte číslo nebo pomocí převezměte číslo z telefonního seznamu ▶






Vytvoření čísel s předvolbou síťového operátora

- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶  ▶ Zakladna ▶  ▶ Prednastavení ▶  ▶ S prednast. číslem ▶  ▶  zvolte položku ze seznamu ▶  ▶ pomocí  zadejte čísla předvolby, resp. první číslice některého čísla předvolby, u níž se má použít zadání čísla předvolby síťového operátora ▶  ▶  popř. zvolte jiný záznam ze seznamu a zadejte další číslo

Vytvoření seznamu čísel bez předvolby síťového operátora

- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶  ▶ Zakladna ▶  ▶ Prednastavení ▶  ▶ Bez prednast. čísla ▶  ▶  zvolte položku ze seznamu ▶  ▶ pomocí  zadejte výjimky pro seznam S prednast. číslem ▶  ▶  popř. zvolte jinou položku seznamu a zadejte další číslo

Potlačení předvolby síťového operátora pro aktuální hovor

- ▶  podržení ▶ MENU ▶ Prednastavení vypnuto ▶  ▶ pomocí  zadejte číslo nebo pomocí  převezměte číslo z telefonního seznamu ▶  ... číslo se vytočí bez předvolby síťového operátora

Trvalá deaktivace předvolby síťového operátora

- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶  ▶ Zakladna ▶  ▶ Prednastavení ▶  ▶ Prednast. číslo ▶  ▶ Smažte číslo předvolby síťového operátora dialogovým tlačítkem  ▶ 

Seznamy hovorů a zpráv

Telefon ukládá informace o různých událostech do seznamů:

K dispozici jsou následující výpisy hovorů:

přijaté hovory Hovory, které byly přijaty

Zmeškané hovory Hovory, které nebyly přijaty

Pokud se vyskytly zmeškané hovory, jejichž záznamy ještě nebyly prohlédnuty, na displeji se zobrazí **Nové zpravy**.

Pokud je výpis hovorů plný, nový záznam přepíše nejstarší.

K dispozici jsou následující seznamy zpráv:

seznam zpráv na záznamníku zprávy na lokálním záznamníku (pokud je zřízen)

seznam síťového záznamníku zprávy na síťovém záznamníku

Úprava seznamu hovorů na sluchátku

Otevření seznamu hovorů

▶ MENU ▶ Zpravy ▶  ▶  zvolte typ seznamu ▶ 

Pro každý typ seznamu se zobrazuje počet záznamů, pro seznam **Zmeškané hovory** navíc počet dosud nezobrazených záznamů (např. 02+04).



Informace o hovorech

- Jméno volajícího, pokud je telefonní číslo uloženo v telefonním seznamu
- Číslo volajícího nebo volaného, pokud není známo jméno
- Při interním hovoru: Název sluchátka
- Čas a datum hovoru

Zobrazení jména u záznamu:

▶ Otevřete výpis hovorů: ▶  Zvolte výpis ▶  zvolte záznam ▶ MENU ▶ Zobrazit jméno ▶ 

Úprava výpisu hovorů

- ▶ Otevřete výpis hovorů: ▶  Zvolte výpis ▶  zvolte záznam ▶ MENU ...

Přenos telefonního čísla do telefonního seznamu

Telefonní číslo lze přenést jako nový kontakt do místního telefonního seznamu sluchátka nebo do centrálního telefonního seznamu základny.

- ▶ **Kopírovat do adresare** ▶

Blokování čísel nežádoucích volajících

Blokovaná čísla se zařadí do seznamu blokových čísel a v budoucnu již nebudou signalizována.

- ▶ **Přidat do seznamu blok.** ▶

Mazání záznamů

- Smazání jednoho záznamu: ▶ **Smazat záznam** ▶

- Smazání všech záznamů: ▶ **Smazat seznam** ▶ ▶ Potvrďte akci pomocí

Zobrazení data/času

Lze si nechat zobrazit datum a čas příchozího hovoru.

- ▶ **Datum/Cas** ▶

Zobrazení stavu hovoru

Lze si nechat zobrazit, zda jste se na příchozí hovor již podívali (starý hovor), nebo zda se jedná o nový hovor (nový hovor).

- ▶ **Stav** ▶

Telefonní seznamy

Kontakty na sluchátku

Otevření telefonního seznamu

Telefonní seznam: ▶ **Krátce stiskněte ovládací tlačítko**

Hledání kontaktu

▶ Nalistujte požadovaný Kontakt

nebo: ▶ Zadejte počáteční písmeno jména nebo příjmení. ... jakmile jsou nalezeny položky, které vyhovují zadání, zobrazí se ▶ zvolte požadovaný kontakt

Vytvoření nového kontaktu

Záznam obsahuje jméno a telefonní číslo.

▶ **krátký stisk** ▶ **MENU** ▶ **Nový záznam** ▶ ▶ zadejte číslo ▶ ▶ zadejte jméno ▶



Musíte zadat nejméně jedno telefonní číslo.

Pokud záznam neobsahuje jméno, uloží se první zadané telefonní číslo a zobrazí se jako jméno.

Úprava údajů u kontaktu

▶ Otevřete telefonní seznam ▶ zvolte kontakt ▶ **MENU** ▶ **Upravit záznam** ▶ ▶ pomocí lze mazat znaky ▶ pomocí lze změnit záznam ▶

Nastavení tlačítek rychlého vytáčení



Určitému telefonnímu číslu z telefonního seznamu lze přiřadit jedno z tlačítek **2** – **9** pro jeho rychlé vytočení.


▶ Otevřete telefonní seznam ▶ Zvolte záznam ▶ **MENU** ▶ **Zrychlena volba** ▶ ▶ zvolte tlačítko ▶ (= zvoleno)


Smazání přiřazení tlačítka:



▶ Otevřete telefonní seznam ▶ Zvolte záznam, kterému je přiřazeno libovolné tlačítko rychlého vytáčení ▶ **MENU** ▶ **Zrychlena volba** ▶ ▶ **Zadna zrychl. volba** ▶ (= zvoleno)


Kopírování kontaktů z telefonního seznamu do jiného telefonního seznamu

▶  Otevřete telefonní seznam ▶  zvolte kontakt ▶ **MENU**



Odeslání záznamu: ▶ **Odeslat záznam** ▶  ... Záznam se odešle.

Odeslání dalšího záznamu: ▶ 

Ukončení přenosu: ▶  nebo stiskněte tlačítko zavěšení 

Odeslání seznamu: ▶ **Odeslat seznam** ▶  ... všechny kontakty se přenesou do telefonního seznamu jiného sluchátka.

Smazání kontaktu

▶  Otevřete telefonní seznam ▶  zvolte kontakt ▶  **MENU**

Smazání záznamu: ▶ **Smazat záznam** ▶  ... záznam se vymaže

Smazání seznamu: ▶ **Smazat seznam** ▶  ▶ potvrďte úkon pomocí  ... všechny kontakty se vymažou


Záznamník a ohlášení


Lokální záznamník (pokud je použit)

Nastavení hlasového záznamníku


- ▶ MENU ▶ Zaznamník ▶ ▶ Zvolte nastavení, které chcete změnit.

Čas do přijetí hovoru

- ▶ Zpозdeni vyzvaneni ▶ ▶  Ihned / po 10 sek. / po 18 sek. / po 30 sek. / Automaticky ▶
- **Automaticky:** záznamník přijme hovor:
- **po 18 sek.,** pokud nemáte žádné nové zprávy
- **po 10 sek.,** pokud máte nové zprávy


 Pokud si chcete poslechnout záznamník na cestách, zvolte možnost **Automaticky**. V případě dálkového dotazu je potom nejpozději po 10 sekundách jasné, že nemáte žádné nové zprávy. Při okamžitém zavěšení se neúčtují žádné náklady na hovor.


Délka záznamu


- ▶ Delka zpravy ▶ ▶  Maximum / 1 minuta / 2 minuty / 3 minuty ▶

Sledování hovoru během záznamu

- ▶ Sledování hovoru ▶ ▶  Sluchatko / Zakladna ▶ (aktivní)


 Funkci **Sledování hovoru** lze i na sluchátku použít pouze v případě, že je sluchátko funkcí **Reproduktor** vybaveno.

 Vypnutí příposlechu aktuálního nahrávání:

- ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

Nastavení jiného jazyka

Jazyk průvodce a standardní ohlašovací zprávy lze změnit.

- ▶ MENU ▶ Zaznamník ▶ ▶ Jazyk ▶ ▶  Výběr jazyka ▶

Aktivace/deaktivace záznamníku



Popis ovládání záznamníku na základně naleznete v přehledu.

Aktivace záznamníku na sluchátku:

▶ MENU ▶ Zaznamník ▶ ▶ Zaznamník ▶ (aktivní)



Je-li paměť plná, objeví se na displeji údaj **Pamet plna!** a záznamník se automaticky vypne. Smažte staré zprávy, poté se opět automaticky zapne.

Poslech hlasových zpráv ve sluchátku



Je zřízen, aktivován a přiřazen alespoň jeden záznamník.

Příprava

Ze sluchátka lze přistupovat pouze k hlasovým zprávám **jednoho** záznamníku. Za tímto účelem zadejte číslo záznamníku jako **síťového záznamníku**.

▶ **podržení tlačítka** ▶ zadejte interní číslo záznamníku (např. **81) ▶

nebo:

▶ MENU ▶ Zaznamník ▶ ▶ **Sitove schranky** ▶ ▶ popř. smažte aktuální položku pomocí ▶ zadejte interní číslo záznamníku (např. **81) ▶



Číslo by se mělo shodovat s číslem záznamníku přiřazeným sluchátku jako **Indikace čekající (MWI)**.

Poslech hlasových zpráv

Nová hlasová zpráva se zobrazuje následovně:

- Na displeji se zobrazuje **Nove zpravy**

Poslech hlasových zpráv:








▶ **podržení tlačítka** (tlačítka 1 je přiřazen síťový záznamník)

nebo:

▶ MENU ▶ Zaznamník ▶ ▶ **Prehrat zpravy** ▶


... spustí se interaktivní jazyková nabídka ▶ postupujte podle pokynů hlasové nabídky

Činnosti během přehrávání


- Ukončení poslechu: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení  ... sluchátko se vrátí do klidového stavu
- Změna hlasitosti: ▶ MENU ▶ Hlasitost sluchátka ▶  ▶  Nastavení hlasitosti ▶ 
- Zastavení/pokračování přehrávání. ▶ MENU ▶ Pokracoat ▶  ... Přehrávání se zastaví
- Přidání telefonního čísla do seznamu blokovanych:
- Pokračování v přehrávání: ▶ 
- ▶ MENU ▶ Pridat do seznamu blok. ▶  ... Telefonní číslo se převezme do seznamu blokovanych čísel, přehrávání bude pokračovat.

Převzetí hovoru záznamníkem

Lze přijmout hovor, zatímco záznamník hovor nahrává:

- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

nebo

- ▶ Vyjměte sluchátko ze základny/nabíječky ( Aut. příjem je aktivováno)

Nahrávání se přeruší a můžete hovořit s volajícím.


Ovládání na cestách (ovládání na dálku)

Na cestách lze záznamník zkontrolovat nebo jej zapnout z kteréhokoliv jiného telefonu (například v hotelu).



Změnili jste systémový PIN kód, takže nový kód již není 0000.

Zapnutí záznamníku

- ▶ Vytočte telefonní přípojku a nechejte spojení vyzvánět, řiďte se pokyny ▶ pomocí  zadejte během 10 sekund systémový kód PIN telefonu ... zapne se hlasový záznamník, ohlásí se množství zbylé paměti pro nahrávání, přehrají se zpráva.




Záznamník nelze na dálku vypnout.

Poslech záznamníku



Záznamník je zapnutý.

- ▶ Vytočte telefonní přípojku ▶ během ohlašovací zprávy stiskněte tlačítko 9 ... přehrávání ohlašovací zprávy se přeruší ▶ pomocí  zadejte systémový kód PIN

Záznamník se ovládá těmito tlačítky:

Během přehrávání informačního bloku: Přejít na předchozí zprávu.	1
Během přehrávání zpráv: Přejít na začátek aktuální zprávy.	2
Zastavení přehrávání. Přehrávání se znovu spustí opětovným stisknutím tohoto tlačítka.	2
Po přestávce v trvání cca 60 sekund se linka přeruší.	
Přejděte k další zprávě.	3
Během přehrávání zpráv: Smazání aktuální zprávy.	0


Sítový záznamník

Sítový záznamník přijímá vždy pouze ty hovory, které přicházejí po příslušné lince. Aby se zaznamenaly všechny hovory, musí být sítový záznamník zřízen pro každé připojení telefonu.



Sítový záznamník si lze vyžádat u provozovatele sítě.




Zadání čísla

- ▶ MENU ▶ Zaznamník ▶ ▶ Sítové schranky ▶ pomocí  zadejte číslo ▶




Chcete-li zapnout nebo vypnout sítový záznamník, použijte telefonní číslo a funkční kód svého operátora. Popř. si vyžádejte informace od provozovatele sítě.


Poslech zpráv


- Pomocí nabídky: ▶ MENU ▶ Zaznamník ▶ ▶ Prehrat zpravy ▶ ▶ Sítové schranky ▶
- Pomocí tlačítka 1: ▶  **1**  podržení tlačítka ( tlačítko 1 je přiřazen sítový záznamník)
- Pomocí seznamu zpráv: ▶ MENU ▶ Zpravy ▶ ▶ Sítové schranky ▶

Přiřazení tlačítka 1

Pokud provozujete lokální i síťový záznamník, můžete stanovit, který ze záznamníků se má otevírat tlačítkem .



Nastavení rychlé volby je specifické pro rozdílná sluchátka. Na každém přihlášeném sluchátku lze tlačítku  přiřadit jiný záznamník.

U přístrojů bez místního záznamníku je tlačítko  automaticky přiřazeno síťovému záznamníku.

- ▶ MENU ▶ Zaznamník ▶ ▶ Nastavit tlačítko 1 ▶ Zaznamník / Síťové schránky ▶ (aktivní)

Ohlášení

Nahrání vlastního ohlášení

- ▶ MENU ▶ Zaznamník ▶ ▶ Oznamení ▶ ▶ Nahrat oznamení ▶ ▶ Zapnout zazn.? ▶ ... Uslyšíte zvukový signál (krátký tón) ▶ Namluvíte ohlášení (min. 3 sekundy) ▶

Zrušení a smazání nahrávky: ▶ Stiskněte tlačítko  nebo 

Nahraná ohlašovací zpráva se pro kontrolu přehraje.

Nahrávání se automaticky ukončí po dosažení maximální doby nahrávání 170 sekund nebo v případě, že se odmlčíte na více než 2 sekundy.

Přehrání ohlášení

Nahraná ohlášení si lze poslechnout.

- ▶ MENU ▶ Zaznamník ▶ ▶ Oznamení ▶ ▶ Prehrat oznamení ▶

Smazání ohlášení

Nahraná ohlášení lze smazat. Poté je opět aktivní standardní hlášení.

- ▶ MENU ▶ Zaznamník ▶ ▶ Oznamení ▶ ▶ Smazat oznamení ▶



Standardní ohlášení nelze smazat.

Další funkce

Budík



Datum a čas jsou nastavené.

Zapnutí/vypnutí budíku

- ▶ MENU ▶ Budík ▶ ▶ Aktivace ▶ (= zapnuto) ▶ zadejte čas buzení v hodinách a minutách ▶

Je-li budík zapnutý, zobrazuje se v klidovém stavu symbol a čas buzení.



Pokud jsou doručeny nové zprávy (MWI), překryjí displej aktivního budíku.

Nastavení/změna času buzení

- ▶ MENU ▶ Budík ▶ ▶ Cas buzení ▶ ▶ zadejte čas buzení v hodinách a minutách ▶

Vypnutí buzení / opakování buzení po přestávce (režim zdřímnutí)

Buzení je signalizováno na displeji a vyzváněním zvoleným pro budík.

Vypnutí buzení: ▶ ... Buzení se na 24 hodin vypne

Seznamy blokových čísel

Seznamy blokových čísel lze nastavit v nabídce Základna na sluchátku pro všechna sluchátka nebo pro každé sluchátko zvlášť.

Nastavení seznamu blokových čísel pro sluchátko

Do seznamu blokových čísel lze ukládat telefonní čísla. Při aktivaci seznamu blokových hovorů nejsou hovory z čísel ze seznamu blokových hovorů akusticky signalizovány.

Aktivace/deaktivace seznamu blokových čísel

- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶ ▶ Zakladna ▶ ▶ Seznam blokových ▶ ▶ Aktivace ▶ (= aktivováno)

nebo

- ▶ ▶ Aktivace ▶ (= aktivováno)

Vytvoření záznamu

- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶ ▶ Zakladna ▶ ▶ Seznam blokovanych ▶ ▶ Blokovaná čísla ▶
 - Prázdný seznam: ▶ Potvrďte dotaz **Nový záznam?** pomocí
 - Seznam není prázdný: ▶ MENU ▶ **Nový záznam** ▶
- ▶ **Blokované c.:** Zadejte telefonní číslo ▶ ▶ **Jmeno:** Zadejte jméno ▶

Zařazení volajících do seznamu blokovanych čísel

Příchozí nebo probíhající hovor lze také přesunout do seznamu blokovanych čísel, což povede k okamžitému ukončení hovoru.

- ▶ Stisknete tlačítko seznamu blokovanych čísel ... Dotaz: **Blokovat c.?** ▶ ... příchozí nebo probíhající hovor se ukončí

Zobrazení/úprava seznamu blokovanych čísel

- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶ ▶ Zakladna ▶ ▶ Seznam blokovanych ▶ ▶ Blokovaná čísla ▶ ... zobrazí se seznam blokovanych čísel ▶ pomocí lze seznam procházet

Záznamy se zobrazí se jménem (pokud je známo), datem a časem záznamu.

- Zobrazení čísla ▶ MENU ▶ **Zobrazit číslo** ▶
- Úprava záznamu: ▶ MENU ▶ **Upravit záznam** ▶
- Smazání záznamu: ▶ MENU ▶ **Smazat záznam** ▶
- Smazání všech záznamů: ▶ MENU ▶ **Smazat seznam** ▶

Převzetí čísla z výpisu hovorů do seznamu blokovanych čísel

- ▶ Otevření výpisu hovorů: MENU ▶ **Zpravy** ▶ ▶ Zvolte požadovaný seznam hovorů ▶ ▶ zvolte záznam ▶ MENU ▶ **Přidat do seznamu blok.** ▶

ECO DECT

ECO DECT obsahuje nastavení dosahu a vyzařování v bezdrátové síti DECT. Při dodání je přístroj nastavena tak, aby bylo zajištěno optimální spojení mezi sluchátkem a základnou při co nejnižším vyzařování. V klidovém stavu sluchátko nic nevyvolává, nic nevyzařuje. Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem. Během hovoru se výkon vysílání automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi základnou a sluchátkem. Čím je menší vzdálenost od základny, tím je vyzařování slabší.


Nastavení ECO DECT lze provést na základně nebo na sluchátku a platí pro všechna zařízení DECT.

Úplné vypnutí vyzářování v klidovém stavu

Vyzářování lze dále snížit pomocí funkce **Bez vyzářování**. Když jsou základna a sluchátka v klidovém režimu, je vyzářování zcela vypnuto. Bezdrátové spojení se automaticky naváže jen při příchozích nebo odchozích hovorech. Navázání spojení se tím zpozdí o asi 2 sekundy.

Aby mohlo sluchátko při příchozím volání rychle navázat rádiové spojení se základnou, musí častěji „vidět“ základnu, tzn. skenovat okolní prostředí. To zvyšuje spotřebu proudu a zkracuje tím pohotovostní dobu a dobu hovoru sluchátka.

Zapnutí funkce Bez vyzářování:

- Na sluchátku se nezobrazuje informace o dosahu / alarm dosahu. Dosah vyzkoušíte tím, že se pokusíte navázat spojení.
- Na displeji se zobrazí symbol .



Aby bylo možné využít funkce **Bez vyzářování**, musí ji podporovat všechna přihlášená sluchátka. Nezávisle na zařízení, na kterém je funkce aktivována, proběhne aktivace vždy pro všechna sluchátka.

Pokud je přihlášeno sluchátko, které tuto funkci nepodporuje, funkce **Bez vyzářování** se automaticky deaktivuje. Jakmile je toto sluchátko opět odhlášeno, funkce se opět aktivuje.

Zapnutí/vypnutí vyzářování na sluchátku

- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶ ▶ Zakladna ▶ ▶ ECO DECT ▶ ▶ Zadne zarení ▶
 = vyzarování vypnuto)

Správa sítě DECT

Pro volnost pohybu při telefonování lze k základně přihlásit až čtyři bezdrátová sluchátka DECT. Dosah bezdrátové sítě DECT lze rozšířit pomocí až dvou opakovačů.

Postup přihlášení na sluchátku



Přihlášení musíte provést **jak** na základně, **tak** i na sluchátku.

Obojí musí proběhnout **během 60 s.**

Pokud sluchátko ještě není přihlášeno k žádné základně: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Přihlasovani**

Pokud je již sluchátko přihlášeno k některé základně:

- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶ ▶ Sluchatko ▶ ▶ Přihlasit sluchatko ▶ ▶
 Příp. zadejte systémový kód PIN. ▶

Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. Pokud se přihlášení nezdaří, zopakujte celý postup.

Odhlášení sluchátka


- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶ ▶ Sluchatko ▶ ▶ Přihlasit sluchatko ... používané sluchátko je označeno < ▶ ▶  zvolte sluchátko ▶ ▶ potvrďte volbu pomocí

Hledání sluchátka (paging)

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně.

Všechna sluchátka najednou začnou zvonit („paging“), a to i když mají vypnuté vyzvánění.
Výjimka: Sluchátka, na kterých je aktivována chůvička Babyphone.

Ukončení hledání

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně
 nebo ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru  na sluchátku
 nebo ▶ nedělejte nic. Volání pagingu se přibližně po 30 sekundách automaticky ukončí.

Podpora opakovače

Opakovač zvětšuje dosah pro komunikaci sluchátka Gigaset se základnou.

Aktivace provozu opakovače základny:

- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶ ▶ Zakladna ▶ ▶ Dalsi funkce ▶ ▶ Opakovani ▶
 (= aktivní)

Přihlášení opakovače k základně: → Viz návod k použití opakovače.



Podpora opakovače a režim ECO DECT **Zadne zarení** se vzájemně vylučují.

Provoz základny na routeru

Případné ozvěny, které mohou vznikat při provozu na analogové přípojce routeru, je možné redukovat zapnutím **Rezim Echo**.

- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶ ▶ Zakladna ▶ ▶ Dalsi funkce ▶ ▶ Rezim Echo ▶
 (= aktivní)



Nejsou-li s ozvěnami žádné problémy, tuto funkci deaktivujte.

Provoz základny na telefonní ústředně

Následující nastavení je nutné provést pouze v případě, že to vyžaduje vaše telefonní ústředna (→ návod k obsluze telefonní ústředny). Při zadávání **pomalů** postupně zadávejte číslice.


Změna způsobu vytáčení

▶ MENU ▶ * ## 0 5 ## 1 8 ▶ Bliká číslice pro nastavený způsob vytáčení: 0 = tónová volba (MFV); 1 = pulzní volba (IWV) ▶ Zadejte číslici. ▶ ✓

Nastavení délky signálu flash

▶ MENU ▶ * ## 0 5 ## 1 0 ▶ Bliká číslice pro aktuální délku signálu flash: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ Zadejte číslici ▶ ✓

Změna prodlevy po spojení hovoru

Zařízení umožňuje nastavit prodlevu, která se vloží mezi stisknutí tlačítka přijetí hovoru  a odeslání telefonního čísla.

▶ MENU ▶ * ## 0 5 ## 1 6 ▶ Bliká číslice pro aktuální délku prodlevy: 1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s ▶ Zadejte číslici ▶ ✓



Změna přestávky po stisku tlačítka flash

▶ MENU ▶ * ## 0 5 ## 1 2 ▶ Bliká číslice pro aktuální délku prodlevy: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Zadejte číslici ▶ ✓

Nastavení na sluchátku

Ruční nastavení data a času





Datum a čas se musí nastavit, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby bylo možné používat budík. Datum a čas se mezi sluchátkem a základnou synchronizují.

- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶ ▶ Datum/Cas ▶
- Nastavení data: ▶  Zadejte den, měsíc a rok jako osmimístné číslo. ▶
- Nastavení času: ▶  Zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo ▶

Jazyk na displeji

- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶ ▶ Sluchatko ▶ ▶ Jazyk ▶ ▶  zvolte jazyk ▶
- = zvoleno)

Pokud je nastaven nesrozumitelný jazyk:



- ▶ MENU ▶ Pomalu postupně stiskněte tlačítka    pomocí  zvolte správný jazyk ▶ stiskněte pravé dialogové tlačítko

Vyzvánění a signály

Hlasitost sluchátka / hlasitého odposlechu

Hlasitost sluchátka a reproduktoru lze nezávisle nastavit v 5 úrovních.


Během hovoru

- ▶  Hlasitost ▶  Stanovte hlasitost ▶ ... nastavení se uloží



Bez uložení se nastavení uloží po cca 3 sekundách automaticky.

V klidovém stavu

- ▶  Hlasitost sluchatka ▶

nebo

- ▶ MENU ▶ Nastavení zvuku sluchatka ▶ ▶ Hlasitost sluchatka ▶ ▶  Stanovte hlasitost ▶

Vyzvánění

Hlasitost vyzvánění

Hlasitost nastavte v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost).

- ▶ MENU ▶ Nastavení zvuku sluchatka ▶ ▶ Hlasitost vyzvanení ▶ ▶  Stanovení hlasitosti ▶
- ▶ MENU ▶ Nast. zvuku zakl. stanice ▶ ▶ Hlasitost vyzvanení ▶ ▶  Stanovení hlasitosti ▶

Vyzváněcí melodie

Nastavení různých vyzvánění pro interní a externí hovory a buzení.

- ▶ MENU ▶ Nastavení zvuku sluchatka ▶ ▶ Melodie vyzvanení ▶ ▶  zvolte Externí volání / Interní volání / Budík ▶  jednotlivě zvolte vyzvánění/melodii ▶
(= zvoleno)
- ▶ MENU ▶ Nast. zvuku zakl. stanice ▶ ▶ Melodie vyzvanení ▶ ▶  zvolte Externí volání / Interní volání / Budík ▶  jednotlivě zvolte vyzvánění/melodii ▶
(= zvoleno)

Upozorňovací tony

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě.

- ▶ MENU ▶ Nastavení zvuku sluchatka ▶ ▶  Zvolte upozorňovací tón ▶
(= aktivní)

Tony upozornění: Potvrzovací tón / tón chyby po zadání, upozorňovací tón při příchodu nové zprávy:

Vybity akumulátor: Výstražný tón při zbývajícím délce hovoru méně než 10 minut (každých 60 sekund):

Telefonování

Automatické přijetí hovoru

Při automatickém přijetí hovoru sluchátko přijme příchozí hovor, jakmile jej vyjmete z nabíječky.

- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶ ▶ Sluchatko ▶ ▶ Aut. příjem ▶ (= aktivní)

Nezávisle na nastavení **Aut. příjem** se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky.

System

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Resetování individuálních nastavení a změn.

- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶ ▶ Sluchatko ▶ ▶ Resetovat sluchatko ▶ ▶ Potvrďte pomocí ... nastavení sluchátka se resetují





Resetování **neovlivní** následující nastavení:

- přihlášení sluchátka ke kolébce
- datum a čas
- záznamy v telefonním seznamu a v seznamech hovorů

Změna systémového kódu PIN

Zabezpečte systémová nastavení telefonu pomocí systémového kódu PIN. Systémový kód PIN budete muset zadat mj. při přihlašování a odhlašování sluchátka nebo při obnově továrního nastavení.

Změna 4místného systémového kódu PIN telefonu (tovární nastavení: 0000):

- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶ ▶ Zakladna ▶ ▶ Systemovy PIN ▶ ▶  zadejte aktuální systémový kód PIN ▶ ▶  zadejte nový systémový PIN ▶

Obnovení továrního nastavení základny

- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶ ▶ Zakladna ▶ ▶ Tovarni nastaveni ▶ ▶ Potvrďte pomocí

Příloha

Zákaznický servis a podpora

Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset

www.gigaset.com/service.



Navštivte naše stránky zákaznického servisu

Zde kromě jiného naleznete:

- Otázky & odpovědi
- Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
- Zkoušky slyšitelnosti



Kontaktujte naše pracovníky servisu

Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?

Jsmeme vám rádi k dispozici ...

... online:

přes náš kontaktní formulář na stránce zákaznického servisu

... na telefonu:

pouze v případě oprav či reklamací:

Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Mějte připraven doklad o koupi.

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, může to mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

Ohledně otázek o DSL a VoIP přístupu, prosím kontaktujte příslušného poskytovatele služeb.

Záruční list

Není-li uvedeno jinak, poskytuje poskytovatel záruky (dále jen „Gigaset Technologies“) spotřebiteli (zákazníkovi) záruku životnosti za níže uvedených podmínek (záručních podmínek), aniž jsou dotčena zákaznickova zákonná práva vůči prodejci v souvislosti s vadami výrobku. Práva zákazníka na záruku nejsou touto zárukou omezena. Uplatnění záručních práv je bezplatné. Tato záruka představuje závazek poskytovatele, který doplňuje zákonná práva na bezplatné poskytnutí záruky v případě uplatnění záručních nároků při vadách výrobku.

Záruční podmínky:

- Nové přístroje (telefony, smartphony, zařízení standardu Smart Home) a jejich komponenty, u kterých se během 24 měsíců od zakoupení projeví závada z výroby nebo závada materiálu, budou společností Gigaset Technologies podle jejího uvážení bezplatně vyměněny za přístroj odpovídající aktuálnímu stavu techniky nebo opraveny. Na opotřebitelné díly (všechny pohyblivé díly, které může sám zákazník vyměnit, např. náhradní díly, akumulátory, klávesnice, kryty) platí tato záruka životnosti po dobu 12 měsíců od data zakoupení.
- Tato záruka neplatí, pokud byla závada přístroje způsobena nevhodným zacházením a/nebo nedodržením návodu k použití.
- Tato záruka se nevztahuje na úkony prováděné autorizovaným prodejcem nebo samotným zákazníkem (např. instalace, konfigurace, stahování softwaru). Ze záruky jsou dále vyloučeny návody k obsluze a popř. software dodaný na zvláštním datovém nosiči.
- Jako záruční doklad platí účtenka s datem zakoupení. Záruční nároky lze uplatnit od zjištění závady kryté zárukou.
- Vyměněné přístroje nebo jejich komponenty, který byly v rámci výměny vráceny společnosti Gigaset Technologies, přecházejí do vlastnictví společnosti Gigaset Technologies.
- Tato záruka platí pro nové přístroje zakoupené v EU. Společnost Gigaset Technologies je podle vlastního uvážení bezplatně vymění nebo opraví za zařízení odpovídající současnému stavu techniky. Poskytovatelem záruky je Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Další nebo jiné nároky z této záruky výrobce jsou vyloučeny. Společnost Gigaset Technologies neodpovídá za přerušení provozu, ušlý zisk nebo ztrátu dat, další software nahraný zákazníkem nebo jiné informace. Zajištění těchto věcí je záležitostí zákazníka. Vyloučení odpovědnosti neplatí, pokud je záruka poskytována povinně ze zákona, například podle zákona o odpovědnosti za výrobek, při úmyslném jednání či nedbalosti, při ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví nebo porušení zásadních smluvních povinností. Nárok na náhradu škody při porušení zásadních smluvních povinností je však omezen na škody typické pro smlouvu a předvídatelné škody, pokud se nejedná o úmyslné jednání nebo hrubou nedbalost nebo o odpovědnost při ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví nebo podle zákona o odpovědnosti za výrobek.
- Při poskytnutí záručního servisu se záruční lhůta neprodlužuje.
- Pokud se nejedná o uplatnění záruky, vyhrazuje si společnost Gigaset Technologies právo vyúčtovat zákazníkovi výměnu nebo opravu. O této skutečnosti bude společnost Gigaset Technologies zákazníka informovat předem.
- Změna pravidel pro důkazní břemeno v neprospěch zákazníka není spojena s předchozími ustanoveními.
- Tato záruka se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). V důsledku této volby práva není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují taková ustanovení, od nichž se podle práva země jeho trvalého pobytu nelze dohodou odchýlit (princip zvýhodnění).

Chcete-li tuto záruku uplatnit, obraťte se na zákaznický servis poskytovatele záruky. Telefonní číslo najdete na našem servisním portálu na adrese www.gigaset.com/service.

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Vyrobni číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum přijetí do opravy:

Datum provedení opravy:

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2

Datum přijetí do opravy:

Datum provedení opravy:

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3

Datum přijetí do opravy:

Datum provedení opravy:

Razítko a podpis opravny:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství, Oddělování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zopomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytnuté záruky neodpovídá.
- 3) Prodlávající i rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodlávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodlávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s tovarním nastavením.
- 5) Rádne vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamacie je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjemem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Ztracená 6 (osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamacie: tel. 233 032 727

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Technologies GmbH tímto prohlašuje, že následující typ rádiového zařízení vyhovuje směrnici 2014/53/EU:

S30852-S3105-xxxx, S30852-S3106-xxxx, S30852-S3110-xxxx, S30852-S3125-xxxx, S30852-S3126-xxxx, S30852-S3130-xxxx, S30852-S3155-xxxx, S30852-S3156-xxxx, S30852-S3160-xxxx, S30852-S3185-xxxx

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Gigaset přistupujeme k ochraně údajů o našich zákaznících velmi zodpovědně. Právě z tohoto důvodu ujišťujeme, že všechny naše výrobky byly vyvinuty na základě principu „ochrana soukromí zabudovaná do návrhu“ („Privacy by Design“). Všechny údaje, které shromažďujeme, se využívají pro dosažení maximální kvality našich výrobků. Při tom zajišťujeme, že vaše osobní údaje jsou chráněny a používají se výhradně za účelem poskytování služeb nebo výrobků. Víme, kde se vaše osobní údaje v podniku používají, a ujišťujeme, že se tak děje bezpečně, zabezpečeně a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Úplný text Prohlášení o ochraně osobních údajů je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/privacy-policy

Ochrana životního prostředí

System zajištění ochrany životního prostředí

Podrobné informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete také na internetových stránkách www.gigaset.com.



Společnost Gigaset Technologies GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu. Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 Odpojte od přístroje veškeré kabely.**
- 2 Vyměňte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.**
- Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
- Všechny díly otřete do sucha.
- Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne**: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 6 Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Akumulátory

Technologie:	Nikl-metal-hydridové (NiMH)
Velikost:	AAA (Mikro, HR03)
Napětí:	1,2 V
Kapacita:	400–1000 mAh

Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Doba provozu zařízení Gigaset závisí na kapacitě akumulátorů, jejich stáří a způsobu používání zařízení. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodiny)	až 180/110*
Doba hovoru (hodin)	až 14
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin)	90/70*
Doba nabíjení (hodin) v nabíječe	6,5

* pomocí **Zadné zareni** vypnuto / pomocí **Zadné zareni** zapnuto, bez osvětlení displeje v klidovém stavu

Příkon sluchátka v nabíječe

Při nabíjení:	cca 1,60 W
Pro udržení stavu nabítí:	cca 0,30 W
Mimo nabíječku:	< 0,10 W

Příkon základny

V pohotovostním režimu:	Bez záznamníku	Se záznamníkem
- sluchátko v nabíječe	cca 1,60 W	cca 1,80 W
- sluchátko mimo nabíječku	cca 0,50 W	cca 0,30 W
- udržovací nabíjení:	cca 0,60 W	cca 0,50 W
Během hovoru:	cca 0,90 W	cca 0,60 W

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporováno
Standard GAP	podporováno
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880–1900 MHz
Duplexní provoz	Časový multiplex, délka rámců 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulzu	100 Hz
Délka vysílaného impulzu	370 μs
Kanálový rastr	1728 kHz
Přenosová rychlost	1152 kbit/s

Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah	až do 50 m v budovách, až do 300 m venku
Elektrické napájení základny	230 V~ / 50 Hz
Okolí podmínky za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Typ volby	MFV (tónová volba)/IWV(impulsní volba)

Napájecí adaptér

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China	
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China	
	LEADER ELECTRONICS Obchodní rejstřík: 913211007039359372 8F, No.138 Ln. 235 Baoqiao Rd. Xindian Dist. New Taipei City 23145, Taiwan	
	Sluchátko	Základna
Identifikace modelu	C705 (varianta EU) C710 (varianta UK)	C707/C769 (varianta EU) C771/C785 (varianta UK)
Vstupní napětí	230 V	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz	50 Hz
Výstupní napětí	4 V	6,5 V
Výstupní proud	0,15 A	0,3 A
Výstupní výkon	0,6 W	1,95 W
Průměrná efektivita za provozu	> 46 %	> 71,5 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	nerelevantní – pouze při výstupním výkonu > 10 W	nerelevantní – pouze při výstupním výkonu > 10 W
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W	< 0,10 W

Tabulky znakových sad

Znaková sada použitá ve sluchátku závisí na nastaveném jazyku.

Vložení písmen/znaků

- ▶ Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.
- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko s křížkem **[# →]** pro přechod z režimu „Abc“ do „123“, z „123“ do „abc“ a z „abc“ do „Abc“.
- ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko s křížkem **[# →]** ... postupně se budou zobrazovat pro výběr dostupné znaky pro tlačítko

Standardní písmo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1 →]	1	£	§	¥	¤										
[2 →]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3 →]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4 →]	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
[5 →]	j	k	l	5											
[6 →]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7 →]	p	q	r	s	7	ß									
[8 →]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9 →]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
[0 →]	[←]	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
[* →]	*	/	()	<	=	>	%							
[# →]			#	@	\	&	§								

1) Mezera

Střední Evropa

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
[1 →]	1	§	¤										
[2 →]	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç	č		
[3 →]	d	e	f	3	đ	ď	ę	ë	é	ê			
[4 →]	g	h	i	4	í	î							
[5 →]	j	k	l	5	ł								
[6 →]	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	õ	ô			
[7 →]	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š				
[8 →]	t	u	v	8	ť	ű	ü	ú	û				
[9 →]	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ž				
[0 →]	[←]	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
[* →]	*	/	()	<	=	>	%					
[# →]			#	@	\	&	§						

1) Mezera

Přehled nabídky

Sluchátko

Otevření hlavní nabídky: ► Stiskněte dialogové tlačítko **MENU**

Zpravy	→ str. 19
Budík	Aktivace	→ str. 28
	Cas buzení	→ str. 28
Nastavení zvuku sluchátka	Hlasitost sluchátka	→ str. 33
	Hlasitost vyzvanení	→ str. 34
	Melodie vyzvanení	→ str. 34
	Tony upozornění	→ str. 34
	Vybity akumulátor	→ str. 34
	Ton vyzvanení	→ str. 34
Nast. zvuku zakl. stanice	Hlasitost vyzvanení	→ str. 34
	Melodie vyzvanení	→ str. 34
Zaznamník	Prehrat zpravy	→ str. 24
	Sitové schránky	→ str. 26
Nastavení	Datum/Cas	→ str. 33
	Sluchátko	Jazyk → str. 33
		Aut. příjem → str. 34
		Prihlasit sluchátko → str. 30
		Odhlasit sluchátko → str. 31
		Resetovat sluchátko → str. 35
		Seznam blokovanych → str. 28
		Systemovy PIN → str. 35
		Tovarni nastaveni → str. 35
		Dalsi funkce → str. 31
		ECO DECT → str. 29
		Priposlech → str. 16
		Prednastaveni → str. 17
		Zakladna

Rejstřík

A	
Akumulátor	
nabíjení	9
vložení	9
Akumulátory	
doporučené akumulátory	42
Automatické přijetí hovoru	34
B	
Bez vyzvařování	30
Bezpečnostní pokyny	6
D	
Další funkce	28
Datum a čas	
nastavení na sluchátku	33
DECT	
bez vyzvařování	30
Dialogová tlačítka	12
funkce	12
přířazení	12
Displej	
rozlomený	6
změna jazyka na displeji	33
Doba nabíjení sluchátka	42
E	
ECO DECT	29
bez vyzvařování	30
F	
Funkce na displeji	12
H	
Hlasitost	
hlasitost hlasitého odposlechu na sluchátku ..	33
reproduktor	33
sluchátko	33
Hlasová zpráva	
poslech ve sluchátku	24
Hlasové zprávy	
akce během přehrávání	25
Hlasové zprávy ve sluchátku	
konfigurace	24
Hovor	
informace ve výpisu hovorů	19
interní	16
interní předání (spojení)	16
příchozí	15
přijetí	15
I	
Interní	
telefonování	16
zpětný dotaz	16
J	
Jazyk	
změna	33
Jazyk, displej	
nastavení	9
K	
Kapalina	41
Klid od volání, seznam blokových čísel	28
Kód PIN kolébky	
změna	35
Kontakt	
hledání	21
odeslání	22
smazání	22
úprava	21
vytvoření	21
Kontakt s kapalinou	41
L	
Lékařské přístroje	6
Likvidace	41
M	
Mikrofon	
ztlumení	15
N	
Nabídka	
otevření	12
Nabídka, sluchátko	
přehled	45
Nabíječka (sluchátko)	
připojení	8
Napájecí adaptér	43
Naslouchadla	6
Nastavení	
na sluchátku	33
Nastavení času buzení	28
O	
Ochrana osobních údajů	40
Ochrana životního prostředí	40
Odhlášení (sluchátko)	31
Ohlášení	
nahrání	27
Ovládací tlačítko	11

P	
Paging	31
Péče o přístroj	41
Procházení nabídek	12
Prohlášení o shodě	40
Provozní doba sluchátka	42
Přehled	
sluchátka	3
Přesměrování, externí hovor interně	16
Přijaté hovory	19
Přijetí hovoru, automatické	34
Příkon	42
Příkon (sluchátko)	42
Přiřazení číselného tlačítka	12
Přiřazení tlačítka	12
Psaní malých/velkých písmen	13
Psaní velkých/malých písmen	13
R	
Režim zdrímnutí (budík)	28
Rozlomený displej	6
Rychlé vytáčení	14
S	
Seznam blokovanych	28
Seznam blokovanych čísel	
převzetí telefonního čísla z výpisu hovorů	29
Seznam hovorů	
otevření	19
Seznam opakování vytáčení	14
Seznamy blokovanych čísel	28
Síťový záznamník	26
Síťový zdroj	6
Sluch	
Zabránění ztrátě	6
Sluchátko	3
hlasitost hlasitého odposlechu	33
hlasitost sluchátka	33
jazyk na displeji	33
obnovení továrního nastavení	35
odhlášení	31
přehled	3
přihlášení	30
připojení nabíječky	8
uvedení do provozu	8
zapnutí/vypnutí	11
Symbol	
pro informace	5
Symboly	
budík	28
Systém	
reset	35
T	
Technické údaje	42
Telefon	
připojení	7
Telefonní číslo	
vytočení tlačítkem pro zkrácenou volbu	14
Telefonní seznam, na sluchátko	
kopírování kontaktu	22
nastavení tlačítek rychlého vytáčení	21
otevření	21
smazání kontaktu	22
úprava kontaktu	21
vytvoření kontaktu	21
Telefonování	
interní	16
Tísňové volání	
nelze	6
Tlačítka	
nabídka	11
ovládací tlačítko	11
Tlačítka rychlého vytáčení	
nastavení	21
Tlačítko	
hlasitý odposlech	16
na základně	4
Tlačítko hlasitého odposlechu	16
Tlačítko nabídky	11
Tlačítko přihlášení/pagingu	4
U	
Ukončení hovoru	16
Uvedení do provozu	7
Uvedení do provozu, sluchátko	8
V	
Výběr	
ze seznamu opakování vytáčení	14
Výběr telefonního čísla	
z výpisu hovorů	14
Výpis hovorů	
převzetí čísla do seznamu blokovanych čísel	20
přijaté hovory	19
smazání	20
smazání záznamu	20
zmeškané hovory	19
Výpisy hovorů	19
Vypnutí vyzářování v klidovém stavu	30
Vytáčení	
na základě výpisu hovorů	14
Vytočení telefonního čísla	14
ze seznamu opakování vytáčení	14
z telefonního seznamu	14

Vyzváněcí melodie	34
Vyzváněcí tón	
hlasitost	34
Vyzvánění	34
nastavení	34
zapnutí/vypnutí	15
<hr/>	
Z	
Zadání číslce	13
Zadání textu	13
Zadávání speciálních znaků	13
Zadávání znaků	44
Zákaznický servis a podpora	36
Základna	
přípojení	7
Zapnutí/vypnutí budíku	28
Zapnutí/vypnutí hlasitého odposlechu	16
Zapnutí/vypnutí uzamčení tlačítek	11
Záruka	37
Záznamník	
nahrání ohlášení	27
Převzetí hovoru	25
zapnutí/vypnutí	24
Záznamník, síťový	26
zřízení	26
Změna kódu PIN	35
Zmeškané hovory	19
Zmeškané hovory viz nepřijaté hovory	
Znaková sada (sluchátko)	44
Zpětný dotaz	
interní	16
Ztlumení	15
Ztlumení mikrofonu	12
Ztráta sluchu	6

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2024

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com