


# Gigaset

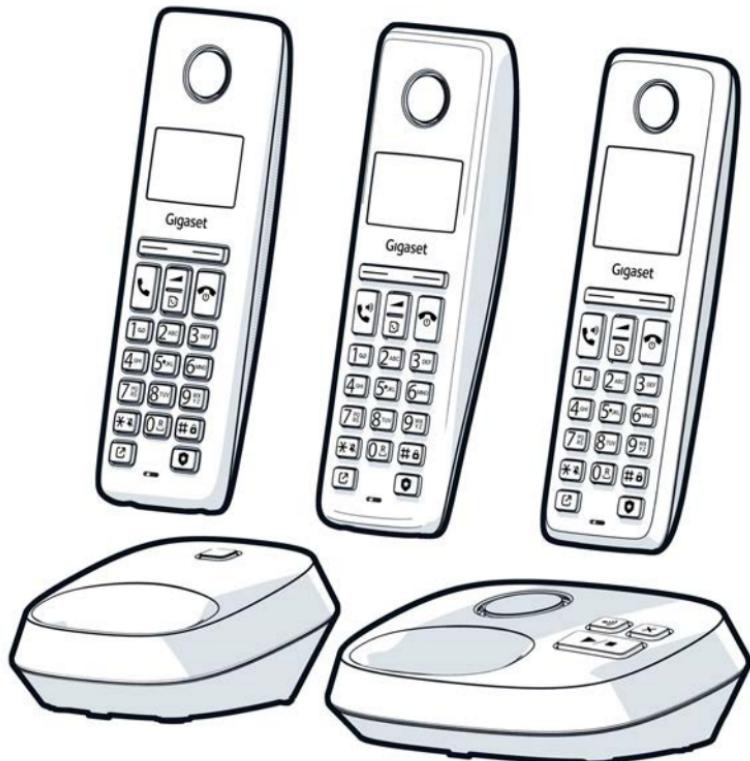

Najnoviji korisnički priručnik  
možete pronaći na adresi:  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



# Sadržaj


<b>Pregled</b> .....	<b>3</b>
Bazna stanica bez telefonske sekretarice .....	4
Bazna stanica sa telefonskom sekretaricom (ako je dostupno) .....	4
Simboli u korisničkom priručniku .....	5
<b>Prvi koraci</b> .....	<b>7</b>
Povezivanje bazne stanice .....	7
Postavljanje telefonske slušalice za uporabu .....	8
<b>Korištenje telefona</b> .....	<b>11</b>
Upoznavanje vašeg telefona .....	11
Obavljanje poziva .....	14
<b>Popisi poziva i poruka</b> .....	<b>19</b>
Uređivanje popisa poziva na slušalici .....	19
<b>Direktoriji</b> .....	<b>21</b>
Kontakti na telefonskoj slušalici .....	21
<b>Telefonske sekretarice i najave</b> .....	<b>23</b>
Lokalni sandučić (ako je dostupan) .....	23
Mrežna telefonska sekretarica .....	26
Najave .....	27
<b>Dodatne funkcije</b> .....	<b>28</b>
Budilica .....	28
Popis blokiranih brojeva .....	28
Proširivanje DECT mreže .....	30
<b>Postavke slušalice</b> .....	<b>33</b>
Postavljanje datuma i vremena ručno .....	33
Jezik na zaslonu .....	33
Tonovi i signali .....	33
Upućivanje/primanje poziva .....	34
Sustav .....	35
<b>Dodatak</b> .....	<b>36</b>
Služba za korisnike .....	36
Informacije o proizvođaču .....	39
Tehničke specifikacije .....	41
Pregled izbornika .....	44



Sve funkcije opisane u korisničkom priručniku, nisu dostupne u svim zemljama ili kod pružatelja mrežnih usluga.

# Pregled


## Telefonska slušalica

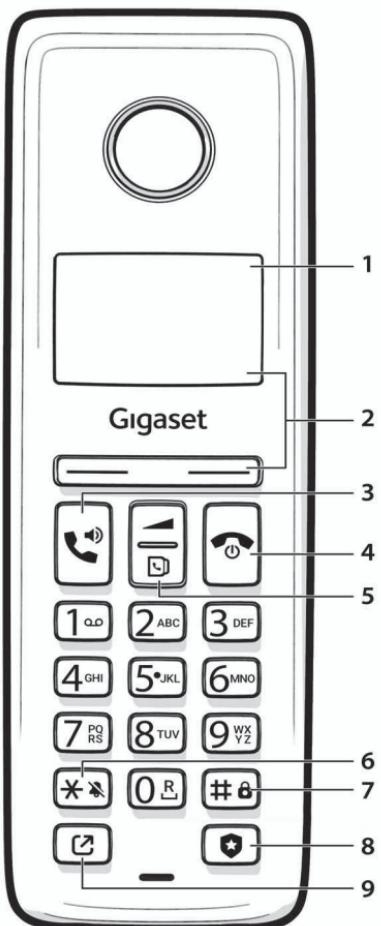

- 1 Statusna traka
- 2 Tipke na zaslonu i funkcije (različite funkcije, ovisno o načinu rada)
- 3 Tipka za razgovor / Tipka za Handsfree (ako je Handsfree funkcija dostupna)
- 4 Tipka za završetak poziva/Tipka za uključivanje/isključivanje (Završetak poziva, povratak na razinu natrag u izborniku)
- 5 Upravljačka tipka/tipka izbornika
- 6 Tipka sa zvjezdicom
- 7 Tipka sa ljestvama/Tipka za zaključavanje
- 8 Tipka za popis blokiranih poziva
- 9 Funkcijska tipka (mogu joj se dodijeliti razne funkcije)


Ako je navedeno više funkcija, funkcija gumba ovisi o situaciji.

## Bazna stanica bez telefonske sekretarice

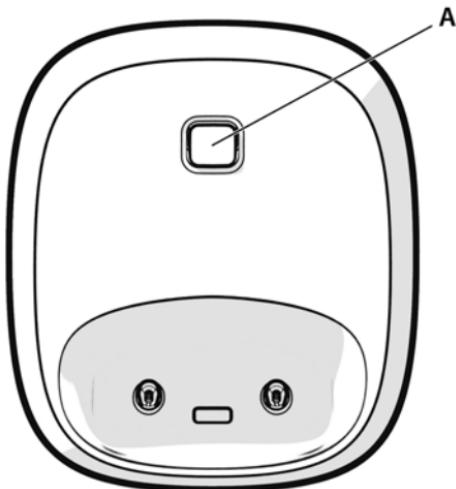

A Tipka za registraciju/jednosmjerni poziv

## Bazna stanica sa telefonskom sekretaricom (ako je dostupno)

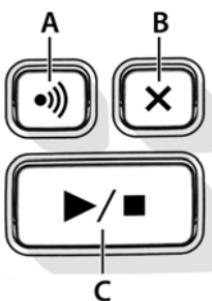

A Tipka za registraciju/jednosmjerni poziv

B Tipka za brisanje

C Tipka za uključivanje/isključivanje i tipka za reprodukciju/  
zaustavljanje

# Simboli u korisničkom priručniku

## Simboli

	Upozorenja: nepoštivanje uputa može rezultirati oštećenjem uređaja ili prouzročiti ozljede.
	Važne informacije o funkcijama i prikladnom rukovanju ili funkcijama koje mogu stvoriti nove troškove.
	Preduvjet za provedbu sljedeće akcije.
	Dodatne informacije.

## Tipke

	Tipka za razgovor bez korištenja ruku (handsfree) / Handsfree		Tipka sa „ljestvama“
	Tipka za završetak poziva		Tipka sa zvjezdicom
	Upravljačka tipka		Tipka za ponovno pozivanje
do	Tipke s brojkama/slovima	,	Tipke na zaslonu

## Rukovanje slušalicom

**Primjer:** Omogućavanje alarma:

► MENU ► Budilica ► ► Aktivacija ► = omogućeno)

Simboli	Značenje
►	Svaka strelica pokreće akciju.
► MENU	Otvaranje glavnog izbornika: Pritisnite tipku na zaslonu MENU.
► Budilica	Koristite se upravljačkom tipkom  za pomicanje do unosa Budilica.
►	Pritisnite  za potvrdu. Otvara se podizbornik Budilica.
► Aktivacija	Odaberite unos Aktivacija koristeći se upravljačkom tipkom .
►	Omogućite ili onemogućite pomoću . Funkcija je omogućena  / onemogućena .

# Sigurnosni naputci

	Prije upotrebe pročitajte sigurnosne mjere predostrožnosti i upute za uporabu.
	Uredaj se ne može koristiti u slučaju nestanka struje. U slučaju nestanka struje također <b>nije moguće upućivati hitne pozive</b> . Brojevi hitnih službi <b>ne mogu</b> se birati ako je <b>zaključavanje tipkovnice/zaslona</b> aktivirano!
	Umetnите samo <b>punjive baterije</b> , koje odgovaraju <b>specifikacijama</b> (vidi popis dopuštenih baterija → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a> ). Ne koristite obične (nepunjive) baterije ili druge tipove baterija, jer to može dovesti do ozljeda i nanijeti ozbiljne štete vašem zdravlju. Baterije, koje su vidljivo oštećene, moraju biti zamjenjene.
	Sa slušalicom se ne smijete služiti ako je poklopac za baterije otvoren. Pazite da predmeti u odjeljku za baterije ne mogu kratko spojiti baterije.
	Ne koristite uređaj u okolišu gdje postoji opasnost od eksplozije, npr. lakirnice.
	Uređaji nisu zaštićeni od prskanja vodom. Stoga ih ne postavljajte u vlažnim prostorima kao što su npr. kupaonice ili prostorije za tuširanje.
	Koristite samo mrežni strujni adapter naznačen na uređajima.
	Molimo, uklonite neispravne uređaje iz upotrebe ili ih dajte popraviti u ovlaštenom servisu, budući da oni eventualno mogu remetiti druge radio usluge.
	Aparat nemojte koristiti ako je zaslon napukao ili je razbijen. Polomljeno staklo ili plastika može prouzročiti povrede na rukama i licu. Aparat dajte popraviti u ovlaštenom servisu.
	Ne držite mobilnu slušalicu prislonjenu stražnjom stranom na uhu kada ona zvoni, odnosno kada ste uključili "handsfree" funkciju (zvučnik). Inače si možete prouzročiti teška, trajna oštećenja sluha. Telefon može u analognim slušnim aparatima prouzročiti poremećajne šumove (brujanje ili zviždanje). U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne aparate.
	Malene čelije i baterije koje se mogu progutati držite izvan dohvata djece. Gutanje baterije može prouzročiti opekontine, perforacije mekanog tkiva i smrt. Ozbiljne opekontine mogu se pojaviti unutar 2 sata od gutanja. U slučaju gutanja čelije ili baterije odmah potražite liječničku pomoć.
	Kako biste spriječili gubitak sluga, izbjegavajte slušanje sa velikom glasnoćom tijekom duljeg vremena.
	Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okruženja, npr. liječnička praksa. Ukoliko koristite medicinske aparate (npr. pejsmejker), molimo vas da se informirate kod proizvođača aparat. Tamo možete dobiti obavijest, koliko su odgovarajući aparati otporni na eksterne visokofrekventne energije (za informacije o vašem Gigaset-proizvodu pogledajte „Tehnički podaci“).
	Za povezivanje telefona na lokalnu mrežu smiju se koristiti samo zaštićeni kabeli.

# Prvi koraci

## Sadržaj paketa

- jedna **bazna stanica**, jedna priključna jedinica za napajanje za baznu stanicu, jedan telefonski kabel
- jedna **slušalica**, jedan poklopac baterije, dvije baterije
- jedan odjeljak za punjenje sa priključnom jedinicom za napajanje (ako je dostupno)
- jedan brzi referentni vodič



Telefon je dizajniran za uporabu u zatvorenim, suhim prostorima s temperaturama od +5 °C do +45 °C.

Postavite postolje na ravnu, neklineću površinu na središnju točku u stanu ili kući. Nožice uređaja ne ostavljaju tragove na instalacionim površinama. Ipak, zbog različitih lakova i sredstava za poliranje korištenih na namještaju, ne može se isključiti ostavljanje tragova na površinama.

Nikada ne izlažite telefon izvorima topline, direktnoj svjetlosti sunca ili drugim električnim uređajima.


Zaštite vaš telefon od vlage, prašine, korozivnih tekućina i para.

U slučaju zidne montaže ne smije se prekoraciti visina od 2 m.


## Povezivanje bazne stанице

### Povezivanje bazne stанице na usmjerivač

Uređaj bez telefonske sekretarice

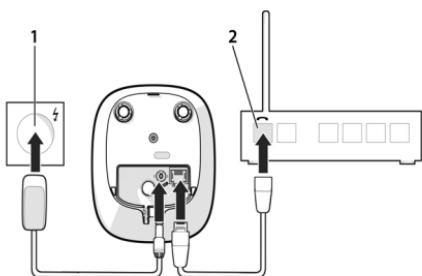


Uređaj s telefonskom sekretaricom

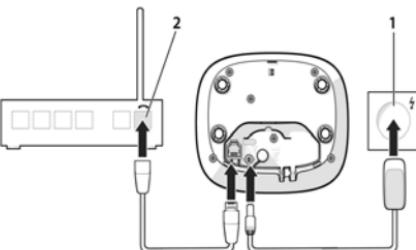


- ▶ Spojite prilagodnik za napajanje [1].
- ▶ Spojite telefonski utikač i uključite ga u priključnu utičnicu na usmjerivaču [2].

## Povezivanje bazne stanice na napajanje i telefonsku mrežu

Uredaj bez telefonske sekretarice

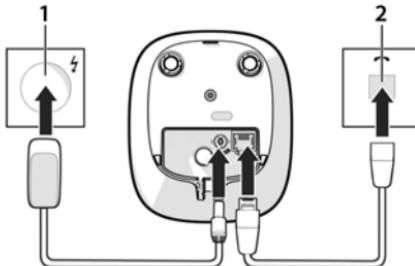

Uredaj s telefonskom sekretaricom

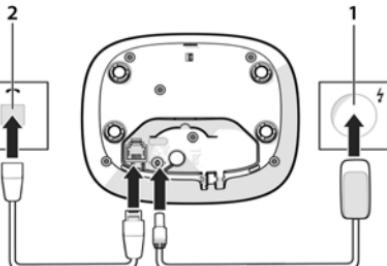

- ▶ Spojite prilagodnik za napajanje [1].
- ▶ Spajanje telefonskog priključka [2].
- ▶ Položite kabele u kabelske kanale.



Priklučna jedinica za napajanje **mora uvijek biti uključena** da bi uređaj radio, jer telefon neće raditi bez napajanja strujom.



Prilikom spajanja na usmjerivač, obratite pozornost na maksimalni domet od bazne stanice do slušalice. Ako je udaljenost između bazne stanice i slušalice prevelika, kvaliteta telefona ili poziva može se pogoršati.


## Postavljanje telefonske slušalice za uporabu

### Povezivanje odjeljka za punjenje (ako je isporučen)

- ▶ Povežite plosnati utikač priključne jedinice za napajanje [2].
- ▶ Uključite priključnu jedinicu za napajanje u utičnicu [3].

Za ponovno uklanjanje utikača iz postolja za punjenje:



- ▶ Isključite priključak iz glavno strujnog adaptera.
- ▶ Pritisnite i otpustite gumb [1].
- ▶ Uklonite plosnati utikač [2].

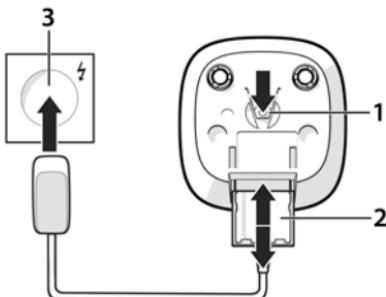

## Umetanje baterija



Koristite samo **punjive baterije** jer u suprotnom zdravlje može biti ozbiljno ugroženo te mogu nastati povrede. Na primjer, vanjsko kućište baterija može se oštetiti do mjeru nemogućnosti popravka ili baterije mogu eksplodirati. Korištenje baterija koje nisu baterije preporučenog tipa može rezultirati kvarom ili oštećenjem uređaja.

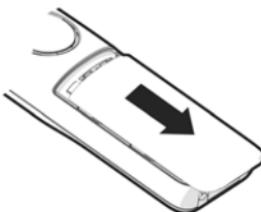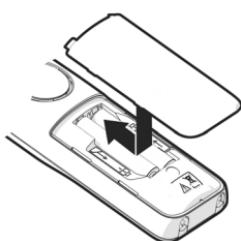

- ▶ Umetnите baterije (za ispravan +/- smjer pogledajte dijagram).
- ▶ Stavite poklopac baterije s gornje strane.
- ▶ Pritisnite poklopac do zvučnog ulijeganja.
- ▶ Za ponovno otvaranje poklopca baterije:  
▶ Prstom pritisnite gornji dio poklopca i gurnite ga prema dolje.

## Punjjenje baterija

- ▶ Napunite baterije do kraja prije prve upotrebe u odjeljku za punjenje.

Baterije su potpuno napunjene kad ikona napajanja nestane sa zaslona.



- i** Tijekom punjenja baterije se mogu zagrijati. To nije opasno.
- Tijekom vremena, kapacitet punjenja baterija smanjit će se iz tehničkih razloga.
- Isključite slušalicu ako je ne koristite nekoliko dana.
- Ako slušalicu ne koristite nekoliko tjedana, isključite je i izvadite baterije.

## Postavljanje jezika na zaslonu

- Postavljanje jezika:
- ▶ Pritisnite upravljačku tipku dok se željeni jezik ne prikaže na zaslonu ▶

## Postavljanje datuma i vremena

Postavite datum/vrijeme kako bi ispravan datum i vrijeme bili dodijeljeni dolaznim pozivima i da biste omogućili korištenje alarma.

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶  ▶ Datum/Vrijeme ▶  ▶ Unesite datum pomoću  ▶  ▶ Unesite vrijeme pomoću  ▶  ▶ Spremljeno

Vaš telefon je sada spremn za uporabu.

# Korištenje telefona

## Upoznavanje vašeg telefona

### Uključivanje i isključivanje telefonske slušalice

Uključivanje: ► Kada je telefonska slušalica isključena, pritisnite i držite tipku za završetak poziva 

Isključivanje: ► Kada je telefonska slušalica u stanju neaktivnosti, pritisnite i držite tipku za završetak poziva 

Kada stavite isključenu telefonsku slušalicu na baznu stanicu ili u odjeljak za punjenje, ona se automatski pali nakon 30 sekundi.

### Zaključavanje/otključavanje tipkovnice

Zaključavanje tipkovnice sprječava slučajnu uporabu telefona.

Zaključavanje/otključavanje tipkovnice: ►  Pritisnite i držite

Zaključavanje tipkovnice aktivirano: Na zaslonu se prikazuje simbol 

 Ako telefonska slušalica prikazuje poziv, tipkovnica se automatski otključava i možete prihvati poziv. Potom se opet zaključava nakon završetka poziva.

Također nije moguće biranje broja za poziv u nuždi kada je tipkovnica zaključana.

### Upravljačka tipka



Upravljačka tipka omogućuje vam navigaciju po izbornicima i poljima za unos te pokretanje određenih funkcija ovisno o situaciji.

U nastavku, strana upravljačke tipke koju treba pritisnuti u određenom načinu rada označena je strelicom (gore, dolje), npr.  za „pritisnite gornju stranu upravljačke tipke“.

#### U stanju neaktivnosti

Otvaranje glavnog izbornika:

► Pritisnite tipku na zaslonu **MENU**

#### U stanju neaktivnosti i tijekom poziva

Otvaranje lokalnog direktorija slušalice:

►  Pritisnite kratko

Otvaranje popisa slušalica, internog poziva/upita:

► Pritisnite tipku na zaslonu **INT**

Izbornik **Postavke zvuka slusalica/Postavke zvuka baze**. Otvorite za postavljanje glasnoće, tonova zvonjenja i tonova obavijesti:

► Pritisnite 

## Razgovor u tijeku

Isključite mikrofon (ako je lijevoj funkcijskoj tipki dodijeljena funkcija isključivanja zvuka):

► Pritisnite


Prilagodba glasnoće zvuka za ušnu slušačlicu i Handsfree način rada:

► Pritisnite

---

## Tipke na zaslonu

Tipke na zaslonu imaju veliki raspon funkcija ovisno o načinu rada.

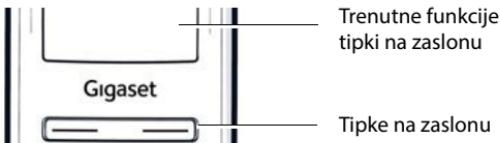

- Pritisnite tipku na zaslonu ... Funkcija se prikazuje na zaslonu iznad

---

## Dodjela funkcijске tipke

Lijevoj funkcijskoj tipki unaprijed je dodijeljena funkcija automatskog ponovnog biranja u stanju neaktivnosti. Dodijeljeni zadatak može se promijeniti.

- U stanju neaktivnosti, pritisnite i držite funkcijsku tipku ... Otvara se popis mogućih dodjela za tipke (Otvori popis pon. biranja, Prekidac mikrofona, Prekidac tonova poziva, Flash) ► Odaberite funkciju ... Dodjela za funkcijsku tipku je promijenjena

## Pokretanje funkcije

- U stanju neaktivnosti telefona, pritisnite i držite funkcijsku tipku ... izvršava se dodijeljena funkcija



Funkcije **Flash** i **Prekidac mikrofona** dostupne su samo tijekom poziva.

## Navigacija izbornikom

Funkcije vašeg telefona prikazane su u izborniku koji se sastoji od nekoliko razina.

- |  |  |
|--|--|
| Otvaranje glavnog izbornika:           | ▶ Pritisnite tipku na zaslonu <b>MENU</b> u stanju neaktivnosti                          |
| Za otvaranje podizbornika:             | ▶ Odaberite podizbornik pomoću  ▶ Potvrdite sa   |
| Povratak na razinu natrag u izborniku: | ▶ Pritisnite tipku na zaslonu  ili: ▶ <b>Kratko</b> pritisnite tipku za završetak poziva |
| Aktiviranje/deaktiviranje funkcije:    | ▶ Odaberite funkciju sa  ▶ Pritisnite tipku na zaslonu   = omogućeno /  = onemogućeno)   |
| Promjena u stanje neaktivnosti:        | ▶ Pritisnite i <b>držite</b> tipku za završetak poziva                                   |
- Zaslon se automatski vraća u stanje neaktivnosti: nakon dvije minute neaktivnosti.

## Unos teksta

Više slova i znamenki dodjeljuju se svakoj tipki između i i tipke . Nakon pritiska na tipku, mogući znakovi prikazuju se na donjem dijelu zaslona. Odabrani znak je osvijetljen.

- |   |  |
|---|--|
| Odabir slova/znamenki:  | ▶ Nekoliko puta <b>kratko</b> pritisnite tipku   |
| Prebacivanje između načina unosa malih slova, velikih slova i znamenki: | ▶ Pritisnite tipku s ljestvama   |
|   | Tijekom uređivanja odabranog unosa direktorija, prvo slovo i svako slovo nakon razmaka automatski je s velikim slovom. |
| Unos posebnih znakova:  | ▶  Pritisnite tipku sa zvjezdicom  |
| Promjena pozicije za unos:  | ▶ Koristite  za pomicanje na položaj kursora   |
| Brisanje znakova ispred cursora:  | ▶  Pritisnite <b>kratko</b>  |

## Obavljanje poziva

### Pozivanje brojeva

- ▶ Unesite broj ▶ Pritisnite tipku za razgovor

Veza se bira putem veze (linije) za slanje postavljene za slušalicu.

### Biranje iz direktorija

- ▶ Pritisnite upravljačku tipku kratko ▶ Odaberite unos ▶ Pritisnite tipku za razgovor

### Biranje s popisa automatskog ponovnog biranja

Popis automatskog ponovnog biranja sadrži posljednje brojeve koje ste birali pomoću slušalice.

- ▶ Pritisnite tipku za razgovor ▶ Odaberite unos ▶ Pritisnite tipku za razgovor ili ako je lijevoj funkcijskoj tipki dodijeljena funkcija **Otvori popis pon. biranja**:
- ▶ Pritisnite tipku ▶ Odaberite unos ▶ Pritisnite tipku za razgovor

### Biranje s popisa poziva

Postoje popisi poziva za prihvocene ili propuštene pozive.

- ▶ MENU ▶ Poruke ▶ Odaberite popis poziva ▶ ▶ Odaberite unos ▶ Pritisnite tipku za razgovor

### Biranje pomoću tipke za brzo biranje



Jednu od tipki od do potrebno je dodijeliti unosu u direktoriju sa željenim telefonskim brojem.

- ▶ Pritisnite i držite tipku za brzo biranje dok se ne dodijeli željeni broj

### Unos pauze u biranju prilikom biranja

- ▶ Pritisnite i držite tipku s ljestvama ... na zaslonu se prikazuje P

## Prihvaćanje poziva

Dolazni poziv oglašava se zvonom, prikazom na zaslonu i treperenjem tipke za Handsfree (ako je dostupno).

Na zaslonu se prikazuje

- ime pozivatelja ako je pohranjeno u direktoriju
- broj pozivatelja ako se šalje

Prihvaćanje poziva: ► Pritisnite tipku za razgovor 

Kada je omogućena opcija Automatsko javljanje:

- Uklonite slušalicu iz odjeljka za punjenje

Isključivanje zvuka zvona: ► MENU ► Tiho ... Moguće je nastaviti prihvaćati poziv dok je prikazan na zaslonu

## Zaštita od neželjenih poziva

### Omogućavanje/onemogućavanje zvuka zvona

Dolazni poziv se ne signalizira zvonjenjem, već se prikazuje na ekranu.

Uključivanje/isključivanje zvuka zvona: ► Pritisnite i držite tipku sa zvjezdicom 

Zvuk zvona je onemogućen: na zaslonu se prikazuje sljedeća ikona 

## Tijekom poziva

### Promjena glasnoće

Primjenjuje se na trenutačni način rada koji se koristi (Handsfree, ušne slušalice ili slušalica, ako je dostupno):

►  Pritisnite ►  Postavite glasnoću ► 



Postavka se automatski sprema nakon 3 sekunde, čak i ako opcija  nije pritisnuta.

### Isključivanje tona

Onemogućavanje mikrofona u slušalici, Handsfree funkciji. Drugi sudionik u pozivu više ne čuje što se govori.

Ako je lijevoj funkcionalnoj tipki dodijeljena funkcija **Prekidac mikrofona**: ► Pritisnite funkcionalnu tipku 

## Omogućavanje/onemogućavanje Handsfree opcije (ako je dostupno)

Obavljanje poziva putem zvučnika i mikrofona Handsfree funkcije.

Omogućavanje/onemogućavanje Handsfree funkcije tijekom poziva:

- ▶ Pritisnite tipku za Handsfree 

Handsfree funkcija je omogućena: tipka  je osvijetljena

## Završavanje poziva

- ▶ Pritisnite tipku za završetak poziva 

## Obavljanje internih poziva



Više je slušalica registrirano na baznu stanicu.

- ▶ Pritisnite tipku na zaslonu INT ... Otvara se popis slušalica, a vaša slušalica je označena s <▶  
 Odaberite slušalicu ili **Zovi sve** (konferencijski poziv) ▶ Pritisnite tipku za razgovor 

## Interni konzultacijski poziv

Obavite poziv s vanjskim sudionikom i pokrenite konzultacijski poziv s **internim** sudionikom.

- ▶ Pritisnite Tipku na zaslonu INT ... Otvara se popis slušalica ▶  Odaberite slušalicu ili **Zovi sve** ▶  ... Upućuje se poziv internim/vanjskim sudionicima

## Pokretanje internog konferencijskog poziva

Obavljate vanjski poziv. Interni sudionik može slušati ovaj poziv i sudjelovati (konferencijski poziv).



Funkcija **Prisluskivanje** je omogućena.

## Omogućavanje/onemogućavanje internog slušanja u

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶  ▶ Baza ▶  ▶ Prisluskivanje ▶  (omogućeno 

## Slušanje poziva

Želite se pridružiti postojećem vanjskom pozivu preko različite slušalice.

- ▶ Pritisnite i držite tipku za razgovor  ... Svi će sudionici čuti tonski signal.

Završetak konferencijskog poziva:

- ▶ Pritisnite tipku za završetak poziva  ... Svi će sudionici čuti tonski signal.

Kada **prvi** sudionik pritisne tipku za završetak poziva , telefonska slušalica koja se pridružila konferencijskom pozivu ostaje povezana sa vanjskim sudionikom.

## Identifikacija linije poziva

Tijekom poziva, broj pozivatelja se prenosi (CLI = identifikacija linije poziva) i može se prikazati na zaslonu primatelja (CLIP = CLI prikaz). Kada je broj pozivatelja zadržan, ne prikazuje na zaslonu primatelja poziva. Poziv se obavlja anonimno (CLIR = CLI restrikcija).



Ovlastili ste vašeg davatelja mrežnih usluga za prikaz broja pozivatelja (CLIP) na vašem zaslonu.

Pozivatelj je telekom operatora ovlastio za slanje telefonskog broja (CLI).

## Prikaz dolaznih poziva pozivatelja

### Identifikacija linije poziva

Prikazan je telefonski broj pozivatelja. Ako je telefonski broj pozivatelja spremlijen u direktorij, prikazano je ime.

### Nema identifikacije linije poziva

Umjesto imena i broja, prikazuje se sljedeće:

- Eksterni poziv:** Nema broja pozivatelja.
- Skriven broj:** Pozivatelj je zadržao identifikaciju linije poziva.
- Nedostupno:** Pozivatelj tražio identifikacijsku liniju poziva

## Automatski prefiks davatelja mrežnih usluga (predodabir)

Možete spremiti broj za uporabu sa individualnim pozivom (broj za predodabir), koji će **automatski** biti dodan ispred broja kojeg birate. Ako na primjer želite obaviti poziv u drugu državu putem određene mreže, ovdje možete spremiti prefiks za tu državu.

Na popisu **S predodabirom**, unesite predbrojeve ili početne znamenke predbrojeva za koje želite koristiti broj za predodabir.

Na popisu **Bez predodabira**, unesite izuzetke s popisa **S predodabirom**.

Primjer:

<b>Predodabir broja</b>	0999
<b>S predodabirom</b>	08
<b>Bez predodabira</b>	081 084

Svi brojevi koji započinju s **08**, s izuzetkom **081** i **084**, biraju se korištenjem broja za predodabir **0999**.

Broj	Odabrani broj
07112345	► 07112345
08912345	► 0999 08912345
08412345	► 08412345

## Unos broja za predodabir

▶ MENU ▶ Postavke ▶  ▶ Baza ▶  ▶ Koristite **Predodabir** ▶  ▶ **Predodabir broja** ▶  ▶  za unos broja ili  za preuzimanje broja iz direktorija ▶

---

## Kreiranje popisa prefiksnih brojeva s predodabirom

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶  ▶ Baza ▶  ▶ Predodabir ▶  ▶ S predodabirom ▶  ▶
  - ◀ Odaberite unos na popisu ▶  ▶ Koristite prefiksne brojeve ili početne znamenke prefiksнog broja za koji će se koristiti broj za predodabir ▶  ▶ Ako je potrebno, odaberite drugi unos sa popisa i unesite drugi broj

---

## Kreiranje popisa prefiksnih brojeva bez predodabira

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶  ▶ Baza ▶  ▶ Predodabir ▶  ▶ Bez predodabira ▶  ▶
  - ◀ Odaberite unos s popisa ▶  ▶ Koristite S predodabirom za unos izuzetaka za popis ▶  ▶ Ako je potrebno, odaberite drugi unos s popisa i unesite drugi broj

---

## Poništanje predizbora za trenutni poziv

- ▶ Pritisnite i držite ▶ MENU ▶ Iskljuci predodabir ▶  ▶ Koristite za unos broja ili za preuzimanje broja iz direktorija ▶ ... Broj je odabran bez predizbora

---

## Trajno onemogуćavanje predizbora

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶  ▶ Baza ▶  ▶ Predodabir ▶  ▶ Predodabir broja ▶  ▶
  - Izbrišite broj za predizbor pomoću tipke na zaslonu ▶

# Popisi poziva i poruka

---

Telefon spremi informaciju o različitim događanjima u popisima.

Dostupni su sljedeći popisi poziva:

**Prihvaćeni pozivi** Pozivi koji su prihvaćeni.

**Propušteni pozivi** Pozivi koji nisu prihvaćeni

Ako ima propuštenih poziva koji još nisu pregledani, na zaslonu se pojavljuju **Nove poruke**.

Ako je popis poziva pun, novi unos upisuje se preko najstarijeg.

Dostupni su sljedeći popisi poruka:

Popis telefonske sekretarice Poruke na lokalnoj telefonskoj sekretarici (ako je dostupno)

Popis sandučića elektroničke pošte Poruke na sandučiću elektroničke pošte

---

## Uređivanje popisa poziva na slušalici

---

### Otvaranje popisa poziva

► MENU ► Poruke ► Odaberite vrstu popisa ►

Za svaku vrstu popisa prikazuje se broj unosa, a za popis **Propusteni pozivi** prikazuje se i broj unosa koji još nisu pregledani (npr. 02+04).

---

### Informacije o pozivima

- Ime pozivatelja ako je broj pohranjen u direktoriju
- Telefonski broj pozivatelja ili pozvane strane ako ime nije dostupno
- Za interni poziv: Naziv slušalice
- Vrijeme i datum poziva

Prikaz imena unosa:

► Otvorite popis poziva ► Odaberite popis ► Odaberite unos ► MENU ► Prikazi ime ►

## Uređivanje popisa poziva

- ▶ Otvorite popis poziva ▶ Odaberite popis ▶ Odaberite unos ▶ MENU ...

### Prijenos broja u direktorij

Telefonski broj možete kopirati kao novi kontakt u lokalni direktorij slušalice ili u centralni direktorij bazne stанице.

- ▶ Kopiraj u imenik ▶

### Blokiranje brojeva od neželjenih pozivatelja

Blokirani telefonski brojevi dodaju se na popis blokiranih brojeva i ubuduće se više neće signalizirati.

- ▶ Dodaj na popis blokiranih ▶

### Brisanje unosa

Brisanje unosa: ▶ Izbrisu unos ▶

Brisanje svih unosa: ▶ Izbrisu popis ▶ ▶ Potvrdite radnju sa

### Prikaz datuma/vremena

Možete vidjeti datum i vrijeme dolaznog poziva.

- ▶ Datum/Vrijeme ▶

### Prikaz statusa poziva

Možete prikazati da li ste već pogledali dolazni poziv (stari poziv) ili je poziv tek stigao (novi poziv).

- ▶ Status ▶

# Direktoriji

## Kontakti na telefonskoj slušalici

### Otvorite direktorij

Direktorij:  Kratko pritisnite donju upravljačku tipku

### Pretraživanje kontakata

 Pomaknите se do željenog kontakta

ili:  Unesite prvih nekoliko slova imena ili prezimena ... Čim se pronađu unosi koji odgovaraju unesenom tekstu, oni se prikazuju  Odaberite željeni kontakt

### Kreiranje novog kontakta

Unos sadrži ime i telefonski broj.

 Pritisnite kratko  MENU  Novi unos   Unesite broj   Unesite ime 



Morate unijeti barem jedan broj telefona.

Ako unos ne sadrži ime, prvi se uneseni telefonski broj pohranjuje i umjesto njega prikazuje kao ime.

### Uređivanje kontakt informacija

 Otvorite direktorij  Odaberite kontakt  MENU  Uredi unos   Izbrišite pomoću znaka   Promijenite unos sa  

### Dodjela tipki za brzo biranje

Dodijelite telefonski broj iz direktorija jednoj od tipki  –  kao broj za brzo biranje.

 Otvorite direktorij  Odaberite unos  MENU  Precac   Odaberite tipku  ( = odabрано)

Brisanje dodijeljene tipke:

 Otvorite direktorij  Odaberite unos dodijeljen bilo kojoj tipki za brzo biranje  MENU  Precac   Nema precaca  ( = odabрано)

---

## Kopiranje kontakata iz jednog u drugi direktorij

► Otvorite direktorij ► Odaberite kontakt ► MENU

Slanje unosa: ► **Posalji unos** ► ... Unos je poslan

Slanje drugog unosa: ►

Završetak prijenosa: ► ili pritisnite tipku za završetak poziva

Slanje popisa: ► **Posalji popis** ► ... Svi kontakti se prenose u drugi direktorij slušalice

---

## Brisanje kontakta

► Otvorite direktorij ► Odaberite kontakt ► MENU

Brisanje unosa: ► **Izbrisni unos** ► ... Unos je izbrisani

Brisanje popisa: ► **Izbrisni popis** ► ► Potvrdite postupak s ... Svi kontakti bit će izbrisani

# Telefonske sekretarice i najave

## Lokalni sandučić (ako je dostupan)

### Postavljanje telefonske sekretarice

► MENU ► Telefonska sekretarica ►  ► Odaberite postavku koju želite promijeniti

#### Vrijeme za odgovor na poziv

► Odgoda zvona ►  ► Odmah / nakon 10 s / nakon 18 s / nakon 30 s / Automatski ►

- Automatski: telefonska sekretarica odgovara na poziv:
- nakon nakon 18 s, ako nema novih poruka
- nakon nakon 10 s, ako postoje nove poruke

Odaberite Automatski, ako želite primati poruke dok ste vani. Dakle, kod daljinskog pristupa, nakon 10 sekundi je jasno da nema novih poruka. Nema troškova poziva ako se poziv odmah prekine.

#### Duljina snimke

► Duzina poruke ►  ► Maksimum / 1 minuta / 2 minute / 3 minute ►

#### Provjera poziva tijekom snimanja

► Provjera poziva ►  ► Slusalice / Baza ►  (aktivirano )

Funkciju Provjera poziva moguće je koristiti na slušalici samo ako slušalica ima tu funkciju Zvucnik.

#### Onemogućavanje slušanja za trenutnu snimku:

► Pritisnite tipku za završetak poziva

### Postavljanje drugog jezika

Možete promijeniti jezik i jezik standardne najave

► MENU ► Telefonska sekretarica ►  ► Jezik ►  ► Odaberite jezik ►

## Aktivacija/deaktivacija telefonske sekretarice



Opis upravljanja telefonskom sekretaricom na baznoj stanici nalazi se u pregledu.

Aktiviranje telefonske sekretarice na slušalici:

► MENU ► Telefonska sekretarica ►  ► Telefonska sekretarica ►  (aktivirano )



Ako je memorija puna, na zaslonu se prikazuje Memorija puna! i telefonska sekretarica se automatski gasi. Ako izbrišete stare poruke, automatski će se ponovno uključiti.

## Slušanje govornih poruka preko slušalice



Najmanje jedan sandučić je postavljen, aktiviran i dodijeljen telefonskoj sekretarici.

### Priprema

Na slušalici možete pristupiti samo govornoj pošti **jednog** sandučića. Da biste to učinili, unesite broj telefonske sekretarice kao broj **sandučića elektroničke pošte**.

► Pritisnite i držite tipku ► Unesite interni broj sandučića (npr. \*\*81) ►

ili:

► MENU ► Glasovna posta ►  ► Mrežni pretinci ►  ► ako je potrebno, izbrišite trenutni unos pomoću ► Unesite interni broj sandučića (npr. \*\*81) ►



Broj treba odgovarati broju sandučića dodijeljenom slušalici kao **Indikacija poruke (MWI)**.

### Slušanje govorne poruke

Nova govorna poruka prikazuje se kako slijedi:

- Na zaslonu se prikazuje **Nove poruke**.

Slušanje govorne poruke:

► Pritisnite i držite tipku ( tipka 1 je dodijeljena mrežnoj telefonskoj sekretarici)  
ili:

► MENU ► Glasovna posta ►  ► Reproduciraj poruke ►

... pokrenut će se interaktivni glasovni izbornik, ► slijedite upute glasovnog izbornika

## Radnje tijekom reprodukcije

- Završavanje reprodukcije: ▶ Pritisnite tipku za završetak poziva  ... i slušalica se vraća u stanje neaktivnosti
- Promjena glasnoće: ▶ MENU ► Glasnoca slusalica ►   ►  Namještanje glasnoće ► 
- Pauziranje/nastavak reprodukcije: ▶ MENU ► Nastavi ►  ... Reprodukcija je prekinuta.
- Nastavak reprodukcije: ▶ 
- Prijenos telefonskog broja na popis blokiranih brojeva: ▶ MENU ► Dodaj na popis blokiranih ►  ... Broj se prenosi na popis blokiranih brojeva i reprodukcija se nastavlja

## Preuzimanje poziva s telefonske sekretarice

Možete odgovoriti na poziv dok telefonska sekretarica snima poziv:

- ▶ Pritisnite tipku za razgovor 
- ili
- ▶ Podignite telefonsku slušalicu s bazne stanice/odjeljka za punjenje ( Automatsko odgovaranje opcija je aktivirana)

Snimanje se zaustavlja i možete razgovarati s pozivateljem

## Rad u pokretu (upravljanje na daljinu)

Telefonsku sekretaricu možete provjeriti ili uključiti s bilo kojeg drugog telefona (npr. hotelskog).



Promijenili ste PIN sustava tako da nije jednak broju 0000.

## Uključivanje telefonske sekretarice

- ▶ Nazovite telefonsku vezu, pustite da zvoni i slijedite upute. ▶ Koristite  za unos PIN-a sustava telefona u roku od 10 sekundi ... Telefonska sekretarica se uključuje, najavljuje se preostalo vrijeme pohrane i poruke se reproduciraju



Telefonska sekretarica se ne može onemogućiti na daljinu.

## Provjera telefonske sekretarice



Telefonska sekretarica je omogućena.

- Uspostavite telefonsku vezu ► pritisnite tipku 9 tijekom najave ... reprodukcija najave se prekida ► unesite PIN sustava

S telefonskom sekretaricom se upravlja korištenjem sljedećih tipki:

Tijekom reprodukcije info bloka: Preskakanje na sljedeću poruku. 1

Tijekom reprodukcije poruke: Povratak na početak trenutne poruke. 2

Pauziranje reprodukcije. Ponovno pritisnuti za nastavak. 3

Nakon pauze od približno 60 sekundi, veza se prekida.

Prelazak na sljedeću poruku. 4

Tijekom reprodukcije poruke: Brisanje trenutne poruke. 5

## Mrežna telefonska sekretarica

Mrežna telefonska sekretarica prihvata dolazne pozive putem pridružene linije. Za snimanje svih poziva potrebno je postaviti mrežnu sekretaricu za sve telefonske veze.



Mrežna telefonska sekretarica registrirana je kod davaljatelja mrežnih usluga.

## Unos broja

- MENU ► Glasovna posta ►  ► Mrezni pretinci ► Koristi se za unos broja ►



Da biste omogućili ili onemogućili mrežnu telefonsku sekretaricu upotrijebite broj i kod funkcije vašeg davaljatelja mrežnih usluga. Obratite se davaljatu mrežnih usluga ako trebate dodatne informacije.

## Preslušavanje poruka

Iz izbornika:

- MENU ► Glasovna posta ►  ► Reproduciraj poruke ►  ► Mrezni pretinci ►

Uporabom tipke 1:

- Pritisnite i držite tipku ( tipka 1 je dodijeljena mrežnoj telefonskoj sekretarici)

S popisa poruka:

- MENU ► Poruke ►  ► Mrezni pretinci ►

## Dodjeljivanje tipke 1

Ako upravljate lokalnom i mrežnom telefonskom sekretaricom, možete odrediti koju telefonsku sekretaricu želite otvoriti tipkom **[1 ☎]**.



Postavke za brzi pristup su specifične za svaku slušalicu. Različita telefonska sekretarica može se dodijeliti tipki **[1 ☎]** na svakoj registriranoj slušalici.

Na uređajima bez lokalne telefonske sekretarice, tipka se **[1 ☎]** automatski dodjeljuje mrežnoj telefonskoj sekretarici.

- ▶ MENU ▶ Glasovna posta ▶  ▶ Postavi tipku 1 ▶ Glasovna posta / Mrezni pretinci ▶   
(aktivirano

## Najave

### Snimanje vaše najave

- ▶ MENU ▶ Telefonska sekretarica ▶  ▶ Obavijesti ▶  ▶ Snimi obavijest ▶  ▶  
Govori nak. OK ▶  ... Čut ćete ton da je uređaj spremjan za snimanje (kratki ton) ▶  
Snimite najavu (min. 3 sekunde) ▶

Za otkazivanje i odbacivanje najave: ▶ Pritisnite ili

Nakon snimanja odvija se reprodukcija najave kako biste obavili provjeru.

Snimka se automatski završava ako je maksimalno vremensko razdoblje snimanja od 170 sekundi prekoračeno ili ako u govoru postoji pauza duža od 2 sekunde.

### Reprodukacija najave

Možete reproducirati najave koje ste snimili.

- ▶ MENU ▶ Telefonska sekretarica ▶  ▶ Obavijesti ▶  ▶ Reproduciraj obavijest ▶

### Brisanje najave

Najave koje ste snimili možete izbrisati. Tada se ponovno aktivira standardna najava.

- ▶ MENU ▶ Telefonska sekretarica ▶  ▶ Obavijesti ▶  ▶ Izbrisati obavijest ▶



Standardne se najave ne mogu brisati.

# Dodatne funkcije

## Budilica



Datum i vrijeme podešeni.

### Uključivanje i isključivanje budilice

- ▶ MENU ▶ Budilica ▶  ▶ Aktivacija ▶  ( = uključeno) ▶ Unesite vrijeme buđenja u satima i minutama ▶

Kada je budilica aktivirana, ikona i vrijeme buđenja prikazani su na zaslonu u stanju neaktivnosti.



Ako ima novih poruka (MWI), prikazivat će se preko zaslona aktivirane budilice.

### Postavljanje/izmjena vremena buđenja

- ▶ MENU ▶ Budilica ▶  ▶ Vrijeme budenja ▶  ▶ Unesite vrijeme buđenja u satima i minutama ▶

### Isključivanje/ponavljanje alarma nakon intervala (način odgode)

Na zaslonu se prikazuje poziv za buđenje i signalizira se odabranim zvukom zvona postavljenim za alarm.

Za onemogućavanje alarma: ▶  ... Alarm se isključuje na 24 sata

## Popis blokiranih brojeva

Popisi blokiranih brojeva mogu se postaviti na slušalici za sve slušalice ili na svakoj slušalici pojedinačno putem izbornika bazne stанице.

### Postavljanje popisa blokiranih brojeva za slušalicu

Možete unijeti brojeve na popis blokiranih brojeva. Kada je opcija popisa blokiranih brojeva omogućena, pozivi s blokiranih brojeva neće se zvučno oglašavati.

#### Aktiviranje/deaktiviranje popisa blokiranih brojeva

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶  ▶ Baza ▶  ▶ Popis blokiranih brojeva ▶  ▶ Aktiviranje ▶  ( = omogućeno)
- ili
- ▶ ▶ Aktiviranje ▶  ( = omogućeno)

## Kreiranje unosa

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶  ▶ Baza ▶  ▶ Popis blokiranih brojeva ▶  ▶ Blokirani brojevi ▶
- Prazan popis: ▶ Potvrdite upit Novi unos? sa
- Popis nije prazan: ▶ MENU ▶ Novi unos ▶
- ▶ Blokirani br:  Unesite broj ▶  ▶ Ime:  Unesite ime ▶

## Prebacivanje poziva na popis blokiranih brojeva

Također možete prenijeti dolazni poziv ili poziv u tijeku na popis blokiranih brojeva. Poziv se tada odmah prekida.

- ▶ Pritisnite tipku za popis blokiranih brojeva  ... Upit Blokiraj broj? ▶  ... dolazni ili poziv u tijeku se završavaju

## Prikazivanje/uređivanje popisa blokiranih brojeva

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶  ▶ Baza ▶  ▶ Popis blokiranih brojeva ▶  ▶ Blokirani brojevi ▶  ... Popis blokiranih brojeva se prikazuje ▶ koristite  za kretanje kroz popis

Unosi se prikazuju s imenima (ako su dostupna), datumom i vremenom unosa.

- |                      |   |
|----------------------|---|
| Prikaz broja:        | ▶ MENU ▶ Prikazi broj ▶ <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Uređivanje unosa:    | ▶ MENU ▶ Uredi unos ▶ <input checked="" type="checkbox"/>     |
| Brisanje unosa:      | ▶ MENU ▶ Izbrisni unos ▶ <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Brisanje svih unosa: | ▶ MENU ▶ Izbrisni popis ▶ <input checked="" type="checkbox"/> |

## Prijenos broja s popisa poziva na popis blokiranih brojeva

- ▶ Otvorite popis poziva: MENU ▶ Poruke ▶  ▶  Odaberite željeni popis poziva ▶  ▶  Odaberite unos ▶ MENU ▶ Dodaj na popis blokiranih ▶

## ECO DECT

ECO DECT uključuje postavke za domet i zračenje u DECT bežičnoj mreži. Prilikom isporuke uređaj je konfiguriran na način da je zajamčena optimalna veza između slušalice i bazne stanice uz što manje zračenja. U stanju neaktivnosti, slušalica ne emitira (nema zračenja). Samo bazna stanica održava kontakt s telefonskom slušalicom koristeći slabe bežične signale. Tijekom poziva, snaga prijenosa automatski se prilagođava udaljenosti između bazne stanice i telefonske slušalice. Što je kraća udaljenost do bazne stanice, niže je zračenje.

ECO DECT postavke mogu se napraviti na baznoj stanici ili na slušalici i primjeniti na sve DECT uređaje.

## Potpuno onemogućavanje zračenja u stanju neaktivnosti

Pomoću funkcije **Bez zračenja**, možete dodatno smanjiti zračenje. Zračenje je potpuno onemogućeno kada su bazna stanica i slušalice u stanju naktivnosti. Bežična veza se automatski uspostavlja samo za dolazne i odlazne pozive. To znači da postoji kašnjenje od 2 sekunde ili slično u postavljanju veze.

Kako bi slušalica mogla brže uspostaviti bežičnu vezu s bazom za dolazni poziv, mora češće „osluškivati“ bazu, tj. skenirati okolinu. Ovo povećava potrošnju energije i skraćuje vrijeme čekanja i razgovora slušalice.

Funkcija bez zračenja omogućena:

- na telefonskoj slušalici nema prikaza dometa/alarmu dometa. Dostupnost se može testirati kroz pokušaj uspostavljanja veze.
- Na zaslonu slušalice se prikazuje simbol

Kako biste mogli koristiti funkciju **Bez zračenja**, sve registrirane slušalice moraju podržavati ovu značajku. Bez obzira na uređaj na kojem je funkcija omogućena, ona je uvijek omogućena za sve slušalice.

Ako je registrirana slušalica koja ne podržava ovu značajku, opcija **Bez zračenja** automatski se onemogućuje. Čim se ova slušalica deregistrira, funkcija će se automatski ponovno omogućiti.

### Omogućavanje/onemogućavanje funkcije Bez zračenja na slušalici

- MENU ► Postavke ► ► Baza ► ► ECO DECT ► ► Bez zracenja ►   
( = Zračenje onemogućeno)

---

## Proširivanje DECT mreže

Za slobodu kretanja prilikom upućivanja poziva, možete registrirati do šest bežičnih DECT slušalica na vašu baznu stanicu.

Domet DECT bežične mreže može se povećati korištenjem do dva repetitora.

---

## Postupak registracije na slušalici



Registracija mora biti pokrenuta na baznoj stanci i na slušalici.

Obje radnje moraju se obaviti **unutar 60 sekundi** jedna od druge.

Slušalica još nije registrirana na baznu stanicu: ► Pritisnite tipku na zaslonu **Prijava Baza**

Slušalica je već registrirana na baznu stanicu:

- MENU ► Postavke ► ► Slusalice ► ► Prijava slusalica ► ► Ako je potrebno, unesite PIN sustava ►

Po završetku registracije, slušalica se vraća u stanje neaktivnosti. Ako se broj ne prikazuje, ponovite postupak.

---

## Deregistriranje telefonske slušalice

- MENU ► Postavke ► ► Slusalice ► ► Prijava slusalica ... Slušalica u uporabi označena je s < ► ► Odaberite slušalicu ► ► Potvrdite sa

## Lociranje telefonske slušalice (jednosmjerni poziv)

- ▶ Kratko pritisnite tipku za registraciju/jednosmjerni poziv na baznoj stanicici

Sve telefonske slušalice zvone u isto vrijeme ("paging"), čak i ako su tonovi isključeni.

**Iznimka:** slušalice na kojima je aktiviran monitor za bebe.

### Završetak pretrage

- ▶ Kratko pritisnite tipku za registraciju/jednosmjerni poziv na baznoj stanicici

ili ▶ pritisnite tipku za razgovor  na slušalici

ili ▶ ne poduzimajte ništa. Nakon cca. 30 sekundi, jednosmjerni poziv će se automatski prekiniti.

---

## Podrška za repetitor

Repetitor povećava raspon prijema između Gigaset slušalice i bazne stanice.

Omogućavanje načina rada „Repetitor“ za bazu:

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶  ▶ Baza ▶  ▶ Dodatno ▶  ▶ Repetitor ▶
- ( = omogućeno)

Registriranje repetitora na bazu: ➔ vidjeti priručnik za uporabu vašeg repetitora



Podrška za repetitor i ECO DECT način rada **Bez zracenja** međusobno se isključuju.

---

## Upravljanje baznom stanicom na usmjerivaču

Tijekom rada na analognoj vezi usmjerivača, odjeci koji se eventualno mogu pojaviti mogu se smanjiti omogućavanjem opcije **Eho nacin**.

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶  ▶ Baza ▶  ▶ Dodatno ▶  ▶ Eho nacin ▶
- ( = aktivirano)



Ako nema problema s odjekom, ova funkcija treba biti onemogućena.

## Upravljanje baznom stanicom na ABX-u

Sljedeće postavke su potrebne samo ako ih treba vaš PABX (→ pogledajte korisnički priručnik za PABX). Unesite znamenke **lagano** jednu za drugom.

### Promjena načina biranja

- MENU ► **[\*]** **[# ->]** **[0]** **[5]** **[# ->]** **[1 ∞]** **[8]** ► Treperi znamenka za odabrani način biranja: 0= Tonsko biranje (DTMF); 1= Pulsno biranje (PD) ► Unesite znamenknu ►

### Postavljanje vremena treperenja

- MENU ► **[\*]** **[# ->]** **[0]** **[5]** **[# ->]** **[1 ∞]** **[0]** ► Znamenka trenutnog vremena treperenja treperi: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ► Unesite znamenknu ►

### Promjena pauziranja nakon dodjele linije

Možete postaviti dužinu pauze između pritiska tipke za razgovor i slanja telefonskog broja.

- MENU ► **[\*]** **[# ->]** **[0]** **[5]** **[# ->]** **[1 ∞]** **[6]** ► Znamenka trenutne dužine pauze treperi: 1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek. ► Unesite znamenknu ►

### Promjena pauziranja nakon tipke koja treperi

- MENU ► **[\*]** **[# ->]** **[0]** **[5]** **[# ->]** **[1 ∞]** **[2]** ► Znamenka trenutne dužine pauze treperi: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ► Unesite znamenknu ►

## Postavke slušalice

### Postavljanje datuma i vremena ručno

Datum i vrijeme moraju biti postavljeni tako da se točan datum i vrijeme mogu dodijeliti dolaznim pozivima i da se može koristiti budilica. Datum i vrijeme se sinkroniziraju između slušalice i baze.

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶  ▶ Datum/Vrijeme ▶

Postavljanje datuma: ▶  Unesite dan, mjesec i godinu u 8-znamenkastom formatu ▶

Postavljanje vremena: ▶  Unesite sate i minute u 4-znamenkastom formatu ▶

### Jezik na zaslonu

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶  ▶ Slusalice ▶  ▶ Jezik ▶  ▶  Odaberite jezik ▶
- ( = odabрано)

Ako je postavljen nerazumljiv jezik:

- ▶ MENU ▶ Pritišćite tipke     polako jednu za drugom ▶  Odaberite ispravan jezik ▶ Pritisnite desnu tipku na zaslonu

### Tonovi i signali

#### Glasnoća zvuka za ušnu slušalicu/Handsfree

Glasnoću zvuka ušne slušalice i zvučnika možete podesiti na 5 međusobno neovisnih razina.

##### Tijekom poziva

- ▶  Glasnoca ▶  Odaberite glasnoću ▶  ... Postavka je spremljena



Bez spremanja, postavka će biti automatski spremljena nakon otprilike 3 sekunde.

##### U stanju neaktivnosti

- ▶  Glasnoca slusalica ▶

ili

- ▶ MENU ▶ Postavke zvuka slusalica ▶  ▶ Glasnoca slusalica ▶  ▶  Odaberite glasnoću ▶

## Zvukovi zvona

### Glasnoća zvuka zvona

Glasnoća se može postaviti na 5 razina ili crescendo (povećanje glasnoće).

- ▶ MENU ▶ Postavke zvuka slusalica ▶  ▶ Glasnoca zvona ▶  ▶  Odaberite glasnoću ▶
- ▶ MENU ▶ Postavke zvuka baze ▶  ▶ Glasnoca zvona ▶  ▶  Odaberite glasnoću ▶

### Melodija zvonjenja

Postavite različite zvukove zvona za unutarnje i vanjske pozive i alarm.

- ▶ MENU ▶ Postavke zvuka slusalica ▶  ▶ Melodije zvona ▶  ▶  Odaberite Eksterni pozivi / Interni pozivi / Budilica ▶  Odaberite zvuk zvona/melodiju za svaki pojedinačni slučaj ▶  ( = odabрано)
- ▶ MENU ▶ Postavke zvuka baze ▶  ▶ Melodije zvona ▶  ▶  Odaberite Eksterni pozivi / Interni pozivi / Budilica ▶  Odaberite zvuk zvona/melodiju za svaki pojedinačni slučaj ▶  ( = odabрано)

## Zvukovi upozorenja

Telefonska slušalica obavještava zvukom o različitim aktivnostima i statusima. Ovi zvukovi upozorenja mogu biti isključeni/uključeni neovisno jedan o drugome.

- ▶ MENU ▶ Postavke zvuka slusalica ▶  ▶  Odaberite zvuk upozorenja ▶   
( = omogućeno)

#### Tonovi upozorenja:

Ton potvrde/pogreške nakon unosa, ton upozorenja kad je primljena nova poruka

#### Baterija slaba:

Ton upozorenja kad je preostalo 10 ili manje minuta vremena za razgovor (svakih 60 sekundi)

## Upućivanje/primanje poziva

### Automatsko javljanje

Kada je postavljeno automatsko javljanje, slušalica prihvata dolazni poziv čim se podigne sa odjeljka za punjenje.

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶  ▶ Slusalice ▶  ▶ Automatsko odgovaranje ▶   
( = omogućeno)

Neovisno od postavke **Automatsko odgovaranje**, veza se prekida čim vratite slušalicu u odjeljak za punjenje.

## Sustav

### Resetiranje telefonske slušalice

Resetirajte sve pojedinačne postavke i promjene koje ste napravili.

- MENU ► Postavke ►  ► Slusalice ►  ► Pon. postavljanje slusal. ►  ► Potvrdite sa  ... Postavke slušalice su resetirane



Resetiranje ne utječe na sljedeće postavke:

- Registriranje slušalice na baznu stanicu
- Datum i vrijeme
- Unosi u imeniku i popisi poziva

### Promjena PIN-a sustava

Osigurajte postavke sustava telefona pomoću PIN-a. Prilikom registracije i deregistracije slušalice ili prilikom vraćanja na zadane postavke između ostalog morate unijeti osnovni PIN.

Promijenite 4-znamenkasti PIN sustava telefona (zadana postavka: **0000**):

- MENU ► Postavke ►  ► Baza ►  ► PIN sustava ►  ► Unesite trenutni PIN sustava ►  ► Unesite novi PIN sustava ►

### Vraćanje bazne stanice na zadane postavke

- MENU ► Postavke ►  ► Baza ►  ► Ponovno postavljanje baze ►  ► Potvrdite sa .

## Dodatak

### Služba za korisnike

Korak po korak do vašeg rješenja sa Gigaset korisničkom službom  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



#### Posjetite naše stranice korisničke službe

Ovdje ćete naći između ostalog:

- Pitanja i odgovore
- Besplatno preuzimanje softvera i uputa za korisnike
- Provjere kompatibilnosti



#### Kontaktirajte naše servisne službenike

Niste mogli naći rješenje pod „Pitanja & odgovori“?

Rado vam stojimo na raspolaganju...

... online:

putem našeg kontaktnog obrasca na stranici za podršku korisnika

... putem telefona:

**Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555**

(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)

Imajte pri ruci račun (potvrdu o kupnji).

Napominjemo, da Gigaset proizvod, ukoliko nije kupljen od autoriziranog prodavača u zemlji, eventualno nije u potpunosti kompatibilan sa nacionalnom telefonskom mrežom.

Ukoliko uređaj nije korišten u skladu sa tom napomenom, napomenama u korisničkim uputama ili samom proizvodu, to može imati utjecaja na jamstvena prava (popravak ili zamjenu proizvoda). Kako bi se mogla ostvariti prava, moli se kupac da ima pripremljen račun (potvrdu o kupnji), na kojem je naveden datum kupnje i kupljeni proizvod.

Za pitanja o vašem VoIP i ADSL priključku molimo kontaktirajte vaše pružatelje usluga.

## Dokument o jamstvu

Osim ako nije drugačije navedeno, jamac (u dalnjem tekstu „Gigaset Technologies“) daje potrošaču (kupcu) jamstvo trajnosti pod sljedećim uvjetima (uvjeti jamstva), ne dovodeći u pitanje zakonska prava potrošača u vezi s nedostacima. Jamstvena prava kupca nisu ograničena ovim jamstvom. Jamstvena prava mogu se ostvariti besplatno. Ovo jamstvo predstavlja obvezu jamca uz zakonska jamstvena prava koja se mogu tražiti besplatno za potraživanja u vezi s nedostatkom.

### Uvjeti jamstva:

- Novi uređaji (telefoni, pametni telefoni, pametni kućni uređaji) i njihove komponente kod kojih se u roku od 24 mjeseca od datuma kupnje otkrije kvar koji proizlazi iz greške u proizvodnji i/ili materijalu, prema odluci kupca, bit će besplatno zamijenjeni za tehnološki aktualan uređaj ili će ih tvrtka Gigaset Technologies popraviti. Ovo jamstvo trajnosti vrijedi 12 mjeseci od datuma kupnje za dijelove koji su podložni habanju (svi pokretni dijelovi koje kupac može sam zamijeniti, npr. rezervni dijelovi, baterije, tipkovnice, kućište).
- Ovo jamstvo ne vrijedi u slučaju da se kvar na uređajima može pripisati nepravilnoj uporabi i/ili nepoštovanju uputa za uporabu.
- Ovo jamstvo ne pokriva nikakve usluge koje pruža ovlašteni trgovac ili sam kupac (npr. instalacija, konfiguracija, preuzimanje softvera). Priručnici i, gdje je primjenjivo, popratni softver na zasebnom nosaču podataka također su izuzeti iz jamstva.
- Dokaz o kupnji i datum kupnje potrebni su kao dokaz važećeg jamstva. Jamstveni zahtjevi moraju se podnijeti u roku od dva (2) mjeseca od saznanja o jamstvenom dogadaju.
- Zamijenjeni uređaji ili njihove komponente vraćeni tvrtki Gigaset Technologies tijekom razmjene prenose se u vlasništvo tvrtke Gigaset Technologies.
- Ovo jamstvo vrijedi za nove uređaje nabavljene unutar Europske unije. Oni će biti besplatno zamijenjeni tehnološki ispravnim uređajem ili će ih tvrtka Gigaset Technologies popraviti. Jamac je Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Nikakvi daljnji ili drugačiji zahtjevi koji proizlaze iz ovog jamstva proizvođača neće biti prihvaćeni. Tvrta Gigaset Technologies ne prihvata nikakvu odgovornost za prekide u radu, gubitak dobiti i gubitak podataka, softvera koji je korisnik dodatno instalirao ili drugih informacija. Kupac je odgovoran za njihovo čuvanje. Odricanje od odgovornosti ne vrijedi ako je odgovornost obvezna, na primjer prema Zakonu o odgovornosti za proizvode, u slučajevima namjernog propusta, grubog nemara, ozljede života, udova i zdravlja ili kršenja materijalnih ugovornih obveza. Zahtjevi za naknadu štete u vezi s kršenjem materijalnih ugovornih obveza ograničeni su na predvidive gubitke tipične za ugovor, osim ako je odgovornost rezultat namjernog propusta, grubog nemara, ozljede života, udova i zdravlja ili prema Zakonu o odgovornosti za proizvode.
- Uspješno podnošenje zahtjeva za jamstvo ne produljuje trajanje jamstva.
- Osim ako jamstveni dogadjaj ne nastupi, tvrtka Gigaset Technologies zadržava pravo naplatiti kori-sniku zamjenu ili popravak. Gigaset Technologies će o tome unaprijed obavijestiti kupca.
- Svaka promjena pravila koja reguliraju teret dokazivanja na štetu kupca nije povezana s gore navedenim pravilima.
- Savezni njemački zakon primjenjuje se na ovo jamstvo, isključujući Konvenciju Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG). Ovaj izbor prava ne lišava potrošača zaštite koju bi dobio prema odredbama od kojih se ne može odstupiti sporazumom, prema zakonu zemlje u kojoj on/ ona ima svoje uobičajeno boravište („načelo povoljnosti“).

Obратite se korisničkoj službi jamca kako biste iskoristili i potvrdili ovo jamstvo. Odgovarajući telefonski broj možete pronaći na našem servisnom portalu na [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

Gigaset



**Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje**

**Tip:** \_\_\_\_\_

**Serijski broj:** \_\_\_\_\_

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamjeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekoristenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
  - nisu poštivane upute za uporabu;
  - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
  - popravci i izmjene nisu obavljeni u ovlaštenom servisu;
  - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
  - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
  - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
  - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
  - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu:

Samoborska cesta 145, 10090 Zagreb, Hrvatska, tel. 01/2456-555.

datum kupnje

pečat

potpis prodavača

# Informacije o proizvođaču

## Odobrenje

Ovaj uređaj je predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Tvrta Gigaset Technologies GmbH ovime izjavljuje da su sljedeće vrste radijske opreme u skladu s Direktivom 2014/53/EU:

S30852-S3105-xxxx, S30852-S3106-xxxx, S30852-S3110-xxxx, S30852-S3125-xxxx, S30852-S3126-xxxx,  
S30852-S3130-xxxx, S30852-S3155-xxxx, S30852-S3156-xxxx, S30852-S3160-xxxx, S30852-S3185-xxxx

Cjelokupni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:  
[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Ta izjava može također biti dostupna u datotekama "Međunarodne izjave o sukladnosti" ili "Europske izjave o sukladnosti".

Stoga provjerite sve datoteke.

## Zaštita podataka

Mi u tvrtki Gigaset vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka naših kupaca. Upravo iz tog razloga osiguravamo da svi naši proizvodi uključuju standard "Ugrađene zaštite privatnosti". Sve informacije koje prikupimo koriste se kako bi naši proizvodi bili što bolji. Kroz taj proces, osiguravamo zaštitu vaših podataka i njihovu uporabu isključivo u svrhu stavljanja proizvoda ili usluge vama na raspolaganje. Znamo kojim putem vaši podaci prolaze kroz kompaniju i osiguravamo da će se to odvijati u skladu sa specifikacijama zaštite podataka na siguran i zaštićen način.

Cjeloviti tekst Pravila o zaštiti privatnosti dostupan je na:

[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

## Okoliš

### Sustav upravljanja okolišem

Informirajte se također na Internetu pod [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) o proizvodima i postupcima, koji štite okoliš.



Gigaset Technologies GmbH certificiran je po međunarodnim standardima ISO 14001 i ISO 9001.

**ISO 14001 (Okoliš):** certificiran od rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Kvaliteta):** certificiran od 17.02.1994 od TÜV Süd Management Service GmbH.

## Odlaganje

Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada na točno predviđenim mjestima od strane države.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekriženog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprječavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabiljenih elektro- i elektroničkih uređaja. Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

## Održavanje

Obrišite uređaj sa **vlažnom** krpom ili antistatičkom krpom. Nemojte koristiti otopine ili krpe od mikrovlakana.

**Nikada** ne koristite suhu krpu: postoji opasnost od statičkog naboja.

U rijetkim slučajevima može kontakt uređaja sa kemijskim supstancama dovesti do promjena na površini.

Zbog mnogobrojnosti na tržištu dostupnih kemikalija, nisu mogle biti provjerene sve supstance.

Nedostaci na površini visokog sjaja mogu biti pažljivo uklonjene s mobilnih telefona pomoću sredstva za poliranje zaslona.

## Kontakt s tekućinom



Ukoliko je uređaj došao u kontakt s tekućinom:

- 1 **Odspojite sve kablove s uređaja.**
- 2 **Izvadite baterije i ostavite otvoren pretinac baterija.**
- 3 Pustite da tekućina iskapa iz uređaja.
- 4 Osušite sve dijelove sa krpom.
- 5 Uređaj zatim ostavite **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincom za baterije i s tipkovnicom prema dolje (ako postoji) na suhom, topлом mjestu (ne: mikrovalna pećnica, pećnica ili slično).
- 6 **Uređaj ponovno uključite tek kada se potpuno osuši.**

U većini slučajeva uređaj ćete moći ponovno koristiti nakon što se u potpunosti osušio.

# Tehničke specifikacije

## Baterije

Tehnologija	Nikal-metalni hidrid (NiMH)
Veličina:	AAA (Micro, HR03)
Napon:	1,2 V
Kapacitet:	400 - 1000 mAh

## Vrijeme rada/punjena telefonske slušalice

Vrijeme rada vašeg Gigaseta ovisi o kapacitetu baterije, njegovoj starosti i načinu upotrebe (svako navedeno vrijeme je maksimalno).

Vrijeme čekanja (sati)	do 180 / 110*
Vrijeme razgovora (sati)	do 14
Vrijeme rada s 1,5 sati poziva dnevno (sati)	90 / 70*
Vrijeme punjenja na odjeljku za punjenje (sati)	6,5

\* uz opciju **Bez zracenja** isključenu / uz opciju **Bez zracenja** uključenu, bez osvjetljenja zaslona u stanju neaktivnosti

## Potrošnja energije telefonske slušalice u odjeljku za punjenje

Tijekom punjenja:	približno 1,60 W
Za održavanje statusa punjenja:	približno 0,30 W
Van odjeljka za punjenje:	<0.10 W

## Potrošnja energije baze

Stanje čekanja:	Bez telefonske sekretarice	S telefonskom sekretaricom
- Telefonska slušalica u odjeljku za punjenje	približno 1,60 W	približno 1,80 W
- Telefonska slušalica van odjeljka za punjenje	približno 0,50 W	približno 0,30 W
- Impulsno punjenje	približno 0,60 W	približno 0,50 W
Tijekom poziva:	približno 0,90 W	približno 0,60 W

## Opće tehničke specifikacije

DECT standard	podržano
GAP standard	podržano
Br. kanala	60 duplex kanala
Raspon radio frekvencije	1880 - 1900 MHz
Način rada duplex	Vremensko multipleksiranje, duljina okvira od 10 ms
Frekvencija ponavljanja prijenosnog impulsa	100 Hz
Trajanje prijenosnog impulsa	370 µs
Mreža kanala	1728 kHz
Brzina prijenosa	1152 Kbit/s
Modulacija	GFSK

Kodiranje govora	32 Kbit/s
Snaga prijenosa	10 mW prosječno napajanje po kanalu, 250 mW snaga impulsa
Raspon	Do 50 m u zatvorenom, do 300 m na otvorenom prostoru
Napajanje postolja	230 V ~/50 Hz
Uvjeti okoliša za rad	+5 °C do +45 °C, 20 % to 75 % prosječna vlaga
Režim biranja broja	DTMF (tonska biranje)/PD (pulsno biranje)

## Prilagodnik za napajanje

Proizvođač	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registar poslovnih subjekata: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China	
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Registar poslovnih subjekata: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China	
	LEADER ELECTRONICS Registar poslovnih subjekata: 913211007039359372 8F, No.138 Ln. 235 Baoqio Rd. Xindian Dist. New Taipei City 23145, Taiwan	
	<b>Telefonska slušalica</b>	<b>Baza</b>
ID modela	C705 (EU verzija) C710 (UK verzija)	C707/C769 (EU verzija) C771/C785 (UK verzija)
Uzlazni napon	230 V	230 V
Frekvencija ulazne izmjenične struje	50 Hz	50 Hz
Izlazni napon	4 V	6,5 V
Izlazna struja	0,15 A	0,3 A
Izlazna snaga	0,6 W	1,95 W
Prosječna učinkovitost tijekom uporabe	> 46 %	> 71,5 %
Učinkovitost pri malom opterećenju (10%)	Nije relevantno – samo za izlaznu snagu > 10 W	Nije relevantno – samo za izlaznu snagu > 10 W
Potrošnja energije pri nultom opterećenju	< 0,10 W	< 0,10 W

## Tablice niza znakova

Skup znakova koji se koristi na slušalici ovisi o skupu jezika.

### Unos slova/znakova

- Pritisnite odgovarajuće tipke više puta.
- Kratko** pritisnite tipku s „ljestvama“ kako bi se prebacili iz režima „Abc“ na „123“, sa „123“ na „abc“ i sa „abc“ na „Abc“.
- Pritisnite i **držite** tipku s ljestvama ... Dostupni znakovni tipke ponuđeni su za odabir jedan za drugim

### Standardni znakovi

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
	1	£	\$	¥	¤										
	a	b	c	2	ä	á	à	â	â						
	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
	j	k	l	5											
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	ô					
	p	q	r	s	7	ß									
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
	.	,	?	!	0	+	-	:	ı	í	"	'	;	-	
	*	/	(	)	<	=	>	%							
	#	@	\	&	§										

1) Razmaci

### Srednja Europa

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	
	1	\$	¤											
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ć	ç	č			
	d	e	f	3	đ	đ	ę	ë	é	ě				
	g	h	i	4	í	î								
	j	k	l	5	ł									
	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	ő	ô				
	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š					
	t	u	v	8	ť	ü	ú	û						
	w	x	y	z	9	ý	ž	ż	ž					
	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	-		
	*	/	(	)	<	=	>	%						
	#	@	\	&	§									

1) Razmaci

# Pregled izbornika

## Telefonska slušalica

Otvaranje glavnog izbornika: ► Pritisnite tipku na zaslonu MENU

<b>Poruke</b>	.....	► str. 19	
<b>Budilica</b>	Aktivacija	.....	► str. 28
	Vrijeme budenja	.....	► str. 28
<b>Postavke zvuka slusalica</b>	Glasnoca slusalica	.....	► str. 33
	Glasnoca zvona	.....	► str. 34
	Melodije zvona	.....	► str. 34
	Tonovi upozorenja	.....	► str. 34
	Baterija slaba	.....	► str. 34
	Ton zvona	.....	► str. 34
<b>Postavke zvuka baze</b>	Glasnoca zvona	.....	► str. 34
	Melodije zvona	.....	► str. 34
<b>Glasovna posta</b>	Reproduciraj poruke	.....	► str. 24
	Mrežni pretinci	.....	► str. 26
<b>Postavke</b>	Datum/Vrijeme	.....	► str. 33
	Slusalice		
		Jezik	
		Automatsko odgovaranje	
		Prijava slusalica	
		Odjava slusalica	
		Pon. postavljanje slusal.	
		Popis blokiranih brojeva	
		PIN sustava	
		Ponovno postavljanje baze	
	Dodatno		
	ECO DECT		
	Prisluskivanje		
	Predodabir		

# Indeks

<b>A</b>	
Automatsko javljanje .....	34
<b>B</b>	
Baterija	
punjenje .....	9
umetanje.....	9
Baterije	
preporučene baterije.....	41
Bez zračenja .....	29
Biranje	
s popisa automatskog ponovnog biranja .....	14
s popisa poziva.....	14
Biranje broja.....	14
iz direktorija .....	14
s popisa automatskog ponovnog biranja .....	14
s popisa poziva.....	14
Brojevi hitnih službi	
nije moguće birati .....	6
Brzo biranje .....	14
<b>D</b>	
Datum i vrijeme	
postavljanje na slušalici.....	33
DECT	
bez zračenja .....	29
Deregistriranje (slušalica).....	30
Direktorij slušalice	
Brisanje kontakta .....	22
dodatak tipke za brzo biranje .....	21
Kopiranje kontakta.....	22
Kreiranje kontakta .....	21
otvaranje .....	21
Uređivanje kontakta.....	21
Dodatne funkcije.....	28
Dodatak tipki .....	12
Dodjeljivanje numeričke tipke .....	12
<b>E</b>	
ECO DECT.....	29
bez zračenja .....	29
<b>F</b>	
Funkcije zaslona .....	12
<b>G</b>	
Glasnoća	
glasnoća zvuka za Handsfree .....	33
ušna slušalica .....	33
zvučnik .....	33
Govorna pošta	
слушаće preko slušalice .....	24
<b>H</b>	
Govorne poruke	
Radnje tijekom reprodukcije.....	25
Govorne poruke na slušalici	
konfiguracija .....	24
<b>I</b>	
Ikone	
budilica .....	28
Interni	
konzultacijski.....	16
Interno	
Obavljanje poziva .....	16
Isključivanje tona .....	15
Isključivanje tona mikrofona .....	12
Izbornik	
otvaranje .....	13
Izbornik, slušalica	
pregled.....	44
<b>J</b>	
Jamstvo.....	37
Javljanje, automatsko .....	34
Jednosmjerni poziv .....	31
Jezik	
promjena .....	33
Jezik, zaslon	
postavljanje .....	9
<b>K</b>	
Kontakt	
brisanje .....	22
kreiranje .....	21
slanje .....	22
uređivanje .....	21
Kontakt s tekućinom .....	40
Kontakti	
pretraživanje .....	21
Konzultacijski poziv	
interni.....	16
<b>M</b>	
Medicinski aparati .....	6
Melodija zvona .....	34
Mikrofon	
isključivanje zvuka .....	15
Mrežna telefonska sekretarica .....	26
<b>N</b>	
Način odgode (alarm) .....	28
Najava	
snimanje .....	27
Navigacija izbornikom.....	13

<b>O</b>	
Obavljanje poziva	
interno .....	16
Odjeljak za punjenje (slušalica)	
povezivanje.....	8
Odlaganje.....	40
Odobrenje .....	39
Održavanje.....	40
Okoliš .....	39
Omogućavanje/onemogućavanje Handsfree funkcije.....	16
Onemogućavanje zračenja u stanju neaktivnosti.....	29
<b>P</b>	
PIN bazne stanice	
promjena.....	35
Popis automatskog ponovnog biranja .....	14
Popis blokiranih brojeva.....	28
kopiranje broja s popisa poziva .....	29
Popis poziva	
Brisanje .....	20
brisanje unosa .....	20
Kopiranje broja u popis blokiranih brojeva .....	20
otvaranje .....	19
prihvaćeni pozivi .....	19
Popisi blokiranih brojeva .....	28
Popisi poziva .....	19
propušteni pozivi .....	19
Postavke	
na slušalici.....	33
Postavljanje vremena budenja .....	28
Postavljanje za uporabu, slušalica .....	8
Potrošnja energije .....	41
Potrošnja energije (telefonske slušalice).....	41
Povezivanje	
bazna stanica .....	7
Poslovni	
dolazni .....	15
Informacije u popisu poziva .....	19
interni prijenos (povezivanje).....	16
prihvaćanje .....	15
Pozivanje	
intern .....	16
Pozivanje brojeva .....	14
Pregled	
telefonska slušalica .....	3
Prihvaćeni pozivi .....	19
Prijenos, vanjskog poziva interno .....	16
Prilagodnik za napajanje .....	42
Promjena PIN-a .....	35
Propušteni pozivi .....	19
Prvi koraci.....	7
Puknuti zaslon .....	6
<b>S/Š</b>	
Sigurnosni naputci .....	6
Simbol	
za savjet .....	5
Skup znakova (telefonska slušalica) .....	43
Slušalica	
deregistriranje .....	30
glasnoča zvuka za Handsfree .....	33
glasnoča zvuka za ušnu slušalicu .....	33
postavljanje za uporabu .....	8
povezivanje odjeljka za punjenje .....	8
Registracija .....	30
uključivanje/isključivanje .....	11
Službi aparati .....	6
Služba za korisnike .....	36
Strujni mrežni adapter .....	6
Sustav	
Resetiranje .....	35
<b>T</b>	
Tehničke specifikacije .....	41
Tekućina .....	40
Telefon	
povezivanje .....	7
Telefonska sekretarica	
Preuzimanje poziva .....	25
Snimanje naveje .....	27
Uključivanje i isključivanje .....	24
Telefonska sekretarica, mrežna	
postavljanje .....	26
Telefonska slušalica .....	3
Jezik na zaslonu .....	33
pregled .....	3
resetiranje .....	35
Telefonski broj	
biranje pomoću tipke za brzo biranje .....	14
Tipka	
Handsfree način .....	16
na bazi .....	4
Tipka Handsfree .....	16
Tipka izbornika .....	11
Tipka za brzo biranje	
dodjela .....	21
Tipka za registraciju/jednosmjerni poziv .....	4
Tipke	
izbornik .....	11
Upravljačka tipka .....	11
Tipke na zaslonu	
dodjela .....	12
funkcije .....	12

---

<b>U</b>	
Uključivanje i isključivanje budilice .....	28
Unos brojeva .....	13
Unos posebnih znakova .....	13
Unos teksta .....	13
Unos znakova .....	43
Upravljačka tipka .....	11
<b>V</b>	
Velika/mala slova .....	13
Vrijeme punjenja telefonske slušalice .....	41
Vrijeme rada telefonske slušalice .....	41
<b>Z/Ž</b>	
Za propuštene pozive, vidjeti odjeljak Propušteni pozivi	
Zaključavanje/otključavanje tipkovnice .....	11
Zaslon	
promjena jezika na zaslonu .....	33
Puknut .....	6
Zaštita od poziva, popis blokiranih brojeva .....	28
Zaštita podataka .....	39
Završavanje poziva .....	16
Zvuk zvona .....	34
glasnoća .....	34
omogućavanje/onemogućavanje .....	15
postavljanje .....	34
Zvukovi zvona .....	34

**Issued by**

Gigaset Technologies GmbH  
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2024

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)