


Gigaset

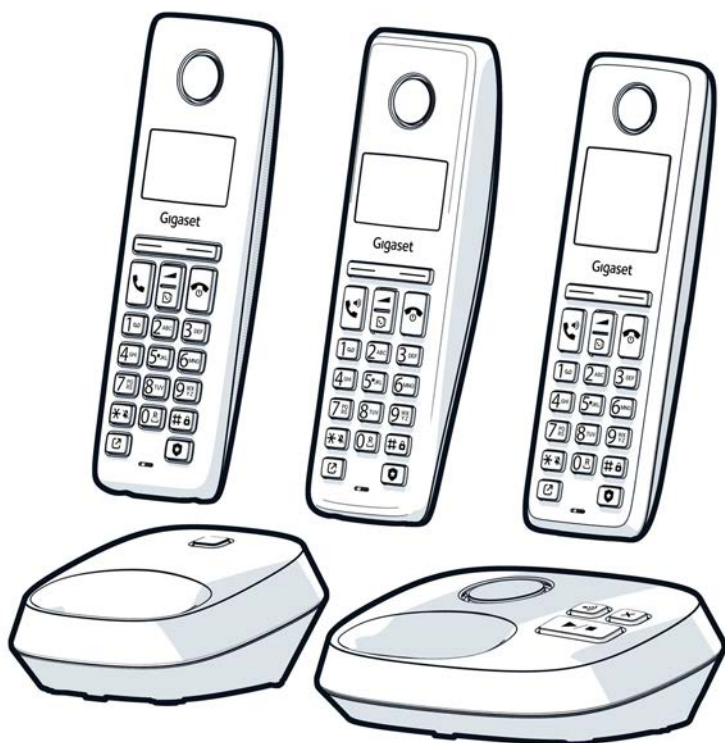

Najnoviji korisnički priručnik
možete pronaći na adresi:
www.gigaset.com/manuals



Sadržaj


Pregled	3
Bazna stanica bez telefonske sekretarice	4
Bazna stanica sa telefonskom sekretaricom (ako je dostupno)	4
Simboli u korisničkom priručniku	5
Prvi koraci	7
Povezivanje bazne stanice	7
Postavljanje telefonske slušalice za uporabu	8
Korištenje telefona	11
Upoznavanje vašeg telefona	11
Obavljanje poziva	14
Popisi poziva i poruka	19
Uređivanje popisa poziva na slušalici	19
Direktoriji	21
Kontakti na telefonskoj slušalici	21
Telefonske sekretarice i najave	23
Lokalni sandučić (ako je dostupan)	23
Mrežna telefonska sekretarica	26
Najave	27
Dodatne funkcije	28
Budilica	28
Popis blokiranih brojeva	28
Proširivanje DECT mreže	30
Postavke slušalice	33
Postavljanje datuma i vremena ručno	33
Jezik na zaslonu	33
Tonovi i signali	33
Upućivanje/primanje poziva	34
Sustav	35
Dodatak	36
Služba za korisnike	36
Informacije o proizvođaču	39
Tehničke specifikacije	41
Pregled izbornika	44



Sve funkcije opisane u korisničkom priručniku, nisu dostupne u svim zemljama ili kod pružatelja mrežnih usluga.

Pregled

Telefonska slušalica

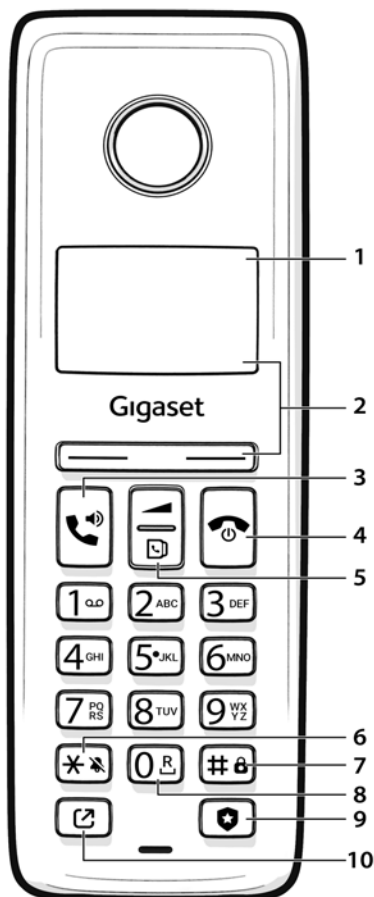


- 1 Statusna traka
- 2 Tipke na zaslonu i funkcije (različite funkcije, ovisno o načinu rada)
- 3 Tipka za razgovor / Tipka za Handsfree (ako je Handsfree funkcija dostupna)
- 4 Tipka za završetak poziva/Tipka za uključivanje/isključivanje (Završetak poziva, povratak na razinu natrag u izborniku)
- 5 Upravljačka tipka/tipka izbornika
- 6 Tipka sa zvjezdicom
- 7 Tipka sa ljestvama/Tipka za zaključavanje
- 8 Tipka za ponovno pozivanje
- 9 Tipka za popis blokiranih poziva
- 10 Funkcijska tipka (mogu joj se dodijeliti razne funkcije)




Ako je navedeno više funkcija, funkcija gumba ovisi o situaciji.

Bazna stanica bez telefonske sekretarice

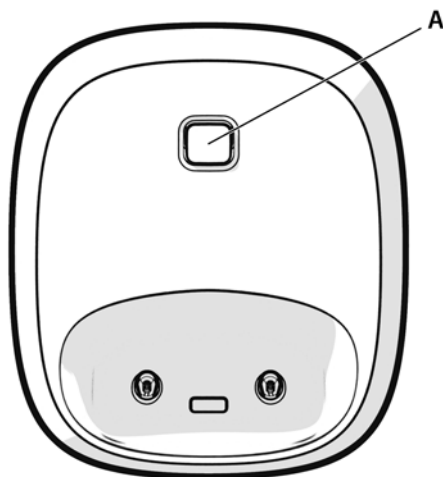

A Tipka za registraciju/jednosmjerni poziv

Bazna stanica sa telefonskom sekretaricom (ako je dostupno)

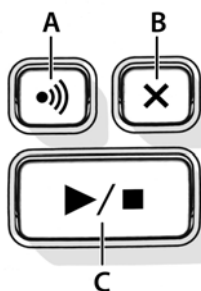





A Tipka za registraciju/jednosmjerni poziv

B Tipka za brisanje







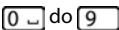

C Tipka za uključivanje/isključivanje i tipka za reprodukciju/
zaustavljanje

Simboli u korisničkom priručniku

Simboli

	Upozorenja: nepoštivanje uputa može rezultirati oštećenjem uređaja ili prouzročiti ozljede.
	Važne informacije o funkcijama i prikladnom rukovanju ili funkcijama koje mogu stvoriti nove troškove.
	Preduvjet za provedbu sljedeće akcije.
	Dodatne informacije.









Tipke

	Tipka za razgovor bez korištenja ruku (handsfree) / Handsfree		Tipka sa „ljestvama“
	Tipka za završetak poziva		Tipka sa zvjezdicom
	Upravljačka tipka		Tipka za ponovno pozivanje
	Tipke s brojkama/slovima	MENU , 	Tipke na zaslonu















Rukovanje slušalicom

Primjer: Omogućavanje alarma:

▶ **MENU** ▶ **Budilica** ▶  ▶ **Aktivacija** ▶   = omogućeno)

Simboli	Značenje
▶	Svaka strelica pokreće akciju.
▶ MENU	Otvaranje glavnog izbornika: Pritisnite tipku na zaslonu MENU .
▶ Budilica	Koristite se upravljačkom tipkom  za pomicanje do unosa Budilica .
▶ 	Pritisnite  za potvrdu. Otvara se podizbornik Budilica .
▶ Aktivacija	Odaberite unos Aktivacija koristeći se upravljačkom tipkom  .
▶ 	Omogućite ili onemogućite pomoću  . Funkcija je omogućena  /onemogućena  .

Sigurnosni naputci

	Prije upotrebe pročitajte sigurnosne mjere predostrožnosti i upute za uporabu.
	Uređaj se ne može koristiti u slučaju nestanka struje. U slučaju nestanka struje također nije moguće upućivati hitne pozive . Brojevi hitnih službi ne mogu se birati ako je zaključavanje tipkovnice/zaslona aktivirano!
	Umetnite samo punjive baterije , koje odgovaraju specifikacijama (vidi popis dopuštenih baterija → www.gigaset.com/service). Ne koristite obične (nepunjive) baterije ili druge tipove baterija, jer to može dovesti do ozljeda i nanijeti ozbiljne štete vašem zdravlju. Baterije, koje su vidljivo oštećene, moraju biti zamijenjene.
	Sa slušalicom se ne smijete služiti ako je poklopac za baterije otvoren. Pazite da predmeti u odjeljku za baterije ne mogu kratko spojiti baterije.
	Ne koristite uređaj u okolišu gdje postoji opasnost od eksplozije, npr. lakirnice.
	Uređaji nisu zaštićeni od prskanja vodom. Stoga ih ne postavljajte u vlažnim prostorima kao što su npr. kupaonice ili prostorije za tuširanje.
	Koristite samo mrežni strujni adapter naznačen na uređajima.
	Molimo, uklonite neispravne uređaje iz upotrebe ili ih dajte popraviti u ovlaštenom servisu, budući da oni eventualno mogu remetiti druge radio usluge.
	Aparat nemojte koristiti ako je zaslon napukao ili je razbijen. Polomljeno staklo ili plastika može prouzročiti povrede na rukama i licu. Aparat dajte popraviti u ovlaštenom servisu.
	Ne držite mobilnu slušalicu prislonjenu stražnjom stranom na uhu kada ona zvoni, odnosno kada ste uključili "handsfree" funkciju (zvučnik). Inače si možete prouzročiti teška, trajna oštećenja sluha. Telefon može u analognim slušnim aparatima prouzročiti poremećajne šumove (brujanje ili zviždanje). U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne aparate.
	Malene ćelije i baterije koje se mogu progutati držite izvan dohvata djece. Gutanje baterije može prouzročiti opekotine, perforacije mekanog tkiva i smrt. Ozbiljne opekotine mogu se pojaviti unutar 2 sata od gutanja. U slučaju gutanja ćelije ili baterije odmah potražite liječničku pomoć.
	Kako biste spriječili gubitak sluha, izbjegavajte slušanje sa velikom glasnoćom tijekom duljeg vremena.
	Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okruženja, npr. liječnička praksa. Ukoliko koristite medicinske aparate (npr. pejsmejker), molimo vas da se informirate kod proizvođača aparata. Tamo možete dobiti obavijest, koliko su odgovarajući aparati otporni na eksterne visokofrekventne energije (za informacije o vašem Gigaset-proizvodu pogledajte „Tehnički podaci“).
	Za povezivanje telefona na lokalnu mrežu smiju se koristiti samo zaštićeni kabeli.

Prvi koraci

Sadržaj paketa

- jedna **bazna stanica**, jedna priključna jedinica za napajanje za baznu stanicu, jedan telefonski kabel
- jedna **slušalica**, jedan poklopac baterije, dvije baterije
- jedan odjeljak za punjenje sa priključnom jedinicom za napajanje (ako je dostupno)
- jedan brzi referentni vodič



Telefon je dizajniran za uporabu u zatvorenim, suhim prostorima s temperaturama od +5 °C do +45 °C.

Postavite postolje na ravnu, neklizeću površinu na središnju točku u stanu ili kući. Nožice uređaja ne ostavljaju tragove na instalacionim površinama. Ipak, zbog različitih lakova i sredstava za poliranje korištenih na namještaju, ne može se isključiti ostavljanje tragova na površinama.

Nikada ne izlažite telefon izvorima topline, direktnoj svjetlosti sunca ili drugim električnim uređajima.


Zaštitite vaš telefon od vlage, prašine, korozivnih tekućina i para.

U slučaju zidne montaže ne smije se prekoračiti visina od 2 m.


Povezivanje bazne stanice

Povezivanje bazne stanice na usmjerivač

Uređaj bez telefonske sekretarice

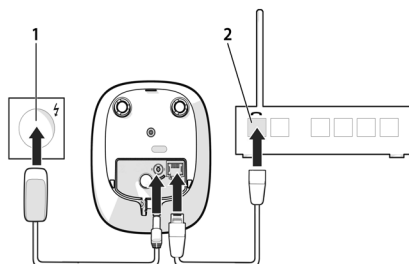


Uređaj s telefonskom sekretaricom

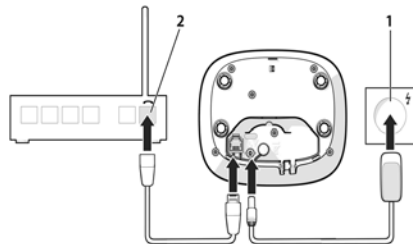


- ▶ Spojite prilagodnik za napajanje **1**.
- ▶ Spojite telefonski utikač i uključite ga u priključnu utičnicu na usmjerivaču **2**.

Povezivanje bazne stanice na napajanje i telefonsku mrežu

Uređaj bez telefonske sekretarice

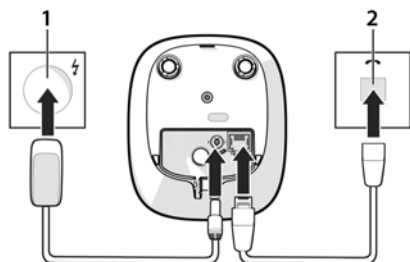

Uređaj s telefonskom sekretaricom

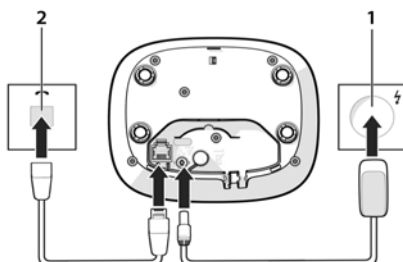

- ▶ Spojite prilagodnik za napajanje [1].
- ▶ Spajanje telefonskog priključka [2].
- ▶ Položite kabele u kabelske kanale.



Priključna jedinica za napajanje **mora uvijek biti uključena** da bi uređaj radio, jer telefon neće raditi bez napajanja strujom.



Prilikom spajanja na usmjerivač, obratite pozornost na maksimalni domet od bazne stanice do slušalice. Ako je udaljenost između bazne stanice i slušalice prevelika, kvaliteta telefona ili poziva može se pogoršati.


Postavljanje telefonske slušalice za uporabu

Povezivanje odjeljka za punjenje (ako je isporučen)

- ▶ Povežite plosnati utikač priključne jedinice za napajanje [2].
- ▶ Uključite priključnu jedinicu za napajanje u utičnicu [3].

Za ponovno uklanjanje utikača iz postolja za punjenje:


- ▶ Isključite priključak iz glavno strujnog adaptera.
- ▶ Pritisnite i otpustite gumb [1].
- ▶ Uklonite plosnati utikač [2].

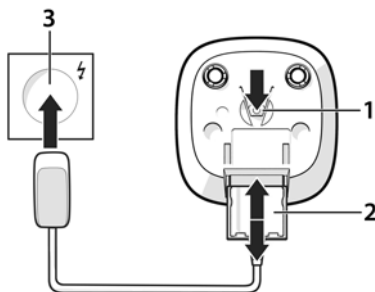


Umetanje baterija




Koristite samo **punjive baterije** jer u suprotnom zdravlje može biti ozbiljno ugroženo te mogu nastati povrede. Na primjer, vanjsko kućište baterija može se oštetiti do mjere nemogućnosti popravka ili baterije mogu eksplodirati. Korištenje baterija koje nisu baterije preporučenog tipa može rezultirati kvarom ili oštećenjem uređaja.

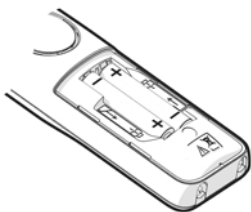

- ▶ Umetnite baterije (za ispravan +/- smjer pogledajte dijagram).

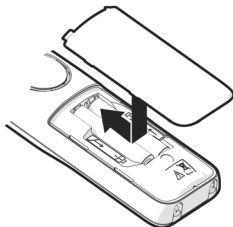

- ▶ Stavite poklopac baterije s gornje strane.
- ▶ Pritišćite poklopac do zvučnog ulijeganja.

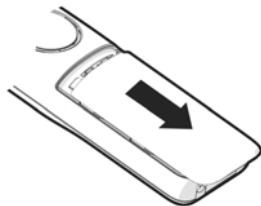


Za ponovno otvaranje poklopca baterije:

- ▶ Prstom pritisnite gornji dio poklopca i gurnite ga prema dolje.

Punjenje baterija

- ▶ Napunite baterije do kraja prije prve upotrebe u odjeljku za punjenje.

Baterije su potpuno napunjene kad ikona napajanja  nestane sa zaslona.





Tijekom punjenja baterije se mogu zagrijati. To nije opasno.

Tijekom vremena, kapacitet punjenja baterija smanjit će se iz tehničkih razloga.

Isključite slušalicu ako je ne koristite nekoliko dana.







Ako slušalicu ne koristite nekoliko tjedana, isključite je i izvadite baterije.

Postavljanje jezika na zaslonu

- Postavljanje jezika: ▶ Pritišćite upravljačku tipku  dok se željeni jezik ne prikaže na zaslonu ▶ 

Postavljanje datuma i vremena

Postavite datum/vrijeme kako bi ispravan datum i vrijeme bili dodijeljeni dolaznim pozivima i da biste omogućili korištenje alarma.


▶ **MENU** ▶ **Postavke** ▶  ▶ **Datum/Vrijeme** ▶  ▶ **Unesite datum pomoću**  ▶  ▶
Unesite vrijeme pomoću  ▶  ▶ **Spremljeno**


Vaš telefon je sada spreman za uporabu.

Korištenje telefona

Upoznavanje vašeg telefona

Uključivanje i isključivanje telefonske slušalice

Uključivanje: ▶ Kada je telefonska slušalica isključena, pritisnite i **držite** tipku za završetak poziva 


Isključivanje: ▶ Kada je telefonska slušalica u stanju neaktivnosti, pritisnite i **držite** tipku za završetak poziva 


Kada stavite isključenu telefonsku slušalicu na baznu stanicu ili u odjeljak za punjenje, ona se automatski pali nakon 30 sekundi.

Zaključavanje/otključavanje tipkovnice

Zaključavanje tipkovnice sprječava slučajnu uporabu telefona.

Zaključavanje/otključavanje tipkovnice: ▶  Pritisnite i **držite**

Zaključavanje tipkovnice aktivirano: Na zaslonu se prikazuje simbol 


 Ako telefonska slušalica prikazuje poziv, tipkovnica se automatski otključava i možete prihvatiti poziv. Potom se opet zaključava nakon završetka poziva.

Također nije moguće biranje broja za poziv u nuždi kada je tipkovnica zaključana.

Upravljačka tipka



Upravljačka tipka omogućuje vam navigaciju po izbornicima i poljima za unos te pokretanje određenih funkcija ovisno o situaciji.

U nastavku, strana upravljačke tipke koju treba pritisnuti u određenom načinu rada označena je strelicom (gore, dolje), npr.  za „pritisnite gornju stranu upravljačke tipke“.


U stanju neaktivnosti

Otvaranje glavnog izbornika:

- ▶ Pritisnite tipku na zaslonu **MENU**

U stanju neaktivnosti i tijekom poziva


Otvaranje lokalnog direktorija slušalice:

- ▶  Pritisnite **kratko**

Otvaranje popisa slušalica, internog poziva/upita:


- ▶ Pritisnite tipku na zaslonu **INT**

Izbornik **Postavke zvuka slusalice/Postavke zvuka baze**. Otvorite za postavljanje glasnoće, tonova zvonjenja i tonova obavijesti:


- ▶ Pritisnite 

Razgovor u tijeku

Isključite mikrofon (ako je lijevoj funkcijskoj tipki dodijeljena funkcija isključivanja zvuka):


▶ Pritisnite 

Prilagodba glasnoće zvuka za ušnu slušačicu i Handsfree način rada:

▶ Pritisnite 

Tipke na zaslonu


Tipke na zaslonu imaju veliki raspon funkcija ovisno o načinu rada.

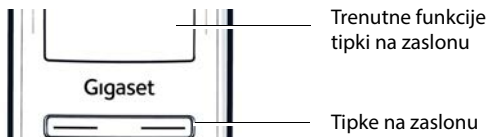

▶ Pritisnite tipku na zaslonu ... Funkcija se prikazuje na zaslonu iznad

Dodjela funkcijske tipke

Lijevoj funkcijskoj tipki unaprijed je dodijeljena funkcija automatskog ponovnog biranja u stanju neaktivnosti. Dodijeljeni zadatak može se promijeniti.

- ▶ U stanju neaktivnosti, pritisnite i **držite** funkcijsku tipku ... Otvara se popis mogućih dodjela za tipke (**Otvori popis pon. biranja**, **Prekidac mikrofona**, **Prekidac tonova poziva**, **Flash**) ▶
 Odaberite funkciju ▶ ... Dodjela za funkcijsku tipku je promijenjena

Pokretanje funkcije










- ▶ U stanju neaktivnosti telefona, pritisnite i **držite** funkcijsku tipku ... izvršava se dodijeljena funkcija






Funkcije **Flash** i **Prekidac mikrofona** dostupne su samo tijekom poziva.





Navigacija izbornikom

Funkcije vašeg telefona prikazane su u izborniku koji se sastoji od nekoliko razina.

- Otvaranje glavnog izbornika: ▶ Pritisnite tipku na zaslonu **MENU** u stanju neaktivnosti
 - Za otvaranje podizbornika: ▶ Odaberite podizbornik pomoću  ▶ Potvrdite sa 
 - Povratak na razinu natrag u izborniku: ▶ Pritisnite tipku na zaslonu  ili: ▶ **Kratko** pritisnite tipku za završetak poziva 
 - Aktiviranje/deaktiviranje funkcije: ▶ Odaberite funkciju sa  ▶ Pritisnite tipku na zaslonu  ( = omogućeno /  = onemogućeno)
 - Promjena u stanje neaktivnosti: ▶ Pritisnite i **držite** tipku za završetak poziva 
- Zaslon se automatski vraća u stanje neaktivnosti: nakon dvije minute neaktivnosti.



Unos teksta

Više slova i znamenki dodjeljuju se svakoj tipki između  i  i tipke . Nakon pritiska na tipku, mogući znakovi prikazuju se na donjem dijelu zaslona. Odabrani znak je osvjetljen.

- Odabir slova/znamenki: ▶ Nekoliko puta **kratko** pritisnite tipku
- Prebacivanje između načina unosa malih slova, velikih slova i znamenki: ▶ Pritisnite tipku s ljestvama  Tijekom uređivanja odabranog unosa direktorija, prvo slovo i svako slovo nakon razmaka automatski je s velikim slovom.
- Unos posebnih znakova: ▶  Pritisnite tipku sa zvjezdicom
- Promjena pozicije za unos: ▶ Koristite  za pomicanje na položaj kursora
- Brisanje znakova ispred kursora: ▶  Pritisnite **kratko**

Obavljanje poziva

Pozivanje brojeva

- ▶  Unesite broj ▶ Pritisnite tipku za razgovor 




Veza se bira putem veze (linije) za slanje postavljene za slušalicu.

Biranje iz direktorija




- ▶ Pritisnite upravljačku tipku  **kratko** ▶  Odaberite unos ▶ Pritisnite tipku za razgovor 

Biranje s popisa automatskog ponovnog biranja

Popis automatskog ponovnog biranja sadrži posljednje brojeve koje ste birali pomoću slušalice.





- ▶ Pritisnite  tipku za razgovor ▶  Odaberite unos ▶ Pritisnite tipku za razgovor 

ili ako je lijevoj funkcijskoj tipki dodijeljena funkcija **Otvori popis pon. biranja**:




- ▶ Pritisnite tipku  ▶  Odaberite unos ▶ Pritisnite tipku za razgovor 

Biranje s popisa poziva

Postoje popisi poziva za prihvaćene ili propuštene pozive.


- ▶ **MENU** ▶ **Poruke** ▶  Odaberite popis poziva ▶  ▶  Odaberite unos ▶ Pritisnite tipku za razgovor 

Biranje pomoću tipke za brzo biranje

 Jednu od tipki od  do  potrebno je dodijeliti unosu u direktoriju sa željenim telefonskim brojem.

- ▶ Pritisnite i **držite** tipku za brzo biranje dok se ne dodijeli željeni broj

Unos pauze u biranju prilikom biranja


- ▶ Pritisnite i držite tipku s ljestvama  ... na zaslonu se prikazuje **P**

Prihvatanje poziva

Dolazni poziv oglašava se zvonom, prikazom na zaslonu i treperenjem tipke za Handsfree (ako je dostupno).

Na zaslonu se prikazuje


- ime pozivatelja ako je pohranjeno u direktoriju
- broj pozivatelja ako se šalje

Prihvatanje poziva: ▶ Pritisnite tipku za razgovor 

Kada je omogućena opcija Automatsko javljanje:

▶ Uklonite slušalicu iz odjeljka za punjenje

Isključivanje zvuka zvona: ▶ **MENU ▶ Tih** . . . Moguće je nastaviti prihvaćati poziv dok je prikazan na zaslonu


ili: ▶ Pritisnite tipku za završetak poziva 

Zaštita od neželjenih poziva

Omogućavanje/onemogućavanje zvuka zvona

Dolazni poziv se ne signalizira zvonjenjem, već se prikazuje na ekranu.

Uključivanje/isključivanje zvuka zvona: ▶ Pritisnite i **držite** tipku sa zvjezdicom 

Zvuk zvona je onemogućen: na zaslonu se prikazuje sljedeća ikona 


Tijekom poziva

Promjena glasnoće

Primjenjuje se na trenutni način rada koji se koristi (Handsfree, ušne slušalice ili slušalica, ako je dostupno):


▶  Pritisnite ▶  Postavite glasnoću ▶ 



Postavka se automatski sprema nakon 3 sekunde, čak i ako opcija  nije pritisnuta.

Isključivanje tona


Onemogućavanje mikrofona u slušalici, Handsfree funkciji. Drugi sudionik u pozivu više ne čuje što se govori.


Ako je ljevoj funkcijskoj tipki dodijeljena funkcija **Prekidac mikrofona**: ▶ Pritisnite funkcijsku tipku 

Omogućavanje/onemogućavanje Handsfree opcije (ako je dostupno)


Obavljanje poziva putem zvučnika i mikrofona Handsfree funkcije.

Omogućavanje/onemogućavanje Handsfree funkcije tijekom poziva:

- ▶ Pritisnite tipku za Handsfree 

Handsfree funkcija je omogućena: tipka  je osvijetljena



Završavanje poziva

- ▶ Pritisnite tipku za završetak poziva 

Obavljanje internih poziva





Više je slušalica registrirano na baznu stanicu.

- ▶ Pritisnite tipku na zaslonu INT ... Otvara se popis slušalica, a vaša slušalica je označena s <  Odaberite slušalicu ili **Zovi sve** (konferencijski poziv) ▶ Pritisnite tipku za razgovor 

Interni konzultacijski poziv

Obavite poziv s **vanjskim** sudionikom i pokrenite konzultacijski poziv s **internim** sudionikom.

- ▶ Pritisnite Tipku na zaslonu INT ... Otvara se popis slušalica ▶  Odaberite slušalicu ili **Zovi sve** ▶  ... Upućuje se poziv internim/vanjskim sudionicima

Pokretanje internog konferencijskog poziva

Obavljate vanjski poziv. Interni sudionik može slušati ovaj poziv i sudjelovati (konferencijski poziv).



Funkcija **Prisluskivanje** je omogućena.

Omogućavanje/onemogućavanje internog slušanja u

- ▶ **MENU** ▶ **Postavke** ▶  ▶ **Baza** ▶  ▶ **Prisluskivanje** ▶  (omogućeno) 


Slušanje poziva

Želite se pridružiti postojećem vanjskom pozivu preko različite slušalice.

- ▶ Pritisnite i **držite** tipku za razgovor  ... Svi će sudionici čuti tonski signal.

Završetak konferencijskog poziva:

- ▶ Pritisnite tipku za završetak poziva  ... Svi će sudionici čuti tonski signal.

Kada **prvi** sudionik pritisne tipku za završetak poziva , telefonska slušalica koja se pridružila konferencijskom pozivu ostaje povezana sa vanjskim sudionikom.

Identifikacija linije poziva

Tijekom poziva, broj pozivatelja se prenosi (CLI = identifikacija linije poziva) i može se prikazati na zaslonu primatelja (CLIP = CLI prikaz). Kada je broj pozivatelja zadržan, ne prikazuje na zaslonu primatelja poziva. Poziv se obavlja anonimno (CLIR = CLI restrikcija).



Ovlastili ste vašeg davatelja mrežnih usluga za prikaz broja pozivatelja (CLIP) na vašem zaslonu.

Pozivatelj je telekom operatora ovlastio za slanje telefonskog broja (CLI).

Prikaz dolaznih poziva pozivatelja

Identifikacija linije poziva

Prikazan je telefonski broj pozivatelja. Ako je telefonski broj pozivatelja spremljen u direktorij, prikazano je ime.

Nema identifikacije linije poziva

Umjesto imena i broja, prikazuje se sljedeće:

- **Eksterni poziv:** Nema broja pozivatelja.
- **Skriven broj:** Pozivatelj je zadržao identifikaciju linije poziva.
- **Nedostupno:** Pozivatelj tražio identifikacijsku liniju poziva

Automatski prefiks davatelja mrežnih usluga (predodabir)

Možete spremiti broj za uporabu sa individualnim pozivom (broj za predodabir), koji će **automatski** biti dodan ispred broja kojeg birate. Ako na primjer želite obaviti poziv u drugu državu putem određene mreže, ovdje možete spremiti prefiks za tu državu.

Na popisu **S predodabirom**, unesite predbrojeve ili početne znamenke predbrojeva za koje želite koristiti broj za predodabir.

Na popisu **Bez predodabira**, unesite izuzetke s popisa **S predodabirom**.

Primjer:

Predodabir broja	0999
S predodabirom	08
Bez predodabira	081 084










Svi brojevi koji započinju s **08**, s izuzetkom **081** i **084**, biraju se korištenjem broja za predodabir **0999**.

Broj	Odabrani broj
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345










Unos broja za predodabir

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶ ▶ Baza ▶ ▶ Koristite Predodabir ▶ ▶ Predodabir broja ▶ ▶ za unos broja ili za preuzimanje broja iz direktorija ▶






Kreiranje popisa prefiksnih brojeva s predodabirom

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶  ▶ Baza ▶  ▶ Predodabir ▶  ▶ S predodabirom ▶  ▶  Odaberite unos na popisu ▶  ▶ Koristite  prefiksne brojeve ili početne znamenke prefiksnog broja za koji će se koristiti broj za predodabir ▶  ▶  Ako je potrebno, odaberite drugi unos sa popisa i unesite drugi broj







Kreiranje popisa prefiksnih brojeva bez predodabira

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶  ▶ Baza ▶  ▶ Predodabir ▶  ▶ Bez predodabira ▶  ▶  Odaberite unos s popisa ▶  ▶  Koristite S **predodabirom** za unos izuzetaka za popis ▶  ▶  Ako je potrebno, odaberite drugi unos s popisa i unesite drugi broj

Poništavanje predizbora za trenutni poziv

- ▶  Pritisnite i držite ▶ MENU ▶ Iskljuci predodabir ▶  ▶ Koristite  za unos broja ili  za preuzimanje broja iz direktorija ▶  ... Broj je odabran bez predizbora

Trajno onemogućavanje predizbora

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶  ▶ Baza ▶  ▶ Predodabir ▶  ▶ Predodabir broja ▶  ▶ Izbrišite broj za predizbor pomoću tipke na zaslonu  ▶ 

Popisi poziva i poruka

Telefon sprema informaciju o različitim događanjima u popisima.

Dostupni su sljedeći popisi poziva:

Prihvaćeni pozivi Pozivi koji su prihvaćeni.

Propušteni pozivi Pozivi koji nisu prihvaćeni

Ako ima propuštenih poziva koji još nisu pregledani, na zaslonu se pojavljuju **Nove poruke**.

Ako je popis poziva pun, novi unos upisuje se preko najstarijeg.

Dostupni su sljedeći popisi poruka:

Popis telefonske sekretarice Poruke na lokalnoj telefonskoj sekretarici (ako je dostupno)

Popis sandučića elektroničke pošte Poruke na sandučiću elektroničke pošte

Uređivanje popisa poziva na slušalici

Otvaranje popisa poziva




▶ **MENU** ▶ **Poruke** ▶  ▶  Odaberite vrstu popisa ▶ 

Za svaku vrstu popisa prikazuje se broj unosa, a za popis **Propušteni pozivi** prikazuje se i broj unosa koji još nisu pregledani (npr. 02+04).



Informacije o pozivima

- Ime pozivatelja ako je broj pohranjen u direktoriju
- Telefonski broj pozivatelja ili pozvane strane ako ime nije dostupno
- Za interni poziv: Naziv slušalice
- Vrijeme i datum poziva

Prikaz imena unosa:

▶ Otvorite popis poziva ▶  Odaberite popis ▶  Odaberite unos ▶ **MENU** ▶ **Prikazi ime** ▶ 

Uređivanje popisa poziva

- ▶ Otvorite popis poziva ▶  Odaberite popis ▶  Odaberite unos ▶ MENU ...

Prijenos broja u direktorij

Telefonski broj možete kopirati kao novi kontakt u lokalni direktorij slušalice ili u centralni direktorij bazne stanice.

- ▶ Kopiraj u imenik ▶

Blokiranje brojeva od neželjenih pozivatelja

Blokirani telefonski brojevi dodaju se na popis blokiranih brojeva i ubuduće se više neće signalizirati.

- ▶ Dodaj na popis blokiranih ▶

Brisanje unosa

- Brisanje unosa: ▶ Izbrisi unos ▶
- Brisanje svih unosa: ▶ Izbrisi popis ▶ ▶ Potvrdite radnju sa

Prikaz datuma/vremena

Možete vidjeti datum i vrijeme dolaznog poziva.

- ▶ Datum/Vrijeme ▶

Prikaz statusa poziva

Možete prikazati da li ste već pogledali dolazni poziv (stari poziv) ili je poziv tek stigao (novi poziv).

- ▶ Status ▶


Direktoriji



Kontakti na telefonskoj slušalici

Otvorite direktorij

Direktorij: ▶  **Kratko** pritisnite donju upravljačku tipku







Pretraživanje kontakata

▶  Pomaknite se do željenog kontakta

ili: ▶  Unesite prvih nekoliko slova imena ili prezimena ... Čim se pronađu unosi koji odgovaraju unesenom tekstu, oni se prikazuju ▶  Odaberite željeni kontakt

Kreiranje novog kontakta

Unos sadrži ime i telefonski broj.









▶  Pritisnite **kratko** ▶ **MENU** ▶ **Novi unos** ▶  ▶  Unesite broj ▶  ▶  Unesite ime ▶ 





Morate unijeti barem jedan broj telefona.







Ako unos ne sadrži ime, prvi se uneseni telefonski broj pohranjuje i umjesto njega prikazuje kao ime.

Uređivanje kontakt informacija








▶  Otvorite direktorij ▶  Odaberite kontakt ▶  **MENU** ▶  **Uredi unos** ▶  ▶ Izbrišite pomoću znaka  ▶ Promijenite unos sa  ▶ 

Dodjela tipki za brzo biranje

Dodijelite telefonski broj iz direktorija jednoj od tipki  –  kao broj za brzo biranje.


▶  Otvorite direktorij ▶  Odaberite unos ▶ **MENU** ▶ **Precac** ▶  ▶  Odaberite tipku ▶  ( = odabrano)

Brisanje dodijeljene tipke:



▶  Otvorite direktorij ▶  Odaberite unos dodijeljen bilo kojoj tipki za brzo biranje ▶ **MENU** ▶  **Precac** ▶  ▶  **Nema precaca** ▶  ( = odabrano)


Kopiranje kontakata iz jednog u drugi direktorij

▶  Otvorite direktorij ▶  Odaberite kontakt ▶ MENU

Slanje unosa: ▶ **Posalji unos** ▶  ... Unos je poslan


Slanje drugog unosa: ▶ 



Završetak prijenosa: ▶  ili pritisnite tipku za završetak poziva 

Slanje popisa: ▶ **Posalji popis** ▶  ... Svi kontakti se prenose u drugi direktorij slušalice

Brisanje kontakta

▶  Otvorite direktorij ▶  Odaberite kontakt ▶  MENU

Brisanje unosa: ▶ **Izbrisi unos** ▶  ... Unos je izbrisan

Brisanje popisa: ▶ **Izbrisi popis** ▶  ▶ Potvrdite postupak s  ... Svi kontakti bit će izbrisani

Telefonske sekretarice i najave

Lokalni sandučić (ako je dostupan)


Postavljanje telefonske sekretarice

▶ MENU ▶ Telefonska sekretarica ▶ ▶ Odaberite postavku koju želite promijeniti


Vrijeme za odgovor na poziv

▶ Odgoda zvona ▶ ▶  Odmah / nakon 10 s / nakon 18 s / nakon 30 s / Automatski ▶


- **Automatski:** telefonska sekretarica odgovara na poziv:
- nakon **nakon 18 s**, ako nema novih poruka
- nakon **nakon 10 s**, ako postoje nove poruke


 Odaberite **Automatski**, ako želite primati poruke dok ste vani. Dakle, kod daljinskog pristupa, nakon 10 sekundi je jasno da nema novih poruka. Nema troškova poziva ako se poziv odmah prekine.


Duljina snimke


▶ Duzina poruke ▶ ▶  Maksimum / 1 minuta / 2 minute / 3 minute ▶

Provjera poziva tijekom snimanja

▶ Provjera poziva ▶ ▶  Slusalice / Baza ▶ (aktivirano)

 Funkciju **Provjera poziva** moguće je koristiti na slušalici samo ako slušalica ima tu funkciju **Zvucnik**.

 Onemogućavanje slušanja za trenutnu snimku:

▶ Pritisnite tipku za završetak poziva 

Postavljanje drugog jezika

Možete promijeniti jezik i jezik standardne najave

▶ MENU ▶ Telefonska sekretarica ▶ ▶ Jezik ▶ ▶  Odaberite jezik ▶

Aktivacija/deaktivacija telefonske sekretarice



Opis upravljanja telefonskom sekretaricom na baznoj stanici nalazi se u pregledu.

Aktiviranje telefonske sekretarice na slušalici:

▶ **MENU** ▶ **Telefonska sekretarica** ▶ ▶ **Telefonska sekretarica** ▶ (aktivirano)



Ako je memorija puna, na zaslonu se prikazuje Memorija puna! i telefonska sekretarica se automatski gasi. Ako izbrisete stare poruke, automatski će se ponovno uključiti.

Slušanje govornih poruka preko slušalice



Najmanje jedan sandučić je postavljen, aktiviran i dodijeljen telefonskoj sekretarici.

Priprema

Na slušalici možete pristupiti samo govornoj pošti **jednog** sandučića. Da biste to učinili, unesite broj telefonske sekretarice kao broj **sandučića elektroničke pošte**.

▶ Pritisnite i **držite** tipku ▶ Unesite interni broj sandučića (npr. **81) ▶

ili:

▶ **MENU** ▶ **Glasovna posta** ▶ ▶ **Mrežni pretinci** ▶ ▶ ako je potrebno, izbrisite trenutni unos pomoću ▶ Unesite interni broj sandučića (npr. **81) ▶



Broj treba odgovarati broju sandučića dodijeljenom slušalici kao **Indikacija poruke (MWI)**.

Slušanje govorne poruke

Nova govorna poruka prikazuje se kako slijedi:

- Na zaslonu se prikazuje **Nove poruke**.

Slušanje govorne poruke:










▶ Pritisnite i **držite** tipku (tipka 1 je dodijeljena mrežnoj telefonskoj sekretarici)

ili:

▶ **MENU** ▶ **Glasovna posta** ▶ ▶ **Reproduciraj poruke** ▶


... pokrenut će se interaktivni glasovni izbornik, ▶ slijedite upute glasovnog izbornika

Radnje tijekom reprodukcije


- Završavanje reprodukcije: ▶ Pritisnite tipku za završetak poziva  ... i slušalica se vraća u stanje neaktivnosti
- Promjena glasnoće: ▶ **MENU ▶ Glasnoća slusalice** ▶  ▶  ▶  Namještanje glasnoće ▶  ▶ 
- Pauziranje/nastavak reprodukcije: ▶ **MENU ▶ Nastavi** ▶  ... Reprodukcija je prekinuta.
Nastavak reprodukcije: ▶ 
- Prijenos telefonskog broja na popis blokiranih brojeva: ▶ **MENU ▶ Dodaj na popis blokiranih** ▶  ... Broj se prenosi na popis blokiranih brojeva i reprodukcija se nastavlja

Preuzimanje poziva s telefonske sekretarice

Možete odgovoriti na poziv dok telefonska sekretarica snima poziv:

- ▶ Pritisnite tipku za razgovor 

ili

- ▶ Podignite telefonsku slušalicu s bazne stanice/odjeljka za punjenje ( **Automatsko odgovaranje** opcija je aktivirana)

Snimanje se zaustavlja i možete razgovarati s pozivateljem


Rad u pokretu (upravljanje na daljinu)

Telefonsku sekretaricu možete provjeriti ili uključiti s bilo kojeg drugog telefona (npr. hotelskog).



Promijenili ste PIN sustava tako da nije jednak broju 0000.

Uključivanje telefonske sekretarice

- ▶ Nazovite telefonsku vezu, pustite da zvoni i slijedite upute. ▶ Koristite  za unos PIN-a sustava telefona u roku od 10 sekundi ... Telefonska sekretarica se uključuje, najavljuje se preostalo vrijeme pohrane i poruke se reproduciraju



Telefonska sekretarica se ne može onemogućiti na daljinu.

Provjera telefonske sekretarice



Telefonska sekretarica je omogućena.

- ▶ Uspostavite telefonsku vezu ▶ pritisnite tipku 9 tijekom najave ... reprodukcija najave se prekida ▶ unesite PIN sustava

S telefonskom sekretaricom se upravlja korištenjem sljedećih tipki:

Tijekom reprodukcije info bloka: Preskakanje na sljedeću poruku.	1
Tijekom reprodukcije poruke: Povratak na početak trenutne poruke.	
Pauziranje reprodukcije. Ponovno pritisnuti za nastavak.	2
Nakon pauze od približno 60 sekundi, veza se prekida.	
Prelazak na sljedeću poruku.	3
Tijekom reprodukcije poruke: Brisanje trenutne poruke.	0

Mrežna telefonska sekretarica

Mrežna telefonska sekretarica prihvaća dolazne pozive putem pridružene linije. Za snimanje svih poziva potrebno je postaviti mrežnu sekretaricu za sve telefonske veze.



Mrežna telefonska sekretarica registrirana je kod davatelja mrežnih usluga.

Unos broja

- ▶ **MENU** ▶ Glasovna posta ▶ ▶ Mrežni pretinci ▶ Koristi se za unos broja ▶




Da biste omogućili ili onemogućili mrežnu telefonsku sekretaricu upotrijebite broj **i** kod funkcije vašeg davatelja mrežnih usluga. Obratite se davatelju mrežnih usluga ako trebate dodatne informacije.


Preslušavanje poruka


- Iz izbornika: ▶ **MENU** ▶ Glasovna posta ▶ ▶ Reproduciraj poruke ▶ ▶ Mrežni pretinci ▶
- Uporabom tipke 1: ▶ Pritisnite i držite tipku **1** (tipka 1 je dodijeljena mrežnoj telefonskoj sekretarici)
- S popisa poruka: ▶ **MENU** ▶ Poruke ▶ ▶ Mrežni pretinci ▶

Dodjeljivanje tipke 1

Ako upravljate lokalnom i mrežnom telefonskom sekretaricom, možete odrediti koju telefonsku sekretaricu želite otvoriti tipkom .



Postavke za brzi pristup su specifične za svaku slušalicu. Različita telefonska sekretarica može se dodijeliti tipki  na svakoj registriranoj slušalici.



Na uređajima bez lokalne telefonske sekretarice, tipka se  automatski dodjeljuje mrežnoj telefonskoj sekretarici.

- ▶ MENU ▶ Glasovna posta ▶ ▶ Postavi tipku 1 ▶ Glasovna posta / Mrežni pretinci ▶ (aktivirano)

Najave

Snimanje vaše najave

- ▶ MENU ▶ Telefonska sekretarica ▶ ▶ Obavijesti ▶ ▶ Snimi obavijest ▶ ▶ Govori nak. OK ▶ ... Čut ćete ton da je uređaj spreman za snimanje (kratki ton) ▶ Snimite najavu (min. 3 sekunde) ▶

Za otkazivanje i odbacivanje najave: ▶ Pritisnite  ili 

Nakon snimanja odvija se reprodukcija najave kako biste obavili provjeru.

Snimka se automatski završava ako je maksimalno vremensko razdoblje snimanja od 170 sekundi prekoračeno ili ako u govoru postoji pauza duža od 2 sekunde.

Reprodukcija najave

Možete reproducirati najave koje ste snimili.

- ▶ MENU ▶ Telefonska sekretarica ▶ ▶ Obavijesti ▶ ▶ Reproduciraj obavijest ▶

Brisanje najave

Najave koje ste snimili možete izbrisati. Tada se ponovno aktivira standardna najava.

- ▶ MENU ▶ Telefonska sekretarica ▶ ▶ Obavijesti ▶ ▶ Izbrisi obavijest ▶



Standardne se najave ne mogu brisati.

Dodatne funkcije

Budilica



Datum i vrijeme podešeni.

Uključivanje i isključivanje budilice

- ▶ MENU ▶ Budilica ▶ ▶ Aktivacija ▶ (= uključeno) ▶ Unesite vrijeme buđenja u satima i minutama ▶

Kada je budilica aktivirana, ikona i vrijeme buđenja prikazani su na zaslonu u stanju neaktivnosti.



Ako ima novih poruka (MWI), prikazivat će se preko zaslona aktivirane budilice.

Postavljanje/izmjena vremena buđenja

- ▶ MENU ▶ Budilica ▶ ▶ Vrijeme buđenja ▶ ▶ Unesite vrijeme buđenja u satima i minutama ▶

Isključivanje/ponavljanje alarma nakon intervala (način odgode)

Na zaslonu se prikazuje poziv za buđenje i signalizira se odabranim zvukom zvona postavljenim za alarm.

Za onemogućavanje alarma: ▶ ... Alarm se isključuje na 24 sata

Popis blokiranih brojeva

Popisi blokiranih brojeva mogu se postaviti na slušalici za sve slušalice ili na svakoj slušalici pojedinačno putem izbornika baze stanice.

Postavljanje popisa blokiranih brojeva za slušalicu

Možete unijeti brojeve na popis blokiranih brojeva. Kada je opcija popisa blokiranih brojeva omogućena, pozivi s blokiranih brojeva neće se zvučno oglašavati.

Aktiviranje/deaktiviranje popisa blokiranih brojeva

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶ ▶ Baza ▶ ▶ Popis blokiranih brojeva ▶ ▶ Aktiviranje ▶ (= omogućeno)

ili

- ▶ ▶ Aktiviranje ▶ (= omogućeno)

Kreiranje unosa

- ▶ **MENU** ▶ Postavke ▶ ▶ Baza ▶ ▶ Popis blokiranih brojeva ▶ ▶ Blokirani brojevi ▶
- Prazan popis: ▶ Potvrdite upit **Novi unos?** sa
- Popis nije prazan: ▶ **MENU** ▶ **Novi unos** ▶
- ▶ **Blokirani br:** Unesite broj ▶ ▶ **Ime:** Unesite ime ▶

Prebacivanje poziva na popis blokiranih brojeva

Također možete prenijeti dolazni poziv ili poziv u tijeku na popis blokiranih brojeva. Poziv se tada odmah prekida.

- ▶ Pritisnite tipku za popis blokiranih brojeva ... Upit **Blokiraj broj?** ▶ ... dolazni ili poziv u tijeku se završavaju

Prikazivanje/uređivanje popisa blokiranih brojeva

- ▶ **MENU** ▶ Postavke ▶ ▶ Baza ▶ ▶ Popis blokiranih brojeva ▶ ▶ Blokirani brojevi ▶ ... Popis blokiranih brojeva se prikazuje ▶ koristite za kretanje kroz popis

Unosi se prikazuju s imenima (ako su dostupna), datumom i vremenom unosa.

- Prikaz broja: ▶ **MENU** ▶ **Prikazi broj** ▶
- Uređivanje unosa: ▶ **MENU** ▶ **Uredi unos** ▶
- Brisanje unosa: ▶ **MENU** ▶ **Izbrisi unos** ▶
- Brisanje svih unosa: ▶ **MENU** ▶ **Izbrisi popis** ▶

Prijenos broja s popisa poziva na popis blokiranih brojeva

- ▶ Otvorite popis poziva: **MENU** ▶ **Poruke** ▶ ▶ Odaberite željeni popis poziva ▶ ▶ Odaberite unos ▶ **MENU** ▶ **Dodaj na popis blokiranih** ▶

ECO DECT

ECO DECT uključuje postavke za domet i zračenje u DECT bežičnoj mreži. Prilikom isporuke uređaj je konfiguriran na način da je zajamčena optimalna veza između slušalice i bazne stanice uz što manje zračenja. U stanju neaktivnosti, slušalica ne emitira (nema zračenja). Samo bazna stanica održava kontakt s telefonskom slušalicom koristeći slabe bežične signale. Tijekom poziva, snaga prijensa automatski se prilagođava udaljenosti između bazne stanice i telefonske slušalice. Što je kraća udaljenost do bazne stanice, niže je zračenje.


ECO DECT postavke mogu se napraviti na baznoj stanici ili na slušalici i primijeniti na sve DECT uređaje.

Potpuno onemogućavanje zračenja u stanju neaktivnosti

Pomoću funkcije **Bez zračenja**, možete dodatno smanjiti zračenje. Zračenje je potpuno onemogućeno kada su bazna stanica i slušalice u stanju neaktivnosti. Bežična veza se automatski uspostavlja samo za dolazne i odlazne pozive. To znači da postoji kašnjenje od 2 sekunde ili slično u postavljanju veze.

Kako bi slušalica mogla brže uspostaviti bežičnu vezu s bazom za dolazni poziv, mora češće „osluškiivati“ bazu, tj. skenirati okolinu. Ovo povećava potrošnju energije i skraćuje vrijeme čekanja i razgovora slušalice.

Funkcija bez zračenja omogućena:

- na telefonskoj slušalici nema prikaza dometa/alarma dometa. Dostupnost se može testirati kroz pokušaj uspostavljanja veze.
- Na zaslonu slušalice se prikazuje simbol .



Kako biste mogli koristiti funkciju **Bez zračenja**, sve registrirane slušalice moraju podržavati ovu značajku. Bez obzira na uređaj na kojem je funkcija omogućena, ona je uvijek omogućena za sve slušalice.

Ako je registrirana slušalica koja ne podržava ovu značajku, opcija **Bez zračenja** automatski se onemogućuje. Čim se ova slušalica deregistrira, funkcija će se automatski ponovno omogućiti.

Omogućavanje/onemogućavanje funkcije Bez zračenja na slušalici

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶ ▶ Baza ▶ ▶ ECO DECT ▶ ▶ Bez zracenja ▶
 = Zračenje onemogućeno)

Proširivanje DECT mreže

Za slobodu kretanja prilikom upućivanja poziva, možete registrirati do šest bežičnih DECT slušalica na vašu baznu stanicu.

Domest DECT bežične mreže može se povećati korištenjem do dva repetitora.

Postupak registracije na slušalici




Registracija mora biti pokrenuta na baznoj stanici i na slušalici.

Objekti radnje moraju se obaviti **unutar 60 sekundi** jedna od druge.

Slušalica još nije registrirana na baznu stanicu: ▶ Pritisnite tipku na zaslonu **Prijava Baza**

Slušalica je već registrirana na baznu stanicu:

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶ ▶ Slusalice ▶ ▶ Prijava slusalice ▶ ▶  Ako je potrebno, unesite PIN sustava ▶

Poslije završetka registracije, slušalica se vraća u stanje neaktivnosti. Ako se broj ne prikazuje, ponovite postupak.

Deregistriranje telefonske slušalice

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶ ▶ Slusalice ▶ ▶ Prijava slusalice ... Slušalica u uporabi označena je s < ▶ ▶  Odaberite slušalicu ▶ ▶ Potvrdite sa

Lociranje telefonske slušalice (jednosmjerni poziv)


- ▶ **Kratko** pritisnite tipku za registraciju/jednosmjerni poziv na baznoj stanici

Sve telefonske slušalice zvone u isto vrijeme ("paging"), čak i ako su tonovi isključeni.

Iznimka: slušalice na kojima je aktiviran monitor za bebe.

Završetak pretrage

- ▶ **Kratko** pritisnite tipku za registraciju/jednosmjerni poziv na baznoj stanici

ili ▶ pritisnite tipku za razgovor  na slušalici

ili ▶ ne poduzimajte ništa. Nakon cca. 30 sekundi, jednosmjerni poziv će se automatski prekinuti.

Podrška za repetitor

Repetitor povećava raspon prijema između Gigaset slušalice i bazne stanice.

Omogućavanje načina rada „Repetitor“ za bazu:

- ▶ **MENU** ▶ Postavke ▶ ▶ Baza ▶ ▶ Dodatno ▶ ▶ Repetitor ▶
- = omogućeno)

Registriranje repetitora na bazu: → vidjeti priručnik za uporabu vašeg repetitora



Podrška za repetitor i ECO DECT način rada **Bez zracenja** međusobno se isključuju.

Upravljanje baznom stanicom na usmjerivaču

Tijekom rada na analognoj vezi usmjerivača, odjeci koji se eventualno mogu pojaviti mogu se smanjiti omogućavanjem opcije **Eho način**.

- ▶ **MENU** ▶ Postavke ▶ ▶ Baza ▶ ▶ Dodatno ▶ ▶ Eho način ▶
- = aktivirano)



Ako nema problema s odjekom, ova funkcija treba biti onemogućena.

Upravljanje baznom stanicom na ABX-u

Sljedeće postavke su potrebne samo ako ih treba vaš PABX (→ pogledajte korisnički priručnik za PABX). Unesite znamenke **lagano** jednu za drugim.

Promjena načina biranja

- ▶ MENU ▶ * ## 0 5 ## 1 8 ▶ Treperi znamenka za odabrani način biranja: 0= Tonsko biranje (DTMF); 1= Pulsno biranje (PD) ▶ Unesite znamenku ▶ ✓

Postavljanje vremena treperenja

- ▶ MENU ▶ * ## 0 5 ## 1 0 ▶ Znamenka trenutnog vremena treperenja treperi: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ Unesite znamenku ▶ ✓

Promjena pauziranja nakon dodjele linije

Možete postaviti dužinu pauze između pritiska tipke za razgovor (☎) i slanja telefonskog broja.

- ▶ MENU ▶ * ## 0 5 ## 1 6 ▶ Znamenka trenutne dužine pauze treperi: 1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek. ▶ Unesite znamenku ▶ ✓

Promjena pauziranja nakon tipke koja treperi

- ▶ MENU ▶ * ## 0 5 ## 1 2 ▶ Znamenka trenutne dužine pauze treperi: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Unesite znamenku ▶ ✓

Postavke slušalice

Postavljanje datuma i vremena ručno

Datum i vrijeme moraju biti postavljeni tako da se točan datum i vrijeme mogu dodijeliti dolaznim pozivima i da se može koristiti budilica. Datum i vrijeme se sinkroniziraju između slušalice i baze.

- ▶ **MENU** ▶ **Postavke** ▶ ▶ **Datum/Vrijeme** ▶
 - Postavljanje datuma: ▶ Unesite dan, mjesec i godinu u 8-znamenkastom formatu ▶
 - Postavljanje vremena: ▶ Unesite sate i minute u 4-znamenkastom formatu ▶

Jezik na zaslonu

- ▶ **MENU** ▶ **Postavke** ▶ ▶ **Slusalice** ▶ ▶ **Jezik** ▶ ▶ Odaberite jezik ▶
 - = odabrano

Ako je postavljen nerazumljiv jezik:

- ▶ **MENU** ▶ Pritisćite tipke polako jednu za drugom ▶ Odaberite ispravan jezik ▶ Pritisnite desnu tipku na zaslonu

Tonovi i signali

Glasnoća zvuka za ušnu slušalicu/Handsfree

Glasnoću zvuka ušne slušalice i zvučnika možete podesiti na 5 međusobno neovisnih razina.

Tijekom poziva

- ▶ **Glasnoca** ▶ Odaberite glasnoću ▶ ... Postavka je spremljena



Bez spremanja, postavka će biti automatski spremljena nakon otprilike 3 sekunde.

U stanju neaktivnosti

- ▶ **Glasnoca slusalice** ▶



ili

- ▶ **MENU** ▶ **Postavke zvuka slusalice** ▶ ▶ **Glasnoca slusalice** ▶ ▶ Odaberite glasnoću ▶

Zvukovi zvona





Glasnoća zvuka zvona

Glasnoća se može postaviti na 5 razina ili crescendo (povećanje glasnoće).

- ▶ MENU ▶ Postavke zvuka slusalice ▶ ▶ Glasnoća zvona ▶ ▶  Odaberite glasnoću ▶
- ▶ MENU ▶ Postavke zvuka baze ▶ ▶ Glasnoća zvona ▶ ▶  Odaberite glasnoću ▶

Melodija zvonjenja

Postavite različite zvukove zvona za unutarnje i vanjske pozive i alarm.

- ▶ MENU ▶ Postavke zvuka slusalice ▶ ▶ Melodije zvona ▶ ▶  Odaberite Eksterni pozivi / Interni pozivi / Budilica ▶  Odaberite zvuk zvona/melodiju za svaki pojedinačni slučaj ▶ (= odabrano)
- ▶ MENU ▶ Postavke zvuka baze ▶ ▶ Melodije zvona ▶ ▶  Odaberite Eksterni pozivi / Interni pozivi / Budilica ▶  Odaberite zvuk zvona/melodiju za svaki pojedinačni slučaj ▶ (= odabrano)

Zvukovi upozorenja

Telefonska slušalica obavještava zvukom o različitim aktivnostima i statusima. Ovi zvukovi upozorenja mogu biti isključeni/uključeni neovisno jedan od drugome.

- ▶ MENU ▶ Postavke zvuka slusalice ▶ ▶  Odaberite zvuk upozorenja ▶ (= omogućeno)

- Tonovi upozorenja:** Ton potvrde/pogreške nakon unosa, ton upozorenja kad je primljena nova poruka
- Baterija slaba:** Ton upozorenja kad je preostalo 10 ili manje minuta vremena za razgovor (svakih 60 sekundi)

Upućivanje/primanje poziva

Automatsko javljanje

Kada je postavljeno automatsko javljanje, slušalica prihvaća dolazni poziv čim se podigne sa odjeljka za punjenje.

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶ ▶ Slusalice ▶ ▶ Automatsko odgovaranje ▶ (= omogućeno)

Neovisno od postavke **Automatsko odgovaranje**, veza se prekida čim vratite slušalicu u odjeljak za punjenje.

Sustav

Resetiranje telefonske slušalice

Resetirajte sve pojedinačne postavke i promjene koje ste napravili.

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶ ▶ Slušalice ▶ ▶ Pon. postavljanje slusal. ▶ ▶ Potvrdite sa ... Postavke slušalice su resetirane



Resetiranje **ne** utječe na sljedeće postavke:

- Registriranje slušalice na baznu stanicu
- Datum i vrijeme
- Unosi u imeniku i popisi poziva

Promjena PIN-a sustava

Osigurajte postavke sustava telefona pomoću PIN-a. Prilikom registracije i deregistracije slušalice ili prilikom vraćanja na zadane postavke između ostalog morate unijeti osnovni PIN.

Promijenite 4-znamenkasti PIN sustava telefona (zadana postavka: 0000):

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶ ▶ Baza ▶ ▶ PIN sustava ▶ ▶  Unesite trenutni PIN sustava ▶ ▶  Unesite novi PIN sustava ▶

Vraćanje bazne stanice na zadane postavke

- ▶ MENU ▶ Postavke ▶ ▶ Baza ▶ ▶ Ponovno postavljanje baze ▶ ▶ Potvrdite sa .

Dodatak

Služba za korisnike

Korak po korak do vašeg rješenja sa Gigaset korisničkom službom

www.gigaset.com/service.



Posjetite naše stranice korisničke službe

Ovdje ćete naći između ostalog:

- Pitanja i odgovore
- Besplatno preuzimanje softvera i uputa za korisnike
- Provjere kompatibilnosti



Kontaktirajte naše servisne službenike

Niste mogli naći rješenje pod „Pitanja & odgovori“?

Rado vam stojimo na raspolaganju...

... **online:**

putem našeg kontaktnog obrasca na stranici za podršku korisnika

... **putem telefona:**

Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555

(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)

Imajte pri ruci račun (potvrdu o kupnji).

Napominjemo, da Gigaset proizvod, ukoliko nije kupljen od autoriziranog prodavača u zemlji, eventualno nije u potpunosti kompatibilan sa nacionalnom telefonskom mrežom.

Ukoliko uređaj nije korišten u skladu sa tom napomenom, napomenama u korisničkim uputama ili samom proizvodu, to može imati utjecaja na jamstvena prava (popravlak ili zamjenu proizvoda). Kako bi se mogla ostvariti prava, moli se kupac da ima pripremljen račun (potvrdu o kupnji), na kojem je naveden datum kupnje i kupljeni proizvod.

Za pitanja o vašem VoIP i ADSL priključku molimo kontaktirajte vaše pružatelje usluga.

Dokument o jamstvu

Osim ako nije drugačije navedeno, jamac (u daljnjem tekstu „Gigaset Technologies“) daje potrošaču (kupcu) jamstvo trajnosti pod sljedećim uvjetima (uvjeti jamstva), ne dovodeći u pitanje zakonska prava potrošača u vezi s nedostacima. Jamstvena prava kupca nisu ograničena ovim jamstvom. Jamstvena prava mogu se ostvariti besplatno. Ovo jamstvo predstavlja obvezu jamca uz zakonska jamstvena prava koja se mogu tražiti besplatno za potraživanja u vezi s nedostatkom.

Uvjeti jamstva:

- Novi uređaji (telefoni, pametni telefoni, pametni kućni uređaji) i njihove komponente kod kojih se u roku od 24 mjeseca od datuma kupnje otkrije kvar koji proizlazi iz greške u proizvodnji i/ili materijalu, prema odluci kupca, bit će besplatno zamijenjeni za tehnološki aktualan uređaj ili će ih tvrtka Gigaset Technologies popraviti. Ovo jamstvo trajnosti vrijedi 12 mjeseci od datuma kupnje za dijelove koji su podložni habanju (svi pokretni dijelovi koje kupac može sam zamijeniti, npr. rezervni dijelovi, bate-rije, tipkovnice, kućište).
- Ovo jamstvo ne vrijedi u slučaju da se kvar na uređajima može pripisati nepravilnoj uporabi i/ili nepoštivanju uputa za uporabu.
- Ovo jamstvo ne pokriva nikakve usluge koje pruža ovlašteni trgovac ili sam kupac (npr. instalacija, konfiguracija, preuzimanje softvera). Priručnici i, gdje je primjenjivo, popratni softver na zasebnom nosaču podataka također su izuzeti iz jamstva.
- Dokaz o kupnji i datum kupnje potrebni su kao dokaz važećeg jamstva. Jamstveni zahtjevi moraju se podnijeti u roku od dva (2) mjeseca od saznanja o jamstvenom događaju.
- Zamijenjeni uređaji ili njihove komponente vraćeni tvrtki Gigaset Technologies tijekom razmjene prenose se u vlasništvo tvrtke Gigaset Technologies.
- Ovo jamstvo vrijedi za nove uređaje nabavljene unutar Europske unije. Oni će biti besplatno zamijenjeni tehnološki ispravnim uređajem ili će ih tvrtka Gigaset Technologies popraviti. Jamac je Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Nikakvi daljnji ili drugačiji zahtjevi koji proizlaze iz ovog jamstva proizvođača neće biti prihvaćeni. Tvrtka Gigaset Technologies ne prihvaća nikakvu odgovornost za prekide u radu, gubitak dobiti i gubitak podataka, softvera koji je korisnik dodatno instalirao ili drugih informacija. Kupac je odgovoran za njihovo čuvanje. Odricanje od odgovornosti ne vrijedi ako je odgovornost obvezna, na primjer prema Zakonu o odgovornosti za proizvode, u slučajevima namjernog propusta, grubog nemara, ozljede života, udova i zdravlja ili kršenja materijalnih ugovornih obveza. Zahtjevi za naknadu štete u vezi s kršenjem materijalnih ugovornih obveza ograničeni su na predvidive gubitke tipične za ugovor, osim ako je odgovornost rezultat namjernog propusta, grubog nemara, ozljede života, udova i zdravlja ili prema Zakonu o odgovornosti za proizvode.
- Uspješno podnošenje zahtjeva za jamstvo ne produljuje trajanje jamstva.
- Osim ako jamstveni događaj ne nastupi, tvrtka Gigaset Technologies zadržava pravo naplatiti korisniku zamjenu ili popravak. Gigaset Technologies će o tome unaprijed obavijestiti kupca.
- Svaka promjena pravila koja reguliraju teret dokazivanja na štetu kupca nije povezana s gore navedenim pravilima.
- Savezni njemački zakon primjenjuje se na ovo jamstvo, isključujući Konvenciju Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG). Ovaj izbor prava ne lišava potrošača zaštite koju bi dobio prema odredbama od kojih se ne može odstupiti sporazumom, prema zakonu zemlje u kojoj on/ona ima svoje uobičajeno boravište („načelo povoljnosti“).

Obratite se korisničkoj službi jamca kako biste iskoristili i potvrdili ovo jamstvo. Odgovarajući telefonski broj možete pronaći na našem servisnom portalu na www.gigaset.com/service.

Gigaset


Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje
Tip: _____

Serijski broj: _____

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamjeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljani u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Slavonska avenija 22d (Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.**



datum kupnje



pečat



potpis prodavača

Informacije o proizvođaču

Odobrenje

Ovaj uređaj je predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Tvrtka Gigaset Technologies GmbH ovime izjavljuje da su sljedeće vrste radijske opreme u skladu s Direktivom 2014/53/EU:

S30852-S3105-xxxx, S30852-S3106-xxxx, S30852-S3110-xxxx, S30852-S3125-xxxx, S30852-S3126-xxxx, S30852-S3130-xxxx, S30852-S3155-xxxx, S30852-S3156-xxxx, S30852-S3160-xxxx, S30852-S3185-xxxx

Cjelokupni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

www.gigaset.com/docs.

Ta izjava može također biti dostupna u datotekama "Međunarodne izjave o sukladnosti" ili "Europske izjave o sukladnosti".

Stoga provjerite sve datoteke.

Zaštita podataka

Mi u tvrtki Gigaset vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka naših kupaca. Upravo iz tog razloga osiguravamo da svi naši proizvodi uključuju standard "Ugrađene zaštite privatnosti". Sve informacije koje prikupimo koriste se kako bi naši proizvodi bili što bolji. Kroz taj proces, osiguravamo zaštitu vaših podataka i njihovu uporabu isključivo u svrhu stavljanja proizvoda ili usluge vama na raspolaganje. Znamo kojim putem vaši podatci prolaze kroz kompaniju i osiguravamo da će se to odvijati u skladu sa specifikacijama zaštite podataka na siguran i zaštićen način.

Cjeloviti tekst Pravila o zaštiti privatnosti dostupan je na:

www.gigaset.com/privacy-policy

Okoliš

Sustav upravljanja okolišem

Informirajte se također na Internetu pod www.gigaset.com o proizvodima i postupcima, koji štite okoliš.



Gigaset Technologies GmbH certificiran je po međunarodnim standardima ISO 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (Okoliš): certificiran od rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Kvaliteta): certificiran od 17.02.1994 od TÜV Süd Management Service GmbH.

Odlaganje

Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada na točno predviđenim mjestima od strane države.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekrštenog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprječavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja. Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Održavanje

Obrišite uređaj sa **vlažnom** krpom ili antistatičkom krpom. Nemojte koristiti otopine ili krpe od mikrovlakana. **Nikada** ne koristite suhu krpu: postoji opasnost od statičkog naboja.

U rijetkim slučajevima može kontakt uređaja sa kemijskim supstancama dovesti do promjena na površini. Zbog mnogobrojnosti na tržištu dostupnih kemikalija, nisu mogle biti provjerene sve supstance.

Nedostaci na površini visokog sjaja mogu biti pažljivo uklonjene s mobilnih telefona pomoću sredstva za poliranje zaslona.

Kontakt s tekućinom

Ukoliko je uređaj došao u kontakt s tekućinom:

- 1 **Odspojite sve kablove s uređaja.**
- 2 **Izvadite baterije i ostavite otvoren pretinac baterija.**
- 3 Pustite da tekućina iskapa iz uređaja.
- 4 Osušite sve dijelove sa krpom.
- 5 Uređaj zatim ostavite **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincem za baterije i s tipkovnicom prema dolje (ako postoji) na suhom, toplom mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica ili slično).
- 6 **Uređaj ponovno uključite tek kada se potpuno osuši.**

U većini slučajeva uređaj ćete moći ponovno koristiti nakon što se u potpunosti osuši.

Tehničke specifikacije

Baterije

Tehnologija	Nikal-metalni hidrid (NiMH)
Veličina:	AAA (Micro, HR03)
Napon:	1,2 V
Kapacitet:	400 - 1000 mAh

Vrijeme rada/punjenja telefonske slušalice

Vrijeme rada vašeg Gigaseta ovisi o kapacitetu baterije, njegovoj starosti i načinu upotrebe (svako navedeno vrijeme je maksimalno).

Vrijeme čekanja (sati)	do 180 / 110*
Vrijeme razgovora (sati)	do 14
Vrijeme rada s 1,5 sati poziva dnevno (sati)	90 / 70*
Vrijeme punjenja na odjeljku za punjenje (sati)	6,5

* uz opciju **Bez zrcanjenja** isključenu / uz opciju **Bez zrcanjenja** uključenu, bez osvjjetljenja zaslona u stanju neaktivnosti

Potrošnja energije telefonske slušalice u odjeljku za punjenje

Tijekom punjenja:	približno 1,60 W
Za održavanje statusa punjenja:	približno 0,30 W
Van odjeljka za punjenje:	<0.10 W

Potrošnja energije baze

Stanje čekanja:	Bez telefonske sekretarice	S telefonskom sekretaricom
– Telefonska slušalica u odjeljku za punjenje	približno 1,60 W	približno 1,80 W
– Telefonska slušalica van odjeljka za punjenje	približno 0,50 W	približno 0,30 W
– Impulsno punjenje	približno 0,60 W	približno 0,50 W
Tijekom poziva:	približno 0,90 W	približno 0,60 W

Opće tehničke specifikacije

DECT standard	podržano
GAP standard	podržano
Br. kanala	60 duplex kanala
Raspon radio frekvencije	1880 - 1900 MHz
Način rada duplex	Vremensko multipleksiranje, duljina okvira od 10 ms
Frekvencija ponavljanja prijenosnog impulsa	100 Hz
Trajanje prijenosnog impulsa	370 µs
Mreža kanala	1728 kHz
Brzina prijenosa	1152 Kbit/s
Modulacija	GFSK

Kodiranje govora	32 Kbit/s
Snaga prijenaosa	10 mW prosječno napajanje po kanalu, 250 mW snaga impulsa
Raspon	Do 50 m u zatvorenom, do 300 m na otvorenom prostoru
Napajanje postolja	230 V ~/50 Hz
Uvjeti okoliša za rad	+5 °C do +45 °C, 20 % to 75 % prosječna vlaga
Režim biranja broja	DTMF (tonsko biranje)/PD (pulsno biranje)

Prilagodnik za napajanje

Proizvođač	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registar poslovnih subjekata: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China	
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Registar poslovnih subjekata: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China	
	LEADER ELECTRONICS Registar poslovnih subjekata: 913211007039359372 8F, No.138 Ln. 235 Baoqiao Rd. Xindian Dist. New Taipei City 23145, Taiwan	
	Telefonska slušalica	Baza
ID modela	C705 (EU verzija) C710 (UK verzija)	C707/C769 (EU verzija) C771/C785 (UK verzija)
Ulazni napon	230 V	230 V
Frekvencija ulazne izmjenične struje	50 Hz	50 Hz
Izlazni napon	4 V	6,5 V
Izlazna struja	0,15 A	0,3 A
Izlazna snaga	0,6 W	1,95 W
Prosječna učinkovitost tijekom uporabe	> 46 %	> 71,5 %
Učinkovitost pri malom opterećenju (10%)	Nije relevantno – samo za izlaznu snagu > 10 W	Nije relevantno – samo za izlaznu snagu > 10 W
Potrošnja energije pri nultom opterećenju	< 0,10 W	< 0,10 W

Tablice niza znakova

Skup znakova koji se koristi na slušalici ovisi o skupu jezika.

Unos slova/znakova

- ▶ Pritisnite odgovarajuće tipke više puta.
- ▶ **Kratko** pritisnite tipku s „ljestvama“ kako bi se prebacili iz režima „Abc“ na „123“, sa „123“ na „abc“ i sa „abc“ na „Abc“.
- ▶ Pritisnite i **držite** tipku s ljestvama ... Dostupni znakovi tipke ponuđeni su za odabir jedan za drugim

Standardni znakovi

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
<input type="checkbox"/>	1	£	§	¥	¤										
<input type="checkbox"/>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
<input type="checkbox"/>	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
<input type="checkbox"/>	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
<input type="checkbox"/>	j	k	l	5											
<input type="checkbox"/>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	õ	ō					
<input type="checkbox"/>	p	q	r	s	7	ß									
<input type="checkbox"/>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
<input type="checkbox"/>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
<input type="checkbox"/>	*	/	()	<	=	>	%							
<input type="checkbox"/>			#	@	\	&	§								

1) Razmaci

Srednja Europa

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
<input type="checkbox"/>	1	§	¤										
<input type="checkbox"/>	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç	č		
<input type="checkbox"/>	d	e	f	3	đ	ď	ę	ë	é	ê			
<input type="checkbox"/>	g	h	i	4	í	î							
<input type="checkbox"/>	j	k	l	5	ł								
<input type="checkbox"/>	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	õ	ō			
<input type="checkbox"/>	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š				
<input type="checkbox"/>	t	u	v	8	ť	ű	ü	ú	û				
<input type="checkbox"/>	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ž				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
<input type="checkbox"/>	*	/	()	<	=	>	%					
<input type="checkbox"/>			#	@	\	&	§						

1) Razmaci

Pregled izbornika

Telefonska slušalica

Otvaranje glavnog izbornika: ► Pritisnite tipku na zaslonu **MENU**

Poruke	→ str. 19
Budilica	Aktivacija	→ str. 28
	Vrijeme buđenja	→ str. 28
Postavke zvuka slusalice	Glasnoća slusalice	→ str. 33
	Glasnoća zvona	→ str. 34
	Melodije zvona	→ str. 34
	Tonovi upozorenja	→ str. 34
	Baterija slaba	→ str. 34
	Ton zvona	→ str. 34
Postavke zvuka baze	Glasnoća zvona	→ str. 34
	Melodije zvona	→ str. 34
Glasovna posta	Reproduciraj poruke	→ str. 24
	Mrežni pretinci	→ str. 26
Postavke	Datum/Vrijeme	→ str. 33
	Slusalice	→ str. 33
	Baza	→ str. 34
	Jezik	→ str. 30
	Automatsko odgovaranje	→ str. 30
	Prijava slusalice	→ str. 30
	Odjava slusalice	→ str. 30
	Pon. postavljanje slusal.	→ str. 35
	Popis blokiranih brojeva	→ str. 28
	PIN sustava	→ str. 35
	Ponovno postavljanje baze	→ str. 35
	Dodatno	→ str. 31
	ECO DECT	→ str. 29
	Prisluškivanje	→ str. 16
	Predodabir	→ str. 17

Indeks

A			
Automatsko javljanje	34	Govorne poruke	
		Radnje tijekom reprodukcije	25
B		Govorne poruke na slušalici	
Baterija		konfiguracija	24
punjenje	9		
umetanje	9	I	
Baterije		Ikone	
preporučene baterije	41	budilica	28
Bez zračenja	29	Interni	
Biranje		konzultacijski	16
s popisa automatskog ponovnog biranja	14	Interno	
s popisa poziva	14	Obavljanje poziva	16
Biranje broja	14	Isključivanje tona	15
iz direktorija	14	Isključivanje tona mikrofona	12
s popisa automatskog ponovnog biranja	14	Izbornik	
s popisa poziva	14	otvaranje	13
Brojevi hitnih službi		Izbornik, slušalica	
nije moguće birati	6	pregled	44
Brzo biranje	14		
		J	
D		Jamstvo	37
Datum i vrijeme		Javljanje, automatsko	34
postavljanje na slušalici	33	Jednosmjerni poziv	31
DECT		Jezik	
bez zračenja	29	promjena	33
Deregistriranje (slušalica)	30	Jezik, zaslon	
Direktorij slušalice		postavljanje	9
Brisanje kontakta	22		
dodjela tipke za brzo biranje	21	K	
Kopiranje kontakta	22	Kontakt	
Kreiranje kontakta	21	brisanje	22
otvaranje	21	Kreiranje	21
Uređivanje kontakta	21	slanje	22
Dodatne funkcije	28	uređivanje	21
Dodjela tipki	12	Kontakt s tekućinom	40
Dodjeljivanje numeričke tipke	12	Kontakti	
		pretraživanje	21
E		Konzultacijski poziv	
ECO DECT	29	interni	16
bez zračenja	29		
		M	
F		Medicinski aparati	6
Funkcije zaslona	12	Melodija zvona	34
		Mikrofon	
G		isključivanje zvuka	15
Glasnoća		Mrežna telefonska sekretarica	26
glasnoća zvuka za Handsfree	33		
ušna slušalica	33	N	
zvučnik	33	Način odgode (alarm)	28
Govorna pošta		Najava	
slušanje preko slušalice	24	snimanje	27
		Navigacija izbornikom	13

O	
Obavljanje poziva	
interno	16
Odjeljak za punjenje (slušalica)	
povezivanje	8
Odlaganje	40
Odobrenje	39
Održavanje	40
Okoliš	39
Omogućavanje/onemogućavanje Handsfree	
funkcije	16
Onemogućavanje zračenja u stanju	
neaktivnosti	29
P	
PIN bazne stanice	
promjena	35
Popis automatskog ponovnog biranja	14
Popis blokiranih brojeva	28
kopiranje broja s popisa poziva	29
Popis poziva	
Brisanje	20
brisanje unosa	20
Kopiranje broja u popis blokiranih brojeva	20
otvaranje	19
prihvaćeni pozivi	19
Popisi blokiranih brojeva	28
Popisi poziva	19
propušteni pozivi	19
Postavke	
na slušalici	33
Postavljanje vremena buđenja	28
Postavljanje za uporabu, slušalica	8
Potrošnja energije	41
Potrošnja energije (telefonske slušalice)	41
Povezivanje	
bazna stanica	7
Poziv	
dolazni	15
Informacije u popisu poziva	19
interni prijenos (povezivanje)	16
prihvaćanje	15
Pozivanje	
interno	16
Pozivanje brojeva	14
Pregled	
telefonska slušalica	3
Prihvaćeni pozivi	19
Prijenos, vanjskog poziva interno	16
Prilagodnik za napajanje	42
Promjena PIN-a	35
Propušteni pozivi	19
Prvi koraci	7
Puknuti zaslon	6
S/Š	
Sigurnosni naputci	6
Simbol	
za savjet	5
Skup znakova (telefonska slušalica)	43
Slušalica	
deregistriranje	30
glasnoća zvuka za Handsfree	33
glasnoća zvuka za ušnu slušalicu	33
postavljanje za uporabu	8
povezivanje odjeljka za punjenje	8
Registracija	30
uključivanje/isključivanje	11
Slušni aparati	6
Služba za korisnike	36
Strujni mrežni adapter	6
Sustav	
Resetiranje	35
T	
Tehničke specifikacije	41
Tekućina	40
Telefon	
povezivanje	7
Telefonska sekretarica	
Preuzimanje poziva	25
Snimanje najave	27
Uključivanje i isključivanje	24
Telefonska sekretarica, mrežna	
postavljanje	26
Telefonska slušalica	3
Jezik na zaslonu	33
pregled	3
resetiranje	35
Telefonski broj	
biranje pomoću tipke za brzo biranje	14
Tipka	
Handsfree način	16
na bazi	4
Tipka Handsfree	16
Tipka izbornika	11
Tipka za brzo biranje	
dodjela	21
Tipka za registraciju/jednosmjerni poziv	4
Tipke	
izbornik	11
Upravljačka tipka	11
Tipke na zaslonu	12
dodjela	12
funkcije	12

U	
Uključivanje i isključivanje budilice	28
Unos brojeva	13
Unos posebnih znakova	13
Unos teksta	13
Unos znakova	43
Upravljačka tipka	11
V	
Velika/mala slova	13
Vrijeme punjenja telefonske slušalice	41
Vrijeme rada telefonske slušalice	41
Z/Ž	
Za propuštene pozive, vidjeti odjeljak Propušteni pozivi	
Zaključavanje/otključavanje tipkovnice	11
Zaslon	
promjena jezika na zaslonu	33
Puknut	6
Zaštita od poziva, popis blokiranih brojeva	28
Zaštita podataka	39
Završavanje poziva	16
Zvuk zvona	34
glasnoća	34
omogućavanje/onemogućavanje	15
postavljanje	34
Zvukovi zvona	34

Sva prava zadržana. Zadržano

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2024

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com