


Gigaset

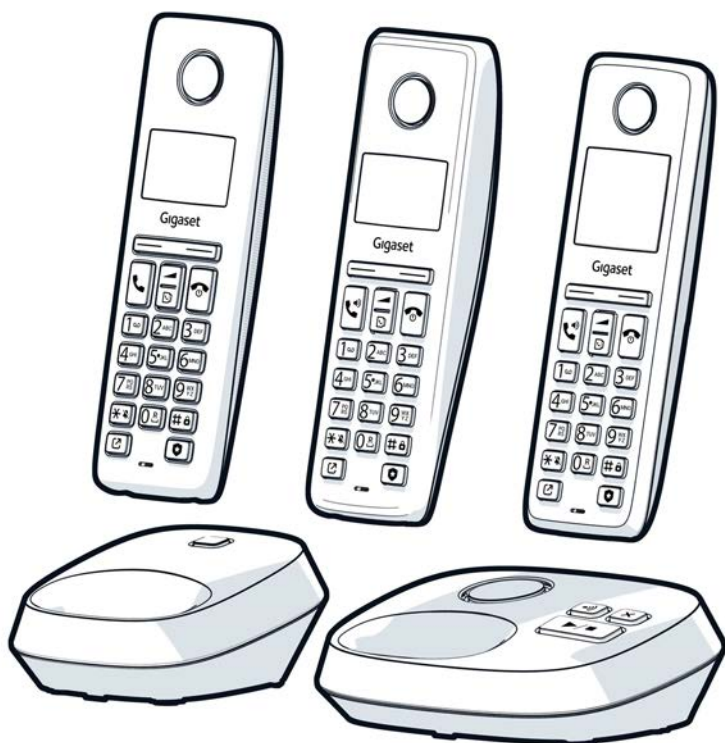

Aktualna navodila za uporabo
najdete na
www.gigaset.com/manuals



Vsebina


Pregled	3
Osnovna enota brez avtomatskega odzivnika	4
Osnovna enota z avtomatskim odzivnikom (če obstaja)	4
Prikaz v navodilih za uporabo	5
Prvi zagon	7
Priključitev osnovne enote	7
Začetek obratovanja mobilne enote	8
Upravljanje telefona	11
Spoznavanje telefona	11
Telefoniranje	14
Seznami klicev in sporočil	19
Obdelava seznama klicev na prenosni enoti	19
Telefonski imeniki	21
Stiki na mobilni enoti	21
Avtomatski odzivnik in izgovorjava	23
Lokalni avtomatski odzivnik (če obstaja)	23
Omrežni odzivnik	26
Nagovor	27
Ostale funkcije	28
Budilka	28
Seznami blokiranih števil	28
Razširitev omrežja DECT	30
Nastavitve na mobilni enoti	33
Ročna nastavitve datuma in ure	33
Jezik zaslona	33
Zvoki in signali	33
Telefoniranje	35
Sistem	35
Priloga	36
Servis za kupce in pomoč	36
Napotki proizvajalca	40
Tehnični podatki	42
Pregled menija	45



Določene, v navodilih za uporabo, opisane funkcije niso na voljo v vseh državah in pri vseh mobilnih operaterjih.

Pregled

Mobilna enota

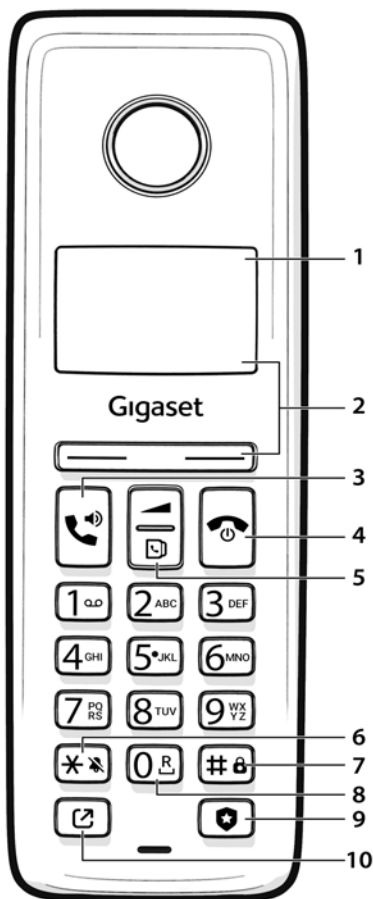


- 1 **Statusna vrstica**
- 2 **Tipke zaslona in funkcije** (različne funkcije, odvisno od situacije upravljanja)
- 3 **Tipka za klicanje / tipka za prostoročno telefoniranje** (če obstaja funkcija za prostoročno telefoniranje)
- 4 **Tipka za prekinitev / tipka za vklop/izklop** (zaključek pogovora, za eno raven nazaj v meniju)
- 5 **Tipka za upravljanje / tipka menija**
- 6 **Tipka zvezdica**
- 7 **Tipka lojtra / Tipka za zaklep**
- 8 **Tipka R**
- 9 **Tipka za sezname blokiranih števil**
- 10 **Funkcijska tipka** (dodelijo se ji lahko različne funkcije)




V primeru, da je na seznamu navedenih več funkcij, je funkcija tipke odvisna od posamezne situacije uporabe.

Osnovna enota brez avtomatskega odzivnika

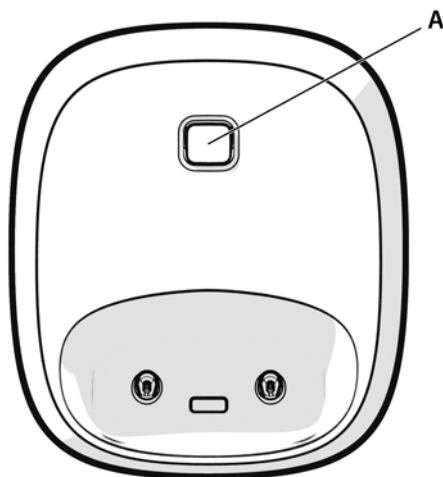

A Tipka za prijavo/paging

Osnovna enota z avtomatskim odzivnikom (če obstaja)

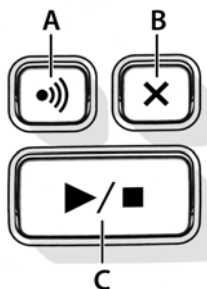





A Tipka za prijavo/paging

B Tipka za izbris

C Tipka za vklop/izklop in predvajanje/zaustavitev

Prikaz v navodilih za uporabo

Simboli

	Opozorila, ki lahko v primeru neupoštevanja povzročijo poškodbe oseb ali škodo na napravah.
	Pomembne informacije za delovanje in pravilno uporabo ali za funkcije, ki lahko povzročijo stroške.
	Pogoj za izvedbo naslednjega dejanja.
	Dodatne koristne informacije.









Tipke

	Tipka za klicanje/tipka za prostoročno telefoniranje		Tipka lojtra
	Tipka za prekinitve		Tipka zvezdica
	Tipka za upravljanje		Tipka R
 do 	Številske tipke/črkovne tipke	MENU, 	Tipke zaslona















Postopki mobilne enote

Primer: aktivacija budilke:

▶ **MENU** ▶ **Budilka** ▶  ▶ **Aktiviranje** ▶  ( = aktivirano)

Prikaz	Pomen
▶	Vsaka puščica sproži dejanje.
▶ MENU	Odpiranje glavnega menija: pritisnite tipko zaslona MENU .
▶ Budilka	S tipko za krmiljenje  se pomaknite do vnosa Budilka .
▶ 	Potrdite z  . Odprl se bo podmeni Budilka .
▶ Aktiviranje	S tipko za upravljanje  izberite vnos Aktiviranje .
▶ 	Z  aktivirate ali dezaktivirate. Funkcija je aktivirana  /dezaktivirana  .

Opozorila za varno uporabo

	Pred uporabo telefona preberite opozorila za varno uporabo in navodilo za uporabo.
	Med izpadom električnega omrežja naprava ne deluje. Ne morete poslati niti klica v sili. Pri vključenih zapori tipkovnice/prikazovalnika ne morete izbirati niti klicnih števil za klic v sili.
	Vstavite le akumulatorje za polnjenje , ki ustrezajo specifikaciji (glejte seznam dovoljenih baterij → www.gigaset.com/service), ker sicer niso izključene znatne zdravstvene poškodbe in osebna škoda. Akumulatorje, ki so opazno poškodovani, morate zamenjati.
	Prenosno enoto lahko uporabljate samo, če je pokrov baterije zaprt. Prepričajte se, da predmeti v prostoru za baterije ne morejo povzročiti kratkega stika z baterijami.
	Naprav ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih, npr. v lakirnicah.
	Naprave niso zaščitene proti pršeči vodi. Zato jih ne montirajte v vlažne prostore kot npr. v kopalnice ali v prostore s tuši.
	Uporabljajte le vtično napajalno enoto, ki je navedena na napravah.
	Prosimo, izključite okvarjene naprave ali jih pošljite v popravilo servisu, ker bi te eventualno lahko motile druge radijske storitve.
	Naprave ne uporabljajte, če je prikazovalnik počen ali zlomljen. Zlomljeno steklo ali plastika lahko povzroči poškodbe na rokah in obrazu. Napravo pošljite na servis v popravilo.
	Hrbtno stran prenosne enote ne prislanjajte na uho, ko ta poziva, oziroma, ko ste vključili funkcijo prostoročnega delovanja. Lahko si sicer težko in trajno poškodujete sluh. Telefon lahko povzroča šumne motnje (brnenje ali piskanje) v analognih slušnih aparatih ali jih preobremeni. Pri težavah se obrnite na strokovnjaka za slušne aparate.
	Majhne celice in baterije, ki jih je mogoče pogoltniti, naj bodo izven dosega otrok. Zaužitje baterije lahko povzroči opekline, perforacijo mehkih tkiv in smrt. Do hudih opeklin lahko pride v dveh urah po zaužitju. V primeru zaužitja celice ali baterije, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
	Da bi preprečili izgubo sluha, se izogibajte poslušanju pri visoki glasnosti prek daljšega časovnega obdobja.
	Radijsko sevanje lahko vpliva na delovanje medicinskih naprav. Upoštevajte tehnične pogoje vsakokratnega okolja, npr. v bolnišnici. Če uporabljate medicinske naprave (npr. srčni spodbujevalnik), prosimo, da se pozanimате pri proizvajalcu naprave. Pri njem lahko dobite informacijo, v kolikšni meri so ustrezne naprave imune na zunanje visokofrekvenčne energije (za informacije za vaš izdelek Gigaset glejte „Tehnični podatki“).
	Za povezavo telefona v lokalno omrežje uporabljajte izključno zaščitene kable.

Prvi zagon

Vsebina pakiranja

- ena **osnovna enota**, vtična napajalna enota za osnovno enoto, telefonski kabel
- ena **mobilna enota**, en pokrov za baterije, dve bateriji
- ena polnilna enota z vtičem (če obstaja)
- ena kratka navodila za uporabo



Telefon je namenjen uporabi v zaprtih, suhih prostorih in v temperaturnem območju od +5 °C do +45 °C.

Osnovno enoto postavite v osrednji deli stanovanja ali hiše, na ravno, ne drsečo podlago. Noge polnilne enote običajno ne puščajo sledi na podlagi. Glede na raznolikost lakov in politur, ki se uporabljajo pri negi pohištva, ni mogoče izključiti, da pri stiku s podlago sledi ne ostanejo.

Telefona nikoli ne izpostavljajte virom toplote, neposredni sončni svetlobi in drugim električnim napravam.


Telefon zaščitite pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in hlapi.

Telefona pri montaži na steno ne smete namestiti višje od 2 m.


Priključitev osnovne enote

Priključitev osnovne enote na usmerjevalnik

Naprava brez avtomatskega odzivnika

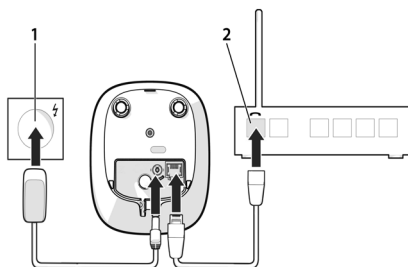


Naprava z avtomatskim odzivnikom

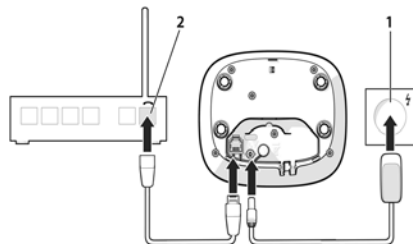


- ▶ Priključite vtično napajalno enoto **1**.
- ▶ Telefonski vtič priključite v vtičnico na usmerjevalniku **2**.

Priklp osnovne enote v električno in telefonsko omrežje

Naprava brez avtomatskega odzivnika

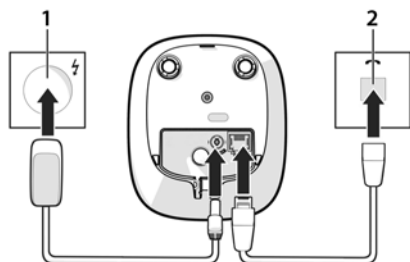

Naprava z avtomatskim odzivnikom

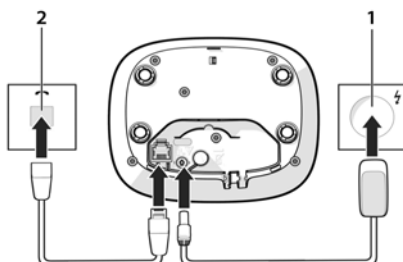

- ▶ Priključite vtično napajalno enoto [1].
- ▶ Priključite telefonski vtič [2].
- ▶ Kabel položite v utor za kabel.



Za delovanje mora biti vtična napajalna enota **vedno priključena**, saj telefon brez električnega priključka ne bo deloval.



Ko se povezuje z usmerjevalnikom, upoštevajte največji doseg osnovne enote do mobilne enote. Če je razdalja med njima prevelika, se lahko poslabša kakovost telefonske zveze ali klica.


Začetek obratovanja mobilne enote

Priključitev polnilne enote (če obstaja)

- ▶ Priključite ploščati vtič vtične napajalne enote [2].
- ▶ Vtično napajalno enoto priključite v vtičnico električnega omrežja [3].

Vtično napajalno enoto ponovno izvlecite:


- ▶ Odklopite vtično napajalno enoto iz omrežja.
- ▶ Pritisnite tipko za sprostitvev [1].
- ▶ Izvlecite ploščati vtič [2].

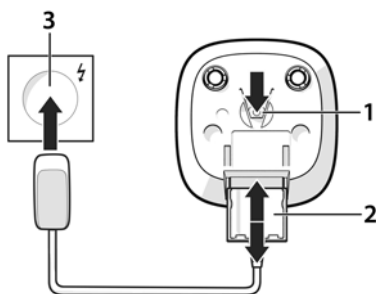


Vstavljanje baterij




Uporabljajte le **baterije za polnjenje**. V nasprotnem primeru lahko pride do hujših zdravstvenih poškodb in materialne škode. Lahko pride npr. do poškodbe plašča baterije oziroma baterija lahko eksplodira. Poleg tega lahko nastopijo motnje v delovanju naprave ali pa nastane škoda na napravi.

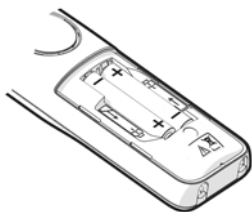

- ▶ Vstavite baterije (smer vstavljanja +/- glejte sliko).

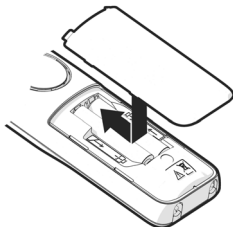

- ▶ Pokrov baterije namestite od zgoraj.
- ▶ Pokrov pritisnite, da se zaskoči.

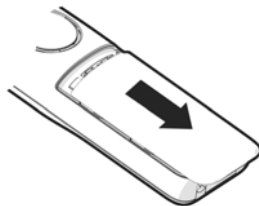

Ponovno odpiranje pokrova baterije:

- ▶ S prstom pritisnite vrh pokrova in ga potisnite navzdol.

Polnjenje baterije

- ▶ Baterije pred prvo uporabo povsem napolnite v polnilni enoti.

Baterije so povsem napolnjene, ko simbol strele ⚡ na prikazovalniku preneha svetiti.





Baterije se lahko med polnjenjem nekoliko segrejejo. To ni nevarno.

Zmogljivost baterij se zaradi tehničnih vzrokov po določenem času zmanjša.

Če mobilne enote več dni ne boste uporabljali, jo izklopite.

Če mobilne enote več tednov ne boste uporabljali, jo izklopite in iz nje odstranite baterije.

Nastavitev jezika zaslona

Nastavitev jezika: ▶ pritisnite tipko za upravljanje , dokler ni na zaslonu prikazan zeleni jezik ▶ 

Nastavitev datuma in ure

Nastavite datum in uro, da se prejetim klicem lahko pravilno dodelita datum in ura in je uporaba budilke omogočena.

▶ MENU ▶ Nastavitve ▶  ▶ Datum/ura ▶  ▶ z  vnesite datum ▶  ▶ z  vnesite uro ▶  ▶ Shranjeno


Vaš telefon je zdaj pripravljen za uporabo.

Upravljanje telefona

Spoznavanje telefona

Vklop/izklop mobilne enote

Vklop: ▶ na izklopljeni mobilni enoti tipko za prekinitvev  pritisnite in **zadržite**

Izklop: ▶ v stanju mirovanja mobilne enote tipko za prekinitvev  pritisnite in **zadržite**

Ko izklopljeno mobilno enoto postavite v osnovno ali polnilno enoto, se mobilna enota po 30 sekundah samodejno vklopi.

Vklop/izklop zapore tipk

Zapora tipk preprečuje nenamerno upravljanje telefona.

Vklop oz. izklop zapore tipk: ▶  pritisnite in **zadržite**

Zapora tipk je vklopljena: Na prikazovalniku se prikaže simbol 




Če se na mobilni enoti signalizira klic, se zapora tipk samodejno izklopi. Lahko sprejmete klic. Po končanem pogovoru se zapora znova vklopi.

Pri vklopljeni zapori tipk prav tako ni možno klicati niti števil v sili.

Tipka za upravljanje



Tipka za upravljanje služi krmiljenju v menijih in vnosnih poljih in glede na situacijo za priklic določenih funkcij.

V nadaljevanju je stran tipke za upravljanje označena s puščico (zgoraj, spodaj), ki jo je v posamezni situaciji uporabe treba pritisniti, npr.  »pritisnite tipko za upravljanje navzgor«.

V stanju mirovanja

Odpiranje glavnega menija:

- ▶ pritisnite tipko zaslona **MENU**

V stanju mirovanja in med pogovorom


Odpiranje lokalnega imenika mobilnih enot:

- ▶  pritisnite na **kratko**

Odpiranje seznama mobilnih enot, interni klici/povratna vprašanja:


- ▶ pritisnite tipko zaslona **INT**

Odpiranje menija **Nast. zvoka prenos. enote/Nast. zvoka bazine postaje** za nastavev glasnosti, pozivnih zvokov in obvestil


- ▶ pritisnite 

Med pogovorom

Izklop mikrofona (če je levi funkcijski tipki dodeljena funkcija izklopa zvoka):


▶ pritisnite 

Spreminjanje glasnosti slušalke oz. nastavitev za prostoročno govorjenje:

▶ pritisnite 

Tipke zaslona


Tipke zaslona vam glede na situacijo upravljanja nudijo različne funkcije.

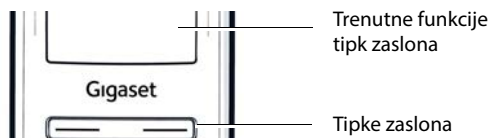

▶ S pritiskom tipke zaslona ... boste priklicali funkcijo, ki je prikazana na zaslonu.

Spreminjanje dodelitve funkcijske tipke

Levi tipki zaslona je v stanju mirovanja vedno dodeljena funkcija ponovnega klicanja. Dodelitev lahko spremenite.

▶ funkcijsko tipko v stanju mirovanja pritisnite in **zadržite** ... odpre se seznam morebitnih dodelitev tipk (**Odpri seznam pon. klicev, Vklopi/izklopi mikrofona, Zamenjaj tone zvonjenja, Flash**) ▶  izberite funkcijo ▶  ... dodelitev funkcijske tipke bo spremenjena

Začetek funkcije

▶ funkcijsko tipko v stanju mirovanja pritisnite na **kratko** ... dodeljena funkcija bo izvedena



Funkciji **Flash** in **Vklopi/izklopi mikrofona** so med pogovorom na razpolago.


Vodenje po meniju



Funkcije vašega telefona so ponujene preko menija, ki ga sestavlja več ravni.

Odpiranje glavnega menija: ▶ V stanju mirovanja pritisnite tipko zaslona **MENU**


Odpiranje podmenija: ▶ Z  izberite podmeni ▶ z  potrdite

V meniju za eno raven nazaj: ▶ pritisnite tipko zaslona 

ali: ▶ tipko za prekinitvev  pritisnite na **kratko**




Vklop/izklop funkcije: ▶ z  izberite funkcijo ▶ pritisnite tipko zaslona 

( = aktivirano /  = dezaktivirano)


Preklop v stanje mirovanja: ▶ tipko za prekinitvev  pritisnite in **zadržite**

Po dveh minutah brez aktivnosti zaslon samodejno preklopi v stanje mirovanja.

Vnašanje besedila

Vsaki tipki med  in  in tipki  je dodeljenih več črk in znakov. Takoj ko pritisnete poljubno tipko, se na zaslonu prikažejo možni znaki te tipke. Izbrani znak je posebej označen.

Izbira črke/cifre: ▶ tipko večkrat **kratko** zaporedoma pritisnite

Spreminjanje med malo, veliko pisavo in med ciframi: ▶ Pritisnite lojtro 

Pri urejanju zapisov v imeniku se prva črka in vsaka črka po presledku samodejno zapišejo z veliko začetnico.



Vnos posebnih znakov: ▶ Tipka zvezdica  pritisk

Sprememba položaja vnosa: ▶ z  premaknite položaj kazalca.

Izbris znaka pred kazalcem: ▶  na **kratko** pritisnite


Telefoniranje

Klicanje

- ▶  vnesite številko ▶ pritisnite tipko za klicanje 


Povezava je izbrana prek povezave za pošiljanje (linije), nastavljene za mobilno enoto.

Izbiranje iz telefonskega imenika

- ▶ Tipko za upravljanje  pritisnite na **kratko** ▶  izberite vnos ▶ pritisnite tipko za klicanje 





Izbiranje s seznama za ponovno klicanje

Na seznamu ponovnega klicanja so številke, ki so bile nazadnje klicane s te mobilne enote.

- ▶ Pritisnite tipko za klicanje  ▶  izberite vnos ▶ pritisnite tipko za klicanje 
- ali če je levi funkcijski tipki dodeljena funkcija **Odpri seznam pon. klicev**:
- ▶ pritisnite tipko  ▶  izberite vnos ▶ pritisnite tipko za klicanje 



Izbiranje iz seznama klicev

Obstajajo sezname klicev za dohodne ali zamujene klice.

- ▶ **MENU** ▶ **Sporocila** ▶  izberite seznam klicev ▶  ▶  izberite vnos ▶ pritisnite tipko za klicanje 

Izbiranje s tipko za hitro klicanje



Vnosu v telefonskem imeniku z zeleno klicno številko je dodeljena ena od tipk od  do .

- ▶ Pritisnite in **zadržite** tipko za hitro klicanje, kateri je dodeljena zelena klicna številka

Vnos premora med izbiranjem

- ▶ Pritisnite in zadržite tipko lojtrca  ... na zaslonu se prikaže **P**.


Prevzem klica

Prejeti klic je signaliziran z zvonjenjem, s prikazom na zaslonu in utripanjem tipke za sprejem klica (če obstaja).

Zaslon prikazuje

- ime klicatelja, če je klicna številka shranjena v telefonskem imeniku,
- številko klicatelja, če je prikazana.

Prevzem klica:


- ▶ pritisnite tipko za klicanje 

Če je aktiviran samodejni sprejem klica:

- ▶ Mobilno enoto vzemite iz polnilne enote

Izklop melodije zvonjenja:

- ▶ **MENU ▶ Tiho** . . . klic se lahko sprejme tako dolgo, dokler je prikazan na zaslonu


ali: ▶ pritisnite tipko za prekinitev 

Zaščita pred neželenimi klici

Izklop/vklop melodije zvonjenja

Dohodni klic ni več signaliziran z zvonjenjem, temveč je prikazan na zaslonu.




Vklop/izklop melodije zvonjenja ▶ tipko zvezdica  pritisnite in **zadržite**

Izklopljena melodija zvonjenja: na prikazovalniku se prikaže simbol 


Med pogovorom

Spreminjanje glasnosti

Velja za trenutno uporabljen način (prostoročno telefoniranje, slušalka ali slušalke, če jih imate):


- ▶  pritisnite ▶  nastavite glasnost ▶ 



Nastavitev se bo po pribl. 3 sekundah samodejno shranila, tudi če ne pritisnete .

Izklop zvoka (Mute)


Izklopite mikrofonske slušalke, naprave za prostoročno telefoniranje. Sogovornik ne sliši več, kaj se govori.


Če je levi funkcijski tipki dodeljena funkcija **Vklopi/izklopi mikrofonske slušalke**: ▶ pritisnite funkcijsko tipko 

Vklop/izklop prostoročnega načina (če obstaja)


Telefoniranje prek zvočnika in mikrofona naprave za prostoročno telefoniranje.

Vklop/izklop prostoročne funkcije med pogovorom:

- ▶ pritisnite tipko za prostoročno telefoniranje 

Funkcija prostoročnega načina vklopljena: tipka  sveti



Zaključevanje pogovora

- ▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke 

Interno telefoniranje





Na osnovno enoto je prijavljenih več mobilnih enot.

- ▶ Pritisnite tipko zaslona INT ... odpre se seznam mobilnih enot; vaša mobilna enota je označena z < ▶  izberite mobilno enoto ali **Poklici vse** (skupinski klic) ▶ pritisnite tipko za klicanje 

Interno povratno vprašanje

Telefonirajte z **zunanjim** udeležencem in se posvetovanje z **internim** udeležencem.

- ▶ Pritisnite tipko zaslona INT ... odpre se seznam mobilnih enot ▶  izberite mobilno enoto ali **Poklici vse** ▶  ... klican/-i bo/-do interni udeležene/-ci





Interna vključitev (konferenčni klic)

Opravljate zunanji pogovor. Vanj se lahko vključi in sodeluje tudi interni udeleženec (konferenčni klic).



Funkcija **Poslušanje** je vklopljena.

Vklop/izklop interne vključitve

- ▶ **MENU** ▶ **Nastavitve** ▶  ▶ **Osnovna enota** ▶  ▶ **Poslušanje** ▶  (aktivirano )


Vključitev v pogovor

Radi bi se vključili v obstoječi zunanji pogovor druge mobilne enote.

- ▶ Tipko za klicanje  pritisnite in **zadržite** ... vsi udeleženci zaslišijo signal

Konec vključitve (konferenčni klic):

- ▶ Pritisnite tipko za prekinitev  ... vsi udeleženci zaslišijo signal

Če **prvi** udeleženec pritisne na tipko za prekinitev , se povezava med vklopljeno mobilno enoto in zunanjim udeležencem ne prekine.

Posredovanje klicne številke

Pri klicu se prenese klicna številka klicatelja (CLI = Calling Line Identification) in se jo lahko prikaže na zaslonu klicanega (CLIP = CLI Presentation). Če je klicna številka skrita, se pri klicani osebi ne izpiše. Klic je anonimen (CLIR = CLI Restriction).



Pri svojem mobilnem operaterju ste določili, da se na vašem zaslonu prikaže številka klicatelja (CLIP).

Klicatelj je pri mobilnem operaterju omogočil, da se njegova številka lahko prikaže (CLI).

Prikaz klicne številke pri dohodnih klicih

Pri posredovanju klicne številke

Klicna številka klicatelja se prikaže na zaslonu. Če je številka klicatelja shranjena v imeniku, se izpiše ime.

Ni posredovanja klicne številke

Namesto imena in klicne številke je prikazano naslednje:

- **Zunanji klic:** Nobena številka se ne prenese.
- **Neznana stev.:** Klicatelj prepreči posredovanje klicne številke.
- **Neznana stev.:** Klicatelj ni zahteval prenosa klicne številke.

Samodejna izbira mobilnega operaterja (Preselection)

Shranite lahko Call-by-Call-Nummer (Preselection-številka), ki je med klicanjem nastavljena **samodejno**. Če želite npr. prek določenega omrežnega ponudnika opraviti klice v tujini, lahko tukaj shranite njegovo številko.

V seznam **S predizbiri** vnesite številke prefiksov oz. prve cifre številkami prefiksov, pri katerih bo uporabljena Preselection-številka.

V seznam **Brez predizbire** vnesite izjeme za seznam **S predizbiri**.

Primer:

Številka predizbire	0999
S predizbiri	08
Brez predizbire	081 084










Za vse številke, ki se začnejo z **08**, z izjemno **081** in **084**, je izbrana Preselection-številka **0999**.

Klicna številka	izbrana številka
07112345	▶ 07112345
089 12345	▶ 0999 08912345
084 12345	▶ 08412345










Vnos Preselection-številke

- ▶ MENU ▶ Nastavitve ▶ ▶ Osnovna enota ▶ ▶ Predizbiranje ▶ ▶ Številka predizbire ▶ ▶ z vnesite številko ali z prevzemite številko iz telefonskega imenika ▶






Izdelava seznama prefiksov, ki se jih izbere s Preselection

- ▶ MENU ▶ Nastavitve ▶  ▶ Osnovna enota ▶  ▶ Predizbiranje ▶  ▶ S predizbiro ▶  ▶  Izberite vnos s seznama ▶  ▶ z  vnesite številko prefiksa oz. prve cifre prefiksa, ki naj bi bile uporabljene pri Preselection-številki ▶  ▶  po potrebi izberite drug vnos in vnesite naslednje številke






Izdelava seznama prefiksov, ki se jih izbere brez Preselection

- ▶ MENU ▶ Nastavitve ▶  ▶ Osnovna enota ▶  ▶ Predizbiranje ▶  ▶ Brez predizbire ▶  ▶  Izberite vnos s seznama ▶  ▶ z  vnesite izjeme za seznam S predizbiro ▶  ▶  po potrebi izberite drug vnos na seznamu in vnesite naslednje številke

Izklop predhodne izbire (preselection) za trenutni klic

- ▶  pritisnite in zadržite ▶ MENU ▶ Predizbira izklopljena ▶  ▶ z  vnesite številko ali z  prevzemite številko iz telefonskega imenika ▶  ... številka je izbrana brez Preselection

Trajna dezaktivacija predhodne izbire

- ▶ MENU ▶ Nastavitve ▶  ▶ Osnovna enota ▶  ▶ Predizbiranje ▶  ▶ Stevilka predizbire ▶  ▶ s tipko zaslona  izbrišite preselection-številko ▶ 

Seznami klicev in sporočil

Telefon v sezname shranjuje podatke glede različnih dogodkov.

Na voljo so naslednji sezname klicev:

Sprejeti klici Klici, ki so bili sprejeti

Zgrešeni klici Klici, ki niso bili sprejeti

Če obstajajo neodgovorjeni klici, ki še niso bili zaznani, se na zaslonu prikaže

Nova sporočila.

Če je seznam klicev poln, nov vnos prepíše najstarejšega.

Na voljo so naslednji sezname obvestil:

Seznam avtomatskega odzivnika Sporočila na lokalnem odzivniku (če obstaja)

Seznam omrežnega odzivnika Sporočila na omrežnem odzivniku

Obdelava seznama klicev na prenosni enoti

Odpiranje seznama klicev



► MENU ► Sporocila ► ►  izberite način seznama ►

Za vsak način seznama se prikaže število vnosov, za seznam **Neodgovorjeni klici** pa še dodatno število vnosov, ki še niso bili ogledani (npr. 02+04).



Podatki o klicih

- Ime klicatelja, če je klicna številka shranjena v telefonskem imeniku
- Klicna številka klicatelja ali klicanega, če ime ni na voljo
- Pri internem klicu: ime mobilne enote
- Ura in datum klica

Prikaz imena vnosa:


► odprite seznam klicev ►  izberite seznam ►  izberite vnos ► MENU ► Pokazi ime ►

Obdelava seznama klicev

- ▶ Odprite seznam klicev ▶  izberite seznam ▶  izberite vnos ▶ MENU ...

Prenos klicne številke v telefonski imenik

Telefonsko številko lahko kot nov stik prenesete v lokalni telefonski imenik slušalke ali v centralni telefonski imenik osnovne enote.

- ▶ **Kopiraj v imenik** ▶ 

Zaščita klicne številke pred neželenimi klici

Blokirane klicne številke se prenesejo na seznam blokiranih števil in v prihodnosti ne bodo več signalizirane.

- ▶ **Dodaj na seznam blokiranih** ▶ 

Brisanje vnosov

Brisanje enega vnosa: ▶ **Izbrisi vnos** ▶ 

Brisanje vseh vnosov: ▶ **Izbrisi seznam** ▶  ▶ dejanje potrdite z 

Prikaz datuma/ure

Ogledate si lahko datum in uro dohodnega klica.

- ▶ **Datum/ura** ▶ 

Prikaz statusa klica

Prikažete lahko, ali ste dohodni klic že pregledali (stari klic) ali pa gre za nov klic (novi klic).

- ▶ **Stanje** ▶ 


Telefonski imeniki



Stiki na mobilni enoti

Odpiranje telefonskega imenika

Telefonski imenik: ▶ Tipko za dol  pritisnite na **kratko**

Iskanje stika

▶  pomaknite se do zelenega stika

ali: ▶  vnesite začetne črke imena ali priimka ... takoj ko so najdeni stiki, ki ustrezajo vnosu, se ti prikažejo na zaslonu ▶  izberite zeleni stik

Ustvarjanje novega stika

Vnos vsebuje ime in klicno številko.









▶  pritisnite na **kratko** ▶ **MENU** ▶ **Nov vnos** ▶  ▶  vnesite številko ▶  ▶  vnesite ime ▶ 





Vnesti morate najmanj eno klicno številko.







V primeru, da vnos ne vsebuje imena, se kot ime shrani in prikaže prva vnesena telefonska številka.

Obdelava podatkov o stiku








▶  odprite telefonski imenik ▶  izberite stik ▶  **MENU** ▶  **Uredi vnos** ▶  ▶ z  izbršite znak ▶ z  spremenite vnos ▶ 

Nastavitev tipka za hitro klicanje

Izbrani klicni številki iz telefonskega imenika dodelite tipko za hitro klicanje -.

▶  odprite telefonski imenik ▶  izberite vnos ▶ **MENU** ▶ **Bliznjica** ▶  ▶  izberite tipko ▶  ( = izbrano)

Izbris dodelitve tipke:



▶  odprite telefonski imenik ▶  izberite vnos, ki je dodeljen tipki za hitro klicanje ▶ **MENU** ▶  **Bliznjica** ▶  ▶  **Ni bliznjice** ▶  ( = izbrano)

Kopiranje stikov iz enega telefonskega imenika v drugi

▶  odprite telefonski imenik ▶  izberite stik ▶ **MENU**

Pošiljanje vnosa: ▶ **Poslji vnos** ▶  ... vnos je bil poslan

Pošiljanje nadaljnjega vnosa: ▶ 

Zaključek prenosa: ▶  ali pritisnite tipko za prekinitev klica 

Pošiljanje seznama: ▶ **Poslji seznam** ▶  ... vsi stiki se prenesejo v drug imenik mobilnega telefona

Brisanje stika

▶  odprite telefonski imenik ▶  izberite stik ▶  **MENU**

Izbris vnosa: ▶ **Izbrisi vnos** ▶  ... vnos je bil izbrisan

Izbris seznama: ▶ **Izbrisi seznam** ▶  ▶ postopek potrdite z  ... vsi stiki bodo izbrisani

Avtomatski odzivnik in izgovorjava


Lokalni avtomatski odzivnik (če obstaja)

Nastavitev avtomatskega odzivnika

- ▶ MENU ▶ Telefonski odzivnik ▶ ▶ Izberite nastavitev, ki jo želite spremeniti

Čas do sprejema klica

- ▶ Zakasnitev zvonjenja ▶ ▶ ▶ Takoj / 10 sekund / 18 sekund / 30 sekund / Samodejno ▶
- **Samodejno:** odzivnik sprejme klic:
 - po **18 sekund**, če ni novih sporočil
 - po **10 sekund**, če so nova sporočila


 Izberite **Samodejno**, če želite odzivnik poslušati na poti. Pri oddaljenem poslušanju je s tem po 10 sekundah jasno, da ni novih sporočil. Če takoj odložite, ne bo dodatnih stroškov.


Dolžina posnetka


- ▶ Dolžina sporočila ▶ ▶ ▶ Najvec / 1 minuta / 2 minuti / 3 minute ▶

Preverjanje klica med posnetkom

- ▶ Preverjanje klica ▶ ▶ ▶ Prenosna enota / Osnovna enota ▶ (aktivirano)

 Funkcijo **Preverjanje klica** lahko na mobilni enoti uporabljate le, če ima to funkcijo **Zvocnik** na razpolago.

 Izklop poslušanja aktualnega posnetka:

- ▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke 

Nastavitev drugega jezika

Spremenite lahko jezika za glasovna navodila in standardno sporočilo.

- ▶ MENU ▶ Telefonski odzivnik ▶ ▶ Jezik ▶ ▶ izberite jezik ▶

Aktiviranje/dezaktiviranje avtomatskega odzivnika



Upravljanje avtomatskega odzivnika na osnovni enoti je opisano v poglavju Pregled.

Aktivacija avtomatskega odzivnika na osnovni enoti

▶ MENU ▶ Telefonski odzivnik ▶ ▶ Telefonski odzivnik ▶ (aktivirano)



Če je pomnilnik poln, se na zaslonu pojavi sporočilo **Pomnil. poln!** in odzivnik se samodejno izklopi. Izbrišite stara sporočila, potem se bo odzivnik spet samodejno vklopil.

Poslušanje glasovnih sporočil na mobilni enoti



Vsaj en avtomatski odzivnik je nastavljen, aktiviran in dodeljen avtomatskemu odzivniku.

Priprava

Na mobilni enoti lahko dostopate samo do glasovnih sporočil **enega** avtomatskega odzivnika. V ta namen vnesite številko avtomatskega odzivnika kot **omrežni odzivnik**.

▶ Tipko pritisnite in **zadržite** ▶ vnesite interno številko avtomatskega odzivnika (npr. **81) ▶

ali:

▶ MENU ▶ Telefonski predal ▶ ▶ Omrežni nabiralniki ▶ ▶ po potrebi trenutni vnos zbrišite z ▶ vnesite interno številko avtomatskega odzivnika (npr. **81) ▶



Številka se mora ujemati s številko avtomatskega odzivnika, ki je mobilni enoti dodeljena kot **Message configuration (MWI)**.

Poslušanje glasovnih sporočil

Novo glasovno sporočilo bo prikazano kot sledi:

- zaslon prikazuje **Nova sporočila**.

Poslušanje glasovnega sporočila:








▶ tipko pritisnite in **zadržite** (tipka 1 je dodeljena omrežnemu avtomatskemu odzivniku)

ali:

▶ MENU ▶ Telefonski predal ▶ ▶ Predvajaj sporočila ▶

... zažene se interaktivni jezikovni meni ▶ sledite navodilom glasovnega menija

Dejanja med predvajanjem


- Konec predvajanja: ▶ pritisnite tipko za položitev slušalke  ... mobilna enota se vrne v stanje mirovanja
- Spreminjanje glasnosti: ▶ **MENU ▶ Glasnost prenosne enote** ▶  ▶  nastavite glasnost ▶ 
- Zaustavitev/nadaljevanje predvajanja: ▶ **MENU ▶ Nadaljuj** ▶  ... predvajanje se bo zaustavilo
- Nadaljevanje predvajanja: ▶ 
- Prenos klicne številke na seznam blokiranih številk: ▶ **MENU ▶ Dodaj na seznam blokiranih** ▶  ... klicna številka bo prenesena na seznam blokiranih števil, pogovor se bo nadaljeval

Prevzem klica prek odzivnika

Medtem ko odzivnik snema klic, lahko na klic odgovorite:

- ▶ pritisnite tipko za klicanje 

ali

- ▶ Vzemite mobilno enoto iz osnovne/polnilne enote ( **Samodejno sprejmi** je aktiviran)

Snemanje bo prekinjeno in s klicateljem lahko govorite.


Upravljanje na poti (daljinsko upravljanje)

Avtomatski odzivnik lahko na poti priključete ali vklopite iz katerega koli drugega telefona (npr. v hotelu).



Sistemske kodo PIN ste spremenili tako, da ni več 0000.

Vklop avtomatskega odzivnika

- ▶ Pokličite telefonski priključek in pustite, da zvoní, in sledite navodilom ▶ z  v 10 sekundah vnesite sistemski PIN telefona ... avtomatski odzivnik se bo vklopil, slišali boste koliko je prostega polnilnika, sporočila se bodo začela predvajati.



Avtomatskega odzivnika ni mogoče izklopiti na daljavo.

Priklic avtomatskega odzivnika



Avtomatski odzivnik je vklopljen.

- ▶ Pokličite telefonski priključek ▶ med sporočilom pritisnite tipko 9 ... predvajanje sporočila bo prekinjeno ▶ z  vnesite sistemski PIN

Avtomatski odzivnik upravljate prek naslednjih tipk:

Med predvajanjem info-bloka: Nazaj na predhodno sporočilo.	1
Med predvajanjem sporočil: Na začetek trenutnega sporočila.	
Prekinitev predvajanja. Za nadaljevanje znova pritisnite.	2
Po pribl. 60-sekundnem premoru bo linija prekinjena.	
Naprej na naslednje sporočilo.	3
Med predvajanjem sporočil: Izbris trenutnega sporočila.	0

Omrežni odzivnik

Omrežni odzivnik prevzame klice, ki so prejeti prek povezane linije. Za dokumentiranje vseh klicev mora biti za vse povezave telefona aktiviran en omrežni odzivnik.



Omrežni odzivnik je naročen pri mobilnem operaterju.








Vnos številke

- ▶ MENU ▶ Telefonski predal ▶  ▶ Omrežni nabiralniki ▶ z  vnesite številko ▶ 




Za vklop in izklop omrežnega odzivnika uporabite klicno številko in funkcijsko kodo vašega spletnega operaterja. Po potrebi pridobite informacije od omrežnega operaterja.


Poslušanje sporočil


- Prek menija: ▶ MENU ▶ Telefonski predal ▶  ▶ Predvajaj sporočila ▶  ▶ Omrežni nabiralniki ▶ 
- Prek tipke 1: ▶ tipko  pritisnite in **zadržite** ( tipka 1 je dodeljena omrežnemu avtomatskemu odzivniku)
- Prek seznama sporočil: ▶ MENU ▶ Sporočila ▶  ▶ Omrežni nabiralniki ▶ 

Dodelitev tipke 1

V primeru, da imate lokalni in spletni avtomatski odzivnik, lahko izberete, kateri odzivnik želite odpreti s tipko .



Nastavitev hitre izbire je odvisna od mobilne enote. Na vsako prijavljeno mobilno enoto je mogoče tipki  dodeliti drug avtomatski odzivnik.

Pri napravah brez lokalnega odzivnika se tipka  samodejno dodeli omrežnemu odzivniku.

- ▶ MENU ▶ Telefonski predal ▶ ▶ Nastavitev tipke 1 ▶ Telefonski predal / Omrežni nabiralniki ▶ (aktivirano)

Nagovor

Snemanje lastnega nagovora

- ▶ MENU ▶ Telefonski odzivnik ▶ ▶ Nagovori ▶ ▶ Posnemi nagovor ▶ ▶ Snemanje? ▶ ... zaslišite zvok za pripravljenost (kratek signal) ▶ povejte nagovor (min. 3 sek.) ▶ potrdite s

Preključite in zavrzite posnetek: ▶ pritisnite  ali 

Po snemanju je posnetek mogoče preveriti.

Snemanje se samodejno konča, ko dosežete najdaljši čas posnetka 170 sekund oziroma je presledek v govoru daljši od 2 sekund.

Poslušanje nagovora

Nagovor, ki ste ga posneli, poslušate.

- ▶ MENU ▶ Telefonski odzivnik ▶ ▶ Nagovori ▶ ▶ Predvajaj nagovor ▶

Izbris nagovora

Posnetek, ki ste ga posneli, lahko izbrišete. Po tem je znova aktiven standardni nagovor.

- ▶ MENU ▶ Telefonski odzivnik ▶ ▶ Nagovori ▶ ▶ Izbrisi nagovor ▶



Standardnih nagovorov ni mogoče izbrisati.

Ostale funkcije

Budilka



Datum in ura sta nastavljena.

Vklop/izklop budilke

- ▶ MENU ▶ Budilka ▶ ▶ Aktiviranje ▶ (= vklopljeno) ▶ čas bujenja vnesite v urah in minutah ▶

Ko je budilka aktivirana, se v stanju mirovanja prikažeta simbol in čas alarma.



Če so na voljo nova sporočila (MWI), ta prekrijejo prikaz aktivirane budilke.

Nastavitev/sprememba časa bujenja

- ▶ MENU ▶ Budilka ▶ ▶ Čas bujenja ▶ ▶ čas bujenja vnesite v urah in minutah ▶

Izklop bujenja/ponovitev po premoru (način dremeža)

Bujenje je prikazano na zaslonu in signalizirano z zvonjenjem, nastavljenim za budilko.

Izklop bujenja: ▶ ... bujenje bo izklopljeno za naslednjih 24 ur

Seznami blokiranih števil

Seznane blokiranih števil lahko na mobilni enoti prek menija Osnovna enota nastavite za vse mobilne enote ali individualno na vsaki mobilni enoti.

Vzpostavitev seznama blokiranih števil za mobilno enoto

Klicne številke lahko shranite na seznam blokiranih števil. V primeru aktiviranega seznama blokiranih števil se pri klicih blokiranih števil ne bo vklopilo zvočno opozarjanje.



Aktivacija ali deaktivacija seznama blokiranih števil

- ▶ MENU ▶ Nastavitve ▶ ▶ Osnovna enota ▶ ▶ Seznam blokiranih ▶ ▶ Aktiviranje ▶ (= aktivirano)

ali

- ▶ ▶ Aktiviranje ▶ (= aktivirano)

Nastavitev vnosa


- ▶ MENU ▶ Nastavitve ▶ ▶ Osnovna enota ▶ ▶ Seznam blokiranih ▶ ▶ Blokirane številke ▶
 - Seznam prazen: ▶ Vprašanje **Nov vnos?** potrdite z
 - Seznam ni prazen: ▶ MENU ▶ **Nov vnos** ▶
- ▶ **Blokir. st.:**  vnesite klicno številko ▶ ▶ **Ime:**  vnesite ime ▶

Prevzem klicev v seznam blokiranih števil

Dohodni ali tekoči klic lahko tudi prenesete na seznam blokiranih števil. Klic bo nato takoj končan.

- ▶ Pritisnite tipko za sezname blokiranih števil  ... Vprašanje: **Blokir. st.?** ▶ ... dohodni ali tekoči klic bo končan



Prikaz/spreminjanje seznama blokiranih števil

- ▶ MENU ▶ Nastavitve ▶ ▶ Osnovna enota ▶ ▶ Seznam blokiranih ▶ ▶ Blokirane številke ▶ ... prikaže se seznam blokiranih števil ▶ z  pomaknite se po seznamu

Vnosi bodo prikazani z imeni (če obstajajo), datumom in uro vnosa.

- Prikaz številke ▶ MENU ▶ **Pokazi številko** ▶
- Obdelava vnosa: ▶ MENU ▶ **Uredi vnos** ▶
- Izbris vnosa: ▶ MENU ▶ **Izbrisi vnos** ▶
- Brisanje vseh vnosov: ▶ MENU ▶ **Izbrisi seznam** ▶

Prenos številke iz seznama klicev na seznam blokiranih števil

- ▶ Odpiranje seznama klicev: MENU ▶ **Sporocila** ▶ ▶  izberite želeni seznam klicev ▶ ▶  izberite vnos ▶ MENU ▶ **Dodaj na seznam blokiranih** ▶

ECO DECT

ECO DECT vključuje nastavitve za doomet in sevanje v radijskem omrežju DECT. Ob dobavi je naprava nastavljena tako, da zagotavlja optimalno povezavo med mobilno in osnovno enoto z najmanjšim možnim sevanjem. V stanju mirovanja mobilna enota ne oddaja, je brez sevanja. Samo osnovna enota preverja stik z mobilno enoto s pomočjo omejenih radijskih signalov. Med pogovorom se oddajna moč samodejno prilagaja oddaljenosti med mobilno in osnovno enoto. Manjša, kot je razdalja do osnovne enote, manjše je sevanje.


Nastavitve ECO DECT lahko opravite v osnovni ali mobilni enoti in veljajo za vse naprave DECT.

Popoln izklop sevanja v stanju mirovanja

S funkcijo **Brez sevanja** lahko sevanje še dodatno zmanjšate. Sevanje je popolnoma izklopljeno, ko so osnovna enota in mobilne enote v stanju mirovanja. Radijska povezava se samodejno vzpostavi le za dohodne ali odhodne klice. S tem se vzpostavitev povezave zakasni za približno 2 sekundi.

Da bi lahko mobilna enota ob dohodnem klicu hitro vzpostavila radijsko povezavo z osnovno enoto, mora pogosteje »poslušati« bazo, tj. pregledovati okolico. To poveča porabo elektrike in skrajša čas pripravljenosti in pogovora mobilne enote.

Funkcija Brez sevanja vklopljena:

- na mobilni enoti ni prikaza dosega/ni alarma dosega. Doseg preverite, tako da poskusite vzpostaviti povezavo.
- Na prikazovalniku mobilne enote se prikaže simbol .



Da bi lahko funkcijo **Brez sevanja** uporabili, jo morajo podpirati vse prijavljene mobilne enote. Ne glede na to, v kateri napravi je funkcija aktivirana, se vedno aktivira za vse mobilne enote.

V primeru, da je prijavljena mobilna enota, ki te funkcije ne podpira, bo funkcija **Brez sevanja** samodejno dezaktivirana. Takoj ko se ta mobilna enota odjavi, se funkcija ponovno aktivira.

Vklop/izklop »Brez sevanja« na mobilni enoti

- ▶ MENU ▶ Nastavitve ▶ ▶ Osnovna enota ▶ ▶ ECO DECT ▶ ▶ Ni sevanja ▶
(= sevanje izklopljeno)

Razširitev omrežja DECT

Za svobodo gibanja med telefoniranjem lahko na osnovno enoto brezžično registrirate do šest mobilnih naprav DECT.

Z uporabo do dveh repetitorjev lahko povečate domet radijskega omrežja DECT.

Postopek prijave na mobilni enoti



Prijava mora biti izvedena **tako** na osnovni enoti **kot tudi** na mobilni enoti.
Oboje mora biti opravljeno **v roku 60 sekund**.


Mobilna enota še ni prijavljena na nobeni osnovni enoti: ▶ pritisnite tipko zaslona **Prijavljanje**

Mobilna enota je že prijavljena na eni osnovni enoti:

- ▶ MENU ▶ Nastavitve ▶ ▶ Prenosna enota ▶ ▶ Registriraj prenosno enoto ▶
 ▶  po potrebi vnesite sistemski PIN ▶

Mobilna enota po uspešni prijavi preklopi v stanje mirovanja. V nasprotnem primeru postopek ponovite.

Odjava mobilne enote

- ▶ MENU ▶ Nastavitve ▶ ▶ Prenosna enota ▶ ▶ Registriraj prenosno enoto ... uporabljena mobilna enota je označena z < ▶ ▶  izberite mobilno enoto ▶ ▶ potrdite z

Iskanje mobilne enote (»paging«)

- ▶ Na osnovni enoti na **kratko** pritisnite tipko za prijavo/paging

Vse prijavljene mobilne enote zazvonijo hkrati (»paging«), tudi če imajo izklopljeno melodijo zvonjenja. **Izjema:** mobilne enote, na katerih je aktivirana elektronska varuška.

Konec iskanja

- ▶ Na osnovni enoti na **kratko** pritisnite tipko za prijavo/paging

ali ▶ Na mobilni enoti pritisnite tipko za klicanje 

ali ▶ Brez ukrepa. Po približno 30 sekundah se klic za paging samodejno prekine.

Podpora repetitorja

Repetitor poveča obseg razdalje mobilne enote Gigaset od osnovne enote.

Aktivirajte delovanje repetitorja na osnovni enoti:

- ▶ MENU ▶ Nastavitve ▶ ▶ Osnovna enota ▶ ▶ Dodatno ▶ ▶ Ponavljalnik ▶
 = aktivirano)

Prijava repetitorja na osnovno enoto: → glejte navodila za uporabo vašega repetitorja



Podpora repetitorja in način ECO DECT **Ni sevanja** se vzajemno izključujeta.

Delovanje osnovne enote na usmerjevalniku

Pri obratovanju prek priključka usmerjevalnika lahko morebitne resonance zmanjšate, tako da vklopite **Nacin odmeva**.

- ▶ MENU ▶ Nastavitve ▶ ▶ Osnovna enota ▶ ▶ Dodatno ▶ ▶ Nacin odmeva ▶
 = aktivirano)



Če z resonancami ni težav, potem to funkcijo izklopite.

Uporaba osnovne enote v telefonskem sistemu

Naslednje nastavitve so potrebne le, če to zahteva vaša telefonska naprava (→ navodila za uporabo telefonske naprave). Cifre eno za drugo vnašajte **počasi**.


Spreminjanje postopka klicanja

- ▶ **MENU** ▶ * # 0 5 # 1 8 ▶ Utripa cifra za nastavljen postopek klicanja: 0 = izbira tona (MFV); 1 = izbira impulza (IWW) ▶ vnesite cifro ▶

Nastavitev Flash-časa

- ▶ **MENU** ▶ * # 0 5 # 1 0 ▶ Utripa cifra za trenutni Flash-čas: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ vnesite cifro ▶

Sprememba prekinitve po zasedenosti linije

Nastavite lahko dolžino prekinitve, ki se zgodi po pritisku tipke za prevzem pogovora  in pošiljanju številke.

- ▶ **MENU** ▶ * # 0 5 # 1 6 ▶ Utripa cifra za trenutno dolžino prekinitve: 1 = 1 sek; 2 = 3 sek; 3 = 7 sek ▶ Vnos cifre ▶

Spreminjanje prekinitve po tipki Flash

- ▶ **MENU** ▶ * # 0 5 # 1 2 ▶ Utripa cifra za trenutno dolžino prekinitve: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ vnesite cifro ▶

Nastavitve na mobilni enoti

Ročna nastavitve datuma in ure

. Datum in ura morata biti nastavljeni zato, da se lahko dohodnim klicem pravilno pripišeta datum in ura ter da lahko uporabljate budilko. Datum in čas sta med osnovno in mobilno enoto sinhronizirana.

- ▶ **MENU ▶ Nastavitve** ▶ ▶ **Datum/ura** ▶
 - Nastavitve datuma: ▶ dan, mesec in leto vnesite 8-mestno ▶
 - Nastavitve ure: ▶ ure in minute vnesite 4-mestno ▶

Jezik zaslona

- ▶ **MENU ▶ Nastavitve** ▶ ▶ **Prenosna enota** ▶ ▶ **Jezik** ▶ ▶ izberite jezik ▶ (= izbrano)

Če je nastavljen nerazumljiv jezik:

- ▶ **MENU ▶ tipki** **počasi** pritisnite eno za drugo ▶ izberite ustrezen jezik ▶ pritisnite desno tipko zaslona

Zvoki in signali

Glasnost slušalke/prostoročnega telefoniranja

Nastavljanje glasnosti slušalk in zvočnika v 5. stopnjah neodvisno eno od druge.

Med pogovorom

- ▶ **Glasnost** ▶ izberite jakost zvoka ▶ ... nastavitve se shrani



Brez shranjevanja se nastavitve po približno 3. urah samodejno shrani.

V stanju mirovanja

- ▶ **Glasnost prenosne enote** ▶

ali

- ▶ **MENU ▶ Nast. zvoka prenos. enote** ▶ ▶ **Glasnost prenosne enote** ▶ ▶ izberite glasnost ▶

Melodije zvonjenja


Glasnost melodije zvonjenja

Nastavite glasnost v 5. stopnjah ali nastavite Crescendo (naraščajoča glasnost).

- ▶ MENU ▶ Nast. zvoka prenos. enote ▶ ▶ Glasnost zvonjenja ▶ ▶  izberite glasnost ▶
- ▶ MENU ▶ Nast. zvoka bazne postaje ▶ ▶ Glasnost zvonjenja ▶ ▶  izberite glasnost ▶

Pozivna melodija

Nastavite različne melodije zvonjenja za notranje in zunanje klice ter budilko.

- ▶ MENU ▶ Nast. zvoka prenos. enote ▶ ▶ Melodija zvonjenja ▶ ▶  Zunanji klici / Interni klici / Budilka izberite ▶  v vsakem primeru izberite pozivni zvok/melodijo ▶ = izbrano)
- ▶ MENU ▶ Nast. zvoka bazne postaje ▶ ▶ Melodija zvonjenja ▶ ▶  Zunanji klici / Interni klici / Budilka izberite ▶  v vsakem primeru izberite pozivni zvok/melodijo ▶ = izbrano)

Opozorilni zvoki

Mobilna enota akustično opozarja na različna opravila in na različna stanja. Te zvoke lahko vklopite/izklopite neodvisno eden od drugega.

- ▶ MENU ▶ Nast. zvoka prenos. enote ▶ ▶  izberite opozorilni zvok ▶
 (= aktivirano)

Opozorilni signali:

Potrditveni ton/ton napake po vnosu, opozorilni ton pri prispetju novega sporočila

Skoraj prazna baterija:

Opozorilni ton pri preostalem času telefoniranja pod 10 minut (vsakih 60 sekund)

Telefoniranje

Samodejni sprejem klica

V primeru samodejnega sprejemanja klica mobilna enota sprejme dohodni klic, takoj ko jo vzamete iz polnilne enote.

- ▶ MENU ▶ Nastavitve ▶ ▶ Prenosna enota ▶ ▶ Samodejno sprejmi ▶
 = aktivirano)

Takoj ko mobilno enoto postavite v polnilno enoto bo povezava končana neglede na nastavitve Samodejno sprejmi.

Sistem

Ponastavitev mobilne enote

Ponastavitev individualnih nastavitev in sprememb.

- ▶ MENU ▶ Nastavitve ▶ ▶ Prenosna enota ▶ ▶ Ponastavi prenosno enoto ▶ ▶
 potrdite z ... nastavitve mobilne enote se ponastavijo



Naslednjih nastavitev ni mogoče ponastaviti:

- prijava mobilne enote v osnovno enoto
- datum in ura
- vnosi telefonskega imenika in seznama klicev

Sprememba številke PIN sistema

Sistemske nastavitve telefona zavarujte s kodo PIN. PIN sistema morate med drugim vnesti pri prijavi in odjavi mobilne enote ali ponastavitvi na tovarniške nastavitve.

Spreminjanje 4-mestne kode PIN sistema telefona (tovarniška nastavev: 0000):

- ▶ MENU ▶ Nastavitve ▶ ▶ Osnovna enota ▶ ▶ PIN sistema ▶ ▶ vnesite
 trenutno kodo PIN sistema ▶ ▶ vnesite novo kodo PIN sistema ▶

Ponastavitev osnovne enote na tovarniško nastavitvev

- ▶ MENU ▶ Nastavitve ▶ ▶ Osnovna enota ▶ ▶ Ponastavitev osnovne enote ▶
 ▶ z potrdite

Priloga

Servis za kupce in pomoč

Korak za korakom do rešitve vaših težav s pomočjo servisa za kupce

www.gigaset.com/service.



Obiščite naše strani servisa za stranke

Tu med drugim najdete:

- vprašanja in odgovore
- brezplačno nalaganje programske opreme in navodil za uporabo
- primernost združljivosti



Vzpostavite stik z našimi sodelavci servisa

Pod „Vprašanja in odgovori“ niste našli rešitve vaše težave?

Vedno smo vam na voljo ...

... **v spletu:**

prek obrazca na strani za pomoč uporabnikom.

... **po telefonu:**

+386 (1) 5466 511

Prosimo, upoštevajte opozorilo! V kolikor Gigaset izdelek ni bil kupljen pri pooblaščenem trgovcu za posamezno državo, lahko v tem primeru izdelek ni popolnoma združljiv z nacionalnim telefonskim omrežjem. Za katero državo/države je bil izdelek razvit, je jasno označeno v okvirčku poleg oznake CE. Če opremo uporabljate na način, ki ni v skladu s tem opozorilom, namenom uporabe in navodili za uporabo izdelka, lahko to vpliva na pogoje za garancijo ali garancijske zahteve (popravila oziroma zamenjavo izdelka).

Za uveljavitev garancijskih zahtev je potrebno predložiti potrdilo o nakupu in vrsti prodanega izdelka, na katerem je s strani prodajalca pravilno izpolnjen datum nakupa (datum, od katerega se šteje garancijska doba izdelka).

Za vprašanja v zvezi z DSL in VoIP dostopom, prosimo kontaktirajte posameznega dobavitelja storitev.

Garancijsko jamstvo

Če ni navedeno drugače, izdajatelj garancije (v nadaljevanju »Gigaset Technologies«) brez poseganja v svoje zakonske pravice do prodajalca v zvezi z napakami potrošniku (stranki) zagotavlja garancijo za trajnost pod pogoji, določenimi v nadaljevanju (garancijske določbe). Garancijske pravice stranke s to garancijo niso omejene. Uveljavljanje garancijskih pravic je brezplačno. Ta garancija predstavlja obveznost izdajatelja garancije, ki v primeru reklamacijskih zahtevkov zaradi napak dopolnjuje zakonsko veljavne brezplačne garancijske pravice.

Garancijske določbe:

- nove naprave (telefoni, pametni telefoni, naprave za pametni dom) in njihove komponente, pri katerih se v 24 mesecih od datuma nakupa pokaže napaka zaradi napak v proizvodnji in/ali materialu, bo družba Gigaset Technologies po lastni presoji brezplačno popravila ali zamenjala z napravo, ki ustreza stanju tehnike. Ta garancija trajnost velja 12 mesecev od datuma nakupa tudi za obrabne dele (vsi gibljivi deli, ki jih lahko zamenja stranka sama, npr. rezervni deli, baterije/akumulatorji, tipkovnice, ohišja).
- Ta garancija ne velja, če je napaka na napravi posledica nepravilnega ravnanja in/ali neupoštevanja navodil.
- Ta garancija ne zajema storitev, ki jih opravi pooblaščen prodajalec ali stranka sama (npr. namestitvev, konfiguracija, prenos programske opreme). Iz garancije so izključeni tudi priročniki in, po potrebi, programska oprema, priložena na ločenem nosilcu podatkov.
- Kot garancijsko dokazilo velja račun z datumom nakupa. Garancijske zahtevke je treba vložiti v dveh mesecih po tem, ko ste seznanjeni, da obstaja razlog za garancijo.
- Zamenjane naprave ali njihovi sestavni deli, ki so bili v okviru zamenjave vrnjeni družbi Gigaset Technologies postanejo last družbe Gigaset Technologies.
- Ta garancija velja za nove naprave, kupljene v Evropski uniji. Te bo družba Gigaset Technologies po lastni presoji brezplačno popravila ali zamenjala z napravo, ki ustreza stanju tehnike. Izdajatelj garancije je družba Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Nadaljnji ali drugi zahtevki na podlagi te proizvajalčeve garancije so izključeni. Družba Gigaset Technologies ne odgovarja za prekinitvev poslovanja, izgubo dobička in izgubo podatkov, dodatne programske opreme, ki jo je namestila stranka, ali drugih informacij. Stranka je sama odgovorna za njihovo ustrezno zaščito. Izključitev odgovornosti ne velja v primeru obvezne odgovornosti, npr. v skladu z nemškim Produkthaftungsgesetz (zakon o odgovornosti za proizvode), v primerih naklepa, hude malomarnosti, ogrožanja življenja, telesa ali zdravja, ali zaradi kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti. V primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti je odškodninski zahtevek omejen na običajno predvidljivo škodo, razen če gre za naklep ali hudo malomarnost oziroma odgovornost za ogrožanje življenja, telesa ali zdravja, oziroma kršitve zakona o odgovornosti za proizvode.
- Garancijski rok se z opravljenim garancijskim servisom ne podaljša.
- Če garancijski zahtevek ne obstaja, si družba Gigaset Technologies pridržuje pravico, da stranki zaračuna zamenjavo ali popravilo izdelka. Družba Gigaset Technologies bo stranko o tem predhodno obvestila.
- Sprememba pravil o dokaznem bremenu v škodo stranke ni povezana z zgornjimi določbami.
- To garancijo ureja zakonodaja Zvezne republike Nemčije ob izključitvi Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG). Zaradi te izbire prava potrošnik ni prikrajšan za varstvo, ki mu ga zagotavljajo zakonodajne določbe države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče, in od katerih s sporazumom ni mogoče odstopiti (načelo ugodnosti).

Za izplačilo in uveljavljanje te garancije se obrnite na servisno službo izdajatelja garancije. Telefonsko številko najdete na naši servisni spletni strani www.gigaset.com/service.

Garancijska izjava

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2, 46395 Bocholt

GARANCIJSKI LIST za telekomunikacijske proizvode

Model: _____

Serijska številka: _____

Prodajalec (datum, žig, podpis): _____

Garancijska izjava

Podjetje Gigaset Technologies GmbH, Dunaj, kot dajalec garancije/garant jamči, da bo proizvod v garancijskem roku deloval brezhibno, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali v skladu z navodili za uporabo.

Garant Vam zagotavlja, da bo v garancijskem roku v času, ki ni daljši od 30 dni od dneva, ko pooblašeni servis od potrošnika prejme zahtevo za brezplačno odpravo napake, izdelek popravil ali brezplačno zamenjal v skladu s to garancijo in zakonskimi določili. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša za največ 15 dni, v kolikor gre za kompleksno dokončanje popravila ali zamenjave.

Garancijo uveljavljate pri pooblaščenemu serviserju.

Garancijski rok

Garancija začne veljati z dnevom izročitve proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig, podpis prodajalca) ali računom. Garancijski rok je 24 mesecev od dneva izročitve.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila. Proizvod v garancijskem roku lahko pošljete v popravilo pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Garancija velja na območju Republike Slovenije in EU.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

Pravice potrošnikov

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca, v primeru neskladnosti blaga, brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravice potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Če proizvajalec v roku 30 dni oziroma do 45 dni od prijave zahtevka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Potrošnik lahko zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblašeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga da možnost koriščenja brezplačne uporabe podobnega blaga.

Garancija ne krije

V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanja navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe.

Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Po preteku garancijske dobe, zagotavljamo 3 leta servisiranje izdelka in nadomestne dele (in prikladne aparate).

Pooblaščen servis:

PSE d.o.o.

Rakuševa ulica 22, 1000 Ljubljana

tel: 01 5466 511

e-mail: gigaset.servis@pse.si

www.gigaset.com

Napotki proizvajalca

Certifikat

Naprava je namenjena za analogni priključek v slovenskem telefonskem omrežju.

Upoštewane so specifične posebnosti zahtev države.

Podjetje Gigaset Technologies GmbH izjavlja, da naslednji tipi radijske opreme izpolnjujejo zahteve direktive 2014/53/EU:

S30852-S3105-xxxx, S30852-S3106-xxxx, S30852-S3110-xxxx, S30852-S3125-xxxx, S30852-S3126-xxxx, S30852-S3130-xxxx, S30852-S3155-xxxx, S30852-S3156-xxxx, S30852-S3160-xxxx, S30852-S3185-xxxx

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti najdete na internetnem naslovu:

www.gigaset.com/docs.

Ta izjava je na voljo tudi v datotekah »Mednarodne izjave o skladnosti« in »Evropske izjave o skladnosti«.

Oglejte si obe datoteki.

Varovanje podatkov

Pri družbi Gigaset jemljemo zaščito podatkov naših strank zelo resno. Ravno zaradi tega zagotavljamo, da so vsi naši izdelki razviti po konceptu vgrajene zasebnosti (»Privacy by Design«). Vse podatke, ki jih zberemo, uporabimo za to, da naredimo naše izdelke kar najbolj dobre. Pri tem poskrbimo, da so vaši podatki zaščiteni in jih uporabimo le v takšen namen, da vam zagotovimo razpoložljivost določene storitve ali izdelka. Poznamo pot, ki jo v podjetju opravijo vaši podatki in skrbimo za to, da je varna, zaščiten in v skladu s predpisi o varovanju podatkov.

Celotno besedilo uredbe o varovanju podatkov najdete na internetnem naslovu:

www.gigaset.com/privacy-policy

Okolje

Sistem ravnanja z okoljem

Pozanimajte se še na internetu pod www.gigaset.com glede okolju prijaznih izdelkov in postopkov.



Gigaset Technologies GmbH je certificiran po mednarodni normi ISO 14001 in ISO 9001.

ISO 14001 (okolje): certificirano od septembra 2007 pri TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kakovost): certificirano od 17.02.1994 pri TÜV Süd Management Service GmbH.

Odlaganje odpadkov

Akumulatorji **ne spadajo** v gospodinjske odpadke! Oddajte jih na uradnem zbirnem mestu za recikliranje ali na prodajnem mestu, kjer ste jih kupili.

Obvestilo:

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) v državah EU: prečrtan smetnjak na kolesih je označba na produktu, ki označuje, da produkt zapade pod Direktivo evropskega Parlamenta in Sveta 2012/19/EU.



Ločeno zbiranje:

Uporabniki električne in elektronske (v nadaljnjem besedilu: EE) opreme, morajo odpadno EE opremo zbirati ločeno. Ločeno zbiranje je pogoj za obdelavo, recikliranje in ponovno uporabo EE opreme, s čimer prizanašamo naravnim virom.

Vračilni in zbiralni sistemi:

Za oddajo odpadne EE opreme po 1.1.2006 vas prosimo, da uporabite vračilne in zbiralne sisteme. Odpadno EE opremo lahko pod določenimi pogoji vrnete tudi brezplačno ob nakupu nove EE opreme. Informacije o tem dobite na prodajnem mestu EE opreme.

Čiščenje

Prah z naprave obrišite le z **vlažno krpo** ali z antistatično krpo. Ne uporabljajte topil in krpe iz mikro vlaken.

Nikoli ne uporabljajte suhe krpe: obstaja nevarnost poškodbe elektronskih delov naprave s statično elektriko.

V redkih primerih lahko kemične snovi v stiku z napravo povzročijo spremembe površine. Zaradi številnih kemikalij, ki so na tržišču nismo mogli preveriti odpornosti na vse snovi.

Manjše poškodbe poliranih površin lahko previdno odstranite s polirnimi sredstvi za prikazovalnike mobilnih telefonov.

Stik s tekočino

Če je naprava prišla v stik s tekočino oziroma je bila tekočina po njej polita:

- 1 **Iz naprave odklopite vse kable.**
- 2 **Odstranite akumulatorje in prostor za akumulatorje pustite odprt.**
- 3 Pustite, da tekočina iz naprave odteče.
- 4 Vse dele do suhega obrišite.
- 5 Napravo nato z odprtim prostorom za akumulatorje in tipkovnico navzdol (če obstaja) postavite **za najmanj 72 ur** na suho, toplo mesto (**ne postavite**: v mikrovalovno pečico, pečico in podobno).
- 6 **Napravo ponovno vključite šele, ko so suhi vsi deli.**

Po popolni izsušitvi je v največ primerih možna ponovna uporaba naprave.

Tehnični podatki

Baterije

Tehnologija:	nikel-metal-hidrid (NiMH)
Velikost:	AAA (mikro, HR03)
Napetost:	1,2 V
Zmogljivost:	400-1000 mAh

Čas delovanja/polnjenja mobilne enote

Čas delovanja vašega telefona Gigaset je odvisen od zmogljivosti baterije, starosti baterije in ravnanja pri uporabi. (Vsi navedeni časi so največji možni časi.)

Čas pripravljenosti (ure)	do 180 / 110*
Čas pogovora (ure)	do 14
Čas obratovanja pri 1,5 ure pogovorov na dan (ure)	90 / 70**
Čas polnjenja v polnilni enoti (ure)	6,5

* z Ni sevanja izklopljeno/z Ni sevanja vklopljeno, brez osvetlitve zaslona v stanju mirovanja

Poraba energije mobilne enote v polnilni enoti

Pri polnjenju:	približno 1,60 W
Za ohranjanje stanja napoljenosti:	približno 0,30 W
Izven polnilne enote:	< 0,10 W

Poraba energije osnovne enote

V stanju pripravljenosti:	Brez avtomatskega odzivnika	Z avtomatskim odzivnikom
- mobilna enota v polnilni enoti	približno 1,60 W	približno 1,80 W
- mobilna enota zunaj polnilne enote	približno 0,50 W	približno 0,30 W
- polnjenje za ohranjanje	približno 0,60 W	približno 0,50 W
Med pogovorom:	približno 0,90 W	približno 0,60 W

Splošni tehnični podatki

Standard DECT	je podprt
Standard GAP	je podprt
Število kanalov	60 kanalov duplex
Frekvenčni razpon	1880-1900 MHz
Duplex-postopek	Časovno multipleksiranje, dolžina obsega 10 ms
Frekvenca ponavljanja oddajnega impulza	100 Hz
Dolžina prenosnega impulza	370 μs
Razmik med kanali	1728 kHz
Bitna hitrost	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Jezikovno kodiranje	32 kbit/s

Oddajna moč	10 mW srednja zmogljivost na kanal, 250 mW pulzna moč
Doseg	do 50 m v stavbah, do 300 m na prostem
Osnovna električna oskrba	230 V ~/50 Hz
Okoljske razmere med uporabo	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka
Postopek klicanja	MFV (tonsko izbiranje)/IWW (pulsno izbiranje)

Vtična napajalna enota

Proizvajalec	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Poslovni register: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China	
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Poslovni register: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China	
	LEADER ELECTRONICS Poslovni register: 913211007039359372 8F, No.138 Ln. 235 Baoqio Rd. Xindian Dist. New Taipei City 23145, Taiwan	
	Mobilna enota	Osnovna enota
Oznaka modela	C705 (EU-različica) C710 (ZK-različica)	C707/C769 (EU-različica) C771/C785 (ZK-različica)
Vhodna napetost	230 V	230 V
Vhodna frekvenca AC	50 Hz	50 Hz
Izhodna napetost	4 V	6,5 V
Izhodni tok	0,15 A	0,3 A
Izhodna moč	0,6 W	1,95 W
Povprečni izkoristek med delovanjem	> 46 %	> 71,5 %
Izkoristek pri manjši obremenitvi (10 %)	nepomembno – samo pri izhodni moči > 10 W	nepomembno – samo pri izhodni moči > 10 W
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve	< 0,10 W	< 0,10 W

Preglednice nabora znakov

V mobilni enoti uporabljen nabor znakov je odvisen od nastavljenega jezika.

Vnos črk/znakov

- ▶ Večkrat pritisnite ustrezno tipko.
- ▶ Tipko lojtra pritisnite na **#=>** **kratko**, da preklopite iz načina »Abc« v »123«, iz »123« v »abc« in iz »abc« v »Abc«.
- ▶ Tipko lojtra **#=>** pritisnite in **zadržite** ... eden za drugim bodo prikazani znaki tipke, ki so na voljo

Standardna pisava

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1 ∞	1	£	§	¥	α										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	ä						
0 ∞	⌋ ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
* ∞	*	/	()	<	=	>	%							
#=>		#	@	\	&	§									

1) Presledek

Srednjeevropsko

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1 ∞	1	§	α										
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç	č		
3	d	e	f	3	đ	ď	ę	ë	é	ě			
4	g	h	i	4	í	î							
5	j	k	l	5	ł								
6	m	n	o	6	ñ	ň	ó	ö	õ	ô			
7	p	q	r	s	7	ř	ß	š	ś				
8	t	u	v	8	t'	ú	û	ú	û				
9	w	x	y	9	ý	ź	ż	ž					
0 ∞	⌋ ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
* ∞	*	/	()	<	=	>	%					
#=>		#	@	\	&	§							

1) Presledek

Pregled menija

Mobilna enota

Odpiranje glavnega menija: ► pritisnite tipko zaslona **MENU**

Sporocila		→ s. 19
Budilka	Aktiviranje	→ s. 28
	Cas bujenja	→ s. 28
Nast. zvoka prenos. enote	Glasnost prenosne enote	→ s. 33
	Glasnost zvonjenja	→ s. 34
	Melodija zvonjenja	→ s. 34
	Opozorilni signali	→ s. 34
	Skoraj prazna baterija	→ s. 34
	Ton zvonjenja	→ s. 34
Nast. zvoka bazne postaje	Glasnost zvonjenja	→ s. 34
	Melodija zvonjenja	→ s. 34
Telefonski predal	Predvajaj sporočila	→ s. 24
	Omrežni nabiralniki	→ s. 26
Nastavitve	Datum/ura	→ s. 33
	Prenosna enota	Jezik → s. 33
		Samodejno sprejmi → s. 35
		Registriraj prenosno enoto → s. 30
		Prek. registr. pren. enote → s. 31
		Ponastavi prenosno enoto → s. 35
		Seznam blokiranih → s. 28
		PIN sistema → s. 35
		Ponastavitev osnovne enote → s. 35
		Dodatno → s. 31
		ECO DECT → s. 29
		Poslusanje → s. 16
		Predizbiranje → s. 17
	Osnovna enota	

Kazalo

A	
Avtomatski odzivnik	
prevzem klica	25
snemanje nagovora	27
vklop/izklop	24
Avtomatski odzivnik, omrežje	26
vzpostavitev	26
B	
Baterija	
polnjenje	9
priporočene baterije	42
vstavljanje	9
Brez sevanja	29
C	
Certifikat	40
Č	
Čas delovanja mobilne enote	42
Čas polnjenja mobilne enote	42
D	
Datum in ura	
nastavitev na mobilni enoti	33
DECT	
brez sevanja	29
Dodelitev tipke	12
Dodelitev tipke s cifro	12
E	
ECO DECT	29
brez sevanja	29
F	
Funkcije zaslona	12
Funkcijske tipke	
dodelitev	12
funkcije	12
G	
Garancija	37
Garancijska izjava	38
Garancijski list	38
Glasovna sporočila	
dejanja med predvajanjem	25
Glasovna sporočila na mobilni enoti	
konfiguracija	24
Glasovno sporočilo	
poslušanje na mobilni enoti	24
H	
Hitro klicanje	14
I	
Interno	
povratno vprašanje	16
telefoniranje	16
Izbira	
iz seznama klicev	14
iz seznama za ponovno klicanje	14
Izbira klicne številke	14
iz seznama klicev	14
iz seznama za ponovno klicanje	14
iz telefonskega imenika	14
Izguba sluha	6
Izklop mikrofona	12
Izklop sevanja v stanju mirovanja	29
Izklop zvoka	15
J	
Jakost zvoka	
glasnost prostoročnega telefoniranja mobilne enote	33
slušalka	33
zvočnik	33
Jezik	
sprememba	33
Jezik, zaslon	
nastavitev	10
K	
Klic	
dohodni	15
interno posredovanje (povezava)	16
podatki na seznamu klicev	19
prevzem	15
Klic v sili	
ni možen	6
Klicanje	14
interno	16
Klicna številka	
izbiranje s tipko za hitro klicanje	14
Koda PIN osnovne enote	
sprememba	35
M	
Mala/velika pisava	13
Medicinske naprave	6
Melodija zvonjenja	34
glasnost	34
nastavitev	34
vklop/izklop	15

Melodije ob klicu	34	Prikazovalnik	
Meni		zlomljen	6
odpiranje	13	Prvi zagon	7
Meni, mobilna enota			
pregled	45		
Mikrofon		S	
izklop zvoka	15	Samodejni sprejem klica	35
Mir pred klici, seznam blokiranih številk	28	Servis za kupce	36
Mobilna enota	3	Seznam blokiranih številk	28
glasnost prostoročnega telefoniranja	33	prenos številke s seznama klincev	29
glasnost slušalke	33	Seznam klincev	19
jezik zaslona	33	brisanje	20
odjava	31	brisanje vnosa	20
ponastavitev	35	neuspeli klici	19
pregled	3	odpiranje	19
prijava	30	prenos številke v seznam blokiranih številk	20
priključitev polnilne enote	8	sprejeti klici	19
vklop/izklop	11	Seznam za ponovno klicanje	14
začetek obratovanja	8	Seznami blokiranih številk	28
		Simboli	
N		budilka	28
Nabor znakov (mobilna enota)	44	za napotke	5
Način dremeža (budilka)	28	Sistem	
Nagovor		ponastavitev	35
snemanje	27	Skrb za kupce	36
Nastavitev časa bujenja	28	Sluh	
Nastavitve		preprečitev izgube	6
na mobilni enoti	33	Slušni aparati	6
Neuspeli klici	19	Sprejem klica, samodejni	35
		Sprejeti klici	19
O		Sprememba PIN	35
Odjava (mobilna enota)	31	Stik	
Odlaganje odpadkov	41	brisanje	22
Okolje	40	iskanje	21
Omrežni odzivnik	26	obdelava	21
Opozorila za varno uporabo	6	pošiljanje	22
Osnovna enota		ustvarjanje	21
priključite	7	Stik s tekočino	41
Ostale funkcije	28		
		T	
P		Tehnični podatki	42
Paging	31	Tekočina	41
Pogovor		Telefon	
interni	16	priključitev	7
interno posredovanje (povezava)	16	Telefoniranje	
Polnilna enota (mobilna enota)		interno	16
priključitev	8	Telefonski imenik, na mobilni enoti	
Pomoč	36	brisanje stika	22
Poraba električne energije	42	kopiranje stika	22
Poraba energije (mobilne enote) v polnilni		nastavitev tipk za hitro klicanje	21
enoti	42	obdelava stika	21
Posredovanje, zunanji pogovor interno	16	odpiranje	21
Povratno vprašanje		ustvarjanje stika	21
interno	16	Tipka	
Pozivna melodija	34	na osnovni enoti	4
Pregled		prostoročni način	16
mobilna enota	3	Tipka menija	11
		Tipka za hitro klicanje	
		nastavitev	21

Tipka za prijavo/paging	4
Tipka za prostoročno telefoniranje	16
Tipka za upravljanje	11
Tipke	
meni	11
tipka za upravljanje	11
Tipke zaslona	12

V

Varovanje podatkov	40
Velika/mala pisava	13
Vklop/izklop budilke	28
Vklop/izklop prostoročnega načina	16
Vklop/izklop zapore tipk	11
Vnašanje besedila	13
Vnašanje cifer	13
Vnos posebnih znakov	13
Vnos znakov	44
Vodenje po meniju	13
Vtična napajalna enota	6, 43
Vzdrževanje naprave	41

Z

Začetek obratovanja, mobilna enota	8
Zaključevanje pogovora	16
Zaslon	
spreminjanje jezika zaslona	33
Zgrešeni klici glejte Neuspeli klici	
Zlomljen prikazovalnik	6

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2024

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com