


Gigaset

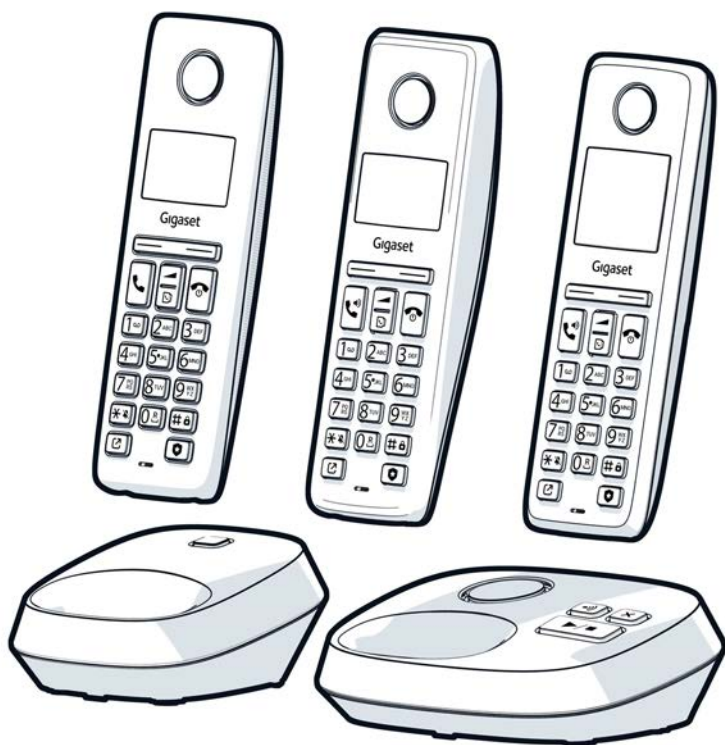

Najbardziej aktualna instrukcja obsługi
jest dostępna pod adresem
www.gigaset.com/manuals



Spis treści


Widok urządzenia	3
Stacja bazowa bez automatycznej sekretarki	4
Stacja bazowa z automatyczną sekretarką (jeżeli występuje)	4
Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi	5
Uruchomienie	7
Podłączanie stacji bazowej	7
Uruchomienie słuchawki	8
Obsługa telefonu	11
Zapoznanie się z telefonem	11
Rozmowa	15
Historia połączeń i wiadomości	20
Edycja historii połączeń na słuchawce	20
Książki telefoniczne	22
Kontakty w słuchawce	22
Automatyczna sekretarka i zapowiedzi	24
Lokalna automatyczna sekretarka (jeżeli jest dostępna)	24
Poczta głosowa operatora	27
Zapowiedzi	28
Inne funkcje	29
Budzik	29
Listy numerów blokowanych	30
Rozszerzanie sieci DECT	32
Ustawienia na słuchawce	35
Ręczne ustawianie daty i godziny	35
Język menu	35
Dźwięki i sygnały	35
Telefonowanie	36
System	37
Załącznik	38
Obsługa klienta i pomoc	38
Wskazówki producenta	41
Dane techniczne	43
Przegląd menu	46



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Widok urządzenia

Słuchawka

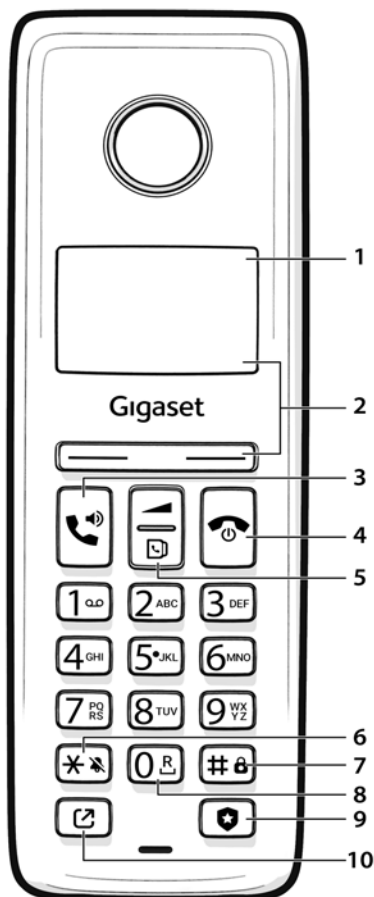


- 1 Pasek stanu
- 2 Przyciski kontekstowe i funkcje (różne funkcje zależne od kontekstu obsługi)
- 3 Przycisk odbierania połączenia / funkcji głośnomówiącej (jeżeli dostępna jest funkcja głośnomówiąca)
- 4 Przycisk zakończenia połączenia / przycisk wł./wył. (zakończenie rozmowy, powrót do poprzedniego poziomu menu)
- 5 Przycisk sterowania / przycisk menu
- 6 Przycisk z gwiazdką
- 7 Przycisk z krzyżykiem / przycisk blokowania
- 8 Przycisk R
- 9 Przycisk blokowania
- 10 Przycisk funkcyjny (z możliwością przypisania różnych funkcji)




Jeżeli na liście znajduje się kilka funkcji, to funkcja klawisza zależy od kontekstu użycia.

Stacja bazowa bez automatycznej sekretarki

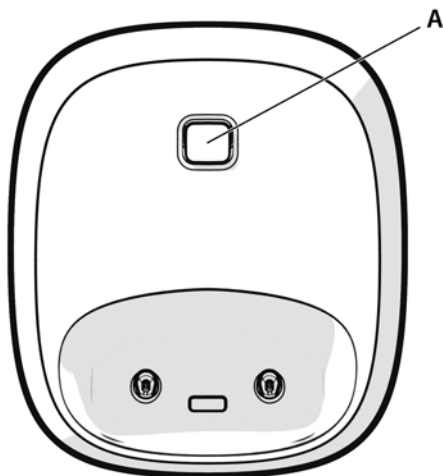

A Przycisk logowania / przywoływania

Stacja bazowa z automatyczną sekretarką (jeżeli występuje)

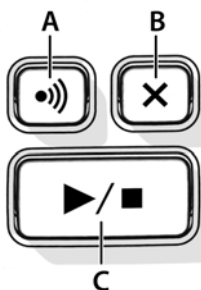





A Przycisk logowania / przywoływania

B Przycisk usuwania










C Przycisk wł./wył. i przycisk odtwarzania / zatrzymywania

Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi

Symbole

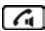	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie prowadzi do obrażeń ciała u osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje dotyczące działania i fachowego obchodzenia się z urządzeniem oraz funkcji mogących generować koszty
	Warunek, aby wykonać następującą operację.
	Dodatkowe przydatne informacje.









Przyciski

	Przycisk odbierania połączenia / przycisk funkcji głośnomówiącej		Przycisk z krzyżykiem
	Przycisk zakończenia połączenia		Przycisk z gwiazdką
	Przycisk nawigacji		Przycisk R
od  do 	Przyciski cyfr/liter	MENU , 	Przyciski kontekstowe















Wykonywanie czynności na słuchawce

Przykład: Włączanie budzika:

▶ **MENU** ▶ **Budzik** ▶  ▶ **Aktywacja** ▶   = włączony)

Przedstawienie	Znaczenie
▶	Każda strzałka uruchamia operację.
▶ MENU	Otwieranie menu głównego: Naciśnąć przycisk wyświetlacza MENU .
▶ Budzik	Przejdź przyciskiem nawigacji  do wpisu Budzik .
▶ 	Potwierdź naciskając  . Otwiera się podmenu Budzik .
▶ Aktywacja	Przyciskiem nawigacji  wybierz wpis Aktywacja .
▶ 	Włącz lub wyłącz za pomocą  . Funkcje jest włączona  / wyłączona  .

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

	Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
	Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń alarmowych. W przypadku ustawionej blokady klawiszy/ekranu wybieranie numerów alarmowych jest niemożliwe .
	Należy używać tylko akumulatorów zgodnych ze specyfikacją (patrz lista zatwierdzonych akumulatorów → www.gigaset.com/service), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić.
	Z słuchawki wolno korzystać tylko z zamkniętą pokrywą komory akumulatorów. Upewnij się, że baterie nie mogą zostać zwarte przez przedmioty znajdujące się w komorze baterii.
	Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.
	Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznica.
	Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.
	Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.
	Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłoń i twarz. Urządzenie należy naprawić w serwisie.
	Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu. Telefon może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięk sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.
	Małe baterie, które mogą zostać połknięte, przechowywać z dala od dzieci. Połknięcie baterii może spowodować oparzenia, perforację układu pokarmowego i śmierć. Poważne oparzenia mogą wystąpić już w przeciągu 2 godzin po połknięciu. W przypadku połknięcia baterii natychmiast zgłosić się do lekarza.
	Aby zapobiec utracie słuchu, należy unikać słuchania z dużą głośnością przez długie okresy czasu.
	System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim). W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem takiego urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne”).
	Podłączając telefon do sieci lokalnej należy używać wyłącznie kabli ekranowanych.

Uruchomienie

Zawartość opakowania

- **stacja bazowa**, zasilacz sieciowy stacji bazowej, kabel telefoniczny
- **słuchawka**, pokrywa akumulatorów, dwa akumulatory
- stacja ładowania z zasilaczem sieciowym (jeżeli występuje)
- skrócona instrukcja obsługi



Telefon może być używany w zamkniętych, suchych pomieszczeniach w zakresie temperatur od +5°C do +45°C.

Ustaw stację bazową w centralnym miejscu mieszkania lub domu na równej, antypoślizgowej podstawie. Zazwyczaj nóżki urządzenia nie pozostawiają śladów na powierzchni, z którą się stykają. Ze względu na różnorodność lakierów i politur stosowanych przy produkcji mebli nie można jednak wykluczyć, że przy długotrwałym kontakcie na powierzchni pozostaną ślady.

Nigdy nie wystawiaj telefonu na działanie źródeł ciepła oraz chroń go przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wpływem innych urządzeń elektrycznych.

Chroń telefon przed wilgocią, kurzem, agresywnymi cieczami i oparami.


W przypadku montażu ściennego nie można przekroczyć wysokości 2 m.

Podłączanie stacji bazowej

Podłączanie stacji bazowej do routera

Urządzenie bez automatycznej sekretarki

Urządzenie z automatyczną sekretarką

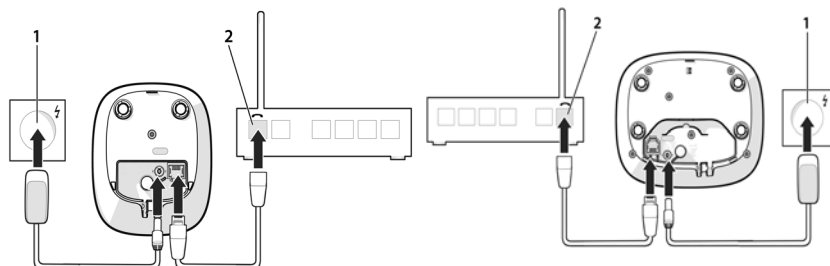


- ▶ Podłączenie **1** ładowarki sieciowej.
- ▶ Podłącz wtyczkę telefoniczną i podłącz do gniazda na routerze **2**.

Podłączanie stacji bazowej do sieci elektrycznej i telefonicznej

Urządzenie bez automatycznej sekretarki

Urządzenie z automatyczną sekretarką

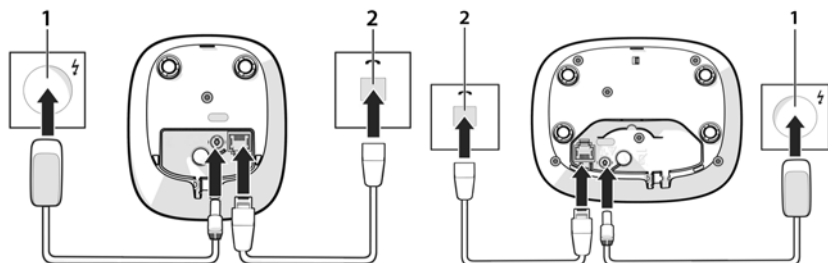

- ▶ Podłączenie **1** ładowarki sieciowej.
- ▶ Podłącz wtyczkę telefoniczną **2**.
- ▶ Włóż przewód do specjalnego kanału.



Zasilacz sieciowy podczas eksploatacji **musi być zawsze podłączony**, ponieważ telefon nie działa bez zasilania elektrycznego.



Po podłączeniu do routera należy uwzględnić maksymalny zasięg między stacją bazową a słuchawką. W przypadku zbyt dużej odległości między stacją bazową a słuchawką jakość telefonowania lub rozmów może się pogorszyć.


Uruchomienie słuchawki

Podłączanie stacji ładującej (jeżeli występuje)

- ▶ Podłącz wtyczkę płaską zasilacza **2**.
- ▶ Podłącz zasilacz do gniazdka **3**.

Odłączanie stacji ładującej:

- ▶ Odłącz zasilacz od sieci elektrycznej.
- ▶ Naciśnij przycisk odblokowania **1**.
- ▶ Wyciągnij wtyczkę płaską **2**.

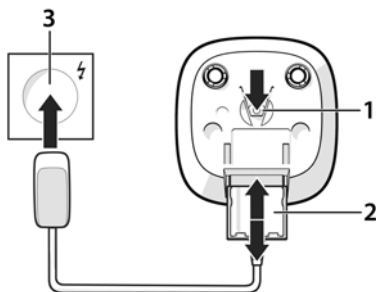


Wkładanie akumulatorków




Używaj tylko **akumulatorków** przeznaczonych do ładowania, ponieważ w przeciwnym wypadku nie można wykluczyć szkód materialnych. Może dojść np. do zniszczenia płaszcza akumulatorka lub jego wybuchu. Poza tym mogą wystąpić zakłócenia działania lub uszkodzenia urządzenia.



- ▶ Wkładanie akumulatorków (kierunek wkładania +/- patrz ilustracja).

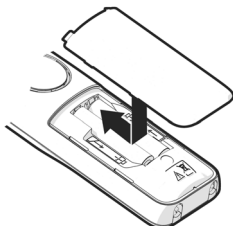


- ▶ Załóż od góry pokrywę komory akumulatorków.
- ▶ Zasuń pokrywę do zatrzaśnięcia.

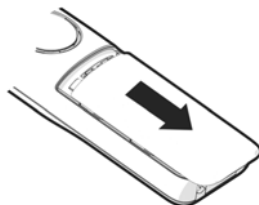

- Otwieranie pokrywy komory akumulatorków:
 - ▶ Naciśnij palcem górną część pokrywy i przesunij do dołu.

Ładowanie akumulatorków

- ▶ Całkowicie naładuj akumulatorki przed pierwszym użyciem w stacji ładującej.

Akumulatorki są całkowicie naładowane, gdy symbol błyskawicy  na wyświetlaczu gaśnie.





Akumulatorki mogą się nagrzewać podczas ładowania. Jest to niegroźne zjawisko.

Pojemność akumulatorków zmniejsza się w miarę upływu czasu z przyczyn technicznych.

Jeżeli słuchawka ma nie być używana przez kilka dni, należy ją wyłączyć.



Jeżeli słuchawka ma nie być używana przez kilka tygodni, należy ją wyłączyć i wyjąć akumulatorki.

Ustawianie języka wyświetlacza

- Ustawianie języka: ▶ naciskaj przycisk nawigacji , aż na wyświetlaczu zostanie zaznaczony wybrany język ▶ 

Ustawianie daty i godziny

Ustawić datę i godzinę, aby połączeniom przychodzącym była przyporządkowana prawidłowa data i godzina i aby można było korzystać z funkcji budzika.



▶ **MENU** ▶ **Ustawienia** ▶ ▶ **Data/godzina** ▶ ▶ za pomocą  wprowadź datę ▶ ▶ za pomocą  wprowadź czas ▶ ▶ **Zapisano**

Twój telefon jest teraz gotowy do użycia.

Obsługa telefonu

Zapoznanie się z telefonem


Włączanie / wyłączenie telefonu

- Włączanie: ▶ Naciśnij  **długo** przycisk zakończenia połączenia w wyłączonej słuchawce
- Wyłączenie: ▶ Naciśnij  **długo** przycisk zakończenia połączenia w słuchawce będącej w stanie oczekiwania


Słuchawka włącza się automatycznie po ok. 30 sekundach od wstawienia jej do stacji bazowej lub stacji ładowania.

Włączanie / wyłączenie blokady klawiatury

Blokada klawiatury zapobiega przypadkowej obsłudze telefonu.

Włączanie / wyłączenie blokady klawiatury: ▶  naciśnij **długo**

Blokada klawiatury włączona: na wyświetlaczu pojawia się symbol 

 Gdy na słuchawkę przychodzi połączenie, blokada klawiatury wyłącza się automatycznie. Można odebrać połączenie. Po zakończeniu rozmowy blokada klawiatury włącza się automatycznie.

Gdy blokada klawiatury jest włączona, nie można wybierać nawet numerów alarmowych.

Przycisk nawigacji



Przycisk sterujący służy do nawigowania w menu i polach edycyjnych oraz w niektórych kontekstach do wywoływania określonych funkcji.

Poniżej strona przycisku nawigacji jest zaznaczona strzałką (na górze, na dole), którą trzeba nacisnąć w danym kontekście obsługi, np. „naciśnąć górną część przycisku nawigacji”.

W stanie oczekiwania

Otwieranie menu głównego:

- ▶ naciśnij przycisk kontekstowy **MENU**

W stanie oczekiwania lub podczas rozmowy

Otwórz lokalną książkę telefoniczną słuchawki:

- ▶ naciśnij **krótko**

Otwórz listę słuchawek, połączenie wewnętrzne/zapytanie:

- ▶ naciśnij przycisk kontekstowy **WEWN.**

Otwórz menu **Ustaw. dźwięku słuchawki/Ust. dźwięku stacji bazow.** aby ustawić głośności, dzwonki i dźwięki powiadomień:

- ▶ naciśnij

Podczas rozmowy

Wyciszanie mikrofonu (gdy funkcja wyciszania mikrofonu jest przypisana do lewego przycisku funkcyjnego):


- ▶ naciśnij

Zmiana głośności słuchawki lub funkcji głośnomówiącej:

- ▶ naciśnij

Przyciski kontekstowe

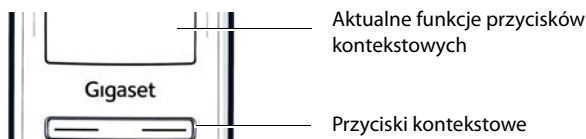

Przyciski kontekstowe mają funkcję zależną od sytuacji obsługowej.



- ▶ Naciśnięcie przycisku kontekstowego ... wywołwana jest funkcja wskazywana na wyświetlaczu powyżej przycisku.

Zmiana przypisania przycisku funkcyjnego

Lewy przycisk kontekstowy w stanie oczekiwania ma przypisaną funkcję powtórzenia wybierania ostatniego numeru. Można zmienić to przypisanie.

- ▶ W stanie oczekiwania naciśnij przycisk funkcyjny **długo** ... otwiera się lista z możliwymi przypisaniami przycisku (**Otwórz listę wybierania, Przelacz mikrofon, Przelacz tony dzwonka, Flash**) ▶  wybierz funkcję ▶  ... przypisanie przycisku funkcyjnego zostaje zmienione

Włączanie funkcji










- ▶ W stanie oczekiwania telefonu naciśnij przycisk funkcyjny **krótko** ... wykonywana jest przypisana funkcja



Funkcje **Flash** i **Przelacz mikrofon** są dostępne tylko podczas rozmowy.




Nawigacja

Poszczególne funkcje telefonu można obsługiwać poprzez wielopoziomowe menu.

- Otwieranie menu głównego: ▶ W stanie oczekiwania naciśnij przycisk wyświetlacza **MENU**
- Otwieranie podmenu: ▶ Za pomocą  wybierz podmenu ▶ potwierdź za pomocą 
- Powrót do poprzedniego poziomu menu: ▶ naciśnij przycisk kontekstowy  lub: ▶ naciśnij  **krótko** przycisk zakończenia połączenia
- Włączanie / wyłączanie funkcji: ▶ Za pomocą  wybierz funkcję ▶ naciśnij przycisk kontekstowy  ( = włączone /  = wyłączone)
- Przełączenie na stan oczekiwania: ▶ naciśnij  **długo** przycisk zakończenia połączenia

Po dwóch minutach bezczynności, wyświetlacz automatycznie przełącza się na stan oczekiwania.


Wprowadzanie tekstu

Każdemu przyciskowi między  a  oraz przyciskowi  przypisanych jest kilka liter i cyfr. Zaraz po naciśnięciu przycisku dostępne znaki są wyświetlane w dolnej części wyświetlacza. Wybrany znak zostaje wyróżniony.

Wybieranie liter / cyfr:

- ▶ Nacisnąć wielokrotnie **krótko** przycisk

Przełączanie między małymi, dużymi literami i cyframi:


- ▶ Naciśnij przycisk z krzyżykiem 

Podczas edycji wpisu w książce telefonicznej pierwsza litera oraz każda litera pisana po spacji jest automatycznie pisana wielką literą.


Wprowadzanie znaków specjalnych:

- ▶ Naciśnij przycisk z gwiazdką 

Zmiana pozycji edycji:

- ▶ za pomocą  można przesunąć kursor

Usuwanie znaków przed kursorem:

- ▶  naciśnij **krótko**

Rozmowa

Wykonywanie połączeń

- ▶  Wprowadź numer ▶ naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia 




Połączenie jest wybierane przez linię telefoniczną skonfigurowaną dla słuchawki.

Wybieranie wpisu z książki telefonicznej

- ▶ Naciśnij  **krótko** przycisk sterowania ▶  wybierz wpis ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia 

Wybieranie z historii połączeń wychodzących

Na liście ostatnich połączeń wychodzących znajduje się ostatnich połączeń wybieranych z tej słuchawki.





- ▶ Naciśnij przycisk odbierania połączenia  ▶  wybierz wpis ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia 

lub jeżeli lewemu przyciskowi funkcyjnemu przypisana jest funkcja **Otwórz listę wybierania**:

- ▶ Naciśnij przycisk  ▶  wybierz wpis ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia 



Wybieranie z historii połączeń

Istnieją historie połączeń odebranych i nieodebranych.

- ▶ **MENU** ▶ **Wiadomości** ▶  wybierz historię połączeń ▶  ▶  wybierz wpis ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia 


Szybkie wybieranie



Kontaktom z książki telefonicznej, które mają zapisany numer, mogą być przypisane przyciski od  do .

- ▶ Wciśnij **długo** przycisk szybkiego wybierania, któremu przypisany jest wybrany numer

Wprowadzenie przerwy w wybieraniu


- ▶ Naciśnij długo przycisk z krzyżykiem  ... na wyświetlaczu pojawia się **P**

Odbieranie połączenia

Połączenie przychodzące jest sygnalizowane przez dzwonek i miganie przycisku funkcji głośnomówiącej (jeżeli występuje).

Wyświetlacz pokazuje


- imię osoby dzwoniącej, tak jak jest zapisane w książce telefonicznej
- numer osoby dzwoniącej, jeżeli jest przekazywany.

Odbieranie połączenia: ▶ Naciśnij przycisk odbierania połączenia .

Gdy aktywne jest automatyczne odbieranie połączeń:

- ▶ wyjmij słuchawkę ze stacji bazowej


Wyłączanie dzwonka: ▶ **MENU ▶ Cicho** . . . połączenie można odebrać, gdy jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu

lub: ▶ naciśnij przycisk zakończenia połączenia .

Ochrona przed niepożądanymi połączeniami

Włączanie / wyłączanie dzwonka

Połączenie przychodzące nie jest już sygnalizowane przez dzwonek, jednak jest ono wskazywane na ekranie.

Włączanie / wyłączanie dzwonka: ▶ Naciśnij  **długo** przycisk z gwiazdką

Dzwonek jest wyłączony: na wyświetlaczu pojawia się symbol .


Podczas rozmowy

Zmiana głośności

Dotyczy bieżącego trybu (funkcja głośnomówiąca, słuchawka lub słuchawki douszne, o ile są dostępne)


▶  naciśnij ▶  ustaw głośność ▶ 



Ustawienia są zapisywane automatycznie po ok. 3 sekundach, nawet jeżeli nie zostanie naciśnięte .

Wyciszenie (Mute)


Wyłączenie mikrofonu słuchawki telefonicznej, funkcji głośnomówiącej. Partner nie słyszy już rozmowy.

Gdy lewemu przyciskowi funkcyjnemu przypisana jest funkcja **Przełącz mikrofon**: ► naciśnij przycisk funkcyjny 

Włączenie / wyłączenie funkcji głośnomówiącej (jeżeli występuje)

Telefonowanie przez głośnik i mikrofon funkcji głośnomówiącej.

Włączenie / wyłączenie funkcji głośnomówiącej podczas rozmowy:

- naciśnij przycisk funkcji głośnomówiącej 

Funkcja głośnomówiąca włączona: przycisk  świeci



Zakończenie rozmowy

- naciśnij przycisk zakończenia połączenia 

Wykonywanie połączeń wewnętrznych





W stacji bazowej zarejestrowanych jest kilka słuchawek.

- Naciśnij przycisk kontekstowy **WEWN.** . . . otwiera się lista słuchawek, własna słuchawka jest oznaczona < ►  wybierz słuchawkę lub **Zadzwon do wszystkich** (ogólne połączenie) ► naciśnij przycisk odbierania połączenia 

Wewnętrzne zapytanie

Rozmowa z **zewnątrznym** użytkownikiem i zapytanie u **wewnętrznego** użytkownika.

- Naciśnij przycisk kontekstowy **WEWN.** . . . otwiera się lista słuchawek ►  wybierz słuchawkę lub **Zadzwon do wszystkich** ►  . . . inicjowane jest połączenie do jednego lub wielu wewnętrznych rozmówców

Dołączanie rozmowy wewnętrznej (telekonferencja)

Rozmawiasz z rozmówcą zewnętrznym. Rozmówca wewnętrzny może dołączyć do tej rozmowy i brać w niej udział (telekonferencja).




Funkcja **Dołączanie wewnętrzne** jest włączona

Włączanie/wyłączanie dołączania rozmowy wewnętrznej


▶ MENU ▶ Ustawienia ▶  ▶ Baza ▶  ▶ Dołączanie wewnętrzne ▶  (włączony )


Dołączenie do rozmowy

Użytkownik chce dołączyć do trwającej rozmowy zewnętrznej z inną słuchawką.

▶ Naciśnij **długo**  ... wszyscy użytkownicy słyszą sygnał

Zakończenie dołączenia (telekonferencji):

▶ naciśnij przycisk zakończenia połączenia  ... wszyscy użytkownicy słyszą sygnał

Jeżeli **pierwszy** użytkownik naciśnie przycisk zakończenia połączenia , połączenie między załączoną słuchawką a użytkownikiem zewnętrznym pozostaje aktywne.

Identyfikacja numeru

Podczas rozmowy przekazywany jest numer osoby dzwoniącej (CLI = Calling Line Identification), który może być wyświetlany u osoby, do której przychodzi połączenie (CLIP = CLI Presentation). Jeżeli identyfikacja numeru jest wyłączona, numer nie jest wskazywany u osoby, do której przychodzi połączenie. Telefon jest anonimowy (CLIR = CLI Restriction, połączenie prywatne).



U operatora sieci włączono usługę polegającą na wyświetlaniu numeru osoby dzwoniącej (CLIP).

Osoba dzwoniąca u operatora sieci zezwoliła na przekazywanie jej numeru (CLI).

Wyświetlanie numeru osoby dzwoniącej przy połączeniach przychodzących

Włączona identyfikacja numeru

Numer telefonu osoby dzwoniącej jest widoczny na wyświetlaczu. Jeżeli numer osoby dzwoniącej jest zapisany w książce telefonicznej, wyświetlana jest nazwa kontaktu.

Brak identyfikacji numeru

Zamiast imienia i nazwiska oraz numeru rozmówcy wskazywane są następujące dane:

- **Pol. zewn.:** Nie jest przekazywany numer.
- **Zastrzeżony:** Osoba dzwoniąca wyłączyła identyfikację numeru
- **Niedostępny:** Osoba dzwoniąca nie zleciła identyfikacji numeru.

Automatyczny prefiks sieci (Preselekcja)

Można zapisać numer Call-by-Call (numer preselekcji) który będzie **automatycznie** poprzedzał wybierany numer. Jeżeli np. rozmowy zagraniczne mają być prowadzone przez specjalnego operatora, można zapisać w tym miejscu jego prefiks.

Wpisz na listę **Z preselekcja** numery kierunkowe lub ich pierwsze cyfry, dla których ma być stosowane prefiksy.

Wpisz na listę **Bez preselekcji** wyjątki dla listy **Z preselekcja**.

Przykład:

Numer preselekcji	0999
Z preselekcja	08
Bez preselekcji	081 084

Wszystkie numery zaczynające się od **08** za wyjątkiem **081** i **084**, są wybierane z prefiksem **0999**.

Numer rozmówcy	Wybierany numer
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Wprowadzanie prefiksów

- ▶ MENU ▶ Ustawienia ▶ ▶ Baza ▶ ▶ Preselekcja ▶ ▶ Numer preselekcji ▶ ▶ wpisz za pomocą numer lub za pomocą przejmij numer z książki telefonicznej ▶

Tworzenie listy numerów kierunkowych z prefiksem

- ▶ MENU ▶ Ustawienia ▶ ▶ Baza ▶ ▶ Preselekcja ▶ ▶ Z preselekcja ▶ ▶ wybierz pozycję z listy ▶ ▶ za pomocą wpisz numer kierunkowy lub pierwsze cyfry numeru kierunkowego, przy którym ma być stosowany prefiks ▶ ▶ ew. wybierz inną pozycję z listy i wprowadź kolejny numer

Tworzenie listy numerów kierunkowych bez prefiksu

- ▶ MENU ▶ Ustawienia ▶ ▶ Baza ▶ ▶ Preselekcja ▶ ▶ Bez preselekcji ▶ ▶ wybierz pozycję z listy ▶ ▶ za pomocą wprowadź wyjątki dla listy Z preselekcja ▶ ▶ ew. wybierz inną pozycję z listy i podaj kolejny numer

Pomijanie preselekcji dla aktualnego połączenia

- ▶ naciśnij długo ▶ MENU ▶ Preselekcja wyłączona ▶ ▶ za pomocą wprowadź numer lub za pomocą przejmij numer z książki telefonicznej ▶ ... numer zostaje wybrany bez preselekcji

Trwałe wyłączenie funkcji preselekcji

- ▶ MENU ▶ Ustawienia ▶ ▶ Baza ▶ ▶ Preselekcja ▶ ▶ Numer preselekcji ▶ ▶ usuń numer preselekcji przyciskiem kontekstowym ▶

Historia połączeń i wiadomości

Telefon zapisuje w historii różne zdarzenia.

Dostępne są następujące historie połączeń:

Połączenia odebrane Połączenia, które zostały odebrane

Połączenia nieodebrane Połączenia, które nie zostały odebrane

Jeżeli niektóre połączenia nieodebrane nie zostały jeszcze wyświetlone, na wyświetlaczu pojawia się **Nowe wiad.**

Gdy historia połączeń jest pełna, kolejne wpisy zastępują najstarsze.

Dostępne są następujące historie wiadomości:

Historia poczty głosowej Wiadomości na lokalnej automatycznej sekretarce (jeżeli jest dostępna)

Lista wiadomości poczty głosowej operatora Wiadomości na skrzynce głosowej operatora

Edycja historii połączeń na słuchawce

Otwieranie historii połączeń




▶ MENU ▶ Wiadomości ▶  ▶  wybierz typ listy ▶ 

Dla każdego typu listy wskazywana jest liczba wpisów, a dla listy **Połącz. nieodebrane** dodatkowo liczba jeszcze niewyświetlonych wpisów (np. 02+04).

Informacje o połączeniach

- Imię i nazwisko osoby dzwoniącej, jeżeli jej numer jest zapisany w książce telefonicznej
- Numer osoby dzwoniącej lub osoby docelowej połączenia, jeżeli nie jest zapisane imię lub nazwisko
- W przypadku wewnętrznego połączenia: Nazwa słuchawki
- Godzina i data rozmowy

Wyświetlanie nazwy wpisu:

▶ otwórz historię połączeń ▶  wybierz listę ▶  wybierz wpis ▶ MENU ▶ Pokaż nazwę ▶ 

Edycja historii połączeń

- ▶ otwórz historię połączeń ▶  wybierz listę ▶  wybierz wpis ▶ MENU ...

Zapisywanie numeru w książce telefonicznej

Możesz zapisać numer jako nowy kontakt w lokalnej książce telefonicznej słuchawki lub w lokalnej książce telefonicznej stacji bazowej.

- ▶ **Kopij do książki tel.** ▶

Blokowanie numerów od niepożądanych rozmówców

Zablokowane numery są zapisywane na liście zablokowanych i w przyszłości nie są już sygnalizowane.

- ▶ **Dodaj do listy zablokow.** ▶

Usuwanie wpisów

Usuwanie jednego wpisu: ▶ **Usun wpis** ▶

Usuwanie wszystkich wpisów: ▶ **Usun liste** ▶ ▶ potwierdź operację, wybierając

Wyświetlanie daty / czasu

Można wyświetlić datę i czas połączenia przychodzącego.

- ▶ **Data/godzina** ▶

Wyświetlanie statusu połączenia

Można tu wyświetlić, czy połączenie przychodzące zostało już wyświetlone (połączenie stare) lub czy jest to nowe połączenie, które nie zostało odebrane (połączenie nowe).

- ▶ **Status** ▶


Książki telefoniczne



Kontakty w słuchawce

Otwieranie książki telefonicznej

książka telefoniczna: ▶ naciśnij  krótko dolny przycisk nawigacji







Wyszukiwanie kontaktu

▶  przewiń do wybranego kontaktu

lub: ▶  wprowadź litery początkowe imienia lub nazwiska ... po znalezieniu pasujących wpisów zostają one wyświetlone ▶  wybierz kontakt

Tworzenie nowego kontaktu

Wpis zawiera imię i nazwisko oraz numer telefonu.










▶  naciśnij krótko ▶ MENU ▶ Nowy wpis ▶   wprowadź numer ▶   wprowadź nazwę ▶ 





Musisz wpisać co najmniej jeden numer telefonu.







Jeżeli wpis nie zawiera nazwiska, zamiast tego jako nazwisko zostaje zapisany pierwszy wpisany numer telefonu i jest on następnie wyświetlany.

Edycja danych kontaktu








▶  otwórz książkę telefoniczną ▶  wybierz kontakt ▶  MENU ▶  Zmien wpis ▶   usuń znaki za pomocą  ▶ zmień wpis za pomocą  ▶ 

Przypisywanie przycisków szybkiego wybierania



Przypisz numer z książki telefonicznej do jednego z przycisków szybkiego wybierania  - .

▶  otwórz książkę telefoniczną ▶  wybierz wpis ▶ MENU ▶ Skróć ▶   wybierz przycisk ▶   (= wybrano)

Usuwanie przypisania:



▶  otwórz książkę telefoniczną ▶  wybierz wpis, do którego przypisany jest dowolny przycisk skróconego wybierania ▶ MENU ▶  Skróć ▶   Brak skrótów ▶   (= wybrano)

Kopiowanie kontaktu z książki telefonicznej do innej książki telefonicznej

▶  otwórz książkę telefoniczną ▶  wybierz kontakt ▶ **MENU**




Wysyłanie kontaktu: ▶ **Wyslij wpis** ▶ ... kontakt zostaje wysłany

Wysyłanie kolejnego kontaktu: ▶

Zakończenie wysyłania: ▶  lub naciśnij przycisk zakończenia połączenia 

Wysyłanie listy: ▶ **Wyslij liste** ▶ ... wszystkie kontakty zostają przesłane do innej książki telefonicznej słuchawki

Usuwanie kontaktu

▶  Otwórz książkę telefoniczną ▶  wybierz kontakt ▶  **MENU**

Usuń pozycję: ▶ **Usun wpis** ▶ ... wpis zostaje usunięty

Usuwanie listy: ▶ **Usun liste** ▶ ▶ potwierdź operację za pomocą ... wszystkie kontakty zostają usunięte


Automatyczna sekretarka i zapowiedzi


Lokalna automatyczna sekretarka (jeżeli jest dostępna)

Ustawianie automatycznej sekretarki

- ▶ MENU ▶ Automatyczna sekretarka ▶ ▶ Wybierz ustawienie, które ma zostać zmienione

Czas do odebrania połączenia


- ▶ Opóźnienie dzwonka ▶ ▶  Natychmiast / 10 sek. / 18 sek. / 30 sek. / Automatycznie ▶
- **Automatycznie:** automatyczna sekretarka nagrywa wiadomość:
 - po 18 sek., gdy nie ma nowych wiadomości
 - po 10 sek., gdy nie ma nowych wiadomości


 wybierz **Automatycznie**, jeżeli chcesz odsłuchać automatyczną sekretarkę będąc w drodze. W przypadku zdalnego odsłuchiwania 10-sekundowa przerwa oznacza, że ma żadnych nowych wiadomości. Jeżeli słuchawka zostanie odłożona natychmiast, nie jest naliczany koszt rozmowy.


Długość nagrywanej wiadomości

- ▶ Długość nagr. ▶ ▶  Maksimum / 1 minuta / 2 minuty / 3 minuty ▶

Kontrola połączeń podczas nagrywania

- ▶ Kontrola połączeń ▶ ▶  Słuchawka / Stacja bazowa ▶ (włączone)

 Z funkcji **Kontrola połączeń** na słuchawce można korzystać tylko wtedy, gdy ma ona funkcję **Głosnik**.

 Wyłączanie funkcji słuchania podczas bieżącego nagrywania:


- ▶ naciśnij przycisk zakończenia połączenia 

Ustawianie innego języka

Można zmienić język instrukcji oraz standardowej zapowiedzi.


- ▶ MENU ▶ Automatyczna sekretarka ▶ ▶ Język ▶ ▶  wybierz język ▶

Włączanie / wyłączanie automatycznej sekretarki

 Opis obsługi automatycznej sekretarki w stacji bazowej jest podany w przeglądarce.

Włączenie automatycznej sekretarki na słuchawce:

▶ **MENU** ▶ **Automatyczna sekretarka** ▶  ▶ **Automatyczna sekretarka** ▶ 
(włączona )

 Jeżeli pamięć jest zapełniona, na wyświetlaczu pojawia się widok **Pamięć pełna!**, a automatyczna sekretarka wyłącza się automatycznie. Po usunięciu starych wiadomości, automatyczna sekretarka włącza się z powrotem.




Odsłuchiwanie wiadomości poczty głosowej na słuchawce








Co najmniej jedna poczta głosowa jest skonfigurowana, aktywna i przypisana.


Przygotowanie

Na słuchawce można mieć dostęp tylko do wiadomości **jednej** poczty głosowej. W tym celu należy wpisać numer poczty głosowej jako **Poczta głosowa operatora**.

▶ Naciśnij przycisk  **długo** ▶  wprowadź numer wewnętrzny poczty głosowej (np. **81) ▶ 

lub:

▶ **MENU** ▶ **Poczta głosowa** ▶  ▶ **Skrzynki pocztowe sieci** ▶  ▶ ew. usuń aktualny wpis, wybierając  ▶  wprowadź wewnętrzny numer poczty głosowej (np. **81) ▶ 



 Numer musi być zgodny z numerem poczty głosowej przypisanej słuchawce jako tzw. wskaźnik wiadomości oczekującej (MWI).

Odsłuchiwanie wiadomości poczty głosowej

Nowa wiadomość poczty głosowej jest sygnalizowana w następujący sposób:

- Wyświetlacz pokazuje **Nowe wiad.**








Odsłuchiwanie wiadomości poczty głosowej:

▶ Naciśnij przycisk  **długo** ( poczta głosowa operatora jest przypisana do przycisku 1) lub:

▶ **MENU** ▶ **Poczta głosowa** ▶  ▶ **Odtwórz wiadom.** ▶ 


... uruchamia się interaktywne menu głosowe ▶ postępuj zgodnie z instrukcjami menu głosowego

Operacje podczas odtwarzania


- Zakończenie odtwarzania: ▶ naciśnij przycisk zakończenia połączenia  ... słuchawka przechodzi w stan oczekiwania
- Zmiana głośności: ▶ MENU ▶ Głośność słuchawki ▶  ▶  ustawianie głośności ▶ 
- Zatrzymywanie/kontynuowanie odtwarzania: ▶ MENU ▶ Dalej ▶  ... odtwarzanie zostaje zatrzymane
- Zapisanie numer na liście blokowanych: ▶ MENU ▶ Dodaj do listy zablokow. ▶  ... numer zostaje zapisany na liście blokowanych, odtwarzanie jest kontynuowane
- Kontynuowanie odtwarzania: ▶ 

Przejęcie rozmowy z poczty głosowej

Można przejąć rozmowę, gdy poczta głosowa nagrywa wiadomość:

- ▶ naciśnij przycisk odbierania połączenia 

lub

- ▶ wyjmij słuchawkę ze stacji bazowej / stacji ładującej ( Autoodbiór jest włączony)

Rejestracja zostaje zakończona i można porozmawiać z rozmówcą.


Obsługa podczas podróży (obsługa zdalna)

Będąc w podróży można odsłuchać lub włączyć automatyczną sekretarkę z każdego innego telefonu (np. w hotelu).



PIN systemu został zmieniony tak, aby był inny niż 0000.

Włączanie automatycznej sekretarki

- ▶ Zadzwoń na swój numer, zaczekaj na dzwonek i wykonuj polecenia ▶ za pomocą  w ciągu 10 sekund podaj PIN systemowy telefonu ... poczta głosowa zostaje włączona, podawany jest pozostały możliwy do zapisania w pamięci czas i odtwarzane są wiadomości.



Automatycznej sekretarki nie można wyłączyć zdalnie.

Odsłuchiwanie automatycznej sekretarki



Automatyczna sekretarka jest włączona.

- ▶ Zadzwoń na swój numer ▶ podczas zapowiedzi naciśnij przycisk 9 ... odtwarzanie tekstu zapowiedzi zostaje przerwane ▶ podaj PIN systemowy

Do obsługi automatycznej sekretarki służą następujące przyciski:

Podczas odtwarzania bloku informacyjnego: Przejście do poprzedniej wiadomości. 1

Podczas odtwarzania wiadomości: Przejście do początku bieżącej wiadomości.

Zatrzymywanie odtwarzania. Naciśnij ponownie, aby kontynuować. 2

Po przerwie trwającej ok. 60 sekund połączenie zostaje przerwane.

Przejście do następnego bloku. 3

Podczas odtwarzania wiadomości: Usunięcie bieżącej wiadomości 0

Poczta głosowa operatora

Każda poczta głosowa operatora odbiera połączenia przychodzące z odpowiedniego numeru. Aby zarejestrować wszystkie wiadomości, dla wszystkich linii słuchawki musi być skonfigurowana poczta głosowa operatora.



Poczta głosowa jest usługą prowadzoną przez operatora.

Wprowadzanie numeru

- ▶ MENU ▶ Poczta głosowa ▶ ▶ Skrzynki pocztowe sieci ▶ wprowadź numer za pomocą ▶



W celu włączenia lub wyłączenia poczty głosowej operatora należy wybrać numer i kod funkcji operatora sieci. Ewentualnych informacji na ten temat zasięgnij u operatora.

Odsłuchiwanie wiadomości

przez menu:

- ▶ MENU ▶ Poczta głosowa ▶ ▶ Odtwórz wiadom. ▶ ▶ Skrzynki pocztowe sieci ▶


przez przycisk 1:

- ▶ naciśnij przycisk 1 długo poczta głosowa operatora jest przypisana do przycisku 1)


przez listę wiadomości:


- ▶ MENU ▶ Wiadomości ▶ ▶ Skrzynki pocztowe sieci ▶

Przypisywanie przycisku 1

W przypadku pracy z automatyczną sekretarką lub pocztą głosową operatora można wybrać, który z systemów ma być otwierany przyciskiem .



Ustawienie szybkiego wybierania jest indywidualne dla każdej słuchawki. Każdej załogowanej słuchawce mobilnej można przypisać inną pocztę głosową do przycisku .


W przypadku urządzeń bez lokalnej automatycznej sekretarki przyciskowi  jest automatycznie przypisana poczta głosowa operatora.

- ▶ MENU ▶ Poczta głosowa ▶ ▶ Ustaw klawisz 1 ▶ Poczta głosowa / Skrzynki pocztowe sieci ▶ (aktywne)

Zapowiedzi

Rejestrowanie własnej zapowiedzi

- ▶ MENU ▶ Automatyczna sekretarka ▶ ▶ Zapowiedzi ▶ ▶ Nagraj zapowiedź ▶ ▶ Start nagr.? ▶ ... rozlega się sygnał gotowości (krótki dźwięk) ▶ nagraj zapowiedź (min. 3 sekundy) ▶

Przerywanie i odrzucanie zapowiedzi: ▶ naciśnij  lub 

Po nagraniu zapowiedź jest odtwarzana, by można ją było skontrolować.

Zapowiedź zostaje automatycznie zakończona, jeżeli osiągnięty zostanie maksymalny czas nagrywania 170 sekund lub jeżeli przerwa w wypowiedzi trwa dłużej niż 2 sekundy.

Odsłuchiwanie zapowiedzi

Można odsłuchać nagraną zapowiedź.

- ▶ MENU ▶ Automatyczna sekretarka ▶ ▶ Zapowiedzi ▶ ▶ Odtwórz zapowiedź ▶

Usuwanie zapowiedzi

Nagraną zapowiedź można usunąć. Aktywuje się wówczas zapowiedź domyślna.

- ▶ MENU ▶ Automatyczna sekretarka ▶ ▶ Zapowiedzi ▶ ▶ Usun zapowiedź ▶



Domyślnej zapowiedzi nie można usunąć.

Inne funkcje

Budzik



Ustawiono datę i godzinę.

Włączanie / wyłączenie budzika

- ▶ MENU ▶ Budzik ▶ ▶ Aktywacja ▶ (= włączone) ▶ wprowadź godzinę budzenia wpisując godzinę i minutę ▶

Gdy włączony jest budzik, w stanie oczekiwania wskazywany jest symbol oraz czas budzenia.



Jeżeli istnieją nowe wiadomości (MWI), to symbol włączonego budzika jest niewidoczny.

Nastawianie / zmiana czasu budzenia

- ▶ MENU ▶ Budzik ▶ ▶ Godz. budzenia ▶ ▶ wprowadź czas budzenia wpisując godzinę i minutę ▶

Wyłączenie dźwięku budzika / powtarzanie po przerwie (drzemka)

Sygnal budzika jest wskazywany na wyświetlaczu i sygnalizowany wybraną melodią dzwonka dla budzika.

Wyłączenie sygnału budzika: ▶ ... budzik zostaje wyłączony na 24 godziny

Listy numerów blokowanych

Listy numerów blokowanych można konfigurować w menu stacji bazowej określonej słuchawki. Mogą być one aktywne dla wszystkich słuchawek lub jednej konkretnej słuchawki.

Konfigurowanie listy blokowanych dla słuchawki

Istnieje lista, do której można dodawać blokowane numery. Gdy aktywna jest lista numerów blokowanych, połączenia z numerów znajdujących się na tej liście nie są sygnalizowane dźwiękowo.

Włączanie / wyłączenie listy numerów blokowanych

- ▶ MENU ▶ Ustawienia ▶ ▶ Baza ▶ ▶ Lista zablokowanych ▶ ▶ Aktywacja ▶
(= włączone)

lub

- ▶  ▶ Aktywacja ▶ (= włączone)

Tworzenie kontaktu

- ▶ MENU ▶ Ustawienia ▶ ▶ Baza ▶ ▶ Lista zablokowanych ▶ ▶ Numery zablokowane ▶


Lista pusta: ▶ odpowiedz na pytanie **Nowy wpis?** potwierdź, wybierając

Lista nie jest pusta: ▶ MENU ▶ **Nowy wpis** ▶

- ▶ **Zabl. numer:**  Wprowadź numer ▶ ▶ **Nazwa:**  Wprowadź nazwę ▶

Dodawanie połączeń do listy blokowanych

Można również dodawać do blokowanych połączenie przychodzące albo połączenie, które właśnie trwa. Połączenie zostanie natychmiast zakończone.

- ▶ Naciśnij przycisk listy blokowanych  ... Pojawia się pytanie: **Zablokować nr?** ▶ ... przychodzące / trwające połączenie zostaje zakończone

Wyświetlanie / edycja listy blokowanych

- ▶ MENU ▶ Ustawienia ▶ ▶ Baza ▶ ▶ Lista zablokowanych ▶ ▶ Numery zablokowane ▶ ... pojawia się lista zablokowanych numerów ▶ przewijaj listę za pomocą 

Wpisy są wskazywane z nazwą (jeżeli jest dostępna), datą i godziną wpisu.



Wyświetlenie numeru ▶ MENU ▶ **Pokaz numer** ▶

Edycja wpisu: ▶ MENU ▶ **Zmien wpis** ▶

Usuń pozycję: ▶ MENU ▶ **Usun wpis** ▶

Usuwanie wszystkich wpisów: ▶ MENU ▶ **Usun liste** ▶

Przejmowanie numeru z historii połączeń przychodzących do listy blokowanych

- ▶ Otwieranie historii połączeń: MENU ▶ **Wiadomosci** ▶ ▶  wybierz listę połączeń ▶ ▶  wybierz wpis ▶ MENU ▶ **Dodaj do listy zablokow.** ▶

ECO DECT


ECO DECT obejmuje ustawienia zasięgu i promieniowania w sieci radiowej DECT. Urządzenie jest ustawione fabrycznie w taki sposób, aby połączenie między słuchawką a stacją bazową było zapewnione przy maksymalnie niskim poziomie promieniowania. W stanie oczekiwania słuchawka nie nadaje i nie emituje promieniowania. Jedyne stacja bazowa wysyła sygnały radiowe niewielkiej mocy, zapewniając kontakt ze słuchawką. Podczas rozmowy moc nadawania dopasowuje się automatycznie do odległości między stacją bazową a słuchawką. Im mniejsza jest więc odległość do stacji bazowej, tym mniejsza jest intensywność promieniowania. Ustawień ECO DECT można ustawić w stacji bazowej lub słuchawce. Mają one zastosowanie do wszystkich urządzeń DECT.

Całkowite wyłączenie promieniowania w stanie oczekiwania

Za pomocą funkcji **bez promieniowania** można jeszcze bardziej zredukować promieniowanie. Promieniowanie można całkowicie wyłączyć, gdy stacja bazowa i słuchawki są w stanie oczekiwania. Połączenie radiowe jest nawiązywane tylko przy połączeniach przychodzących albo wychodzących. Nawiązanie połączenia opóźnia się w ten sposób o ok. 2 sekundy.

Aby słuchawka przy połączeniu przychodzącym mogła szybciej nawiązać połączenie ze stacją bazową, musi częściej „nasłuchiwać” stacji bazowej, tzn. skanować otoczenie. Zwiększa to zużycie prądu i skraca czas czuwania na baterii oraz czas rozmów.

Brak emisji promieniowania włączony:

- Słuchawka nie sygnalizuje zasięgu / nie alarmuje w przypadku braku zasięgu. Dostępność można sprawdzić, próbując nawiązać połączenie.
- Na wyświetlaczu słuchawki pojawia się symbol 



Aby wykorzystać funkcję **Brak emisji promieniowania**, wszystkie zalogowane słuchawki muszą obsługiwać tę funkcję. Niezależnie od urządzenia, w którym aktywna jest funkcja, jest ona zawsze aktywowana dla wszystkich słuchawek.

Jeżeli zalogowana jest słuchawka nieobsługująca tej funkcji, **Brak emisji promieniowania** zostaje automatycznie wyłączony. Po wylogowaniu tej słuchawki funkcja aktywuje się ponownie.

Włączanie / wyłączenie braku emisji promieniowania na słuchawce

- ▶ MENU ▶ Ustawienia ▶ ▶ Baza ▶ ▶ ECO DECT ▶ ▶ Bez emisji ▶
 = emisja promieniowania wyłączona

Rozszerzanie sieci DECT

Aby mieć większą swobodę prowadzenia rozmów, w stacji bazowej można zarejestrować nawet cztery bezprzewodowe słuchawki DECT.

Poprzez użycie maks. dwóch repeaterów można zwiększyć zasięg sieci radiowej DECT.

Logowanie na słuchawce



Proces logowania trzeba zainicjować **zarówno** na stacji bazowej **jak również** na słuchawce.

Obie czynności trzeba wykonać **w przeciągu 60 sekund**.

Jeżeli słuchawka nie jest jeszcze zalogowana w żadnej stacji bazowej: ► naciśnij przycisk kontekstowy **Rejestrowanie**

Jeżeli słuchawka jest już zalogowana w stacji bazowej:

- **MENU** ► **Ustawienia** ► ► **Słuchawka** ► ► **Zarejestruj słuchawkę** ► ►  ew. podaj PIN systemu ►

Po pomyślnym zalogowaniu słuchawka przechodzi w stan oczekiwania. W przeciwnym wypadku należy powtórzyć czynności.

Wylogowanie słuchawki


- **MENU** ► **Ustawienia** ► ► **Słuchawka** ► ► **Zarejestruj słuchawkę ... używana**
słuchawka jest sygnalizowana znakiem < ► ►  **wybij słuchawkę** ► ►
potwierdź, wybierając

Szukanie słuchawki („paging”)

- Naciśnij **krótco** przycisk logowania / szukania telefonu na stacji bazowej.

Wszystkie słuchawki dzwonią jednocześnie (szukanie), nawet jeżeli dźwięk dzwonka jest wyłączony. **Wyjątek:** Słuchawki, w których aktywna jest elektroniczna niania.

Zakończenie wyszukiwania

- Naciśnij **krótco** przycisk logowania / szukania telefonu na stacji bazowej
- lub ► naciśnąć przycisk nawiązania połączenia  na słuchawce
- lub ► brak operacji. Po ok. 30 sekundach dźwięk szukania zostaje wyłączony.

Obsługa repeatera

Repeater zwiększa zasięg odbioru słuchawki Gigaset względem stacji bazowej.

Włączanie trybu repeatera w stacji bazowej:

- ▶ MENU ▶ Ustawienia ▶ ▶ Baza ▶ ▶ Dodatkowe ▶ ▶ Repeater ▶
 = aktywne)

Wylogowanie repeatera ze stacji bazowej: → patrz instrukcja obsługi repeatera



Obsługa repeatera i tryb ECO DECT **Bez emisji** wykluczają się wzajemnie.

Eksploatacja stacji bazowej z routerem

W przypadku, gdy router pracuje z łączem analogowym, może występować echo, które można tłumić za pomocą Tryb echa.

- ▶ MENU ▶ Ustawienia ▶ ▶ Baza ▶ ▶ Dodatkowe ▶ ▶ Tryb echa ▶
 = aktywne)



Jeżeli nie ma problemów z pogłosem, należy wyłączyć tę funkcję.

Eksploatacja stacji bazowej w routerze / systemie telefonicznym

Poniższe ustawienia są niezbędne tylko, jeżeli wymaga ich system telefoniczny (→ Instrukcja obsługi systemu telefonicznego). Podczas wprowadzania cyfr naciskać przyciski **powoli** jeden po drugim.


Zmiana sposobu wybierania numeru







- ▶ MENU ▶ * # 0 5 # 1 8 ▶ Miga cyfra ustawionego sposobu wybierania numeru: 0 = wybieranie tonowe (MFV); 1 = wybieranie impulsowe (I WV) ▶ wprowadź cyfrę ▶

Ustawianie czasu funkcji flash







- ▶ MENU ▶ * # 0 5 # 1 0 0 ▶ Miga cyfra aktualnie ustawionego czasu funkcji flash: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ wprowadź cyfrę ▶

Zmiana przerwy po zajęciu linii

Można ustawić długość przerwy między naciśnięciem przycisku odbierania połączenia  a wysłaniem numeru osoby dzwoniącej.

- ▶ **MENU** ▶    **5**   **6** ▶ Miga cyfra aktualnie ustawionego czasu przerwy: **1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s** ▶ wprowadź cyfrę ▶ 







Zmiana przerwy po funkcji flash

- ▶ **MENU** ▶    **5**   **2** ▶ Miga cyfra aktualnie ustawionego czasu przerwy: **1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms** ▶ wprowadź cyfrę ▶ 

Ustawienia na słuchawce

Ręczne ustawianie daty i godziny

Należy ustawić datę i godzinę, aby połączeniom przychodzącym była przyporządkowana prawidłowa data i godzina i aby można było korzystać z funkcji budzika. Data i godzina są synchronizowane między stacją bazową a słuchawką.

- ▶ MENU ▶ Ustawienia ▶  ▶ Data/godzina ▶ 
- Ustawianie daty: ▶  wprowadź dzień, miesiąc i rok w formacie 8-cyfrowym ▶ 
- Ustawianie czasu ▶  wprowadź godziny i minuty w formacie 4-cyfrowym ▶ 

Język menu

- ▶ MENU ▶ Ustawienia ▶  ▶ Słuchawka ▶  ▶ Język ▶  ▶  wybierz język ▶ 
-  = wybrano

Jeżeli ustawiono niezrozumiały język:




- ▶ MENU ▶ Naciskaj kolejno przyciski    powoli jeden po drugim ▶  wybierz swój język ▶ naciśnij prawy przycisk kontekstowy

Dźwięki i sygnały

Głośność słuchawki / funkcji głośnomówiącej

Niezależne, 5-stopniowe ustawianie głośności słuchawki i głośnika

Podczas rozmowy

- ▶  Glosnosc ▶  Ustaw głośność ▶  ... ustawienie zostaje zapisane



Bez zapisywania ustawienie zostaje zapisane automatycznie po ok. 3 sekundach.

W stanie oczekiwania

- ▶  Glosnosc sluchawki ▶ 

lub

- ▶ MENU ▶ Ustaw. dzwieku sluchawki ▶  ▶ Glosnosc sluchawki ▶  ▶  wybierz głośność ▶ 

Dzwonki





Głośność dzwonka

Ustaw głośność w 5 stopniach lub narastający (zwiększająca się głośność).

- ▶ MENU ▶ Ustaw. dźwięku słuchawki ▶ ▶ Głośność dzwonka ▶ ▶  wybierz głośność ▶
- ▶ MENU ▶ Ust. dźwięku stacji bazow. ▶ ▶ Głośność dzwonka ▶ ▶  wybierz głośność ▶

Melodia dzwonka

Ustawianie różnych dzwonek dla połączeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz budzika

- ▶ MENU ▶ Ustaw. dźwięku słuchawki ▶ ▶ Melodia dzwonka ▶ ▶  wybierz Połączenia zewnętrzne / Połączenia wewnętrzne / Budzik ▶  wybierz dzwonek / melodię ▶ (= wybrano)
- ▶ MENU ▶ Ust. dźwięku stacji bazow. ▶ ▶ Melodia dzwonka ▶ ▶  wybierz Połączenia zewnętrzne / Połączenia wewnętrzne / Budzik ▶  wybierz dzwonek / melodię ▶ (= wybrano)

Dźwięki informacyjne

Słuchawka informuje dźwiękiem o różnych czynnościach i stanach. Dźwięki te można włączać / wyłączać niezależnie od siebie.

- ▶ MENU ▶ Ustaw. dźwięku słuchawki ▶ ▶  Wybierz sygnał powiadomienia ▶ (= włączony)

- Sygnały info:** Dźwięk potwierdzenia / błędu przy wprowadzaniu, dźwięk informacyjny po nadejściu nowej wiadomości
- Słaba bateria:** Dźwięk ostrzegawczy, gdy pozostało poniżej 10 minut rozmowy (co 60 sekund)

Telefonowanie

Automatyczne odbieranie połączeń


Gdy włączone jest automatyczne odbieranie połączeń, słuchawka odbiera połączenia przychodzące automatycznie, gdy zostanie wyjęta ze stacji bazowej.

- ▶ MENU ▶ Ustawienia ▶ ▶ Słuchawka ▶ ▶ Autoodbiór ▶ (= włączony)
- Niezależnie od ustawienia **Autoodbiór** połączenie zostaje zakończone, gdy słuchawka zostanie włożona do stacji ładowania.

System

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Zerowanie indywidualnych ustawień i zmian

- ▶ MENU ▶ Ustawienia ▶  ▶ Słuchawka ▶  ▶ Resetuj słuchawkę ▶  ▶ potwierdź za pomocą  ... ustawienia słuchawki zostają wyzerowane



Przywracanie ustawień fabrycznych **nie ma wpływu** na następujące ustawienia:

- zalogowanie słuchawki w stacji bazowej
- data i godzina
- pozycje w książce telefonicznej i listach połączeń

Zmiana PIN-u systemowego

Zabezpieczanie ustawień systemowych telefonu za pomocą PIN. PIN systemu należy podać np. przy logowaniu i wylogowaniu słuchawki oraz przed przywróceniem ustawień fabrycznych.

Zmiana 4-pozycyjnego PIN systemu telefonu (stan fabryczny: 0000):

- ▶ MENU ▶ Ustawienia ▶  ▶ Baza ▶  ▶ PIN systemu ▶  ▶  wprowadź aktualny PIN systemu ▶  ▶  wprowadź nowy PIN systemu ▶ 

Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej

- ▶ MENU ▶ Ustawienia ▶  ▶ Baza ▶  ▶ Reset bazy ▶  ▶ potwierdź, naciskając 

Załącznik

Obsługa klienta i pomoc

Rozwiązania krok po kroku z obsługą klientów Gigaset

www.gigaset.com/service.



Strony obsługi klientów znajdują się pod adresem

Na stronach tych można znaleźć:

- Oprogramowanie i instrukcje obsługi do bezpłatnego pobrania
- Deklaracje zgodności



Kontakt z pracownikami serwisu

Nie można znaleźć rozwiązania w sekcji „Pytania i odpowiedzi”?

Jesteśmy do dyspozycji użytkowników...

... online:

za pomocą naszego formularza kontaktowego na stronie serwisu

... przez telefon:

w przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:

Infolinia Polska 801 140 160

Koszt połączenia według stawki operatora.

Należy przygotować dowód zakupu.

Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.

Pytania dotyczące łącza DSL i dostępu do usługi VoIP należy kierować do operatora udostępniającego tę usługę.

Świadcstwo gwarancji

O ile nie podano inaczej, podmiot udzielający gwarancji (zwany dalej „Gigaset Technologies”) udziela konsumentowi (klientowi) bez szkody dla jego ustawowych praw do złożenia reklamacji u sprzedawcy, gwarancji trwałości zgodnie z niżej wyszczególnionymi warunkami (warunki gwarancji). Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw klienta wynikających z rękojmi. Korzystanie z praw wynikających z rękojmi jest bezpłatne. Niniejsza gwarancja stanowi zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do udzielenia ustawowych, nieodpłatnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku roszczeń z tytułu wad.

Warunki gwarancji:

- Nowe urządzenia (telefony, smartfony, urządzenia Smart Home) oraz ich podzespoły, w których z powodu wad wykonania i/lub materiału zostaną wykryte usterki w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu, zostaną przez Gigaset Technologies bezpłatnie naprawione lub wymienione na urządzenie o takim samym stanie techniki. W odniesieniu do części zużywalnych (wszystkie części ruchome, które klient może wymienić samodzielnie, np. części zamienne, akumulatory, klawiatura, obudowa), ta gwarancja dot. trwałości jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu.
- Niniejsza gwarancja nie dotyczy sytuacji, gdy usterka urządzenia jest spowodowana niewłaściwym obchodzeniem się i/lub nieprzestrzeganiem instrukcji.
- Niniejsza gwarancja nie rozciąga się na świadczenia ze strony przedstawiciela lub klienta (np. instalacja, konfiguracja, pobieranie oprogramowania). Gwarancja nie dotyczy także instrukcji oraz oprogramowania ewentualnie dostarczonego na oddzielnym nośniku danych.
- Potwierdzeniem prawa do gwarancji jest dowód zakupu z datą. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w ciągu dwóch miesięcy po uzyskaniu wiedzy na temat sytuacji nią objętej.
- Zastępowane urządzenia lub ich podzespoły zwracane w celu wymiany do Gigaset Technologies przechodzą na własność Gigaset Technologies.
- Niniejsza gwarancja obowiązuje dla nowych urządzeń nabytych w Unii Europejskiej. Są one następnie bezpłatnie zastępowane analogicznym urządzeniem odpowiadającym temu samemu stanowi techniki według uznania Gigaset Technologies lub naprawiane. Gwarancji udziela Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt, Niemcy.
- Z niniejszej gwarancji producenta nie można wywodzić dalej idących ani innych roszczeń. Gigaset Technologies nie odpowiada za przerwę w prowadzonej działalności, utratę zysków, utratę danych, dodatkowego oprogramowania wgranego przez klienta lub inne informacje zapisane na urządzeniach. Klient odpowiada za tworzenie kopii zapasowych. Wyłączenia z gwarancji nie obowiązują, o ile odpowiedzialność wynika z przepisów prawa, np. ustawy o odpowiedzialności za produkt, w przypadku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa, utraty życia, obrażeń ciała i szkód zdrowotnych lub w przypadku naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy ograniczają się jednak do typowych dla umowy, przewidywalnych szkód, o ile nie ma miejsce działanie umyślne, rażące niedbalstwo, utrata życia lub obrażenia ciała lub odpowiedzialność z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt.
- Świadczenia z tytułu gwarancji nie powodują przedłużenia okresu gwarancji.
- Jeżeli wymiana lub naprawa nie jest objęta gwarancją, Gigaset Technologies zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami. Gigaset Technologies poinformuje o tym klienta z wyprzedzeniem.
- Wymienione wyżej postanowienia nie zmieniają zasad związanych z ciężarem dowodu na niekorzyść klienta.
- Niniejsza gwarancja jest udzielana zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem prawa o międzynarodowej sprzedaży towarów ONZ (CISG). Ten wybór prawa właściwego nie prowadzi do odebrania konsumentowi praw, które przysługiwałyby mu w związku z postanowieniami wynikającymi z prawa kraju, w którym przebywa on na stałe, i których nie może on się zrzec w wyniku odpowiedniego porozumienia (zasada korzyści).

Aby skorzystać z / dochodzić tej gwarancji, należy zgłosić się do biura obsługi klienta podmiotu udzielającego gwarancji. Numer dostępny jest na naszym portalu klienta na stronie www.gigaset.com/service.


UWAGI

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności. Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: Data sprzedaży:



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczęć zakładu

Wskazówki producenta

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Technologies GmbH oświadcza, że następujące typy instalacji radiowych spełniają wymagania dyrektywy 2014/53/UE:

S30852-S3105-xxxx, S30852-S3106-xxxx, S30852-S3110-xxxx, S30852-S3125-xxxx, S30852-S3126-xxxx, S30852-S3130-xxxx, S30852-S3155-xxxx, S30852-S3156-xxxx, S30852-S3160-xxxx, S30852-S3185-xxxx

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/docs.

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.

Ochrona danych

Firma Gigaset bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych swoich klientów. Z tego względu dbamy o to, aby wszystkie nasze produkty były tworzone w technologii chroniącej dane osobowe („Privacy by Design”). Wszystkie zbierane nas dane służą zapewnieniu usług najlepszej jakości. Należy przy tym zwrócić uwagę, że Państwa dane są chronione i używane tylko do celów związanych z udostępnianiem Państwu określonych usług lub produktów. Wiemy, jaką drogę przechodzą Państwa dane w naszym przedsiębiorstwie oraz dbamy o to, aby była ona bezpieczna, odpowiednio chroniona i zgodna z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Pełny tekst dyrektywy RODO UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/privacy-policy

Środowisko

System zarządzania środowiskowego

Więcej informacji na temat przyjaznych dla środowiska produktów i technologii można znaleźć także na stronie internetowej www.gigaset.com.



Firma Gigaset Technologies GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.

Certyfikat ISO 14001 (środowiskowy): od września 2007 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Certyfikat ISO 9001 (jakościowy): od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, **wilgotną szmatką** lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było możliwe przetestowanie wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.

Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą należy:

- 1 **Odłączyć wszystkie kable od urządzenia.**
- 2 **Wyjąć akumulatory i pozostawić otwartą wnękę akumulatorów.**
- 3 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
- 4 Wyrzucić do sucha wszystkie elementy.
- 5 Umieścić urządzenie (klawiaturą do dołu) z otwartą wnęką akumulatorów na **co najmniej 72 godziny** w suchym, ciepłym miejscu (**nie w**: kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- 6 **Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

Dane techniczne

Akumulatorki

Technologia:	Niklowo-metalowo-wodorkowa (NiMH)
Rozmiar:	AAA (Micro, HR03)
Napięcie:	1,2 V
Pojemność:	400–1000 mAh

Czasy pracy / czasy ładowania słuchawki

Czas pracy telefonu Gigaset zależy od pojemności akumulatora, jego wieku oraz sposobu użytkowania. (wszystkie podane czasy są czasami maksymalnymi)

Czas czuwania (godziny)	do 180 / 110*
Czas rozmów (godziny)	do 14
Czas pracy przy 1,5 godz. rozmów dziennie (godziny)	90 / 70*
Czas ładowania w stacji ładującej (godziny)	6,5

* z wyłączoną funkcją **Bez emisji** / z włączoną funkcją **Bez emisji**, bez podświetlenia wyświetlacza w stanie oczekiwania

Pobór mocy słuchawki w stacji ładującej

Podczas ładowania:	ok. 1,60 W
Dla zachowania stanu naładowania	ok. 0,30 W
Poza stacją ładowania:	< 0,10 W

Pobór mocy przez stację bazową

W stanie oczekiwania	Bez automatycznej sekretarki	Z automatyczną sekretarką
- słuchawka w stacji ładującej	ok. 1,60 W	ok. 1,80 W
- słuchawka poza stacją ładującą	ok. 0,50 W	ok. 0,30 W
- ładowanie podtrzymujące	ok. 0,60 W	ok. 0,50 W
Podczas rozmowy:	ok. 0,90 W	ok. 0,60 W

Ogólne dane techniczne

Standard DECT	obsługiwany
Standard GAP	obsługiwany
Liczba kanałów	60 kanałów duplex
Zakres częstotliwości radiowych	1880–1900 MHz
Metoda duplex	Multiplex czasowy, długość ramki 10 ms
Częstotliwość powtarzania impulsu nadawczego	100 Hz
Długość impulsu nadawczego	370 μs
Siatka kanałów	1728 kHz
Prędkość przesyłu	1152 kb/s
Modulacja	GFSK

Kodowanie głosu	32 kb/s
Moc nadawcza	10 mW średniej mocy na kanał, moc impulsu 250 mW
Zasięg	do 50 m w budynkach, 300 m na zewnątrz
Zasilanie elektryczne stacji bazowej	230 V ~/50 Hz
Warunki otoczenia podczas eksploatacji	od +5°C do +45°C; wilgotność względna od 20% do 75%
Wybieranie numeru	MFV (tonowe)/IWF (impulsowe)

Zasilacz

Producent	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China	
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China	
	LEADER ELECTRONICS Numer w rejestrze handlowym: 913211007039359372 8F, No.138 Ln. 235 Baoqiao Rd. Xindian Dist. New Taipei City 23145, Taiwan	
	Słuchawka	Stacja bazowa
Rozpoznanie modelu	C705 (wariant UE) C710 (wariant UK)	C707/C769 (wariant UE) C771/C785 (wariant UK)
Napięcie wejściowe	230 V	230 V
Częstotliwość wejścia prądu przemiennego	50 Hz	50 Hz
Napięcie wyjściowe	4 V	6,5 V
Prąd wyjściowy	0,15 A	0,3 A
Moc wyjściowa	0,6 W	1,95 W
Średnia sprawność podczas eksploatacji	> 46 %	> 71,5 %
Sprawność przy niewielkim obciążeniu (10%)	nieistotne – tylko przy mocy wyjściowej > 10 W	nieistotne – tylko przy mocy wyjściowej > 10 W
Pobór mocy przy zerowym obciążeniu	< 0,10 W	< 0,10 W

Tabela znaków

Pismo używane w słuchawce zależy od ustawionego języka.

Wprowadzanie liter / znaków

- ▶ Naciskać wielokrotnie odpowiedni przycisk.
- ▶ Nacisnąć **[# **]** **krótco** przycisk z krzyżykiem, aby przejść z trybu „Abc” na „123”, z „123” na „abc” i z „abc” na „Abc”.
- ▶ Wcisnąć **[# **]** **długo** przycisk z krzyżykiem ... pojawiają się kolejne znaki dostępne do wyboru

Znaki standardowe

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1 ∞]	1	£	§	¥	¤										
[2]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4]	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
[5]	j	k	l	5											
[6]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7]	p	q	r	s	7	ß									
[8]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	ä					
[0 ∞]	[L ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
[* ∞]	*	/	()	<	=	>	%							
[# ∞]		#	@	\	&	§									

1) Spacja

Europa Środkowa

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
[1 ∞]	1	§	¤										
[2]	a	b	c	2	ä	á	â	ã	ç	č			
[3]	d	e	f	3	đ	ď	ę	ě	é	ê			
[4]	g	h	i	4	í	î							
[5]	j	k	l	5	ł								
[6]	m	n	o	6	ñ	ň	ó	ô	õ	ö			
[7]	p	q	r	s	7	ř	ß	š	š				
[8]	t	u	v	8	t'	ú	û	ú	û				
[9]	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž				
[0 ∞]	[L ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
[* ∞]	*	/	()	<	=	>	%					
[# ∞]		#	@	\	&	§							

1) Spacja

Przegląd menu

Słuchawka

Otwieranie menu głównego: ► naciśnij przycisk kontekstowy **MENU**

Wiadomości	→ str. 20
Budzik	Aktywacja	→ str. 29
	Godz. budzenia	→ str. 29
Ustaw. dźwięku słuchawki	Głośność słuchawki	→ str. 35
	Głośność dzwonka	→ str. 36
	Melodia dzwonka	→ str. 36
	Sygnaly info	→ str. 36
	Słaba bateria	→ str. 36
	Sygnal dzwonka	→ str. 36
Ust. dźwięku stacji bazow.	Głośność dzwonka	→ str. 36
	Melodia dzwonka	→ str. 36
Poczta głosowa	Odtwórz wiadom.	→ str. 25
	Skrzynki pocztowe sieci	→ str. 27
Ustawienia	Data/godzina	→ str. 35
	Słuchawka	→ str. 35
	Baza	→ str. 35
	Jezyk	→ str. 35
	Autoodbiór	→ str. 36
	Zarejestruj słuchawke	→ str. 32
	Wyrejestruj słuchawke	→ str. 32
	Resetuj słuchawke	→ str. 37
	Lista zablokowanych	→ str. 30
	PIN systemu	→ str. 37
	Reset bazy	→ str. 37
	Dodatkowe	→ str. 33
	ECO DECT	→ str. 31
	Dolaczanie wewnętrzne	→ str. 18
	Preselekcja	→ str. 19

Indeks

A	
Akumulatorki	
Zalecane akumulatorki	43
Aparaty słuchowe	6
Automatyczna sekretarka	
operacje podczas odtwarzania	26
Automatyczne odbieranie połączeń	36
B	
Bateria	
ładowanie	9
wkładanie	9
Brak emisji promieniowania	31
C	
Ciecz	42
Czas ładowania słuchawki	43
Czas pracy słuchawki	43
D	
Dane techniczne	43
Data i godzina	
ustawianie na słuchawce	35
DECT	
brak emisji promieniowania	31
Drzemka (budzik)	29
Duże / małe litery	14
Dzwonek	36
głośność	36
Dzwonienie	
wewnętrzne	17
Dźwięki połączeń	36
E	
ECO DECT	31
brak emisji promieniowania	31
F	
Funkcje ekranowe	12
G	
Głośność	
funkcja głośnomówiąca słuchawki	35
głośnik	35
słuchawka	35
Gwarancja	39
H	
Historia połączeń	20
połączenia nieodebrane	20
połączenia odebrane	20
usuwanie	21
usuwanie kontaktu	21
I	
Inne funkcje	29
J	
Język	
zmiana	35
Język wyświetlacza	
ustawianie	9
K	
Konserwacja urządzenia	42
Kontakt	
edycja	22
tworzenie	22
usuwanie	23
wysyłanie	23
wyszukiwanie	22
Kontakt z cieczkami	42
Książka telefoniczna na słuchawce	
otwieranie	22
Książka telefoniczna w słuchawce	
edycja kontaktu	22
kopiowanie kontaktu	23
przypisywanie przycisków szybkiego wybierania	22
Książka telefoniczna, na słuchawce	
tworzenie kontaktu	22
usuwanie kontaktu	23
L	
Lista blokowanych	
przejmowanie numeru z historii połączeń	30
Lista numerów blokowanych	30
Lista ostatnich połączeń wychodzących	15
Lista połączeń	
otwieranie	20
Lista wiadomości	
zapisywanie numeru na liście numerów blokowanych	21
Listy numerów blokowanych	30

M	
Małe / duże litery	14
Melodia dzwonka	36
Menu	
otwieranie	13
Menu, słuchawka	
widok	46
Mikrofon	
wyciszenie	17
N	
Nastawianie czasu budzenia	29
Nawigacja	13
Numer	
szybkie wybieranie	15
Numer rozmówcy	
wybieranie z listy ostatnich połączeń wychodzących	15
O	
Obsługa klienta i pomoc	38
Ochrona danych	41
Ochrona przed telefonami	
lista blokowanych	30
Odbieranie połączeń, automatyczne	36
P	
Pęknięty wyświetlacz	6
PIN stacji bazowej	
zmiana	37
Pobór mocy	43
Pobór mocy (słuchawka)	43
Poczta głosowa	
przejmowanie rozmów	26
rejestrowanie zapowiedzi	28
włączanie / wyłączanie	25
Poczta głosowa operatora	27
Poczta głosowa operatora, sieć	27
Poczta głosowa, sieć	
konfiguracja	27
Połączenia odebrane	20
Połączenia zignorowane, patrz Połączenia nieodebrane	
Połączenie	
informacje z historii połączeń	20
odbieranie	16
przekazywanie wewnętrzne (łączenie)	17
przychodzące	16
Połączenie alarmowe	
niemożliwe	6
Połączenie nieodebrane	20
Przekazywanie wewnętrzne	
rozmów (łączenie)	17
Przekazywanie zewnętrznej rozmowy	
wewnętrznie	17
Przycisk	
funkcja głośnomówiąca	17
w stacji bazowej	4
Przycisk głośnomówiący	17
Przycisk logowania / przywoływania	4
Przycisk menu	12
Przycisk nawigacji	12
Przyciski	
menu	12
przycisk nawigacji	12
Przyciski ekranowe	
funkcje	12
przypisywanie	12
Przyciski kontekstowe	12
Przyciski szybkiego wybierania	
przypisywanie	22
Przypisywanie przycisków	12
Przypisywanie przycisku numerycznego	12
Przywoływanie	32
R	
Rozmowa	
wewnętrzna	17
S	
Słuch	
unikanie utraty	6
Słuchawka	
głośność funkcji głośnomówiącej	35
głośność słuchawki	35
język ekranu	35
logowanie	32
podłączanie stacji ładującej	8
przywracanie ustawień fabrycznych	37
uruchomienie	8
widok	3
włączanie / wyłączanie	11
wylogowanie	32
Środowisko	41
Stacja bazowa	
podłączanie	7
Symbol	
wskazówek	5
Symbole	
budzik	29
System	
zerowanie	37
Szybkie wybieranie	15
T	
Tabela znaków (słuchawka)	45
Telefon	
podłączenie	7
Telefonowanie	
wewnętrzne	17

U	
Uruchomienie	7
Uruchomienie, słuchawka	8
Urządzenia medyczne	6
Ustawianie dźwięku dzwonka	36
Ustawienia na słuchawce	35
Utrata słuchu	6
Utylizacja	42
W	
Wewnętrzne dzwonienie	17
zapytanie	17
Wiadomość poczty głosowej odsluchiwanie na słuchawce	25
Wiadomości poczty głosowej na słuchawce konfiguracja	25
Widok słuchawka	3
Włączanie / wyłączenie dzwonka	16
Włączanie / wyłączenie blokady klawiatury	11
Włączanie / wyłączenie budzika	29
Włączanie / wyłączenie funkcji głosnomówiącej	17
Wprowadzanie cyfr	14
Wprowadzanie tekstu	14
Wprowadzanie znaków	45
Wprowadzanie znaków specjalnych	14
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	6
Wybieranie z historii połączeń	15
z listy ostatnich połączeń wychodzących	15
Wybieranie numeru	15
z historii połączeń	15
z książki telefonicznej	15
Wyciszanie	17
Wyciszanie mikrofonu	12
Wykonywanie połączeń	15
Wylogowanie (słuchawka)	32
Wyłączanie promieniowania w stanie oczekiwania	31
Wyświetlacz pęknięty	6
zmiana języka ekranu	35
Z	
Zakończenie rozmowy	17
Zapowiedź rejestrowanie	28
Zapytanie wewnętrzne	17
Zasilacz	44
Zasilacz wtyczkowy	6
Zezwolenie	41
Zmiana PIN-u	37

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2024

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com