


Gigaset

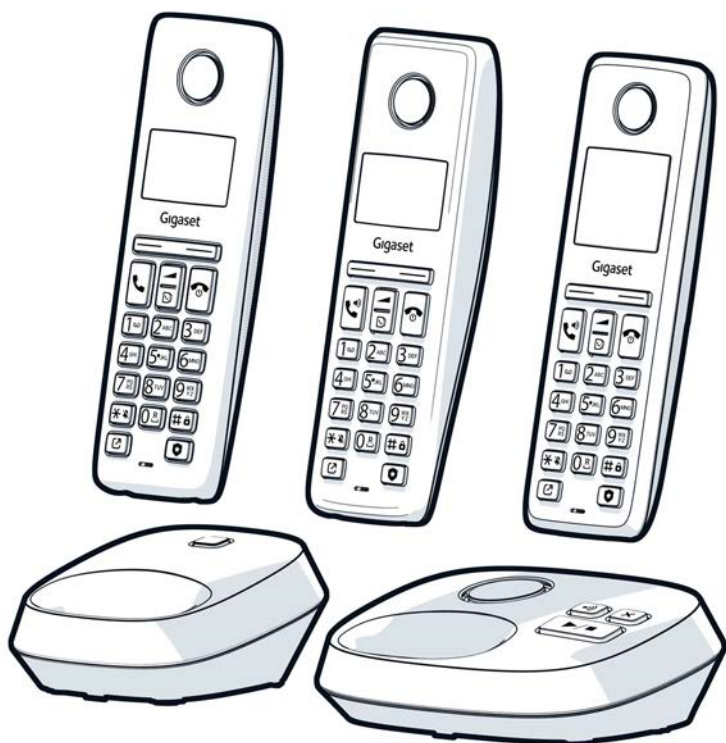

Останню версію посібника користувача
можна знайти за адресою
www.gigaset.com/manuals



Зміст


Огляд	3
База без автовідповідача	4
База з автовідповідачем (за наявності)	4
Символи в посібнику користувача	5
Початок роботи	8
Підключення бази	8
Налаштування слухавки для використання	9
Користування телефоном	12
Ознайомлення з телефоном	12
Здійснення викликів	16
Списки викликів і повідомлень	21
Редагування списку викликів на слухавці	21
Телефонні книги	23
Контакти на слухавці	23
Автовідповідачі та оголошення	25
Локальний автовідповідач (за наявності)	25
Автовідповідач мережі	28
Оголошення	29
Додаткові функції	30
Будильник	30
Чорні списки	31
Розширення мережі DECT	33
Налаштування слухавки	36
Установлення дати та часу вручну	36
Мова дисплея	36
Мелодії та сигнали	36
Здійснення/отримання викликів	38
Система	38
Додаток	39
Служба підтримки клієнтів	39
Інформація про виробника	40
Технічні характеристики	42
Огляд меню	45



Не всі функції, описані в посібнику користувача, доступні в усіх країнах або в усіх постачальників послуг мережі.

Огляд

Слухавка

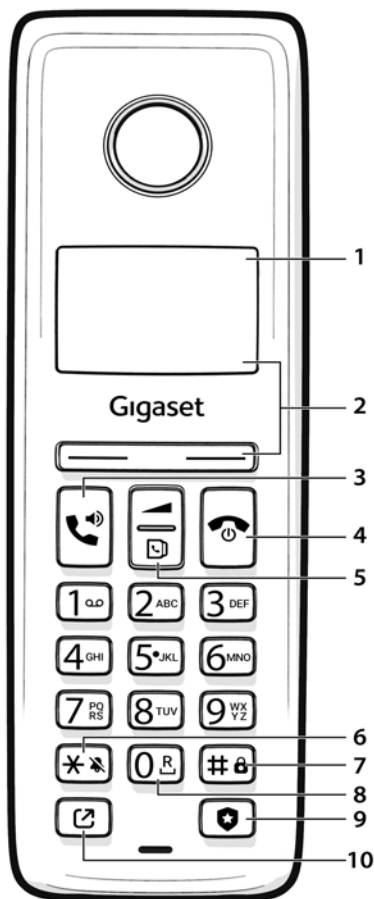


- 1 Рядок стану
- 2 Функціональні клавіші та функції (різноманітні функції залежно від ситуації під час використання)
- 3 Клавіша розмови / клавіша функції «вільні руки» (якщо функції «вільні руки» доступна)
- 4 Клавіша завершення виклику / клавіша ввімкнення/вимкнення (завершення виклику, повернення на один рівень меню)
- 5 Клавіша керування/клавіша меню
- 6 Клавіша «зірочка»
- 7 Клавіша «решітка»/клавіша блокування
- 8 Клавіша повторного виклику
- 9 Клавіша списку блокування
- 10 Клавіша функції (можна призначати різні функції)



Якщо вказано декілька функцій, робота кнопки залежить від ситуації.

База без автовідповідача

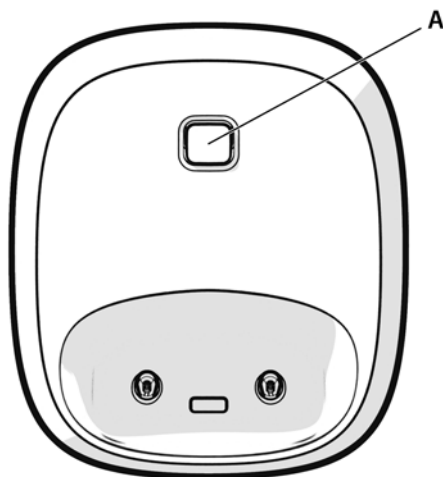

A Клавiша реєстрації/пошуку слухавки

База з автовідповідачем (за наявності)







A Клавiша реєстрації/пошуку слухавки

B Клавiша видалення

C Клавiша ввімкнення/вимкнення та відтворення/
зупинення

Символи в посібнику користувача

Символи

	Попередження, невиконання яких може призвести до пошкодження пристроїв або травмування людей.
	Важлива інформація стосовно функцій та відповідного керування, а також функцій, за використання яких може стягуватися плата.
	Необхідна умова для виконання вказаних дій.
	Додаткова корисна інформація.









Клавіші

	Клавіша розмови / функції «вільні руки»		Клавіша «решітка»
	Клавіша завершення виклику		Клавіша «зірочки»
	Клавіша керування		Клавіша повторного виклику
Від  до 	Клавіші цифр/літер	MENU , 	Функціональні клавіші












Процедури на слухавці

Приклад: Увімкнення будильника:

▶ **MENU** ▶ **БУДИЛЬНИК** ▶  ▶ **АКТИВАЦІЯ** ▶   (= увімкнено)

Символи	Значення
▶	Кожна стрілка ініціює дію.
▶ MENU	Відкрийте головне меню: Натисніть функціональну клавішу MENU .
▶ БУДИЛЬНИК	За допомогою клавіші керування  перейдіть до запису БУДИЛЬНИК .
▶ 	Натисніть  для підтвердження. Відкриється підрозділ меню БУДИЛЬНИК .
▶ АКТИВАЦІЯ	Виберіть запис АКТИВАЦІЯ за допомогою клавіші керування  .
▶ 	Увімкніть або вимкніть його за допомогою  . Функцію буде увімкнено  / вимкнено  .

Правила техніки безпеки

	Перед використанням прочитайте правила техніки безпеки та посібник користувача.
	Пристрій неможливо використовувати в разі збою живлення. У разі збою живлення також неможливо здійснювати екстрені виклики . Номери екстрених служб неможливо набрати, якщо активовано блокування клавіатури/дисплея!
	Використовуйте лише акумулятори , що відповідають технічним вимогам (див. список дозволених акумуляторів → www.gigaset.com/service). Ні в якому разі не використовуйте звичайні (неперезаряджувані) батарейки або акумулятори інших типів, оскільки це може завдати значної шкоди здоров'ю та призвести до травми. Якщо Ви помітили пошкодження акумулятора, його потрібно замінити.
	Слухавку не слід використовувати, коли кришку акумулятора відкрито. Переконайтеся, що батареї не будуть закорочені іншими об'єктами в акумуляторному відсіку.
	Не використовуйте пристрої в середовищі, де є загроза вибуху (наприклад, фарбувальні камери).
	Пристрої не мають водостійкого покриття. Тому не встановлюйте їх у вологому середовищі, наприклад у ванній або душовій кімнаті.
	Використовуйте лише адаптер живлення, зазначений на пристрої.
	Не використовуйте несправний пристрій або віддайте його в ремонт у наш сервісний центр, оскільки він може створювати перешкоди іншим бездротовим пристроям.
	Не використовуйте пристрій, якщо екран тріснутий або розбитий. Розбите скло або пластик можуть спричинити поранення рук та обличчя. Надішліть пристрій до нашого центру обслуговування для здійснення ремонту.
	Не підносьте трубку до вуха зворотнім боком під час дзвінка або в режимі гучного зв'язку. Це може призвести до серйозного хронічного погіршення слуху. Телефон може викликати перешкоди (дзиччання або свист) в аналогових слухових апаратах або спричинити їхнє перевантаження. Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до постачальника слухових апаратів.
	Тримайте елементи живлення та батареї невеликого розміру, які можна проковтнути, в недоступному для дітей місці. Ковтання батареї може спричинити опіки, перфорацію м'яких тканин та смерть. Серйозні опіки можуть виникнути протягом 2 годин після ковтання. Якщо ви проковтнули елемент живлення чи батарею, негайно зверніться за медичною допомогою.



Щоб запобігти втраті слуху, уникайте прослуховування з високою гучністю протягом довгого періоду часу.



Робота телефону може вплинути на медичне обладнання, що міститься поблизу. Слідкуйте за дотриманням технічних вимог в конкретних умовах роботи (наприклад, в кабінеті лікаря).

Якщо Ви використовуєте будь-який медичний пристрій (наприклад, кардіостимулятор), зверніться до його виробника. Він надасть Вам відомості щодо чутливості пристрою до зовнішніх джерел високочастотної енергії (технічні характеристики виробу Gigaset див. в розділі «Технічні характеристики»).



Для підключення до локальної мережі використовуйте лише кабель із комплекту постачання та під'єднуйте його лише до призначених для цього портів.

Початок роботи

Вміст комплекту

- одна база, один блок живлення для бази, один телефонний кабель
- одна слухавка, одна кришка акумулятора, два акумулятори
- один зарядний пристрій із блоком живлення (за наявності)
- один стислий посібник користувача



Телефон слід використовувати в закритому сухому приміщенні при температурі в межах від +5 °С до +45 °С.

Розташуйте базу на рівній неслизькій поверхні в центрі квартири чи будинку. Нижня частина пристрою зазвичай не залишає слідів на поверхні, де його встановлено. Однак у зв'язку з великою кількістю різноманітних засобів для блиску та полірування поверхні меблів неможливо повністю уникнути появи слідів.

У жодному разі не піддавайте телефон впливу джерел тепла, прямого сонячного світла або інших електричних пристроїв.


Захищайте телефон від вологи, пилу, їдких рідин і випаровувань.

У разі кріплення на стіні висота має бути не більше 2 м.


Підключення бази

Підключення бази до маршрутизатора

Пристрій без автовідповідача

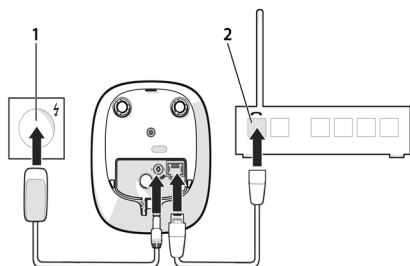


Пристрій з автовідповідачем

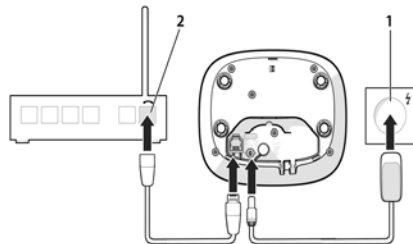


- ▶ Приєднайте адаптер живлення **1**.
- ▶ Приєднайте телефонний штекер і вставте його в роз'єм підключення маршрутизаторі **2**.

Підключення бази до джерела живлення та телефонної мережі

Пристрій без автовідповідача

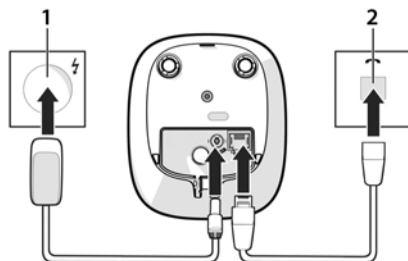

Пристрій з автовідповідачем

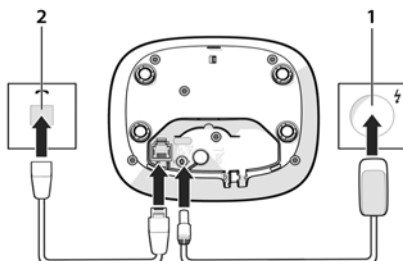

- ▶ Приєднайте адаптер живлення [1].
- ▶ Підключіть роз'єм телефона [2].
- ▶ Прокладіть кабелі в канали для кабелів.



Для експлуатації джерело живлення має завжди бути підключеним, інакше телефон не працюватиме.



Під час підключення до маршрутизатора зверніть увагу на максимальну відстань від бази до слухавки. Якщо відстань між базою і слухавкою завелика, якість роботи телефона або якість викликів може знижуватися.


Налаштування слухавки для використання

Підключення зарядного пристрою (якщо входить у комплект)

- ▶ Підключіть плоский штекер блока живлення [2].
- ▶ Вставте блок живлення в розетку [3].

Щоб знову витягти штекер із зарядного пристрою:




- ▶ Відключіть адаптер живлення від джерела електричного струму.
- ▶ Натисніть кнопку фіксатора [1].
- ▶ Зніміть плоский штекер [2].

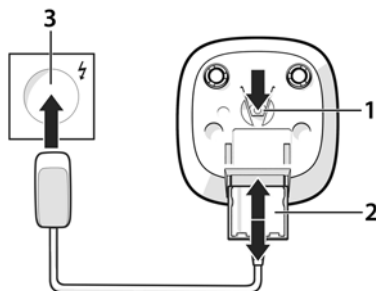

Вставлення акумуляторів




Використовуйте лише **перезаряджувані акумулятори**, оскільки в іншому випадку може виникнути значна загроза для здоров'я та травм. Наприклад, можливе пошкодження зовнішньої оболонки акумуляторів, яке не підлягає ремонту, або їх вибух. Також використання акумуляторів нерекomenдованого типу може призвести до несправності або пошкодження пристрою.

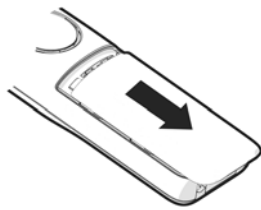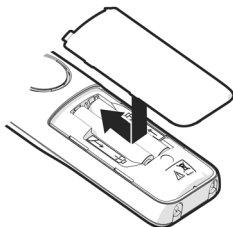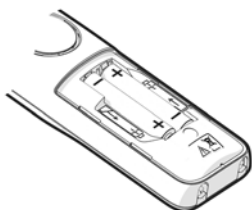

- ▶ Вставте акумулятори (правильне розташування полюсів +/- див. на малюнку).
 - ▶ Установіть кришку відсіку для акумуляторів верхньою частиною вперед.
 - ▶ Натисніть на кришку, щоб вона стала на місце.
- Щоб знову відкрити кришку відсіку для акумуляторів:
- ▶ Натисніть на верхню частину кришки пальцем і зсуньте її вниз.

Зарядження акумуляторів

- ▶ Перед першим використанням повністю зарядіть акумулятори в зарядному пристрої.

Якщо на екрані згаснув значок живлення , акумулятори заряджені повністю.





Під час зарядження акумулятори можуть нагріватися. Це безпечно.

З часом зарядна ємність акумуляторів зменшується з технічних причин.

Вимкніть слухавку, якщо ви не плануєте використовувати її протягом кількох днів.

Якщо ви не плануєте використовувати слухавку протягом кількох тижнів, вимкніть її та вийміть із неї акумулятори.

Налаштування мови екрана

- Налаштування мови: ▶ Натисніть клавішу керування  та утримуйте її, доки на екрані не відобразиться потрібна мова ▶ 

Налаштування дати та часу

Установіть дату/час, щоб вхідні виклики мали правильне значення дати й часу, а також щоб можна було використовувати будильник.


- ▶ MENU ▶ НАСТРОЙКИ ▶ ▶ ДАТА/ЧАС ▶ ▶ Введіть дату за допомогою  ▶ ▶ Введіть час за допомогою  ▶ ▶ ЗБЕРЕЖЕНО


Тепер ваш телефон готовий до використання.

Користування телефоном

Ознайомлення з телефоном

Увімкнення та вимкнення слухавки


Увімкнення: ▶ Коли слухавку вимкнено, натисніть і **утримуйте** клавішу завершення виклику 


Вимкнення: ▶ Коли слухавка перебуває в режимі очікування, натисніть і **утримуйте** клавішу завершення виклику 

Якщо вимкнену слухавку розташувати на базі або в зарядному пристрої, її буде увімкнено автоматично через 30 секунд.

Блокування/розблокування клавіатури

Блокування клавіатури запобігає випадковому використанню телефона.

Блокування/розблокування клавіатури: ▶  Натисніть та **утримуйте**

Увімкнено блокування клавіатури: На дисплеї відобразиться символ 




Коли слухавка відображає виклик, клавіатура автоматично розблоковується, надаючи можливість прийняти виклик. Після завершення виклику блокування знову вмикається.

Крім того, якщо увімкнено блокування клавіатури, здійснити виклик номерів екстрених служб неможливо.

Клавiша керування



За допомогою клавiші керування можна переходити до меню та полів введення, а також викликати певні функції залежно від ситуації.

Далі сторона клавiші керування, яку потрібно натиснути у відповідній ситуації під час використання, позначається стрілкою (вгору, вниз), наприклад,  — вгору, натисніть верхню сторону клавiші керування.

In idle mode

Відкриття головного меню:

- ▶ Натисніть функціональну клавiшу **MENU**

У режимі очікування та під час виклику

Відкриття локальної телефонної книги слухавки:

- ▶  Натисніть **коротко**

Відкриття списку слухавок, внутрішніх викликів/запитів:

- ▶ Натисніть функціональну клавiшу **INT**

Меню **НАСТРОЙКИ ЗВУКУ СЛУХАВКИ/НАСТРОЙКИ ЗВУКУ БАЗИ**. Відкрийте, щоб налаштувати гучність, сигнали дзвінків і сигнали сповіщень:

- ▶ Натисніть 

Під час розмови

Вимкнення звуку мікрофона (якщо лівій клавiші функції призначено функцію вимкнення звуку):


- ▶ Натисніть 

Регулювання гучності гучномовця в режимі динаміка та режимі «вільні руки»:

- ▶ Натисніть 

Функціональні клавiші

Функціональні клавiші виконують низку функцій залежно від ситуації під час використання.

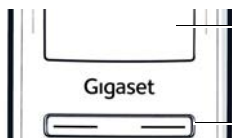



Поточні функції функціональної клавiші

Функціональні клавiші

- ▶ Натисніть функціональну клавiшу ... Функція відображається на екрані вище

Призначення клавіші функції

Для лівої функціональної клавіші попередньо встановлено функцію повторного набору в режимі очікування. Призначення можна змінити.

- ▶ У режимі очікування натисніть і **утримуйте** клавішу функції ... Відкриється список можливих призначень клавіші (**ВІДКР. СПИСОК ПЕРЕНАБОРУ, УВІМК./ВИМК. МІКРОФОН, УВІМК./ВИМК. ТОН ДЗВІНКА, Flash**) ▶  Виберіть функцію ▶  ... Призначення клавіші функції буде змінено

Запуск функції








- ▶ У режимі очікування телефона натисніть і **утримуйте** клавішу функції ... буде виконано призначену їй функцію



Функції **Flash** і **УВІМК./ВИМК. МІКРОФОН** доступні лише під час виклику.




Навігація по меню

Функції телефона відображаються в меню, яке містить кілька рівнів.

- Відкриття головного меню: ▶ Натисніть функціональну клавішу **MENU** в режимі очікування
- Щоб відкрити підрозділ меню: ▶ Виберіть підрозділ меню за допомогою  ▶ Підтвердьте за допомогою 
- Повернення на один рівень меню: ▶ Натисніть функціональну клавішу  або ▶ **Коротко** натисніть клавішу завершення виклику 
- Увімкнення/вимкнення функції: ▶ Виберіть функцію за допомогою  ▶ Натисніть функціональну клавішу  (☑ = увімкнено / ☐ = вимкнено)
- Перехід у режим очікування: ▶ Натисніть та **утримуйте** клавішу завершення виклику .

Екран автоматично повернеться в режим очікування після двох хвилин бездіяльності.


Введення тексту

Кожній клавіші від  до  і клавіші  призначено декілька літер і цифр. Після натискання клавіші в нижній частині дисплея відображаються можливі символи. Вибраний символ підсвічується.

Вибір літер/цифр:


▶ **Коротко** натисніть клавішу кілька разів

Переключення між нижнім і верхнім регістром та режимом введення цифр:


▶ Натисніть клавішу «решітка» 

Під час редагування запису в телефонній книзі перша літера, а також кожна літера після пробілу автоматично вставляється у верхньому регістрі.

Введення спеціальних символів:

▶  Натисніть клавішу «зірочка»

Змінення позиції введення:

▶ За допомогою  змінійте розташування курсора

Видалення символів перед курсором:

▶  Натисніть **коротко**

Здійснення викликів

Здійснення викликів за номерами

- ▶  Введіть номер ▶ Натисніть клавішу розмови 

Набір з'єднання здійснюється за з'єднанням надсилання (лінії), що встановлено для слухавки.

Набір із телефонної книги




- ▶ Натисніть клавішу керування  коротко ▶  Виберіть запис ▶ Натисніть клавішу розмови 

Набір зі списку повторного набору

Список повторного набору містить останні номери, набрані за допомогою слухавки.





- ▶ Натисніть  клавішу розмови ▶  Виберіть запис ▶ Натисніть клавішу розмови 

або якщо лівій клавіші функції призначено функцію **ВІДКР. СПИСОК ПЕРЕНАБОРУ**:

- ▶ Натисніть клавішу  ▶  Виберіть запис ▶ Натисніть клавішу розмови 

Набір номера зі списку викликів

Є списки викликів для прийнятих і пропущених викликів.

- ▶ **MENU** ▶ **ПОВІДОМЛЕННЯ** ▶  Виберіть список викликів ▶  ▶  Виберіть запис ▶ Натисніть клавішу розмови 


Набір за допомогою клавіші швидкого набору



Одну з клавіш від до необхідно призначити запису в телефонній книзі з потрібним номером телефону.

- ▶ Натисніть і **утримуйте** клавішу швидкого набору, якій призначено потрібний номер

Введення паузи в наборі при наборі

- ▶ Натисніть і утримуйте клавішу «решітка»  ... на екрані відобразиться **P**

Приймання виклику

Вхідний виклик сповіщається дзвінком, відображенням на екрані та блиманням клавіші «вільні руки» (за наявності).

На екрані відобразиться


- ім'я абонента, якщо його збережено в телефонній книзі
- номер абонента, якщо його надіслано

Приймання виклику: ▶ Натисніть клавішу розмови 

Якщо ввімкнено автовідповідь:

- ▶ Зніміть слухавку із зарядного пристрою


Вимкнення сигналу дзвінка: ▶ **MENU ▶ ВИМКНУТИ ДЗВІНОК** ... Виклик і надалі можна прийняти, поки він відображається на екрані


або ▶ Натисніть клавішу завершення виклику 

Захист від небажаних викликів

Увімкнення/вимкнення сигналу дзвінка

Вхідний виклик не супроводжується звуковим сигналом, але відображається на екрані.

Увімкнення/вимкнення сигналу дзвінка: ▶ Натисніть і **утримуйте** клавішу «зірочка» 

Сигнал дзвінка буде вимкнено: на екрані відобразиться значок 


Під час виклику

Зміна гучності

Застосовується до поточного режиму («вільні руки», динамік або слухавка, за наявності):


- ▶  Натисніть ▶  Налаштуйте гучність ▶ 



Налаштування зберігається автоматично приблизно через 3 секунди, навіть якщо не натиснуто 

Вимкнення звуку мікрофона


Вимкнення мікрофона на слухавці, пристрої з функцією «вільні руки». Інша сторона виклику більше не чути, що ви говорите.

Якщо лівій клавіші функції призначено функцію **УВІМК./ВИМК. МІКРОФОН**: ▶ Натисніть клавішу функції 

Увімкнення/вимкнення функції «вільні руки» (за наявності)


Здійснення викликів через гучномовець і мікрофон функції «вільні руки».

Увімкнення/вимкнення функції «вільні руки» під час виклику:

- ▶ Натисніть клавішу функції «вільні руки» 

Функцію «вільні руки» увімкнено: клавіша  підсвічується



Завершення виклику

- ▶ Натисніть клавішу завершення виклику 

Здійснення внутрішніх викликів





На базі має бути зареєстровано кілька слухавок.

- ▶ Натисніть функціональну клавішу **INT** ... Відкриється список слухавок, у якому ваша слухавка матиме позначку < ▶  Виберіть слухавку або **ВИКЛИК УСІХ** (конференційний виклик) ▶ Натисніть клавішу розмови 

Внутрішній консультаційний виклик

Здійсніть виклик зовнішньої сторони та почніть консультаційний виклик із внутрішньою стороною.

- ▶ Натисніть функціональну клавішу **INT** ... Відкриється список слухавок ▶  Виберіть слухавку або **ВИКЛИК УСІХ** ▶  ... Буде здійснено виклик внутрішніх/зовнішніх сторін

Початок внутрішнього конференційного виклику

Ви здійснюєте зовнішній виклик. Внутрішня сторона може прослуховувати цей виклик і брати в ньому участь (конференція).




Функцію **ПРОСЛУХОВУВАННЯ** увімкнено.

Увімкнення/вимкнення внутрішнього прослуховування


- ▶ **MENU** ▶ **НАСТРОЙКИ** ▶  ▶ **БАЗА** ▶  ▶ **ПРОСЛУХОВУВАННЯ** ▶  (увімкнено) 


Прослуховування виклику

Ви бажаєте приєднатися до наявного внутрішнього виклику на іншій слухавці.

- ▶ Натисніть і **утримуйте** клавішу розмови  ... Усі сторони почують попереджувальний сигнал

Завершення конференційного виклику:

- ▶ Натисніть клавішу завершення виклику  ... Усі учасники почують попереджувальний сигнал

Коли **перша** сторона натискає клавішу завершення виклику , слухавка, яка приєдналася до конференційного виклику, залишається з'єднаною із зовнішньою стороною.

Визначення номера абонента

Під час виклику передається номер абонента (CLI = Calling Line Identification (визначення номера абонента)), який може відобразитися на екрані одержувача (CLIP = CLI Presentation (презентація визначення номера абонента)). Якщо номер абонента приховано, він не відобразитиметься на екрані одержувача виклику. Виклик здійснюється анонімно (CLIR = CLI Restriction (заборона визначення номера абонента)).



Ви авторизували постачальника послуг відображати на дисплеї номер абонента (CLIP).

Абонент авторизував постачальника послуг надсилати номер телефону (CLI).

Відображення абонента для вхідних викликів

Визначення номера абонента

Відображається номер телефону абонента. Якщо номер абонента збережено в телефонній книзі, відображається ім'я.

Ідентифікатор абонента відсутній

Замість імені й номера відображається наведене нижче:

- **ЗОВНІШН.ВИКЛИК:** номер не передається.
- **ПРИХОВАНИЙ:** абонент приховав визначення номера абонента.
- **НЕДОСТУПНИЙ:** абонент не запитав ідентифікацію лінії виклику.

Автоматичне додавання префікса постачальника послуг мережі (попередній вибір)

Можна зберегти код (номер попереднього вибору), який буде **автоматично** додано перед усіма іншими номерами, які ви набираєте. Якщо ви хочете здійснювати виклики за кордон через певного постачальника послуг мережі, наприклад, його префікс можна зберегти тут.

У списку **З ПОПЕРЕДНІМ ВИБОРОМ** введіть номери префіксів або перші цифри номерів префіксів, для яких потрібно використовувати номер попереднього вибору.

У списку **БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ВИБОРУ** введіть винятки для списку **З ПОПЕРЕДНІМ ВИБОРОМ**.

Приклад:

ПОПЕРЕДНІЙ ВИБІР НОМЕРА	0999
З ПОПЕРЕДНІМ ВИБОРОМ	08
БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ВИБОРУ	081 084

Усі номери, що починаються з **08**, за винятком **081** і **084**, набираються за допомогою номера попереднього вибору **0999**.

Номер	Вибраний номер
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Введення номера попереднього вибору

- ▶ MENU ▶ НАСТРОЙКИ ▶ ▶ БАЗА ▶ За допомогою ▶ ПОПЕРЕДНІЙ ВИБІР ▶ ▶ ПОПЕРЕДНІЙ ВИБІР НОМЕРА ▶ введіть номер або , щоб узяти номер із телефонної книги ▶

Створення списку номерів префіксів із попереднім вибором

- ▶ MENU ▶ НАСТРОЙКИ ▶ ▶ БАЗА ▶ ▶ ПОПЕРЕДНІЙ ВИБІР ▶ ▶ З ПОПЕРЕДНІМ ВИБОРОМ ▶ Виберіть запис зі списку ▶ ▶ За допомогою введіть номери префіксів або перші цифри номера префікса, для якого потрібно використовувати номер попереднього вибору ▶ ▶ За потреби виберіть інший запис зі списку та введіть інший номер

Створення списку номерів префіксів без попереднього вибору

- ▶ MENU ▶ НАСТРОЙКИ ▶ ▶ БАЗА ▶ ▶ ПОПЕРЕДНІЙ ВИБІР ▶ ▶ БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ВИБОРУ ▶ Виберіть запис зі списку ▶ За допомогою З ПОПЕРЕДНІМ ВИБОРОМ введіть винятки для списку ▶ За потреби виберіть інший запис зі списку та введіть інший номер

Скасування попереднього вибору для поточного виклику

- ▶ Натисніть і утримуйте ▶ MENU ▶ ПОПЕРЕДНІЙ ВИБІР ВИМКНЕНО ▶ ▶ За допомогою введіть номер або скористайтеся , щоб узяти номер із телефонної книги ▶ ... Номер буде вибрано без попереднього вибору

Постійне вимкнення попереднього вибору

- ▶ MENU ▶ НАСТРОЙКИ ▶ ▶ БАЗА ▶ ▶ ПОПЕРЕДНІЙ ВИБІР ▶ ▶ ПОПЕРЕДНІЙ ВИБІР НОМЕРА ▶ ▶ Видаліть номер попереднього вибору за допомогою функціональної клавіші ▶

Списки викликів і повідомлень

Телефон зберігає інформацію про різні події в списках.

Доступні такі списки викликів:

Прийняті виклики	Виклики, які було прийнято.
Пропущені виклики	Виклики, які не було прийнято Якщо є пропущені виклики, які ще не переглянуто, на екрані відображається НОВІ ПОВІДОМЛ.

Якщо список викликів заповнений, новий запис перезаписує найстаріший.

Доступні такі списки повідомлень:

Список автовідповідача	Повідомлення на локальному автовідповідачі (за наявності)
Список автовідповідача мережі	Повідомлення на автовідповідачі мережі

Редагування списку викликів на слухавці

Відкривання списку викликів



▶ MENU ▶ ПОВІДОМЛЕННЯ ▶ ▶  Виберіть тип списку ▶

Відобразиться кількість записів для кожного типу списку, а для списку **ПРОПУЩЕНІ ВИКЛИКИ** також відобразиться кількість записів, які ще не переглянуто (наприклад, 02+04).



Інформація про виклики

- Ім'я абонента, якщо номер збережено в телефонній книзі
- Номер телефону абонента, якщо ім'я недоступне
- Для внутрішнього виклику: Ім'я слухавки
- Час і дата виклику

Відображення імені для запису:

▶ Відкрийте список викликів ▶  Виберіть список ▶  Виберіть запис ▶ MENU ▶ ПОКАЗАТИ ІМ'Я ▶

Редагування списку викликів

- ▶ Відкрийте список викликів ▶  Виберіть список ▶  Виберіть запис ▶ MENU ...

Перенесення номера до телефонної книги

Номер телефону можна копіювати як новий контакт до локальної телефонної книги слухавки або до центральної телефонної книги бази.

- ▶ КОПІЮВАТИ В КАТАЛОГ ▶ 

Блокування номерів небажаних абонентів

Зблоковані номери телефонів додаються до чорного списку, і в майбутньому для них не подаватиметься звуковий сигнал.

- ▶ ДОДАТИ ДО СПИСКУ БЛОКУВАН. ▶ 

Видалення записів

Видалення запису: ▶ ВИДАЛИТИ ЗАПИС ▶ 

Видалення всіх записів: ▶ ВИДАЛИТИ СПИСОК ▶  ▶ Підтвердьте дію, натиснувши 

Відображення дати/часу

Ви можете переглянути дату й час вхідного виклику.

- ▶ ДАТА/ЧАС ▶ 

Відображення стану виклику

Ви можете відобразити, переглядали ви вже вхідний виклик (старий виклик) чи він щойно надійшов (новий виклик).

- ▶ СТАН ▶ 


Телефонні книги



Контакти на слухавці

Відкриття телефонної книги

Телефонна книга:  **Коротко** натисніть нижню клавішу керування









Пошук у списку контактів

 Прокрутіть список до потрібного контакту

або  Введіть перші кілька літер імені або прізвища ... Записи, які відповідають введеному тексту, відобразяться, щойно їх буде знайдено  Виберіть потрібний контакт

Створення контакту

Запис містить ім'я та номер телефону.











 Натисніть **коротко**  **MENU**  **НОВИЙ ЗАПИС**   Введіть номер   Введіть ім'я 





Необхідно ввести принаймні один номер телефону.

Якщо запис не містить імені, натомість перший введений номер телефону збережеться й відобразатиметься як ім'я.

Редагування контактної інформації










 Відкрийте телефонну книгу  Виберіть контакт  **MENU**  **ЗМІНИТИ ЗАПИС**   Видаліть за допомогою символу   Змініть запис за допомогою  

Призначення клавіш швидкого набору



Призначте номер телефону з телефонної книги одній із клавіш - як номер для швидкого набору.


 Відкрийте телефонну книгу  Виберіть запис  **MENU**  **ПРИЗНАЧИТИ КЛАВІШУ**   Виберіть клавішу  ( = вибрано)


Очищення призначення клавіші:



 Відкрийте телефонну книгу  Виберіть запис, призначений будь-якій клавіші швидкого набору  **MENU**  **ПРИЗНАЧИТИ КЛАВІШУ**    **НЕМАЄ ПРИЗНАЧЕНОЇ КЛАВІШІ**  ( = вибрано)


Копіювання контактів з однієї телефонної книги до іншої

▶  Відкрийте телефонну книгу ▶  Виберіть контакт ▶ MENU

Надсилання запису: ▶ **НАДІСЛАТИ ЗАПИС** ▶  ... Запис буде надіслано

Надсилання іншого запису: ▶ 

Завершення перенесення: ▶  або натисніть клавішу
завершення виклику 

Надсилання списку: ▶ **НАДІСЛАТИ СПИСОК** ▶  ... Усі контакти буде перенесено до
телефонної книги іншої слухавки

Видалення контакту

▶  Відкрийте телефонну книгу ▶  Виберіть контакт ▶  MENU

Видалення запису: ▶ **ВИДАЛИТИ ЗАПИС** ▶  ... Запис буде видалено

Видалення списку: ▶ **ВИДАЛИТИ СПИСОК** ▶  ▶ Підтвердьте процес за
допомогою  ... Усі контакти буде видалено

Автовідповідачі та оголошення

Локальний автовідповідач (за наявності)

Налаштування автовідповідача

- ▶ MENU ▶ АВТОВІДПОВІДАЧ ▶ ▶ Виберіть налаштування, яке потрібно змінити

Час для відповіді на виклик

- ▶ ЗАТРИМКА ДЗВІНКА ▶ ▶ БЕЗ ЗАТРИМКИ / 10 СЕКУНД / 18 СЕКУНД / 30 СЕКУНД / АВТОМАТИЧНО ▶

- **АВТОМАТИЧНО:** автовідповідач відповідає на виклик:
- через **18 СЕКУНД**, якщо немає нових повідомлень
- через **10 СЕКУНД**, якщо є нові повідомлення



Виберіть **АВТОМАТИЧНО**, якщо ви хочете отримувати повідомлення, коли вас немає поруч. Для віддаленого доступу через 10 секунд стає зрозуміло, що нових повідомлень немає. Оплата за виклик не стягується, якщо негайно завершити виклик.

Тривалість запису

- ▶ **ДОВЖИНА ПОВІДОМЛЕННЯ** ▶ ▶ МАКСИМУМ / 1 ХВИЛИНА / 2 ХВИЛИНИ / 3 ХВИЛИНИ ▶

ФІЛЬТРУВАННЯ ВИКЛИКІВ під час запису

- ▶ **ФІЛЬТРУВАННЯ ВИКЛИКІВ** ▶ ▶ СЛУХАВКА / БАЗА ▶ (увімкнено)



Функцію **ФІЛЬТРУВАННЯ ВИКЛИКІВ** можна використовувати на слухавці, лише якщо слухавку обладнано цією функцією **ДИНАМІК**.



Вимкнути прослуховування для поточного запису:

- ▶ Натисніть клавішу завершення виклику

Увімкнення/вимкнення автовідповідача



Інструкції з використання автовідповідача на базі можна знайти в огляді.

Увімкнення автовідповідача на слухавці:

▶ MENU ▶ АВТОВІДПОВІДАЧ ▶ ▶ АВТОВІДПОВІДАЧ ▶ (увімкнено



Якщо пам'ять заповнена, на екрані відображається ПАМ'ЯТЬ ПОВНА, а автовідповідач автоматично вимикається. Якщо ви видалите старі повідомлення, він автоматично увімкнеться знову.

Прослуховування голосових повідомлень на слухавці



Принаймні одну поштову скриньку налаштовано, увімкнено й призначено автовідповідачу.

Підготовка

На слухавці можна отримати доступ до голосових повідомлень лише **одної** поштової скриньки. Для цього введіть номер автовідповідача як **поштову скриньку мережі**.

▶ Натисніть і **утримуйте** клавішу ▶ Введіть внутрішній номер поштової скриньки (наприклад, **81) ▶

або

▶ MENU ▶ АВТОВІДПОВІДАЧ ▶ ▶ МЕРЕЖЕВІ ПОШТОВІ СКРИНЬКИ ▶ ▶ за потреби видаліть поточний запис за допомогою ▶ Введіть внутрішній номер поштової скриньки (наприклад, **81) ▶



Номер має збігатися з номером поштової скриньки, призначеної слухавці як Індикатор наявності повідомлення (MWI).

Прослуховування голосового повідомлення

Нове голосове повідомлення відобразатиметься таким чином:

- На екрані відобразиться **НОВІ ПОВІДОМЛ.**








Прослуховування голосового повідомлення:

▶ Натисніть і **утримуйте** клавішу (клавішу 1 призначено автовідповідачу мережі) або

▶ MENU ▶ АВТОВІДПОВІДАЧ ▶ ▶ ПРОСЛУХОВ. ПОВІДОМЛЕНЬ ▶


... запуститься інтерактивне голосове меню, ▶ дотримуйтесь інструкцій голосового меню

Дії, доступні під час відтворення


- Завершення відтворення: ▶ Натисніть клавішу завершення виклику , ... і слухавка повернеться в стан очікування
- Змінення гучності: ▶ **MENU ▶ ГУЧНІСТЬ СЛУХАВКИ ▶**  ▶  Регулювання гучності ▶ 
- Призупинення/відновлення відтворення: ▶ **MENU ▶ ДАЛІ ▶**  ... Відтворення буде перервано.
Відновлення відтворення: ▶ 
- Перенесення номера телефону до списку заблокованих: ▶ **MENU ▶ ДОДАТИ ДО СПИСКУ БЛОКОВАН. ▶**  ... Номер буде перенесено до списку заблокованих, а відтворення буде відновлено

Приймання виклику з автовідповідача

На виклик можна відповісти під час його записування на автовідповідач:

- ▶ Натисніть клавішу розмови 

або

- ▶ Зніміть слухавку з бази або зарядного пристрою (якщо ввімкнено функцію  **АВТОВІДПОВІДАЧ**)

Записування зупиниться, і ви зможете розмовляти з абонентом.


Керування в дорозі (віддалене керування)

Ви можете перевірити або ввімкнути автовідповідач із будь-якого іншого телефона (наприклад, у готелі).



Ви змінили PIN-код системи, щоб він не дорівнював 0000.

Увімкнення автовідповідача

- ▶ Зateleфонуйте на телефонне з'єднання, залиште дзвінок тривати та дотримуйтесь інструкцій. ▶ За допомогою  введіть PIN-код системи телефона протягом 10 секунд ... Автовідповідач увімкнеться, буде оголошено залишок часу сховища та відтворено повідомлення




Автовідповідач неможливо вимкнути віддалено.

Перевірка автовідповідача



Автовідповідач увімкнено.

- ▶ Зателефонуйте на телефонне з'єднання ▶  натисніть клавішу 9 під час оголошення ... відтворення оголошення буде перервано ▶ введіть PIN-код системи

Керування автовідповідачем виконується за допомогою таких клавіш:

Під час відтворення інформаційного блока: перехід до попереднього повідомлення.	1
Під час відтворення повідомлення: перехід на початок поточного повідомлення.	
Призупинення відтворення. Натисніть ще раз, щоб продовжити.	2
Після паузи близько 60 секунд з'єднання завершується.	
Перехід до наступного повідомлення.	3
Під час відтворення повідомлення: видалення поточного повідомлення.	0




Автовідповідач мережі

Автовідповідач мережі приймає відні виклики через відповідну лінію. Щоб записати всі виклики, автовідповідач мережі потрібно налаштувати для всіх з'єднань телефона.



Автовідповідач мережі зареєстровано в постачальника послуг мережі.




Введення номера


- ▶ **MENU** ▶ **АВТОВІДПОВІДАЧ** ▶  ▶ **МЕРЕЖЕВІ ПОШТОВІ СКРИНЬКИ** ▶ за допомогою  введіть номер ▶ 





Щоб увімкнути або вимкнути автовідповідач мережі, використовуйте номер і код функції постачальника послуг мережі. Зверніться до постачальника послуг мережі, якщо вам потрібна додаткова інформація.


Прослуховування повідомлень

- За допомогою меню: ▶ **MENU** ▶ **АВТОВІДПОВІДАЧ** ▶  ▶ **ПРОСЛУХОВ. ПОВІДОМЛЕНЬ** ▶  ▶ **МЕРЕЖЕВІ ПОШТОВІ СКРИНЬКИ** ▶ 


- За допомогою клавіші 1: ▶ Натисніть і утримуйте клавішу **1**  (клавіші 1 призначено автовідповідач мережі)


- Зі списку повідомлень: ▶ **MENU** ▶ **ПОВІДОМЛЕННЯ** ▶  ▶ **МЕРЕЖЕВІ ПОШТОВІ СКРИНЬКИ** ▶ 

Призначення клавіші 1

Якщо ви використовуєте локальний автовідповідач і автовідповідач мережі, ви можете вказати, який автовідповідач потрібно відкривати за допомогою клавіші .



Налаштування швидкого доступу залежать від слухавки. Клавіші  можна призначити окремий автовідповідач для кожної зареєстрованої слухавки.

На пристроях без локального автовідповідача клавіші  автоматично призначається автовідповідач мережі.

- ▶ MENU ▶ АВТОВІДПОВІДАЧ ▶ ▶ ПРИЗНАЧИТИ КЛАВІШУ 1 ▶ АВТОВІДПОВІДАЧ / МЕРЕЖЕВІ ПОШТОВІ СКРИНЬКИ ▶ (увімкнено)

Оголошення

Записування власного оголошення

- ▶ MENU ▶ АВТОВІДПОВІДАЧ ▶ ▶ ОГОЛОШЕННЯ ▶ ▶ ЗАПИСАТИ ОГОЛОШЕННЯ ▶ ▶ ГОВОР.ПІСЛЯ ОК ▶ ... Ви почуєте сигнал готовності (короткий сигнал) ▶ Запишіть оголошення (принаймні 3 секунди) ▶

Скасування та скидання оголошення: ▶ Натисніть  або 

Після записування оголошення буде відтворено, щоб ви змогли його перевірити.

Записування буде автоматично зупинено через 170 секунд (макс. час запису), або якщо ви зробили паузу тривалістю більше 2 секунд.

Відтворення оголошення

Ви можете відтворити оголошення, які ви записали.

- ▶ MENU ▶ АВТОВІДПОВІДАЧ ▶ ▶ ОГОЛОШЕННЯ ▶ ▶ СЛУХАТИ ОГОЛОШЕННЯ ▶

Видалення оголошення

Ви можете видалити оголошення, які ви записали. У такому разі буде знову увімкнено стандартне оголошення.

- ▶ MENU ▶ АВТОВІДПОВІДАЧ ▶ ▶ ОГОЛОШЕННЯ ▶ ▶ СТЕРТИ ОГОЛОШЕННЯ ▶



Стандартні оголошення неможливо видалити.

Додаткові функції

Будильник



Потрібно встановити дату й час.

Увімкнення та вимкнення будильника

▶ MENU ▶ БУДИЛЬНИК ▶ ▶ АКТИВАЦІЯ ▶ (= увімкнено) ▶ Введіть час пробудження в годинах і хвилинах ▶

Якщо увімкнено будильник, значок і час пробудження відображаються на екрані очікування.



Якщо є нові повідомлення (індикатор наявності повідомлення), вони відображаються поперек екрана увімкненого будильника.

Установлення/змінення часу пробудження

▶ MENU ▶ БУДИЛЬНИК ▶ ▶ ЧАС ПРОБУДЖЕННЯ ▶ ▶ Введіть час пробудження в годинах і хвилинах ▶

Вимкнення/повторення будильника через певний інтервал (режим повторення)

Сигнал пробудження відображається на екрані та супроводжується мелодією, установленою для будильника.

Щоб вимкнути будильник: ▶ ... Будильник буде вимкнено на 24 години

Чорні списки

Чорні списки можна налаштувати на слухавці для всіх слухавок або на кожній слухавці окремо через меню бази.

Налаштування чорного списку для слухавки

Номери можна додати до чорного списку. Коли ввімкнено чорний список, для викликів із номерів із цього списку звуковий сигнал не подається.

Увімкнення/вимкнення чорного списку

▶ MENU ▶ НАСТРОЙКИ ▶ ▶ БАЗА ▶ ▶ СПИСОК БЛОКУВАННЯ ▶ ▶ АКТИВАЦІЯ ▶ (= увімкнено)

або

▶ ▶ АКТИВАЦІЯ ▶ (= увімкнено)

Створення запису

▶ MENU ▶ НАСТРОЙКИ ▶ ▶ БАЗА ▶ ▶ СПИСОК БЛОКУВАННЯ ▶ ▶ ЗАБЛОКОВАНІ НОМЕРИ ▶

Список порожній: ▶ Підтвердьте запит **НОВИЙ ЗАПИС?**, натиснувши

Список не порожній: ▶ MENU ▶ **НОВИЙ ЗАПИС** ▶

▶ **ЗАБЛОК.НОМЕР:** Введіть номер ▶ ▶ **ІМ'Я:** Введіть ім'я ▶

Перенесення викликів до чорного списку

До чорного списку також можна перенести вхідний або поточний виклик. Після цього виклик негайно завершується.

▶ Натисніть клавішу чорного списку ... З'явиться запит **ЗАБЛОК. НОМЕР?** ▶ ... вхідний або поточний виклик буде завершено

Відображення/редагування чорного списку

▶ MENU ▶ НАСТРОЙКИ ▶ ▶ БАЗА ▶ ▶ СПИСОК БЛОКУВАННЯ ▶ ▶ ЗАБЛОКОВАНІ НОМЕРИ ▶ ... відобразиться список заблокованих номерів ▶ прокрутіть список за допомогою стрілок

У записах відображаються імена (за наявності), а також дата й час запису.






Відображення номера: ▶ MENU ▶ **ПОКАЗАТИ НОМЕР** ▶

Редагування запису: ▶ MENU ▶ **ЗМІНИТИ ЗАПИС** ▶

Видалення запису: ▶ MENU ▶ **ВИДАЛИТИ ЗАПИС** ▶

Видалення всіх записів: ▶ MENU ▶ **ВИДАЛИТИ СПИСОК** ▶

Перенесення номера зі списку викликів до чорного списку

- Відкривання списку викликів: MENU ► ПОВІДОМЛЕННЯ ►  ►  Виберіть потрібний список викликів ►  ►  Виберіть запис ► MENU ► ДОДАТИ ДО СПИСКУ БЛОКУВАН. ► 

ECO DECT

ECO DECT містить налаштування діапазону дії бездротової мережі DECT і випромінювання в ній. За замовчуванням для пристрою налаштовано оптимальну якість з'єднання між слухавкою та базою з найменшим можливим випромінюванням. У режимі очікування слухавка не передає жодних сигналів (вона працює без випромінювання). Лише база підтримує контакт зі слухавкою за допомогою слабких бездротових сигналів. Під час здійснення виклику потужність передаваного сигналу автоматично пристосовується до відстані між базою та слухавкою. Що менша відстань від слухавки до бази, то менше випромінювання.


Налаштування ECO DECT можна задати на базі або на слухавці та застосувати їх до всіх пристроїв DECT.


Повне вимкнення випромінювання в режимі очікування

За допомогою функції **Без випромінювання** можна ще більше знизити рівень випромінювання. Випромінювання повністю вимикається, коли база та слухавка перебувають у режимі очікування. Бездротове з'єднання встановлюється автоматично лише для вхідних і вихідних викликів. Це означає, що під час установа з'єднання є затримка приблизно 2 секунди.

Таким чином, щоб слухавка змогла швидше встановити бездротове з'єднання з базою для вхідного виклику, вона повинна частіше «прислухатися» до бази (тобто сканувати середовище). Це збільшує рівень використання енергії та зменшує час роботи в режимі очікування та режимі розмови для слухавки.






Якщо функцію «Без випромінювання» ввімкнено:

- на слухавці не відображається діапазон дії та попередження про діапазон дії. Доступність можна перевірити шляхом спроби встановлення з'єднання.
- На екрані слухавки відображається символ .

 Щоб використовувати функцію **Без випромінювання**, усі зареєстровані слухавки мають підтримувати цю функцію. Незалежно від пристрою, на якому вмикається ця функція, вона завжди вмикатиметься для всіх слухавок.

Якщо зареєстровано слухавку, яка не підтримує функцію **Без випромінювання**, цю функцію буде вимкнено автоматично. Функцію буде знову автоматично ввімкнено відразу після скасування реєстрації цієї слухавки.

Увімкнення/вимкнення функції «Без випромінювання» на слухавці

- MENU ► НАСТРОЙКИ ►  ► БАЗА ►  ► ECO DECT ►  ► БЕЗ ВИПРОМІНЮВАННЯ ►   = Випромінювання вимкнено

Розширення мережі DECT

Щоб вільно пересуватися під час здійснення викликів, на базі можна зареєструвати до шести бездротових слухавок DECT.

Діапазон дії бездротової мережі DECT можна збільшити, використовуючи до двох ретрансляторів.

Процес реєстрації на слухавці



Реєстрацію потрібно розпочати як на базі, так і на слухавці.

Обидві дії необхідно виконати **протягом 60 секунд**.

Слухавка ще не зареєстрована на базі: ▶ Натисніть функціональну клавішу **РЕЄСТРАЦІЯ**

Слухавка вже зареєстрована на базі:

▶ **MENU** ▶ **НАСТРОЙКИ** ▶ ▶ **СЛУХАВКА** ▶ ▶ **ЗАРЕЄСТРУВАТИ СЛУХАВКУ** ▶ ▶ За необхідності введіть PIN-код системи ▶

Після завершення реєстрації слухавка повернеться до режиму очікування. В іншому разі повторіть процедуру.

Скасування реєстрації слухавки

▶ **MENU** ▶ **НАСТРОЙКИ** ▶ ▶ **СЛУХАВКА** ▶ ▶ **ЗАРЕЄСТРУВАТИ СЛУХАВКУ ...**
Слухавка, що використовується, має позначку < ▶ ▶ Виберіть слухавку ▶ ▶ Підтвердьте, натиснувши

Виявлення слухавки (пошук)

▶ **Коротко** натисніть клавішу реєстрації/пошуку на базі.

Усі слухавки будуть дзвонити одночасно («сигнал пошуку»), навіть якщо сигнали дзвінка вимкнено.

Виянок: слухавка, на якій активовано функцію радіоняня.

Завершення пошуку

▶ **Коротко** натисніть клавішу реєстрації/пошуку на базі

або ▶ натисніть клавішу розмови на слухавці

або ▶ не виконуйте жодних дій. Приблизно через 30 секунд сигнал пошуку завершиться автоматично.

Підтримка ретранслятора

Ретранслятор збільшує дальність приймання сигналу між слухавкою і базою Gigaset.

Увімкнення режиму ретранслятора для бази:

- ▶ MENU ▶ НАСТРОЙКИ ▶ ▶ БАЗА ▶ ▶ ДОДАТКОВО ▶ ▶ ПОВТОРЮВАЧ ▶
(= увімкнено)

Реєстрація ретранслятора на базі: → див. посібник користувача ретранслятора



Підтримка ретранслятора та режим ECO DECT БЕЗ ВИПРОМІНЮВАННЯ є взаємовиключними.

Експлуатація бази через маршрутизатор

Під час керування на основі аналогового з'єднання з маршрутизатором може виникати ефект луни, який можна зменшити, увімкнувши РЕЖИМ Echo.

- ▶ MENU ▶ НАСТРОЙКИ ▶ ▶ БАЗА ▶ ▶ ДОДАТКОВО ▶ ▶ РЕЖИМ Echo ▶
(= увімкнено)



Якщо такі проблеми не виникають, цю функцію потрібно вимкнути.

Експлуатація бази через міні-АТС

Наведені нижче налаштування потрібні, лише якщо їх потребує міні-АТС (→ див. посібник користувача міні-АТС). Введіть цифри **повільно** одну за одною.

Змінення режиму набору

- ▶ MENU ▶ * # 0 5 # 1 8 ▶ Блимає цифра поточного режиму набору: 0 = тональний набір (DTMF); 1 = імпульсний набір (PD) ▶ Введіть цифру ▶ ✓

Налаштування періоду тимчасового відключення лінії

- ▶ MENU ▶ * # 0 5 # 1 0 ▶ Блимає цифра поточного періоду тимчасового відключення лінії: 0 = 80 мс; 1 = 100 мс; 2 = 120 мс; 3 = 400 мс; 4 = 250 мс; 5 = 300 мс; 6 = 600 мс; 7 = 800 мс ▶ Введіть цифру ▶ ✓

Змінення паузи після призначення лінії

Можна встановити тривалість паузи між натисненням клавіші розмови  та надсиланням номера телефону.

- ▶ MENU ▶ * # 0 5 # 1 6 ▶ Блимає цифра поточної паузи після призначення лінії: 1 = 1 с; 2 = 3 с; 3 = 7 с ▶ Введіть цифру ▶ ✓



Змінення паузи після блимання клавіші

- ▶ MENU ▶ * # 0 5 # 1 2 ▶ Блимає цифра поточної паузи після призначення лінії: 1 = 800 мс; 2 = 1600 мс; 3 = 3200 мс ▶ Введіть цифру ▶ ✓

Налаштування слухавки

Установлення дати та часу вручну

Дату й час необхідно встановити, щоб вхідні виклики мали правильне значення дати й часу, а також щоб можна було використовувати будильник. Дата й час синхронізуються між слухавкою і базою.

- ▶ MENU ▶ НАСТРОЙКИ ▶ ▶ ДАТА/ЧАС ▶
- Налаштування дати: ▶  Введіть день, місяць і рік у 8-цифровому форматі ▶
- Налаштування часу: ▶  Введіть години та хвилини в 4-цифровому форматі ▶

Мова дисплея

- ▶ MENU ▶ НАСТРОЙКИ ▶ ▶ СЛУХАВКА ▶ ▶ МОВА ▶ ▶  Виберіть мову ▶ (= вибрано)

Якщо встановлено незрозумілу мову:

- ▶ MENU ▶ Натисніть клавіші  повільно одну за одною ▶  Виберіть потрібну мову ▶ Натисніть праву функціональну клавішу

Мелодії та сигнали

Гучність динаміка/режиму «вільні руки»

Можна налаштувати гучність динаміка та гучномовця на 5 рівнях незалежно один від одного.

Під час виклику

- ▶  ГУЧНІСТЬ ▶  Виберіть гучність ▶ ... Налаштування буде збережено




Без збереження змін налаштування автоматично зберігається приблизно через 3 секунди.

У режимі очікування

- ▶  ГУЧНІСТЬ СЛУХАВКИ ▶

або

- ▶ MENU ▶ НАСТРОЙКИ ЗВУКУ СЛУХАВКИ ▶ ▶ ГУЧНІСТЬ СЛУХАВКИ ▶ ▶  Виберіть гучність ▶

Сигнали дзвінка

Гучність сигналу дзвінка

Можна вибрати один із п'яти рівнів гучності або активувати функцію кресендо (поступове збільшення гучності).

- ▶ MENU ▶ НАСТРОЙКИ ЗВУКУ СЛУХАВКИ ▶ ▶ ГУЧНІСТЬ СИГНАЛУ ▶ ▶
 Виберіть гучність ▶
- ▶ MENU ▶ НАСТРОЙКИ ЗВУКУ БАЗИ ▶ ▶ ГУЧНІСТЬ СИГНАЛУ ▶ ▶ Виберіть гучність ▶

Мелодія сигналу дзвінка

Установіть різні сигнали дзвінка для внутрішніх і зовнішніх викликів, а також для будильника.

- ▶ MENU ▶ НАСТРОЙКИ ЗВУКУ СЛУХАВКИ ▶ ▶ МЕЛОДІЯ СИГНАЛУ ▶ ▶
 Виберіть ЗОВНІШНІ ВИКЛИКИ / ВНУТРІШНІ ВИКЛИКИ / БУДИЛЬНИК ▶
 Виберіть сигнал дзвінка/мелодію для кожного випадку ▶ = вибрано
- ▶ MENU ▶ НАСТРОЙКИ ЗВУКУ БАЗИ ▶ ▶ МЕЛОДІЯ СИГНАЛУ ▶ ▶ Виберіть ЗОВНІШНІ ВИКЛИКИ / ВНУТРІШНІ ВИКЛИКИ / БУДИЛЬНИК ▶ Виберіть сигнал дзвінка/мелодію для кожного випадку ▶ = вибрано

Інформаційні сигнали

Слухавка відтворює звукові сповіщення про різні дії та стани. Ці інформаційні сигнали можна вмикати/вимикати незалежно один від одного.

- ▶ MENU ▶ НАСТРОЙКИ ЗВУКУ СЛУХАВКИ ▶ ▶ Виберіть інформаційний сигнал ▶ = увімкнено

ЗВУК ВКАЗІВОК:

Сигнал підтвердження/помилки після створення записів, інформаційний сигнал під час отримання нового повідомлення

БАТАРЕЯ РОЗРЯДЖЕНА:

Сигнал попередження, коли часу розмови залишилося менше 10 хвилин (кожні 60 секунд)

Здійснення/отримання викликів

Автовідповідь

Якщо слухавку налаштовано на автовідповідь, вхідні виклики приймаються відразу після того, як слухавка знімається із зарядного пристрою.

- ▶ MENU ▶ НАСТРОЙКИ ▶ ▶ СЛУХАВКА ▶ ▶ АВТОВІДПОВІДАЧ ▶
 = увімкнено)

Незалежно від налаштування АВТОВІДПОВІДАЧ з'єднання припиняється відразу після того, як слухавка встановлюється в зарядному пристрої.

Система

Скидання налаштувань слухавки

Скидання всіх власних налаштувань і внесених змін.

- ▶ MENU ▶ НАСТРОЙКИ ▶ ▶ СЛУХАВКА ▶ ▶ ПЕРЕЗАВАНТАЖИТИ СЛУХАВКУ ▶
 Підтвердьте, натиснувши ... Налаштування слухавки буде скинуто



Скидання не впливає на такі налаштування:

- Реєстрація слухавки на базі
- Дата й час
- Записи телефонної книги та списки викликів

Змінення PIN-коду системи

Захистіть системні налаштування телефона за допомогою PIN-коду. Ви повинні ввести базовий PIN-код, зокрема, під час реєстрації та скасування реєстрації слухавки або під час відновлення до налаштувань за замовчуванням.

Змінення 4-цифрового PIN-коду телефона (налаштування за замовчуванням: 0000):

- ▶ MENU ▶ НАСТРОЙКИ ▶ ▶ БАЗА ▶ ▶ СИСТЕМНИЙ PIN ▶ ▶ Введіть поточний PIN-код системи ▶ ▶ Введіть новий PIN-код системи ▶

Відновлення бази до налаштувань за замовчуванням

- ▶ MENU ▶ НАСТРОЙКИ ▶ ▶ БАЗА ▶ ▶ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ БАЗИ ▶ ▶ Щоб підтвердити, натисніть

Додаток

Служба підтримки клієнтів

Крок за кроком до вирішення Ваших проблем – разом зі службою підтримки Gigaset
www.gigaset.com/service.



Відвідайте сайт нашої служби підтримки

Тут Ви знайдете:

- Запитання та відповіді
- Безкоштовне програмне забезпечення та посібники користувача
- Перевірки на сумісність



Зверніться до працівників нашої служби підтримки

Не знайшли рішення в розділі питань і відповідей?

Ми з радістю допоможемо Вам...

... Інтернет:

через форму зворотного зв'язку на сторінці служби технічної підтримки користувачів

... за телефоном:

Тут Ви можете отримати пораду від фахівця щодо встановлення, роботи та налаштування:

+380-44-451-71-72

При зверненні до служби підтримки тримайте наготові документи, які підтверджують Вашу покупку.

Зверніть увагу! Якщо телефон Gigaset придбано не в авторизованого дилера на території України, він може не повністю відповідати вимогам державної телефонної мережі. На коробці біля логотипу CE чітко вказано, для яких країн розроблено обладнання. Якщо обладнання експлуатувалося нелегальним чином без дотримання цієї поради та інструкцій, описаних в посібнику користувача й на самому пристрої, це може вплинути на умови гарантійного обслуговування (ремонт або обмін продукції).

Для обслуговування за гарантією покупець виробу повинен пред'явити чек, який підтверджує дату покупки (дата, з якої починається гарантійний термін) та тип придбаних товарів.

Гарантійні зобов'язання виконуються тільки за наявності правильно і чітко заповненого Гарантійного Талону із зазначенням назви, моделі виробу, дати його продажу, гарантійного терміну, назви, адреси та чіткого штампу фірми-продавця.

Із питаннями щодо налаштування доступу до VoIP зверніться до відповідного постачальника послуг.

Інформація про виробника

Дозвіл на експлуатацію

Цей пристрій призначений для підключення до аналогових абонентських ліній. Використання за межами ЄЕП (за винятком Швейцарії) можливе за ухвалення державного сертифіката відповідності.

До уваги взято вимоги конкретної країни.

Цим компанія Gigaset Technologies GmbH заявляє, що вказані нижче типи радіообладнання відповідають вимогам Директиви ЄС 2014/53/EU:

S30852-S3105-xxxx, S30852-S3106-xxxx, S30852-S3110-xxxx, S30852-S3125-xxxx, S30852-S3126-xxxx, S30852-S3130-xxxx, S30852-S3155-xxxx, S30852-S3156-xxxx, S30852-S3160-xxxx, S30852-S3185-xxxx

Повний текст декларації відповідності стандартам ЄС можна знайти за адресою:

www.gigaset.com/docs.

Ця декларація також міститься у файлах «Міжнародні сертифікати відповідності» або «Європейські декларації відповідності».

Будь ласка, перегляньте всі ці файли.



Захист даних

Компанія Gigaset дуже серйозно ставиться до захисту даних користувачів. Саме тому в усі наші вироби за замовчуванням інтегровано функції захисту конфіденційності. Уся інформація, яку ми збираємо, використовується для максимального покращення наших виробів. Ми гарантуємо, що ваші дані завжди захищені й використовуються лише з метою надання вам виробів або послуг. Ми знаємо, який саме шлях проходять ваші дані всередині компанії, і гарантуємо, що це відбувається безпечно та відповідно до стандартів захисту даних.

Повний текст політики конфіденційності доступний за цією адресою:

www.gigaset.com/privacy-policy

Навколишнє середовище

Система управління охороною навколишнього середовища

Додаткова інформація про екологічні товари та процеси доступна в Інтернеті за адресою www.gigaset.com.



Компанія Gigaset Technologies GmbH сертифікована відповідно до міжнародних стандартів ISO 14001 та ISO 9001.

ISO 14001 (охорона навколишнього середовища): сертифіковано у вересні 2007 р. сертифікаційним органом TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (якість): сертифіковано 17 лютого 1994 р. сертифікаційним органом TV SD Management Service GmbH.

Утилізація

Акумулятори не можна утилізувати як звичайні побутові відходи. Дотримуйтесь місцевих положень утилізації відходів, деталі яких можна дізнатися у місцевих органів влади.

Все електричне та електронне обладнання має утилізуватися окремо від звичайних побутових відходів у місцях, обладнаних місцевими органами влади.



Символ перекресленого сміттевого бака на товарі означає, що виріб підпадає під дію європейської директиви 2012/19/EU.

Належна утилізація та окремий збір використаного обладнання допомагає запобігти потенційному негативному впливові на навколишнє середовище та здоров'я людей. Вони виступають передумовою для повторного використання та переробки старого електронного та електричного обладнання.

За додатковою інформацією про утилізацію використаного обладнання звертайтеся до органів місцевої влади або служби збору побутових відходів.

Догляд

Протирайте пристрій **вологою** або антистатичною тканиною. Не використовуйте розчинники або мікроволоконисті тканини.

Ні в якому разі не використовуйте суху тканину, це може викликати статичний розряд.

В окремих випадках під впливом хімічних речовин зовнішня поверхня пристрою може змінитися. Через широке різноманіття хімічних продуктів на ринку неможливо перевірити вплив усіх речовин.

Недоліки глянцевого покриття можна акуратно усунути за допомогою полірувальної пасти для дисплеїв мобільних телефонів.

Контакт із рідиною

Якщо на пристрій потрапила рідина:

- 1 **Від'єднайте усі кабелі від пристрою.**
- 2 **Витягніть акумулятори та залиште акумуляторний відсік відкритим.**
- 3 Нехай рідина витече з корпусу.
- 4 Струсіть всі частини для усунення залишків вологи.
- 5 Помістіть пристрій у сухе тепле місце **мінімум на 72 години (не в піч, мікрохвильову піч тощо)** з відкритим акумуляторним відсіком і клавіатурою донизу (якщо це можливо).
- 6 **Не вмикайте пристрій, доки він повністю не висохне.**

Коли пристрій повністю висохне, ним знову можна буде користуватися як зазвичай.

Технічні характеристики

Акумулятори

Технологія:	Нікель-металогідридні (NiMH)
Розмір:	AAA (Micro, HR03)
Напруга:	1,2 В
Ємність:	400–1000 мА•год

Час роботи/зарядження слухавки

Час роботи телефону Gigaset залежить від ємності, терміну служби та способу використання акумулятора. (Кожен указаний час є максимальним.)

Час очікування (у годинах)	до 180 / 110*
Час роботи в режимі розмови (у годинах)	до 14
Час роботи при щоденних викликах тривалістю 1,5 години (у годинах)	90 / 70*
Час зарядження в зарядному пристрої (у годинах)	6,5

* з вимкненою функцією **БЕЗ ВИПРОМІНЮВАННЯ** / з увімкненою функцією **БЕЗ ВИПРОМІНЮВАННЯ**, без підсвічування екрана в стані очікування

Енергоспоживання слухавки в зарядному пристрої

Коли заряджається:	прибл. 1,60 Вт
Для підтримки стану заряду:	прибл. 0,30 Вт
Не в зарядному пристрої:	< 0,10 Вт

Енергоспоживання бази

Режим очікування:	Без автовідповідача	З автовідповідачем
– Слухавка в зарядному пристрої	прибл. 1,60 Вт	прибл. 1,80 Вт
– Слухавка за межами зарядного пристрою	прибл. 0,50 Вт	прибл. 0,30 Вт
– Крапельне зарядження	прибл. 0,60 Вт	прибл. 0,50 Вт
Під час виклику:	прибл. 0,90 Вт	прибл. 0,60 Вт

Загальні технічні характеристики

Стандарт DECT	підтримується
Стандарт GAP	підтримується
Кількість каналів	60 двосторонніх каналів
Радіочастотний діапазон	1880–1900 МГц
Двосторонній режим	Часове ущільнення, довжина рамки — 10 мс
Частота повторення імпульсу передавання	100 Гц
Тривалість імпульсу передавання	370 мкс
Сітка каналу	1728 кГц
Швидкість передавання даних	1152 кбіт/с
Модуляція	GFSK

Кодування мовлення	32 кбіт/с
Потужність передавання	Середня потужність на канал — 10 мВт, потужність імпульсу — 250 мВт
Діапазон дії	До 50 м у приміщенні, до 300 м поза приміщенням
Джерело живлення для бази	230 В ~/50 Гц
Умови навколишнього середовища для функціонування	Від +5 °С до +45 °С, від 20% до 75% відносної вологості
Режим набору	DTMF (тональний набір)/PD (імпульсний набір)

Адаптер живлення

Виробник	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Комерційний реєстраційний номер: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China	
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Комерційний реєстраційний номер: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China	
	LEADER ELECTRONICS Комерційний реєстраційний номер: 913211007039359372 8F, No.138 Ln. 235 Baoqiao Rd. Xindian Dist. New Taipei City 23145, Taiwan	
	Слухавка	База
Ідентифікатор моделі	C705 (версія для ЄС) C710 (версія для Великої Британії)	C707/C769 (версія для ЄС) C771/C785 (версія для Великої Британії)
Вхідна напруга	230 V	230 V
Вхідна частота змінного струму	50 Hz	50 Hz
Вихідна напруга	4 V	6,5 V
Вихідний струм	0,15 A	0,3 A
Вихідна потужність	0,6 W	1,95 W
Середня активна ефективність	> 46 %	> 71,5 %
ККД при низькому навантаженні (10%)	не має значення - тільки при вихідній потужності > 10 Вт	не має значення - тільки при вихідній потужності > 10 Вт
Споживана потужність без навантаження	< 0,10 W	< 0,10 W

Таблиці наборів символів

Набір символів, що використовується на слухавці, залежить від установленної мови.

Введення літер/символів

- ▶ Натисніть відповідну клавішу кілька разів.
- ▶ **Коротко** натисніть клавішу «решітка» **[#**]**, щоб перейти від режиму «Аbc» до режиму «123», від режиму «123» до режиму «abc» і від режиму «abc» до режиму «Аbc».
- ▶ Натисніть і **утримуйте** клавішу «решітка» **[#**]** ... Доступні символи клавіші буде запропоновано для вибору один за одним

Стандартні символи

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1]	1	£	\$	¥	¤										
[2]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4]	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
[5]	j	k	l	5											
[6]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	õ	ö					
[7]	p	q	r	s	7	ß									
[8]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
[0]	[] ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
[*]	*	/	()	<	=	>	%							
[#]			#	@	\	&	§								

1) Пробіли

Огляд меню

Слухавка

Відкриття головного меню: ► Натисніть функціональну клавішу **MENU**

ПОВІДОМЛЕННЯ	→ с. 21
БУДИЛЬНИК	АКТИВАЦІЯ → с. 30
	ЧАС ПРОБУДЖЕННЯ → с. 30
НАСТРОЙКИ ЗВУКУ СЛУХАВКИ	ГУЧНІСТЬ СЛУХАВКИ → с. 36
	ГУЧНІСТЬ СИГНАЛУ → с. 37
	МЕЛОДІЯ СИГНАЛУ → с. 37
	ЗВУК ВКАЗІВОК → с. 37
	БАТАРЕЯ РОЗРЯДЖЕНА → с. 37
	ТОН ДЗВІНКА → с. 37
НАСТРОЙКИ ЗВУКУ БАЗИ	ГУЧНІСТЬ СИГНАЛУ → с. 37
	МЕЛОДІЯ СИГНАЛУ → с. 37
АВТОВІДПОВІДАЧ	ПРОСЛУХОВ. ПОВІДОМЛЕНЬ → с. 26
	МЕРЕЖЕВІ ПОШТОВІ СКРИНЬКИ → с. 28
НАСТРОЙКИ	ДАТА/ЧАС → с. 36
	СЛУХАВКА → с. 36
	МОВА → с. 38
	АВТОВІДПОВІДАЧ → с. 33
	ЗАРЕЄСТРУВАТИ СЛУХАВКУ → с. 33
	СКАСУВАТИ РЕЄСТР. СЛУХАВКИ → с. 38
	ПЕРЕЗАВАНТАЖИТИ СЛУХАВКУ → с. 31
	СПИСОК БЛОКУВАННЯ → с. 38
	СИСТЕМНИЙ PIN → с. 38
	ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ БАЗИ → с. 34
	ДОДАТКОВО → с. 32
	ЕСО DECT → с. 18
	ПРОСЛУХОВУВАННЯ → с. 20
	ПОПЕРЕДНІЙ ВИБІР
	БАЗА

Алфавітний покажчик

А	
Автовідповідач	
записування оголошення	29
приймання виклику	27
увімкнення та вимкнення	26
Автовідповідач мережі	28
Автовідповідач, мережа	28
налаштування	28
Автовідповідь	38
Адаптер живлення	6, 43
Акумулятор	
вставлення	10
заряджання	10
рекомендовані акумулятори	42
Б	
Без випромінювання	32
Блокування/розблокування клавіатури	12
В	
Введення номерів	15
Введення символів	44
Введення спеціальних символів	15
Введення тексту	15
Верхній/нижній регістр	15
Виклик	
внутрішня переадресація (з'єднання)	18
вхідний	17
інформація в списку викликів	21
приймання	17
Вимкнення випромінювання в режимі очікування	32
Вимкнення звуку мікрофона	13, 17
Відомості про пропущені виклики див. у розділі «Пропущені виклики»	
Відповідь, автоматична	38
Внутрішні здійснення викликів	18
Внутрішня консультація	18
Втрата слуху	7
Г	
Голосова пошта	
прослуховування на слухавці	26
Голосові повідомлення дії, доступні під час відтворення	27
Голосові повідомлення на слухавці налаштування	26
Гучність	
гучність режиму «вільні руки» на слухавці	36
гучномовець	36
динамік	36
Д	
Дата й час налаштування на слухавці	36
Дисплей змінення мови дисплея	36
Довідка	39
Догляд за пристроєм	41
Додаткові функції	30
Дозвіл на експлуатацію	40
Е	
Екран розбитий	6
Енергоспоживання	42
Енергоспоживання (слухавка)	42
З	
Завершення виклику	18
Зарядний пристрій (слухавка) підключення	9
Захист від викликів, чорний список	31
Захист даних	40
Здійснення викликів	
внутрішні	18
Здійснення викликів за номерами	16
Здійснення виклику	
внутрішній	18
Змінення PIN-коду	38
Значки будильник	30
К	
Клавіша	
на базі	4
режим «вільні руки»	18
Клавіша керування	13
Клавіша меню	13
Клавіша реестрації/пошуку слухавки	4
Клавіша функції «вільні руки»	18
Клавіша швидкого набору призначення	23
Клавіші	
клавіша керування	13
меню	13
Консультаційний виклик внутрішній	18
Контакт	
видалення	24
надсилання	24
пошук	23
редагування	23
створення	23
Контакт із рідиною	41

М		С	
Медичне обладнання	7	Сигнал дзвінка	37
Мелодія сигналу дзвінка	37	гучність	37
Меню		увімкнення/вимкнення	17
відкриття	14	Сигнали дзвінка	37
Меню, слухавка		налаштування	37
огляд	45	Символ	
Мікрофон		для пароди	5
вимкнення звуку	17	Система	
Мова		скидання налаштувань	38
змінення	36	Скасування реєстрації (слухавка)	33
Мова, екран		Служба підтримки клієнтів	39
налаштування	10	Слух	
		запобігання втрати	7
Н		Слухавка	3
Набір		гучність динаміка	36
зі списку повторного набору	16	гучність режиму «вільні руки»	36
Набір номера	16	мова дисплея	36
з телефонної книги	16	налаштування для використання	9
зі списків викликів	16	огляд	3
зі списку викликів	16	підключення зарядного пристрою	9
зі списку повторного набору	16	реєстрація	33
Навігація по меню	14	скасування реєстрації	33
Навколишнє середовище	40	скидання налаштувань	38
Налаштування		увімкнення/вимкнення	12
на слухавці	36	Слухові апарати	6
Налаштування для використання, слухавка	9	Списки викликів	21
Номер телефону		Список викликів	
набір за допомогою клавіші швидкого		видалення запису	22
набору	16	відкриття	21
Номери екстрених служб		копіювання номера до чорного списку	22
набір неможливий	6	очищення	22
		прийняті виклики	21
		пропущені виклики	21
		Список повторного набору	16
О			
Огляд		Т	
слухавка	3	Таблиці наборів символів (слухавка)	44
Оголошення		Телефон	
записування	29	підключення	8
		Телефонна книга слухавки	
П		видалення контакту	24
Переадресація, зовнішній виклик		відкриття	23
внутрішньо	18	копіювання контакту	24
Підключення		призначення клавіші швидкого набору	23
база	8	редагування контакту	23
Початок роботи	8	створення контакту	23
Пошук	33	Технічні характеристики	42
Правила техніки безпеки	6		
Призначення клавіші	13	У	
Призначення цифрових клавіш	13	Увімкнення та вимкнення будильника	30
Прийняті виклики	21	Увімкнення/вимкнення функції	
Пропущені виклики	21	«вільні руки»	18
		Установлення часу пробудження	30
Р		Утилізація	41
Режим повторення (будильник)	30		
Рідина	41		
Розбитий екран	6		

Ф	
Функції перегляду	13
Функціональні клавіші	13
призначення	13
функції	13

Ч	
Час заряджання слухавки	42
Час роботи слухавки	42
Чорний список	31
копіювання номера зі списку викликів	32
Чорні списки	31

Ш	
Швидкий набір	16

D	
DECT	
без випромінювання	32

E	
ECO DECT	32
без випромінювання	32

P	
PIN-код бази	
змінення	38

Усі права захищені. Ми залишаємо за собою право вносити зміни.

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2024

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com