


Gigaset

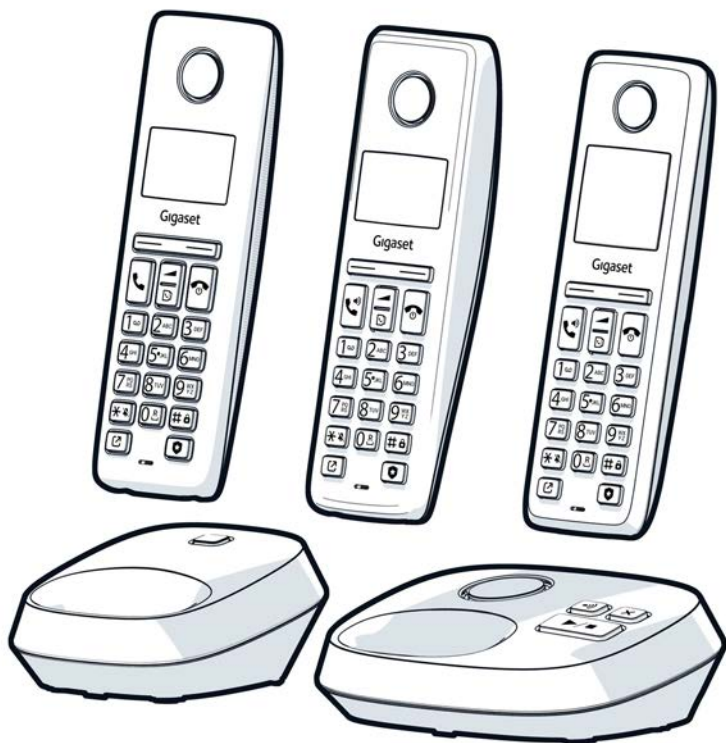

Τις ενημερωμένες οδηγίες χρήσης
θα βρείτε στη διεύθυνση
www.gigaset.com/manuals



Περιεχόμενα


Συνοπτική παρουσίαση	3
Σταθμός βάσης χωρίς αυτόματο τηλεφωνητή	4
Σταθμός βάσης με αυτόματο τηλεφωνητή (αν υπάρχει)	4
Εικονίδια στις οδηγίες χρήσης	5
Θέση σε λειτουργία	8
Σύνδεση σταθμού βάσης	8
Θέση του ασύρματου ακουστικού σε λειτουργία	9
Χειρισμός του τηλεφώνου	12
Γνωριμία με το τηλέφωνο	12
Πραγματοποίηση κλήσεων	16
Λίστες κλήσεων και μηνυμάτων	21
Επεξεργασία λίστας κλήσεων στο ασύρματο ακουστικό	21
Τηλεφωνικοί κατάλογοι	23
Επαφές στο ασύρματο ακουστικό	23
Τηλεφωνητής και αναγγελίες	25
Τοπικός αυτόματος τηλεφωνητής (αν υπάρχει)	25
Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου	29
Αναγγελίες	30
Άλλες λειτουργίες	31
Ξυπνητήρι	31
Λίστες φραγής	32
Επέκταση δικτύου DECT	34
Ρυθμίσεις στο ασύρματο ακουστικό	37
Χειροκίνητη ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας	37
Γλώσσα ενδείξεων οθόνης	37
Ρυθμίσεις ήχου	37
Τηλεφωνία	39
Σύστημα	39
Παράρτημα	40
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών	40
Υποδείξεις κατασκευαστή	42
Τεχνικά χαρακτηριστικά	44
Επισκόπηση μενού	47



Σε ορισμένες χώρες και για ορισμένα δίκτυα δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

Συνοπτική παρουσίαση


Ασύρματο ακουστικό

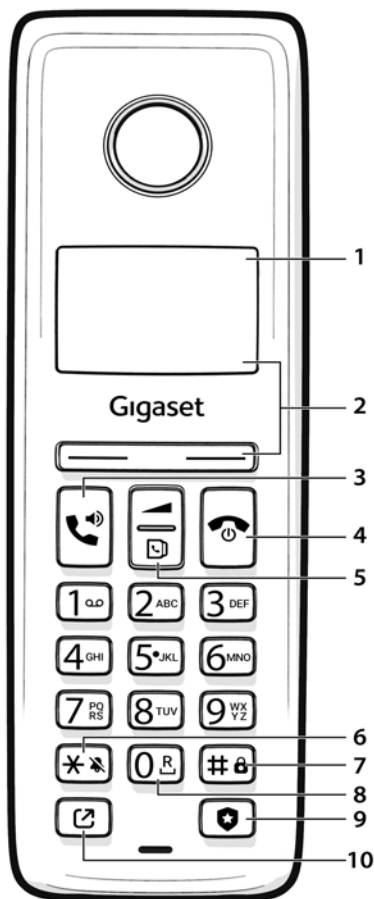

- 1 Γραμμή κατάστασης
- 2 Πλήκτρα επιλογής και λειτουργίες (διαφορετικές λειτουργίες, ανάλογα με την κατάσταση χειρισμού)
- 3 Πλήκτρο απάντησης / πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας (αν υπάρχει η λειτουργία ανοικτής συνομιλίας)
- 4 Πλήκτρο τερματισμού / πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (τερματισμός συνομιλίας, επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού)
- 5 Πλήκτρο ελέγχου / πλήκτρο μενού
- 6 Πλήκτρο αστερίσκου
- 7 Πλήκτρο δίσησης / πλήκτρο κλειδώματος
- 8 Πλήκτρο R
- 9 Πλήκτρο λίστας φραγής
- 10 Πλήκτρο λειτουργίας (μπορούν να του αντιστοιχιστούν διαφορετικές λειτουργίες)

i Αν παρατίθενται περισσότερες λειτουργίες, η λειτουργία πλήκτρων εξαρτάται από την κατάσταση χειρισμού.

Σταθμός βάσης χωρίς αυτόματο τηλεφωνητή

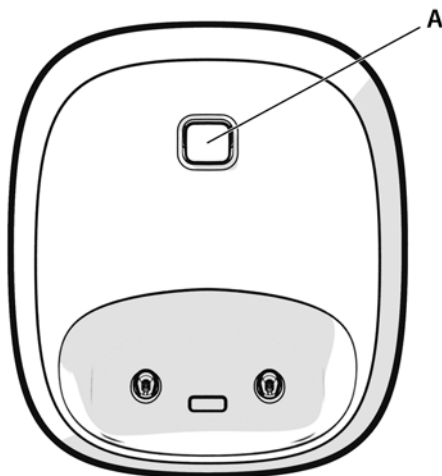

A Πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging)





Σταθμός βάσης με αυτόματο τηλεφωνητή (αν υπάρχει)












- A Πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging)
- B Πλήκτρο διαγραφής
- C Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και αναπαραγωγής/διακοπής

Εικονίδια στις οδηγίες χρήσης

Σύμβολα

	Προειδοποιήσεις, η μη συμμόρφωση με τις οποίες μπορεί να έχει ως συνέπεια σωματικούς τραυματισμούς ή βλάβες σε συσκευές.
	Σημαντική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία και τον κατάλληλο χειρισμό ή σχετικά με λειτουργίες που μπορεί να επιφέρουν χρεώσεις.
	Προϋπόθεση για την εκτέλεση της ακόλουθης ενέργειας.
	Πρόσθετες βοηθητικές πληροφορίες.









Πλήκτρα

	Πλήκτρο απάντησης/ανοικτής συνομιλίας		Πλήκτρο δίσωσης
	Πλήκτρο τερματισμού		Πλήκτρο αστερίσκου
	Πλήκτρο ελέγχου		Πλήκτρο R
 έως 	Πλήκτρα ψηφίων/γραμμάτων	MENU , 	Πλήκτρα επιλογής











Διαδικασίες ασύρματου ακουστικού





Παράδειγμα: Ενεργοποίηση ξυπνητηριού:

▶ **MENU** ▶ **ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ** ▶  ▶ **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** ▶  ( = ενεργοποιημένο)

Απεικόνιση	Σημασία
▶	Κάθε βέλος παρουσιάζει μια ενέργεια.
▶ MENU	Άνοιγμα βασικού μενού: Πατήστε το πλήκτρο επιλογής MENU .
▶ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ	Με το πλήκτρο ελέγχου  μεταβείτε στην καταχώρηση ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ .
▶ 	Επιβεβαιώστε με  . Ανοίγει το υπομενού ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ .
▶ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Με το πλήκτρο ελέγχου  επιλέξτε την καταχώρηση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ .
▶ 	Πατήστε  για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί  / απενεργοποιηθεί  .

Υποδείξεις ασφαλεία

	Πριν από τη χρήση διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης.
	Η συσκευή δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια μίας διακοπής ρεύματος. Δεν είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί το κλειδωμα του πληκτρολογίου/είναι αδύνατη η πραγματοποίηση κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης.
	Τοποθετείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες , οι οποίες αντιστοιχούν στις προδιαγραφές (βλέπε λίστα εγκεκριμένων μπαταριών → www.gigaset.com/service), διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία. Μπαταρίες, οι οποίες παρουσιάζουν εμφανείς ζημιές, θα πρέπει να αντικαθίστανται.
	Η λειτουργία του ασύρματου ακουστικού επιτρέπεται μόνο με κλειστό καπάκι μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση βραχυκυκλώματος της μπαταρίας από κάποιο αντικείμενο στο διαμέρισμα της μπαταρίας!
	Μη χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε περιβάλλον όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης, π.χ. σε βαφεία.
	Οι συσκευές δεν είναι αδιάβροχες. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους με υγρασία, όπως π.χ., λουτρά ή ντους.
	Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτικό που αναφέρεται στις συσκευές.
	Θέτετε τις ελαττωματικές συσκευές εκτός λειτουργίας ή αναθέστε την επισκευή τους στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, διότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες συσκευές ασύρματης λειτουργίας.
	Μην χρησιμοποιείτε το ασύρματο ακουστικό, εάν η οθόνη είναι σπασμένη. Τα σπασμένα γυαλιά ή το συνθετικό υλικό μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στα χέρια και στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή για επισκευή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.
	Μην κρατάτε το ασύρματο ακουστικό με την πίσω πλευρά της συσκευής στο αυτί σας όταν αυτό χτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης. Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε σημαντικά, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας. Η τηλεφωνική συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ενοχλητικούς θορύβους (βόμβο ή συριγγμό) σε αναλογικά ακουστικά βαρηκοΐας ή να επηρεάσει τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνήστε με τον τεχνικό των ακουστικών βαρηκοΐας.

	<p>Τα μικρά στοιχεία μπαταρίας και οι μπαταρίες, που ενέχουν κίνδυνο κατάποσης, να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Η κατάποση μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα, διάτρηση μαλακού ιστού και θάνατο. Εντός 2 ωρών μετά την κατάποση μπορεί να προκύψουν σοβαρά εγκαύματα. Σε περίπτωση κατάποσης στοιχείου μπαταρίας ή μπαταρίας, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.</p>
	<p>Προκειμένου να αποτρέψετε την απώλεια της ακοής σας, αποφύγετε την ακρόαση σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.</p>
	<p>Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Λαμβάνετε υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π.χ. ιατρεία. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ιατρικά μηχανήματα (π.χ. βηματοδότη), παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε σε ποιο βαθμό τα αντίστοιχα μηχανήματα είναι ανθεκτικά στις εξωτερικές πηγές ενέργειας υψηλής συχνότητας (για πληροφορίες σχετικές με το δικό σας προϊόν Gigaset βλ. „Τεχνικά χαρακτηριστικά“).</p>
	<p>Για τη σύνδεση του τηλεφώνου στο τοπικό δίκτυο πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο καλώδια με θωράκιση.</p>

Θέση σε λειτουργία

Περιεχόμενο συσκευασίας

- ένας **σταθμός βάσης**, ένα τροφοδοτικό για τον σταθμό βάσης, ένα καλώδιο τηλεφώνου
- ένα **ασύρματο ακουστικό**, ένα καπάκι μπαταριών, δύο μπαταρίες
- μια βάση φόρτισης με τροφοδοτικό (αν υπάρχει)
- συνοπτικές οδηγίες χρήσης



Για τη λειτουργία, το τηλέφωνο πρέπει να τοποθετείται σε κλειστούς, ξηρούς χώρους με θερμοκρασία από +5 °C έως +45 °C.

Τοποθετήστε τον σταθμό βάσης σε κεντρικό σημείο της κατοικίας ή του σπιτιού σε μια επίπεδη, αντλιοσθητική επιφάνεια. Κανονικά τα πόδια της συσκευής δεν αφήνουν ίχνη επάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης. Εξαιτίας, ωστόσο, της ποικιλίας των βερνικιών και γυαλιστικών που χρησιμοποιούνται στα έπιπλα δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση σημαδιών στην επιφάνεια τοποθέτησης από την επαφή.

Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο στις επιδράσεις πηγών θερμότητας, ηλιακής ακτινοβολίας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.

Προστατεύστε το τηλέφωνό σας από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.


Για επιτοίχια στερέωση δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση του ύψους των 2m.

Σύνδεση σταθμού βάσης

Σύνδεση σταθμού βάσης σε ρούτερ

Συσκευή χωρίς αυτόματο τηλεφωνητή

Συσκευή με αυτόματο τηλεφωνητή

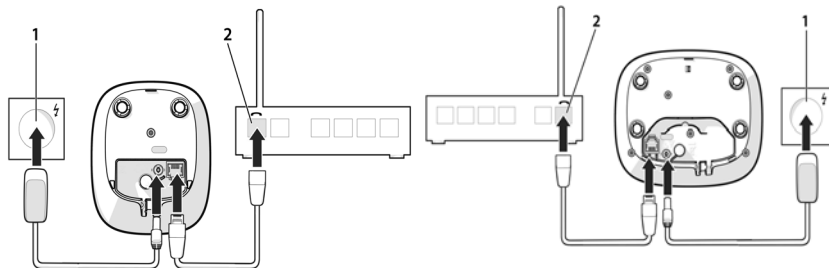


- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό **1**.
- ▶ Συνδέστε το βύσμα τηλεφώνου και εισαγάγετε στην υποδοχή σύνδεσης στο ρούτερ **2**.

Σύνδεση σταθμού βάσης στο ηλεκτρικό και τηλεφωνικό δίκτυο

Συσκευή χωρίς αυτόματο τηλεφωνητή

Συσκευή με αυτόματο τηλεφωνητή

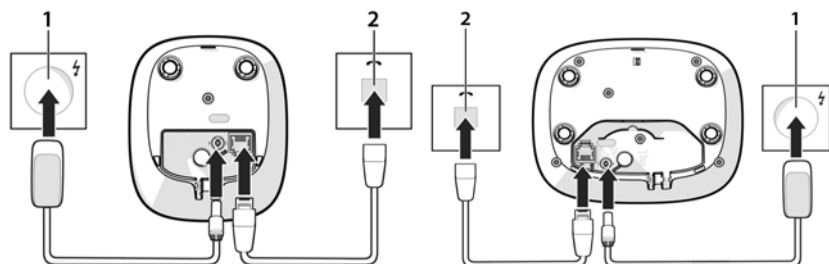

- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό [1].
- ▶ Συνδέστε το βύσμα τηλεφώνου [2].
- ▶ Τοποθετήστε το καλώδιο στα κανάλια καλωδίων.



Για τη λειτουργία, το τροφοδοτικό πρέπει να είναι **πάντα συνδεδεμένο**, διότι το τηλέφωνο δεν λειτουργεί χωρίς τροφοδοσία ρεύματος.



Κατά τη σύνδεση σε ρούτερ, λάβετε υπόψη τη μέγιστη εμβέλεια του σταθμού βάσης ως προς το ασύρματο ακουστικό. Αν η απόσταση ανάμεσα στον σταθμό βάσης και το ασύρματο ακουστικό είναι μεγάλη, μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η ποιότητα του τηλεφώνου ή η ποιότητα της συνομιλίας.


Θέση του ασύρματου ακουστικού σε λειτουργία

Σύνδεση βάσης φόρτισης (αν υπάρχει)

- ▶ Συνδέστε το επίπεδο βύσμα του τροφοδοτικού [2].
- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα [3].

Για να αποσυνδέσετε το βύσμα από τη βάση φόρτισης:




- ▶ Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- ▶ Πατήστε το κουμπί απασφάλισης [1].
- ▶ Αποσυνδέστε το επίπεδο βύσμα [2].

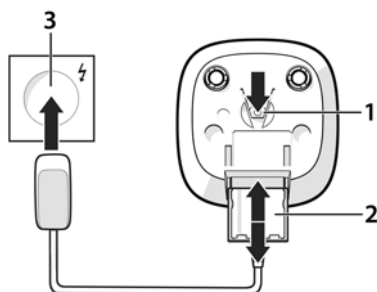

Τοποθέτηση μπαταριών




Χρησιμοποιείτε μόνο **επαναφορτιζόμενες μπαταρίες**, διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία και υλικές ζημιές. Θα μπορούσε π.χ. να καταστραφεί η επένδυση των μπαταριών ή οι μπαταρίες θα μπορούσαν να εκραγούν. Εκτός αυτού, θα μπορούσαν να προκληθούν δυσλειτουργίες ή ζημιές στη συσκευή.

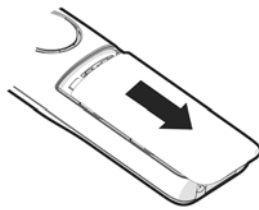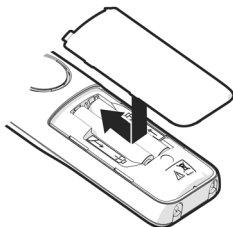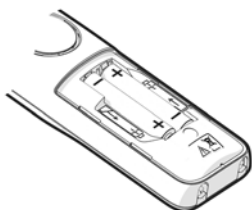


- ▶ Τοποθετήστε τις μπαταρίες (κατεύθυνση τοποθέτησης +/- βλ. εικόνα).
- ▶ Τοποθετήστε το καπάκι της μπαταρίας από επάνω.
- ▶ Σύρετε το καπάκι, μέχρι να κουμπώσει.
- ▶ Άνοιγμα του καπακιού μπαταριών:
- ▶ Πιέστε με το δάχτυλο ψηλά στο καπάκι και ωθήστε προς τα κάτω.

Φόρτιση μπαταριών

- ▶ Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες στη βάση φόρτισης.

Οι μπαταρίες έχουν φορτιστεί πλήρως όταν σβήσει το σύμβολο κεραυνού  στην οθόνη.





Οι μπαταρίες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό δεν εγκυμονεί κίνδυνο.

Η χωρητικότητα των μπαταριών μειώνεται μετά από ορισμένο χρόνο για τεχνικούς λόγους.

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο ακουστικό για αρκετές ημέρες, απενεργοποιήστε το.







Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο ακουστικό για αρκετές εβδομάδες, απενεργοποιήστε το και αφαιρέστε τις μπαταρίες.

Ρύθμιση γλώσσας οθόνης

Ρύθμιση γλώσσας: ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή γλώσσα στην οθόνη ▶ 

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα, ώστε στις εισερχόμενες κλήσεις, η ημερομηνία και η ώρα να αντιστοιχίζονται σωστά και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι.


▶ **MENU** ▶ **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** ▶  ▶ **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ** ▶  ▶ Με τα πλήκτρα  εισαγάγετε ημερομηνία ▶  ▶ Με τα πλήκτρα  εισαγάγετε ώρα ▶  ▶ **ΑΠΟΘΗΚΕΥΘΗΚΕ**


Το τηλέφωνό σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

Χειρισμός του τηλεφώνου

Γνωριμία με το τηλέφωνο

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού


Ενεργοποίηση: ▶ Στο απενεργοποιημένο ασύρματο ακουστικό πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα**


Απενεργοποίηση: ▶ Στην κατάσταση αναμονής του ασύρματου ακουστικού πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα**

Αν τοποθετήσετε ένα απενεργοποιημένο ασύρματο ακουστικό στον σταθμό βάσης ή στη βάση φόρτισης, ενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων

Το κλείδωμα των πλήκτρων αποτρέπει την ακούσια χρήση του τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων: ▶  Πιέστε **παρατεταμένα**

Κλείδωμα πλήκτρων ενεργοποιημένο: Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο 




Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση στο ασύρματο ακουστικό, το κλείδωμα πλήκτρων απενεργοποιείται αυτόματα. Μπορείτε να αποδεχτείτε την κλήση. Μετά το τέλος της συνομιλίας ενεργοποιείται ξανά το κλείδωμα πλήκτρων.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα πλήκτρων, δεν μπορούν να κληθούν ούτε οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης.

Πλήκτρο ελέγχου



Το πλήκτρο ελέγχου χρησιμεύει για την πλοήγηση μέσα στα μενού και στα πεδία εισαγωγής, καθώς και για την εμφάνιση ορισμένων λειτουργιών κατά περίπτωση.

Παρακάτω επισημαίνεται με ένα βέλος η πλευρά του πλήκτρου ελέγχου (επάνω, κάτω), η οποία πρέπει να πατηθεί στην εκάστοτε κατάσταση χειρισμού, π. χ.  για "πατήστε επάνω στο πλήκτρο ελέγχου".


Στην κατάσταση αναμονής

Ανοιγμα βασικού μενού:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **MENU**


Στην κατάσταση αναμονής και κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας

Άνοιγμα τοπικού τηλεφωνικού καταλόγου του ασύρματου ακουστικού:

- ▶  Πιέστε **στιγμαία**
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **ΕΣ**

Άνοιγμα λίστας ασύρματων ακουστικών, εσωτερική κλήση/ παράλληλη κλήση:

Ανοίξτε το μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΉΧΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ/ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΉΧΟΥ ΒΑΣΗΣ** για ρύθμιση εντάσεων, ήχων κουδουνισμού και υποδείξεων:

- ▶ Πατήστε 

Κατά τη συνομιλία

Σίγαση μικροφώνου (αν στο αριστερό πλήκτρο λειτουργίας έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία σίγασης μικροφώνου):


- ▶ Πατήστε 

Αλλαγή της έντασης ομιλίας για το σύστημα ακουστικού και ανοιχτής συνομιλίας:

- ▶ Πατήστε 

Πλήκτρα επιλογής

Με τα πλήκτρα επιλογής μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες, ανάλογα με την κατάσταση χειρισμού.

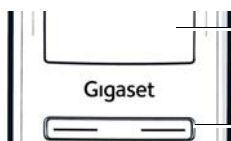



Τρέχουσες λειτουργίες των πλήκτρων επιλογής

Πλήκτρα επιλογής

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής ... Ανοίγει η λειτουργία που προβάλλεται στην οθόνη από πάνω.

Αλλαγή αντιστοίχισης του πλήκτρου λειτουργίας

Το αριστερό πλήκτρο λειτουργίας έχει προαντιστοιχιστεί σε κατάσταση αναμονής με τη λειτουργία επανάκλησης. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την αντιστοίχιση.

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας **παρατεταμένα** . . . Ανοίγει η λίστα των δυνατών αντιστοιχίσεων πλήκτρων (**ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΙΣΤΑΣ ΕΠΑΝΑΚΛ., ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ, ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΉΧΩΝ ΚΟΥΔΟΥΝ., Flash**) ▶  Επιλέξτε λειτουργία ▶  . . . Η αντιστοίχιση του πλήκτρου λειτουργίας αλλάζει

Έναρξη λειτουργίας










- ▶ Στην κατάσταση αναμονής του τηλεφώνου πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας **στιγμιαία** . . . Η αντιστοιχισμένη λειτουργία εκτελείται






Οι λειτουργίες **Flash** και **ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ** είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας.

Χρήση του μενού

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου σας προσφέρονται μέσω ενός μενού, που αποτελείται από πολλά επίπεδα.

- Ανοιγμα βασικού μενού: ▶ Στην κατάσταση αναμονής πιέστε το πλήκτρο επιλογής **MENU**
 - Ανοιγμα υπομενού: ▶ Με τα πλήκτρα  επιλέξτε το υπομενού ▶ Επιβεβαιώστε με 
 - Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού: ▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής  ή: ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  **στιγμιαία**
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας: ▶ Με τα πλήκτρα  επιλέξτε λειτουργία ▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής   = ενεργοποιημένο /  = απενεργοποιημένο)
 - Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής: ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα**
- Μετά από δύο λεπτά χωρίς δραστηριότητα η οθόνη μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.


Εισαγωγή κειμένου

Σε κάθε πλήκτρο μεταξύ  και , καθώς και στο πλήκτρο  έχουν αντιστοιχιστεί ορισμένα γράμματα και ψηφία. Μόλις πατηθεί ένα πλήκτρο, εμφανίζονται οι πιθανοί χαρακτήρες στο κάτω μέρος της οθόνης. Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εμφανίζεται τονισμένος.

Επιλογή γραμμάτων/αριθμών:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο **στιγμαία** και διαδοχικά αρκετές φορές

Εναλλαγή ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες και ψηφία:


- ▶ Πιέστε το πλήκτρο δίεσης 

Κατά την επεξεργασία μιας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου, το πρώτο γράμμα και κάθε γράμμα μετά από κενό γράφεται αυτόματα με κεφαλαίο.


Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου 

Αλλαγή θέσης εισαγωγής:

- ▶ Με το πλήκτρο  αλλάξτε τη θέση του κέρσορα

Διαγραφή χαρακτήρα πριν από τον κέρσορα:

- ▶  Πιέστε **στιγμαία**

Πραγματοποίηση κλήσεων

Κλήσεις

- ▶  Πληκτρολογήστε τον αριθμό ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης 

Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω της ρυθμισμένης για το ασύρματο ακουστικό σύνδεσης αποστολής (γραμμή).

Επιλογή από τον τηλεφωνικό κατάλογο




- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  στιγμιαία ▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης 

Επιλογή από τη λίστα επανάκλησης

Στη λίστα επανάκλησης βρίσκονται οι τελευταίοι αριθμοί που κλήθηκαν από το συγκεκριμένο ασύρματο ακουστικό.





- ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης  ▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης 

ή αν στο αριστερό πλήκτρο λειτουργίας έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία **ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΙΣΤΑΣ ΕΠΑΝΑΚΛ.**:


- ▶ Πατήστε το πλήκτρο  ▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης 





Επιλογή από μια λίστα κλήσεων

Υπάρχουν λίστες κλήσεων για απαντημένες ή αναπάντητες κλήσεις.

- ▶ **MENU** ▶ **ΜΗΝΥΜΑΤΑ** ▶  Επιλέξτε λίστα κλήσεων ▶  ▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης 

Κλήση με το πλήκτρο ταχείας κλήσης



Η καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο με τον επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό έχει αντιστοιχιστεί σε ένα από τα πλήκτρα  2  έως  9 .

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης, που έχει αντιστοιχιστεί στον επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό, **παρατεταμένα**

Εισαγωγή παύσης κλήσης κατά την κλήση

- ▶ Πατήστε δίεση  # * 0  παρατεταμένα ... Στην οθόνη εμφανίζεται ένα P


Αποδοχή κλήσης

Μια εισερχόμενη κλήση σηματοδοτείται με κουδουνισμό, ένδειξη στην οθόνη και αναβοσβήσιμο του πλήκτρου ανοικτής συνομιλίας (αν υπάρχει).

Η οθόνη εμφανίζει

- το όνομα του καλούντος, αν είναι αποθηκευμένο στον τηλεφωνικό κατάλογο,
- ο αριθμός του καλούντος, αν μεταδίδεται.

Αποδοχή κλήσης:

▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης 

Αν η αυτόματη αποδοχή κλήσεων είναι απενεργοποιημένη:

▶ Αφαιρέστε το ασύρματο ακουστικό από τη βάση φόρτισης

Απενεργοποίηση ήχου
κουδουνισμού:


▶ **MENU ▶ ΣΙΓΑΣΗ** ... Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε την κλήση, για όσο διάστημα εμφανίζεται στην οθόνη


ή: ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού 

Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις

Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

Μια εισερχόμενη κλήση δεν επισημαίνεται πλέον με κουδουνισμό, αλλά μόνο οπτικά στην οθόνη.




Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού: ▶ Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου  **παρεταταμένα**

Ήχος κουδουνισμού απενεργοποιημένος: στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο 


Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας

Αλλαγή έντασης

Ισχύει για την τρέχουσα λειτουργία (ανοικτή συνομιλία, ακουστικό ή ακουστικά κεφαλής, αν υπάρχουν):


▶ Πατήστε  ▶  Ρυθμίστε την ένταση ▶ 



Η ρύθμιση θα αποθηκευτεί αυτόματα μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα ακόμα κι αν δεν πιέσετε .

Σίγαση (Mute)


Απενεργοποίηση του μικροφώνου του ακουστικού του τηλεφώνου, του συστήματος ανοικτής συνομιλίας. Ο συνομιλητής δεν ακούει πλέον τι λέγεται.

Αν στο αριστερό πλήκτρο λειτουργίας έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία **ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ**: ▶ Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας 

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανοικτής συνομιλίας (αν υπάρχει)

Τηλεφωνία μέσω ηχείου και μικροφώνου του συστήματος ανοικτής συνομιλίας.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας:

▶ Πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας 

Λειτουργία ανοικτής συνομιλίας ενεργοποιημένη: το πλήκτρο  ανάβει



Τερματισμός συνομιλίας

▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού 

Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων





Στον σταθμό βάσης είναι δηλωμένα πολλά ασύρματα ακουστικά.

▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **ΕΣ** ... Ανοίγει η λίστα των ασύρματων ακουστικών, το δικό σας ασύρματο ακουστικό επισημαίνεται με < ▶  Επιλέξτε ασύρματο ακουστικό ή **ΚΛΗΣΗ ΌΛΩΝ** (ομαδική κλήση) ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης 

Εσωτερική παράλληλη κλήση

Συνομιλείτε με έναν **εξωτερικό** συνομιλητή και πραγματοποιήσετε παράλληλη κλήση με έναν **εσωτερικό** συνομιλητή.

▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **ΕΣ** ... Ανοίγει η λίστα των ασύρματων ακουστικών ▶  Επιλέξτε ασύρματο ακουστικό ή **ΚΛΗΣΗ ΌΛΩΝ** ▶  ... Πραγματοποιείται κλήση στον εσωτερικό συνομιλητή/ εσωτερικούς συνομιλητές

Εσωτερική σύνδεση (συνδιάσκεψη)

Πραγματοποιείτε εξωτερική συνομιλία. Ένας εσωτερικός συνομιλητής μπορεί να κλείσει τη συσκευή του και να συμμετέχει σε αυτή τη συνομιλία (συνδιάσκεψη).



Η λειτουργία **ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΕ** είναι ενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εσωτερικής σύνδεσης


▶ **MENU** ▶ **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** ▶  ▶ **ΒΑΣΗ** ▶  ▶ **ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΕ** ▶  (ενεργοποιημένο) 


Σύνδεση σε μια συνομιλία

Επιθυμείτε να συνδεθείτε με μια πραγματοποιούμενη εξωτερική συνομιλία ενός άλλου ασύρματου ακουστικού.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης  **παρατεταμένα** ... Όλοι οι συμμετέχοντες ακούνε ένα ηχητικό σήμα

Τερματισμός σύνδεσης (συνδιάσκεψης):

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  ... Όλοι οι συμμετέχοντες ακούνε ένα ηχητικό σήμα

Αν ο **πρώτος** συνομιλητής πατήσει το πλήκτρο τερματισμού , η σύνδεση μεταξύ του συνδεδεμένου ασύρματου ακουστικού και του εξωτερικού συνομιλητή παραμένει.

Αναγνώριση κλήσεων

Σε μια κλήση ο αριθμός του καλούντος, μεταδίδεται από τον πάροχο (CLI = Calling Line Identification) και μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη του καλούμενου (CLIP = CLI Presentation). Ενεργοποιώντας μέσω του παρόχου τη λειτουργία απόκρυψης αριθμού κλήσης, ο αριθμός κλήσης σας δεν θα εμφανίζεται στον καλούμενο. Η κλήση είναι ανώνυμη (CLIR = CLI Restriction).



Έχετε ζητήσει από το δίκτυο να εμφανίζεται στην οθόνη σας ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος (CLIP).

Ο καλών έδωσε εντολή στον πάροχο δικτύου να μεταδοθεί ο αριθμός κλήσης του (CLI).

Εμφάνιση αριθμού για εισερχόμενες κλήσεις

Κατά την αναγνώριση κλήσεων

Εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του καλούντος. Εάν ο αριθμός έχει αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το όνομα.

Δεν υπάρχει αναγνώριση κλήσης

Αντί του ονόματος και του τηλεφωνικού αριθμού εμφανίζονται τα ακόλουθα:

- **ΕΙΣΕΡ/ΝΗ ΚΛΗΣΗ:** ο πάροχος δεν μεταδίδει καμία πληροφορία για την κλήση.
- **ΑΠΟΚΡΥΨΗ:** ο καλών απενεργοποιεί τη μετάδοση του αριθμού κλήσης του.
- **ΜΗ ΔΙΑΘΈΣΙΜΟ:** ο καλών δεν έχει ζητήσει την ενεργοποίηση της αναγνώρισης κλήσης για τον αριθμό του.

Αυτόματος κωδικός παρόχου δικτύου (προεπιλογή)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν αριθμό Call-by-Call (αριθμό προεπιλογής), ο οποίος θα προτάσσεται **αυτόματα** κατά την κλήση. Αν θέλετε π.χ. να πραγματοποιήσετε συνομιλίες με το εξωτερικό μέσω συγκεκριμένων παρόχων, μπορείτε να αποθηκεύσετε εδώ τον κωδικό τους.

Καταχωρήστε στη λίστα **ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ** τους κωδικούς κλήσης ή τα πρώτα ψηφία των κωδικών, με τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας αριθμός προεπιλογής.

Καταχωρήστε στη λίστα **ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ** τις εξαιρέσεις της λίστας **ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ**.

Παράδειγμα:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ	0999
ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ	08
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ	081 084




Όλοι οι αριθμοί, οι οποίοι αρχίζουν από **08**, με εξαίρεση το **081** και το **084**, καλούνται με αριθμό προεπιλογής **0999**.

Αριθμός τηλεφώνου	κληθείς αριθμός
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345




Καταχώρηση αριθμού προεπιλογής

- ▶ MENU ▶ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ▶ ▶ ΒΑΣΗ ▶ ▶ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ▶ ▶ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ▶ ▶ Με τα πλήκτρα  πληκτρολογήστε τον αριθμό ή με το πλήκτρο  επιλέξτε έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο ▶





Δημιουργία λίστας κωδικών κλήσης με προεπιλογή

- ▶ MENU ▶ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ▶ ▶ ΒΑΣΗ ▶ ▶ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ▶ ▶ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ▶ ▶  Επιλέξτε μια καταχώρηση λίστας ▶ ▶ Με τα πλήκτρα  πληκτρολογήστε τους κωδικούς κλήσης ή τα πρώτα ψηφία ενός κωδικού κλήσης, στον οποίο θέλετε να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός προεπιλογής ▶ ▶  Επιλέξτε ενδεχ. μια άλλη καταχώρηση λίστας και πληκτρολογήστε επιπλέον αριθμούς


Δημιουργία λίστας κωδικών κλήσης χωρίς προεπιλογή

- ▶ MENU ▶ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ▶ ▶ ΒΑΣΗ ▶ ▶ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ▶ ▶ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ▶ ▶  Επιλέξτε μια καταχώρηση λίστας ▶ ▶ Με τα πλήκτρα  εισαγάγετε εξαιρέσεις για τη λίστα **ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ** ▶ ▶  Επιλέξτε ενδεχ. άλλη καταχώρηση λίστας και επιπλέον αριθμούς

Κατάργηση προεπιλογής για την τρέχουσα κλήση

- ▶  Πιέστε **παρατεταμένα** ▶ MENU ▶ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΤΟΣ ▶ ▶ Με τα πλήκτρα  πληκτρολογήστε τον αριθμό ή με το πλήκτρο  επιλέξτε έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο ▶  ... Ο αριθμός επιλέγεται χωρίς προεπιλογή

Μόνιμη απενεργοποίηση προεπιλογής

- ▶ MENU ▶ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ▶ ▶ ΒΑΣΗ ▶ ▶ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ▶ ▶ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ▶ ▶ Διαγράψτε τον αριθμό προεπιλογής με το πλήκτρο επιλογής  ▶

Λίστες κλήσεων και μηνυμάτων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει πληροφορίες για διάφορα συμβάντα σε λίστες.

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λίστες κλήσεων:

Απαντημένες κλήσεις Κλήσεις που απαντήθηκαν

Αναπάντητες κλήσεις Κλήσεις που δεν απαντήθηκαν

Αν υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις, τις οποίες δεν έχετε δει ακόμα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **ΝΕΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ**.

Αν η λίστα κλήσεων είναι πλήρης, μια νέα καταχώρηση διαγράφει την παλαιότερη.

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λίστες μηνυμάτων:

Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή Μηνύματα στον τοπικό τηλεφωνητή (αν υπάρχει)

Λίστα τηλεφωνητή δικτύου Μηνύματα στον τηλεφωνητή δικτύου

Επεξεργασία λίστας κλήσεων στο ασύρματο ακουστικό

Άνοιγμα λίστας κλήσεων




▶ MENU ▶ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ▶  ▶  Επιλέξτε τύπο λίστας ▶ 

Για κάθε τύπο λίστας εμφανίζεται ο αριθμός των καταχωρήσεων, για τη λίστα **ΑΝΑΠ/ΑΝΤ. ΚΛΗΣΕΙΣ** εμφανίζεται επιπλέον ο αριθμός των καταχωρήσεων που δεν έχετε δει ακόμα (π.χ. 02+04).



Πληροφορίες για τις κλήσεις

- Όνομα του καλούντος, αν ο τηλεφωνικός αριθμός είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο
- Τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος ή του καλούμενου, αν δεν υπάρχει διαθέσιμο όνομα
- Σε μια εσωτερική κλήση: όνομα του ασύρματου ακουστικού
- Ώρα και ημερομηνία της κλήσης

Εμφάνιση ονόματος για μια καταχώρηση:

▶ Ανοίξτε τη λίστα κλήσεων ▶  Επιλέξτε λίστα ▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ MENU ▶ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΝΌΜΑΤΟΣ ▶ 

Επεξεργασία λίστας κλήσεων

▶ Ανοίξτε τη λίστα κλήσεων ▶  Επιλέξτε λίστα ▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ MENU ...

Μεταφορά τηλεφωνικού αριθμού σε έναν τηλεφωνικό κατάλογο

Μπορείτε να μεταφέρετε τον τηλεφωνικό αριθμό ως νέα επαφή στον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο του ασύρματος ακουστικού ή στον κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο του σταθμού βάσης.

▶ **ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟ** ▶

Μπλοκάρισμα τηλεφωνικών αριθμών ανεπιθύμητων καλούντων

Οι μπλοκαρισμένοι τηλεφωνικοί αριθμοί μεταφέρονται στη λίστα φραγής και στο εξής δεν σηματοδοτούνται πλέον.

▶ **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΕ ΛΙΣΤΑ ΦΡΑΓΗΣ** ▶

Διαγραφή καταχωρήσεων

Διαγραφή μιας καταχώρησης: ▶ **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ** ▶

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων: ▶ **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΙΣΤΑΣ** ▶ ▶ Επιβεβαιώστε την ενέργεια με

Εμφάνιση ημερομηνίας/ώρας

Μπορείτε να εμφανίσετε την ημερομηνία και ώρα της εισερχόμενης κλήσης.

▶ **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ** ▶

Εμφάνιση κατάστασης καλούντος


Μπορείτε να εμφανίσετε αν έχετε δει ήδη μια εισερχόμενη κλήση (παλιά κλήση) ή αν η κλήση είναι νέα (νέα κλήση).

▶ **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ** ▶


Τηλεφωνικοί κατάλογοι



Επαφές στο ασύρματο ακουστικό

Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

Τηλεφωνικός κατάλογος: ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου κάτω  **στιγμιαία**







Αναζήτηση επαφής

▶  Μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή

ή: ▶  Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος ή του επωνύμου ... Μόλις βρεθούν καταχωρήσεις, που ταιριάζουν με την πληκτρολόγηση, θα εμφανιστούν ▶  Επιλέξτε την επιθυμητή επαφή

Δημιουργία νέας επαφής

Μια καταχώρηση περιλαμβάνει το όνομα και έναν τηλεφωνικό αριθμό.








▶  Πατήστε **στιγμιαία** ▶ **MENU** ▶ **ΝΕΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ** ▶  ▶  Εισαγάγετε αριθμό ▶  ▶  Εισαγάγετε όνομα ▶ 



Πρέπει να εισαγάγετε τουλάχιστον έναν τηλεφωνικό αριθμό.







Αν η καταχώρηση δεν περιέχει όνομα, ο πρώτος τηλεφωνικός αριθμός που εισαγάγετε αποθηκεύεται και εμφανίζεται ως όνομα.

Επεξεργασία στοιχείων επαφής








▶  Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο ▶  Επιλέξτε επαφή ▶  **MENU** ▶  **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ** ▶  ▶ Με το πλήκτρο  διαγράψτε χαρακτήρες ▶ Με το πλήκτρο  αλλάξτε την καταχώρηση ▶ 

Αντιστοίχιση πλήκτρου ταχείας κλήσης

Αντιστοιχίστε έναν τηλεφωνικό αριθμό από έναν τηλεφωνικό κατάλογο ως αριθμό ταχείας κλήσης σε ένα από τα πλήκτρα - .

▶  Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο ▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ **MENU** ▶ **ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ** ▶  ▶  Επιλέξτε πλήκτρο ▶  ( = επιλεγμένο)



Διαγραφή αντιστοίχισης πλήκτρων:



▶  Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο ▶  Επιλέξτε την καταχώρηση, που έχει αντιστοιχιστεί σε οποιοδήποτε πλήκτρο ταχείας κλήσης ▶ **MENU** ▶  **ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ** ▶  ▶  **KAMIA** ▶  ( = επιλεγμένο)


Αντιγραφή επαφών από έναν τηλεφωνικό κατάλογο σε άλλο τηλεφωνικό κατάλογο

▶  Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο ▶  Επιλέξτε επαφή ▶ **MENU**

Αποστολή καταχώρησης:


▶ **ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ** ▶  ... Η καταχώρηση στέλνεται
Αποστολή κι άλλης καταχώρησης: ▶ 



Τερματισμός μεταφοράς: ▶  ή πατήστε το πλήκτρο
τερματισμού 

Αποστολή λίστας: ▶ **ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΙΣΤΑΣ** ▶  ... Όλες οι επαφές μεταφέρονται σε έναν
άλλο τηλεφωνικό κατάλογο

Διαγραφή επαφής

▶  Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο ▶  Επιλέξτε επαφή ▶  **MENU**

Διαγραφή καταχώρησης: ▶ **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ** ▶  ... Η καταχώρηση διαγράφεται

Διαγραφή λίστας: ▶ **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΙΣΤΑΣ** ▶  ▶ Επιβεβαιώστε τη διαδικασία με 
... Όλες οι επαφές διαγράφονται

Τηλεφωνητής και αναγγελίες

Τοπικός αυτόματος τηλεφωνητής (αν υπάρχει)


Ρύθμιση αυτόματου τηλεφωνητή

- ▶ MENU ▶ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ▶ ▶ Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε

Χρόνος μέχρι την αποδοχή κλήσης

- ▶ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΟΥ ▶ ▶  ΑΜΕΣΩΣ / 10 ΔΕΥΤ. / 18 ΔΕΥΤ. / 30 ΔΕΥΤ. / ΑΥΤΟΜΑΤΑ ▶

- ΑΥΤΟΜΑΤΑ: ο αυτόματος τηλεφωνητής αποδέχεται μια κλήση:
- μετά από 18 ΔΕΥΤ., αν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα
- μετά από 10 ΔΕΥΤ., αν υπάρχουν νέα μηνύματα


 Επιλέξτε ΑΥΤΟΜΑΤΑ, αν θέλετε να ακούσετε τα μηνύματα του αυτόματου τηλεφωνητή καθ' οδόν. Σε περίπτωση εξ αποστάσεως ενημέρωσης γίνεται σαφές έπειτα από 10 δευτερόλεπτα ότι δεν υπάρχουν νέα μηνύματα. Αν κλείσετε τώρα, δεν υπάρχει χρέωση για την κλήση.


Διάρκεια ηχογράφησης

- ▶ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ▶ ▶  ΜΕΓΙΣΤΟ / 1 ΛΕΠΤΟ / 2 ΛΕΠΤΑ / 3 ΛΕΠΤΑ ▶

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης

- ▶ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ▶ ▶  ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ / ΒΑΣΗ ▶ (ενεργοποιημένο 


 Η λειτουργία ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο ασύρματο ακουστικό μόνο αν το ασύρματο ακουστικό διαθέτει τη λειτουργία ΗΧΕΙΟ.

 Απενεργοποίηση συνακρόασης για την τρέχουσα ηχογράφηση:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού 

Ρύθμιση άλλης γλώσσας

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα της επιλογής και το τυπικό μήνυμα αναγγελίας.

- ▶ MENU ▶ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ▶ ▶ ΓΛΩΣΣΑ ▶ ▶  Επιλέξτε γλώσσα ▶

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή



Για την περιγραφή του χειρισμού του αυτόματου τηλεφωνητή στον σταθμό βάσης ανατρέξτε στην επισκόπηση.

Ενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή στο ασύρματο ακουστικό:

▶ **MENU** ▶ **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** ▶ ▶ **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** ▶ (ενεργοποιημένο



Αν η μνήμη είναι πλήρης, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **ΜΝΗΜΗ ΠΛΗΡΗΣ!** και ο τηλεφωνητής απενεργοποιείται αυτόματα. Αν διαγράψετε παλιά μηνύματα, θα ενεργοποιηθεί και πάλι αυτόματα.

Ακρόαση φωνητικών μηνυμάτων στο ασύρματο ακουστικό



Τουλάχιστον ένας αυτόματος τηλεφωνητής έχει ρυθμιστεί, ενεργοποιηθεί και αντιστοιχιστεί στον αυτόματο τηλεφωνητή.

Προετοιμασία

Από το ασύρματο ακουστικό έχετε πρόσβαση στα φωνητικά μηνύματα ενός μόνο αυτόματου τηλεφωνητή. Για τον σκοπό αυτό εισαγάγετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ως **αυτόματου τηλεφωνητής δικτύου**.

▶ Πατήστε το πλήκτρο **παρατεταμένα** ▶ Εισαγάγετε τον εσωτερικό αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή (π.χ. **81) ▶

ή:

▶ **MENU** ▶ **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** ▶ ▶ **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ** ▶ ▶ Διαγράψτε ενδεχ. με την τρέχουσα καταχώρηση ▶ Εισαγάγετε τον εσωτερικό αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή (π.χ. **81) ▶



Ο αριθμός πρέπει να συμφωνεί με τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή, που έχει αντιστοιχιστεί στο ασύρματο ακουστικό ως **Διαμόρφωση μηνυμάτων (ΦΕΜ)**.

Ακρόαση φωνητικών μηνυμάτων

Ένα νέο φωνητικό μήνυμα εμφανίζεται ως εξής:

- Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη **ΝΕΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ**.

Ακρόαση φωνητικών μηνυμάτων:









▶ Πατήστε το πλήκτρο **παρατεταμένα** (το πλήκτρο 1 έχει αντιστοιχιστεί με τον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου)

ή:

▶ **MENU** ▶ **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** ▶ ▶ **ΑΚΡΟΑΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ** ▶

... Εκκινείται ένα διαδραστικό φωνητικό μενού ▶ Ακολουθήστε τις οδηγίες του φωνητικού μενού

Ενέργειες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής


- Τερματισμός αναπαραγωγής: ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  ... Το ασύρματο ακουστικό επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής
- Αλλαγή έντασης: ▶ **MENU ▶ ΕΝΤΑΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ▶**    Ρύθμιση έντασης ▶ 
- Διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής: ▶ **MENU ▶ ΣΥΝ'ΕΧΕΙΑ ▶**  ... Η αναπαραγωγή διακόπτεται
- Συνέχιση της αναπαραγωγής: ▶ 
- Μεταφορά τηλεφωνικού αριθμού στη λίστα φραγής: ▶ **MENU ▶ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΕ ΛΙΣΤΑ ΦΡΑΓΗΣ ▶**  ... Ο τηλεφωνικός αριθμός μεταφέρεται στη λίστα φραγής, η αναπαραγωγή συνεχίζεται

Αποδοχή της κλήσης από τον τηλεφωνητή

Μπορείτε να αποδεχτείτε μια κλήση, ενώ ο αυτόματος τηλεφωνητής ηχογραφεί μια συνομιλία:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης 

ή

▶ Αφαιρέστε το ασύρματο ακουστικό από τον σταθμό βάσης/τη βάση φόρτισης ( η **ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ** είναι ενεργοποιημένη)

Σε αυτή τη περίπτωση η ηχογράφηση διακόπτεται και μπορείτε να μιλήσετε με τον καλούντα.


Χειρισμός καθ' οδόν (τηλεχειρισμός)

Μπορείτε να ελέγξετε ή να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή καθ' οδόν από οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο (π.χ. από ξενοδοχείο).



Έχετε αλλάξει το PIN συστήματος, ώστε να μην είναι 0000.

Ενεργοποίηση τηλεφωνητή

- ▶ Καλέστε την τηλεφωνική σύνδεση, αφήστε το τηλέφωνο να χτυπήσει και ακολουθήστε τις οδηγίες ▶ Με τα πλήκτρα  εισαγάγετε εντός 10 δευτερολέπτων το PIN συστήματος του τηλεφώνου ... Ο αυτόματος τηλεφωνητής ενεργοποιείται, ανακοινώνεται ο υπολειπόμενος χρόνος αποθήκευσης και αναπαράγονται τα μηνύματα.




Ο τηλεφωνητής δε μπορεί να απενεργοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Έλεγχος μηνυμάτων τηλεφωνητή



Ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος.

- ▶ Καλέστε την τηλεφωνική σύνδεση ▶ κατά τη διάρκεια της αναγγελίας πατήστε το πλήκτρο 9 ... Η αναπαραγωγή του κειμένου της αναγγελίας διακόπτεται ▶ Με τα πλήκτρα  εισαγάγετε το PIN συστήματος

Χρήση του αυτόματου τηλεφωνητή μέσω των ακόλουθων πλήκτρων:

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής του ενημερωτικού τμήματος: Μετάβαση στο προηγούμενο μήνυμα.	1
Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μηνυμάτων: Μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος μηνύματος.	
Διακοπή αναπαραγωγής. Για συνέχεια πιέστε εκ νέου.	2
Μετά από παύση διάρκειας περίπου 60 δευτερολέπτων η γραμμή διακόπτεται.	
Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα.	3
Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μηνυμάτων: Διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος.	0

Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου

Ένας αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου αποδέχεται τις κλήσεις που εισέρχονται μέσω της αντίστοιχης γραμμής. Για να ηχογραφούνται όλες οι κλήσεις, θα πρέπει για όλες τις συνδέσεις του τηλεφώνου να είναι ενεργοποιημένος ένας αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου.



Ο αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου έχει εξουσιοδοτηθεί από τον πάροχο δικτύου.

Καταχώρηση αριθμού

▶ MENU ▶ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ▶ ▶ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ▶ Με τα πλήκτρα εισαγάγετε τον αριθμό ▶



Για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου χρησιμοποιήστε τον τηλεφωνικό αριθμό και έναν κωδικό λειτουργίας του παρόχου σας. Ζητήστε κατά περίπτωση πληροφορίες από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.

Ακρόαση μηνυμάτων

Μέσω του μενού:

▶ MENU ▶ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ▶ ▶ ΑΚΡΟΑΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ▶ ▶ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ▶

Μέσω του πλήκτρου 1:

▶ Πατήστε το πλήκτρο παρατεταμένα (το πλήκτρο 1 έχει αντιστοιχιστεί με τον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου)

Μέσω της λίστας μηνυμάτων:

▶ MENU ▶ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ▶ ▶ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ▶

Αντιστοίχιση πλήκτρου 1

Αν χρησιμοποιείτε έναν τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή και έναν αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου, μπορείτε να καθορίσετε ποιος τηλεφωνητής θα ανοίγει με το πλήκτρο .



Η ρύθμιση για την ταχεία κλήση είναι ειδική για το ασύρματο ακουστικό. Σε κάθε δηλωμένο ασύρματο ακουστικό μπορεί να οριστεί διαφορετικός αυτόματος τηλεφωνητής στο πλήκτρο .



Σε συσκευές χωρίς τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή το πλήκτρο αντιστοιχίζεται αυτόματα με τον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου.

▶ MENU ▶ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ▶ ▶ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΥ 1 ▶ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ / ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ▶ (ενεργοποιημένο

Αναγγελίες

Ηχογράφηση της δικής σας αναγγελίας

- ▶ MENU ▶ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ▶ ▶ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ▶ ▶ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ▶ ▶ ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡ.; ▶ ... Ακούτε τον σύντομο ήχο ▶ Εκφωνήστε την αναγγελία (τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα) ▶

Διακοπή ηχογράφησης και απόρριψη: ▶ Πατήστε  ή 

Μετά την ηχογράφηση το μήνυμα αναγγελίας αναπαράγεται για να το ελέγξετε.

Η ηχογράφηση τερματίζεται αυτόματα, αν συμπληρωθεί η μέγ. διάρκεια ηχογράφησης των 170 δευτερολέπτων ή αν μια παύση ομιλίας διαρκέσει πάνω από 2 δευτερόλεπτα.

Ακρόαση αναγγελίας

Μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματα αναγγελίας που ηχογραφήσατε.

- ▶ MENU ▶ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ▶ ▶ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ▶ ▶ ΑΚΡΟΑΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ▶

Διαγραφή αναγγελίας

Μπορείτε να διαγράψετε τα μηνύματα αναγγελίας που ηχογραφήσατε. Στην περίπτωση αυτή ενεργοποιείται ξανά το τυπικό μήνυμα αναγγελίας.

- ▶ MENU ▶ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ▶ ▶ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ▶ ▶ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ▶



Τα τυπικά μηνύματα αναγγελίας δεν μπορούν να διαγραφούν.

Άλλες λειτουργίες

Ξυπνητήρι



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ξυπνητηριού

▶ MENU ▶ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ ▶ ▶ ΕΝΕΡΓΟΠΟΪΣΗ ▶ (= ενεργοποιημένο) ▶
 Εισαγάγετε την ώρα αφύπνισης σε ώρες και λεπτά ▶

Όταν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής το σύμβολο και η ώρα αφύπνισης.



Αν υπάρχουν νέα μηνύματα (MWI), τα μηνύματα καλύπτουν την ένδειξη του ενεργοποιημένου ξυπνητηριού.

Ρύθμιση/αλλαγή ώρας αφύπνισης

▶ MENU ▶ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ ▶ ▶ ΩΡΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ▶ ▶ Εισαγάγετε την ώρα αφύπνισης σε ώρες και λεπτά ▶

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης/επανάληψη μετά από αναβολή (κατάσταση "ελαφρού ύπνου")

Μια κλήση αφύπνισης εμφανίζεται στην οθόνη και σηματοδοτείται με τον ήχο κουδουνισμού που έχει ρυθμιστεί για το ξυπνητήρι.

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης: ▶ ... Η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται για 24 ώρες

Λίστες φραγής

Λίστες φραγής μπορούν να δημιουργηθούν μέσω του μενού του σταθμού βάσης σε ένα ασύρματο ακουστικό για όλα τα ασύρματα ακουστικά ή σε κάθε ασύρματο ακουστικό ξεχωριστά.

Δημιουργία λίστας φραγής για το ασύρματο ακουστικό

Μπορείτε να καταχωρήσετε τηλεφωνικούς αριθμούς σε μια λίστα φραγής. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λίστα φραγής δεν σηματοδοτούνται ακουστικά οι κλήσεις από τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στη λίστα φραγής.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λίστας φραγής

▶ MENU ▶ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ▶ ▶ ΒΑΣΗ ▶ ▶ ΛΙΣΤΑ ΦΡΑΓΗΣ ▶ ▶ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ▶ (= ενεργοποιημένο)

ή

▶ ▶ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ▶ (= ενεργοποιημένο)

Δημιουργία καταχώρησης

▶ MENU ▶ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ▶ ▶ ΒΑΣΗ ▶ ▶ ΛΙΣΤΑ ΦΡΑΓΗΣ ▶ ▶ ΦΡΑΓΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ▶

Λίστα κενή: ▶ Επιβεβαιώστε την ερώτηση ΝΕΑ ΚΑΤΑΧ/ΣΗ; με

Λίστα όχι κενή: ▶ MENU ▶ ΝΕΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ▶

▶ ΑΡ.ΜΕ ΦΡΑΓΗ: Εισαγάγετε τηλεφωνικό αριθμό ▶ ▶ ΟΝΟΜΑ: Εισαγάγετε όνομα ▶

Μεταφορά κλήσεων στη λίστα φραγής

Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε στη λίστα φραγής μια εισερχόμενη κλήση ή μια κλήση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η κλήση τερματίζεται αμέσως.

▶ Πατήστε το πλήκτρο λίστας φραγής ... Ερώτηση: ΦΡΑΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ; ▶ ... Η εισερχόμενη κλήση ή η κλήση που βρίσκεται σε εξέλιξη τερματίζεται

Εμφάνιση/επεξεργασία λίστας φραγής

▶ MENU ▶ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ▶ ▶ ΒΑΣΗ ▶ ▶ ΛΙΣΤΑ ΦΡΑΓΗΣ ▶ ▶ ΦΡΑΓΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ▶ ... Εμφανίζεται η λίστα των αριθμών υπό φραγή ▶ Περιηγηθείτε στη λίστα με τα πλήκτρα

Οι καταχωρήσεις εμφανίζονται με ονόματα (αν υπάρχουν), ημερομηνία και ώρα καταχώρησης.






Εμφάνιση αριθμού ▶ MENU ▶ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ▶

Επεξεργασία καταχώρισης: ▶ MENU ▶ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ▶

Διαγραφή καταχώρισης: ▶ MENU ▶ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ▶

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων: ▶ MENU ▶ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΙΣΤΑΣ ▶

Μεταφορά αριθμού από τη λίστα κλήσεων στη λίστα φραγής

- Ανοιγμα λίστας κλήσεων: MENU ► ΜΗΝΥΜΑΤΑ ►  ►  Επιλέξτε την επιθυμητή λίστα κλήσεων ►  ►  Επιλέξτε καταχώρηση ► MENU ► ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΕ ΛΙΣΤΑ ΦΡΑΓΗΣ ► 

ECO DECT

Το ECO DECT περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την εμβέλεια και την ακτινοβολία στο ασύρματο δίκτυο DECT. Στην κατάσταση παράδοσης η συσκευή είναι ρυθμισμένη έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη σύνδεση ανάμεσα στο ασύρματο ακουστικό και τον σταθμό βάσης με τη λιγότερη δυνατή ακτινοβολία. Στην κατάσταση αναμονής, το ασύρματο ακουστικό δεν εκπέμπει και δεν έχει ακτινοβολία. Μόνο ο σταθμός βάσης διασφαλίζει μέσω μικρών σημάτων την επαφή με το ασύρματο ακουστικό. Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, η εκπομπή σήματος προσαρμόζεται αυτόματα στην απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και σταθμού βάσης. Όσο μικρότερη η απόσταση από τον σταθμό βάσης, τόσο μικρότερη η ακτινοβολία.


Οι ρυθμίσεις ECO DECT μπορούν να πραγματοποιηθούν στον σταθμό βάσης ή σε ένα ασύρματο ακουστικό και ισχύουν για όλες τις συσκευές DECT.

Πλήρης απενεργοποίηση ακτινοβολίας στην κατάσταση αναμονής

Με τη λειτουργία **Χωρίς ακτινοβολία** μπορείτε να μειώσετε περαιτέρω την ακτινοβολία. Η ακτινοβολία απενεργοποιείται πλήρως, όταν ο σταθμός βάσης και τα ασύρματα ακουστικά βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής. Η ασύρματη σύνδεση πραγματοποιείται αυτόματα μόνο σε εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις. Η δημιουργία της σύνδεσης καθυστερεί γι' αυτό τον λόγο κατά περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Για να μπορέσει ένα ασύρματο ακουστικό σε μια εισερχόμενη κλήση να πραγματοποιήσει γρήγορα την ασύρματη σύνδεση προς τη βάση, θα πρέπει να "ακούει" πιο συχνά τον σταθμό βάσης δηλ. να σαρώνει το περιβάλλον. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος κι έτσι μειώνει τον χρόνο ετοιμότητας και ομιλίας του ασύρματου ακουστικού.

Λειτουργία χωρίς ακτινοβολία ενεργοποιημένη:

- Δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη εμβέλειας/ειδοποίησης εμβέλειας στο ασύρματο ακουστικό. Μπορείτε να ελέγξετε την προσπελασιμότητα, επιχειρώντας να δημιουργήσετε μια σύνδεση.
- Στην οθόνη των ασύρματων ακουστικών εμφανίζεται το σύμβολο .



Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Χωρίς ακτινοβολία**, θα πρέπει όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά να υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Ανεξάρτητα από τη συσκευή, στην οποία ενεργοποιείται η λειτουργία, η ενεργοποίηση πραγματοποιείται πάντα για όλα τα ασύρματα ακουστικά.

Αν δηλωθεί ένα ασύρματο ακουστικό, που δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, η λειτουργία **Χωρίς ακτινοβολία** απενεργοποιείται αυτόματα. Μόλις καταργηθεί η δήλωση του συγκεκριμένου ασύρματου ακουστικού, η λειτουργία ενεργοποιείται ξανά.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας χωρίς ακτινοβολία στο ασύρματο ακουστικό

- ▶ MENU ▶ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ▶ ▶ ΒΑΣΗ ▶ ▶ ECO DECT ▶ ▶ ΧΩΡΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ▶ (= Ακτινοβολία απενεργοποιημένη)

Επέκταση δικτύου DECT

Για να έχετε ελευθερία κίνησης ενώ τηλεφωνείτε, μπορείτε να δηλώσετε έως τέσσερα ασύρματα ακουστικά DECT ασύρματα στον σταθμό βάσης σας.

Με τη χρήση έως δύο Repeater μεγαλώνετε την εμβέλεια του ασύρματου δικτύου DECT.

Διαδικασία δήλωσης στο ασύρματο ακουστικό



Η δήλωση πρέπει να γίνει **τόσο** στον σταθμό βάσης, **όσο και** στο ασύρματο ακουστικό.

Οι διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν **μέσα σε 60 δευτερόλεπτα**.

Το ασύρματο ακουστικό δεν έχει ακόμα δηλωθεί σε κανέναν σταθμό βάσης: ▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ...**

Το ασύρματο ακουστικό έχει δηλωθεί ήδη σε έναν σταθμό βάσης:

- ▶ MENU ▶ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ▶ ▶ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ▶ ▶ ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ▶ ▶ ▶ Εισαγάγετε ενδεχ. το PIN συστήματος ▶

Μετά την επιτυχή δήλωση, το ασύρματο ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλάβετε τη διαδικασία.

Κατάργηση δήλωσης ασύρματου ακουστικού

- ▶ MENU ▶ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ▶ ▶ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ▶ ▶ ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ... Το χρησιμοποιούμενο ασύρματο ακουστικό επισημαίνεται με < ▶ ▶ ▶ Επιλέξτε ασύρματο ακουστικό ▶ ▶ Επιβεβαιώστε με

Αναζήτηση ασύρματου ακουστικού (raging)

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (raging) στον σταθμό βάσης **στιγμιαία**.

Όλα τα ασύρματα ακουστικά κουδουνίζουν ταυτόχρονα (raging), ακόμη και όταν οι ήχοι κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένοι. **Εξαιρέση:** Ασύρματα ακουστικά στα οποία είναι ενεργό το Babyphone.

Τερματισμός αναζήτησης

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (raging) στον σταθμό βάσης **στιγμιαία**

ή ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης  στο ασύρματο ακουστικό

ή ▶ Καμία ενέργεια. Μετά από περίπου 30 δευτ. η κλήση αναζήτησης (raging) τερματίζεται αυτόματα.

Υποστήριξη Repeater

Το Repeater αυξάνει την εμβέλεια λήψης του ασύρματου ακουστικού Gigaset προς τον σταθμό βάσης.

Ενεργοποίηση λειτουργίας Repeater στον σταθμό βάσης:

- ▶ MENU ▶ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ▶ ▶ ΒΑΣΗ ▶ ▶ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ▶ ▶ Repeater ▶
- = ενεργοποιημένο

Δήλωση Repeater στον σταθμό βάσης: → Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του Repeater σας



Η υποστήριξη Repeater και η λειτουργία ECO DECT **ΧΩΡΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ** αλληλοαποκλείονται.

Λειτουργία του σταθμού βάσης σε ρούτερ

Κατά τη λειτουργία με αναλογική σύνδεση σε ρούτερ είναι πιθανό να δημιουργηθεί ηχώ, η οποία μπορεί να μειωθεί με ενεργοποίηση της επιλογής ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥΣ.

- ▶ MENU ▶ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ▶ ▶ ΒΑΣΗ ▶ ▶ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ▶ ▶ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥΣ ▶
- = ενεργοποιημένο



Αν δεν υπάρχουν προβλήματα ηχούς, αυτή η λειτουργία θα πρέπει να απενεργοποιηθεί.

Λειτουργία του σταθμού βάσης σε τηλεφωνικό κέντρο

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι απαραίτητες μόνο εφόσον απαιτείται από το τηλεφωνικό κέντρο σας (→ Οδηγίες χρήσης του τηλεφωνικού κέντρου). Κατά την εισαγωγή, πληκτρολογήστε τα ψηφία **αργά** το ένα μετά το άλλο.


Αλλαγή τύπου κλήσης

▶ **MENU** ▶ * # 0 5 # 1 8 ▶ Το ψηφίο για τον ρυθμισμένο τύπο κλήσης αναβοσβήνει: 0 = τονική κλήση (MFV); 1 = παλμική κλήση (IWW) ▶ Εισαγάγετε ψηφίο ▶ ✓

Ρύθμιση χρόνου Flash

▶ **MENU** ▶ * # 0 5 # 1 0 ▶ Το ψηφίο για τον χρόνο Flash αναβοσβήνει: 0 = 80 ms, 1 = 100 ms, 2 = 120 ms, 3 = 400 ms, 4 = 250 ms, 5 = 300 ms, 6 = 600 ms, 7 = 800 ms ▶ Εισαγάγετε ψηφίο ▶ ✓

Αλλαγή παύσης μετά από κατάληψη γραμμής

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια της παύσης η οποία παρεμβάλλεται μεταξύ της πίεσης του πλήκτρου απάντησης  και της αποστολής του τηλεφωνικού αριθμού.

▶ **MENU** ▶ * # 0 5 # 1 6 ▶ Το ψηφίο για την τρέχουσα διάρκεια παύσης αναβοσβήνει: 1 = 1 δευτ., 2 = 3 δευτ., 3 = 7 δευτ. ▶ Εισαγάγετε ψηφίο ▶ ✓

Αλλαγή παύσης μετά το πλήκτρο Flash

▶ **MENU** ▶ * # 0 5 # 1 2 ▶ Το ψηφίο για την τρέχουσα διάρκεια παύσης αναβοσβήνει: 1 = 800 ms, 2 = 1600 ms, 3 = 3200 ms ▶ Εισαγάγετε ψηφίο ▶ ✓

Ρυθμίσεις στο ασύρματο ακουστικό

Χειροκίνητη ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Η ημερομηνία και η ώρα πρέπει να ρυθμιστούν, ώστε στις εισερχόμενες κλήσεις, η ημερομηνία και η ώρα να αντιστοιχίζονται σωστά και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ξυπνητήρι. Η ημερομηνία και η ώρα συγχρονίζονται μεταξύ σταθμού βάσης και ασύρματου ακουστικού.

- ▶ MENU ▶ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ▶ ▶ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ▶
- Ρύθμιση ημερομηνίας: ▶ Εισαγάγετε ημέρα, μήνα και έτος σε 8-ψήφια μορφή ▶
- Ρύθμιση ώρας: ▶ Εισαγάγετε ώρες και λεπτά σε 4-ψήφια μορφή ▶

Γλώσσα ενδείξεων οθόνης

- ▶ MENU ▶ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ▶ ▶ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ▶ ▶ ΓΛΩΣΣΑ ▶ ▶ Επιλέξτε γλώσσα ▶ (= επιλεγμένο)

Σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνετε:

- ▶ MENU ▶ Πατήστε διαδοχικά τα πλήκτρα **αργά** ▶ Επιλέξτε τη σωστή γλώσσα ▶ Πατήστε το δεξί πλήκτρο επιλογής

Ρυθμίσεις ήχου

Ένταση ακουστικού/ανοιχτής συνομιλίας

Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού και του ηχείου ξεχωριστά, σε μία από τις 5 βαθμίδες.

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας

- ▶ ΕΝΤΑΣΗ ▶ Επιλέξτε ένταση ▶ ... Η ρύθμιση αποθηκεύεται



Αν δεν γίνει χειροκίνητη αποθήκευση, η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα.

Στην κατάσταση αναμονής

- ▶ ΕΝΤΑΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ▶

ή

- ▶ MENU ▶ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΉΧΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ▶ ▶ ΕΝΤΑΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ▶ ▶ Επιλέξτε ένταση ▶

Ήχοι κουδουνισμού

Ένταση ήχου κουδουνισμού

Ρυθμίστε την ένταση σε 5 επίπεδα ή σε Crescendo (αυξανόμενη ένταση).

- ▶ MENU ▶ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΉΧΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ▶ ▶ ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΟΥ ▶ ▶ Επιλογή έντασης ▶
- ▶ MENU ▶ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΉΧΟΥ ΒΑΣΗΣ ▶ ▶ ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΟΥ ▶ ▶ Επιλογή έντασης ▶

Μελωδία κουδουνισμού

Ρυθμίστε διαφορετικούς ήχους κουδουνισμού για εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις και για κλήση αφύπνισης.

- ▶ MENU ▶ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΉΧΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ▶ ▶ ΜΕΛΩΔΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΟΥ ▶ ▶ Επιλέξτε ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ / ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ ▶ Επιλέξτε ήχο κουδουνισμού/μελωδία ▶ (= επιλεγμένο)
- ▶ MENU ▶ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΉΧΟΥ ΒΑΣΗΣ ▶ ▶ ΜΕΛΩΔΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΟΥ ▶ ▶ Επιλέξτε ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ / ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ ▶ Επιλέξτε ήχο κουδουνισμού/μελωδία ▶ (= επιλεγμένο)

Τόνοι υποδείξεων

Το ασύρματο ακουστικό σας ενημερώνει ηχητικά για διάφορες ενέργειες και καταστάσεις. Οι συγκεκριμένοι τόνοι υποδείξεων μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο.

- ▶ MENU ▶ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΉΧΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ▶ ▶ Επιλέξτε τόνο υποδείξεων ▶ (= ενεργοποιημένο)

ΤΟΝΟΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ: Τόνος επιβεβαίωσης/σφάλματος μετά από καταχωρήσεις, τόνος υπόδειξης κατά τη λήψη νέου μηνύματος

ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ: Τόνος προειδοποίησης για υπολειπόμενο χρόνο ομιλίας κάτω από 10 λεπτά (κάθε 60 δευτερόλεπτα)

Τηλεφωνία

Αυτόματη αποδοχή κλήσεων

Κατά την αυτόματη αποδοχή κλήσεων, το ασύρματο ακουστικό αποδέχεται μια εισερχόμενη κλήση, μόλις το βγάλετε από τη βάση φόρτισης.

- ▶ MENU ▶ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ▶ ▶ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ▶ ▶ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ▶
 = ενεργοποιημένο)

Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση **ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ** η σύνδεση τερματίζεται, μόλις τοποθετήσετε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης.

Σύστημα

Επαναφορά ασύρματου ακουστικού

Έχετε τη δυνατότητα επαναφοράς μεμονωμένων ρυθμίσεων και αλλαγών.

- ▶ MENU ▶ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ▶ ▶ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ▶ ▶ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ▶ ▶
 Επιβεβαιώστε με ... Πραγματοποιείται επαναφορά των ρυθμίσεων του ασύρματου ακουστικού



Οι ακόλουθες ρυθμίσεις **δεν** επηρεάζονται από την επαναφορά:

- η δήλωση του ασύρματου ακουστικού στον σταθμό βάσης
- Ημερομηνία και ώρα
- καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου και των λιστών κλήσεων

Αλλαγή PIN συστήματος

Κλειδώστε τις ρυθμίσεις συστήματος του τηλεφώνου με ένα PIN. Το PIN συστήματος πρέπει μεταξύ άλλων να εισάγεται κατά τη δήλωση και την κατάργηση ενός ασύρματου ακουστικού ή κατά την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Αλλαγή του καθορισμένο, 4-ψήφιου PIN συστήματος του τηλεφώνου (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000):

- ▶ MENU ▶ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ▶ ▶ ΒΑΣΗ ▶ ▶ PIN ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ▶ ▶ Εισαγάγετε το τρέχον PIN συστήματος ▶ ▶ Εισαγάγετε νέο PIN συστήματος ▶

Επαναφορά σταθμού βάσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

- ▶ MENU ▶ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ▶ ▶ ΒΑΣΗ ▶ ▶ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΗΣ ▶ ▶ Επιβεβαιώστε με

Παράρτημα

Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών

Η εξυπηρέτηση πελατών Gigaset σας προσφέρει τη λύση βήμα-βήμα

www.gigaset.com/service.



Επισκεφθείτε τις σελίδες εξυπηρέτησης πελατών

Εδώ θα βρείτε μεταξύ άλλων:

- Ερωτήσεις & Απαντήσεις
- Δωρεάν λήψεις λογισμικών και οδηγιών χρήσης
- Ελέγχους συμβατότητας



Επικοινωνήστε με τους συνεργάτες του τμήματος εξυπηρέτησης

Δεν μπορείτε σταθερά να βρείτε τη λύση από την ενότητα „Ερωτήσεις & Απαντήσεις“;

Είμαστε στη διάθεσή σας...

... online:

μέσω της φόρμας επικοινωνίας στη σελίδα της εξυπηρέτησης πελατών

... μέσω τηλεφώνου:

Τμήμα εξυπηρέτησης Ελλάδα +30 2111 98 1778

(Χρέωση 0,031 € το λεπτό για το σταθερό δίκτυο της Ελλάδας. Για κλήσεις από κινητό ίσως ισχύουν άλλες χρεώσεις)

Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη αγοράς.

Επισημαίνεται ότι, στη περίπτωση όπου η αγορά της συσκευής Gigaset, έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένους διανομείς ή καταστήματα, είναι πιθανή η μη συμβατότητα της με το εθνικό ή τοπικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εξάλλου αναφέρεται ευκρινώς στο κουτί συσκευασίας, δίπλα στο σύμβολο CE, για ποια χώρα προορίζεται η κάθε συσκευή. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο μη συμβατό προς αυτές τις οδηγίες ή τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, αυτό θα επιφέρει επιπτώσεις στην εγγύηση (επισκευή ή αντικατάσταση) της συσκευής. Προκειμένου να κάνετε χρήση της εγγύησης της συσκευής, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

Για ερωτήσεις σχετικά με πρόσβαση στο DSL και το VoIP, παρακαλώ καλέστε τους παρόχους των συνδέσεων DSL και VoIP.

Πιστοποιητικό εγγύησης

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, ο εγγυητής (εφεξής "Gigaset Technologies") παρέχει στον καταναλωτή (πελάτη), με την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων του έναντι του πωλητή για ελαττώματα, εγγύηση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω (όροι εγγύησης). Τα δικαιώματα εγγύησης του πελάτη δεν περιορίζονται από την παρούσα εγγύηση. Η χρήση των δικαιωμάτων εγγύησης είναι δωρεάν. Η εγγύηση αυτή αποτελεί υποχρέωση του εγγυητή πέραν των νομικά υφιστάμενων δωρεάν δικαιωμάτων εγγύησης σε περίπτωση αξιώσεων λόγω ελαττωμάτων.

Όροι εγγύησης:

- Στην περίπτωση καινούριων συσκευών (τηλέφωνα, smartphone) και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα ή/και σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Technologies, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανakaλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (όλα τα κινητά μέρη που μπορούν να αλλαχθούν από τον πελάτη, π.χ. ανταλλακτικά, μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

- Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση ή/και μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
- Η ιδιοκτησία συσκευών και των εξαρτημάτων τους, που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Technologies, θα επανέρχεται στη Gigaset Technologies.
- Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Gigaset Technologies, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανάκλα την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Εγγυητής είναι η Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητώς προβλεπόμενων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. Η Gigaset Technologies δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους και απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παραπάνω βαρύνει τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση θεμελιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.
- Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους δρόμους της εγγύησης.
- Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Technologies διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή. Η Gigaset Technologies θα ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά τον πελάτη.
- Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.
- Η παρούσα εγγύηση διέπεται από το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών (CISG). Η εν λόγω επιλογή εφαρμοστέου δικαίου δεν έχει ως αποτέλεσμα να στερείται ο καταναλωτής την προστασία που του παρέχουν οι διατάξεις από τις οποίες, σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει τη συνήθη διαμονή του, δεν μπορεί να παρεκκλίνει με συμφωνητικό (αρχή της ευνοϊκότητας).

Για χρήση της παρούσας εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της εγγυητριας εταιρείας. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να τον βρείτε στην Πύλη υποστήριξης στη διεύθυνση www.gigaset.com/service.

Υποδείξεις κατασκευαστή

Εξουσιοδότηση

Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν, η Gigaset Technologies GmbH δηλώνει ότι οι παρακάτω τύποι ασύρματου συστήματος συμμορφώνονται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ:

S30852-S3105-xxxx, S30852-S3106-xxxx, S30852-S3110-xxxx, S30852-S3125-xxxx, S30852-S3126-xxxx, S30852-S3130-xxxx, S30852-S3155-xxxx, S30852-S3156-xxxx, S30852-S3160-xxxx, S30852-S3185-xxxx

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση:

www.gigaset.com/docs.

Αυτή η δήλωση ενδέχεται να είναι επίσης διαθέσιμη στα αρχεία "International Declarations of Conformity" ή "European Declarations of Conformity".

Συνεπώς, ελέγξτε όλα αυτά τα αρχεία.

Προστασία δεδομένων

Στη Gigaset θεωρούμε σημαντική την προστασία των δεδομένων των πελατών μας. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο διασφαλίζουμε ότι όλα τα προϊόντα μας αναπτύσσονται με βάση την αρχή της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό («Privacy by Design»). Όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Διασφαλίζουμε την προστασία των δεδομένων σας και τη χρήση τους μόνο για τον σκοπό παροχής μιας υπηρεσίας μας ή πώλησης ενός προϊόντος μας. Γνωρίζουμε την πορεία διαχείρισης των δεδομένων σας στην εταιρεία και διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης και τη συμμόρφωσή της με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το πλήρες κείμενο της πολιτικής προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση:

www.gigaset.com/privacy-policy

Περιβάλλον

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ενημερωθείτε επίσης από το Internet, στη διεύθυνση www.gigaset.com, σχετικά με προϊόντα και μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.



Η Gigaset Technologies GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISO 14001 και ISO 9001.

ISO 14001 (περιβάλλον): πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV Sd Management Service GmbH.

ISO 9001 (ποιότητα): πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.

Απόρριψη

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από τον δήμο/κοινότητα σας ή από το εξειδικευμένο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Φροντίδα

Σκουπίστε τη συσκευή με **υπό** ή αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ούτε πανί μικροϊνών.

Μην χρησιμοποιείτε **ποτέ** στεγνό πανί: υπάρχει κίνδυνος στατικού ηλεκτρισμού.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαφή της συσκευής με χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις της επιφάνειας. Λόγω της πληθώρας χημικών που διατίθενται στο εμπόριο, δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχος όλων των ουσιών.

Ελαττώματα της γυαλιστερής επιφάνειας μπορούν να αποκατασταθούν προσεκτικά με καθαριστικά θόνης κινητών τηλεφώνων.

Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρά:

- 1 **απουνδέστε όλα τα καλώδια από τη συσκευή.**
- 2 **Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε ανοικτό το διαμέρισμα των μπαταριών.**
- 3 Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από τη συσκευή.
- 4 Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα.
- 5 Αφήστε στη συνέχεια τη συσκευή για **τουλάχιστον 72 ώρες** με το διαμέρισμα των μπαταριών ανοικτό και το πληκτρολόγιο προς τα κάτω (εφόσον υπάρχει) σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (όχι σε: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο ή ανάλογες συσκευές).
- 6 **Ενεργοποιήστε και πάλι τη συσκευή μόλις στεγνώσει.**

Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορέσετε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μπαταρίες

Τεχνολογία:	Νικελίου-μεταλλικού υδριδίου (NiMH)
Μέγεθος:	AAA (Micro, HR03)
Τάση:	1,2 V
Χωρητικότητα:	400 - 1000 mAh

Χρόνοι λειτουργίας/χρόνοι φόρτισης του ασύρματου ακουστικού

Ο χρόνος λειτουργίας του Gigaset εξαρτάται από τη χωρητικότητα των μπαταριών, την ηλικία των μπαταριών και τη μεταχείριση του χρήστη. (Όλες οι τιμές χρόνου είναι οι μέγιστες τιμές.)

Χρόνος αναμονής (ώρες)	έως 180 / 110*
Χρόνος ομιλίας (ώρες)	έως 14
Χρόνος λειτουργίας με 1,5 ώρα ομιλίας την ημέρα (ώρες)	90 / 70*
Χρόνος φόρτισης στη βάση φόρτισης (ώρες)	6,5

* με ΧΩΡΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ απενεργοποιημένο / με ΧΩΡΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ενεργοποιημένο, χωρίς φωτισμό οθόνης σε κατάσταση αναμονής

Κατανάλωση ισχύος του ασύρματου ακουστικού στη βάση φόρτισης

Κατά τη φόρτιση:	περ. 1,60 W
Για τη διατήρηση της κατάστασης φόρτισης:	περ. 0,30 W
Εκτός βάσης φόρτισης:	< 0,10 W

Κατανάλωση ενέργειας του σταθμού βάσης

Στην κατάσταση αναμονής:	Χωρίς αυτόματο τηλεφωνητή	Με αυτόματο τηλεφωνητή
- Ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης	περ. 1,60 W	περ. 1,80 W
- Ασύρματο ακουστικό εκτός βάσης φόρτισης	περ. 0,50 W	περ. 0,30 W
- Φόρτιση διατήρησης	περ. 0,60 W	περ. 0,50 W
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας:	περ. 0,90 W	περ. 0,60 W

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Πρότυπο DECT	υποστηρίζεται
Πρότυπο GAP	υποστηρίζεται
Αριθμός καναλιών	60 κανάλια duplex
Περιοχή συχνότητας	1880-1900 MHz
Τύπος Duplex	Πολυπλεξία, πλαίσιο 10 ms
Ρυθμός επανάληψης παλμού	100 Hz
Διάρκεια μετάδοσης παλμού	370 μs
Ράστερ καναλιών	1728 kHz
Δειγματοληψία	1152 kbit/s
Διαμόρφωση	GFSK

Εύρος καναλιού φωνής	32 kbit/s
Ισχύς εκπομπής	10 mW μέση ισχύς ανά κανάλι, 250 mW ισχύς παλμού
Εμβέλεια	έως και 50 m σε εσωτερικό κτιρίων, έως 300 m σε εξωτερικούς χώρους
Τροφοδοσία σταθμού βάσης	230 V ~/50 Hz
Συνθήκες περιβάλλοντος στη λειτουργία	+5 °C έως +45 °C, 20 % έως 75 % σχετική υγρασία αέρα
Διαδικασία κλήσης	MFV (τονική κλήση)/IWW (παλμική κλήση)

Τροφοδοτικό

Κατασκευαστής	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Εμπορικό μητρώο: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China	
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Εμπορικό μητρώο: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China	
	LEADER ELECTRONICS Εμπορικό μητρώο: 913211007039359372 8F, No.138 Ln. 235 Baoqiao Rd. Xindian Dist. New Taipei City 23145, Taiwan	
	Ασύρματο ακουστικό	Βάση
Όνομασία μοντέλου	C705 (έκδοση EU) C710 (έκδοση UK)	C707/C769 (έκδοση EU) C771/C785 (έκδοση UK)
Τάση εισόδου	230 V	230 V
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου	50 Hz	50 Hz
Τάση εξόδου	4 V	6,5 V
Ρεύμα εξόδου	0,15 A	0,3 A
Ισχύς εξόδου	0,6 W	1,95 W
Μέση απόδοση σε λειτουργία	> 46 %	> 71,5 %
Απόδοση σε ελάχιστο φορτίο (10%)	μη σχετικό – μόνο σε ισχύ εξόδου > 10 W	μη σχετικό – μόνο σε ισχύ εξόδου > 10 W
Κατανάλωση ρεύματος σε μηδενικό φορτίο	< 0,10 W	< 0,10 W

Πίνακες γραμματοσειρών

Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στο ασύρματο ακουστικό εξαρτάται από τη γλώσσα που έχει οριστεί.

Εισαγωγή γραμμάτων/χαρακτήρων

- ▶ Πιέστε πολλές φορές το αντίστοιχο πλήκτρο.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο της δίσαισης **# ->** **στιγμιαία** για να μεταβείτε από τη λειτουργία "Abc" σε "123", από "123" σε "abc" και από "abc" σε "Abc".
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο δίσαισης **# ->** **παρατεταμένα** ... Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες του πλήκτρου προς επιλογή εμφανίζονται διαδοχικά

Βασική γραμματοσειρά

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	α										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	s	7	β									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0	␣	.	,	?	!	0	+	-	:	;	'	"	'	;	_
* 0	*	/	()	<	=	>	%							
# ->			#	@	\	&	§								

1) Κενό διάστημα

Ελληνικά

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1	£	§										
2	A	B	2	A	B	C							
3	Δ	Ε	Φ	3	Δ	Ε	F						
4	Γ	Η	Ι	4	G	H	I						
5	K	Λ	5	J	K	L							
6	M	N	O	Ω	6	M	N	O					
7	Π	P	Σ	Ψ	7	P	Q	R	S				
8	Θ	T	8	T	U	V							
9	Z	Ξ	Υ	X	9	W	X	Y	Z				
0	␣	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
* 0	*	/	()	<	=	>	%					
# ->			#	@	\	&	§						

1) Κενό διάστημα

Επισκόπηση μενού

Ασύρματο ακουστικό

Ανοιγμα βασικού μενού: ► Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **MENU**

ΜΗΝΥΜΑΤΑ	→ σελ. 21
ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ → σελ. 31
	ΩΡΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ → σελ. 31
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΉΧΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ	ΕΝΤΑΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ → σελ. 37
	ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΟΥ → σελ. 38
	ΜΕΛΩΔΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΟΥ → σελ. 38
	ΤΟΝΟΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ → σελ. 38
	ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ → σελ. 38
	ΗΧΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΟΥ → σελ. 38
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΉΧΟΥ ΒΑΣΗΣ	ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΟΥ → σελ. 38
	ΜΕΛΩΔΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΟΥ → σελ. 38
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ	ΑΚΡΟΑΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ → σελ. 26
	ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ → σελ. 29
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ → σελ. 37
	ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ → σελ. 37
	ΓΛΩΣΣΑ → σελ. 39
	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ → σελ. 34
	ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ → σελ. 34
	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ → σελ. 34
	ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ → σελ. 32
	ΛΙΣΤΑ ΦΡΑΓΗΣ → σελ. 39
	RIN ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ → σελ. 39
	ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΗΣ → σελ. 35
	ΠΡΟΣΘΕΤΑ → σελ. 33
	ECO DECT → σελ. 18
	ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΕ → σελ. 20
	ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ → σελ. 20
	ΒΑΣΗ

Ευρετήριο

A	
Ακοή	
Αποφυγή απώλειας	7
Ακουστικά βαρηκοΐας	6
Αλλαγή PIN	39
Άλλες λειτουργίες	31
Αναγγελία	
Ηχογράφηση	30
Αναζήτηση ακουστικού	35
Αναπάντητες κλήσεις	21
Αντιστοίχιση πλήκτρου	13
Απαντημένες κλήσεις	21
Απεργοποίηση ακτινοβολίας στην κατάσταση αναμονής	33
Αποδοχή κλήσεων, αυτόματα	39
Απόρριψη	43
Απώλεια ακοής	7
Ασύρματο ακουστικό	3
Γλώσσα οθόνης	37
Δήλωση	34
Διαγραφή	34
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	12
Ένταση ακουστικού	37
Ένταση ανοιχτής συνομιλίας	37
Επαναφορά	39
Επισκόπηση	3
Θέση σε λειτουργία	9
Σύνδεση βάσης φόρτισης	9
Αυτόματη αποδοχή κλήσεων	39
Αυτόματος τηλεφωνητής	
Αποδοχή κλήσης	27
Ηχογράφηση αναγγελίας	30
Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου	29
Αυτόματος τηλεφωνητής, δίκτυο	29
Ρύθμιση	29
B	
Βάση φόρτισης (ασύρματο ακουστικό)	
Σύνδεση	9
Βυσματωτό τροφοδοτικό	6
Γ	
Γλώσσα	
Αλλαγή	37
Γλώσσα, οθόνη	
Ρύθμιση	11
Γραμματοσειρά (ασύρματο ακουστικό)	46
E	
Εγγύηση	40
Εισαγωγή αριθμού	15
Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων	15
Εισαγωγή κειμένου	15
Εισαγωγή χαρακτήρων	46
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανοιχτής συνομιλίας	18
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων	12
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ξυπνητηριού	31
Ένταση	
Ακουστικό	37
Ανοιχτή συνομιλία ασύρματου ακουστικού	37
Ηχείο	37
Εξουσιοδότηση	42
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών	40
Επαφή	
Αναζήτηση	23
Αποστολή	24
Δημιουργία	23
Διαγραφή	24
Επεξεργασία	23
Επαφή με υγρά	43
Επιλογή	
Από λίστα επανάκλησης	16
Από λίστες κλήσεων	16
Επιλογή τηλεφωνικού αριθμού	
Από λίστα κλήσεων	16
Από τη λίστα επανάκλησης	16
Από τον τηλεφωνικό κατάλογο	16
Επισκόπηση	
Ασύρματο ακουστικό	3
Εσωτερική	
Παράλληλη κλήση	18
Εσωτερικό	
Τηλεφώνημα	18
H	
Ημερομηνία και ώρα	
Ρύθμιση στο ασύρματο ακουστικό	37
Ήχοι κλήσης	38
Ήχος κουδουνισμού	38
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	17
Ένταση	38
Ρύθμιση	38
Θ	
Θέση σε λειτουργία	8
Θέση σε λειτουργία, ασύρματο ακουστικό	9
I	
Ιατρικά μηχανήματα	7
K	
Κατανάλωση ενέργειας	44
Κατανάλωση ισχύος (ασύρματο ακουστικό)	44
Κατάργηση δήλωσης (ασύρματο ακουστικό)	34

Κατάσταση ελαφρού ύπνου (ξυπνητήρι)	31	Πλήκτρα οθόνης	
Κεφαλαίοι/πεζοί χαρακτήρες	15	Αντιστοίχιση	13
Κλήσεις	16	Πλήκτρο	
Κλήση		Ανοικτή συνομιλία	18
Αποδοχή	17	Στον σταθμό βάσης	4
Εισερχόμενη	17	Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας	18
Εσωτ. μεταβίβαση (σύνδεση)	18	Πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging)	4
Εσωτερική	18	Πλήκτρο ελέγχου	13
Πληροφορίες για τη λίστα κλήσεων	21	Πλήκτρο μενού	13
Κλήση αριθμού	16	Πλήκτρο ταχείας κλήσης	
Κλήση έκτακτης ανάγκης		Αντιστοίχιση	23
αδύνατη	6	Προστασία δεδομένων	42
<hr/>			
Λ		Ρ	
Λειτουργίες οθόνης	13	Ρυθμίσεις	
Λίστα επανάκλησης	16	Στο ασύρματο ακουστικό	37
Λίστα κλήσεων		Ρύθμιση ώρας αφύπνισης	31
Αναπάντητες κλήσεις	21	<hr/>	
Άνοιγμα	21	Σ	
Απαντημένες κλήσεις	21	Σίγαση	17
Διαγραφή	22	Σίγαση κλήσεων, λίστα φραγής	32
Διαγραφή καταχώρησης	22	Σίγαση μικροφώνου	13
Μεταφορά αριθμού στη λίστα φραγής	22	Σπασμένη οθόνη	6
Λίστα φραγής	32	Σταθμός βάσης	
Μεταφορά αριθμού από τη λίστα κλήσεων	33	Σύνδεση	8
Λίστες κλήσεων	21	Συνομιλία	
Λίστες φραγής	32	Εσωτ. μεταβίβαση (σύνδεση)	18
<hr/>			
Μ		Εσωτερική	18
Μελωδία κουδουνισμού	38	Σύμβολα	
Μενού		Ξυπνητήρι	31
Άνοιγμα	14	Σύμβολο	
Μενού, ασύρματο ακουστικό		Για υποδείξεις	5
Επισκόπηση	47	Σύνδεση αριθμητικού πλήκτρου	13
Μεταβίβαση, εξωτερική συνομιλία εσωτ.	18	Σύστημα	
Μικρόφωνο		Επαναφορά	39
Σίγαση	17	<hr/>	
Μπαταρία		Τ	
Προτεινόμενες μπαταρίες	44	Ταχεία κλήση	16
Τοποθέτηση	10	Τερματισμός συνομιλίας	18
Φόρτιση	10	Τεχνικά χαρακτηριστικά	44
<hr/>			
Ο		Τηλεφώνημα	
Οθόνη		Εσωτερικό	18
Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης	37	Τηλεφωνητής	
σπασμένη	6	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	26
<hr/>			
Π		Τηλεφωνικός αριθμός	
Παράλληλη κλήση		Κλήση με το πλήκτρο ταχείας κλήσης	16
Εσωτερική	18	Τηλεφωνικός κατάλογος, στο ασύρματο ακουστικό	
Πεζοί/κεφαλαίοι χαρακτήρες	15	Άνοιγμα	23
Περιβάλλον	42	Αντιγραφή επαφής	24
Πλήκτρα		Αντιστοίχιση πλήκτρου ταχείας κλήσης	23
Μενού	13	Δημιουργία επαφής	23
Πλήκτρο ελέγχου	13	Διαγραφή επαφής	24
Πλήκτρα επιλογής	13	Επεξεργασία επαφής	23
Λειτουργίες	13	Τηλέφωνο	
<hr/>			
		Σύνδεση	8
		Τροφοδοτικό	45

Υ	
Υγρό	43
Υποδείξεις ασφαλείας	6

Φ	
Φροντίδα της συσκευής	43
Φωνητικά μηνύματα	
Ενέργειες κατά τη διάρκεια της	
αναπαραγωγής	27
Φωνητικά μηνύματα στο ασύρματο ακουστικό	
Διαμόρφωση	26
Φωνητικό μήνυμα	
Ακρόαση το ασύρματο ακουστικό	26

Χ	
Χαμένες κλήσεις βλ. Αναπάντητες κλήσεις	
Χρήση του μενού	14
Χρόνος λειτουργίας του ασύρματου	
ακουστικού	44
Χρόνος φόρτισης του ασύρματου ακουστικού ..	44
Χωρίς ακτινοβολία	33

D	
DECT	
Χωρίς ακτινοβολία	33

E	
ECO DECT	33
Χωρίς ακτινοβολία	33

P	
PIN σταθμού βάσης	
Αλλαγή	39

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης.

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2024

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com