

Gigaset

SL450

SABİT HATLI TELEFON

En güncel kullanma kılavuzunu
bulabileceğiniz adres:

www.gigaset.com/manuals



Akıllı telefonunuz veya tabletinizde
online kullanım kılavuzu:

Gigaset Help uygulamasını indirme





İçindekiler

Genel bakış	5
El cihazı	5
Baz ünite	5
Kullanım kılavuzundaki gösterim	6
Güvenlik bilgileri	7
İlk çalıştırma	8
Baz ünite	9
El Cihazı	9
Telefonu kullanma	13
Telefonu tanıma	13
Telefon görüşmesi yapma	16
Servis sağlayıcıya özel fonksiyonlar (şebeke servisleri)	22
Mesaj listeleri	26
Çağrı listeleri	28
Telefon rehberi	29
Şebeke telesekreteri	33
Diğer fonksiyonlar	34
Akustik profiller	34
Takvim	35
Zamanlayıcı	37
Çalar saat	38
Bebek telsizi	39
Enerji Tasarrufu için: ECO DECT	41
İstenmeyen aramalara karşı koruma	42
SMS (metin mesajları)	44
Kaynak Dizini	50
Bluetooth	51
PC arabirimi üzerinden ilave fonksiyonlar	53
Telefonu genişletme	55
Birden fazla el cihazı	55
Repeater	58
Router cihazı ile çalışma	59
Bir telefon santralinde çalışma	60
Telefonu ayarlama	62
El cihazı	62
Sistem	69

Ek	71
Sorular ve cevaplar	71
Müşteri Hizmeti ve Yardım	73
Üretici bilgisi	76
Teknik veriler	81
Ekran sembolleri	84
Menüye genel bakış	86
Dizin	89



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

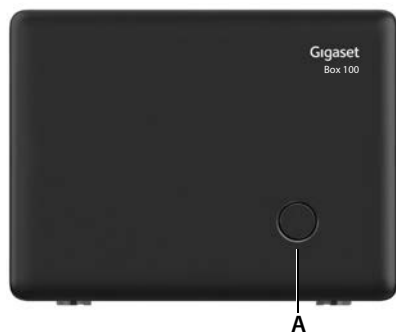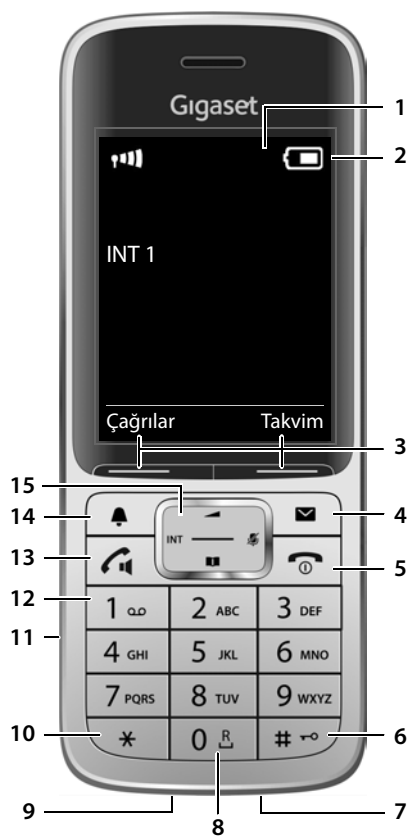

Genel bakış

El cihazı

- 1 **Ekran**
- 2 **Durum çubuğu** (→ s. 84)
Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve işletim durumunu gösterir
- 3 **Ekran tuşları** (→ s. 14)
Çeşitli fonksiyonlar kullanım durumuna bağlıdır
- 4 **Mesaj tuşu** (→ s. 26)
Arama ve mesaj listelerine erişim;
yanıp sönüyor: yeni mesaj veya yeni arama
- 5 **Kapatma tuşu, Açma/Kapama tuşu**
Görüşmeyi sonlandırma; fonksiyonu iptal etme;
Bir menü düzeyi geriye
▶ **kısa süreli** basın
Bekleme moduna dönüş
▶ **uzun süreli** basın
El cihazını açma/kapatma (bekleme modunda)
▶ **uzun süreli** basın
- 6 **Kare tuşu / Kilit tuşu**
Tuş kilidini açma/kapatma (bekleme modunda)
▶ **uzun süreli** basın
Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş (metin girişinde)
▶ **kısa süreli** basın
Arama molası girme
▶ **uzun süreli** basın
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R tuşu**
Danışma (flaş)
▶ **uzun süreli** basın
- 9 **USB bağlantısı**
Baz ünite ile PC arasında veri alışverişi için
- 10 **Yıldız tuşu**
Özel karakterler tablosunu açma (metin girişinde)
▶ **kısa süreli** basın
Darbeli aramadan tonlu aramaya geçiş (mevcut bağlantı için)
▶ **kısa süreli** basın
- 11 **Kulaklık bağlantısı**
(2,5 mm Jak fiş)
- 12 **Tuş 1**
Şebeke telesekreterini arama
▶ **uzun süreli** basın

- 13 **Cevaplama tuşu / Hoparlör tuşu**
Görüşmeyi kabul etme, gösterilen numarayı arama; ahize ve hoparlör modu arasında geçiş; SMS gönderme (bir SMS yazarken)
Tekrar arama listesini açma
▶ **kısa süreli** basın
Aramayı devreye sokma
▶ **uzun süreli** basın
- 14 **Profil tuşu**
Akustik profiller arasında geçiş
- 15 **Kumanda tuşu/Menü tuşu** (→ s. 13)
Menüyü açma, menülerde ve giriş alanlarında dolaşma, fonksiyonları çağırma (istasyona bağlıdır)

Baz ünite

- A **Kayıt/Paging tuşu**
El cihazını bulma (Paging)
▶ **kısa süreli** basın
El cihazını kaydetme
▶ **uzun süreli** basın



Cihazınızın şekli ve rengi, gösterilenden farklı olabilir.

Kullanım kılavuzundaki gösterim

	Dikkate alınmadığında insanların yaralanmasına veya cihazda hasarlara neden olan uyarılar.
	Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.
	Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.
	Ek yardımcı bilgiler.

Tuşlar

 veya 	Kabul tuşu	 veya 	Hoparlör modu tuşu
	Kapatma tuşu	 ila 	Rakam/harf tuşlar
 / 	Kumanda tuşu kenar / orta		Mesaj tuşu
	R tuşu		Yıldız tuşu
	Kare tuşu		Profil tuşu
Tamam, Geri, Seç, Değiştir, Kaydet, ...		Ekran tuşları	

Prosedürler

Örnek: Otomatik cevaplamayı açma/kapatma

►  ► ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Telefon** ► **Tamam** ► **Otom.Cevapl.** ► **Değiştir** ( = açık)

Adım	Yapmanız gerekenler
► 	Bekleme modunda kumanda tuşunun ortasına basın. Ana menü açılır.
►  	Kumanda tuşuyla   sembolüne gidin.
► Tamam	Tamam ile işlemi onaylayın. Alt menü Ayarlar açılır.
►  Telefon	kumanda tuşuyla  Telefon girişini seçin.
► Tamam	Tamam ile işlemi onaylayın. Alt menü Telefon açılır.
► Otom.Cevapl.	Otomatik cevaplamayı açma kapatma fonksiyonu birinci menü ögesi olarak görüntülenir.
► Değiştir	Değiştir ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyon etkinleştirilmiş  /devre dışı bırakılmış  .

Güvenlik bilgileri



Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.

Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.

Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları **aranamaz**.



Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Sadece **spesifikasyonlara** uygun **şarj edilebilir piller** yerleştirin (bakınız „Teknik özellikler“), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.



El cihazı sadece pil kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır.



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.

Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.



Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Telefon kaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.

Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklı sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.



Yutulabilen küçük bataryaları ve pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

Yutma; yanıklara, yumuşak dokunun tahriş olması ve ölüme neden olabilir. Yutmayı takip eden 2 saat içinde ağır yanıklar oluşabilir.

Bir batarya veya pili yutma durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır.



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.

Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alın.

Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik özelliklere“ bakınız).



Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.

Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

İlk alıřtırma

Teslimat paketinin ierięi

- bir adet **baz ünite**,
- bir adet baz ünite adaptörü,
- bir adet telefon kablosu,
- bir adet **el cihazı**,
- bir pil kapaęı (el cihazının arka kapaęı),
- bir adet pil,
- bir adet řarj ünitesi (adaptör dahil),
- bir adet kemer klipsi,
- bir adet kullanım kılavuzu

Birden ok el cihazlı model, her el cihazı başına:

- bir adet Gigaset el cihazı,
- bir adet řarj ünitesi (adaptör dahil),
- iki řarjlı pil, bir pil kapaęı ve bir kemer klipsi




Baz ünite ve řarj cihazı, sıcaklıęın +5 °C ile +45 °C arasında olduęu kapalı, kuru mekamlarda kullanım iin üretilmiřtir.

Normal řartlarda cihazın ayakları yerleřtirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların eřitli olduęu göz önünde bulundurulduęunda, temas sırasında yerleřtirilen yüzeyde iz kalmayacaęı garanti edilemez.

Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneř ışınlarının ve dięer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.

Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, ařındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.

Baz ünite

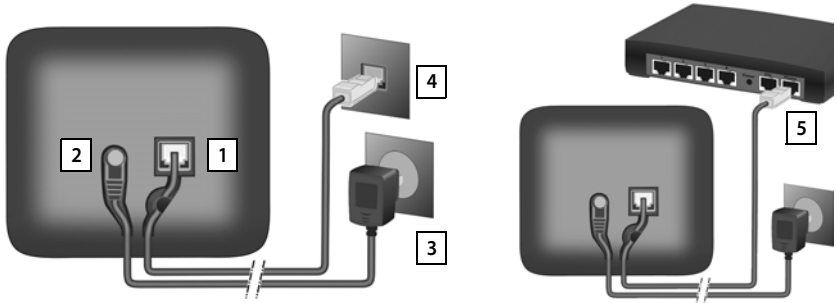

- Telefon kablosunu, kablo oturana kadar baz ünitenin arka tarafındaki bağlantı yuvasına [1] sokun.
- Adaptörün elektrik kablosunu sol/üst bağlantı yuvasına [2] sokun.
- Teslimat kapsamına dahile modele bağlı olarak: Kapağı, baz istasyonunun arka tarafındaki girintilere takın (duvara montaj hariç).
- Adaptörü [3] ve telefon fişini [4] takın.

Bir Router cihazına bağlantı durumunda:

- Telefon kablosunu Router cihazındaki [5] telefon bağlantı yuvasına takın.



Telefon elektrik bağlantısı olmadan çalışmadığı için, elektrik kablosu çalışma için **her zaman takılı** olmalıdır.


El Cihazı

Şarj ünitesinin bağlanması

- Adaptörün yassı fişini bağlayın [1].
- Adaptörü prize takın [2].

Fişi şarj ünitesinden çekin:

- Adaptörü elektrik şebekesinden ayırın.
- Kilit açma düğmesine [3] basın.
- Fişi çekin [4].

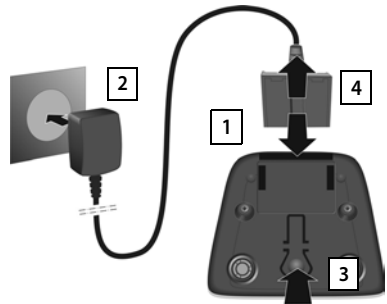


El cihazını kullanıma alma

Ekran, bir folyo ile korunmaktadır. ► **Koruyucu folyoyu çıkartın!**


Pili takma



Sadece bir şarjlı pil kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pilin muhafazası zarar görebilir veya pil patlayabilir. Bunun dışında fonksiyon arızaları veya cihazda hasarlar ortaya çıkabilir.

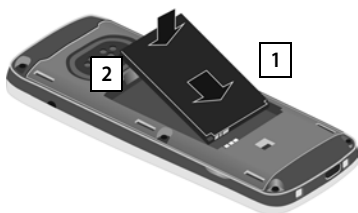


- Pili kontak kısmı aşağı gelecek şekilde yerleştirin **1**.
- Pili, oturana kadar aşağı doğru bastırın **2**.

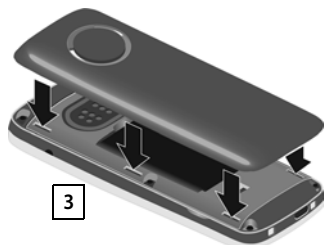


- Pil kapağını yandaki tırnaklarla, gövdenin iç kısmındaki girintilere hizalayın **3**.
- Tam olarak oturuncaya kadar kapağı bastırın.

Pili çıkartma

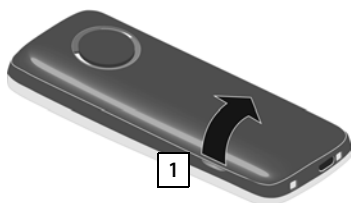

- Kemer klipsini (eğer takılıysa) çıkartın.
- Tırnaklarınızla pil kapağındaki girintiye kavrayın ve pil kapağını yukarı doğru çekin **1**.

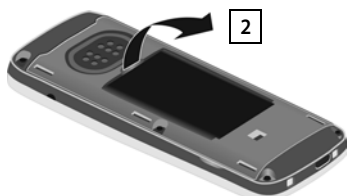


- Pili değiştirmek için tırnaklarınızla gövdedeki yuvayı kavrayın ve pili yukarı doğru çekin **2**.

Pili şarj etme

- Pili, ilk kullanımdan önce şarj ünitesinde veya standart bir USB adaptör ile tamamen şarj edin.

Şimşek sembolü  ekrandan kaybolduğunda, pil tamamen şarj olmuş demektir.



Pil, şarj etme esnasında ısınabilir. Bu durum herhangi bir tehlike yaratmaz.


Pilin şarj kapasitesi teknik koşullar nedeniyle bir süre sonra azalır.

Ambalajın içinde bulunan el cihazı önceden baz üniteye kaydedilmiştir. Buna rağmen bir el cihazı kaydedilmemişse (gösterge **Lütfen el cihazı kaydedin**), lütfen manüel olarak kaydedin (→ s. 55).

Kemer klipsini takma

El cihazında, kemer klipsini takmak için girintiler vardır.

- Kemer klipsini takma: ► Kemer klipsini el cihazının arka tarafından uygun şekilde bastırarak, kemer klipsinin kulaklarının girintilere oturmasını sağlayın.
- Kemer klipsini çıkartma: ► Kemer klipsinin ortasına başparmağınızla kuvvetli şekilde bastırın. ► Diğer elinizin başparmağının tırnağını üstte yandan klips ve muhafaza arasına sokun. ► Klipsi yukarı doğru çıkartın.

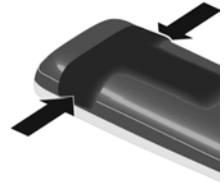

Ekrani dilini değiştirme

Anlaşılmayan bir dil ayarlanmıŝsa ekran dilini deęiřtirin.

- Kumanda tuřuyla  basın.
- **9** ve **5** tuřlarına arka arkaya **yavařça** basın . . . Dil ayarlama ekranı g r l r ve ayarlanan dil ( rn. **English**) iřaretlidir ( = se ilmiřtir).
- Bařka bir dil se me: ► Ekranda istenen dil iřaretlenene kadar kumanda tuřuna  basın,  rn. **Francais** ► Dili etkinleřtirmek i in direkt olarak ekranın altında saędaki tuřa basın.
- Bekleme moduna geri d nme: ► Kapatma tuřuna  **uzun s reli** basın

 rnek

Deutsch	☐
English	☒
Francais	☐

Tarih ve saati ayarlama

Gelen aramaların tarih ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve alarmı kullanabilmek için tarihi ve saati ayarlayın.

- **Zaman?** ekran tuşuna basın



veya tarih ve saat zaten ayarlanmışsa:

- ► ... ile **Ayarlar**'ı seçin ► **Tamam** ► **Tarih/Saat** ► **Tamam**

Aktif giriş pozisyonu yanıp söner ► ... ile giriş pozisyonunu değiştirin ► ... ile giriş alanları arasında geçiş yapın

Tarihi girme:

- ... ile gün, ay ve yılı 8 haneli olarak girin.

Saati girme:

- ... ile saati ve dakikayı 4 haneli olarak girin.

Ayarı kaydetme:

- **Kaydet** ekran tuşuna basın. ... Ekranda **Kaydedildi** gösterilir ve bir onay ses yayınlanır

Bekleme moduna dönme:

- Kapatma tuşuna **uzun süreli** basın



Telefon şimdi kullanıma hazırdır!


Kulaklığı bağlama

- 2,5 mm Jak fişli kulaklığı el cihazının sol tarafına takın **1**.

veya

- Kulaklığın Bluetooth üzerinden bağlanması (→ s. 51).

Kulaklığın ses seviyesi, ahize ses seviyesi ayarına eşittir (→ s. 64).

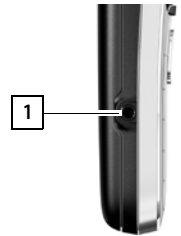


USB veri kablosunu bağlama

El cihazı ile PC arasında veri alışverişi için:

- Mikro USB fişli USB veri kablosunu el cihazının altındaki USB yuvasına takın **1**.



El cihazını bilgisayarınıza bir USB-Hub üzerinden **değil doğrudan** bağlayın.

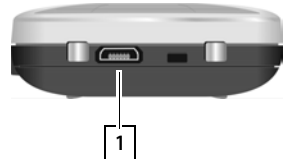

Telefonu kullanma

Telefonu tanıma

El cihazını açma/kapatma

- Açma: ▶ El cihazı kapalıyken kapatma tuşuna  **uzun süreli basın**
- Kapatma: ▶ El cihazının bekleme modunda kapatma tuşuna  **uzun süreli basın**

Tuş kilidini açma/kapatma

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.

Tuş kilidini açma ve kapatma: ▶  **uzun süreli basın**

Tuş kilidi devrede: Ekranda sembol görüntülenir 



El cihazında bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı kabul edebilirsiniz. Konuşmanın sonunda kilit tekrar açılır.

Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranamaz.

Kumanda tuşu



Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek ve duruma bağlı olarak aramayla ilgili belirli fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanılır.


Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumunda basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn.  "kumanda tuşunun sağına basmak" için veya  "kumanda tuşunun ortasına basmak" için.

Bekleme modunda

Telefon rehberini açma

Ana menüyü açma

El cihazları listesini açma



Alt menülerde, seçim ve giriş alanlarında

Fonksiyonu onaylama



Bir görüşme sırasında

Telefon rehberini açma

Mikrofonu sessiz moda getirme


Dahili danışmayı başlatma

Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirme



Ekran tuşları

Ekran tuşları, kullanım durumuna göre farklı fonksiyonlar sunar.

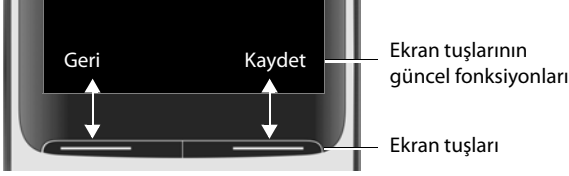

Ekran tuşlarının sembolleri → s. 84.



Bekleme modunda ekran tuşlarına önceden birer fonksiyon atanmıştır.
Atamayı değiştirmek: → s. 67

Menü kullanımı

Telefonunuzun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.
Menüye genel bakış → s. 86

Fonksiyonları seçme/onaylama

Seçimi onaylamak için

Tamam veya kumanda tuşunun  ortasına basın

Bir menü düzeyi geriye gitmek için

Geri

Bekleme moduna geçiş için

 **uzun süreli basın**

Fonksiyonu açmak/kapatmak için

Değiştir açık  / kapalı 

Seçeneği etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için

Seç seçildi  / seçilmedi 

Ana menü

Bekleme modunda: ► Kumanda tuşunun **ortasına**  basın ► ... Kumanda tuşuyla  alt menüyü seçin ► **Tamam**

Ana menü fonksiyonları ekranda sembollerle birlikte gösterilir.
Seçilen fonksiyonun simgesi renkli işaretlenir, ilgili ad başlık satırında görüntülenir.

Örnek



Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir.

Bir fonksiyona erişme: ► ... Kumanda tuşuyla  fonksiyonu seçin ► **Tamam**

Bir önceki menü düzlemine geri gitme:

► **Geri** ekran tuşuna basın

veya

► Kapatma tuşuna  **kısa süreli** basın

Bekleme moduna dönme

► Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın

Örnek



Herhangi bir tuşa basılmazsa, 2 dakika sonra ekran **otomatik olarak** bekleme moduna döner.

Metin girme

Giriş pozisyonu

-  ile giriş alanını seçin. İçerisinde yanıp sönen yazma işaretinin gösterilmesi durumunda bir alan aktif haldedir.
-  ile imlecin pozisyonunu değiştirin.

Yanlış girişleri düzeltme

- İmlecin önündeki **karakteri** silme: ► **<C** **kısa süreli** basın
- İmlecin önündeki **sözcükleri** silme: ► **<C** **uzun süreli** basın

Harf/karakter girme

 ile  arasındaki her tuşa ve  tuşuna birçok harf ve rakam atanmıştır. Bir tuşa basılır basılmaz olası karakterler ekranda altta görüntülenir. Seçilen karakter belirgindir.

- Harf/rakam seçme: ► Tuşa birkaç kez **kısa süreyle** arka arkaya basın
- Küçük, büyük harf ve rakam yazma arasında geçiş yapma: ► Kare tuşuna  basın
Bir telefon rehberi girişinin yazılması sırasında ilk harf ve boşluk işaretini takip eden her harf otomatik olarak büyük yazılır.
- Özel karakter girme: ► Yıldız tuşuna  basın ► ...  ile istenen karaktere gidin ► **Ekle**



Özel harflerin kullanılabilirlik durumu, ayarlanan dile bağlıdır.

Telefon görüşmesi yapma

Arama

► ...  ile numarayı girin ► Kabul tuşuna  kısa süreli basın

veya

► Kabul tuşuna  uzun süreli basın ► ...  ile numarayı girin

Numara çevirme işlemini iptal etme: ► Kapatma tuşuna  basın



Çağrı numarası aktarmayla ilgili bilgiler: → s. 22

Ekran aydınlatması kapalıyken herhangi bir tuşa ilk kez basıldığında ekran aydınlatması açılır. **Rakam tuşları** bu sırada arama hazırlığı için ekrana aktarılır, **diğer tuşların** herhangi başka bir işlevi yoktur.

Telefon rehberinden arama

► ...  ile telefon rehberini açın ► ...  ile girişi seçin ► Kabul tuşuna  basın

Birden fazla numara kaydedilmişse:

► ...  ile numarayı seçin ► Kabul tuşuna  basın ... numara çevrilir



Hızlı erişim için (hızlı arama): Telefon rehberindeki numaraları rakam veya ekran tuşlarına atayın.

Tekrar arama listesinden arama

Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son 20 telefon numarası bulunur.

► Kabul tuşuna  kısa süreyle basın ... tekrar arama listesi açılır ► ...  ile girişi seçin ► Kabul tuşuna  basın

Bir ad görüntülenirse:

► **Göster** ... Numara görüntülenir ► ... gerekiyorsa  ile numaralar arasında ilerleyin ► ... istenen çağrı numarasına gelince kabul tuşuna  basın

Tekrar arama listesi girişlerini yönetme

- Kabul tuşuna  kısa süreyle basın ... tekrar arama listesi açılır ► ...  ile girişi seçin ► **Seçenek** ... olası seçenekler:
- Girişi telefon rehberine aktarma: ►  **Rehber Kopyala** ► **Tamam**
- Numarayı ekrana aktarma:
-  **Numarayı Göster** ► **Tamam** ► ... ile  gerekiyorsa değiştirin veya tamamlayın ...  ile yeni giriş olarak telefon rehberine kaydedin
- Seçilen girişi silme: ►  **Kaydı Sil** ► **Tamam**
- Tüm girişleri silme: ►  **Listeyi Sil** ► **Tamam**
- Otomatik tekrar aramayı ayarlama:
-  **Oto.Tekrar Arama** ... Çevrilen numara belirli aralıklarla (en az 20 saniyede bir) otomatik olarak aranır. Bu sırada hoparlör tuşu yanıp söner, "hoparlörden dinleme" açılır.
- Aradığınız kişi cevap verdiğinde: ► Kabul tuşuna  basın ... fonksiyon sonlandırılır
- Aranan kişi cevap vermiyor: Arama yaklaşık 30 saniye sonra iptal edilir. Herhangi bir tuşa basıldıktan sonra veya on başarısız denemeden sonra fonksiyon sona erer.

Bir çağrı listesinden arama

Çağrı listeleri (→ s. 28) en son kabul edilen, giden ve cevaplanmayan aramaları içerir.

-  ► ...  ile  **Çağrı Listeleri** ögesini seçin ► **Tamam** ► ...  ile listeyi seçin ► **Tamam** ► ...  ile girişi seçin ► Kabul tuşuna  basın

Örnek

Tüm Çağrılar	
  Frank	14.02.18, 15:40
 089563795	13.02.18, 15:32
  Susan Black	11.02.18, 13:20
Göster	Seçenek



Çağrı listeleri, ekran tuşuna uygun şekilde atama yapıldıysa doğrudan ekran tuşu **Çağrılar** aracılığıyla çağrılabilir.

Liste **Cevapsız Çağrılar** mesaj tuşu aracılığıyla da  açılabilir.

Doğrudan arama

Herhangi bir tuşa basıldığında önceden atanmış bir numara çevrilir. Bu sayede örn. henüz numara girişi yapamayan çocuklar belirli bir numarayı arayabilir.

Doğrudan arama modunu açma:

-  ► ...  ile  **İlave Özellikler** öğesini seçin ►
Tamam ►  **Tek Tuşla Çağrı** ► Tamam ► ...  ile **Etkin**
Kılma bileşenini açın ►  **Ara** ► ...  ile numarayı
girin ► **Kaydet** ... bekleme ekranında, etkinleştirilmiş doğrudan arama görüntülenir

Doğrudan aramayı gerçekleştirme: ► Herhangi bir tuşa basın ... kaydedilen numara çevrilir

Aramayı iptal etme: ► Kapatma tuşuna  basın.

Direk arama modunu sonlandırma: ►  tuşuna **uzun süreyle** basın

Örnek



Gelen aramalar

Gelen bir arama; zil sesiyle, ekrandaki bir göstergelerle ve kabul tuşunun  yanıp sönmesiyle bildirilir.

Aramayı cevaplama:

- Kabul tuşuna  basın veya ► **Kabul**
- Eğer **Otom.Cevapl.** açıksa: ► El cihazını şarj istasyonundan alın
- Aramayı kulaklık setinden kabul etme

Zil sesini kapatma: ► **Sessiz** ... Arama, ekranda görüntülediği sürece kabul edilebilir

Arayanla ilgili bilgiler

Arayanın telefon numarası ekranda görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, ad gösterilir.



Arayan kişinin numarası aktarılır (→ s. 22).

Bekleyen aramayı kabul etme/reddetme

Bekleyen bir arama, harici bir görüşme sırasında bir arama olduğunu bildirir. Çağrı numarası aktarılıyorsa arayanın numarası veya adı görüntülenir.

- Aramayı reddetme: ► **Seçenek** ►  **Bekl. Çağ. Reddet** ► **Tamam**
- Aramayı cevaplama: ► **Kabul** ► ... Yeni arayanla konuşun. O ana kadar yapılan görüşme bekletilir.
- Görüşmeyi sonlandırma, bekletilen aramayı tekrar kabul etme: ► Kapatma tuşuna  basın.

Dahili arama

-  **kısa süreyle** basın ... el cihazlarının listesi açılır, sizin el cihazınız < ile işaretlenmiştir ► ...  ile el cihazını veya **Tüm Çağrıl.** (grup araması) seçin ► Kabul tuşuna  basın



Baz üniteye birçok el cihazı kaydedilmiştir (→ s. 55).

Grup araması için hızlı arama:

-  **kısa süreyle** basın ► 

veya ►  **uzun süreyle** basın



Aynı baz üniteye kayıtlı diğer el cihazlarıyla yapılan dahili görüşmeler ücretsizdir.

Aşağıdaki durumlarda meşgul sesini duyarsınız:

- Halihazırda bir dahili görüşme varsa
- Aranana telefona ulaşılamıyorsa (kapalı, kapsama alanı dışında)
- Dahili görüşme 3 dakika içinde kabul edilmezse

Dahili danışma/dahili aktarma

Harici bir görüşmeciyle telefon görüşmesi yapın ve görüşmeyi **dahili** bir görüşmeciye aktarın veya bu görüşmeciyle konferans görüşmesi yapın.

-  ... el cihazları listesi açılır ► ...  ile el cihazını veya **Tüm Çağrıl.** bileşenini seçin ► **Tamam** ... Dahili görüşmeci/görüşmeciler aranır ... olası seçenekler:

Konferans görüşmesi:

- Dahili görüşmeciyle konuşun

Harici görüşmeye geri gitme:

- **Seçenek** ►  **Çağrıyı Bitir** ► **Tamam**

Dahili görüşmeci cevap verdiğinde harici görüşmeyi aktarma:

- Harici görüşmeyi bildirin ► Kapatma tuşuna  basın

Dahili görüşmeci telefonu açmadan önce görüşmeyi aktarma:

- Kapatma tuşuna  basın ... harici görüşme derhal aktarılır. Dahili katılımcı cevap vermezse veya meşgulse, harici arama otomatik olarak size geri döner.

Dahili görüşmeci **cevap vermiyorsa** veya bağlantı meşgulse dahili görüşmeyi sonlandırma:

- **Bitir** ... Harici görüşmeye geri dönersiniz

Geçiş yapma / konferans oluşturma

Görüşme yapıyorsunuz, diğer bir görüşme bekletiliyor. Her iki görüşmeci de ekranda gösteriliyor.

- Geçiş yapma: ►  ile iki görüşmeci arasında geçiş yapın.
- Üçlü konferans oluşturma: ► **Konf.**
- Konferansı sonlandırma: ► **Knf. Bitir** ... Tekrar harici görüşmeciye bağlandınız ... ►  ile iki görüşmeci arasında geçiş yapın

Diğer görüşmeciler konferansa katılımlarını Kapatma tuşuyla sona erdirir .

Bekleyen aramayı kabul etme/reddetme

Dahili bir görüşme sırasında gelen harici bir arama, bir araya girme sesiyle bildirilir. Çağrı numarası aktarılsa, arayan kişinin numarası veya adı ekranda görüntülenir.

- Aramayı reddetme: ► **Reddet**
Araya girme sesi kapatılır. Arama, ayrıca diğer kayıtlı el cihazlarında bildirilir.
- Aramayı cevaplama: ► **Kabul** ... Yeni arayanla konuşursunuz, o ana kadar devam eden görüşme bekletilir.

Harici bir görüşme sırasında dahili çağrı bekletme

Bir dahili katılımcı siz harici veya dahili bir görüşme yaparken sizi aramaya çalışırsa, bu çağrı, ekranda görüntülenir (**Çağrı Bekletme**).

- Görüntülemeyi sonlandırma: ► Herhangi bir tuşa basın
- Dahili aramayı kabul etme: ► Mevcut görüşmeyi sonlandırın
Dahili arama normalde olduğu gibi bildirilir. Bu aramayı kabul edebilirsiniz.

Harici görüşmeye geçiş

Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dahili bir görüşmeci bu görüşmeye dahil olabilir ve birlikte konuşabilir (konferans).



Dahili konferans fonksiyonu etkinleştirilmiş.

Dahili konferansı açma/kapatma

- ► ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Telefon** ► **Tamam** ► **Dahili konferans** ► **Değiştir** (= açık)

Dahili konferans

Haç, harici bir görüşmeyle meşgul durumda. El cihazının ekranında buna ilişkin uyarı görüntülenir. Yürütülen harici görüşmeye siz de katılmak istiyorsunuz.

- **uzun süreyle basın** ... tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar

Konferansı sona erdirmeye

- **basın** ... tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar

Bir görüşme sırasında

Hoparlör üzerinden görüşme

Bir görüşme sırasında ve bağlantı kurulurken hoparlörü açma/kapatma:

► Hoparlör tuşuna  basın

El cihazını bir görüşme sırasında şarj istasyonuna koyma:

► Hoparlör tuşuna  basın ve tuşu basılı tutun ► ... El cihazını şarj istasyonuna yerleştirin ► ...  2 saniye daha basılı tutun

Görüşme Çağrı ses düzeyi

Güncel olarak kullanılan mod (hoparlör, ahize veya el cihazı bir kulaklık bağlantısına sahipse kulaklık) için geçerlidir:

►  tuşuna basın ► ...  ile ses düzeyini ayarlayın ► **Kaydet**



Kaydet tuşuna basılmasa bile ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

Mikrofonu sessiz moda getirme

Mikrofon kapalıyken görüşmeciler sizi artık duyamaz.

Bir görüşme sırasında mikrofonu açma/kapatma: ►  basın

Servis sağlayıcıya özel fonksiyonlar (şebeke servisleri)

Şebeke hizmetleri, şebekeye (analog sabit hat veya İnternet telefon görüşmesi) ve şebeke operatörüne (servis sağlayıcı) bağlıdır ve gerekirse ilgili şebeke operatöründen temin edilmelidir.

Hizmet özellikleriyle ilgili açıklamaları şebeke operatörünüzün İnternet sayfalarında veya şubelerinde bulabilirsiniz.

Sorun oluştuğunda lütfen şebeke operatörünüze danışın.



Şebeke servislerinin talep edilmesiyle **ek ücretler** ortaya çıkabilir. Servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

İki farklı şebeke servisi grubu mevcuttur:

- Bekleme modunda takip eden arama veya tüm takip eden aramalar için etkinleştirilen şebeke servisleri (örn. "gizli numaradan arama"). Bunlar,  **Servisleri Seç** menüsü aracılığıyla etkinleştirilir/devre dışı bırakılır.
- Harici bir görüşme esnasında aktif hale getirilen şebeke servisleri, (örn. "Danışma", "İki görüşme arasında geçiş yapma", "Konferans oluşturma"). Bunlar, harici bir görüşme sırasında seçenek olarak veya bir ekran tuşu üzerinden kullanıma sunulur (örn. **Har. Çağ.**, **Konferans**).



Aşağıdaki hizmet özelliklerini açmak/kapatmak veya etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için telefon şebekesine bir kod gönderilir.

- ▶ Telefon şebekesinden gelen bir onay sesinden sonra  düğmesine basın.

Şebeke hizmetleri programının değiştirilmesi mümkün değildir.

Çağrı numarası aktarma

Bir arama durumunda, arayanın çağrı numarası aktarılır (CLI = Calling Line Identification) ve aranan kişinin ekranında görüntülenebilir (CLIP = CLI Presentation). Çağrı numarası engellenmişse aranan kişinin ekranında görüntülenmez. Arama gizli numaradan yapılı (CLIR = CLI Restriction).

Gelen aramalarda çağrı numarası göstergesi

Telefon numarası aktarımı

Arayanın telefon numarası ekranda görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, ad gösterilir.

Çağrı numarası aktarma yok

İsim ve numara yerine aşağıdakiler gösterilir:

- **Harici:** Hiçbir numara aktarılmaz.
- **Gizli Çağrı:** Arayan kişi çağrı numarası aktarmayı engelliyor.
- **Gizli Numara:** Arayan kişi telefon numarası aktarım hizmetini talep etmediyse.

Harici bir görüşme sırasında çağrı bekletme

Harici bir görüşme sırasında çağrı bekletme özelliği başka bir harici arayan olduğunu bildirir. Çağrı numarası aktarılırsa, arayanın numarası veya adı görüntülenir.

Çağrı bekletmeyi reddetme:

- **Seçenek** ►  **Bekl. Çağ. Reddet** ► **Tamam** ... Bekletilen kişi meşgul sesi duyar

Bekletilen görüşmeyi kabul etme:

- **Kabul**

Bekletilen aramayı kabul ettikten sonra, görüştüğünüz iki kişi arasında geçiş yapılabilir („Geçiş yapma“ → s. 25) veya her ikisiyle de eşzamanlı olarak konuşabilirsiniz („Konferans“ → s. 25).

Çağrı bekletmeyi açma/kapatma

-  ► ...  ile  **Servisleri Seç** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Çağrı Bekletme** ► **Tamam** ... sonra

- Açma/kapatma: ► **Durum:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Etkinleştirme: ► **Gönder**

Çağrı bekletme, kayıtlı tüm el cihazları için açılır veya kapatılır.



Çağrı numarası, tekrar arama listesindeki ayarla birlikte kaydedilir.



Geri arama

Cevaplanmayan aramanın sahibini geri arama

Numarası gösterilmese bile, kabul edilmeyen en son aramanın sahibini geri arayabilirsiniz.

-  ► ...  ile  **Servisleri Seç** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Otomatik Geri Ara** ► **Tamam**

Çağrı yönlendirme

Çağrı yönlendirme işleminde gelen aramalar başka bir hatta aktarılır.

►  ► ...  ile  **Servisleri Seç** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Çağrı Yönlendirme** ► **Tamam** ► ... sonra

Açma/kapatma: ► **Durum:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Yönlendirme için kullanılacak numarayı girme:

►  **Telefon Numarası** ► ...  ile numarayı girin

Çağrı yönlendirme zamanını belirleme:

►  **Koşul** ► ...  ile çağrı yönlendirme zamanını seçin

Hepsi: Aramalar derhal yönlendirilir

Cevapsızsa: Telefon zili birkaç kez çalmasına rağmen hiç kimse telefonu açmıyorsa, aramalar yönlendirilir.

Mesgulse: Bağlantı meşgulse aramalar yönlendirilir.

Etkinleştirme: ► **Gönder**

Telefon şebekesiyle bir bağlantı kurulur ... telefon şebekesinden bir onay gelir ► Kapatma tuşuna  basın



Çağrı yönlendirme durumunda **ilave masraflar** oluşabilir. Servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Üç görüşmeciyle telefon görüşmesi yapma

Danışma

Harici bir görüşme sırasında ikinci, harici bir görüşmeciyi arayın. Birinci görüşme bekletilir.

► **Har. Çağ.** ► ...  ile ikinci görüşmecinin numarasını girin ... o ana kadar devam eden görüşme bekletilir, ikinci görüşmeci aranır

Aranılan kişi cevap vermiyor: ► **Bitir**

Danışmayı bitirme

► **Seçenek** ►  **Çağrıyı Bitir** ► **Tamam** ... İlk görüşmeciyle kurulan bağlantı tekrar etkinleştirilir

veya

► Kapatma tuşuna  basın ... ilk görüşmeci tarafından bir tekrar arama işlemi başlatılır

Danışma	
Ara:	12 
Beklemede:	025167435
Bitir	Seçenek

Geçiş yapma

İki görüşme arasında geçiş yapın. Diğer görüşme muhafaza edilir.


- Harici bir görüşme sırasında ikinci bir görüşmeciye arayın (danışma) veya çağrısı bekletilen bir görüşmeciye kabul edin ... ekranda iki görüşmecinin numaraları veya adları görüntülenir, konuşulan görüşmeci  ile işaretlenir.
- Kumanda tuşu  ile görüşmeciler arasında geçiş yapın

Mevcut durumda aktif olan görüşmeyi sonlandırma

- **Seçenek** ►  **Çağrısı Bitir** ► **Tamam** ... Diğer görüşmeyle olan bağlantı tekrar etkinleştirilir

veya

- Kapatma tuşuna  basın ... ilk görüşmeci tarafından bir tekrar arama işlemi başlatılır

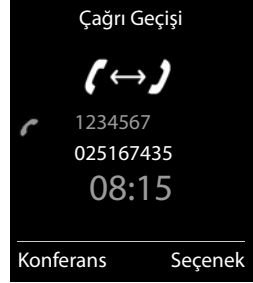

Konferans

İki görüşmeciyle aynı anda konuşun.

- Bir harici görüşme sırasında ikinci bir görüşmeciye arayın (danışma) veya çağrısı bekletilen bir görüşmeciye kabul edin ... sonra Konferans görüşmesini başlatma:

- **Konf.** ... Tüm görüşmeciler birbirini duyabilir ve birlikte konuşabilir

Geçiş yapmaya geri dönüş:

- **Knf. Bitir** ... Tekrar konferansın başlatıldığı görüşmeciye bağlanırsınız

Her iki görüşmeciyle telefon görüşmesini bitirme:

- Kapatma tuşuna  basın

Görüşme ortaklarınızdan her biri, Kapatma tuşuna  basarak veya ahizeyi kapatarak konferanstaki katılımını sonlandırabilir.

Mesaj listeleri

Cevapsız aramalar, şebeke telesekreterindeki mesajlar, gelen SMS'ler ve kaçırılan randevularla ilgili bildirimler mesaj listelerine kaydedilir.


Yeni bir mesaj gelir gelmez bir uyarı sesi duyulur. Buna ek olarak mesajlar tuşu yanıp söner  (etkinleştirildiyse → s. 27).

Bekleme ekranında, mesaj türü ve yeni mesaj sayısına ait semboller görüntülenir.

Aşağıdaki mesaj türüyle ilgili bildirim var:

-  Şebeke telesekreterinde
-  Kaçırılan aramalar listesinde
-  SMS gelen listesinde
-  Kaçırılan randevular listesinde

Örnek

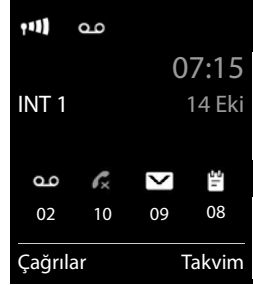

Şebeke telesekreteri için kullanılan sembol, telesekreterin telefon numarası telefonda kayıtlıysa, daima gösterilir. Diğer listeler sadece mesaj içerdiklerinde gösterilir.

Mesajları görüntüleme:

- Mesaj tuşuna  basın ... Mesajlar içeren mesaj listeleri görüntülenir, **Posta Kutusu:** her zaman görüntülenir
Giriş **kalın** işaretlenmiş: Yeni mesajlar var. Parantez içinde yeni mesajların sayısı yer alır.
Giriş kalın **işaretlenmemişse:** Yeni mesaj yoktur. Parantez içinde eski mesajların sayısı yer alır.
- ...  ile listeyi seçin ► **Tamam** ... aramalar veya mesajlar listelenir
Şebeke telesekreteri: Şebeke telesekreterinin numarası çevrilir.

Örnek

Mesajlar ve Çağrıl.	
Kaçırılan Alarm:	(2)
Cevapsız Çağrıl.:	(5)
Posta Kutusu:	(1)
Geri	Tamam

Mesaj tuşunun yanıp sönmesini açma/kapatma

Yeni mesajların bulunduğu el cihazındaki LED'in yanıp sönmesiyle gösterilir. Bu tip bir bildirim her mesaj türü için açılıp kapatılabilir.

Bekleme modunda:

- ▶       tuşlarına basın ... ekranda 9 rakamı görüntülenir ▶ ...  ile mesaj türünü seçin:

Şebeke telesekreterindeki mesajlar

▶  

Cevapsız aramalar

▶  

yeni SMS

▶  

... 9 rakamıyla birlikte onu takip eden giriş gösterilir (örn. 975), giriş alanında ise seçilen mesaj türünün güncel ayarı yanıp söner (örn. 0) ▶ ...  ile yeni mesajlar durumunda yapılacakları belirleyin:

Mesaj tuşu yanıp söner

▶ 

Mesaj tuşu yanıp sönmez

▶ 

- ▶ ... seçilen ayarı **Tamam** ile onaylayın

veya

- ▶ değişiklik yapmadan bekleme ekranına dönün: ▶ **Geri**



Çağrı listeleri

Telefon, farklı arama türlerini (cevapsız, kabul edilen ve yapılan aramalar) listelere kaydeder.

Liste girişi

Aşağıdaki bilgiler liste girişlerinde görüntülenir:

- Liste çeşidi (başlık satırında)
- Giriş türü için simge:
 - Cevapsız Çağrılar**,
 - Kabul Edilen Çağrılar**,
 - Yapılan Çağrılar** (Tekrar arama listesi)
- Arayanın numarası. Numaranın rehberde kayıtlı olması durumunda, bunun yerine isim ve numara tipi (**Telefon (Ev)**, **Telefon (Ofis)**, **Telefon (Cep)**) görünür. Cevapsız aramalarda köşeli parantezlere ilaveten bu numaradan gelen cevapsız arama sayısı gösterilir.
- Aramanın yapıldığı tarih ve saat (eğer ayarlıysa)

Örnek

Tüm Çağrılar	
Frank	
Bugün, 15:40	[3]
089563795	
13.05.18, 18:32	
Susan Black	
12.05.18, 13:12	
Göster	Seçenek

Çağrı listesini açma

Ekran tuşu üzerinden: ► ... ile listeyi seçin ► **Tamam**

Menü aracılığıyla: ► ... ile **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ► **Tamam** ► ... ile listeyi seçin ► **Tamam**

Mesaj tuşu aracılığıyla (cevapsız aramalar):

► Mesaj tuşuna basın ► **Cevapsız Çağrl.:** ► **Tamam**

Arayanları çağrı listesinden geri arama

► ► ... ile **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ► **Tamam** ► ... ile listeyi seçin ► **Tamam** ► ... ile girişi seçin ► Kabul tuşuna basın

Diğer seçenekler

► ► ... ile **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ► **Tamam** ► ... ile listeyi seçin ► **Tamam** ... Olası seçenekler:

Girişi görüntüleme: ► ... ile girişi seçin ► **Göster**

Numarayı telefon rehberine aktarma:

► ... ile girişi seçin ► **Seçenek** ► **Rehber Kopyala**

Girişi silme: ► ... ile girişi seçin ► **Seçenek** ► **Kaydı Sil** ► **Tamam**

Listeyi silme: ► **Seçenek** ► **Listeyi Sil** ► **Tamam** ► **Evet**

Telefon rehberi

Yerel telefon rehberi el cihazı için geçerlidir. Ancak girişler başka el cihazlarına gönderilebilir.

Telefon rehberini açma

► Bekleme modunda  kısa süreyle basın

veya

►  ► ... ile   Rehber'i seçin ► **Tamam**

Telefon rehberi girişleri

Giriş sayısı: 500 adede kadar

Bilgiler: Ad ve soyad, üç adede kadar çağrı numarası, E-posta adresi, bildirimli yıldönümü, VIP sembolüyle birlikte VIP zil sesi, Arayan resmi

Girişlerin uzunluğu: Numaralar: maks. 32 rakam
Ad, soyad: maks. 16 karakter
E-posta adresi: maks. 64 karakter

Giriş oluşturma

►  ►  <Yeni Giriş> ► **Tamam** ► ...  ile giriş alanları arasında geçiş yapın ve giriş verilerini girin:

Adlar/numaralar:

► ...  ile adı ve/veya soyadını , en az bir numarayı (özel, iş veya cep) ve gerekiyorsa e-posta adresini girin

Yıldönümü:

► ...  ile **Yıldönümü** ögesini açın/kapatın ► ...  ile tarih ve saati girin ► ...  ile bildirim türünü seçin (**Sadece Işıklı** veya bir zil sesi)

Arayan Mel. (VIP) :

► ...  ile, görüşmecinin aramasını bildirecek olan zil sesini seçin ... bir **Arayan Mel. (VIP)** atanmışsa, giriş telefon rehberinde **VIP** sembolüyle tamamlanır.

Arayan Resmi :

► ...  ile, görüşmeci aradığında görüntülenecek olan resmi seçin (→ Kaynak Dizini).

Girişi kaydetme: ► **Kaydet**

Örnek

Yeni Kayıt

Ad :
Robert

Soyad :
Yılmaz

Telefon (Ev):
0312 123 4567

Abc

▼

< CKaydet



Bir giriş sadece en az bir numara içerdiği takdirde geçerlidir.



Arayan Mel. (VIP) ve Arayan Resmi : için arayanın çağrı numarasının aktarılması gerekir.

Telefon rehberi giriři arama/seme

►  ► ...  ile aranan ada gidin

veya

►  ► ...  ile ilk harfleri (maks. 8 harf) girin ... gsterge, bu ilk harfleri ieren ilk ada atlar ► ... gerekiyorsa  ile istenen giriře kadar ilerleyin

Telefon rehberinde hızlı arama: ►  ►  uzun sreyle basın

Giriř grntleme/deėiřtirme

►  ► ...  ile giriři sein ► **Gster** ► ...  ile, deėiřtirilecek alanı sein ► **Dzenle**

veya

►  ► ...  ile giriři sein ► **Seenek** ► **Kaydı Dzenle** ► **Tamam**

Giriřleri silme

Bir kaydı silme: ►  ► ...  ile giriři sein ► **Seenek** ►  **Kaydı Sil** ► **Tamam**

Tm giriřleri silme: ►  ► **Seenek** ►  **Tmn Sil** ► **Tamam** ► **Evet**

Telefon rehberi giriřlerinin sırasını belirleme

Telefon rehberi giriřleri ada veya soyadına gre sıralanabilir.

►  ► **Seenek** ►  **Soyada Gre Sırala / Ada Gre Sırala**

Bir giriř ad iermiyorsa, soyadı alanına standart aėrı numarası aktarılır. Bu giriřler, dzenleme trnden baėımsız olarak listenin bařına alınır.

Sıralama dzeni řyledir:

Bořluk | Rakamlar (0-9) | Harfler (alfabetik) | Kalan karakterler.

Telefon rehberindeki boř giriřlerin sayısını gsterme

►  ► **Seenek** ►  **Boř Hafıza** ► **Tamam**

Numarayı telefon rehberine aktarma

Numaraları telefon rehberine aktarma:

- Bir listeden, örn. çağrı listesi veya tekrar arama listesi
- Bir SMS metninden
- Bir numarayı ararken

Numara görüntülenir veya işaretlenmiştir.

- Ekran tuşuna  basın veya **Seçenek** ►  **Rehber Kopyala** ► **Tamam** ... olası seçenekler:

Yeni giriş oluşturun:

- **<Yeni Giriş>** ► **Tamam** ► ...  ile numara tipini seçin ► **Tamam** ► Girişi tamamlayın ► **Kaydet**

Numarayı mevcut girişe ekleme:

- ...  ile girişi seçin ► **Tamam** ► ...  ile numara tipini seçin ► **Tamam** ... Numara girilir veya mevcut bir numaranın üzerine yazılmasıyla ilgili bir soru görüntülenir ► ... Gerekliyse bu soruyu **Evet/Hayır** ile cevaplayın ► **Kaydet**

Giriş/telefon rehberini aktarma



Alıcı ve gönderen el cihazı aynı baz üniteye kaydedilmiş olmalıdır.

Diğer el cihazı ve baz ünitesi telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.



Harici bir arama, aktarımı iptal eder.

Arayan resimleri ve sesler aktarılmaz. Yıldönümünün sadece tarihi aktarılır.

Her iki el cihazı da vCards'ı destekliyorsa:

- Bu isimle bir kayıt yok: Yeni bir kayıt oluşturulur.
- Bu isimle bir kayıt zaten mevcut: Giriş yeni numarayla genişletilir. Giriş, alıcının izin verdiği kadar daha fazla numarayı kapsıyorsa, aynı adla yeni bir giriş daha oluşturulur.

Alıcı el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa:

Her numara için ayrı bir giriş oluşturulur ve gönderilir.

Gönderen el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa:

Alıcı el cihazında yeni bir giriş oluşturulur, aktarılan numara **Telefon (Ev)** alanına alınır. Bu numarayla bir giriş zaten mevcutsa alınan giriş iptal edilir.

Tek kayıtların aktarılması

-  ► ...  ile istenen girişi seçin ► **Seçenek** ►  **Kaydı Kopyala** ► **Tamam** ►  **Dahiliye** ► **Tamam** ► ...  ile alıcı el cihazını seçin ► **Tamam** ... giriş aktarılır

Transfer başarıyla gerçekleştirildikten sonra diğer girişi aktarın: ► **Evet** veya **Hayır** tuşuna basın



SMS ile vCard ile telefon rehberi girişini vCard formatında SMS üzerinden gönderin.

Tüm telefon defterini aktarma

►  ► Seçenek ►  Tümünü Kopyala ► Tamam ►  Dahiliye ► Tamam ► ...  ile alıcı el cihazını seçin ► Tamam ... girişler arka arkaya aktarılır

vCard'ı Bluetooth ile aktarma

Telefon rehberi girişlerini vCard formatında aktarın, örn. girişlerin bir cep telefonuyla alışverişi için.



Bluetooth modu etkinleştirildi.

Diğer el cihazı/cep telefonu Bluetooth özelliğine sahip.

►  ► ... gerekiyorsa  ile giriş seçin ► Seçenek ►  Kaydı Kopyala / Tümünü Kopyala ►  Bluetooth ile vCard ... liste **Bilinen Cihazlar** görüntülenir ► ...  ile cihazı seçin ► Tamam

vCard'ı Bluetooth ile alma

Bir cihaz **Bilinen Cihazlar** listesinden belirli bir vCard'ı el cihazınıza gönderiyorsa, otomatik olarak bir telefon rehberi girişi oluşturulur ve ekranda bir mesaj görüntülenir.

Gönderen cihaz listede yoksa: ► ...  ile **gönderici** Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ► Tamam ... aktarılan vCard telefon rehberi girişi olarak mevcuttur

Telefon rehberini PC adres rehberiyle senkronize etme (Gigaset QuickSync)



Gigaset QuickSync programı bilgisayara kurulmuştur.

El cihazı Bluetooth veya bir USB veri kablosu üzerinden bilgisayara bağlanmıştır.

Ücretsiz olarak indirmek ve daha fazla bilgi için → www.gigaset.com/quicksync adresini ziyaret edin

Şebeke telesekreteri



Şebeke telesekreteri, şebeke operatörü tarafından **talep edilir**.

Numara girme

- ► ... ile **Telesekreter** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Şebeke Posta Kut.** ► **Tamam** ... ile şebeke telesekreterin numarasını girin veya değiştirin ► **Kaydet**



Şebeke telesekreterini açmak ve kapatmak için, çağrı numarasını ve şebeke operatörünüzün bir fonksiyon kodunu kullanın. Gerekliyorsa ilgili bilgileri şebeke operatöründen talep edin.

Mesajları dinleme

- tuşuna **uzun süreyle** basın

veya

- Mesaj tuşuna basın ► **Şebeke Posta Kut.** ► **Tamam**

veya

- ► ... ile **Telesekreter** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Mesajları Oynat** ► **Tamam**

Anonsu sesli olarak dinleme: ► Hoparlör tuşuna basın

Diğer fonksiyonlar

Akustik profiller

Telefon, el cihazının çevre koşullarına uyarlanması için akustik profillere sahiptir: **Profil Yüksek**, **Profil Sessiz**, **Profil Kişisel**.

►  tuşuyla profiller arasında geçiş yapın ... profil, herhangi bir sorgulama olmaksızın derhal değişir

Profiller teslimat durumunda aşağıdaki gibi ayarlanmıştır:

Teslimat durumu		Profil Yüksek	Profil Sessiz	Profil Kişisel
Zil sesi		Açık	Kapalı	Açık
Zil sesinin ses düzeyi	dahili	5	Kapalı	5
	harici	5	Kapalı	5
El cihazının ses düzeyi	Ahize	5	3	3
	Hoparlör	5	3	3
Uyarı sesleri	Tuş Sesi	Evet	Hayır	Evet
	Pil sesi	Evet	Evet	Evet
	Onay sesi	Evet	Hayır	Evet

Gelen arama durumunda **Profil Sessiz** için dikkat sesini etkinleştirme: ► **Profil Sessiz** moduna geçtikten sonra **Bip** ekran tuşuna basın; durum satırında ... belirir 



Ayarlanan profil, el cihazı kapatılıp tekrar açıldığında korunur.

Tabloda listelenen ayarlarda yapılan değişiklikler:

- Profillerde **Yüksek** ve **Sessiz** sadece profil değiştirilmediği sürece geçerlidir.
- **Profil Kişisel** 'de sürekli olarak bu profil için kaydedilir.

Takvim

El cihazınız size en fazla **30 randevu** hatırlatabilir.

Takvimde, içinde bulunulan gün beyaz renkle çevrelenir, randevu olan günlerde rakamlar renkli olarak gösterilir. Bir gün seçildiğinde bu gün renkli şekilde çevrelenir.

Haziran 2018						
Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Geri				Tamam		

Takvim içerisinde hatırlatmayı kaydetme

 Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

▶  ▶ ...  ile  **Ajanda** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Takvim** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile istenen günü seçin ▶ **Tamam** ... sonra

Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

Tarihi girme: ▶  **Tarih** ... seçilen gün önceden ayarlandı ▶ ...  ile yeni tarihi girin

Saati girme: ▶  **Saat** ▶ ...  ile randevunun saat ve dakikasını girin

Başlığı belirleme: ▶  **Metin** ▶ ...  ile randevu için bir tanım girin (örn. Akşam yemeği, Toplantı)

Bildirim şeklini belirleme: ▶  **Sinyal** ▶ ...  ile hatırlatma alarminin melodisini seçin veya akustik bildirimi devre dışı bırakın

Randevuyu kaydetme: ▶ **Kaydet**

 Halihazırda bir randevu kaydedilmişse: ▶  **<Yeni Giriş>** ▶ **Tamam** ▶ ... Randevu verilerini girin.

Randevuları/yıldönümlerini bildirme

Yıldönümleri telefon rehberinden alınır ve randevu olarak görüntülenir. Bir randevu/yıldönümü bekleme modunda gösterilir ve 60 saniye boyunca seçilmiş zil melodisiyle bildirilir.

Hatırlatma alarmini onaylama ve sonlandırma: ▶ **Kapalı** ekran tuşuna basın

SMS ile bildirme: ▶ Ekran tuşuna **SMS** basın ... SMS menüsü açılır

 Görüşme sırasında bir hatırlatma alarmı **tek seferliğine** bir uyarı sesiyle birlikte el cihazınızda bildirilir.

Kaçırılan (onaylanmamış) randevular/yıldönümleri göstergesi

Aşağıdaki randevular ve yıldönümleri **Kaçırılan Alarmlar** listesine kaydedilir:

- Randevu/yıldönümü çağırısı onaylanmamış.
- Randevu/yıldönümü bir görüşme sırasında bildirildi.
- El cihazı bir randevu/yıldönümü sırasında kapalıydı.

Son 10 giriş kaydedilir. Ekranda  sembolü ve yeni kayıtların sayısı gösterilir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Listeyi açma

► Mesaj tuşuna  basın ►  **Kaçırılan Alarm:** ► **Tamam** ► ...  ile gerekiyorsa listede gezinin

veya

►  ► ...  ile  **Ajanda** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Kaçırılan Alarmlar** ► **Tamam**

Her giriş; numara veya ad, tarih ve saatle birlikte görüntülenir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Randevu/yıldönümünü silme: ► **Sil**

SMS yazma: ► **SMS** (sadece listenin menü aracılığıyla açılmış olması durumunda) ... SMS menüsü açılır

Kaydedilmiş randevuları görüntüleme/değiştirme/silme

►  ► ...  ile  **Ajanda** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Takvim** ► **Tamam** ► ...  ile günü seçin ► **Tamam** ... randevu listesi görüntülenir ► ...  ile randevuyu seçin ... olası seçenekler:

Randevu ayrıntılarını görüntüleme:

► **Göster** ... Randevu ayarları görüntülenir

Randevuyu değiştirme:

► **Göster** ► **Düzenle**

veya ► **Seçenek** ►  **Kaydı Düzenle** ► **Tamam**

Randevuyu etkinleştirme/devre dışı bırakma:

► **Seçenek** ►  **Etkinleştir/Etkinliği Bitir** ► **Tamam**

Randevuyu silme:

► **Seçenek** ►  **Kaydı Sil** ► **Tamam**

Günün tüm randevularını silme:

► **Seçenek** ►  **Tüm Randevuları Sil** ► **Tamam** ► **Evet**

Zamanlayıcı

Zamanlayıcıyı ayarlama (geri sayım)

- ▶  ▶ ...  ile  Ajanda öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  Sayaç ▶ **Tamam** ▶ ... daha sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Süreyi ayarlama: ▶  **Süre** ...  ile zamanlayıcının saatini ve dakikasını girin
Dak.: 00:01 (bir dakika); Maks.: 23:59 (23 saat, 59 dakika)
- Zamanlayıcıyı kaydetme: ▶ **Kaydet**

Zamanlayıcı geri sayıma başlar. Bekleme ekranında,  sembolü ve bir dakikanın altına inilene kadar kalan saat ve dakika gösterilir. Bu andan itibaren, kalan saniyeler azaltılır. Geri sayımın sonunda bir alarm devreye sokulur.

Alarmı kapatma/tekrarlama

- Alarmı kapatma: ▶ **Kapalı**
- Alarmı tekrarlama: ▶ **Ynd. Bşlt** ... Zamanlayıcı ekranı tekrar görüntülenir ▶ gerekirse başka bir süre ayarlayın ▶ **Kaydet** ... geri sayım tekrar başlatılır

Çalar saat



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

Çalar saati açma/kapatma ve ayarlama

- ▶ ▶ ... ile Ajanda öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Çalar Saat** ▶ **Tamam** ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Alarm zamanını ayarlama: ▶ **Saat** ▶ ... ile saat ve dakika değerini girin
- Günleri belirleme: ▶ **Periyot** ▶ ... ile **Pazartesi-Cuma** ve **Hergün** arasında seçim yapın
- Ses düzeyini ayarlama: ▶ **Ses düzeyi** ▶ ... ile ses düzeyini 5 kademedede veya Crescendo (giderek artan ses düzeyi) olarak ayarlama
- Alarm ayarlama: ▶ **Melodi** ▶ ... ile alarm için bir zil melodisi seçin
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Çalar saat etkinleştirildiyse bekleme ekranında sembolü ve alarm saati görüntülenir.

Çalar saat

Bir alarm, ekranda görüntülenir ve seçilen zil melodisiyle bildirilir. Alarm 60 saniye boyunca çalar. Hiçbir tuşa basılmazsa 5 dakika sonra tekrarlanır. İkinci tekrardan sonra alarm 24 saatliğine kapatılır.



Bir telefon görüşmesi sırasında bir uyandırma alarmı sadece kısa bir sesle bildirilir.

Çalar saati kapatma/erteleme (şekerleme modu)

Çalar saati kapatma: ▶ **Kapalı**

Uyandırma alarmını tekrarlama (şekerleme modu): ▶ **Ertele** veya herhangi bir tuşa basın ...

Uyandırma alarmı kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır.

Bebek telsizi

Bebek telsizi etkinse, önceden el cihazının çevresinde belirlenmiş bir gürültü eşiği aşıldığında, kaydedilmiş (dahili veya harici) hedef telefon numarası aranır. Harici bir numarada alarm yaklaşık 90 saniye sonra kesilir.

Çift Taraflı Konuş. fonksiyonuyla alarma cevap verebilirsiniz. Bu fonksiyon aracılığıyla, bebeğin yanında bulunan el cihazının hoparlörü açılır veya kapatılır.

El cihazında, bebek telsizi modunda gelen aramalar sadece ekranda (**zil sesi olmadan**) gösterilir. Ekran aydınlatması %50'ye düşürülür. Uyarı sesleri kapatılmıştır. Ekran tuşları ve kumanda tuşuna (orta) basmak istisna olmak kaydıyla tüm tuşlar kilitlenmiştir.

Gelen bir arama cevaplandığında, bebek telsizi moduna telefon görüşmesi boyunca ara verilir, fonksiyon etkin durumda kalmaya **devam eder**. Bebek telsizi modu el cihazını kapatmak ve tekrar devreye sokmak suretiyle devreden çıkarılmaz.



El cihazı ile bebek arasındaki mesafe 1 ile 2 metre arasında olmalıdır. Mikrofon bebeğe dönük olmalıdır.

Bebek alarmı fonksiyonunun etkin olması, el cihazınızın çalışma süresini kısaltır. Bu nedenle el cihazını gerekirse şarj istasyonuna koyun.

Bebek telsizi, çalıştırma işleminden ancak 20 saniye sonra etkinleştirilir.

Hedef numara üzerinde telesekreter kapatılmış olmalıdır.

Çalıştırma sonrasında:

- ▶ Hassasiyeti kontrol edin.
- ▶ Alarm harici bir numaraya iletiliyorsa bağlantı durumunu test edin.

Bebek telsizini etkinleştirme ve ayarlama

▶ ▶ ... ile **İlave Özellikler** ögesini seçin ▶

Tamam ▶ **Bebek Telsizi** ▶ **Tamam** ... sonra

Açma/kapatma:

▶ **Etkin Kılma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

Hedefi girme:

▶ **Alarm** ▶ ... ile **Harici** veya **Dahili** ögesini seçin


Harici: ▶ **Numara** ▶ ... ile numarayla girin

veya numarayla telefon rehberinden seçme: ▶

Dahili: ▶ **El Cihazı** ▶ **Değiştir** ▶ ... ile el cihazını

seçin ▶ **Tamam**

Bebek Telsizi etkinleştirildi

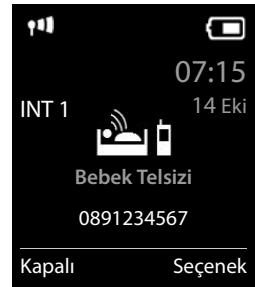

Karşı konuşma fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma:

▶ **Çift Taraflı Konuş.** ▶ ... ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

Mikrofonun hassasiyetini ayarlama:

▶ **Seviye** ▶ ... ile **Yüksek** veya **Düşük** ögesini seçin

Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Bebek telsizi etkinleştirilmiş durumdayken bekleme ekranında hedef telefon numarası görüntülenir.

Bebek telsizini kapatma / Alarmı iptal etme

- Bebek telsizini kapatma: ▶ Bekleme modunda ekran tuşuna **Kapalı** basın
- Alarmı iptal etme: ▶ Bir alarm sırasında kapatma tuşuna  basın

Bebek telsizini dışarıdan kapatma



Alarm harici bir hedef telefon numarasına gider.
Alıcı telefon tonlu aramayı destekliyor.

- ▶ Alarm çağrısını kabul edin ▶   tuşlarına basın
- Bebek telsizi devre dışı ve taşınabilir aygıt bekleme konumundadır. Bebek telsizi modunda el cihazındaki ayarlar (örn. zil sesi yok) ekran tuşuna **Kapalı** basana kadar korunur.



Bebek telefonu dışarıdan tekrar etkinleştirilemez.
Etkinleştirmeyi tekrar açma: ➔ s. 39

Enerji Tasarrufu için: ECO DECT

Cihaz, teslimat durumunda azami kapsama alanına ayarlanmıştır. Bu sırada el cihazı ile baz ünite arasında optimum bir bağlantı sağlanır. Bekleme durumunda el cihazı sinyal göndermez, radyo dalgası yaymaz. Sadece baz ünite el cihazı ile düşük telsiz sinyali üzerinden iletişim sağlar. Konuşma esnasında, sinyal gönderme gücü el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeye göre otomatik olarak ayarlanır. Baz üniteye olan mesafe ne kadar düşük ise, yayın gücü de o kadar düşük olur.

Yayın gücünü daha da düşürmek için:

Yayın gücünü %80'e kadar azaltma

►  ► ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **ECO DECT** ► **Tamam** ► **Maksimum Alan** ► **Değiştir** ( = kapalı)



Bu ayarla kapsama alanı da azaltılır.

Kapsama alanını arttırmak için bir Repeater kullanılamaz.

Yayını bekleme modunda kapatma

►  ► ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **ECO DECT** ► **Tamam** ►  **Radyasyon Yok** ► **Değiştir** ( = açık)



Radyasyon Yok ayarının avantajlarından yararlanabilmek için, tüm kaydedilmiş el cihazlarının bu performans özelliğini desteklemesi gerekir.

Radyasyon Yok ayarı etkinleştirildiyse ve baz ünite bu performans özelliğini desteklemeyen bir el cihazı kaydedildiyse, **Radyasyon Yok** öğesi otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bu el cihazı tekrar kayıttan çıkarılır çıkarılmaz, **Radyasyon Yok** otomatik olarak tekrar devreye girer.

Telsiz bağlantısı, sadece gelen veya giden çağrılarda otomatik olarak yapılandırılır. Bağlantı kurulması bu nedenle yaklaşık 2 saniye gecikir.

Bir el cihazının gelen çağrı durumunda baz üniteyle olan telsiz bağlantısını hızlı kurabilmesi için, el cihazı baz üniteyi sıkça "dinlemelidir" yani çevreyi taramalıdır. Bu durum, elektrik tüketimini artırır ve el cihazının hazırda bulunma ve konuşma süresini kısaltır.

Radyasyon Yok etkinleştirildiyse, el cihazında kapsama alanı görüntülenmez/kapsama alanı alarmı verilmez. Erişebilirliği, bir bağlantı kurmaya çalışarak kontrol edebilirsiniz.

► Kabul tuşuna  **uzun süreli** basın ... Çevir sesi duyulur.

İstenmeyen aramalara karşı koruma

Harici aramalar için zaman kontrolü



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

El cihazının harici aramalarda örn. geceleri çalması gereken bir zaman aralığı girin

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Süre Kontrolü** ▶ **Tamam** ▶ ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Saati girme: ▶ ile **Zili askı. al, başla. ve Askıd. çıkart, bitiş** arasında geçiş yapın ▶ ... ile zaman aralığının başlangıç ve bitişini 4 haneli olarak girin
- Kaydetme: ▶ **Kaydet**

Örnek

Süre Kontrolü

Harici çağrılar için:

Açık

Zili askı. al, başla.:
22:00

Askıd. çıkart, bitiş:
07:00

Geri Kaydet



Zaman kontrolü sadece ayarın yapıldığı el cihazında geçerlidir.

Telefon rehberinde kendilerine bir VIP grubu atanmış olan arayanlarda telefon her zaman çalar.

Bilinmeyen aramaları engelleme

El cihazı, çağrı numarası aktarma özelliği olmayan aramalarda çalmaz. Bu ayar tek bir veya tüm tanımlanmış el cihazları için yapılabilir.

Bir el cihazı için

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Ano. Ç. Ses. Yap** ▶ **Düzenle** (☒ = açık) ▶ ... çağrısı sadece ekranda görüntülenir

Tüm el cihazları için

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Bilinmeyen Çağrı** ▶ **Düzenle** (☒ = açık) ▶ ... ile **Koruma Modu** öğesini seçin:

Koruma Yok Gizli aramalar, çağrı numarası aktarılan aramalar gibi bildirilir

Sessiz Çağrı Telefon çalmaz, gelen arama sadece ekranda görüntülenir.

Çağrıyı Blokla Telefon çalmaz ve arama görüntülenmez. Arayan kişi meşgul sesini duyar.

Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Bloke edilmiş numaralar listesi

Bloke edilmiş numaralar listesi etkinleştirilmiş durumdayken bu listedeki numaralara ait çağrılar gösterilmez veya sadece ekranda gösterilir. Ayarlar, kayıtlı tüm el cihazları için geçerlidir.

Bloke edilmiş numaralar listesini görüntüleme/düzenleme

► ► ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Telefon** ► **Tamam** ► **Kara Liste** ► **Düzenle** ► **Bloke Edi. Numaral.** ► **Tamam** ... bloke edilmiş numaralar listesi görüntülenir ... olası seçenekler:

Giriş oluşturma: ► **Neu** ► ... ile numarayı girin ► **Kaydet**

Girişi silme: ► ... ile girişi seçin ► **Sil** ... giriş silinir

Numarayı çağrı listesinden bloke edilmiş numaralar listesine aktarma

► ► ... ile **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ► **Tamam** ► ... ile **Kabul Edilen Çağrılar/Cevapsız Çağrılar** öğesini seçin ► **Tamam** ► ... ile girişi seçin ► **Seçenek** ► **Kara Listeye Kopy.** ► **Tamam**

Koruma modunu ayarlama

► ► ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Telefon** ► **Tamam** ► **Kara Liste** ► **Düzenle** ► **Koruma Modu** ► **Tamam** ► ... ile istenen koruma şeklini seçin:

Koruma Yok Numarası bloke edilmiş numaralar listesinde bulunan kişilere ait olanlar da dahil tüm aramalar bildirilir.

Sessiz Çağrı Telefon çalmaz, gelen arama sadece ekranda görüntülenir.

Çağrıyı Blokla Telefon çalmaz ve arama görüntülenmez. Arayan kişi meşgul sesini duyar.

Ayarları kaydetme: ► **Kaydet**

Zil sesini şarj istasyonunda kapatma

El cihazı, şarj istasyonundayken çalmaz. Bir arama sadece ekranda bildirilir.

► ► ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Ses Ayarları** ► **Tamam** ► **Zil Sesleri (Ahize)** ► **Tamam** ► **Sessiz Şarj** ► **Değiştir** (= zil sesi şarj istasyonunda kapatıldı)

SMS (metin mesajları)

Telefon bağlanır bağlanmaz SMS gönderilebilir.



Çağrı numarası aktarma etkinleştirilmiş durumda (→ s. 22).

Şebeke operatörü SMS servisini destekliyor.

Hiçbir SMS servis merkezi girilmemişse, alt menü **SMS** sadece **Ayarlar** girişinden oluşur.

SMS yazma ve gönderme



Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TR 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Bir SMS en fazla 612 karakter uzunluğunda olabilir. Karakter sayısı 160'tan fazlaysa SMS **zincirleme** SMS olarak gönderilir (dört ayrı SMS'e kadar).

Ekranın sağ üst kısmında, daha ne kadar karakter kaldığı, onun arkasında parantez içinde, zincirleme SMS'in o anda hangi kısmının yazıldığı gösterilir. Örnek: **405(2)**.

► ► ... ile **SMS** öğesini seçin ► **Tamam** ... sonra

SMS yazma: ► **Yeni SMS** ► **Tamam** ► ... ile SMS metnini girin

SMS göndermek: ► Kabul tuşuna basın

veya ► **Seçenek** ► **Gönder** ► **Tamam**

Numarayı girme (**SMS alıcısı**):

Telefon rehberinden: ► ► ... ile numarayı seçin ► **Tamam**

veya ► ... ile numarayı doğrudan girin

SMS posta kutusuna SMS gönderirken: Posta kutusu kimliği (ID) numaranın **sonuna** ekleyin.

Gönderme:

► **Gönder**



Numara (şehir içi şebekede de) alan koduyla birlikte girilmelidir.

2 dakikadan uzun süre yazma durumunda harici bir arama veya bir kesinti olursa, metin otomatik olarak taslaklar listesine kaydedilir.



SMS gönderme ilave ücretlere tabi olabilir. Servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bir e-posta adresine SMS gönderme



Şebeke operatörü bu hizmet özelliğini destekliyor.

- ▶ ▶ ... ile SMS ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Yeni SMS** ▶ **Tamam** ... sonra
Adresi girme: ▶ ... ile SMS metninin başına e-posta adresini girin
veya
▶ **Seçenek** ▶ **E-posta Adresi Ekle** ▶ ... ile, bir e-posta
adresini içeren telefon rehberi girişini seçin ▶ **Tamam**
- Metin yazma: ▶ ... ile SMS metnini tamamlayın
- Gönderme: ▶ **Seçenek** ▶ **Gönder** ▶ **Tamam** ▶ ... ile e-posta hizmeti-
nin numarasını girin (girilmemişse) ▶ **Gönder** ... SMS, SMS gön-
derme merkezinin e-posta hizmetine gönderilir

SMS'i arabelleğe kaydetme (taslaklar listesi)

SMS'i arabelleğe kaydedebilir, daha sonra değiştirebilir ve gönderebilirsiniz.

SMS'i taslaklar listesine kaydetme

- ▶ ▶ ... ile SMS ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Yeni SMS** ▶ **Tamam** ▶ ... ile
SMS'i yazın ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydet** ▶ **Tamam**

SMS'i taslaklar listesinden açma ve düzenleme

- ▶ ▶ ... ile SMS ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Taslak** ▶ **Tamam** ▶ ... ile,
kaydedilmiş SMS'i seçin ... olası seçenekler:
- Taslak okuma: ▶ **Oku**
- Değiştirme: ▶ **Seçenek** ▶ **Düzenle** ▶ **Tamam**
- SMS göndermek: ▶ **Seçenek** ▶ **Gönder** ▶ **Tamam**
- Girişi silme: ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**
- Tüm taslakları silme: ▶ **Seçenek** ▶ **Listeyi Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

SMS alma

Gelen SMS'ler giriş listesine kaydedilir, zincirlenmiş SMS'ler genelde **bir** SMS olarak gösterilir.

SMS gelen listesi

Gelen listesi, tüm alınan SMS'leri ve bir hata nedeniyle gönderilememiş tüm SMS'leri içerir.

Yeni SMS'ler tüm Gigaset el cihazlarında ekranda sembolü aracılığıyla, mesaj tuşunun yanıp
sönmesiyle ve bir uyarı sesiyle bildirilir.

Gelen listesini açma

- Mesaj tuşu ile: ►  ► ... Mesaj listesi açılır
Mesaj listesinde mevcut SMS'lerin sayısı görüntülenir: **kalın** = yeni girişler, **kalın değil** = okunmuş girişler
Liste açma: ► ...  ile **SMS**: ögesini seçin ► **Tamam**
- SMS menüsü üzerinden: ►  ► ...  ile  **SMS** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Gelen** ► **Tamam**

SMS: (2)

Listedeki her giriş aşağıdakileri içerir:

- Göndericinin numarası veya adı,
- Alış tarihi ve saati.

0123727859362922

10.02.18 09:07

Gelen listesinin fonksiyonu

-  ► ...  ile  **SMS** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Gelen** ► **Tamam** ... olası seçenekler:
- SMS göndereni arama:
 - ...  ile SMS'i seçin ► Kabul tuşuna  basın
- Girişi silme:
 - **Seçenek** ►  **Kaydı Sil** ► **Tamam**
- Numarayı telefon rehberine kaydetme:
 - **Seçenek** ►  **Rehbere Kopyala** ► **Tamam**
- SMS gelen listesindeki tüm girişleri silme:
 - **Seçenek** ►  **Listeyi Sil** ► **Tamam** ► **Evet**

SMS'i okuma ve yönetme

-  ► ...  ile  **SMS** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Gelen** ► **Tamam** ► ...  ile SMS'i seçin ►  **Oku** ... olası seçenekler:
- SMS cevaplama:
 - **Seçenek** ►  **Cevapla** ► **Tamam**
- SMS metnini değiştirme ve herhangi bir alıcıya gönderme:
 - **Seçenek** ►  **Düzenle** ► **Tamam** ► ...  ile metni düzenleyin ► **Seçenek** ►  **Aktar** ► **Tamam**
- SMS'i herhangi bir alıcıya yönlendirme:
 - **Seçenek** ►  **Aktar** ► **Tamam**
- Metni başka bir karakter setinde görüntüleme:
 - **Seçenek** ►  **Karakter Seti** ► **Tamam** ► ...  ile karakter setini seçin ► **Seç**  = seçildi)

SMS metnindeki numarayı telefon rehberine kaydetme

SMS metninde bir telefon numarası tanınırsa bu numara otomatik olarak işaretlenir.

- Numarayı telefon rehberine kaydetme: ► 
 Numara, SMS'i göndermek için de kullanılacaksa, numarayı şehir içi şebeke alan kodu (alan kodu) ile birlikte kaydedin.
- Numarayı seçme: ► Kabul tuşuna  basın
- SMS birden fazla numara içeriyorsa bir sonraki numarayı seçme: ► ...  ile, ilk numara ekrandan kaybolana kadar ekranı kaydırın.



Uluslararası alan kodlarında +-işareti alınmaz.

► Bu durumda "00" rakamlarını numaranın başına girin.

vCard ile SMS

vCard, elektronik bir kartvizittir. Bu, SMS metninde  sembolüyle gösterilir. Bir vCard ad, özel numara, iş numarası, cep telefonu numarası ve doğum gününü içerebilir. Bir vCard'ın girişleri, telefon rehberine arka arkaya tek tek kaydedilebilir.

İçinde vCard bulunan bir SMS okunurken: ► **Göster** ► **Kaydet**

Telefon rehberi otomatik olarak açılır. Numara ve isim aktarılır. Eğer vCard üzerinde bir doğum tarihi kayıtlıysa, bu tarih yıldönümü olarak telefon rehberine devralınır. Telefon rehberindeki girişi gerekiyorsa düzenleyin ve kaydedin. Otomatik olarak vCard'lı SMS'e geri dönersiniz.

SMS bildirimi

Cevapsız aramaların ve/veya **telesekreterdeki yeni mesajların** SMS aracılığıyla bildirilmesini sağlayabilirsiniz.

-  ► ...  ile  SMS öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Ayarlar** ► **Tamam** ►  **Bildiri** ►
- Değiştir** ( = açık) ... sonra
- Numarayı girin: ► **Kime** ...  ile, SMS'in gönderileceği numarayı girin
- Cevapsız aramalar: ►  **Cevapsız Çağrılar** ► ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Ayarları kaydetme: ► **Kaydet**



Cevapsız aramaların bildirilmesi için kendi sabit hat numaranızı girmeyin. Bu, ücretlendirilen sonsuz bir döngüye yol açabilir.

SMS ile bildirme durumunda ilave masraflar oluşabilir.

SMS merkezleri

SMS gönderebilmek için en az bir SMS merkezinin çağrı numarası cihaza kaydedilmiş olmalıdır. Bir SMS merkezinin çağrı numarasını şebeke operatöründen öğrenebilirsiniz.

SMS'ler, kendi şebeke operatörlerinde kayıtlı oldukları sürece **her** kayıtlı SMS merkezi tarafından alınır.

SMS'ler gönderme merkezi olarak kayıtlı olan SMS merkezi üzerinden gönderilir. Ancak diğer SMS merkezlerinden herhangi birini, güncel bir mesajı göndermek için gönderme merkezi olarak etkinleştirebilirsiniz.

SMS merkezini girme/değiřtirme / Gönderme merkezini ayarlama

-  ► ...  ile  SMS öęesini seçin ► **Tamam** ►  **Ayarlar** ► **Tamam** ►  **Servis Merkezi** ► **Tamam** ► ...  ile SMS merkezini seçin ( = güncel gönderme merkezi) ► **Düzenle** ... sonra

Gönderme merkezini etkinleřtirme:

- **Gönd.Mrkz:** ...  ile **Evet** veya **Hayır** öęesini seçin (**Evet** = SMS merkezi üzerinden SMS'ler gönderilir)
2 ile 4 arası SMS merkezlerinde yapılan ayar, sadece bir sonraki SMS için geçerli olur.

SMS hizmetinin numarasını girme:

-  **SMS Servis Merkez No.** ► ...  ile numarayı girin

Ayarı kaydetme:

- **Kaydet**



Sabit hat için sabit bir fiyat üzerinden yapılan anlaşmalarda genellikle 0900 ön ekli ödemeli hatlar engellenmiştir. Bu durumda, SMS gönderme merkezi için 0900 ile başlayan bir numara girildiğinde, telefonla SMS gönderilemez.

Aktarma denemesi başarısızlıkla sonuçlandıđı takdirde, SMS, gelen listesine hata durumuyla kaydedilir.

Telefon santraline SMS gönderme

- **Çaęrı numarası aktarma** özellięi, telefon santralinin paralel baęlantısına **yönlendirilmektedir** (CLIP).
- Gerekirse SMS merkezi numarasının başına bir ön kod/hat alma kodu girmek gerekebilir (telefon santraline baęlı olarak). Test: SMS'i bir kez ön kod ile ve bir kez ön kod olmadan kendi numaranıza gönderin.
- SMS paralel telefon numarası olmadan gönderiliyorsa, alıcının doğrudan bir cevabı mümkün olmaz.

İlk zil sesini engelleme fonksiyonunu kapatma/açma

Gelen her SMS tek bir zil sesi ile bildirilir. Bu tür bir "arama" cevaplanırsa SMS kaybolur. Bunun olmasını önlemek için, tüm harici aramaların ilk zil sesini engelleyin. Bekleme modunda:

-  ►  ►  0 5  1 9 ... giriş alanında güncel ayar yanıp söner (örn. 1) ... sonra

İlk zil sesini **engelleme**:

-  ► **Tamam**

İlk zil sesini engelle (teslimat durumu):

-  ► **Tamam**

SMS hatalarını giderme

- E0 Telefon numarasını sürekli gizleme özelliği açık (CLIR) veya çağrı numarası aktarma etkinleştirilmemiş.
- FE SMS aktarımı sırasında hata.
- FD SMS merkeziyle bağlantı kurulurken hata, bkz. hatalarda ilk çözümler.

Hatalarda ilk çözümler

SMS gönderilemiyor

- "Çağrı numarası aktarma" (CLIP) özelliği açtırılmamıştır.
 - ▶ Şebeke operatörünüze başvurarak bu özelliği açtırın.
- SMS gönderme işlemi yarıda kesilmiştir (örn. bir arama nedeniyle).
 - ▶ SMS'i yeniden gönderin.
- Özellik, şebeke operatörünüz tarafından desteklenmemektedir.
- Gönderme merkezi için telefon numarası girilmemiş veya yanlış girilmiştir.
 - ▶ Numarayı girin (→ s. 47).

SMS metni eksik

- Telefonun bellek alanı dolmuştur.
 - ▶ Eski SMS'leri silin.
- Şebeke operatörü SMS'in geri kalanını henüz aktarmamıştır.

Artık SMS alamıyorsunuz

Tüm Çağrılar için çağrı yönlendirme özelliği etkinleştirilmiştir.

- ▶ Çağrı yönlendirme özelliğini değiştirin (→ s. 24).

SMS okunarak aktarılıyor

- Telefon numarasını gösterme" özelliği açtırılmamıştır.
 - ▶ Şebeke operatörünüze başvurarak bu özelliği açtırın (ücrete tabi).
- GSM operatörü ile SMS sunucusu arasında işbirliği yoktur.
 - ▶ SMS sunucunuza başvurarak bilgi edinin.
- Telefonunuz SMS sunucusunda kayıtlı değil.
 - ▶ Telefonunuzu SMS alma fonksiyonu için kaydettirmek üzere bir SMS gönderin.

Kaynak Dizini

El cihazının kaynak dizininde, zil sesleri için kullanılan sesler ve arayan kişinin resmi (arayan resmi) ya da ekran koruyucu olarak kullanılabilen resimler kaydedilir. Çeşitli monofonik ve polifonik sesler ve resimler önceden ayarlanmıştır. Herhangi bir PC'den resim ve ses indirebilirsiniz (→ Gigaset QuickSync).

Kaynak tipleri:

Tip	Format
Ses Zil sesleri monofonik polifonik içe aktarılmış sesler	dahili dahili dahili WMA, MP3, WAV
Resim Arayan resmi Ekran koruyucu	BMP, JPG, GIF 240 x 172 piksel 240 x 320 piksel

Yeterince bellek alanı yoksa, önce bir veya birden fazla resim veya sesi silmeniz gerekir.

Arayan resimleri/sesleri yönetme

► ► ... ile **İlave Özellikler** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Kaynak Dizini** ►

Tamam ... olası seçenekler:

Arayan resmini görüntüleme:

► **Arayan Fotoları** ► **Tamam** ► ... ile resmi seçin ► **Göster**
... işaretlenen resim görüntülenir

Ses çalma:

► **Melodiler** ► **Tamam** ► ... ile sesi seçin ... işaretlenen ses
çalınır

Ses düzeyini ayarlama: ► **Seçenek** ► **Ses Düzeyi** ► **Tamam** ► ... ile
 ses düzeyini seçin ► **Kaydet**

Resmi/sesi yeniden adlandırma:

► **Arayan Fotoları / Melodiler** öğesini seçin ► **Tamam** ► ...
ile sesi/resmi seçin ► **Seçenek** ► **Yeni İsim Ver** ► ... ile adı silin,
 ile yeni adı girin ► **Kaydet** ... giriş, yeni adla kaydedilir

Resmi/sesi silme:

► **Arayan Fotoları / Melodiler** öğesini seçin ► **Tamam** ► ...
ile sesi/resmi seçin ► **Seçenek** ► **Kaydı Sil** ... seçilen giriş silinir



Bir resim/ses silinmiyorsa ilgili seçeneklerden yararlanamazsınız.

Bellek alanının kontrolü

Ekran koruyucu ve arayan resimleri için ayrılan boş bellek alanını görüntüleyin.

► ► ... ile **İlave Özellikler** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Kaynak Dizini** ►

Tamam ► **Hafıza Durumu** ► **Tamam** ... boş bellek alanı yüzde olarak görüntülenir

Bluetooth

El cihazı, Bluetooth™ aracılığıyla kablosuz olarak bu teknolojiyi kullanan başka cihazlarla iletişim kurabilir, örn. bir Bluetooth kulaklığın bağlanması için.



Bluetooth etkinleştirilmiş durumda ve cihazlar el cihazına kayıtlı.

Aşağıdaki cihazlar bağlanabilir:

- Bir Bluetooth kulaklık



Kulaklık, **Kulaklık** veya **Kulaklık profiline** sahiptir. Her iki profil de mevcutsa, hoparlör profili üzerinden iletişim sağlanır.

Bağlantının kurulması, hem görüşmenin kulaklıktan kabul edilmesi ve kulaklığa aktarımında, hem de kulaklıktan arama yapılması durumunda 5 saniye kadar sürebilir.

- Adres rehberi girişlerinin vCard olarak aktarılması veya verilerin bilgisayarla alışverişi için 5 adede kadar veri cihazı (bilgisayarlar, tabletler veya cep telefonları) kullanılabilir. Telefon numaralarının kullanılmaya devam edilebilmesi için, alan kodları (uluslararası ve yerel alan kodları) telefona kaydedilmiş olmalıdır.

Bluetooth cihazlarının kullanımı → Cihazların kullanım kılavuzları

Bluetooth modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma

- ▶ ▶ ... ile Bluetooth öğesini seçin ▶ Tamam ▶ Etkinleştirme ▶ Değiştir = etkinleştirildi)
- Yerel alan kodu henüz kaydedilmediyse: ▶ ... ile yerel alan kodunu girin ▶ Tamam

El cihazı bekleme konumundayken Bluetooth modunun etkinliğini simgesiyle gösterir.

Bluetooth cihazlarını kaydetme

Bluetooth modundaki el cihazı ve devredeki Bluetooth cihazı (kulaklık seti veya veri cihazı) arasındaki mesafe, maks. 10 m olmalıdır.



Bir kulaklığın kaydedilmesi sırasında, halihazırda kaydedilmiş bir kulaklığın üzerine yazılır.

Halihazırda başka bir cihaza kaydedilmiş bir kulaklığın kaydedilmesi gerekiyorsa, bu bağlantıyı kayıt işleminden önce devre dışı bırakmanız gerekir.

- ▶ ▶ ... ile Bluetooth öğesini seçin ▶ Tamam ▶ Kulaklık Ara / Veri Cihazı Ara ▶ Tamam ... arama başlatılır (30 saniyeye kadar sürebilir) ... bulunan cihazların adları görüntülenir ... olası seçenekler:
- Cihazı kaydetme: ▶ Seçenek ▶ Güvenilen Cihaz ▶ Tamam ▶ ... ile kaydedilecek Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ▶ Tamam ... cihaz, tanınan cihazlar listesine kaydedilir

Bluetooth

Bir cihazla ilgili bilgileri görüntüleme:

- ▶ ... gerekiyorsa  ile cihazı seçin ▶ **Göster** ... cihaz adı ve cihaz adresi görüntülenir

Tekrar arama: ▶ **Seçenek** ▶ **Tekrar Ara** ▶ **Tamam**

Aramayı sonlandırma: ▶ **İptal**

Bilinen (tanıtılmış) cihazların işlenmesi

Listeyi açma

- ▶  ▶ ...  ile  **Bluetooth** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Bilinen Cihazlar** ▶ **Tamam** ... tanınan cihazlar listelenir, bir sembol cihazın türünü belirtir

 Bluetooth kulaklık

 Bluetooth veri cihazı

Eğer bir cihaz bağlıysa, ekranın başlık satırında  yerine ilgili sembol gösterilir .

Girişleri düzenleme

- ▶  ▶ ...  ile  **Bluetooth** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Bilinen Cihazlar** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile girişi seçin ... olası seçenekler:

Girişi görüntüleme: ▶ **Göster** ... Cihaz adı ve cihaz adresi görüntülenir ▶ **Geri Tamam**

Bluetooth cihazının kaydını silme:

- ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**

Adı değiştirme: ▶ **Seçenek** ▶ **İsmi Düzenle** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile adı değiştirin ▶ **Kaydet**



Eğer çalışan bir Bluetooth cihazının kaydı silinirse, bu cihaz muhtemelen tekrar "kayıtlı olmayan cihaz" olarak bağlanmaya çalışır.

Kayıtlı olmayan Bluetooth cihazını reddetme/kabul etme

Eğer tanınan cihazlar listesinde kayıtlı olmayan bir Bluetooth cihazı, el cihazıyla bağlantı kurmaya çalışıyorsa, Bluetooth cihazının PIN kodunun girilmesi istenecektir (Bonding).

Reddetme: ▶ Kapatma tuşuna  **kısa süreli** basın

Kabul etme: ▶ ...  ile, kaydedilecek Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ▶ ... PIN kodu onayını bekleyin ... sonra

Cihazı tanınan cihazlar listesine ekleme: ▶ **Evet**

Cihazı geçici kullanma: ▶ **Hayır** ... Bluetooth bağlantısı, cihaz aktarım alanında bulunduğu sürece veya kapatılana kadar kullanılabilir

El cihazının bluetooth adını değiştirmek

Adla, el cihazı başka bir Bluetooth cihazında görüntülenir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Bluetooth** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kendi Cihazım** ▶ **Tamam** ... ad ve cihaz adresi görüntülenir ▶ **Değiştir** ▶ ...  ile adı değiştirin ▶ **Kaydet**

PC arabirimi üzerinden ilave fonksiyonlar



Gigaset QuickSync programı bilgisayara yüklenmiş durumdadır.

→ www.gigaset.com/quicksync adresinden ücretsiz olarak indirilebilir

QuickSync fonksiyonları:

- El cihazının telefon rehberini Microsoft® Outlook® ile eşitleme,
 - Arayan resimlerini (.bmp) bilgisayardan el cihazına yükleme,
 - Resimleri (.bmp) ekran koruyucu olarak bilgisayardan el cihazına yükleme,
 - Bilgisayardan el cihazına sesleri (zil sesi melodilerini) yükleme,
 - Cihaz yazılımını güncelleme,
 - Google™ ile Cloud senkronizasyonu
- El cihazını Bluetooth veya bir USB veri kablosu üzerinden bilgisayara bağlayın.



El cihazını bilgisayarınıza bir USB-Hub üzerinden **değil doğrudan** bağlayın.

Verilerin aktarılması



Bluetooth üzerinden veri aktarımı:

- Bilgisayar Bluetooth özelliğine sahip.
- USB veri kablosu takılmadı. Mevcut bir Bluetooth bağlantısı varken bir USB veri kablosu takılırsa, Bluetooth bağlantısı iptal edilir.

► Bilgisayarda **Gigaset QuickSync** programını başlatın.

El cihazı ile PC arasındaki veri aktarımı sırasında ekranda **Veri transferi yapılıyor** görüntülenir. Bu süre boyunca klavye üzerinden giriş yapılamaz ve gelen aramalar dikkate alınmaz.

Cihaz yazılımı güncellemesini yapma

- Telefon ve bilgisayarı bir **USB veri kablosu** üzerinden bağlayın ► **Gigaset QuickSync**'i başlatın ► El cihazıyla bağlantı kurun
- **Gigaset QuickSync**'te cihaz yazılımının güncellenmesini başlatın ... Gerekliyorsa bununla ilgili bilgileri **Gigaset QuickSync** Yardım bölümünden alın

Güncelleme işlemi 10 dakikaya kadar sürebilir (indirme süresi hariç).



İşlemi yarıda kesmeyin ve USB veri kablosunu çıkarmayın.

Veriler önce Internet üzerinden güncelleme sunucusundan yüklenir. Bunun süresi internet bağlantısının hızına bağlıdır.

Telefonunuzun ekranı kapatılır, Mesaj tuşu  ve Kabul tuşu  yanıp söner.

Güncelleme bittikten sonra telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılır.

Hata durumunda yapılması gerekenler

Eğer güncelleme prosedürü başarısız olursa veya telefonunuz güncellemeden sonra artık düzgün çalışmazsa, güncelleme prosedürünü tekrarlayın:

- '**Gigaset QuickSync**' programını bilgisayarda kapatın ► USB veri kablosunu telefondan çıkartın ► Pili çıkartın ► Pili yerine takın
- Cihaz yazılımını güncelleme işlemini açıklandığı şekilde tekrar gerçekleştirin

Güncelleme işlemi tekrar başarısız olursa veya bilgisayarla artık bağlantı kurulamıyorsa, **Acil Güncelleme** işlemini uygulayın:

- '**Gigaset QuickSync**' programını bilgisayarda kapatın ► USB veri kablosunu telefondan çıkartın ► Pili çıkartın
- İşaret ve orta parmağınızla  ve  tuşlarına aynı anda basın ve bu tuşları basılı tutun ► Pili yerine takın
-  ve  tuşunu bırakın ... Mesaj tuşu  ve Kabul tuşu  dönüşümlü olarak yanıp söner
- Cihaz yazılımını güncelleme işlemini açıklandığı şekilde gerçekleştirin



El cihazına kendi yüklediğiniz resimleri ve sesleri daima bilgisayarda yedekleyin, çünkü bir **Acil Güncelleme** işleminde bunlar silinir.

Telefonu genişletme

Birden fazla el cihazı

Baz üniteye altı adede kadar el cihazı kaydedilebilir.

Kaydedilen her cihaza bir dahili numara (1 – 6) ve bir dahili isim (INT 1 – INT 6) atanır. Atama değiştirilebilir.

Baz üniteye tüm dahili numaralar başka cihazlara verilmişse: ► artık kullanılmayan el cihazlarını silin

El cihazını kaydetme

Bir el cihazı, dört ayrı baz üniteye kaydedilebilir.



Kayıt işlemi **hem** baz üniteye, **hem de** el cihazında başlatılmalıdır.
Her ikisi **60 saniye içerisinde** gerçekleşmelidir.

Baz üniteye

► Baz üniteye kayıtlı/Paging tuşuna **uzun süreyle** basın (yaklaşık 3 saniye).

El cihazında

► ► ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Kayıt** ► **Tamam** ► **El Cih.**
Kaydet ► **Tamam** ► ... ile Baz üniteyi seçin (eğer el cihazı dört baz üniteye kayıtlıysa) ► **Tamam** ... kayıt işlemine uygun bir baz ünite aranır ► ... Sistem PIN kodunu girin (teslimat durumu: 0000) ► **Tamam**

Kayıt işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra el cihazı bekleme moduna geçer. Ekranda el cihazının dahili numarası görüntülenir, örn. INT 1. Aksi takdirde işlemi tekrarlayın.



Baz üniteye mümkün olan maksimum sayıda el cihazı kaydedildi (tüm dahili numaralar atandı): Dahili numarası en büyük olan el cihazı yenisiyle değiştirilir. Eğer bu başarılmazsa (örn. bu el cihazıyla bir görüşme yapılıyor olduğu için), **Boşta dahili numara yok** mesajı görüntülenir. ► Artık kullanılmayan bir el cihazının kaydını silin ve kayıt işlemini tekrarlayın

El cihazını birden fazla baz üniteye kaydetme

Bir el cihazı, dört ayrı baz üniteye kaydedilebilir. Aktif haldeki baz ünite, el cihazının en son kaydedildiği baz ünite. Diğer baz üniteler, kullanılabilir baz üniteler listesinde kayıtlı kalır.

-  ► ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Kayıt** ► **Tamam** ► **Baz Seçimi** ► **Tamam** ... olası seçenekler:

Aktif baz ünitesini değiştirme:

- ...  ile baz üniteyi veya **En İyi Baz** bileşenini seçin ► **Seç** ( = seçildi)

En İyi Baz: El cihazı, güncel baz üniteyle olan bağlantısı kesilir kesilmez en iyi sinyale sahip baz üniteyi seçer.

Bir baz ünitenin adını değiştirme:

- ...  ile baz üniteyi seçin ► **Seç** ( = seçildi) ► **İsim** ► Adı değiştirin ► **Kaydet**

El cihazı kaydını silme

-  ► ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Kayıt** ► **Tamam** ►  **El Cih. Kaydını Kaldır** ► **Tamam** ... kullanılan el cihazı seçildi ► ...  ile gerekiyorsa başka bir el cihazını seçin ► **Tamam** ... gerekiyorsa sistem PIN kodunu girin ► **Tamam** ► ... Kayıt silme işlemini **Evet** ile onaylayın

El cihazı hâlâ başka baz ünitelerde kayıtlıysa, en iyi sinyal aldığı baz üniteye geçer (**En İyi Baz**).

El cihazını arama ("Paging")


- Baz üniteyedeki kayıt/Paging tuşuna **kısa süreyle** basın.

Zil sesleri kapalı da olsa tüm el cihazları aynı anda çalar ("Paging").

İstisna: Bebek telsizinin etkinleştirildiği el cihazları.

Aramayı sonlandırma

- Baz üniteyedeki kayıt/Paging tuşuna **kısa süreyle** basın
veya el cihazındaki ► kabul tuşuna  basın
veya el cihazındaki ► ekran tuşuna **Sessiz** basın
veya ► işlem yok. Yaklaşık 30 saniye sonra el cihazı arama çağrısı (Paging) otomatik olarak sonlandırılır.

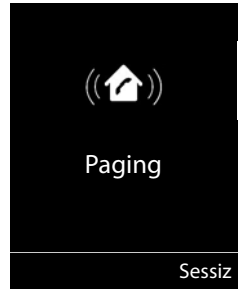

El cihazı adını ve dahili numarayı değiştirme

Birden fazla el cihazının kayıt işlemi sırasında bunlara otomatik olarak "INT 1", "INT 2" vb. isimler atanır. Her el cihazı otomatik olarak en düşük boş numarayı alır. Dahili numara ekranda el cihazının adı olarak görüntülenir, örn. INT 2. El cihazlarının adını ve numarasını değiştirebilirsiniz. İsim en fazla 10 haneli olabilir.

►  ► ... El cihazlarının listesi açılır, el cihazınız < ile işaretlenmiştir ► ...  ile el cihazını seçin ... olası seçenekler:

Adı değiştirme: ► **Seçenek** ►  **Yeni isim ver** ► **Tamam** ► ...  ile güncel adı silin ► ...  ile yeni adı girin ► **Tamam**

Numarayı değiştirme: ► **Seçenek** ►  **El Cihaz. No. Düzenle** ► **Tamam** ► ...  ile numarayı seçin ► **Kaydet**

Repeater

Bir Repeater, Gigaset el cihazının baz ünitesiyle olan kapsama alanını artırır.

Bir Repeater'ın kayıt işlemi, kullanılan Repeater sürümüne bağlıdır.

- Şifrelemesiz Repeater, örn. 2.0 sürümünden önceki Gigaset Repeater'lar
- Şifrelemeli Repeater, örn. 2.0 sürümünden itibaren Gigaset Repeater'lar

Gigaset Repeater'larla ilgili ayrıntılı bilgileri Repeater'ın kullanım kılavuzunda ve Internet'te

→ www.gigaset.com adresinde bulabilirsiniz.

Şifrelemesiz Repeater

Maksimum kapsama alanını açma/radyo dalgası olarak kapatma

- ► ... ile Ayarlar öğesini seçin ► Tamam ► ECO DECT ► Tamam ► Maksimum Alan ► Değiştir = açık ► Radyasyon Yok ► Değiştir = kapalı)

Şifrelemeyi kapatma

- ► ... ile Ayarlar öğesini seçin ► Tamam ► Sistem ► Tamam ► Şifreleme ► Değiştir = devre dışı bırakıldı)

Repeater'ı kaydetme

- Repeater'ı elektrik şebekesine bağlayın ► Telefon baz ünitesinin Kayıt/Paging tuşuna **uzun süreyle** (en az 3 saniye) basın ... Repeater otomatik olarak kaydedilir

Birden fazla Gigaset Repeater kaydedilebilir.

Şifrelemeli Repeater



Şifreleme açılmıştır (teslimat durumu).

Repeater'ı kaydetme

- Repeater'ı elektrik şebekesine bağlayın ► Telefon baz ünitesinin Kayıt/Paging tuşuna **uzun süreyle** (en az 3 saniye) basın ... Repeater otomatik olarak kaydedilir

En fazla 2 Gigaset Repeater kaydedilebilir.

Maksimum Alan ECO DECT fonksiyonu açılır ve **Radyasyon Yok** kapatılır. Ayarlar, Repeater kayıtlı olduğu süreçte değiştirilemez.

Bir Repeater kaydedilir kaydedilmez Repeater listesinde aşağıdaki bölüm altında görüntülenir

Ayarlar ► Sistem ► Repeater

Repeater'ın kaydını silme

- ► ... ile Ayarlar öğesini seçin ► Tamam ► Sistem ► Tamam ► Repeater ► Tamam ► ... ile Repeater'ı seçin ► Kaydı sil ► Evet

Router cihazı ile çalışma

Bir Router cihazının analog bağlantısı üzerinde çalışma sırasında oluşabilecek **ekolar**, **XES-Modus 1**'in çalıştırılmasıyla azaltılabilir (XES = eXtended Echo Suppression).

XES-Modus 1 oluşan ekoları yeteri miktarda engellemiyorsa: **XES-Modus 2**'yi etkinleştirin.

▶  ▶ *  #  0  5  #  7  0  ▶ ... Aşağıdaki tuşlardan birine basın

 ▶ **Tamam** Normal mod

 ▶ **Tamam** XES-Modus 1

 ▶ **Tamam** XES-Modus 2



Eko ile ilgili herhangi bir sorun söz konusu değilse, normal mod (teslim durumu) aktif halde olmalıdır.

Bir telefon santralinde çalışma

Bir telefon santralinde hangi ayarların gerekli olduğunu telefon santralinin kullanım kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Telefon numarası aktarımını desteklemeyen telefon santrallerinde, SMS gönderemez veya almazsınız.

Tonlu arama (DTMF) veya darbeli arama (Darbeli arama) arama yöntemini ayarlama

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Arama Modu** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile tonlu arama (DTMF) veya darbeli aramayı (**Darb** **eli arama**) seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

Geri arama süresini ayarlama

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Geri Arama** ▶ **Tamam** ... olası geri arama süreleri listelenir ▶ ...  ile geri arama süresini seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

Ön kodu (hat alma kodu) kaydetme

Sabit hat üzerinden arama yapmak için kullanılacak ön kodu (örn. "0") belirleyin.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Ön kod** ▶ **Tamam** ▶ ... sonra

Sabit hat: ▶ **Harici hatta ulaş:** ...  ile ön kodu maks. 3 haneli olarak girin veya değiştirin

Kural: ▶  **Şunun için** ▶ ...  ile ön kodun ne zaman kullanılması gerektiğini seçin

Çağrı Listeleri: Ön kod sadece bir listedeki numaraların önüne eklenir (kabul edilen aramalar listesi, cevaplanmayan aramalar listesi, SMS listesi).

Tüm Çağrılar: Ön kod, çevrilecek tüm numaraların önüne eklenir.

Kapalı: Ön kod devre dışı bırakılır ve hiçbir çağrı numarasının önüne eklenmez.

Kaydetme: ▶ **Kaydet**



Ön kod, SMS merkezlerinin numaralarının önüne asla eklenmez.

Duraklatma sürelerini ayarlama

►  ►  ►  0  5 ►  ► ... sonra

Hat kullanımından sonra duraklatma:	1 saniye	►   ►  ► Tamam
	3 saniye	►   ►  ► Tamam
	7 saniye	►   ►  ► Tamam
R tuşundan sonra duraklatma:	800 ms	►   ►  ► Tamam
	1600 ms	►   ►  ► Tamam
	3200 ms	►   ►  ► Tamam
Arama duraklatma (ön koddan sonra duraklatma):	1 saniye	►   ►  ► Tamam
	2 saniye	►   ►  ► Tamam
	3 saniye	►   ►  ► Tamam
	6 saniye	►   ►  ► Tamam

Seçim sırasında seçim beklemesini ekleme:

► Kare tuşuna  uzun süreli basın ... ekranda bir P görüntülenir.

Geçici olarak tonlu aramaya (DTMF) geçme

Harici bir numaranın seçilmesi ya da bir bağlantı kurulduktan sonra:

► Yıldız tuşuna  kısa süreyle basın.

Telefon kapatıldıktan sonra otomatik olarak tekrar darbeli arama etkinleşir.

Telefonu ayarlama

El cihazı

Dili deęiřtirme

-  ► ...  ile  **Ayarlar** öęesini seçin ► **Tamam** ►  **Dil** ► **Tamam** ► ...  ile dili seçin ► **Seç** ( = seçildi)

Anlařılmayan bir dil ayarlanmıřsa:

-  ► Tuřlara   **yavařça** arka arkaya basın ► ...  ile doęru dili seçin ► saę ekran tuřuna basın

Ekran ve klavye

Ekran koruyucu

Bekleme modunda görüntüleme amacıyla ekran koruyucu olarak bir dijital veya analog saat ve çeřitli resimler arasından seçim yapılabilir.

-  ► ...  ile  **Ayarlar** öęesini seçin ► **Tamam** ►  **Ekran+Tuř Takımı** ► **Tamam** ►  **Ekran Koruyucu** ► **Düzenle** ( = açık) ... daha sonra

Açma/kapatma: ► **Etkin Kılma:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öęesini seçin

Ekran koruyucu seçme:

-  **Seçim** ► ...  ile ekran koruyucuyu seçin (**Dijital Saat / Analog Saat / <Resimler> / Slayt Gösterisi**)

Ekran koruyucuyu görüntüleme:

- **Göster**

Seçimi kaydetme:

- **Kaydet**

Ekran bekleme moduna geçtikten yaklaşık 10 saniye sonra ekran koruyucu etkinleřtirilir.



Kaynak Dizini'de bulunan **Ekran Koruyucu** klasöründeki tüm resimler seçime sunulur.

Ekran koruyucuyu kapatma

- Kapatma tuřuna  **kısa süreli** basın ... ekran, bekleme moduna geçer

Büyük yazı

Okunabilirliği iyileştirmek için çağrı listeleri ve adres rehberindeki yazı ve simgelerin büyük gösterilmesi sağlanabilir. Bu durumda ekranda sadece tek bir giriş gösterilir ve isimler gerekirse kısaltılır.

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ekrana+Tuş Takımı** ▶ **Tamam** ▶ **Büyük Yazı Tipi** ▶ **Değiştir** (= açık)

Renk şeması

Ekrana, farklı renk kombinasyonlarında görüntülenebilir.

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ekrana+Tuş Takımı** ▶ **Tamam** ▶ **Renk Şemaları** ▶ **Tamam** ▶ ... ile istenen renk şemasını seçin ▶ **Seç** (= seçildi)

Ekrana aydınlatması

El cihazı baz üniteden/şarj ünitesinden alınır alınmaz veya bir tuşa basıldığı anda ekrana aydınlatması her zaman devreye girer. Burada, basılan **rakam tuşları** arama hazırlığı için ekrana aktarılır.

Bekleme modu için ekrana aydınlatmasının açılması/kapatılması:

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ekrana+Tuş Takımı** ▶ **Tamam** ▶ **Ekrana Aydınlatması** ▶ **Tamam** ... sonra

Aydınlatma şarj ünitesinin içindeyse:

- ▶ **Şarj olurken:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

Aydınlatma şarj ünitesinin dışındaysa:

- ▶ **Şarj olmuyorken** ▶ ... ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

Seçimi kaydetme: ▶ **Kaydet**



Ekrana aydınlatması açık olduğunda el cihazının bekleme süresi önemli ölçüde azalabilir.

Klavye aydınlatması

Klavye aydınlatmasının parlaklığını beş kademede ayarlayabilirsiniz.

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ekrana+Tuş Takımı** ▶ **Tamam** ▶ **Tuş Tak. Aydınlat.** ▶ **Tamam** ▶ ... ile **Yoğunluk** değerini (1 - 5) seçin ▶ **Kaydet**

Otomatik tuş kilidini açma/kapatma

El cihazı yaklaşık 15 saniye bekleme modunda ise klavye otomatik olarak kilitlenir.

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ekrana+Tuş Takımı** ▶ **Tamam** ▶ **Oto. Tuş Kilidi** ▶ **Değiştir** (= açık)

Otomatik cevaplamaı açma/kapatma

Otomatik cevaplama durumunda el cihazı, siz şarj istasyonundan alır almaz gelen bir çağrıyı karşılar.

- ► ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ► **Telefon** ► **Tamam** ► **Otom.Cevapl.** ► **Değiştir** (= açık)

Ayardan bağımsız olarak **Otom.Cevapl.** siz el cihazını şarj istasyonuna yerleştirir yerleştirmede bağlantı sonlandırılır. İstisna: Hoparlör modu tuşunu yerleştirme sırasında ve 2 saniye daha basılı tutarsınız.

Ahize/hoparlör ses düzeyini değiştirme

Ahize ve hoparlör ses düzeyini 5 kademede birbirinden bağımsız olarak ayarlayın.

Değişiklikler sadece **Profil Kişisel**'de kalıcı olarak kaydedilir.

Bir görüşme sırasında

- **El Cihazı Ses Düzeyi** ► ... ile ses düzeyini seçin ► **Kaydet** ... ayar kaydedilir

Kaydedilmezse, ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

Bekleme modunda

- ► ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ► **Ses Ayarları** ► **Tamam** ► **El Cihazı Ses Düzeyi** ► **Tamam** ... sonra

Ahize için: ► **Ahize:** ... ile ses düzeyini ayarlayın

Hoparlör için: ► **Hoparlör** ► ... ile ses düzeyini ayarlayın

Ayarı kaydetme: ► **Kaydet**

Ahize ve hoparlör profili

Telefonu çevre durumuna optimum şekilde uyarlamak için **ahize** ve **hoparlör** profilini seçin. Sizin ve görüşme yaptığınız kişi için en rahat olan profili seçin.

- ► ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ► **Ses Ayarları** ► **Tamam** ► **Akustik Profiller** ► **Kulaklık Profilleri / Eller Srbst. Profilleri** ► **Tamam** ► ... ile profili seçin ► **Seç** (= seçildi)

Kulaklık Profilleri: Yüksek veya Düşük (teslimat durumu)

Eller Srbst. Profilleri: Profil 1 (teslimat durumu) ... **Profil 4**

Zil sesleri

Zil sesi ses düzeyi

- ► ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Ses Ayarları** ► **Tamam** ► **Zil Sesleri (Ahize)** ► **Tamam** ► **Ses Düzeyi** ► **Tamam** ► ... **Dahili Çağrılar ve Alarmlar için veya Harici Çağrılar** öğesini seçin ► ... ile ses düzeyini 5 adımda veya Crescendo olarak (giderek artan ses düzeyi) ayarlayın ► **Kaydet**

Örnek



Değişiklikler sadece **Profil Kişisel**'de kalıcı olarak kaydedilir.

Zil melodisi

Dahili ve harici çağrılar için farklı zil sesleri ayarlama.

- ► ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Ses Ayarları** ► **Tamam** ► **Zil Sesleri (Ahize)** ► **Tamam** ► **Melodiler** ► **Tamam** ► ... ile bağlantıyı seçin ► ... ile her seferinde zil sesini/melodiyi seçin ► **Kaydet**

Zil sesini açma/kapama

Zil sesini sürekli olarak kapatma

- tuşuyla **Profil Sessiz** özelliğini ayarlayın ... durum satırında belirir

Zil sesini sürekli olarak açma

- düğmesiyle **Profil Yüksek** veya **Profil Kişisel** özelliğini ayarlayın

Güncel arama için zil sesini kapatma

- **Sessiz** veya **kapatma** tuşuna basın

Dikkat sesini (Bip) açma/kapatma

Zil sesi yerine bir dikkat sesini (Bip) açma:

- ... **Profil** tuşu ile **Profil Sessiz** seçimini yapın ► **Bip** tuşuna 3 saniye içinde basın ... durum satırında görülür

Dikkat sesini kapatma: ► ... **Profil** tuşu ile profili değiştirin

Titreşimli alarmı açma/kapatma

Gelen aramalar ve diğer uyarılar titreşimle bildirilir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Titreşim** ▶ **Değiştir**  = açık)

Uyarı seslerini açma/kapatma

El cihazı farklı işlemlerde ve durumlarda sesli olarak uyarır. Bu uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açık kapatabilirsiniz.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Uyarı Tonları** ▶ **Tamam** ... sonra

Tuşa basıldığında duyulan ses:

- ▶ **Tuş sesi:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Girişlerin ardından onaylama/hata sesi, yeni mesajların alınması durumunda uyarı sesi:

- ▶  **Onay** ▶ ... öğesini  **Açık** veya **Kapalı** ile seçin

10 dakikanın altındaki kalan görüşme süresinde ikaz sesi (her 60 saniyede bir):

- ▶  **Pil ikaz** ▶ ... öğesini  **Açık** veya **Kapalı** ile seçin

El cihazı baz ünitenin kapsama alanından dışarıya çıkarken duyulan ikaz sesi:

- ▶  **Kapsama Dışında:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Ayarı kaydetme:

- ▶ **Kaydet**



Devredeki bebek telsizinde pil uyarısı gerçekleşmez.

Numaralara ve fonksiyonlara hızlı erişim

Rakam tuşları:  ve  ile  arasındaki tuşlara **telefon rehberinden birer numara** atanabilir.

Ekran tuşları: Sol ve sağ ekran tuşlarına önceden birer **fonksiyon** atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz.

Böylece tek bir tuşa basarak numarayı arayabilir veya ilgili fonksiyonu başlatabilirsiniz.

Rakam tuşlarına numara atama (hızlı arama)



Rakam tuşuna henüz bir numara atanmamıştır.

- ▶ Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın

veya

- ▶ Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ▶ ekran tuşuna **Hızlı Ara.** basın

Telefon rehberi açılır.

- ... ile  girişi seçin ► **Tamam** ► ... gerekiyorsa.  ile numarayı seçin ► **Tamam** ... giriş, rakam tuşuna kaydedilmiştir



Telefon rehberindeki kayıt daha sonra silinirse, bu durum rakam tuşlarının atamasına etki etmez.

Numarayı seçme

- Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın ... numara hemen aranacaktır
veya

- Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ... sol ekran tuşunda numara/ad (gerekiyorsa kısaltılmış olarak) görüntülenir ► ... Ekran tuşuna basın ... numara aranacaktır

Bir rakam tuşunun atamasını değiştirme

- Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ► **Değiştir** ... telefon rehberi açılır ... olası seçenekler:
Atamayı değiştirme: ► ... ile  girişi seçin ► **Tamam** ► ... gerekiyorsa numarayı seçin ► **Tamam**
Atamayı silme: ► **Sil Tuşu**

Ekran tuşuna atama / Atamayı değiştirme

- Bekleme modunda sol veya sağ ekran tuşuna **uzun süreli** basın ... olası tuş atamalarının listesi açılır ► ... ile  fonksiyonu seçin ► **Tamam** ... olası seçenekler:

Hızlı Arama	Numarayı telefon rehberinden ekran tuşuna aktarın
Bebek Telsizi	Bebek telsizini ayarlamayı açma/kapatma
Sayaç	Zamanlayıcıyı ayarlamayı açma/kapatma
Çalar Saat	Çalar saati ayarlamayı açma/kapatma
Takvim	Takvimi çağırma
Tek Tuşla Çağrı	Doğrudan aramayı ayarlama
Bluetooth	Bluetooth menüsünü açma
Tekrar Arama	Tekrar arama listesini görüntüleme
Diğer Fonksiyonlar	► Tamam ► ... ile  diğer fonksiyonu seçin
Çağrı Listeleri	Arama listelerini görüntüleme
Çağrı Yönlendirme	Çağrı yönlendirmeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma
SMS	SMS menüsünü açma

Fonksiyonu başlatma

Telefonun bekleme modunda: ► Ekran tuşuna **kısa süreyle** basın ... atanmış fonksiyon uygulanacaktır

El cihazının PIN kodunu deęiřtirme

El cihazı, bir PIN kodu aracılıęıyla yetkisiz kiřilerin kullanımına karřı korunur. Örn. tuř kilidinin kapatılması sırasında el cihazının PIN kodu girilmelidir.

El cihazının 4 haneli PIN kodunu deęiřtirme (teslimat durumu: 0000):

►  ► ...  ile **Ayarlar** seęimini yapın ► **Tamam** ►  **Sistem** ► **Tamam** ►  **El Cihazı PIN** ► **Tamam** ► ...  ile güncel PIN kodunu girin ► **Tamam** ► ...  ile el cihazının yeni PIN kodunu girin ► **Tamam**

El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme

Kendi yaptıęınız ayarları ve deęiřiklikleri ilk durumuna getirin.

►  ► ...  ile **Ayarlar** öęesini seęin ► **Tamam** ►  **Sistem** ► **Tamam** ►  **El Cihazı Sıfırlama** ► **Tamam** ► **Evet** ... el cihazının ayarları sıfırlanacaktır



Ařaęıdaki ayarlar, sıfırlama iřleminden **etkilenmezler**

- El cihazının baz üniteye kaydedilmesi
- Tarih ve Saat
- Telefon rehberinin ve çağrı listelerinin giriřleri
- SMS listeleri

Sistem

Tarih ve saat

Örn. gelen aramalarda doğru saatin gösterilmesi veya alarmdan ve takvimden faydalanmanız için tarihe ve saate ihtiyaç duyulur.

El cihazında tarih ve saat henüz ayarlanmadıysa ekran tuşu **Zaman?** görüntülenir.

► Ekran tuşuna **Zaman?** basın

veya

►  ► ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Tarih/Saat** ► **Tamam** ... sonra

Tarihi ayarlama: ► **Tarih:** ...  ile gün, ay ve yılı 8 haneli olarak girin

Zaman ayarı: ►  **Saat** ► ...  ile saat ve dakikayı 4 haneli olarak girin

Ayarları kaydetme: ► **Kaydet**

Kendi alan kodunuz

Telefon numaralarının aktarılması için (örn. vCard'larda), alan kodunun (uluslararası ve yerel alan kodu) telefonda kayıtlı olması gerekir.

Bu numaralardan bazıları önceden ayarlanmıştır.

►  ► ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Telefon** ► **Tamam** ►  **Alan Kodları** ► **Tamam** ►
(Önceden) ayarlanan alan kodunu kontrol edin

Örnek

Alan Kodları	
Uluslararası Kod:	
00 - 49	
Yerel Alan Kodu:	
0	- [8]]
< C	
Kaydet	

Numarayı değiştirme:

► ... ile  giriş alanını seçin/değiştirin ► ...  ile giriş pozisyonunu değiştirin ► **< C** ... gerekiyorsa rakamları silin
► ...  ile rakamları girin ► **Kaydet**

Bekleme müziğini açma/kapatma

►  ► ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Ses Ayarları** ► **Tamam** ►
 **Bekleme Müziği** ► **Değiştir** ( = açık)

Sistem PIN kodunu deęiřtirme

Telefonun sistem ayarlarını bir sistem PIN koduyla emniyete alın. Sistem PIN kodunu, bir el cihazının kaydedilmesi/kaydının iptal edilmesi yerel aę için kullanılan ayarların deęiřtirilmesi, bir cihaz yazılımı g¼ncellemesi veya fabrika ayarlarının geri y¼klenmesi gibi iřlemlerde girmeniz gerekir.

Telefonun 4 haneli sistem PIN kodunu deęiřtirme (teslimat durumu: 0000):

-  ► ...  ile  **Ayarlar** oęesini seęin ► **Tamam** ►  **Sistem** ► **Tamam** ►  **Sistem PIN** ► **Tamam** ► ... gerekiyorsa  ile g¼ncel sistem PIN kodunu girin (eęer 0000 deęilse) ► **Tamam** ► ...  ile yeni sistem PIN kodunu girin ► **Kaydet**

Sistem PIN kodunu deęiřtirme

Baz niteyi sıfırlayarak bařlangıętaki PIN koduna 0000 ayarlama:

- Aę kablosunu baz niteden çıkarın ► baz nitedeki kayıt/Paging tuřunu basılı tutun ► eř zamanlı olarak aę kablosunu baz niteye tekrar takın ► Tuřu en az 5 saniye basılı tutun ... Baz nite sıfırlanacak ve sistem PIN kodu 0000 olarak ayarlanacaktır



T¼m el cihazlarının kayıtları silinir ve cihazları yeniden kaydetmek gerekir. B¼t¼n ayarlar fabrika ayarları geri y¼klenir.

Telefonu fabrika ayarlarına geri getirme

Sıfırlama durumunda

- Tarih ve saat ayarları korunur,
 - El cihazlarının kayıtları silinmez,
 - Sistem PIN kodu korunur,
 - **Maksimum Alan** aęılır ve **Radyasyon Yok** kapatılır.
-  ► ...  ile  **Ayarlar** oęesini seęin ► **Tamam** ►  **Sistem** ► **Tamam** ►  **Baz İřtas. Sıfırla.** ► **Tamam** ► ...  ile sistem PIN kodunu girin ► **Tamam** ► **Evet** ... baz nite yeniden bařlatılacaktır. Yeniden bařlatma iřlemi yaklaşık 10 saniye s¼rer.

Ek

Sorular ve cevaplar

İnternette çözüm önerileri için ➔ www.gigaset.com/service

Hata gidermeyle ilgili adımlar

Ekranda hiçbir şey görünmüyor.

- El cihazı açılmamış. ►  uzun süreli basın
- Pil boş. ► Pili şarj edin veya değiştirin.

Ekranda "Baz Yok" yanıp sönüyor.

- El cihazı baz ünitenin kapsama alanı dışında. ► El cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın.
- Baz ünite açılmamış. ► Baz ünitenin adaptörünü kontrol edin.
- **Maksimum Alan** kapalı olduğu için baz ünitenin kapsama alanı daralmıştır.
 - **Maksimum Alan** özelliğini açın veya el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın.

Ekranda "Lütfen el cihazı kaydedin" yanıp sönüyor.

- El cihazı henüz kaydedilmemiş veya başka bir el cihazının kaydedilmesi nedeniyle (6 DECT kaydının üzerinde) kaydı siliniyor. ► El cihazını tekrar kaydedin.

Yaptığınız ayarlar devralınmaz.

- Yanlış profil ayarlanmış. ► **Profil Kişisel** seçeneğini ayarlayın ... sonra değişiklikleri cihaz ayarlarında uygulayın.

El cihazı çalıyor.

- Zil sesi kapatılmıştır. ► Zil sesini açın.
- Arama yönlendirme ayarlandı. ► Arama yönlendirmeyi kapatın
- Arayan kişi çağrı numarasını gizlerse, telefon çalmaz.
 - Gizli aramalar için zil sesini açın.
- Telefon belirli zaman dilimlerinde veya bazı numaralar aradığında çalmıyor.
 - Harici aramalar zaman kontrolünü kontrol edin.

Sabit hattan zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.

- Yanlış telefon kablosu. ► Cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken fiş düzeninin doğru olmasına dikkat edin.

Bağlantı her zaman yaklaşık 30 saniye sonra kesiliyor.

- Bir Repeater cihazı (2.0 sürümünden öncesi) etkinleştirildi veya devre dışı bırakıldı. ► El cihazını kapatın ve tekrar açın.

Sistem PIN kodu girişinde hata sinyali.

- Sistem PIN kodu yanlış. ► İşlemi tekrarlayın, gerekirse Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın.

Sistem PIN kodunu unuttum.

- Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın.

Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor.

- El cihazı "sessiz moda geçmiştir". ► Mikrofonu tekrar açın.

Bazı şebeke servisleri belirtildiği şekilde çalışmıyor.

- Performans özellikleri etkinleştirilmemiş. ► Şebeke operatörünü bilgilendirin.

Arayan kişinin telefon numarası görünmüyor.

- **Telefon numarası aktarımı** (CLI) arayan kişide devreye sokulmamış. ► **Arayan kişi**, şebeke operatörüne başvurarak çağrı numarası aktarmayı (CLI özelliği) açtırmalıdır.
- **Çağrı numarasını gösterme özelliği** (CLIP) şebeke operatörü tarafından desteklenmiyor veya etkinleştirilmemiş. ► Şebeke operatörünün çağrı numarasını gösterme özelliğini (CLIP) devreye sokmasını sağlayın.
- Telefonun, tüm bilgileri aktarmayan bir entegre telefon santraline (ağ geçidi) sahip bir telefon santrali/bir Router cihazı üzerinden bağlanmıştır.
 - Santrali sıfırlama: Şebeke fişini kısa bir süre çekin. Fişi yerine takın ve cihazın yeniden başlatılmasını bekleyin.
 - Telefon santralindeki ayarları kontrol edin ve gerekiyorsa çağrı numarası gösterimini etkinleştirin. Bunun için, sistemin kullanım kılavuzunda CLIP, çağrı numarası aktarma, telefon numarası aktarma, arayanı gösterme, ... gibi kavramları arayın veya santralin üreticisine danışın.

Giriş sırasında bir hata sesi duyuyorsunuz (giderek yükselen ses).

- İşlem başarısız/giriş hatalı. ► İşlemi tekrarlayın. Bu sırada ekrana dikkat edin ve gerekirse kullanım kılavuzunu tekrar okuyun.

Şebeke telesekreterini dinleyemiyorsunuz.

- Telefon santraliniz darbeli aramaya ayarlanmıştır. ► Telefonu tonlu aramaya (DTMF) ayarlayın.

Çağrı listesinde bir mesaj için zaman bilgisi belirtilmemiş.

- Tarih ve saat ayarlanmamış. ► Tarihi/saati ayarlayın.

Bir Bluetooth kulaklık seti ile tanıma veya bağlantı problemleri.

- Bluetooth kulaklıkta sıfırlama işlemi uygulayın (bkz. kulaklığın kullanım kılavuzu).
- Cihazın kaydını silerek el cihazındaki kayıt bilgilerini silin.
- Kayıt prosedürünü tekrarlayın.

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme
www.gigaset.com/service



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuza çözüm bulamadınız mı?

Her zaman yardıma hazırız:

www.gigaset.com/service

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a

D-46395 Bocholt

ALMANYA

Telefon: +49 2871 910

e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1

Varyap Meridian For Business I Blok D: 44

Ataşehir / İstanbul

0216 288 06 00

www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH

Untertürkheimer Straße 6 - 10

66117 Saarbrücken

GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

MERKEZ SERVİSLERİMİZ:

TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1030

Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. NO:134

MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-2583

Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK.

NO:9 MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

ANKARA

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1089

Adres: NECATİBEY CAD. NO:82/B SİHİYE-ÇANKAYA

Şehir: ANKARA

İZMİR

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1599

Adres: İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI NO:

30/A KONAĞÇANKAYA

Şehir: İZMİR

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

DiĞER SERVİS NOKTALARIMIZ:

CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon No: 0212 252 2222

HYB No: 34-HYB-12617

Adres: KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK NO:6 KAT:1

Şehir: İSTANBUL

ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No: 0380 524 5587

HYB No: 54-HYB-633

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK D.10

Şehir: DÜZCE

ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ - SELİM ÇELİKDEMİR

Telefon No: 0276 223 6813

HYB No: 64-HYB-2

Adres: KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21

Şehir: UŞAK

BEHRET ELEKTRONİK

Telefon No: 0352 231 1502

HYB No: 38-HYB-4004

Adres: SAHABIYE MAHALLESİ FEVZİ FEVZİOĞLU CADDESİ NO:34/A

Şehir: KAYSERİ

ÇAĞRI ELEKTRONİK - HULUSİ TOK

Telefon No: 0352 231 5107

HYB No: 38-HYB-281

Adres: FATİH MAH. METE CADDESİ NO: 58

Şehir: KAYSERİ

CANDAN ELEKTRONİK - HASAN CANDAN

Telefon No: 0386 213 5766

HYB No: 38-HYB-3815

Adres: YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH CADDESİ RÜYA APT.168/G MELİKGAZI

Şehir: KAYSERİ

CEMRE BİLGİSAYAR - ADEM KÖYSÜREN LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No: 0386 212 8079

HYB No: 40-HYB-2085

Adres: YENİCE MAH. ATATÜRK CAD. 183. SK. AKAGÜN-DÜZ APT. NO.2

Şehir: KIRŞEHİR

DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT DOĞANAY

Telefon No: 0384 212 3411

HYB No: 50-HYB-79

Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2

Şehir: NEVŞEHİR

FULLDESTEK - TAYLAN ORHAN

Telefon No: 0352 222 0174

HYB No: 38-HYB-4124

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH. SİVAS CAD. ELLİNCİYIL APT. NO:95/C KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

İNVİTE TEKNOLOJİ - ŞUBE - HAKAN YILDIRIM

Telefon No: 0422 323 5545

HYB No: 44-HYB-3801

Adres: İSMETİYE MAH. BUHARA CAD. NO.169/11 BAT-TALGAZI

Şehir: MALATYA

NOTEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - İHSAN YILDIRIM

Telefon No: 0352 222 1060

HYB No: 38-HYB-3914

Adres: GEVHER NESİBE MAH. İSTASYON CAD. NO:61/B KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - HALİL SÜRÜCÜ

Telefon No: 0246 223 4949

HYB No: 32-HYB-415

Adres: PİRİMEHMET MAH. 1766 SK. NO:8/B

Şehir: İSPARTA

PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 0212 486 3588

HYB No: 34-HYB-12440

Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN SAN.ŞİT.2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE

Şehir: İSTANBUL

SENTO TEKNİK SERVİS - MEHMET EMİN MAÇO

Telefon No: 0412 235 3093

HYB No: 21-HYB-712

Adres: PEYAS MAH. BELEDİYE CAD. NO.6/A KAYAPINAR

Şehir: DİYARBAKIR

TEKNOTEL TEKN. ÜRNLERİ İNŞ. TRU. ELEKT. DAN. TELEKOMMUNİKASYON İTH. İHR. SAN VE TİC.

Telefon No: 0352 223 9293

HYB No: 38-HYB-3940

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ HİLAL CADDESİ NO:19/A KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 0276 212 1010

HYB No: 64-HYB-1

Adres: KURTULUŞ MAH. MEYDAN SK. NO: 6

Şehir: UŞAK

Garanti Gigaset SL450

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın:	Satıcı Firmanın:
Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.	Unvanı:
Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul	Adresi:
Telefonu: +90 216 288 06 00	Telefonu:
Faks: +90 216 389 59 95	Faks:
e-posta:	e-posta:
Yetkilinin İmzası:	Fatura Tarih ve Sayısı:
Firmanın Kaşesi:	Teslim Tarihi ve Yeri:
	Yetkilinin İmzası:
	Firmanın Kaşesi:

Malın

Cinsi: Sabit Hatlı Telefon	Garanti Süresi: 2 YIL
Markası: Gigaset	Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ
Modeli: SL450	Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a Sözleşmeden dönme,
 - b Satış bedelinden indirim isteme,
 - c Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;**tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinden, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılmasi ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicisi işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmesi durumunda, tüketicisi **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Sorumluluk muafiyeti

El cihazınızın ekranı piksellerden oluşmaktadır. Her piksel üç alt pikselden oluşur (kırmızı, yeşil, mavi).

Alt-piksellerin kaybolması veya renk sapması yaşanabilir.

Garanti şartları ancak izin verilen en yüksek piksel hatası sayısı aşıldığında geçerlidir.

Açıklama	izin verilen maks. piksel hatası sayısı
Renkli ışyan alt piksel	1
Koyu alt piksel	1
Renkli ve koyu alt piksel toplam sayısı	1



Ekran ve muhafazadaki kullanım izleri garanti kapsamında değildir.

Üretici bilgisi

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, Gigaset SL450 telsiz sisteminin 2014/53/AB sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

www.gigaset.com/docs.

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset SL450“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 60950-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311; EN 62479**
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **EG 202 518**

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406 / EN 300 328**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**

Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Ayrıca bahsedilen ürün ES 203 021 ile uyumludur.

Bocholt, 26.09.2017

Yer ve Tarih

Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset SL450“ Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CETECOM ICT Services GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **EN 60950-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311; EN 62479**
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **EG 202 518**

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17**

Art. 3.2 Radio: **EN 301 406 / EN 300 328**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**

Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Additionally the mentioned product is conform to ES 203 021.

Bocholt, 26.09.2017
.....
Place and Date


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Çevre

Çevre modelimiz

Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle daha iyi bir Dünya yaratabilmek için gerekli adımları atmaktayız. Üretimden, ürünlerin geri dönüşümüne kadar ismimizin tüm alanlarında çevresel bilincimizi sürdürmek en önemli görevimizdir.

Çevre dostu ürünlerimiz ve süreçler hakkında daha detaylı bilgiyi www.gigaset.com 'dan edinebilirsiniz.

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpmüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpi işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenerek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- Türkiye alt yapısına uygundur.

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas etmesi

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 Cihazın fişini prizden çekin.
- 2 Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulayın.
- 5 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 6 Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Teknik veriler

Şarjlı pil

Teknoloji:	Lityum-İyon (Li-Ion)
Gerilim:	3,7 V
Kapasite:	750 mAh

El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Verilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat)	200/160 *
Konuşma süresi (saat)	12
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat)	110/85 *
Şarj ünitesindeki şarj süresi (saat)	2,5

* Radyasyon Yok kapalı/açık, bekleme modunda ekran aydınlatmasız

El cihazının şarj ünitesindeki güç tüketimi

Şarj sırasında:	yaklaşık 4,5 W
Şarj durumunu korumak için:	yaklaşık 0,3 W

Baz ünitenin güç tüketimi

Bekleme modunda:	yaklaşık 0,5 W
Görüşme sırasında:	yaklaşık 0,6 W


Genel teknik bilgiler

DECT standardı	destekleniyor
GAP standardı	destekleniyor
Kanal sayısı	60 dubleks kanal
Telsiz frekansı aralığı	1880–1900 MHz
Dubleks yöntemi	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Gönderme darbesinin tekrarlama frekansı	100 Hz
Gönderme darbesinin uzunluğu	370 µs
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit oranı	1152 kbit/sn
Modülasyon	GFSK
Dil kodlaması	32 kbit/sn
Gönderme gücü	10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW darbe gücü
Kapsama alanı	bina içerisinde maksimum 50 m, açık alanda maksimum 300 m'ye kadar
Baz ünitenin akım beslemesi	230 V ~/50 Hz
Çalışma sırasındaki ortam koşulları	+ 5 °C ila + 45 °C arası; % 20 ila % 75 arası bağıl nem
Arama yöntemi	MFV (tonlu arama)/IWW (darbeli arama)

Bluetooth

Telsiz frekansı aralığı	2402-2480 MHz
Gönderme gücü	4 mW darbe gücü

Telefon fişinin fiş düzeni

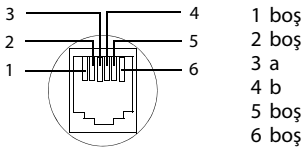

Karakter tabloları

Standart yazı

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		.	,	?	!		0			

1) Boşluk karakteri

2) Satır başı

Türkçe

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	ğ	h	ı	ı	4	ï	í	ì	î
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	r	s	ş	7	q	ß			
8	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å	
0		.	,	?	!		0			

1) Boşluk karakteri

2) Satır başı

Ekran sembolleri

Ayarlara ve telefonunuzun çalışma durumuna bağlı olarak aşağıdaki semboller gösterilir.

Durum çubuğu sembolleri

Sembol	Anlamı
	Sinyal alışı gücü (Radyasyon Yok kapalı)
	% 1 - % 100 beyaz, eğer Maksimum Alan açıksa; yeşil, eğer Maksimum Alan kapalıysa
	kırmızı: Baz üniteye bağlantı yok
	Radyasyon Yok açık: beyaz, eğer Maksimum Alan açıksa; yeşil, eğer Maksimum Alan kapalıysa
	Profil Sessiz etkinleştirildi (zil sesi kapalı)
	Zil sesi "Bip" devrede

Sembol	Anlamı
	Tuş kilidi devrede
	Şarjlı pilin şarj durumu: beyaz: % 11'in üzeri - % 100 şarj
	kırmızı: % 11'in altında şarj
	kırmızı yanıp sönüyor: Pil neredeyse boş (yaklaşık 5 dakika konuşma süresi kaldı)
	Şarjlı pil şarj ediliyor (mevcut şarj durumu): % 0 - % 100
	

Ekran tuşlarının sembolleri

Sembol	Anlamı
	Tekrar arama
	Metni silme

Sembol	Anlamı
	Telefon rehberini açma
	Numarayı telefon rehberine devralmak

Aşağıdakiler belirtilirken kullanılan ekran sembolleri ...

Sembol	Anlamı
	Harici çağrı
	Dahili çağrı
	Bağlantı kurulması (Giden çağrı)
	Bağlantı kuruldu
	Bağlantı kurulması mümkün değil/ bağlantı kesildi

Sembol	Anlamı
	Randevu hatırlatma çağrısı
	Hatırlatma sinyali yıldönümü
	Alarm
	Geri sayım zamanlayıcısı

Diğer ekran simgeleri

Sembol	Anlamı
	Çalar saat açık, uyandırma zamanıyla gösterge
	Zamanlayıcı açık, geri sayımlı gös- terge
	İşlem uygulandı (yeşil)
	İşlem başarısız (kırmızı)

Sembol	Anlamı
	Bilgi
	(Güvenlik)sorgulaması
	Lütfen bekleyin ...

Menüye genel bakış



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

Ana menüyü açma: ► El cihazının bekleme modunda  tuşuna basın



Servisleri Seç

Otomatik Geri Ara
Çağrı Yönlendirme
Çağrı Bekletme

→ s. 23

→ s. 24

→ s. 23



Bluetooth

Etkinleştirme
Kulaklık Ara
Veri Cihazı Ara
Bilinen Cihazlar
Kendi Cihazım

→ s. 51

→ s. 51

→ s. 51

→ s. 51

→ s. 52

→ s. 52



İlave Özellikler

Bebek Telsizi
Tek Tuşla Çağrı
Kaynak Dizini

Ekran Koruyucu
Arayan Fotoları
Melodiler
Hafıza Durumu

→ s. 39

→ s. 18

→ s. 50



Çağrı Listeleri

Tüm Çağrılar
Yapılan Çağrılar
Kabul Edilen Çağrılar
Cevapsız Çağrılar

→ s. 28



SMS

Yeni SMS
Gelen
Taslak
Ayarlar

Servis Merkezi
Bildiri

→ s. 44

→ s. 45

→ s. 45

→ s. 47

→ s. 47



Telesekreter

Mesajları Oynat

→ s. 33

Şebeke Posta Kut.

→ s. 33



Ajanda

Takvim

→ s. 35

Sayaç

→ s. 37

Çalar Saat

→ s. 38

Kaçırılan Alarmlar

→ s. 36



Rehber

→ s. 29



Ayarlar

Tarih/Saat

→ s. 69

Ses Ayarları

El Cihazı Ses Düzeyi

→ s. 64

Akustik Profiller

Kulaklık Profilleri

→ s. 64

Eller Sırbst. Profilleri

→ s. 64

Uyarı Tonları

→ s. 66

Titreşim

→ s. 66

Zil Sesleri (Ahize)

Ses Düzeyi

→ s. 65

Melodiler

→ s. 65

Süre Kontrolü

→ s. 42

Ano. Ç. Ses. Yap

→ s. 42

Sessiz Şarj

→ s. 43

Bekleme Müziği

→ s. 69

Ekran+Tuş Takımı

Ekran Korumucu

→ s. 62

Büyük Yazı Tipi

→ s. 63

Renk Şemaları

→ s. 63

Ekran Aydınlatması

→ s. 63

Tuş Tak. Aydınl.

→ s. 63

Oto. Tuş Kilidi

→ s. 63

Dil

→ s. 62

Kayıt

El Cih. Kaydet

→ s. 55

El Cih. Kaydını Kaldır

→ s. 56

Baz Seçimi

→ s. 56

Menüye genel bakış

Telefon	Otom.Cevapl.		➔ s. 64
	Alan Kodları		➔ s. 69
	Dahili konferans		➔ s. 20
	Ön kod		➔ s. 60
	Arama Modu	DTMF Darbeli arama	➔ s. 60
	Geri Arama		➔ s. 60
	Bilinmeyen Çağrıl.		➔ s. 42
	Kara Liste	Bloke Edi. Numaral. Koruma Modu	➔ s. 43 ➔ s. 43
Sistem	El Cihazı Sıfırlama		➔ s. 68
	El Cihazı PIN		➔ s. 68
	Baz İstas. Sıfırla.		➔ s. 70
	Şifreleme		➔ s. 58
	Repeater	Sadece en az bir Repeater kayıtlıysa	➔ s. 58
	Sistem PIN		➔ s. 70
ECO DECT	Maksimum Alan		➔ s. 41
	Radyasyon Yok		

Dizin

A

Acil arama	
mümkün değil	7
Açma/kapama tuşu	5
Ağ adaptörü	7
Ahize profilleri	64
Ahize ses düzeyi	21
Aktarma, harici görüşme dahili	19
Akustik profiller	34
Alarm	38
Alarmı (bebek telsizi) iptal etme	40
Alarmı (zamanlayıcı) açma/kapatma	37
Arama	
cevaplama	18
çağrı listesinden	17
dahili	19
dahili olarak aktarma (bağlama)	19
El cihazı	56
harici	16
Kısayol ile	66
tekrar arama listesinden	16
telefon rehberinden	16
Arama duraklatma	61
Arama kilidi	43
Arama koruması	42
Arama listesi	
açma	28
silme	28
Arama yöntemi	60
Arama, gizli numara	22
Arama, numarayı gizleme	
bilinmeyen aramaları engelleme	42
Arayan resmi	
Kaynak dizininde görüntüleme	50
Arayan resmi, telefon rehberinde	29
Aydınlatma, klavye	63

B

Baz ünite	
Adı değiştirme	56
ayarlar	69
bir Router cihazına bağlama	9
Değiştirme	56
elektrik/telefon şebekesine bağlama	9
fabrika ayarlarına geri getirme	70
Router cihazına bağlama	59
Sistem PIN kodu	70
Telefon santraline bağlama	60
Baz üniteye bağla	56
Bebek telsizi	39
etkinleştirme	39
kapatma	40
Bekleme modu	
geri dönme	15

Bekleme Müziği	69
Bekleyen arama, harici	
kabul etme/reddetme	18, 20
Bellek alanı, Kaynak Dizini	50
Bertaraf	73, 74, 79
Bildirme, semboller	85
Bilinmeyen aramaları engelleme	
Bloke edilmiş numaralar listesi	43
numarayı gizleme	42
Zaman kontrolü	42
Zil sesini şarj istasyonunda kapatma	43
Bip (dikkat sesi)	34, 65
Bloke edilmiş numaralar listesi	43
Bluetooth	51
Cihaz adını değiştirme	52
Cihazları kaydetme	51
Cihazların kaydını silme	52
etkinleştirme	51
tanınan cihazlar listesi	52
Telefon rehberini aktarma (vCard)	32
Büyük yazı	63
Büyük/Küçük harf	15

C/Ç

Cevaplama	64
Cihaz adını değiştirme (Bluetooth)	52
Cihaz kaydetme (Bluetooth)	51
Cihaz Kullanım Ömrü	73
Cihaz yazılımı güncellemesi	54
Cihazın kaydını silme (Bluetooth)	52
Cihazların Bakımı	80
CLI, Calling Line Identification	22
CLIP, CLI Presentation	22
CLIR, CLI Restriction	22
Çağrı bekleme, dahili	
kabul etme	20
Çağrı bekleme, harici	23
Çağrı listeleri	28
Çağrı listesi	
arayanı geri arama	28
Giriş	28
Girişi silme	28
Numarayı telefon rehberine aktarma	28
Çağrı listesinden	
arama	17
Çağrı numarası aktarma	22
yok	22
Çağrı numarası engelleme	22
Çağrı numarasını gösterme	22
Çağrı yönlendirme	24
Çalar saat	
açma/kapatma	38
Çevre	79
Çift noktalı harfleri girme	15

D		
Dahili		
daniřma	19	
geçiş	20	
Telefon görüşmesi	19	
Daniřma		
dahili	19	
harici	24	
sonlandırma	24	
Darbeli arama yöntemi	60	
Değıştirme		
Ahize ses düzeyi	64	
Ekran dili	62	
Hoparlör ses düzeyi	64	
Sistem PIN kodu	70	
Dikkat sesi (Bip)	34, 65	
Dil, ekran	11, 62	
Doğrudan arama	18	
Duraklatma		
Hat kullanımından sonra	61	
ön koddan sonra	61	
R tuşundan sonra	61	
Durum çubuğu	5	
Semboller	84	
E		
ECO DECT	41	
Eko, Router cihazı üzerinde çalışma sırasında	59	
Ekran		
ayarlama	62	
Aydınlatma	63	
Ekran dilini değıştirme	62	
Ekran koruyucu	62	
Kırık	7	
Renk řeması	63	
Ekran koruyucu	62	
Ekran sembolleri	84	
Ekran tuřları	5, 14	
atama	66	
semboller	84	
El cihazı		
açma/kapama	13	
Adı değıştirme	57	
Ahize ses düzeyi	21	
Ayarları değıştirme	62	
Bařka bir baz üniteye geçiş	56	
Bařka bir baz üniteye kayıt	56	
bebek telsizi olarak kullanma	39	
Bekleme modu	15	
birden fazla kullanma	55	
Büyük yazı	63	
Ekran aydınlatması	63	
Ekran dili	62	
En iyi alıř sinyaline geçiş	56	
Genel bakıř	5	
Hoparlör ses düzeyi	21	
kaydetme	55	
kaydı silme	56	
Klavye aydınlatması	63	
Kullanıma alma	10	
Numarayı değıştirme	57	
otomatik tuř kilidi	63	
Paging	56	
Renk řeması	63	
Sessiz moda getirme	21	
řarj ünitesini baėlama	9	
Uyarı sesleri	66	
El cihazını		
arama	56	
fabrika ayarlarına geri getirme	66	
El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme	68	
El cihazını sessiz moda getirme	21	
El cihazının adını değıştirme	57	
El cihazının çalıřma süresi	81	
El cihazının PIN kodunu değıştirme	68	
El cihazının řarj süresi	81	
Elektrik kablосunu baėlama	9	
En iyi baz ünite	56	
E-posta adresi	45	
F		
Fiř düzeni	82	
G		
Geçiş yapma	19	
iki harici görüşme	25	
Gelen listesi (SMS)	45	
Genel bakıř		
El cihazı	5	
Geri arama		
bařlatma	23	
Geri arama süresi	60	
Geri sayım (Zamanlayıcı)	37	
Gigaset QuickSync	32, 53	
Gizli numaradan arama	22	
Gönderme		
SMS	44	
Tüm telefon rehberini el cihazına	31	
Görüşme		
dahili	19	
görüşmecici geçiři	20	
harici	16	
Görüşmeyi		
dahili olarak aktarma (baėlama)	19	
Gösterge		
bilinmiyor	22	
gizli numara	22	
harici	22	
kaçırılan randevu/yıldönümü	36	
řebeke telesekreterinin mesajı	26	
Telefon rehberindeki bellek alanı	30	
Yeni mesajları açma/kapatma	27	
Güç tüketimi	81	
Güncelleme	54	
Güvenlik bilgileri	7	

H

Harici aramalar için zaman kontrolü	42
Harici görüşmeye geçiş	20
Hat alma kodu, AKZ (telefon santrali)	60
Hat alma rakamı (Telefon santrali)	60
Hata giderme	
genel	71
SMS	49
Hızlı arama	16, 66
Hoparlör	21
Hoparlör profilleri	64
Hoparlör ses düzeyi	21
Hoparlör tuşu	21
Hoparlörden konuşma	21

I/i

IWV (Darbeli arama modu)	60
İkaz sesi bkz. Uyarı sesleri	
İlk çalıştırma	8
İlk zil sesini engelleme	48
İşitme cihazları	7
İthalatçı Firma	73

K

Kabul tuşu	5
Kaçırılan yıldönümleri/randevular	36
Kapatma tuşu	5, 16
Karakter tabloları	83
Kare tuşu	5
Kaydetme (el cihazı)	55
Kayıt silme (el cihazı)	56
Kayıt/Paging tuşu	5
Kaynak Dizini	66
Bellek alanı	50
Kaynak dizini	50
Arayan resmini görüntüleme	50
Kırık ekran	7
Klavye aydınlatması	63
Konferans	19, 25
iki harici görüşme	25
sona erdirmeye	19, 25
Kulaklık (Bluetooth)	51
Kulaklık bağlantısı	5, 11
Kulaklık yuvası	12
Kullanıma alma, el cihazı	10
Kumanda tuşu	5, 13
Küçük/Büyük harf	15

L

Liste	
SMS gelen listesi	45
SMS taslaklar listesi	45
tanınan cihazlar (Bluetooth)	52

M

Maksimum Alan	41
Melodi	
Dahili/harici çağrılar için zil sesi	65
Menü tuşu	13
Mesaj LED'ini açma/kapatma	27
Mesaj listeleri	26
Mesaj tuşu	5
listeyi açma	45
Metin girme	15
MFV (Tonlu arama)	60, 61
Mikrofonu	
açma/kapatma	21
Müşteri Hizmetleri	73

N

Numara	
Şebeke telesekreterinin numarasını	
girme	33
telefon rehberine devralma	31
telefon rehberine kaydetme	29

O/Ö

Onay	76
Otomatik	
cevaplama	64
tekrar arama	17
Özel karakter girme	15
Özel karakterleri girme	15

P

Paging	5, 56
PC arabirimi	53
PIN kodunu değiştirme	70
Pil	
şarj durumu	84
Şarj etme	11
takma	10
Pillerin şarj durumu	84
Profil tuşu	5, 34
Profiller	34

Q

QuickSync	32, 53
-----------	--------

R

R tuşu	5, 61
Radyasyonsuz	41
Rakam girme	15
Randevu	
ayarlama	35
bildirme	35
kaçırılan	36
kaçırılanları görüntüleme	36

Renk şeması	63
Repeater	58
Resim	
Formatlar	50
silme	50
yeniden adlandırma	50
Resmi	
Arayan resmi olarak kullanma	50
Ekran koruyucu olarak kullanma	50
Router bağlantısı	9
Router cihazı, baz üniteye bağlama	59

S/Ş

Saati ayarlama	12, 69
Sayı tuşuna atama	66
Semboller	
Alarm	38
bildirme	85
Durum çubuğu	84
Ekran tuşlarının üzerindeki	84
Yeni mesajları gösterme	26
yeni SMS	45
Zamanlayıcı	37
Servis sağlayıcı, bkz. şebeke operatörü	
Ses	
Formatlar	50
silme	50
yeniden adlandırma	50
Ses düzeyi	
Ahize	64
El cihazı hoparlör/ahize ses düzeyi	21
Hoparlör	64
Sıvı	80
Sıvılar ile temas etmesi	80
Sinyal alışı gücü	84
Sinyal güçlendirici bkz. Repeater	
Sinyal sesi bkz. Uyarı sesleri	
Sistem ayarlarını emniyete alma	70
Sistem PIN kodu	
değiştirme	70
Sistem PIN kodunu	
sıfırlama	70
Sistem PIN kodunu değiştirme	70
Sistemi ayarlama	69
SMS	
alma	45
arabelleğe kaydetme	45
bir e-posta adresine gönderme	45
gelen listesi	45
Gönderme merkezi	47
hata giderme	49
hata mesajlarında ilk çözümler	49
okuma	46
silme	46
Taslaqlar listesi	45
telefon santrallerine	48
vCard	47
yazma/gönderme	44
zincirleme	44
SMS (metin mesajları)	44

SMS bildirimi	47
SMS merkezi	
ayarlama	47
numarayı değiştirme	48
Sorular ve cevaplar	71
Sorumluluk muafiyeti	76
Şarj ünitesi (el cihazı)	
bağlama	9
Şbk-kutusu bkz. Şebeke telesekreteri	
Şebeke operatörü	22
Şebeke servisleri, sağlayıcıya özel	22
Şebeke telesekreteri	33
Numara girme	33
Şebeke telesekreteri mesajını	
görüntüleme	26
Şekerleme modu (Çalar saat)	38

T

Takvim	35
Tarihi ayarlama	12, 69
Taslaqlar listesi (SMS)	45
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	79
Teknik veriler	81
Tekrar arama listesi	16, 28
Telefon	
Ayarlama	69
kullanma	13
Telefon etme	
Aramayı cevaplama	18
harici	16
Telefon fişi, fiş düzeni	82
Telefon görüşmesi	
dahili	19
Telefon rehberi	29
arama	30
Bellek alanı	30
El cihazına gönderme	31
giriş	29
Giriş oluşturma	29
giriş seçme	30
Girişli/listeyi el cihazına gönderme	31
Girişlerin sırası	30
numara arama	16
Numarayı aktarma	31
vCard aktarımı (Bluetooth)	32
Telefon rehberinde arama	30
Telefon rehberinde kayıt yeri	30
Telefon rehberini	
açma	29
Telefon santrali	
Arama yöntemini ayarlama	60
Baz üniteyi bağlama	60
Duraklatma süreleri	61
Geri arama süresini ayarlama	60
Ön kodu kaydetme	60
SMS	48
Tonlu aramaya ayarlama	61
Telesekreter	
Mesajları dinleme	33
Telsiz modülünü kapatma	41

Teslimat paketinin içeriği	8
Tıbbi cihazlar.	7
Tonlu arama (MFV).	60, 61
Tuş (baz ünite), Kayıt/Paging.	5
Tuş 1.	5
Tuş kilidi, otomatik.	63
Tuş kilidini açma/kapatma	13
Tuşa atama	66
Tuşlar	
Açma/kapama tuşu	5
Ekran tuşları	5, 14
Hoparlör.	21
Kabul tuşu	5
Kapatma tuşu	5, 16
Kare tuşu	5
Kumanda tuşu	5, 13
Menü	13
Mesaj tuşu	5
Paging tuşu	5
Profil tuşu	5
Profiller	34
R tuşu.	5
Yıldız tuşu.	5

U/Ü

Uluslararası kod.	69
USB bağlantısı.	5
USB veri kablosunu bağlama	12
Uyarı sesleri.	66
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	73
Üçlü konferans bkz. konferans	
Üretici bilgisi	76

V

vCard (SMS)	47
VIP grubu, telefon rehberi kaydını atama.	29
VIP zil sesi.	29

X

XES modu	59
--------------------	----

Y

Yanlış girişleri düzeltme.	15
Yardım	71, 73
Yayın gücü	
Azaltma	41
Yazma (SMS).	44
Yeni mesajları görüntüleme	26
yerel alan kodu	69
Yıldız tuşu	5
Yıldönümü bkz. randevu	

Z

Zamanlayıcı	37
Zil sesi	
Dahili/harici çağrılar için melodi.	65
değiştirme	65, 66
engelleme	48
ilkini engelleme	48
Ses düzeyi	65
şarj istasyonunda kapatma	43
Zaman kontrolü	42
Zil sesleri	65, 66
Zil sesleri için kullanılan sesler	50
Zincirleme bkz. SMS	

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.