

# Gigaset

## SL450

Du kan se den seneste  
betjeningsvejledning på  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



Betjeningsvejledning online på din  
smartphone eller tablet:  
hent Gigaset Help-appen fra



---



# Indhold

<b>Oversigt</b> .....	<b>5</b>
Håndsæt .....	5
Basestation .....	5
Illustration i betjeningsvejledningen .....	6
<b>Sikkerhedsanvisninger</b> .....	<b>7</b>
<b>Ibrugtagning</b> .....	<b>8</b>
Basestation .....	9
Håndsæt .....	9
<b>Betjening af telefonen</b> .....	<b>13</b>
Lær telefonen at kende .....	13
Foretage opkald .....	16
Udbyderspecifikke funktioner (netjtjenester) .....	21
Beskedlister .....	25
Opkaldsliste .....	27
Telefonbog .....	28
Telefonsvarer på nettet .....	32
<b>Yderligere funktioner</b> .....	<b>33</b>
Støjprofiler .....	33
Kalender .....	34
Timer .....	36
Vækkeur .....	37
Babyalarm .....	38
ECO DECT .....	40
Beskyttelse mod uønskede opkald .....	41
Sms (tekstmeddelelser) .....	43
Ressource indeks .....	49
Bluetooth .....	50
Yderligere funktioner via PC-interfacet .....	52
<b>Udvidelse af telefonen</b> .....	<b>54</b>
Flere håndsæt .....	54
Repeater .....	57
Tilslutning til router .....	58
Tilslutning til et telefonanlæg .....	59
<b>Indstilling af telefonen</b> .....	<b>61</b>
Håndsæt .....	61
System .....	68

<b>Appendiks</b> .....	<b>70</b>
Spørgsmål og svar .....	70
Kundeservice og hjælp .....	72
Oplysninger fra producenten .....	73
Tekniske data .....	75
Display-symboler .....	78
Menuoversigt .....	80
<b>Indeks</b> .....	<b>83</b>



Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande og hos alle netudbydere.

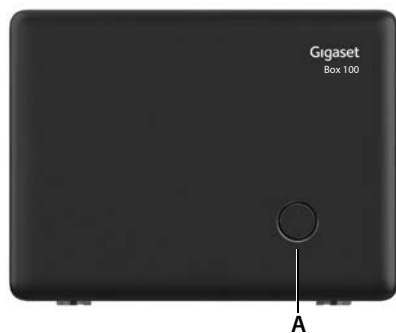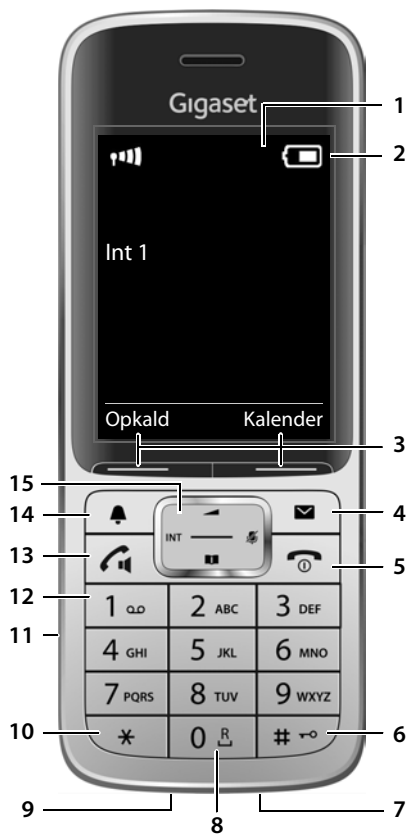

# Oversigt

## Håndsæt

- 1 **Display**
- 2 **Statuslinje** (→ s. 78)  
Symboler viser telefonens aktuelle indstillinger og driftstilstand
- 3 **Displaytaster** (→ s. 14)  
Forskellige funktioner, afhængig af betjeningsituationen
- 4 **Beskedtast** (→ s. 25)  
Adgang til opkalds- og beskedlisterne;  
**blinker:** ny besked eller nyt opkald
- 5 **Afbryd-, tænd-/sluk-tast**  
Afslut samtale; afbryd funktion;  
Et menuniveau tilbage ▶ **kort tryk**  
Tilbage til standbytilstand ▶ **langt tryk**  
Tænd/sluk håndsættet ▶ **langt tryk**  
(i standbytilstand)
- 6 **Firkanttast / spærretast**  
Aktivering / deaktivering ▶ **langt tryk**  
af tastaturlås  
(i standbytilstand)  
Skift mellem store og små ▶ **kort tryk**  
bogstaver og tal  
(ved indtastning af tekst)  
Indtast opkaldspause ▶ **langt tryk**
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R-tast**  
Forespørgsel (Flash) ▶ **langt tryk**
- 9 **USB-stik**  
Til dataudveksling mellem håndsæt og PC
- 10 **Stjernetast**  
Åbn tabel med specialtegn ▶ **kort tryk**  
(ved indtastning af tekst)  
Skift fra impulsopkald til ▶ **kort tryk**  
DTMF-signalering (for den oprettede forbindelse)
- 11 **Stik til headset**  
(2,5 mm jackstik)
- 12 **Tast 1**  
Ring til telefonsvarer på nettet ▶ **langt tryk**

- 13 **Opkaldstast / håndfri funktion-tast**  
Besvar opkald; ring op til det viste nummer; skift mellem brug af håndsæt og håndfri funktion; send SMS-besked (når der skrives en SMS-besked)  
Åbn genopkaldslisten ▶ **kort tryk**  
Start opkald ▶ **langt tryk**
- 14 **Profiltast**  
Skift mellem støjprofiler
- 15 **Styretast/menutast** (→ s. 13)  
Åbne menuer; navigere i menuer og indtastningsfelter; kalde funktioner (afhængig af situationen)





## Basestation

- A **Tilmeldings-/paging-tast**  
Find håndsæt (paging) ▶ **kort tryk**  
Tilmelding af håndsættet ▶ **langt tryk**

















Din telefon kan afvige fra illustrationen i facon og farve.

## Illustration i betjeningsvejledningen

	Advarsler, hvis tilsidesættelse kan medføre personskader eller beskadigelse af apparater.
	Vigtige oplysninger om funktion og korrekt håndtering eller om funktioner, som kan medføre udgifter.
	Forudsætning for at kunne udføre den efterfølgende handling.
	Yderligere, nyttige oplysninger.










### Taster

 eller 	Opkaldstast	 eller 	Håndfri funktion-tast
	Afbrydstast	 til 	Tal-/bogstavtaster
 / 	Styretast kant midte		Beskedtast
	R-tast		Stjernetast
	Firkanttast		Profilast
OK, Tilbage, Vælg, Ændre, Gem, ...		Displaytaster	

### Procedurer

**Eksempel:** Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶ **Autosvar** ▶ **Ændre** ( = til)

Trin	Gør følgende
▶ 	Tryk <b>midt</b> på styrestasten i standbytilstand. Hovedmenuen åbnes.
▶  	Naviger til symbolet  med styrestasten  .
▶ OK	Bekræft med OK. Undermenuen <b>Indstillinger</b> åbnes.
▶  <b>Telefoni</b>	Vælg opslaget <b>Telefoni</b> med styrestasten  .
▶ OK	Bekræft med OK. Undermenuen <b>Telefoni</b> åbnes.
▶ <b>Autosvar</b>	Funktionen til aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald vises som første menupunkt.
▶ <b>Ændre</b>	Aktivér / deaktivér med <b>Ændre</b> . Funktionen er aktiveret  /deaktiveret  .

# Sikkerhedsanvisninger

	<p>Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug.</p> <p>Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt. Der kan heller ikke foretages et nødopkald. Når <b>tastatur-/displaylåsen</b> er aktiveret, kan du <b>heller ikke</b> ringe op til nødopkaldsnumre.</p>
	<p>Anvend kun <b>genopladelige batterier</b>, som svarer til <b>specifikationen</b> (se "Tekniske data"), da der ellers er risiko for alvorlige sundheds- og personskader. Batterier, som synligt er beskadigede, skal udskiftes.</p>
	<p>Håndsættet må kun anvendes med lukket batteridæksel.</p>
	<p>Anvend ikke apparaterne i omgivelser, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. malerværksteder.</p>
	<p>Apparaterne er ikke beskyttet mod vandstænk. Opstil dem derfor ikke i vådrum som f.eks. badeværelser eller brusekabiner.</p>
	<p>Anvend kun den strømadapter, som er anført på enhederne. Under opladning skal stikkontakten være lettilgængelig.</p>
	<p>En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af serviceafdelingen, idet den kan forstyrre andre radiotjenester.</p>
	<p>Brug ikke telefonen, hvis displayet er revnet eller knust. Knust glas eller plast kan give skader på hænder og ansigt. Lad telefonen blive repareret af servicen.</p>
	<p>Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktionen. Du kan pådrage dig alvorlige og permanente høreskader.</p> <p>Telefonen kan forårsage støj i analoge høreapparater (brummetone eller hyletone) eller overstyre dem. Kontakt en audiolog, hvis der opstår problemer.</p>
	<p>Små battericeller eller batterier, der kan sluges, skal opbevares uden for børns rækkevidde. Slugning af et batteri kan føre til forbrændinger, perforering af bindevæv og død. Der kan opstå alvorlige forbrændinger inden for 2 timer efter slugning. Ved slugning af en battericelle eller et batteri skal der straks søges lægehjælp.</p>
	<p>Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets producent for yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj grad det pågældende udstyr er immunt over for fremmede, højfrekvente energier (for oplysninger om dit Gigaset-produkt, se "Tekniske data").</p>

# Ibrugtagning

## Pakken indeholder

- en **basestation**
- en strømforsyning til basestationen
- et telefonkabel
- et **håndsæt**
- et batteridæksel (håndsættets bageste afdækning)
- et batteri
- en lader med strømforsyning
- en bælteclips
- en betjeningsvejledning

Variant med flere håndsæt, pr. håndsæt:

- et håndsæt
- en lader med strømforsyning
- et batteri, et batteridæksel og en bælteclips



Basestationen og laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 °C til +45 °C.


Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen, idet der findes mange forskellige typer møbellak og -politur.

Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller påvirkning fra andre elektriske apparater.

Beskyt telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe.



## Basestation

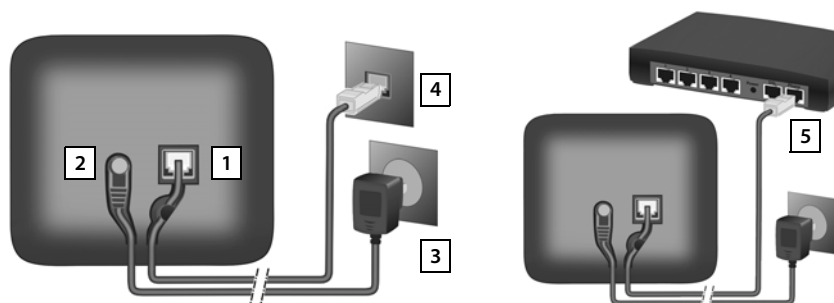

- ▶ Skub telefonkablet i stikket **1** på basestationens bagside, indtil det går i indgreb.
- ▶ Sæt strømforsyningens strøm kabel i stikket **2**.
- ▶ Alt efter model, hvis det er omfattet af leveringsomfanget: Klik afdækningen fast i udsparingerne på basestationens bagside (ikke ved vægmontering).
- ▶ Sæt strømforsyningen **3** og telefonstikkene i **4**.

Ved tilslutning til en router:

- ▶ Sæt telefonkablerne i telefonstikket på routeren **5**.



Netkablet skal **altid være sat i**, da telefonen ikke virker uden strømforsyning.


## Håndsæt

### Tilslut laderen

- ▶ Sæt strømforsyningens fladstik i **1**.
- ▶ Slut strømforsyningen til stikkontakten **2**.

Sådan tager du laderens stik ud igen:

- ▶ Kobl strømforsyningen fra lysnettet.
- ▶ Tryk på **3** udløserknappen.
- ▶ Tag stikket ud **4**.

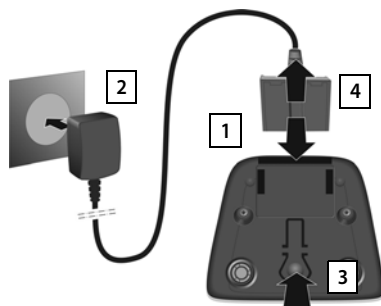



## Ibrugtagning af håndsættet

Displayet er beskyttet med folie. ▶ Fjern beskyttelsesfolien!

### Isætning af batteriet





Brug kun genopladelige batterier, da det i modsat fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå alvorlige sundheds- eller tingskader. F.eks. kan batterikappen blive ødelagt, eller batteriet kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet.

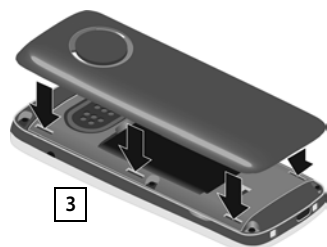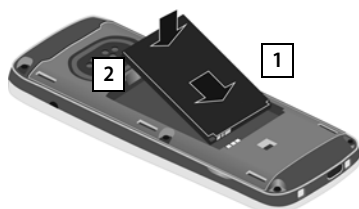

- ▶ Indsæt batteriet med kontaktsiden nedad **1**.
- ▶ Tryk derefter batteriet ned, indtil det går i indgreb **2**.
- ▶ Ret først batteridækslets fremspring på siden ind med hakkene på indersiden af kabinettet **3**.
- ▶ Luk derefter dækslet ved at trykke på det, indtil det går i indgreb.


### Tage batteriet ud

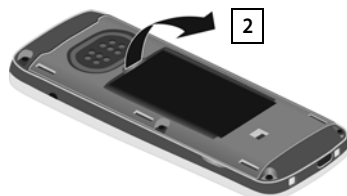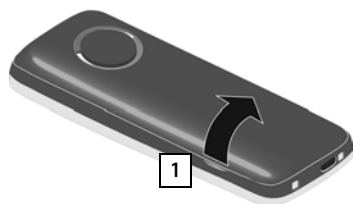


- ▶ Tag bælteclipsen af (hvis monteret).
- ▶ Sæt en fingernegl i fordybningen nederst på batteridækslet, og træk batteridækslet opad **1**.
- ▶ Sæt fingernegl i kabinettets fordybning, og træk batteriet opad for at skifte det **2**.

## Opladning af batteriet

- ▶ Oplad batteriet helt i laderen eller via en standard-USB-netdel inden første ibrugtagning.

Batteriet er opladet helt, når lynsymbolet  slukkes på displayet.



Batteriet kan blive varmt under opladningen. Det er helt ufarligt.


Batteriets ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid.

Håndsættene, der er omfattet af leveringen, er allerede tilmeldt basestationen. Hvis et håndsæt alligevel ikke skulle være tilmeldt (visning **Tilmeld håndsæt**), skal håndsættet tilmeldes manuelt (→ s. 54).

## Fastgør bælteclipsen



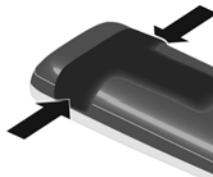

På siden af håndsættet er der udsparinger, der er beregnet til fastgørelse af bælteclipsen.

- Sådan fastgøres bælteclipsen: ▶ Tryk bælteclipsen mod bagsiden af håndsættet, så bælteclipsens fremspring klikker på plads i udsparingerne.
- Sådan tages bælteclipsen af: ▶ Tryk hårdt ned på midten af bælteclipsen med tommelfingeren. ▶ Skub den anden hånds tommelfinger øverst i siden ind mellem clips og kabinettet. ▶ Tag clipsen af ved at trække den opad.



## Skift af displaysprog

Skift displaysprog, hvis der er indstillet et for dig uforståeligt sprog.

- ▶ Tryk midt på  styretasten.
- ▶ Tryk på tasterne **9** og **5** **langsomt** efter hinanden . . . displayet til sprogvælg vises, det indstillede sprog (f.eks. **English**) er markeret ( = valgt).
- ▶ Sådan vælger du et andet sprog: ▶ Tryk på styretasten  indtil det ønskede sprog er markeret på displayet, f.eks. **Français** ▶ tryk på højre tast direkte under displayet for at aktivere sproget.
- ▶ For at vende tilbage til standbytilstand: ▶ tryk **længe** på afbryrdtasten 

Eksempel



## Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret.

- ▶ Tryk på displaytasten **Tid**



eller, hvis dato og klokkeslæt allerede er indstillet:

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ **OK** ▶ **Dato/tid** ▶ **OK**

Den aktive indtastningsposition blinker ▶ ... ændr indtastningsposition med ▶ ... skift med mellem indtastningsfelterne

Indtastning af dato:

- ▶ ... brug til at indtaste dag, måned og år med 8 cifre.

Indtastning af klokkeslæt:

- ▶ ... brug til at indtaste timer og minutter med 4 cifre.

Gem indstilling:

- ▶ Tryk på displaytasten **Gem**. ... på displayet vises **Gemt**, og der lyder en bekræftelsestone

Tilbage til standbytilstand:

- ▶ Tryk **længe** på afbrydasten



## Telefonen er nu klar til brug!


## Tilslutning af headset

- ▶ Tilslut headsettet med 2,5 mm jackstikket på venstre side af håndsættet 1.

eller

- ▶ Tilslut headset via Bluetooth (→ s. 50).


Headset-lydstyrken svarer til indstillingen for håndsæt-lydstyrken (→ s. 63).

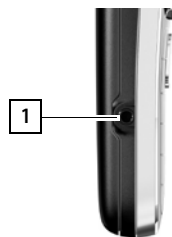

## Tilslutning af USB-datakabel

Til dataudveksling mellem håndsæt og PC:

- ▶ Tilslut USB-datakablet med Micro USB-stik på USB-stikket nederst på håndsættet 1.

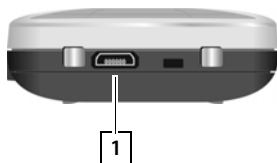



Forbind håndsættet **direkte** med PC'en, og **ikke** over en USB-hub.

# Betjening af telefonen

## Lær telefonen at kende


### Tænde/slukke håndsættet

Sådan tænder du håndsættet: ▶ tryk **længe** på afbrydstasten  på det slukkede håndsæt

Sådan slukker du håndsættet: ▶ tryk **længe** på afbrydstasten  på håndsættet, når det er i standbytilstand

### Aktivering / deaktivering af tastaturlås

Tastaturlåsen forhindrer utilsigtet betjening af telefonen.

Aktivering / deaktivering af tastaturlås: ▶  **langt tryk**

Tastaturlås aktiveret: På displayet vises symbolet 





Når der signaleres et opkald på håndsættet, deaktiveres tastaturlåsen automatisk. Du kan besvare opkaldet. Når samtalen afsluttes, aktiveres låsen igen.

Når tastaturlåsen er aktiveret, kan du heller ikke ringe op til nødopkaldsnumre.

### Styretast



Styretasten anvendes til navigation i menuer og indtastningsfelter og, afhængig af betjeningssituationen, til kald af bestemte funktioner.

I det følgende er den side af styretasten markeret med sort (foroven, forned, højre, venstre), som du skal trykke på i den pågældende betjeningssituation, f.eks.  for "tryk på højre side af styretasten" eller  for "tryk i midten af styretasten".

#### I standbytilstand

Åbn telefonbog

Åbn hovedmenuen

Åbn listen over håndsæt



#### I undermenuer, valg- og indtastningsfelter

Bekræft funktionen



#### Under en samtale

Åbn telefonbog

Slå mikrofonen fra


Start intern forespørgsel

Ændr talelydstyrke for håndsæt-tilstand og håndfri tilstand



## Displaytaster

Alt efter betjeningssituation giver displaytasterne adgang til forskellige funktioner.

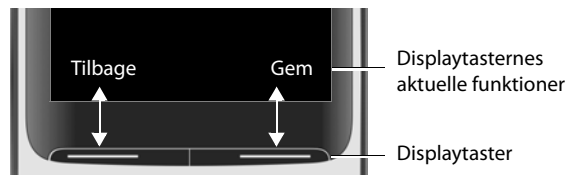

Displaytasterens symboler → s. 78.



I standbytilstand er der forudindstillet en funktion for displaytasterne.

Ændring af indstilling: → s. 66

## Menuvejledning

Telefonens funktioner stilles til rådighed via en menu, som består af flere niveauer. Menuoversigt → s. 80

### Vælg/bekræft funktion

Bekræft valg med

OK eller tryk midt på styretasten

Et menuniveau tilbage med

Tilbage

Skift til standbytilstand med

langt tryk

Slå funktionen til/fra med

Ændre slået til  / slået fra


Aktiver/deaktiver option med

Vælg valgt  / ikke valgt

### Hovedmenu

I standbytilstand: ▶ Tryk **midt** på styretasten ▶ ... brug styretasten til at vælge undermenuen ▶ OK


Eksempel

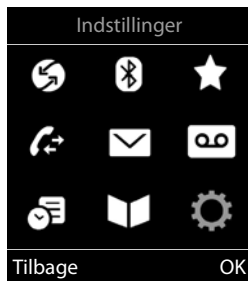

Hovedmenuens funktioner vises med symboler på displayet. Symbolet for den valgte funktion fremhæves med en farve og den tilhørende betegnelse vises øverst.

## Undermenuer


Funktionerne i undermenuen vises i listeform.

For at få adgang til en funktion: ▶ ... brug styretasten  til at vælge en funktion ▶ **OK**

Tilbage til foregående menuniveau:

▶ Tryk på displaytasten **Tilbage**


eller

▶ Tryk **kort** på afbrydasten 

Eksempel



## Tilbage til standbytilstand

▶ Tryk **længe** på afbrydasten 




Hvis der ikke trykkes på en tast, skifter displayet **automatisk** til standbytilstand efter ca. 2 minutter.



## Indtastning af tekst

### Indtastningsposition




▶ Vælg indtastningsfelt med . Hvis et felt er aktiveret, vises den blinkende markør i feltet.




▶ Flyt markørens position med .

### Rettelse af fejlindtastninger

- Slet **tegn** foran markøren: ▶  **kort tryk**
- Slet **ord** foran markøren: ▶  **langt tryk**

### Indtastning af bogstaver/tegn

Hver tast fra  til  samt tasten  er tildelt flere bogstaver og tal. Når der trykkes på en tast, vises de mulige tegn nederst på displayet. Det valgte tegn er fremhævet.

- Valg af bogstaver/tegn: ▶ Tryk gentagne gange på tasten **kort** efter hinanden
  - Skift mellem små / store bogstaver samt tal: ▶ Tryk på firkanttasten 
- Ved redigering af et telefonbogsopslag skrives det første bogstav og hvert bogstav efter et mellemrum automatisk med stort.
- Indtastning af specialtegn: ▶ Tryk på stjernetasten  ▶ ... naviger til det ønskede tegn med  ▶ **Indsæt**





Specialtegnenes tilgængelighed afhænger af det valgte sprog.


## Foretage opkald

### Foretage opkald

▶ ... indtast nummer med  ▶ tryk **kort** på opkaldstasten 

eller

▶ Tryk **længe** på opkaldstasten  ▶ ... indtast nummer med 




Afbryd foretagelse af opkald: ▶ Tryk på afbrydasten 





Oplysninger om visning af nummer: → s. 21

Ved slukket displaybelysning tændes displaybelysningen med det første tryk på en vilkårlig tast. I den forbindelse overføres **taltaster** til forberedelse af et opkald til displayet, **øvrige taster** har ingen yderligere funktion.

### Foretage opkald fra telefonbogen

▶ ... åbn telefonbogen med  ▶ ... vælg opslaget med  ▶ tryk på opkaldstasten 

Hvis der er anført flere telefonnumre:




▶ ... vælg nummer med  ▶ tryk på opkaldstasten  ... der ringes op til nummeret





For hurtig adgang (kortvalg): Tildel tal- eller displaytasterne numre fra telefonbogen.

### Foretage opkald fra genopkaldslisten



De 20 telefonnumre, der sidst blev ringet til fra håndsættet, står på genopkaldslisten.


▶ Tryk kort på opkaldstasten  ... genopkaldslisten åbnes ▶ ... vælg opslag med  ▶ tryk på opkaldstasten 

Når der vises et navn:




▶ **Visning** ... nummeret vises ▶ ... rul i givet fald med  gennem numrene ▶ ... tryk på opkaldstasten  ved det ønskede telefonnummer

### Administration af opslagene i genopkaldslisten

▶ Tryk **kort** på opkaldstasten  ... genopkaldslisten åbnes ▶ ... vælg opslag med  ▶ **Mulighed** ... mulige optioner:

Overfør opslag til telefonbogen: ▶  **Kopier til tf.bog** ▶ **OK**

Overfør telefonnummeret til displayet:


▶  **Fremvis nummer** ▶ **OK** ▶ ... rediger eller suppler i givet fald med  ... gem som nyt opslag i telefonbogen med 


Slet det valgte opslag: ▶  **Slet opslag** ▶ **OK**

Slet alle opslag: ▶  **Slet liste** ▶ **OK**



Indstilling af automatisk genopkald:







- ▶  **Auto. genopkald** ... der ringes automatisk til det valgte nummer i faste intervaller (min. hvert 20 sek.). I den forbindelse blinker håndfri funktions-tasten, "medhør" er slået til.

Abonnenten svarer: ▶ Tryk på opkaldstasten  ... funktionen afsluttes






Abonnenten svarer ikke: Opkaldet afbrydes efter ca. 30 sek. Når der trykkes på en vilkårlig tast eller efter ti forsøg uden resultat, afsluttes funktionen.

## Foretage opkald fra en opkaldsliste

Opkaldslisterne (→ s. 27) indeholder de seneste besvarede, udgående og mistede opkald.


- ▶  ▶ ... med  vælg  **Opkaldsliste** ▶ OK ▶ ... vælg liste med  ▶ OK ▶ ... vælg opslag med  ▶ tryk på opkaldstasten 

Eksempel

Alle opkald	
  Frank	14.02.18, 15:40
 089563795	13.02.18, 15:32
  Susan Black	11.02.18, 13:20
Visning	Mulighed







Opkaldslisterne kan åbnes direkte med displaytasten **Opkald**, hvis displaytasten er indstillet tilsvarende.

Listen **Mistede opkald** kan også åbnes med beskedtasten .

## Direkte opkald


Når der trykkes på en **vilkårlig** tast, ringes der op til det indstillede nummer. På denne måde kan f.eks. børn, der endnu ikke kan indtaste et nummer, ringe op til et bestemt nummer.

Slå tilstanden direkte opkald til:


- ▶  ▶ ... med  vælg  **Flere funktioner** ▶ OK ▶  **Direkte opkald** ▶ OK ▶ ... med  **Aktivering** ▶  **Opkald til** ▶ ... indtast nummer med  **Gem** ... i standbytilstand vises det aktiverede, direkte opkald

For at udføre et direkte opkald: ▶ Tryk på en vilkårlig tast ... der ringes til det gemte nummer


For at afbryde opkaldet: ▶ Tryk på afbrydastasten .

Afslut tilstanden Direkte opkald: ▶ Tryk **længe** på tasten .


Eksempel

Int 1	07:15 22 Feb.
	
Direkte opkald aktiv	
0891234567	
Fra	

## Indgående opkald

Et indgående opkald signaleres med en ringetone, en visning på displayet og en blinkende opkaldstast .

Besvar et opkald:

- Tryk på opkaldstasten  eller ► **Acceptér**
- Hvis **Autosvar** er aktiveret: ► Tag håndsættet ud af laderen
- For at besvare opkaldet på headsettet

For at deaktivere ringetonen: ► **Lydløs** ... opkaldet kan besvares så længe det vises på displayet

## Oplysninger om den, der ringer op



Nummeret på den, der ringer op, vises på displayet. Hvis nummeret er gemt i telefonbogen, vises navnet.






Telefonnummeret på den, der ringer op, vises (→ s. 21).

## Besvarelse/afvisning af en Banke på-samtale

Banke på signalerer et opkald under en samtale. Nummeret og navnet på den, der ringer op, vises, hvis telefonnummeret overføres.

- Afvis et opkald: ► **Mulighed** ►  **Afvis banke på** ► **OK**
- Besvar et opkald: ► **Acceptér** ► ... tal med den seneste, der har ringet op. Samtalen, som blev ført op til nu, parkeres.
- For at afslutte samtalen og genoptage den parkerede samtale: ► Tryk på afbrydasten .



## Interne opkald

►  **kort tryk** ... listen over håndsæt åbnes, dit eget håndsæt er markeret med < ► ... med  vælg håndsæt eller **Opkald alle** (opkald til alle) ► tryk på opkaldstasten 



Der er tilmeldt flere håndsæt til basestationen (→ s. 54).

Hurtigopkald for opkald til alle:

►  **kort tryk** ► 

eller ►  **langt tryk**





Interne samtaler med andre håndsæt, der er tilmeldt samme basestation, er gratis.

Du hører optagetonen, hvis:

- der allerede er oprettet en intern forbindelse
- det håndsæt der ringes op til ikke er tilgængeligt (det er slukket, eller uden for rækkevidde)
- det interne opkald ikke besvares inden for 3 minutter

## Intern forespørgsel / Intern viderestilling

Føre en samtale med en **ekstern** abonnent og stille samtalen om til en **intern** abonnent eller indhente oplysninger hos ham.

- ▶  ▶ ... listen over håndsæt åbnes ▶ ... med  vælg håndsæt eller **Opkald alle** ▶ **OK** ... der ringes op til den interne abonnent/de interne abonnenter ... mulige optioner:

Indhente oplysninger hos nogen:

- ▶ Tale med den interne abonnent


For at vende tilbage til den eksterne samtale:

- ▶ **Mulighed** ▶  **Afslut samtale** ▶ **OK**

Viderestille et eksternt opkald, når den interne abonnent har besvaret opkaldet:

- ▶ giv besked om det eksterne opkald ▶ tryk på opkaldstasten 

Viderestille et eksternt opkald, inden den interne abonnent besvarer opkaldet:




- ▶ Tryk på opkaldstasten  ... det eksterne opkald viderestilles straks. Hvis den interne abonnent ikke besvarer opkaldet eller der er optaget, returneres det eksterne opkald automatisk til dig.

Afslutte det interne opkald, hvis den interne abonnent **ikke** besvarer opkaldet eller linjen er optaget:

- ▶ **Afslut** ... Du vender tilbage til det eksterne opkald

## Skift mellem samtaler / Start af konference

Før en samtale, en anden samtale er parkeret. Begge samtalepartnere vises på displayet.

- Skift mellem opkald: ▶ Skift mellem de to abonnenter med .
  - Start af en konference med tre abonnenter: ▶ **Konfer.**
  - Afslut konference: ▶ **Afslut** ... Du er igen forbundet med den eksterne abonnent ... ▶ skift mellem de to abonnenter med .
- De øvrige abonnenter afslutter deltagelsen i konferencen med afbrydstasten .

## Besvare/afvise en Banke på-samtale

Et eksternt opkald under et internt opkald signaleres med en banke på-tone. Hvis telefonnummeret overføres, vises telefonnummeret eller navnet på den, der ringer op, på displayet.

- Afvis et opkald: ▶ **Afvis**  
Banke på-tonen deaktiveres. Opkaldet signaleres fortsat på de øvrige, tilmeldte håndsæt.
- Besvar et opkald: ▶ **Acceptér** ... Du taler med den seneste, der har ringet op, samtalen, der blev ført op til nu, parkeres.

## Internt banke på-opkald under en ekstern samtale

Hvis en intern abonnent prøver at ringe til dig under en ekstern eller intern samtale, vises opkaldet på displayet (**Banke på**).

- Afslut visning: ▶ Tryk på en vilkårlig tast
- Besvar et internt opkald: ▶ Afslut den aktuelle samtale  
Det interne opkald signaleres som normalt. Du kan besvare det.

### Bryde ind i en ekstern samtale

Du fører en ekstern samtale. En intern abonnent kan bryde ind i denne samtale og deltage i samtalen (konference).



Funktionen **Aktivér intern** er aktiveret.

### Aktivering/deaktivering af funktionen Bryd ind i intern samtale

- ▶ ▶ ... med vælg Indstillinger ▶ OK ▶ Telefoni ▶ OK ▶ Aktivér intern ▶ Ændre ( = til)

### Bryde ind i en intern samtale

Forbindelsen er optaget af en ekstern samtale. Dit display viser en besked om det. Du kan bryde ind i den oprettede, eksterne samtale.

- ▶ Tryk længe på ... alle abonnenter hører en signaltone

### Afslutning af bryde ind-funktionen

- ▶ tryk på ... alle abonnenter hører en signaltone

## Under en samtale

### Håndfri funktion

Aktivering/deaktivering af håndfri funktion under en samtale og ved oprettelse af forbindelse:

- ▶ Tryk på håndfri funktion-tasten

For at sætte håndsættet i laderen under en samtale:

- ▶ Tryk på håndfri funktion-tasten og hold den nede ▶ ... sæt håndsættet i laderen ▶ ... og hold nede i yderligere 2 sekunder

### Samtalelydstyrke

Gælder for den aktuelt anvendte tilstand (håndfri eller håndsæt eller headset, hvis håndsættet har et headset-stik):

- ▶ ▶ ... indstil lydstyrken med ▶ Gem



Indstillingen gemmes automatisk efter ca. 3 sekunder, selvom der ikke trykkes på Gem.

### Slå mikrofon fra

Når mikrofonen er slukket, kan den, du taler med, ikke længere høre dig.

- For at slå mikrofonen til/fra under en samtale: ▶ tryk på.

## Udbyderspecifikke funktioner (netttjenester)

Netttjenester afhænger af nettet (analogt fastnet eller internettelefon) og netudbyderen (serviceudbyderen) og skal bestilles hos denne.

En beskrivelse af funktionerne finder du på netudbyderens internetsider eller afdelinger.

Kontakt din netudbyder, hvis der opstår problemer.



Med bestillingen af netttjenester kan der opstå **ekstra omkostninger**. Spørg din netudbyder.

Der skelnes mellem to typer af netttjenester:

- Netttjenester, som aktiveres i standbytilstand for det efterfølgende opkald eller alle efterfølgende opkald (f.eks. "Anonymt opkald"). De aktiveres/deaktiveres via menuen **Netttjenester**.
- Netttjenester, som aktiveres under en ekstern samtale (f.eks. "Forespørgsel", "Skift mellem to abonnenter", "Oprettelse af konferencer"). De stilles til rådighed under en ekstern samtale som option eller via en displaytast (f.eks. **Eks. opk.**, **Konference**).



For at tænde/slukke hhv. til aktivering/deaktivering af funktioner sendes der en kode til telefonnettet.

► Tryk på  efter bekræftelsestonen fra telefonnettet.

Det er ikke muligt at omprogrammere netttjenester.

## Vis nummer

Ved et opkald overføres telefonnummeret på den, der ringer op (CLI = Calling Line Identification) og kan vises på displayet hos den, der ringes op (CLIP = CLI Presentation). Hvis telefonnummeret undertrykkes, vises den ikke hos den, der ringes op. Opkaldet foretages anonymt (CLIR = CLI Restriction).

## Vis nummer ved indgående opkald

### Ved Vis nummer

Nummeret på den, der ringer op, vises på displayet. Hvis nummeret er gemt i telefonbogen, vises navnet.

### Ingen Vis nummer


I stedet for navnet og nummeret vises følgende:

- **Ekstern:** Der overføres intet nummer.
- **Pause opkald:** Den, der ringer op, undertrykker Vis nummer.
- **Optaget:** Den, der ringer op, abonnerer ikke på Vis nummer.

## Banke på under en ekstern samtale

Under en **ekstern** samtale signalerer en banke på-tone endnu et eksternt opkald. Hvis nummeret overføres, vises nummeret eller navnet på den, der ringer op.

For at afvise en banke på-samtale:

- ▶ **Mulighed** ▶  **Afvis banke på** ▶ **OK** ... den, der banker på, hører optagetonen

For at besvare et banke på-opkald:

- ▶ **Acceptér**

Når du har besvaret Banke på-opkaldet, kan du skifte mellem de to samtaler ("**Skift mellem opkald**" → s. 24) eller tale med begge abonnenter samtidigt ("**Konference**" → s. 24).



## Aktivering/deaktivering af Banke på

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ **OK** ▶  **Banke på** ▶ **OK** ... derefter

Aktivering/deaktivering:

- ▶ **Status:** ... med  vælg **Til** eller **Fra**

Aktivering:

- ▶ **Send**

Banke på aktiveres/deaktiveres for alle tilmeldte håndsæt.

## Notering

### Ved optaget/ubesvaret opkald






Hvis du ikke kan få fat på en abonnent, kan du starte en notering.

- **Hvis optaget:** Der ringes op, når abonnenten, der ringes op til, har afsluttet opkaldet.
- **Ved ubesvaret opkald:** Der ringes op, når abonnenten, der ringes op til, har brugt telefonen igen.

### Start notering:

- ▶ **Mulighed** ▶  **Notering** ▶ **OK** ▶ Tryk på afbrydstasten 


### Sletning af notering før tiden

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ **OK** ▶  **Notering fra** ▶ **OK** ... du modtager en bekræftelse fra telefonnettet ▶ tryk på afbrydstasten 



Kun én notering kan være aktiv. Aktivering af en notering sletter automatisk en eventuel aktiv notering.

Noteringen kan kun besvares på håndsættet, som noteringen blev aktiveret med.

Hvis noteringen signaleres, inden du kunne slette den: ▶ Tryk på afbrydstasten .

## Viderestilling af opkald

Ved viderestilling af opkald, viderestilles opkald til et andet nummer.

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Viderestil opkald** ▶ OK ▶ ... derefter

Aktivering/deaktivering: ▶ **Status:** ... vælg **Til** eller **Fra** med

For at indtaste nummeret til viderestilling:

- ▶ **Til tf.nr.** ▶ ... indtast nummer med

For at fastlægge tidspunktet for viderestilling:

- ▶ **Hvornår** ▶ ... vælg tidspunktet for viderestilling med

**Alle opkald:** Opkald viderestilles straks

**Intet svar:** Opkald viderestilles, hvis de ikke besvares, når telefonen har ringet flere gange.

**Ved optaget:** Opkald viderestilles, hvis linjen er optaget.

Aktivering: ▶ **Send**

Der oprettes en forbindelse til telefonnettet ... der foretages en bekræftelse fra telefonnettet ▶ tryk på afbrydasten



Viderestilling af opkald kan medføre **yderligere omkostninger**. Spørg din netudbyder.

## Samtaler med tre deltagere

### Forespørgsler

Foretag et opkald til en anden, ekstern abonnent under en ekstern samtale. Den første samtale parkeres.

- ▶ **Eks. opk.** ▶ ... indtast nummeret for den anden abonnent med ... samtalen, som blev ført op til nu, parkeres, der ringes op til den anden abonnent

Abonnenten, der blev ringet til, svarer ikke: ▶ **Afslut**

### Afslut forespørgsel

- ▶ **Mulighed** ▶ **Afslut samtale** ▶ OK ... forbindelsen til den første abonnent aktiveres igen

eller

- ▶ Tryk på afbrydasten ... der startes et genopkald fra første abonnent

Forespørgsel



Opkald til:  
12

Parkeret:  
025167435


Afslut Mulighed

### Skift mellem opkald


Skift mellem to samtaler. Den samtale, som ikke føres i øjeblikket, parkeres.

- ▶ Ring til en anden abonnent under en ekstern samtale (forespørgsel) eller besvar et Banke på-opkald fra en abonnent ... på displayet vises numrene hhv. navnene på begge abonnenter, den aktuelle samtalepartner er markeret med .
- ▶ Skift mellem abonnenter med styretasten .

### Afslutte den igangværende samtale

- ▶ **Mulighed** ▶  **Afslut samtale** ▶ **OK** ... forbindelsen til den anden abonnent aktiveres igen

eller

- ▶ tryk på afbrydtasten  ... der startes et genopkald fra den anden abonnent



### Konference

Før en samtale med to abonnenter på samme tid.

- ▶ Ring op til en anden abonnent under en ekstern samtale (forespørgsel) eller besvar et Banke på-opkald fra en abonnent ... derefter

For at starte konferencen:


- ▶ **Konfer.** ... alle samtalepartnere kan høre hinanden og tale med hinanden

For at vende tilbage til skift mellem opkald:

- ▶ **Afslut** ... du er igen forbundet med den abonnent, som konferencen blev indledt med.

For at afslutte samtalen med begge abonnenter:


- ▶ Tryk på afbrydtasten .

De to abonnenter kan hver især afslutte deres deltagelse i konferencen ved at trykke på afbrydtasten  eller ved at lægge røret på.







## Beskedlister

Meddelelser om mistede opkald, beskeder på telefonsvareren på nettet, mistede SMS-beskeder og mistede aftaler gemmes i beskedlisterne.


Når der modtages en **ny besked**, lyder der en servicetone. Desuden blinker beskedtasten  (hvis den er aktiveret → s. 26).

Symboler for beskedtype og antallet af nye beskeder vises i standbytilstand.

Der er en besked for nedenstående beskedtype:



-  på telefonsvareren på nettet
-  på listen over mistede opkald
-  i SMS-indbakken
-  på listen over mistede aftaler

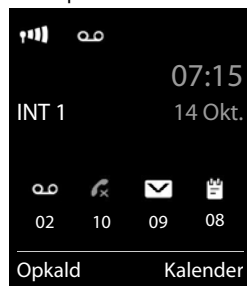Eksempel



Symbolet for telefonsvareren på nettet vises altid, hvis dens opkaldsnummer er gemt på telefonen. De øvrige lister vises kun, hvis de indeholder beskeder.

Visning af besked:

- ▶ Tryk på beskedtasten  ... beskedlister, som indeholder beskeder, vises, **Nettelefonsvar.:** vises altid  
Opslaget er fremhævet med **fed**: der er nye beskeder. Antallet af nye beskeder står i parentes.  
Opslaget er **ikke** fremhævet med fed: der er ingen nye beskeder. Antallet af gamle beskeder står i parentes.
- ▶ ... vælg liste med  ▶ **OK** ... opkaldene hhv. beskederne listes  
Telefonsvarer på nettet: Der ringes op til telefonnummeret for telefonsvareren på nettet.













Eksempel


Beskeder og opkald	
<b>Mistet alarmer:</b>	<b>(2)</b>
Mistede opkald:	(5)
Nettelefonsvar.:	(1)
Tilbage	OK





## Aktivering/deaktivering af at beskedtasten blinker


Modtagelsen af nye beskeder vises ved at beskedtasten på håndsættet blinker. Denne type signalering kan slås til og fra for hver beskedtype.

I standbytilstand:

- ▶  ▶ Tryk på tasterne    5  ... på displayet vises tallet 9 ▶ ... vælg beskedtype med 
    - Beskeder på telefonsvareren på nettet ▶  
    - Mistede opkald ▶  
    - Ny sms-besked ▶  

... tallet 9 efterfulgt af indtastningen (f.eks. 975) vises, i indtastningsfeltet blinker den aktuelle indstilling for den valgte beskedtype (f.eks. 0) ▶ ... indstil funktion ved nye beskeder med 

    - Beskedtasten blinker ▶  
    - Beskedtasten blinker ikke ▶  
  - ▶ ... bekræft den valgte indstilling med **OK**
- eller
- ▶ vend tilbage til standbytilstand uden ændringer: ▶ **Tilbage**

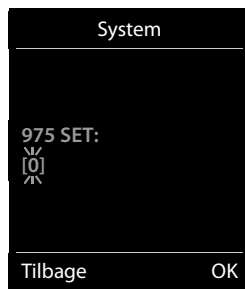







# Opkaldslister






Telefonen gemmer forskellige opkaldstyper (mistede, besvarede og udgående opkald) på lister.

## Listeopslag

Følgende oplysninger vises i listeopslagene:





- Listetype (i topteksten)
- Symbolet for opslagstypen:
  -  **Mistede opkald,**
  -  **Accepterede opkald,**
  -  **Udgående opkald** (genopkaldsliste)
- Nummeret på den, der ringer op. Hvis nummeret er gemt i telefonbogen, vises i stedet navn og nummertype ( **Telefon (Hjem)**,  **Telefon (kontor)**,  **Telefon (mobil)**). Ved mistede opkald vises desuden antallet af mistede opkald fra nummeret i firkantede parenteser
- Dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis indstillet)

Eksempel

Alle opkald	
  Frank	
I dag, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.18, 18:32	
  Susan Black	
12.05.18, 13:12	
Visning	Mulighed

## Åbning af opkaldslisten

Via displaytasten: ▶ **Opkald** ▶ ... vælg liste med  ▶ OK

Via menuen: ▶  ▶ ... med  vælg  **Opkaldslist**er ▶ OK ▶ ... vælg liste med  ▶ OK

Via beskedtast (mistede opkald):

▶ Tryk på beskedtasten  ▶  **Mistede opkald:** ▶ OK

## Opkald til et nummer fra opkaldslisten

▶  ▶ ... med  vælg  **Opkaldslist**er ▶ OK ▶ ... vælg liste med  ▶ OK ▶ ... vælg opslag med  ▶ Tryk på opkaldstasten 



## Yderligere optioner

▶  ▶ ... med  vælg  **Opkaldslist**er ▶ OK ▶ ... vælg liste med  ▶ OK ... mulige optioner:

Via opslag: ▶ ... vælg opslag med  ▶ **Visning**

For at overføre telefonnummeret til telefonbogen:

▶ ... vælg opslag med  ▶ **Mulighed** ▶  **Kopier til tfb.bog**

Sletning af et opslag: ▶ ... vælg opslag med  ▶ **Mulighed** ▶  **Slet opslag** ▶ OK

Sletning af liste: ▶ **Mulighed** ▶  **Slet liste** ▶ OK ▶ Ja

## Telefonbog

Den lokale telefonbog gælder individuelt for håndsættet. Der kan dog sendes opslag til andre håndsæt.

### Åbning af telefonbogen

▶ Tryk **kort** på  i standbytilstand

eller

▶  ▶ ... med  vælg  **Telefonbog** ▶ **OK**

### Telefonbogsopslag

Antal opslag: op til 500


Oplysninger: For- og efternavn, op til tre telefonnumre, e-mailadresse, mærkedag med signalering, VIP-ringetone med VIP-symbol, CLIP-billede

Opslagenes længde: Telefonnumre: maks. 32 cifre  
Fornavn, efternavn: maks. 16 tegn  
E-mailadresse: maks. 64 tegn




### Oprettelse af opslag

▶  ▶  <Nyt opslag> ▶ **OK** ▶ ... med  skift mellem indtastningsfelterne, og indtast oplysninger til opslaget:



Navne / numre:

▶ ... med  indtast fornavne og/eller efternavne, mindst ét nummer (privat, kontor eller mobil) og i givet fald e-mailadressen


Mærkedag:

▶ ... med  aktivér/deaktiver **Mærkedag** ▶ ... med  indtast dato og klokkeslæt ▶ ... med  vælg signaleringstype (**Kun optisk** eller en ringetone)

CLIP-ringetone (VIP):

▶ ... med  vælg ringetonen, som et opkald fra en abonnent skal signaleres med ... hvis der er tildelt en **CLIP-ringetone (VIP)**, suppleres opslaget med symbolet  i telefonbogen.

CLIP-Billede:

▶ ... med  vælg billedet, som skal vises, når abonnenten ringer (→ Media-Pool).

For at gemme et opslag: ▶ **Gem**

Eksempel

Nyt opslag

---

Fornavn :  
Robert

---

Efternavn :  
↓

---

Telefon(Hjem):  
↓

Abc

---

v

---

< C

Gem



Opslaget er kun gyldigt, hvis det mindst indeholder ét nummer.



For **CLIP-ringetone (VIP)** og **CLIP-Billede** : telefonnummeret på den, der ringer op, skal overføres.

## Søg efter/vælg telefonbogsopslag

▶ ▶ ... rul frem til det søgte navn med

eller

▶ ▶ ... indtast det første bogstaver (maks. 8 bogstaver) med ... visningen springer til det første navn, som starter med disse bogstaver ▶ ... rul i givet fald videre til det ønskede opslag med

For at rulle hurtigt gennem telefonbogen: ▶ ▶ langt tryk

## Visning/redigering af et opslag

▶ ▶ ... med vælg opslag ▶ **Visning** ▶ ... med vælg feltet, som skal redigeres ▶ **Redigér**

eller

▶ ▶ ... vælg opslag med ▶ **Mulighed** ▶ **Rediger opslag** ▶ **OK**

## Sletning af opslag

For at slette **ét** opslag: ▶ ▶ ... vælg opslag med ▶ **Mulighed** ▶ **Slet opslag** ▶ **OK**

For at slette **alle** opslag: ▶ ▶ **Mulighed** ▶ **Slet alle** ▶ **OK** ▶ **Ja**

## Fastlæggelse af telefonbogsopslagenes rækkefølge

Telefonbogsopslag kan sorteres efter fornavn eller efternavn.

▶ ▶ **Mulighed** ▶ **Sorter på efternavn / Sorter på fornavn**

Hvis et opslag ikke indeholder et navn, overføres standardtelefonnummeret til efternavnsfeltet. Disse opslag sættes først på listen, uafhængig af sorteringsmåden.

Sorteringsrækkefølgen er som følger:

Mellemrum | tal (0-9) | bogstaver (alfabetisk) | resterende tegn.

## Få vist antallet af ledige opslag i telefonbogen

▶ ▶ **Mulighed** ▶ **Ledig hukommelse** ▶ **OK**

### Overførsel af telefonnummer til telefonbogen


For at overføre telefonnumre til telefonbogen:

- fra en liste, f.eks. opkaldslisten eller genopkaldslisten
- fra teksten i en SMS-besked
- når der ringes op til et nummer



Nummeret vises eller er markeret.

- ▶ Tryk på displaytasten  eller **Mulighed** ▶  **Kopier til tlf.bog** ▶ **OK** ... mulige optioner:

For at oprette et nyt opslag:

- ▶ **<Nyt opslag>** ▶ **OK** ▶ ... med  vælg nummertype ▶ **OK** ▶ suppler opslaget ▶ **Gem**

For at føje telefonnummeret til et eksisterende opslag:

- ▶ ... vælg opslag med  ▶ **OK** ▶ ... vælg nummertype med  ▶ **OK** ... nummeret tilføjes eller der vises en forespørgsel, hvis et eksisterende nummer skal overskrives ▶ ... besvar forespørgslen i givet fald med **Ja/Nej** ▶ **Gem**

### Overførsel af opslag/telefonbog



Modtager- og afsenderhåndsettet er tilmeldt den samme basestation.

Det andet håndsett og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag.



Et eksternt opkald afbryder overførslen.

Billede på den, der ringer op, og lyde overføres ikke. Fra mærkedagen overføres kun datoen.

#### **Begge håndsett understøtter vCards:**

- Hvis der ikke findes et opslag med navnet: Der oprettes et nyt opslag.
- Der findes allerede et opslag med navnet: De nye numre tilføjes opslaget. Hvis opslaget indeholder flere numre end modtageren tillader, oprettes endnu et opslag med samme navn.

#### **Det modtagende håndsett understøtter ingen vCards:**

Der oprettes og sendes et separat opslag for hvert nummer.

#### **Det sendende håndsett understøtter ingen vCards:**

Der oprettes et nyt opslag på det modtagende håndsett og det overførte nummer anvendes i feltet **Telefon(Hjem)**. Hvis der allerede findes et opslag med dette nummer, kasseres opslaget.

## Overførsel af separate opslag





- ▶  ▶ ... vælg det ønskede opslag med  ▶ **Mulighed** ▶  **Kopier opslag** ▶ **OK** ▶  **til intern** ▶ **OK** ▶ ... vælg modtager-håndsat med  ▶ **OK** ... opslaget overføres

For at overføre endnu et opslag efter vellykket overførsel: ▶ **Ja** eller tryk på **Nej**



Send telefonbogsopslag i vCard-format i en SMS-besked med **vCard via SMS**.

## Overførsel af hele telefonbogen

- ▶  ▶ **Mulighed** ▶  **Kopier alle** ▶ **OK** ▶  **til intern** ▶ **OK** ▶ ... vælg modtager-håndsat med  ▶ **OK** ... opslagene overføres efter hinanden






## Overførsel af vCard med Bluetooth

Overførsel af telefonbogsopslag i vCard-format, f.eks. til udveksling af opslag med en mobiltelefon.




Bluetooth-tilstanden er aktiveret.

Det andet håndsat/mobiltelefon har Bluetooth.

- ▶  ▶ ... vælg i givet fald opslag med  ▶ **Mulighed** ▶  **Kopier opslag / Kopier alle** ▶  **vCard via Bluetooth** ... listen **Kendte enheder** vises ▶ ... vælg enhed med  ▶ **OK**

## Modtagelse af vCard med Bluetooth

Hvis en telefon på listen **Kendte enheder** sender et vCard til dit håndsat, oprettes der automatisk et telefonbogsopslag, og der vises en meddelelse på displayet.

Hvis telefonen, som sender, ikke er på listen: ▶ ... indtast pinkoden for Bluetooth-enheden, som sender med  ▶ **OK** ... det overførte vCard er tilgængeligt som telefonbogsopslag

## Synkronisering af telefonbogen med PC-adressebogen (Gigaset QuickSync)



Programmet **Gigaset QuickSync** er installeret på computeren.

Håndsatet er forbundet med computeren via Bluetooth eller et USB-datakabel.

Gratis download og yderligere oplysninger finder du på → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

---

## Telefonsvarer på nettet



Telefonsvarerer på nettet er **bestilt** hos netudbyderen.

---

### Indtastning af telefonnummer

- ▶ ▶ ... med vælg **Telefonsvarerer** ▶ OK ▶ **Nettelefonsvarerer** ▶ OK... indtast eller ændr nummeret for telefonsvarerer på nettet med ▶ **Gem**



Til aktivering/deaktivering af telefonsvarerer på nettet skal du benytte telefonnummeret og en funktionskode fra din netudbyder. Rekvirer i givet fald oplysninger hos netudbyderen.

---

### Aflytning af beskeder

- ▶ Tryk **længe** på tasten

eller

- ▶ tryk på beskedtasten ▶ **Nettelefonsvarerer** ▶ OK

eller

- ▶ ▶ ... med vælg **Telefonsvarerer** ▶ OK ▶ **Afspil beskeder** ▶ OK


For at aflytte en besked på medhør: ▶ Tryk på håndfri funktion-tasten



## Yderligere funktioner


### Støjprofiler

Telefonen har støjprofiler, så håndsettet kan tilpasses til de omgivende betingelser: **Profil Høj**, **Profil Lydløs**, **Profil Personlig**.

► Skift mellem profilerne med tasten  ... profilen ændres straks uden forespørgsel

Profilerne har følgende standardindstillinger:

Default		Profil Høj	Profil Lydløs	Profil Personlig
Ringetone		Til	Fra	Til
Ringetonelydstyrke	Intern	5	Fra	5
	Ekstern	5	Fra	5
Håndsettets lydstyrke	Telefonrør	5	3	3
	Håndfri funktion	5	3	3
Servicetoner	Tasteklik	Ja	Nej	Ja
	Batteritone	Ja	Ja	Ja
	Bekræftelsestone	Ja	Nej	Ja

Aktivér påmindelsestone ved indgående opkald for **Profil Lydløs**: ► efter skift til **Profil Lydløs** tryk på displaytasten **Bip** ... på statuslinjen vises 



Den indstillede profil bevares, når håndsettet slukkes og tændes igen.

Ændringer i indstillinger, som er anført i tabellen:

- gælder i profilerne **Høj** og **Lydløs** kun så længe du ikke skifter profil.
- gemmes i **Profil Personlig** permanent for denne profil.

## Kalender

Du kan lade dig minde om op til **30 aftaler**.

I kalenderen er den aktuelle dato fremhævet med en hvid kant, på dage med aftaler er tallene fremhævet med en farve. Når du vælger en dag, fremhæves den med en farve.

Juni 2018						
Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Tilbage						OK

### Gemme en aftale i kalenderen



- ▶ ▶ ... med vælg **Organisator** ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶ ... vælg den ønskede dag med ▶ OK ... derefter
- Slå til/fra: ▶ **Aktivering:** ... med vælg **Til** eller **Fra**
- Indtastning af dato: ▶ **Dato** ... den valgte dag er forindstillet ▶ ... indtast ny dato med
- Indtastning af klokkeslæt:
  - ▶ **Klokkeslæt** ▶ ... indtast time og minut for aftalen med
- Fastlæggelse af titel: ▶ **Tekst** ▶ ... indtast en betegnelse for aftalen med (f.eks. aftensmad, møde)
- Fastlæggelse af signalering:
  - ▶ **Signal** ▶ ... vælg melodi for påmindelsestonen eller deaktiver akustisk signalering med
- Lagring af aftale: ▶ **Gem**

- Hvis der allerede er anført en aftale: ▶ **<Nyt opslag>** ▶ OK ▶ ... indtast derefter oplysninger om aftalen.

### Signalering af aftaler/mærkedage

Mærkedage overføres fra telefonbogen og vises som aftale. En aftale/mærkedag vises i standbytilstand og signaleres i 60 sek. med den valgte ringetonemelodi.

Kvitter og afslut påmindelsestone: ▶ Tryk på displaytasten **Fra**


Reager med en sms-besked: ▶ Tryk på displaytasten **SMS** ... sms-menuen åbnes

- Under en samtale signaleres en påmindelse **én gang** med en servicetone på håndsættet.

## Visning af mistede (ikke-kvitterede) aftaler/mærkedage

Følgende aftaler og mærkedage gemmes på listen **Mistede aftaler**:

- Påmindelsen om aftalen/mærkedagen blev ikke kvitteret.
- Aftalen/mærkedagen blev signaleret under et opkald.
- Håndsættet var slukket på tidspunktet for en aftale/mærkedag.

De sidste 10 opslag gemmes. På displayet vises symbolet  og antallet af nye opslag. Det seneste opslag står først på listen.

### Åbn listen

▶ Tryk på beskedtasten  ▶  **Mistet alarmer:** ▶ OK ▶ ... rul i givet fald i listen med 




▶  ▶ ... med  vælg  **Organisator** ▶ OK ▶  **Mistede aftaler** ▶ OK

Hvert opslag vises med telefonnummer eller navn, dato og klokkeslæt. Det seneste opslag står først på listen.

Sletning af en aftale/mærkedag: ▶ **Slet**

Skrivning af en sms-besked: ▶ **SMS** (kun, hvis listen blev åbnet via menuen) ... sms-menuen åbnes

## Visning/redigering/sletning af gemte aftaler


▶  ▶ ... med  vælg  **Organisator** ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶ ... vælg dag med  ▶ OK ... aftalelisten vises ▶ ... vælg aftale med  ... mulige optioner:

Vis detaljer for aftalen: ▶ **Visning** ... indstillingerne for aftalen vises

Ændring af aftalen: ▶ **Visning** ▶ **Redigér**  
eller ▶ **Mulighed** ▶  **Rediger opslag** ▶ OK

Aktivering/deaktivering af aftalen:

▶ **Mulighed** ▶  **Aktivering/Deaktivering** ▶ OK

Sletning af aftale: ▶ **Mulighed** ▶  **Slet opslag** ▶ OK

Sletning af alle dagens aftaler:







▶ **Mulighed** ▶  **Slet alle aftaler** ▶ OK ▶ Ja


---

## Timer

---

### Indstilling af timer (nedtælling)

- ▶  ▶ ... Vælg med  **Organisator** ▶ OK ▶  **Timer** ▶ OK ▶ ... derefter
- Slå til/fra: ▶ **Aktivering:** ... vælg **Til** eller **Fra** med 
- Indstil varighed: ▶  **Varighed** ... med  indstilles timer og minutter for timeren  
Min.: 00:01 (et minut); Maks.: 23:59 (23 timer, 59 minutter)
- Gem timer: ▶ **Gem**

Timeren starter nedtællingen. I standby-displayet vises symbolet  og de resterende timer og minutter, indtil der er mindre en et minut tilbage. Derefter foretages en nedtælling af de tilbageværende sekunder. Alarmen aktiveres ved nedtællingens afslutning.

---

### Slukning/gentagelse af alarm

- Sluk alarmen: ▶ **Fra**
- Gentag alarmen: ▶ **Genstart** ... Timer-displayet vises igen ▶ indstil evt. en anden varighed ▶ **Gem** ... Nedtællingen genstartes

## Vækkeur



Dato og klokkeslæt er indstillet.

### Aktivering/deaktivering af vækkeur

▶ ▶ ... med vælg **Organisator** ▶ OK ▶ **Vækkeur** ▶ OK ... derefter

Aktivering/deaktivering:

▶ **Aktivering:** ... vælg **Til** eller **Fra** med

Indstilling af tidspunkt for vækning:

▶ **Klokkeslæt** ▶ ... indtast time og minut med

Fastlæggelse af dage: ▶ **Periode** ▶ ... med vælg mellem **Mandag-fredag** og **Dagligt**

For at indstille lydstyrken:

▶ **Lydstyrke** ▶ ... med kan du indstille lydstyrken i 5 trin eller crescendo (tiltagende lydstyrke)

Indstilling af alarm: ▶ **Melodi** ▶ ... med kan du vælge ringetonemelodien for alarmen

For at gemme indstillingen:

▶ **Gem**

Ved aktiveret vækkeur vises symbolet og vækningstidspunktet i standbytilstand.

### Alarm

En alarm vises på displayet og signaleres med den valgte ringetonemelodi. Alarmen lyder i 60 sek. Hvis der ikke trykkes på en tast, gentages den efter 5 minutter. Efter den anden gentagelse deaktiveres vækningen helt i 24 timer.



Under et opkald signaleres en alarm kun med en kort tone.

### Deaktivering af vækning/gentagelse efter pause (snooze)

Deaktivering af alarm: ▶ **Fra**

Gentagelse af alarm (snooze-tilstand): ▶ **Udsæt** eller tryk på en vilkårlig tast ... alarmen slås fra og gentages efter 5 minutter.

## Babyalarm

Hvis babyalarm er aktiveret, ringes der op til det gemte (interne eller eksterne) opkaldsnummer, så snart det indstillede støjniveau overskrides i håndsættets omgivelser. Alarmen til et eksternt telefonnummer afbrydes efter ca. 90 sek.

Med funktionen **Tovejskommunikat.** kan du svare på alarmen. Med funktionen slås højttaleren for håndsættet, som er hos babyen, til eller fra.

I babyalarm-tilstand signaleres indgående opkald kun på displayet (**uden ringetone**).

Displaybelysningen reduceres med 50 %. Servicetoner er deaktiverede. Alle taster, undtagen displaytasterne og styretasten (midte) er låste.

Hvis et indgående opkald besvares, afbrydes babyalarm-tilstanden så længe samtalen varer, men funktionen **er fortsat** aktiveret. Babyalarm-tilstanden kan ikke deaktiveres ved at slukke og tænde for håndsættet.



Den optimale afstand mellem håndsættet og barnet er mellem 1 og 2 meter. Mikrofonen skal være rettet mod barnet.

En aktiveret funktion reducerer håndsættets driftstid. Sæt derfor eventuelt håndsættet i laderen.

Babyalarmen aktiveres først 20 sekunder efter at den slås til.

Ved telefonnummeret, der viderestilles til, skal telefonsvareren være slået fra.

Efter aktivering:

- ▶ Kontroller følsomhed.
- ▶ Kontroller oprettelse af forbindelse, hvis alarmen viderestilles til et eksternt nummer.

## Aktivering og indstilling af babyalarm

- ▶ ▶ ... med vælg **Flere funktioner** ▶ OK ▶
- ▶ **Rumovervågning** ▶ OK ... derefter

Aktivering/deaktivering:

- ▶ **Aktivering:** ... vælg **Til** eller **Fra** med

Indtast nummeret, alarmen skal sendes til:

- ▶ **Alarm til** ▶ ... vælg **Ekstern** eller **Intern** med
- Ekstern:** ▶ **Nummer** ▶ ... indtast nummeret med

eller vælg et nummer fra telefonbogen: ▶

- Intern:** ▶ **Håndsæt** ▶ **Ændre** ▶ ... vælg håndsæt med ▶ OK

Aktivering/deaktivering af tovejskommunikation:


- ▶ **Tovejskommunikat.** ▶ ... vælg **Til** eller **Fra** med

Indstilling af mikrofonens følsomhed:

- ▶ **Følsomhed** ▶ ... vælg **Høj** eller **Lav** med

Gem indstilling: ▶ **Gem**

Rumovervågning  
aktiveret

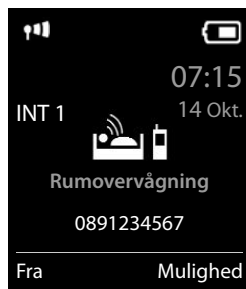


Ved aktiveret babyalarm vises nummeret, der ringes til, i standbytilstand.

---

## Deaktivering af babyalarm / Afbrydelse af alarm

Deaktiver babyalarm: ▶ Tryk på displaytasten **Fra** i standbytilstand

Afbryd alarm: ▶ Tryk på afbrydtknappen  under en alarm

---

## Ekstern deaktivering af babyalarm



Alarmen viderestilles til et eksternt telefonnummer.

Telefonen, der ringes op til, skal understøtte DTMF-signalering.

▶ Besvar alarmopkald ▶ tryk på tasterne  

Babyalarmen er deaktiveret og håndsettet er i standbytilstand. Indstillingerne på håndsettet i babyalarm-tilstand (f.eks. ingen ringetone) opretholdes, indtil du trykker på displaytasten **Fra**.








En ekstern aktivering af babyalarmen er ikke muligt.

Slå aktiveringen til igen: → s. 38

## ECO DECT

I fabrikstilstand er telefonen indstillet til maksimal rækkevidde. Derved sikres en optimal forbindelse mellem håndsæt og basestation. I standbytilstand udsender håndsættet ingen radiosignaler (der er ingen stråling). Kun basestationen sikrer med få radiosignaler kontakten til håndsættet. Under en samtale tilpasses sendeeffekten automatisk til afstanden mellem basestation og håndsæt. Jo mindre afstanden til basestationen er, desto lavere er strålingen. Gør følgende for at reducere strålingen yderligere:

### Op til 80 % reduktion af strålingen







▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maks.rækkevidde** ▶ **Ændre**  = fra)



Med denne indstilling reduceres også rækkevidden.

Der kan ikke anvendes en forstærker til at øge rækkevidden.

### Deaktivering af strålingen i standbytilstand

▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Ingen stråling** ▶ **Ændre**  = til)




For at kunne udnytte fordelene ved indstillingen **Ingen stråling** skal alle tilmeldte håndsæt understøtte denne funktion.

Hvis indstillingen **Ingen stråling** er aktiveret og der tilmeldes et håndsæt på basestationen, som ikke understøtter funktionen, deaktiveres **Ingen stråling** automatisk. Når håndsættet afmeldes igen, slås **Ingen stråling** automatisk til igen.

Radioforbindelsen oprettes kun automatisk ved indgående eller udgående opkald. Oprettelsen af forbindelsen forsinkes derved med ca. 2 sekunder.

Håndsættet skal "lytte" oftere til basestationen, dvs. skanne omgivelserne, så det hurtigt kan oprette forbindelse til basestationen ved et indgående opkald. Det øger strømforbruget og reducerer derved håndsættets standby- og taletid.

Hvis **Ingen stråling** er aktiveret, vises rækkevidde/rækkeviddealarm ikke på håndsættet. Du kan kontrollere, om der er forbindelse ved at forsøge at oprette forbindelse:

▶ Tryk **længe** på opkaldstasten  ... klartonen lyder.



## Beskyttelse mod uønskede opkald

### Tidsstyring for eksterne opkald



Du kan indtaste et tidsrum, hvori telefonen ikke må ringe ved eksterne opkald, f.eks. om natten.

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Lydindstillinger** ▶ OK ▶ **Ringetoner (h.sæt)** ▶ OK ▶ **Tidsstyring** ▶ OK ▶ ... derefter

Aktivisering/deaktivering:

- ▶ vælg **Til** eller **Fra** med

Indtastning af klokkeslæt:

- ▶ med skiftes mellem **Afbryd ringning fra** og **Afbryd ringning til** ▶ ... indtast start og slut for perioden med 4-cifret

Gem: ▶ **Gem**

Eksempel



Tidsstyringen gælder kun på håndsettet, som du foretager indstillingen på.

Telefonen ringer altid, hvis personer, som du har tildelt en VIP-melodi i telefonbogen, ringer op.

### Ro for anonyme opkald

Håndsettet ringer ikke ved anonyme opkald. Indstillingen kan foretages for kun et håndsett eller for alle tilmeldte håndsæt.

#### Ved ét håndsett

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Lydindstillinger** ▶ OK ▶ **Ringetoner (h.sæt)** ▶ OK ▶ **Anon. opkald fra** ▶ **Redigér** (= til) ... opkaldet signaleres kun på displayet

#### Ved alle håndsæt

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Telefoni** ▶ OK ▶ **Anonyme opkald** ▶ **Redigér** (= til) ▶ ... med vælg **Beskyttelsestilstand**:

**Ej beskyttet** Anonyme opkald signaleres på samme måde som opkald med Vis nummer.

**Opkald vibr.** Telefonen ringer ikke, det indgående opkald vises kun på displayet.

**Blokeret opk.** Telefonen ringer ikke og opkaldet vises ikke. Den, der ringer op, hører optagettonen.

For at gemme indstillingerne: ▶ **Gem**

### Blokeringsliste

Ved aktiveret blokeringsliste signaleres opkald fra telefonnumre, som står på listen, ikke eller kun på displayet. Indstillingen gælder for alle tilmeldte håndsæt.

#### Visning/redigering af blokeringsliste

- ▶ ▶ ... med vælg Indstillinger ▶ OK ▶ Telefoni ▶ OK ▶ Sortliste ▶ Redigér ▶ Blokerede numre ▶ OK ... listen over blokerede numre vises ... mulige optioner:
  - Opret opslag: ▶ Neu ▶ ... indtast nummeret med ▶ Gem
  - Slet opslag: ▶ ... vælg opslag med ▶ Slet ... opslaget slettes

#### Overførsel af telefonnummeret fra opkaldslisten til blokeringslisten

- ▶ ▶ ... med vælg Opkaldslisten ▶ OK ▶ ... med vælg **Accepterede opkald/ Mistede opkald** ▶ OK ▶ ... vælg opslag med ▶ **Mulighed** ▶ **Kopier til sortliste** ▶ OK

#### Indstilling af beskyttelsestilstand

- ▶ ▶ ... med vælg Indstillinger ▶ OK ▶ Telefoni ▶ OK ▶ Sortliste ▶ Redigér ▶ **Beskyttelsestilstand** ▶ OK ▶ ... vælg den ønskede beskyttelse med :
    - Ej beskyttet** Alle opkald signaleres, også af abonnenter, hvis nummer står på blokeringslisten.
    - Opkald vibr.** Telefonen ringer ikke, det indgående opkald vises kun på displayet.
    - Blokeret opk.** Telefonen ringer ikke og opkaldet vises ikke. Den, der ringer op, hører optagettonen.
- For at gemme indstillingerne: ▶ **Gem**

---

### Slå ringetone fra i laderen

Håndsættet ringer ikke, når det står i laderen. Et opkald vises kun på displayet.

- ▶ ▶ ... med vælg Indstillinger ▶ OK ▶ Lydindstillinger ▶ OK ▶ Ringetoner (h.sæt) ▶ OK ▶ **Lydløs opladning** ▶ **Ændre**  = i laderen er ringetonen slået fra)

## Sms (tekstmeddelelser)

Sms'er kan sendes, når telefonen er tilsluttet.



Vis nummer er aktiveret (→ s. 21).

Netudbyderen understøttet sms-tjenesten.

Telefonnummeret på mindst et sms-center skal være tilføjet (→ s. 46).

Hvis der ikke er tilføjet et sms-servicecenter, består undermenuen **SMS** kun af opslaget **Indstillinger**.

## Skriv/send en SMS



En sms kan være op til 612 tegn lang. Ved mere end 160 tegn sendes sms-beskeden som en **sammenkædet** sms-besked (op til fire separate sms-beskeder).

Øverst til højre på displayet vises, hvor mange tegn der er tilbage; derefter står der i parentes, hvilken del af den sammenkædede sms-besked der skrives aktuelt.

Eksempel: **405(2)**.

▶ ▶ ... med vælg **SMS** ▶ **OK** ... derefter

Skriv en sms-besked: ▶ **Ny SMS** ▶ **OK** ▶ ... indtast sms-tekst med

Send en sms-besked: ▶ Tryk på opkaldstasten

eller ▶ **Mulighed** ▶ **Send** ▶ **OK**

Indtast nummeret (**Send SMS til**):

Fra telefonbogen: ▶ ▶ ... vælg nummer med ▶ **OK**

eller ▶ ... indtast nummeret direkte med

I forbindelse med en sms-besked til en sms-postboks: Indtast postboks-id'en i **slutningen** af nummeret.

Send:

▶ **Send**



Nummeret skal også indtastes med forvalg (gælder også ved lokalt nummer).

Ved et eksternt opkald eller en afbrydelse under skrivning af sms'en, der varer i mere end 2 minutter, gemmes teksten automatisk på kladdelisten.



Ved **afsendelse af sms-beskeder** kan der opstå **yderligere omkostninger**. Spørg din netudbyder.

## Afsendelse af sms til e-mailadresse



Netudbyderen understøtter funktionen.

- ▶ ▶ ... med vælg SMS ▶ OK ▶ Ny SMS ▶ OK ... derefter
- Indtast adresse: ▶ ... indtast e-mailadressen i starten af sms-teksten med eller
  - ▶ Mulighed ▶ Indsæt e-mail ▶ ... vælg et telefonbogsopslag med som indeholder en e-mailadresse ▶ OK
- Skriv tekst: ▶ ... fuldfør sms-tekst med
- Send: ▶ Mulighed ▶ Send ▶ OK ▶ ... indtast nummeret på e-mailtjenesten med (hvis den ikke er anført) ▶ Send ... sms-beskeden sendes til sms-sendecentrets e-mailtjeneste

## Midlertidig lagring af sms (kladdeliste)

Du kan gemme sms-beskeder midlertidigt og ændre og sende dem på et senere tidspunkt.

### Gemme sms-beskeder i kladdelisten

- ▶ ▶ ... med vælg SMS ▶ OK ▶ Ny SMS ▶ OK ▶ ... skriv sms-besked med Mulighed ▶ Gem ▶ OK

### Åbne og redigere sms-besked fra kladdelisten

- ▶ ▶ ... med vælg SMS ▶ OK ▶ Udgående ▶ OK ▶ ... vælg den gemte sms-besked med ... mulige optioner:
  - Læs udkast: ▶ Læs
  - Ændre: ▶ Mulighed ▶ Redigér ▶ OK
  - Sende en sms: ▶ Mulighed ▶ Send ▶ OK
  - Slet opslag: ▶ Mulighed ▶ Slet opslag ▶ OK
  - Slet alle udkast: ▶ Mulighed ▶ Slet liste ▶ OK ▶ Ja

## Modtagelse af en sms







Indgående sms-beskeder gemmes i indbakken, sammenkædede sms-beskeder vises generelt som én sms-besked.


### Sms-indbakke

Indbakken indeholder alle modtagne sms-beskeder og sms-beskeder, der ikke kunne sendes på grund af en fejl.

Nye sms-beskeder signaleres på alle Gigaset håndsæt med symbolet på displayet, beskedtasten blinker og der lyder en servicetone.


## Åbne indbakke

- Med beskedtast: ▶  ▶ ... beskedlisten åbnes  
I beskedlisten vises antallet af sms-beskeder: **fed** = nye beskeder, **ikke fed** = læste beskeder  
Åbne listen: ▶ ... med  vælg SMS: ▶ OK
- Via sms-menuen: ▶  ▶ ... med  vælg  SMS ▶ OK ▶  Indgående ▶ OK



Hvert opslag i listen indeholder:



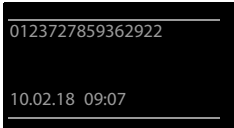

- nummeret hhv. navnet på afsenderen,
- modtagelsesdato og klokkeslæt.

## Indbakkens funktioner





-  ▶ ... med  vælg  SMS ▶ OK ▶  Indgående ▶ OK ... mulige optioner:  
Ringe til den, der har sendt sms-beskeden:  
▶ ... vælg sms-besked med  ▶ Tryk på opkaldstasten 
- Slet opslag: ▶ Mulighed ▶  Slet opslag ▶ OK
- Gemme nummeret i telefonbogen:  
▶ Mulighed ▶  Kopier til tlf.bog ▶ OK
- Slette alle opslag i sms-indbakken:  
▶ Mulighed ▶  Slet liste ▶ OK ▶ Ja

## Læsning og administration af sms-beskeder

-  ▶ ... med  vælg  SMS ▶ OK ▶  Indgående ▶ OK ▶ ... vælg sms-besked med  ▶  Læs ... mulige optioner:  
Besvare sms-besked: ▶ Mulighed ▶  Besvar ▶ OK  
Redigere sms-teksten og sende den til modtager efter eget valg:  
▶ Mulighed ▶  Redigér ▶ OK ▶ ... rediger teksten med   
▶ Mulighed ▶  Videre send ▶ OK  
Videresende en sms-besked til en modtager efter eget valg:  
▶ Mulighed ▶  Videre send ▶ OK  
Vise teksten i et andet tegnsæt:  
▶ Mulighed ▶  Tegnsæt ▶ OK ▶ ... vælg tegnsæt med  ▶  
Vælg  = valgt)

## Gem nummeret fra sms-teksten i telefonbogen

Hvis der bliver genkendt et telefonnummer i sms-teksten, markeres det automatisk.

- Gemme nummeret i telefonbogen: ▶    
Hvis nummer også skal bruges til afsendelse af sms-beskeder, skal nummeret gemmes sammen med forvalgsnummeret.
- Ringe op til telefonnummeret: ▶ Tryk på opkaldstasten 
- Vælg det næste nummer, hvis sms-beskeden indeholder flere numre: ▶ ... rul med , indtil det første nummer er forsvundet fra displayet.

## Sms (tekstmeddelelser)



I forbindelse med landekoder anvendes plusstegnet (+) ikke.

- ▶ I det tilfælde skal "00" tilføjes i starten af nummeret.

### Sms med vCard

vCard er et elektronisk visitkort. Det vises med symbolet i sms-beskedens tekst. Et vCard kan indeholde et navn, privat telefonnummer, telefonnummer job, mobilnummer og fødselsdagen. Opslagene på et vCard kan gemmes separat efter hinanden i telefonbogen.

Ved læsning af en sms-besked, som indeholder vCard: ▶ **Visning** ▶ **Gem**

Telefonbogen åbnes automatisk. Nummeret og navnet overføres. Hvis der står en fødselsdag på vCard, overføres datoen som mærkedag til telefonbogen. Rediger og gem opslaget i telefonbogen, om nødvendigt. Man vender automatisk tilbage til sms-beskedens vCard.

## Sms-meddelelse

Få besked om **mistede opkald** og/eller **nye beskeder på telefonsvareren** via sms.

- ▶ ▶ ... med vælg SMS ▶ OK ▶ Indstillinger ▶ OK ▶ Meddelelse ▶ **Ændre** ( = til) ... derefter

Indtast nummeret: ▶ **Til** ... indtast telefonnummeret, som sms-beskedens skal sendes til, med

Mistede opkald: ▶ **Mistede opkald** ▶ ... med vælg **Til** eller **Fra**

Gem indstilling: ▶ **Gem**



Undgå at indtaste dit eget fastnetnummer for at modtage en meddelelse om mistede opkald. Dette kan føre til en gebyrpligtig, uendelig løkke.

Afsendelse af **sms-meddelelsen** kan medføre **yderligere omkostninger**.

## Sms-centre

Der skal være gemt telefonnumre fra mindst et sms-center på enheden, så du kan sende sms-beskeder. Telefonnummeret på et sms-center kan du få oplyst hos din netudbyder.

Sms-beskeder modtages af **hvert** angivet sms-center, såfremt du er registreret hos sms-centrets netudbyder.

Sms-beskeder sendes via det sms-center, som er registreret som sendecenter. På et givet tidspunkt kan kun ét sms-center være sendecenter.

### Angivelse/ændring af Sms-center / Indstilling af sendecenter

- ▶ ▶ ... med vælg SMS ▶ OK ▶ Indstillinger ▶ OK ▶ Servicecentre ▶ OK ▶ ... vælg sms-center med ( = aktuelt sendecenter) ▶ **Redigér** ... derefter

Aktivér sendecenter: **Sendecent.:** ... med vælg **Ja** eller **Nej** (**Ja** = sms-beskeder sender via et sms-center)

Indtast telefonnummeret til sms-tjenesten:

- ▶ **SMS-center- nummer** ▶ ... indtast nummer med

Gem indstilling: ▶ **Gem**



Hvis der betales en flatrate for fastnettet, er gebyrpligtige telefonnumre ofte spærret med forvalgsnummeret 0900. Hvis der i dette tilfælde tilføjes et 0900-nummer for sms-centret, kan der ikke sendes sms-beskeder fra telefonen.

Hvis overførslen mislykkes, gemmes sms-beskeden med fejlstatus i indbakken.

## Sms på telefonlæg

- **Nummervisningen** skal viderestilles til telefonanlæggets ekstraapparat (**CLIP**).
- Du skal eventuelt tilføje forvalgs cifrene foran sms-centrets nummer (afhænger af telefonanlægget). Test: Send en sms-besked til dit eget telefonnummer, med forvalgsnummer og uden forvalgsnummer.
- Hvis sms-beskeden sendes uden bicentralens nummer, er et direkte svar fra modtageren ikke mulig.

## Deaktivering/aktivering af den første ringetone

Hver indgående sms-besked signaleres med én ringetone. Hvis et sådant "opkald" besvares, går sms-beskeden tabt. Hvis du vil forhindre dette, kan du undertrykke den første ringetone for alle eksterne opkald. I standbytilstand:

▶ ▶ \* # 0 5 # 1 9 ... i indtastningsfeltet blinker den aktuelle indstilling (f. eks. 1) ... derefter

Undertryk **ikke** første ringetone:

▶ ▶ OK

Undertryk første ringetone (fabriksindstilling):

▶ ▶ OK

## Sms-statusrapport

Hvis funktionen er aktiveret, modtager du en sms med statusoplysninger for hver sms, du har sendt, fra sms-centret.

▶ ▶ ... med vælg SMS ▶ OK ▶ Indstillinger ▶ OK ▶ Statusrapport ▶   
 Ændre ( = til)



Hentning af statusrapporten kan medføre yderligere omkostninger.

## Sms-fejlafhjælpning

- E0 Permanent deaktivering af telefonnummeret er aktiv (CLIR), eller Vis nummer er ikke indstillet.
- FE Fejl under overførsel af sms.
- FD Fejl ved oprettelse af forbindelse til sms-centret, se selvhjælp.
- 

## Selvhjælp ved fejlmeddelelser

### Kan ikke sende

- Funktionen "Vis nummer" (CLIP) er ikke bestilt.
  - ▶ Bed din netudbyder om at aktivere funktionen.
- Overførslen af sms-beskeden blev afbrudt (f.eks. af et opkald).
  - ▶ Send sms-beskeden igen.
- Funktionen understøttes ikke af netudbyderen.
- Der er ikke indtastet eller indtastet et forkert nummer for sendecenteret.
  - ▶ Indtast nummeret (→ s. 46).

### Sms-teksten er ufuldstændig

- Telefonens hukommelse er fuld.
  - ▶ Slet gamle sms-beskeder.
- Netudbyderen har endnu ikke overført resten af sms-beskeden.

### Du modtager ikke længere sms-beskeder

Viderestilling af **Alle opkald** aktiveret.

- ▶ Ændr viderestilling af opkald (→ s. 23).

### Sms-beskeden læses højt

- Funktionen "Vis nummer" er ikke indstillet.
  - ▶ Bed netudbyderen om at aktivere funktionen (gebyrpligtigt).
- Mobilnetoperatøren og sms-udbyderen har ikke en samarbejdsaftale.
  - ▶ Forhør dig hos din sms-udbyder.
- Telefonen er ikke registreret hos sms-udbyderen.
  - ▶ Send en sms-besked for at registrere din telefon for modtagelse af sms-beskeder.



## Ressource indeks

I håndsettets ressourceindeks er der gemt lyde til ringetoner og billeder, som kan anvendes som billeder til dem, der ringer (CLIP-billeder) eller som screensaver. Der er forudindstillet forskellige mono- og polyfone lyde og billeder. Yderligere billeder og lyde kan hentes fra en PC (→ Gigaset QuickSync).

### Medietyper:

Type	Format
<b>Lyd</b> Ringetoner Monofone Polyfone importerede lyde	Intern Intern Intern WMA, MP3, WAV
<b>Billede</b> CLIP-billede Screensaver	BMP, JPG, GIF 240 x 172 pixel 240 x 320 pixel

Hvis der ikke er nok lagerplads, skal du først slette et eller flere billeder eller lyde.

### Administration af CLIP-billeder/lyde



- ▶  ▶ ... med  vælg  **Flere funktioner** ▶ OK ▶  **Ressource indeks** ▶ OK ...  
mulige optioner:
- Få vist CLIP-billede: ▶  **Billede-CLIP** ▶ OK ▶ ... vælg billede med  ▶ **Visning**  
... det markerede billede vises
- Afspil lyd: ▶  **Lyde** ▶ OK ▶ ... vælg lyd med  ... den markerede lyd  
afspilles  
Indstil lydstyrken: ▶ **Mulighed** ▶ **Lydstyrke** ▶ OK ▶ ... vælg  
lydstyrke med  ▶ **Gem**
- Omdøb et billede/lyd: ▶  Vælg **Billede-CLIP / Lyde** ▶ OK ▶ ... vælg lyd / billede med  
 ▶ **Mulighed** ▶ **Omdøb** ▶ ... slet navn med  indtast nyt  
navn med  ▶ **Gem** ... opslaget gemmes med det nye navn
- Slet billede/lyd: ▶ **Vælg**  **Billede-CLIP / Lyde** ▶ OK ▶ ... vælg lyd / billede med  
 ▶ **Mulighed** ▶ **Slet opslag** ... det valgte opslag slettes



Hvis et billede / en lyd ikke kan slettes, er de tilsvarende funktioner ikke tilgængelige.

### Kontrollér lagerplads

Vis ledig plads til screensavere og CLIP-billeder.

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Flere funktioner** ▶ OK ▶  **Ressource indeks** ▶ OK ▶  
 **Ledig hukommelse** ▶ OK ... ledig lagerplads vises i procent

## Bluetooth

Håndsættet kan kommunikere trådløst via Bluetooth™ med andre enheder, som også anvender denne teknologi, f. eks. til tilslutning af et headset.



Bluetooth er aktiveret og enhederne er tilmeldt håndsættet.

Der kan tilsluttes følgende enheder:

- Et Bluetooth-headset



Headsettet har adgang til **Headset-** eller **Handsfree-profilen**. Hvis begge profiler er tilgængelig, kommunikeres der over Handsfree-profilen.

Oprettelsen af forbindelsen kan tage op til 5 sekunder, både ved besvarelse af opkald på headsettet og overførsel til headsettet samt, når der ringes fra headsettet.

- Op til 5 dataenheder (pc'er, tablets eller mobiltelefoner) til overførsel af adressebogsopslag som vCard eller til udveksling af data med PC'en.

Til yderligere anvendelse af telefonnumrene skal forvalgsnummeret (landekode og områdenummer) være gemt på telefonen.

Betjening af Bluetooth-enheder → Betjeningsvejledninger til enhederne

### Aktivering/deaktivering af Bluetooth-tilstand

- ▶ ▶ ... med vælg **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Aktivering** ▶ **Ændre** = aktiveret  
Hvis områdenummeret endnu ikke er gemt: ▶ ... indtast områdenummeret med ▶ OK

I standbytilstand vises den aktiverede Bluetooth-tilstand med symbolet på håndsættet.

### Tilmelding af Bluetooth-enheder

Afstanden mellem håndsættet i Bluetooth-tilstand og den tændte Bluetooth-enhed (headset eller dataenhed) bør maks. være 10 m.



Tilmeldingen af et headset overskriver et allerede tilmeldt headset.

Hvis der skal tilmeldes et headset, som allerede er tilmeldt en anden enhed, skal du aktivere forbindelsen inden tilmeldingen.

- ▶ ▶ ... med vælg **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Søger headset / Søger dataenhed** ▶ OK ... søgningen startes (kan tage op til 30 sekunder) ... navnet på de fundne enheder vises ... mulige optioner:

For at tilmelde en enhed:

- ▶ **Mulighed** ▶ **Godkend enhed** ▶ OK ▶ ... med indtast pinkoden for Bluetooth-enheden, der skal tilmeldes ▶ OK ... enheden optages på listen over kendte enheder

Vis oplysninger om en enhed:





- ▶ ... vælg i givet fald enhed med  ▶ **Visning** ... enhedens navn og enhedens adresse vises

Gentag søgningen: ▶ **Mulighed** ▶ **Gentag søgning** ▶ **OK**

Afbryd søgningen: ▶ **Annuller**

## Redigering af listen over kendte enheder (enheder, der er tillid til)

### Åbn listen






- ▶  ▶ ... med  vælg  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Kendte enheder** ▶ **OK** ... kendte enheder vises på en liste, et symbol angiver hvilken type enhed der er tale om

 Bluetooth-headset

 Bluetooth-dataenhed

Når en enhed er tilsluttet, vises det tilsvarende symbol øverst på displayet i stedet for .


### Redigering af opslag

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Kendte enheder** ▶ **OK** ▶ ... vælg opslag med  ... mulige optioner:

Vis opslag: ▶ **Visning** ... enhedens navn og adresse vises ▶ **Tilbage** med **OK**

Afmeld Bluetooth-enhed:

- ▶ **Mulighed** ▶ **Slet opslag** ▶ **OK**


For at redigere navnet: ▶ **Mulighed** ▶ **Rediger navn** ▶ **OK** ▶ ... ændr navnet med  ▶ **Gem**




Hvis en tændt Bluetooth-enhed afmeldes, så forsøger den muligvis at oprette forbindelse igen som "ikke tilmeldt enhed".

## Afvis/godkend ikke tilmeldt Bluetooth-enhed

Hvis en Bluetooth-enhed, som ikke er registreret på listen over kendte enhed, forsøger at oprette forbindelse med håndsættet, anmodes der om indtastning af pinkoden for Bluetooth-enheden (bonding).

For at afvise: ▶ Tryk **kort** på afbrydstasten 






For at godkende: ▶ ... med  indtast pinkoden for Bluetooth-enheden, der skal tilmeldes ▶ **OK** ▶ ... vent på bekræftelsen af pinkoden ... derefter

Optag enheden på listen over kendte enheder: ▶ **Ja**

Anvend enheden midlertidigt: ▶ **Nej** ... Bluetooth-forbindelsen kan anvendes, så længe enheden er inden for dækningsområdet, eller indtil enheden slukkes

## Ændring af håndsættets Bluetooth-navn

Håndsættet vises med navnet på en anden Bluetooth-enhed.

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Egen enhed** ▶ **OK** ... enhedens navn og adresse vises ▶ **Ændre** ▶ ... ændr navn med  ▶ **Gem**

## Yderligere funktioner via PC-interfacet



Programmet **Gigaset QuickSync** er installeret på PC'en.

Gratis download fra → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Funktioner i QuickSync:

- Synkronisering af håndsets telefonbog med Microsoft® Outlook®
  - Indlæsning af CLIP-billeder (.bmp) fra computeren på håndsettet
  - Indlæsning af billeder som screensaver fra computeren på håndsettet
  - Indlæsning af lyde (ringetoner) fra pc'en på håndsettet
  - Opdatering af firmware
  - Cloud-synkronisering med Google™
- Forbind håndsettet med computeren via Bluetooth eller et USB-datakabel.



Forbind håndsettet **direkte** med PC'en, og **ikke** over en USB-hub.

### Overførsel af data



Dataoverførsel via Bluetooth:

- Computeren er udstyret med Bluetooth.
- Der er ikke tilsluttet noget USB-datakabel. Hvis der tilsluttes et USB-datakabel under en oprettet Bluetooth-forbindelse, afbrydes Bluetooth-forbindelsen.

► Start programmet **Gigaset QuickSync** på computeren.

Under dataoverførslen mellem håndset og PC vises **Dataoverførsel i gang** på displayet. I dette tidsrum kan der ikke foretages indtastninger over tastaturet og indgående opkald ignoreres.

## Udfør firmware-opdatering

- ▶ Forbind telefonen og PC'en med et **USB-datakabel** ▶ Start **Gigaset QuickSync** ▶ Opret forbindelse til håndsættet
- ▶ Start firmware-opdateringen i **Gigaset QuickSync** ... Oplysninger herom finder du, om nødvendigt, i **Gigaset QuickSync**-hjælpefunktionen

Opdateringen kan tage op til 10 minutter (uden download-tid).



Proceduren må ikke afbrydes og datakablet må ikke fjernes.

Dataene hentes først fra opdateringsserveren på nettet. Hvor lang tid det tager, afhænger af internetforbindelsens hastighed.

Telefonens display slukkes, beskedtasten  og opkaldstasten  blinker.







Når opdateringen er udført, genstarter telefonen automatisk.

### Fremgangsmåde i tilfælde af fejl

Hvis opdateringen mislykkes eller telefonen ikke længere fungerer korrekt efter opdateringen, skal du gentage opdateringsproceduren:

- ▶ Afslut programmet "**Gigaset QuickSync**" på pc'en ▶ Fjern USB-datakablet fra telefonen ▶ Fjern batteriet ▶ Sæt batteriet i igen
- ▶ Udfør firmware-opdateringen igen som beskrevet

Hvis opdateringen mislykkes gentagne gange eller en forbindelse med pc'en ikke længere er mulig, så udfør **nødopdatering**:

- ▶ Afslut programmet "**Gigaset QuickSync**" på pc'en ▶ Fjern USB-datakablet fra telefonen ▶ Fjern batteriet
- ▶ Tryk samtidigt på tasterne  og  med pege- og langfingeren, og hold dem nede ▶ Sæt batteriet i igen
- ▶ Slip tasterne  og  ... beskedtasten  og opkaldstasten  blinker skiftevis
- ▶ Udfør firmware-opdateringen som beskrevet



Sikkerhedskopier også altid billeder og lyde, som du selv har indlæst på håndsættet, til pc'en, fordi de slettes ved en **nødopdatering**.

# Udvidelse af telefonen

## Flere håndsæt

På basestationen kan der tilmeldes op til seks håndsæt.

Hvert håndsæt tildeles et internet nummer (1–6) og et internt navn (**Int 1 – Int 6**). Tildelingen kan ændres.

Hvis alle interne numre på basestationen allerede er tildelt: ► afmeld et håndsæt, der ikke længere er behov for

## Tilmelding af håndsættet

Et håndsæt kan tilmeldes op til fire basestationer.



Tilmeldingen skal startes **både** på basestationen **og** på håndsættet.

Begge dele skal ske **inden for 60 sek.**

### På basestationen

► Tryk **længe** (ca. 3 sek.) på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen

### På håndsættet

► ► ... med vælg **Indstillinger** ► **OK** ► **Tilmelding** ► **OK** ► **Tilmeld håndsæt** ► **OK** ► ... med vælg basestation (hvis håndsættet allerede er tilmeldt til fire basestationer) ► **OK** ... der søges efter en basestation, som er klar til, at håndsættet kan blive tilmeldt ► ... indtast system-pinkode (fabriksindstilling: **0000**) ► **OK**





Efter en problemfri tilmelding skifter håndsættet til standbytilstand. På displayet vises håndsættets interne nummer, f.eks. **Int 1**. Ellers skal du gentage proceduren.



Det maksimalt mulige antal håndsæt er tilmeldt basestationen (alle interne numre er optaget): Håndsættet med det højeste interne nummer erstattes med det nye. Hvis det ikke lykkedes, f.eks. fordi der føres en samtale over håndsættet, udlæses meddelelsen **Intet ledigt internt nummer**. ► Afmeld et håndsæt, der ikke længere er behov for, og gentag tilmeldingsproceduren


## Tilmeld håndsættet flere basestationer

Håndsættes kan tilmeldes op til fire basestationer. Den aktive basestation er den sidste basestation, som håndsættet blev tilmeldt. De øvrige basestationer forbliver gemt på listen over tilgængelige basestationer.

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Tilmelding** ▶ OK ▶ **Vælg base** ▶ OK



... mulige optioner:

- Skift aktiv basestation: ▶ ... med  vælg basestation eller **Bedste base** ▶ **Vælg**







 = valgt)

**Bedste base:** Håndsættet vælger basestationen med den bedste modtagelse, når det mister forbindelsen til den aktuelle basestation.

For at ændre basestationens navn:

- ▶ ... med  vælg basestation ▶ **Vælg**  = valgt) ▶ **Navn** ▶ skift navn ▶ **Gem**

## Afmelding af håndsæt


- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Tilmelding** ▶ OK ▶  **Afmeld håndsæt** ▶ OK ... det anvendte håndsæt er valgt ▶ ... vælg i givet fald et andet håndsæt med  ▶ OK ... indtast i givet fald system-pinkoden ▶ OK ▶ ... bekræft afmeldingen med **Ja**


Hvis håndsættet stadig er tilmeldt andre basestationer, skifter det til basestationen med den bedste modtagelse (**Bedste base**).

## Søg efter håndsæt (Paging)

- ▶ Tryk **kort** på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen.
- Alle håndsæt ringer samtidig (paging), også selvom ringetonerne er deaktiverede. **Undtagelse:** Håndsæt med aktiveret babyalarm.



### Afslutning af paging

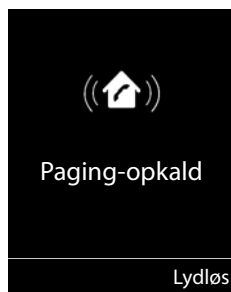


- ▶ Tryk **kort** på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen.
- eller ▶ tryk på opkaldstasten  på håndsættet
- eller ▶ tryk på displaytasten **Lydløs** på håndsættet
- eller ▶ Ingen handling. Efter ca. 30 sek. afsluttes paging-opkaldet automatisk.





## Ændring af håndsættets navn og interne nummer

Ved tilmelding af flere håndsæt tildeles disse automatisk navnene "Int 1", "Int 2" osv. Hvert håndsæt tildeles automatisk det laveste ledige interne nummer. Det interne nummer vises som navn på håndsættets display, f.eks. **Int2**. Du kan ændre håndsættens navn og nummer. Navnet må maks. være på 10 cifre.

▶  ▶ ... listen over håndsæt åbnes, dit håndsæt er markeret med < ▶ ... vælg håndsæt med  ... mulige optioner:

For at ændre navnet: ▶ **Mulighed** ▶  **Omdøb** ▶ **OK** ▶ ... med  slet aktuelt navn ▶ ... indtast nyt navn med  ▶ **OK**

For at ændre nummeret:

▶ **Mulighed** ▶  **Rediger håndsæt-nr** ▶ **OK** ▶ ... vælg nummer med  ▶ **Gem**



## Repeater

En Gigaset repeater øger Gigaset-håndsættets modtagerækkevidde i forhold til basestationen. Repeaterens tilmeldingsprocedure afhænger af den anvendte repeater-version.

- Repeater uden kryptering, f.eks. Gigaset Repeater tidligere en version 2.0
- Repeater uden kryptering, f.eks. Gigaset Repeater fra version 2.0

Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til repeateren og på internettet på → [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Repeater uden kryptering

#### Aktiver maksimal rækkevidde / deaktivér ingen stråling

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maks.rækkevidde** ▶ **Ændre** ( = aktiveret) ▶ **Ingen stråling** ▶ **Ændre** ( = deaktivert)

#### Deaktivering af kryptering

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **Kryptering** ▶ **Ændre** ( = deaktivert)

#### Tilmelding af repeater

- ▶ Slut repeateren til lysnettet ▶ tryk **længe** (mindst 3 sek.) på basestationens tilmeldings-/ paging-tast ... repeateren afmeldes automatisk

Der kan tilmeldes flere Gigaset repeatere.

### Repeater med kryptering



Krypteringen er aktiveret (fabriksindstilling).

#### Tilmelding af repeater

- ▶ Slut repeateren til lysnettet ▶ tryk **længe** (mindst 3 sek.) på basestationens tilmeldings-/ paging-tast ... repeateren afmeldes automatisk

Der kan maksimalt tilmeldes 2 Gigaset repeatere.

ECO DECT-funktionen **Maks.rækkevidde** aktiveres og **Ingen stråling** deaktiveres. Indstillingerne kan ikke ændres så længe repeateren er tilmeldt.

Når repeateren er tilmeldt, vises den i repeaterlisten under

**Indstillinger** ▶ **System** ▶ **Repeater**





#### Afmelding af repeater

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **Repeater** ▶ OK ▶ ... vælg repeater med ▶ **Afmeld** ▶ **Ja**

## Tilslutning til router

**Ekkoer** ved tilslutning til routerens analoge stik kan mindskes ved aktivering af **XES-tilstand 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Hvis **XES-tilstand 1** ikke undertrykker ekkoerne tilstrækkeligt: Aktivér **XES-Modus 2**.

- ▶  ▶ \* # \* 0 5 # \* 7 0 ▶ ... tryk på en af følgende taster
-  ▶ OK Normal-tilstand
-  ▶ OK XES-tilstand 1
-  ▶ OK XES-tilstand 2



Hvis der ikke er problemer med ekko, bør normal tilstand (fabriksindstilling) være aktiveret.








## Tilslutning til et telefonanlæg

I betjeningsvejledningen kan du se, hvilke indstillinger du skal foretage på et telefonanlæg. Du kan ikke sende eller modtage sms-beskeder på telefonanlæg, der ikke understøtter Vis nummer.

### Indstilling af opkaldsmetoden DTMF-signalering (DTMF) eller impulsopkald (Impulsopkald)









- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Opkaldsmetode** ▶ OK ▶ ... med  vælg DTMF-signalering (DTMF) eller impulsopkald (Impulsopkald) ▶ **Vælg**  = valgt)

### Indstilling af flashtid

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Genkald** ▶ OK ▶ ... mulige flashtider vises på en liste ▶ ... vælg flashtid med  ▶ **Vælg**  = valgt)

### Lagring af forvalgsnummer (områdenummer)

Fastlæggelse af forvalgsnummer (f.eks. "0") til opkald via fastnettet.































- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Adgangskode** ▶ OK ▶ ... derefter
  - Fasnet: ▶ **Få adgang til ekstern linie med:** ... med  indtast eller ændr et forvalgsnummer på maks. 3 tal
  - Regel: ▶  **Til** ▶ ... vælg med  hvornår forvalgsnumret skal medtages, når der ringes op
    - Opkaldsliste:** Forvalgsnumret foranstilles kun numre fra en liste (listen over besvarede opkald, listen over mistede opkald, SMS-listen).
    - Alle opkald:** Forvalgsnummeret foranstilles alle numre, som der ringes op til.
    - Fra:** Forvalgsnumret deaktiveres og foranstilles intet telefonnummer.
- For at gemme: ▶ **Gem**



Forvalgsnummeret foranstilles aldrig SMS-centrenes telefonnumre.

### Indstilling af pausetider

▶  ▶ \* ▶ # ▶ 0 ▶ 5 ▶ # ▶ ... derefter


Pause efter opkaldsstart:	1 sek	▶			▶		▶	OK
	3 sek	▶			▶		▶	OK
	7 sek	▶			▶		▶	OK
Pause efter R-tasten:	800 ms	▶			▶		▶	OK
	1600 ms	▶			▶		▶	OK
	3200 ms	▶			▶		▶	OK
Opkaldspause (pause efter forvalgsnummer):	1 sek	▶			▶		▶	OK
	2 sek	▶			▶		▶	OK
	3 sek	▶			▶		▶	OK
	6 sek	▶			▶		▶	OK

For at tilføje en opkaldspause ved foretagelse af opkald:

▶ Tryk længe på firkanttasten  ... på displayet vises et P.

### Skift til tonevalg (DTMF) i et stykke tid

Når der er ringet til et eksternt telefonnummer hhv. når forbindelsen er blevet oprettet:

▶ Tryk kort på stjernetasten .

Når der er lagt på, er impulsopkald automatisk aktiveret igen.

# Indstilling af telefonen

## Håndsæt

### Skift sprog

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Sprog** ▶ OK ▶ ... vælg sprog med ▶ **Vælg** ( = valgt)

Hvis der er indstillet et for dig uforståeligt sprog:

- ▶ ▶ Tryk på tasterne **9** **5** **langsomt** efter hinanden ▶ ... vælg det rigtige sprog med ▶ tryk på højre displaytast

## Display og tastatur

### Screensaver

Der kan vælges mellem forskellige screensavere, som kan vises på displayet i standbytilstand, f.eks. et digitalt ur eller analogt ur og forskellige billeder.

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Display + tastatur** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Redigér** ( = til) ... derefter

Slå til/fra: ▶ **Aktivering:** ... vælg **Til** eller **Fra** med

Valg af screensaver: ▶ **Udvalg** ▶ ... vælg screensaver med (**Digitalt ur / Analogt ur / <Billeder> / Slideshow**)

Vis screensaver: ▶ **Visning**

For at gemme valget: ▶ **Gem**

Screensaveren aktiveres ca. 10 sekunder efter at displayet er skiftet til standbytilstand.



Der kan vælges blandt billederne fra mappen **Screensaver** for **Ressource indeks**.

### Afslutning af screensaver

- ▶ Tryk **kort** på opkaldstasten ... displayet skifter til standbytilstand








### Stor skrift

Få vist skrift og symboler i opkaldslisters og adressebogen i en større skriftstørrelse, så den er nemmere at læse. Der vises kun ét opslag på displayet og navne afkortes, om nødvendigt.

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Display + tastatur** ▶ OK ▶ **Stor skrift** ▶ **Ændre** ( = til)

## Farveskema






Displayet kan vises i forskellige farvekombinationer

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Display + tastatur** ▶ OK ▶  **Farveskema** ▶ OK ▶ ... vælg det ønskede farveskema med  ▶ **Vælg** ( = valgt)

## Displaybelysning



Displaybelysningen tændes altid, når håndsættet tages ud af basestationen/laderen, eller der trykkes på en tast. **Taltaster**, som holdes nede i den forbindelse, overføres til displayet, og der gøres klar til at foretage et opkald.

For at slå displaybelysningen til/fra for standbytilstand:

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Display + tastatur** ▶ OK ▶  **Displaybelysning** ▶ OK ... derefter

Belysning i laderen: ▶ **I oplader:** ... med  vælg **Til eller Fra**

Belysning uden for laderen:

- ▶  **Ude af oplader** ▶ ... med  vælg **Til eller Fra**





For at gemme valget: ▶ **Gem**



Ved aktiveret displaybelysning kan håndsættets standbytid blive reduceret betydeligt.







## Tastaturbelysning

Indstilling af tastaturbelysningen i fem trin.

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Display + tastatur** ▶ OK ▶  **Tastaturbelysn.** ▶ OK ▶ ... vælg (1 - 5) med  **Lysstyrke** ▶ **Gem**

## Aktivering/deaktivering af automatisk tastaturlås

Lås tastaturet automatisk, når håndsættet har været i standbytilstand i ca. 15 sekunder.


- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Display + tastatur** ▶ OK ▶  **Auto. tastaturlås** ▶ **Ændre** ( = til)

## Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald

Ved automatisk besvarelse af opkald besvarer håndsættet et indgående opkald, når det tages ud af laderen.


- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶ **Autosvar** ▶ **Ændre** ( = til)

Uafhængigt af indstillingen **Autosvar** afsluttes forbindelsen, når du sætter håndsættet i laderen.



Undtagelse: Du trykker på håndfri funktion-tasten  og holder knappen nede i yderligere 2 sekunder, når du sætter håndsættet i laderen.


## Ændring af lydstyrke for håndsæt og håndfri funktion

Indstil lydstyrken for håndsæt og højttaler i 5 trin uafhængigt af hinanden.





 Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig**.

### Under en samtale



▶  **Lydstyrke håndsæt** ▶ ... vælg lydstyrke med  ▶ **Gem** ... indstillingen gemmes

 Hvis der ikke gemmes, gemmes indstillingen automatisk efter ca. 3 sekunder.

### I standbytilstand

▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ **OK** ▶  **Lydindstillinger** ▶ **OK** ▶ **Lydstyrke håndsæt** ▶ **OK** ... derefter




For håndsættet: ▶ **Højttaler:** ... Indstil lydstyrken med 

For højttaleren: ▶  **Ekstern højttaler** ▶ ... Indstil lydstyrken med 

Gem indstilling: ▶ **Gem**

## Håndsætprofil og profil til håndfri funktion

Vælg profil for **håndsæt** og **håndfri funktion** for at tilpasse telefonen optimalt til omgivelserne. Prøv selv, hvilken profil du og den, du taler med, synes der er mest behageligt.

▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ **OK** ▶  **Lydindstillinger** ▶ **OK** ▶  **Akustiske profiler** ▶  **Højttalerprofiler / Håndfriprofiler** ▶ **OK** ▶ ... vælg profil med  ▶ **Vælg** ( = valgt)

**Højttalerprofiler:** Høj eller Lav (fabrikstilstand)

**Håndfriprofiler:** Profil 1 (fabrikstilstand) ... Profil 4

## Ringetoner

### Ringetonelydstyrke

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Lydstyrke** ▶ OK ▶ **Ringetoner (h.sæt)** ▶ OK ▶ **Lydstyrke** ▶ OK ▶ ... med vælg **Interne opkald og aftaler** eller **Eksterne opkald** ▶ ... indstil lydstyrken i 5 trin eller crescendo (tiltagende lydstyrke) med ▶ **Gem**

Eksempel



Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig**.

### Ringetonemelodi

Indstil forskellige ringetoner for interne og eksterne opkald.

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Lydstyrke** ▶ OK ▶ **Ringetoner (h.sæt)** ▶ OK ▶ **Melodier** ▶ OK ▶ ... vælg forbindelse med ▶ ... vælg hhv. ringetone/melodi ▶ **Gem**

### Aktivering/deaktivering af ringetone

#### Permanent deaktivering af ringetone

- ▶ Indstil **Profil Lydløs** med tasten ... på statuslinjen vises

#### Permanent aktivering af ringetone

- ▶ Med tasten indstil **Profil Høj** eller **Profil Personlig**

#### Deaktivering af ringetonen for det aktuelle opkald

- ▶ **Lydløs** eller tryk på afbrydtasten

### Aktivering/deaktivering af påmindelsestone (bip)

I stedet for ringetonen kan du aktivere en påmindelsestone (bip):

- ▶ ... med profiltasten vælg **Profil Lydløs** ▶ tryk på **Bip** i løbet af 3 sekunder ... vises på statuslinjen

For at deaktivere påmindelsestonen igen: ▶ ... skift profil med profiltasten



## Aktivering/deaktivering af vibrationsalarm

Indgående opkald og andre meddelelser signaleres med vibration.

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Lydindstillinger** ▶ OK ▶ **Vibrator** ▶ **Ændre** ( = til)

## Aktivering/deaktivering af servicetoner

Håndsættet bruger lyde til at gøre opmærksom på forskellige aktiviteter og tilstande. Du kan aktivere eller deaktivere servicetonerne uafhængigt af hinanden:

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Lydindstillinger** ▶ OK ▶ **Servicetoner** ▶ OK ... derefter
  - Tone ved tastetryk: ▶ **Tasteklik:** ... vælg **Til** eller **Fra** med
  - Bekræftelses-/fejltone efter indtastninger, servicetone ved modtagelse af en ny besked:
    - ▶ **Bekræft** ▶ ... vælg **Til** eller **Fra** med
  - Advarselstone, hvis der resterer mindre end 10 minutters samtaleid (hver 60. sekund):
    - ▶ **Batteri** ▶ ... vælg **Til** eller **Fra** med
  - Advarselstone, hvis håndsættet er uden for basestationens rækkevidde:
    - ▶ **Uden for rækkev.:** ... vælg **Til** eller **Fra** med
- For at gemme indstillingen:
  - ▶ **Gem**



Ved aktiveret babyalarm lyder der ingen batterialarm.

## Hurtig adgang til telefonnumre og funktioner

**Taltaster:** Tasterne og til kan hver tildeles ét **nummer fra telefonbogen**.

**Displaytaster:** Venstre og højre displaytast har fået tildelt en **funktion** som standard. Du kan ændre standardindstillingen.

Der kan så ringes op til nummeret hhv. funktionen startes med et tryk på en tast.

## Tidel taltaster numre (kortvalg)

Taltasten har endnu ikke fået tildelt et andet telefonnummer.

- ▶ Tryk **længe** på taltasten

eller

- ▶ Tryk **kort** på taltasten ▶ Tryk på displaytasten **Hurt.Kald**

Telefonbogen åbnes.

- ▶ ... vælg opslag med ▶ OK ▶ ... om nødvendigt, vælg nummer med ▶ OK ... opslaget er gemt på taltasten



Hvis opslaget senere slette i telefonbogen, påvirker det ikke taltastens indstilling.

## Ring nummeret op

▶ Tryk **længe** på taltasten ... der ringes så straks op til nummeret

eller

▶ Tryk **kort** på taltasten ... på venstre displaytast vises nummeret/navnet (om nødvendigt forkortet) ▶ ... Tryk på displaytasten ... der ringes op til nummeret

## Ændring af en taltasts indstilling

▶ Tryk **kort** på taltasten ▶ **Ændre** ... telefonbogen åbnes ... mulige optioner:

Ændring af indstilling: ▶ ... vælg opslag med ▶ **OK** ▶ ... vælg i givet fald nummer ▶ **OK**

Slet indstilling: ▶ **Slet**

## Indstil displaytast, ændr indstilling

▶ Tryk **længe** på venstre eller højre displaytast. ... listen over mulige indstillinger for tasterne åbnes ▶ ... vælg funktion med ▶ **OK** ... mulige optioner:

**Hurtig opkald** Tildel displaytasten et nummer fra telefonbogen

**Rumovervågning** Indstil og slå babyalarm til/fra

**Timer** Indstil timeren, og slå den til/fra

**Vækkeur** Slå vækkeuret til/fra

**Kalender** Åbn kalender

**Direkte opkald** Indstil direkte opkald

**Bluetooth** Åbn menuen Bluetooth

**Genopkald** Vis genopkaldsliste

**Flere funktioner...** ▶ **OK** ▶ ... vælg endnu en funktion med

**Opkaldsliste** Vis opkaldsliste

**Viderestil opkald** Aktivering/deaktivering af viderestilling af opkald

**SMS** Åbn menuen SMS

## Start funktion

Når telefonen er i standbytilstand: ▶ Tryk **kort** på displaytasten ... den tildelte funktion udføres

## Skifte håndsættes pinkode






Håndsættet er beskyttet mod uautoriseret brug med en pinkode. Håndsættets pinkode skal f.eks. indtastes, når tastaturlåsen slås fra.

For at skifte håndsættets 4-cifrede pinkode (fabrikstilstand: 0000):

▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Håndsæt-PIN** ▶ **OK** ▶ ... med indtastes den aktuelle pinkode ▶ **OK** ▶ ... indtast en ny pinkode til håndsættet med **OK**

## Nulstilling af håndsættet til fabriksindstillingerne

Nulstille individuelle indstillinger og ændringer.

►  ► ... med  vælg  **Indstillinger** ► OK ►  **System** ► OK ►  **Nulstil håndsæt** ► OK ► **Ja** ... håndsættets indstillinger nulstilles



Følgende indstillinger påvirkes **ikke** af nulstillingen

- Tilmelding af håndsættet til basestationen
- Dato og klokkeslæt
- Telefonbogens og opkaldslisternes opslag
- Sms-listerne

## System

### Dato og klokkeslæt

Det kræver dato og klokkeslæt, så det korrekte klokkeslæt f.eks. vises ved indgående opkald eller for at kunne bruge vækkeuret og kalenderen.

Hvis dato og klokkeslæt endnu ikke er indstillet på håndsættet, vises displaytasten **Tid**.

- ▶ Tryk på displaytasten **Tid**

eller

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Dato/tid** ▶ OK ... derefter
- For at indstille dato: ▶ **Dato:** ... med indtast dag, måned og år 8-cifret
- For at indstille klokkeslæt: ▶ **Klokkeslæt** ▶ ... med indtast timer og minutter 4-cifret
- Gem indstilling: ▶ **Gem**

### Eget områdenummer

Til overførsel af telefonnumre (til f.eks. på vCards) skal forvalgsnummeret (landekode og områdenummer) være gemt på telefonen.

Enkelte af disse numre er allerede forudindstillede.

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Telefoni** ▶ OK ▶ **Områdenumre** ▶ OK ▶ Kontrol-  
lér det (for)indstillede områdenummer

For at ændre nummeret:

- ▶ ... vælg/skift indtastningsfelt med ▶ ... ændr indtastningsposition med ▶ **<C** ... slet i givet fald tallet ▶ ... indtast tal med ▶ **Gem**

Eksempel

Områdenumre	
International kode:	
00 - 49	
Lokal område nr.:	
0 - [8/4]	
<C	Gem








### Aktivering/deaktivering af ventemelodi

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Lydindstillinger** ▶ OK ▶ **Musik på hold** ▶ **Ændre** ( = aktiveret)

## Skift av system-pinkode

Sikr telefonens systemindstillinger med en system-pinkode. Du skal bl.a. indtaste system-pinkoden, når du til- og afmelder et håndsat, ændrer indstillingerne for det lokale netværk, for en firmware-opdatering eller ved nulstilling til fabriksstand.

For at skifte håndsettets 4-cifrede system-pinkode (fabriksstand: **0000**):

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **System-PIN** ▶ OK ▶ ... indtast i givet fald den aktuelle system-pinkode med  (hvis den ikke er 0000) ▶ OK ▶ ... indtast en ny system-pinkode med  ▶ **Gem**

## Nulstilling af system-pinkoden

For at nulstille basestationen til den oprindelige pinkode **0000**:







- ▶ Fjern netkablet fra basestationen ▶ tryk på tilmeldings-/paging-tasten på basestationen, og hold den nede ▶ tilslut samtidigt netkablet til basestationen igen ▶ hold tasten nede i mindst 5 sek. ... basestationen nulstilles og system-pinkoden **0000** indstilles



Alle håndsat er afmeldt og skal tilmeldes igen. Alle indstillinger er nulstillet til fabriksindstillinger.

## Nulstilling af telefonen til fabriksindstillingerne

Ved nulstilling

- bibeholdes data og klokkeslæt,
- forbliver håndsettene tilmeldte,
- bibeholdes system-pinkoden,
- **Maks.rækkevidde** aktiveres og **Ingen stråling** deaktiveres.
- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Nulstil base** ▶ OK ▶ ... indtast system-pinkoden med  ▶ OK ▶ **Ja** ... basestationen genstartes. Genstarten tager ca. 10 sekunder.

# Appendiks

---


## Spørgsmål og svar

Løsningsforslag finder du på nettet på → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

---

### Trin til fejlafhjælpning

Der vises intet på displayet.

- Håndsættet er ikke tændt. ►  langt tryk.
- Batteriet er tomt. ► Oplad/udskift batteriet.

På displayet blinker "Ingen base".

- Håndsættet er uden for basestationens rækkevidde. ► Reducer afstanden mellem håndsæt og basestation.
- Basestationen er ikke tændt. ► Kontroller basestationens strømforsyning.
- Basestationens rækkevidde er reduceret, fordi **Maks.rækkevidde** er slået fra.
  - **Maks.rækkevidde** skal slås til eller reducer afstanden mellem håndsættet og basestationen.

På displayet blinker "Tilmeld håndsæt".

- Håndsættet er endnu ikke tilmeldt, eller blev afmeldt ved tilmelding af et ekstra håndsæt (flere end 6 DECT-tilmeldinger). ► Tilmeld håndsættet igen.

Dine indstillinger anvendes ikke.

- Der er indstillet en forkert profil. ► **Profil Personlig** indstil ... foretag derefter ændringer i indstillingerne for enhederne.

Håndsættet ringer ikke.

- Ringetonen er slået fra. ► Slå ringetonen til.
- Viderestilling af opkald er aktiveret. ► Deaktivering af viderestilling af opkald.
- Telefonen ringer ikke, hvis den, der ringer op, har aktiveret skjul nummer.
  - Aktivering af ringetone ved anonyme opkald.
- Telefonen ringer ikke i et bestemt tidsrum eller den ringer ikke ved bestemte telefonnumre.
  - Kontrollér tidsstyringen for eksterne opkald.

Ingen ringe-/klartone fra fastnettet.

- Forkert telefonkabel. ► Brug det medfølgende telefonkabel. Hvis du køber et kabel i en specialforretning, skal du sørge for, at stikkonfigurationen er korrekt.

Forbindelsen afbrydes altid efter ca. 30 sekunder.

- En repeater (tidligere end version 2.0) blev aktiveret eller deaktiveret. ► Sluk for håndsættet og tænd det igen.

Fejltoner efter anmodning om system-pinkode.

- System-pinkoden er forkert. ► Gentag proceduren, nulstil i givet fald system-pinkoden til 0000.

Glemte system-pinkode.

- Nulstil system-pinkoden til 0000.

Din samtalepartner kan ikke høre dig.

- Lyden i håndsættet er slået fra. ► Tænd for mikrofonen igen.

Enkelte netjenester fungerer ikke som beskrevet.

- Funktionerne er ikke aktiverede. ► Kontakt netudbyderen.

**Telefonnummeret på den, der ringer op, vises ikke.**

- **Vis nummer** (CLI) er ikke aktiveret hos den, der ringer op. ► **Den, der ringer op**, skal bede netudbyderen om at aktivere Vis nummer (CLI).
- **Vis nummer** (CLIP) understøttes ikke af netudbyderen eller er ikke aktiveret. ► Bed netudbyderen om at aktivere Vis nummer (CLIP).
- Telefonen er tilsluttet via et telefonanlæg/en router med integreret telefonanlæg (Gateway), som ikke giver alle informationer videre.
  - Nulstilling af anlæg: Frakobl netstikket kortvarigt. Sæt stikket i igen, og vent, indtil enheden er genstartet.
  - Kontroller indstillingerne for telefonanlægget og aktiver i givet fald Vis nummer. Søg i den forbindelse efter begreber som CLIP, Vis nummer, opkaldsvisning, ... i betjeningsvejledningen til telefonanlægget, eller spørg hos producenten af anlægget.

**Du hører en fejltone ved indtastningen (faldende tonerækkefølge).**

- Handlingen mislykkedes/indtastningen er forkert. ► Gentag proceduren. Hold i den forbindelse øje med displayet, og læs eventuelt i betjeningsvejledningen.

**Du kan ikke aflytte telefonsvareren på nettet.**

- Telefonanlægget er indstillet til impulsopkald. ► Indstil telefonanlægget til DTMF-signalering.

**Der er ikke angivet et klokkeslæt for en besked i opkaldslisten.**

- Dato/klokkeslæt er ikke indstillet. ► Indstilling af dato / klokkeslæt.

**Tilmeldings- eller tilslutningsproblemer med et Bluetooth-headset.**

- Gennemfør nulstilling på Bluetooth-headsettet (se betjeningsvejledning til headset).
- Slet tilmeldingsdataene på håndsættet ved at afmelde enheden.
- Gentag tilmeldingsproceduren.

## Kundeservice og hjælp

Trin for trin mod en løsning med Gigaset kundeservice  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Besøg vores kundeservice-sider

Her finder du bl.a.:

- Spørgsmål og svar
- Gratis downloads af software og betjeningsvejledninger
- Kompatibilitetskontroller



### Kontakt vores servicemedarbejdere

Kunne du ikke finde løsningen under "Spørgsmål og svar"?  
Vi hjælper dig gerne...

... online:

via vores kontaktformular på kundeservice-siden

... pr. telefon:

I tilfælde af reparation eller garantireklamation kontakt:

**Kundeservice Danmark +45 43682003**

Prisen for opkald til dansk support er det samme som opkald til fastnetnumre.

Husk at have dit købsbevis ved hånden.

Bemærk, at Gigaset produktet muligvis ikke er fuldt kompatibelt med det nationale telefonnet, hvis det ikke sælges af autoriserede forhandlere i det nationale område. Det er tydeligt angivet på emballagen ved siden af CE-mærket til hvilke land /lande udstyret er blevet udviklet. Hvis udstyret bruges i strid med dette eller med vejledningen i manualen eller på selve produktet, kan det have indflydelse på garantivilkårene eller garanti-krav (reparation eller ombytning af produktet).

Medsend altid en kopi af købsbeviset i tilfælde af indsendelse til reparation.

## Producentens Garanti

Producenten yder slutbrugeren uafhængigt af forhandler en fabriksgaranti på nedenstående vilkår:

- Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti.
- Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner.
- Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfiguration og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien.
- Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget.
- Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Gigaset Communications.
- Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
- Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet.
- Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig ret til at debitere kunder for ombytning eller reparation.

Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden.



## Ansvarsfraskrivelse

Håndsættets display består af pixel. Hver pixel består af tre sub-pixel (rød, grøn, blå).

Det kan ske, at en sub-pixel styres forkert eller at den afviger i farven.

Der ydes kun garanti, hvis antallet af maksimalt tilladte pixelfejl overskrides.

Beskrivelse	maks. antal tilladte pixelfejl
Farvede, lysende sub-pixel	1
Mørke sub-pixel	1
Totalt antal farvede og mørke sub-pixel	1



Slidmærker på display og huset er ikke omfattet af garantien.

## Oplysninger fra producenten

### Godkendelser

Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark.

Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.

Herved erklærer Gigaset Communications GmbH, at radioanlægstypen Gigaset SL450 er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.

Den fuldstændige tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Denne erklæring kan også være tilgængelig i filerne "Internationale overensstemmelseserklæringer" eller "Europæiske overensstemmelseserklæringer".

Kontroller derfor alle disse filer.

## Miljø

### Vores miljøideal

Som Gigaset Communications GmbH har vi et samfundsmæssigt ansvar og ønsker at være med til at skabe en bedre verden. I alle områder inden for vores arbejde – fra produkt- og procesplanlægning over produktion og distribution til bortskaffelse – lægger vi stor vægt på at leve op til vores ansvar over for miljøet.

Flere oplysninger om vores miljøvenlige produkter og processer finder du på [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Miljøstyringssystem



Gigaset Communications GmbH er certificeret iht. de internationale normer ISO 14001 og ISO 9001.

**ISO 14001 (miljø):** Certificeret siden september 2007 via TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalitet):** Certificeret siden 17.02.1994 via TÜV Süd Management Service GmbH.

### Bortskaffelse

Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær opmærksom på de lokale affaldsbestemmelser, som du kan få hos kommunen eller i butikken, hvor du har købt produktet.

Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationsystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.



Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.

Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.

---

### Pleje

Tør telefonen af med en **fugtig klud** eller en antistatisk klud. Brug ikke opløsningsmidler eller en mikrofiberklud.

Brug **aldrig** en tør klud - der er risiko for statisk elektricitet.

I sjældne tilfælde kan telefonens kontakt med kemiske substanser føre til en ændring af overfladen. På grund af de mange kemikalier, der er tilgængelige på markedet, har det ikke været muligt at teste alle substanser.

Hvis højglansoverfladen er snavset, kan den rengøres forsigtigt med displaypolitur til mobiltelefoner.

---

### Kontakt med væske

Hvis telefonen har været i kontakt med væske:

- 1 **Kobl telefonen fra strømforsyningen.**
- 2 **Tag batterierne ud og lad batterirummet stå åbent.**
- 3 Lad væsken dryppe ud af telefonen.
- 4 Dup alle dele tørt.
- 5 Opbevar derefter telefonen i **mindst 72 timer** med batterirummet åbent og tastaturet nedad (hvis det forefindes) på et tørt, varmt sted (**ikke**: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende).
- 6 **Tænd først telefonen igen, når den er tør.**

Når telefonen er helt tør, kan den i mange tilfælde tages i brug igen.

## Tekniske data

### Batteri

Teknologi:	Litium-ion (Li-ion)
Spænding:	3,7 V
Kapacitet:	750 mAh

### Driftstider/opladningstider for håndsettet

Din Gigasets driftstid afhænger af batterikapaciteten, batteriets alder og anvendelsesforholdene. (Alle tidsangivelser er maksimumsangivelser).

Standbytid (timer)	200/160 *
Samtaletid (timer)	12
Driftstid ved 1,5 times samtale om dagen (timer)	110/85 *
Ladetid i lader (timer)	2,5

\* Ingen stråling slukket/tændt, uden displaybelysning i standbytilstand

### Håndsettets effektforbrug i laderen

Under opladning:	ca. 4,5 W
Til opretholdelse af ladetilstanden:	ca. 0,3 W

### Basestationens effektforbrug

I standbytilstand:	ca. 0,5 W
Under en samtale:	ca. 0,6 W


## Generelle tekniske data

DECT-standard	understøttes
GAP-standard	understøttes
Antal kanaler	60 duplekskanaler
Frekvensområde	1880-1900 MHz
Dupleks	Tidsmultipleks, 10 ms. rammelængde
Sendeimpulsens gentagefrekvens	100 Hz
Sendeimpulsens længde	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprogkodning	32 kbit/s
Sendeeffekt	10 mW (middeleffekt pr. kanal), 250 mW impulseffekt
Rækkevidde	op til 50 m indendørs, op til 300 m udendørs
Strømforsyning basestation	230 V ~/50 Hz
Omgivende betingelser ved brug	+5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfugtighed
Opkaldsmetode	DTMF-signalering/impulsopkald

### Bluetooth

Frekvensområde	2402-2480 MHz
Sendeeffekt	4 mW impulsydelse

### Telefonstikkets stikkonfiguration

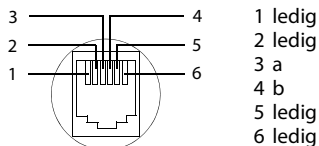

# Tegnsættabeller

## Standardskrift

Tryk flere gange på den tilsvarende tast.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ó	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	↵ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			







1) Mellelrum

2) Linjeskift



## Display-symboler







Følgende symboler vises, alt efter telefonens indstillinger og driftstilstand.



### Statuslinjens symboler

Symbol	Betydning
	Modtagestyrke ( <b>Ingen stråling fra</b> ) 1% -100 %
	hvid, hvis <b>Maks.rækkevidde</b> til; grøn, hvis <b>Maks.rækkevidde</b> fra
	rød: ingen forbindelse til basestationen
	<b>Ingen stråling</b> aktiveret: hvid, hvis <b>Maks.rækkevidde</b> til; grøn, hvis <b>Maks.rækkevidde</b> fra
	<b>Profil Lydløs</b> aktiveret (ringetonen er slået fra)
	Aktiveret ringetone "bip"






### Displaytasternes symboler





Symbol	Betydning
	Genopkald
	Slet tekst

Symbol	Betydning
	Tastaturlås aktiveret
	Batteriets ladetilstand: hvid: opladet mere end 11 % - 100 %
	rød: opladet under 11 %
	blinker rødt: batteriet er næsten tomt (ca. 5 minutters taletid tilbage)
	Batteriet oplades (aktuel ladetilstand): 0 % - 100 %
	





Symbol	Betydning
	Åbn telefonbogen
	Overfør telefonnummer til telefonbogen




## Display-symboler ved signalering af ...

Symbol	Betydning
	Eksternt opkald
	Internt opkald
	Oprettelse af forbindelse (udgående opkald)
	Forbindelse oprettet
	Oprettelse af forbindelse er ikke mulig/forbindelse afbrudt

Symbol	Betydning
	Påmindelse aftale
	Påmindelse mærkedag
	Alarm
	Countdown-timer

## Øvrige display-symboler

Symbol	Betydning
	Vækkeur aktiveret, visning med vækningstidspunkt
	Timer slået til, visning med nedtælling
	Handling udført (grøn)
	Handling mislykket (rød)

Symbol	Betydning
	Oplysninger
	(Sikkerheds-)forespørgsel
	Vent venligst ...

# Menuoversigt



Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande og hos alle netudbydere.

Åbn hovedmenuen: ► tryk på , når håndsettet er i standbytilstand



## Nettjenester

Viderestil opkald
-------------------

→ s. 23

Banke på
----------

→ s. 22

Notering fra
--------------

→ s. 22



## Bluetooth

→ s. 50

Aktivering
------------

→ s. 50

Søger headset
---------------

→ s. 50

Søger dataenhed
-----------------

→ s. 50

Kendte enheder
----------------

→ s. 51

Egen enhed
------------

→ s. 51



## Flere funktioner

Rumovervågning
----------------

→ s. 38

Direkte opkald
----------------

→ s. 17

Ressource indeks
------------------

Screensaver
-------------

→ s. 49

Billede-CLIP
--------------

Lyde
------

Ledig hukommelse
------------------



## Opkaldslister

→ s. 27

Alle opkald
-------------

Udgående opkald
-----------------

Accepterede opkald
--------------------

Mistede opkald
----------------



## SMS

Ny SMS
--------

→ s. 43

Indgående
-----------

→ s. 44

Udgående
----------

→ s. 44

Indstillinger
---------------

Servicecentre
---------------

→ s. 46

Statusrapport
---------------

→ s. 47

Meddelelse
------------

→ s. 46



**Telefonsvarer**

Afspil beskeder

→ s. 32

Nettelefonsvarer

→ s. 32

**Organisator**

Kalender

→ s. 34

Timer

→ s. 36

Vækkeur

→ s. 37

Mistede aftaler

→ s. 35

**Telefonbog**

→ s. 28

**Indstillinger**

Dato/tid

→ s. 68

Lydindstillinger

Lydstyrke håndsæt

→ s. 63

Akustiske profiler

Højtalerprofiler

→ s. 63

Håndfriprofiler

→ s. 63

Servicetoner

→ s. 65

Vibrator

→ s. 65

Ringetoner (h.sæt)

Lydstyrke

→ s. 64

Melodier

→ s. 64

Tidsstyring

→ s. 41

Anon. opkald fra

→ s. 41

Lydløs opladning

→ s. 42

→ s. 68

Musik på hold

Display + tastatur

Screensaver

→ s. 61

Stor skrift

→ s. 61

Farveskema

→ s. 62

Displaybelysning

→ s. 62

Tastaturbelysn.

→ s. 62

Auto. tastaturlås

→ s. 62

Sprog

→ s. 61

Tilmelding

Tilmeld håndsæt

→ s. 54

Afmeld håndsæt

→ s. 55

Vælg base

→ s. 55

## Menuoversigt

Telefoni	Autosvar		→ s. 62
	Områdenumre		→ s. 68
	Aktivér intern		→ s. 20
	Adgangskode		→ s. 59
	Opkaldsmetode	DTMF Impulsopkald	→ s. 59
	Genkald		→ s. 59
	Anonyme opkald		→ s. 41
	Sortliste	Blokerede numre Beskyttelsestilstand	→ s. 42 → s. 42
System	Nulstil håndsæt		→ s. 67
	Håndsæt-PIN		→ s. 66
	Nulstil base		→ s. 69
	Kryptering		→ s. 57
	Repeater	kun, hvis der er tilsluttet mindst én repeater	→ s. 57
	System-PIN		→ s. 69
ECO DECT	Maks.rækkevidde		→ s. 40
	Ingen stråling		

# Indeks

- A**
- Afbryd alarm (babyalarm) . . . . . 39
  - Afbryd tast . . . . . 5, 16
  - Afmeld enheder (Bluetooth) . . . . . 51
  - Afmelding (håndsæt) . . . . . 55
  - Aftale
    - indstille . . . . . 34
    - mistet . . . . . 35
    - signalere . . . . . 34
    - vis mistet . . . . . 35
  - Aktivering / deaktivering af tastaturlås . . . . . 13
  - Alarm . . . . . 37
  - Ansvarsfraskrivelse . . . . . 73
  - Automatisk genopkald . . . . . 17
- 
- B**
- Babyalarm . . . . . 38
    - aktivere . . . . . 38
    - deaktivere . . . . . 39
  - Banke på, ekstern
    - besvare/afvise . . . . . 18, 19
  - Banke på, internt
    - besvare . . . . . 19
  - Basestation
    - indstille . . . . . 68
    - nulstille til fabriksindstillingerne . . . . . 69
    - skifte . . . . . 55
    - slutte til lys- og telefonnettet . . . . . 9
    - system-pinkode . . . . . 69
    - tilslutte til en router . . . . . 9, 58
    - tilslutte til et telefonanlæg . . . . . 59
    - ændre navn . . . . . 55
  - Batteri
    - isætte . . . . . 10
    - ladetilstand . . . . . 78
  - Batteriet
    - opladning . . . . . 11
  - Batteriets ladetilstand . . . . . 78
  - Bedste basestation . . . . . 55
  - Belysning, tastatur . . . . . 62
  - Besked-LED tænd/sluk . . . . . 26
  - Beskedlister . . . . . 25
  - Beskedtast . . . . . 5
    - åben listen . . . . . 44
  - Billede
    - formater . . . . . 49
    - omdøbe . . . . . 49
    - slette . . . . . 49
    - som CLIP-billede . . . . . 49
    - som screensaver . . . . . 49
  - Bip (påmindelsestone) . . . . . 33, 64
  - Blokering af opkald . . . . . 42
  - Blokeringsliste . . . . . 42
- Bluetooth** . . . . . 50
- afmelde enheder . . . . . 51
  - aktivere . . . . . 50
  - liste over kendte enheder . . . . . 51
  - overføre telefonbog (vCard) . . . . . 31
  - tilmelde enheder . . . . . 50
  - ændre enhedens navn . . . . . 51
- Bortskaffelse . . . . . 74
- Bryde ind i en ekstern samtale . . . . . 20
- 
- C**
- CLI, Calling Line Identification . . . . . 21
  - CLIP, CLI Presentation . . . . . 21
  - CLIP-billede
    - få vist i ressourceindeks . . . . . 49
  - CLIP-billede, i telefonbog . . . . . 28
  - CLIR, CLI Restriction . . . . . 21
  - Customer Care . . . . . 72
- 
- D**
- Direkte opkald . . . . . 17
  - Display
    - belysning . . . . . 62
    - farveskema . . . . . 62
    - indstille . . . . . 61
    - knust . . . . . 7
    - screensaver . . . . . 61
    - skift displaysprog . . . . . 61
  - Display-symboler . . . . . 78
  - Displaytaster . . . . . 5, 14
    - indstil . . . . . 65
    - symboler . . . . . 78
  - DTMF-signalering (tonevalg) . . . . . 59, 60
- 
- E**
- ECO DECT . . . . . 40
  - Effektforbrug . . . . . 75
  - Ekko, ved tilslutning til router . . . . . 58
  - E-mailadresse . . . . . 44
- 
- F**
- Farveskema . . . . . 62
  - Fejlflahjælpning
    - generelt . . . . . 70
    - sms . . . . . 48
  - Firkanttast . . . . . 5
  - Firmware-opdatering . . . . . 53
  - Flashtid . . . . . 59
  - Forespørgsel (ekstern) . . . . . 23
    - afslutte . . . . . 23
    - intern . . . . . 19
  - Foretage anonyme opkald . . . . . 21

## Indeks

Foretage opkald	
besvare opkald	18
fra genopkaldslisten	16
fra telefonbog	16
internt	18
Forvalgsnummer (telefonanlæg)	59

## G

Garanti	71, 72
Genopkaldsliste	16, 27
Gigaset QuickSync	31, 52
Godkendelser	73

## H

Headset (Bluetooth)	50
Headset-stik	12
Hjælp	70, 72
Højttaler	20
Højttalerprofiler	63
Høreapparater	7
Håndfri funktion	20
Håndfri funktion-tast	20
Håndfri profiler	63
Handsæt	
afmelde	55
anvende flere	54
anvende som babyalarm	38
automatisk tastaturlås	62
displaybelysning	62
displaysprog	61
farveskema	62
ibrugtagning	10
lydstyrke for håndfri funktion	20, 63
lydstyrke i telefonrøret	20, 63
nulstille til fabriksindstillingerne	67
oversigt	5
paging	55
skift til bedste modtagelse	55
skift til en anden basestation	55
standbytilstand	15
stor skrift	61
søge efter	55
tastaturbelysning	62
tilmelde	54
tilmelde til endnu en basestation	55
tilslutte lader	9
tænd/sluk	13
ændre navnet	56
ændre nummer	56
ændring af indstillinger	61

## Handsættet

slå lyden fra	20
Handsættets driftstid	75

## I

Ibrugtagning	8
Ibrugtagning, handsæt	10
Impulsopkald	59

Indbakke (sms)	44
Indstil taltast	65
Indstil tast	65
Indstille systemet	68
Indstilling af dato	12, 68
Indstilling af klokkeslæt	12, 68
Indtast tal	15
Indtastning af omlyde	15
Indtastning af specialtegn	15
Indtastning af tekst	15
Ingen stråling	40
Intern	
forespørge	19
Intern samtale	
bryde ind i	20
Intern	
foretage opkald	18
IWW (impulsopkald)	59

## K

Kalender	34
Kladdeliste (sms)	44
Knust display	7
Konference	19, 24
afslutte	19, 24
to eksterne samtaler	24
Konference med tre abonnenter, se konference	
Kontakt med væske	74
Kortvalg	16, 65
Kundeservice	72

## L

Lader (handsæt)	
tilslutte	9
Ladetid for handsættet	75
Lagerplads i telefonbogen	29
Lagerplads, ressourceindeks	49
Liste	
kendte enheder (Bluetooth)	51
sms-indbakke	44
sms-kladdeliste	44
Lyd	
afspille	49
formater	49
omdøbe	49
slette	49
Lyde til ringetoner	49
Lydstyrke	
for håndfri funktion i handsættet	63
højttaler	63
handsæt	63
lydstyrke for håndfri funktion/handsæt	20
Lydstyrke for håndfri funktion	20
Lydstyrke for handsættet	20

## M

Maks.rækkevidde	40
Medicinsk udstyr	7

Melodi	
ringetone for interne/eksterne opkald . . . . .	64
Menutast . . . . .	13
Mikrofon	
slå til/fra . . . . .	20
Miljø . . . . .	73
Mistede mærkedage/aftaler . . . . .	35
Modtageforstærker, se repeater	
Modtagestykke . . . . .	78
Mærkedag, se aftale	
<hr/>	
<b>N</b>	
Nedtælling (timer) . . . . .	36
Netdel . . . . .	7
Nettelefonsvarer, se telefonsvarer på nettet	
Nettjenester, udbyderspecifikke . . . . .	21
Netudbyder . . . . .	21
Notering	
slette . . . . .	22
start . . . . .	22
Nummer	
for telefonsvareren på nettet, indtast . . . . .	32
gemme i telefonbogen . . . . .	28
Nødopkald	
ikke muligt . . . . .	7
<hr/>	
<b>O</b>	
Områdenummer, (telefonanlæg) . . . . .	59
Opdatering . . . . .	53
Opkald	
besvare . . . . .	18
fra opkaldslisten . . . . .	17
med kortvalg . . . . .	65
viderestille internt (stille om) . . . . .	19
Opkald, anonym	
ro for . . . . .	41
Opkald, anonymt . . . . .	21
Opkaldsbeskyttelse . . . . .	41
Opkaldsliste	
foretage opkald fra . . . . .	17
opslag . . . . .	27
overførsel af telefonnummer til telefonbogen	27
ringe tilbage til den, der har ringet op . . . . .	27
slette . . . . .	27
slette opslag . . . . .	27
åbne . . . . .	27
Opkaldsliste . . . . .	27
Opkaldsmetode . . . . .	59
Opkaldspause . . . . .	60
Opkaldstast . . . . .	5
Opkaldstøner . . . . .	64
Oplysninger fra producenten . . . . .	73
Opret forbindelse til basestation . . . . .	55
Oversigt	
håndsæt . . . . .	5
<hr/>	
<b>P</b>	
Paging . . . . .	5, 55
Pakken indeholder . . . . .	8
<hr/>	
Pause	
efter forvalgsnummer . . . . .	60
efter opkaldsstart . . . . .	60
efter R-tasten . . . . .	60
Pc-interface . . . . .	52
Pleje af telefonen . . . . .	74
Profiler . . . . .	33
Profiltast . . . . .	5, 33
Påmindelsestone (bip) . . . . .	33, 64
<hr/>	
<b>Q</b>	
QuickSync . . . . .	31, 52
<hr/>	
<b>R</b>	
Repeater . . . . .	57
Ressourceindeks . . . . .	49
få vist CLIP-billede . . . . .	49
lagerplads . . . . .	49
Rette fejlindtastninger . . . . .	15
Rettelse af fejlindtastninger . . . . .	15
Ringe op	
ekstern . . . . .	16
internt . . . . .	18
Ringe tilbage til den, der har ringet op . . . . .	22
Ringetone	
deaktivering af første . . . . .	47
lydstyrke . . . . .	64
melodi for interne/eksterne opkald . . . . .	64
slå fra i laderen . . . . .	42
tidsstyring . . . . .	41
undertrykke . . . . .	47
ændre . . . . .	64
Ro for opkald	
anonyme . . . . .	41
blokeringsliste . . . . .	42
slå ringetonen fra i laderen . . . . .	42
tidsstyring . . . . .	41
Router, tilslutte basestation . . . . .	58
Routertilslutning . . . . .	9
R-tast . . . . .	5, 60
<hr/>	
<b>S</b>	
Sammenkæde, se sms	
Samtale	
ekstern . . . . .	16
intern . . . . .	18
lade en abonnent bryde ind . . . . .	20
viderestille internt (stille om) . . . . .	19
Screensaver . . . . .	61
Send	
hele telefonbogen til håndsæt . . . . .	30
sms . . . . .	43
Service-provider, se netudbyder	
Service-toner . . . . .	65
Signalering, symboler . . . . .	79
Sikkerhedsanvisninger . . . . .	7
Sikre systemindstillinger . . . . .	69
Skift	
displaysprog . . . . .	61

## Indeks

Skift mellem opkald . . . . .	19	System-pinkode	
to eksterne samtaler . . . . .	24	nulstille . . . . .	69
Skifte		skifte . . . . .	69
system-pinkode . . . . .	69	Søg efter	
Skifte håndsættes pinkode . . . . .	66	håndsæt . . . . .	55
Skifte pinkode . . . . .	69	Søg i telefonbogen . . . . .	29
Skifte system-pinkode . . . . .	69		
Skjul nummer . . . . .	21	<b>T</b>	
Skriv (sms) . . . . .	43	Tale i telefon	
Slukke radiomodul . . . . .	40	ekstern . . . . .	16
Slå alarm (timer) til/fra . . . . .	36	Tast (basestation), tilmelding/paging . . . . .	5
Slå lyden fra på håndsættet . . . . .	20	Tast 1 (hurtigopkald) . . . . .	5
Sms		Tastaturbelysning . . . . .	62
afhjælpning af fejl . . . . .	48	Tastaturlås, automatisk . . . . .	62
gamme midlertidigt . . . . .	44	Taster	
indbakke . . . . .	44	afbryd . . . . .	5, 16
kladdeliste . . . . .	44	beskedtast . . . . .	5
læse . . . . .	45	displaytaster . . . . .	5, 14
modtage . . . . .	44	firkanttast . . . . .	5
på telefonanlæg . . . . .	47	hurtigopkald . . . . .	5
selvhjælp ved fejlmeddelelser . . . . .	48	håndfri funktion-tast . . . . .	20
sende til e-mailadresse . . . . .	44	menu . . . . .	13
sendecenter . . . . .	46	opkaldstast . . . . .	5
skriv/send . . . . .	43	paging-tast . . . . .	5
slette . . . . .	45	profiler . . . . .	33
statusreport . . . . .	47	profitast . . . . .	5
vCard . . . . .	46	R-tast . . . . .	5
Sms (tekstmeddelelser) . . . . .	43	stjernetast . . . . .	5
Sms-besked		styretast . . . . .	5, 13
sammenkædede . . . . .	43	tænd/sluk-tast . . . . .	5
Sms-center		Tegnsættabeller . . . . .	77
indstille . . . . .	46	Tekniske data . . . . .	75
ændre nummer . . . . .	46	Telefon	
Sms-meddelelse . . . . .	46	betjening af . . . . .	13
Små og store bogstaver . . . . .	15	indstille . . . . .	68
Snooze-tilstand (vækkeur) . . . . .	37	Telefonanlæg	
Sprog, display . . . . .	11, 61	gamme forvalgsnummer . . . . .	59
Spørgsmål og svar . . . . .	70	indstille flashtid . . . . .	59
Standbytilstand		indstilling af opkaldsmetode . . . . .	59
vende tilbage til . . . . .	15	pausetider . . . . .	60
Statuslinje . . . . .	5	skift til DTMF-signaler . . . . .	60
symboler . . . . .	78	sms . . . . .	47
Stik til headset . . . . .	5	tilslut basestation . . . . .	59
Stikkonfiguration . . . . .	76	Telefonbog . . . . .	28
Stjernetast . . . . .	5	gennemsøg . . . . .	29
Stor skrift . . . . .	61	lagerplads . . . . .	29
Store og små bogstaver . . . . .	15	oprette opslag . . . . .	28
Stråling		opslag . . . . .	28
reducere . . . . .	40	opslagens rækkefølge . . . . .	29
Styretast . . . . .	5, 13	overføre telefonnummer . . . . .	30
Støjprofiler . . . . .	33	overføre vCard (Bluetooth) . . . . .	31
Symboler		ringe op til nummeret . . . . .	16
ny sms-besked . . . . .	44	send opslag/liste til et håndsæt . . . . .	30
på displaytaster . . . . .	78	sende til håndsæt . . . . .	30
signaler . . . . .	79	vælge opslag . . . . .	29
statuslinje . . . . .	78	åbne . . . . .	28
timer . . . . .	36	Telefonnummer	
visning af nye beskeder . . . . .	25	overføre til telefonbogen . . . . .	30
vækkeur . . . . .	37	Telefonstik, konfiguration . . . . .	76

Telefonsvarer	
aflytte beskeder . . . . .	32
Telefonsvarer på nettet . . . . .	32
indtast telefonnummer . . . . .	32
Tidsstyring for eksterne opkald . . . . .	41
Tilmeld enhed (Bluetooth) . . . . .	50
Tilmelding (håndsæt) . . . . .	54
Tilmeldings-/paging-tast . . . . .	5
Tilslutning af strømkabler . . . . .	9
Tilslutning af USB-datakabel . . . . .	12
Timer . . . . .	36
Tonevalg (DTMF) . . . . .	59, 60
Tænd/sluk-tast . . . . .	5
<hr/>	
<b>U</b>	
Undertrykning af første ringetone . . . . .	47
USB-stik . . . . .	5
<hr/>	
<b>V</b>	
vCard (sms) . . . . .	46
Ventemelodi . . . . .	68
Vibrationsalarm . . . . .	65
Viderestille, eksternt samtale internt . . . . .	19
Viderestilling af opkald . . . . .	23
VIP-gruppe, telefonbogsopslag tildele . . . . .	28
VIP-ringetone . . . . .	28
Vis nummer . . . . .	21
ingen . . . . .	21
Vis nye beskeder . . . . .	25
Visning	
af nye beskeder, aktivere/deaktivere . . . . .	26
anonym . . . . .	21
ekstern . . . . .	21
lagerplads i telefonbogen . . . . .	29
meddelelse fra telefonsvareren på nettet . . . . .	25
mistet aftale/mærkedage . . . . .	35
ukendt . . . . .	21
Visning af beskeden fra telefonsvareren	
på nettet . . . . .	25
Vækkeur . . . . .	37
Vækkeuret	
aktiver/deaktiver . . . . .	37
Væske . . . . .	74
<hr/>	
<b>X</b>	
XES-tilstand . . . . .	58
<hr/>	
<b>Æ</b>	
Ændre	
lydstyrke for håndfri funktion . . . . .	63
lydstyrke i telefonrøret . . . . .	63
Ændre enhedens navn (Bluetooth) . . . . .	51
Ændring af håndsættets navn . . . . .	56

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.