

## Widex Phone - Dex2 W570A


### Activation et désactivation

### mode de démonstration POS pour le commerce de détail



Le mode de démonstration dans le combiné ne nécessite aucune connexion avec une station de base et comprend la transmission d'un fichier vocal "Mario Adorf" qui permet d'illustrer la qualité vocale du haut-parleur et des écouteurs. Toutes les autres fonctions sont inaccessibles.

Le téléphone est entièrement opérationnel en mode normal.

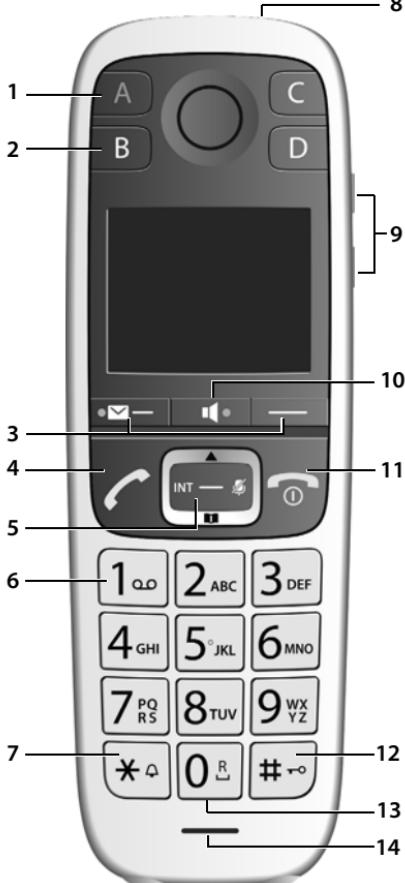

#### 1 Touche d'appel direct A

« Touche d'urgence »

Allumée : Fonction d'urgence activée

Clignotante : fonction d'appel d'urgence démarlée

#### 2 Touche d'appel direct B à D

#### 3 Touches écran

Différentes fonctions, selon la commande en cours d'utilisation

#### 4 Touche « Décrocher »

Accepter la conversation ; composer le numéro affiché ; ouvrir la liste des numéros bis

Clignotante : Prise de la communication

#### 5 Touche de navigation

Ouvrir le menu ; naviguer dans les menus et les champs de saisie ; appeler les fonctions (en fonction de la situation)

#### 6 Touche 1

Répondeur/Appeler la messagerie externe

#### 7 Touche « Étoile »

Activation/désactivation des sonneries (appui long)

#### 8 Lampe de poche et lumière de signal (LED)

#### 9 Touches Volume

Pour sonnerie, écouteur/kit oreillette, haut-parleur

Touche supérieure : Régler le volume très élevé pendant la communication

#### 10 Touche « Mains-libres »

Alterner entre les modes « Écouteur » et « Mains-Libres » et inversement ;

Allumée : mode « Mains-libres » activé

#### 11 Touches « Raccrocher » et « Marche/Arrêt »

- Mettre fin à la communication
- Annuler la fonction en cours
- Remonter d'un niveau de menu (appui bref)
- Retour au mode veille (appui long)
- Marche/Arrêt du combiné (appui long en mode veille)

#### 12 Touche « Dièse »

Verrouillage clavier (appui long)

Modes MAJ / Min / Num (appuis successifs lors de la saisie)

#### 13 Touche R

Double appel (« flashing ») : appui long

## **Activation du mode de démonstration :**

- 1 Appuyez sur la touche de navigation (5) pour accéder au menu du téléphone
- 2 Entrez les chiffres suivants \*#62746# ou le code \*#MARIO#

### **Remarque :**

La commutation n'est suivie d'aucune tonalité de confirmation.

Le combiné ne peut pas être désactivé en mode de démonstration.

## **Utilisation du téléphone en mode de démonstration :**

- 1 Pour démarrer la phrase de démonstration, appuyez sur la touche Décrocher (4)
- 2 Pour arrêter la phrase de démonstration, appuyez sur la touche Marche/Arrêt (11)
- 3 Pour commuter entre le haut-parleur et l'écouteur/l'appareil auditif, appuyez sur la touche Marche/Arrêt
- 4 Pour régler le volume des phrases de démonstration, appuyez sur les touches de volume (9) (touches latérales +/-)
- 5 Après avoir inséré le combiné dans le chargeur, appuyez sur la touche Décrocher (4), puis immédiatement sur la touche Raccrocher, Marche/Arrêt (11).
- 6 Cela éteint l'écran et le clavier après environ 30 secondes, et les batteries du Widex Phone - Dex2 W570A peuvent être chargées

## **Désactivation du mode de démonstration :**

- 1 Appuyez sur la touche de navigation (5) pour accéder au menu du téléphone
- 2 Entrez les chiffres suivants \*#62746# ou le code \*#MARIO#.

**Remarque :** La commutation n'est suivie d'aucune tonalité de confirmation.



Une actualisation du logiciel sur une base compatible Cat-IQ ou un routeur Cat-IQ **efface** définitivement les phrases de démonstration.

## Remarque destinée à l'audioprothésiste

Le W570A est prévu pour être utilisé en Allemagne, en France, en Italie, en Suisse ou en Autriche.

Vous pouvez assister vos clients lors des réglages nationaux spécifiques.

La langue prééglée est l'allemand. La base et le combiné doivent être réglés sur la langue souhaitée lors de la première mise en service.

- **Langue d'affichage du combiné** : Lors de la première mise en service, un menu de sélection s'affiche automatiquement en allemand.  
Choisissez la langue souhaitée à l'aide de la touche  puis validez avec **►OK**.
- **Langue du répondeur dans la base** pour les remarques et les menus :  
Il est possible de choisir entre l'allemand, le français et l'italien.  
La langue est reprise de la manière suivante grâce au réglage au niveau du combiné :

---

### Langue des menus et de l'annonce par défaut du répondeur

Réglage par défaut : Allemand

- **Menü** ►         ► Saisir le chiffre correspondant à la langue souhaitée ( = allemand ;  = français ;  = italien) ► **OK**

Tous les **câbles de branchement ou adaptateurs** pour les pays indiqués sont fournis :

- **Allemagne** : Cordon téléphonique TAE
- **France** : Cordon spécifique à la France ou, dans le cas de la connexion avec un routeur, un cordon RJ11-RJ11 (box Orange par exemple)
- **Italie** : Cordon RJ11-RJ11 + adaptateur spécifique à l'Italie
- **Suisse** : Cordon RJ11-RJ11 + adaptateur spécifique à la Suisse
- **Autriche** : Cordon RJ11-RJ11 + adaptateur spécifique à l'Autriche

## Fonctions spéciales spécifiques aux pays

### Saisie des codes nationaux spécifiques aux différents pays sur le combiné

(D'autres codes nationaux spécifiques peuvent être entrés au niveau du combiné)

Condition : le combiné est inscrit sur la base.

1 Appuyez sur  et entrez **# -0 0 5 # -0**.  
L'écran affiche **9**.

2 Entrez la suite de chiffres 4762001. L'écran affiche **Eeprom**.

3 Entrez le code en fonction du pays souhaité :  
voir [France](#) ou [Italie](#)

4 Validez avec **OK**

Après **OK**, une tonalité de confirmation positive (un son) doit retentir et l'écran affiche **Enregistré**.

En cas d'erreur, une tonalité de confirmation négative (deux sons) retentit.

#### France

Suppression de l'impulsion d'appel :

**47785 47873 47877 et 61097 61185 65297**

Retour : **24233 24321 23301 et 24233 24321 24337**

Modifier la durée de l'affichage du numéro d'appel en cas de double appel de 30 s à 40 s :

**32425 32307 31792**

Retour à 30 s : **0633 30515 30256**

#### Italie

Commutation de la détection du double appel de 700 ms à 1100 ms avec le code suivant :

**32425 32307 31792**

Retour : **30633 30515 30256**