

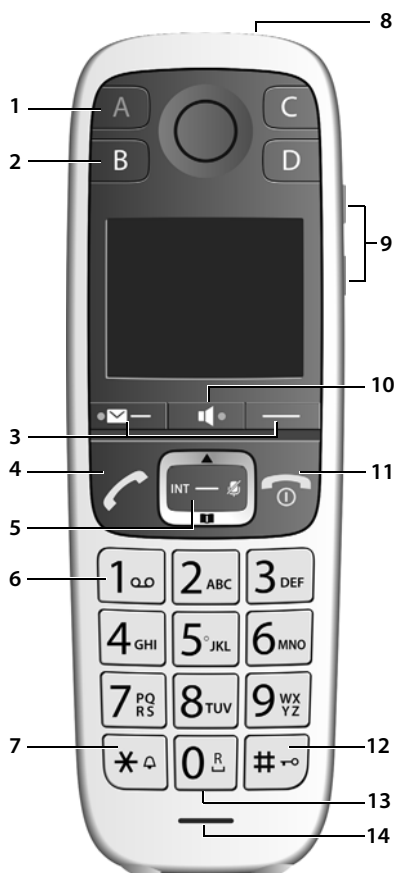
Widex Phone - Dex2 W570A

Attivazione e disattivazione POS- Modalità demo per il commercio al dettaglio



La modalità demo nel portatile non necessita di alcuna connessione alla stazione base e comprende la riproduzione di un file vocale "Mario Adorf", a dimostrazione dell'eccellente qualità audio di altoparlante e capsula ricevente. Tutte le altre funzioni sono disattivate.

Il telefono è perfettamente funzionante in modalità normale.



1 Tasto a chiamata diretta A

„Tasto SOS“

Si illumina: funzione SOS attivata

Lampeggia: chiamata SOS avviata

2 Tasti a chiamata diretta da B a D

3 Tasti funzione

Diverse funzioni, dipendenti dalla situazione di utilizzo

4 Tasto impegno linea

Rispondere ad una chiamata; selezionare il numero visualizzato; aprire la lista delle ripetizioni di chiamata

Lampeggia: accettare la chiamata

5 Tasto di navigazione

Aprire il menu; spostarsi nei menu ed i campi di immissione; richiamare le funzioni (in base alla situazione)

6 Tasto 1

Interroga la segreteria telefonica/segreteria di rete

7 Tasto asterisco

Attiva/disattiva le suonerie (premere a lungo)

8 Torcia e luce di segnalazione (LED)

9 Tasti volume

per suoneria, cornetta/cuffie, altoparlante

Tasto superiore: Durante la chiamata impostare „Volume alto“

10 Tasto viva voce

Commuta tra ricevitore e viva voce;

Acceso: viva voce attivato

11 Tasto di fine chiamata, accensione/spegnimento

Termina la chiamata; annulla la funzione; torna al livello precedente di menu (premere brevemente);

torna in stand-by (premere a lungo); accende/spegne il portatile (premere a lungo in stand-by)

12 Tasto cancelletto

Blocca/sblocca la tastiera (premere a lungo; alterna tra scrittura con lettere maiuscole, minuscole e cifre

13 Tasto R

Consultazione (Flash): premere a lungo

Attivazione della modalità demo:

- 1 Premere il tasto di comando (5) per accedere al menu del telefono
- 2 Inserire la seguente sequenza numerica *#62746# oppure il codice *#MARIO#

Nota:

Dopo la commutazione non viene emesso alcun suono di conferma
In modalità demo il portatile non può essere disattivato.

Uso del telefono in modalità demo:

- 1 Per avviare la frase demo premere il tasto impegno linea (4)
- 2 Per arrestare la frase demo premere il tasto ON/OFF (11)
- 3 Per commutare tra altoparlante e ricevitore auricolare/ricevitore premere il tasto ON/OFF
- 4 Per regolare il volume delle frasi demo premere i tasti volume (9) (+/- Side Keys)
- 5 Dopo aver inserito il portatile nel supporto di ricarica, premere il tasto impegno linea (4) e subito dopo il tasto di fine chiamata, ON/OFF (11).
In questo modo il display e la tastiera si spengono dopo ca. 30 secondi e le batterie del Widex Phone - Dex2 W570A possono venire ricaricate

Disattivazione della modalità demo:

- 1 Premere il tasto di comando (5) per arrivare al menu del telefono
- 2 Inserire la seguente sequenza numerica *#62746# oppure il codice *#MARIO#.

Nota: Dopo la commutazione non viene emesso alcun suono di conferma.




L'update SW di una base Cat-IQ o di un router Cat-IQ **cancella** definitivamente le frasi demo.

Avvertenza per gli audioprotesisti

Il W570A è destinato all'uso in **Germania, Francia, Italia, Svizzera o Austria**.



Potete supportare i vostri clienti nelle necessarie impostazioni specifiche dei vari Paesi.

La lingua preimpostata è il tedesco. Impostare la base e il portatile sulla lingua desiderata alla prima messa in funzione.

- **Lingua del display del portatile:** alla prima messa in funzione appare automaticamente un menu di selezione in tedesco.
Con l'ausilio del tasto  selezionare la lingua desiderata e confermarla con ►OK.
- **Lingua della segreteria telefonica nella base** per le avvertenze e le istruzioni vocali: è possibile scegliere fra tedesco, francese e italiano.
La lingua viene impostata tramite il portatile come segue:

Impostare la lingua per le istruzioni vocali e l'annuncio standard della segreteria telefonica

Impostazione preliminare: Tedesco

► **Menü** ►        ► Inserire il numero della lingua desiderata
( = Tedesco;  = Francese;  = Italiano) ► OK

Per tutti i Paesi citati vengono forniti in dotazione corrispondenti **cavi telefonici o adattatori**:






- **Germania:** Cavo telefonico TAE
- **Francia:** Cavo specifico per la Francia o, in caso di collegamento a un router, cavo RJ11-RJ11 (ad es. Orange Box)
- **Italia:** Cavo RJ11-RJ11 + adattatore specifico per l'Italia
- **Svizzera:** Cavo RJ11-RJ11 + adattatore specifico per la Svizzera
- **Austria:** Cavo RJ11-RJ11 + adattatore specifico per l'Austria

Funzioni speciali specifiche dei vari Paesi

Immissione dei codici nazionali specifici dei vari Paesi nel portatile

(ulteriori codici nazionali specifici dei vari Paesi possono essere inseriti tramite il portatile)

Requisito: il portatile è registrato sulla base.

1 Premere  e digitare    .

Sul display appare un **9**.

2 Digitare la sequenza numerica 4762001. Sul display appare **Eeprom**.

3 Digitare il codice del Paese desiderato:

per es. **Francia** o **Italia**

4 Confermare con **OK**

Dopo **OK** dovrebbe seguire un tono di conferma positiva (tono unico) mentre il display mostra **salvato**.

In caso di errore viene emesso un tono di conferma negativa (tono doppio).

Francia

Soppressione impulso chiamata:

47785 47873 47877 e 61097 61185 65297

indietro: 24233 24321 23301 e 24233 24321 24337

Modificare la durata della visualizzazione del numero telefonico allo squillo da 30 s a 40 s:

32425 32307 31792

indietro a 30 s: 0633 30515 30256

Italia

Commutazione del riconoscimento doppia chiamata da 700 ms a 1100 ms con i seguenti codici da tastiera:

32425 32307 31792

indietro: 30633 30515 30256