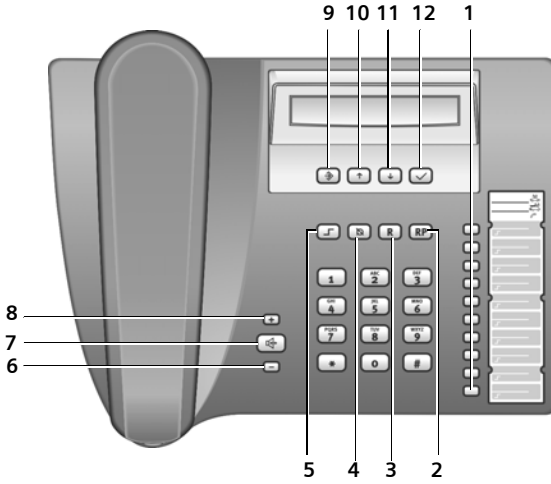


İçindekiler

Gigaset 5020'ye kısa genel bakış	3	Genel telefon şebekelerindeki ek hizmet fonksiyonlarını kullanma	8
Tuşlar	3	Danışma tuşu	
Ekran simgeleri	3	(genel telefon şebekelerinde kullanım)	8
Güvenlik bilgileri	3	Telefon numarası aktarımını kullanma	8
Telefonu çalıştırma	4	Arayanlar listesi	8
Telefonun kurulumu için öneri	4	Arayanlar listesini görüntüleme ve telefon	
Bağlantılar	4	numarasını arama	8
Dahili saati ayarlama	4	Arayanlar listesinden kayıt silme	9
Telefon görüşmesi	4	Alan kodu görüntülemesini açma/kapatma	9
Telefon numarasını tuşlama	4	"Yeni mesaj var" göstergesi	9
Ahizesiz görüşmeyi açma/kapatma	5	Hedef tuşlarını „fonksiyon tuşu“ olarak kullanma	9
Tekrar arama	5	Ek hizmet simgelerinin görüntülenmesini	
Son aranan telefon numarası tekrar arama	5	etkinleştirme/iptal etme	10
Tekrar arama listesinden arama yapma	5	Fonksiyon tuşlarına atama yapma/atamaları	
Hedef tuşlarıyla arama yapma	5	değiştirme	10
Telefon numaralarını kaydetme	5	Örnek: Arama yönlendirme	10
Hedef numaralarını kaydetme	5	Arama yönlendirmeyi fonksiyon tuşu olarak	
Telefon ayarları	6	atama	10
Zil ses düzeyini ayarlama	6	Arama yönlendirmeyi fonksiyon tuşuyla	
Zil sesi frekansını ayarlama	6	açma	11
Zil melodisini ayarlama	6	"Yönlendirmeyi kapat" işlevini fonksiyon tuşu	
Ahize ses düzeyini ayarlama	6	olarak atama	11
Sessiz mod (Mute)	6	Arama yönlendirmeyi fonksiyon tuşuyla	
Hoparlör ayarı	6	kapatma	11
Sessiz mod melodisini kapatma/açma	6	Ek	11
Baby Call (tek numara arama)	6	Bakım	11
Telefon kilidini etkinleştirme/iptal etme	6	Sıvıyla temas	11
Görüşme süresi göstergesini açma/kapatma	7	Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek	
Bekleme süresini ayarlama	7	hususlar	11
Arama yöntemini değiştirme	7	Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli	
Arama yöntemini bağlantı sırasında değiştirme	7	veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar.	12
Özel telefon santrallerinde kullanım	7		
Ön kodu girme/silme	7		
Danışma tuşu (özel telefon santrallerinde)	7		
Danışma tuşunun flaş süresini ayarlama	7		

Periyodik bakım gerektirmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kimin tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler .	12
Enerji tüketen mallarda, kullanma kılavuzunun ayrı bir bölümünde yer alacak şekilde düzenlenmiş, malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler .	12
Telefonunuzun kullanımında çıkabilecek sorunlar .	12
Etiketler .	12
Sorun durumunda .	12
Onay .	12
Müşteri Hizmetleri & Destek .	13
Üretici Firma Adı ve Adresi .	13
İthalatçı Firma .	13
Cihaz Kullanım Ömrü .	13
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu .	13
Çağrı Merkezimiz .	13
Teknik Servis Noktalarımız .	14
Dizin .	21

Gigaset 5020'ye kısa genel bakış



Tuşlar

- 1 Hedef tuşları
- 2 Tekrar arama tuşu
- 3 Danışma tuşu
- 4 Sessiz mod tuşu (Mute)
- 5 Shift tuşu
- 6 Ses kısma tuşu
- 7 Hoparlör tuşu (ahizesiz görüşme)
- 8 Ses açma tuşu
- 9 Kayıt tuşu
- 10 Geri gitme tuşu
- 11 İleri gitme tuşu
- 12 OK tuşu (görüntülenen numara aranır)

Ekran simgeleri

- ☞ Kayıt modunda
- ☞ Shift tuşu basılı
- Kullanıma hazır
- ☒ Mikrofon kapalı
- ☞ Ahizesiz görüşme açık
- ☞ Baby Call (tek numara arama) telefon numarası ayarlı
- o Ayar sırasında imleç (örn. ses düzeyi ayarında)
- u Danışma tuşu basılı

- P Bekleme süresi
 - ☒ Kaydedilecek giriş yok
 - ☞ Telefon kilitli
 - ☒ ☒ ☒ ☒ Bağlantı kurmaya çalışırken: Telefon kilitli
 - ☒ - 9 Telefon numarası
- Tonlu arama yönteminde:
- n - * tuşu basılı
 - - # tuşu basılı
- Genel telefon şebekelerinin ek hizmetlerinde:
- ☞ Arayanlar listesinde yeni arama (yanıp sönerse) Yeni mesaj var
 - ☞ Araya girme açık
 - ☞ Hemen arama yönlendirme
 - ☞ Cevaplanmayan aramayı yönlendirme
 - ☞ Hat meşgul olduğunda aramayı yönlendirme
 - ☞ Anonim arama açık

Güvenlik bilgileri

Telefonun kurulum, bağlantı ve kullanımında aşağıdaki uyarıları mutlaka dikkate alın:

- ◆ Sadece telefonla birlikte verilmiş olan fiş ve kabloları kullanın!
- ◆ Bağlantı kablosunu sadece bunun için öngörölmüş olan prize/sokete takın.
- ◆ Sadece onaylanmış aksesuarları kullanın.
- ◆ Bağlantı kablosunu kazaya neden olmayacak şekilde döşeyin!
- ◆ Cihazı kaygan olmayan bir zemin üzerine koyun!
- ◆ Kendi güvenliğiniz ve korunmanız için telefonu banyo veya duş kabinlerinde (ıslak ortamlarda) kullanmayın. Telefon su sıçramasına karşı korunmamıştır.
- ◆ Telefonu asla ısı kaynaklarına, doğrudan güneş ışığına veya diğer elektrikli cihazların etkisine maruz bırakmayın.
- ◆ Telefonunuzu ıslanmaya, toza, tahriş edici sıvılara ve buhara karşı koruyun.
- ◆ Telefonun içini asla kendiniz açmayın!
- ◆ Bağlantı yerlerinin temas yüzeylerine sivri ve metal cisimlerle dokunmayın!
- ◆ Telefonu asla kablosundan tutarak taşımayın!
- ◆ Gigaset 5020'nizi üçüncü kişilere yalnızca kullanım kılavuzuyla birlikte verin.



Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.

Eğer üzeri çarpi işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2002/96/EC sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

EEE Yönetmeliği

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Telefonu çalıştırma

Telefonun kurulumu için öneri

- ◆ Telefonu güneş ışığında veya diğer ısı kaynaklarının yakınında bulundurmayın.
- ◆ Telefon +5°C ila +40°C arası sıcaklıklarda çalışır.
- ◆ Telefon ile telsiz cihazları, örn. telsiz telefonlar, çağrı cihazları veya televizyonlar arasında en az bir metrelik mesafe bırakın. Aksi takdirde telefon görüşmeniz bu durumdan olumsuz etkilenebilir.
- ◆ Kullanım ömrünü azaltabileceğinden, telefonu tozlu ortamlarda kurmayın.
- ◆ Temizlemek için sadece nemli veya antistatik bezle silin, asla kuru bez (elektrostatik yüklenme ve boşalma tehlikesi vardır) veya sert temizlik maddeleri kullanmayın!
- ◆ Mobilya cilaları ve vernikler, cihazın parçalarıyla (örneğin cihaz ayakları) temas durumunda hasar görebilir.

Bağlantılar

Kıvrımlı ahize kablosunun kısa ucunu ahizde bunun için öngörülmüş olan girişe, uzun ucu da cihazın alt kısmındaki işaretili girişe takın. Telefon kablosunu telefon hattına,

diğer ucunu da cihazın alt kısmındaki işaretili sokete takın. Telefonunuz artık kullanıma hazırdır.



Dahili saati ayarlama



Fonksiyonu başlatın.

Ayarlanan saat, 24 saat modunda gösterilir (fabrika ayarı: 00:00).



Doğru saati saat <ss> ve dakika <dd> şeklinde girin (24 saat modunda).



Kayıt tuşuna basın.

Telefon görüşmesi


Telefon numarasını tuşlama




Ahizeyi kaldırın, telefon numarasını tuşlayın.

veya ...



Telefon numarasını tuşlayın (yanlış girilen rakamları  tuşu ile silip yeniden girebilirsiniz), OK tuşuna basın. 2 saniye sonra numara aranır. Ahizeyle konuşmak istiyorsanız ahizeyi kaldırın.



20. basamaktan sonraki rakamlar, ekranda sağdan sola doğru itilir.  ile arama sırasında 2. rakamdan sonra bekleme süreleri girilebilir.

Telefon numarasını arayanlar listesinden seçerek aramak için (eğer bu hizmet mevcutsa): s. 8.


Ahizesiz görüşmeyi açma/kapatma

Telefonunuzla ahize kapalıyken de görüşme yapabilir (ahizesiz görüşme) veya ayarlar yapabilirsiniz. Konuşurken mikrofonla aranızdaki optimum mesafe 50 cm civarındır.

◆ Ahizeyle görüşme sırasında açma:

 +  Hoparlör tuşunu basılı tutarak ahizeyi yerine koyun.

◆ **Telefon numarasını aramadan önce açma:**

 Tuşlamadan önce: Çevir sesi gelene kadar hoparlör tuşunu basılı tutun.



Ahizesiz görüşmeyi kapatma

 Görüşme sırasında ahizeyi kaldırın.



Tekrar arama



Aranan son 5 numaraları (en fazla 32 haneli) otomatik olarak hafızaya kaydedilir. Bu numaraları tekrar arama listesinden çağırarak yeniden arayabilirsiniz.



Son aranan telefon numarası tekrar arama

  Ahizeyi kaldırın, tekrar arama tuşuna basın. Son aranan telefon numarası hemen aranır.



Tekrar arama listesinden arama yapma


 Ahizeyi kaldırmadan:
Son aranan telefon numarası otomatik olarak görüntülenir. ( ile tekrar arama listesinden istediğiniz anda çıkabilirsiniz.)

 ...  İleri/geri tuşuyla liste içinde istediğiniz telefon numarasına ilerleyin.



 OK veya  tuşuna basın. 2 saniye sonra numara aranır. Ahizeyle konuşmak istiyorsanız ahizeyi kaldırın.



Hedef tuşlarıyla arama yapma

 Ahizeyi kaldırın. (Gerekirse 2. seviyedeki hedef tuşu için  tuşuna basın).

 Hedef tuşuna basın.


veya ...


 Hedef tuşuna basın. (Gerekirse 2. seviyedeki hedef tuşu için  tuşuna basın).

  OK veya  tuşuna basın. 2 saniye sonra numara aranır.

Ahizeyle konuşmak istiyorsanız ahizeyi kaldırın.



Telefon numaralarını kaydetme



Telefonun çeşitli ayarlarının geçerli kılınması için kayıt tuşuyla  onaylanması gerekir.


Örneğin yanlış bir giriş yaptığınızda ve ayarı kaydetmeden işlemi **iptal etmek** istediğinizde,  tuşuna basmak yerine ahizeyi yerine koyun. Bu durumda yine önceki ayar geçerli kalır.

Hedef numaralarını kaydetme

Hedef tuşlarının her iki seviyesine toplam 20 telefon numarası (veya fonksiyon, bkz. s. 5) kaydedebilirsiniz.



 Kayıt tuşuna basın. (2. kayıt seviyesi için ayrıca  tuşuna basın.)

 Hedef arama numarasını kaydetmek istediğiniz hedef tuşuna basın. Ekranda önceden kaydedilmiş olan numara görüntülenir. Bu hedef tuşu için henüz kayıt yoksa, ekranda  belirir.

 Kaydedilecek telefon numarasını girin (en fazla 32 hane).


veya ...



Arayanlar listesinden kaydetme (bu hizmet mevcutsa)

 ...  İleri/geri tuşuna, istediğiniz telefon numarası ekranda görüntülenene dek basın.

veya ...

Tekrar arama listesinden kaydetme:

 Tekrar arama tuşuna basın.

 ...  Gerekirse ileri/geri tuşuna, istediğiniz telefon numarası ekranda görüntülenene dek basın.

İşlemi tamamlamak için:

 Kayıt tuşuna basın.

Görüşme sırasında kaydetme

Telefon numaralarını aynı şekilde bir görüşme sırasında da kaydedebilirsiniz (not defteri fonksiyonu).

Not:

20. rakamdan sonra gelen rakamlar, ekranda sağdan sola doğru itilir.

Tüm hedef numaraları silme

Fonksiyonu başlatın.




 Kayıt tuşuna basın.

Telefon ayarları


Zil ses düzeyini ayarlama

Zil ses düzeyi 4 kademe de ayarlanabilir ve tümüyle iptal de edilebilir (fabrika ayarı: 4. kademe).

◆ Telefon bekleme modundayken ayarlama:




-  Fonksiyonu başlatın.
-  Ses açma/kısma tuşuyla ses düzeyini ayarlayın.
-  Kayıt tuşuna basın.

◆ Telefon çalarken ayarlama:

Ahizeyi kaldırmadan önce  tuşuna basın. Son ayarladığınız değer kaydedilir.

Zil sesi frekansını ayarlama




Zil sesinin frekansı (hızı), 3 kademe de ayarlanabilir (fabrika ayarı: 3. kademe).

-  Fonksiyonu başlatın.
-  1, 2 veya 3 tuşuna basın:
1: en yüksek frekans; 3: en düşük frekans.
-  Kayıt tuşuna basın.


Zil melodisini ayarlama

Zil sesi için 10 melodiden birini ayarlayabilirsiniz (fabrika ayarı: 9. melodi).

◆ Telefon bekleme modundayken ayarlama:




-  Fonksiyonu başlatın.
-  0 ila 9 tuşlarından birine basın.
-  Kayıt tuşuna basın.

◆ Telefon çalarken ayarlama:

-  0 ila 9 tuşlarından birine basın.


Ahize ses düzeyini ayarlama

Ahize ses düzeyi 3 kademe de ayarlanır ve kaydedilir (fabrika ayarı: 1. kademe).

-  Fonksiyonu başlatın.
-  Ses açma/kısma tuşuyla ses düzeyini ayarlayın.
-  Kayıt tuşuna basın.



Sessiz mod (Mute)

Telefonun ahize ve mikrofونunu kapatabilirsiniz, böylece görüştüğünüz kişi sizi duyamaz.

-  Görüşme sırasında: Sessiz mod tuşuna basın. Sesi tekrar açmak için: Tuşa yeniden basın.







Hoparlör ayarı

Ahizesiz görüşme modunda ses düzeyini 7 kademe de ayarlayabilir ve kaydedebilirsiniz (fabrika ayarı: 1).





-  ...  Ses açma/kısma tuşuyla ses düzeyini ayarlayın.








Sessiz mod melodisini kapatma/açma

Sessiz mod sırasında çalan melodiyi açıp kapatabilirsiniz (fabrika ayarı: açık).





-    Fonksiyonu başlatın.
-  /  0: kapalı; 1: açık.
-  Kayıt tuşuna basın.

Baby Call (tek numara arama)



Bebek Arama fonksiyonu için bir telefon numarası etkinleştirilmişse, **telefon kilitli** (bkz. "Telefon kilidini etkinleştirme/iptal etme") ahize kaldırıldığında (veya hoparlör tuşuna basıldığında) ve herhangi bir tuşa basıldığında (, ,  ve  hariç), numara otomatik olarak aranır. Telefon tüm diğer numaraları aramaya kapalıdır, ancak gelen aramalar cevaplanabilir.

-    Fonksiyonu başlatın.
 -  Doğrudan aranacak telefon numarasını girin (en fazla 32 rakam).
 -  Kayıt tuşuna basın.
- Baby Call fonksiyonu etkinken ekranda  ve  görürsünüz.

Baby Call fonksiyonunu iptal etme






-    Fonksiyonu başlatın.
-  Kayıt tuşuna basın.


Baby Call telefon numarasını silme

-       Fonksiyonu başlatın.
-  Kayıt tuşuna basın.

Telefon kilidini etkinleştirme/iptal etme

Telefon (Baby Call telefon numarasının ayarlandığı durumlarda hariçinde) arama yapmaya karşı tümüyle kilitlenebilir. Ancak gelen aramalar cevaplanabilir.

-   Fonksiyonu başlatın.
-  /  0: kilit yok; 1: kilit var
-  Kayıt tuşuna basın.

Telefon kilitli olduğunda ekranda  belirir.

Görüşme süresi göstergesini açma/kapatma

Telefon, yaklaşık görüşme süresini gösterebilir (en fazla 99 dakika 59 saniye, fabrika ayarı: açık). Görüşme süresi göstergesi etkinleştirilmişse, bu süre son rakamın aranmasından 8 saniye sonra başlatılır.

 **1**  **#**

Fonksiyonu başlatın.


 / **1**

0: kapalı; **1**: açık.



Kayıt tuşuna basın.

Bekleme süresini ayarlama

Gerekirse  tuşunun bekleme süresini (bekleme süresi fonksiyonu girilen ikinci haneden sonra geçerlidir) 1, 3 veya 6 saniye şeklinde değiştirebilirsiniz (fabrika ayarı: 3 saniye).

 **1** **0**  **2**

Fonksiyonu başlatın.

 ...  **2**

0: 1 sn.; **1**: 3 sn.; **2**: 6 sn.



Kayıt tuşuna basın.

Arama yöntemini değiştirme

 **#**

Fonksiyonu başlatın.

1 /  **2**

1: Tonlu arama yöntemi

2: Flaş fonksiyonsuz darbeli arama yöntemi.



Kayıt tuşuna basın.

Arama yöntemini bağlantı sırasında değiştirme

Telefonunuz darbeli arama yöntemine ayarlıysa ve siz tonlu arama yöntemi gerektiren fonksiyonlar kullanmak istiyorsanız (örn. telesekreterin uzaktan kumandası), arama yöntemini bağlantı sırasında değiştirebilirsiniz.

 *****

Bağlantı sırasında: Yıldız tuşuna basın.



Uzaktan kumanda/veri transferi rakamlarını girin.

Ahizeyi yerine koyarak, ilk baştaki arama yöntemine geri dönebilirsiniz.


Özel telefon santrallerinde kullanım

Ön kodu girme/silme


Telefon özel bir santrale bağlı olarak kullanılıyorsa, bir veya iki rakamlı bir çıkış numarası veya ön kod kaydetmeniz gerekir. Ön kod ile otomatik olarak bir çevirme bekleme süresi girilir. En fazla 3 ön kod kaydedebilirsiniz.

 **0**

Fonksiyonu başlatın.

Bir kayıt pozisyonuna ön kod eklenmemişse, ekranda  belirir.

Birden fazla ön kod kaydedilmişse bunlar yan yana görüntülenir ve o anda kullanılabilir olan ön kod yanıp söner.

 ile gerekirse görüntülenen ön kodlar arasında geçiş yaparak şu işlemleri yapabilirsiniz:

Bir ön kodu **silme**:



Kayıt tuşuna basın.

Ön kod **girme**:



Bir ila üç haneli bir ön kod girin.

Başka bir ön kod girme:


 

Tekrar arama tuşuna basın, bir sonraki ön kod numarasını girin.



Kayıt tuşuna basın.

Danışma tuşu (özel telefon santrallerinde)

Bir görüşme sırasında, dahili danışma yapabilir veya bir görüşmeyi aktarabilirsiniz. Bunun için danışma tuşuna  basın. Bundan sonraki kullanım, telefon santralimize göre değişir. Telefon size teslim edildiğinde danışma tuşu, **genel** telefon şebekelerindeki yeni fonksiyonların kullanılabilmesi için 90 ms'lik flaş süresine ayarlanmıştır. **Özel** telefon sistemlerinde flaş süresinin değiştirilmesi gerekebilir (örn. 600 ms). Bunun için telefon santralinizin kullanım kılavuzuna da bakın.

Danışma tuşunun flaş süresini ayarlama

 **1**  **9**  **5**

Fonksiyonu başlatın.

 ...  **4**

İsteddiğiniz flaş rakamını girin:

0: 90 ms (fabrika ayarı); **1**: 120 ms;

2: 270 ms; **3**: 375 ms; **4**: 600 ms.



Kayıt tuşuna basın.

Genel telefon şebekelerindeki ek hizmet fonksiyonlarını kullanma

Danışma tuşuyla kullanılacak hizmetlerden yararlanmak istiyorsanız, önce tuşun flaş süresinin doğru ayarlandığından emin olun.

Danışma tuşu (genel telefon şebekelerinde kullanım)

Genel telefon şebekelerinde bu tuşla belirli ek hizmetler kullanılır.

Danışma tuşu kullanılmadan önce flaş süresi ülkeye göre ayarlanmalıdır:

- ◆ Belçika, Hollanda, İsviçre: 120 ms (Kod 1)
- ◆ Fransa, Lüksemburg, Portekiz, Almanya, Yunanistan: 270 ms (Kod 2)
- ◆ diğer Avrupa ülkeleri: 90 ms (Kod 0).

Telefon numarası aktarımını kullanma

Aşağıdaki koşullarda, gelen aramaların telefon numaraları (a) ekranda görüntülenir (en fazla ilk 20 rakam) ve (b) gelen tüm aramalar otomatik olarak bir arayanlar listesine kaydedilir:

- ◆ Hem sizin şebeke operatörünüz, hem arayanın operatörü, telefon numarasını aktarma hizmeti sunuyor olmalıdır.
- ◆ Hem siz, hem arayan kişi, şebeke operatörlerinizden bu hizmeti (gerekirse) açtırmış olmalısınız.

Bu koşullar yerine getirildiği halde arayan kişi sizi aramadan önce numarasının görüntülenmesini engellediyse, ekranda arayanın telefon numarası yerine ---P--- görürsünüz. Telefon numarası başka (teknik) nedenlerden dolayı aktarılmadıysa, ekranda ---0--- veya ---E--- görürsünüz. Ekranda bir telefon numarasının en fazla 20 rakamı görüntülenebilir. Daha uzun numaraların son rakamları kesilir.

Aryanlar listesi


Aryanlar listesinde en fazla 50 kayıt bulunur. Bir kişi birkaç kez aradığında listede her seferinde yeni bir kayıt oluşturulmaz. En fazla 99 kez yapılan tekrar aramalar, ek bilgiler kısmında belirtilir.

Liste kayıtlarının sıralaması: Son gelen arama ilk sırada gösterilir (sıra numarası "01"). Eski kayıtlar, gelen her yeni aramanın telefon numarasıyla birlikte aşağı kaydırılarak, sonunda listeden silinir. Arayanlar listesinde

- ◆ Görüntülenen telefon numaraları arasında ilerleyebilirsiniz.

- ◆ Ek bilgiler alabilirsiniz:
 - (a) Tarih ve saat, telefon şebekesi tarafından aktarılmışsa görüntülenir, aksi takdirde **sadece** saat, telefonun dahili saatine göre görüntülenir.
 - (b) Belirli bir telefon numarasının sizi kaç kez aradığı görüntülenir.
- ◆ Kayıtları silebilirsiniz.
- ◆ Arayanlar listesinden istediğiniz telefon numaralarını bir hedef tuşuna atayabilirsiniz (bkz. s. 5).
- ◆ Görüntülenen bir telefon numarasını doğrudan arayabilirsiniz.

Aryanlar listesini görüntüleme ve telefon numarasını arama


Aryanlar listesinde henüz görüntülenmemiş girişler varsa ekranda  yanıp söner.

Aryanlar listesini çağırabilir, kayıtlar arasında ilerleyebilir, bir aramaya ilgili ek bilgilere bakabilir ve bir numarayı doğrudan geri arayabilirsiniz:



İlerleme tuşuna basın.

Ekranda son aramanın telefon numarası görüntülenir. Telefon numarasının solunda sıra numarası "01" görünür.

Telefon numarası 17 hanelen fazlaysa, önce bu 17 rakam görüntülenir, 1 saniye sonra geri kalan rakamlar görüntülenir. ( ile arayanlar listesinden istediğiniz zaman çıkabilirsiniz.)

Aryanlar listesinde ilerleme:

İleri/geri tuşuna basın.


Ek bilgileri görüntüleme:

Shift tuşuna basın. Görüntülenen kaydın tarihi, saati ve arama sayısı (sağda) görüntülenir.

Aryanlar listesine geri dönme (telefon numarası görüntüleme):

Shift tuşuna yeniden basın.

Telefon numarasını arama:

OK veya  tuşuna basın. 2 saniye sonra numara aranır. Ahizeyle konuşmak istiyorsanız ahizeyi kaldırm.



Arayanlar listesinden kayıt silme

Tüm kayıtları birden silme



İleri veya geri tuşuna basın.



Arka arkaya kayıt tuşuna, yıldız tuşuna ve kayıt tuşuna basın.

Arayanlar listesi silinir.

Tek bir kaydı silme



Silmek istediğiniz kayda ilerleyin.



Kayıt tuşuna 2 kez basın.

Kayıt silinir.

Alan kodu görüntülemesini açma/kapatma

Telefonu, gelen bir aramada alan kodu gösterilmeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu özellik örneğin, uzun bir telefon numarasının son rakamlarını ekranda göremediğinizde faydalı olabilir.

2 alan kodu için (her biri en fazla 5 rakamlı) göstergeyi kapatabilirsiniz.



Fonksiyonu başlatın.

Bir kayıt pozisyonuna numara eklenmemişse, ekranda belirir.

Her iki kayıt pozisyonuna ön kod kaydedilmişse, bunlar yanyana görüntülenir ve üzerinde işlem yapabileceğiniz kayıt pozisyonu yanıp söner.

ile gerekirse görüntülenen kayıt pozisyonları arasında geçiş yaparak şu işlemleri uygulayabilirsiniz:

Numara silme:



Kayıt tuşuna basın.

Numara girme:



Bir ila beş haneli bir numara girin.

Başka ön kodlar girme:



Tekrar arama tuşuna basın, bir sonraki numarayı girin.



Kayıt tuşuna basın.

“Yeni mesaj var” göstergesi

Bazı şebeke operatörleri, arayanların mesajlarını kaydetme hizmeti sunar (örn. telesekreter hizmetleri).

Şebeke operatöründe size bırakılmış bir veya birkaç **yeni** mesaj bulunuyorsa, operatörünüz size bunu telefonla bildirebilir. Ekranda şebeke operatörünün bu bildirimi, yanıp sönen simgesi ve telefon numarasıyla görüntülenir. Size bırakılan mesajları dinlemek için bu telefon numarasını çevirin. Başka yeni mesaj yoksa, bu işlemin ardından simgesi söner.

Hedef tuşlarını „fonksiyon tuşu“ olarak kullanma

Genel telefon şebekelerinin çeşitli hizmet/fonksiyonlarını (bazı durumlarda özel abonelik/talep üzerine), şebeke operatörünüzden öğreneceğiniz belirli tuş kombinasyonlarıyla arayabilirsiniz.

Gereken tuş kombinasyonlarını normal telefon numaraları gibi hedef tuşlarına kaydedebilir ve “arayabilir”, daha sonra da hizmeti kapatabilirsiniz.

Not:

Simge göstergesini etkinleştirdiğinizde ve fonksiyonları **hedef numaralarının 2. seviyesine** kaydettiğinizde, çeşitli hizmetlerin “fonksiyon tuşu” ile açılıp kapatılması sırasında ekranda belirli simgelerin belirip kaybolmasını sağlayabilirsiniz.

Bu nedenle hedef tuşlarının 2. seviyesine atama yaparken, , , , ve ekran simgelerinin (hedef tuşunda kayıtlı telefon numaraları veya fonksiyonlardan bağımsız olarak) belirli hedef tuşlarına bağlı olduğunu dikkate alın!

Ek hizmet simgelerinin görüntülenmesini etkinleştirme/iptal etme

Simgelerin görüntülenmesi duruma göre etkinleştirilebilir veya iptal edilebilir. Fabrika ayarında göstergeler etkinleştirilmiştir.



Fonksiyonu başlatın.



0: iptal; 1: etkin.



Kayıt tuşuna basın.

Simgelerin tuşlara atanmasında önerilen düzenleme

Simge görüntülenmesi etkinken ve ardından aşağıdaki hedef arama tuşlarından birine bastığınızda, ekranda ilgili ekran simgesi açılır veya kapatılır (tuşlar yukarıdan aşağıya doğru numaralandırılmıştır):

+	Atama	Gösterge
<input type="checkbox"/> 1	Hemen arama yönlendirme	açık
<input type="checkbox"/> 2	Hemen arama yönlendirme	kapalı
<input type="checkbox"/> 3	Cevapsız aramalarda arama yönlendirme	açık
<input type="checkbox"/> 4	Cevapsız aramalarda arama yönlendirme	kapalı
<input type="checkbox"/> 5	Hat meşgul olduğunda arama yönlendirme	açık
<input type="checkbox"/> 6	Hat meşgul olduğunda arama yönlendirme	kapalı
<input type="checkbox"/> 7	İkinci aramayı araya alma	açık
<input type="checkbox"/> 8	İkinci aramayı araya alma	kapalı
<input type="checkbox"/> 9	Anonim arama (sadece bir sonraki aramada)	

Fonksiyon tuşlarına atama yapma/atamaları değiştirme



Fonksiyonu başlatın.



Atamanın yapılacağı fonksiyon tuşuna (=hedef tuşuna) basın.

Fonksiyon tuşuna önceden yapılmış bir atama varsa, bu atama ekranda görüntülenir. Bu fonksiyon tuşu için henüz kayıt yoksa, ekranda belirir.

İstedüğünüz hizmetin tuş kombinasyonunu/kodunu girin.

Dikkat!

Kaydedilecek tuş kombinasyonunun bir kısmı duruma göre değiştirilmesi gereken numaralar/karakterlerden oluşuyorsa (örn. yönlendirme yapılacak bir hedef telefon numarası veya randevu alarmı için belirli bir saat), bu kısımda Shift tuşunun kaydedilmesi gerekir.

Bu tuş, hizmetin daha sonra açılması durumunda değiştirilecek bölümün girilmesi için imlecin yanıp sönmesini sağlar.

Kayıt tuşuna basın.



Örnek: Arama yönlendirme

Aşağıda, hedef tuşlarının “fonksiyon tuşu” olarak kullanılmasına ilişkin bir örnek verilmiştir. Simge göstergesi etkinleştirilirse, örneğin “arama yönlendirme” durumunda, hizmet açıldığında bunun için öngörülen simge ekranda belirir ve hizmet kapatıldığında simge de kaybolur. “Aramayı hemen yönlendir” fonksiyonunun şebeke operatörünüz tarafından açılması için gereken tuş kombinasyonu örn. üç bölümden oluşabilir:

Fonksiyon çağırma	Yönlendirme hedefi	Fonksiyon sonlandırma
	Telefon numarası	

Bu durumda aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- ◆ Tuş kombinasyonunu her seferinde komple tuşlarsınız.
 - ◆ Tuş kombinasyonunu **hedef tuşlarında tam** fonksiyon şeklinde, sabit bir yönlendirme hedefininin **telefon numarasıyla birlikte** kaydedersiniz.
- veya
- Sadece **fonksiyon çağırma** ve **fonksiyon sonlandırma** şeklinde kaydedersiniz. Bu sırada yönlendirme hedefininin gerekirse değiştirilme ihtimalini de göz önünde bulundurmuş olursunuz.

Arama yönlendirmeyi fonksiyon tuşu olarak atama



Fonksiyonu başlatın.



“ **açık**” simgesi için öngörülen hedef tuşuna basın, bkz. “Ek hizmet simgelerinin görüntülenmesini etkinleştirme/iptal etme” s. 10.

Önceden kaydedilmiş olan numara ekranda görüntülenir. Bu hedef tuşu için hafızada yer varsa, ekranda belirir.



“Aramayı hemen yönlendir” fonksiyonunu girin.

(a) Yönlendirme hedefinin telefon numarasını belirleme



Yönlendirme hedefininin telefon numarasını girin.



Fonksiyon sonunu belirlemek için kare tuşuna basın.



Kayıt tuşuna basın.

veya ...



(b) Değiştirilebilir yönlendirmeyi ayarlama

Shift tuşuna basın.

Bu tuş, daha sonra "aramayı hemen yönlendir" fonksiyonu açıldığında, aramanın aktarılacağı telefon numarasının girilmesi için imlecini yapıp sönmesini sağlar.



Fonksiyon sonunu belirlemek için kare tuşuna basın.



Kayıt tuşuna basın.

Arama yönlendirmeyi fonksiyon tuşuyla açma



Ahizeyi kaldırın, Shift tuşuna basın.



"↳ açık" simgesi için öngörülen hedef tuşuna basın. Ekranda ↳ belirir.

(a) Yönlendirme hedefinin telefon numarası belirlenmiş ise

Hizmetin etkinleştirildiğine dair bir anons duyabilirsiniz.



Ahizeyi yerine koyun.

Gelen aramalar bundan böyle ayarlanan hedefe yönlendirilir, telefonunuz çalmaz.

(b) Değiştirilebilir yönlendirme hedefi ayarlanmış ise



Yönlendirme hedefinin telefon numarasını girin, tekrar arama tuşuna basarak, girilen numaranın bittiğini belirtin. Hizmetin etkinleştirildiğine dair bir anons duyabilirsiniz.



Ahizeyi yerine koyun. Gelen aramalar bundan böyle ayarlanan hedefe yönlendirilir, telefonunuz çalmaz.

"Yönlendirmeyi kapat" işlevini fonksiyon tuşu olarak atama

Yukarıdaki örnekte belirtilen yönlendirmeyi şebeke operatörünüzden örn. # 2 1 # tuşlarıyla yeniden kapatabilirsiniz.

Bu tuş kombinasyonunu da bunun için öngörülmuş hedef tuşlarından birine kaydedebilirsiniz. Simge gösterimi etkinleştirilmiş ve hizmet tarif edildiği gibi etkinleştirilmişse, hizmet kapatıldıktan sonra ekrandaki ↳ simgesi söner.



Fonksiyonu başlatın.



"↳ kapalı" simgesi için öngörülen hedef tuşuna basın, bkz. "Ek hizmet simgelerinin görüntülenmesini etkinleştirme/iptal etme" s. 10.



"Aramayı hemen yönlendir" fonksiyonunu girin.



Kayıt tuşuna basın.

Arama yönlendirmeyi fonksiyon tuşuyla kapatma



Ahizeyi kaldırın, Shift tuşuna basın.



"↳ kapalı" simgesinin hedef tuşuna basın. Ahizeyi yerine koyun.

↳ simgesi söner. Hizmetin kapatıldığına dair bir anons duyabilirsiniz.

Ek

Bakım

Baz istasyonunu, şarj istasyonunu ve el cihazı **nemli** bir bezle (deterjan kullanmadan) veya antistatik bezle silin.

Asla kuru bez kullanmayın. Aksi halde cihazınız statik elektrikle yüklenebilir

Sıvıyla temas ⚠️

El cihazı sıvıyla temas ettiğinde:

1. **El cihazını kapatın ve derhal pilleri çıkarın.**
2. Sıvının el cihazından dışarı akmasını sağlayın.
3. Tüm parçaları kurulayın ve ardından el cihazı **en az 72 saat** pil yuvası açık ve tuş takımı aşağı bakacak şekilde, kuru ve sıcak bir yerde saklayın (mikrodalga fırın, ocak gibi yerlere **asla** koymayın).
4. **El cihazını ancak kuruduğunda tekrar açın.**

Tam olarak kuruduktan sonra cihaz genellikle yeniden çalışır hale gelir.

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

Cihazın taşınması ve nakliyesi sırasında dikkatli olunmalı, cihazı olası darbelerden etkilenmemesi için köpük, naylon gibi katkı maddeleriyle iyice sarımalı ve kutulanmalıdır.

Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar

Kullanım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanılması durumunda cihaz insan ve çevre sağlığına zararlı olabilecek bir durum yaratmamaktadır.

Periyodik bakım gerektirmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kimin tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler

Cihaz işlevselliğini yitirmediği durumlar haricinde cihaz için belirli aralıklarla uygulanması gereken herhangi bir periyodik bakım gerekmemektedir.

Enerji tüketen mallarda, kullanma kılavuzunun ayrı bir bölümünde yer alacak şekilde düzenlenmiş, malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

Cihazın enerji tüketimini açısından verimli kullanımı için daha önce belirtilen kullanım sıcaklıklarına dikkat etmek gerekmektedir.

Telefonunuzun kullanımında çıkabilecek sorunlar

Sinyal sesi yok: Zil ses düzeyi 0'a ayarlanmış olabilir.

Ahizeyi kaldırdığınızda çevir sesi gelmiyor: Bağlantı kablosu telefona ve telefon hattına doğru takılmamış olabilir.

Çevir sesi duyuluyor, ama telefon arama yapmıyor: Telefon bağlantısı doğru yapılmıştır. Arama yöntemi ayarının doğru olup olmadığını kontrol edin (bkz. s. 7).

Sadece telefon santrallerinde: Kayıtlardan arama yapıldığında bağlantı kurulamıyor ya da yanlış kuruluyor (örn. tekrar arama, kısayolla arama): Ön kodu programlayın.

Görüştüğünüz kişi sizi duymuyor: Sessiz mod tuşuna basılmış olabilir. Tuşa bir kez daha basın. Ahizenin kablosu sokete doğru takılmamış olabilir.

Danışma tuşu çalışmıyor: Flaş süresini uygun şekilde ayarlayın.

Arayanın telefon numarası ve arayanlar listesi görüntülenmiyor:

Adaptör takılı olmayabilir (bkz. s. 4). Numara görüntüleme fonksiyonu kullanılamıyor olabilir (bkz. s. 8).

Etiketler

Hedef tuşları için üzeri yazısız etiketleri İnternet'te www.gigaset.com/cordedphones adresinden temin edebilirsiniz.

Sorun durumunda

Kullanım sırasında, bağlandığınız analog şebekeye erişimde sorunla karşılaşırsanız, lütfen ilgili şebeke operatörünüze veya yetkili satıcınıza başvurun.

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ükelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur. Gigaset Communications GmbH, bu cihazın 1999/5/EC Yönergesinin temel şartlarına ve diğer ilgili kurallarına uyduğunu beyan eder.

CE 0682

Müşteri Hizmetleri & Destek

Sorularınız mı var? Bir Gigaset müşteri olarak, size sunulan kapsamlı servislerimizin avantajlarını kullanabilirsiniz. Aradığınız yardımı elinizdeki kullanım kılavuzunda ve Gigaset çevrimiçi portalında bulabilirsiniz.

Lütfen telefonunuzu aldıktan sonra www.gigaset.com/tr/service web sitesi adresinde kaydedin. Bu sayede sorularınızı cevaplayarak veya garanti konusunda bilgilendirerek size daha iyi hizmet verebiliriz. Kişisel hesabınız müşteri hizmetlerine e-posta aracılığıyla direk erişmenize olanak sağlar.

Sürekli güncellenen: www.gigaset.com/tr/service sayfasında bulabileceğiniz:

Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi

Sıkça sorulan sorular listesi.

Aradığınız konulara hızlıca ulaşabileceğiniz anahtar kelime ile arama özelliği

Uyumluluk veritabanı: Hangi baz istasyonlarının hangi el cihazı ile uyumlu olduğunu keşfedin

Ürün Karşılaştırması: Birkaç ürünün özelliklerini birbirleriyle karşılaştırın

Kullanım kılavuzlarının ve en son yazılım güncellemelerinin indirilmesi

Müşteri servisi için E-posta iletişim formu

İleri düzeyde sorularınız veya kişisel danışmalarınız için temsilcilerimiz yardım hattımızda hizmetinizde.

İhtimal dahilinde-tamir, garanti veya teminat iddaaları: Çağrı Merkezi: 0216 459 98 59

Dikkat: Eğer Gigaset ürünü ülke sınırlarında yetkili bayiler tarafından satılmamışsa ülke telefon şebekesine tam uyumlu çalışmayabilir. Ürün kutusunda CE işaretinin yanında ve baz istasyonunun alt tarafında ürünün hangi ülke/ülkeler için üretildiği açık bir şekilde belirtilmektedir. Eğer ürün bu tavsiyeler, kullanım kılavuzundaki ve ürünün üzerindeki direktifler dışında kullanılırsa, bu durum garanti taleplerini (ürün tamir ve değişimi) etkileyebilir. Garantinin geçerli olabilmesi için ürünü satın alan kişi alım tarihi (garanti periyodunun başlangıcı) ve ürün tipini belirten bir belgeye sahip olmalıdır.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
ALMANYA

Telefon: +49 89 722 0

Faks : +49 89 722 913 311

Web: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları Limited Şirketi
Yakacak Cad. No: 111 22 No. lu Bina
34870 Kartal
İSTANBUL
0216 4599859
www.gigaset.com/tr

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.¹

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: 0 216 459 98 59

Bayi Hattı: 0 216 459 98 60

Faks: 0 216 459 98 58

Teknik Servis Noktalarımız

Teleservice International Telefon Onarım ve Ticaret Ltd. Şti.

İstanbul

FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. NO.31 ALTUNİZADE-ÜSKÜDAR İSTANBUL

Telefon No :0 216 4589797

Erzurum

MENDERES CADDESİ ÇAĞATAY APT. ALTI NO:14 ERZURUM

Telefon No :0 442 2340707

Samsun

ULUGAZI MAHALLESİ 100.YIL BULVARI NO:150 SAMSUN

Telefon No :0 362 4200100

Ankara

MALTEPE MAH. NECATİBEY CAD. No:82/B ANKARA

Telefon No :0 312 230553

Diyarbakır

İNÖNÜ CAD. BÜYÜKOTEL ALTI NO: 4/C DİYARBAKIR

Telefon No :0 412 2283900

İzmir

GAZİ BUL.NO:90/B ÇANKAYA-İZMİR

Telefon No :0 232 4458600

AKAY ELEKTRONİK-AKİF AKTAŞ

BALKIRAZ MAH. KAŞIF HOCA SOK. NO: 56/A ABİDİNPAŞA ANKARA

Telefon No :0 312 3670727

BERİL TİCARET - ZEYNEP KIRILMIŞ SAHİS/877

SÜMER MAH.BÜLENT ANGIN BULVARI MEHTAP APT.NO:97 SEYHAN ADANA

Telefon No :0 322 2251805

HALİM PARÇKANLI-HALİM ELEKTRONİK

SARAY MAH.DEVECEL SOK. NO:3 MALATYA

Telefon No :0 422 3218608

ÇAĞDAŞ RİZE ELEKTRONİK-İSMAİL ZAIMOĞLU

TOPHANE MAH. PİRİREİS SOKAK NO.2 RİZE

Telefon No :0 464 2132420

SES ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

İSMETPAŞA MAH. BURSA CAD. NO.4/A ÇANAKKALE

Telefon No :0 286 2126264

ÜMMÜ HANIM KILIÇ

MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ 2. KAYA SOKAK - NO:13 UŞAK

Telefon No :0 276 2640461

SHIFT TEKNİK BİLG.SİS.-MEHMET SAHVER EKMEKÇİOĞLU

1266 SOK. NO: 8/B KONAK İZMİR

Telefon No :0 232 4895121

SEÇKİN ELEKTRONİK CİHAZLARI TİC.VE SERVİS HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ALI ATALAR

İNÖNÜ MAHALLESİ YAVUZ SELİM BULVARI 253/D TRABZON

Telefon No :0 462 3222519

HÜSEYİN OKUTAN OVEO ELEKTRONİK İLETİŞİM

KEMERKAYA MAH. MEHMET SOK. NO.4/1 TRABZON

Telefon No :0 462 3212626

KUTUP DAYANIKLI TÜKETİM MAMULLERİ SERVİS VE TEKNİK HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.

CAMIÖNÜ MAHALLESİ MENDERES BULVARI METE APARTMANI ALTI RİZE

Telefon No :0 464 2236969

BAYRAM HANEDAR ANAHTAR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

TOPHANE MAH.CUMHURİYET CAD. TOPHANE POLİS KARAKOLU YANI TEDAŞ KARŞISI RİZE

Telefon No :0 464 2133650

NURTEN EROL

İSTİKLAL CD. NO:1 İZMİT KOCAELİ

Telefon No :0 262 3213621

MERT TELEKOM NEVİN KOYLÜ

MUHİTTİN MİH NURAY SOK. NO:5 ÇORLU TEKİRDAĞ

Telefon No :0 282 6526430

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

Biz, Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany

asagıda belirtilen ürünün, CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve asagıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Annex V of the Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Product: „Gigaset 5020“Türkçe Versiyonu
Telefon

1999/5/EC konyey yönergesindeki temel taleplere uygunlugun varsay ылması sunlara dayanmaktadır:

Madde 3.1 a)	Güvenlik:	EN 60950-1 (ile esdeger 2006/95/EC)
Madde 3.1 a)	EMF/SAR:	-
Madde 3.1 a)	Acoustic Sok:	ES 200 677
Madde 3.1 b)	EMC:	EN 55 022 / EN 55 024 (ile esdeger 2004/108/EC)
Madde 3.2	Radyo/telsiz:	-

Ürün Avrupa Onay Isareti CE ve yetkili kurulusu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dıysı deęisiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
Germany

Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset

Declaration of Conformity

We, Gigaset Communications GmbH
 Frankenstrasse 2
 46395 Bocholt
 Germany

declare, that the hereinafter mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with

Annex V of the Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Product: „Gigaset 5020“ Turkish Version
 Analogue Corded Telephone

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Directive 1999/5/EC (R&TTE) is ensured according to

Art. 3.1 a)	Safety:	EN 60950-1 (equivalent to Directive 2006/95/EC)
Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	-
Art. 3.1 a)	Acoustic Shock:	ES 200 677
Art. 3.1 b)	EMC:	EN 55022 / EN 55024 (equivalent to Directive 2004/108/EC)
Art. 3.2	Radio:	-

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Gigaset Communications GmbH
 Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
 Germany



 Mr. Alt
 Senior Approvals Manager

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki(2) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisidir.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmesizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için azami sürenin aşılması,
 - Firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya ithalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya kayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ BELGESİ

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Belge Numarası: 87472

Belgenin Onay Tarihi: 16.07.2010

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN ÜNVANI

Ünvan : Gigaset İletişim Cihazları Ltd. Şti.

Adres : Yakacık Cad. No: 111 34870 Kartal / İSTANBUL

Tel : (0216) 459 20 00

Faks : (0216) 459 39 66

Firma Yetkilisinin

İmza ve Kaşesi

GIGASET
İletişim Cihazları Ltd. Şti.
**MÜŞTERİNİN**

Adı Soyadı :

Adresi :

MALIN

Cinsi : Kablolu Telefon

Markası :

Modeli :

Bandrol Seri No :

Fatura Tarih / No :

YETKİLİ SATICI FİRMA
(İmza, Kaşesi)TESLİM ALAN
(İmza)

Ünvan :

Adres :

Tel :

Faks :

Tarih :

MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı :

Adresi :

MALIN

Cinsi : Kablolu Telefon

Markası :

Modeli :

Bandrol Seri No :

Fatura Tarih / No :

YETKİLİ SATICI FİRMA (İmza, Kaşesi)		TESLİM ALAN (İmza)	
Ünvan	:	
Adres	:	
	:	
Tel	:	
Faks	:	
Tarih	:	

Gigaset İletişim Cihazları Ltd. Şti.
Yakacak Cd. No:111 34870 Kartal / İstanbul

Dizin

A

Ahize ses düzeyini ayarlama	6
Ahizesiz görüşmeyi açma/kapatma	5
Arama yöntemi geçici olarak değiştirme	7

B

Baby Call (tek numara arama)	6
Bakım	11
Bekleme süresini ayarlama	7

C/Ç

Cihaz Kullanım Ömrü	13
-------------------------------	----

E

El cihazı sıvıyla temas	11
Enerji tüketen mallarda, kullanma kılavuzunun ayrı bir bölümünde yer alacak şekilde düzenlenmiş, malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler	12
Etiketler	12

G

Görüşme süresi göstergesi	7
Güvenlik bilgileri	3

H

Hoparlör ayarı	6
--------------------------	---

I/İ

İthalatçı Firma	13
---------------------------	----

K

Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar	12
--	----

M

Müşteri Hizmetleri & Destek	13
---------------------------------------	----

O/Ö

Onay	12
Ön kod girme	7

P

Periyodik bakım gerektirmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kimin tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler	12
--	----

S/Ş

Sessiz mod (Mute)	6
Sessiz mod melodisini kapatma/açma	6
Sıvıyla temas	11
Sorun durumunda	12

T

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar	11
Teknik Servis Noktalarımız	14
Telefon kilitleme/kilidi açma	6
Telefon numaralarını kaydetme	5
Telefon santralleri	7
Telefon santrallerinde kullanım	7
Telefonun bakımı	11
Telefonun kurulumu için öneri	4
Telefonunuzun kullanımında çıkabilecek sorunlar	12

U/Ü

Üretici Firma Adı ve Adresi	13
---------------------------------------	----

Z

Zil sesini ayarlama	6
-------------------------------	---

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Order-Nr.: A30350-M209-D601-9-5A19