

# SIEMENS



## Gigaset S680 - S685

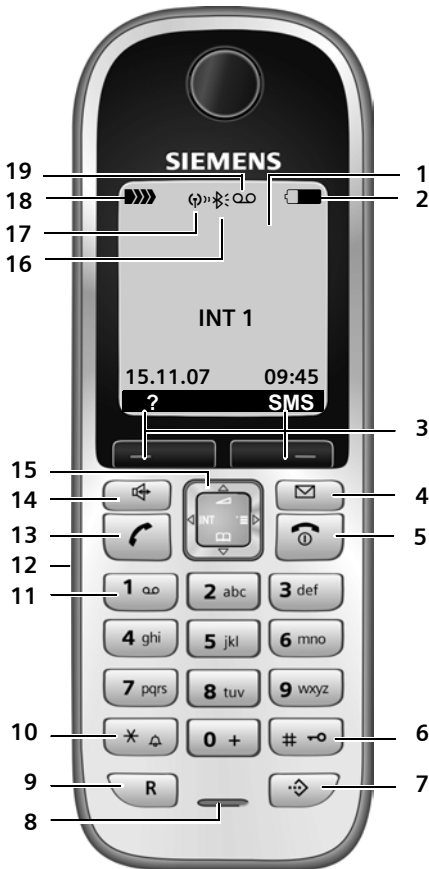
Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt  
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG






© Gigaset Communications GmbH 2008  
All rights reserved.  
Subject to availability. Rights of modifications reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

# Gigaset

# Översikt handenhet

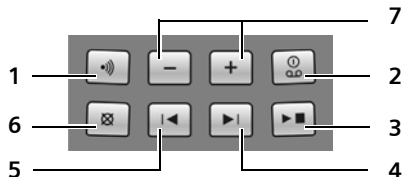
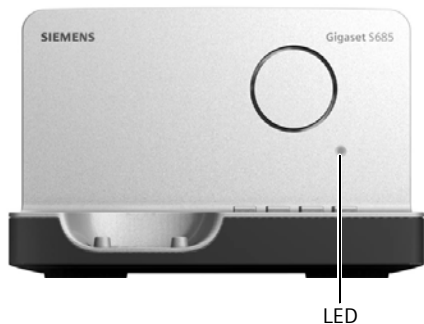


- 1 Display (visningsfält) i viloläge
- 2 **Batteriernas laddningsstatus**  
 (tomt–fullt)  
 blinkar: Batteri nästan tomt  
 blinkar: Batteri laddas upp
- 3 **Displayknappar** (s. 11)
- 4 **Meddelandeknapp**  
 Åtkomst till samtals- och meddelandelistor  
 Blinkar: Nytt meddelande eller nytt samtal
- 5 **Knappen på/av/lägg på**  
 Avsluta samtal, avbryta funktion, gå upp en meny nivå (tryck kort), återgå till viloläge (håll nedtryckt), slå av och på handenhet (håll nedtryckt i viloläge)
- 6 **Knappen fyrkant**  
 Knapplös på/av (håll nedtryckt i viloläge)  
 Växla mellan stora/små bokstäver och siffror (håll nedtryckt)
- 7 **Knapp för snabbvalslistor**  
 Öppna snabbvalslista
- 8 **Mikrofon**
- 9 **R-knapp**  
 - Förfrågan (Flash)  
 - Ange paus i nummer (håll nedtryckt)
- 10 **Knappen Stjärna**  
 Slå av/på ringsignal (håll nedtryckt), vid fast anslutning: Växla mellan pulsval/tonval (tryck kort)  
 Öppna tabell med specialtecken
- 11 **Knapp 1**  
 Telefonsvarare (endast S685)/välj nättelefontelefonvarare (håll nedtryckt)
- 12 **Uttag för headset**
- 13 **Lyft luren-knapp**  
 Ta emot samtal, öppna återuppringningslista (tryck kort), ringa upp (håll nedtryckt)  
 När du skriver ett SMS: Skicka SMS
- 14 **Handsfreeknapp**  
 Växla mellan lur- och handsfree-läge;  
 Lyser: Handsfree aktiverat.  
 Blinkar: Inkommande samtal
- 15 **Navigationsknapp** (s. 11)
- 16 **Bluetooth** aktiverat (s. 55)
- 17 **Eco-läge** aktiverat (s. 13)
- 18 **Mottagningsstyrka**  
 (stark–svag)  
 blinkar: Ingen mottagning
- 19 **Telefonsvararsymbol** (endast S685)  
 Telefonsvarare aktiverad.  
 Blinkar: Telefonsvararen spelar in ett meddelande eller används av en annan intern användare.

## Kortöversikt handenhet

Du kan anmäla handenheter till basstationen med basstationens knappar, söka efter handenheter ("Sökning", se s. 44) och använda den integrerade telefonsvararen (endast Gigaset S685).

### Basstation Gigaset S685



- 1 Registrerings-/sökknapp:  
Tryck kort: Söka handenhet "Sökning", se s. 44.  
Håll nedtryckt: Anmäla handenheter och DECT-enheter, se s. 43.
- 2 Knappen På/av Aktivera/avaktivera telefonsvararen.  
LED lyser: Telefonsvararen är aktiverad.  
LED blinkar: Minst ett nytt meddelande finns.

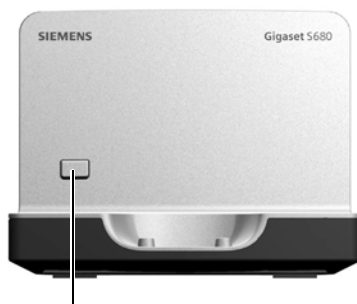
### Under återgivning av meddelanden:

- 3 Knapp för återgivning/stopp:  
Spela upp nya meddelanden från telefonsvararen respektive avbryta uppspelning (tryck kort).  
Spela upp nya och gamla meddelanden (håll nedtryckt).
- 4 Hoppa till nästa (tryck en gång) respektive nästnästa (tryck två gånger) meddelande.
- 5 Hoppa till början av meddelandet (tryck en gång) respektive föregående meddelande (tryck två gånger).
- 6 Radera aktuellt meddelande.
- 7 Ändra volym under uppspelning av meddelanden:  $\square$  = lägre;  $\square$  = högre.  
När ett externt samtal signaleras: Ändra ringsignalstyrka.

### Observera:

- ◆ Om telefonsvararen används via en handenhet eller tar emot ett meddelande kan den inte samtidigt styras från basstationen.
- ◆ Om LED blinkar även om telefonsvararen är avslagen, finns det minst ett nytt meddelande på telefonsvararen.

### Basstation Gigaset S680



#### Registrerings-/sökknapp:

- Tryck kort: Söka handenhet "Sökning", se s. 44.
- Håll nedtryckt. Anmäla handenheter och DECT-enheter, se s. 43.

# Innehållsförteckning

<b>Översikt handenhet</b> .....	1	<b>SMS (textmeddelanden)</b> .....	28
<b>Kortöversikt handenhet</b> .....	2	Skriva/skicka SMS .....	28
<b>Säkerhetsanvisningar</b> .....	5	Ta emot SMS .....	30
<b>Gigaset S680/S685 – mer än att bara ringa</b> .....	7	Aviseringsmeddelande via SMS .....	32
<b>Komma igång</b> .....	7	SMS-brevlådor .....	32
Förpackningens innehåll .....	7	Ställa in SMS-center .....	33
Installera basstation och		SMS infotjänster .....	34
laddningsenhet .....	7	SMS till telefonväxlar .....	34
Börja använda handenheten .....	8	Aktivera/avaktivera SMS-funktionen .	34
<b>Använda handenheten</b> .....	10	Åtgärda fel vid SMS .....	35
Navigation knapp .....	11	<b>Användning av telefonsvararen i basstationen Gigaset S685</b> ....	36
Displayknappar .....	11	Hantering via handenheten .....	36
Tillbaka till viloläge .....	12	Aktivera/avaktivera aviseringston ....	39
Menyhantering .....	12	Ställa in telefonsvararen .....	39
Korrigerera felaktiga inmatningar .....	12	Återställa snabbval med knapp 1 för telefonsvararen .....	40
<b>Ecological DECT</b> .....	13	Hantering på resande fot (fjärrstyrning) .....	40
<b>Menyöversikt</b> .....	14	<b>Använda nättelefonsvarearen</b> ..	42
<b>Ringa samtal</b> .....	17	Ställa in snabbval för nättelefonsvareare .....	42
Ringa externt samtal .....	17	Visa meddelande från nättelefonsvarearen .....	42
Avsluta samtal .....	17	<b>Använda flera handenheter</b> ...	43
Besvara samtal .....	17	Registrera handenheter .....	43
Nummerpresentation .....	17	Avregistrera handenheter .....	44
Handsfree .....	18	Söka handenhet ("sökning") .....	44
Sekretess .....	18	Växla basstation .....	44
<b>Ring bekvämt med nättjänster</b> .	19	Ringa internt samtal .....	44
Ställa in funktioner för nästa samtal .	19	Ansluta till det externa samtalet .....	45
Ställ in funktioner för alla		Ändra namn på en handenhet .....	46
följande samtal .....	19	Ändra en handenhets interna nummer .....	46
Funktioner under ett samtal .....	19	Använda handenhet för rumsövervakning .....	46
Funktioner efter ett samtal .....	20	<b>Ställa in handenheten</b> .....	47
<b>Använda telefonbok och listor</b> .	21	Snabb åtkomst till funktioner och nummer .....	47
Telefonbok/snabbvalslista .....	21	Ändra displayspråk .....	48
Nummerrepetitionslista .....	24	Ställa in displayen .....	48
Öppna listor med		Ställa in skärmläckare .....	49
meddelandeknappen .....	25	Ställa in displaybelysningen .....	49
<b>Ringa kostnadsmedvetet</b> .....	27	Aktivera/avaktivera autosvar .....	49
Länka snabbvalsnummer till ett telefonnummer .....	27		
Automatiskt operatörsförval .....	27		

## Innehållsförteckning

Ändra handsfree-/lurvolym	50
Ändra ringsignaler	50
Mediesamling	51
Aktivera/avaktivera aviseringstoner	52
Ställa in väckarklocka	53
Ställa in larm (kalender)	53
Visa ej besvarade larm, födelsedagar	54
Använda Bluetooth-enheter	55
Ställa in eget prefix	57
Återställa handenheten till leveransläge	57

### **Ställa in basstationen** . . . . . **57**

Skydd mot obehörig åtkomst	57
Ändra ringsignaler (endast Gigaset S685)	58
Aktivera/avaktivera pausmusik	58
Repeater-stöd	58
Återställa basstationen till leveransläge	58

### **Ansluta basstationen till en telefonväxel** . . . . . **59**

Flashtid	59
Spara prefix för extern linje	59
Ställa in paustider	59
Ändra paus i nummer (paus efter växel-prefix)	60
Växla tillfälligt till tonval (MFV)	60

### **Bilaga** . . . . . **61**

Skötsel	61
Kontakt med vätska	61
Frågor och svar	61
Kundservice (Customer Care)	62
Godkännande	62
Tillverkarens garanti	63
Tekniska data	64

### **Information om bruksanvisningen** . . . . . **65**

Exempel på menyinmatning	65
Exempel på menyinmatning på flera rader	65
Skriva och redigera text	66

### **Tilläggsfunktioner via PC-gränssnittet** . . . . . **67**

### **Tillbehör** . . . . . **68**

### **Väggmontering av basstationen** . . . . . **71**

### **Sökregister** . . . . . **72**

# Säkerhetsanvisningar

## Obs!

Läs noga igenom bruks- och säkerhetsanvisningarna före användning.

Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan innebära.



Använd endast medföljande nätadapter i enlighet med instruktionerna på basstationens resp. laddningsenhetens undersida.



Använd endast de **rekommenderade, laddningsbara batterierna** (s. 64), dvs. inga andra typer av batterier och inga icke laddningsbara batterier då det kan leda till betydande personsador.

Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshandtering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.



Funktionen hos medicinsk utrustning kan störas. Observera de tekniska villkoren för aktuell omgivning (t.ex. läkarmottagning).



Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när handsfreefunktionen är aktiverad. I annat fall kan allvarliga, varaktiga hörselsador uppstå.

Handenheten kan orsaka en obehaglig brummande ton i hörapparater.



Placera inte basstationen och laddningsenheten i bad- och duschutrymmen. Basstation och laddningsenhet är inte stänkskyddade (s. 61).



Använd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i lackeringsverkstäder.



Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset vid ägarbyte.



Om basstationen är trasig ska du slänga den eller låta Service reparera den eftersom den kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.



Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.

Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EC för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

### **Obs!**

Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder.

## Gigaset S680/S685 – mer än att bara ringa

---

Din telefon, som är utrustad med en översiktlig färgdisplay (65 000 färger), ger dig inte bara möjlighet att skicka och ta emot SMS i det fasta nätet och att spara upp till 250 telefonnummer och e-postadresser (s. 21) – den kan mer än så:

- ◆ Sänk sändningseffekten genom att aktivera ekoläget (s. 13).
- ◆ Programmera knapparna på din telefon med viktiga nummer eller vanliga funktioner. Du kan sedan slå numret eller starta funktionen med en knapptryckning (s. 47).
- ◆ Ring bekvämt med nättjänster (s. 19).
- ◆ Markera viktiga samtalspartner som VIP – så hör du på ringsignalen om det är ett viktigt samtal (s. 22).
- ◆ Tilldela dina samtalspartner bilder. Du kan sedan se på bilden i displayen vem det är som ringer.  
Förutsättning: nummerpresentation (CLIP, s. 17).
- ◆ Spara larm (s. 53) och födelsedagar (s. 24) i din telefon – din telefon påminner dig i god tid.
- ◆ Kommunicera trådlöst med andra kompatibla enheter via Bluetooth™ (se s. 55).  
Bluetooth™-användning för
  - Headset (s. 9)
  - Utbyte av telefonboksposter med mobiltelefonen (s. 23)
  - Nedladdning av foto för visning av den som ringer (s. 67)
  - Utbyte av telefobok via Gigaset QuickSync med Outlook (s. 67)

**Vi önskar dig mycket nöje med din nya telefon!**

## Komma igång

---

### Förpackningens innehåll

---

- ◆ En basstation Gigaset S680/S685 med nätadapter
- ◆ En handenhet Gigaset S68H
- ◆ En telefonsladd
- ◆ Två batterier
- ◆ Ett batterilock
- ◆ Ett bältesclip
- ◆ En bruksanvisning

### Installera basstation och laddningsenhet

---

Basstation och laddare är avsedda för drift i slutna, torra utrymmen och temperatur från +5 °C till +45 °C.

Installera basstationen på en central plats i lägenheten eller huset.

I slutet av bruksanvisningen hittar du information om hur du kan montera basstationen på väggen.

#### Obs!

- ◆ Skydda telefonen mot följande: värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.
- ◆ Utsätt inte din Gigaset för fukt, damm, frätande vätskor och ånga.

### Räckvidd och mottagning

---

#### Räckvidd:

- ◆ Utomhus med fri sikt: upp till 300 m
- ◆ Inomhus: upp till 50 m

Räckvidden förkortas när ekoläget aktiveras (se s. 13).

#### Mottagningsstyrka:

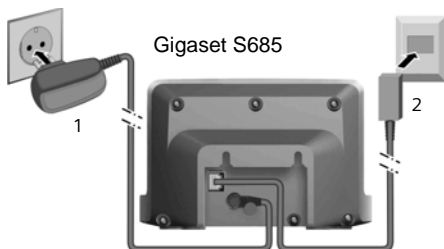
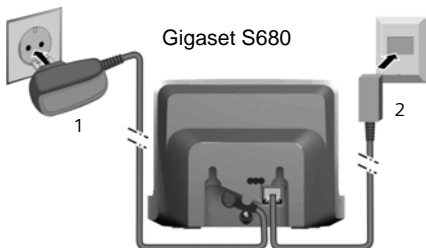
I displayen visas hur bra kontakten är mellan basstationen och handenheten.

- ◆ Bra till dålig: **»»»** **»»** **»** **»**,
- ◆ Ingen mottagning: **D»»** blinkar.



## Ansluta basstation

- **Anslut först** nätadaptern och sedan telefonkontakten som visas nedan och lägg i sladdarna i sladdkanalerna.

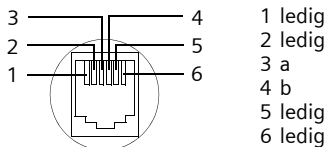


- 1 Nätadapter 230 V
- 2 Telefonkontakt med telefonsladd

### Obs!

- ◆ Nätadaptern ska **alltid vara ansluten**, eftersom telefonen inte fungerar utan ström.
- ◆ Använd **endast medföljande** nätadapter och telefonsladd.
- ◆ Om du köper telefonsladd vid ett senare tillfälle måste du se till att sladdens stifttilldelning är korrekt.

### Rätt stifttilldelning



## Börja använda handenheten



Displayen skyddas av en plastfolie. **Avlägsna skyddsfolien!**

## Sätta i batterierna

### Obs!

Använd endast de batterier som rekommenderas av Gigaset Communications GmbH \* (s. 64). Använd aldrig andra typer av batterier (eller batterier som inte är laddningsbara), eftersom det kan leda till både personskada och materiell skada. Batteriernas mantel kan förstöras eller så kan batterierna explodera. Även apparatens funktioner eller apparaten som sådan kan skadas.

\* Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG.

- Sätt i batterierna med polerna åt rätt håll (se bilderna).

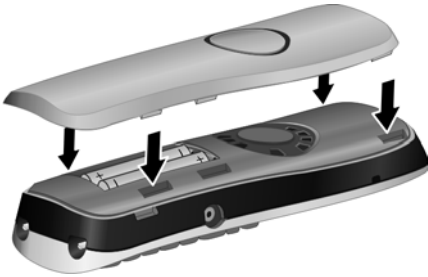
Plus- och minuspolerna är markerade i batterifacket.



### Stänga batterilocket

- Placera batterilocket så att hålen ligger parallellt med spetsarna på höljets insida.

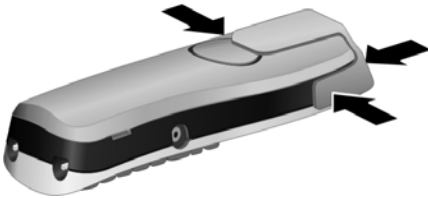
- ▶ Tryck sedan till batterilocket tills det fäster på plats.



### Sätta på bältesclipet

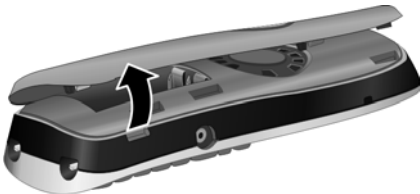
I höjd med displayen på handenheten har hål förberetts för bältesclipet på sidorna.

- ▶ Tryck fast bältesclipet på handenhetens baksida så att dess spetsar snäpper in i hålen.



### Öppna batterilocket

- ▶ Om bältesclipet är monterat tar du bort det.
- ▶ Ta tag i spåret på höljet och fäll upp batteriluckan.



## Placera handenheten i basstationen och registrera den

- ▶ Placera handenheten i basstationen med **displayen vänd uppåt**.

Handenheten registreras automatiskt. Registreringen kan ta upp till 5 minuter. Under denna tid visas meddelandet Registrerar i displayen och basstationens namn blinkar, t. ex. Basstation 1. Handenheten får det lägsta lediga interna numret (1–6).

När registreringen har slutförts visas nummer i displayen, t.ex. INT 1. Detta betyder att nummer 1 har tilldelats. Om de interna numren 1–6 redan är upptagna av andra handenheter, skrivs nummer 6 över.

#### Obs!

- Den automatiska registreringen är endast möjlig om basstationen inte används för samtal.
- Varje knapptryckning avbryter den automatiska registreringen.
- Om inte den automatiska registreringen fungerar, måste du registrera handenheten manuellt (s. 43).
- Du kan byta namn på handenheten (s. 46).

Låt handenheten stå kvar i basstationen för att ladda batterierna.

#### Obs!

- Om handenheten har stängts av på grund av att batterierna har laddats ur, slås den på automatiskt när du placerar den i laddningsenheten.
- Handenheten får endast placeras i en kompatibel basstation eller laddningsenhet.

Vid frågor och problem, se s. 61.


## Headsetuttag

Du kan bl.a. ansluta headset av modellerna (med 2,5 mm kontakt) HAMA Plantronics M40, MX100 och MX150.

En lista över kompatibla headset finns på Internet på adressen

[www.plantronics.com/productfinder](http://www.plantronics.com/productfinder).

### Första laddning och urladdning av batterierna

Om handenheten är påslagen visas batteristatusen längst upp till höger i displayen genom att batterisymbolen  blinkar.

När telefonen är i drift visar batterisymbolen batteriernas laddningstillstånd (s. 1). En korrekt indikering av batteriernas laddningstillstånd kan bara ske om batterierna först laddas helt **och** sedan laddas ur.

- ▶ Lämna handenheten **oavbrutet sju** timmar i basstationen eller laddningsenheten. Handenheten får inte vara påslagen under laddningen.
- ▶ Ta ut handenheten ur basstationen och ställ tillbaka den först när batterierna är helt urladdade.

#### Obs!

Efter den första laddningen **och** urladdningen kan du ställa tillbaka handenheten i basstationen efter varje samtal.

#### Obs!

- ◆ Om batterierna tas ur handenheten och sedan sätts tillbaka igen ska laddningen och urladdningen upprepas.
- ◆ Batterierna kan bli varma under laddningen. Detta är ofarligt.
- ◆ Av tekniska skäl minskar batteriernas laddningskapacitet med tiden.

### Ställa in datum och tid

Ställ in datum och tid så att t.ex. inkommande samtal kan registreras med korrekt klockslag, och så att du kan använda väckningsfunktionen och kalendern.

- ▶ Om inte datum och tid har ställts in trycker du på displayknappen **Klocka** så att inmatningsfältet öppnas.

Om du ska ställa in klockan öppnar du inmatningsfältet via:





 →  → Datum/tid

- ▶ Ändra flerradig inmatning:

Datum:

Skriv in dag, månad och år med åtta siffror.


Tid:

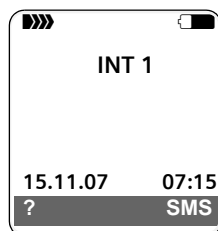
Skriv in timmar och minuter med fyra siffror, t.ex.     för klockan 07.15.

**Spara**

Tryck på displayknappen.

### Display i viloläge

När telefonen har registrerats och tiden ställts in ser displayen ut på följande sätt i viloläge (exempel): Om telefonsvararen är aktiverad visas dessutom telefonsvararsymbolen  på den översta raden:



Telefonsvararen är aktiverad med ett standardmeddelande.

#### Telefonen är nu klar att användas!

Om det skulle uppstå frågor om hur man använder telefonen, kan du läsa tipsen i avsnittet om felsökning ("Frågor och svar", s. 61). Du kan även kontakta vår kundtjänst (Customer Care, s. 62).

## Använda handenheten

### Slå på/stänga av handenheten




I viloläge: Håll Lagg på lurenknappen **nedtryckt** (bekräftelseton).

### Aktivera/avaktivera knapplås

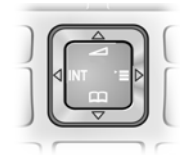



Håll knappen Fyrkant **nedtryckt**.

Du hör en bekräftelseton. Om knapplåset är aktiverat visas symbolen  i displayen.

Knapplåset avaktiveras automatiskt när du får ett samtal. När samtalet är avslutat aktiveras det igen.





## Navigationssknapp



Nedan markeras den sida på navigationsknappen (övre delen, nedre delen, höger, vänster) som du ska trycka på i respektive manövreringssituation med svart (t.ex.  för "tryck till höger på navigationsknappen").

Navigationssknappen har olika funktioner:





### När handenheten är i viloläge

-  Öppna telefonboken.
-  Öppna huvudmenyn.
-  Öppna listan över handenheter.
-  Öppna menyn för inställning av samtalsvolym (s. 50), ring-signalerna (s. 50) och aviseringstoner (s. 52) på handenheten.



### I huvudmenyn och i inmatningsfält

Med navigationsknappen flyttar du markören uppåt , nedåt , åt höger  eller åt vänster .

### I listor och undermenyer

-  /  Bläddra uppåt/nedåt rad för rad.
-  Öppna undermeny resp. bekräfta val.
-  Gå tillbaka en menynivå resp. avbryt.

### Under ett externt samtal

-  Öppna telefonboken.
-  Påbörja intern förfrågan/sekretess.



Ändra lurvolym resp. hands-freevolym.

## Displayknappar

Displayknapparnas funktioner varierar beroende på manövreringssituation. Exempel:



- 1 Displayknapparnas aktuella funktioner visas på den nedersta raden i displayen.
- 2 Displayknappar

De viktigaste displaysymbolerna är:



Vänster displayknapp (så länge den inte har programmerats med någon funktion (s. 47)).



Öppna huvudmenyn.



Öppna en situationsberoende meny.



Raderingsknapp: Radera tecken för tecken från höger till vänster.



Gå tillbaka en menynivå resp. avbryta åtgärd.



Hämta e-postadress från telefonboken.



Kopiera nummer till telefonboken.



Vidarebefordra externt samtal till telefonsvararen (endast S685).




Öppna nummerrepetitionslistan.

## Tillbaka till viloläge

---

Återgå till viloläge från valfritt ställe i meny:

- ▶ Håll Lagg på luren-knappen  nedtryckt.

Eller:

- ▶ Tryck inte på någon knapp. Efter två minuter övergår displayen **automatiskt** till viloläge.

Ändringar som du inte har bekräftat eller sparat med **OK**, **Ja**, **Spara**, **Sänd** eller med **Spara OK** sparas inte.

På s. 1 finns en bild som visar displayen i viloläge.


## Menyhantering

---

Du kan hantera telefonens funktioner via en meny bestående av flera nivåer.



### Huvudmeny (första menynivån)

---

- ▶ Tryck på  när handenheten är i viloläge för att öppna huvudmenyn.

Huvudmenyns funktioner visas i displayen med färgade symboler och namn.

Öppna en funktion, dvs. tillhörande undermeny (nästa menynivå):

- ▶ Bläddra till funktionen med navigationsknappen /. På displayens översta rad visas funktionens namn. Tryck på displayknappen **OK**.

### Undermenyer

---


Undermenyernas funktioner visas i en lista.

Starta en funktion:

- ▶ Bläddra till funktionen med navigationsknappen  och tryck på **OK**.

Eller:

- ▶ Skriv in tillhörande sifferkombination (s. 14).

Tryck **kort** (en gång) på Lagg på luren-knappen  för att gå tillbaka till föregående menynivå eller avbryta förfarandet.



## Beskrivning i bruksanvisningen

---




Hanteringen av telefonen visas förkortat.


### Exempel

Visning:




 →  → Datum/tid

betyder:

-  Tryck på knappen för att visa huvudmenyn.
-  Använd navigationsknappen  för att gå till undermenyn Inställningar och tryck på **OK**.

Datum/tid Bläddra till funktionen med navigationsknappen  och tryck på **OK**.

### Andra visningstyper:

 /  /  osv.

Tryck på den avbildade knappen på handenheten.



Ange siffror eller bokstäver.

Mer utförliga exempel på menyinmatningar och flerradiga inmatningar hittar du i bilagan till den här bruksanvisningen på s. 65.

## Korrigerar felaktiga inmatningar

---

Korrigerar felaktiga tecken i texten genom att navigera till felinmatningen med navigationsknappen. Då kan du göra följande:

- ◆ Radera tecknet till vänster om markören med **<C**.
- ◆ Infoga tecken till vänster om markören.
- ◆ Skriva över tecken (blinkar) vid inmatning av tid och datum.

## Ecological DECT

Ecological DECT innebär att strömförbrukningen reduceras genom att en strömbesparande nätkontakt används samt genom att basstationens sändningsstyrka reduceras.

Om endast **en** handenhet har registrerats och den står i basstationen, aktiveras ekoläget alltid **automatiskt**. Basstationens sändningsstyrka reduceras i det här fallet till ett minimum.


Du kan ställa in reduceringen av basstationens sändningsstyrka **manuellt** via handenheten, även när handenheten inte står i basstationen.


Med den här inställningen reduceras sändningsstyrkan även om du har registrerat flera handenheter.

Dessutom reduceras handenhetens sändningsstyrka beroende på avståndet till basstationen.

Aktivera/avaktivera ekoläge:

-  →  → Basstation
- Specialfunktioner
- Eco-läge

**OK** Tryck på displayknappen  
( = på).






Om du aktiverar ekoläget manuellt visas symbolen  på displayens översta rad. Om ekoläget har **aktiverats automatiskt** (endast en handenhet är registrerad och den står i basstationen) och ekoläget **inte** har aktiverats via meny, visas **ingen** symbol.

### Obs!

- När ekoläget är aktiverat reduceras basstationens sändningsstyrka.
- Ekoläget och repeater-stödet (se s. 58) avaktiverar varandra, vilket innebär att båda funktionerna inte kan användas samtidigt.
- Om andra GAP-kompatibla handenheter eller handenheter tillhörande tidigare Gigaset-modeller används reduceras **inte** sändningsstyrkan mellan handenheten och basstationen automatiskt.

# Menyöversikt

Du kan välja en menyfunktion snabbare än genom att bläddra om du öppnar meny och sedan anger en sifferkombination (så kallad genväg).

**Exempel:**      för "ställa in ringsignal för externa samtal".

Tryck på  när telefonen är i viloläge (öppna huvudmenyn):

1 SMS 

**Du har aktiverat en SMS-brevlåda (allmän eller privat) utan PIN-kod**

1-1	Nytt SMS	(s. 28)
1-2	Inkomm. 0	(s. 31)
1-3	Utgående 0	(s. 29)

**Du har aktiverat en SMS-brevlåda med PIN eller 2–3 brevlådor**

1-1	Allmän brevlåda	1-1-1	Nytt SMS	(s. 28)
		1-1-2	Inkomm. 0	(s. 31)
		1-1-3	Utgående 0	(s. 29)
1-2 till 1-4	Brevlåda A Brevlåda B Brevlåda C	1-2-1 till 1-4-1	Nytt SMS	(s. 28)
		1-2-2 till 1-4-2	Inkomm. 0	(s. 31)
		1-2-3 till 1-4-3	Utgående 0	(s. 29)
1-5	Infotjänster	(s. 34)		
1-6	Inställningar	1-6-1	Servicecenter	(s. 33)
		1-6-2	Brevlådor	(s. 32)
		1-6-3	Meddelandenr	(s. 32)
		1-6-4	Meddelandety	(s. 32)
		1-6-5	Statusrapport	(s. 29)


2 Nättjänster 

2-3	Dölj eget nr	(s. 19)		
2-6	Alla samtal	2-6-1	Vidarekoppling	(s. 19)
		2-6-3	Samtal väntar	(s. 19)
2-7	Tillb.ringn. Av	(s. 20)		

3 Samtalslista  (s. 26)

4 Specialfunktioner 

4-3	Övervakning	(s. 46)
4-4	Dataöverföring	4-4-2 Bluetooth (s. 55)
		4-4-3 Telefonbok (s. 23)
4-6	Missade alarm	(s. 54)

5 Väckarklocka   
(s. 53)6 Kalender  (s. 53)7 Filhanterare 

7-1	Skärmläckare	(s. 52)
7-2	Ringbilder	(s. 52)
7-3	Ljud	(s. 52)
7-4	Kapacitet	(s. 52)

8 Inställningar 

8-1	Datum/tid	(s. 10)
8-2	Ljudeinställning	8-2-1 Samtalsvolym (s. 50)
		8-2-2 Ringsignaler (s. 50)
		8-2-3 Servicetoner (s. 52)
8-3	Skärminställning	8-3-1 Skärmläckare (s. 49)
		8-3-2 Färgschema (s. 48)
		8-3-3 Kontrast (s. 48)
		8-3-4 Belysning (s. 49)
8-4	Handenhet	8-4-1 Språk (s. 48)
		8-4-2 Auto. svar (s. 49)
		8-4-3 Registrera (s. 43)
		8-4-4 Välj basstation (s. 44)
		8-4-5 Riktnummer (s. 57)
		8-4-6 Nollställ (s. 57)
8-5	Basstation	8-5-1 Ringsignaler (s. 58)
		8-5-2 Pausmelodi (s. 58)
		8-5-3 System-PIN (s. 57)
		8-5-4 Nollställ bas (s. 58)
		8-5-5 Specialfunktioner (s. 13, s. 45, s. 59)
		8-5-6 Förval (s. 27)
		8-5-7 Typ av lista (s. 26)



## Menyöversikt

8-6	Telefon svarare	8-6-1	Snabbval 1	(s. 42)
		Endast basstation S685:		
		8-6-2	Tfn.svar. på/av	(s. 36)
		8-6-3	Högtalare	(s. 39)
		8-6-4	Svarsmedd.	(s. 36)
		8-6-5	Inspeln.längd	(s. 40)
		8-6-6	Inspeln.kvalitet	(s. 40)
		8-6-7	Antal ringsign.	(s. 39)

## Ringa samtal

### Ringa externt samtal


Externa samtal är samtal ut på det allmänna telefonnätet.




Mata in telefonnumret och tryck på Lyft luren-knappen.

Eller:



Håll Lyft luren-knappen  nedtryckt och mata sedan in numret.

Du kan avbryta uppringningen med Lägg på luren-knappen .

Under samtalets gång visas samtalstiden.

#### Obs!

Om du använder telefonboken, snabbvalslistan (s. 1, s. 21) eller samtals- eller nummerrepetitionslistan (s. 26/s. 24), behöver du inte skriva in samma nummer och förval till operatörer ("snabbvalsnummer") gång på gång.

### Föra samtal via Bluetooth-headset

**Förutsättning:** Bluetooth är aktiverat, en anslutning mellan Bluetooth-headsetet och handenheten har upprättats (se s. 55).

Tryck på Lyft luren-knappen på headsetet. Anslutningen till handenheten kan ta upp till fem sekunder.


För mer information om ditt headset, se bruksanvisningen till headsetet.

### Avsluta samtal






Tryck på Lägg på luren-knappen.

## Besvara samtal

Ett inkommande samtal indikeras på tre sätt på handenheten: genom ljudsignal, ett meddelande i displayen och genom att handsfreenknappen  blinkar.

Du har följande alternativ för att ta emot samtal:

- ▶ Tryck på Lyft luren-knappen .
- ▶ Tryck på handsfreenknappen .
- ▶ Gigaset S680: Tryck på displayknappen **Svara**.
- ▶ Gigaset S685: Tryck på displayknappen  för att vidarebefordra samtalet till telefonsvararen (s. 39).

Om handenheten står i laddningsenheten och funktionen Auto. svar är aktiverad (s. 49), besvaras inkommande samtal automatiskt när du tar upp telefonen ur laddningsenheten.

Om ringsignalen stör dig, trycker du på displayknappen **Tyst**. Du kan fortfarande besvara telefonsamtalet, så länge det indikeras i displayen.

### Besvara samtal via Bluetooth-headset

**Förutsättning:** Bluetooth är aktiverat, en anslutning mellan Bluetooth-headsetet och handenheten har upprättats (se s. 55).

**Tryck på Lyft luren-knappen på headsetet när det ringer i headsetet** (det kan ta upp till fem sekunder).

För mer information om ditt headset, se bruksanvisningen till headsetet.

### Nummerpresentation

Vid inkommande samtal visas telefonnumret till på den uppringande parten i displayen, under följande förutsättningar:

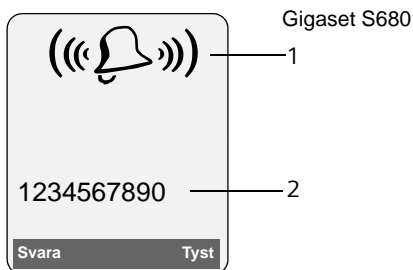
- ◆ Din operatör stödjer CLIP, CLI.
  - CLI (Calling Line Identification): Uppringarens nummer överförs.

## Ringa samtal

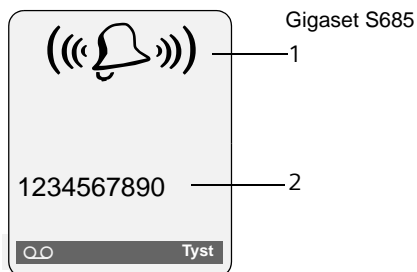
- CLIP (Calling Line Identification Presentation): Den uppringande partens telefonnummer visas.
- ◆ Du har beställt CLIP hos din operatör.
- ◆ Den uppringande parten har beställt CLI hos operatören.

## Displayvisning vid CLIP/CLI

Om uppringarens nummer har sparats i din telefonbok ser du dennes namn. Om du har tilldelat uppringaren en CLIP-bild visas även den.



resp.



- 1 Ringningssymbol
- 2 Uppringarens nummer eller namn

I stället för numret visas följande:

- ◆ Externt samtal när inget nummer överförs.
- ◆ Dolt nr. när den som ringer upp har avaktiverat överföringen av nummer (s. 19).
- ◆ Okänt nr. när den som ringer inte har beställt tjänsten nummerpresentation.

## Handsfree

När handsfree är aktiverat ska du inte hålla handenheten mot örat utan lägga ner den på t.ex. ett bord. På så vis kan även andra medverka i telefonsamtalet.

## Aktivera/avaktivera handsfree

### Aktivera när du slår numret



Mata in telefonnumret och tryck på handsfreeknappen.

- Om du låter någon annan delta i telefonsamtalet ska du tala om det för din samtalspartner.



### Växla mellan lur- och handsfreeläge



Tryck på handsfreeknappen.

Under samtaloch när telefonsvararen avlyssnas (endast Gigaset S685) aktiverar eller avaktiverar du handsfree.

Om du under ett samtal vill placera handenheten i laddningsenheten:

- Håll handsfreeknappen  nedtryckt medan du ställer ner handenheten. Om handsfreeknappen  inte lyser, trycker du på knappen en gång till.

Ändra talvolymen, se s. 50.

## Sekretess

Du kan stänga av handenhetens mikrofon under ett externt samtal. Din samtalspartner hör då pausmusik.



Tryck till vänster på navigationsknappen om du vill ställa in handenheten på sekretess.



Tryck på displayknappen för att avaktivera sekretessen.

Pausmusiken kan aktiveras och avaktiveras (s. 58).

## Ring bekvämt med nättjänster

---

Nättjänster är funktioner som operatören ställer till ditt förfogande. Du måste beställa tjänsterna hos din operatör.

- ▶ **Vänd dig till operatören om du har några frågor.**

## Ställa in funktioner för nästa samtal


---


Du har följande alternativ:

Dölj eget nr

Dölj nummerpresentation vid nästa samtal (CLIR).

 →  → Dölj eget nr


 Mata in telefonnumret.

 Tryck på lyft luren-knappen.

## Ställ in funktioner för alla följande samtal


---

När du har avslutat en av nedanstående procedurer skickas en kod.

- ▶ Efter bekräftelse från operatören trycker du på lägg på-knappen .

Du kan ställa in följande tjänster:

### Allmän vidarekoppling av samtal

 →  → Alla samtal → Vidarekoppling

- ▶ Ändra flerradig inmatning:


När:

Direkt / Vid ej sv. / Välj Vid uppt..

Telnr:

Tryck på displayknappen **Ändra**. Skriv sedan in det telefonnummer som du vill vidarekoppla till

Eller


Tryck på . Välj nummer ur telefonboken och tryck på **OK**.

Tryck på **Spara** för att spara.

Status:

Aktivera/avaktivera vidarekoppling av samtal.

- ▶ Tryck på displayknappen **Sänd**.

 Tryck på lägg på-knappen efter meddelandet.

### Aktivera/avaktivera samtal väntar

 →  → Alla samtal → Samtal väntar

Status: Aktivera/avaktivera

**Sänd** Tryck på displayknappen.


## Funktioner under ett samtal

---

### Inleda svarssamtal

Du hör upptagettonen.


**Inställn.** → Tillbakaringning

 Tryck på Lägg på luren-knappen.

### Förfrågning


Under ett samtal:

**Förfråg.** Tryck på displayknappen.


 Mata in telefonnumret.

Du har följande alternativ:

#### ◆ Pendla:

- ▶ Pendla mellan olika samtalspartner med .

Avsluta samtal med en användare:

- ▶ Växla till användaren med . Gör sedan på följande sätt:

**Inställn.** Avsluta samtal.


#### ◆ Konferens:

- ▶ Tryck på displayknappen **Konfer.**

Avsluta konferensen (pendla):

- ▶ Tryck på **Avsluta**.

#### ◆ Avsluta samtal med båda dina samtalspartner:

- ▶ Tryck på Lägg på luren-knappen .

## Ring bekvämt med nättjänster

### Ta emot väntande samtal

**Svara** Tryck på displayknappen.

Du kan välja mellan att pendla eller att skapa en konferens.

#### **Obs!**

Om du inte har tjänsten nummerpresentation, indikeras ett väntande samtal endast med en ljudsignal.

### Besvara väntande samtal

**Inställn.** → Besv. vänt.samtal

### Avvisa väntande samtal

**Inställn.** → Avvisa vänt.samtal

## Funktioner efter ett samtal

---

### Koppla ur svarssamtal på förhand

 →  → Tillb.ringn. Av

# Använda telefonbok och listor

---

Du har följande alternativ:

- ◆ Telefonbok
- ◆ Snabbvalslista
- ◆ Nummerrepetitionslista
- ◆ SMS-lista
- ◆ Samtalslista,
- ◆ Lista över missade samtal,
- ◆ Telefonsvararlista (endast Gigaset S685).

I telefonboken och snabbvalslistan kan du spara totalt upp till 250 poster.

Telefonboken och snabbvalslistan skapas för varje enskild handenhet. Du kan dock skicka listorna/posterna till andra handenheter (s. 23).

## Telefonbok/snabbvalslista

---


### OBS:

För snabb åtkomst till nummer från telefonboken eller snabbvalslistan (kortnummer) kan du programmera numren på en knapp.

## Telefonbok

---

I **telefonboken** sparar du

- ◆ Upp till tre nummer med tillhörande för- och efternamn
- ◆ VIP-märke och VIP-ringsignal (valfritt)
- ◆ E-postadress (valfritt)
- ◆ CLIP-bilder (valfritt)
- ◆ Födelsedag med indikering
  - ▶ I viloläge öppnar du telefonboken med knappen .

### Längd på post (telefonbok)

3 nummer: max. 32 siffror vardera


För- och efternamn: max. 16 tecken vardera

E-postadress: max. 60 tecken

## Snabbvalslista

---

I **snabbvalslistan** sparar du förval från operatören (s.k. "snabbvalsnummer").

- ▶ I viloläge öppnar du snabbvalslistan med knappen .

### Längd på post

Nummer: max. 32 siffror

Namn: max. 16 tecken

## Spara nummer i telefonboken

---

 → Ny post

- ▶ Ändra flerradig inmatning:

Förnamn / Efternamn:

Skriv in ett namn i minst ett av fälten.

Telefon / Telefon (kontor) / Telefon (mobil)

Skriv in ett nummer i minst ett av fälten.

E-post

Mata in e-postadress.

Födelsed.:

På eller välj Av.

Vid inställningen På:Mata in

Födelsedag (dat.) och Födelsedag (tid)

(s. 24) och välj typ av indikering: Födelsedag (signal).

Bild

Välj ev. bild som ska visas när användaren ringer (se Mediesamling, s. 51).

Förutsättning: Nummeröverföring (CLIP).

- ▶ Spara ändringar: (s. 66).

## Spara nummer i snabbvalslistan

---

 → Ny post

- ▶ Ändra flerradig inmatning:

Namn:

Skriv in namn.

Nummer:

Skriv in nummer.

## Ordningsföljd för telefonboksposter

---

Telefonboksposterna sorteras i allmänhet alfabetiskt efter efternamn. Blanksteg och siffror sorteras först. Om du bara har matat in förnamn i telefonboken, visas de bland efternamnen.



Sorteringsordningen är följande:

1. Blanksteg
2. Siffror (0–9)
3. Bokstäver (alfabetiskt)
4. Övriga tecken



Om du vill åsidosätta den alfabetiska ordningen för posterna i telefonboken, infogar du ett blanksteg eller en siffra före den första bokstaven i efternamnet. Posten läggs då först i telefonboken.

## Välja post från telefonboks-/snabbvalslistan

---

 /  Öppna telefonboks- eller snabbvalslistan.


Du har följande alternativ:

- ◆ Bläddra till posten med  tills önskat namn har markerats.
- ◆ Skriv in det första tecknet i namnet (i telefonboken: första tecknet i efternamnet resp. förnamnet, om **endast** förnamnet har skrivits in), bläddra ev. med  till posten.

## Ringa samtal via telefonboks-/snabbvalslistan

---

 /  →  (Välj post)

 Tryck på Lyft luren-knappen. Numret rings upp.

## Hantera poster i telefonboks-/snabbvalslistan

---

 /  →  (Välj post)

### Visa post

**Visa** Tryck på displayknappen. Posten visas.  
Tillbaka med **OK**.

## Ändra post

**Visa** / **Ändra**


Tryck på displayknapparna i en följd.

- ▶ Utför ändringarna och spara.


## Använda ytterligare funktioner

 /  →  (Välj post)

→ **Inställn.** (Öppna meny)

Du kan välja följande funktioner med :

### Visa nummer

Du kan ändra/komplettera ett sparad nummer eller spara det som en ny post.  
Tryck på  efter visningen av numret.

### Ändra post

Ändra vald post

### Radera post

Radera vald post

### Post som VIP (endast telefonboken)

Markera en post i telefonboken som **VIP** (Very Important Person) och tilldela personen en viss ringsignal. Du hör sedan på ringsignalen att det är ett VIP-samtal.

**Förutsättning:** Nummeröverföring (s. 17).

### Kopiera post

Skicka enstaka poster till annan handenhhet (s. 23).

### Radera lista

Radera **alla** poster i telefonboken eller snabbvalslistan.

### Kopiera lista

Skicka komplett lista till handenhhet (s. 23).

### Ledigt minne

Visa antalet lediga poster i telefonboken och snabbvalslistan (s. 21).

## Ring upp med kortnummerknappar

---


- ▶ Håll respektive kortnummerknapp **nedtryckt** (s. 47).

## Överföra telefonbok/snabbvalslista till annan handenhet

### Förutsättningar:

- ◆ Mottagar- och sändarhandenhet är registrerade på samma basstation.
- ◆ Den andra handenheten och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.

 /  →  (Välj post)  
 → **Inställn.** (Öppna meny  
 → Kopiera post ) Kopiera lista

 Välj det interna numret för den mottagande handenheten och tryck på **OK**.

Du kan kopiera flera enkla poster efter varandra genom att bekräfta frågan **Kopiera fler poster?** med **Ja**.

Den genomförda överföringen bekräftas med ett meddelande och en signal på den mottagande handenheten.

### Obs!

Du kan skicka hela **telefonboken** som dataöverföring utan att öppna den:



 →  → Dataöverföring  
 → Telefonbok

### Observera:

- ◆ Poster med identiska nummer kommer inte att överföras.
- ◆ Överföringen avbryts vid inkommande samtal eller när minnet på den mottagande handenheten är fullt.

## Kopiera telefonbok som vCard via Bluetooth

I Bluetooth-läge (se s. 55) kan du föra över telefonboksposter i vCard-format, t.ex. för att utbyta poster med din mobiltelefon.

 →  (Välj post) → **Inställn.** (Öppna meny) → Kopiera post / Kopiera lista → vKort via Bluetooth

Listan över "Kända enheter" (se s. 56) visas.

 Välj enhet och **OK** tryck på.

## Ta emot vCard via Bluetooth

Om en enhet i listan Kända enheter (se s. 56) för över ett vCard till din handenhet så sker detta automatiskt och du kommer att informeras i displayen.

Om enheten som skickar posten inte finns med i listan, uppmanas du att mata in den sändande enhetens PIN-kod i displayen.



Mata in PIN-koden till den **sändande** Bluetooth-enheten och tryck på **OK**.

Den kopierade vCard-posten finns nu som telefonbokspost.

## Kopiera visat nummer till telefonboken

Du kan kopiera nummer som visas i en lista, t.ex. samtalslistan eller nummerrepetitionslistan, i ett SMS eller under ett samtal till telefonboken.

Ett nummer visas:




**Inställn.** → Kopiera t. T-Bok

- ▶ Komplettera en post se s. 21.

Gigaset S685: Under nummerkopieringen från telefonsvararlistan avbryts uppspelningen av röstmeddelanden.

## Kopiera nummer eller e-postadress från telefonboken

I många situationer kan du öppna telefonboken för att t.ex. kopiera ett nummer eller en e-postadress. Din handenhet behöver inte befinna sig i viloläge.

- ▶ Öppna telefonboken med  eller  eller  Telefonbok beroende på situation.



Välj post (s. 22).



## Spara födelsedag i telefonboken


För varje nummer i telefonboken kan du spara en födelsedag. Du kan även ange en tidpunkt på födelsedagen då du vill få en påminnelse (leveransläge: Födelsed.: Av).

Födelsedagar tas automatiskt med i kalendern (s. 53).

 →  (Välj post; s. 22)

**Visa** **Ändra**

Tryck på displayknapparna i en följd.

 Gå till raden Födelsed.:.

 Välj På.

► Ändra flerradig inmatning:

Födelsedag (dat.)

Skriv in dag/månad/år med åtta siffror.

Födelsedag (tid)

Skriv in timme/minut för påminnelse med fyra siffror.

Födelsedag (signal)

Välj form av signalering

► Spara ändringar: (s. 66).

### Obs!


Det är nödvändigt att ange tiden för en tidsangivelse. Om du har valt en optisk signal är tidsangivelsen inte nödvändig och kommer automatiskt att ställas in på 00:00.

## Avaktivera födelsedag

 →  (Välj post)

**Visa** **Ändra**

Tryck på displayknapparna i en följd.

 Gå till raden Födelsed.:.

 Välj Av.

**Spara** Tryck på displayknappen.

## Påminnelse om födelsedag

En påminnelse indikeras på handenheten med vald ringsignal.

Du har följande alternativ:

**SMS** Skriv ett SMS.

**Av** Tryck på displayknappen för att kvittera och avsluta påminnelsen.

## Visa missad födelsedag


Du påminns (i viloläge) om födelsedagar som passerat, men inte kvitterats, genom att **Alarm** visas **en gång**.

► Visa larm:

**Alarm** Tryck på displayknappen.

Du har följande alternativ:

**SMS** Skriv ett SMS.

**Radera** Radera påminnelse. Efter radering, tryck på displayknappen  eller **Backa**: När du kommer tillbaka till viloläge visas inte längre **Alarm**.

Därefter kan du också titta på födelsedagar som passerat (se s. 54).


## Nummerrepetitionslista

I nummerrepetitionslistan finns de tio telefonnummer som senast ringts upp från handenheten (max. 32 siffror). Om ett nummer finns i telefonboken eller i snabbvalslistan kommer tillhörande namn visas.

## Manuell nummerrepetition

 Tryck **kort**.


 Välj post.

 Tryck en gång till på Lyft luren-knappen. Nummer väljs.


Om det är ett namn som visas, kan du visa tillhörande nummer med hjälp av displayknappen **Visa**.

## Hantera poster i återuppringningslistan

 Tryck ned knappen.

 Välj post (s. 22).

**Inställn.** Öppna menyn.


Du kan välja följande funktioner med :

Kopiera t. T-Bok

Föra över poster till telefonboken (s. 21):

Auto nummerrep.

Det valda numret rings upp med regelbundna (minst var 20 sekund) intervall. Dessutom blinkar handsfreenknappen, högtalare är vald.


- Användaren svarar: Tryck på Lyft luren-knappen . Funktionen avslutas.
- Användaren svarar inte: Samtalet avbryts efter ca 30 sek. Efter tryck på valfri knapp eller tio resultatlösa försök avslutas funktionen.

Visa nummer (som i telefonboken, s. 22)


Radera post (som i telefonboken, s. 22)



Radera lista (som i telefonboken, s. 22)

## Öppna listor med meddelandeknappen

Med Meddelandeknappen  kan du öppna följande listor:


- ◆ SMS-lista  
Om **flera** brevlådor skapats (s. 32), visas motsvarande listor.
- ◆ Telefonsvararlista (endast Gigaset S685) eller nättelefonsvarare, om din operatör stödjer denna funktion och om nättelefonsvararen är förinställd som snabbval (s. 42).
- ◆ Samtalslista

När det kommer in en **ny post** i en lista ljuder en hänvisningston. Meddelandeknappen  blinkar (slocknar efter en knapptryckning). I **viloläge** visas en symbol i displayen för det nya meddelandet.



Symbol	Nytt meddelande...
	... i telefonsvararlistan (endast Gigaset S685) eller nät-telefonsvararen
	... i samtalslistan
	... i SMS-listan

Antalet nya poster visas under respektive symbol.

### Listurval

Efter tryck på meddelandeknappen  visas endast listor som innehåller meddelanden (undantag: nättelefonsvarare). Listor med nya meddelanden markeras med fet stil:



Med  väljer du en lista. Öppna genom att trycka på  eller **OK**.

Om poster endast finns i en lista ignoreras listvalet och den aktuella listan visas istället.

### Listan för inkommande meddelanden (SMS)

Alla mottagna SMS sparas i listan för inkommande meddelanden, s. 30.

## Samtalslista

**Förutsättning:** Nummeröverföring (CLIP, s. 17)

Samtalslistan innehåller, beroende på inställd listtyp,

- ◆ mottagna samtal (☑)
- ◆ missade samtal
- ◆ samtal som har tagits emot av telefonsvararen (∞, endast Gigaset S685).

Beroende på vilken typ av lista som ställts in sparas alla nummer för de senaste 30 inkommande samtalen eller bara för missade samtal. Listan över missade samtal innehåller ej besvarade samtal eller samtal som har spelats in av telefonsvararen (endast Gigaset S685).


Du kan även öppna samtalslistan via menyn:


 → Samtalslista

## Ställ in listtyp för samtalslistan

 →  → Basstation → Typ av lista

Missade samtal / Alla ink.samtal

Välj och tryck på **OK**  = tryck.

 Håll nedtryckt (viloläge).

Posten i mottagarlistan behålls när du ändrar listtypen.

## Listpost

Nya meddelanden visas överst.


Exempel på listpost:

Alla ink.samtal		
Lisa Larsson		
29.11.07	12:20	<input checked="" type="checkbox"/>
Louise Miller		
29.11.07	11:15	
Radera		Inställn.

- ◆ Typ av lista (i rubrikdelen)
- ◆ Postens status  
**Fetstil:** ny post

- ◆ Uppringarens nummer eller namn  
Du kan kopiera numret till den som ringer till telefonboken (s. 23).
- ◆ Datum och tid för samtalet (om inställt, s. 10)
- ◆ Typ av post:
  - mottagna samtal (☑)
  - missade samtal
  - samtal som har tagits emot av telefonsvararen (∞, endast Gigaset S685).

Du raderar den markerade posten genom att trycka på displayknappen **Radera**.

Efter bekräftelse med displayknappen **Inställn.** kan du välja andra funktioner med :

Kopiera t. T-Bok

Föra över nummer till telefonboken

Radera lista

Radera hela listan.

När du har lämnat samtalslistan markeras alla poster som "gamla", dvs. de visas inte i fetstil nästa gång du öppnar listan.

## Telefonsvararlista (endast Gigaset S685)

Via **telefonsvararlistan** kan du lyssna av meddelanden på telefonsvararen.

## Ringa kostnadsmedvetet

Ring via den operatör som erbjuder det mest förmånliga priset (snabbval) eller ange att kostnaderna ska visas på handskriften när du ringt klart. Du kan hantera numren i snabbvalslistan.

## Länka snabbvalsnummer till ett telefonnummer

Du kan ställa in ett operatörsförval för ett nummer (länka).



Öppna snabbvalslista.



Välja post (snabbvalsnummer).

**Inställn.**

Tryck på displayknappen.

Visa nummer

Välj och tryck på **OK**.



Mata in nummer eller välj nummer från telefonboken (s. 23).



Tryck på lyft luren-knappen. Båda numren rings upp.

## Automatiskt operatörsförval

Du kan fastställa ett snabbvalsnummer (förvalsnummer) som **automatiskt** läggs till framför nummer när du ringer.

- ◆ Listan "**med förval**" innehåller "regeln": de telefonnummer respektive de första siffrorna i telefonnummer som du vill ringa upp med automatiskt förval.
- ◆ Listan "**utan förval**" innehåller "undantaget från regeln".

Exempel:

Du har angett 08 för förval. Alla nummer som börjar med 08 rings upp med förval.

Om du vill att t.ex. 081 trots detta ska ringas upp utan förval skriver du in 081 i listan "utan förval".

När du har tryckt på lyft luren-/handsfreeknappen jämförs de **första** siffrorna i det

slagna telefonnumret med de båda listorna:

- ◆ Förvalsnumret används inte om det inmatade numret
  - **inte** överensstämmer med någon post i de båda listorna
  - Med en post i listan "**utan förval**"
- ◆ Förvalsnummer läggs till **endast** om de första siffrorna i valt nummer överensstämmer med en post i listan "**med förval**".

## Spara förvalsnummer



Basstation → Förval → Prefix



Mata in respektive ändra förvalsnummer (snabbvalsnummer)

**Spara**

Tryck på displayknappen.



**Håll** nedtryckt (viloläge).

## Spara eller ändra poster i förvalslistan

De båda listorna kan innehålla 20 poster med 6 siffror vardera.

I listan "**med förval**" kan det, beroende på land, finnas förinställda nummer. På så sätt kombineras t.ex. alla samtal inom landet eller via mobiltelenätet **automatiskt** med tidigare sparade förvalsnummer.



Basstation → Förval

→ Med prefix /Utan prefix



Välj post (s. 22).

**Ändra**

Tryck på displayknappen.



Mata in eller ändra de första siffrorna i numret.

**Spara**

Tryck på displayknappen.



**Håll** nedtryckt (viloläge).

## Tillfällig avaktivering av förval



(håll nedtryckt) → **Inställn.**

→ Förval av

## Avaktivera förval permanent

- ▶ Radera förvalsnumren (s. 27).

## SMS (textmeddelanden)

Med din telefon kan du skicka och ta emot SMS. När du skickar ditt första SMS registreras din telefon automatiskt och kan där efter ta emot SMS. Om mottagaren inte har en SMS-förberedd telefon så blir ditt meddelande uppläst av en datorröst. Dina SMS skickas via ett "Servi-cecenter" med nummer 0740940000.

Detta nummer måste lagras i telefonen vid leverans.

### Observera:

Det kan hända att vissa tjänster som beskrivs nedan inte stöds av din SMS-operatör, för mer information gå in på [www.hemsms.se](http://www.hemsms.se).

### Förutsättningar:

- ◆ Nummerpresentation är aktiverad för din fasta telefonanslutning.
- ◆ Du har registrerat dig hos din operatör för att kunna skicka och ta emot SMS.

SMS skickas via operatörernas SMS-center. På din telefon måste du skriva in det SMS-center som du vill skicka resp. ta emot via. Om du har registrerat dig hos din operatör kan du ta emot SMS från **alla** registrerade SMS-center.

Om inget SMS-servicecenter har registrerats består menyn SMS endast av posten **Inställningar**. Registrera ett SMS-servicecenter (s. 33).

Du hittar information om hur du skriver ett SMS i bilagan:

- ◆ Skriva in text se s. 66.
- ◆ Skriva med textinmatningshjälpen EATONI, se s. 67.

### Regler

- ◆ Ett SMS får vara upp till 612 tecken långt.
- ◆ Vid mer än 160 tecken skickas SMS:et som ett **länkat** SMS (upp till fyra SMS med vardera 153 tecken).

### Obs!

- ◆ Om telefonen är ansluten till en telefonväxel, ska du läsa s. 34.
- ◆ Du måste vara registrerad hos din operatör för att kunna ta emot SMS.

## Skriva/skicka SMS

### Skriva SMS



Brevlåda B Välj ev. brevlåda och tryck på **OK**.



Skriv eventuellt in brevlådans PIN och tryck på **OK**.

### Nytt SMS

Välj och tryck på **OK**.



Skriv SMS.

### Obs!

- Du hittar anvisningar om textinmatning på s. 66 och om inmatning med textinmatningshjälpen EATONI på s. 67.
- Textinmatningshjälpen EATONI är aktiverad vid leverans. Aktivera/avaktivera EATONI se s. 67.

### Skicka SMS



Tryck på Lyft luren-knappen

Eller

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

Sänd Välj och tryck på **OK**.

SMS Välj och tryck på **OK**.



Välj ett nummer (inklusive rikt-nummer) ur telefonboken eller snabbvalslistan eller skriv in det direkt. För SMS till en SMS-brevlåda: Lägg till brevlådans ID **sist** i numret.

**Sänd**

Tryck på displayknappen. SMS:et skickas.

**Obs!**

- Om du blir avbruten av ett externt samtal när du håller på att skriva ett SMS, sparas texten automatiskt i listan med utgående meddelanden.
- Om minnet är fullt eller om SMS-funktionen på basstationen används av en annan handenheter, avbryts förloppet. I displayen visas ett meddelande om detta. Radera SMS som du inte längre behöver resp. skicka SMS:et vid ett senare tillfälle.

**Ställa in inmatningsspråk**

- ▶ Du skriver ett SMS (s. 28).

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

Språk

Välj och tryck på **OK**.



Välj inmatningsspråk och tryck på **OK**.



Tryck **kort** två gånger på Lägga på-knappen för att gå tillbaka till inmatningsfältet.



Inställningen för inmatningsspråk gäller endast aktuellt SMS.

**SMS-statusrapport**


**Förutsättning:** Din operatör stödjer denna tjänst.

Om du har aktiverat funktionen statusrapport, får du en bekräftelsestext när du har skickat ett SMS.

**Aktivera/avaktivera statusrapport**

 →  → Inställningar

Statusrapport

Välj och tryck på **OK** ( = på).

**Läsa/radera statusrapport/nummer till telefonbok**

- ▶ Öppna listan Inkommande (s. 30), därefter:



Välj SMS med status Status OK eller Status ej OK.

**Läs**

Tryck på displayknappen.

- ◆ Radera:  
**Inställn.** Radera post **OK**.
- ◆ Nummer till telefonbok:  
**Inställn.** Kopiera t. T-Bok **OK**.
- ◆ Radera hela listan:  
**Inställn.** Radera lista **OK**.

**Utgående**

Du kan spara ett SMS i listan med utgående meddelanden och göra ändringar och skicka det vid ett senare tillfälle.



**Spara SMS i listan med utgående meddelanden**

- ▶ Du skriver ett SMS (s. 28).

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

Spara Välj och tryck på **OK**.

**Öppna listan med utgående meddelanden**

 →  → (Brevlåda, brevlådans PIN)  
→ Utgående (3)

Den första posten i listan visas, t.ex.:

1234567890
21.11.07 09:45


**Läsa eller radera enskilda SMS**

- ▶ Öppna listan med utgående meddelanden. Därefter:



Välj SMS.

**Läs**

Tryck på displayknappen. Texten visas. Bläddra radvis med .

Eller radera SMS:et med

**Inställn.** Radera post **OK**.

**Skriva/ändra SMS**

- ▶ Du läser ett SMS i listan med utgående meddelanden.

**Inställn.** Öppna menyn.

Du kan välja bland följande:

Nytt SMS

Skriv nytt SMS för att därefter skicka (s. 28) eller spara det.

## SMS (textmeddelanden)

### Ändra

Ändra texten i det sparade SMS:et och skicka det sedan (s. 28).

### Teckenupps.

Texten visas med vald teckenuppsättning.

### Radera listan med utgående meddelanden

- Öppna listan med utgående meddelanden. Därefter:

**Inställn.** Öppna menyn.

#### Radera lista

Välj, tryck på **OK** och bekräfta med **Ja**. Listan raderas.





**Håll nedtryckt** (viloläge).

### Skicka SMS till en e-postadress

Om din operatör stödjer tjänsten **SMS som e-post** kan du även skicka SMS till e-postadresser.

E-postadressen ska stå i början av texten. SMS:et ska skickas till e-posttjänsten på ditt SMS-servicecenter.

 →  → (Brevlåda, brevlådans PIN)  
→ Nytt SMS

**E-Mail** /  Kopiera e-postadress från telefonboken eller skriv in den direkt. Avsluta med blanksteg eller kolon (beroende på operatör).



Skriv in SMS-text.

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

**Sänd** Välj och tryck på **OK**.

**E-post** Välj och tryck på **OK**. Om e-posttjänstens nummer inte är infört (s. 33) ska du skriva in det.

**Sänd** Tryck på displayknappen.

## Ta emot SMS

Alla inkomna SMS sparas i listan med inkommande meddelanden. Sammanlänkade SMS visas som **ett** enda SMS. Om detta är för långt eller inte överförs i sin helhet, delas det upp i flera enskilda SMS. Eftersom ett SMS blir kvar i listan också när du läst det bör du **med jämna mellanrum radera SMS ur listan**.



Om SMS-minnet är fullt, visas ett meddelande om detta.

- Radera SMS som inte behövs längre (s. 31).

### Listan med inkommande meddelanden

Listan med inkommande meddelanden innehåller

- ◆ alla mottagna SMS (med det senaste först)
- ◆ SMS som inte har skickas på grund av något fel.

Nya SMS indikeras på alla Gigaset S68H-handenheter genom att symbolen  visas i displayen, meddelandeknappen  blinkar och en aviseringston hörs.

### Öppna listan med inkommande meddelanden med knappen

 Tryck.

Välj ev. en brevlåda och mata in PIN för denna.

Listan över inkommande meddelanden visas enligt följande (exempel):

SMS Allm.:	(2)	1
		2

1 **Fetstil**: antal nya poster

Ej **fetstil**: antal lästa poster



2 Namn på brevlådan, här: allmän brevlåda

Öppna listan med **OK**.

Samtalslistan kan visas i displayen på t.ex. följande sätt:

1234567890
21.11.07 09:45

## Öppna listan med inkommande meddelanden via SMS-menyn

-  →  → (Brevlåda, brevlådans PIN)  
→ Inkomm. (2)

## Läsa eller radera enskilda SMS

- ▶ Öppna listan med inkommande meddelanden.
- ▶ Fortsätt enligt beskrivningen för "Läsa eller radera enskilda SMS", s. 29.

När du har läst ett nytt SMS blir dess status Gammalt (visas inte längre i fetstil).

## Radera listan med inkommande meddelanden

Alla **nya och gamla** SMS i listan raderas.

- ▶ Öppna listan med inkommande meddelanden.

**Inställn.** Öppna menyn.

- ▶ Se vidare under rubriken "Radera listan med utgående meddelanden", s. 30.

## Besvara eller vidarebefordra SMS

- ▶ Läsa SMS (s. 31):

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

Du har följande alternativ:

### Svara

Du kan omgående skriva och skicka ett svars-SMS (s. 28).

### Ändra

Du kan ändra texten i SMS:et och sedan skicka det (s. 28).

## Vidarebefordra SMS

- ▶ Du läser ett SMS (s. 31):

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

### Vidref. text

Välj och tryck på **OK**. Se vidare se s. 28.

## Spara nummer i telefonboken

### Kopiera avsändarens telefonnummer

- ▶ Öppna listan med inkommande meddelanden och välj SMS (s. 30).

**Inställn.** Tryck på displayknappen. Se vidare se s. 23.


### Obs!

- I din telefonbok kan du lägga upp en särskild telefonbok för SMS genom att du lägger till en asterisk (\*) framför namnen i de här posterna.
- En bifogad brevlådemärkning överförs till telefonboken.


### Kopiera/ringa upp nummer i SMS-text

- ▶ Läsa SMS:et (s. 31) och bläddra till telefonnumret.

Siffrorna visas gråmarkerade.

 Tryck på displayknappen. Se vidare se s. 23.

Eller:

 Tryck på Lyft luren-knappen för att slå numret.

Om du även vill använda numret för att skicka SMS:

- ▶ Spara numret tillsammans med rikt-numret i telefonboken.

### Ändra teckenuppsättning

- ▶ Läsa SMS (s. 31):

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

Teckenupps.

Texten visas med vald teckenuppsättning.



## Aviseringsmeddelande via SMS

Du kan få information om missade samtal resp. nya meddelanden på telefonsvararen (endast Gigaset S685) via SMS.


**Förutsättning:** Vid missade samtal måste uppringarens telefonnummer (CLI) visas.

Aviseringsmeddelandet skickas till din mobiltelefon eller till en annan SMS-kompatibel enhet.

Du behöver bara spara det telefonnummer som aviseringsmeddelandet ska skickas till (meddelandenummer) och ställa in meddelandetyp.

### Spara meddelandenummer

 →  → Inställningar  
→ Meddelandenr

 Skriv det telefonnummer du vill att SMS:et ska skickas till.

**Spara** Tryck på displayknappen.

 **Håll nedtryckt** (viloläge).

#### Obs!

Skriv **inte** in ditt eget nummer för fast telefoni för meddelanden om missade samtal. Detta kan leda till en ändlös (avgiftsbelagd) kedja av samtal.

### Ställa in meddelandetyp

 →  → Inställningar  
→ Meddelandetyp

▶ Ändra eventuellt flersiffrig inmatning:

Miss. samtal:

Välj inställningen På när ett aviseringsmeddelande ska skickas (via SMS).

Medd. t-sv:

(endast Gigaset S685)

Välj inställningen På när ett aviseringsmeddelande ska skickas (via SMS).

▶ Spara ändringar (s. 66).

## SMS-brevlådor

Vid leverans är den **allmänna brevlådan** aktiverad. Denna brevlåda är tillgänglig för alla och kan inte skyddas med PIN. Du kan skaffa ytterligare tre **personliga brevlådor** till din telefon och skydda dem med en **PIN**. Varje brevlåda kännetecknas med ett namn och ett "ID för brevlåda" (ett slags direktnummer).


### Obs!

- ◆ Om du på en och samma telefonledning använder flera enheter med stöd för SMS, får varje ID för SMS-brevlåda förekomma endast en gång. I detta fall måste du även ändra förinställt ID för den gemensamma brevlådan ("0").
- ◆ Personliga brevlådor kan du bara använda om operatören stödjer sådana. Du ser detta genom att telefonnumret till ett (förinställt) SMS-center har en asterisk (\*) tillfogad.
- ◆ Om du har glömt bort din PIN-kod kan du återställa den genom att återställa basstationen till leveransläge. Då raderas emellertid **alla SMS i samtliga brevlådor**.

## Skapa och ändra personlig brevlåda

### Skapa personlig brevlåda

 →  → Inställningar → Brevlådor

 Välj brevlåda, t.ex. Brevlåda B och tryck på **OK**.

▶ Ändra flerradig inmatning:

Aktivering:

Aktivera resp. avaktivera brevlåda.

ID:

Välj ID för brevlåda (0–9). Endast de lediga siffrorna kan väljas.



PIN-skydd:

Aktivera/avaktivera PIN-skydd

PIN

Skriv eventuellt in firsiffrig PIN-kod.

▶ Spara ändringarna (s. 66).

Aktiva brevlådor markeras i brevlådelistan med . De visas i SMS-listan och kan eventuellt visas med meddelandeknappen .

### Avaktivera brevlåda

- ▶ Ställ in Aktivering: på Av. Bekräfta eventuellt med **Ja**.




Alla SMS som finns sparade i brevlådan raderas.

### Avaktivera PIN-skydd

- ▶ PIN-skydd: Ställ in på Av.

Brevlådans PIN återställs till 0000.

### Ändra brevlådans namn

-  →  → Inställningar → Brevlådor →  (Välj brevlåda)


**Ändra** Tryck på displayknappen.


 Skriv in nytt namn.

**Spara** Tryck på displayknappen.

 **Håll nedtryckt** (viloläge).

### Ändra PIN och ID för en brevlåda

-  →  → Inställningar → Brevlådor →  (Välj brevlåda)

 Skriv eventuellt in brevlådans PIN och tryck på **OK**.

- ▶ ID:, PIN-skydd:, ställa in PIN(s. 32).

### Skicka SMS till en personlig brevlåda

För att ett SMS ska kunna skickas till en personlig brevlåda måste avsändaren känna till dess ID och infoga det efter telefonnumret.



- ▶ Du kan skicka ett SMS till din SMS-partner via din personliga brevlåda.


Med detta SMS får din SMS-partner ditt SMS-telefonnummer med aktuellt ID och kan spara det i telefonboken. Om fel ID anges, skickas inte SMS:et.

## Ställa in SMS-center

### Registrera/ändra SMS-center

- ▶ Innan du lägger in ett **nytt** telefonnummer eller raderar ett förinlagt telefonnummer, bör du ta reda på vilka tjänster och speciella erbjudanden din operatör erbjuder.

 →  → Inställningar → Servicecenter

 Välj ett SMS-center (t.ex. Servicecenter 1) och tryck på **OK**.

- ▶ Ändra flerradig inmatning:

Sändcentr.:

Ja. Välj detta alternativ om SMS:et ska skickas via ett SMS-center.

SMS:

Tryck på displayknappen **Ändra**. Mata in numret till SMS-tjänsten och tillfoga en stjärna om din operatör stödjer personliga brevlådor.

E-post:

Tryck på displayknappen **Ändra**. Mata in e-posttjänstens nummer.

- ▶ Spara ändringar (s. 66).

#### Obs!

Fråga din operatör vad du måste tänka på när du vid användning av personliga brevlådor lägger in telefonnummer för olika tjänster. (Förutsättning: din operatör stödjer denna funktion.)

### Skicka SMS via ett annat SMS-center

- ▶ Aktivera SMS-center (2 till 4) som servicecenter.
- ▶ Skicka SMS:et.

## SMS infotjänster

---

Via SMS kan du beställa viss information (t. ex. väderleksrapporter eller lottosiffror) från din operatör. Upp till 10 infotjänster kan sparas. Kontakta din operatör för information om infotjänster som erbjuds och vad de kostar.

### Registrera/beställa infotjänst

#### Beställa infotjänst

 →  → Infotjänster


 Välj infotjänst.

**Sänd** Tryck på displayknappen.

#### Registrera infotjänst

- ▶ Välj en tom post eller radera en post. Gör sedan på följande sätt:

**Ändra** Tryck på displayknappen.

 Mata eventuellt in kod, beteckning och måltelefonnummer.


**Spara** Tryck på displayknappen.

#### Ändra post i en infotjänst

- ▶ Välj infotjänst (se ovan). Gör sedan på följande sätt:

**Inställn.** Öppna menyn.

Ändra post Välj och tryck på **OK**.

 Ändra ev. kod, beteckning eller måltelefonnummer.

**Spara** Tryck på displayknappen.

#### Radera infotjänst

- ▶ Välj infotjänst (se ovan). Gör sedan på följande sätt:

**Inställn.** Öppna menyn.

Radera post Välj och tryck på **OK**.

## SMS till telefonväxlar

---

- ◆ Du kan endast ta emot SMS om **nummerpresentation** fungerar på telefonväxels **anknytning (CLIP)**. CLIP-utvärderingen av numret till SMS-centret sker i din **Gigaset**.
- ◆ Eventuellt måste växelprefixet placeras före SMS-centrets telefonnummer (beroende på din telefonväxel).  
Testa i tveksamma fall din telefonväxel genom att t. ex. skicka ett SMS till ditt eget nummer, först med prefix och sedan utan.
- ◆ När du skickar SMS skickas också ditt avsändarnummer, ev. utan anknytningsnummer. I sådant fall är det inte möjligt för mottagaren att svara direkt.


Det går bara att skicka och ta emot SMS på **ISDN-telefonväxlar** via din basstations MSN-nummer.

## Aktivera/avaktivera SMS-funktionen

---

Efter avaktivering kan du inte längre ta emot några SMS och inte heller skicka några.

De inställningar som du gjort för sändning och mottagande av SMS (nummer till SMS-center) liksom posterna i listorna för inkommande och utgående meddelanden sparas också efter avaktiveringen.


 Öppna menyn.

Skriv in siffror.

 **OK** Avaktivera SMS-funktionen.

Eller:

 **OK** Aktivera SMS-funktionen (leveransläge).

## Åtgärda fel vid SMS

### Felkoder vid sändning

EO	Inställningen för att permanent dölja telefonnummer (CLIR) är aktiv eller nummerpresentationen är avaktiverad.
FE	Fel under överföring av SMS.
FD	Fel vid uppkoppling till SMS-center, se Självhjälp.

### Självhjälp vid fel

I följande tabell räknas felsituationer och möjliga orsaker upp och anvisningar om hur du avhjälper felen ges.

<p>Det går inte att skicka.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Du saknar tjänsten "nummerpresentation" (CLIP). <ul style="list-style-type: none"> <li>Be din operatör aktivera tjänsten.</li> </ul> </li> <li>Överföringen av SMS:et avbröts (t.ex. av ett samtal). <ul style="list-style-type: none"> <li>Skicka SMS:et på nytt.</li> </ul> </li> <li>Nättjänsten stöds inte av operatören.</li> <li>Det finns inget SMS-center aktiverat som servicecenter, alternativt är telefonnumret felaktigt. <ul style="list-style-type: none"> <li>Skriva in nummer (s. 33).</li> </ul> </li> </ol>
<p>Du får ett SMS med ofullständig text.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Telefonminnet är fullt. <ul style="list-style-type: none"> <li>Radera gamla meddelanden (s. 31).</li> </ul> </li> <li>Operatören har ännu inte överfört resten av SMS:et.</li> </ol>
<p>Du får inte de SMS som skickas till dig.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Du har ändrat ID för din brevlåda. <ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att dina SMS-partner får ditt ändrade ID eller gör ändringarna i efterhand (s. 33).</li> </ul> </li> <li>Du har inte aktiverat din brevlåda. <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivera din brevlåda (s. 33).</li> </ul> </li> <li>Vidarekopplingen av samtal är inställd på När: Direkt eller så är vidarekopplingen inställd på Direkt för nättelefonsvararen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ändra inställningarna för vidarekoppling.</li> </ul> </li> </ol>

SMS läses upp.

- Du har inte ställt in tjänsten för nummerpresentation.
  - Be din operatör aktivera denna tjänst (avgiftsbelagd).
- Mobiloperatören och operatören för SMS i det fasta nätet samarbetar inte.
  - Du får mer information av operatören för SMS i det fasta nätet.
- Enheten är inte längre registrerad hos operatören för SMS i det fasta nätet.
  - Registrera telefonen för SMS-mottagning (igen).

Mottagning endast under dagen.

Det finns inte någon information i den aktuella operatörens databas om att du har behörighet att skicka och ta emot SMS via det fasta nätet, dvs. du är inte registrerad där längre.

- Du får mer information av operatören för SMS i det fasta nätet.
- Registrera telefonen för SMS-mottagning (igen).

## Användning av telefonsvararen i basstationen Gigaset S685

---

Du kan använda den telefonsvarare som är inbyggd i basstationen (se s. 2) via handenheten eller via fjärrstyrning (från en annan telefon/handenhet). Egna svarsmeddelanden kan endast spelas in via mobilenheten.


### Meddelandeläge

Du kan använda telefonsvararen i två olika lägen.

- ◆ I läget **Inspelning** hör den som ringer svarsmeddelandet och kan sedan tala in ett röstmeddelande till dig.
- ◆ I läget **Hänvisning** hör den som ringer ditt svarsmeddelande, men kan inte tala in något röstmeddelande.




## Hantering via handenheten

---

Om du vid hanteringen hör en uppmaning aktiveras handenhetens högtalare **automatiskt**. Du kan avaktivera den med handsfreeknappen .

### Aktivera/avaktivera telefonsvararen

---



 →  → Telefonsvarare  
→ Tfn.svar. på/av ( = på)

Efter aktivering anges den lediga tiden i minnet. Om inte klockan har ställts in (s. 10), uppmanas du att göra detta. I displayen visas symbolen ∞.

Telefonen levereras med ett standardmeddelande för inspelningsläge och ett annat för hänvisningsläge. Om det inte finns något eget personligt meddelande, används standardmeddelandet.

## Spela in svarsmeddelande/hänvisningsmeddelande

---



 →  → Telefonsvarare → Svarsmedd.  
→ Spela in svarsmedd. / Spela in hänvisning

**OK** Tryck på displayknappen för att starta inspelningen.

En kort ton anger att telefonen är redo.

- ▶ Tala in svarsmeddelandet (minst tre sekunder).

**Avsluta** Tryck på displayknappen för att starta inspelningen.

Med  eller  avbryter du inspelningen. Starta sedan inspelningen på nytt med **OK**.

Efter inspelning spelas svarsmeddelandet upp för kontroll. Med **Nytt** kan du starta inspelningen igen.

### Observera:

- ◆ Inspe­lingen avslutas automatiskt om den maximala inspelningstiden (170 sekunder) överskrids eller om det är tyst i mer än två sekunder.
- ◆ Om du avbryter en inspelning, används standardmeddelandet igen.
- ◆ Om minnet hos telefonsvararen är fullt så ställs den om till läget **Hänvisning**.
  - ▶ När gamla meddelanden raderats ställs telefonsvararen automatiskt om till läget **Inspelning** igen. Upprepa ev. inspelning.

### Lyssna av meddelanden

---

 →  → Telefonsvarare → Svarsmedd.  
→ Uppsp. svarsmedd./Uppsp. hänvisn.

Om det inte finns något eget meddelande, används standardmeddelandet.

Ta emot meddelanden samtidigt som du lyssnar av meddelanden:

**Nytt** Tryck på displayknappen.


Om minnet hos telefonsvararen är fullt så ställs den om till läget **Hänvisning**.

- ▶ När gamla meddelanden raderats ställs telefonsvararen automatiskt om till läget **Inspelning** igen. Upprepa ev. inspelning.

## Ta bort meddelande/hänvisning

 →  → Telefonsvarare  
→ Svartsmedd. → Radera svarsm./Radera hänvisn.



**Ja** Tryck på displayknappen för att starta inspelningen.


 Håll nedtryckt (viloläge).

Efter radering används motsvarande standardmeddelande.

## Välj meddelandeläge

Du kan välja mellan Inspelning och Hänvisning.

 →  → Telefonsvarare  
→ Svartsmedd. → Svarsläge → Inspelning / Hänvisning ( = på)

 Håll nedtryckt (viloläge).

Valt läge sparas även när du stänger av telefonsvararen.

Om minnet är fullt i läge Inspelning, ställs telefonsvararen om till läget Hänvisning och du uppmanas att radera gamla meddelanden.


► Radera gamla meddelanden.

Efter radering aktiveras telefonsvararen **automatiskt** igen i det inställda läget eller så kan du välja önskat inspelningsläge på nytt.

## Ställa in växling mellan inspelning och hänvisning

Med inställningen Växla kan du ställa in meddelandeläget för tid som du väljer.

**Exempel:** Läge Inspelning har ställts in. Om du aktiverar Växla och ställer in ett tidsintervall (t.ex. 18.00 till 08.00), kopplar telefonsvararen under denna tid över till detta läge Hänvisning. Utanför detta intervall (8.01 till 17.59) är läget Inspelning inkopplat.

 →  → Telefonsvarare → Svartsmedd.  
→ Svarsläge → Växla ( = på)

► Ändra flerradig inmatning:

Från:

Skriv in timmar/minuter för tidsintervalllets början med fyra siffror.

Till:

Skriv in timmar/minuter för tidsintervalllets början med fyra siffror.

Aktivering:

På, Av, min. eller.

► Spara ändringar med **Spara**.

Om meddelandeminnet är fullt och Aktivering: På har valts avbryts sparandet och du uppmanas att radera gamla meddelanden.


► Radera gamla meddelanden och upprepa inställningen.


Så snart du ändrar meddelandeläget (s. 37) avaktiveras funktionen Växla automatiskt.

## Lyssna av meddelanden

Varje meddelande sparas tillsammans med datum- och tidsangivelse (om detta har ställts in, s. 10) som visas under uppspelningen. Vid nummerpresentation visas den uppringande partens nummer. Om du har sparat den uppringande partens nummer i telefonboken visas det tillhörande namnet.

## Lyssna av nya meddelanden

Nya meddelanden som du ännu inte lyssnat av indikeras genom att symbolen ∞ visas i displayen och genom att knappen  på mobilenheten blinkar.

 Tryck på meddelandeknappen.

Telsvar.: Välj och tryck på **OK**.

Du får information om det finns nya eller endast gamla meddelanden.

Om det finns nya meddelanden, inleds uppspelningen med det första nya meddelandet. Efter det sista nya meddelandet hörs en slutton och du får information om hur mycket inspelningstid som återstår.

Om meddelandet har sparats med datum och klockslag, informeras du om detta innan meddelandet spelas upp.



### Lyssna av gamla meddelanden

När det inte finns några nya meddelanden kan du lyssna på de gamla. Du startar uppspelningen på samma sätt som beskrivs under avsnittet om att lyssna på nya meddelanden.



Efter uppspelning av tid och datum (ca 3 sekunder) för det nya meddelandet får meddelandet statusen "gammalt".

### Göra paus i och styra uppspelningen

Under uppspelning av meddelanden:

 Gör en paus i uppspelningen. Tryck på  igen för att fortsätta.

 eller  Till föregående meddelande.

 eller  Till nästa meddelande.

2 x  Till nästnasta meddelande.

Efter en paus på mer än en minut återgår telefonsvararen till viloläge.

### Markera meddelande som nytt


Ett gammalt meddelande som redan lyssnats av markeras som nytt igen.

### Under återgivning av meddelanden:


 Tryck på stjärna.

Du får information om meddelandets nya status.

### Eller:

 Öppna menyn.

Markera som ny

Välj och tryck på .

Uppspelningen av det aktuella meddelandet avbryts. Eventuellt börjar efterföljande meddelande spelas upp.

Knappen  på handenheten blinkar.

### Föra över ett telefonnummer från ett meddelande till telefonboken

Läs mer under Kopiera visat nummer till telefonboken.


### Radera meddelande

---


Du kan välja att radera alla eller enstaka gamla meddelanden.


### Radera alla gamla meddelanden

Under uppspelning eller vid paus:

 Tryck på displayknappen.


Radera gamla

Välj och tryck på .

 Tryck på displayknappen för att starta inspelningen.

### Radera enstaka gammalt meddelande



Under uppspelning eller vid paus:

 Tryck på displayknappen.


### Ta över samtal från telefonsvararen

---

Du kan alltid ta emot ett samtal som hanteras av telefonsvararen eller via fjärrstyrning.

 /  Tryck på displayknappen eller Lyft luren-knappen.

Inspejningen avbryts och du kan tala med den som ringer.

Om minst 2 sekunder av samtalet har hunnit spelas in, visas det som nytt meddelande. Knappen  på handenheten blinkar.

Du kan ta emot samtalet även om det inte indikeras på handenheten.

## Vidarekoppla externt samtal till telefonsvararen

---

Du kan vidarekoppla ett inkommande externt samtal till telefonsvararen, även om den inte är aktiverad.

**Förutsättning:** Det finns ledigt minnesutrymme i telefonsvararen.

Indikering av externt samtal på handenheten:



Tryck på displayknappen.

Telefonsvararen startar genast i inspelningsläge och tar emot samtalet. Den inställda väntetiden (s. 39) ignoreras.

## Aktivera/avaktivera inspelning

---

Du kan spela in ett **externt** telefonsamtal med telefonsvararen.

- Informera din samtalspartner om inspelningen av samtalet.

**Inställn.** Öppna menyn.

Spela in samtal

Välj och tryck på **OK**.

Inspe­lingen indikeras med ett meddelande i displayen och sparas i meddelandelistan som nytt meddelande.

**Avsluta** Tryck på displayknappen för att starta inspe­lingen.

Den maximala inspe­lingstiden beror på det lediga minnesutrym­met på telefonsvararen. Om minnet är fullt hör du en slutton, inspe­lingen avbryts och det samtal som hittills spelats in visas som nytt meddelande i telefonsvararlistan. Om telefonsvararen var i läget **Inspe­ling** ställer den om till läget **Hänvisning**. Du får en indikering om radering av gamla meddelanden.

- Radera gamla meddelanden.

Efter radering ställer sig telefonsvararen **automatiskt** om igen till det inställda läget.

## Aktivera/avaktivera aviseringston

---

Under inspe­ling av ett meddelande kan du aktivera medlyssning via högtalarna på registrerade handenheter.

## Aktivera/avaktivera medlyssning permanent

---



→ → Telefonsvarare → Högtalare → Handenh

() = på



**Håll** nedtryckt (viloläge).

Du kan avaktivera funktionen Högtalare under inspe­ling på handenheten.

## Koppla bort lyssning för aktuell inspe­ling

---



Tryck på Lagg på luren-knappen.

## Ställa in telefonsvararen

---

Vid leverans är telefonsvararen redan förinställd. Du kan göra individuella inställningar via handenheten.

## Autosvar/kostnadsbesparande funktion för fjärrstyrning

---

Du kan ställa in hur länge telefonsvararen ska vänta innan den tar emot ett samtal.

Du har följande alternativ: **Direkt**, efter 10 sek., 18 sek. eller 30 sek. och de kostnadsbesparande inställningarna **Automatiskt**.

För **Automatiskt** autosvar gäller följande:

- ◆ Om det inte finns några nya meddelanden tar telefonsvararen emot ett samtal efter 18 sekunder.
- ◆ Om det redan finns nya meddelanden tar telefonsvararen emot ett samtal efter **10 sekunder**.



Om du ringer hem vet du redan efter cirka 15 sekunder att det inte finns några nya meddelanden (i annat fall hade telefonsvararen redan tagit emot ditt samtal). Om du lägger på nu kostar inte samtalet något.

 →  → Telefonsvarare  
→ Antal ringsign.

 Välj Direkt / 10 sek. / 18 sek. / 30 sek. / Automatiskt.


**Spara** Tryck på displayknappen.

 Håll **nedtryckt** (viloläge).

## Ställa in inspelningslängd

Du kan ange maximal inspelningslängd för ett meddelande. Du har följande alternativ: 1, 2, 3 min. eller max.

 →  → Telefonsvarare  
→ Inspeln.längd


 välj inspelningslängd.

**Spara** Tryck på displayknappen.

## Ställa in inspelningskvalité


Ställ in med vilken kvalitet meddelanden ska spelas in. Du har följande alternativ: Normal, Hög, Högsta. Vid högre kvalitet sjunker den maximala inspelningstiden.

 →  → Telefonsvarare  
→ Inspeln.kvalitet

 välj inspelningslängd.

**Spara** Tryck på displayknappen.

## Ändra språk för vägledning och standardläge

 **8** tuv **5** jkl **9** wxyz **2** abc

Mata in siffrorna **och** med:



**1** oo **OK** Välja Svenska.

**2** abc **OK** Välja Danska.

**3** def **OK** Välja Engelska.

## Återställa snabbval med knapp 1 för telefonsvararen

Vid leverans är den inbyggda telefonsvararen förinställd som snabbval med knapp **1** oo. Om du har ställt in nättelefonsvararen som snabbval (s. 42) kan du återställa denna inställning.

 →  → Telefonsvarare → Snabbval 1  
Telefonsvarare / Telesvar Nät  
Välj och tryck på **OK**.

 Håll **nedtryckt** (viloläge).

Efter det att du har valt nättelefonsvararen eller telefonsvararen, håll knappen **1** oo **nedtryckt**. Du kopplas direkt.

Inställningen av snabbvalet gäller för alla Gigaset S68H-handenheter.

## Hantering på resande fot (fjärrstyrning)

Du kan lyssna av eller aktivera telefonsvararen från vilken annan telefon som helst (t.ex. från hotell, telefonkiosker) eller låta telefonsvararen ringa upp via ett SMS.

### Förutsättningar:

- ◆ Du har ställt in en annan system-PIN än 0000 (s. 57).
- ◆ Den telefon som du använder för fjärrstyrningen använder tonval (MFV), dvs. du hör olika toner när du trycker på olika knappar. Du kan också använda en kodsändare (finns att köpa i fackhandeln).


## Ringa upp telefonsvararen och lyssna av röstmeddelanden

---



Slå ditt eget nummer.



När du hör ditt svarsmeddelande: Tryck på knappen  och mata in system-PIN.

Om det finns nya meddelanden anges detta. Uppspelningen av meddelanden startar. Du kan nu styra telefonsvararen med knappsetsen.

Använd följande knappar för att styra telefonsvararen:

**1**

Gå till början av det föregående meddelandet.

**2**

Gör en paus i uppspelningen. Tryck igen för att fortsätta.

**3**

Gå till nästa meddelande.

**\***

Markera meddelande som nytt

**0**

Radera aktuella meddelanden.

## Aktivera telefonsvararen

---

- ▶ Ring hem och låt det ringa tills du hör: Mata in system-PIN.



Mata in system-PIN.

Telefonsvararen är aktiverad. Ledig tid i minnet anges.

Uppspelning av meddelanden följer.

Du kan inte avaktivera telefonsvararen via fjärrstyrning.

## Begära återuppringning av telefonsvararen via SMS och lyssna av meddelanden

---

**Förutsättning:** Ett meddelandennummer måste ha sparats (se s. 32)

Från den telefon (mobiltelefon eller annan SMS-kompatibel enhet) vars meddelandennummer har sparats i din telefon kan du skicka ett SMS till din telefonsvarare som därefter ringer upp dig. Detta kan du göra var du än befinner dig. Efter att du svarat och tryckt på valfri knapp börjar uppspelningen av meddelanden.

SMS:et måste ha följande innehåll:

\*<System-PIN>\*<Uppringningsnummer>\*

Uppringningsnumret är valfritt

Exempel:

\*4711\* eller \*4711\*089123456\*

Om ett uppringningsnummer har angetts rings detta upp, i annat fall används meddelandennumret.

Använd nu telefonsvararen med knappsetsen enligt beskrivningen i föregående avsnitt.

## Använda nättelefonsvaren

---

Nättelefonsvaren är den telefonsvarare som din operatör tillhandahåller via nätet. Du kan bara använda nättelefonsvaren när du **beställt** tjänsten från din operatör.

### Ställa in snabbval för nättelefonsvare

---


Vid snabbval kan du direkt ringa upp nättelefonsvaren eller den inbyggda telefonsvararen (endast Gigaset S685).


Gigaset S680: Snabbvalet är förinställt för nättelefonsvaren. Du behöver bara mata in numret till nättelefonsvaren.

Gigaset S685: Snabbvalet är förinställt för den integrerade telefonsvararen. Istället för nättelefonsvaren kan du skriva in t.ex. T-NetBox från T-Com. Kontakta din operatör för mer information.

### Ställ in snabbvalet för nättelefonsvaren och fyll i telefonnumret för nättelefonsvaren

 →  → Telefonsvarare  
→ Snabbval 1

Telesvar Nät Välj och tryck på **OK** ( = på).


 Mata in nättelefonsvarens nummer.



**Spara** Tryck på displayknappen.

 Håll **nedtryckt** (viloläge).

Inställningen av snabbvalet gäller för alla Gigaset S68H-handenheter.

### Ringa upp nättelefonsvare

 **Håll nedtryckt.** Du kopplas då direkt till nättelefonsvaren.

 Tryck ev. på handsfreenknappen . Meddelandet från nättelefonsvaren spelas upp på hög volym.

## Visa meddelande från nättelefonsvaren

---

När det kommer in ett meddelande till nättelefonsvaren blir du uppringd. I displayen visas numret till nättelefonsvaren, under förutsättning att du har beställt tjänsten nummerpresentation. Om du besvarar samtalet spelas de nya röstmeddelandena upp. Om du inte tar emot samtalet sparas numret till nättelefonsvaren i listan över missade samtal och meddelandeknappen blinkar (s. 25).

## Använda flera handenheter

### Registrera handenheter

Du kan registrera upp till sex handenheter på basstationen.

En Gigaset S68H handenhet kan vara registrerad på upp till fyra basstationer.

### Automatisk registrering av Gigaset S68H på Gigaset S680/S685

Förutsättning: Handenheten är inte registrerad på någon basstation.

Registreringen av handenheten på basstationen sker automatiskt.

- Placera handenheten i basstationen med displayen vänd framåt.

Registreringen kan ta upp till 5 minuter. Under denna tid visas registreringsförloppet i displayen och basstationens namn blinkar, t.ex. Basstation 1. När registreringen har slutförts visas handenhetens interna nummer i displayen, t.ex. INT 2 för det interna numret 2. Handenheten får det lägsta lediga interna numret (1–6). Om de interna numren 1–6 redan är upptagna, skrivs nummer 6 över (under förutsättning att handenheten med det interna numret 6 befinner sig i viloläge).

#### Obs!

- Den automatiska registreringen är endast möjlig om den basstation som du vill registrera handenheten på inte används för samtal.
- Varje knapptryckning avbryter den automatiska registreringen.
- Om inte den automatiska registreringen fungerar, måste du registrera handenheten manuellt.
- Du kan byta namn på handenheten (se s. 46).

### Manuell registrering av Gigaset S68H på Gigaset S680/S685

Den manuella registreringen av handenheten måste startas på handenheten och basstationen.

När registreringen har slutförts övergår handenheten i viloläge. I displayen visas handenhetens interna nummer, t.ex. INT 1. I annat fall måste du upprepa registreringen.

#### På handenheten



→ Handenhet → Registrera



Välj basstation, t.ex. Basstation 1 och tryck på **OK**.



Ange basstationens system-PIN (leveransläge: 0000) och tryck på **OK**. I displayen blinkar t.ex. Basstation 1.

#### På basstationen

Inom 60 sekunder ska du hålla registrerings-/sökknappen på basstationen (s. 2) **nedtryckt** (ca 3 sekunder).

### Registrering av andra handenheter

Andra Gigaset-handenheter och handenheter som tillhör andra GAP-kompatibla apparater registrerar du enligt följande:

#### På handenheten


- Starta registreringen av handenheten enligt vad som anges i bruksanvisningen.


#### På basstationen

Håll Registrerings-/sökknappen på basstationen (s. 2) **nedtryckt** (ca 3 sekunder).

## Avregistrera handenheter

Du kan avregistrera samtliga registrerade Gigaset S68H-handenheter via alla registrerade handenheter.


 Öppna lista över interna användare.  
Den enheten som du hantear för tillfället är markerad med <.

 Välj den interna användare som ska avregistreras.

**Inställn.** Öppna menyn.

Avreg. Handenhet

Välj och tryck på **OK**.

 Skriv in nuvarande system-PIN och tryck på **OK**.


**Ja** Tryck på displayknappen.

## Söka handenhet ("sökning")

Du kan söka din handenhet med hjälp av basstationen.

- ▶ Tryck (s. 2) **kort** på registrerings-/sökknappen på basstationen.
- ▶ Alla handenheter ringer samtidigt ("sökning") även om ringsignalerna är avaktiverade.


### Avsluta sökning

- ▶ Tryck **kort** på registrerings-/sökknappen på basstationen eller Lyft lurenknappen  på handenheten.

## Växla basstation

Om handenheten är registrerad på flera basstationer kan du ställa in den på en av dem eller på den som har den bästa mottagningen (Bästa bas).

 →  → Handenhet → Välj basstation


 Välj en av de registrerade basstationerna eller Bästa bas och tryck på **OK**.

## Ringa internt samtal

Interna samtal mellan handenheter som är registrerade på samma basstation är kostnadsfria.

### Ringa en specifik handenhet


 Påbörja internt samtal.

 Mata in handenhetsnum-  
mer.

Eller:


 Påbörja internt samtal.

 Välj handenhet.


 Tryck på Lyft lurenknappen.

### Ringa alla handenheter ("allanrop")

 Påbörja internt samtal.


 Tryck på knappen Stjärna. Alla handenheter rings upp.


### Avsluta samtal

 Tryck på Lägg på lurenknappen.

## Koppla samtal till en annan handenhet


Du kan föra över ett externt samtal till en annan handenhet (vidarekoppla).

 Öppna listan över handenheter.  
Den externa samtalspartnern hör pausmusik om denna funktion har aktiverats (se s. 58).

 Välj handenhet eller Alla och tryck på **OK**.


Om den interna användaren svarar:

- ▶ Meddela ev. att det kommer ett externt samtal.

 Tryck på Lägg på lurenknappen.

Det externa samtalet kopplas över till den andra handenheten.

Om den interna användaren **inte** svarar eller om det är upptaget, trycker du på displayknappen **Avsluta** för att återgå till det externa samtalet.

Vid vidarekoppling kan du också trycka på Lägg på luren-knappen  innan den interna användaren svarar.

Om ingen svarar eller om det är upptaget, kommer samtalet automatiskt tillbaka till dig (i displayen står det Retursamtal).

## Intern förfrågan

När du talar i telefon med en **extern** samtalspartner, kan du samtidigt ringa upp en **intern** samtalspartner för att t.ex. fråga om något.



Öppna listan över handenheter.

Den externa samtalspartnern hör pausmusik om denna funktion har aktiverats (se s. 58).



Välj handenhets-knapp och tryck på **OK**.

## Avsluta förfrågan

**Avsluta** Tryck på displayknappen.

Nu har du återigen kontakt med den externa samtalspartnern.

## Ta emot/avvisa väntande samtal

Om du får ett **externt** samtal under ett **internt** samtal, hörs signalen Samtal väntar (en kort ton). Om du har nummerpresentation visas telefonnumret till den uppringande parten.

## Avbryta internt samtal och besvara externt samtal

**Svara** Tryck på displayknappen.

Det interna samtalet **avslutas**. Du har nu kopplats över till det externa samtalet.

## Avvisa externt samtal

**Avvisa** Tryck på displayknappen.

Signalen för Samtal väntar avaktiveras. Du fortsätter att vara kopplad till den interna anslutningen. Ringsignalen hörs fortfarande på andra registrerade handenheter.

## Ansluta till det externa samtalet

**Förutsättning:** Funktionen Medlyssning är aktiverad.

Du för ett externt samtal. En intern användare kan då bryta in i samtalet och delta. Anslutningen av flera samtalspartner indikeras med hjälp av en ljudsignal.

## Aktivera/avaktivera intern anslutning



→ Basstation

→ Specialfunktioner → Medlyssning

Aktivera eller avaktivera funktionen genom att trycka på **OK** ( = på).



**Håll nedtryckt** (viloläge).

## Intern anslutning till samtal

Linjen är upptagen av ett externt samtal. I displayen visas ett meddelande om detta. Du vill ansluta dig till det pågående externa samtalet.



Håll Lyft luren-knapp **nedtryckt**.


Du ansluts till samtalet. Alla samtalspartner hör en ljudsignal. Under denna tid visas meddelandet Konferens i handenhets display och det går inte att ringa från den.

## Avsluta anslutning till telefonsamtal



Tryck på Lägg på luren-knapp.

Alla samtalspartner hör en ljudsignal.

Om den **första** interna användaren trycker på Lägg på luren-knapp , kvarstår förbindelsen mellan den anslutna handenhets-knappen och den externa användaren.

## Ändra namn på en handenhet

Vid registreringen tilldelas automatiskt namnen "INT 1", "INT 2" osv. Du kan ändra dessa namn. Namnet får bestå av max. 10 tecken. De ändrade namnen visas i listorna på alla handenheter.



Öppna listan över handenheter. Den egna handenheten är markerad med <.



Välj handenhet.

**Ändra**

Tryck på displayknappen.



Mata in namn.

**Spara**

Tryck på displayknappen.

## Ändra en handenhets interna nummer

Vid registreringen tilldelas handenheten **automatiskt** det lägsta lediga interna numret. Om alla nummer redan är upptagna, skrivs det interna numret 6 över (under förutsättning att den handenheten befinner sig i viloläge). Du kan ändra alla registrerade handenheters interna nummer (1–6).



Öppna listan över handenheter. Den egna handenheten är markerad med <.

**Inställn.**

Öppna meny.

Ändra internnr

Välj och tryck på **OK**. Listan över handenheter visas.



Aktuellt nummer blinkar. Välj handenhet.



Mata in nytt internt nummer (1–6). Handenhetens tidigare nummer skrivs över.

**Spara**

Tryck på displayknappen för att spara inmatningen.



**Håll nedtryckt** (viloläge).

Om ett internt nummer tilldelas två gånger hörs en felton (fallande tonföljd).

- ▶ Upprepa proceduren med ett ledigt nummer.

## Använda handenhet för rumsövervakning

Om rumsövervakningsläget har aktiverats, rings det sparade målnumret upp så snart en definierad ljudnivå uppnåtts.

Som målnummer kan du spara ett internt eller externt nummer på din handenhet.

Rumsövervakningen till ett externt nummer bryts efter ca 90 sek. Rumsövervakningen till ett internt nummer (handenhet) bryts efter ca 3 min. (beroende på basstation). Under rumsövervakning späraras alla knappar förutom Lägg på lurenknappen. Handenhetens högtalare ställs in på sekretess.

Under rumsövervakningsläge indikeras inkommande samtal till handenheten **utan ringsignal** och visas endast i displayen. Display och knappar tänds inte. Aviseringstoner hörs inte.

Om du tar emot ett inkommande samtal avbryts rumsövervakningsläget så länge samtalet varar, funktionen **förblir** aktiv.

Om du stänger av handenheten och sedan slår på den igen är rumsövervakningsläget fortfarande aktivt.

### Obs!

- **Det är viktigt att du kontrollerar funktionen innan du börjar använda den. Testa t.ex. ljudkänsligheten. Kontrollera uppkopplingen om du vidarekopplar till ett externt nummer.**
- När rumsövervakningen är aktiverad förkortas handenhetens drifttid avsevärt. Placera vid behov handenheten i laddningsenheten. På så vis garanterar du att batteriet inte laddas ur.
- Avståndet från handenheten till barnet bör vara mellan en och två meter. Mikrofonen måste vara vänd mot barnet.
- Den anslutning som rumsövervakningen är vidarekopplad till får inte blockeras av en aktiverad telefonsvarare.

## Aktivera rumsövervakningen och ange målnumret


 →  → Övervakning


- ▶ Ändra flerradig inmatning:

Övervakn.:

För att aktivera väljer du På.

Larm till:

**Externt nummer:** Välj nummer från telefonboken (tryck på displayknappen ) eller skriv in det direkt. Endast **de fyra sista siffrorna** visas.

**Internt nummer:** **Inställn.** → INT → **OK** →  (Välj handenhet eller Alla, om du vill att alla registrerade handenheter ska ringas upp) → **OK**.

Känslighet:

Ställ in ljudnivåns känslighet (Låg eller Hög).

- ▶ Spara inställningar med **Spara**.

## Ändra inställt målnummer

 →  → Övervakning

 Gå till raden Larm till.:



**<C** resp. **Radera**

Radera nuvarande nummer.

- ▶ Skriv in nummer och spara enligt beskrivningen under rubriken "Aktivera rumsövervakningen och ange målnumret" (s. 47).

## Avaktivera rumsövervakning externt

**Förutsättningar:** Telefonen måste stödja tonval och rumsövervakningen måste gå till ett externt målnummer.

- ▶ Ta emot det samtal som utlösts av rumsövervakningen och tryck på knapparna  .

Funktionen avaktiveras efter avslutad förbindelse. Därefter följer inga fler övervakningssamtal. Övriga inställningar för rumsövervakning på handenheten (t.ex. ingen ringsignal) förblir aktiva tills du trycker på displayknappen **Av** på handenheten.




Om du på nytt önskar aktivera rumsövervakningen med samma nummer:

- ▶ Aktivera funktionen igen och spara inställningen med **Spara** (s. 47).

## Ställa in handenheten

Din handenhet är förinställd. Du kan ändra de olika inställningarna på handenheten.


## Snabb åtkomst till funktioner och nummer

Den vänstra displayknappen och sifferknapparna  och  till  kan du programmera med varsitt nummer eller funktion. Den högra displayknappen är förprogrammerad med en funktion. Du kan ändra programmeringen.

Du kan sedan slå numret eller starta funktionen med en knapptryckning.

## Programmera sifferknapp/vänster displayknapp

**Förutsättning:** Sifferknappen resp. vänster displayknapp har ännu inte programmerats med något nummer eller någon funktion.

- ▶ Tryck på displayknappen  eller håll sifferknappen **nedtryckt**.

Listan över möjliga knappprogrammeringar öppnas. Följande kan väljas:

Kortnummer / Förvalslista

Programmera knapp med nummer från telefonboken resp. snabbvalslistan.

Telefonboken resp. snabbvalslistan öppnas.

- ▶ Välj en post och tryck på **OK**.

Om du raderar eller ändrar posten i telefonboken resp. snabbvalslistan, fungerar inte denna som programmering av siffer- resp. displayknappen.



## Ställa in handenheten

### Övervakning

Programmera knapp med menyn för inställning och aktivering av rumsövervakning (se s. 46).

### Väckarklocka

Programmera knapp med menyn för inställning och aktivering av väckarklocka (se s. 53).

### Kalender

Visa kalender/mata in nytt larm

### Bluetooth

Programmera knapp med Bluetooth-menyn.

### Fler funktioner...

Du kan välja mellan ytterligare funktioner:

#### INT

Ringa internt samtal (se s. 44).

#### SMS

Programmera knapp med menyn för SMS-funktioner (se s. 28).

#### Infotjänster

Programmera knapp med menyn för beställning av infotjänst (s. 34).

#### SMS-notif.

Programmera knapp med menyn för aktivering av meddelanden via SMS (s. 32).

#### Dölj eget nr

Dölja telefonnummer vid nästa samtal (s. 19).

Om den vänstra displayknappen har programmerats visas på den nedersta displayraden via displayknappen den valda funktionen resp. det namn som tillhör ett telefonnummer i telefonboken eller i snabbvalslistan (ev. förkortat).

## Starta funktion, slå nummer

I viloläge: Håll sifferknappen på handenheten **nedtryckt** resp. tryck **kort** på displayknappen.

Beroende på knappprogrammering:

- ◆ Numren rings upp direkt.
- ◆ Funktionsmenyn öppnas.

## Ändra programmering av en knapp

### Displayknapp

- ▶ Håll höger eller vänster displayknapp **nedtryckt**.

Listan över möjliga knappprogrammeringar öppnas.

- ▶ Fortsätt sedan som vid första programmeringen av knappen (s. 47).

### Sifferknapp

- ▶ Tryck **kort** på sifferknappen.

**Ändra** Tryck på displayknappen. Listan över möjliga knappprogrammeringar visas.

- ▶ Fortsätt sedan som vid första programmeringen av knappen (s. 47).

## Ändra displayspråk

Texten i displayen kan visas på olika språk.

 →  → Handenhet → Språk

Aktuellt språk markeras med .


 Välj språk och tryck på **OK**.

 Håll **nedtryckt** (viloläge).

Om du av misstag har ställt in ett språk som du inte förstår:

 **8**  **4 gh**  **1 oo**

Tryck på knapparna i en följd.


 Välj korrekt språk och tryck på **OK**.

## Ställa in displayen

Du kan välja mellan fyra färgscheman och flera kontrastnivåer.

 →  → Skärminställning

Färgschema Välj och tryck på **OK**.

 Välj färgschema och tryck på **OK** ( = aktuell färg).

 Tryck **kort**.

Kontrast Välj och tryck på **OK**.

 Välj kontrast.


**Spara** Tryck på displayknappen.

 Håll **nedtryckt** (viloläge).

## Ställa in skärmläckare

Du kan i viloläge välja att visa en bild från Filhanterare (s. 51) som skärmläckare. Den ersätter visningen i viloläge. På så vis kan du dölja datum, tid och namn.

I vissa situationer visas inte skärmläckaren, t.ex. under ett samtal eller när handenheten är avregistrerad.

Om en skärmläckare är aktiverad är menyposten Skärmläckare markerad med .

 →  → Skärminställning  
→ Skärmläckare

Aktuell inställning visas.

► Ändra flerradig inmatning:


Aktivering:

Välj På (skärmläckare visas) eller Av (ingen skärmläckare).



Val:


Ändra ev. skärmläckaren (se nedan).

► Spara ändringar: (s. 66).


Om skärmläckaren täcker över ett meddelande, kan du trycka **kort** på  så att displayen för viloläge med tid och datum visas.

## Ändra skärmläckare

 →  → Skärminställning  
→ Skärmläckare

 Gå till raden Val.

**Visa** Tryck på displayknappen. Den aktiva skärmläckaren visas.

 Välj skärmläckare och tryck på **Ändra**.

► Spara ändringar: (s. 66).

## Ställa in displaybelysningen

Du kan ställa in displaybelysningen olika beroende på om handenheten befinner sig i laddaren eller inte. Om den är aktiverad förblir displayen kontinuerligt upplyst till hälften.

 →  → Skärminställning → Belysning

Aktuell inställning visas.

► Ändra flerradig inmatning:

I laddaren

Välj På eller Av.

Utanför laddaren

Välj På eller Av.

### Obs!

Vid inställningen På kan handenhetens tid i viloläge minska avsevärt.


### Spara

Tryck på displayknappen.




Håll **nedtryckt** (viloläge).

## Aktivera/avaktivera autosvar

När denna funktion är aktiverad tar du emot inkommande samtal genom att lyfta upp handenheten ur laddningsenheten. Du behöver inte trycka på Lyft luren-knappen .

 →  → Handenhet

Auto. svar

Välj och tryck på **OK** ( = på).



Håll **nedtryckt** (viloläge).

## Ändra handsfree-/lurvolym

Du kan ställa in handsfreevolymen på fem olika nivåer och lurvolymen på tre olika nivåer.

I viloläge:



→ Samtalsvolym



Ställ in lurvolymen.



Gå till raden **Volym**, högtalare.



Ställ in handsfreevolymen.

**Spara**

Tryck ev. på displayknappen om du vill spara inställningen.

Ställa in volymen under ett samtal:



Tryck på navigationsknappen.



Ställ in volymen.

**Spara**

Tryck ev. på displayknappen om du vill spara inställningen.

Inställningen sparas efter ca tre sekunder. Du kan även trycka på displayknappen

**Spara**.

Om har programmerats med en annan funktion, t.ex. för pendling (s. 19):

**Inställn.**

Öppna menyn.

**Volym**

Välj och tryck på **OK**.

Gör en inställning (se ovan).

### Obs!

Du kan också ställa in samtalsvolymen, ringsignalerna och hänvisningstonerna via menyn (se s. 15).

## Ändra ringsignaler

### ◆ Volym:

Du kan välja mellan fem olika volymer (1–5, t.ex. volym 2 = ) och "crescendosignal" (6, volymen blir högre för varje ringsignal =

).

### ◆ Ringsignaler:

Du kan välja olika ringsignaler, melodier eller ett valfritt ljud från mediasamlingen (s. 51).

Du kan ställa in ringsignalerna på olika sätt för följande funktioner:

- ◆ För ext. samtal: För externa samtal
- ◆ För int. samtal: För interna samtal
- ◆ För alarm: För inställda larm (s. 53)
- ◆ Samma för alla: För alla funktioner samtidigt

## Inställningar för enskilda funktioner

Ställ in ljudstyrka och melodi beroende på typ av indikering.

I viloläge:



→ Ringsignaler



Inställning, t.ex.

För ext. samtal. Välj och tryck på **OK**.



Ställ in volymen (1–6).



Gå till nästa rad.



Välj melodi.

**Spara**

Tryck på displayknappen om du vill spara inställningen.

## Samma inställningar för alla funktioner

I viloläge:



→ Ringsignaler → Samma för alla

- ▶ Ställa in volym och ringsignal (se "Inställningar för enskilda funktioner").

**Spara**

Tryck på displayknappen för att bekräfta.



**Håll nedtryckt** (viloläge).


### Obs!


Du kan också ställa in samtalsvolymen, ringsignalerna och hänvisningstonerna via menyn (se s. 15).

## Aktivera/avaktivera ringsignal


Innan du tar upp handenheten vid ett inkommande samtal eller när den är i viloläge kan du avaktivera ringsignalen permanent eller för det aktuella samtalet. Du kan inte aktivera ringsignalen igen under ett pågående externt samtal.

### Avaktivera ringsignal permanent

 Håll knappen Stjärna **nedtryckt**.

I displayen visas symbolen .

### Aktivera ringsignalen igen


 Håll knappen Stjärna **nedtryckt**.


### Stänga av ringsignal för det aktuella samtalet

**Tyst** Tryck på displayknappen.

## Aktivera/avaktivera aviseringston



I stället för ringsignalen kan du aktivera en aviseringston. Vid inkommande samtal hörs då **en kort ton** ("Pip") istället för ringsignalen.

 Håll knappen Stjärna **nedtryckt** och **inom tre sekunder**:

**Pip** Tryck på displayknappen. Ett samtal indikeras nu med **en** kort aviseringston. I displayen visas .


## Mediesamling

Med hjälp av handenhetens mediesamling kan du hantera ljud som ska användas som ringsignal och bilder (CLIP-bilder och skärmläckare) som ska användas som uppringningsbilder resp. skärmläckare. Förutsättning: nummerpresentation (CLIP). Mediesamlingen kan hantera följande medietyper:



Symbol	Ljud	Format
	Ringsignaler	Standard
	Bild (CLIP-bild, skärmläckare)	BMP (128x100 resp. 128x160 bildpunkter)

Symbolen visas i mediesamlingen före namnet. I handenheten finns olika mono- och polyfona ljud samt bilder förinställda.


Du kan lyssna på de tillgängliga ljuden och visa de tillgängliga bilderna.

Du kan ladda ned bilder från en dator (se s. 67). Om du inte har tillräckligt med ledigt minne i handenheten måste du först radera en eller flera bilder. De förinställda bilderna är markerade med . Du kan inte byta namn på eller radera dessa.

## Spela upp ljud/titta på CLIP-bilder


 →  → Skärmläckare / Ringbilder / Ljud (Välj post)

**Sp. upp** / **Visa**

Tryck på displayknappen. Ljud spelas upp eller bilder visas. Med knappen  kan du växla mellan posterna.


**Avsluta** / 

Tryck på displayknappen. Uppspelningen av ljudet resp. visningen av bilden avslutas.

När du spelar upp ljud kan du avbryta uppspelningen med knappen .



**Håll nedtryckt** (viloläge).

Om du har sparat en bild i ett ogiltigt filformat, visas ett felmeddelande. Tryck på  för att avbryta åtgärden. Med **Radera** raderar du bilden.

## Ljud: ställa in volym

Under uppspelning:

**Volym** Tryck på displayknappen.


 Ställ in volymen.

**Spara** Tryck på displayknappen.

## Byta namn på/radera bild

Du har valt en post.

**Inställn.** Öppna menyn.

Om det inte går att radera en bild () står inte dessa alternativ till förfogande. Beroende på situation kan du välja följande funktioner:

**Radera post**

Vald post raderas.

**Radera lista**



Alla raderbara poster i listan raderas.


**Byt namn**

Ändra namn (max. 16 tecken) och tryck på **Spara**. Posten sparas med det nya namnet.

## Kontrollera minnet

Du kan visa ledigt minnesutrymme för skärmläckare och CLIP-bilder.

 →  → Kapacitet

 Tillbaka: Tryck på displayknappen.

## Aktivera/avaktivera aviseringstoner

På din handenhet indikeras olika aktiviteter och status med hjälp av ljudsignaler. Följande aviseringstoner kan aktiveras respektive avaktiveras oberoende av varandra:

- ◆ **Knappljud:** Varje knapptryckning bekräftas.
- ◆ **Kvitteringstoner:**
  - **Bekräftelseton** (stigande tonföljd): när du gjort en inmatning/inställning och när det kommer ett SMS resp. en ny post i telefonsvararlistan eller samtalslistan
  - **Felton** (sjunkande tonföljd): vid felinmatningar
  - **Slutton för meny:** vid bläddring till slutet av en meny
- ◆ **Batterivarning:** batterierna måste laddas.

I viloläge:

 → Servicetoner

▶ Ändra flerradig inmatning:

**Knappljud:**

Välj På eller Av.

**Bekräftelse:**

Välj På eller Av.

**Bat.ton:**

På, Välj Av eller Samtal. Signalen för batterivarning aktiveras/avaktiveras resp. hörs endast i samtalsläge.

▶ Spara ändringar: (s. 66).

Du kan inte stänga av den bekräftelseton som ljuder när handenheten placeras i laddningsenheten.

**Obs!**

Du kan också ställa in samtalsvolymen, ringsignalerna och hänvisningstonerna via menyn (se s. 15).

## Ställa in väckarklocka

**Förutsättning:** Datum och tid har ställts in (s. 10).

### Aktivera/avaktivera och ställa in väckarklocka



► Ändra flerradig inmatning:

**Aktivering:**

Välj På eller Av.

**Tid:**

Skriv in väckningstiden med fyra siffror.

**Period:**

Välj Dagligen eller Mån-Fre.


**Volym:**


Ställ in volym (1–6).

**Melodi:**

Välj melodi.

► Spara ändringar: (s. 66).

Symbolen  visas.

Ett väckningsalarm signaleras på handenheten med utvald ringsignal (s. 50). Väckningsalarmet ljuder i 60 sek. I displayen visas . Om ingen knapp trycks in upprepas väckningsalarmet två gånger med fem minuters mellanrum och stängs därefter av.

Under ett samtal indikeras väckningen endast genom en kort ton.

## Stänga av väckningsalarm/upprepa efter paus (snooze-läge)

**Förutsättning:** Ett väckningsalarm ljuder.

**Av**

Tryck på displayknappen.

Väckningsalarmet stängs av.

**resp.**

**Snooze**


Tryck på displayknappen eller någon annan knapp. Väckningsalarmet stängs av och upprepas efter 5 minuter. Efter den andra upprepningen stängs väckningsalarmet av helt och hållet.

## Ställa in larm (kalender)

Du kan ta hjälp av handenhetens påminnelsefunktion för att komma ihåg upp till 30 larm (volym och melodi, se s. 50).

### Spara larm

**Förutsättning:** Datum och tid har ställts in (s. 10).



Välj dag i den grafiska kalendern och tryck på **OK**. (Dagar som du redan har sparat larm för är svartmarkerade.)

Listan över dagens sparade larm visas. Om du redan har sparat 30 larm måste du först radera ett av dem.

<Ny post>

Välj och tryck på **OK**.

► Ändra flerradig inmatning:

**Alarm:**

Välj På eller Av.

**Datum:**

Skriv in dag/månad/år med åtta siffror.

**Tid:**

Skriv in timmar/minuter med fyra siffror.


## Ställa in handenheten

### Text:

Skriv in texten (max. 16 tecken). Texten visas som larmnamn i listan och vid larmsignal i displayen. Om du inte skriver in någon text, visas larmets datum och tid.

**Spara** Tryck på displayknappen.

 **Håll nedtryckt** (viloläge).



Larmet markeras i larmlistan med . I listan sorteras larmen efter datum.


En larmsignal indikeras med den valda signalen (s. 50). Larmet hörs i 60 sekunder. Text, datum och tid visas.

Under ett samtal indikeras larmet bara genom en kort ton.

## Hantera larm

 → 

  Välj dag i den grafiska kalendern och tryck på **OK**. (Dagar som du redan sparat larm på är markerade med svart bakgrund i kalendern.)

 Välj dagens larm.

**Inställn.** Öppna menyn.  
Tillbaka med .

Du har följande alternativ:

### Visa inmatning

Visa valt larm, **Inställn.** Öppna menyn för att ändra, radera och aktivera/avaktivera.

### Ändra post

Ändra valt larm.

### Radera post

Radera valt larm.

### Aktivera / Avaktivera

Aktivera/avaktivera valt larm.

### Radera lista

Radera **alla** larm.

## Stänga av eller besvara larmsignal

**Förutsättning:** En larmsignal hörs.

**Av** Tryck på displayknappen för att avaktivera larmsignalen.

Eller:

**SMS** Tryck på displayknappen för att besvara larmsamtalet med ett SMS.

## Visa ej besvarade larm, födelsedagar

Obesvarade larm/födelsedagar (s. 24) sparas i listan **Missade alarm** i följande fall:

- ◆ Du reagerar inte på ett larm/en födelsedag.
- ◆ Larmet/födelsedagen har indikerats under ett samtal.
- ◆ Handenheten är avstängd vid tidpunkten för larmet/födelsedagen.
- ◆ Automatisk nummerrepetition var aktiverad vid tidpunkten för larmet/födelsedagen (s. 25).

Den nyaste posten står i början av listan.

Om det finns ett nytt larm/en ny födelsedag i denna lista står det **Möten** i displayen. Om du trycker på displayknappen öppnas också listan **Missade alarm**.

Öppna lista via meny:

 →  → **Missade alarm**

Välj larm/födelsedag.

Information om larmet/födelsedagen visas. Ett missat larm indikeras med namnet på larmet, en missad födelsedag indikeras med namn, förnamn. Dessutom anges datum och klockslag.

**Radera** Radera larm.

**SMS** Skriv SMS.

 **Håll nedtryckt** (viloläge).

Om det finns 10 poster sparade i listan, raderas den äldsta posten i listan vid nästa larmsignal.

## Använda Bluetooth-enheter

Din Gigaset S68H-handenhet kan kommunicera trådlöst med andra Bluetooth™-enheter.

Innan du kan använda dina Bluetooth-enheter måste du aktivera Bluetooth och sedan registrera enheter på handenheten.

Du kan registrera ett Bluetooth-headset på handenheten. Du kan dessutom registrera upp till fem datorenheter (dator, handdator) så att du kan skicka och ta emot telefonboksposter som vCard eller skicka och ta emot filer till och från din dator (s. 67).


För kopiering av telefonnummer via Bluetooth måste du ha prefix (lands- och riktnummer) sparade i telefonen (se s. 57).


Du hittar information om hur du använder dina andra Bluetooth-enheter i respektive bruksanvisning.


### Obs!

- Du kan endast använda headsetet som stöder **Headset Profile (HSP)**.
- Det kan ta upp till fem sekunder att uppätta en anslutning mellan din handenhet och ett Bluetooth-headset. Detta gäller såväl när du besvarar samtal via headsetet och överflyttning till headsetet som upp-ringning via headsetet.

## Aktivera/avaktivera Bluetooth-läge

 →  → Dataöverföring → Bluetooth  
→ Aktivera

**OK** Tryck för att aktivera eller avaktivera Bluetooth-läge ( = aktiverat).

I viloläge indikeras aktivt Bluetooth-läge genom symbolen  :



## Registrera Bluetooth-enheter

Avståndet mellan handenheten i Bluetooth-läge och den påslagna Bluetooth-enheten (headset eller dataenhet) bör inte vara mer än 10 m.

### Obs!

- Om du registrerar ett headset, skrivs ev. redan registrerat headset över.
- Om du vill använda ett headset som redan är registrerat på en annan enhet (t.ex. på en mobiltelefon), bör du **avaktivera** denna anslutning innan du påbörjar registreringsproceduren på din Gigaset.

 →  → Dataöverföring → Bluetooth  
→ Sök headset / Sök dataenhet

Sökningen kan ta upp till 30 sekunder.

När enheten har hittats visas dess namn i displayen.

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

Känd enhet Välj och tryck på **OK**.



Mata in PIN-koden till den Bluetooth-enhet **som ska registreras** och tryck på **OK**.

Enheten läggs till i listan över kända enheter.

## Avbryta/upprensa sökning

Avbryta sökning:

**Avsluta** Tryck på displayknappen.

Upprensa ev. sökningen:

**Inställn.** Välj och tryck på **OK**.

Sök igen

Välj och tryck på **OK**.





## Redigera lista över godkända enheter

### Öppna lista

 →  → Dataöverföring → Bluetooth  
→ Kända enheter

I listan som visas finns en symbol bredvid enhetsnamnen:

Symbol	Betydelse
	Bluetooth-headset
	Bluetooth-dataenhet

### Visa post

Öppna listan →  (Välj post)

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

#### Visa inmatning


Välj och tryck på **OK**.  
Enhetsnamn och adress visas.  
Tillbaka med **OK**.

### Avregistrera Bluetooth-enheter

Öppna listan →  (Välj post)

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

Radera post Välj och tryck på **OK**.

 Tillbaka: Håll knappen **nedtryckt**.

#### Obs!

Om du avregistrerar en Bluetooth-enhet som är påslagen, kan det vara så att den försöker att upprätta en anslutning som en "icke registrerad enhet".

### Ändra namnet på en Bluetooth-enhet


Öppna listan →  (Välj post)

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

Byt namn Välj och tryck på **OK**.

 Ändra namnet.

**Spara** Tryck på displayknappen.

 Tillbaka: Håll knappen **nedtryckt**.


## Avvisa/acceptera Bluetooth-enhet som inte är registrerad

Om en Bluetooth-enhet som inte finns med i listan över godkända enheter försöker upprätta en anslutning till handenheten, visas ett meddelande i displayen där du uppmanas att mata in PIN-koden till den aktuella Bluetooth-enheten (bonding).

### ◆ Avvisa

**Backa** Tryck på displayknappen.

### ◆ Acceptera

 Mata in PIN-koden till den **mottagande** Bluetooth-enheten och tryck på **OK**.

Om du har accepterat enheten kan du använda den tillfälligt (dvs. så länge den befinner sig inom räckvidden eller tills du stänger av handenheten) eller ta med den i listan över godkända enheter.

Ta med i listan över godkända enheter efter bekräftelse av PIN-kod:

- **Ja** Tryck på displayknappen.
- **Nej** Tryck på displayknappen: Använda temporärt.

## Ändra handenhetens Bluetooth-namn


Du kan ändra det namn på handenheten som visas för andra Bluetooth-enheter.

 →  → Dataöverföring → Bluetooth  
→ Eget enhetsnamn

**Ändra** Tryck på displayknappen.

 Ändra namnet.


**Spara** Tryck på displayknappen.

 Tillbaka: Håll knappen **nedtryckt**.

## Ställa in eget prefix

Vid överföring av telefonnummer mellan Bluetooth-enheter och telefon måste alla tillämpliga prefix (lands- och riktnummer) finnas sparade i telefonen.

Vissa av de här numren är förinställda.

 →  → Handenhet → Riktnummer

Kontrollera om det förinställda numret är korrekt.

► Ändra flerradig inmatning:



Välj/byt inmatningsfält.



Navigera i inmatningsfältet.



Radera ev. siffra: Tryck på displayknappen.



Mata in siffra.

**Spara**

Tryck på displayknappen.

**Exempel:**

Riktnummer
Landsnummer: 00 - 46
Riktnummer: 0 - [ 8 ]
<b>Spara</b>

## Återställa handenheten till leveransläge

Du kan återställa enstaka inställningar och ändringar. Poster i telefonboken, snabbvalslistan, samtalslistan, SMS-listorna och registreringen av handenheten på basstationen och innehållet i mediesamlingen förblir intakta.

 →  → Handenhet → Nollställ

**Ja**

Tryck på displayknappen.



**Håll nedtryckt** (viloläge).

## Ställa in basstationen

Ställ in basstationen med en registrerad Gigaset S68H-handenhet.

### Skydd mot obehörig åtkomst

Skydda basstationens systeminställningar med en system-PIN som bara du känner till. System-PIN måste anges bl.a. när du ska registrera och avregistrera en handenhet på basstationen eller vid återställning av inställningarna till leveransläge.

### Ändra system-PIN

Du kan ändra basstationens förinställda system-PIN (fyra siffror, leveransläge "0000") till en kod som bara du känner till. Gigaset S685: Genom att ange en system-PIN kan du fjärrstyra telefonsvararen (s. 40).

 →  → Basstation → System-PIN



Skriv in nuvarande system-PIN och tryck på **OK**.



Ange ny system-PIN. Av säkerhetsskäl visas inmatningen med fyra asterisker (\*\*\*\*).



Gå till nästa rad, upprepa den nya koden och tryck på **OK**.



**Håll nedtryckt** (viloläge).

### Ändra system-PIN

Om du har glömt bort din system-PIN, kan du återställa basstationen till leveransläge (koden **0000**):

Ta bort nätsladden från basstationen. Håll registrerings-/sökknappen på basstationen nedtryckt medan du sätter i nätsladden i basstationen igen. Släpp knappen igen efter en stund.

## Ställa in basstationen

Basstationen är nu återställd och system-PIN är åter inställd på **0000**.

### Obs!

Alla handenheter har avregistrerats och måste registreras igen.

## Ändra ringsignaler (endast Gigaset S685)

### ◆ Volym:

Du kan välja mellan fem olika volymer och "crescendosignal", se s. 50. Nivån "0" stänger av basstationens ringsignal.

### ◆ Ringsignaler:


Du kan ställa in en ringsignalmelodi för externa samtal, se s. 50.

 →  → Basstation → Ringsignaler

Ändra inställningarna, se s. 50.

## Aktivera/avaktivera pausmusik

 →  → Basstation → Pausmelodi

Tryck på **OK** för att aktivera/avaktivera pausmusiken ( = på).


## Repeater-stöd

Med en repeater kan du utöka räckvidden för din basstation. Repeatern måste aktiveras. När du gör detta avbryts samtal som för tillfället förs via basstationen.

**Förutsättning:** En repeater har registrerats. Ekoläget är aktiverat.

 →  → Basstation  
→ Specialfunktioner → Repeaterläge

**Ja** Tryck på displayknappen.

Om en repeater har aktiverats markeras menypunkten med .

### Obs!


Repeater-stöder och ekoläget (se s. 13) avaktiverar varandra, vilket innebär att båda funktionerna inte kan användas samtidigt.

## Återställa basstationen till leveransläge


Vid en återställning

- ◆ ekoläget avaktiveras
- ◆ handenheter förblir registrerade
- ◆ system-PIN återställs inte,
- ◆ SMS-infotjänsterna återställs inte.

 →  → Basstation → Nollställ bas

 Mata in system-PIN och tryck på **OK**.

**Ja** Tryck på displayknappen.

Med  eller displayknappen **Nej** avbryter du återställandet.


 Håll **nedtryckt** (viloläge)

## Ansluta basstationen till en telefonväxel






Följande inställningar är endast nödvändiga om de krävs för din telefonväxel, se bruksanvisningen till telefonväxeln.

Du kan inte skicka eller ta emot SMS via telefonväxlar som inte stödjer nummerpresentation.

### Flashtid




Aktuell inställning markeras med .

#### Ställa in flashtid

-  →  → Basstation
- Specialfunktioner → Flashtider
-  Välj flashtid ( = på) och tryck på **OK**.
-  Håll nedtryckt (viloläge).

### Spara prefix för extern linje


**Förutsättning:** Växeln kräver eventuellt att du matar in ett prefix före telefonnumret för att du ska komma ut på en extern linje, t.ex. "0".

-  →  → Basstation
- Specialfunktioner → Växelprefix
-  Skriv in resp. ändra högst tresiffrigt prefix.

► Spara ändringar: (s. 66).


Om ett växelprefix har sparats:

- ◆ Prefixet läggs automatiskt till framför numret vid uppringning från följande listor: Nummer till SMS-center, samtalslista, telefonsvararlista.
- ◆ Växelprefixet måste matas in vid manuellt uppringning och vid manuell inmatning av telefonboksnummer, nödnummer/kortnummer och SMS-centrens nummer.

- ◆ När du skickar ett SMS och hämtar mottagarens nummer från telefonboken måste du ta bort växelprefixet.
- ◆ Du raderar ett befintligt växelprefix genom att trycka på .

## Ställa in paustider

### Ändra paus efter linjetagning

Du kan ställa in längden på den paus som infogas mellan tryckning på lyft luren-knappen  och överföring av telefonnumret.

 Öppna menyn.

Tryck på knappen.



Ange siffran för pauslängden (Tryck på **1** = 1 sek.; **2** = 3 sek.; **3** = 7 sek.) och tryck på **OK**.

### Ändra paus efter R-knapp

Du kan ändra längden på pausen om det krävs för telefonväxeln (se bruksanvisningen till telefonväxeln).

 Öppna menyn.

Trycka på knappen.









Mata in siffror för pausens längd (**1** = 800 ms; **2** = 1 600 ms; **3** = 3 200 ms) och tryck på **OK**.

## Ändra paus i nummer (paus efter växelprefix)

---

**Förutsättning:** Du har sparat ett växelprefix (s. 59).


 Öppna menyn.

Trycka på knappen.



Fyll i siffran för pauslängden (Tryck på **1** = 1 sek.; **2** = **3sek.**; **3** = 4sek.) och tryck på **OK**.


Ange paus i nummer: Håll knappen  nedtryckt i 2 sekunder. Ett P visas i displayen.

## Växla tillfälligt till tonval (MFV)

---

Om telefonväxeln använder pulsval (IWV), men du behöver använda tonval (t.ex. för att lyssna av nättelefon svararen), måste du växla till tonval under samtalet.

**Förutsättning:** Du talar redan i telefon eller har redan slagit ett externt nummer.

 Tryck på knappen stjärna.

När du har lagt på aktiveras pulsval automatiskt igen.

## Bilaga

### Skötsel

- ▶ Torka av basstationen, laddaren och handenheten med en **fuktig** duk (inget lösningsmedel) eller en antistatisk putsduk.

Använd **aldrig** en torr trasa. Det finns risk för statisk laddning.

### Kontakt med vätska

Om handenheten har kommit i kontakt med vätska:

1. **Stäng av handenheten och ta genast ut batteriet.**
2. Låt vätskan droppa ut ur handenheten.
3. Torka försiktigt av alla delar och låt sedan handenheten stå i **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knappsatsen vänd nedåt på ett torrt, varmt ställe (**inte**: mikrovågsugn, bakugn o.d.).
4. **Handenheten ska inte slås på igen förrän den är torr.**

När handenheten har torkat helt och hållet kan den i de flesta fall användas igen.


### Frågor och svar

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användning av handenheten kan du dygnet runt få hjälp på [www.gigaset.com/customer-care](http://www.gigaset.com/customer-care). Därutöver är vanliga problem och möjliga lösningar listade i följande tabell.

#### Problem med registrering av eller anslutning till ett Bluetooth-headset


- ▶ Gör en återställning av Bluetooth-headsetet (se bruksanvisningen till ditt headset).
- ▶ Radera registreringsuppgifterna i handenheten genom att avregistrera den (se s. 56).
- ▶ Upprepa registreringsproceduren (se s. 55).

#### Displayen visar ingenting.

1. Handenheten är inte påslagen.
  - ▶ Håll Lagg på luren-knappen  nedtryckt.
2. Batterierna är nästan tomma.
  - ▶ Ladda eller byt ut batterierna (s. 8).

#### Handenheten reagerar inte på knapptryckning.

Knappsatsen är låst.

- ▶ Håll knappen Fyrkant  **nedtryckt** (s. 10).

#### I displayen blinkar "Basstation x".

1. Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd.
  - ▶ Minska avståndet mellan handenhet och basstation.
2. Basstationens räckvidd har minskat eftersom eko-läget har aktiverats.
  - ▶ Avaktivera eko-läget (s. 13) eller minska avståndet mellan handenheten och basstationen.
3. Handenheten avregistrerades.
  - ▶ Registrera handenheten (s. 43).
4. Basstationen är inte påslagen.
  - ▶ Kontrollera basstationens nätadapter (s. 8).

#### I displayen blinkar Söker basstation.

Handenheten är inställd på Bästa bas men ingen basstation är påslagen eller inom räckvidden.

- ▶ Minska avståndet mellan handenhet och basstation.
- ▶ Kontrollera basstationens nätadapter (s. 8).


#### Handenheten ringer inte.

1. Ringsignalen är avaktiverad.
  - ▶ Aktivera ringsignalen (s. 51).
2. Vidarekoppling av samtal inställd på Direkt.
  - ▶ Avaktivera Vidarekoppling av samtal (s. 19).

#### Du hör ingen ringsignal/kopplingston i det fasta nätet.

Den medföljande telefonsladden används inte resp. den har ersatts av en ny sladd med felaktig stifttilldelning.

- ▶ Använd alltid den medföljande telefonsladden eller se till att du ersätter den med en sladd med korrekt stifttilldelning (s. 8).

<p><b>Felton vid inmatning av system-PIN</b></p> <p>Du har matat in fel system-PIN.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Återställ system-PIN till 0000 (s. 57).</li></ul>
<p><b>Du har glömt system-PIN.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Återställ system-PIN till 0000 (s. 57).</li></ul>
<p><b>Samtalskostnader visas inte.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Din nätoperatör stöder inte denna tjänst.</li><li>2. Det finns inga räkneimpulser.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Beställ överföring av räkneimpulser hos operatören.</li></ul></li></ol>
<p><b>Den du talar med kan inte höra dig.</b></p> <p>Du har tryckt på knappen  (INT). Handenhets sekretessfunktion är aktiverad.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Aktivera mikrofonen igen (s. 18).</li></ul>
<p><b>Den uppringande partens nummer visas inte, trots att funktionen nummerpresentation är aktiverad.</b></p> <p>Tjänsten för nummerpresentation är inte aktiverad hos nätoperatören.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Den <b>uppringande parten</b> måste beställa tjänsten nummerpresentation (CLI) hos sin nätoperatör.</li></ul>
<p><b>Vid inmatning hörs en felton.</b> (fallande tonföljd).</p> <p>Åtgärden misslyckades/inmatningen är felaktig.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Upprepa åtgärden. Kontrollera vad som visas i displayen och läs vid behov i bruksanvisningen.</li></ul>
<p><b>Du kan inte lyssna av nättelefonsvaren.</b></p> <p>Din telefonväxel är inställd på pulsval.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ställ om telefonväxeln på tonval.</li></ul>

## Kundservice (Customer Care)

---

Vi erbjuder snabb och individuell rådgivning!

Vår onlinesupport på Internet är alltid tillgänglig, överallt:

[www.gigaset.com/customercare](http://www.gigaset.com/customercare)

Du får stöd och hjälp för våra produkter dygnet runt. Här finns det en sammanställning av de vanligaste frågorna och svar på dessa. Det finns dessutom bruksanvisningar och aktuella programvaruuppdateringar (om tillgängliga) att ladda ner.

Vanliga frågor och svar finns även i den detaljerade användarhandboken på den medföljande CD-skivan eller på Internet på [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

Om reparation skulle bli nödvändig och vid ev. garantianspråk kan du få snabb och tillförlig hjälp via vårt servicecentrum. Du kan även kontakta dem för att få personlig information om vårt sortiment:

Sverige 08 750 99 11

Se till att du har tillgång till kvittot.

I länder där denna produkt inte säljs av auktoriserade återförsäljare erbjuds ingen bytesrätt eller reparationservice.

## Godkännande

---

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.

Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen enligt 1999/5/EG på följande Internetadress: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).



## Bluetooth Qualified Design Identity

Bluetooth QD ID för din Gigaset S68H är: B012741.

## Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- ◆ Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Gigaset Communications Sweden AB, efter eget gott-finnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- ◆ Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtande att följa den information som finns i användarhandboken.
- ◆ Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- ◆ Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäckts.
- ◆ Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till

Gigaset Communications Sweden AB skall övergå till Gigaset Communications Sweden AB.

- ◆ Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Gigaset Communications AB, Röntgenvägen 2, 171 95 Solna, Sverige.
- ◆ Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Gigaset Communications Sweden AB är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- ◆ Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications Sweden AB rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- ◆ Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications Sweden AB telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.



## Tekniska data

### Rekommenderade batterier

Teknik:

Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)

Storlek: AAA (Micro, HR03)

Spänning: 1,2 V

Kapacitet: 600-1200 mAh

Vi rekommenderar följande batterityper eftersom de angivna driftstiderna, alla funktioner och den höga kvaliteten endast kan garanteras om dessa batterityper används:

- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

Apparaten levereras med två rekommenderade batterier.

### Drifttid/laddningstid för handenheten

Driftstiden för din Gigaset är beroende av batterikapacitet, batteriernas ålder och användarförhållanden. (Alla tidsangivelser är ungefärliga och gäller med avstängd displaybelysning).

	Kapacitet (mAh) ca.			
	600	800	1000	1200
Tid i viloläge (timmar)	130	180	220	265
Samtalstid (timmar)	7	10	12	14
Drifttid vid 1,5 tim samtal per dag (timmar)	70	90	115	135
Laddningstid, laddare (timmar)	6	9	11	13
Laddningstid, basstation (timmar)	5	7	8	10

Vid tryck fanns batterier på upp till 900 mAh tillgängliga och har testats i systemet. Eftersom utvecklingen av batterier ständigt pågår så uppdateras listan över rekommenderade batterier i FAQ-delen av Gigaset Customer Care-sidorna regelbundet:

[www.gigaset.com/customercare](http://www.gigaset.com/customercare)

### Basstationens effektförbrukning

I viloläge: Gigaset S680: ca 1,2 Watt

Gigaset S685: ca 1,6 Watt

Under ett samtal: Gigaset S680: ca 1 Watt

Gigaset S685: ca 1,5 Watt

### Allmänna tekniska data

DECT-standard	stöds
GAP-standard	stöds
Antal kanaler	60 duplexkanaler
Frekvensområde	1 880–1 900 MHz
Duplexmetod	Tidsmultiplex, 10 ms ramlängd
Kanalavstånd	1 728 kHz
Datahastighet	1 152 kbit/s
Modulering	GFSK
Talkodning	32 kbit/s
Sändareffekt	10 mW, genomsnittlig effekt per kanal
Räckvidd	upp till 300 m utomhus (fri sikt), upp till 50 m inomhus
Basstationens strömförsörjning	230 V ~/ 50 Hz
Omgivningsför- hållanden i drift	+5 till +45 °C; 20 till 75 % relativ luftfuk- tighet





## Information om bruksanvisningen

I denna bruksanvisning används särskilda skrivsätt som förklaras nedan.

### Exempel på menyinmatning

I bruksanvisningen förklaras kortfattat de steg du ska utföra. I nedanstående exempel "Ställa in displayens kontrast" beskrivs detta kortfattade förklarings sätt. I rutorna beskrivs vad du ska göra.



 →  → Skärminställning

- ▶ I viloläge: Tryck på **mitt** på handens navigationsknapp () för att öppna huvudmenyn.
- ▶ Välj symbolen  med navigationsknappen (/ .



På displayens översta rad visas Inställningar .

- ▶ **OK** Tryck på displayknappen för att bekräfta funktionen Inställningar .

Undermenyn Inställningar visas.

- ▶ Tryck nedåt på navigationsknappen () tills menyfunktionen Skärminställning valts.
- ▶ Tryck på  eller på displayknappen **OK** för att bekräfta valet.

Kontrast Välj och tryck på **OK**.

- ▶ Tryck nedåt på navigationsknappen () tills menyfunktionen Kontrast valts.
- ▶ Tryck på  eller på displayknappen **OK** för att bekräfta valet.



Välj kontrast och tryck på **Spara** displayknappen.

- ▶ Tryck till höger eller till vänster på navigationsknappen när du ska välja kontrast.
- ▶ Tryck på displayknappen **Spara** för att bekräfta funktionen.



Håll **nedtryckt** (viloläge).


- ▶ Håll Lägg på luren-knappen nedtryckt för att övergå till viloläge.

### Exempel på menyinmatning på flera rader

I många situationer kan du ändra inställningar eller skriva in data på flera rader.

Inmatning på flera rader beskrivs i denna instruktionsbok med förkortat skrivsätt. I nedanstående exempel "Ställa in datum och tid" beskrivs detta kortfattade förklarings sätt. I rutorna beskrivs vad du ska göra.

Du ser följande meddelande (exempel):

Datum/tid	
Datum:	[15.11.2007]
Tid:	11:11
 Spara	

Datum:


Skriv in dag, månad och år med åtta siffror.

Den andra raden markeras som aktiv med [ ].

- ▶ Skriv in datum med sifferknapparna.

Tid:

Skriv in timmar/minuter med fyra siffror.


▶ Tryck på knappen .

Den fjärde raden markeras som aktiv med [ ].

▶ Skriv in tid med sifferknapparna.

▶ Spara ändringar.






▶ Tryck på displayknappen **Spara**.

▶ **Håll sedan** knappen  nedtryckt.

Handenheten övergår till viloläge.

## Skriva och redigera text

När du skriver en text gäller följande regler:

- ◆ Markören styrs med    .
- ◆ Tecken infogas till vänster om markören.
- ◆ Tryck på knappen Stjärna  för att visa tabellen med specialtecken. Välj önskade tecken och tryck på displayknappen **Infoga** för att infoga tecknet vid markören.
- ◆ När du matar in poster i telefonboken skrivs den första bokstaven i namnet automatiskt med versal och resterande bokstäver skrivs med gemener.

## Skriva SMS/namn (utan textinmatningshjälp)

Tryck flera gånger på motsvarande knapp för att mata in bokstäver/tecken.


### Normal text


	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 			1							
2 	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 	j	k	l	5						
6 	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 	p	q	r	s	7	ß				
8 	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 	.	,	?	!	0					

- 1) Blanksteg
- 2) Radbrytning

Om du håller en knapp **nedtryckt** visas motsvarande knapps tecken i displayen och markeras i en följd. När du släpper knappen infogas det markerade tecknet i inmatnings fältet.

### Ställa in stor/liten bokstav eller siffror

Tryck **kort** på knappen Fyrkant  för att växla från läge "Abc" till "123" och från "123" till "abc" och från "abc" till "Abc".

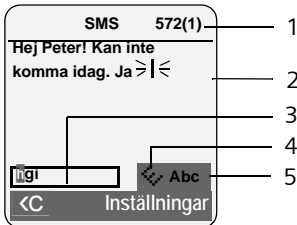
(Stora bokstäver: 1. Det första tecknet med stor bokstav, alla övriga med små. Tryck på knappen Fyrkant  **innan** du matar in bokstaven.

Inställningen stor/liten bokstav eller siffror visas i displayen:

## Skriver SMS (med textinmatningshjälp)

Textinmatningshjälpen EATONI hjälper dig att skriva SMS.

Varje knapp mellan **0+** och **9 wxyz** har flera bokstäver och tecken tilldelade. Dessa visas i en teckenrad direkt under textfältet (ovanför displayknapparna) när du trycker på en knapp. Den mest sannolika bokstaven visas gråmarkerad och står i början av teckenraden. Den kopieras till textfältet.



- 1 Resterande teckenmängd, inom parentes: SMS-del 1
- 2 SMS-text
- 3 Teckenrad
- 4 EATONI är aktiverat
- 5 Stor/liten bokstav eller siffror

Om du vill använda den föreslagna bokstaven bekräftar du valet genom att trycka på nästa knapp. Om den inte är rätt, trycker du **kort** på knappen Fyrkant **# →** flera gånger tills den önskade bokstaven markeras och därmed kopieras till textfältet.

Håll knappen Fyrkant **# →** **nedtryckt** för att växla från läge "Abc" till "123" och från "123" till "abc" och från "abc" till "Abc".

## Aktivera/avaktivera textinmatningshjälpen

**Förutsättning:** Du skriver ett SMS.

**Inställn.** Tryck på displayknappen.

Textinmatn.hjälp

Välj och tryck på **OK** (**✓**) =).



Tryck **kort** på Lägg på luren-knappen för att gå tillbaka till textfältet. Mata in texten.



## Tilläggsfunktioner via PC-gränssnittet

Handenheten kan anslutas till din dator via Bluetooth (s. 55). Datorn måste vara utrustad med en dongle.

Handheten kan sedan kommunicera med datorn med hjälp av programmet "**Gigaset QuickSync**" (laddas hem gratis på [www.gigaset.com/gigasetS680](http://www.gigaset.com/gigasetS680)).

Du kan

- ◆ Synkronisera handenhetens telefonbok med Outlook
- ◆ Ladda ner foton (.bmp) från datorn till handenheten
- ◆ Ladda ned skärmläckerbilder (.bmp) från datorn till handenheten

Under dataöverföringen mellan handenheten och datorn visas   i displayen. I detta läge kan inga inmatningar göras via knapparna och inkommande samtal ignoreras.

## Tillbehör

---

### Gigaset-handenheter

Bygg ut din Gigaset till en trådlös telefonväxel:

#### Gigaset-handenhet S68H

- ◆ Belyst färgdisplay (65 000 färger)
- ◆ Belyst knappsats
- ◆ Handsfree
- ◆ Polyfona ringsignaler
- ◆ Telefonbok för 250 poster
- ◆ CLIP-bilder
- ◆ SMS (Förutsättning: CLIP finns)
- ◆ Headsetanslutning
- ◆ Bluetooth
- ◆ Rumsövervakning

[www.gigaset.com/gigasetS68H](http://www.gigaset.com/gigasetS68H)



#### Gigaset-handenhet SL37H

- ◆ Belyst färgdisplay (65 000 färger)
- ◆ Belyst knappsats
- ◆ Handsfree
- ◆ Polyfona ringsignaler
- ◆ Telefonbok för 250 poster
- ◆ CLIP-bilder
- ◆ SMS (Förutsättning: CLIP finns)
- ◆ PC-gränssnitt för till exempel överföring av telefonboks-  
poster, ringsignaler och skärmläckare
- ◆ Headsetanslutning
- ◆ Bluetooth
- ◆ rumsövervakning
- ◆ Walkie-Talkie-funktion

[www.gigaset.com/gigasetSL37H](http://www.gigaset.com/gigasetSL37H)



### Gigaset-handenhet SL56

- ◆ Belyst färgdisplay (65 000 färger)
- ◆ Belyst knappsats
- ◆ Handsfree
- ◆ Polyfona ringsignaler
- ◆ Telefonbok för 250 poster
- ◆ CLIP-bilder
- ◆ SMS (Förutsättning: CLIP finns)
- ◆ Språkval
- ◆ PC-gränssnitt för till exempel överföring av telefonboks-  
poster, ringsignaler och skärmläckare
- ◆ Headsetanslutning
- ◆ Bluetooth

[www.gigaset.com/gigasetSL56](http://www.gigaset.com/gigasetSL56)



### Gigaset-handenhet C47H

- ◆ Belyst färgdisplay (4 096 färger)
- ◆ Belyst knappsats
- ◆ Handsfree
- ◆ Polyfona ringsignaler
- ◆ Telefonbok för 150 poster
- ◆ SMS (Förutsättning: CLIP finns)
- ◆ Headsetuttag
- ◆ Rumsövervakning

[www.gigaset.com/gigasetC47H](http://www.gigaset.com/gigasetC47H)



### Gigaset-handenhet E45

- ◆ Damm- och stänkskyddat hölje
- ◆ Belyst färgdisplay (4 096 färger)
- ◆ Belyst knappsats
- ◆ Handsfree
- ◆ Polyfona ringsignaler
- ◆ Telefonbok för 150 poster
- ◆ SMS (Förutsättning: CLIP finns)
- ◆ Headsetanslutning
- ◆ rumsövervakning

[www.gigaset.com/gigasetS45](http://www.gigaset.com/gigasetS45)



## Gigaset Repeater

Med Gigaset Repeater kan du öka räckvidden hos din Gigaset-handenhet.

[www.gigaset.com/gigasetrepeater](http://www.gigaset.com/gigasetrepeater)



## Gigaset HC450 – porttelefon för trådlös telefon

- ◆ Snabbtelefonfunktion direkt via den trådlösa telefonen – ingen fast installation av telefon hemma
- ◆ Intuitiv användning via "softkeys" (dörröppning, slå på ljus)
- ◆ Enkel konfiguration via meny i handenheten
- ◆ Vidarekoppling till externt telefonnummer
- ◆ Enkel installation och registrering i Gigaset-systemet
- ◆ Ersätter dörrklockan – inga ytterligare kablar krävs
- ◆ Befintlig dörrklocka och dörröppnare som finns i handeln stöds
- ◆ Kan konfigureras för en andra ringklocka (separat dörröppnare, aktivering av ingångsbelysning eller funktion via den första ringklockan).

[www.gigaset.com/GigasetHC450](http://www.gigaset.com/GigasetHC450)



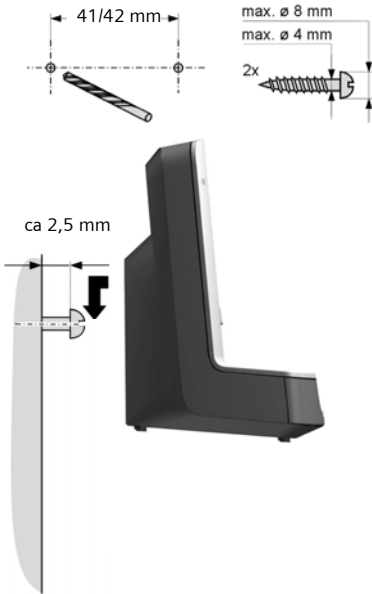
Du kan beställa alla tillbehör och laddare i handeln.



Använd endast originaltillbehör. Då undviker du personsador och materiella skador och säkerställer att alla relevanta specifikationer efterföljs.

# Väggmontering av basstationen

---





# Sökregister

---

## A

Aktivera	
aviseringsstoner . . . . .	52
besvara samtal . . . . .	49
intern anslutning till samtal . . . . .	45
knapplås . . . . .	10
larm . . . . .	53
rumsövervakning . . . . .	47
spela in samtal . . . . .	39
telefonsvarare . . . . .	36
telefonsvarare (fjärrstyrning) . . . . .	41
Aktivera Bluetooth-läge . . . . .	55
Allanrop . . . . .	44
Allmän linje . . . . .	59
Ansluta till ett samtal . . . . .	45
Ansluta, basstation till telefonväxel . . . . .	59
Automatiskt	
besvara samtal . . . . .	17, 49
nummerrepetition . . . . .	25
val av operatör . . . . .	27
Avaktivera	
aviseringsstoner . . . . .	52
besvara samtal . . . . .	49
intern anslutning till samtal . . . . .	45
knapplås . . . . .	10
larm . . . . .	53
larmsignal . . . . .	54
rumsövervakning . . . . .	47
spela in samtal . . . . .	39
telefonsvarare . . . . .	36
Avgifter, se Kostnader	
Aviseringsmeddelande via SMS . . . . .	32
Aviseringston . . . . .	51
Aviseringstoner . . . . .	52
Avregistrera (handenhet) . . . . .	44
Avregistrera enheter (Bluetooth) . . . . .	56
Avsluta samtal . . . . .	17
Avsluta, se Avaktivera	
Avvisa väntande samtal (pendla) . . . . .	19
<b>B</b>	
Basstation	
ansluta . . . . .	8
ansluta och installera . . . . .	7
ansluta till telefonväxel . . . . .	59
räckvidd . . . . .	7
ställa in . . . . .	57

system-PIN . . . . .	57
växla . . . . .	44
återställa till leveransläge . . . . .	58
Batteri	
ladda . . . . .	1, 10
rekommenderade batterier . . . . .	64
symbol . . . . .	1, 10
sätta i . . . . .	8
ton . . . . .	52
visning . . . . .	1, 10
Batteriindikator . . . . .	1
Bekräftelseton . . . . .	52
Besvara samtal . . . . .	39, 49
Bild	
döpa om . . . . .	52
radera . . . . .	52
Bluetooth	
avregistrera enheter . . . . .	56
besvara samtal . . . . .	17
föra över telefonbok (vCard) . . . . .	23
lista över godkända enheter . . . . .	56
registrera enheter . . . . .	55
ändra enhetens namn . . . . .	56
Bluetooth-anslutning	
ställa in eget prefix . . . . .	57
Brevlådor, se SMS	
Bästa basstation . . . . .	44
<b>C</b>	
CLI, CLIP . . . . .	17
CLIP-bild . . . . .	18, 21, 51
CLIP-bilder . . . . .	21, 51
CLIR . . . . .	19
Customer Care (Service) . . . . .	62
<b>D</b>	
Display	
belysning . . . . .	49
främmande språk . . . . .	48
i viloläge . . . . .	12
kontrast . . . . .	48
skärmläckare . . . . .	49
ställa in . . . . .	48
ändra displayspråk . . . . .	48
Displayknappar . . . . .	1, 11
programmera . . . . .	47
Dölj	
nummerpresentation . . . . .	19

<b>E</b>	
EATONI (textinmatningshjälp) . . . . .	67
Effektförbrukning . . . . .	64
Ekoläge . . . . .	13
E-postadress . . . . .	30
kopiera från telefonboken . . . . .	23
Exempel	
inmatning på flera rader . . . . .	65
menyinmatning . . . . .	65
Externt samtal	
vidarekoppla till telefonsvarare . . . . .	39
<b>F</b>	
Felaktiga inmatningar (korrigera) . . . . .	12
Felsökning . . . . .	61
Felton . . . . .	52
Fjärrstyrning . . . . .	40
Flashtid . . . . .	59
Frågor och svar . . . . .	61
Födelsedag . . . . .	24
avaktivera . . . . .	24
inte besvarad . . . . .	54
missad . . . . .	24
spara i telefonboken . . . . .	24
Förfrågan . . . . .	19
Förfrågan (intern) . . . . .	45
Förpackningens innehåll . . . . .	7
Förval . . . . .	27
hindra . . . . .	27
Förval, automatiskt . . . . .	27
<b>G</b>	
Genväg . . . . .	14
Godkännande . . . . .	62
<b>H</b>	
Handenhet	
använda flera . . . . .	43
använda för rumsövervakning . . . . .	46
aviseringstoner . . . . .	52
avregistrera . . . . .	43, 44
börja använda . . . . .	8
displaybelysning . . . . .	49
displayspråk . . . . .	48
handsfreevolym . . . . .	50
kontakt med vätska . . . . .	61
lista . . . . .	11
lurvolym . . . . .	50
mottagningsstyrka . . . . .	7
registrera . . . . .	43
registrera på ytterligare basstationer . . . . .	44
sekretess . . . . .	18
skärmläckare . . . . .	49
slå på/stänga av . . . . .	10
ställa in . . . . .	47
söka . . . . .	44
sökning . . . . .	44
vidarekoppla samtal . . . . .	44
viloläge . . . . .	12
växla till bästa mottagning . . . . .	44
växla till en annan basstation . . . . .	44
återställa till leveransläge . . . . .	57
ändra internt nummer . . . . .	46
ändra namn . . . . .	46
ändra nummer . . . . .	46
Handenhetens drifttid	
vid rumsövervakning . . . . .	46
Handsfree . . . . .	18
knapp . . . . .	1
Headsetuttag . . . . .	9
Hindra	
förval . . . . .	27
Högtidsdag, se Födelsedag	
Hörapparater . . . . .	5
<b>I</b>	
ID för brevlåda, se SMS	
Idrifttagande	
handenhet . . . . .	8
Infotjänster (SMS) . . . . .	34
Inmatning på flera rader . . . . .	65
Inmatningsspråk (SMS) . . . . .	29
Inspelningskvalité . . . . .	40
Inspelningens längd . . . . .	40
Installera basstationen . . . . .	7
Inte besvarad	
födelsedag . . . . .	54
Inte besvarat	
larm . . . . .	54
Intern	
förfrågan . . . . .	45
Internt	
ansluta . . . . .	45
ringa . . . . .	44
Internt samtal . . . . .	44
samtal väntar . . . . .	45
<b>K</b>	
Kalender . . . . .	53
Knapp 1 (snabbval) . . . . .	1, 40

Knappar	
displayknappar . . . . .	1, 11
handsfreenknapp . . . . .	1
knappen Fyrkant . . . . .	10
knappen fyrkant . . . . .	1
knappen på/av . . . . .	1
knappen Stjärna . . . . .	1
kortnummer . . . . .	22
lyft luren-knapp . . . . .	1, 17
lägg på luren-knapp . . . . .	1, 17
meddelandeknapp . . . . .	1
navigationsknapp . . . . .	1, 11
raderingsknapp . . . . .	11
R-knapp . . . . .	1
snabbval . . . . .	1, 40
snabbvalsknapp . . . . .	1
Knappen Fyrkant . . . . .	10
Knappen fyrkant . . . . .	1
Knappen på/av . . . . .	1
Knappen Stjärna . . . . .	1
Knapplös . . . . .	10
Konferens . . . . .	19
Korrigera felaktiga inmatningar . . . . .	12
Kortnummer . . . . .	21, 47
Kostnadsbesparande funktion (fjärrstyrning) . . . . .	39
Kundservice . . . . .	62
Kvitteringstoner . . . . .	52
<b>L</b>	
Larm . . . . .	53, 54
aktivera/avaktivera . . . . .	54
hantera . . . . .	54
radera . . . . .	54
Larm/födelsedag visa ej besvarade . . . . .	54
Lista . . . . .	21
godkända enheter (Bluetooth) . . . . .	56
handenheter . . . . .	11
missade samtal . . . . .	26
nättelefonsvarare . . . . .	26
samtalslista . . . . .	26
SMS-lista . . . . .	26
SMS-lista, inkommande . . . . .	30
snabbvalslista . . . . .	21
telefonsvarare . . . . .	25, 26
utgående (SMS) . . . . .	29
Listan med inkommande meddelanden (SMS) . . . . .	30
Ljud, se Ringsignal	
Ljudkänslighet (rumsövervakning) . . . . .	47
Lurläge . . . . .	18
Lurvolym . . . . .	50
Lyft luren-knapp . . . . .	1, 17
Lyssna av meddelande (telefonsvarare) . . . . .	36, 37
Lyssna av under inspelning . . . . .	39
Lägg på luren-knapp . . . . .	1, 17
Länka, se SMS	
<b>M</b>	
Manuell nummerrepetition . . . . .	24
Meddelande (telefonsvarare) . . . . .	36, 37
Meddelandeknapp öppna lista . . . . .	30
öppna listor . . . . .	25
Meddelandeläge (telefonsvarare) . . . . .	36, 37
Meddelanden . . . . .	36
knapp . . . . .	1
lyssna av . . . . .	37
markera som "nytt" . . . . .	38
radera . . . . .	38
symbol vid nytt meddelande . . . . .	37
Medicinsk utrustning . . . . .	5
Mediesamling . . . . .	51
Meny menyhantering . . . . .	12
menyinmatning . . . . .	65
slutton . . . . .	52
öppna . . . . .	11
översikt . . . . .	14
Mikrofon . . . . .	1
Minnesutrymme mediesamling . . . . .	52
telefonbok/snabbval . . . . .	22
Missat samtal . . . . .	26
Mottagningsstyrka . . . . .	7
Målnummer (rumsövervakning) . . . . .	47
<b>N</b>	
Namn på en handenheter . . . . .	46
Navigationsknapp . . . . .	1, 11
Nummer dölj . . . . .	19
föra över i telefonboken . . . . .	23
inmatning med telefonbok . . . . .	23
kopiera från SMS-text . . . . .	31
kopiera från telefonboken . . . . .	23
som mål vid rumsövervakning . . . . .	47

spara i telefonboken . . . . .	21
visa numret till den som ringer (CLIP) . . . . .	17
Nummerlista	
operatör . . . . .	21
Nummerpresentation . . . . .	17
Nummerrepetition . . . . .	24
Nätadapter . . . . .	5
Nättelefonsvarare . . . . .	42
Nättjänster . . . . .	19

**O**

Okänd . . . . .	18
Operatör (nummerlista) . . . . .	21

**P**

Paus . . . . .	59, 60
Paus i nummer . . . . .	60
infoga . . . . .	1
Pausmusik . . . . .	18, 58
ställa in . . . . .	58
PC-gränssnittet . . . . .	67
Pendla . . . . .	19
Post	
spara, ändra (förval) . . . . .	27
välj ur telefonbok . . . . .	22
välja (meny) . . . . .	65
Prefix	
ställa in eget prefix . . . . .	57
Producentens garanti . . . . .	63
Programmera knapp . . . . .	47
Programmera sifferknapp . . . . .	47
Påminnelse . . . . .	24

**R**

Radera	
tecken . . . . .	12
Raderingsknapp . . . . .	11
Registrera (handenhet) . . . . .	43
Registrera enhet (Bluetooth) . . . . .	55
Repeater . . . . .	58
Ringa	
kortnummer . . . . .	47
Ringa kostnadsmedvetet . . . . .	27
Ringa samtal	
besvara samtal . . . . .	17
externt . . . . .	17
internt . . . . .	44

Ringsignal	
ställa in melodi . . . . .	58
ställa in volym . . . . .	50, 58
ändra . . . . .	50
R-knapp . . . . .	1
paus efter . . . . .	59
Rumsövervakning . . . . .	46
Räckvidd . . . . .	7

**S**

## Samtal

ansluta användare . . . . .	45
avsluta . . . . .	17
avvisa (pendla) . . . . .	19
besvara . . . . .	17
besvara (Bluetooth) . . . . .	17
externt . . . . .	17
internt . . . . .	44
spela in . . . . .	39
ta över från telefonsvararen . . . . .	38
överföra (vidarekoppla) . . . . .	44, 46
Samtal från okänt nummer . . . . .	18
Samtal väntar	
internt samtal . . . . .	45
slå på/stänga av . . . . .	19
ta emot/avvisa . . . . .	20
Samtalslista . . . . .	26
Samtalstid . . . . .	17
Samtalsvidarekoppling . . . . .	19
Sekretess, handenhet . . . . .	18
Service . . . . .	62
Signal, se Aviseringstoner	
Signalförstärkare, se Repeater	
Skicka	
telefonbokspost till handenhet . . . . .	23
Skriver (SMS) . . . . .	28
Skriver, redigera text . . . . .	66
Skydda telefon mot obehörig	
åtkomst . . . . .	57
Skärmläckare . . . . .	49
Skötsel av telefonen . . . . .	61
Slå på	
handenhet . . . . .	10
SMS . . . . .	28
aviseringsmeddelande via SMS . . . . .	32
besvara eller vidarebefordra . . . . .	31
brevlådor . . . . .	32
ID för brevlåda . . . . .	32
infotjänster . . . . .	34

## Sökregister

inmatningsspråk . . . . .	29	Stänga av	
lista med utgående meddelanden . . . . .	29	handenhet . . . . .	10
listan med inkommande		Svarssamtal . . . . .	19
meddelanden. . . . .	30	Symbol	
länkat. . . . .	28	batteri . . . . .	10
läsa . . . . .	29	display . . . . .	11
meddelandenummer . . . . .	32	knapplås . . . . .	10
meddelandetyper . . . . .	32	nytt meddelande . . . . .	25, 37
PIN-skydd . . . . .	32	nytt SMS . . . . .	30
radera . . . . .	29	ringsignal . . . . .	51
regler . . . . .	28	telefonsvarare . . . . .	36
självhjälp vid felmeddelanden . . . . .	35	väckarklocka . . . . .	53
skicka SMS till en e-postadress. . . . .	30	Systeminställningar . . . . .	57
skicka till personlig brevlåda . . . . .	33	Söka handenhet . . . . .	44
skriva . . . . .	28, 66	Söka i telefonboken. . . . .	22
spara telefonnummer . . . . .	31	Sökning . . . . .	44
statusrapport . . . . .	29	<b>T</b>	
ta emot . . . . .	30	Ta bort	
till telefonväxel . . . . .	34	meddelande . . . . .	38
vidarebefordra . . . . .	31	meddelande för telefonsvarare . . . . .	37
åtgärda fel . . . . .	35	Teckenuppsättning . . . . .	30, 31
ändra brevlåda . . . . .	33	Tekniska data . . . . .	64
SMS-center		Telefonbok . . . . .	21
ställa in . . . . .	33	använda när du skriver in nummer . . . . .	23
ändra nummer . . . . .	33	föra över vCard (Bluetooth) . . . . .	23
SMS-lista . . . . .	26	hantera post . . . . .	22
Snabbval . . . . .	21	hämta nummer från text . . . . .	23
nummer . . . . .	21, 27	ordningsföljd för poster . . . . .	22
nättelefonsvarare . . . . .	42	skicka post/lista till handenhet . . . . .	23
telefonsvarare . . . . .	40	spara avsändarens (SMS)	
Snabbvalslista		nummer . . . . .	31
knapp . . . . .	1	spara födelsedag . . . . .	24
Snooze-läge. . . . .	53	spara post . . . . .	21
Sortering i telefonboken. . . . .	22	öppna . . . . .	11
Spara (växelprefix). . . . .	59	Telefonsvarare . . . . .	36
Specialfunktioner. . . . .	59	fjärrstyrning . . . . .	40
Spela in		hoppa framåt . . . . .	38
spela in samtal . . . . .	39	hoppa tillbaka . . . . .	38
Språk, display . . . . .	48	lyssna av meddelanden . . . . .	37
Spärr		radera meddelande . . . . .	38
aktivera/avaktivera knapplås . . . . .	10	slå på/stänga av . . . . .	36
Stifttilldelning . . . . .	8	spela in svarsmeddelande/ hänvisningsmeddelande . . . . .	36
Ställa in		Telefonsvarare, se även	
skärmläckare . . . . .	49	Nättelefonsvarare	
Ställa in datum. . . . .	10	Telefonsvararlista . . . . .	25, 26
Ställa in melodi . . . . .	58		
Ställa in tid . . . . .	10		

Telefonväxel	
ansluta basstationen . . . . .	59
paustider . . . . .	59
SMS . . . . .	34
spara växelprefix . . . . .	59
ställa in flashtid . . . . .	59
ställa in upprigningsmetod . . . . .	59
växla till tonval . . . . .	60
Textinmatningshjälp . . . . .	67
Textmeddelande se SMS	
Tillbehör . . . . .	68
Tonval . . . . .	59, 60
<b>U</b>	
Utgående (SMS) . . . . .	29
<b>V</b>	
Varningsignal, se Aviseringstoner	
Vidarekoppling av samtal . . . . .	19
Viloläge (display) . . . . .	12
Viloläge, återgå till . . . . .	12
VIP (post i telefonbok) . . . . .	22
Visa meddelande från nättelefonsvararen . . . . .	42
Visning	
dölj (CLIR) . . . . .	19
ej besvarade larm/födelsedagar . . . . .	54
meddelande från nättelefonsvararen . . . . .	42
minnesutrymme (mediesamling) . . . . .	52
minnesutrymme (telefonbok/snabbval) . . . . .	22
samtalslängd, kostnader . . . . .	27
telefonnummer (CLI/CLIP) . . . . .	17
Volym	
handsfreevolym, handenhet . . . . .	50
högtalare . . . . .	50
lur . . . . .	50
lurvolym . . . . .	50
ringsignal . . . . .	50, 58
ställa in . . . . .	50
Väckarklocka . . . . .	53
Välj	
med kortnummer . . . . .	22
snabbvalslista . . . . .	22
telefonbok . . . . .	22
Vätska . . . . .	61
Växelprefix	
för telefonväxel . . . . .	59
<b>Å</b>	
Åtgärda fel (SMS) . . . . .	35
Åtkomstskydd . . . . .	57
<b>Ä</b>	
Ändra	
displayspråk . . . . .	48
en handenhets interna nummer . . . . .	46
handsfreevolym . . . . .	50
lurvolym . . . . .	50
målnummer . . . . .	47
namn på en handenhet . . . . .	46
paustid . . . . .	59
ringsignal . . . . .	50
system-PIN . . . . .	57
upprigningsmetod . . . . .	59
Ändra enhetens namn (Bluetooth) . . . . .	56
Ändra PIN	
system-PIN . . . . .	57
Ändra system-PIN . . . . .	57