

SIEMENS



Gigaset S680-S685


Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved.
Subject to availability. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com

Gigaset

Kratki pregled slušalice

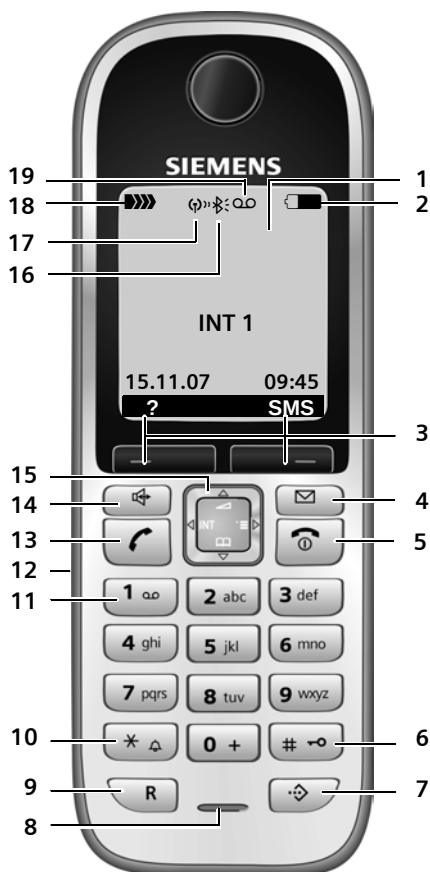



- 1 Zaslon (prikazno polje) u stanju mirovanja
- 2 Napunjenost baterija
 [Full bar] [Partial bar] [Empty bar] (prazno do puno)
 [Empty bar] treperi: baterije skoro prazne
 [Empty bar] [Partial bar] treperi: baterije se pune
- 3 Zaslonske tipke (str. 11)
- 4 Tipka poruka
 Pristup listi nazivatelja i listi poruka.
 Treperi: nova poruka ili novi poziv.

- 5 Tipka za završetak, uklj./isključivanje
 Završetak razgovora, prekid funkcije, natrag na višu razinu izborniku (kratko pritiskanje), natrag u stanje mirovanja (dugo pritiskanje), uklj./isključivanje mobilne slušalice (dugo pritiskanje u stanju mirovanja)
- 6 Ljestve-tipka
 Uklj./isključivanje blokade tipki (dugo pritiskanje u stanju mirovanja), Mijenjanje između pisanja velikih, malih slova i brojki (dugo pritiskanje)
- 7 Tipka call-by-call-lista
 Otvaranje call-by-call-liste
- 8 Mikrofon
- 9 R-tipka
 - povratni upit (flash)
 - unos pauze u biranju (dugo pritiskanje)
- 10 Zvijezda-tipka
 Uklj./isklj. tonova zvona (dugo pritiskanje), kod postojeće veze: prebacivanje impulsnog/tonskog biranja (kratko pritiskanje), otvaranje tablice posebnih znakova
- 11 Tipka 1
 Telefonska sekretarica (samo S685)/Biranje mrežne telefonske sekretarice (dugo pritiskanje)
- 12 Priključna utičnica za naglavnu slušalicu
- 13 Tipka za poziv
 Prihvatanje poziva, otvaranje liste ponavljanja biranja (kratko pritiskanje), pokretanje biranja (dugo pritiskanje)
 Prilikom pisanja SMS-a: slanje SMS-a
- 14 Handsfree-tipka
 Prebacivanje između rada putem slušalice ili zvučnika;
 Svijetli: "handsfree" je uključeno;
 Treperi: dolazni poziv
- 15 Upravljačka tipka (str. 11)
- 16 Bluetooth aktiviran (str. 55)
- 17 Eco-mod aktiviran (str. 13)
- 18 Intenzitet prijema
 [Full bar] [Partial bar] [Empty bar] (visok do nizak)
 [Empty bar] treperi: nema prijema
- 19 Simbol telefonske sekretarice (samo S685)
 Telefonska sekretarica uključena;
 Treperi: Telefonska sekretarica snima poruku ili sekretaricom upravljaju drugi interni sudionici

Kratki pregled baze

Putem tipki na bazi možete na bazu prijaviti mobilne slušalice, tražiti mobilne slušalice („Paging“, vidi str. 44) te upravljati s integriranom telefonskom sekretaricom (samo Gigaset S685).

Baza Gigaset S685

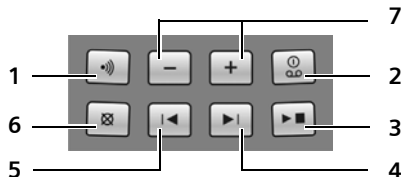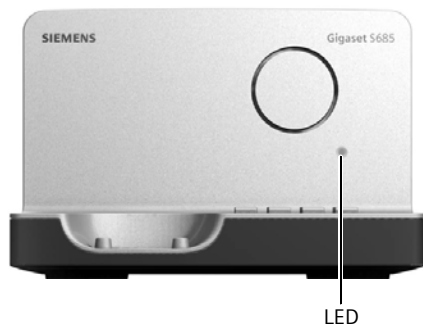

- 1 Tipka za prijavljivanje/paging:
Kratko pritiskanje: traženje mobilnih slušalica „Paging“, vidi str. 44.
Dugo pritiskanje: prijavljivanje mobilnih slušalica i DECT-uređaja, vidi str. 43.
- 2 Tipka za uklj./isklj.: uklj./isključivanje telefonske sekretarice.
LED svijetli: telefonska sekretarica je uključena.
LED treperi: postoji najmanje jedna nova poruka.


Tijekom reprodukcije poruka:

- 3 Tipka za reprodukciju/stop:
Reproduciranje novih poruka s telefonske sekretarice odn. prekidanje reprodukcije (kratko pritiskanje).
Reproduciranje novih i starih poruka (dugo pritiskanje).
- 4 Skok na sljedeću poruku (1 x pritisnuti) odn. na poruku iza sljedeće (2 x pritisnuti).
- 5 Skok na početak poruke (1 x pritisnuti) odn. na prethodnu poruku (2 x pritisnuti).
- 6 Brisanje aktualne poruke.
- 7 Mijenjanje glasnoće tijekom reproduciranja poruke: [] = tiše; [] = glasnije.
Tijekom signaliziranja eksternog poziva: mijenjanje glasnoće tona zvona.

Molimo, uzmite u obzir:

- ◆ Upravlja li se telefonskom sekretaricom s neke mobilne slušalice ili ona snima poruku, nije moguće upravljati s njom putem baze.
- ◆ Treperi li LED, iako je telefonska sekretarica isključena, na telefonskoj sekretarici se nalazi najmanje jedna nova, još nepreslušana poruka.

Baza Gigaset S680

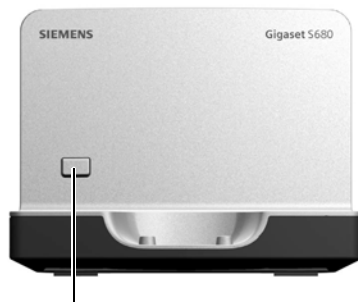

- Tipka za prijavljivanje/paging:
- Kratko pritiskanje: traženje mobilnih slušalica „Paging“, vidi str. 44.
 - Dugo pritiskanje: prijavljivanje mobilnih slušalica i DECT-uređaja, vidi str. 43.

Sadržaj

Kratki pregled slušalice	1
Kratki pregled baze	2
Sigurnosni napuci	5
Gigaset S680/S685 – mnogo više od samo telefoniranja	7
Prvi koraci	7
Sadržaj kutije	7
Postavljanje baze i punjača	7
Domest i intenzitet prijema	8
Stavljanje slušalice u rad	8
Upravljanje mobilnom slušalicom	11
Upravljačka tipka	11
Zaslonske tipke	11
Natrag u stanje mirovanja	12
Upravljanje izbornikom	12
Korigiranje pogrešnih unosa	13
ECO DECT	13
Pregled izbornika	14
Telefoniranje	17
Eksterno nazivanje	17
Završetak razgovora	17
Prihvatanje poziva	17
Priopćavanje pozivnog broja	17
Handsfree	18
Isključivanje mikrofona	18
Komforno telefoniranje s pomoću mrežnih usluga	19
Podešavanje funkcija za sve sljedeće pozive	19
Funkcije tijekom jednog poziva	19
Korištenje telefonskog imenika i lista	20
Telefonski imenik / Call-by-call lista	20
Lista ponavljanja biranja	24
Pozivanje lista s tipkom za poruke	24
Štedljivo telefoniranje	26
Ulančavanje call-by-call broja s jednim brojem	26

Automatski predbroj davatelja usluga (predselekcija)	26
SMS (Tekstualne poruke)	28
Pisanje/slanje SMS-a	28
Prijem SMS-a	30
Obavijest via SMS	32
SMS-poštanski pretinci	32
Podešavanje SMS-centra	33
SMS info-usluge	34
SMS na telefonskim centralama	34
Uklj./isključivanje SMS-funkcije	34
Otklanjanje SMS-greški	35
Upravljanje telefonskom sekretaricom baze	
Gigaset S685	36
Upravljanje putem mobilne slušalice	36
Uklj./isključivanje paralelnog slušanja	39
Podešavanje telefonske sekretarice	39
Resetiranje brzog biranja s tipkom 1 na telefonsku sekretaricu	40
Daljinsko upravljanje	40
Korištenje mrežne telefonske sekretarice	42
Određivanje mrežne telefonske sekretarice za brzo biranje	42
Uvid u poruku mrežne telefonske sekretarice	42
Korištenje više mobilnih slušalica	43
Prijavljivanje mobilnih slušalica	43
Odjavljivanje mobilnih slušalica	44
Traženje mobilne slušalice („Paging“)	44
Zamjena baze	44
Interno nazivanje	44
Uključivanje internog sudionika u jedan eksterni razgovor	45
Mijenjanje imena mobilne slušalice	46
Mijenjanje internog broja mobilne slušalice	46
Korištenje mobilne slušalice za Bebefon alarm	46

Podešavanje mobilne slušalice . 47

Brzi pristup funkcijama i brojevima ..	47
Mijenjanje jezika na zaslonu	49
Podešavanje zaslona	49
Podešavanje čuvara zaslona	49
Podešavanje osvijetljenja zaslona ...	49
Uklj./isključivanje automatskog prihvatanja poziva	50
Mijenjanje glasnoće razgovora	50
Mijenjanje tonova zvona	50
Media-Pool	51
Kontrola memorije	52
Uklj./isključivanje signalnih tonova ..	52
Podešavanje budilice	53
Podešavanje termina (kalendar)	53
Prikaz neprihvaćenih termina/ obljetnica	54
Korištenje Bluetooth-uređaja	55
Podešavanje vlastitog predbroja	57
Resetiranje mobilne slušalice u tvornički postav	57

Podešavanje baze 57

Zaštita protiv neovlaštenog pristupa .	57
Mijenjanje tonova zvona (samo Gigaset S685)	58
Uklj./isključivanje melodije čekanja ..	58
Repeater-podrška	58
Resetiranje baze u tvornički postav ..	58

Priključivanje baze na telefonsku

centralu 59

Način biranja i flash-vrijeme	59
Pohranjivanje predbrojke	59
Podešavanje vremena pauzi	60
Povremeno prebacivanje na tonsko biranje	60

Prilog 61

Održavanje	61
Kontakt s tekućinom	61
Pitanja i odgovori	61
Jamstvo	66
Servis (Customer Care)	67

Odobrenje	67
-----------------	----

Tehnički podaci	67
-----------------------	----

Napomene o uputama 68

Primjer unosa izbornika	68
Primjer višerednog unosa	69
Pisanje i obrada teksta	69

Dodatne funkcije putem PC

sučelja 70

Pribor 71

Montaža baze na zid 74

Kazalo 75

Sigurnosni napuci

Pozor:

Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i uputu za rukovanje.

Upoznajte svoju djecu s njihovim sadržajem, te o opasnostima, koje se javljaju prilikom korištenja telefona.



Koristite samo isporučeni mrežni adapter, kako je označeno na podnožju baze odn. punjača.



Umetnite samo **preporučene baterije, koje se mogu puniti** (str. 67)! To znači nikakve druge vrste punjivih baterija i nikakve standardne baterije, koje se ne mogu puniti, budući da nije moguće isključiti velike štete zdravlju i osobama.

Punjive baterije ne pripadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o zbrinjavanju otpada, koje možete saznati u svojoj općini ili kod svog specijaliziranog trgovca, kod kojeg ste kupili proizvod.



Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okoliša, npr. liječnička praksa.



Ne stavljajte mobilnu slušalicu sa zadnjom stranom uređaja na uho, kada zvoni odn. kada ste uključili "handsfree" funkciju (zvučnik). Inače možete prouzročiti sebi teška, trajna oštećenja sluha.

Mobilna slušalica može prouzročiti u slušnim aparatima neugodno brujanje.



Ne postavljajte bazu i punjač u kupaonicama ili prostorima za tuširanje. Baza i punjač nisu zaštićeni protiv brizgajuće vode (str. 61).



Ne koristite telefon u okolišu ugroženom od eksplozije, npr. lakirnicama.



Svoj Gigaset dajte trećim osobama samo zajedno s uputama za rukovanje.



Molimo, isključite iz uporabe defektnu baznu stanicu ili dajte ju popraviti od strane Servisa, budući bi ona mogla remetiti ostale radiousluge.



Sve elektro i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od općeg kućnog otpada putem od države za to predviđenih službi.

Kada je simbol prekriženog kontejnera za smeće nacrtan na nekom proizvodu, tada taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2002/96/EC.

Odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprečavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. Ono je pretpostavka za ponovnu uporabu i za recikliranje rabljenih elektro i elektroničkih uređaja.

Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u svojoj općini, kod svoje službe za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Napomena:

Sve funkcije opisane u ovim uputama, ne stoje na raspolaganju u svim zemljama.

Gigaset S680/S685 – mnogo više od samo telefoniranja

Vaš telefon, koji je opremljen sa preglednim zaslonom u boji (65000 boja) nudi vam ne samo mogućnost slanja i primanja SMS poruke putem fiksne mreže, nego i pohranjivanje do 250 telefonskih brojeva i e-mail adresa (str. 20) – vaš telefon može i više:

- ◆ Smanjite snagu odašiljanja, tako da uključite Eco-mod (str. 13).
- ◆ Zauzmite tipke telefona s važnim brojevima ili često korištenim funkcijama. Biranje broja odn. pokretanje funkcije ostvaruje se tada s jednim pritiskanjem tipke (str. 48).
- ◆ Telefonirajte komforno putem mrežnih usluga (str. 19).
- ◆ Označite li važne sugovornike kao VIP – tada prepoznajete važne pozive već po tonu zvona (str. 21).
- ◆ Svojim sugovornicima pridružite slike. Tada na temelju slike na ekranu svoje mobilne slušalice prepoznajete, tko vas naziva.
Pretpostavka: Prijenos (priopćavanje) pozivnog broja (CLIP, str. 17).
- ◆ Pohranite termine (str. 53) i obljetnice (str. 23) u svojoj mobilnoj slušalici. Vaš telefon podsjećat će vas pravodobno na njih.
- ◆ Komunicirajte s pomoću Bluetooth™ bežično s drugim uređajima, koji također koriste ovu tehniku (vidi str. 55).
Bluetooth™ korištenje za
 - Naglavnu slušalicu (str. 10)
 - Razmjena telefonskih unosa s mobilnim telefonom (str. 22)
 - Preuzimanje fotografija za vizualiziranje nazivatelja (str. 70)

- Razmjena telefonskog imenika putem Gigaset QuickSync s Outlook (str. 70)

Želimo vam mnogo zabave s vašim novim telefonom!

Prvi koraci

Sadržaj kutije

- ◆ jedna baza Gigaset S680/S685 s mrežnim adapterom,
- ◆ jedna mobilna slušalica Gigaset S68H,
- ◆ jedan telefonski kabel,
- ◆ dvije punjive baterije,
- ◆ jedan poklopac baterija,
- ◆ jedna kopča za pojas,
- ◆ jedne upute za rukovanje.

Postavljanje baze i punjača

Baza i punjač su razvijeni za rad u zatvorenim, suhim prostorima s temperaturnim rasponom od +5 °C do +45 °C.

Bazu postavite na jednom centralnom mjestu stana ili kuće.

Kako montirati bazu na zid, naći ćete na kraju ovih uputa za korisnika.

Molimo, pripazite:

- ◆ Ne izlažite telefon nikada sljedećim utjecajima: izvorima topline, direktnim sunčevim zrakama, ostalim električnim aparatima.
- ◆ Čuvajte svoj Gigaset od vlage, prašine, agresivnih tekućina i para.

Domet i intenzitet prijema

Domet:

- ◆ Na otvorenom prostoru: do 300 m
- ◆ U zgradama: do 50 m

Domet se smanjuje, kada je uključen Eco-mod (vidi str. 13).



Intenzitet prijema:

Na zaslonu je pokazano, koliko je dobar radiokontakt između baze i mobilne slušalice:

- ◆ dobar do slab: ▢▢▢ ▢▢▢ ▢▢▢ ▢▢▢
- ◆ bez prijema: ▢▢▢ treperi.

Priključivanje baze

- **Najprije** priključite mrežni adapter a **zatim** telefonski utikač, kako je dolje prikazano i položite kablove u kablovske žljebove.

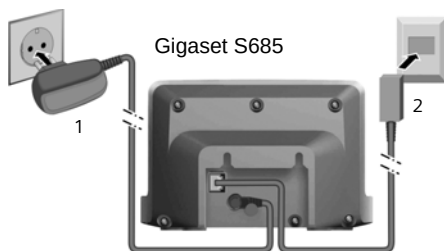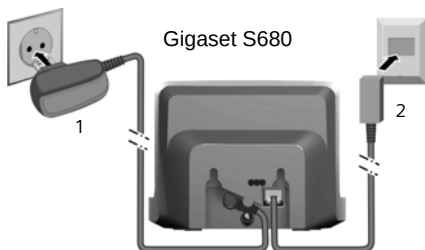

1 Mrežni adapter 230 V


2 Telefonski utikač s telefonskim kabelom

Molimo, pripazite:

Mrežni adapter mora **uvijek biti utaknut**, jer telefon ne funkcionira bez priključka na struju.

- ◆ Koristite samo **isporučeni** mrežni adapter i telefonski kabel.
- ◆ Ako dokupljujete u trgovini telefonski kabel, morate pripaziti na ispravno ožičenje telefonskog utikača.

Ispravno ožičenje telefonskog utikača

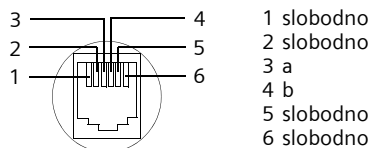

Stavljanje slušalice u rad



Zaslon je zaštićen folijom.
Molimo, skinite foliju!

Pozor:

Koristite samo od Gigaset Communications GmbH * preporučene punjive baterije (str. 67)! To znači ni u kojem slučaju standardne (koje se ne mogu puniti) baterije, budući da nije moguće isključiti znatna oštećenja predmeta i ozljede ljudi. Moguće je razaranje omotača baterija ili je moguća eksplozija baterija. Osim toga mogu nastupiti smetnje u funkcioniranju ili oštećenja aparata.

* Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG.

- Umetnite baterije s ispravno orijentiranim polovima (vidi prikaz).

Orijentacija polova označena je u odnosno na pretincu za baterije.



Zatvaranje poklopca


- ▶ Najprije poravnajte bočne otvore poklopca baterije s istakama na unutarnjoj strani kućišta.
- ▶ Zatim pritisnite poklopac, dok ne uskoči.



Postavljanje kopče za pojas


Na mobilnoj slušalici, približno na visini zaslona, predviđena su udubljenja za kopču za pojas.

- ▶ Pritisnite kopču za pojas na poledinu mobilne slušalice, tako da izbočine na kopči za pojas uskoče u udubljenja.

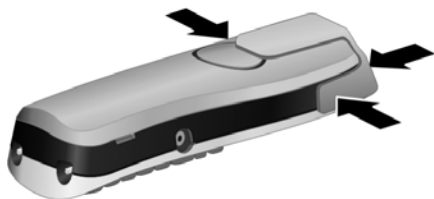

Otvaranje poklopca baterije

- ▶ Ukoliko je postavljena, skinite kopču za pojas.
- ▶ Zahvatite u udubinu na kućištu i otklopite poklopac baterija.

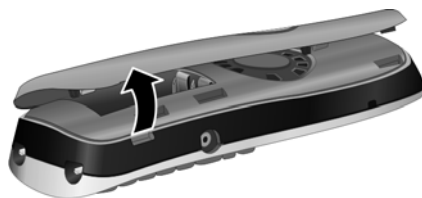

Stavljanje mobilne slušalice u bazu i prijavljivanje

- ▶ Postavite mobilnu slušalicu u bazu s zaslonom prema gore.

Mobilna slušalica se automatski prijavljuje. Prijavljivanje može trajati do 5 minuta. Tijekom tog vremena na zaslonu stoji Prijava na: i ime baze treperi, npr. Baza 1. Mobilna slušalica dobiva najniži slobodni interni broj (1–6).

Nakon uspješnog prijavljivanja broj je prikazan na zaslonu, npr. INT 1. To znači, da je dodijeljen broj 1. Ako su interni brojevi 1–6 već dodijeljeni drugim aparatima, preko broja 6 se upisuje nova mobilna slušalica.

Napomene:

- Automatsko prijavljivanje je moguće samo, ako se sa baze ne telefonira.
- Svako pritiskanje tipke prekida automatsko prijavljivanje.
- Ako automatsko prijavljivanje ne bi funkcioniralo, morate manualno prijaviti mobilnu slušalicu (str. 43).
- Ime mobilne slušalice možete mijenjati (str. 46).

Mobilnu slušalicu ostavite stajati u bazi radi punjenja baterija.

Napomene:

- Ako se je mobilna slušalica isključila zbog praznih baterija i ako nakon toga bude postavljena u punjač, automatski će se uključiti.
- Mobilnu slušalicu je dopušteno stavljati samo u za to predviđenu bazu odn. punjač.

U slučaju pitanja i problema vidi str. 61.

Utičnica za naglavnu slušalicu

Između ostalog možete priključiti tipove naglavnih slušalica (sa 2,5 mm utikačem za slušalice) HAMA Plantronics M40, MX100 i MX150.

Listu kompatibilnosti atestiranih naglavnih slušalica naći ćete na internetu pod www.plantronics.com/productfinder.

Prvo punjenje i pražnjenje baterija

Ako je mobilna slušalica uključena, punjenje baterija bit će prikazano na zaslonu gore desno s treperenjem simbola baterije .

Tijekom rada pokazuje simbol baterije napunjenost baterija (str. 1). Korektno pokazivanje stanja napunjenosti moguće je samo, ako baterije budu najprije potpuno napunjene i zatim potpuno ispražnjene.

- ▶ U tu svrhu ostavite mobilnu slušalicu stajati u bazi odnosno punjaču **neprekinuto sedam sati**. Vaša mobilna slušalica ne mora za punjenje biti uključena.
- ▶ Zatim uzmite mobilnu slušalicu iz baze i stavite slušalicu ponovo u nju, tek kada baterije budu potpuno ispražnjene.

Napomena:

Nakon prvog punjenja i pražnjenja, možete mobilnu slušalicu nakon svakog razgovora ponovno vratiti u bazu.

Molimo, pripazite:

Uvijek ponovite postupak punjenja i pražnjenja, ako ste baterije izvadili iz mobilne slušalice i ponovno uložili.

- ◆ Baterije se mogu tijekom punjenja zagrijati. To je bezopasno.
- ◆ Kapacitet punjenja baterija se tehnički uvjetovano smanjuje nakon nekog vremena.

Podršavanje datuma i vremena

Datum i vrijeme potrebno je podesiti, kako biste npr. kod dolaznih poziva imali ispravno vrijeme, kao i kako biste mogli koristiti budilicu i kalendar.

- ▶ Tako dugo dok još niste podesili datum i vrijeme, pritisnite zaslonsku tipku **Vrijeme**, kako biste otvorili polje za unos.

Kako biste promijenili vrijeme, otvorite polje za unos pomoću:

 →  → Dat./Vrijeme

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Datum:

Unesite dan, mjesec i godinu, 8-znamenasto.

Sat:


Unesite sate i minute, 4-znamenasto, npr.     za 7:15 sati.

Spremiti

Pritisnite zaslonsku tipku.

Zaslon u stanju mirovanja

Kada je mobilna slušalica prijavljena i vrijeme podešeno, zaslon u stanju mirovanja, ima sljedeći izgled (Primjer). Ako je uključena telefonska sekretarica, prikazan je dodatno u zaglavnom retku simbol telefonske sekretarice .

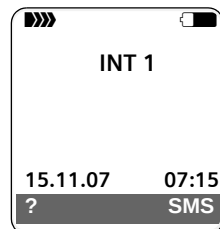

Telefonska sekretarica je uključena s jednom standardnom pozdravnom porukom.

Vaš telefon je sada spreman za rad!

Pojave li se prilikom uporabe vašeg telefona pitanja, pročitajte sugestije za otklanjanje greški („Pitanja i odgovori“, str. 61) ili se obratite našem servisu (Customer Care, str. 67).

Upravljanje mobilnom slušalicom

Ukl./isključivanje mobilne slušalice



U stanju mirovanja pritisnite **dugo** tipku za završetak (potvrđni ton).

Ukl./isključivanje zaključavanja tipki



Pritisnite **dugo** ljestve tipku.

Čujete potvrđni ton. Ako je uključeno zaključavanje tipki, na zaslonu vidite simbol .

Zaključavanje tipki se automatski isključuje, ako budete nazvani. Nakon završetka razgovora se ponovno uključuje.

Upravljačka tipka



U nastavku, crno je označena ona strana upravljačke tipke (gore, dolje, lijevo, desno), koju u dotičnoj situaciji trebate pritisnuti, npr. za „pritisnite desno upravljačku tipku“.

Upravljačka tipka ima različite funkcije:

U stanju mirovanja mobilne slušalice



Otvaranje telef. imenika.



Otvaranje glavnog izbornika.



Otvaranje liste mobilnih slušalica.



Pozivanje izbornika za podešavanje glasnoće razgovora (str. 50), tonova zvona (str. 50) i signalnih tonova (str. 52) mobilne slušalice.

U glavnom izborniku i poljima za unos

S upravljačkom tipkom pomičete kursor prema gore , dolje , udesno ili ulijevo .

U listama i podizbornicima



Prelistavanje redak po redak prema gore/dolje.



Otvaranje podizbornika odn. potvrda izbora.



Skok natrag na višu razinu izbornika odnosno prekid.

Tijekom eksternog razgovora



Otvaranje telefonskog imenika.



Pokretanje internog povratnog upita i isključivanje mikrofona.



Mijenjanje glasnoće govora za mod slušalice odnosno mod razgovora bez ruku.

Zaslonske tipke

Funkcije zaslonskih tipki mijenjaju se ovisno o situaciji upravljanja. Primjer:



1 Aktualne funkcije zaslonskih tipki prikazane su u najdonjem retku zaslona.

2 Zaslonske tipke.

Najvažniji simboli na zaslonu su:



Lijeva zaslonska tipka, dok nije zauzeta s nekom funkcijom (str. 47).



Otvaranje glavnog izbornika.



Otvaranje izbornika ovisnog o situaciji.



Tipka za brisanje: brisanje znak po znak s desna na lijevo.

Upravljanje mobilnom slušalicom

-  Skok unatrag za jednu razinu izbornika odn. prekid postupka.
-  Pozivanje e-mail adrese iz telefonskog imenika.
-  Kopiranje broja u telefonski imenik.
-  Prosljeđivanje eksternog poziva na telefonsku sekretaricu (samo S685).
-  Otvaranje liste ponavljanja biranja.

Natrag u stanje mirovanja

U stanje mirovanja vraćate se s proizvodnog mjesta u izborniku, kako slijedi:

- ▶ Pritisnite **dugo** tipku za završetak .

Ili:

- ▶ Ne pritišćite niti jednu tipku: Nakon 2 minute zaslon se **automatski** vraća u stanje mirovanja.

Izmjene, koje niste potvrdili pritiskanjem **OK**, **Da**, **Spremiti**, **Slati** ili niste pohranili sa **Spremiti unos** **OK**, odbacuju se.

Primjer zaslona u stanju mirovanja prikazan je na str. 1.

Upravljanje izbornikom

Funkcije vašeg telefona ponuđene su putem izbornika, a koji se sastoji iz više razina.

Glavni izbornik (prva razina izbornika)

- ▶ Pritisnite  u stanju mirovanja mobilne slušalice, kako biste otvorili glavni izbornik.

Funkcije glavnog izbornika prikazane su na zaslonu sa simbolima u boji i imenima.

Pristup nekoj funkciji, t.j. otvaranje pripadajućeg podizbornika (sljedeća razina izbornika):

- ▶ Navigirajte s upravljačkom tipkom /  do funkcije. U naslovnom retku

zaslona prikazano je ime funkcije. Pritisnite zaslonsku tipku **OK**.

Podizbornici

Funkcije podizbornika prikazane su u obliku lista.

Pristup jednoj funkciji:

- ▶ Prelistajte s upravljačkom tipkom  do funkcije i pritisnite **OK**.

Ili:

- ▶ Unesite pripadajuću kombinaciju brojki (str. 14).

Ako jedanput **kratko** pritisnete tipku za završetak , preskačete natrag na prethodnu razinu izbornika odnosno prekidate postupak.

Prikaz u uputama za rukovanje

Upravljački koraci prikazani su skraćeno.

Primjer

Prikaz:

 →  → Dat./Vrijeme
znači:



Pritisnite tipku, kako biste prikazali glavni izbornik.



Prelistajte s upravljačkom tipkom  do podizbornika Postavke i pritisnite **OK**.

Dat./Vrijeme

Prelistajte s upravljačkom tipkom  do funkcije i pritisnite **OK**.

Daljnje vrste prikazivanja:

 /  /  itd.

Pritisnite prikazanu tipku na mobilnoj slušalici.



Unesite brojke ili slova.

Iscrpe primjere o unosima izbornika i višerednih unosa naći ćete u prilogu ovih uputa za rukovanje, str. 68.

Korigiranje pogrešnih unosa

Pogrešne znakove u tekstu korigirat ćete tako, da pomoću upravljačke tipke navigirate do pogrešnog unosa. Tada možete:

- ◆ brisati sa **⬅** znak lijevo od kursora,
- ◆ umetnuti znak lijevo od kursora,
- ◆ pisati znak preko znaka (treperi) prilikom unosa vremena i datuma.

ECO DECT

ECO DECT znači smanjenje potrošnje struje kroz korištenje mrežnog adaptera koji štedi struju i dodatno kroz smanjenje snage odašiljanja bazne stranice.

Ukoliko je samo **jedna** mobilna slušalica prijavljena i stoji u baznoj stanici, Eco-mod se uvijek **automatski aktivira**. Snaga odašiljanja se u tom slučaju smanjuje na minimum.

Reduciranje snage odašiljanja baze možete **manualno** podesiti putem mobilne slušalice, i ako mobilna slušalica ne stoji u bazi. S tom postavkom se također smanjuje snaga odašiljanja kada imate prijavljeno više mobilnih slušalica.

Snagu odašiljanja dodatno smanjuje i vaša mobilna slušalica ovisno o udaljenosti od bazne stanice.

Uklj./isključivanje Eco-moda:

 →  → Baza → Dodat.funkcije
→ Eco oblik

OK Pritisnite zaslonsku tipku
( = uklj.).

Prilikom manualno uključenog Eco-moda prikazan je u najgornjem zaslonskom retku simbol .

Ukoliko je ECO-mod **automatski aktiviran** (samo je jedna mobilna slušalica prijavljena i stoji u bazi) i ako Eco-mod nije uključen putem izbornika, **nije** prikazan nikakav simbol.

Napomena:

- Kod uključenog Eco-moda reducira se domet baze.
- Eco-mod i Repeater-podrška međusobno se isključuju (vidi str. 58), t. j. nije moguće istodobno korištenje obih funkcija.
- Prilikom korištenja stranih mobilnih slušalica (GAP) i mobilnih slušalica ranijih Gigaset varijanti, vaša mobilna slušalica **ne reducira** automatski radisnagu prema bazi.

Pregled izbornika

Jednu funkciju izbornika možete izabrati brže nego li sa prelistavanjem, tako da sa **Menü** otvorite izbornik i zatim unesete kombinaciju brojki (tzv. „Prečicu“).

Primjer:      za „Podešavanje tona zvona za eksterne pozive“.

U **stanju mirovanja** telefona pritisnite  (otvaranje glavnog izbornika):

1 SMS

Aktivirali ste SMS-pretinac bez PIN-a (opći ili privatni)

1-1	Novi SMS	(str. 28)
1-2	SMS ulaz 0	(str. 31)
1-3	SMS izlaz 0	(str. 29)

Aktivirali ste SMS-pretinac s PIN-om ili 2-3 pretinca govorne pošte (mrežna tel. sekretarica)

1-1	Zajed. pretinac	1-1-1	Novi SMS	(str. 28)
		1-1-2	SMS ulaz 0	(str. 31)
		1-1-3	SMS izlaz 0	(str. 29)
1-2 do 1-4	SMS Pretinac A SMS Pretinac B SMS Pretinac C	1-2-1 do 1-4-1	Novi SMS	(str. 28)
		1-2-2 do 1-4-2	SMS ulaz 0	(str. 31)
		1-2-3 do 1-4-3	SMS izlaz 0	(str. 29)
1-5	SMS usluge	(str. 34)		
1-6	Postavke	1-6-1	SMS centri	(str. 33)
		1-6-2	SMS pretinci	(str. 32)
		1-6-3	Br.za obavijesti	(str. 32)
		1-6-4	Vrsta obavijesti	(str. 32)

2 Mrežne usluge

2-6	Svi pozivi	2-6-1	Preusmj. poziva	(str. 19)
		2-6-3	Poz. na cekanju	(str. 19)

3 Pozivi (str. 25)

4 Dodat.usluge

4-3	Bebafon	(str. 46)	
4-4	Prijenos podat.	4-4-2	BT (str. 55)
		4-4-3	Imenik (str. 22)
4-6	Prop. termini	(str. 54)	

5 Budilica (str. 53)

6 Kalendar (str. 53)

7 Urednik podat.

7-1	Screensaveri	(str. 51)
7-2	Slika naziv.	(str. 51)
7-3	Zvukovi	(str. 51)
7-4	Kapacitet	(str. 52)

8 Postavke

8-1	Dat./Vrijeme	(str. 10)	
8-2	Audio postavke	8-2-1	Glasnoca slusalice (str. 50)
		8-2-2	Melodije zvona (str. 50)
		8-2-3	Tonovi upozor. (str. 52)
8-3	Ekran	8-3-1	Screensaver (str. 49)
		8-3-2	Shema boje (str. 49)
		8-3-3	Kontrast (str. 49)
		8-3-4	Osvjetlj. (str. 49)
8-4	Slusalice	8-4-1	Jezik (str. 49)
		8-4-2	Aut.prihv.poziva (str. 50)
		8-4-3	Prijava slusal. (str. 43)
		8-4-4	Izbor baze (str. 44)
		8-4-5	Poziv. brojevi (str. 57)
		8-4-6	Reset slusalice (str. 57)
8-5	Baza	8-5-1	Melodije zvona (str. 58)
		8-5-2	Melod.na cek. (str. 58)
		8-5-3	PIN sustava (str. 57)
		8-5-4	Reset baze (str. 58)
		8-5-5	Dodat.funkcije (str. 13, str. 45, str. 59)
		8-5-6	Predselek.Oper. (str. 26)
		8-5-7	Vrsta liste (str. 25)

Pregled izbornika

8-6	Tel.Sekret.	8-6-1	Postavi Tipku 1	(str. 42)
-----	-------------	-------	-----------------	-----------

samo baza S685:

	8-6-2	Aktiviranje	(str. 36)
	8-6-3	Slusanje poziva	(str. 39)
	8-6-4	Pozdravne por.	(str. 36)
	8-6-5	Duzina poruke	(str. 40)
	8-6-6	Kvaliteta snimke	(str. 40)
	8-6-7	Prihvat poziva	(str. 39)

Telefoniranje

Eksterno nazivanje

Eksterni pozivi su pozivi u javnu telefonsku mrežu.



Unesite broj i pritisnite tipku za poziv.

Ili:



Pritisnite **dugo** tipku za poziv  i tada unesite broj.

S tipkom za završetak  možete prekinuti biranje.

Tijekom razgovora prikazano vam je trajanje razgovora.

Napomene:

Biranje s telefonskim imenikom, call-by-call-listom (str. 1, str. 20) ili s listom nazivatelja i listom ponavljanja biranja (str. 25/str. 24) ušteduje vam ponovno utipkavanje brojeva i predbrojeva pružatelja usluga („call-by-call-brojevi“).

Daljnje vođenje razgovora na Bluetooth-naglavnoj slušalici

Pretpostavka: Bluetooth je aktiviran, uspostavljena je veza između Bluetooth-naglavne slušalice i mobilne slušalice (vidi str. 55).

Pritisnite tipku za poziv naglavne slušalice; uspostavljanje veze s mobilnom slušalicom može trajati do 5 sekundi.

O daljnjim pojedinostima o vašoj naglavnoj slušalici, pogledajte pripadajuće upute za korisnika.

Završetak razgovora



Pritisnite tipku za završetak.

Prihvatanje poziva

Dolazni poziv je trostruko signaliziran na mobilnoj slušalici: sa zvonom, s prikazom

na zaslonu i treperenjem tipke zvučnika  (handsfree tipka).

Imate sljedeće mogućnosti za prihvatanje poziva:

- ▶ Pritisnite tipku za poziv .
- ▶ Pritisnite tipku zvučnika .
- ▶ Gigaset S680: Pritisnite zaslonsku tipku **Prihvat.**
- ▶ Gigaset S685: Pritisnite zaslonsku tipku , kako biste poziv prosljedili na telefonsku sekretaricu (str. 39).

Stoji li mobilna slušalica u punjaču i uključena je funkcija Automatskiprihvatz poziva (str. 50), mobilna slušalica automatski prihvata poziv, kada ju uzmete iz punjača.

Smeta li vas ton zvona, pritisnite zaslonsku tipku **Tiho**. Poziv možete prihvatiti još tako dugo, dok je prikazan na zaslonu.

Prihvatanje poziva na Bluetooth-naglavnoj slušalici

Pretpostavka: Bluetooth je aktiviran, uspostavljena je veza između Bluetooth-naglavne slušalice i mobilne slušalice (vidi str. 55).

Tipku za poziv na naglavnoj slušalici pritisnite tek tada, kada zvoni na samoj naglavnoj slušalici (može trajati i do 5 sekundi).

O daljnjim pojedinostima o vašoj naglavnoj slušalici, pogledajte pripadajuće upute za korisnika.

Priopćavanje pozivnog broja


Prilikom poziva, na zaslonu će biti prikazan broj nazivatelja, ako su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ◆ Vaš mrežni pružatelj usluga podržava CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): prenosi (priopćava) se broj nazivatelja.


- CLIP (Calling Line Identification Presentation): prikazuje se broj nazivatelja.
- ◆ Podnijeli ste zahtjev svom pružatelju usluga za CLIP.
- ◆ Nazivatelj je podnio zahtjev pružatelju usluga za CLI.

Prikaz poziva pri CLIP/CLI

Ako je broj nazivatelja pohranjen u vašem telefonskom imeniku, vidite njegovo ime, a ako ste nazivatelju pridružili CLIP-sliku, ona se dodatno prikazuje.

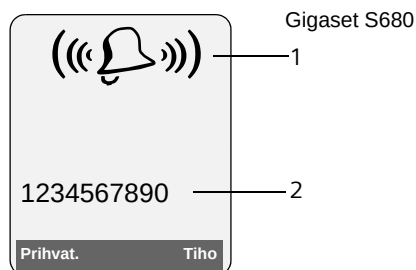

odn.

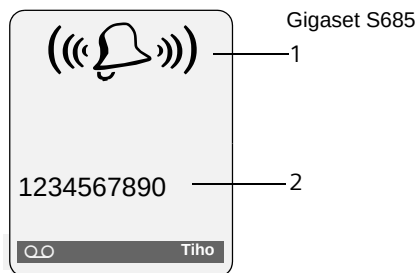

- 1 Simbol zvona
- 2 Broj ili ime nazivatelja

Umjesto broja prikazano je sljedeće:

- ◆ Eksterni poziv, ako nema prijenosa pozivnog broja.
- ◆ Broj prikriven, ako nazivatelj suspreže prienos (priopćavanje) pozivnog broja.
- ◆ Broj nedostupan, ako nazivatelj nije podnio zahtjev za prenošenje (priopćavanje) pozivnog broja.

Handsfree

Prilikom razgovora bez korištenja ruku ne držite slušalicu na uhu, nego ju položite npr. ispred sebe na stol. Tako mogu i drugi sudjelovati u razgovoru.

Uklj./isključivanje "handsfree"

Uključivanje prilikom biranja



Unesite broj i pritisnite tipku zvučnika.

- ▶ Ako dozvoljavate da netko sluša razgovor, trebali biste to priopćiti svom sugovorniku.

Prebacivanje između rada sa slušalicom i zvučnikom



Pritisnite tipku zvučnika.

Tijekom jednog razgovora i prilikom preslušavanja telefonske sekretarice (samo Gigaset S685) uključujete ili isključujete "handsfree".

Ako tijekom razgovora želite mobilnu slušalicu staviti u punjač:

- ▶ Držite prilikom stavljanja pritisnutom tipku zvučnika (🔊). Ne svijetli li tipka zvučnika (🔊), pritisnite ponovno tipku.

Kako mijenjati glasnoću razgovora, vidi str. 50.

Isključivanje mikrofona

Mikrofon svoje mobilne slušalice možete isključiti tijekom eksternog razgovora. Vaš sugovornik tada čuje melodiju čekanja.



Pritisnite upravljačku tipku lijevo, kako biste isključili mikrofona.



Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste uključili mikrofona.

Melodiju čekanja moguće je uključiti i isključiti (str. 58).

Komforno telefoniranje s pomoću mrežnih usluga

Mrežne usluge su funkcije, koje vam na raspolaganje stavlja vaš mrežni pružatelj usluga. Ove usluge morate zatražiti od svog davatelja usluga.

- ▶ U slučaju problema, javite se svom mrežnom davatelju usluga.

Podešavanje funkcija za sve sljedeće pozive

Kada završite jedan od sljedećih postupaka, odašilje se jedan kôd.

- ▶ Nakon potvrde iz telefonske mreže pritisnite tipku za završetak .

Možete podesiti sljedeće usluge:

Opće preusmjerenje poziva

 →  → Svi pozivi → Preusmj. poziva

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Kada:

Izaberite Odmah.

Tel.br:

Pritisnite zaslonsku tipku **Promije.**

Unesite broj, na koji treba biti izvršeno preusmjerenje,

ili:

pritisnite . Izaberite broj iz telefonskog imenika i pritisnite **OK**.

Za pohranjivanje pritisnite **Spremiti**.

Status:

Uklj./isključivanje preusmjerenja poziva.

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Slati**.



Nakon najave pritisnite tipku za završetak.

Uklj./isključivanje poziva na čekanju

 →  → Svi pozivi → Poz. na čekanju

Status: Uklj./isključeno.

Slati

Pritisnite zaslonsku tipku.

Funkcije tijekom jednog poziva

Povratni upit

Tijekom jednog razgovora:

Pov.upit

Pritisnite zaslonsku tipku.



Unesite broj.

Imate sljedeće mogućnosti:

◆ Konferencija:

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Konfer.**

◆ Završetak razgovora s oba sudionika:

- ▶ Pritisnite tipku za završetak .

Korištenje telefonskog imenika i lista

Na raspolaganju su:

- ◆ telefonski imenik,
- ◆ call-by-call lista,
- ◆ lista ponavljanja biranja,
- ◆ SMS-lista,
- ◆ lista poziva,
- ◆ lista propuštenih poziva,
- ◆ lista telefonske sekretarice (samo Gigaset S685).

U telefonskom imeniku i call-by-call listi možete ukupno pohraniti 250 unosa.

Telefonski imenik i call-by-call listu kreirate individualno za svoju mobilnu slušalicu. Međutim možete liste/unose slati drugim mobilnim slušalicama (str. 22).

Telefonski imenik / Call-by-call lista

Napomena:

Za brzi pristup nekom broju iz telefonskog imenika ili call-by-call liste (brzo biranje) možete broj postaviti na jednu tipku.

Telefonski imenik

U **telefonskom imeniku** pohranjujete

- ◆ do tri broja i pripadajuće ime i prezime,
 - ◆ VIP-oznaku i VIP-ton zvana (opcijski),
 - ◆ e-mail adresu (opcijski),
 - ◆ CLIP-slike (opcijski),
 - ◆ obljernice sa signaliziranjem.
- ▶ Otvaranje telefonskog imenika u stanju mirovanja sa tipkom .

Duljina unosa (telefonski imenik)

3 broja po maksimalno 32 brojke

Ime i prezime: po maksimalno 16 znakova

E-mail adresa: maksimalno 60 znakova

Call-by-call-lista

U **call-by-call listi** pohranjujete predbrojeve mrežnih davatelja usluga (tzv. „call-by-call brojeve“).

- ▶ Call-by-call listu otvarate u stanju mirovanja s tipkom .

Duljina unosa

Broj : maks. 32 brojke

Ime: maks. 16 znakova

Pohranjivanje broja u telefonski imenik

 → Novi unos

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Ime / Prezime:

U najmanje jednom polju unesite jedno ime.

Tel. / Tel.(Ured) / Tel.(Mobilni)

U najmanje jednom polju unesite jedan broj.

E-mail

Unesite e-mail adresu.

Godisnj.:

Izaberite Uklj ili Isklj.

Kod postavke Uklj:

Unesite Godisnjica(Datum) i

Godisnj.(Vrijeme) (str. 23) i izaberite

vrstu signaliziranja: Godisnjica(Signal).

Godisnjica(Signal).

Slika poziv.

Eventualno izaberite sliku, koja treba biti prikazana prilikom poziva tog sudionika (vidi Media-Pool, str. 51).
Pretpostavka: Prijenos (priopćavanje) pozivnog broja (CLIP).

- ▶ Pohranjivanje izmjena: (str. 69).

Pohranjivanje brojeva u call-by-call listu

 → Novi unos

► Mijenjanje višerednog unosa:

Ime:

Unesite broj.

Broj:

Unesite ime.

Redoslijed unosa u telefonski imenik

Unosi u telefonskom imeniku općenito su poredani po abecedi. Pri tome znak praznog mjesta i brojke imaju prioritet. Redoslijed svrstavanja je kako slijedi:

1. Znak praznog mjesta
2. Brojke (0–9)
3. Slova (po abecedi)
4. Ostali znakovi

Želite li zaobići abecedni redoslijed, prilikom unosa u svoju mobilnu slušalicu, umetnite ispred imena znak praznog mjesta ili brojku. Ovi unosi tada preskaču na početak telefonskog imenika. Imena, ispred kojih ste postavili zvijezdicu, stoje na kraju telefonskog imenika.

Izbor unosa telefonskog imenika/call-by-call liste

 /  Otvorite telefonski imenik ili call-by-call listu.

Imate sljedeće mogućnosti:

- ◆ Prelistajte sa  do unosa, dok ne bude izabrano traženo ime.
- ◆ Unesite prvi znak imena (u telefonskom imeniku: prvi znak prezimena odn. imena, ako je uneseno **samo** ime), eventualno prelistajte sa  do unosa.

Biranje s telefonskim imenikom/call-by-call listom

 /  →  (Izaberite unos)

 Pritisnite tipku za poziv. Broj je biran.

Upravljanje unosima telefonskog imenika/call-by-call liste

 /  →  (Izaberite unos)

Uvid u unos

Gledati Pritisnite zaslonsku tipku. Unos je prikazan.

Natrag sa **OK**.

Mijenjanje unosa

Gledati **Promije.** Pritisnite zaslonske tipke jednu za drugom.

► Provedite izmjene i pohranite ih.

Korištenje daljnjih funkcija

 /  →  (Izaberite unos)
→ **Opcije** (Otvorite izbornik)

Sljedeće funkcije možete izabrati sa :

Prikazati broj

Izmjena pohranjenog broja, dopuna ili pohranjivanje kao novi unos; za to, nakon prikaza broja, pritisnite .

Mijenjati unos

Izmjena izabranog unosa.

Brisati unos

Brisanje izabranog unosa.

Unos kao VIP (samo telefonski imenik)

Označavanje unosa telefonskog imenika kao **VIP** (Very Important Person) i dodjeljivanje njemu određene melodije zvona. Tada na osnovi melodije zvona prepoznajete VIP-pozive.

Pretpostavka: Prijenos (priopćavanje) pozivnog broja (str. 17).

Slati unos

Slanje pojedinačnog unosa nekoj mobilnoj slušalici (str. 22).

Brisati listu

Brisanje **svih** unosa u telefonskom imeniku ili call-by-call listi.

Slati listu

Slanje kompletne liste nekoj mobilnoj slušalici (str. 22).

Slob. memorija

Prikaz broja još slobodnih unosa u telefonskom imeniku i call-by-call listi (str. 20).

Biranje putem tipki brzog biranja

- ▶ Pritisnite **dugo** odgovarajuću tipku brzog biranja (str. 48).

Prijenos telefonskog imenika/call-by-call liste na neku drugu mobilnu slušalicu

Pretpostavke:

- ◆ Mobilna slušalica primatelj i mobilna slušalica odašiljatelj prijavljene su na istoj bazi.
- ◆ Druga mobilna slušalica i baza mogu slati i primiti unose telefonskog imenika.

 /  →  (Izaberite unos)
→ **Opcije** (Otvorite izbornik) → → Slati unos / Slati listu → na Internu slus.

 Izaberite interni broj mobilne slušalice-primatelja i pritisnite **OK**.

Više pojedinačnih unosa možete prenijeti jednog iza drugog, tako da na upit **Zelite poslati sljedeći unos?** odgovorite sa **Da**.

Uspješno obavljeni prijenos bit će potvrđen s jednom porukom i s potvrdnim tonom na mobilnoj slušalici-primatelju.

Napomena:

Kompletni **telefonski imenik** možete slati putem prijenosa podataka, a da ne otvarate telefonski imenik:

 →  → Prijenos podat. → Imenik

Molimo, pripazite:

- ◆ Preko unosa s identičnim pozivnim brojevima, kod primatelja neće biti upisivanja.
- ◆ Prijenos se prekida, kada telefon zazvoni ili je memorija mobilne slušalice-primatelja popunjena.

Prijenos telefonskog imenika s Bluetooth kao vCard

U Bluetooth-modu (vidi str. 55) možete unose telefonskog imenika prenositi u vCard-formatu, npr. za razmjenu unosa s vašim mobilnim telefonom.

 →  (Izaberite unos) → **Opcije** (Otvorite izbornik) → Slati unos / Slati listu → vCard via BT

Prikazana je lista „Pouzđ. uređaji“ (vidi str. 56).

 Izaberite uređaj i pritisnite **OK**.

Prijem vCard s Bluetooth-om

Šalje li jedan uređaj iz liste „Pouzđ. uređaji“ (vidi str. 56) jednu vCard na vašu mobilnu slušalicu, to se događa automatski i o tome budete informirani na zaslonu.

Ako šaljući uređaj nije naveden u listi, bit će na zaslonu od vas zahtijevano, da unesete PIN uređaja šaljućeg uređaja:

 Unesite PIN **šaljućeg** Bluetooth-uređaja i pritisnite **OK**.

Prenesena vCard stoji na raspolaganju kao unos telefonskog imenika.

Preuzimanje prikazanog broja u telefonski imenik

U telefonski imenik možete preuzeti brojeve, koji su u nekoj listi, npr. listi nazivatelja ili listi ponavljanja biranja, u SMS-poruci ili su prikazani tijekom razgovora.

Prikazan je jedan broj:

Opcije → Broj u imenik

- ▶ Nadopunjavanje unosa, vidi str. 20.

Gigaset S685: Tijekom preuzimanja broja iz liste telefonske sekretarice prekida se reprodukcija poruka.

Preuzimanje broja ili e-mail adrese iz telefonskog imenika

U mnogim situacijama upravljanja možete otvoriti telefonski imenik, kako biste npr. preuzeli jedan broj ili e-mail adresu. Mobilna slušalica ne mora biti u stanju mirovanja.

- ▶ Ovisno o situaciji u upravljanju, otvorite telefonski imenik sa  ili  ili  Imenik.

 Izaberite unos (str. 21).

Pohranjivanje obljetnice u telefonski imenik

Uz svaki broj možete u telefonskom imeniku pohraniti obljetnicu i unijeti vrijeme, u koje se na obljetnicu treba oglasiti poziv podsjećanja. (Tvornički postav: Godisnj.: Isklj).

Obljetnice se automatski preuzimaju u kalendar (str. 53).

 →  (Izaberite unos; str. 21)

Gledati **Promije.**

Pritisnite zaslonske tipke jednu za drugom.

 Preskočite u redak Godisnj.:.

 Izaberite Uklj.

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Godisnjica(Datum)

Unesite dan/mjesec/godina,
8-znamenkasto.

Godisnj.(Vrijeme)

Unesite sate/minute za poziv
podsjećanja, 4-znamenkasto.

Godisnjica(Signal)

Izaberite vrstu signaliziranja.

- ▶ Pohranite izmjene: (str. 69).

Napomena:

Unos vremena je nužan za poziv podsjećanja. Ako ste izabrali optičko signaliziranje, podaci o vremenu nisu nužni i automatski se postavljaju na 00:00.

Isključivanje obljetnice

 →  (Izaberite unos; str. 21)

Gledati **Promije.**

Pritisnite zaslonske tipke jednu za drugom.



Preskočite u redak Godisnj.:.



Izaberite Isklj.

Spremiti

Pritisnite zaslonsku tipku.

Poziv podsjećanja na obljetnicu

Poziv podsjećanja signaliziran je na mobilnoj slušalici s izabranim tonom zvona.

Sada imate sljedeće mogućnosti:

SMS

Pisanje SMS-a.

Isklj

Pritisnuti zaslonsku tipku, kako biste potvrdili poziv podsjećanja i okončali ga.

Uvid u propuštenu obljetnicu

Na propuštenu i nepotvrđenu obljetnicu bit ćete u stanju mirovanja podsjećeni sa **jednokratnim** prikazom **Termin**.

- ▶ Uvid u termin:

Termin

Pritisnite zaslonsku tipku.

Sada imate sljedeće mogućnosti:

SMS

Pisanje SMS-a.

Brisati

Brisanje podsjećanja.

Nakon brisanja pritisnite zaslonsku tipku  ili **Nazad**:
Natrag u stanje mirovanja, više nema prikaza **Termin**.

Propuštene obljetnice možete u nastavku također još pogledati (vidi str. 54).

Lista ponavljanja biranja

U listi ponavljanja biranja stoji dvadeset, na mobilnoj slušalici, zadnje biranih brojeva (maks. 32 znamenke). Stoji li neki od brojeva u telefonskom imeniku, prikazano je pripadajuće ime.

Manualno ponavljanje biranja

-  Pritisnite **kratko** tipku.
-  Izaberite unos.
-  Pritisnite ponovno tipku za poziv. Broj je biran.

Prilikom prikazivanja imena možete si sa zaslonskom tipkom **Gledati** dati prikazati pripadajući broj.

Upravljanje unosima liste ponavljanja biranja

-  Pritisnite **kratko** tipku.
-  Izaberite unos.
- Opcije** Otvorite izbornik.

Sljedeće funkcije možete izabrati s :

Broj u imenik

Preuzimanje unosa u telefonski imenik (str. 20).

Aut.ponov.biranje

Broj je automatski biran u fiksnim vremenskim razmacima (najmanje svakih 20 sekundi). Pri tome treperi tipka zvučnika, uključeno je „glasno slušanje“

- Sudionik se javlja: Pritisnite tipku za poziv . Funkcija je okončana.
- Sudionik se ne javlja: Poziv se prekida nakon ca. 30 sekundi. Nakon pritiskanja proizvoljne tipke ili nakon deset bezuspješnih pokušaja, funkcija se okončava.

Prikazati broj (kao u telefonskom imeniku, str. 21)

Brisati unos (kao u telefonskom imeniku, str. 21)

Brisati listu (kao u telefonskom imeniku, str. 21)

Pozivanje lista s tipkom za poruke

S tipkom za poruke  pozivate sljedeći izbor lista:

◆ SMS-lista

Ako je kreirano **više** poštanskih pretnaca (str. 32), prikazano je više lista.

◆ Lista telefonske sekretarice (samo Gigaset S685) ili mrežne telefonske sekretarice, ako vaš pružatelj usluga podržava ovu funkciju i mrežna telefonska sekretarica je određena za brzo biranje (str. 42).

◆ Lista poziva


Čim pristigne **novi unos** u jednu listu, oglašava se signalni ton. Tipka  treperi (gasi se nakon pritiskanja tipke). U **stanju mirovanja** na zaslonu je za novu poruku prikazan jedan simbol:

Simbol	Nova poruka...
	... u listi telefonske sekretarice (samo Gigaset S685) ili na mrežnoj telefonskoj sekretarici
	... u listi poziva
	... u SMS-listi

Broj novih unosa prikazan je ispod dotičnog simbola.

Izbor lista

Nakon pritiskanja tipke poruka (☒), prikazane su samo liste, koje sadrže poruke (iznimka: mrežna telefonska sekretarica). Liste s novim porukama označene su masnim slovima:

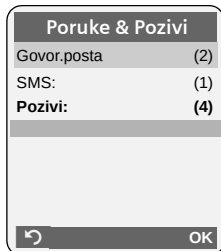

Sa (☒) izabirete listu. Za otvaranje pritisnite (☐) ili **OK**.

Ako unosi postoje samo u jednoj listi, otpada biranje liste i odmah je prikazana odgovarajuća lista.

SMS-ulazna lista

Sve primljene SMS poruke pohranjene su u ulaznoj listi, str. 30.

Lista poziva

Pretpostavka: Prijenos pozivnog broja (CLIP, str. 17)

Lista poziva sadrži ovisno o podešenoj vrsti liste

- ◆ prihvaćene pozive (☑)
- ◆ propuštene pozive
- ◆ pozive snimljene od telefonske sekretarice (☒, samo Gigaset S685)

Ovisno o podešenoj vrsti liste pohranjeni su svi brojevi zadnjih 30 dolaznih poziva ili samo brojevi propuštenih poziva. Lista propuštenih poziva ne sadrži prihvaćene ili od telefonske sekretarice (samo Gigaset S685) snimljene pozive.

Listu poziva možete također pozvati putem izbornika:

(☐) → Pozivi

Podešavanje vrste liste nazivatelja

(☐) → (☒) → Baza → Vrsta liste

Propusteni pozivi / Svi pozivi

Izaberite i pritisnite **OK**

(☑ = uklj.).



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Unosi u listi nazivatelja ostaju sačuvani, kada mijenjate vrstu liste.

Unos u listu

Nove poruke stoje gore.

Primjer unosa u listu:



- ◆ Vrsta liste (u zaglavlju)
- ◆ Status unosa
Masna slova: novi unos
- ◆ Broj ili ime nazivatelja
Nazivateljev broj možete preuzeti u telefonski imenik (str. 22).
- ◆ Datum i vrijeme poziva (ukoliko je podešeno, str. 10)
- ◆ Vrsta unosa:
 - prihvaćeni pozivi (☑)
 - propušteni pozivi
 - pozivi snimljeni od telefonske sekretarice (☒, samo Gigaset S685)
 - pozivi snimljeni od telefonske sekretarice (☒)

Pritiskanjem zaslonske tipke **Brisati** brišete označeni unos.

Nakon pritiskanja zaslonske tipke **Opcije** možete birati daljnje funkcije s pomoću (☐):

Broj u imenik

Preuzimanje broja u telefonski imenik.

Štedljivo telefoniranje

Brisati listu

Brisanje kompletne liste.

Nakon napuštanja liste nazivatelja svi unosi prelaze u status „staro“, što znači, da prilikom sljedećeg pozivanja, neće biti prikazani masnim slovima.

Lista telefonske sekretarice (samo Gigaset S685)

Putem **liste telefonske sekretarice** možete preslušavati poruke na telefonskoj sekretarici.

Lista telefonske sekretrice

Putem **liste telefonske sekretarice** možete preslušavati poruke na telefonskoj sekretarici.

Štedljivo telefoniranje

Telefonirajte putem davatelja usluga, koji nudi posebno povoljnu tarifu (call-by-call). Možete upravljati s brojevima u call-by-call listi.

Ulančavanje call-by-call broja s jednim brojem

Ispred broja možete postaviti predbroj jednog mrežnog pružatelja usluga („ulančavanje“).



Otvorite call-by-call listu.



Izaberite unos (call-by-call broj).

Opcije

Pritisnite zaslonsku tipku.

Prikazati broj

Izaberite i pritisnite **OK**.

Prikazati broj

Izaberite i pritisnite **OK**.



Unesite broj ili izaberite broj iz telefonskog imenika (str. 23).



Pritisnite tipku za poziv. Oba broja su birana.

Automatski predbroj davatelja usluga (predselekcija)

Možete odrediti call-by-call broj (predseleksijski broj), koji se putem dviju lista **automatski** stavlja ispred određenih brojeva prilikom biranja.

◆ Lista „**s predselekcijom**“ sadrži „pravilo“: predbrojeve odn. prve brojke predbrojeva, za koje se treba primijeniti predseleksijski broj.

◆ Lista „**bez predselekcije**“ sadrži „iznimke od pravila“.

Unijeli ste „s predselekcijom“ 08. Stoga će svi brojevi, koji počinju s 08, biti birani s predselekcijom.

Želite li, da npr. 081 uprkos tome bude biran bez predselekcije, unesite za „bez predselekcije“ 081.

Prilikom biranja, nakon pritiskanja tipke za poziv/handsfree, uspoređuju se **prve** brojke biranog broja s obje liste:

◆ Predseleksijski broj neće biti postavljen ispred pozivnog broja, ako se birani broj

– ne podudara s **nijednim** unosom obju lista

– podudara s jednim unosom liste „**bez predselekcije**“

◆ Predseleksijski broj će biti postavljen ispred pozivnog broja, ako se prve brojke biranog broja podudaraju **samo** s jednim unosom u listi „**s predselekcijom**“.

Pohranjivanje predseleksijskog broja



→ Baza → Predselek. Oper.
→ Predselekc. br.



Unesite predseleksijski broj (call-by-call broj) odnosno izmijenite ga.

Spremiti

Pritisnite zaslonsku tipku.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Pohranjivanje odn. mijenjanje unosa u predseleksijskim listama

Svaka od obje liste može sadržavati 20 unosa s po 6 brojki.

U listi „**s predselekcijom**” su, ovisno o zemlji, eventualno brojevi unaprijed zadani. Na taj način se npr. svi nacionalni razgovori ili razgovori putem mobilne radio mreže **automatski** povezuju sa predseleksijskim brojem, kojeg ste unaprijed pohranili.

 →  → Baza → Predselek. Oper.
→ Sa predselekc. / Bez predselekcije

 Izaberite unos.

Promije. Pritisnite ekran tipku.

 Unesite početne brojke pozivnog broja ili ih izmijenite.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Povremeno isključivanje predselekcije

 (pritisnite dugo) → **Opcije**
→ Predselekc. isklj.

Trajno deaktiviranje predselekcije

- Brisanje predseleksijskog broja (str. 26).

SMS (Tekstualne poruke)

Vaš je telefon isporučen tako, da odmah možete slati SMS poruke.

Pretpostavke:

- ◆ Registriran je prijenos pozivnog broja za vaš telefonski priključak.
- ◆ Vaš mrežni pružatelj usluga podržava SMS u fiksnoj mreži (informacije o tome dobit ćete kod svog mrežnog davatelja usluga).
- ◆ Registrirani ste za slanje i prijem SMS poruka kod svog davatelja usluga.

SMS razmjenjuju pružatelji usluga putem SMS-centara. Morate unijeti u svoj aparat SMS-centar putem kojeg želite slati odn. primati SMS. Možete primati SMS poruke od **svakog** registriranog SMS-centra, kada ste se registrirali kod svog pružatelja usluga

Vaše SMS poruke se šalju putem **SMS-centra**, koji je unesen kao **SMS centar** (otpremni centar). Međutim možete aktivirati svaki drugi SMS-centar kao otpremni centar za slanje aktualne poruke (str. 33).

Ako nije unesen nikakav SMS servisni centar, SMS izbornik se sastoji samo iz unosa **Postavke**. Unesite SMS servisni centar (str. 33).

Upute o pisanju SMS-a naći ćete u prilogu:

- ◆ Unos teksta, vidi str. 69.
- ◆ Pisanje s EATONI - pomoć pri unosu teksta, vidi str. 70.

Pravila

- ◆ SMS poruka smije biti dugačka do 612 znakova.
- ◆ U slučaju više od 160 znakova SMS se šalje kao **ulančana** SMS poruka (do četiri SMS sa po 153 znaka).

Molimo, pripazite:

- ◆ Ako je vaš telefon priključen na kućnu telefonsku centralu, pročitajte str. 34.
- ◆ Za prijem se morate registrirati kod svog pružatelja usluga.

Pisanje/slanje SMS-a

Pisanje SMS-a



SMS Pretinac B

Event. izaberite poštanski pretinac i pritisnite **OK**.



Event. unesite PIN poštanskog pretinca i pritisnite **OK**.

Novi SMS

Izaberite i pritisnite **OK**.



Pišite SMS.

Napomena:

- Upute o unosu teksta naći ćete na str. 69 te o pisanju uz pomoć pri unosu teksta EATONI na str. 70.
- Pomoć pri unosu teksta EATONI uključena je u tvorničkom postavu. EATONI uklj./isključivanje vidi str. 70.

Slanje SMS-a



Pritisnite tipku za poziv

ili:

Opcije

Pritisnite zaslonsku tipku.

Slati

Izaberite i pritisnite **OK**.

SMS

Izaberite i pritisnite **OK**.



Izaberite iz telefonskog imenika broj s predbrojem (također i u mjesnoj mreži) ili ga unesite direktno. Kod slanja SMS-a na SMS-poštanski pretinac: prikažite ID-poštanskog pretinca na **kraj** broja.

Slati

Pritisnite zaslonsku tipku. SMS poruka je poslana.

Napomena:

- Budete li prilikom pisanja SMS-a prekinuti s eksternim pozivom, tekst se automatski pohranjuje u listu koncepata.
- Ako je memorija popunjena ili je SMS funkcija na bazi zauzeta od neke druge mobilne slušalice, postupak se prekida. Na ekranu se pojavljuje odgovarajuća obavijest. Brišite nepotrebne SMS poruke odn. šaljite SMS kasnije.

Podešavanje jezika unosa

- Pišete SMS poruku (str. 28).

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Jezik pomoci

Izaberite i pritisnite **OK**.



Izaberite jezik unosa i pritisnite **OK**.



Pritisnite dvaput **kratko** tipku za završetak, kako biste se vratili u polje za unos.

Postavka jezika za unos vrijedi samo za aktualnu SMS poruku.

Lista koncepata

SMS poruku možete pohraniti u listu koncepata, kasnije izmijeniti i poslati.

Pohranjivanje SMS u listu koncepata

- Pišete SMS (str. 28).

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Spremiti unos

Izaberite i pritisnite **OK**.

Otvaranje liste koncepata

→ → (pošt. pretinac, PIN pošt. pretinca) → SMS izlaz (3)

Prikazan je prvi unos u listi, npr.:

1234567890

21.11.07 09:45

Čitanje ili brisanje pojedinačnih SMS poruka

- Otvorite listu koncepata, zatim:



Izaberite SMS.

Citati

Pritisnite zaslonsku tipku. Tekst je prikazan. Prelistajte redak po redak s .

Ili brišite SMS sa

Opcije Brisati unos **OK**.

Pisanje/mijenjanje SMS-a

- Čitate SMS iz liste koncepata.

Opcije Otvorite izbornik.

Možete izabrati sljedeće:

Novi SMS

Pisanje nove SMS poruke i zatim slanje (str. 28) odn. pohranjivanje.

Uredi

Mijenjanje teksta pohranjene SMS-poruke, u nastavku slanje (str. 28).

Znakovi

Tekst je prikazan u izabranom setu znakova.

Brisanje liste koncepata

- Otvorite listu koncepata, zatim:

Opcije Otvorite izbornik.

Brisati listu Izaberite i pritisnite **OK**, te potvrdite sa **Da**. Lista je brisana.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Slanje SMS-a na e-mail adresu

Ako vaš pružatelj usluga podržava uslugu "SMS na e-mail", možete svoje SMS poruke slati na e-mail adrese.

E-mail adresa mora stajati na početku teksta. SMS morate poslati na e-mail službu svog SMS-otpremnog centra.

 →  → (pošt. pretinac, PIN pošt. pretinca)

→ Novi SMS

E-Mail / 

Preuzmite e-mail adresu iz e-mail popisa ili unesite direktno. Zaključite sa znakom praznog mjesta ili dvotočkom (ovisno o pružatelju usluga).



Opcije

Unesite SMS-tekst.

Pritisnite zaslonsku tipku.

Slati

Izaberite i pritisnite **OK**.

E-mail

Izaberite i pritisnite **OK**. Ako broj e-mail službe nije unesen (str. 33), unesite broj e-mail službe.

Slati

Pritisnite zaslonsku tipku.

Slanje SMS poruke kao telefaks

SMS poruku možete također poslati na telefaks uređaj.

Pretpostavka: Vaš mrežni pružatelj usluga podržava ovu uslugu.

► Pišete SMS poruku (str. 28).

Opcije

Pritisnite zaslonsku tipku.

Slati

Izaberite i pritisnite **OK**.

Faks

Izaberite i pritisnite **OK**.



Izaberite broj iz telefonskog imenika ili ga unesite direktno. Broj unesite s predbrojem (također i u mjesnoj mreži).

Slati

Pritisnite zaslonsku tipku.

Prijem SMS-a

Sve primljene SMS poruke pohranjuju se u ulaznoj listi. Ulančane SMS poruke prikazane su kao **jedna** SMS poruka. Ako je ona predugačka ili je prenesena nepotpuno, bit će podijeljena u više pojedinačnih SMS-a. Budući da SMS poruke i nakon čitanja ostaju u listi, trebali biste **redovito brisati SMS poruke iz liste**.

Ako je SMS-memorija popunjena, prikazana je odgovarajuća obavijest.

► Brišite nepotrebne SMS poruke (str. 28).

Ulazna lista

Ulazna lista sadrži:

- ◆ sve primljene SMS poruke, počinjući s najnovijom.
- ◆ SMS poruke, koje nije bilo moguće poslati radi neke greške.

Novе SMS poruke signalizirane su na svim mobilnim slušalicama Gigaset S68H sa simbolom  na zaslonu, treperenjem tipke poruka  i obavijesnim tonom.

Otvaranje ulazne liste putem tipke 



Pritisnite.

Eventualno izaberite poštanski pretinac i unesite PIN poštanskog pretinca.

Eventualno izaberite poštanski pretinac i unesite PIN poštanskog pretinca.

Ulazna lista je prikazana kako slijedi (primjer):

SMS:	(2)	1
		2

- 1 **masno:** broj novih unosa
ne masno: broj pročitanih unosa
- 2 ime poštanskog pretinca, ovdje opći poštanski pretinac

Otvorite listu sa **OK**.

Jedan unos iz liste prikazan je npr. kako slijedi:

1234567890
21.11.07 09:45

Otvaranje ulazne liste putem SMS-izbornika

 →  → (pošt. pretinac, PIN pošt. pretinca) → SMS ulaz (2)

Čitanje ili brisanje pojedinačnog SMS

- ▶ Otvorite ulaznu listu.
- ▶ Dalje kao kod „Čitanje ili brisanje pojedinačnih SMS poruka“ str. 29.

Nakon što ste pročitali novi SMS, on dobiva status „Staro“ (dalje se ne prikazuje masnim slovima).

Brisanje ulazne liste

Iz liste su brisane sve **novе i stare** SMS.

- ▶ Otvorite ulaznu listu.

Opcije Otvorite izbornik.

Dalje v. „Brisanje liste koncepata“, str. 29.

Odgovor ili prosljeđivanje SMS-a

- ▶ Čitate SMS (str. 29):

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Imate sljedeće mogućnosti:

Odgovori

Pisanje direktnog SMS-odgovora i slanje (str. 28).

Uredi

Izmjena teksta SMS-a i nakon toga slanje (str. 28).

Prosljeđivanje SMS poruke

- ▶ Čitate SMS (str. 29):

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Slati Izaberite i pritisnite **OK**. Dalje vidi str. 28.

Preuzimanje broja u telefonski imenik

Preuzimanje broja pošiljalatelja

- ▶ Otvorite ulaznu listu i izaberite SMS (str. 30).

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku. Dalje vidi str. 22.

Napomena:

- Unutar svog telefonskog imenika možete kreirati telefonski imenik specijalno za SMS poruke, tako da ispred imena tih unosa stavite zvijezdicu (*).
- Prikazani ID-poštanskog pretinca preuzima se u telefonski imenik.

Preuzimanje/biranje brojeva iz SMS-teksta

- ▶ Čitajte SMS (str. 29) i prelistajte na mjesto s telefonskim brojem.

Brojke su prikazane inverzno.



Pritisnite zaslonsku tipku. Dalje vidi str. 22.

Ili:



Pritisnite tipku za poziv, kako biste birali broj.

Želite li broj koristiti za slanje SMS-a:

- ▶ Pohranite broj s predbrojem mjesta u telefonski imenik.

Mijenjanje seta znakova

- ▶ Čitate SMS (str. 29):

Opcije

Pritisnite zaslonsku tipku.

Znakovi

Tekst je prikazan u odabranom setu znakova.

Obavijest via SMS

Možete biti obaviješteni putem SMS-a o propuštenim pozivima odn. o novim porukama na telefonskoj sekretarici (samo Gigaset S685).

Pretpostavka: Kod propuštenih poziva, broj nazivatelja (CLI) mora biti prenesen.

Obavijest dolazi na vaš mobilni telefon ili neki drugi za SMS sposobni aparat.

Za to trebate samo pohraniti telefonski broj (obavijesni broj), na koji treba biti upućena obavijest, te podesiti vrstu obavijesti.

Pohranjivanje broja za obavijesti



→  → Postavke → Br.za obavijesti



Unesite broj, na koji treba biti poslan SMS.

Spremiti

Pritisnite zaslonsku tipku.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Pozor:

Nemojte upisati svoj vlastiti broj priključka u fiksnoj mreži za obavijesti o propuštenim pozivima. To može dovesti do beskonačne petlje s obvezom plaćanja.

Podešavanje vrste obavijesti



→  → Postavke → Vrsta obavijesti

► Eventualno izmijenite višeredni unos:

Prop. pozivi:

Podesite Uklj, ako treba biti poslana obavijesna SMS poruka.

Poruke s tel. sekreta.:

Podesite Uklj, ako treba biti poslana obavijesna SMS poruka.

Poruke s tel. sekreta.:

(samo Gigaset S685)

Podesite Uklj, ako treba biti poslana obavijesna SMS poruka.

► Pohranite izmjene (str. 69).

SMS-poštanski pretinci

Prilikom isporuke aktiviran je **opći poštanski pretinac**. Ovaj poštanski pretinac dostupan je svima i nije ga moguće zaštititi s PIN-om. Dodatno možete kreirati tri **osobna poštanska pretinca** i zaštititi ih s **PIN-om**. Svaki poštanski pretinac označen je imenom i s „ID poštanskog pretinca“ (jedna vrsta kućnog broja).

Molimo, pripazite:

- ◆ Ako preko jedne telefonske linije radite s više SMS-sposobnih aparata (baza), svaki ID poštanskog pretinca smije se pojaviti samo jedanput. U tom slučaju morate izmijeniti i predpodešeni ID općeg poštanskog pretinca („0“).
- ◆ Osobne poštanske pretince možete koristiti, samo ako pružatelj usluga to podržava. Podršku razaznajte po tome, što je broju jednog predpodešenog SMS-centra dodana zvjezdica (*).
- ◆ Ako ste zaboravili svoj PIN poštanskog pretinca, možete ga resetirati, tako da resetirate bazu u tvornički postav. Time su **brisane sve SMS poruke u svim poštanskim pretincima**.

Kreiranje i mijenjanje osobnog poštanskog pretinca

Kreiranje osobnog poštanskog pretinca



→  → Postavke → SMS pretinci



Izaberite poštanski pretinac, npr. SMS Pretinac B, i pritisnite **OK**.

► Mijenjanje višerednog unosa:

Aktiviranje:

Uključivanje odn. isključivanje poštanskog pretinca.

ID:

Izaberite ID poštanskog pretinca (0–9). Moguće je odabrati samo slobodne brojeve.

PIN:

Uklj./isključite PIN-zaštitu.

PIN

Eventualno unesite 4-znamenkasti PIN.

- Pohranite izmjene (str. 69).

Aktivni poštanski pretinci markirani su sa . Oni su prikazani u SMS-listi i moguće ih je po potrebi prikazati s tipkom poruka .

Deaktiviranje pošt. pretinca

- Aktiviranje: postavite na **Isklj.** Eventualno obavijest potvrdite sa **Da**.

Sve u ovom poštanskom pretincu pohranjene SMS poruke su brisane.

Deaktiviranje PIN-zaštite

- PIN: postavite na **Isklj.**

PIN-poštanskog pretinca resetiran je na 0000.

Mijenjanje imena poštanskog pretinca

-  →  → Postavke → SMS pretinci →  (izaberite poštanski pretinac)

Promije. Pritisnite zaslonsku tipku.

 Unesite novo ime.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Mijenjanje PIN-a i ID-a poštanskog pretinca

-  →  → Postavke → SMS pretinci →  (izaberite poštanski pretinac)

 Eventualno unesite PIN poštanskog pretinca i pritisnite **OK**.

ID:, PIN:, podešavanje PIN-a (str. 32).

Slanje SMS-a na osobni poštanski pretinac

Kako bi SMS dospio u osobni poštanski pretinac, pošiljalatelj mora poznavati vaš ID i pridodati ga iza vašeg broja.

- Svom SMS-partneru možete poslati jednu SMS poruku putem svog osobnog poštanskog pretinca.

S tim SMS-om vaš SMS-partner prima vaš SMS-pozivni broj s aktualnim ID-em i može ga pohraniti u telefonski imenik. Ako je ID nevažeći, SMS poruka neće biti dostavljena.

Podešavanje SMS-centra

Unos/mijenjanje SMS-centra

- **Prije novog zahtjeva** odn. prije brisanja unaprijed podešenih pozivnih brojeva, informirajte se o ponudi usluga i posebnostima vašeg davatelja usluga.

 →  → Postavke → SMS centri

 Izaberite SMS-centar (npr. SMS centar 1) i pritisnite **OK**.

Mijenjanje višerednog unosa:

Moj centar:

Izaberite **Da**, ako SMS trebaju biti slane putem SMS-centra. Za SMS-centre 2 do 4 postavka vrijedi samo za sljedeći SMS.

SMS:

Pritisnite zaslonsku tipku **Promije.** Unesite broj SMS-službe i dodajte zvjezdicu, ako vaš davatelj usluga podržava osobne poštanske pretince.

E-mail:

Pritisnite zaslonsku tipku **Promije.** Unesite broj e-mail službe.

- Pohranjivanje izmjena (str. 69).

Napomena:

Informirajte se kod svog davatelja usluga, što morate uzeti u obzir prilikom unosa pozivnog broja servisa, kada želite koristiti osobne poštanske pretince (Pretpostavka: Vaš pružatelj usluga podržava ovu funkciju).

Slanje SMS putem drugog SMS-centra

- Aktiviranje SMS-centra (2 do 4) kao Servisni centar.
- Slanje SMS-a.

Ova postavka vrijedi samo za SMS, koju šaljete kao sljedeću. Nakon toga je ponovno podešen SMS centar 1.

SMS info-usluge

Vaš davatelj usluga može vam dostavljati određene informacije (npr. prognozu vremena, brojeve lota) putem SMS-a. Moguće je pohraniti do ukupno 10 info-usluga. Informacije o ponuđenim info-uslugama i troškovima dobit ćete kod svog pružatelja usluga.

Podešavanje/naručivanje info-usluge

Naručivanje info-usluge



→  → SMS usluge



Izaberite info-uslugu.



Pritisnite zaslonsku tipku.

Podešavanje info-usluge

- ▶ Izaberite prazni unos, eventualno prethodno obrišite. Zatim:



Pritisnite zaslonsku tipku.



Event. unesite kôd, oznaku i ciljani pozivni broj.



Pritisnite zaslonsku tipku.

Mijenjanje unosa info-usluge

- ▶ Izaberite info-uslugu (v.g.). Zatim:



Otvorite izbornik.

Mijenjati unos

Izaberite i pritisnite **OK**.



Event. izmijenite kôd, oznaku i ciljani pozivni broj.



Pritisnite zaslonsku tipku.

Brisanje info-usluge

- ▶ Izaberite info-uslugu (v.g.). Zatim:



Otvorite izbornik.

Brisati unos

Izaberite i pritisnite **OK**.

SMS na telefonskim centralama

- ◆ SMS možete samo tada primiti, ako se **prijenos pozivnog broja provodi** do lokalnog priključka kućne telefonske centrale (**CLIP**). CLIP-provjera broja SMS-centra vrši se u vašem **Gigasetu**.
- ◆ Eventualno morate ispred broja SMS-centra postaviti predbrojku (ovisno o vašoj kućnoj telefonskoj centrali).
U slučaju sumnje, testirajte svoju telefonsku centralu, tako da pošaljete SMS na svoj vlastiti pozivni broj: jedanput s predbrojkom i jedanput bez predbrojke.
- ◆ Prilikom slanja SMS-a može eventualno vaš pozivni broj (pošiljatelja) biti poslan bez lokalnog pozivnog broja. U tom slučaju nije moguć direktni odgovor primatelja.

Slanje i prijem SMS-a na **ISDN-telefonskim centralama** moguć je samo putem MSN-broja dodijeljenog vašoj bazi.

Uklj./isključivanje SMS-funkcije

Nakon isključivanja ne možete više primiti tekstualne poruke i vaš aparat ne šalje više SMS poruke.

Postavke, koje ste podesili za slanje i prijem SMS-a (pozivni brojevi SMS-centara) kao i unosi u ulaznoj listi i listi koncepata ostaju pohranjeni i nakon isključivanja.



Otvorite izbornik.



8 tvoj **5** jki **9** wxyz **2** abc **6** mno

Unesite brojke.



0 + **OK** Isključivanje SMS-funkcije.



1 nas **OK** Uključivanje SMS-funkcije (tvornički postav).

Otklanjanje SMS-greški

Greške kôda prilikom slanja

EO	Uključeno je trajno prikrivanje pozivnog broja (CLIR) ili nije registriran prijenos pozivnog broja.
FE	Greška tijekom prijenosa SMS-a.
FD	Greška prilikom uspostave veze sa SMS-centrom, vidi Samopomoć.

Samopomoć prilikom pojave greški

U sljedećoj tablici izlistane su situacije greški i mogući uzroci, te date sugestije za otklanjanje greške.

Slanje nije moguće.
- Usluga „Prijenos pozivnog broja“ (CLIP) nije zatražena. - Registrirajte ovu uslugu kod svog pružatelja usluga. - Prijenos SMS-a je bio prekinut (npr. jednim pozivom). - Pošaljite SMS ponovno. - Mrežni pružatelj usluga ne podržava uslugu. - Za SMS-centar, aktiviran kao otpremni centar nije unesen nikakav broj ili je unesen pogrešan pozivni broj. - Unesite pozivni broj (str. 33).
Primili ste SMS, čiji je tekst nepotpun.
- Memorija vašeg telefona je popunjena. - Brišite stare SMS poruke (str. 31). - Drugi pružatelj usluga nije prenio ostatak SMS poruke.
Više ne primete nikakve SMS poruke.
- Promijenili ste ID svog poštanskog pretinca. - Priopćite vašim SMS-partnerima svoj izmijenjeni ID ili opozovite izmjenu (str. 33). - Niste uključili svoj poštanski pretinac. - Aktivirajte svoj pošt. pretinac (str. 33). - Prosljeđivanje poziva (prespajanje) uključeno je na Kada: Odmah ili je za govornu poštu aktivirano prosljeđivanje poziva sa Odmah. - Izmijenite prosljeđivanje poziva.

SMS vam bude pročitana.

- Usluga „Prikaz pozivnog broja“ nije postavljena.
 - Registrirajte tu uslugu kod svog davatelja usluga (obveza plaćanja).
- Mobilni radio operater i SMS-ponuđač u fiksnoj mreži nisu dogovorili suradnju.
 - Informirajte se kod SMS-ponuđača fiksne mreže.
- Krajnji aparat je registriran kod vašeg SMS-ponuđača kao nesposoban za SMS u fiksnoj mreži, što znači da vi tamo niste više registrirani.
 - Registrirajte (ponovno) aparat za SMS-prijem.

Prijem samo tijekom dana.

Krajnji aparat je evidentiran u datoteci vašeg SMS-ponuđača kao nesposoban za fiksnu mrežu, što znači da vi tamo niste više registrirani.

- Informirajte se kod SMS davatelja usluga u fiksnoj mreži.
- Registrirajte (ponovno) aparat za SMS-prijem.

Upravljanje telefonskom sekretaricom baze Gigaset S685

Telefonskom sekretaricom, koja je integrirana u bazi, možete upravljati putem tipki baze (vidi str. 2), putem mobilne slušalice ili daljinskim upravljanjem (drugi telefon/mobilni telefon). Tekst vlastite pozdravne poruke ili uputa možete snimiti samo putem mobilne slušalice.

Mod pozdrava

Telefonsku sekretaricu možete koristiti u dva različita moda.

- ◆ U modu **Snimanje uklj.** nazivatelj čuje pozdravnu poruku i u nastavku može izgovoriti (snimiti) poruku za vas.
- ◆ U modu **Samo obavijest** nazivatelj čuje vašu pozdravnu poruku, ali ne može za vas ostaviti nikakvu poruku.

Upravljanje putem mobilne slušalice

Ako prilikom upravljanja akustički primite zahtjev ili neku napomenu, **automatski** se uključuje zvučnik mobilne slušalice. S tipkom zvučnika  isključujete ga.

Uklj./isključivanje telefonske sekretarice

 →  → Tel.Sekret. → Aktiviranje
( = uklj.)

Nakon uključivanja uslijedi poruka o preostalom vremenu za snimanje. Ako još nije podešeno vrijeme na satu (str. 10), uslijedi odgovarajuća poruka. Na zaslonu je prikazan simbol .

Telefon je isporučen sa standardnom pozdravnom porukom za mod snimanja i mod obavještanja. Ako ne postoji

nikakva, osobna poruka, koristi se odgovarajuća standardna poruka.

Snimanje vlastite pozdravne poruke/obavijesne poruke

 →  → Tel.Sekret. → Pozdravne por.
→ Snimi pozdr.por. / Snimi obavijest

OK Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste pokrenuli snimanje.

Čujete ton spremnosti (kratki ton).

- ▶ Sada izgovorite poruku (najmanje 3 sekunde).

Završiti Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste okončali snimanje.

Snimanje prekida se  ili . S **OK** pokrećete ponovno snimanje.

Nakon snimanja, poruka je, radi kontrole, reproducirana. S **Novo** možete ponovno pokrenuti snimanje.

Molimo, pripazite:

- ◆ Snimanje se automatski završava, ako je prekoračeno maksimalno trajanje snimanja od 170 sekundi ili pauza u govoru traje dulje od 2 sekunde.
- ◆ Prekinete li snimanje, ponovno se koristi standardna pozdravna poruka.
- ◆ Ako je memorija telefonske sekretarice popunjena, ona se prebacuje u mod **Samo obavijest**.
 - ▶ Brišete li stare poruke, telefonska sekretarica se automatski prebacuje u mod **Snimanje uklj.**. Eventualno ponovite snimanje.

Preslušavanje pozdravne poruke

 →  → Tel.Sekret. → Pozdravne por.
→ Slusati pozdr.por./Slusati obavijest

Ako ne postoji vlastita poruka, reproducira se odgovarajuća standardna poruka.

Snimanje nove pozdravne poruke, dok preslušavate poruku:

Novo Pritisnite zaslonsku tipku.

Ako je memorija telefonske sekretarice popunjena, ona se prebacuje u mod Samo obavijest.

- Brišite stare poruke, telefonska sekretarica se automatski prebacuje u mod Snimanje uklj.. Eventualno ponovite snimanje.

Brisanje poruka/obavijesti

 →  → Tel.Sekret. → Pozdravne por. → Brisati pozdr.por./Brisati obavijest

Da Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste potvrdili provjeru.

 Pritisnite **dugo** (stanje aktivnog čekanja).

Nakon brisanja koristi se ponovno odgovarajuća standardna pozdravna poruka.

Izbor moda pozdravnih poruka

Možete birati između Snimanje uklj. i Samo obavijest.

 →  → Tel.Sekret. → Pozdravne por. → Podesiti mod → Snimanje uklj. / Samo obavijest (☒ = uklj.)

 Pritisnite **dugo** (stanje aktivnog čekanja).

Izabrani mod ostaje zapamćen i nakon isključivanja telefonske sekretarice.

Ako u modu Snimanje uklj. memorija za poruke bude popunjena, telefonska sekretarica prelazi automatski u mod Samo obavijest i vi primате obavijest, da obrišete stare poruke.

- Brišite stare poruke.

Nakon brisanja, telefonska sekretarica se **automatski** prebacuje ponovno u podešeni mod odn. izaberite željeni mod snimanja.

Podešavanje snimanja/obavijesti naizmjenično

Sa postavkom Promjenjivo možete promijeniti najavni mod tijekom od vas određenog vremenskog razdoblja.

Primjer: Podešen je mod Snimanje uklj..

Ako aktivirate Promjenjivo i podesite vremensko razdoblje (npr. 18.00 do 8.00 sati), telefonska sekretarica se prebacuje u tom razdoblju u mod Samo obavijest. Izvan tog vremenskog razdoblja (8.01 do 17.59 sati) uključen je mod Snimanje uklj..

 →  → Tel.Sekret. → Pozdravne por. → Podesiti mod → Promjenjivo (☒ = uklj.)

- Mijenjanje višerednog unosa:

Od:

Unos sati/minute za početak vremenskog razdoblja, 4-znamenkasto.

Do:

Unos sati/minute za kraj vremenskog razdoblja, 4-znamenkasto.

Aktiviranje:

Izaberite Uklj ili Isklj.

- Pohranite izmjene sa **Spremiti**.

Ako je memorija za poruke popunjena i izabrano je Aktiviranje: Uklj, pohranjivanje se prekida i vi primате obavijest da obrišete stare poruke.

- Brišite stare poruke i ponovite postavke.

Čim mijenjate najavni modus (str. 37), funkcija Promjenjivo se automatski deaktivira.

Preslušavanje poruka

Uz svaku poruku registriran je datum i vrijeme (ukoliko je podešeno, str. 10) i prikazani su tijekom reprodukcije. Kod prijenosa (priopćavanja) pozivnog broja pokazan je broj nazivatelja. Ako je broj nazivatelja pohranjen u telefonskom imeniku, prikazano je pripadajuće ime.

Preslušavanje novih poruka

Nove, još ne preslušane poruke signalizirane su sa simbolom ∞ na zaslonu te treperenjem tipke  na mobilnoj slušalici.

 Pritisnite tipku poruka.

Tel.Sekret.: Izaberite i pritisnite **OK**.

Jedna obavijest vas informira, da li postoje nove ili samo stare poruke.

Postoje li nove poruke, u nastavku započinje reprodukcija s prvom novom porukom. Nakon zadnje nove poruke čujete završni ton kao i obavijest o još preostalom vremenu za snimanje.

Ako je dotična poruka pohranjena s datumom i vremenom, čut ćete prije reprodukcije odgovarajuću obavijest.

Preslušavanje starih poruka

Stare poruke možete preslušavati, ako više nema nikakvih novih poruka. Pokrenite reprodukciju kako je opisano pod „Preslušavanje novih poruka“.

Nova poruka mijenja status u „staro“ nakon reprodukcije vremena prispjeća i datuma (nakon ca. 3 sekunde).

Zaustavljanje reprodukcije i upravljanje

Tijekom reprodukcije poruka:

 Zaustavljanje reprodukcije. Za nastavak ponovno pritisnite .

 ili  K prethodnoj poruci.

 ili  K sljedećoj poruci.

2 x  K poruci ispred sljedeće.

U slučaju prekida duljeg od jedne minute telefonska sekretarica se vraća u stanje mirovanja.

Označavanje poruke kao „nova“

Jedna već preslušana „stara“ poruka prikazana je ponovno kao „nova“ poruka.

Tijekom reprodukcije poruke:

 Pritisnite zvijezda-tipku.

Obavijesna poruka priopćava novi status poruke.

Ili:

 Otvorite izbornik.

Oznaciti kao novo
Izaberite i pritisnite .

Reprodukcija aktualne poruke se prekida. Eventualno započinje reprodukcija sljedeće poruke.

Tipka  na mobilnoj slušalici treperi.

Preuzimanje broja poruke u telefonski imenik

Dalje vidi „Preuzimanje prikazanog broja u telefonski imenik“, str. 22.

Brisanje poruka

Možete brisati ili sve stare ili pojedinačne stare poruke.

Brisanje svih starih poruka

Tijekom reprodukcije ili prilikom pauze:

 Pritisnite zaslonsku tipku.

Brisati staru lis.

Izaberite i pritisnite .

 Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste potvrdili provjeru.

Brisanje pojedinačne stare poruke

Tijekom reprodukcije ili prilikom pauze:

 Pritisnite zaslonsku tipku.

Preuzimanje razgovora od telefonske sekretarice

Dok telefonska sekretarica snima razgovor ili je daljinski upravljana, možete preuzeti razgovor na mobilnoj slušalici:

 /  Pritisnite tipku za poziv ili zaslonsku tipku.

Snimanje se prekida i vi možete razgovarati sa nazivateljem.

Ako su do trenutka preuzimanja razgovora već snimljene 2 sekunde, tada se poziv označava kao nova poruka. Tipka  na mobilnoj slušalici treperi.

Možete prihvatiti poziv, također i kada nije signaliziran na mobilnoj slušalici.

Prosljeđivanje eksternog razgovora na telefonsku sekretaricu

Dolazni eksterni razgovor možete prosljeđiti na telefonsku sekretaricu, također i kada je ova isključena.

Pretpostavka: Na telefonskoj sekretarici ima još slobodne memorije.

Na mobilnoj slušalici je signaliziran eksterni poziv:



Pritisnite zaslonsku tipku.

Telefonska sekretarica se odmah pokreće u modu snimanja i snima razgovor. Podešeno vrijeme za preuzimanje poziva (str. 39) je ignorirano.

Uklj./isključivanje paralelnog snimanja

S telefonskom sekretaricom možete snimiti **eksterni** razgovor.

- Informirajte sugovornika da paralelno snimate razgovor.

Opcije

Otvorite izbornik.

Snimanje razgo.

Izaberite i pritisnite **OK**.

Paralelna snimka je signalizirana na zaslonu s obavijesnim tekstom i kao nova poruka je stavljena u listu telefonske sekretarice.

Završiti

Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste okončali paralelno snimanje.

Maksimalno vrijeme snimanja ovisi o slobodnom kapacitetu memorije telefonske sekretarice. Ako je memorija popunjena, čut ćete završni ton i snimanje se prekida, a do tog trenutka snimljeni razgovor se stavlja kao nova poruka u listu telefonske sekretarice. Ako je telefonska sekretarica bila u modu **Snimanje uklj.**, ona se prebacuje u mod **Samo obavijest**. Primajte obavijest da obrišete stare poruke.

- Brišite stare poruke.

Nakon brisanja, telefonska sekretarica se **automatski** ponovno prebacuje u podešeni mod.

Uklj./isključivanje paralelnog slušanja

Tijekom snimanja poruke možete putem prijavljenih mobilnih slušalica istu paralelno slušati.

Trajno uklj./isključivanje paralelnog slušanja



→ Tel.Sekret. → Slusanje poziva
→ Slusal.

(☒) = uklj.)



Pritisnite **dugo** (stanje aktivnog čekanja).

Funkciju **Slusanje poziva** tijekom snimanja možete isključiti na mobilnoj slušalici.

Isključivanje paralelnog slušanja aktualne snimke



Pritisnite tipku za završetak.

Podešavanje telefonske sekretarice

Prilikom isporuke, telefonska sekretarica je već predpodešena. Individualna podešavanja poduzmite putem mobilne slušalice.

Prihvatanje poziva/funkcija štednje za daljinsko upravljanje

Možete podesiti, kada telefonska sekretarica treba prihvatiti poziv.

Na izbor stoji: 0 sek., nakon 10 sek., 20 sek. ili 30 sek. te **štedljivi** postav **Auto**

Pri **Auto** vrijedi za prihvatanje poziva:

- ◆ Ako još ne postoje nikakve nove poruke, telefonska sekretarica prihvaća poziv nakon **18 sekundi**.
- ◆ Postoje li već nove poruke, telefonska sekretarica prihvaća poziv već nakon **10 sekundi**.

Prilikom daljinske provjere Vi znate tada nakon približno 15 sekundi, da nema nikakvih novih poruka (inače bi telefonska sekretarica već prihvatila vaš poziv). Ako sada spustite slušalicu, za vas ne nastaju nikakvi troškovi poziva.

 →  → Tel.Sekret. → Prihvat poziva

 Izaberite 0 sek. / 10 sek. / 18 sek. / 30 sek. / Auto .

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

 Pritisnite **dugo** (stanje aktivnog čekanja).

Određivanje duljine snimke

Mmožete podesiti maksimalnu duljinu snimanja jedne poruke. Na izbor stoje: 1, 2, 3 min. ili neogran..

 →  → Tel.Sekret. → Duzina poruke

 Izaberite duljinu snimke.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Podešavanje kvalitete snimanja

Podesite u kojoj kvaliteti trebaju biti snimane poruke. Na izbor stoje: Standard, Dobra, Odlicna. Kod više kvalitete, smanjuje se maksimalno vrijeme snimanja.

 →  → Tel.Sekret. → Kvaliteta snimke

 Izaberite kvalitetu snimanja.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Mijenjanje jezika za govorno upravljanje i standardnu najavnu poruku

 **8** tux **5** jki **9** wxyz **2** abc

Unesite brojke i podesite

1 ao **OK** Češkog

2 abc **OK** Slovenskog

3 def **OK** Hrvatskog

4 ghi **OK** Engleskog

Resetiranje brzog biranja s tipkom 1 na telefonsku sekretaricu

U stanju isporuke telefonska sekretarica je predpodešena za brzo biranje s tipkom **1** ao. Ako ste za brzo biranje podesili mrežnu telefonsku sekretaricu (str. 42), tada možete resetirati tu postavku.

 →  → Tel.Sekret. → Postavi Tipku 1

Tel. Sekret. / Govorna posta

Izaberite i pritisnite **OK**.

 Pritisnite **dugo** (stanje aktivnog čekanja).

Nakon što ste izabrali mrežnu telefonsku sekretaricu ili telefonsku sekretaricu, pritisnite **dugo** tipku **1** ao. Direktno ste spojeni.

Postavka za brzo biranje vrijedi za sve mobilne slušalice Gigaset S68H.

Daljinsko upravljanje

Telefonsku sekretaricu možete preslušati i uključiti sa svakog drugog telefona (npr. hotel, telefonska govornica) ili pokrenuti uzvratni poziv telefonske sekretarice s pomoću SMS-a.

Pretpostavke:

- ◆ Podesili ste PIN sustava različit od 0000 (str. 57).
- ◆ Telefon, putem kojeg treba biti obavljeno daljinsko upravljanje, raspolaze sa tonskim biranjem, tj. prilikom pritiskanja tipki vi čujete različite tonove. Alternativno možete koristiti odašiljač kôdova (moguće nabaviti u trgovini).

Nazivanje telefonske sekretarice i preslušavanje poruka



Birajte vlastiti broj.



Dok slušate svoj najavni tekst: pritisnite tipku i unesite PIN sustava.

Vama je priopćeno, da li postoje nove poruke. Počinje reprodukcija poruka. Sada možete upravljati s telefonskom sekretaricom putem tipkovnice.

Upravljanje se provodi putem sljedećih tipki:

- 1** Skok na početak prethodne poruke.
- 2** Zaustavljanje reprodukcije. Za nastavak pritisnite ponovo.
- 3** Skok k sljedećoj poruci.
- *** Markiranje poruke kao „nova“.
- 0** Brisanje aktualne poruke.

Uključivanje telefonske sekretarice

- Nazovite kući i ostavite da telefon zvuči dok ne čujete: „Molim, unesite PIN“.



Unesite PIN sustava.

Vaša telefonska sekretarica je uključena. Čujete obavijest o preostalom vremenu memorije.

Slijedi reprodukcija poruka.

Telefonsku sekretaricu nije moguće isključiti iz daljine.

Pokretanje uzvratnog poziva s telefonske sekretarice pomoću SMS-a i preslušavanje poruka

Pretpostavka: Broj za obavještanje mora biti pohranjen (vidi str. 32)

S telefona (mobilni telefon ili drugi SMS-sposobni uređaj), čiji je broj za obavještanje pohranjen u vašem telefonu, možete poslati SMS svojoj telefonskoj sekretarici dok ste na putu, i bit ćete odatle nazvani. Nakon prihvatanja poziva i pritiskanja proizvoljne tipke počinje reprodukcija poruka.

SMS mora imati sljedeći sadržaj:

<PIN-sustava><Broj uzvratnog poziva>*

Broj uzvratnog poziva je opcijski.

Primjeri:

4711 ili *4711*089123456*

Ako je unesen broj uzvratnog poziva, biran je taj broj, u protivnom broj za obavještanje.

Upravljajte sada s telefonskom sekretaricom pomoću tipkovnice, kako je opisano u prethodnim odlomcima.

Korištenje mrežne telefonske sekretarice

Mrežna telefonska sekretarica je telefonska sekretarica vašeg mrežnog pružatelja usluga (operatora). Mrežnu telefonsku sekretaricu možete tek onda koristiti, kada ste za to podnijeli **zahtjev** svom mrežnom operatoru.

Određivanje mrežne telefonske sekretarice za brzo biranje

Brzim biranjem možete direktno birati mrežnu telefonsku sekretaricu ili integriranu telefonsku sekretaricu (samo Gigaset S685).

Gigaset S680: Brzo biranje je predpodešeno za mrežnu telefonsku sekretaricu. Trebate samo još unijeti broj mrežne telefonske sekretarice.

Gigaset S685: Za brzo biranje predpodešena je integrirana telefonska sekretarica. Umjesto nje možete odrediti mrežnu telefonsku sekretaricu, npr. T-NetBox od T-Com-a. Informirajte se o tome kod svog mrežnog pružatelja usluga.

Određivanje brzog biranja za mrežnu telefonsku sekretaricu i unos broja mrežne telefonske sekretarice

 →  → Tel.Sekret. → Postavi Tipku 1

Govorna posta

Izaberite i pritisnite **OK**

( = uklj.).



Unesite broj mrežne telefonske sekretarice.

Spremiti

Pritisnite zaslonsku tipku.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Postavka za brzo biranje važi za sve mobilne slušalice Gigaset S68H.

Nazivanje mrežne telefonske sekretarice



Pritisnite **dugo**. Bit ćete direktno spojeni s mrežnom telefonskom sekretaricom.



Eventualno pritisnite tipku zvučnika (). Glasno čujete pozdravnu poruku mrežne telefonske sekretarice.

Uvid u poruku mrežne telefonske sekretarice

Kada za vas pristigne poruka, primit ćete od mrežne telefonske sekretarice jedan poziv. Na zaslonu je prikazan broj telefonske sekretarice, ako ste zatražili prijenos pozivnog broja. Prihvatite li poziv, bit će reproducirane nove poruke. Ne prihvatite li ga, broj telefonske sekretarice bit će pohranjen u listu propuštenih poziva, a tipka poruka treperi (str. 24).

Korištenje više mobilnih slušalica

Prijavljivanje mobilnih slušalica

Možete prijaviti na svoju bazu do ukupno šest mobilnih slušalica

Jedna mobilna slušalica Gigaset S68H može biti prijavljena na do četiri baze.

Automatsko prijavljivanje Gigaset S68H na Gigaset S680/S685

Pretpostavka: Mobilna slušalica nije prijavljena na niti jednu bazu.

Prijavljivanje mobilne slušalice na bazu odvija se automatski.

- Postavite mobilnu slušalicu u bazu za zaslonom okrenutim prema naprijed.

Prijavljivanje može trajati do 5 minuta. Tijekom tog vremena na zaslonu stoji postupak prijavljivanja i treperi ime baze, npr. Baza 1. Nakon uspješnog prijavljivanja na zaslonu mobilne slušalice je prikazan interni broj, npr. INT 2 za interni broj 2. Mobilna slušalica dobiva najniži slobodni interni broj (1–6). Ako su interni brojevi 1–6 već podijeljeni, preko broja 6 upisuje se novi broj, ukoliko se mobilna slušalica s internim brojem 6 nalazi u stanju mirovanja.

Napomene:

- Automatsko prijavljivanje je moguće samo, ako se s baze, na koju želite prijaviti mobilnu slušalicu ne telefonira.
- Svako pritiskanje tipki prekida automatsko prijavljivanje.
- Ukoliko automatsko prijavljivanje ne bi funkcioniralo, morate manualno prijaviti mobilnu slušalicu.
- Ime mobilne slušalice možete izmijeniti (vidi str. 46).

Manualno prijavljivanje Gigaset S68H na Gigaset S680/S685

Manualno prijavljivanje mobilne slušalice morate provesti na mobilnoj slušalici i na bazi.

Nakon uspješnog prijavljivanja mobilna slušalica prelazi u stanje mirovanja. Na zaslonu je prikazan interni broj mobilne slušalice, npr. INT 1. U protivnom ponovite postupak.

Na mobilnoj slušalici



→ → Slusalica → Prijava slusal.



Izaberite bazu, npr. Baza 1 i pritisnite **OK**.



Unesite PIN sustava baze (tvornički postav: 0000) i pritisnite **OK**. Na zaslonu treperi npr. Baza 1.

Na bazi

Unutar 60 sekundi pritisnite **dugo** (otp. 3 sek.) INT-tipku na bazi (str. 2).

Prijavljivanje drugih mobilnih slušalica

Ostale Gigaset mobilne slušalice i mobilne slušalice ostalih GAP-sposobnih aparata prijavljuju se kako slijedi.

Na mobilnoj slušalici

- Pokrenite prijavljivanje mobilne slušalice u skladu s dotičnim uputama.

Na bazi

Tipku za prijavljivanje/paging na bazi (str. 2) pritisnite **dugo** (ca. 3 sek.).

Odjavljivanje mobilnih slušalica

Sa svake prijavljene mobilne slušalice Gigaset S68H možete odjaviti svaku drugu prijavljenu mobilnu slušalicu.



Otvorite listu internih sudionika. Mobilna slušalica, kojom upravo upravljate, markirana je sa <.



Izaberite internog sudionika za odjavljivanje.

Opcije

Otvorite izbornik.

Odjaviti slusalicu

Izaberite i pritisnite **OK**.



Unesite aktualni PIN sustava i pritisnite **OK**.

Da

Pritisnite zaslonsku tipku.

Traženje mobilne slušalice („Paging“)

Svoju mobilnu slušalicu možete tražiti pomoću baze.

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/paging na bazi (str. 2).
- ▶ Sve mobilne slušalice zvone istodobno („paging“), također i kada su tonovi zvona isključeni.

Okončavanje traženja

- ▶ Tipku za prijavljivanje/paging na bazi pritisnite **kratko** ili pritisnite tipku za poziv  na mobilnoj slušalici.

Zamjena baze

Ako je vaša mobilna slušalica prijavljena na više baza, možete ju podesiti na određenu bazu ili na bazu s najboljim prijemom (Najbolja baza).



→  → Slusalica → Izbor baze



Izaberite jednu od prijavljenih baza ili Najbolja baza i pritisnite **OK**.

Interno nazivanje

Interni razgovori s drugim, na istoj bazi prijavljenim mobilnim slušalicama su besplatni.

Nazivanje određene mobilne slušalice



Pokretanje internog poziva.



Unesite broj mobilne slušalice.

Ili:



Pokrenite interni poziv.



Izaberite mobilnu slušalicu.



Pritisnite tipku za poziv.

Nazivanje svih mobilnih slušalica („zbirni poziv“)



Pokrenite interni poziv.



Pritisnite zvijezda tipku. Nazvane su sve mobilne slušalice.

Završetak razgovora



Pritisnite tipku za završetak.

Prosljeđivanje razgovora na drugu mobilnu slušalicu

Eksterni razgovor možete prosljediti na neku drugu mobilnu slušalicu (prespojiti).



Otvorite listu internih sudionika. Eksterni sudionik čuje melodiju čekanja, ukoliko je uključena (vidi str. 58).



Izaberite mobilnu slušalicu ili Sve INT i pritisnite **OK**.

Kada se interni sudionik javi:

- ▶ Eventualno najavite eksterni razgovor.



Pritisnite tipku za završetak.

Eksterni razgovor je prosljeđen na drugu mobilnu slušalicu.

Ako se interni sudionik **ne** javlja ili je zauzet, pritisnite zaslonsku tipku **Završiti**, kako biste se vratili eksternom razgovoru.

Prilikom preusmjerenja također možete tipku za završetak  pritisnuti i prije nego li se javi interni sudionik.

Ako se interni sudionik tada ne javi ili je zauzet, poziv se automatski vraća vama (na zaslonu stoji **Ponovljen poziv**).

Interni povratni upit

Telefonirate s jednim **eksternim** sudionikom i možete istodobno nazvati jednog **internog** sudionika, kako biste učinili povratni upit.



Otvorite listu internih sudionika. Eksterni sudionik čuje melodiju čekanja, ukoliko je uključena (vidi str. 58).



Izaberite mobilnu slušalicu i pritisnite **OK**.

Završetak povratnog upita

Završiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Ponovno ste spojeni s eksternim sudionikom.

Prihvatanje/odbijanje poziva na čekanju

Ako tijekom jednog **internog** razgovora dobijete jedan **eksterni** poziv, čut ćete ton "kucanja" (kratki ton). U slučaju prijenosa pozivnog broja, na zaslonu će biti prikazan broj nazivatelja.

Prekid internog poziva, prihvatanje eksternog

Prihvat. Pritisnite zaslonsku tipku.

Interni razgovor se **završava**. Spojeni ste s eksternim nazivateljem.

Odbijanje eksternog poziva

Odbiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Ton "kucanja" se isključuje. Ostajete spojeni s internim sudionikom. Ton zvona moguće je još čuti na ostalim prijavljenim mobilnim slušalicama.

Uključivanje internog sudionika u jedan eksterni razgovor

Pretpostavka: Funkcija Uključivanje u razgovor je uključena.

Vodite eksterni razgovor. Interni sudionik se može tom razgovoru priključiti i sudjelovati u razgovoru. Priključivanje je signalizirano signalnim tonom kod svih sugovornika.

Uklj./isključivanje internog priključivanja u razgovor

→ → Baza → Dodat.funkcije → Uklj. u razgovor

Uključite ili isključite funkciju s pritiskanjem **OK** (= uklj.).



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Interno priključivanje

Linija je zauzeta s eksternim razgovorom. Vaš zaslon pokazuje odgovarajuću obavijest. Želite se priključiti postojećem eksternom razgovoru.



Pritisnite **dugo** tipku za poziv.

Priključujete se razgovoru. Svi sudionici čuju signalni ton. Tijekom tog vremena na zaslonu ove mobilne slušalice ne prikazuju se nikakve poruke ili obavijesti, te sa te mobilne slušalice nije moguće birati.

Završetak priključivanja



Pritisnite tipku za završetak.

Svi sudionici čuju signalni ton.

Pritisne li **prvi** interni sudionik tipku za završetak , veza između naknadno priključene mobilne slušalice i eksternog sudionika ostaje sačuvana.

Mijenjanje imena mobilne slušalice

Prilikom prijavljivanja, imena „INT 1“, „INT 2“ itd. automatski se dodjeljuju. Ta imena možete mijenjati. Ime smije imati maksimalno 10 znakova. Izmijenjeno ime prikazano je u listi svake mobilne slušalice.



Otvorite listu internih sudionika. Vlastita mobilna slušalica označena je sa <



Izaberite mobilnu slušalicu.

Promije.

Pritisnite zaslonsku tipku.



Unesite ime.

Spremiti

Pritisnite zaslonsku tipku.

Mijenjanje internog broja mobilne slušalice

Mobilna slušalica prilikom prijavljivanja dobiva **automatski** najniži slobodni broj. Ako su sva mjesta zauzeta, preko broja 6 se upisuje nova slušalica, ukoliko se mobilna slušalica broj 6 nalazi u stanju mirovanja. Možete izmijeniti interne brojeve svih prijavljenih mobilnih slušalica (1–6).



Otvorite listu internih sudionika. Vlastita mobilna slušalica označena je sa < .

Opcije

Otvorite izbornik.

Dodijeliti broj

Izaberite i pritisnite **OK**. Prikazana je lista mobilnih slušalica.



Aktualni broj treperi. Izaberite mobilnu slušalicu.



Unesite novi interni broj (1–6). Preko dosadašnjeg broja mobilne slušalice upisuje se novi.

Spremiti

Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste pohranili unos.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Ako je interni broj dodijeljen dvaput, čujete ton pogreške (padajući niz tonova).

Ponovite proceduru s jednim slobodnim brojem.

Korištenje mobilne slušalice za Bebafon alarm

Ako je Bebafon mod uključen, nazvan je prethodno pohranjeni ciljani broj, čim je u prostoriji dosegnuta definirana razina buke. Kao ciljani broj možete u svojoj mobilnoj slušalici pohraniti jedan interni ili jedan eksterni broj.

Poziv s Bebafona prema nekom eksternom broju se prekida nakon otprilike 90 sekundi. Poziv s Bebafona prema nekom internom broju (mobilna slušalica) se prekida nakon ca. 3 minute (ovisno o bazi). Tijekom Bebafon alarma sve tipke su blokirane osim tipke za završetak. Zvučnik mobilne slušalice je isključen.

U Bebafon modu, dolazni pozivi su signalizirani na mobilnoj slušalici **bez tona zvona** i prikazani su samo na zaslonu. Zaslon i tipkovnica nisu osvijetljeni, također su isključeni signalni tonovi.

Prihvatite li dolazni poziv, prekida se Bebafon mod tijekom telefoniranja, funkcija **ostaje** uključena.

Ako mobilnu slušalicu isključite i ponovno uključite, Bebafon mod ostaje sačuvan.

Pozor!

- Provjerite bezuvjetno funkcionalnost prilikom stavljanja u rad. Provjerite npr. osjetljivost, prekontrolirajte uspostavljanje veze, ako poziv s Bebafona preusmjeravate na neki eksterni broj.
- Uključena funkcija znatno umanjuje radno vrijeme vaše mobilne slušalice. Stavite eventualno mobilnu slušalicu u punjač. Time je osigurano, da nema pražnjenja baterije.
- Razmak između mobilne slušalice i bebe trebao bi optimalno iznositi 1 do 2 metra. Mikrofon mora biti okrenut prema bebi.
- Priključak, na koji se prespaja poziv s Bebafona, ne smije biti blokiran s uključenom telefonskom sekretaricom.

Aktiviranje Bebafona i unos ciljnog broja

 →  → Bebafon

- Mijenjanje višerednog unosa:

Aktiviranje:

Za uključivanje izaberite Uklj.

Poziv na:

Eksterni broj: Izaberite broj iz telefonskog imenika (pritisnite zaslonsku tipku ) ili ga unesite direktno. Prikazane su samo **zadnje 4 brojke**

Interni broj: **Opcije** → INT → **OK**

→  (Izaberite mobilnu slušalicu ili Sve INT, ako trebaju biti nazvane sve prijavljene mobilne slušalice) →
→ **OK**.

Osjetlj.:

Podesite osjetljivost za razinu buke (Niska ili Visoka).

- Sa **Spremiti** pohranite postavke.

Mijenjanje podešenog ciljnog broja

 →  → Bebafon



Skočite u redak Poziv na:.

<C odn. **Brisati**

Brišite postojeći eksterni broj. Unesite broj kako je opisano pod „Aktiviranje Bebafona i unos ciljnog broja“ (str. 47).

Eksterno deaktiviranje Bebafona

Pretpostavke: Telefon mora podržavati tonsko biranje i bebafon-alarm ide na eksterni ciljni pozivni broj.

- Prihvatite poziv prouzročen Bebafon-alarmom i pritisnite tipke  .

Nakon okončanja veze, funkcija je deaktivirana. Nakon toga ne slijedi više nikakav novi bebafon-alarm. Ostale postavke bebafon-alarma na mobilnoj slušalici (npr. bez tona zvona) ostaju tako dugo očuvane, dok ne pritisnete na mobilnoj slušalici zaslonsku tipku **[Isklj.]**.

Ako želite bebafon-alarm ponovno aktivirati s istim brojem:

- Opet uključite aktiviranje i pohranite sa **Spremiti** (str. 47).

Podešavanje mobilne slušalice

Vaša je mobilna slušalica predpodešena. Možete individualno mijenjati postavke.

Brzi pristup funkcijama i brojevima

Lijevu zaslonsku tipku kao i brojčane tipke  i  do  možete zauzeti s po jednim brojem ili funkcijom. Desna zaslonska tipka predzauzeta je s jednom funkcijom. Zauzeće možete promijeniti.

Biranje broja odn. pokretanje funkcije slijedi tada nakon jednog pritiskanja tipke.

Zauzimanje brojčane tipke/lijeve zaslonske tipke

Pretpostavka: Brojčana tipka odn. lijeva zaslonska tipka još nije zauzeta niti s jednim brojem ili funkcijom.

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku  odn. **dugo** pritisnite brojčanu tipku.

Otvora se lista mogućih zauzeća tipki. Sljedeće stoji na raspolaganju:

Brzo biranje / Poziv-za-Pozivom

Zauzmite tipku s jednim brojem iz telefonskog imenika odn. call-by-call liste.

Otvora se telefonski imenik odn. call-by-call lista.

- ▶ Izaberite unos i pritisnite **OK**.

Brišete li ili mijenjate li unos u telefonskom imeniku odn. u call-by-call listi, tada to nema učinka na zauzeće brojčanih tipki odn. zaslonske tipke.

Bebafon

Zauzmite tipku s izbornikom za podešavanje i uključivanje bebafon-alarma (vidi str. 46).

Budilica

Zauzimanje tipke s izbornikom za podešavanje i uključivanje budilice (vidi str. 53).

Kalendar

Pozivanje kalendara/unos novog termina.

BT

Zauzimanje tipke s Bluetooth-izbornikom.

Vise prikaza

Daljnje funkcije stoje na izbor:

INT

Interno nazivanje (vidi str. 44).

SMS

Zauzimanje tipke s izbornikom za SMS-funkcije (vidi str. 28).

SMS usluge

Zauzimanje tipke s izbornikom za naručivanje info-usluge (str. 34).

SMS obavijesti

Zauzimanje tipke s izbornikom za uključivanje obavijesti putem SMS-a (str. 32).

Ako je lijeva zaslonska tipka zauzeta, tada je u najdonjem retku zaslona iznad zaslonske tipke prikazana izabrana funkcija odn. ime pozivnog broja u telefonskom imeniku odnosno u call-by-call listi (eventualno u skraćenom obliku).

Pokretanje funkcije, biranje broja

U stanju mirovanja mobilne slušalice pritisnite **dugo** brojčanu tipku odn. **kratko** lijevu zaslonsku tipku.

Ovisno o zauzeću tipki:

- ◆ brojevi su direktno birani.
- ◆ otvara se izbornik funkcije.

Mijenjanje zauzeća jedne tipke

Zaslonska tipka

- ▶ Pritisnite **dugo** lijevu ili desnu zaslonsku tipku.

Otvora se lista mogućih zauzeća tipki.

- ▶ Postupite dalje, kako je opisano prilikom prvog zauzimanja tipke (str. 48).

Brojčana tipka

- ▶ Pritisnite **kratko** brojčanu tipku.

Mijenja

Pritisnite zaslonsku tipku. Prikazana je lista mogućih zauzeća tipki.

- ▶ Postupite dalje, kako je opisano prilikom prvog zauzimanja tipke (str. 48).

Mijenjanje jezika na zaslonu

Tekstove na zaslonu možete si dati prikazati na različitim jezicima.

 →  → Slusalice → Jezik

Aktualni jezik je označen sa .

 Izaberite jezik i pritisnite **OK**.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Ako ste nehotice podesili jedan za vas nerazumljiv jezik:

  8 tuv  4 ghi  1 ao

Pritisnite tipke jednu za drugom.

 Izaberite ispravan jezik i pritisnite **OK**.

Podešavanje zaslona

Možete birati između četiri sheme boja i više stupnjeva kontrasta.

 →  → Ekran

Shema boje Izaberite i pritisnite **OK**.

 Izaberite shemu boja i pritisnite **OK** ( = aktualna boja).

 Pritisnite **kratko**.

Kontrast Izaberite i pritisnite **OK**.

 Izaberite kontrast.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Podešavanje čuvara zaslona

U stanju mirovanja možete si dati prikazati jednu sliku iz Urednik podat. (str. 51) kao čuvar zaslona. On zamjenjuje prikaz u stanju mirovanja. Time je moguće prekriti datum, vrijeme i ime.

U određenim situacijama čuvar zaslona se ne prikazuje, npr. tijekom razgovora ili ako je mobilna slušalica odjavljena.

Ako je čuvar zaslona aktiviran, točka u izborniku Screensaver je označena sa .

 →  → Ekran → Screensaver

Prikazana je aktualna postavka.

► Mijenjanje višerednog unosa:

Aktiviranje:

Izaberite **Uklj** (čuvar zaslona se prikazuje) ili **Isklj** (nema čuvara zaslona).

Odabir:

Po potrebi mijenjajte čuvara zaslona (vidi dolje).

► Pohranjivanje izmjena: (str. 69).

Kada čuvar zaslona prekriva prikaz, pritisnite **kratko** , kako biste prikazali zaslon u stanju mirovanja s vremenom i datumom.

Mijenjanje čuvara zaslona

 →  → Ekran → Screensaver

 Preskočite u redak Odabir.

Gledati Pritisnite zaslonsku tipku. Prikazan je aktivni čuvar zaslona.

 Izaberite čuvar zaslona i pritisnite **Mijenjaj**.

Pohranjivanje izmjena: (str. 69).

Podešavanje osvijetljenja zaslona

Ovisno o tome stoji li mobilna slušalica u punjaču ili ne, možete uključiti ili isključiti osvijetljenje zaslona. Ako je uključeno, onda je zaslon trajno polusvijetao.

 →  → Ekran → Osvjetlj.

Prikazana je aktualna postavka.

► Mijenjanje višerednog unosa:

U punjacu

Izaberite **Uklj** ili **Isklj**.

Podešavanje mobilne slušalice

Izvan punj.

Izaberite **Uklj** ili **Isklj**.

Napomena:

Prilikom postavke **Uklj** vrijeme aktivnog čekaња može se znatno smanjiti.

Spremiti

Pritisnite zaslonsku tipku.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva

Kada je ova funkcija uključena, uzmite prilikom poziva jednostavno mobilnu slušalicu iz punjača, bez obaveze pritiskanja tipke za poziv

→ → Slusalica

Aut.prihv.poziva

Izaberite i pritisnite **OK**.

(= uklj.).



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Mijenjanje glasnoće razgovora

Možete podesiti glasnoću razgovora putem zvučnika u pet stupnjeva, te glasnoću slušalice u tri stupnja.

U stanju mirovanja:

→ Glasnoca slušalice



Podešavanje glasnoće slušalice.



Preskočite u redak **Zvucnik**.



Podešavanje glasnoće zvučnika.

Spremiti

Event. pritisnite zaslonsku tipku, kako biste postavku trajno pohranili.

Podešavanje glasnoće tijekom razgovora:



Pritisnite upravljačku tipku.



Izaberite glasnoću.

Spremiti

Po potrebi pritisnite zaslonsku tipku, kako biste postavku trajno pohranili.

Postavka se automatski pohranjuje nakon ca. 3 sekunde ili pritisnite zaslonsku tipku

Spremiti

Ako je zauzeta s nekom drugom funkcijom, npr. zamjenjivanje sugovornika (str. 19):

Opcije

Otvorite izbornik.

Glasnoca Izaberite i pritisnite **OK**.

Izvršite podešavanje (vidi gore).

Mijenjanje tonova zvona

◆ Glasnoća:

Možete birati između pet glasnoća (1–5; npr. glasnoća 2 =) i poziva „Crescendo“ (6; glasnoća sa svakim tonom zvona raste =).

◆ Tonovi zvona:

Iz Urednika podataka/Media-Pool(str. 51) možete izabrati različite tonove zvona, melodije ili proizvoljni zvuk.

Tonove zvona možete različito podesiti za sljedeće funkcije:

- ◆ Eksterni pozivi: za eksterne pozive
- ◆ Interni pozivi: za interne pozive
- ◆ Termini: za podešene termine (str. 53)
- ◆ Sve jednako: za sve funkcije jednako

Postavke za pojedinačne funkcije

Podesite glasnoću i melodiju u ovisnosti o vrsti signaliziranja.

U stanju mirovanja:

→ Melodije zvona



Izaberite postavku, npr. Eksterni pozivi, i pritisnite **OK**.



Podesite glasnoću (1–6).



Preskočite u sljedeći redak.



Izaberite melodiju.

Spremiti Pritisnite zaslonu tipku, kako biste pohranili postavku.

Jednake postavke za sve funkcije

U stanju mirovanja:

 → Melodije zvona → Sve jednako

► Podešavanje glasnoće i tona zvona (vidi „Postavke za pojedinačne funkcije“).

Spremiti Pritisnite zaslonu tipku, kako biste potvrdili provjeru.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Napomena:

Glasnoću razgovora, tonove zvona i signalne tonove možete također podesiti i putem izbornika (vidi str. 15).

Uklj./isključivanje tona zvona

Prilikom jednog poziva možete prije javljanja ili u stanju mirovanja na svojoj mobilnoj slušalici isključiti ton zvona trajno ili za aktualni poziv. Ponovno uključivanje tijekom jednog eksternog poziva nije moguće.

Trajno isključivanje tona zvona

 Zvijezda tipku pritisnite **dugo**.

Na zaslonu se pojavljuje simbol .

Ponovno uključivanje tona zvona

 Zvijezda tipku pritisnite **dugo**.

Isključivanje tona zvona za aktualni poziv

Tiho Pritisnite zaslonu tipku.

Uklj./isključivanje tona upozorenja

Umjesto tona zvona možete uključiti ton upozorenja. Prilikom poziva oglašava se tada **jedan kratki ton** („Beep“) umjesto tona zvona.

 Zvijezda tipku pritisnite **dugo** i **unutar 3 sekunde**:

Beep Pritisnite zaslonu tipku. Poziv je sada signaliziran s **jednim** kratkim tonom upozorenja. Na zaslonu stoji .

Media-Pool

Urednik podataka/Media-Pool mobilne slušalice upravlja sa zvukovima, koje možete koristiti kao ton zvona, te slikama (CLIP-slike i screensaver), koje možete koristiti kao pozivne slike odnosno kao screensaver.

Pretpostavka:

Priopćavanje pozivnog broja (CLIP).

Media-Pool može upravljati sa sljedećim tipovima medija:

Simbol	Zvuk	Format
	Tonovi zvona	Standard
	Slika (CLIP-slika, screensaver)	BMP (128 x 100 odn. 128 x 160 piksela)

Simbol je prikazan u Media-Pool-u ispred imena. U vašoj mobilnoj slušalici pred-podešeno je više monofonih i polifonih zvukova.

Raspoložive zvukove možete poslušati i dati si prikazati slike.

Slike možete učitati s jednog PC-a (vidi str. 70). Ukoliko nema dovoljno mjesta u memoriji, morat ćete prethodno obrisati jednu ili više slika. Predpodešene slike su označene sa . Njih ne možete preimenovati ili brisati.

Reprodukcija zvuka/pregledavanje CLIP-slika

 →  → Screensaveri / Slika naziv. / Zvukovi (Izaberite unos)

Slusati / **Gledati**

Pritisnite zaslonu tipku. Tonovi su reproducirani odn. slike su prikazane. S tipkom  mijenjajte između unosa.

Završiti / 

Pritisnite zaslonu tipku. Reprodukcijska zvukova

odnosno prikaz slike se okončava.

Dok reproducirate zvukove, s tipkom  možete također prekinuti reprodukciju.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Ako ste jedan zvuk ili sliku pohranili u nekom nevažjećem formatu, primit ćete, nakon izbora, poruku o greški. S  prekidate postupak. S **Brisati** brišete zvuk odn. sliku.

Zvukovi: podešavanje glasnoće

Tijekom reproduciranja:

Glasnoc.

Pritisnite zaslonsku tipku.



Podesite glasnoću.

Spremiti

Pritisnite zaslonsku tipku.

Preimenovanje/brisanje zvuka/slike

Izabrali ste jedan unos.

Opcije

Otvorite izbornik

Ako zvuk/sliku nije moguće brisati () , ove opcije ne stoje na raspolaganju. Ovisno o situaciji možete birati sljedeće funkcije:

Brisati unos

Izabrani unos je brisan.

Brisati listu

Svi unosi, koje je moguće brisati, su brisani.

Preimenov.

Promijenite ime (maksimalno 16 znakova) i pritisnite **OK**. Unos se pohranjuje s novim imenom.

Kontrola memorije

Možete si dati prikazati raspoloživu memoriju za čuvara zaslona i CLIP-slike.



Kapacitet



Natrag: Pritisnite zaslonsku tipku.

Uklj./isključivanje signalnih tonova

Vaša mobilna slušalica vas obavještava akustički o različitim aktivnostima i stanjima. Sljedeće signalne tonove možete nezavisno jedan od drugog uključiti ili isključiti:

◆ **Ton tipke:** Svako pritiskanje tipke je potvrđeno.

◆ **Zaključni tonovi:**

- **Potvrdni ton** (rastući niz tonova): na kraju unosa/podešavanja i prilikom pristizanja SMS poruke odn. jednog novog unosa u listu telefonske sekretarice ili listu poziva.
- **Ton pogreške** (padajući niz tonova): prilikom pogrešnog unosa.
- **Završni ton izbornika:** prilikom prelistavanja na kraju izbornika.
- **Ton baterije:** baterije treba puniti.

U stanju mirovanja:



→ Tonovi upozor.

► Mijenjanje višerednog unosa:

Ton tipki:

Izaberite Uklj ili Isklj.

Potvrda:

Izaberite Uklj ili Isklj.

Baterija:

Izaberite Uklj, Isklj ili U razg..

Upozoravajući ton baterije je uključen ili isključen odn. oglašava se samo tijekom razgovora.

► Pohranjivanje izmjena: (str. 69).

Potvrdni ton, prilikom stavljanja mobilne slušalice u bazu, ne možete isključiti.

Napomena:

Glasnoću razgovora, tonove zvona i signalne tonove možete također podesiti i putem izbornika (vidi str. 15).

Podešavanje budilice

Pretpostavka: Datum i vrijeme su podešeni (str. 10).

Uklj./isključivanje i podešavanje budilice



► Mijenjanje višerednog unosa:

Aktiviranje:

Izaberite Uklj ili Isklj. .

Sat:

Unesite vrijeme buđenja
4-znamenasto.

Period:

Izaberite Dnevn. ili Pon-Uto.

Glasnoća:

Podesite glasnoću (1–6).

Melodija:

Izaberite melodiju.

► Pohranjivanje izmjena: (str. 69).

Prikazan je simbol ☒.

Poziv buđenja signaliziran je na mobilnoj slušalici s odabranom melodijom tona zvona (str. 50). Poziv buđenja se oglašava 60 sekundi. Na zaslonu je prikazano ☺. Ako ne bude pritisnuta niti jedna tipka, poziv buđenja se ponavlja dvaput, nakon po pet minuta pauze i zatim isključuje.

Tijekom nekog razgovora, poziv buđenja je signaliziran kratkim tonom.

Isključivanje poziva buđenja/ ponavljanje nakon pauze (mod drijemanja)

Pretpostavka: Oglašava se poziv buđenja.

Isklj

Pritisnite zaslonsku tipku.
Poziv buđenja je isključen.

odn.

Odgodi


Pritisnite zaslonsku tipku ili proizvoljnu tipku. Poziv buđenja se isključuje i nakon 5 minuta je ponovljen. Nakon drugog ponavljanja poziv buđenja se potpuno isključuje.

Podešavanje termina (kalendar)

Vaša mobilna slušalica vas može podsjetiti na do 30 termina (glasnoća i melodija, vidi str. 50).

Pohranjivanje termina

Pretpostavka: Datum i vrijeme su podešeni (str. 10).



Izaberite dan u grafičkom kalendaru i pritisnite **OK**. (Dani, na kojima su već pohranjeni termini, podvučeni su crno.)

Prikazana je lista pohranjenih termina tog dana. Ako ste već pohranili 30 termina, morat ćete najprije obrisati jedan postojeći termin.

<Novi unos>

Izaberite i pritisnite **OK**.

► Mijenjanje višerednog unosa:

Aktiviranje:

Izaberite Uklj ili Isklj.

Datum:

Unesite dan/mjesec/godina 8-znamenasto.

Sat:

Unesite sati/minute 4-znamenasto.

Tekst:

Unesite tekst (maks. 16-znakova). Tekst je prikazan kao ime termina u listi, te na zaslonu prilikom terminskog poziva. Ako ne unesete nikakav tekst, tada su prikazani datum i vrijeme termina.

Spremiti

Pritisnite zaslonsku tipku.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Termin je markiran s ☑ u terminskoj listi. Termini su u listi svrstani po datumima

Terminski poziv signaliziran je s odabranom melodijom tona zvona (str. 50). Terminski poziv se oglašava 60 sekundi. Na ekranu su prikazani uneseni tekst, datum i vrijeme.

Tijekom nekog poziva (razgovora), termin je signaliziran kratkim tonom.

Upravljanje terminima



U grafičkom kalendaru izaberite dan i pritisnite **OK**. (Dani, na kojima su već pohranjeni termini, u kalendaru su tamno podvučeni.)



Izaberite dnevni termin.

Opcije

Otvorite izbornik.
Natrag sa

Imate sljedeće mogućnosti:

Pregled unosa

Pogledati izabrani termin, otvoriti **Opcije** radi mijenjanja izbornika, brisanja i aktiviranja/deaktiviranja.

Mijenjati unos

Mijenjanje izabranog termina.

Brisati unos

Brisanje izabranog termina.

Aktivirati / Deaktivirati

Aktiviranje/deaktiviranje izabranog termina.

Brisati listu

Brisanje **svih** termina.

Isključivanje terminskog poziva ili odgovor

Pretpostavka: Oglašava se terminski poziv.

Tiho

Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste isključili terminski poziv.

Ili:

SMS

Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste na jedan terminski poziv odgovorili sa SMS porukom.

Prikaz neprihvaćenih termina/obljetnica

Neprihvaćeni termini/obljetnice (str. 23) pohranjuju se u listu Prop. termini u sljedećim slučajevima:

- ◆ Ne prihvaćate termin/obljetnicu.
- ◆ Termin/obljetnica signaliziran je tijekom jednog poziva.
- ◆ Mobilna slušalica je isključena u trenutku termina/obljetnice.
- ◆ U trenutku termina/obljetnice bilo je aktivirano automatsko ponavljanje biranja (str. 24).

Najnoviji unos stoji na početku liste.

Postoji li u toj listi novi termin/obljetnica, na zaslonu stoji **Termin**. Kada pritisnete zaslonsku tipku, također se otvara lista Prop. termini.

Otvaranje liste putem izbornika:

→ → Prop. termini

Izaberite termin/obljetnicu. Prikazane su informacije o terminu/obljetnici. Propušteni termin prikazan je s imenom termina, propuštena obljetnica prikazana je s prezimenom, imenom. Dodatno su navedeni datum i vrijeme.

Brisati

Brisanje termina.

SMS

Pisanje SMS-a.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Ako je u listi pohranjeno 10 unosa, prilikom sljedećeg terminskog poziva brisan je najstariji unos.

Korištenje Bluetooth-uređaja

Vaša mobilna slušalica Gigaset S68H može pomoću Bluetooth™ bežično komunicirati s ostalim uređajima, koji isto tako primjenjuju ovu tehniku.

Prije nego li možete koristiti svoje Bluetooth-uređaje, morate najprije aktivirati Bluetooth, a zatim prijaviti uređaje na mobilnu slušalicu.

Na mobilnu slušalicu možete prijaviti 1 Bluetooth-naglavnu slušalicu. Dodatno možete prijaviti do 5 datotečnih uređaja (PC, PDA), kako biste unose telefonskog imenika prenosili i primali kao vCard ili razmjenjivali podatke s računalom (str. 70).

Za prijenos pozivnih brojeva putem Bluetooth-veza moraju u telefonu biti pohranjeni predbrojevi (predbroj zemlje i predbroj mjesta) (vidi str. 57).

Opis rukovanja s vašim Bluetooth-uređajima naći ćete u uputama za rukovanje tim uređajima.

Napomena:

- Na svojoj mobilnoj slušalici možete raditi samo sa naglavnom slušalicom, koja raspolaže sa **profilom naglavne slušalice**.
- Uspostava veze između vaše mobilne slušalice i jedne Bluetooth naglavne slušalice može trajati do 5 sekundi. Ovo vrijedi kako prilikom prihvatanja razgovora na naglavnoj slušalici i predaje na naglavnu slušalicu, tako i kod pokretanja biranja s naglavne slušalice.

Aktiviranje/deaktiviranje Bluetooth-moda

 →  → Prijenos podat. → BT
→ Aktivirati

Pritisnite **OK**, kako biste aktivirali ili deaktivirali Bluetooth-mod ( = aktivan).

Mobilna slušalica pokazuje u stanju mirovanja aktivirani Bluetooth-mod sa simbolom :



Prijavljivanje Bluetooth-uređaja

Razmak između mobilne slušalice u Bluetooth-modu i uključenog Bluetooth-uređaja (naglavna slušalica ili podatkovni uređaj) trebao bi iznositi maks. 10 m.

Napomena:

- Prijavljujete li naglavnu slušalicu, tada time upisujete preko eventualno prijavljene naglavne slušalice.
- Želite li koristiti na svojoj mobilnoj slušalici naglavnu slušalicu, koja je već prijavljena na nekom drugom uređaju (npr. na jednom mobilnom telefonu), molimo vas, **deaktivirajte** ovu vezu, prije nego li pokrenete postupak prijavljivanja na Gigaset-u.

 →  → Prijenos podat. → BT
→ Tražite slusalicu / Traži uređaj

Traženje može potrajati i do 30 sekundi.

Nakon što je uređaj pronađen, njegovo ime je prikazano na zaslonu.

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Pouzd. uređaj

Izaberite i pritisnite **OK**.



Unesite PIN Bluetooth-uređaja kojeg želite prijaviti i pritisnite **OK**.

Uređaj je preuzet u listu poznatih uređaja.

Prekidanje/ponavljanje aktualnog traženja

Prekidanje traženja:

Prekid Pritisnite zaslonsku tipku.

Po potrebi ponavljanje traženja:

Opcije Izaberite i pritisnite **OK**.

Ponovi traženje

Izaberite i pritisnite **OK**.

Obrada liste poznatih (povjerljivih) uređaja

Otvaranje liste

 →  → Prijenos podat. → BT
→ Pouzd. uređaji

U prikazanoj listi se pored dotičnog imena uređaja nalazi jedan odgovarajući simbol:

Simbol	Značenje
	Bluetooth-naglavna slušalice.
	Bluetooth podatkovni uređaj.

Uvid u unos

Otvorite listu →  (Izaberite unos)

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Pregled unosa

Izaberite i pritisnite **OK**.
Prikazano je ime uređaja i adresa uređaja.

Natrag s **OK**.

Odjavljivanje Bluetooth-uređaja

Otvorite listu → →  (Izaberite unos)

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Brisati unos

Izaberite i pritisnite **OK**.

 Natrag: tipku pritisnite **dugo**.

Napomena:

Odjavljujete li jedan uključen Bluetooth-uređaj, moguće je da se on pokuša ponovno spojiti kao „neprijavljeni uređaj“.

Mijenjanje imena jednog Bluetooth-uređaja

Otvorite listu → →  (Izaberite unos)

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Preimenov. Izaberite i pritisnite **OK**.

 Izmijenite ime.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

 Natrag: tipku pritisnite **dugo**.

Odbijanje/prihvatanje neprijavljenog Bluetooth-uređaja

Ukoliko jedan Bluetooth-uređaj, koji nije registriran u listi poznatih uređaja, pokuša uspostaviti vezu s mobilnom slušalicom, bit će od vas na zaslonu zahtijevano, da unesete PIN Bluetooth-uređaja (Bonding).

◆ Odbijanje

Nazad Pritisnite zaslonsku tipku.

◆ Prihvatanje

 Unesite PIN Bluetooth-uređaja koji želite prijaviti i pritisnite **OK**.

Ako ste uređaj prihvatili, možete ga privremeno koristiti (t.j., tako dugo dok se nalazi u prijemnom području odn. dok ne isključite mobilnu slušalicu) ili preuzeti u listu poznatih uređaja.

Nakon potvrde PIN-a, preuzmite u listu poznatih uređaja:

- **Da** Pritisnite zaslonsku tipku.
- **Ne** Pritisnite zaslonsku tipku.: privremeno korištenje.

Mijenjanje Bluetooth-imena mobilne slušalice

Ime mobilnog uređaja, pod kojim se isti po potrebi treba prikazivati na nekom drugom Bluetooth-uređaju, možete izmijeniti.

 →  → Prijenos podat. → BT
→ Vlast. ime uređaja

Mijenja Pritisnite zaslonsku tipku.

 Izmijenite ime.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

 Natrag: tipku pritisnite **dugo**.

Podešavanje vlastitog predbroja

Za prijenos pozivnih brojeva (npr. vCard) potrebno je, da je vaš predbroj (predbroj zemlje i mjesta) pohranjen u telefonu.

Neki od ovih brojeva su već predpodešeni.

 →  → Slusalice → Poziv. brojevi

Provjerite, da li je (pred)podešeni predbroj ispravan.

► Mijenjanje višerednog unosa:

 Izaberite/promijenite polje za unos.

 Navigirajte u polju za unos.

 Po potrebi brišite brojku: pritisnite zaslonsku tipku.

 Unesite brojke.

 **Spremiti** Pritisnite zaslonsku tipku.

Primjer:

Poziv. brojevi

Internac. broj:
00 - 385

Lokalni poziv.br.:
0 - [1]

 Spremiti

Resetiranje mobilne slušalice u tvornički postav

Možete resetirati individualne postavke i izmjene. Unosi telefonskog imenika, call-by-call liste, liste nazivatelja, SMS-lista i prijava mobilne slušalice na bazu kao i sadržaj Media-Pool-a ostaju sačuvani.

 →  → Slusalice → Reset slušalice

 **Da** Pritisnite zaslonsku tipku.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Podešavanje baze

Bazu podešavate s jednom prijavljenom mobilnom slušalicom Gigaset S68H.

Zaštita protiv neovlaštenog pristupa

Osigurajte sistemske postavke baze sa samo vama poznatim PIN-om sustava. PIN sustava morate unijeti između ostalog prilikom prijavljivanja i odjavljivanja mobilne slušalice na bazu ili kod resetiranja u tvornički postav.

Mijenjanje PIN-a sustava

Podešeni, 4-znamenkasti PIN baze možete promijeniti u jedan 4-znamenkasti PIN, kojeg samo vi znate.

Gigaset S685: S postavljanjem PIN-a sustava omogućujete daljinsko upravljanje telefonske sekretarice (str. 40).

 →  → Baza → PIN sustava

 Unesite aktualni PIN sustava i pritisnite **OK**.

 Unesite novi PIN sustava i pritisnite **OK**. Iz sigurnosnih razloga unos je prikazan sa četiri zvijezdice (****).

 Preskočite u sljedeći redak, ponovite novi PIN sustava i pritisnite **OK**.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Resetiranje PIN-a sustava

Ako ste zaboravili PIN sustava, možete bazu resetirati na izvorni kôd **0000**:

Odvojite mrežni kabel od baze. Držite tipku za prijavljivanje/paging pritisnutom, dok istodobno ponovno priključujete mrežni kabel na bazu. Nakon nekog vremena ponovno otpustite tipku.

Baza je sada resetirana i podešen je PIN sustava **0000**.

Napomena:

Sve mobilne slušalice su odjavljene i potrebno ih je ponovno prijaviti.

Mijenjanje tonova zvona (samo Gigaset S685)

◆ Glasnoća:

Možete birati između pet glasnoća i „Crescendo“-poziva, vidi str. 50. Sa stupnjem „0“ isključujete ton zvona na bazi.

◆ Tonovi zvona:

Za eksterne pozive možete odrediti jednu melodiju tona zvona, vidi str. 50.

 →  → Baza → Melodije zvona

Kako ćete poduzeti postavke, vidi str. 50.

Uklj./isključivanje melodije čekanja

 →  → Baza → Melod.na cek.

Pritisnite **OK**, kako biste uklj. ili isključili melodiju čekanja ( = uklj.).

Repeater-podrška

S Repeater-uređajem možete povećati domet i intenzitet prijema svoje baze. Za to morate aktivirati repeater. Pri tome se prekidaju razgovori, koji se upravo vode na bazi.

Pretpostavka: Repeater je prijavljen. Eco-mod je isključen.

 →  → Baza → Dodat.funkcije
→ Repeater mod

Da Pritisnite zaslonsku tipku.

Kada je Repeater uključen, točka izbornika je označena sa .

Napomena:

Repeater-podrška i Eco-mod (vidi str. 13) međusobno se isključuju, t.j. obje funkcije nije moguće istodobno koristiti.

Resetiranje baze u tvornički postav

Prilikom resetiranja

- ◆ Eco-mod je isključen,
- ◆ mobilne slušalice ostaju prijavljene,
- ◆ PIN-sustava nije resetiran,
- ◆ SMS-info usluge nisu resetirane.

 →  → Baza → Reset baze

 Unesite PIN sustava i pritisnite **OK**.

Da Pritisnite zaslonsku tipku.

Prekidanje resetiranja sa  ili zaslonskom tipkom **Ne**.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Priključivanje baze na telefonsku centralu

Sljedeća su podešavanja samo tada nužna, ako to zahtijeva vaša telefonska centrala. Vidi upute za rukovanje telefonskom centralom.

S telefonskih centrala, koje ne podržavaju prijenos pozivnog broja, ne možete slati ili primiti nikakve SMS poruke.

Način biranja i flash-vrijeme

Aktualni postav je označen sa ☒.

Mijenjanje načina biranja

Imate sljedeće mogućnosti za podešavanje načina biranja:

- ◆ Tonsko biranje ,
- ◆ Impulsno biranje..

 →  → Baza → Dodat.funkcije
→ Način biranja

 Izaberite način biranja
(☒ = uklj.) i pritisnite **OK**.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Podešavanje flash-vremena

 →  → Baza → Dodat.funkcije
→ Flash-vremena

 Izaberite flash-vrijeme
(☒ = uklj.) i pritisnite **OK**.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Pohranjivanje predbrojke

Pretpostavka: Na vašoj telefonskoj centrali morat ćete eventualno za eksterne pozive unijeti ispred pozivnog broja predbrojku, npr. „0“.

 →  → Baza → Dodat.funkcije
→ Predbroj

 Unesite predbrojku maks. 3-znamenkastu odn. izmijenite.

Pohranjivanje izmjena: (str. 69).

Ako je predbrojka pohranjena, važi:

- ◆ Predbrojka će automatski biti postavljena ispred broja prilikom biranja iz sljedećih lista: brojevi SMS-centara, lista nazivatelja, liste telefonske sekretarice.
- ◆ Predbrojku morate unijeti prilikom manualnog biranja i prilikom manualnog unosa brojeva telefonskog imenika, brojeva u nuždi/brojeva brzog biranja i brojeva SMS-centara.
- ◆ Ako prilikom slanja SMS-a preuzimate broj primatelja iz telefonskog imenika, morate brisati predbrojku.
- ◆ Postojeću predbrojku brišete sa **<C**.

Podešavanje vremena pauzi

Mijenjanje pauze nakon zauzimanja linije

Možete podesiti duljinu pauze, koja se ubacuje između pritiskanja tipke za poziv  i odašiljanja broja.



Otvorite izbornik.

8 tuv

5 jkl

9 wxyz

1 oo

6 mno

Pritisnite tipke.



Unesite brojke za duljinu pauze (1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek) i pritisnite **OK**.

Mijenjanje pauze nakon R-tipke

Možete izmijeniti duljinu pauze, ako to zahtijeva vaša telefonska centrala (vidi upute za upravljanje telefonskom centralom).



Otvorite izbornik.

8 tuv

5 jkl

9 wxyz

1 oo

2 abc

Pritisnite tipke.



Unesite brojke za duljinu pauze (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) i pritisnite **OK**.

Mijenjanje pauze u biranju (pauza nakon predbrojke)

Pretpostavka: Pohranili ste predbrojku (str. 59).



Otvorite izbornik.

8 tuv

5 jkl

9 wxyz

1 oo

1 oo

Tasten drücken.



Unesite brojke za duljinu pauze (1 = 1 sek.; 2 = 2 sek.; 3 = 3 sek.; 4 = 6 sek.) i pritisnite **OK**.

Umetanje pauze u biranju: tipku  pritisnite 2 sekunde dugo. Na ekranu se pojavljuje jedan P.

Povremeno prebacivanje na tonsko biranje

Ako vaša telefonska centrala još radi sa impulsnim biranjem, a tonsko biranje je potrebno za jednu vezu (npr. za preslušavanje govorne pošte), morate za razgovor promijeniti na tonsko biranje.

Pretpostavka: Upravo vodite razgovor ili ste već birali jedan eksterni broj.



Pritisnite zvijezda tipku.

Nakon spuštanja slušalice automatski je ponovno uključeno impulsno biranje.

Prilog

Održavanje

Punjač i mobilnu slušalicu brišite s **vlažnom** krpom (nikakvim otopinama) ili s antistatičkom krpom.

Nikada ne koristite suhu krpu. Postoji opasnost od statičkog naboja.

Kontakt s tekućinom

Ako je mobilna slušalica dospjela u kontakt sa tekućinom:

1. **Isključite mobilnu slušalicu i odmah izvadite baterijski blok.**
2. Ostavite da tekućina iskapu iz mobilne slušalice.
3. Posušite sve dijelove i nakon toga odložite mobilnu slušalicu **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincem za baterije i tipkovnicom prema dolje na nekom suhom, toplom mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica štednjaka ili sl.).
4. **Mobilnu slušalicu uključite ponovno tek u osušenom stanju.**

Nakon potpunog sušenja, u mnogim slučajevima je moguće ponovno stavljanje slušalice u rad.

Pitanja i odgovori

Pojave li se prilikom uporabe vaše mobilne slušalice pitanja, stojimo Vam 24 sata na dan na raspolaganju pod

www.gigaset.com/customercare Osim toga su u sljedećoj tablici izlistani često nastupajući problemi i moguća rješenja.

Problemi prijavljivanja ili spajanja s Bluetooth naglavnom slušalicom

- ▶ Provedite resetiranje na Bluetooth naglavnoj slušalici (vidi upute za rukovanje s vašom naglavnom slušalicom).
- ▶ Brišite prijavne podatke u mobilnoj slušalici, tako da odjavite uređaj (vidi str. 56).
- ▶ Ponovite prijavljivanje (vidi str. 55).

Zaslon mobilne slušalice ništa ne pokazuje.

1. Mobilna slušalica nije uključena.
 - ▶ Pritisnite **dugo** tipku za uklj./isklj./završetak .
2. Baterije su skoro prazne.
 - ▶ Napunite baterije odn. zamijenite ih (str. 8).

Mobilna slušalica ne reagira na pritiskanje tipke.

Uključena je blokada tipki.

- ▶ Pritisnite **dugo** ljestve-tipku  (str. 11).

Na zaslonu treperi „Baza x“.

1. Mobilna slušalica je izvan dometa baze.
 - ▶ Smanjite razmak između mobilne slušalice i baze.
2. Domet baze se smanjio, jer je uključen Eco-mod.
 - ▶ Isključite Eco-mod (str. 13) ili smanjite udaljenost između mobilne slušalice i baze.
3. Mobilna slušalica je odjavljena.
 - ▶ Prijavite mobilnu slušalicu (str. 43).
4. Baza nije uključena.
 - ▶ Kontrolirajte mrežni adapter baze (str. 8).

Na zaslonu treperi Traženje baze.

Mobilna slušalica je podešena na Najbolja baza i niti jedna baza nije uključena odn. u dometu.

- ▶ Smanjite razmak mobilne slušalice i baze.
- ▶ Kontrolirajte mrežni adapter baze (str. 8).

Mobilna slušalica ne zvoni.

1. Ton zvona je isključen.
 - ▶ Uključite ton zvona (str. 51).
2. Preusmjerenje (prosljeđivanje) poziva je podešeno na Odmah.
 - ▶ Isključite preusmjerenje poziva (str. 19).

Ne čujete nikakav ton zvona/biranja iz fiksne mreže.

Nije korišten isporučeni kabel odn. on je nadomješten s novim kabelom s pogrešnim ožičenjem utikača.

- ▶ Molimo, koristite uvijek isporučeni kabel odn. prilikom kupovine u spec. trgovini pripazite na ispravno ožičenje utikača (str. 8).

Ton pogreške nakon provjere PIN-a sustava

Od vas uneseni PIN je pogrešan.

- ▶ Resetirajte PIN sustava na 0000 (str. 58).

Zaboravili ste PIN sustava.

- ▶ Resetirajte PIN sustava na 0000 (str. 58).

Troškovi razgovora se ne prikazuju.

1. Vaš mrežni davatelj usluga ne podržava ovu uslugu.
2. Nema tarifnih impulsa.
 - ▶ Zatražite kod mrežnog davatelja usluga prijenos tarifnih impulsa.

Vaš sugovornik vas ne čuje.

Pritisnuli ste tipku  (INT). Isključen je mikrofon mobilne slušalice.

- ▶ Uključite ponovno mikrofon (str. 18).

Nema prikaza broja nazivatelja uprkos CLIP.

Prijenos (priopćavanje) broja nije registriran (odobren).

- ▶ **Nazivatelj** bi trebao registrirati prijenos pozivnog broja (CLI) kod mrežnog davatelja usluga.

Prilikom unosa čujete ton pogreške (padajući niz tonova).

Akcija nije uspjela/unos je pogrešan.

- ▶ Ponovite postupak.
Obratite pažnju na zaslon i pročitajte po potrebi u uputama za korisnika.

Ne možete preslušati mrežnu telefonsku sekretaricu.

Vaša telefonska centrala je podešena na impulsno biranje.

- ▶ Prebacite telefonsku centralu na tonsko biranje.

samo Gigaset S685:

U listi poziva nije navedeno vrijeme uz poruku.

Datum/vrijeme nije podešen/o.

- ▶ Podesite datum/vrijeme (str. 10).

Telefonska sekretarica javlja prilikom daljinskog upravljanja „PIN je nevažeći“.

1. Uneseni PIN sustava je pogrešan.
 - ▶ Ponovite unos PIN-a sustava.
2. PIN sustava je još podešen na 0000.
 - ▶ Podesite PIN sustava različit od 0000 (str. 57).

Telefonska sekretarica ne snima poruke/ prebačena je na najavnu poruku.

Memorija je popunjena.

- ▶ Brišite stare poruke.
- ▶ Preslušajte nove poruke i brišite ih.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s člankom 99. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/2003)

mmm-agramservis d.o.o.

ADRESA:

Žitnjak bb, Zagreb

IATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

080535916

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&TT oprema

OPIS OPREME:	DECT Bežični telefon
TIPSKA OZNAKA OPREME:	S30852-H1901-****
MARKETINŠKO IME OPREME:	Gigaset S680
PROIZVOĐAČ OPREME:	Gigaset Communications GmbH, Njemačka

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 98. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:

zahtjevi za sigurnost i zaštitu zdravlja ljudi

EN 60950-1

elektromagnetska kompatibilnost EMC

EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489 - 17

jeftinost uporaba radiofrekventnog spektra

EN 301 406 / EN 300 328

MF / SAR

EN 50360

Zagreb, 06.10.2008.

Mjesto i datum

MMM Agramservis

d.o.o.

Zagreb

Žig i potpis odgovorne osobe

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s člankom 99. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/2003)

mmm-agramservis d.o.o.

ADRESA:

Žitnjak bb, Zagreb

IATičNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

080535916

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&TT oprema

OPIS OPREME:	DECT Bežični telefon
TIPSKA OZNAKA OPREME:	S30852-H1920-****
MARKETINŠKO IME OPREME:	Gigaset S685
PROIZVOĐAČ OPREME:	Gigaset Communications GmbH, Njemačka

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 98. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:

zahtjevi za sigurnost i zaštitu zdravlja ljudi	EN 60950-1
elektromagnetska kompatibilnost EMC	EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489 - 17
jelotvorna uporaba radiofrekventnog spektra	EN 301 406 / EN 300 328
MF / SAR	EN 50360

Zagreb, 06.10.2008.

Mjesto i datum

MMM Ag
d.o.o.
Zagreb

Zig i potpis odgovorne osobe

Declaration of Conformity

We, Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany

declare, that the hereinafter mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with

Annex V of the Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Products: „**Gigaset S680**“ **IM-East Version**
Telephone system according DECT / Bluetooth
consists of **Gigaset S680** (Fixed Part) and **Gigaset S68H** (Portable Part)

„**Gigaset S685**“ **IM-East Version**
Telephone system according DECT / Bluetooth with Answering Machine
consists of **Gigaset S685** (Fixed Part) and **Gigaset S68H** (Portable Part)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Directive 1999/5/EC (R&TTE) is ensured according to


Art. 3.1 a)	Safety:	EN 60950-1 (<i>equivalent to Directive 2006/95/EC</i>)
Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	EN 50360 (<i>Council Recommendation 1999/519/EC</i>)
Art. 3.1 a)	Acoustic Shock:	ITU-T P360
Art. 3.1 b)	EMC:	EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17 (<i>equivalent to Directive 2004/108/EC</i>)
Art. 3.2	Radio:	EN 301 406 / EN 300 328

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

* Intended for use in Czech Republic, Slovakia, Slovenia and Romania.
Outside EEA, excluding CHE, depending on national Type Approval.

Bocholt, 01 October 2008
Place and Date


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset**Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje****Tip:** _____**Serijski broj:** _____

1. Jamstvo za uređaj, punjač, bateriju i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamijeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljani u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Žitnjak b.b. (Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.**



datum kupnje



pečat



potpis prodavača

Servis (Customer Care)

Nudimo Vam brzo i individualno savjetovanje!

Naša Online podrška na internetu je uvijek i svuda dostupna:

www.gigaset.com/customercare

Imate 24 satnu podršku vezano za sve naše proizvode. Tamo ćete naći popis najčešće postavljanih pitanja i odgovore na njih te upute i aktualne verzije softvera (ako je raspoloživo za proizvod) za preuzimanje.

Često postavljena pitanja i odgovore naći ćete u prilogu ovih uputa za korisnika.

U slučaju nužnog popravka, eventualnih zahtjeva iz jamstva dobit ćete brzu i pouzdanu pomoć u našem servisnom centru.

Hrvatskoj 01 / 2456 555 (0,23 Kn)

Molimo pripremite potvrdu o kupnji.

U zemljama, u kojima se naš proizvod ne prodaje preko autoriziranih prodavača, ne nude se usluge zamjene odnosno popravka uređaja.

Odobrenje

Ovaj uređaj je predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Ovime Gigaset Communications GmbH izjavljuje, da ovaj uređaj odgovara temeljnim zahtjevima i drugim bitnim odredbama smjernice 1999/5/EC.

CE 0682

Bluetooth  Qualified Design Identity

Za vaš Gigaset S68H Bluetooth QD ID glasi: B012741.

Tehnički podaci

Preporučene baterije

Tehnologija:

Nikal-Metal-Hidrid (NiMH)

Veličina: AAA (Micro, HR03)

Napon: 1,2 V

Kapacitet: 600 - 1200 mAh

Preporučujemo sljedeće tipove punjivih baterija, budući su samo s njima jamčena radna vremena, puna funkcionalnost i dugovječnost:

- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

Uređaj je isporučen s dvije atestirane punjive baterije.

Radna vremena/vremena punjenja mobilne slušalice

Radno vrijeme vašeg Gigaset-a ovisi o kapacitetu baterija, starosti baterija i ponašanju korisnika. (Svi navodi vremena su maksimalni i vrijede pri isključenom osvjetljenju zaslona.)

	Kapacitet (mAh) ca.			
	600	800	1000	1200
Vrijeme aktivnog čekanja (sati)	130	180	220	265
Vrijeme razgovora (sati)	7	10	12	14
Radno vrijeme uz 1,5 sati razgovora po danu (sati)	70	90	115	135
Vrijeme punjenja, punjač (sati)	6	9	11	13
Vrijeme punjenja, baza (sati)	5	7	8	10

Napomene o uputama

U trenutku tiskanja, na raspolaganju su bile baterije s do 900 mAh i testirane su u sustavu. Budući da razvoj punjivih baterija stalno napreduje, redovito se aktualizira lista preporučljivih baterija u FAQ-području Gigaset Customer Care-stranica: www.gigaset.com/customercare

Potrošnja struje baze

U stanju aktivnog čekanja:
Gigaset S680: približno 1,2 W
Gigaset S685: približno 1,6 W
Tijekom razgovora:
Gigaset S680: približno 1 W
Gigaset S685: približno 1,5 W

Opći tehnički podaci

DECT-standard	podrжан
GAP-standard	podrжан
Broj kanala	60 dupleks kanala
Radiofrekventni opseg	1880–1900 MHz
Dupleks postupak	Multipleks po vremenskoj podjeli, duljina okvira 10 ms
Kanalni raster	1728 kHz
Brzina	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s
Snaga emitiranja	10 mW, srednja snaga po kanalu
Domet	do 300 m na otvorenom, do 50 m u zgradama
Napajanje strujom, baza	230 V ~/50 Hz
Uvjeti okoliša pri radu	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka
Način biranja	Tonsko biranje/ impulsno biranje

Napomene o uputama

U ovim uputama koristi se određeni način pisanja, što je ovdje objašnjeno.

Primjer unosa izbornika

U uputama su koraci, koje morate izvesti, prikazani u skraćenom načinu pisanja. U nastavku je na primjeru „Podešavanje kontrasta na zaslonu“ objašnjen ovaj način pisanja. U kućicama stoji uvijek, što morate učiniti.

 →  → Ekran

- ▶ U stanju mirovanja pritisnite upravljačku tipku **desno** (), kako biste otvorili glavni izbornik.
- ▶ S upravljačkom tipkom ()/() izaberite simbol .

U naslovnom retku zaslona prikazano je Postavke .

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **OK**, kako biste potvrdili funkciju Postavke .

Prikazan je podizbornik Postavke .

- ▶ Pritisnite toliko puta upravljačku tipku dolje () , dok ne bude izabrana funkcija izbornika Ekran .
- ▶ Pritisnite  ili pritisnite zaslonsku tipku **OK**, kako biste potvrdili izbor.

Kontrast Izaberite i pritisnite **OK**.

- ▶ Pritisnite toliko puta upravljačku tipku dolje () , dok ne bude izabrana funkcija izbornika Kontrast .
- ▶ Pritisnite  ili pritisnite zaslonsku tipku **OK**, kako biste potvrdili izbor.

 Izaberite kontrast i pritisnite zaslonsku tipku **Spremiti**.

- ▶ Pritisnite upravljačku tipku lijevo ili desno, kako biste podesili kontrast.
- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Spremiti**, kako biste potvrdili izbor.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

- ▶ Pritisnite dugo tipku za završetak, kako bi mobilna slušalica prešla u stanje mirovanja.

Primjer višerednog unosa

U mnogim situacijama možete u više redaka jednog prikaza mijenjati ili nadopuniti podatke.

Višeredni unos je u ovim uputama prikazan u skraćenom načinu pisanja. U nastavku razjašnjen je taj način pisanja na primjeru „Podešavanje datuma i vremena“. U kućicama stoji uvijek, što morate učiniti.

Vidite sljedeći prikaz (primjer):

Dat./Vrijeme

Datum:
[15.11.2007]
Sat:
11:11

↩ Spremiti

Datum:

Unesite dan, mjesec, godina
8-znamenkasto.

Drugi redak je označen sa [] kao aktivan.

- ▶ Unesite datum s brojčanim tipkama.

Sat:

Unesite sati/minute 4-znamenkasto.

- ▶ Pritisnite tipku .
- Četvrti redak je označen s [] kao aktivan.
- ▶ Unesite vrijeme s brojčanim tipkama.

- ▶ Pohranjivanje izmjena.

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Spremiti**.
 - ▶ U nastavku pritisnite **dugo** tipku .
- Mobilna slušalica prelazi u stanje mirovanja.

Pisanje i obrada teksta

Prilikom kreiranja teksta vrijede sljedeća pravila:

- ◆ Upravljanje kursorom s .
- ◆ Znakovi se umeću lijevo od kursora.
- ◆ Pritisnite zvijezda tipku (*), kako biste prikazali tablicu posebnih znakova. Izaberite željeni znak, pritisnite zaslonsku tipku **Umetni**, kako biste umetnuli znak na mjesto kursora.
- ◆ Prilikom unosa u telefonski imenik prvo slovo imena automatski se ispisuje veliko, slijede mala slova.

Pisanje SMS/imena (bez pomoći pri unosu teksta)

Kako biste unijeli slova/znakove, pritisnite odgovarajuću tipku više puta.

Standardno pismo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1			1							
2	a	b	c	2	ä	á	í	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	č	ê		
4	g	h	i	4	d'	í	ë	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ó	ô	õ		
7	p	q	r	7	ß					
8	t	u	v	8	ü	ú	û	ü		
9	w	x	y	9	·	ý	ć	ř	í	
0	.	,	?	!	0					

- 1) Znak praznog mjesta
- 2) Novi redak

Ako pritisnete **dugo** jednu tipku, u najdonjem retku zaslona prikazani su znakovi odgovarajuće tipke i označeni su jedan za drugim. Ako otpustite tipku,

Dodatne funkcije putem PC sučelja

označeni znak će biti uvršten u polje za unos.

Podešavanje pisanja velikih, malih slova ili brojki


Pritisnite **kratko** ljestve tipku , kako biste mijenjali iz moda „Abc” u „123” i iz „123” u „abc” te iz „abc” u „Abc” (Pisanje velikih slova: 1. slovo pisano veliko, sva daljnja malo). Pritisnite ljestve tipku  prije unosa slova.

Da li je podešeno pisanje velikim, malim slovima ili ispis brojki, bit će vam prikazano na zaslonu.

Pisanje SMS-a (s pomoći za unos teksta)

Pomoć pri unosu teksta EATONI daje vam podršku pri pisanju SMS-a.

Svakoj tipki između  i  pridruženo je više slova i znakova. Oni su prikazani u jednom izbornom retku direktno ispod polja za tekst (iznad zaslonskih tipki), čim pritisnete jednu tipku. Po vjerojatnosti najčešće traženo slovo prikazano je inverzno i stoji na početku izbornog retka. Slovo se preuzima u tekstualno polje.

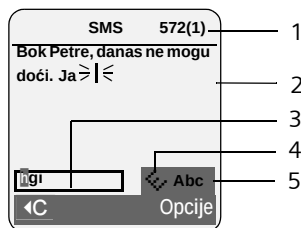

- 1 Preostali broj znakova, u zagradi: SMS-dijelovi 1-n
- 2 SMS-tekst
- 3 Izborni redak
- 4 EATONI je uključen
- 5 Pisanje velikim, malim slovima, pisanje brojki

Ako je to slovo ispravno, potvrdite ga, tako da pritisnete sljedeću tipku. Ne odgovara li traženom, pritisnite tako često **kratko** ljestve tipku , dok se traženo slovo ne pojavi invertirano u prikaznom retku i na taj način bude preuzeto u tekst poruke.

Ako ljestve tipku  **dugo** pritisnete, mijenja se iz moda „Abc” u „123” i iz „123” u „abc” te iz „abc” u „Abc”.

Uklj./isključiivanje pomoći pri unosu teksta

Pretpostavka: Pišete SMS poruku.

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Pomoc za unos

Izaberite i pritisnite **OK**
( = uklj.).



Pritisnite **kratko** tipku za završetak, kako biste se vratili u polje za tekst. Unesite tekst.

Dodatne funkcije putem PC sučelja

Mobilnu slušalicu možete putem Bluetooth (str. 55) spojiti sa svojim računalom. Računalo mora biti opremljeno s odgovarajućim dongle-om.

Vaša mobilna slušalica može s pomoću programa „**Gigaset QuickSync**” komunicirati s računalom (besplatno preuzimanje na www.gigaset.com/qigaset5680).

Možete

- ◆ usaglasiti telefonski imenik svoje mobilne slušalice s Outlook,
- ◆ učitavati fotografije (.bmp) s računala na mobilnu slušalicu
- ◆ učitavati slike (.bmp) za screensaver s računala na mobilnu slušalicu.

Tijekom prijenosa podataka između mobilne slušalice i PC-a na zaslonu je prikazano . Tijekom tog vremena nisu mogući nikakvi unosi putem tipkovnice i dolazni pozivi su ignorirani

Pribor

Gigaset mobilne slušalice

Proširite svoj Gigaset u bežičnu telefonsku centralu:

Gigaset mobilna slušalica S68H

- ◆ Osvijetljeni grafički zaslon u boji (65k boja)
- ◆ Osvijetljena tipkovnica
- ◆ Handsfree
- ◆ Polifone (višeglasne) melodije tona zvona
- ◆ Telefonski imenik za približno 250 unosa
- ◆ Slika-CLIP
- ◆ SMS (pretpostavka: postoji CLIP)
- ◆ Priključak za naglavnu slušalicu
- ◆ Bluetooth
- ◆ Bebafon alarm

www.gigaset.com/gigasetS68H



Gigaset mobilna slušalica SL37H

- ◆ Osvijetljeni grafički zaslon u boji (65k boja)
- ◆ Osvijetljena tipkovnica
- ◆ Handsfree
- ◆ Polifone (višeglasne) melodije tona zvona
- ◆ Telefonski imenik za približno 250 unosa
- ◆ Slika-CLIP
- ◆ SMS (pretpostavka: postoji CLIP)
- ◆ PC-sučelje za upravljanje s unosima telefonskog imenika, tonovima zvona i screensaverima
- ◆ Priključak za naglavnu slušalicu
- ◆ Bluetooth
- ◆ Bebafon alarm
- ◆ Walky-Talky funkcija

www.gigaset.com/gigasetSL37H



Gigaset mobilna slušalica SL56

- ◆ Osvijetljeni grafički zaslon u boji (65k boja)
- ◆ Osvijetljena tipkovnica
- ◆ Handsfree
- ◆ Polifone (višeglasne) melodije tona zvona
- ◆ Telefonski imenik za približno 250 unosa
- ◆ Slika-CLIP
- ◆ SMS (pretpostavka: postoji CLIP)
- ◆ Govorno biranje
- ◆ PC-sučelje za npr. upravljanje s unosima telefonskog imenika, tonovima zvona i čuvarima zaslona
- ◆ Priključak za naglavnu slušalicu
- ◆ Bluetooth

www.gigaset.com/gigasetSL56



Gigaset mobilna slušalica C47H

- ◆ Osvijetljeni grafički zaslon u boji (4096 boja)
- ◆ Osvijetljena tipkovnica
- ◆ Handsfree
- ◆ Polifone (višeglasne) melodije tona zvona
- ◆ Telefonski imenik za približno 150 unosa
- ◆ SMS (Pretpostavka: CLIP raspoloživ)
- ◆ Priključak za naglavnu slušalicu
- ◆ Bebafon

www.gigaset.com/gigasetC47H



Gigaset mobilna slušalica E45

- ◆ Kućište zaštićeno od brizgajuće vode i prašine
- ◆ Osvijetljeni zaslon u boji (4096 boja)
- ◆ Osvijetljena tipkovnica
- ◆ Handsfree
- ◆ Polifone (višeglasne) melodije tona zvona
- ◆ Telefonski imenik za približno 150 unosa
- ◆ SMS (pretpostavka: postoji CLIP)
- ◆ Priključak za naglavnu slušalicu
- ◆ Bebafon alarm

www.gigaset.com/gigasete45



Gigaset-Repeater

S Gigaset Repeater uređajem možete povećati domet prijema vaše Gigaset mobilne slušalice prema bazi.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Gigaset HC450 – interfon za bežične telefone

- ◆ Interfon direktno s bežičnim telefonom - nikakav fiksno instalirani kućni telefon
- ◆ Intuitivne upravljačke funkcije putem zaslonih tipaka (otvaranje vrata, aktiviranje osvjetljenja na ulazu)
- ◆ Jednostavna konfiguracija putem izbornika na mobilnoj slušalici
- ◆ Prosljeđivanje na eksterni pozivni broj
- ◆ Jednostavna instalacija i prijava na Gigaset sustav
- ◆ Zamjenjuje postojeću tipku zvona - nisu potrebni daljnji kablovi
- ◆ Postojeći gong signal i uobičajeni otvarač vrata su podržani
- ◆ Konfiguracijske mogućnosti za drugu tipku zvona (odvojeni poziv s vrata, aktiviranje osvjetljenja na ulazu, ili funkcija kao prva tipka zvona)




www.gigaset.com/GigasetHC450

Sve dijelove pribora i baterije možete naručiti putem specijalizirane trgovine.



Koristite samo originalni pribor. Tako izbjegavate moguća oštećenja zdravlja i predmeta i osiguravate, da sve relevantne odredbe budu ispoštivane.

Montaža baze na zid

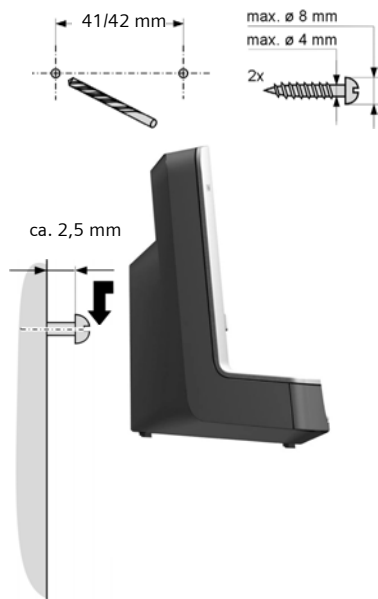

Kazalo

A

Aktiviranje Bluetooth-moda	55
Automatski	
predbroj mrežnog pružatelja	
usluga	26
prihvatanje poziva	17
Automatsko	
ponavljanje biranja	24
prihvatanje poziva	50

B

Baterija	
prikaz.	1, 10
punjenje.	1, 10
simbol	1, 10
ton.	52

Baza

domet	8
mijenjanje	44
PIN-sustava	57
podešavanje.	57
priključivanje	8
priključivanje i postavljanje	7
priključivanje na telefonsku	
centralu.	59
resetiranje u tvornički postav.	58
zamjena	44

Bebafon alarm	46
-------------------------	----

Biranje

brzo biranje	48
call-by-call lista	21
s tipkama brzog biranja.	22
telefonski imenik	21

Blokada

uklj./isključivanje blokade tipki	11
---	----

Blokada tipki	11
-------------------------	----

Bluetooth

mijenjanje imena uređaja	56
odjavljivanje uređaja	56
prihvatanje poziva	17
prijavljivanje uređaja	55
prijenos telefonskog imenika (vCard)22	

Bluetooth-veza

podešavanje vlastitog predbroja	57
---	----

Brisanje

poruke	38
poruke telefonske sekretarice	37
znaka	13

Broj

pohranjivanje u telefonski imenik	20
preuzimanje iz SMS-teksta	31
preuzimanje iz telefonskog	
imenika	23
preuzimanje u telefonski imenik	22
unos s telefonskim imenikom	23

Brzo biranje	48
------------------------	----

mrežna telefonska sekretarica	42
---	----

Budilica	53
--------------------	----

C/Č

Call-by-call

brojevi.	20, 26
------------------	--------

Call-by-call lista.	20
-----------------------------	----

tipka	1
-----------------	---

CLIP-slika	18, 20, 51
----------------------	------------

D

Daljinsko upravljanje	39
---------------------------------	----

Domet	8
-----------------	---

Duljina snimke	40
--------------------------	----

E

Eco-mod.	1, 13
------------------	-------

Eksterni razgovor

prosljeđivanje na telefonsku	
sekretaricu	39

E-mail adresa	30
-------------------------	----

preuzimanje iz telefonskog	
imenika	23

F

Flash-vrijeme	59
-------------------------	----

Funkcija štednje (daljinsko	
upravljanje)	39

Funkcija štednje troškova.	39
------------------------------------	----

G

Glasnoća

podešavanje	50
ton zvona	50, 58

H

Handsfree	18
tipka	1

I

ID-poštanskog pretinca v. SMS	
Impulsno biranje	59
Info-usluge (SMS)	34
Intenzitet prijema	8
Interni	
povratni upit	45
Interni razgovor	44
poziv na čekanju	45
Interno	
priključivanje	45
telefoniranje	44
Isključivanje	
Bebafon alarm	47
Bebafon iz daljine	47
blokade tipki	11
mobilne slušalice	11
predselekcije	27
prihvatanja poziva	50
signalnih tonova	52
telefonska sekretarica	36
Izbornik	
otvaranje	11
pregled	14
unos izbornika	68
upravljanje izbornikom	12
završni ton	52

J

Jamstvo	66
Jezik unosa (SMS)	29
Jezik, zaslon	49

K

Konferencija	19
Korigiranje pogrešnog unosa	13
Kvaliteta snimanja	40

L

Lista	
call-by-call lista	20
lista nazivatelja	24
lista poziva	25
mobilnih slušalica	11
mrežne telefonske sekretarice	25
ponavljanja biranja	24

SMS-lista	25
telefonske sekretarice	24, 26

Lista brojeva	
pružatelja mrežnih usluga	20
Lista koncepata (SMS)	29
Lista nazivatelja	24
Lista poziva	25
Lista telefonske sekretarice	24
Ljestve tipka	1, 11

M

Manualno ponavljanje biranja	24
Media-Pool	51
Medicinski uređaji	5
Melodija čekanja	18
Memorija	
Media-Pool	52
telefonski imenik/call-by-call	22
Mijenjanje	
jezika na zaslonu	49
načina biranja	59
ton zvona	50
vremena pauze	60
Mijenjanje imena uređaja (Bluetooth)	56
Mijenjanje PIN-a	
PIN sustava	57
Mijenjanje PIN-a sustava	57
Mikrofon	1
Mobilna slušalica	
intenzitet prijema	8
jezik na zaslonu	49
kontakt s tekućinom	61
kontakt sa tekućinom	61
korištenje Bebafon alarma	46
korištenje više slušalica	43
lista	11
mijenjanje internog broja	46
mijenjanje na najbolji prijem	44
mijenjanje na neku drugu bazu	44
odjavljivanje	43, 44
Paging	44
podešavanje	47
prijavljivanje	43
prijavljivanje na daljnje baze	44
prijavljivanje na druge baze	44
prosljeđivanje razgovora	44
resetiranje u tvornički postav	57
screensaver/čuvar zaslona	49
signalni tonovi	52

stanje mirovanja	12
stavljanje u rad	8
traženje	44
uklj./isključivanje	11
zamjena baze	44
Mod drijemanja	53
Mod pozdrava (telefonska sekretarica)	36
Mrežna telefonska sekretarica	42
Mrežne usluge	19
Mrežni adapter	5
Mrežni pružatelj usluga (lista brojeva)	20

N

Način biranja	59
Najavni mod (telefonska sekretarica)	37
Najbolja baza	44
Nazivanje	
eksterno	17
interno	44
Nepoznat	18
Neprihvaćena	
obljetnica	54
Neprihvaćeni	
termin	54

O

Obljetnica	23
isključivanje	23
neprihvaćena	54
pohranjivanje u telefonski imenik	23
propuštena	23
Obljetnice	
aktiviranje/deaktiviranje	54
brisanje	54
upravljanje	54
Odjavljivanje (mobilna slušalica)	44
Odjavljivanje uređaja (Bluetooth)	56
Odobrenje	67
Održavanje telefona	61
Osjetljivost (Bebafon alarm)	47
Otklanjanje greški	61
Otklanjanje greški (SMS)	35
Ožičenje telefonskog utikača	8

P

Paging	44
Paralelno slušanje tijekom snimanja	39
Pauza	60

Pauza u biranju	
unos	1
PC sučelje	70
Picture-CLIP	20, 51
Pisanje (SMS)	28
Pisanje, obrada teksta	69
Pitanja i odgovori	61
Podešavanje	
screensaver	49
Podešavanje datuma	10
Podešavanje melodije	58
Podešavanje vremena	10
Pogrešni unos (korigiranje)	13
Pohranjivanje (predbrojka)	59
Pomoć pri unosu teksta	70
Ponavljanje biranja	24
Poruka (telefonska sekretarica)	
označavanje kao "nova"	38
preslušavanje	37
Poruke	36
brisanje	38
tipka	1
Poštanski pretinci v. SMS	
Postavke sustava	57
Postavljanje baze	7
Potrošnja struje	68
Povratni upit	19
Povratni upit (interno)	45
Pozdravna poruka (telefonska sekretarica)	36
Poziv	
prihvatanje	17
prihvatanje (Bluetooth)	17
Poziv na čekanju	
interni razgovor	45
uklj./isključivanje	19
Poziv od nepoznatog	18
Poziv podsjećanja	23
Pozivanje lista	24
Prečica	14
Predbroj	
podešavanje vlastitog predbroja	57
Predbroj mrežnog pružatelja usluga, automatski	26
Predbrojka	
za neku telefonsku centralu	59
Predselekcija	26
isključivanje	27
Preporučene baterije	67

Preslušavanje	
poruke (telefonska sekretarica)	37
pozdravne poruke (telefonska sekretarica)	36
Preusmjerenje poziva	19
Pribor	71
Prihvatanje poziva	39, 50
Prijavljivanje (mobilna slušalica)	43
Prijavljivanje uređaja (Bluetooth).	55
Prijemno pojačalo v. Repeater	
Prikaz	
memorija	
(Telefonski imenik/call-by-call) .22	
memorije (Media-Pool)	52
neprihvaćenih termina/obljetnica . .54	
poruke mrežne telefonske sekretarice	42
Prikaz napunjenosti	1
Priključivanje baze na telefonsku centralu	59
Priključivanje jednom razgovoru	45
Primjer	
unos izbornika	68
višeredni unos	69
R	
Rad sa slušalicom	18
Radno vrijeme mobilne slušalice u Beba fon modu	47
Razgovor	
eksterni	17
interni	44
preuzimanje od telefonske sekretarice	38
priključivanje sudionika	45
prosljeđivanje	44
završetak	17
Repeater	58
Rođendan v. Obljetnica	
R-tipka	1
pauza nakon	60
S/S	
Sadržaj kutije	7
Screensaver	49
Servis (Customer Care)	67
Set znakova	29
Signalni tonovi	52

Simbol	
baterija	10
blokade tipki	11
nova poruka	37
novi SMS	30
prilikom nove poruke	24
telefonska sekretarica	36
ton zvona	51
zaslon	11
Sistemske postavke	57
Skok naprijed	38
Skok natrag	38
Slanje	
unos telefonskog imenika na mobilnu slušalicu	22
Slika	
brisanje	52
preimenovanje	52
Slušni aparati	5
SMS	28
brisanje	29
broj za obavijest	32
čitanje	29
ID pošt. pretinca	32
info-usluge	34
jezik unosa	29
lista koncepata	29
mijenjanje poštanskog pretinca	33
na telef. centrali	34
na telefonskim centralama	34
odgovor ili prosljeđivanje	31
otklanjanje greški	35
PIN-zaštita	32
pisanje	69
pohranjivanje broja	31
poštanski pretinci	32
pravila	28
prijem	30
prosljeđivanje	31
slanje kao telefaks	30
slanje na e-mail adresu	30
slanje na osobni poštanski pretinac	33
ulančana	28
ulazna lista	30
SMS-centar	
mijenjanje broja	33
podešavanje	33

SMS-lista	25
Sound v. Ton zvona	
Stanje mirovanja (zaslon)	12
Stanje mirovanja, vratiti se u	12
Stavljanje u rad	
mobilne slušalice	8
Štedljivo telefoniranje	26

T

Tehnički podaci	67
Tekstualna poruka v. SMS	
Tekućina	61
Telefaks (SMS)	30
Telefoniranje	
eksterno	17
interno	44
prihvatanje poziva	17
Telefonska centrala	
podešavanje flash-vremena	59
podešavanje načina biranja	59
pohranjivanje predbrojke	59
prebacivanje na tonsko biranje	60
priključivanje baze	59
SMS	34
vremena pauzi	60
Telefonska sekretarica	36
brisanje poruka	38
snimanje pozdravne/obavijesne	
poruke	36
uklj./isključivanje	36
Telefonska sekretarica v. t.	
Mrežna telefonska sekretarica	
Telefonski imenik	20
korištenje prilikom unosa brojeva	23
otvaranje	11
pohranjivanje broja pošiljatelja	
(SMS)	31
pohranjivanje obljetnice	23
pohranjivanje unosa	20
preuzimanje broja iz teksta	22, 23
prijenos vCard (Bluetooth)	22
slanje unosa/liste mobilnoj slušalici	22
upravljanje unosima	21
Termin/obljetnica	
prikaz neprihvaćenih	54

Termini	
aktiviranje/deaktiviranje	54
brisanje	54
upravljanje	54
Tipka 1 (brzo biranje)	1
Tipka poruka	
otvaranje liste	30
pozivanje lista	24
Tipke	
brzo biranje	1, 22
call-by-call tipka	1
ljestve tipka	1, 11
R-tipka	1
tipka poruka	1
tipka za brisanje	11
tipka za poziv	17
tipka za uklj./isključivanje	1
tipka za završetak	17
tipka zvučnika	1
tipke za završetak	1
uklj./isklj. tipka	1
upravljačka tipka	1, 11
zaslonske tipke	1, 11
Ton pogreške	52
Ton upozorenja	51
Ton upozorenja	
v. Signalni tonovi	
Ton zvona	
mijenjanje	50
podešavanje glasnoće	50, 58
podešavanje melodije	58
Tonsko biranje	60
Trajanje razgovora	17
Traženje mobilne slušalice	44
Traženje u telefonskom imeniku	21
Tvornički postav	
baza	58

U

Uklj./isključivanje -tipka	1
Uključivanje	
Bebafon alarm	47
blokade tipki	11
mobilne slušalice	11
prihvatanje poziva	50
signalnih tonova	52

Kazalo

telefonska sekretarica	36
telefonske sekretarice (daljinsko upravljanje)	41
Ulančavanje n. SMS	
Ulazna lista (SMS)	30
Unos	
izbor (izbornik)	68
izbor iz telefonskog imenika	21
pohranjivanje, mijenjanje (predselekcija)	27
Upravljačka tipka	1, 11
Upravljanje reprodukcijom poruka	
mobilna slušalica	38
Upravljanje reprodukcijom telef. sekretarice	
mobilna slušalica	38
Utičnica za naglavnu slušalicu.	10
Uvid u poruku mrežne telefonske sekretarice	42

V

VIP (unos telefonskog imenika).	21
Višeredni unos.	69

Z/Ž

Zaključni tonovi	52
Zaslon	
kontrast	49
mijenjanje jezika na zaslonu	49
nerazumljiv jezik.	49
podešavanje	49
screensaver/čuvar zaslona	49
u stanju mirovanja	12
Zaslonske tipke	1, 11
zauzimanje.	47
Zaštita pristupa	57
Zaštita telefona od pristupa	57
Zauzeće telefonskog utikača.	8
Zauzimanje bročane tipke	47
Zauzimanje tipke	47
Završetak v. Isključivanje	
Završetak, razgovor	17
Zbirni poziv	44
Zvuk	
brisanje	52
preimenovanje	52