

SIEMENS



Gigaset SL37H

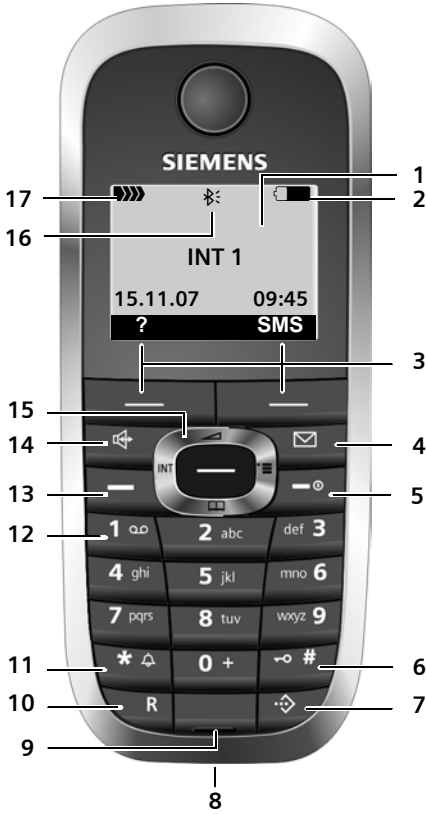
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved.
Subject to availability. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com






Gigaset

El cihazına kısa genel bakış



Not:

SMS uyumlu bir baz istasyonuna kayıtlı el cihazının görünümü.

- 1 Bekleme konumunda ekran (gösterge alanı)
- 2 **Pil şarj durumu**
 (boş ... dolu)
 yanıp sönüyorsa: Pil boşalmak üzere
 yanıp sönüyorsa: Pil şarj ediliyor
- 3 **Ekran tuşları** (s. 8)
- 4 **Mesaj tuşu**
Arayanlar ve mesaj listelerine erişim;
Yanıp sönüyorsa: Yeni mesaj veya yeni arama
- 5 **Bitirme, açma/kapatma tuşu**
Görüşmeyi bitirme, işlevi iptal etme, bir menü düzeyi geri gitme (kısa süreli basın), bekleme konumuna dönme (uzun süreli basın), el cihazını açma/kapatma (bekleme konumunda uzun süreli basın)
- 6 **Kare tuşu**
Tuş kilidini açar/kapatır (bekleme konumunda uzun süreli basın), Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş (uzun süreli basın)
- 7 **Call-by-Call listesi tuşu**
Call-by-Call listesini açma
- 8 **Bağlantı yeri:** Kulaklık seti ve PC arabirimi için
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R tuşu**
- Danışma (Flaş)
- Çevirme bekleme süresi girme (uzun süreli basın)
- 11 **Yıldız tuşu**
Zil seslerini açma/kapatma (uzun süreli basın), Bağlantı sırasında: Darbeli arama/tonlu arama arasında geçiş yapılır (kısa süreli basın)
Özel karakterler tablosunu açma
- 12 **Tuş 1**
Telesekreter (baz istasyonuna bağlı)/şebeke telesekreteri aranır (uzun süreli basın)
- 13 **Cevaplama tuşu**
Görüşmeyi kabul etme, tekrar arama arananlar listesini açma (kısa süreli basın), arama işlemi başlatmak için hat alma (uzun süreli basın)
SMS yazarken: SMS gönderme
- 14 **Hoparlör tuşu**
Ahizeli görüşme ile eller serbest görüşme arasında geçiş;
Yanıyor: Hoparlör açık
Yanıp sönüyorsa: Gelen arama
- 15 **Kumanda tuşu** (s. 7)
- 16 Bluetooth etkin (s. 25)
- 17 **Alış gücü**
 (yüksek ... düşük)
 yanıp sönüyorsa: Sinyal alışı yok

İçindekiler

El cihazına kısa genel bakış	1
Güvenlik bilgileri	3
Gigaset SL37H – sadece bir telefon değil	4
İlk adımlar	4
Teslimat paketinin içeriği	4
Baz istasyonu ve şarj istasyonunun kurulumu	4
El cihazını çalıştırma	5
El cihazlarını kaydetme	6
El cihazının kullanımı	7
Kumanda tuşu	7
Ekran tuşları	8
Bekleme konumuna dönme	8
Menü kullanımı	8
Yanlış girişleri düzeltme	9
ECO DECT	9
Telefon görüşmesi	9
Harici arama	9
Görüşmeyi bitirme	9
Arama cevaplama	10
Hoparlör üzerinden görüşme	10
Sessiz mod	10
Dahili arama	10
Telefon rehberini ve listeleri kullanma	11
Telefon rehberi/Call-by-Call listesi	11
Tekrar arama listesi	15
Mesaj tuşuyla listeleri çağırma	15
El cihazında oda dinleme özelliğini kullanma	15
Walky-Talky (telsiz)	17
El cihazını ayarlama	17
Fonksiyon ve numaralara hızlı erişim	17
Ekran dilini değiştirme	18
Ekran ayarı	19
Ekran koruyucu ayarlama	19
Ekran aydınlatmasını ayarlama	19
Otomatik cevaplama/ açma/ kapatma	20

Hoparlör/ahize ses düzeyini değiştirme	20
Zil seslerini değiştirme	20
Dosya sistemi	22
Uyarı seslerini açma/kapatma	23
Çalar saati ayarlama	23
Randevu ayarlama (takvim)	24
Geçmiş randevuları, yıldönümlerini görüntüleme	25
Bluetooth cihazlarını kullanma	25
Kendi ön kodunu ayarlama	27
El cihazına fabrika ayarlarını geri yükleme	28
Ek	28
Bakım	28
Sıvıyla temas	28
Sorular ve cevaplar	29
Müşteri hizmetleri (Customer Care)	29
Onay	30
Üretici Firma Adı ve Adresi	30
İthalatçı Firma	30
Cihaz Kullanım Ömrü	30
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	30
Çağrı Merkezimiz	30
Teknik Servis Noktalarımız	31
Teknik özellikler	35
Kullanım kılavuzuna ilişkin bilgiler	35
Menü girişi örneği	35
Çok satırlı giriş örneği	36
Metin yazma ve düzeltme	36
PC arabirimi üzerinden ek fonksiyonlar	38
Aksesuarlar	38
Alfabetik dizin	39
Garanti Belgesi	43

Güvenlik bilgileri

Dikkat:

Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun. Buradaki bilgileri ve telefonu kullanırken doğabilecek tehlikeleri çocuklarınıza açıklayın.



Yalnızca cihazınızla birlikte teslim edilen adaptörü, baz istasyonunun ve/veya şarj istasyonunun alt kısmında belirtildiği şekilde kullanın.



Yalnızca **onaylanmış ve şarj edilebilir piller** (s. 35) kullanın! Sağlığınıza ve size zarar verebileceğinden, kesinlikle normal (tekrar şarj edilemeyen) pil kullanmayın.

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyeinizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin (örn. muayenehane).



Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi takdirde işitme duyunuzda ağır ve kalıcı hasara yol açabilirsiniz.

El cihazı işitme cihazlarında rahatsız edici bir uğultuya neden olabilir.



Baz istasyonunu ve şarj istasyonunu banyoya veya duş odalarına yerleştirmeyin. Baz ve şarj istasyonu su sıçramasına karşı korunmamıştır (s. 29).



Telefonu, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda (örn. boya/cila atölyelerinde) kullanmayın.



Gigaset cihazınızı üçüncü kişilere yalnızca kullanım kılavuzu ile birlikte verin.



Lütfen arızalı baz istasyonlarını kullanmayın veya Yetkili Servisi'nde onarılmasını sağlayın. Arızalı cihazların kullanılması, diğer telsiz hizmetlerini olumsuz etkileyebilir.



Pilleri ve telefonu çevreye zarar vermeyecek şekilde elden çıkarın.

Not:

Bu kullanım kılavuzunda belirtilen tüm fonksiyonlar tüm ülkelerde geçerli olmayabilir. Bazı özellikler operatör desteklemediği takdirde kullanılamaz.

Gigaset SL37H – sadece bir telefon değil

Kolay okunabilen bir renkli ekrana (65K renk) sahip olan telefonunuz, size sadece 250 telefon numarası ve e-posta adresini kaydetme olanağı tanımakla kalmaz (s. 11) – onunla çok daha fazlasını yapabilirsiniz:

- ◆ Telefonun tuşlarına önemli numaraları veya sık kullanılan fonksiyonları atayabilirsiniz. Böylece tek bir tuşa basarak ilgili telefon numarasını arayabilir, ilgili fonksiyonu başlatabilirsiniz (s. 18).
- ◆ Önemli kişilerin telefon numaralarını VIP olarak belirleyebilir, böylece önemli aramaları hemen zil sesinden tanırırsınız (s. 12).
- ◆ Görüştüğünüz kişilere resim atayabilirsiniz. Böylece el cihazınızın ekranındaki resimden kimin aradığını görebilirsiniz.
Önkoşul: Arayan numarayı gösterme olmalıdır.
- ◆ El cihazınıza randevu (s. 24) ve yıldönümlerini (s. 14) kaydedebilirsiniz – zamanı geldiğinde el cihazı size ilgili günleri hatırlatır.
- ◆ Bluetooth™ üzerinden, yine aynı teknolojiyi kullanan başka cihazlarla (örn. kulaklıklar) kablosuz iletişim kurabilirsiniz (bkz. s. 25).

Yeni telefonunuzu güle güle kullanın!

İlk adımlar

Teslimat paketinin içeriği

- ◆ bir adet Gigaset SL37H el cihazı,
- ◆ bir adet masaüstü şarj istasyonu (adaptör dahil),
- ◆ bir adet pil,
- ◆ bir adet pil kapağı,
- ◆ bir adet kemer klipsi,
- ◆ bir adet kullanım kılavuzu.

Baz istasyonu ve şarj istasyonunun kurulumu

Şarj istasyonu, +5 °C ila +45 °C arası sıcaklıklarda, kapalı ve kuru odalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Lütfen unutmayın:

- ◆ El cihazını asla şunların etkisi altında bırakmayın: Isı kaynakları, doğrudan güneş ışını, diğer elektrikli cihazlar.
- ◆ Gigaset'inizi ıslaklığa, toza, tahriş edici sıvılara ve buhara karşı koruyun.






Kapsama alanı ve alışı gücü

Kapsama alanı:

- ◆ Açık alanda: 300 metreye kadar
- ◆ Kapalı alanda: 50 metreye kadar

Alışı gücü:

Ekranda, baz istasyonu ile el cihazı arasındaki kablosuz bağlantının güç seviyesi gösterilir:

- ◆ iyi ila zayıf:    ,
- ◆ alışı yok:  yanıp söner.

El cihazını çalıştırma



Ekran koruyucu bir folyoyla kaplıdır. **Lütfen bu folyoyu çıkarın.**

Pili yerleştirme

Dikkat:

Yalnızca şarj edilebilir Gigaset Communications GmbH * orijinal pilini (s. 35) kullanın! Sağlığınıza ve cihazınıza önemli ölçüde zarar verebileceğinden kesinlikle normal (tekrar şarj edilemeyen) pil veya farklı pil türü kullanmayın. Aksi takdirde, örneğin akü veya pilin muhafazası zarar görülebilir veya pil patlayabilir. Ayrıca cihazda arıza veya hasarlar ortaya çıkabilir.

* Gigaset Communications is a licensee of the Siemens trademark.

- ▶ Pili sol taraftan eğik biçimde, önce çıkıntılarını yerleştirerek yuvaya koyun.
- ▶ Ardından yukarıdan bastırarak, pilin kenarındaki tutucu mandalın tam olarak telefon gövdesine oturmasını sağlayın.



Lütfen unutmayın:

Pili çıkartırken önce yandaki tutucu mandala bastırmanız gerekir.

Pil kapağını kapatma

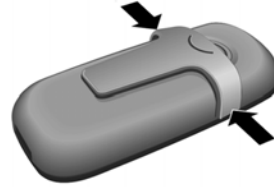
- ▶ Pil kapağını telefon gövdesine paralel olarak hizalayın ve bastırarak yerine oturtun.



Kemer klipsini takma

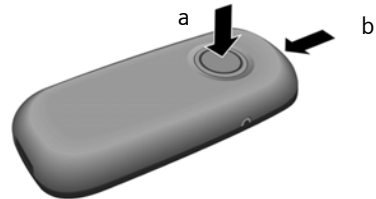
El cihazının yan kısımlarında, yaklaşık ekranla aynı hizada, kemer klipsi için yapılmış çentikler bulunur.

- ▶ Kemer klipsini el cihazının arka tarafından uygun şekilde bastırarak, kulaklarının çentiklere oturmasını sağlayın.



Pil kapağını açma

- ▶ Takılı durumdaysa, kemer klipsini çıkarın.
- ▶ Cihazı, tuş takımı avuç içine gelecek şekilde elinize alın.
- ▶ Öbür elinizin başparmağını hoparlörün üstüne bastırın (a) ve aynı elin işaret parmağıyla el cihazının üst kısmındaki yuvayı kavrayın (b).



- ▶ Kapağı yukarı kaldırın.

El cihazlarını kaydetme

Bir Gigaset SL37H el cihazı, dört ayrı baz istasyonuna kaydedilebilir.

Kayıt işlemi başarıyla tamamlandığında el cihazı bekleme konumuna geçer. Ekranda el cihazının dahili numarası görüntülenir, örn. INT 1. Aksi takdirde kayıt işlemi tekrarlayın.

El cihazında



→ → El cihazı → Cihaz kaydı



Baz istasyonunu seçin, örn. **Baz 1** ve **OK** tuşuna basın.



Baz istasyonunun sistem PIN kodunu (fabrika ayarı: 0000) girin ve **OK** tuşuna basın. Ekranda örn. **Baz 1** yanıp söner.

Baz istasyonunda

Baz istasyonuna kayıt işlemiyle ilgili bilgiler için baz istasyonunun kullanım kılavuzuna bakın.

El cihazını şarj istasyonuna yerleştirme

- ▶ Şarj istasyonunun adaptörünü prize takın.
- ▶ El cihazını, **ekrani öne gelecek şekilde** şarj istasyonuna yerleştirin.

El cihazını, pilin şarj olması için şarj istasyonunda bırakın.

Notlar:

- El cihazı pilin boşalması nedeniyle kapanmışsa, şarj istasyonuna yerleştirildiğinde otomatik olarak açılır.
- El cihazı sadece kendisi için öngörülen şarj istasyonuna konulmalıdır.

Soru ve sorunlar için bkz. s. 29.

Pili ilk kez şarj etme ve boşaltma

El cihazı açıksa, pilin şarj edildiği ekranın sağ üst kısmında pil simgesinin yanıp sönmesiyle belirtilir.

Normal çalışma sırasında bu pil simgesi pilin şarj durumunu gösterir (s. 1). Şarj durumunun doğru bir şekilde görüntülenmesi için pilin önce tam olarak şarj edilmesi ve boşaltılması gerekir.

- ▶ Bunun için el cihazını **kesintisiz olarak on saat** boyunca şarj istasyonunda bırakın. Şarj işlemi için el cihazının açık durumda olması gerekmez.
- ▶ Şarj ettikten sonra el cihazını şarj istasyonundan alın ve ancak pil tamamen boşaldığında tekrar şarj istasyonuna koyun.

Not:

İlk şarj etme ve boşalmadan sonra, el cihazınızı her görüşmeden sonra şarj istasyonuna geri koyabilirsiniz.

Lütfen unutmayın:

- ◆ Pili el cihazından her çıkarıp taktığınızda, şarj etme ve boşaltma işlemi tekrarlayın.
- ◆ Şarj etme sırasında pil ısınabilir. Bu durum herhangi bir tehlike yaratmaz.
- ◆ Pilin şarj kapasitesi teknik nedenlerden ötürü bir süre sonra azalır.

Tarih ve saati ayarlama

Gelen aramaların saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek, çalar saati ve takvimi kullanabilmek için tarih ve saati ayarlayın.

- ▶ Tarih ve saat ayarlarını henüz yapmadıysanız **Zaman** ekran tuşuna basarak giriş alanını açın.

Saati değiştirmek için, aşağıdaki giriş alanını açın:



→ Ayarlar → Tarih/Saat

► Çok satırlı girişi değiştirme:

Tarih:

Gün, ay ve yılı 8 haneli girin.

Saat:

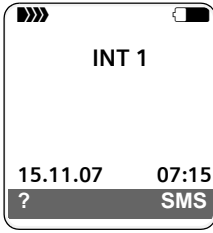
Saat ve dakikayı 4 haneli girin, örn. saat 07:15 için **0+** **7** **00** **1** **5** tuşlarına basın.

Kaydet

Ekran tuşuna basın.

Bekleme konumunda ekran

Telefon kayıtlı ve saat ayarlı olduğunda, bekleme ekranı, baz istasyonuna bağlı olarak şu şekilde görünür (örnek):



Telefonunuz artık kullanıma hazır!

Telefonunuzu kullanırken sorularınız olursa, arıza gidermeye ilişkin ipuçlarını okuyun ("Sorunlar ve Çözümleri", s. 29) veya müşteri hizmetlerimize başvurun (Müşteri Hizmetleri, s. 29).

El cihazının kullanımı

El cihazını açma/kapatma




Bekleme konumunda bitirme tuşuna **uzun süreli** basın (onay sesi).

Tuş kilidini etkinleştirme/iptal etme





Kare tuşuna **uzun süreli** basın.

Onay sesi duyulur. Tuş kilidi etkin durumdaysa, ekranda  simgesi görüntülenir.

Arandığınızda tuş kilidi otomatik olarak kaldırılır. Görüşme bittikten sonra ise tekrar otomatik olarak etkinleşir.

Kumanda tuşu



Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumlarında basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol, orta), örn. "kumanda tuşunun sağına basmak" için , "kumanda tuşunun ortasına basmak için .

Kumanda tuşunun çeşitli işlevleri vardır:

El cihazı bekleme konumundayken



Telefon rehberi açılır.



Ana menü açılır.




El cihazları listesi açılır.



El cihazının görüşme ses düzeyini (s. 20), zil seslerini (s. 20), uyarı seslerini (s. 23) ve titreşim alarmını (s. 21) ayarlama menüsü açılır.

Ana menüde, alt menülerde ve listelerde



Satırlar halinde yukarı/aşağı ilerlenir.







Menü açılır veya seçim onaylanır.






Bir menü düzeyi geri atlanır veya işlem iptal edilir.

Giriş alanlarında

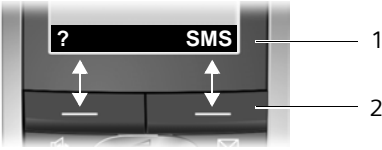
Kumanda tuşuyla imleci yukarı , aşağı , sağa  veya sola  hareket ettirebilirsiniz.

Harici görüşme sırasında

-  Telefon rehberi açılır.
-  Dahili danışma başlatılır ve sessiz moda geçilir.
-  Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirir.










Ekran tuşları

Ekran tuşlarının işlevleri kullanıldığı yere göre değişir. Örnek:



- 1 Ekran tuşlarının geçerli işlevleri, ekranın en alt satırında görüntülenir.
- 2 Ekran tuşları

En önemli ekran simgeleri şunlardır:

-  Henüz bir işlem atanmamış sol ekran tuşu (s. 17).
-  Ana menü açılır.
-  Duruma göre ilgili menü açılır.
-  Silme tuşu: Girişi karakter karakter sağdan sola doğru siler.
-  Bir menü düzeyi geri gidilir veya işlem iptal edilir.
-  E-posta adresi rehberden alınır.
-  Numarayı rehberde kopyalar.
-  Entegre telesekreteri olan bazı istasyonlarında: Harici arama, telesekretere aktarılır.
-  Tekrar arama listesi açılır.

Bekleme konumuna dönme

Menüdeki herhangi bir yerden bekleme konumuna dönmek için:

- ▶ Bitirme tuşuna  **uzun süreli** basın.

Veya:

- ▶ Hiçbir tuşa basmayın: 2 dakika sonra ekran **kendiliğinden** bekleme konumuna döner.


OK, **Evet**, **Kaydet**, **Gönder** tuşlarına basarak veya **Girişi kaydet OK** ile onaylamamış veya kaydetmemiş olduğunuz değişiklikler kaybolur.

Ekranı bekleme konumunda gösteren bir örnek şekil için, bkz. s. 1.

Menü kullanımı


Telefonunuzda yer alan işlevler, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.

Ana menü (ilk menü düzeyi)

- ▶ Ana menüyü açmak için el cihazı bekleme konumundayken  tuşuna basın.

Ana menü işlevleri ekranda renkli simgelerle ve adlarıyla liste halinde gösterilir.


Bir işlevi yürütmek için, ilgili alt menüyü (bir sonraki menü düzeyi) açın:


- ▶ Kumanda tuşuyla  fonksiyona ilerleyin. **OK** ekran tuşuna basın.

Alt menüler

Alt menülerin işlevleri liste biçiminde görüntülenir.

Bir işlevi yürütmek için:

- ▶ Kumanda tuşuyla  fonksiyona ilerleyin ve **OK** tuşuna basın.

Bitirme tuşuna  bir kez **kısa süreli** bastığınızda, bir menü düzeyi geri gider veya işlemi iptal edersiniz.

Kullanım kılavuzunda açıklama


Kullanım adımları kısaltılmış olarak belirtilir.



Örnek


Açıklama:

 →  → **Ayarlar** → **Tarih/Saat**




Bunun anlamı:

 tuşuna basarak ana menüye girin.

 Kumanda tuşuna  basarak **Ayarlar** alt menüsüne ilerleyin ve **OK** tuşuna basın.

Tarih/Saat Kumanda tuşuyla  fonksiyona ilerleyin ve **OK** tuşuna basın.

Diğer açıklama biçimleri:

 /  /  vb.

Görüntülenen tuşa el cihazında basın.




Rakam veya harf girin.

Menü girişleri ve çok satırlı girişlerle ilgili bilgileri bu kullanım kılavuzunun ekinde bulabilirsiniz, s. 35.

Yanlış girişleri düzeltme

Metindeki yanlış karakterleri düzeltmek için, kumanda tuşuyla yanlış girişlerleyin. Ardından:

- ◆  ile imlecin solundaki karakteri silin.
- ◆ İmlecin soluna karakter ekleyebilirsiniz.
- ◆ Saat ve tarih girişlerinde karakterin (yanıp söner) üzerine yazabilirsiniz.

ECO DECT



ECO DECT, elektrik tasarrufu sağlayan bir adaptör sayesinde baz istasyonunun elektrik tüketimini azaltır

Bunun yanı sıra, el cihazınız baz istasyonuna olan mesafeye bağlı olarak radyo sinyali gönderim gücünü azaltır.




Telefon görüşmesi


Harici arama

Harici aramalar, genel telefon şebekesi üzerinden gerçekleşen görüşmelerdir.

  Numarayı girin ve arama tuşuna basın.

Veya:

  Arama tuşuna  **uzun süreli** basın ve ardından numarayı girin.

Bitirme tuşuyla  aramayı iptal edebilirsiniz.

Görüşme sırasında ekranda görüşme süresi görüntülenir.

Notlar:

Numaraları ve şebeke operatörlerinin ön kodlarını (Call-by-Call numaraları) her aramada tekrar tuşlamamak için telefon rehberini, Call-by-Call listesini (s. 1, s. 11) veya tekrar arama listesini (s. 15) kullanabilirsiniz.


Görüşmeyi Bluetooth kulaklığında devam ettirme

Önkoşul: Bluetooth etkinleştirilmiş, Bluetooth kulaklık seti ile el cihazı arasında bağlantı kurulmuş olmalıdır (bkz. s. 25).


Kulaklık setinin cevaplama tuşuna basın; el cihazıyla bağlantı kurulması 5 saniye sürebilir.

Kulaklık setinizle ilgili ayrıntılı bilgi için kulaklık setinin kullanım kılavuzuna bakın.



Görüşmeyi bitirme

 Bitirme tuşuna basın.

Arama cevaplama

Gelen bir arama el cihazında üç ayrı şekilde birden bildirilir: zil sesiyle, ekran göstergesiyle ve hoparlör tuşunun  yanıp sönmesiyle.

Aramayı cevaplamak için seçenekleriniz şunlardır:

- ▶ Cevaplama tuşuna  basın.
- ▶ Hoparlör tuşuna  basın.

El cihazı şarj istasyonundaydı ve **Otom.Cevapl.** fonksiyonu etkinse (s. 20), gelen aramaları el cihazını şarj istasyonundan almakla otomatik olarak cevaplayabilirsiniz.

Zil sesi sizi rahatsız ederse **Sessiz** ekran tuşuna basın. Aramayı, ekranda görüntülediği sürece kabul edebilirsiniz.

Aramayı Bluetooth kulaklığından cevaplama

Önkoşul: Bluetooth etkinleştirilmiş, Bluetooth kulaklık seti ile el cihazı arasında bağlantı kurulmuş olmalıdır (bkz. s. 25).

Kulaklıktaki cevaplama tuşuna, zil sesi kulaklıkta çalmaya başlamadan önce basmayın. El cihazıyla bağlantısının kurulması 5 saniye kadar sürebilir.



Kulaklık setinizle ilgili ayrıntılı bilgi için kulaklık setinin kullanım kılavuzuna bakın.

Hoparlör üzerinden görüşme

Hoparlör üzerinden görüşme sırasında el cihazını kulağınıza tutmak yerine, örn. masanın üzerine bırakabilirsiniz. Bu şekilde telefon görüşmesine başkaları da katılabilir.


Hoparlörü açma/kapatma

Arama sırasında açma

  Numarayı girin ve hoparlör tuşuna basın.



- ▶ Görüşmeyi üçüncü bir kişiye dinletiyorsanız, bunu görüştüğünüz kişiye bildirmeniz gerekir.

Ahizeli görüşme ile hoparlör üzerinden görüşme arasında geçiş yapma

 Hoparlör tuşuna basın.

Bir görüşme sırasında hoparlörü açık kapatabilirsiniz.

El cihazını görüşme sırasında şarj istasyonuna koymak isterseniz:

- ▶ El cihazını bırakırken hoparlör tuşunu  basılı tutun. Hoparlör tuşu  yanmıyorsa tuşa bir daha basın.

Hoparlör ses düzeyini değiştirmek için, bkz. s. 20.

Sessiz mod

Harici bir görüşme sırasında el cihazınızın mikrofonunu kapatabilirsiniz. Görüştüğünüz kişi bir bekleme melodisi duyar.



Kumanda tuşunun sol tarafına basarak el cihazını sessiz moda getirin.



Sessiz modu iptal etmek için ekran tuşuna basın.

Dahili arama

Aynı baz istasyonuna kayıtlı diğer el cihazlarıyla yapılan dahili görüşmeler ücretsizdir.

Belirli bir el cihazını arama



Dahili görüşmeyi başlatın.



El cihazının numarasını girin.

Veya:



Dahili görüşmeyi başlatın.



El cihazını seçin.



Arama tuşuna basın.

Tüm el cihazlarını arama (“kollektif çağrı”)

Dahili aramayı başlatın.



Yıldız tuşuna basın. Tüm el cihazları aranır.

Görüşmeyi bitirme

Bitirme tuşuna basın.

Telefon rehberini ve listeleri kullanma

Telefon rehberi ve Call-by-Call listesine toplam 250 giriş kaydedebilirsiniz.

Telefon rehberi ve Call-by-Call listesini sadece kendi el cihazınızda kullanılmak üzere oluşturursunuz. Ancak listeyi ve girişleri başka el cihazlarına da gönderebilirsiniz (s. 13).

Telefon rehberi/Call-by-Call listesi**Not:**

Telefon rehberi veya Call-by-Call listesinden bir numaraya hemen erişebilmek için (kısayol), bu numarayı bir tuşa atayabilirsiniz.

Telefon rehberi

Telefon rehberine şunları kaydedebilirsiniz:

- ◆ En fazla üç ayrı telefon numarası, ilgili adlar ve soyadları
- ◆ VIP bilgisi ve VIP zil sesi (isteğe bağlı)
- ◆ E-posta adresi (isteğe bağlı)
- ◆ CLIP resmi (isteğe bağlı)
- ◆ Yıldönümleri ve bunlara ilişkin hatırlatma
- ▶ Bekleme konumundayken telefon rehberini tuşuyla açın.

Girişlerin uzunluğu (telefon rehberi)

3 numara: her biri en fazla 32 rakam

Ad ve soyadı: her biri en fazla 16 karakter

E-posta adresi: en fazla 60 karakter

Call-by-Call listesi

Call-by-Call listesine şebeke operatörlerinin ön kodlarını kaydedersiniz (“Call-by-Call numaraları”).

- ▶ Call-by-Call listesini bekleme konumunda tuşuyla açın.

Girişlerin uzunluğu

Numara: en fazla 32 rakam

Ad: en fazla 16 karakter

Numarayı telefon rehberine kaydetme

→ Yeni kayıt

- ▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Ad / Soyad:

Alanlardan en az birine bir ad girin.

Telefon(Ev) / Telefon(Ofis) / Telefon(Cep)

Alanlardan en az birine bir numara girin.

E-posta

E-posta adresini girin.

Yıldnmü:**Acık veya Kap.** seçin.**Acık** ayarlandığında:**Yıldönümü (Tarih) ve Yıldönümü (Saat)**

girin (s. 14) ve uyarı türünü seçin:

Yıldönümü (Uyarı).**Arayan Fotografi**Gerekirse, kişi aradığında görüntülenecek bir resim seçin (s. 22).
Önkoşul: Telefon numarası aktarımı (CLIP).**Not:**

El cihazınızın hangi baz istasyonunda bu özelliği desteklediğini öğrenmek için lütfen İnternet'te

www.gigaset.com/customercare

adresinden bilgi edinin.

- ▶ Değişiklikleri kaydedin: (s. 36).

Numarayı Call-by-Call listesine kaydetme

 → Yeni kayıt

► Çok satırlı girişi değiştirme:

Ad :

Adı girin.

Numara:

Numarayı girin.

Telefon rehberi/Call-by-Call listesi girişlerinin sıralaması



Telefon rehberi girişleri genellikle soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanır. Boşluk ve rakamlar bu sıralamada en başta yer alır. Telefon rehberinde sadece ad girilmişse, soyadı yerine bu ad sıralamaya alınır.

Sıralama önceliği şöyledir:



1. Boşluk
2. Rakamlar (0–9)
3. Harfler (alfabetik sırayla)
4. Diğer karakterler

Girişlerin alfabetik sıralanmasını istemiyorsanız, soyadının başına bir boşluk veya rakam ekleyebilirsiniz. Böylece bu girişler telefon rehberinin başına alınır.

Telefon rehberi/Call-by-Call listesi girişini seçme


 /  Telefon rehberini veya Call-by-Call listesini açın.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

- ◆ Aradığınız adı seçene kadar  tuşuyla ilgili girişe ilerleyin.
- ◆ Adın ilk karakterini girin (telefon rehberinde: soyadının ilk harfini veya **sadece** ad girilmişse, adın ilk harfini girin ve gerekirse  ile ilgili girişe ilerleyin).

Telefon rehberi/Call-by-Call listesiyle arama

 /  →  (Girişi seçin)

 Arama tuşuna basın. Numara aranır.

Telefon rehberi/Call-by-Call listesi girişlerini yönetme

 /  →  (Girişi seçin)

Girişi görüntüleme


Göster Ekran tuşuna basın. Giriş gösterilir.
OK ile geri gidin.

Giriş değiştirme


Göster **Değist.** Ekran tuşlarına art arda basın.
► Değişiklikleri yapın ve kaydedin.

Diğer işlevleri kullanma

 /  →  (Girişi seçin)
→ **Seçenekl.** (Menüye girin)

 ile aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

Numara kullanma

Kayıtlı bir numarayı değiştirin, tamamlayın veya yeni giriş olarak kaydedin; bunun için numara görüntüledikten sonra  tuşuna basın.

Kayıt değist.

Seçilen giriş değiştirilir.

Girişi sil

Seçilen giriş silinir.

VIP olarak kaydet (sadece telefon rehberinde)

Telefon rehberi girişi **VIP** (Very Important Person - Çok Önemli Kişi) olarak işaretlenir ve girişe belirli bir zil sesi atanır. Böylece VIP aramalarınızı zil sesinden tanırırsınız.

Önkoşul: Telefon numarası aktarımı olmalıdır.

Girişi kopyala

Tek bir giriş bir el cihazına gönderilir (s. 13).

Listeyi sil

Telefon rehberi veya Call-by-Call listesindeki **tüm** girişler silinir.

Listeyi kopyala

Tüm liste bir el cihazına gönderilir (s. 13).

Hafıza doluluğu

Telefon rehberi ve Call-by-Call listesinde boş olan girişlerin (s. 11) sayısı görüntülenir.


Kısayol tuşlarıyla arama

- İlgili kısayol tuşuna **uzun süreli** basın (s. 18).

Telefon rehberi/Call-by-Call listesini başka bir el cihazına aktarma**Önkoşullar:**

- ◆ Alıcı ve gönderen el cihazı, aynı baz istasyonuna kayıtlı olmalıdır.
- ◆ Diğer el cihazı ve baz istasyonu, telefon rehberi girişlerini alabilir ve gönderebilir durumda olmalıdır.

 /  →  (Girişi seçin)
→ **Seçenekl.** (Menüye girin) → **Giriş**
kopyala / **Listeyi kopyala** → **Dahili**


 Alıcı el cihazının dahili numarasını seçin ve **OK** tuşuna basın.

Diğer giriş kopyalansın mı? sorusunu **Evet** şeklinde cevaplayarak, sırayla birçok giriş tek tek aktarabilirsiniz.

Başarılı bir aktarım, alıcı el cihazında bir mesaj ve bir onay sesiyle bildirilir.

Not:

Telefon rehberinin tamamını, telefon rehberini hiç açmadan veri aktarımı yoluyla da gönderebilirsiniz:



 →  → **Ek özellikler**
→ **Veri transferi**
→ **Telefon defteri**

Lütfen unutmayın:


- ◆ Telefon numaraları aynı olan girişler, alıcı cihazdaki mevcut girişlerin üzerine yazılmaz.
- ◆ Telefon çaldığında veya alıcı el cihazının hafızası dolduğunda aktarım kesilir.

Telefon rehberini Bluetooth ile vCard olarak aktarma

Bluetooth üzerinden (bkz. s. 25) telefon rehberi girişlerini vCard olarak başka bir cihaza aktarabilirsiniz. Örneğin el cihazınızdaki ve cep telefonunuzdaki rehber girişlerini Bluetooth üzerinden birbirlerine aktarabilirsiniz.

 →  (Girişi seçin)
→ **Seçenekl.** (Menüye girin)
→ **Giriş kopyala** / **Listeyi kopyala**
→ **Bluetooth ile vCard**


“Tanınan cihazlar” (bkz. s. 26) listesi görüntülenir.

 Cihazı seçin ve **OK** tuşuna basın.

vCard’ı Bluetooth üzerinden alma

“Tanınan cihazlar” (bkz. s. 26) listesinde yer alan bir cihazdan el cihazınıza bir vCard gönderildiğinde, işlem otomatik olarak gerçekleşir ve ekranda bir bildirim mesajı görüntülenir.

Gönderen cihaz listede bulunmuyorsa, ekranda gönderenin cihaz PIN kodunu girmenizi isteyen bir komut belirir:

 **Gönderen** Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

Aktarılan vCard telefon rehberine otomatik olarak kaydolur.

Ekrandaki numarayı telefon rehberine devralma

Örneğin arayanlar listesinde veya tekrar arama listesinde bulunan, bir SMS'te (baz istasyonuna bağlı) veya görüşme sırasında görüntülenen numaraları telefon rehberine devralabilirsiniz.

CNIP işlevinden yararlanıyorsanız, aktarılan adın ilk 16 karakteri de **Ad** satırına devralınır.

Bir numara görüntülenir:




Seçenekl. → **Rehbere kayı**


► Girişi tamamlayın, bkz. s. 11.

Telesekreter listesinden numara devralınırken (baz istasyonuna bağlı), mesajı dinleme işlevi kesilir.

Telefon rehberinden bir numarayı veya bir e-mail adresini devralma

Çoğu durumda telefon rehberini, örn. bir numarayı veya e-posta adresini devralmak için açabilirsiniz. El cihazınızın bekleme konumunda olması gerekmez.

► Kullanım durumuna göre telefon rehberini  veya  veya  **Telefon defteri** ile açın.

 Girişi seçin (s. 12).

Yıldönümünü telefon rehberine kaydetme

Telefon rehberindeki her numaraya bir yıldönümü kaydedebilir ve yıldönümünün size hatırlatılacağı zamanı belirleyebilirsiniz (fabrika ayarı: **Yıldnmü: Kap.**).

Yıldönümleri otomatik olarak takvime devralınır (s. 24).

 →  (Girişi seçin; s. 12)

Göster **Değist.**

Ekran tuşlarına ard arda basın.

 ile **Yıldnmü:** satırına atlayın.

 **Acık** seçin.

► Çok satırlı girişi değiştirme:

Yıldönümü (Tarih)

Günü/ayı/yılı 8 haneli girin.

Yıldönümü (Saat)

Hatırlatma alarminin saati/dakikasını 4 haneli girin.

Yıldönümü (Uyari)

Alarm sinyalinin türünü seçin.

► Değişiklikleri kaydedin: (s. 36).

Yıldönümünü kapatma

 →  (Girişi seçin; s. 12)

Göster **Değist.**

Ekran tuşlarına ard arda basın.

 ile **Yıldnmü:** satırına atlayın.

 **Kap.** seçin.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Yıldönümü için hatırlatma alarmı

Hatırlatma alarmında el cihazında seçilen zil melodisi çalar.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

SMS SMS yazılır.

Kapalı Hatırlatma alarminin onaylamak ve kapatmak için ekran tuşuna basın.

Kaçırılan yıldönümünü görüntüleme


Kaçırdığınız ve onaylamadığınız bir yıldönümü bekleme konumunda **sadece bir kez** görüntülenen **Hatırlatma** yazısıyla bildirilir.

► Randevuyu görüntüleme:

Hatırlatma Ekran tuşuna basın.

Aşağıdaki seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

SMS SMS yazılır (baz istasyonuna bağlı).




Sil Hatırlatma silinir. Sildikten sonra  ekran tuşuna veya **Geri git** tuşuna basın: Bekleme konumuna dönülür, **Hatırlatma** artık görüntülenmez.

Kaçırdığınız yıldönümlerini daha sonra da görüntüleyebilirsiniz (bkz. s. 25).

Tekrar arama listesi




Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son 20 telefon numarası (en fazla 32 rakam) bulunur. Aranan numara telefon rehberinde veya Call-by-Call listesinde kayıtlıysa, numara yerine arayanın adı görüntülenir.

Elle tekrar arama

-  Tuşuna **kısa süreli** basın.
-  Girişi seçin.
-  Cevaplama tuşuna tekrar basın. Numara aranır.

Bir ad görüntülediğinde, **Göster** ekran tuşuna basarak ilgili telefon numarasının görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Tekrar arama listesi girişlerini yönetme


-  Tuşuna **kısa süreli** basın.
-  Girişi seçin.
- Seçenekl.** Menüye girin.
-  ile aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

Rehber kayıtları

Giriş, telefon rehberine (s. 11) devralınır.

Oto.tekrar arama

Numara, sabit aralıklarla (en az 20 saniyede bir) otomatik olarak aranır. Bu sırada hoparlör tuşu yanıp söner, "hoparlörden dinleme" açıktır.


- Aradığınız kişi cevap verdiğinde:  cevaplama tuşuna basın. Fonksiyon sona erer.
- Aradığınız kişi cevap vermezse: Arama yaklaşık 30 saniye sonra iptal edilir. Herhangi bir tuşa basıldıktan veya on başarısız denemeden sonra fonksiyon sona erer.


Numara kullanma (telefon rehberindeki gibi, s. 12)

Girisi sil (telefon rehberindeki gibi, s. 12)

Listeyi sil (telefon rehberindeki gibi, s. 13)

Mesaj tuşuyla listeleri çağırma

Listelerden birine **yeni bir çağrı** veya mesaj geldiği anda bir uyarı sesi duyulur.  mesaj tuşu yanıp söner (tuşa basıldıktan sonra söner). **Bekleme konumunda**, yeni mesaj için ekranda bir simge görüntülenir.

Yanıp sönen  tuşuna basarak, yeni mesajların geldiği listeyi çağırabilirsiniz.

El cihazında oda dinleme özelliğini kullanma

Oda Dinleme özelliği etkinse, önceden belirlenmiş bir gürültü seviyesine ulaşıldığı anda telefonda kayıtlı hedef telefon numarası aranır. Hedef telefon numarası olarak el cihazınıza dahili veya harici bir numara kaydedebilirsiniz.

Harici bir numaraya yapılan oda dinleme çağırısı yaklaşık 90 saniye sonra sona erer. Dahili bir numaraya (el cihazı) yapılan çağrı yaklaşık 3 dakika sonra sona erer (baz istasyonuna bağlı). Oda dinleme sırasında bitirme tuşu haricinde tüm tuşlar kilitlidir. El cihazının hoparlörü sessiz moddadır.

Oda dinleme konumunda gelen aramalar el cihazında **zil sesi olmadan** bildirilir ve sadece ekranda gösterilir. Ekran ve tuş takımı aydınlatılmaz, uyarı sesleri de kapatılmıştır.

Gelen bir aramayı cevapladığınızda, oda dinleme fonksiyonuna telefon görüşmesi boyunca ara verilir, ancak fonksiyon etkin kalmaya **devam eder**.

El cihazınızı kapatıp tekrar açtığınızda Oda Dinleme fonksiyonu tekrar aktif konuma gelir.

Dikkat:

- Telefonu ilk çalıştırdığınızda bu fonksiyonun çalışıp çalışmadığını mutlaka kontrol edin. Örneğin sese duyarlılığı test edin. Oda dinleme fonksiyonunu harici bir numaraya yönlendirdiğinizde bağlantının kurulup kurulmadığını test edin.
- Oda dinleme fonksiyonunun etkin olması, el cihazınızın çalışma süresini önemli ölçüde kısaltır. El cihazını gerekirse şarj istasyonuna koyun. Böylece pili tükenmez.
- El cihazı ile bebek arasındaki en uygun mesafe 1-2 metre arasındır. Mikrofon bebeğe dönük olmalıdır.
- Oda dinleme fonksiyonunun yönlendirileceği hat, etkin bırakılan bir telesekreterle meşgul edilmemelidir.

Oda dinleme özelliğini etkinleştirme ve hedef telefon numarasını girme


 →  → Ek özellikler → Oda dinleme


► Çok satırlı girişi değiştirme:

Oda dinlem.:

Acık seçeneğini belirleyerek etkinleştirin.

Alarm:

Harici numara: Numarayı telefon rehberinden seçin ( ekran tuşuna basın) veya kendiniz girin. Sadece **son 4 rakam** görüntülenir.

Dahili numara: **Seçenekl.** → INT → **OK** →  (El cihazını seçin, veya kayıtlı tüm el cihazlarının aranmasını istiyorsanız **Kollektif çağrı**) → **OK**.

Seviye:


Gürültü hassasiyet seviyesini (**Alcık** veya **Yüksek**) ayarlayın.

► **Kaydet** ile ayarları kaydedin.

Ayarlı hedef telefon numarasını değiştirme

 →  → Ek özellikler → Oda dinleme



 ile Alarm: satırına atlayın.

 veya **Sil** Mevcut numarayı silin.

► Yeni numarayı "Oda dinleme özelliğini etkinleştirme ve hedef telefon numarasını girme" (s. 16) bölümünde açıklandığı şekilde girin ve kaydedin.

Oda dinleme özelliğini dışarıdan kapatma

Önkoşullar: Telefon tonlu aramayı desteklemeli ve oda dinleme fonksiyonu harici bir numaraya ayarlanmış olmalıdır.

► Oda dinleme çerçevesinde gerçekleşen aramayı cevaplayın ve   tuşuna basın.

Bağlantı sona erdikten sonra fonksiyon kapatılır. Bundan sonra başka oda dinleme çağrısı gerçekleşmez. Ancak el cihazında oda dinleme fonksiyonuna ait diğer ayarlar (örn. zil sesi olmaması), el cihazında **Kapalı** tuşuna basılıncaya kadar devam eder.

Oda dinleme fonksiyonunu aynı telefon numarasıyla yeniden etkinleştirmek isterseniz:



► Etkinleştirmeyi yeniden açın ve **Kaydet** ile kaydedin.

Walky-Talky (telsiz)

Walky-Talky, el cihazlarının kayıtlı olduğu bir baz istasyonunun kapsama alanı içinde ve dışında bulunan iki el cihazı arasında iletişim sağlar.

Birbirleriyle Walky-Talky konumunda iletişim kuracak el cihazları aşağıdaki koşullardan birini yerine getirmelidir:

- ◆ El cihazlarının ikisi de aynı baz istasyonuna kayıtlı olmalıdır.
- ◆ El cihazları **En iyi baz'a** ayarlıdır veya henüz kaydedilmemiştir.

Walky-Talky konumunda  cevaplama tuşuna veya  hoparlör tuşuna bastığınızda, arama Walky-Talky konumundaki tüm el cihazlarına gönderilir. Bağlantı, Walky-Talky aramasını cevaplayan ilk el cihazıyla sağlanır.

Not:

- ◆ Açık alanda kapsama alanı en fazla 300 metredir.
- ◆ Walky-Talky konumunda bulunan el cihazları artık dışarıdan gelen aramalara kapalıdır.
- ◆ Bu konumda iken el cihazlarının çalışma süreleri önemli ölçüde kısalmır.


Walky-Talky özelliğini açma/kapatma

 →  → Ek özellikler → Walky-Talky çağr.

OK ile Walky-Talky fonksiyonunu etkinleştirin. Ardından:

Kapalı Ekran tuşuna basın. Walky-Talky kapanır.

veya

 Ekran tuşuna basarak menüye girin.

 ile aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:


Ses ayarları

Harici görüme (bkz. s. 20) ve **Uyari tonları** (bkz. s. 23) işlevlerini Walky-Talky konumuna göre ayarlayabilirsiniz.

Oda dinleme

El cihazını Walky-Talky konumunda bebek alarmı için kullanabilirsiniz.

El cihazını Walky-Talky konumunda oda dinleme için kullanma

 → Oda dinleme

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Oda dinlem.:

Açık seçeneğini belirleyerek etkinleştirin.

Seviye:

Gürültü hassasiyet seviyesini (**Alcak** veya **Yüksek**) ayarlayın.

▶ Değişiklikleri kaydedin.




Oda dinleme, Walky-Talky konumunda bulunan tüm el cihazlarına gönderilir.

Oda dinleme fonksiyonunu kapatmak için, Oda dinleme fonksiyonunun etkin olduğu el cihazındaki **Kapalı** ekran tuşuna basın. El cihazı normal Walky-Talky konumuna geri döner.

El cihazını ayarlama

El cihazınız önceden ayarlanmıştır. Ayarları isteğiniz doğrultusunda değiştirebilirsiniz.

Fonksiyon ve numaralara hızlı erişim

Sol ekran tuşuna ve  ile  -  arasındaki sayı tuşlarının her birine bir telefon numarası veya fonksiyon atayabilirsiniz. Sağ ekran tuşuna önceden bir fonksiyon atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz.

Böylece tek bir tuşa basarak numarayı arayabilir veya ilgili fonksiyonu başlatabilirsiniz.

Sayı tuşuna/sol ekran tuşuna atama

Önkoşul: Rakam tuşuna veya sol ekran tuşuna henüz bir numara veya fonksiyon atanmamış olmalıdır.

- ▶ Ekran tuşuna **?** veya rakam tuşuna **uzun süreli** basın.

Olası tuş atamalarının listesi görüntülenir. Şunlardan birini seçebilirsiniz:

Hızlı arama / Call-by-Call

Tuşa telefon rehberinden veya Call-by-Call listesinden bir numara atayın.

Telefon rehberi veya Call-by-Call listesi açılır.

- ▶ Bir giriş seçin ve **OK** tuşuna basın.

Telefon rehberi veya Call-by-Call listesindeki girişi sildiğinizde, bu durum rakam tuşlarının veya ekran tuşunun atamasını değiştirmez.

Oda dinleme

Tuşa oda dinleme fonksiyonunu ayarlama ve etkinleştirme menüsünü atayın (bkz. s. 15).

Çalar saat

Tuşa alarm ayarlama ve etkinleştirme menüsünü atayın (bkz. s. 23).

Takvim

Takvimi başlatın/yeni randevu girin.

Bluetooth

Tuşa Bluetooth menüsü atayın.

Diğer Özellikler...

Baz istasyonunuza bağlı olarak başka tuş atamaları da mümkündür.

Sol ekran tuşuna önceden bir atama yapılmışsa, ekran tuşunun üzerinde, ekranın sol en alt satırında seçilen fonksiyon veya telefon rehberi/Call-by-Call listesindeki telefon numarasına ait ad görüntülenir (gerekirse kısaltılmış şekilde).

Fonksiyonu başlatma, numarayı arama

El cihazı bekleme konumundayken rakam tuşuna **uzun süreli** basın veya ekran tuşuna **kısa süreli** basın.

Tuş atamasına bağlı olarak:

- ◆ Numaralar doğrudan aranır.
- ◆ Fonksiyon menüsü açılır.

Bir tuşun atamasını değiştirme

Ekran tuşu

- ▶ Sol veya sağ ekran tuşuna **uzun süreli** basın.

Olası tuş atamalarının listesi görüntülenir.

- ▶ Tuşa ilk atamayı yaparken (s. 18) belirtilen işlemleri yapın.

Rakam tuşu

- ▶ Rakam tuşuna **kısa süreli** basın.

Değiştir Ekran tuşuna basın. Olası tuş atamalarının listesi görüntülenir.

- ▶ Tuşa ilk atamayı yaparken (s. 18) belirtilen işlemleri yapın.

Ekran dilini değiştirme

Ekran metinlerini farklı dillerde görüntüleyebilirsiniz.

Ekran → **Ayarlar** → **El cihazı**
→ **Dil seçimi**

Etkin durumdaki dil, ile işaretlidir.

Dil Dili seçin ve **OK** tuşuna basın.

Tuşa Tuşuna **uzun süreli** basın (bekleme konumu).

Yanlışlıkla anlamadığınız bir dili seçtiyseniz:

Ekran **8** **4** **1**

Tuşlarına art arda basın.

Dil Doğru dili seçin ve **OK** tuşuna basın.

Ekran ayarı


Dört renk şeması ile pek çok kontrast düzeyi arasından istediğinizi seçebilirsiniz.

 →  → Ayarlar → Ekran

Renk düzeni

Seçin ve **OK** tuşuna basın.



Renk şemasını seçin ve **OK** tuşuna basın ( = geçerli renk).



Tuşuna **kısa süreli** basın.

Kontrast

Seçin ve **OK** tuşuna basın.



Kontrastı seçin.

Kaydet

Ekran tuşuna basın.




Tuşuna **uzun süreli** basın (bekleme konumu).

Ekran koruyucu ayarlama

Bekleme konumundayken Dosya sistemi'nden (s. 22) bir resmin ekran koruyucu olarak görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Bu resim, bekleme konumundaki ekranın yerine geçer. Bu şekilde tarih, saat ve ad görünümü kapatılabilir.

Ekran koruyucu belirli durumlarda, örn. görüşme sırasında veya el cihazının kaydı iptal edildiğinde görüntülenmez.

Bir ekran koruyucu etkinleştirildiğinde, Ekran koruyucu menü öğesi  ile işaretlidir.



→  → Ayarlar → Ekran

→ Ekran koruyucu

Geçerli ayar görüntülenir.

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:



Etkinleştirm.

Acık (Ekran koruyucu görüntülenir) veya **Kap.** (ekran koruyucu görüntülenmez) seçin.

Seçim:

Gerekirse ekran koruyucuyu değiştirin (bkz. aşağısı).

▶ Değişiklikleri kaydedin: (s. 36).

Ekran koruyucu logonun yerine geçtiğinde,  veya  tuşuna **kısa süreli** basarak saat ve tarih göstergeli bekleme konumu ekranını görüntüleyebilirsiniz.

Ekran koruyucuyu değiştirme



→  → Ayarlar → Ekran



→ Ekran koruyucu



Seçim satırına atlayın.

Göster

Ekran tuşuna basın. Etkin ekran koruyucu görüntülenir.



Ekran koruyucuyu seçin ve **Değiştir** tuşuna basın.

▶ Değişiklikleri kaydedin: (s. 36).

Ekran aydınlatmasını ayarlama

El cihazının şarj istasyonunda olup olmamasına bağlı olarak, ekran aydınlatmasını açabilir veya kapatabilirsiniz. Aydınlatma açık olduğunda ekran sürekli yarı aydınlıktır.



→  → Ayarlar → Ekran



→ Aydınlatma

Geçerli ayar görüntülenir.

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Sarj olurken

Acık veya **Kap.** seçin.

Sarj olmayorken

Acık veya **Kap.** seçin.

Not:

Acık ayarlandığında el cihazının bekleme süresi önemli ölçüde azalabilir.


Kaydet



Ekran tuşuna basın.




Tuşuna **uzun süreli** basın (bekleme konumu).

Otomatik cevaplama/ kapatma

Bu işlevi etkinleştirdiğinizde, gelen aramayı cevaplamak için el cihazını şarj istasyonundan almanız yeterlidir, ayrıca cevaplama tuşuna  basmanız gerekmez.

 →  → El cihazı

Otom.Cevapl.

Seçin ve **OK** tuşuna basın
( = açık).



Tuşuna **uzun süreli** basın
(bekleme konumu).

Hoparlör/ahize ses düzeyini değiştirme

Ses düzeyini hoparlör için beş, ahize için üç kademedede ayarlayabilirsiniz.

Bekleme konumunda:



→ El cihazı ses düzeyi



Ahize ses düzeyini ayarlayın.



Hoparlör: satırına atlayın.



Hoparlör ses düzeyini ayarlayın.

Kaydet

Ayarı kaydetmek için gerekirse ekran tuşuna basın.

Ses düzeyini görüşme sırasında ayarlama:




Kumanda tuşuna basın.



Ses düzeyini seçin.

Ayar yakl. 3 saniye sonra otomatik olarak veya **Kaydet** ekran tuşuna basarak kaydedilir.

Eğer  tuşuna o an başka bir işlev atanmışsa, örn. görüşmeler arasında geçiş yaparken:

Seçenekl.

Menüye girin.

Ses Düzeyi Seçin ve **OK** tuşuna basın.



Ayarı yapın (yukarıya bakın).

Not:

Görüşme ses düzeyini, zil seslerini, uyarı seslerini ve titreşim alarımını menü üzerinden de ayarlayabilirsiniz.

Zil seslerini değiştirme

◆ Ses düzeyi:

Beş ses düzeyi (1–5; örn. ses düzeyi 2 =  ile “artan” zil sesi (6; ses düzeyi her zil sesinde artar = ) arasından seçim yapabilirsiniz.

◆ Zil sesleri:

Çeşitli zil sesleri, melodilerden birini veya Dosyalarım’dan istediğiniz sesi (s. 22) seçebilirsiniz.

Aşağıdaki fonksiyonlar için farklı zil sesleri ayarlayabilirsiniz:

◆ **Giden çağrılar:** Harici aramalar için

◆ **Dahili görüşme :** Dahili aramalar için

◆ **Hatırlatmalar:** Ayarlanan randevular için (s. 24)

◆ **Tümü:** Tüm işlevler için aynıdır

Fonksiyon ayarları

Ses düzeyi ve melodiyi, uyarı türüne göre ayarlayın. Harici aramalarda, arama ses düzeyi için saat kumandasını da etkinleştirebilirsiniz (örn. geceleri gündüzden daha kısık çalabilir).

Bekleme konumunda:



→ **Harici görüşme**



Ayarı, örn.

Giden çağrılar, seçin ve **OK** tuşuna basın.



Ses düzeyini (1–6) ayarlayın.



ile sonraki satıra atlayın.



Melodiyi seçin.

Kaydet

Ayarı kaydetmek için ekran tuşuna basın.

Harici aramalar için ek olarak:**Zaman k.** Ekran tuşuna basın.

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Zaman kontrolü:Acık veya **Kap.** seçin.**İlk:**

Sürenin başlangıcını 4 haneli olarak girin.

Son:

Sürenin bitişini 4 haneli olarak girin.

Ses düzeyi:

Ses düzeyini (1–6) ayarlayın.

Tüm fonksiyonlar için aynı zil sesir

Bekleme konumunda:

 → **Harici görüşme** → **Tümü**

▶ Ses düzeyi ve zil sesini ayarlayın (bkz. "Fonksiyon ayarları").

Kaydet


Ekran tuşuna basarak sorguyu onaylayın.

Tuşuna **uzun süreli** basın (bekleme konumu).**Not:**


Görüşme ses düzeyini, zil seslerini, uyarı seslerini ve titreşim alarmini menü üzerinden de ayarlayabilirsiniz.

Zil sesini açma/kapatma

Arandığınızda ahizeyi kaldırmadan önce veya bekleme konumunda, el cihazınızın zil sesini sürekli veya sadece geçerli arama için kapatabilirsiniz. Tekrar açma, harici bir arama sırasında mümkün değildir.


Zil sesini sürekli olarak kapatmaYıldız tuşuna **uzun süreli** basın.Ekranda  simgesi görüntülenir.**Zil sesini tekrar açma**Yıldız tuşuna **uzun süreli** basın.**Zil sesini geçerli arama için kapatma**

Ekran tuşuna basın.

Zil uyarı sesini açma/kapatmaZil sesi yerine bir zil uyarı sesini etkinleştirebilirsiniz. Bu durumda bir arama geldiğinde zil sesi yerine **kısa bir ses** ("Bip") duyulur.Yıldız tuşuna **uzun süreli** basın ve **3 saniye içinde:**Ekran tuşuna basın. Gelen bir arama artık **bir** kısa zil uyarı sesiyle bildirilir. Ekranda  görünür.**Titreşim**

Gelen aramalar ve diğer uyarılar titreşimle bildirilir.

Bekleme konumunda:

→ **Titreşim****OK** ile açın/kapatın ( = açık).**Not:**

Görüşme ses düzeyini, zil seslerini, uyarı seslerini ve titreşim alarmini menü üzerinden de ayarlayabilirsiniz.

Dosya sistemi

El cihazının Dosya Sistemi bölümünde, zil sesi olarak kullanabileceğiniz zil sesleri ve arayan kişilerin resimleri veya ekran koruyucu olarak kullanabileceğiniz resimler (CLIP resimleri ve ekran koruyucular) yönetilir. Önkoşul: Arayan numarayı gösterme (CLIP). Dosyalarım, aşağıdaki medya türlerini yönetebilir:

Simge	Ses	Format
	Zil sesleri	Standart
	Monofonik (tek sesli)	Standart
	Polifonik (çok sesli)	.mid
	Resim (CLIP resmi, ekran koruyucu)	BMP (128 x 128 veya 128 x 64 piksel)

Simge, Dosya sistemi'nde ismin önünde görüntülenir. Telefonunuzda çeşitli monofonik ve polifonik melodiler ve resimler önceden tanımlanmıştır.

Mevcut sesleri dinleyebilir, resimleri görüntüleyebilirsiniz.

Resimleri PC'den yükleyebilirsiniz (s. 38). Yeterince bellek alanı yoksa, önce bir veya birden fazla resim silmeniz gerekir. Önceden tanımlanmış resimler işaretiyle belirtilir. Bunları silemez, adlarını değiştiremezsiniz.

Sesleri çalma/CLIP resimlerini görüntüleme

→ → Dosya sistemi
→ Ekran koruyuc. / Arayan fotoları / Melodiler (Girişi seçin)

Dinle / **Göster**

Ekran tuşuna basın. Sesler çalınır veya resimler görüntülenir. tuşuyla girişler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Bitir / Ekran tuşuna basın. Seslerin çalınması veya resimlerin görüntülenmesi sona erer. Sesleri dinlerken tuşuyla da dinlemeyi durdurabilirsiniz.

Tuşuna **uzun süreli** basın (bekleme konumu).

Bir resmi geçersiz bir dosya formatında kaydetmişseniz, onu seçtiğiniz zaman hata bildirimini alırsınız. ile işlemi iptal edebilirsiniz. **Sil** ile resim silinir.

Sesler: ses düzeyini ayarlama

Dinleme sırasında:

Ses Dzyi Ekran tuşuna basın.

Ses düzeyini ayarlayın.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Resim adını değiştirme/silme

Bir giriş seçtiniz.

Seçenekl. Menüye girin.

Silinemeyen resimlerde bu seçeneklerden yararlanamazsınız. Duruma göre aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

Girisi sil

Seçilen giriş silinir.

Listeyi sil

Listedeki tüm silinebilir girişler silinir.

Ad değiştir

Adı değiştirin (en fazla 16 karakter) ve **Kaydet** tuşuna basın. Giriş yeni adla kaydedilir.

Bellek alanını kontrol etme

Ekran koruyucu ve CLIP resimleri için kullanılacak boş bellek alanını görüntüleyebilirsiniz.

→ → Dosya sistemi → **Kapasite**

Geri gitmek için: Ekran tuşuna basın.

Uyarı seslerini açma/kapatma

El cihazınız farklı işlemlerde ve durumlarda sizi sesli olarak uyarır. Aşağıdaki uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz:

- ◆ **Tuş sesi:** Her tuşa basma onaylanır.
- ◆ **İşlem sesleri:**
 - **Onay sesi** (incelen ses dizisi): girişlerin/ayarların sonunda ve arayanlar listesine bir SMS (baz istasyonuna bağlı) veya yeni bir giriş geldiğinde
 - **Hata sesi** (kalınlaşan ses dizisi): hatalı girişlerde
 - **Menü sonu sesi:** bir menünün sonuna ulaşıldığında
- ◆ **Pil sesi:** Pilin şarj edilmesi gerekir.

Bekleme konumunda:

 → **Uyarı tonları**

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Tus sesi:

Acık veya Kap. seçin.

Onay:

Acık veya Kap. seçin.

Pil ikaz:

Acık, Kap. veya Görüşme esnasın. seçin.
Pil ikaz sesi açılıp kapatılabilir veya sadece görüşme sırasında duyulması sağlanabilir.

▶ Değişiklikleri kaydedin: (s. 36).

El cihazı baz istasyonuna yerleştirildiğinde duyulan onay sesi kapatılamaz.



Not:

Görüşme ses düzeyini, zil seslerini, uyarı seslerini ve titreşim alarmlarını menü üzerinden de ayarlayabilirsiniz.

Çalar saati ayarlama

Önkoşul: Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır (s. 6).

Çalar saat alarmlarını açma/kapatma ve ayarlama

 →  → **Çalar saat**

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Etkinleştirm.:

Acık veya Kap. seçin.

Saat:

Alarmların saatini 4 haneli girin.

Periyot:

Hergün veya Ptesi-Cuma seçin.


Ses dzyi:


Ses düzeyini (1–6) ayarlayın.

Melodi:

Melodiyi seçin.

▶ Değişiklikleri kaydedin: (s. 36).

 simgesi görüntülenebilir.

El cihazında alarm, seçilen zil sesi melodisiyle çalar (s. 20). Alarm 60 saniye boyunca çalar. Ekranda  görüntülenir. Hiçbir tuşa basılmazsa, beş dakika arayla iki kez tekrarlanır ve ardından kapanır.

Telefon görüşmesi sırasında alarm sadece kısa bir sesle bildirilir.

Çalar saati kapama/duraklatmadan sonra devam ettirme (uyku modu)

Önkoşul: Alarm çalışıyor olmalıdır.

Kapalı

Ekrana tuşuna basın. Çalar saat kapatılır.

veya

Ertele



Ekrana tuşuna veya herhangi bir tuşa basın. Çalar saat kapatılır ve 5 dakika sonra tekrar çalar. İkinci tekrardan sonra çalar saat tümüyle kapatılır.




Randevu ayarlama (takvim)

El cihazınızda en fazla 30 randevu hatırlatma alarmı ayarlayabilirsiniz (ses düzeyi ve melodi, bkz. s. 20).

Randevu kaydetme

Önkoşul: Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır (s. 6).

 →  → Takvim

/  Grafik olarak görüntülenen takvimden günü seçin ve **OK** veya  tuşuna basın. (Önceden bir randevu belirlenmiş günler siyah vurgulu görüntülenir.)

O gün için kaydedilen randevuların listesi görüntülenir. 30 randevu kaydetmiş durumdaysanız, önce mevcut randevulardan birini silmelisiniz.

<Yeni giriş>

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

► Çok satırlı girişi değiştirme:

Hatırlatma:

Acık veya Kap. seçin.

Tarih:

Günü/ayı/yılı 8 haneli girin.


Saat:


Saati/dakikayı 4 haneli olarak girin.

Metin:

Metni (en fazla 16 haneli) girin. Metin randevu adı olarak listede ve hatırlatma alarmı sırasında ekranda görüntülenir. Metin girmezseniz, sadece randevunun tarih ve saati gösterilir.

Kaydet Ekran tuşuna basın.



 Tuşuna **uzun süreli** basın (bekleme konumu).




Randevu, randevu listesinde  ile işaretlidir. Randevular listede tarihlerine göre sıralanır.


Seçilen zil sesi melodisiyle (s. 20) bir hatırlatma alarmı çalar. Hatırlatma alarmı 60 saniye boyunca çalar. Girilmiş olan metin, tarih ve saat görüntülenir.

Görüşme sırasında alarm sadece kısa bir sesle bildirilir.

Randevuları yönetme

 →  → Takvim

/  Grafik olarak görüntülenen takvimden günü seçin ve **OK** veya  tuşuna basın. (Önceden bir randevu belirlenmiş günler takvimde siyah vurgulu görüntülenir.)

 O günün bir randevusunu seçin.

Seçenekl. Menüye girin.  ile geri gidilir.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

Girişi göster

Seçilen randevu görüntülenir.

Seçenekl. Değiştirme, silme ve etkinleştirme/iptal etme menüsü açılır.

Kayıt deüst.

Seçilen randevu değiştirilir.

Girişi sil

Seçilen randevu silinir.

Etkinleştir / Kapat

Seçilen randevu etkinleştirilir / iptal edilir.

Listeyi sil

Tüm randevular silinir.

Hatırlatma alarmını kapatma veya cevaplama

Önkoşul: Hatırlatma alarmı çalıyor olmalıdır.

Kapalı Ekran tuşuna basarak hatırlatma alarmını kapatın.

Veya:

SMS Ekran tuşuna basarak, hatırlatma alarmını SMS ile cevaplayın (baz istasyonuna bağlı).

Geçmiş randevuları, yıldönümlerini görüntüleme

Geçmiş randevular/yıldönümleri (s. 14) aşağıdaki durumlarda **Geçmiş randevular** listesine kaydedilir:

- ◆ Randevu/yıldönümünü kabul etmediğinizde,
- ◆ Randevu/yıldönümü bir görüşme sırasında bildirildiğinde,
- ◆ El cihazı randevu/yıldönümü sırasında kapalı olduğunda,
- ◆ Randevu/yıldönümü sırasında otomatik tekrar arama fonksiyonu etkin olduğunda (s. 15).

En yeni giriş, listenin başında durur.

Bu listede yeni bir randevu/yıldönümü varsa, ekranda **Randevu** görünür. Ekran tuşuna bastığınızda, **Geçmiş randevular** listesi de açılır.

Listeyi menü üzerinden açma:


 →  → **Ek özellikler**
→ **Geçmiş randevular**

Randevuyu/yıldönümünü seçin.

Randevu/yıldönümüne ilişkin bilgiler görüntülenir. Kayıp bir randevu randevunun adıyla, kayıp bir doğum günü ise ad ve soyadıyla birlikte görüntülenir. Ek olarak tarih ve saat görüntülenir.

Sil Randevu silinir.

SMS SMS yazın.

 Tuşuna **uzun süreli** basın (bekleme konumu).

Listede 10 giriş kayıtlıysa, bir sonraki randevu hatırlatma alarmında en eski giriş silinir.

Bluetooth cihazlarını kullanma

Gigaset SL37H el cihazınız, Bluetooth™ üzerinden, yine aynı teknolojiyi kullanan başka cihazlarla kablosuz iletişim kurabilir.

Bluetooth cihazlarınızı kullanabilmek için önce Bluetooth özelliğini etkinleştirmeli, ardından bu cihazları el cihazına kaydetmelisiniz.

Ayrıca telefon rehberi girişlerini vCard olarak göndermek ve almak veya bilgisyarla veri alışverişinde bulunmak için, en fazla 5 veri cihazını (PC, PDA) kaydedebilirsiniz (s. 38).



Telefon numaralarının Bluetooth bağlantıları üzerinden aktarılabilmesi için ön kodların (ülke ve şehir kodları) telefonda kayıtlı olması gerekir (bkz. s. 27)

Bluetooth cihazlarınızın kullanımı hakkında bilgi için bu cihazların kullanım kılavuzlarına bakın.


Not:

- El cihazınızda sadece **Kulaklık profili** (headset profile) kullanan kulaklık setlerini çalıştırabilirsiniz.
- El cihazınız ile bir Bluetooth kulaklık arasında bağlantı kurulması 5 saniyeyi bulabilir. Bu durum hem görüşmelerin kulaklıktan cevaplanması ve kulaklığa devredilmesi, hem kulaklıktan telefon numarasının aranmaya başlaması için geçerlidir.

Bluetooth özelliğini etkinleştirme/iptal etme

 →  → **Ek özellikler** → **Veri transferi**
→ **Bluetooth** → **Etkinleştirme**

OK tuşuna basarak, Bluetooth özelliğini etkinleştirebilir/iptal edebilirsiniz (✓) = etkin).

El cihazı bekleme konumundayken Bluetooth özelliğinin etkinliği ekranda  simgesiyle belirtilir:



El cihazını ayarlama

Not:



- Bluetooth etkin durumdayken bağlantı soketine bir aksesuar (örn. veri kablosu s. 38) (s. 1) takılırsa, Bluetooth otomatik olarak devre dışı kalır.
- Mevcut bir Bluetooth görüşme bağlantısı sırasında Bluetooth ancak görüşme bittikten sonra devre dışı bırakılır.
- Mevcut bir Bluetooth veri bağlantısı sırasında bu durum, karşı tarafa bağlı olarak değişir.
- Aksesuar çıkarılınca Bluetooth otomatik olarak yeniden etkinleşir.
- Bluetooth devre dışıyken bir aksesuar takılırsa, Bluetooth'un etkinleşmesi mümkün değildir.

Bluetooth cihazlarını kaydetme

Bluetooth özelliği açık el cihazı ile diğer Bluetooth cihazı (kulaklık veya veri cihazı) arasındaki mesafe en fazla 10 metre olmalıdır.

Not:

- Bir kulaklık setini kaydettiğinizde, önceden kayıtlı başka bir kulaklık setinin kaydı iptal edilir.
- El cihazınızla başka cihaza (örneğin bir cep telefonuna) kayıtlı bir kulaklık kullanmak isterseniz, lütfen Gigaset ile kayıt işlemini başlatmadan önce bu bağlantıyı **iptal edin**.

 →  → Ek özellikler → Veri transferi → Bluetooth → Kulaklık ara / Veri cihazı ara

Arama 30 saniye sürebilir.

Cihaz bulunduktan sonra, cihazın adı ekranda görüntülenir.

Seçenekl. Ekran tuşuna basın.

Taninan cihaz

Seçin ve **OK** tuşuna basın.



Gönderen Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

Cihaz, taninan cihazlar listesine eklenir.

Aramayı yarıda kesme/tekrarlama

Aramayı yarıda kesmek için:

İptal Ekran tuşuna basın.

Aramayı gerekirse tekrar etmek için:

Seçenekl. Seçin ve **OK** tuşuna basın.



Tekrar ara Seçin ve **OK** tuşuna basın.

Taninan (güvenilir) cihazlar listesini düzenleme

Listeyi açma

 →  → Ek özellikler → Veri transferi → Bluetooth → Taninan cihazlar

Görüntülenen listede, ilgili cihaz adının yanında duruma uygun bir simge bulunur:

Simge	Anlamı
	Bluetooth kulaklık seti
	Bluetooth veri cihazı

Girişi görüntüleme

Listeyi açın →  (girişi seçin)

Seçenekl. Ekran tuşuna basın.


Girişi göster Seçin ve **OK** tuşuna basın. Cihaz adı ve adresi görüntülenir. **OK** ile geri gidin.

Bluetooth cihazlarının kaydını silme

Listeyi açın →  (girişi seçin)

Seçenekl. Ekran tuşuna basın.


Girişi sil Seçin ve **OK** tuşuna basın.

 Geri gitmek için: Tuşa uzun süreli basın.

Not:

Açık bir Bluetooth cihazının kaydını silerseniz, muhtemelen "kaydedilmemiş cihaz" olarak yeniden bağlanmaya çalışacaktır.

Bluetooth cihazının adını değiştirme

Listeyi açın →  (girişi seçin)

Seçenekl. Ekran tuşuna basın.

Ad değiştir Seçin ve **OK** tuşuna basın.



Adı değiştirin.

Kaydet

Ekran tuşuna basın.



Gerit gitmek için: Tuşa **uzun süreli** basın.

Kayıtlı olmayan Bluetooth cihazını reddetme/kabul etme

Tanınan cihazlar listesine kayıtlı olmayan bir Bluetooth cihazı, el cihazınızla bağlantı kurmaya çalışırsa, ekranda Bluetooth cihazının PIN kodunu girmenizi (eşleştirme) isteyen bir komut belirir.

◆ Reddetme

Geri git Ekran tuşuna basın.

◆ Kabul etme



Kabul edilecek Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

Kabul ettiğiniz bir cihazı geçici olarak kullanabilir (kapsama alanı içinde olduğu sürece veya siz el cihazını kapatmadığınız sürece) veya tanınmış cihazlar listesine kaydedebilirsiniz.

PIN onayından sonra tanınan cihazlar listesine alma:

- **Evet** Ekran tuşuna basın.
- **Hayır** Ekran tuşuna basın: geçici olarak kullanın.

El cihazının Bluetooth adını değiştirme

Bir başka Bluetooth cihazında görüntülenmesi gerekirse, el cihazının adını değiştirebilirsiniz.

Ekran tuşuna basın → **Ek özellikler** → **Veri transferi** → **Bluetooth** → **BT cihaz adı**

Değiştir Ekran tuşuna basın.



Adı değiştirin.

Kaydet Ekran tuşuna basın.



Geri gitmek için: Tuşa **uzun süreli** basın.

Kendi ön kodunu ayarlama

Rehberde kayıtlı numaraların Bluetooth bağlantısı üzerinden telefonlar arasında aktarılabilmesi için, ön kodunuzun (ülke ve alan kodu) telefonda kayıtlı olması gerekir.

Bu ön kodlardan bazıları önceden ayarlanmıştır.

Ekran tuşuna basın → **El cihazı** → **Alan kodu**

Önceden ayarlanmış ön kodların doğru olup olmadığını kontrol edin.

► Çok satırlı girişi değiştirme:



Giriş alanını seçin/değiştirin.



Giriş alanında dolaşın.



Gerekirse rakam silmek için: Ekran tuşuna basın.



Rakamı girin.

Kaydet

Ekran tuşuna basın.

Örnek:

Alan kodu	
Uluslararası kod:	
00 - 90	
Yerel alan kodu:	
0 - [212]	
<C	Kaydet

Bluetooth ile gönderdiğiniz numaralar Gigaset'inize kaydederken bulunduğunuz ehirin alan kodunu silmeniz gerekmektedir. Bu ekillerde ehirçi aramalarınız gerçekleştirebilirsiniz.

El cihazına fabrika ayarlarını geri yükleme

Kendi yaptığınız ayarları ve değişiklikleri ilk durumuna getirebilirsiniz. Telefon rehberi, Call-by-Call listesi, arayanlar listesi, SMS listeleri (baz istasyonuna bağlı), el cihazının baz istasyonuna kaydı ve Dosya sistemi' nin içeriği değişmeden kalır.

 →  → Ayarlar → El cihazı
→ El cihazı-Reset

Ev

Ekran tuşuna basın.



Tuşuna **uzun süreli** basın (bekleme konumu).

Ek

Bakım

Baz istasyonunu, şarj istasyonunu ve el cihazı **nemli** bir bezle (deterjan kullanmadan) veya antistatik bezle silin.

Asla kuru bez kullanmayın. Aksi halde cihazınız statik elektrikle yüklenebilir.

Sıvıyla temas

El cihazı sıvıyla temas ettiğinde:

1. **El cihazını kapatın ve derhal pilleri çıkarın.**
2. Sıvının el cihazından dışarı akmasını sağlayın.
3. Tüm parçaları kurulaştırın ve ardından el cihazı **en az 72 saat** pil yuvası açık ve tuş takımı aşağı bakacak şekilde, kuru ve sıcak bir yerde saklayın (mikrodalga fırın, ocak gibi yerlere **asla** koymayın).
4. **El cihazını ancak kurduğunda tekrar açın.**

Tam olarak kurduktan sonra cihaz genellikle yeniden çalışır hale gelir.


Sorular ve cevaplar

Telefonunuzun kullanımına ilişkin sorularınız olursa, bize www.gigaset.com/customer-care adresinden 24 saat boyunca ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki tabloda en sık karşılaşılan sorunlar ve olası çözümleri listelenmiştir.

Bluetooth kulaklık setinde kayıt veya bağlantı sorunları var


- ▶ Bluetooth kulaklık setini sıfırlayın (kulaklığınızın kullanım kılavuzuna bakın).
- ▶ Kulaklık setini el cihazından silerken silerken kayıtlarını de silin (bkz. s. 26).
- ▶ Kayıt işlemi yeniden yapın (bkz. s. 26).

Ekran hiçbir şey göstermiyor.

1. El cihazı açılmamıştır.
 - ▶ Bitirme tuşuna  uzun süreli basın.
2. Pil tükenmiştir.
 - ▶ Pili şarj edin veya değiştirin (s. 5).

El cihazı tuşa basıldığında tepki vermiyor.

Tuş kilidi etkinleştirilmiştir.

- ▶ Kare tuşuna  uzun süreli basın (s. 7).

Ekran "Baz ist. x" yanıp sönüyor.

1. El cihazı baz istasyonunun kapsama alanı dışındadır.
 - ▶ El cihazı ile baz istasyonu arasındaki mesafeyi azaltın.
2. El cihazının kaydı silinmiştir.
 - ▶ El cihazını kaydedin (s. 6).
3. Baz istasyonu açılmamıştır.
 - ▶ Baz istasyonunun adaptörünü kontrol edin.

Ekran "Baz ist. arama yanıp sönüyor.

El cihazı En iyi baz seçeneğine ayarlıdır ve baz istasyonu açık değildir veya kapsama alanı içinde değildir.


- ▶ El cihazı ile baz istasyonu arasındaki mesafeyi azaltın.
- ▶ Baz istasyonunun adaptörünü kontrol edin.

El cihazı çalıyor.

Zil sesi kapatılmıştır.

- ▶ Zil sesini açın (s. 21).

Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor.

 (INT) tuşuna basılmıştır. El cihazı sessiz moda geçmiştir.

- ▶ Mikrofonu tekrar açın (s. 10).

Giriş yaptığınızda hata sesi duyuyorsunuz (kalınlaşan ses dizisi).

İşlem başarısız/giriş hatalıdır.

- ▶ İşlemi tekrar edin.
Bu sırada ekrana dikkat edin ve gerekirse kullanım kılavuzunu okuyun.

Müşteri hizmetleri (Customer Care)

Size hızlı ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş destek sağlıyoruz!

İnternet üzerindeki Çevrimiçi Desteğimize her zaman her yerden erişebilirsiniz.

www.gigaset.com/customer-care
Tüm ürünlerimiz için 7/24 destek

verilmektedir. Ayrıca sıkça sorulan sorular (FAQ) listesi ve cevaplarının yanı sıra bilgisayarınıza indirebileceğiniz kullanım kılavuzları ve (ürün için mevcutsa) en son yazılım güncellemelerini bulabilirsiniz.

Sıkça sorulan soruları ve cevaplarını bu kullanım kılavuzunun ek bölümünde de bulabilirsiniz.

Her türlü tamir veya garanti talepleriniz ile ilgili hızlı ve güvenilir yardım almak için, aşağıdaki Servis Merkezlerimize başvurun:

0216 459 98 59

Lütfen bizi aramadan önce satın alma belgenizi yanınızda hazır bulundurun.

Ürünümüzün yetkili satıcılar tarafından satılmadığı ülkelerde değiştirme ve tamir servisleri verilememektedir.

Onay

Bu cihaz Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre'de çalıştırılmak üzere öngörülmüştür. Diğer ülkelerde kullanım ulusal izinlere tabidir.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

Gigaset Communications GmbH, bu cihazın 1999/5/EC Yönergesinin temel şartlarına ve diğer ilgili kurallarına uyduğunu beyan eder.

CE 0682

Bluetooth  **Qualified Design Identity**

Gigaset SL37H'niz için QD ID'si: B011264.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt
ALMANYA

Telefon: +49 89 722 0

Faks : +49 89 722 913 311

Web: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları Limited Şirketi
Yakacak Cad. No: 111 22 No. lu Bina
34870 Kartal
İSTANBUL
0216 4599859
www.gigaset.com/tr

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.¹

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: 0 216 459 98 59
Bayi Hattı: 0 216 459 98 60
Faks: 0 216 459 98 58

¹Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

Teknik Servis Noktalarımız

KVK Teknik Servis Adresleri:

Adana

Atatürk Cad. Cemal Paşa Mah. Ağaçlı Apt. NO:76
Seyhan / Adana ,01120
Tel: 0 322 459 30 74
Faks: 0 322 459 30 75

Ankara

Ziya Gökalp Cd.No:21/A
Kızılay/ANKARA ,064204
Tel: (312) 430 43 43
Faks: (312) 430 43 44

Antalya

Etiler Mh. Adnan Menderes Blv. Sami Kaya İş
Merkezi No:47 Zemin 2 Antalya
Tel: +90 (242) 311 89 89
Faks: +90 (242) 311 88 98

Bursa

Kıbrıs Şehitler(Ulu) Cad. No: 63/1
Osmanгази, Bursa
Tel: (224) 250 00 40
Faks: (224) 250 00 42

Diyarbakır

Ofis İstasyon Cd.Kupik Apt.Altı No:221A
Ofis / Diyarbakır
Tel: (0412) 228 87 88
Faks: (0412) 228 87 80

Erzurum

Karaköşe Mah. Cennet Çeşme Sok. Lalapaşa İş
Merkezi No:7
Yakutiye, Erzurum
Tel: (442) 234 35 53
Faks: (442) 234 93 55

İstanbul / Avcılar

Merkez Mah. Reşitpaşa Cad. Talimhane Sok.
No:16/1-2-4-5
Avcılar, İstanbul 34310
Tel: (0212) 591 55 40
Faks: (0212) 591 05 45

İstanbul / Kozyatağı Bireysel

Bayar Cad. Rıza Çemberci İş Mrk. No: 72 / 3-4
Kozyatağı, İstanbul 34742
Tel: (216) 445 59 59
Faks: (216) 445 59 60

İstanbul / Kartal Kurumsal

Ankara Asfaltı Yan Yol Kanat Sanayi Sit. A Blok
Kartal-Soğanlık, İstanbul
Tel: (216) 452 84 50
Faks: (216) 452 84 51

İstanbul / Bakırköy-1

Zuhuratbaba Mah. Zuhuratbaba Cad. No: 7
Bakırköy, İstanbul 34740
Tel: (212) 660 59 59
Faks: (212) 660 59 60

İstanbul / Bakırköy-2

Zuhuratbaba Mah. İncirli Cad. Vankulu Sok.
No:1 A-Blok/A1,A2 B-Blok/B1 Bakırköy, İstanbul
Tel: (212) 572 90 21
Faks: (212) 572 90 41

İstanbul / Beşiktaş

Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı No:77 A/B
Beşiktaş, İstanbul
Tel: (212) 260 50 20
Faks: (212) 260 50 19

İzmir

Şair Eşref Bulvarı No: 6 / D
Çankaya, İzmir
Tel: (232) 489 59 59
Faks: (232) 446 86 79

Samsun

Cumhuriyet Cad. Zafer Mah. Süer Apt. No:96/B
Samsun
Tel: (362) 233 22 77
Faks: (362) 233 82 22

Trabzon

Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok.
(Trabzon Şehir Klubü aralığı)
Ziya bey Sitesi A-Blok No: 16/1
Trabzon
Tel: (462) 321 03 21
Faks: (462) 322 36 96

**Teleservice International Telefon Onarım ve
Ticaret Ltd. Şti.**

İstanbul/Altunizde

Fahrettin Kerim Gökay cad. No:31/1 Altunizade/
İSTANBUL 81190
V.D.: Üsküdar
V.N.: 8370193997

Santral:

Tel : 216 544 56 44 Pbx.
Fax : 216 544 56 56
Müşteri Hizmetleri:
Tel : 216 544 56 44

İstanbul/Maltepe

Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad.
Çağla Sok. No:9
Maltepe TR-34848
İstanbul Türkiye
Tel.: +90 (0) 216 458 97 97
Fax: +90 (0) 216 442 65 55

Ankara

Mithatpaşa cad. No:31 B Kızılay/ANKARA 06420
Santral:
Tel : 312 430 12 22
Fax :312 435 33 65
Müşteri Hizmetleri:
Tel : 312 430 12 22

İzmir

Gazi Bulvarı No:90/B Çankaya/İZMİR
Santral:
Tel : 232 445 86 00
Fax :232 445 77 75
Müşteri Hizmetleri:
Tel : 232 445 86 00

Uygunluk Bildirimi

Biz, Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany

aşağıda belirtilen ürünün, CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

ANNEX V, Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Ürün: „Gigaset SL37H“ IM4* Versiyonu
DECT/Bluetooth standardına uygun telsiz telefon

Directive 1999/5/EC (R&TTE) konsey yönergesindeki temel taleplere uygunluğun varsayılması şunlara dayanmaktadır:

Madde 3.1 a)	Güvenlik:	EN 60 950-1 (ilc eşdeğer 2006/95/EC)
Madde 3.1 a)	EMF/SAR:	EN 50 360 (AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)
Madde 3.1 a)	Acoustic Şok:	ITU-T P.360
Madde 3.1 b)	EMC:	EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17 (ile eşdeğer 2004/108/EC)
Madde 3.2	Radyo/telsiz:	EN 301 406 / EN 300 328

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

* Resmi onaya bağlı olarak Türkiye’ de kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Declaration of Conformity

We, Gigaset Communications GmbH
 Frankenstrasse 2
 46395 Bocholt
 Germany

declare, that the hereinafter mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with

Annex V of the Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Product: „Gigaset SL37H“ IM4* Version
 Cordless Telephone according DECT / Bluetooth Standards

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Directive 1999/5/EC (R&TTE) is ensured according to

Art. 3.1 a)	Safety:	EN 60 950-1 (equivalent to Directive 2006/95/EC)
Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	EN 50 360 (Council Recommendation 1999/519/EC)
Art. 3.1 a)	Acoustic Shock:	ITU-T P.360
Art. 3.1 b)	EMC:	EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17 (equivalent to Directive 2004/108/EC)
Art. 3.2	Radio:	EN 301 406 / EN 300 328

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

* Also intended for use in Turkey, depending on national approval.

Teknik özellikler

Önerilen pil

(Kullanım kılavuzunu baskıya hazırlama sırasındaki son durum)

Teknoloji: Lithium-İyon (Li-İyon)

Voltaj: 3,7 V

Kapasite: 700 mAh

Tip: V30145-K1310-X250
V30145-K1310-X322
V30145-K1310-X401

El cihazı, lisanslı üretilmiş pil ile teslim edilir. Sadece orijinal piller kullanılmalıdır.

El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pilin kapasitesi, yaşı ve kullanım koşullarına bağlıdır. (Verilen tüm süreler azami sürelerdir ve ekran aydınlatmasının kapalı olması durumunda geçerlidir).

Bekleme süresi	yakl. 350 saat (15 gün)
Konuşma süresi	yakl. 14 saat
Şarj süresi	yaklaşık 3,5 saat







Kullanım kılavuzuna ilişkin bilgiler

Bu kullanım kılavuzunda kullanılan belirli kısaltılma biçimleri aşağıda açıklanmıştır.



Menü girişi örneği



Bir işlemi gerçekleştirmek için atmanız gereken adımlar, kullanım kılavuzunda kısaltılmış biçimde gösterilir. Bu kısaltılmış açıklama biçimini aşağıda, "ekran kontrastını ayarlama" örneğinde görebilirsiniz. Kutucuklarda ne yapmanız gerektiği yazılıdır.


 →  → Ekran


- ▶ El cihazı bekleme konumundayken kumanda tuşunun **ortasına** () basarak ana menüye girin.
 - ▶  kumanda tuşuyla  **Ayarlar** satırını seçin.
 - ▶ **Ayarlar** fonksiyonunu onaylamak için  tuşuna veya **OK** ekran tuşuna basın.
- Ayarlar** alt menüsü görüntülenir.
- ▶ **Ekran** menü fonksiyonu seçilene kadar  kumanda tuşunun alt kısmına basın.
 - ▶ Seçimi onaylamak için  tuşuna veya **OK** ekran tuşuna basın.

Kontrast Seçin ve **OK** tuşuna basın.

- ▶ **Kontrast** menü fonksiyonu seçilene kadar  kumanda tuşunun alt kısmına basın.
- ▶ Seçimi onaylamak için  tuşuna veya **OK** ekran tuşuna basın.

 Kontrastı seçin ve  tuşuna veya **Kaydet** ekran tuşuna basın.

- ▶ Kumanda tuşunun sağ veya sol kısmına basarak, kontrastı ayarlayın.
- ▶ Seçimi onaylamak için  tuşuna veya **Kaydet** ekran tuşuna basın.

 tuşuna **uzun süreli** basın (bekleme konumu).

- ▶ El cihazının bekleme konumuna dönmesi için bitirme tuşuna uzun süreli basın.

Çok satırlı giriş örneği

Çoğu durumda, birden fazla satırdan oluşan bir ekranda ayarları değiştirebilir veya veri girebilirsiniz.

Çok satırlı giriş, bu kullanım kılavuzunda kısıtlanmış biçimde gösterilmektedir. Bu kısıtlanmış açıklama biçimini aşağıda, "tarih ve saati ayarlama" örneğinde görebilirsiniz. Kutucuklarda ne yapmanız gerektiği yazılıdır.

Aşağıdaki ekran görülür (örnek):

Tarih/Saat

Tarih:
[15.11.2007]
Saat:
11:11

Kaydet

Tarih:

Günü, ayı ve yılı 8 haneli girin.

[] ile ikinci satırın etkin olduğu gösterilir.
▶ Sayı tuşlarını kullanarak tarihi girin.

Saat:

Saati/dakikayı 4 haneli olarak girin.

▶ tuşuna basın.
[] ile dördüncü satırın etkin olduğu gösterilir.
▶ Sayı tuşlarını kullanarak saati girin.

▶ Değişiklikleri kaydedin.

▶ **Kaydet** ekran tuşuna basın.
▶ Ardından tuşuna **uzun süreli** basın.

El cihazı bekleme konumuna geçin.

Metin yazma ve düzeltme

Metin yazma sırasında şu kurallar geçerlidir:

- ◆ İmleç ile yönlendirilir.
- ◆ Karakterler imlecin soluna eklenir.
- ◆ Özel karakterler tablosunu açmak için yıldız tuşuna basın.
- ◆ Telefon rehberine yapılan girişlerde adın ilk harfi otomatik olarak büyük yazılır ve bunu küçük harfler izler.

Özel karakterler tablosunu SMS yazarken tuşuyla çağırın, istediğiniz karakteri seçin ve **Ekle** ile ekleyin.

SMS/Ad yazma (metin giriş yardımı olmadan)

Harf/karakter girmek için ilgili tuşa birkaç kez basın.

Standart yazı

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
			1							
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
	.	,	?	!	0					

1) Boşluk

2) Satır atlama

Türkçe

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 ok	1)	2)	1							
2 ok	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3 ok	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 ok	g	ğ	h	ı	i	4	ï	í	ì	
5 ok	j	k	l	5						
6 ok	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ô	õ	
7 ok	p	r	s	ş	7	q	ß			
8 ok	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9 ok	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å	
0 +	.	,	?	!	0					

1)Boşluk

2)Satır atlama

Bir tuşa **uzun süreli** bastığınızda, ilgili tuşun karakterleri ekranda görüntülenir ve art arda işaretlenir. Tuşu bıraktığınızda işaretli karakter giriş alanına eklenir.

Büyük harf, küçük harf veya rakam ayarı

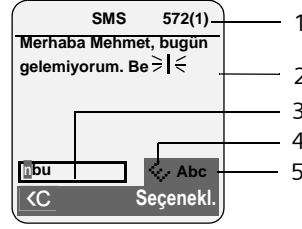
Kare tuşuna **[↔#]** **kısa süreli** bastığınızda giriş biçimleri arasında geçiş yapılır: Abc-123, 123-abc ve abc-Abc (büyük harfle yazma: 1. harf büyük, diğer hepsi küçük yazılır). Kare tuşuna **[↔#]**, harfi girmeden **önce** basın.

Büyük harf, küçük harf veya rakam yazma biçimlerinden hangisinin etkin olduğu ekranda size gösterilir.

SMS yazma (metin giriş yardımıyla)

Metin giriş yardımı EATONI, SMS yazarken sizi destekler.

[0+] ile **[↔9]** arasındaki her tuşa, birçok harf ve karakter atanmıştır. Bu karakterler, bir tuşa bastığınız anda metin alanının hemen altında (ekran tuşlarının üzerinde) gösterilen bir seçme satırında sıralanır. Aradığınız harf olma olasılığı en yüksek olan harf vurgulu olarak gösterilir ve seçme satırının başında yer alır. Harf, metin alanına devralınır.



- 1 Kalan karakter sayısı, parantez içinde: SMS sayısı 1-n
- 2 SMS metni
- 3 Seçme satırı
- 4 EATONI açık
- 5 Büyük harf, küçük harf veya rakam yazma

İstedığınız harf bu ise, bir sonraki tuşa basarak harfi onaylayın. Aradığınız harf o değilse, istediğiniz harf gösterim satırında vurgulu görününceye ve metin alanına alınıncaya kadar kare tuşuna **[↔#]** ardarda **kısa süreli** basın.

Kare tuşuna **[↔#]** **uzun süreli** bastığınızda giriş biçimleri arasında geçiş yapılır: Abc-123, 123-abc ve abc-Abc.

Metin giriş yardımını açma/kapatma

Önkoşul: Bir SMS yazıyor olmalısınız.

Seçenekl. Ekran tuşuna basın.

Metin yard. Seçin ve **OK** tuşuna basın (**[✓]** = açık).



Bitirme tuşuna **kısa süreli** basarak metin alanına geri dönün. Metni girin.



PC arabirimi üzerinden ek fonksiyonlar

El cihazını, Bluetooth (s. 25) veya bir veri kablosu (s. 38) kullanarak bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Eğer Bluetooth bağlantısını kullanmak isterseniz, bilgisayarınızın ilgili adaptörle (dongle) donatılmış olması gerekir.

El cihazınız "**Gigaset QuickSync**" programı sayesinde bilgisayarınızla iletişim kurabilir (programı ücretsiz olarak bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz: www.gigaset.com/gigasetSL370).

El cihazınızın

- ◆ telefon rehberine erişebilir ve bunu bilgisayarınızdaki Outlook programının rehberiyle senkronize edebilir veya irtibat bilgilerini el cihazına aktarabilir,
- ◆ CLIP resimlerini (.bmp) bilgisayardan el cihazına yükleyebilir,
- ◆ ekran koruyucu resimlerini (.bmp) bilgisayardan el cihazına yükleyebilirsiniz.

El cihazı ile PC arasındaki veri aktarımı sırasında ekranda  ↔  görüntülenir. Bu süre boyunca tuşlar üzerinden giriş yapılamaz ve gelen aramalar dikkate alınmaz.

Not:

- Bluetooth etkin durumdayken bağlantı soketine bir aksesuar (örn. veri kablosu s. 38) (s. 1) takılırsa, Bluetooth otomatik olarak devre dışı kalır.
- Bluetooth üzerinden ses bağlantısı sağlandığında, Bluetooth ancak bağlantı sonlandıktan sonra kapanır.
- Mevcut bir Bluetooth veri bağlantısı sırasında alınacak yanıt, karşı tarafa bağlı olarak değişir.
- Aksesuar çıkarılınca Bluetooth otomatik olarak yeniden etkinleşir.
- Bluetooth devre dışyken bir aksesuar takılırsa, Bluetooth'un etkinleşmesi mümkün değildir.

Aksesuarlar

PTT tuşlu taşınabilir kulaklık seti

Taşınabilir kulaklık setiyle telefon görüşmelerinizde elleriniz serbest kalabilir.

Ayrıca el cihazındaki görüşmeler başkalarına da dinletilebilir.



Data Cable USB DCA-510

Telefonunuzu, bilgisayarınızın USB arabirimine bağlar.

Tüm aksesuar ve pilleri ilgili satıcılardan sipariş edebilirsiniz.



Yalnızca orijinal aksesuarlar kullanın. Böylece sağlığınıza ve cihazınızı olası zararlardan koruyabilir ve ilgili tüm yasal düzenlemelere uyulduğundan emin olabilirsiniz.

Alfabetik dizin

A

Açma	
cevaplama	20
el cihazı	7
oda dinleme	16
randevu	24
uyarı sesleri	23
Açma/kapatma tuşu	1
Adaptör	3
Ahize ses düzeyi	20
Ahizeli görüşme	10
Aksesuarlar	38
Alış gücü	4
Arama	
call-by-call listesi	12
cevaplama	10
cevaplama (Bluetooth)	10
dahili	10
harici	9
kısayolla	13
telefon rehberi	12
Ayarlama	
ekran koruyucu	19

B

Bakım	28
Baz istasyonu	
bağlama ve kurma	4
kapsama alanı	4
Bekleme konumu (ekran)	8
Bekleme konumuna dönme	8
Bekleme melodisi	10
Bellek alanı	
Dosyalarım	22
telefon rehberi/Call-by-Call	13
Bitirme (görüşme)	9
Bitirme bkz. Kapatma	
Bitirme tuşu	1, 9
Bluetooth	
arama cevaplama	10
cihaz adını değiştirme	26, 27
cihazları kaydetme	26
cihazların kaydını silme	26
tanınan cihazlar listesi	26
telefon rehberini aktarma (vCard)	13

Bluetooth bağlantısı	
kendi ön kodunu ayarlama	27
Bluetooth özelliğini etkinleştirme	25

C/Ç

Call-by-Call	11
numaralar	11
Call-by-Call listesi	
tuş	1
Cevaplama	20
Cevaplama tuşu	1, 9
Cihaz adını değiştirme	
(Bluetooth)	26, 27
Cihaz kaydetme (Bluetooth)	26
Cihaz Kullanım Ömrü	30
Cihazların kaydını silme (Bluetooth)	26
CLIP resmi	11, 22
Çalar saat alarmı	23
Çalıştırma	
el cihazı	5
Çevirme bekleme süresi	
girme	1
Çok satırlı giriş	36

D

Dahili	
telefon görüşmesi	10
Dahili görüşme	10
Değiştirme	
ahize ses düzeyi	20
ekran dili	18
hedef telefon numarası	16
hoparlör ses düzeyi	20
zil sesi	20
Dil (ekran)	18
Doğum günü bkz. yıldönümü	
Dosyalarım	22

E

EATONI (metin giriş yardımı)	37
ECO DECT	9
Eko Modu	9
Ekran	
anlamadığım dil	18
ayarlama	19
aydınlatma	19
bekleme konumunda	8
ekran dilini değiştirme	18
kontrast	19

Alfabetik dizin

Ekran koruyucu	19
Ekran tuşları	1, 8
atama	17
El cihazı	
açma/kapatma	7
ahize ses düzeyi	20
alış gücü.	4
ayarlama	17
bekleme konumu	8
çalıştırma	5
ekran aydınlatması	19
ekran dili	18
ekran koruyucu.	19
fabrika ayarlarını geri yükleme.	28
hoparlör ses düzeyi.	20
kaydetme	6
liste	7, 8
oda dinleme fonksiyonunda kullanma	15
sessiz mod	10
sıvıyla temas.	28, 29
uyarı sesleri	23
El cihazını sessiz moda getirme.	10
El cihazının çalışma süresi	
oda dinleme konumunda	16
E-posta adresi	
telefon rehberinden devralma	14
Etkinleştirme	
oda dinleme	17
tuş kilidi	7
G	
Garanti Belgesi.	43
Giriş	
seçme (menü)	35
telefon rehberinden seçme	12
Gönderme	
telefon rehberi girişini el cihazına	
gönderme	13
Görüşme	
bitirme.	9
dahili	10
harici	9
Görüşme süresi	9
Gösterge	
bellek alanı (Dosyalarım).	22
bellek alanı	
(tel.rehberi/Call-by-Call)	13
kabul edilmeyen	
randevular/yıldönümleri	25

H

Hata sesi.	23
Hatırlatma alarmı	14
Hedef telefon numarası	
(bebek alarmı)	16, 17
Hoparlör ses düzeyi	20
Hoparlör tuşu	1
Hoparlör üzerinden görüşme	10

I/i

İkaz sesi bkz. Uyarı sesleri	
İptal etme	
bebek alarmı	16
tuş kilidi	7
İşitme cihazları	3
İşlem sesleri	23
İthalatçı Firma.	30

K

Kabul edilmeyen	
randevu.	25
yıldönümü.	25
Kapatma	
cevaplama.	20
el cihazı.	7
hatırlatma alarmı	24
randevu.	24
uyarı sesleri	23
Kapsama alanı	4
Kare tuşu	1, 7
Kaydetme (el cihazı)	6
Kısayol	11, 18
Kilit	
tuş kilidini etkinleştirme/iptal etme	7
Kollektif çağrı	11
Kumanda tuşu	1, 7
Kurma (baz istasyonu).	4

L

Liste	11
call-by-call listesi	11
el cihazları	7, 8
tanınan cihazlar (Bluetooth)	26

M

Manuel tekrar arama	15
Melodi ayarlama	20
Menü	
açma.	7
bitiş sesi	23

menü girişi	35
menü kullanımı	8
Mesaj tuşu	
listeleri çağırma	15
Mesajlar	
tuş	1
Metin giriş yardımı	37
Metin yazma, düzeltme	36
Mikrofon	1
Müşteri hizmetleri (Customer Care).	29

N

Numara	
oda dinleme özelliğinde hedef.	16, 17
telefon rehberinden devralma	14
telefon rehberine devralma	14
telefon rehberine kaydetme	11
telefon rehberiyle giriş	14

O/Ö

Oda dinleme	15
Onay	30
Onay sesi.	23
Otomatik	
cevaplama	10, 20
tekrar arama.	15
Ön kod	
kendi ön kodunu ayarlama	27
Örnek	
çok satırlı giriş	36
menü girişi	35

P

PC arabirimi	38
Pil	
gösterge.	1, 6
önerilen pil.	35
ses	23
simge.	1, 6
şarj etme	1, 6
takma	5

R

R tuşu	1
Randevu	24
etkinleştirme/iptal etme	24
silme	24
yönetme	24
Randevu/yıldönümü	
kabul edilmeyenleri görüntüleme	25

Resim	
adını değiştirme.	22
silme.	22

S/Ş

Saati ayarlama	6
Sayı tuşuna atama.	17
Ses bkz. Zil sesi	
Ses düzeyi	
ahize	20
ahize ses düzeyi.	20
ayarlama	20
hoparlör	20
hoparlör ses düzeyi (el cihazı).	20
zil sesi	20
Seviye (oda dinleme).	16, 17
Sıvıyla temas.	28
Silme	
karakter.	9
Silme tuşu	8
Simge	
çalar saat alarmı	23
ekran	8
pil.	6
tuş kilidi	7
yeni mesaj.	15
zil sesi	21
Sinyal sesi bkz. Uyarı sesleri	
Sorular ve cevaplar	29
Şarj durumu göstergesi	1, 6
Şebeke operatörleri (numara listesi).	11

T

Takvim	24
Tarihi ayarlama	6
Teknik özellikler	35
Teknik Servis Noktalarımız.	31
Tekrar arama.	15
Telefon görüşmesi	
arama cevaplama.	10
dahili.	10
harici.	9

Alfabetik dizin

Telefon rehberi	11
açma	7, 8
giriş kaydetme	11
giriş/listeyi el cihazına gönderme	13
girişleri yönetme	12
girişlerin sırası	12
metinden numara alma	14
numara girişinde kullanma	14
vCard aktarma (Bluetooth)	13
yıldönümünü kaydetme	14
Telefon rehberinde arama	12
Telefon rehberindeki sıralama	12
Telefonun bakımı	28
Teslimat paketinin içeriği	4
Tıbbi cihazlar	3
Titreşim	21
Tuş 1 (hızlı arama)	1
Tuş kilidi	7
Tuşa atama	17
Tuşlar	
açma/kapatma tuşu	1
bitirme tuşu	1, 9
call-by-call tuşu	1
cevaplama tuşu	1, 9
ekran tuşları	1, 8
hızlı arama	1
hoparlör tuşu	1
kare tuşu	1, 7
kısayol	13
kumanda tuşu	1, 7
mesaj tuşu	1
R tuşu	1
silme tuşu	8
yıldız tuşu	1

U/Ü

Uyarı sesleri	23
Uyku modu	23
Üretici Firma Adı ve Adresi	30

V

VIP (telefon rehberi girişi)	12
--	----

Y

Yanlış girişleri düzeltme	9
Yıldız tuşu	1
Yıldönümü	14
kabul etmeme	25
kaçırılan	14
kapatma	14
telefon rehberine kaydetme	14

Z

Zil sesi	
değiştirme	20
melodi ayarlama	20
ses düzeyini ayarlama	20
Zil uyarı sesi	21

Garanti Belgesi

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki(2) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya ithalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya kayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Belge Numarası: 55185
Belgenin Onay Tarihi: 01.07.2008

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN ÜNVANI

Ünvan : Gigaset İletişim Cihazları Ltd. Şti.

Adres : Yakacak Cad. No: 111 34870 Kartal / İSTANBUL

Tel : (0216) 459 20 00

Faks : (0216) 459 39 66

Firma Yetkilisinin

İmza ve Kaşesi

**MÜŞTERİNİN**

Adı Soyadı :

Adresi :

MALIN

Cinsi : Dijital Telsiz Telefon

Markası :

Modeli :

Bandrol Seri No :

Fatura Tarih / No :

YETKİLİ SATICI FİRMA (İmza, Kaşesi)		TESLİM ALAN (İmza)	
Ünvan	:		
Adres	:		
	:		
Tel	:		
Faks	:		
Tarih	:		

MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı :

Adresi :

MALIN

Cinsi : Dijital Telsiz Telefon

Markası :

Modeli :

Bandrol Seri No :

Fatura Tarih / No :

YETKİLİ SATICI FİRMA (İmza, Kaşesi)	TESLİM ALAN (İmza)
Ünvan :	
Adres :	
Tel :	
Faks :	
Tarih :	

Gigaset İletişim Cihazları Ltd. Şti.
Yakacak Cd. No:111 34870 Kartal / İstanbul