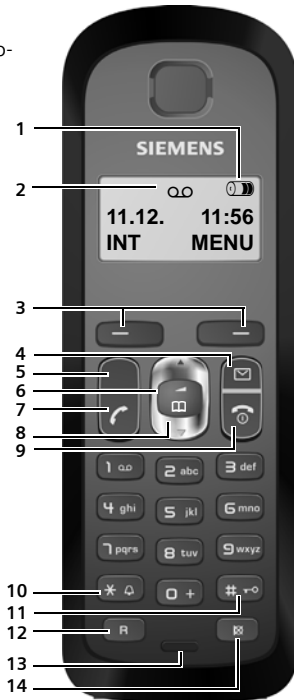


Gigaset AS180/AS280/AS285

El teléfono a primera vista

- 1 Estado de carga de las baterías
- 2 Icono de contestador automático (sólo AS285)
- 3 Teclas de pantalla
- 4 Tecla de mensaje **Parpadea:** nuevo mensaje recibido
- 5 **AS180:**
☐ Tecla de directorio telefónico
- AS280/AS285:**
☐ Tecla de manos libres
- 6 Tecla de control (☐)
- 7 Tecla de descolgar
- 8 AS280/AS285:
☐ Tecla de directorio telefónico (**presione**)
- 9 Tecla de colgar y de encendido/apagado
- 10 Timbre encendido/apagado (presione prolongadamente en estado inactivo)
- 11 Bloqueo del teclado encendido/apagado (presione prolongadamente)
- 12 Tecla de rellamada
- Llamada de consulta (parpadea)
- Pausa de marcación (presione prolongadamente)
- 13 Micrófono
- 14 Tecla "Apagar micrófono"



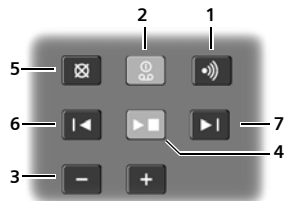
Teclas de pantalla en el teléfono:

Al presionar una tecla se inicia la función que aparece en la pantalla encima de esa tecla.

| Mostrar icono | Función cuando se presiona |
|---------------|---|
| INT | Llama a otros teléfonos registrados → P. 11. |
| MENÚ | Abra menú principal/submenú (vea Árbol de menú → P. 16). |
| ↶ | Vuelve un nivel del menú. |
| ⬆ | Se desplaza hacia arriba/abajo o ajusta el volumen con ☐. |
| ↔ | Mueve el cursor hacia la izquierda/derecha con ☐. |
| ⏪ | El retroceso borra un carácter a la vez de derecha a izquierda. |
| Aceptar | Confirma la función del menú o guarda el registro. |

La estación base a primera vista

AS285 estación base



AS180/AS280 estación base



- 1 **Tecla de registro/localizador:**
Buscar teléfonos (presione **brevemente**, "Paging" (localizador) → P. 10)
Registrar teléfonos (presione **prolongadamente** → P. 11).
 - 2 **Tecla de encendido/apagado:** activa y desactiva el contestador automático.
Se enciende: el contestador automático está activado.
Parpadea: hay por lo menos un mensaje nuevo o el mensaje está siendo grabado.
Parpadea rápidamente durante aproximadamente cuatro segundos: la memoria está llena.
 - 3 **Teclas de volumen:** (- = más bajo; + = más alto)
Mientras se reproduce el mensaje: ajuste el volumen del micrófono. Mientras suena el teléfono: ajuste el volumen del timbre.
 - 4 **Tecla de reproducir/detener:**
Reproduce mensajes del contestador automático, o cancela la reproducción.
- Mientras se reproduce el mensaje:**
- 5 Borrar mensaje actual.
 - 6 Regresar al principio del mensaje actual (presione una vez) o ir al mensaje anterior (presione dos veces).
 - 7 Pasar al siguiente mensaje.

Precauciones de seguridad

Lea esta guía del usuario y las precauciones de seguridad con cuidado antes de usar. Explique a sus hijos el contenido y los riesgos posibles asociados con el uso del teléfono.



Use solamente el **transformador de corriente proporcionado**.



Coloque sólo las **las baterías recargables recomendadas** (→ P. 13), es decir, nunca ningún otro tipo de batería o baterías no recargables ya que esto podría causar graves riesgos a la salud y lesiones personales.



El funcionamiento de dispositivos médicos puede verse afectado. Procure tener presente siempre las condiciones técnicas en su entorno particular, p. ej. el consultorio de un médico.



No coloque la parte posterior del teléfono en su oreja cuando esté sonando. Si lo hace, corre el riesgo de sufrir daños auditivos graves y permanentes.

El teléfono puede causar un desagradable zumbido en audífonos de sordera.



No instale el teléfono en un baño o ducha. El teléfono y la estación base no son a prueba de salpicaduras.



Nunca use su teléfono en entornos explosivos o con riesgo de explosión, como por ejemplo talleres de pintura.



Si le cede su Gigaset a otra persona, asegúrese de darle también la guía del usuario.



No utilice las estaciones base defectuosas o haga que el servicio de asistencia técnica las repare, ya que en caso contrario podría afectar a servicios que usen ondas de radio.



Eliminación

Las baterías no deben tirarse a la basura doméstica común. Observe los reglamentos locales de eliminación de basura, cuyos detalles pueden obtenerse de las autoridades locales o de la tienda donde adquirió el producto.

Todo el equipo eléctrico y electrónico debe ser desechado por separado de la basura doméstica común, y usar instalaciones de recolección designadas por las autoridades locales.

Si un producto ostenta este símbolo de recipiente de basura tachado, el producto está sujeto a la Directiva Europea 2002/96/EC.

La eliminación correcta y la recolección separada de equipo usado ayudará a evitar posibles consecuencias nocivas para el medioambiente y la salud. Las mismas son una condición previa para la reutilización y reciclado de equipo eléctrico y electrónico usado.

Para obtener información más detallada sobre la eliminación de su equipo usado, póngase en contacto con una autoridad local, el servicio de eliminación de desechos o la tienda donde adquirió el producto.

No pueden marcarse números de emergencia si el bloqueo del teclado (→ P. 1) está activado.

No todas las funciones descritas en esta guía del usuario están disponibles en todos los países.

Cuidado

Limpie la estación base y el teléfono con un paño **húmedo** (no use solventes) o un paño antiestático. **Nunca** use un paño seco. Eso puede causar estática

Contacto con líquidos

Si el teléfono entrara en contacto con líquidos:

- ◆ **Apague el teléfono y retire las baterías inmediatamente.**
- ◆ Permita que el líquido se escurra del teléfono.
- ◆ Seque todas las partes con toques suaves, luego coloque el teléfono con el compartimiento de las baterías abierto y el teclado hacia abajo en un lugar seco y templado **durante al menos 72 horas** (no dentro de un horno de microondas, etc.).
- ◆ **No vuelva a encender el teléfono hasta que se haya secado por completo.**

Lo podrá usar normalmente cuando esté completamente seco.

ECO DECT

Usted está ayudando a proteger el medioambiente con su Gigaset AS180/AS280/AS285.

Consumo de energía reducido



Su teléfono viene suministrado con una fuente de alimentación que ahorra energía.

Potencia de transmisión reducida

La potencia de transmisión de su teléfono se reduce **automáticamente**:

La potencia de transmisión del **teléfono** se reduce dependiendo de la distancia hasta la estación base. La potencia de transmisión **en la estación base** se reduce prácticamente a cero cuando hay un sólo teléfono registrado y el mismo está en la estación base.

Puede reducir la potencia de transmisión del teléfono y la estación base **aún más** usando el **Modo Eco/Modo Eco+** (vea el Árbol de menú → P. 17):

- ◆ **Modo Eco:** reducción del 80% de la potencia de transmisión en modo "standby" y durante una llamada (el alcance de la estación base se reduce).
- ◆ **Modo Eco+:** desactivación del 100% de la potencia de transmisión en modo "standby" (icono en la parte superior izquierda de la pantalla ). **Presione prolongadamente** la tecla de descolgar  para verificar que se puede alcanzar la estación base. Escuchará sonar el tono de timbre si la estación base es alcanzada.

Primeros pasos

Verifique el contenido del paquete

- ◆ una estación base Gigaset AS180/AS280/AS285,
- ◆ un transformador de corriente,
- ◆ un teléfono Gigaset AS18H/AS28H,
- ◆ un cable de teléfono,
- ◆ dos baterías,
- ◆ una tapa para las baterías,
- ◆ una guía del usuario.

Si compró un modelo **con varios teléfonos**, el paquete debe contener dos baterías, una tapa para baterías y un soporte de carga con transformador de corriente para cada teléfono adicional.

Cómo configurar la estación base y el soporte de carga (si está incluido)

La estación base y el soporte de carga están diseñados para el uso en habitaciones secas con un rango de temperatura de +5 °C a +45 °C.

- ▶ Instale la estación base en una ubicación central en una superficie plana antideslizante en su casa o apartamento.

Tome en cuenta

Preste atención al alcance de la estación base.

El mismo es de hasta 300 m en áreas al aire libre sin obstrucciones y hasta 50 m dentro de edificios. Se reduce el alcance cuando se activa el Modo Eco (→ P. 17).

Normalmente, las patas del teléfono no dejan marcas en las superficies. Sin embargo, y debido a la gran cantidad de barnices y abrillantadores que se usan en el mobiliario actual, no es posible asumir totalmente que no quedarán marcas sobre la superficie.

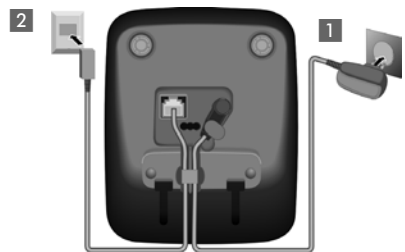
También puede montar la estación base y el soporte de carga en la pared.

Tome en cuenta:

- ◆ Nunca exponga el teléfono a la influencia de fuentes de calor, luz solar directa u otros dispositivos eléctricos.
- ◆ Proteja su Gigaset de la humedad, el polvo, los líquidos y vapores corrosivos.

Cómo conectar la estación base

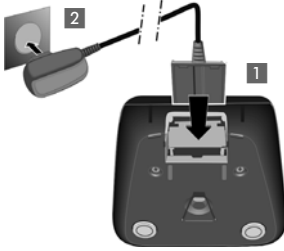
- ▶ Primero conecte el transformador de corriente **1**.
- ▶ **Luego** conecte el enchufe hembra del teléfono **2** e introduzca los cables en los ductos para cables.



Tome en cuenta:

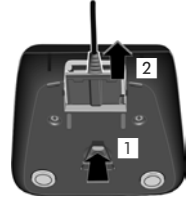
- ◆ El transformador de corriente debe **siempre estar conectado**, ya que el teléfono no funcionará sin conexión eléctrica.
- ◆ Use solamente el transformador de corriente y el cable de teléfono **provisos**. Las conexiones de las clavijas de los cables de teléfono pueden variar.

Conexión del soporte de carga (si se incluye)



- ▶ Conecte el enchufe plano de la fuente de alimentación **1**.
- ▶ Conecte el transformador de corriente al enchufe de la pared **2**.

Si necesita desconectar el enchufe del soporte de carga, presione el botón de liberación **1** y desconecte el enchufe **2**.



Configuración del teléfono para su uso



La pantalla está protegida por una película plástica.
¡Quite la película protectora!

Cómo colocar las baterías y cerrar la tapa para las baterías

Advertenci

Use sólo baterías recargables (→ P. 13) recomendadas por Gigaset Communications GmbH*. Nunca use baterías convencionales (no recargables), ya que esto puede causar graves riesgos a la salud y daño a la propiedad. Por ejemplo, la carcasa exterior de las baterías podría destruirse o las baterías podrían explotar. El teléfono también puede funcionar mal o dañarse como resultado de la utilización de baterías que no sean del tipo recomendado.

* Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG.

- ▶ Coloque las baterías con la orientación correcta. La polaridad se indica en o sobre el compartimiento de las baterías.

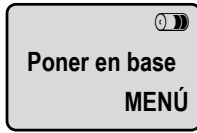


- ▶ Vuelva a colocar la tapa de las baterías en la carcasa principal hasta que encaje en su lugar.

Si necesita abrir la tapa de las baterías, por ejemplo para reemplazarlas, coloque la punta del dedo en la cavidad de la cubierta superior y deslice hacia abajo.

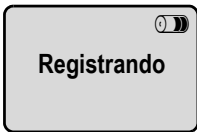


Cómo colocar el teléfono en la estación base y registrarlo



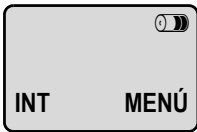
Antes de que pueda usar el teléfono, debe registrarlo en la estación base.

- Coloque el teléfono con la **pantalla hacia arriba** en la estación base.



El teléfono se registra automáticamente. El registro puede tomar **hasta 5 minutos**.

No retire el teléfono de la estación base durante este tiempo.



Luego de un registro exitoso, se muestra la pantalla inactiva. Estado de carga de las baterías:

- (agotadas a carga total)
- parpadea: baterías casi agotadas
- parpadea: cargando

Si compró un modelo **con varios teléfonos**, repita el proceso de registro para **cada teléfono individual**. A los teléfonos se les asigna el número interno más bajo disponible (1-4). Si se registra más de un teléfono en la estación base, el número del teléfono interno aparece en la parte superior izquierda de la pantalla, por ej., 2. Si los números internos 1 - 4 ya han sido asignados a otros dispositivos, se sobrescribirá el número 4.

Tome en cuenta

- ◆ Cada vez que presiona una tecla se interrumpe el registro automático.
- ◆ Si el registro automático no funciona, el teléfono tendrá que ser registrado manualmente (→ P. 11).
- ◆ El teléfono sólo debe colocarse en la estación base o en el soporte de carga suministrados.

Carga y descarga inicial de las baterías

Sólo puede mostrarse el nivel correcto de carga si primero las baterías son completamente cargadas y descargadas.



- Coloque el teléfono en la estación base o en el soporte de carga durante **ocho horas**.
- Luego retire el teléfono de la estación base o soporte de carga y no lo vuelva a colocar hasta que las baterías estén totalmente descargadas.


Tome en cuenta



- ◆ Luego de cargar y descargar las baterías por primera vez puede volver a colocar el teléfono en la estación base o el soporte de carga luego de cada llamada.
- ◆ Cada vez que quite las baterías del teléfono y las vuelva a colocar, repita el procedimiento de carga y descarga.
- ◆ Las baterías pueden calentarse durante el proceso de carga. Esto no es peligroso.
- ◆ Después de un tiempo, la capacidad de carga de las baterías disminuirá por razones técnicas.

Configuración de la fecha y la hora

Configure la fecha y la hora de manera que la fecha y hora correctas se puedan asignar a las llamadas entrantes y se pueda usar la alarma.

MENÚ → **Configuración** → **Aceptar** → **Fecha/hora** → **Aceptar**

→ **Fecha:** →  (ingrese el día, el mes y el año en el formato de 6 cifras) → **Aceptar**


→ **Hora:** →  (ingrese las horas y los minutos en el formato de 4 cifras) → **Aceptar** (mensaje en la pantalla: **Guardado**) →  (presione **prolongadamente** para regresar al modo inactivo)

Tome en cuenta

Al ingresar la hora y la fecha, puede mover la posición de un registro a la derecha o izquierda presionando el botón de control hacia arriba o hacia abajo.


Pantalla en estado inactivo

Después de registrar el teléfono y ajustar la hora, la pantalla en estado inactivo se mostrará como en este ejemplo.

Si el contestador automático está activado (AS285), se mostrará el icono del contestador automático  en la parte superior. Su contestador automático está configurado con un anuncio pregrabado.



Cómo activar/desactivar el teléfono

Presione **prolongadamente** la tecla de colgar  para activar o desactivar el teléfono. Si coloca un teléfono desactivado en la estación base o soporte de carga, se activará automáticamente.



¡Ahora su teléfono está listo para ser usado!




Si tiene alguna pregunta sobre el uso de su teléfono, lea los consejos para la resolución de problemas ("Preguntas y respuestas" → P. 13) o póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente → P. 15.

Cómo hacer llamadas


Cómo hacer llamadas externas y finalizar llamadas

Las llamadas externas son aquellas que usan la red telefónica pública.

 (Ingrese el número telefónico) → .

Se marca el número telefónico. (O también puede **primero** presionar **prolongadamente**  [tono de marcación] y luego ingresar el número.) Durante la llamada puede ajustar el volumen del auricular usando  y definirlo con .


Finalización de la llamada/cancelación de la marcación:

Presione la tecla de colgar .



Puede introducir automáticamente un código de marcación de proveedor de red antes de cualquier número telefónico (vea el árbol de Menú "Preselección" → P. 17).

Cómo aceptar una llamada

El teléfono indica una llamada entrante sonando y mostrando una indicación en la pantalla.

Presione la tecla de descolgar  para aceptar la llamada.

Cuando se activa **Acep. Il. aut** (vea Árbol de menú → P. 17), simplemente retire el teléfono de la estación base o del soporte de carga.


En estado inactivo, use  para activar el menú para ajustar el volumen de llamada y use  para definirlo.

Identificación de llamada


Cuando recibe una llamada, el número del llamante se mostrará en su teléfono; el nombre del llamante se mostrará si está guardado en el directorio telefónico.

Requisitos:

- 1 Usted solicitó a su proveedor de red que se muestre el número del llamante (CLIP) en la pantalla de su teléfono.
- 2 El llamante solicitó al proveedor de la red que su número sea identificado (CLI).



 aparece en la pantalla si no solicitó la identificación de línea de llamada, **Retener** aparece si el llamante no reveló la identificación de la línea de llamada, y **No disponible** aparece si no se solicitó la identificación de la línea de llamada.

Silenciar


Puede silenciar el teléfono cuando realiza llamadas externas. La persona que llama ya no podrá oírlo. Presione la tecla "Apagar micrófono"  durante la llamada para activar/desactivar la función.



Conversación con manos libres (sólo modelos AS280/AS285)

Activación durante la marcación:

Ingrese el número  y presione la tecla de manos libres .


Cómo cambiar entre los modos de auricular y manos libres:

Durante una llamada y cuando escuche el contestador automático (sólo el modelo AS285), presione la tecla de manos libres  para activar o desactivar la conversación con manos libres.




Durante una llamada, use  para activar el menú para ajustar el volumen del modo manos libres y use  para configurarlo.

Uso del directorio telefónico y las listas




Directorio telefónico

Para abrir el directorio telefónico: presione . Puede guardar hasta 40 (AS180) u 80 (AS280/AS285) números (máx. 32 cifras) y nombres asociados (máx. 14 caracteres). Ingrese las letras/caracteres → P. 13.


Dice Cómo guardar el primer número en el directorio telefónico



 → ¿Nvo. Registro? → **Aceptar**
 →  (ingrese el número) → **Aceptar**
 →  (ingrese el nombre) → **Aceptar**

Cómo guardar un número en el directorio telefónico




 → MENÚ → Nuevo registro → **Aceptar**
 →  (ingrese el número) → **Aceptar**
 →  (ingrese el nombre) → **Aceptar**

Cómo seleccionar un registro del directorio telefónico



Abra el directorio telefónico con . Tiene las siguientes opciones:


- ◆ Use  para desplazarse por los registros hasta seleccionar el nombre que desea.
- ◆ Ingrese el primer carácter del nombre y desplácese hasta el registro con , si es necesario.

Cómo marcar con el directorio telefónico

 →  (seleccione el registro) → 

Uso de otras funciones

 →  (seleccione el registro) → MENÚ

Las siguientes funciones se pueden seleccionar con :

| | |
|-----------------------|---|
| Nuevo registro | Guardar nuevo número telefónico. |
| Mostrar número | Mostrar número telefónico. |
| Utilizar núm. | Editar o agregar al número. Luego marque o seleccione otras funciones del MENÚ . |
| Modif. regis. | Editar registro seleccionado. |
| Borrar regis. | Borrar registro seleccionado. |
| Enviar regis. | Enviar un solo registro a otro teléfono (→ P. 8). |
| Borrar lista | Borrar todos los registros del directorio telefónico. |
| Enviar lista | Enviar la lista completa a otro teléfono (→ P. 8). |
| Asignación | Para accesos directos, asigne el registro actual a una tecla. |

Uso de las teclas de acceso directo

Puede asignar registros del directorio telefónico a la tecla 0 y a las teclas de la 2 a la 9:




 →  (seleccione el registro) → **MENÚ**
→ **Asignación** → **Aceptar** →  (presione la tecla a la que quiere asignar el registro)

Para marcar, presione **prolongadamente** la tecla de acceso directo deseada.

Transferencia del directorio telefónico a otro teléfono

Requisitos:




- ◆ Ambos teléfonos que envían y reciben datos deben estar registrados en la misma estación base.
- ◆ El otro teléfono y la estación base pueden enviar y recibir registros del directorio telefónico.

 →  (seleccione el registro) → **MENÚ** → **Enviar regis.** / **Enviar lista** → **Aceptar** →  (ingrese el número interno del teléfono receptor) → **Aceptar**



Lista de últimos números de rellamada

Esta lista contiene los últimos diez números marcados.

Cómo marcar desde la lista de últimos números de rellamada

 (presione brevemente) →  (seleccione el registro) → 

Cómo administrar las entradas de la lista de últimos números de rellamada


 (presione brevemente) →  (seleccione el registro) → **MENÚ**

Puede seleccionar las siguientes configuraciones:

| | |
|----------------------|---|
| Utilizar núm. | Editar o agregar al número. Luego marque o seleccione otras funciones del MENÚ . |
| Copiar a dir. | Copiar un registro al directorio telefónico. |
| Borrar regis. | Borrar registro seleccionado. |
| Borrar lista | Borrar todos los registros. |

Lista de llamadas/lista correo de voz (bandeja de entrada de la red)

Suena un tono de aviso y la tecla de mensaje parpadea en cuanto aparece un **nuevo registro** en la lista de llamadas/lista de correo de voz. Aparece un mensaje en la pantalla.

Cuando presiona la tecla , se muestran todas las listas en pantalla. Si sólo una lista contiene nuevos mensajes, ésta se abrirá automáticamente.

Tome en cuenta:

Si las llamadas se guardan en la bandeja de entrada de la red, recibirá un mensaje si se realizó la configuración apropiada (dependiendo de su proveedor de red).

Lista de llamadas

Condiciones previas: CLIP (→ P. 7)

Dependiendo del tipo de lista configurado, la lista de llamadas contiene (→ P. 17)

- ◆ Llamadas respondidas
- ◆ Llamadas perdidas
- ◆ Llamadas grabadas por el contestador automático (sólo en los modelos AS285)


Dependiendo del tipo de lista configurado, se guardan todos los números de las últimas 25 llamadas entrantes o sólo se guardan las llamadas perdidas.


La lista de llamadas se muestra del siguiente modo:

Llamadas: 01+02

Número de nuevos registros + número de registros viejos, ya leídos

Abrir la lista de llamadas

 → **Llamadas: 01+02** → **Aceptar**

Se muestra la última llamada entrante. Si es necesario, use  para seleccionar otro registro.

Uso de otras funciones

(seleccione el registro) → MENU

Las siguientes funciones se pueden seleccionar con :

| | |
|----------------------|--|
| Borrar regis. | Borrar registro actual. |
| Copiar a dir. | Copiar un registro al directorio telefónico. |
| Fecha/Hora | Fecha y hora de la llamada (si ha sido configurada). |
| Estado | Nu. Ila.: nueva llamada perdida. Lla.vie.: registro ya leído. Ll acep: llamada aceptada. |
| Borrar lista | ¡Advertencia! Todos los registros viejos y nuevos serán borrados. |

Devolver una llamada a alguien de la lista de llamadas

→ Llamadas: 01+02 → Aceptar
→ (seleccione registro) →

Lista de correo de voz (sólo para modelos AS285)

Puede usar la lista de correo de voz para escuchar los mensajes que están en el contestador automático.

La lista de correo de voz se muestra del siguiente modo:

Contest.: 01+02

Número de mensajes nuevos + número de mensajes viejos, ya reproducidos

Cómo abrir la lista de correo de voz

→ Contest.: 01+02 → Aceptar

Si tiene nuevos mensajes, la reproducción comenzará con el primer mensaje nuevo, de lo contrario comenzará con el primer mensaje viejo.

Uso de otras funciones

(seleccione el registro) → MENU

Las siguientes funciones se pueden seleccionar con :

| | |
|----------------------|--|
| Continuar | Continuar la reproducción. |
| Volumen | Configurar el volumen. |
| Copiar a dir. | Copiar un registro al directorio telefónico. |
| Borrar viejo | Borrar todos los mensajes viejos. |

Funcionamiento del contestador automático (AS285)

El contestador automático puede ser operado desde el teléfono o usando la tecla de la estación base (→ P. 1).

El teléfono se proporciona con un anuncio pregrabado. Sólo puede grabar sus propios mensajes de anuncio usando el teléfono. Este anuncio pregrabado se usa si no hay ningún anuncio personal disponible.

Si la memoria está llena, el contestador automático se apaga automáticamente. Se activa nuevamente cuando borra los mensajes viejos.

Cómo activar/desactivar el contestador automático

MENÚ → Contestador → Aceptar → Activación
→ Aceptar (✓ = encendido)

Cuando enciende el contestador automático, aparece el icono en la pantalla.

Cómo grabar su propio anuncio

MENÚ → Contestador → Aceptar → Mensajes
→ Aceptar → Grabar mensaje → Aceptar
→ ¿Iniciar grab? → Aceptar

Se oye el tono que indica que está listo (tono corto). Ahora diga su anuncio (por lo menos 3 segundos). Presione **Aceptar** para confirmar o presione o para rechazar su grabación. Luego de la grabación, el anuncio es reproducido para que lo verifique.

Tome en cuenta:

La grabación finaliza automáticamente cuando se llega al tiempo máximo de grabación de 170 segundos o si hay una pausa en el discurso de más de 2 segundos.

Cómo reproducir o borrar los anuncios

Vea el Árbol de menú → P. 16.

Cómo reproducir/borrar mensajes

Abra la lista del correo de voz para reproducir los mensajes.

Cómo detener y controlar la reproducción

Mientras se reproduce el mensaje:

- 2 Detener reproducción.
Presione 2 otra vez para continuar.
- Ir al comienzo del mensaje actual.
- 2 x Pasar al mensaje anterior.
- Pasar al siguiente mensaje.
- 2 x Ir al siguiente mensaje saltando uno.

Cómo borrar mensajes individuales

Mientras la reproducción está en pausa, presione la tecla **◀C** de la pantalla.

Cómo borrar todos los mensajes viejos.

Durante la reproducción o la pausa:

MENÚ → **Borrar viejo** → **Aceptar** (confirmar el mensaje de seguridad)

Cómo atender una llamada desde el contestador automático

Igual puede aceptar una llamada mientras el contestador automático está grabando el mensaje presionando **↶**. La grabación se detiene y puede hablar con el llamante.

Cómo configurar el contestador automático

El contestador automático ya tiene una configuración predeterminada de fábrica. Realice configuraciones individuales usando el teléfono.

Los detalles de cómo configurar un tiempo de retraso, luego del cual el contestador automático debe responder una llamada, así como los detalles sobre cómo configurar la duración de la grabación y activar la revisión de llamadas durante la grabación, están disponibles en el Árbol de menú → P. 16.

Cómo asignar la tecla 1 para acceso rápido al contestador automático (casilla de correo de la red)

Simplemente presione **prolongadamente** la tecla **1** del teléfono y será conectado directamente con el contestador automático (casilla de correo de la red).

Vea el Árbol de menú → P. 16.


Operación remota cuando no está en su casa

Puede verificar y activar su contestador automático desde cualquier otro teléfono (hotel, teléfono público, etc.)

Requisitos:

- ◆ Ha configurado un PIN para el sistema diferente de 0000 → P. 17.
- ◆ El teléfono que está usando para la operación remota tiene marcación por tonos (DTMF), es decir, que se oyen diferentes tonos cuando se presionan las teclas.



Cómo llamar al contestador automático y reproducir los mensajes

 (Marque su propio número) → mientras se reproduce su anuncio: presione la tecla **↶** e ingrese el PIN del sistema

Se usan las siguientes teclas para la operación:

- 1** Ir al comienzo del mensaje actual. Presione dos veces para volver al mensaje anterior.
- 2** Detener reproducción. Presione otra vez para continuar.
- 3** Pasar al siguiente mensaje.
- 0** Borrar mensaje actual.

Cómo activar el contestador automático.

 (Ingrese su propio número y permita que el teléfono suene hasta escuchar el mensaje: "Ingrese el PIN") →  ingrese el PIN del sistema

Su contestador automático está activado. Le dice cuánto tiempo de memoria queda. Ahora se reproducen los mensajes. El contestador automático no puede ser desactivado de manera remota.

Cómo localizar un teléfono ("paging")

Puede localizar su teléfono usando la estación base.

- ◆ **Presione brevemente** la tecla de registro/localizador de la estación base (→ P. 1).
- ◆ Todos los teléfonos sonarán simultáneamente ("paging"), incluso si los tonos de timbre están desactivados.

Cómo detener la localización: presione brevemente la tecla de registro/localización de la estación base (→ P. 1) o la tecla de descolgar **↶** del teléfono.

Cómo registrar teléfonos

Puede registrar hasta cuatro teléfonos en su estación base (se recomienda Gigaset AS18H/AS28H).

Tome en cuenta:

¡Todos los teléfonos adicionales deben ser registrados en la estación base para que funcionen correctamente!

Para el registro automático de los teléfonos en Gigaset AS180/AS280/AS285 → P. 5.

Registro manual de los teléfonos en Gigaset AS180/AS280/AS285

1. En el teléfono: **MENÚ** → **Configuración**
 → **Aceptar** → **Auricular** → **Aceptar** → **Reg. equipo**
 → Ingrese el PIN del sistema de la estación base (el PIN por defecto es 0000) → **Aceptar**.
Registrando parpadea en la pantalla.

2. En la estación base: dentro de los **60 segundos** luego de ingresar el PIN del sistema, presione prolongadamente la tecla de registro/localizador (→ P. 1) (mín. 3 segundos).
 El registro lleva aproximadamente 1 minuto.

Cómo anular el registro de teléfonos

Los teléfonos sólo se pueden borrar del registro si se vuelve a configurar la estación base a su configuración predeterminada. **Así se restablecen también todas las otras configuraciones**
 → P. 12


Si sólo tiene registrados teléfonos para otros dispositivos compatibles con GAP, los mismos sólo pueden ser borrados del registro con un **reinicio de hardware** → P. 12.


Cómo usar varios teléfonos

Cómo hacer llamadas internas

Las llamadas internas son llamadas gratuitas a otros teléfonos registrados en la misma estación base.



Para hacer una llamada a otros teléfonos, presione

- ◆ **INT** →  (1... 4, ingrese el número interno del teléfono), se llama al teléfono **o**
- ◆ **INT** → tecla asterisco *△, se llama a todos los teléfonos.

Cuando un participante responda, podrá hablarle. Para finalizar la llamada, presione la tecla de colgar .

Llamada interna de consulta/conexión de una llamada

En una conversación con un participante **externo**. Presione la tecla **INT** para llamar a uno o todos los teléfonos. El participante externo escucha la música de retención.

- ◆ **Antes** de que el participante interno responda, presione la tecla de colgar ; la llamada se deriva al participante que responde la llamada.
- ◆ **Luego** de que el participante interno haya respondido, puede hablar con él. Presione la tecla de colgar ; la llamada se deriva, **o** presione la tecla de la pantalla *△; se lo vuelve a conectar con el participante externo.

Cómo escuchar una llamada externa


Usted realiza una llamada externa. Un participante interno puede escuchar esta llamada y participar de la conversación (conferencia).


Condiciones previas: La función **Escuchar en** debe estar activada.


Cómo activar/desactivar la función de escuchar llamada

MENÚ → **Configuración** → **Aceptar** → **Base**
 → **Aceptar** → **Escuchar en** → **Aceptar**
 (✓ = encendido)

Escucha de llamada interna (conferencia)

Quiere escuchar una llamada externa existente. Presione prolongadamente la tecla . Puede escuchar la llamada. Todos los participantes escuchan un tono de señal.

Para finalizar: presione la tecla de colgar . Todos los participantes escuchan un tono de señal.

Si el **primer** participante interno presiona la tecla de colgar , el teléfono que "escuchaba" continúa conectado con el participante externo.


Configuración del despertador

Cómo activar/desactivar el despertador

MENÚ → **Alarma** → **Aceptar** → **Activación**
 → **Aceptar** (✓ = encendido)

Una vez activado:

→ Ajustar la hora del despertador → **Aceptar**

Cuando suene el despertador, presione cualquier tecla para apagarlo por 24 horas. Si el despertador está configurado, aparecerá el icono  en la pantalla y se indicará la hora del despertador en lugar de la fecha.

Ajustar la hora del despertador

MENÚ → Alarma → Aceptar → Hora de aviso
→ Aceptar

Ingrese la hora del despertador en horas y minutos, luego presione **Aceptar**.

Configuración del teléfono

Para obtener detalles sobre cómo configurar el audio, vea **Árbol de menú** → P. 16.

Para obtener detalles sobre cómo configurar el PIN del sistema en la estación base, vea el **Árbol de menú** → P. 17.


Cómo cambiar el idioma de la pantalla

MENÚ → Configuración → Aceptar → Auricular
→ Aceptar → Idioma → Aceptar → seleccionar idioma → Aceptar

El idioma actual se indica con ✓.

Si accidentalmente elige un idioma que no comprende:


MENÚ → 4 2 1 (presione las teclas una después de la otra)

Seleccione el idioma correcto con  y presione **Aceptar**.

Reconfiguración del teléfono

Se pueden restablecer las configuraciones individuales o cambios que haya realizado. Se mantendrán los registros en el directorio telefónico, la lista de llamadas y el registro del teléfono en la estación base.

MENÚ → Configuración → Aceptar → Auricular
→ Aceptar → Rest. teléfono → Aceptar

Cancele el restablecimiento con .

Cómo restaurar la configuración predefinida de la estación base

Cuando restaure las configuraciones predeterminadas:

- ◆ Todos los teléfonos se borran del registro
- ◆ Se restablecen las configuraciones individuales
- ◆ Todas las listas se borran
- ◆ El PIN del sistema vuelve a configurarse en el código original 0000

Sólo se mantienen la fecha y hora.

Reinicio de software

MENÚ → Configuración → Aceptar → Base
→ Aceptar → Restab. base → Aceptar

Reinicio de hardware

Desconecte el cable de alimentación de la estación base. Mantenga presionada la tecla de registro/localización (→ P. 1) de la estación base mientras vuelve a conectar el cable de alimentación a la estación base. Suelte la tecla luego de aproximadamente 5 segundos.

Modo repetidor

Con un repetidor puede aumentar el alcance de su estación base. Necesitará activar el modo repetidor (→ P. 17). El modo repetidor y modo de eco o modo de eco+ (→ P. 1) se cancelan entre sí.

Cómo operar la estación base en la PABX (Central telefónica)

Las siguientes configuraciones sólo son necesarias si su PABX las requiere, vea la guía de usuario para obtener su PABX.

Cuando ingrese las cifras, ingréselas **lentamente** una después de la otra.


Cómo cambiar el modo de marcación

MENÚ → 4 3 9 1 1 → El número del modo de marcación configurado parpadea: 0 = marcación por tonos (DTMF); 1 = pulsación de dial (DP) → ingrese el número → **Aceptar**.

Cómo configurar la función de rellamada

MENÚ → 4 3 9 1 2 → El número de la rellamada actual parpadea: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms → ingrese el número → **Aceptar**.

Pausa de cambio luego de que se toma la línea

Puede configurar la duración de la pausa entre el momento en que se presiona la tecla de descolgar  y se envía el número telefónico.

MENÚ → 4 3 9 1 9 → El número de la longitud de la pausa actual parpadea: 1 = 1 seg.; 2 = 3 seg.; 3 = 7 seg. → ingrese el número → **Aceptar**.

Cómo cambiar la pausa luego de la tecla de rellamada

MENÚ → 4 3 9 1 4 → El número de la longitud de la pausa actual parpadea: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms → ingrese el número → **Aceptar**.

Apéndice

Cómo ingresar letras/caracteres

Presione la tecla correspondiente la cantidad de veces que se indica.

Preses brevemente la tecla de almohadilla #^T para cambiar del modo "Abc" al "123", del "123" al "abc" y del "abc" al "Abc".

Caracteres estándar

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | 13x | 14x |
|----------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | □ | 1 | £ | \$ | ¥ | □ | | | | | | | | |
| 2 | a | b | c | 2 | ä | á | à | â | ã | ç | | | | |
| 3 | d | e | f | 3 | ë | é | è | ê | | | | | | |
| 4 | g | h | i | 4 | ï | í | ì | î | | | | | | |
| 5 | j | k | l | 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | m | n | o | 6 | ö | ñ | ó | ò | ô | õ | | | | |
| 7 | p | q | r | s | 7 | ß | | | | | | | | |
| 8 | t | u | v | 8 | ü | ú | ù | û | | | | | | |
| 9 | w | x | y | 9 | ÿ | ý | æ | ø | å | | | | | |
| 0 | . | , | ? | ! | 0 | + | - | : | ¿ | ¡ | " | ' | ; | _ |
| *△ | * | / | (|) | < | = | > | % | | | | | | |
| # ^T | Abc 123 | | # | @ | \ | & | § | | | | | | | |

1) Espacio

Especificaciones

Baterías recomendadas

Tecnología: Níquel e hidruro metálico (NiMH)

Tamaño: AAA (Micro, HR03)

Voltaje: 1.2 V

Capacidad: 400–800 mAh

Recomendamos los siguientes tipos de baterías:

◆ GP 550/700 mAh

◆ Yuasa Phone 700/800 mAh

◆ Peacebay 550/650 mAh

(Válido al momento de impresión)

El teléfono se suministra con las baterías recomendadas.

Consumo de energía de la estación base


| | |
|--------------------------------------|--------------|
| En modo "standby" | |
| - Teléfono en la estación base | aprox. 1.3 W |
| - Teléfono fuera de la estación base | aprox. 1.3 W |
| Durante una llamada | aprox. 1.5 W |

Especificaciones generales

| | |
|--|---|
| DECT estándar | se admite |
| GAP estándar | se admite |
| Alcance | hasta 300 m en exteriores hasta 50 m en interiores |
| Fuente de alimentación de la estación base | 120 VAC +/- 10% / 50-60 HZ |
| Condiciones ambientales para el funcionamiento | +5°C a +45°C, 20% a 75% de humedad |

Preguntas y respuestas

Si tiene preguntas acerca del uso de su teléfono, visite nuestro sitio web en www.gigaset.com/customercare para obtener asistencia las 24 horas. La tabla que aparece a continuación incluye una lista de problemas comunes y soluciones posibles.

| Problema | Causa | Solución |
|--|--|---|
| No aparece nada en la pantalla. | El teléfono no está encendido. Las baterías están agotadas. | Presione la tecla de colgar  durante aprox. 5 segundos o coloque el teléfono en la estación base. Cargue o cambie las baterías. |
| No hay conexión inalámbrica con la estación base, Base parpadea en la pantalla. | El teléfono está fuera del alcance de la estación base. El teléfono no está registrado. La estación base no está encendida. | Acerque el teléfono a la estación base. Registre el teléfono → P. 11. Revise el conector de corriente en la estación base → P. 3. |
| No puede oír el timbre/tono de marcación de la red telefónica fija. | El cable de teléfono suministrado no ha sido usado o fue reemplazado por un nuevo cable con los enchufes hembra equivocados | Siempre use el cable de teléfono que se proporciona o asegúrese de que las conexiones de las clavijas son correctas cuando lo compra a un distribuidor: 3-4 asignaciones de cables de teléfono/ EURO CTR37. |
| Suena tono de error luego de mensaje de PIN del sistema. Olvidó su PIN. | El PIN del sistema que ingresó es incorrecto. | Vuelva a configurar el PIN del sistema al predeterminado 0000 → P. 12. Todos los teléfonos se borran del registro. Todas las configuraciones fueron restablecidas. Todas las listas se borran. |

Precauciones de seguridad

Antes de utilizar su teléfono, se deben tomar precauciones importantes para reducir los riesgos de incendio, electrocución y heridas a terceros.

1. Lea y comprenda todas las instrucciones.
2. Siga todas las instrucciones y advertencias contenidas en el producto.
3. Desconecte el producto de la toma de corriente y de la línea de teléfonos antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o aerosoles. Use un paño húmedo para limpiarlo.
4. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavamanos, lavavajillas ni lavadoras. Tampoco en sótanos húmedos ni cerca de una piscina o alberca.
5. Coloque este producto en una superficie sólida y estable. Si la unidad cae al piso puede sufrir graves deterioros o puede herir a alguna persona.
6. Las ranuras o aperturas en la cubierta y en la parte posterior e inferior son para ventilación y así evitar un calentamiento excesivo. Jamás se deben bloquear dichas ranuras. Nunca se debe poner el equipo cerca o sobre un radiador o calentador, ni tampoco en lugares donde no exista ventilación adecuada.
7. Este producto sólo debe operarse con el voltaje indicado en la etiqueta. Si no está seguro del voltaje local, consulte a la compañía eléctrica local.
8. No ponga objetos sobre el cordón eléctrico de la unidad. Instale la unidad donde nadie pueda pisarla o tropezar con el cordón.
9. No sobrecargue las tomas de corriente ni las extensiones de cables ya que ello puede provocar incendios o choques eléctricos.
10. Nunca introduzca objetos en las ranuras del equipo ya que pueden hacer contacto con terminales de alto voltaje o provocar cortocircuitos y causar incendios o choques eléctricos. Nunca derrame líquidos sobre el equipo.
11. Para reducir los riesgos de electrocución o quemaduras, no desarme la unidad. Acuda al servicio técnico autorizado más cercano cuando se requiera algún tipo de reparación. El abrir o sacar las cubiertas del equipo le puede exponer a corrientes y voltajes extremadamente peligrosos, además de otros riesgos. También, si se rearma el equipo incorrectamente, éste puede causar choques eléctricos al utilizarlo posteriormente.
12. Desconecte el cordón de las tomas de corriente y lleve el equipo al servicio técnico autorizado si se produce alguna de las siguientes situaciones:
 - El cordón de la corriente está roto o dañado.
 - Si se han derramado líquidos en el interior del producto.

- Si el equipo ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
 - Si el producto no funciona normalmente al utilizarlo según las instrucciones de operación. Ajuste sólo aquellos controles indicados en las instrucciones de operación, ya que el ajuste inadecuado de otros puede causar desperfectos que sólo podrán ser reparados por un técnico cualificado.
 - Si el producto se ha caído al suelo o tiene daños en su superficie.
 - Si el producto sufre una disminución significativa en su funcionamiento.
13. Evite usar un teléfono (que sea inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Existe un posible riesgo de choque eléctrico por un rayo. Por tanto, sugerimos la utilización de un protector de sobretensión.
 14. No utilice el teléfono para informar sobre una fuga de gas estando en las cercanías de ésta.
 15. Puede que los números de emergencia/911 no se puedan marcar si el teclado está bloqueado.

PRECAUCIONES CON LA BATERÍA

Con el fin de reducir el riesgo de incendios, heridas o choques eléctricos, y para desechar las baterías en forma adecuada, sírvase leer atentamente estas instrucciones:

1. Utilice sólo baterías diseñadas para este producto.
2. NO UTILICE BATERÍAS ALCALINAS DE NÍQUEL CADMIO O LITIO O NO RECARGABLES, ni combine baterías de diferentes tamaños o marcas. NO UTILICE BATERÍAS NO RECARGABLES.
3. No exponga las baterías al fuego; las celdas pueden explotar. Tampoco las exponga al agua. Consulte las normas municipales sobre el desecho de este tipo de baterías.
4. No abra ni perfore las baterías. El electrolito que contienen es corrosivo y puede causar quemaduras en los ojos y en la piel. Éste también es tóxico si se ingiere.
5. Se debe tener precaución al utilizar las baterías para no provocar cortocircuitos con los elementos conductores como anillos, brazaletes o llaves. Tanto las baterías como estos elementos pueden sobrecalentarse y causar quemaduras o incendios.
6. Cargue las baterías contenidas en la caja, o aquellas diseñadas para este equipo, de acuerdo a las instrucciones y limitaciones especificadas en el manual del usuario. No trate de cargarlas por ningún medio o dispositivo que no esté contemplado en el manual.
7. Limpie periódicamente los contactos de carga del cargador y del auricular.

Servicio Técnico (Servicio de Atención al Cliente)

¡Le ofrecemos asistencia rápida e individual!
Nuestra asistencia Online en Internet está disponible a cualquier hora y desde cualquier lugar:

www.gigaset.com/customercare

Recibirá asistencia para nuestros productos las 24 horas del día. Allí encontrará una recopilación de las preguntas y respuestas más frecuentes y podrá descargar instrucciones de uso y actualizaciones recientes de software (si están disponibles para el producto).

También encontrará las preguntas y respuestas más frecuentes en el anexo de estas instrucciones de uso.

En el caso de reparaciones o posibles reclamaciones de garantía recibirá ayuda rápida y eficaz en nuestro Centro de Servicios.

México 01800 999 4442738 (01800 999 Gigaset)

Tenga preparado el recibo de compra.

En los países donde nuestro producto no es distribuido por vendedores autorizados no se ofrecen servicios de sustitución ni de reparación.

Permiso

Este equipo está previsto para ser conectado a su red analógica.

Características específicas de cada país son consideradas.

A través de la presente declaración, Gigaset Communications GmbH informa que este equipo cumple con los requerimientos básicos y otras cláusulas relevantes de la norma 1999/5/EC.

CE 0682

Árbol del menú

Su teléfono tiene una extensa variedad de funciones. Las mismas son ofrecidas en forma de menús. Para seleccionar una función mientras el teléfono está en **estado inactivo**, presione **MENÚ** (abra el menú), use las teclas **▲** y **▼** para desplazarse hasta la función que desea y presione **Aceptar** para confirmar.

Para regresar al estado inactivo: presione prolongadamente la tecla **☎**.

Como alternativa a la selección de funciones usando los botones **▲** y **▼**, también puede ingresar la combinación de cifras que se encuentra antes de la función en el árbol del menú.

Para configurar la hora y la fecha, por ejemplo: **MENÚ → 4 1 → Aceptar**

1 Alarma

| | | |
|-----|---------------|--|
| 1-1 | Activación | Cómo activar/desactivar el despertador |
| 1-2 | Hora de aviso | Formato de ingreso: HHMM |

2 Ajuste audio

| | | | | |
|-----|----------------|---|----------------|--|
| 2-1 | Vol. auricular | Puede fijarse en uno de los 3 niveles (AS180) | | |
| 2-1 | Vol. auricular | 2-1-1 | Audífono | Puede fijarse en uno de los 3 niveles (AS280/AS285) |
| | | 2-1-2 | Bocina | Puede fijarse en uno de los 5 niveles (AS280/AS285) |
| 2-2 | Vol timb llam. | 5 niveles + "in crescendo" disponibles | | |
| 2-3 | Mel. timb llam | 2-3-1 | Para llam ext. | 10 tonos de melodías disponibles para llamadas externas |
| | | 2-3-2 | Para llam. int | 10 tonos de melodías disponibles para llamadas internas |
| | | 2-3-3 | Alarma | 10 tonos de melodías disponibles para el despertador |
| 2-4 | Tonos aviso | Activar/desactivar | | |
| 2-5 | Tono batería | 2-5-1 | Desconectar | Tono de advertencia para indicar que la batería está casi agotada: nunca |
| | | 2-5-2 | Conectar | siempre |
| | | 2-5-3 | Dur. llamada | sólo durante una llamada |

3 Contestador

| | | | | | |
|-----|--|--|-------|----------------|--|
| 3-1 | Asig. tecla 1 (todos los dispositivos) | <p>↓</p> <p>(Sólo dispositivos con contestador automático)</p> | 3-1-1 | Cont. de red | Asigne la tecla 1 a casilla de correo de la red e ingrese el número de la casilla de correo de la red (en estado inactivo, presione prolongadamente la tecla 1 para marcar). Cont. de red: el contestador automático de su proveedor de red; debe ser solicitado por separado. La lista de la bandeja de entrada de la red puede ser mostrada si su proveedor de red admite esta función y si se asignó la tecla 1 a la casilla de correo de la red. |
| | | | 3-1-2 | Contestador | Asigne la tecla 1 a el contestador automático (en estado inactivo, presione prolongadamente para marcar). |
| 3-2 | Activación | Cómo activar/desactivar el contestador automático. | | | |
| 3-3 | Altavoz | | 3-3-1 | Teléfono | Puede usar la bocina del teléfono para revisar un mensaje que está siendo grabado (sólo AS285). |
| | | | 3-3-2 | Base | Puede usar la bocina de la estación base para revisar un mensaje que está siendo grabado. |
| 3-4 | Mensajes | | 3-4-1 | Grabar mensaje | → P. 9 |
| | | | 3-4-2 | Repr. mensaje | Reproducir su anuncio |
| | | | 3-4-3 | Borrar Mensaje | Borrar su anuncio |

| | | | | |
|-----|----------------|-------|--------------|---|
| 3-5 | Dur. grabación | 3-5-1 | Máximo | No debe limitar el tiempo de grabación para cada llamada. |
| | | 3-5-2 | 1 minuto | Limitar el tiempo de grabación a 1 minuto por llamada. |
| | | 3-5-3 | 2 minutos | Limitar el tiempo de grabación a 2 minutos por llamada. |
| | | 3-5-4 | 3 minutos | Limitar el tiempo de grabación a 3 minutos por llamada. |
| 3-6 | Acept. llamada | 3-6-1 | Inmediato | La llamada es respondida inmediatamente. |
| | | 3-6-2 | tras 10 seg. | La llamada es respondida luego de 10 segundos. |
| | | 3-6-3 | tras 18 seg. | La llamada es respondida luego de 18 segundos. |
| | | 3-6-4 | tras 30 seg. | La llamada es respondida luego de 30 segundos. |
| | | 3-6-5 | Automático | Si no hay mensajes nuevos, el contestador automático responde una llamada luego de 18 segundos . Si hay mensajes nuevos, el contestador automático responde una llamada luego de sólo 10 segundos . |

4 Configuración

| | | | | | | |
|-------|--------------|---|----------------------------|---|----------------|---|
| 4-1 | Fecha/hora | Ingrese la fecha (formato DDMMAA), y luego la hora (formato HHMM) | | | | |
| 4-2 | Auricular | 4-2-1 | Idioma | Configuración del idioma de pantalla → P. 12 | | |
| | | 4-2-2 | Acep. ll aut | Activación/desactivación automática de la respuesta automática → P. 7 | | |
| | | 4-2-3 | Reg. equipo | Registro manual del teléfono → P. 11. | | |
| | | 4-2-4 | Rest. teléfono | Restablecimiento del teléfono → P. 12 | | |
| 4-3 | Base | 4-3-1 | Ajuste audio (sólo /AS285) | 4-3-1-1 | Vol timb llam. | Configuración de 5 niveles + "in crescendo" + "apagado" |
| | | | | 4-3-1-2 | Mel. timb llam | 10 melodías para seleccionar |
| | | 4-3-2 | Tipo list.lla. | 4-3-2-1 | LLam. perd. | → P. 8 |
| | | | | 4-3-2-2 | Todas llam. | → P. 8 |
| | | 4-3-3 | NIP sistema | Cambiar PIN del sistema (el predeterminado es 0000) | | |
| | | 4-3-4 | Restab. base | Restaurar configuraciones predeterminadas → P. 12 | | |
| | | 4-3-5 | Extras | 4-3-5-1 | Modo Repet. | activar/desactivar → P. 12 |
| | | | | 4-3-5-2 | Modo Eco+ | activar/desactivar → P. 2 |
| | | | | 4-3-5-3 | Modo Eco | activar/desactivar → P. 2 |
| | | 4-3-6 | Escuchar en | Activar/desactivar la función → P. 11 | | |
| 4-3-7 | Preselección | 4-3-7-1 | Números pref. | El código de marcación del proveedor de red, debe ser ingresado automáticamente antes del número telefónico marcado. | | |
| | | 4-3-7-2 | Con preselec. | Las primeras cifras de los códigos de marcación, deben ser marcadas con preselección. | | |
| | | 4-3-7-3 | Sin preselec. | Las primeras cifras de los códigos de marcación, deben ser marcadas sin preselección. | | |



A31008 - M2002 - R501 - 1 - 7819

Publicado por
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt, Alemania
Gigaset Communications GmbH is a trademark
licensee of Siemens AG
© Gigaset Communications GmbH 2008

Todos los derechos reservados. Sujeto a disponibilidad.
La compañía se reserva el derecho a realizar cambios.
www.gigaset.com
This user guide is made from 100% recycled paper.