

Gigaset

SL780-SL785

Glückwunsch!

Mit dem Kauf eines Gigaset haben Sie sich für eine Marke entschieden,
die auch bei der Verpackung auf Umweltfreundlichkeit achtet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

SIEMENS

Kurzübersicht



- 1 Display im Ruhezustand
- 2 Ladezustand des Akkus (→ S. 2)
- 3 Display-Tasten

4 Nachrichten-Taste

Zugriff auf die Anrufer- und Nachrichtenlisten; blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf

5 Auflegen-, Ein-/Aus-Taste

Gespräch beenden; Funktion abbrechen; eine Menüebene zurück (kurz drücken); zurück in Ruhezustand (lang drücken); Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)

6 Raute-Taste

Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand lang drücken);

Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung

7 Call-by-Call-Listen-Taste

Call-by-Call-Liste öffnen

8 Ladebuchse

9 Mikrofon

10 R-Taste

- Rückfrage (Flash)

- Wahlpause eingeben (lang drücken)

11 Stern-Taste

Klingeltöne ein/aus (lang drücken); bei bestehender Verbindung: Umschalten Impulswahl/Tonwahl (kurz drücken); bei Texteingabe: Tabelle der Sonderzeichen öffnen

12 Taste 1

Anrufbeantworter (nur SL785)/Netz-Anrufbeantworter anwählen (lang drücken)

13 Abheben-Taste

Gespräch annehmen; Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken); Wählen einleiten (lang drücken)

14 Freisprech-Taste

Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb;

leuchtet: Freisprechen eingeschaltet; blinkt: ankommender Ruf

15 Steuer-Taste

16 Empfangsstärke (→ S. 2)

17 Anrufbeantworter-Symbol (nur SL785)

Anrufbeantworter eingeschaltet;

Blinkt: Anrufbeantworter nimmt Nachricht auf oder wird von anderem internen Teilnehmer bedient

Bedienungsanleitungen

In diesem Dokument ist nur die Inbetriebnahme Ihres Gigaset Telefons und seine wichtigsten Funktionen in Kurzform beschrieben.

Eine ausführliche Beschreibung des Telefons und seiner Funktionen finden Sie auf der beiliegenden CD und im Internet www.gigaset.com.

Diese Beschreibungen sind im PDF-Format. Zum Lesen benötigen Sie den Adobe® Reader®. Den Adobe® Reader® finden Sie im Internet unter www.adobe.com.


Basis



Anmelde-/Paging-Taste (→ S. 26)

Displaysymbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt:

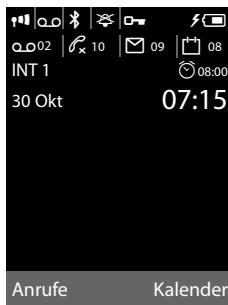

	Empfangsstärke: gut bis gering kein Empfang
	Eco-Modus+ Symbol
	Anrufbeantworter eingeschaltet (nur SL785)
	Bluetooth aktiviert
	Klingelton ausgeschaltet
	Tastatursperre eingeschaltet
	Ladezustand des Akkus: über 66 % geladen zwischen 33 % und 66 % geladen unter 33 % geladen blinkt rot: Akku fast leer Ladevorgang
	Wecker eingeschaltet mit Weckzeit
	Aktuelle Uhrzeit
	Aktueller Tag und Monat
	Name des Mobilteils
	Anzahl Neuer Nachrichten: auf dem Anrufbeantworter (nur SL785)/ Netz-Anrufbeantworter
	in der Liste der entgangenen Anrufe
	in der SMS-Liste
	in der Liste der entgangenen Termine
	Signalisierung von: externer Anruf
	interner Anruf
	Wecker
	Termin / Jahrestag
	Anrufbeantworter zeichnet auf (nur SL785)

Inhaltsverzeichnis

Kurzübersicht	1
Displaysymbole	2
Sicherheitshinweise	5
Erste Schritte	6
Verpackungsinhalt überprüfen	6
Basis anschließen	6
Basis und Ladeschale aufstellen	7
Mobilteil in Betrieb nehmen	8
Datum und Uhrzeit einstellen	11
Menü-Übersicht	13
Telefonieren	16
Extern anrufen	16
Gespräch beenden	16
Anruf annehmen	16
Freisprechen	17
Stumm schalten	17
Telefonbuch und Listen nutzen	18
Telefonbuch/Call-by-Call-Liste	18
Wahlwiederholungsliste	20
Anrufbeantworterliste (nur Gigaset SL785)	20
Anruflisten	20
Anrufbeantworter der Basis Gigaset SL785 bedienen	22
Bedienung über das Mobilteil	22
Aufzeichnungsparameter einstellen	24
ECO DECT	25
Wecker einstellen	26
Mehrere Mobilteile nutzen	26
Mobilteile anmelden	26
Mobilteile abmelden	27
Namen eines Mobilteils ändern	27
Mobilteil für Babyalarm nutzen	27
Mobilteil einstellen	29
Freisprech-/Hörerlautstärke ändern	29
Klingeltöne ändern	30

Inhaltsverzeichnis

Basis einstellen	31
Kundenservice & Hilfe	32
Fragen und Antworten	33
Zulassung	34
Umwelt	35
Stichwortverzeichnis	36

Sicherheitshinweise

Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite der Basis angegeben.



Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkus** ein, da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie die Basis und die Ladeschale nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Basis und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Bitte nehmen Sie defekte Basisstationen außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.

Hinweis

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Erste Schritte

Verpackungsinhalt überprüfen

- ▶ eine Basis Gigaset SL780/SL785,
- ▶ eine Basisabdeckung mit Fuß,
- ▶ ein Steckernetzgerät für die Basis,
- ▶ ein Mobilteil Gigaset SL78H,
- ▶ ein Akku,
- ▶ ein Akkudeckel,
- ▶ ein Gürtelclip,
- ▶ eine Ladeschale mit Steckernetzgerät,
- ▶ ein Telefonkabel,
- ▶ diese Kurzanleitung,
- ▶ eine CD mit ausführlicher Bedienungsanleitung.

Basis anschließen

- ▶ Steckernetzgerät **1** und Telefonstecker **2** an der Basis anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.



- ▶ Abdeckung in die Aussparungen der Basisrückseite einklicken (nicht bei Wandmontage).



- ▶ Zuerst den Telefonstecker **4** anschließen.
- ▶ Danach das Steckernetzgerät **3** anschließen.

Bitte beachten Sie:

- ◆ Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.
- ◆ Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel.
Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein
(Steckerbelegung).

Basis und Ladeschale aufstellen

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- Stellen Sie Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage auf oder montieren Sie die Basis an die Wand.

Hinweise

Achten Sie auf die Reichweite der Basis.

Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m. Die Reichweite verringert sich bei eingeschaltetem Eco-Modus (→ S. 25).

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Bitte beachten Sie:

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneninstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Mobilteil in Betrieb nehmen

Display und Tastatur sind durch Folien geschützt.
Bitte Schutzfolien abziehen!

Akku einlegen und Akkudeckel schließen

Achtung

Nur die von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z.B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akku zuerst oben einsetzen ③.
- ▶ Danach Akku nach unten drücken ④, bis er einrastet.



- ▶ Akkudeckel zuerst mit den seitlichen Nasen an den Aussparungen der Innenseite des Gehäuses ausrichten.
- ▶ Danach Deckel zudrücken, bis er einrastet.

Falls Sie den Akkudeckel wieder öffnen müssen, um das USB Datenkabel anzuschließen oder den Akku zu wechseln:

- ▶ Gürtelclip (falls montiert) abnehmen.
- ▶ Mit dem Fingernagel in die Aussparung unten am Akkudeckel greifen und den Akkudeckel nach oben ziehen.




Zum Wechseln des Akkus mit dem Fingernagel in die Mulde im Gehäuse greifen und den Akku nach oben ziehen.



Gürtelclip anbringen/abnehmen

Am Mobilteil sind seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips vorhanden.

- ▶ Zum Anbringen drücken Sie den Gürtelclip so auf der Rückseite des Mobilteils an, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- ▶ Zum Abnehmen drücken Sie mit dem rechten Daumen kräftig etwas rechts von der Mitte auf den Gürtelclip, schieben den Fingernagel des Zeigefingers der linken Hand zwischen Clip und Gehäuse und nehmen den Clip nach oben ab.

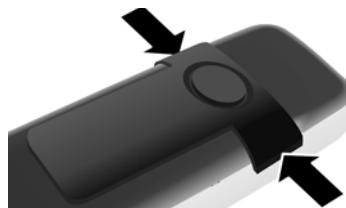

Mobilteil in die Ladeschale stellen

- ▶ Stecken Sie das Steckernetzgerät der Ladeschale in die Steckdose.
- ▶ Stellen Sie das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Ladeschale.

Das Mobilteil ist werkseitig bereits an der Basis angemeldet. Sie müssen also keine Anmeldung mehr durchführen. Lassen Sie das Mobilteil zum Laden des Akkus in der Ladeschale stehen.

Hinweis

Das Mobilteil darf nur in die dafür vorgesehene Ladeschale gestellt werden.

Erstes Laden und Entladen des Akkus

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn der Akku zunächst vollständig geladen **und** entladen wird.



► Dazu das Mobilteil **sechs** Stunden in die Ladeschale stellen.

► Dann das Mobilteil aus der Ladeschale nehmen und es erst wieder hineinstellen, wenn der Akku vollständig entladen ist.

Hinweis

- ◆ Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen.
- ◆ Wiederholen Sie den Lade- und Entlade-Vorgang immer, wenn Sie den Akku aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufern Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker und den Kalender zu nutzen.



- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Zeit**, um das Eingabefeld zu öffnen.

(Haben Sie Datum und Uhrzeit bereits eingegeben, öffnen Sie das Eingabefeld über das Menü → S. 15.)




Im Display wird das Untermenü **Datum und Uhrzeit** angezeigt.

- ▶ Die aktive Eingabeposition blinkt. Geben Sie Tag, Monat und Jahr 8-stellig über die Tastatur ein, z.B. **1 oo 4 ghi 1 oo 0 + 2 abc 0 + 0 + 8 tuv** für den 14.10.2008.



Wollen Sie die Eingabeposition ändern, um z. B. eine Eingabe zu korrigieren, drücken Sie **rechts** oder **links** auf die Steuertaste.

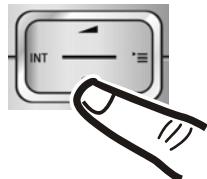


- ▶ Drücken Sie **unten** auf die Steuertaste, um zum Eingabefeld für die Uhrzeit zu springen.

- ▶ Geben Sie Stunden und Minuten 4-stellig über die Tastatur ein, z.B. **0 + 7 pqrs 1 oo 5 jkl** für 07:15 Uhr.
Ändern Sie ggf. mit der Steuertaste die Eingabeposition.



Erste Schritte

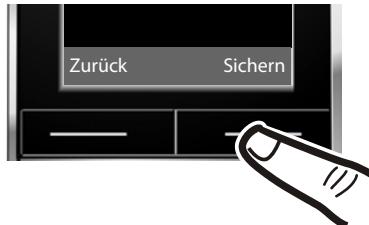

- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Sichern**, um die Eingaben zu speichern.



Im Display wird **Gespeichert** angezeigt.
Sie hören einen Bestätigungsston.



- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Zurück**, um zum Ruhezustand zurückzukehren.

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Menü-Übersicht

Eine ausführliche Beschreibung des Telefons und seiner Funktionen finden Sie auf der beiliegenden CD und im Internet www.gigaset.com.

Im Ruhezustand des Telefons  (Hauptmenü öffnen) drücken:

Netzdienste

Nr. unterdrücken	
Alle Anrufe	Anrufweiterschaltung
	Anklopfen
Rückruf aus	Anrufschutz

Bluetooth

Aktivierung
Suche Headset
Suche Datengerät
Bekannte Geräte
Eigenes Gerät

Extras

Babyalarm	→ S. 27
Media-Pool	Screensavers
	CLIP-Bilder
	Sounds
	Speicherplatz

Anruflisten

Alle Anrufe	→ S. 20
Abgehende Anrufe	→ S. 20
Angenommen. Anrufe	→ S. 20
Entgangene Anrufe	→ S. 20

Menü-Übersicht

SMS

Sie haben eine SMS-Mailbox (Allg. oder Privat) ohne PIN aktiviert

Neue SMS
Eingang
Entwürfe

Sie haben eine SMS-Mailbox mit PIN oder 2-3 Mailboxen aktiviert

Allgemein. Postfach	Neue SMS
	Eingang
	Entwürfe
Postfach A	Neue SMS
Postfach B	Eingang
Postfach C	Entwürfe
Einstellungen	SMS-Zentren
	Postfächer
	Benachrichtigung
	Statusreport

Anrufbeantworter

Nachrichten anhören	Netz-Anrufbeantwort.
	Anrufbeantworter *
Aktivierung *	→ S. 22
Ansagen *	Ansage aufnehmen *
	→ S. 22
	Ansage anhören *
	→ S. 22
	Ansage löschen *
	→ S. 22
	Hinweis aufnehmen *
	→ S. 22
	Hinweis anhören *
	→ S. 22
	Hinweis löschen *
	→ S. 22
Aufzeichnungen *	→ S. 24
Mithören *	
Netz-Anrufbeantwort.	
Taste 1 belegen *	Netz-Anrufbeantwort.
	Anrufbeantworter
	→ S. 22

* nur Basis mit Anrufbeantworter

Organizer

Kalender	
Wecker	→ S. 26
Entgangene Termine	

Telefonbuch

→ S. 18

Einstellungen

Datum und Uhrzeit	→ S. 11
Töne und Signale	<p>Gesprächslautstärke → S. 29</p> <p>Klingeltöne → S. 30</p> <p>Hinweistöne</p> <p>Wartemelodie</p>
Display	<p>Screensaver</p> <p>Beleuchtung</p>
Sprache	
Anmeldung	<p>Mobilteil anmelden → S. 26</p> <p>Mobilteil abmelden → S. 27</p> <p>Basisauswahl</p>
Telefonie	<p>Auto-Rufannahme</p> <p>Vorwahlnummern</p> <p>Intern zuschalten</p> <p>Preselection</p> <p>Vorwahlziffer</p> <p>Wahlverfahren</p> <p>Flash-Zeiten</p>
System	<p>Eco-Modus → S. 25</p> <p>Eco-Modus+ → S. 25</p> <p>Repeaterbetrieb</p> <p>System-PIN → S. 31</p>
Reset	<p>Mobilteil-Reset</p> <p>Basis-Reset</p>

Telefonieren

Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. Die Taste hat in diesem Fall keine weitere Funktion.

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

  Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:

  Abheben-Taste  lang drücken und dann die Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.

Während des Gesprächs wird Ihnen die Gesprächsdauer angezeigt.

Hinweis

Das Wählen mit Telefonbuch, Call-by-Call-Liste (S. 1, S. 18) oder Anruf- und Wahlwiederholungsliste (S. 20/S. 20) spart wiederholtes Tippen von Nummern und Netzanbieter-Vorwahlen („Call-by-Call-Nummern“).

Gespräch beenden



Auflegen-Taste drücken.

Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Freisprech-Taste .

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- ▶ Auf die Abheben-Taste  drücken.
- ▶ Auf die Freisprech-Taste  drücken.
- ▶ Gigaset SL780: Auf die Display-Taste **Abheben** drücken.
- ▶ Gigaset SL785: Auf die Display-Taste  drücken, um den Anruf auf den Anrufbeantworter weiterzuleiten.

Steht das Mobilteil in der Ladeschale und ist die Funktion **Auto-Rufannahme** eingeschaltet, nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Ladeschale nehmen.

Stört der Klingelton, drücken Sie die Display-Taste **Ruf aus**. Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.

Freisprechen

Beim Freisprechen halten Sie das Mobilteil nicht ans Ohr, sondern legen es z.B. vor sich auf den Tisch. So können sich auch andere an dem Telefonat beteiligen.

Freisprechen ein-/ausschalten

Beim Wählen einschalten

 Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

- ▶ Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln

 Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs und beim Abhören des Anrufbeantworters (nur Gigaset SL785) schalten Sie das Freisprechen ein oder aus.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen wollen:

- ▶ Die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen gedrückt halten. Leuchtet die Freisprech-Taste  nicht, Taste erneut drücken.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern,

- ➔ S. 29.

Stumm schalten

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines externen Gesprächs ausschalten.

Mikro aus Display-Taste drücken, um das Mobilteil stumm zu schalten. Im Display wird **Mikrophon ist aus** angezeigt.

Mikro ein Display-Taste drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.

Telefonbuch und Listen nutzen

Zur Verfügung stehen:

- ◆ Telefonbuch,
- ◆ Call-by-Call-Liste,
- ◆ Wahlwiederholungsliste,
- ◆ SMS-Eingangsliste,
- ◆ Anruflisten,
- ◆ Liste der entgangenen Termine,
- ◆ Anrufbeantworterliste (nur Gigaset SL785).

Telefonbuch und Call-by-Call-Liste erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile senden.

Telefonbuch/Call-by-Call-Liste

In Telefonbuch und Call-by-Call-Liste können Sie insgesamt 500 Einträge speichern.

Nummer im Telefonbuch speichern



► Mehrzeilige Eingabe ändern:

Vorname: / Nachname:

Vorname und/oder Nachname eingeben. Wird in keinem der Felder ein Name eingegeben, so wird die Telefonnummer gleichzeitig als Nachname gespeichert und angezeigt.

Tel.: / Tel. (Büro): / Tel. (Mobil):

In mindestens einem der Felder eine Nummer eingeben.

Die Einträge werden beim Blättern im Telefonbuch durch ein vorangestelltes Symbol gekennzeichnet: ▲/▼/●.

E-Mail:

E-Mail Adresse eingeben.

Jahrestag:

Ein oder Aus auswählen.

Bei Einstellung Ein:

Jahrestag (Datum) und Jahrestag (Zeit) eingeben und Signalisierungsart auswählen: Jahrestag (Signal).

CLIP-Melodie (VIP):

Telefonbuch-Eintrag als VIP (Very Important Person) markieren, indem Sie ihm einen bestimmten Klingelton zuweisen. Sie erkennen VIP-Anrufe am Klingelton. VIP-Einträge werden beim Blättern im Telefonbuch durch das Symbol gekennzeichnet.

Voraussetzung: Rufnummernübermittlung.

CLIP-Bild:

Ggf. Bild auswählen, das bei einem Anruf des Teilnehmers angezeigt werden soll. Voraussetzung: Rufnummernübermittlung (CLIP).

Sichern Display-Taste drücken.

Nummer in der Call-by-Call-Liste speichern



► Mehrzeilige Eingabe ändern:

Name:

Namen eingeben.

Nummer:

Nummer eingeben.

Sichern Display-Taste drücken.

Telefonbuch-/Call-by-Call-Listen-Eintrag auswählen

/ Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Mit zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Die ersten Buchstaben des Namens (max. 8) eingeben, ggf. mit zum Eintrag blättern.

Im Telefonbuch wird der Nachname durchsucht. Wenn kein Nachname einge tragen ist, der Vorname.

Mit Telefonbuch/Call-by-Call-Liste wählen

 /  →  (Eintrag auswählen).

 Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

Telefonbuch-/Call-by-Call-Einträge verwalten

Eintrag ansehen

 /  →  (Eintrag auswählen).

Ansehen Display-Taste drücken. Eintrag wird angezeigt.

Optionen Display-Taste drücken.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

Nummer verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern, ergänzen oder als neuen Eintrag abspeichern; dazu nach der Anzeige der Nummer  drücken.

Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

Eintrag senden

an Intern: Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden.

vCard via SMS: Einzelnen Eintrag im vCard-Format über SMS versenden.

vCard via Bluetooth: Einzelnen Eintrag im vCard-Format über Bluetooth versenden.

Eintrag ändern

 /  →  (Eintrag auswählen).

Ansehen Ändern

Display-Tasten nacheinander drücken.

► Änderungen ausführen und speichern.

Weitere Funktionen nutzen

 /  →  (Eintrag auswählen)
→ **Optionen** (Menü öffnen)

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

Nummer verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen und dann mit  wählen oder als neuen Eintrag abspeichern; dazu nach der Anzeige der Nummer  drücken.

Eintrag ändern

Ausgewählten Eintrag ändern.

Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

Eintrag senden

an Intern: Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden.

vCard via SMS: Einzelnen Eintrag im vCard-Format über SMS versenden.

vCard via Bluetooth: Einzelnen Eintrag im vCard-Format über Bluetooth versenden.

Liste löschen

Alle Einträge in Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste löschen.

Liste senden

an Intern: Komplette Liste an ein Mobilteil senden.

vCard via Bluetooth: Komplette Liste im vCard-Format über Bluetooth versenden.

Speicherplatz

Anzahl der noch freien Einträge in Telefonbuch und Call-by-Call-Liste (→ S. 18) anzeigen lassen.

Über Kurzwahl-Tasten wählen

► Die jeweilige Kurzwahl-Taste lang drücken.

Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zwanzig am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Nummern im Telefonbuch oder in der Call-by-Call-Liste, wird der zugehörige Name angezeigt.

Manuelle Wahlwiederholung

-  Taste **kurz** drücken.
-  Eintrag auswählen.
-  Abheben-Taste erneut drücken.
Nummer wird gewählt.

Bei Anzeige eines Namens können Sie sich mit der Display-Taste **Ansehen** die dazugehörige Nummer anzeigen lassen.

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

-  Taste **kurz** drücken.
-  Eintrag auswählen.
- Optionen** Menü öffnen.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

Nr. ins Telefonbuch

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen.

Nummer verwenden (wie im Telefonbuch, S. 19)

Eintrag löschen (wie im Telefonbuch, S. 19)

Liste löschen (wie im Telefonbuch, S. 19)

Anrufbeantworterliste (nur Gigaset SL785)

Über die **Anrufbeantworterliste** können Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter anhören.

Anruflisten


Voraussetzung: Rufnummernübermittlung (CLIP)

Ihr Telefon speichert verschiedene Anrufarten:

- ◆ angenommene Anrufe
- ◆ abgehende Anrufe
- ◆ entgangene Anrufe
- ◆ vom Anrufbeantworter aufgezeichnete Anrufe (nur Gigaset SL785)

Sie können sich jede Anrufart einzeln anzeigen lassen oder eine Gesamtansicht aller Anrufe. Jeweils die letzten 20 Einträge werden angezeigt.

Die Anruflisten öffnen Sie im Ruhezustand mit der Display-Taste **Anrufe** oder über das Menü:



Listeneintrag

Neue Nachrichten stehen oben.

Beispiel für Listeneinträge:

Alle Anrufe	
	Frank
10.10.08, 15:40	
	089563795
10.10.08, 15:32	
	...0123727859362922
10.10.08, 15:07	
Ansehen	Optionen

- ◆ Die Listenart (im Kopfteil)
- ◆ Der Status des Eintrags
Fettschrift: Eintrag neu
- ◆ Nummer oder Name des Anrufers
- ◆ Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt, S. 11)
- ◆ Art des Eintrags:
 - angenommene Anrufe (
 - entgangene Anrufe (
 - abgehende Anrufe (
 - vom Anrufbeantworter aufgezeichnete Anrufe (

Drücken Sie die Abheben-Taste , um den ausgewählten Anrufer zurückzurufen.

Drücken Sie die Display-Taste [Ansehen](#), um zusätzliche Informationen, beispielsweise die Nummer zu einem Namen, anzuzeigen.

Drücken Sie die Display-Taste [Optionen](#), um folgende Funktionen auszuwählen:

Nr. ins Telefonbuch

Nummer ins Telefonbuch übernehmen.

Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

Liste löschen

Alle Einträge löschen.

Nach Verlassen der Anruflisten werden alle Einträge auf den Status „alt“ gesetzt, d. h. sie werden beim nächsten Aufruf nicht mehr in Fettschrift dargestellt.

Anrufbeantworter der Basis Gigaset SL785 bedienen

Sie bedienen den Anrufbeantworter über das Mobilteil oder über Fernbedienung (anderes Telefon/Mobiltelefon). Eigene Ansage- oder Hinweistexte sprechen Sie über das Mobilteil auf.

Anrufbeantworter-Modus

- ◆ Im Modus **Aufzeichnung** hört der Anrufer die Ansage und kann anschließend eine Nachricht für Sie aufsprechen.
- ◆ Im Modus **Hinweisansage** hört der Anrufer Ihre Ansage, kann aber keine Nachricht hinterlassen.

Bedienung über das Mobilteil

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Sie können zwischen **Aufzeichnung**, **Hinweisansage** und **Im Wechsel** wählen. Mit der Einstellung **Im Wechsel** können Sie den Aufzeichnungs-Modus für eine von Ihnen festgelegte Zeit aktivieren, außerhalb dieser Zeit hört der Anrufer die Hinweisansage.

 →  → Aktivierung (✓ = ein)

Ändern Display-Taste drücken.

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

Aktivierung:

Ein oder **Aus** auswählen, um den Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten.

Modus:

Aufzeichnung, **Hinweisansage** oder **Im Wechsel** auswählen.

Eigene Ansage/Hinweisansage aufnehmen

 →  → Ansagen

→ Ansage aufnehmen / Hinweis aufnehmen

OK

Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu starten.

Sie hören den Bereitton (kurzer Ton).

► Die Ansage jetzt aufsprechen (mindestens 3 Sek.).

Beenden

Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu beenden.

Mit  oder **Zurück** die Aufnahme abbrechen. Mit **OK** die Aufnahme dann erneut starten.

Nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben. Mit **Neu** können Sie die Aufnahme neu starten.

Bitte beachten Sie:

- ◆ Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sek. überschritten ist oder eine Sprachpause länger als 2 Sek. dauert.
- ◆ Brechen Sie eine Aufnahme ab, wird wieder die Standardansage verwendet.
- ◆ Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, schaltet er in den Modus **Hinweisansage** um.
 - Alte Nachrichten löschen, der Anrufbeantworter schaltet automatisch wieder in den Modus **Aufzeichnung** um. Aufnahme ggf. wiederholen.

Ansagen anhören

 →  → Ansagen

→ Ansage anhören / Hinweis anhören

Ist keine eigene Ansage vorhanden, wird die entsprechende Standardansage wiedergegeben.

Ansagen/Hinweise löschen

→ → Ansagen

→ Ansage löschen / Hinweis löschen

Ja Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Nach dem Löschen wird wieder die entsprechende Standardansage verwendet.

Nachrichten anhören

Neue Nachrichten anhören

Neue, noch angehörte Nachrichten werden durch das Symbol in der zweiten Displayzeile und durch Blinken der Taste am Mobilteil signalisiert.

Nachrichten-Taste drücken.

Anrufbeantwort.:

Auswählen und **OK** drücken.

Sind neue Nachrichten vorhanden, beginnt die Wiedergabe anschließend mit der ersten neuen Nachricht. Nach der letzten neuen Nachricht hören Sie den Endeton sowie eine Ansage über die noch verbleibende Rest-Aufnahmezeit.

Alte Nachrichten anhören

Alte Nachrichten können Sie anhören, wenn keine neuen Nachrichten mehr vorhanden sind. Starten Sie die Wiedergabe wie unter „Neue Nachrichten anhören“ beschrieben.

Wiedergabe anhalten und steuern

Während der Nachrichtenwiedergabe:

abc Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen abc erneut drücken
oder

Optionen Menü öffnen.

Wiedergabe-Pause

Auswählen und **OK** drücken.
Zum Fortsetzen **Weiter** Auswählen und **OK** drücken.

oder 1 ..

Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.

2x drücken: Zur vorherigen Nachricht springen.

oder def 3

Zur nächsten Nachricht springen.

2x drücken: Zur übernächsten Nachricht.

Bei einer Unterbrechung von mehr als einer Minute kehrt der Anrufbeantworter in den Ruhezustand zurück.

Nummer einer Nachricht ins Telefonbuch übernehmen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

Optionen → **Nr. ins Telefonbuch**

► Den Eintrag vervollständigen.

Nachrichten löschen

Sie können entweder alle alten oder einzelne alte Nachrichten löschen.

Alle alten Nachrichten löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

Optionen → **Alte Liste löschen**

OK Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Ja Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Einzelne alte Nachricht löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

Löschen Display-Taste drücken.

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Während der Anrufbeantworter ein Gespräch aufzeichnet oder über Fernbedienung bedient wird, können Sie das Gespräch entgegennehmen:

 / **Abheben**

Abheben- oder Display-Taste drücken.

Aufzeichnungsparameter einstellen

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits voreingestellt. Individuelle Einstellungen nehmen Sie über das Mobilteil vor.

 →  → Aufzeichnungen

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

Länge:

Maximale Aufzeichnungslänge **1 Min.**, **2 Min.**, **3 Min.** oder **Unbegrenzt** auswählen.

Qualität:

Aufzeichnungsqualität **Standard**, **Hoch** oder **Sehr hoch** auswählen. Bei höherer Qualität verringert sich die max. Aufnahmezeit.

Rufannahme:

Auswählen, wann der Anrufbeantworter einen Anruf annehmen soll:
Sofort, nach **10 Sek.**, **18 Sek.**, **30 Sek.** oder **Automatisch**.

Sichern Display-Taste drücken.

Sprache für Sprachführung und Standardansage ändern



Hauptmenü öffnen.

Ziffern eingeben **und** mit

  **Deutsch** einstellen.

  **Französisch** einstellen.

  **Italienisch** einstellen.

ECO DECT

Mit Ihrem Gigaset leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Reduzierung des Stromverbrauchs

Durch die Verwendung eines stromsparenden Steckernetzteils verbraucht Ihr Telefon weniger Strom.

Reduzierung der Strahlung

Die Strahlung reduziert sich **automatisch**:

Je näher das Mobilteil an der Basis steht, desto geringer die Strahlung.

Sie können die Strahlung von Mobilteil und Basis zusätzlich reduzieren, indem Sie **Eco-Modus** nutzen:

- ◆ **Eco-Modus**

Reduziert die Strahlung bei Mobilteil und Basis immer um 80 % – unabhängig davon, ob Sie telefonieren oder nicht. Durch **Eco-Modus** reduziert sich die Reichweite um ca. 50 %. Deshalb ist **Eco-Modus** immer dann sinnvoll, wenn Ihnen eine geringere Reichweite ausreicht.

Ausschaltung der Strahlung

- ◆ **Eco-Modus+**

Wenn Sie **Eco-Modus+** aktivieren, ist die Strahlung (DECT-Sendeleistung) von Basis und Mobilteil im Ruhezustand ausgeschaltet. Dies ist auch der Fall bei mehreren Mobilteilen, sofern sie alle **Eco-Modus+** unterstützen.

Eco-Modus / Eco-Modus+ können unabhängig voneinander ein- oder ausgeschaltet werden und funktionieren auch bei mehreren Mobilteilen.

Eco-Modus / Eco-Modus+ ein-/ausschalten:

→ Einstellungen → System
→ Eco-Modus / Eco-Modus+

Ändern

Displaytaste drücken (☒ = ein).

Zustandsanzeigen

Displaysymbol	
	Empfangsstärke: – gut bis gering – kein Empfang
	Eco-Modus deaktiviert
	Eco-Modus aktiviert
	Eco-Modus+ aktiviert (wird im Ruhezustand statt des Empfangssymbols angezeigt)
	Eco-Modus und Eco-Modus+ aktiviert

Hinweise

- ◆ Bei eingeschaltetem **Eco-Modus+** können Sie die Erreichbarkeit der Basis prüfen, indem Sie die Abheben-taste **lang** drücken. Ist die Basis erreichbar, hören Sie das Freizeichen.
- ◆ Bei eingeschaltetem **Eco-Modus+:**
 - verzögert sich der Gesprächsaufbau um ca. 2 Sekunden.
 - verringert sich die Standby-Zeit des Mobilteils um ca. 50 %.
- ◆ Wenn Sie Mobilteile anmelden, die den **Eco-Modus+** nicht unterstützen, wird dieser Modus in Basis und allen Mobilteilen deaktiviert.
- ◆ Bei eingeschaltetem **Eco-Modus** reduziert sich die Reichweite der Basis.
- ◆ **Eco-Modus / Eco-Modus+** und Repeater-Unterstützung schließen sich gegenseitig aus, d. h. wenn Sie einen Repeater verwenden, können Sie **Eco-Modus** und **Eco-Modus+** nicht nutzen.

Wecker einstellen

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt (→ S. 11).

Wecker ein-/ausschalten und einstellen



Wecker

- Mehrzeilige Eingabe ändern:

Aktivierung:

Ein oder Aus auswählen.

Zeit:

Weckzeit 4-stellig eingeben.

Zeitraum:

Täglich oder Montag-Freitag auswählen.

Lautstärke:

Lautstärke (1–6) einstellen.

Melodie:

Melodie auswählen.

Sichern

Display-Taste drücken.

Im Ruhedisplay wird das Symbol und die Weckzeit angezeigt.

Ein Weckruf wird im Display und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird der Weckruf zweimal nach jeweils fünf Minuten wiederholt und dann ausgeschaltet.

Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Voraussetzung: Es ertönt ein Weckruf.

Aus Display-Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet.

bzw.

Snooze Display-Taste oder beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ganz ausgeschaltet.

Mehrere Mobilteile nutzen

Mobilteile anmelden

Sie können an Ihrer Basis insgesamt bis zu sechs Mobilteile anmelden.

Ein Mobilteil Gigaset SL78H kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

Manuelle Anmeldung

Gigaset SL78H an Gigaset SL780/SL785

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil (1) und an der Basis (2) einleiten.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z.B. INT 1. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.

1) Am Mobilteil

Das Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet:

Anmelden Display-Taste drücken.

Das Mobilteil ist bereits an einer Basis angemeldet:

→ Anmeldung
→ Mobilteil anmelden



Basis auswählen, z.B. Basis 3 und **OK** drücken.



Falls abgefragt, System-PIN der Basis eingeben und **OK** drücken.

Im Display wird die Information angezeigt, dass nach einer anmeldebereiten Basis gesucht wird.

2) An der Basis

Innerhalb von 60 Sek. Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 2) lang (ca. 3 Sek.) drücken.

Mobilteile abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Mobilteil Gigaset SL78H jedes andere ange meldete Mobilteil abmelden.

-  →  → Anmeldung
→ Mobilteil abmelden

-  Abzumeldenden Intern-Teil nehmer auswählen und **OK** drü cken.
(Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert.)
-  Aktuelle System-PIN eingeben und **Sichern** drücken.
-  Display-Taste drücken.

Namen eines Mobilteils ändern

Beim Anmelden werden automatisch die Namen „INT 1“, „INT 2“ usw. vergeben. Sie können diese Namen ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein. Der geänderte Name wird in der Liste jedes Mobilteils angezeigt.

-  Liste der Mobilteile öffnen. Das eigene Mobilteil ist mit ▲ mar kiert.
-  Mobilteil auswählen.
-  Menü öffnen.
-  Namen eingeben.
-  Display-Taste drücken.

Name ändern

Mobilteil für Babyalarm nutzen

Ist der Babyalarm-Modus eingeschaltet, wird die gespeicherte Zielrufnummer angerufen, sobald ein definierter Geräuschpegel erreicht ist. Als Zielrufnummer können Sie eine interne oder externe Nummer in Ihrem Mobilteil speichern. Bis auf die Display-Tasten sind alle Tasten des Mobilteils deakti viert.

Der Babyalarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab. Der Babyalarm zu einer internen Nummer (Mobilteil) bricht nach ca. 3 Min. ab (basisabhängig). Während eines Babyalarms sind alle Tasten gesperrt bis auf die Auflegen-Taste. Der Lautsprecher des Mobilteils ist stumm geschaltet.

Im Babyalarm-Modus werden ankommende Anrufe an dem Mobilteil **ohne Klingelton** signalisiert und nur am Display angezeigt. Display und Tastatur sind nicht beleuchtet, auch Hinweistöne sind abgeschaltet.

Nehmen Sie einen ankommenden Anruf an, wird der Babyalarm-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet.

Mobilteil für Babyalarm nutzen

Wenn Sie das Mobilteil aus- und wieder einschalten, bleibt der Babyalarm-Modus erhalten.

Achtung!

- ◆ Prüfen Sie bei Inbetriebnahme unbedingt die Funktionsfähigkeit. Testen Sie z. B. die Empfindlichkeit. Überprüfen Sie den Verbindungs-aufbau, wenn Sie den Babyalarm auf eine externe Nummer umleiten.
- ◆ Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils erheblich. Das Mobilteil ggf. in die Ladeschale stellen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Akku nicht leert.
- ◆ Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte optimal 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- ◆ Der Anschluss, an den der Babyalarm weitergeleitet wird, darf nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeant-worter blockiert sein.

Babyalarm aktivieren und Zielrufnummer eingeben

→ → ☆ → Babyalarm

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

Aktivierung:

Zum Einschalten **Ein** auswählen.

Alarm an:

Intern oder **Extern** auswählen.

Externe Nummer: Nummer aus dem Telefonbuch auswählen (Display-Taste **M** drücken) oder direkt eingeben.

Interne Nummer: Display-Taste **Ändern** drücken → Mobilteil auswählen oder **An alle**, wenn alle angemeldeten Mobilteile angerufen werden sollen → **OK**.

Im Ruhedisplay wird die Zielrufnummer bzw. die interne Zielrufnummer angezeigt.

Empfindlichkeit:

Empfindlichkeit für den Geräuschpegel (**Niedrig** oder **Hoch**) auswählen.

► Mit **Sichern** Einstellungen speichern.

Das Ruhedisplay sieht bei aktiviertem Baby-Alarm so aus:



Eingestellte Zielrufnummer ändern

 → ⭐ → Babyalarm

- ▶ Nummer eingeben und speichern wie unter „Babystalarm aktivieren und Zielrufnummer eingeben“ (→ S. 28) beschrieben.

Babystalarm abbrechen/deaktivieren

Drücken Sie die Auflegen-Taste , um den Ruf während eines Babystalarms abzubrechen.

Drücken Sie im Ruhezustand die Display-Taste **Aus**, um den Babystalarm-Modus zu deaktivieren.

Babystalarm von extern deaktivieren

Voraussetzungen: Das Telefon muss die Tonwahl unterstützen und Babystalarm geht an externe Zielrufnummer.

- ▶ Den durch den Babystalarm ausgelösten Anruf annehmen und die Tasten **9** **#** drücken.

Nach Beenden der Verbindung ist die Funktion deaktiviert. Danach erfolgt kein erneuter Babystalarm mehr. Die übrigen Einstellungen des Babystalarms am Mobilteil (z. B. kein Klingelton) bleiben aber so lange erhalten, bis Sie am Mobilteil die Display-Taste **Aus** drücken.

Wenn Sie den Babystalarm mit derselben Nummer erneut aktivieren wollen:

- ▶ Aktivierung wieder einschalten und mit **Sichern** speichern (→ S. 28).

Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Freisprech-/Hörerlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen und die Hörerlautstärke in fünf Stufen einstellen.

Im Ruhezustand:

- | | |
|---|--|
|  | Menü zum Einstellen der Gesprächslautstärke aufrufen. |
|  | Hörerlautstärke einstellen. |
|  | In die Zeile Freisprechen springen. |
|  | Freisprechlautstärke einstellen. |
| Sichern | Ggf. Display-Taste drücken, um die Einstellung dauerhaft zu speichern. |

Lautstärke während eines Gespräches einstellen:

- | | |
|---|-----------------------|
|  | Steuer-Taste drücken. |
|  | Lautstärke auswählen. |

Die Einstellung wird nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert oder Display-Taste **Sichern** drücken.

Wenn  mit einer anderen Funktion belegt ist, z.B. beim Makeln:

Optionen Menü öffnen.

Lautstärke Auswählen und **OK** drücken.
Einstellung vornehmen (siehe oben).

Hinweis

Sie können die Gesprächslautstärke auch über das Menü einstellen (→ S. 15).

Klingeltöne ändern

◆ Lautstärke:

Sie können zwischen fünf Lautstärken (1–5; z.B. Lautstärke 3 =) und dem „Cre-scendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter =) wählen.

◆ Klingeltöne:

Sie können verschiedene Klingeltöne, Melodien oder einen beliebigen Sound aus dem Media-Pool auswählen.

Sie können die Klingeltöne für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

- ◆ **Für externe Anrufe:** Für externe Anrufe
- ◆ **Für interne Anrufe:** Für interne Anrufe
- ◆ **Für Termine:** Für eingestellte Termine

Stellen Sie Lautstärke und Melodie abhängig von der Art der Signalisierung ein.

Im Ruhezustand:

→ → Töne und Signale

→ Klingeltöne



Einstellung, z.B.

Für externe Anrufe, auswählen und **OK** drücken.



Lautstärke (1–6) einstellen.



In die nächste Zeile springen.



Melodie auswählen.

Sichern

Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

Zusätzlich für externe Anrufe:

Sie können nach Eingabe der Melodie einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon nicht klingeln soll, z. B. nachts.

Zeitsteuerung:

Ein oder **Aus** auswählen.

Nicht klingeln von:

Beginn des Zeitraums 4-stellig eingeben.

Nicht klingeln bis:

Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben.

Hinweis

Bei Anrufern, denen Sie im Telefonbuch eine eigene Melodie zugewiesen haben (VIP), klingelt Ihr Telefon auch in diesem Zeitraum.

Klingelton aus-/einschalten

Sie können bei einem Anruf vor dem Abheben oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton auf Dauer oder für den aktuellen Anruf ausschalten. Das Wiedereinschalten während eines externen Anrufs ist nicht möglich.

Klingelton auf Dauer ausschalten

Stern-Taste lang drücken.

Im Display erscheint das Symbol .

Klingelton wieder einschalten

Stern-Taste lang drücken.

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

Ruf aus Display-Taste drücken.

Aufmerksamkeitston ein-/ausschalten

Sie können statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston einschalten. Bei einem Anruf ertönt dann **ein kurzer Ton** („Beep“) anstelle des Klingeltons.

Stern-Taste lang drücken und innerhalb von 3 Sek.:

Beep Display-Taste drücken. Ein Anruf wird nun durch **einen kurzen Aufmerksamkeitston** signalisiert.

Im Display erscheint .

Basis einstellen

Die Basis stellen Sie mit einem angemelde-ten Mobilteil Gigaset SL78H ein.

System-PIN ändern

Sie können die eingestellte, 4-stellige System-PIN der Basis (Lieferzustand: **0000**) in eine 4-stellige PIN ändern, die nur Sie kennen.

Gigaset SL785: Mit der Einrichtung einer System-PIN ermöglichen Sie die Fernbedie-nung des Anrufbeantworters.

 →  → System → System-PIN

 Aktuelle System-PIN eingeben und **OK** drücken.

 Neue System-PIN eingeben und **OK** drücken.

System-PIN zurücksetzen

Sollten Sie die System-PIN vergessen haben, können Sie die Basis auf den ursprünglichen Code **0000** zurücksetzen:

Entfernen Sie das Netzkabel von der Basis. Halten Sie die Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt, während Sie gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen. Lassen Sie die Taste nach einiger Zeit wieder los.

Die Basis ist nun zurückgesetzt und die Sys-tem-PIN **0000** eingestellt.

Hinweis

Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden. Alle Einstellungen werden in den Lieferzu-stand zurückgesetzt.

Kundenservice & Hilfe

Sie haben Fragen? Als Gigaset-Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot. Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser Bedienungsanleitung und auf den Service-Seiten in unserem Gigaset-Online-Portal.

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset-Telefon direkt nach dem Kauf unter www.gigaset.com/ch/service – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen. In Ihrem Passwort geschützten persönlichen

Bereich können Sie persönliche Daten verwalten und mit unserem Kundenservice per E-Mail in Kontakt treten.

In unserem stets aktuellen Online-Service unter www.gigaset.com/ch/service finden Sie:

- ◆ Umfassende Informationen zu unseren Produkten
- ◆ Zusammenstellung häufig gestellter Fragen und Antworten
- ◆ Stichwortsuche für das schnelle Auffinden von Themen
- ◆ Kompatibilitätsdatenbank: Testen Sie, welche Basis und welches Mobilteil sich miteinander kombinieren lassen
- ◆ Produktvergleich: Vergleichen Sie die Produkteigenschaften mehrerer Produkte miteinander
- ◆ Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download
- ◆ E-Mail-Kontakt zum Kundenservice

Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter telefonisch für Sie erreichbar.

Kundenservice Schweiz 0848 212 000

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen, und auf der Unterseite der Basis wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Gewährleistungs- oder Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Gewährleistungsrecht/dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Fragen und Antworten

Hinweis

Eine ausführliche Beschreibung des Telefons und seiner Funktionen finden Sie auf der beiliegenden CD und im Internet www.gigaset.com.

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.gigaset.com/service rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

Anmelde- oder Verbindungsprobleme mit einem Bluetooth Headset.

- ▶ Reset am Bluetooth Headset durchführen (siehe Bedienungsanleitung Ihres Headsets).
- ▶ Anmeldedaten im Mobilteil löschen, indem Sie das Gerät abmelden.
- ▶ Anmeldeprozedur wiederholen.

Das Display zeigt nichts an.

1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.
▶ Auflegen-Taste  lang drücken.
2. Der Akku ist leer.
▶ Akku laden bzw. austauschen (→ S. 8).

Im Display blinkt Keine Basis.

1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.
▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.

Reichweite der Basis hat sich verringert, weil der Eco-Modus eingeschaltet ist.
▶ Eco-Modus ausschalten (→ S. 25) oder Abstand Mobilteil/Basis verringern.
2. Basis ist nicht eingeschaltet.
▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren (→ S. 6).

Im Display blinkt Bitte Mobilteil anmelden.

Mobilteil ist noch nicht an Basis angemeldet bzw. wurde abgemeldet.
▶ Mobilteil anmelden (→ S. 26).

Das Mobilteil klingelt nicht.

1. Klingelton ist ausgeschaltet.
▶ Klingelton einschalten (→ S. 30).
2. Anrufweiterschaltung auf „Sofort“ eingestellt.
▶ Anrufweiterschaltung ausschalten.

Sie hören keinen Klingel-/Wählton vom Festnetz.

Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein neues Kabel mit falscher Steckerbelegung ersetzt.

- ▶ Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten (→ S. 6).

Fehlerton nach System-PIN Abfrage.

Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch.

- ▶ System-PIN auf 0000 zurücksetzen (→ S. 31).

System-PIN vergessen.

- ▶ System-PIN auf 0000 zurücksetzen (→ S. 31).

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

Sie haben die Display-Taste **Mikro aus** gedrückt. Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“.

- ▶ Mikrofon wieder einschalten (→ S. 17).

Die Nummer des Anrufers wird trotz CLIP nicht angezeigt.

Nummernübermittlung ist nicht freigegeben.

- ▶ **Anrufer** sollte die Nummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.

Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.

- ▶ Vorgang wiederholen.
Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

Sie können den Netz-Anrufbeantworter nicht abhören.

Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt.

- ▶ Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.

nur Gigaset SL785:

In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt.
► Datum/Uhrzeit einstellen (→ S. 11).

Der Anrufbeantworter meldet bei der Fernbedienung „PIN ist ungültig“.

1. Eingegebene System-PIN ist falsch
► Eingabe der System-PIN wiederholen,
2. System-PIN ist noch auf 0000 eingestellt.
► System-PIN ungleich 0000 einstellen
(→ S. 31).

Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf/hat auf die Hinweisanlage umgestellt.

Der Speicher ist voll.

- Alte Nachrichten löschen.
- Neue Nachrichten anhören und löschen.

Haftungsausschluss

Einige Displays können Pixel (Bildpunkte) enthalten, die aktiviert oder deaktiviert bleiben. Da ein Pixel aus drei Subpixeln (rot, grün, blau) besteht, ist auch eine Farbabweichung von Pixeln möglich.

Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.

Zulassung

Dieses Gerät ist vorgesehen für den analogen Telefonanschluss im Schweizer Netz.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Bluetooth® Qualified Design Identity

Für Ihr Gigaset SL78H lautet die Bluetooth QD ID: B013322.

Umwelt

Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. Unsere Ideen, Technologien und unser Handeln dienen den Menschen, der Gesellschaft und der Umwelt. Ziel unserer weltweiten Tätigkeit ist die dauerhafte Sicherung der Lebensgrundlagen der Menschen. Wir bekennen uns zu einer Produktverantwortung, die den ganzen Lebensweg eines Produktes umfasst. Bereits bei der Produkt- und Prozessplanung werden die Umweltwirkungen der Produkte einschließlich Fertigung, Beschaffung, Vertrieb, Nutzung, Service und Entsorgung bewertet.

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen EN 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt):

zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Ökologischer Energieverbrauch

Der Einsatz von ECO DECT (→ S. 25) spart Energie und leistet damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeisetigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushalttabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie eine wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

Stichwortverzeichnis

A

Abheben-Taste.....	1, 16
Akku	
Anzeige	1, 2
einlegen	8
laden	1, 2, 10
Symbol.....	1, 2
Ändern	
Freisprechlautstärke.....	29
Hörerlautstärke	29
Klingelton	30
Namen eines Mobilteils.....	27
System-PIN.....	31
Zielrufnummer	29
Anhören	
Ansage (Anrufbeantworter).....	22
Nachricht (Anrufbeantworter).....	23
Anmelden (Mobilteil)	26
Anmelde-Taste.....	2
Anruf	
annehmen	16
Anrufbeantworter.....	22
Ansage/Hinweisansage	
aufnehmen	22
ein-/ausschalten	22
Nachrichten anhören.....	23
Nachrichten löschen	23
rückwärts springen.....	23
vorwärts springen.....	23
Anrufbeantworterliste	20
Anrufen	
extern.....	16
Anruflisten	20
Ansage (Anrufbeantworter)	22
Ansagemodus (Anrufbeantworter)	22
Anzeige	
Speicherplatz	
(Telefonb./Call-by-Call)	19
Auflegen-Taste.....	1, 16
Aufmerksamkeitston	30
Aufstellen, Basis.....	7
Aufzeichnungslänge	24
Aufzeichnungsqualität.....	24

Ausschalten

Anrufbeantworter.....	22
Babyalarm.....	29

Automatische

Rufannahme.....	16
-----------------	----

B

Babyalarm.....	27
----------------	----

Basis

anschließen	6
aufstellen	7
einstellen.....	31
System-PIN.....	31

Bedienungsanleitungen

.....	1
-------	---

Beenden, Gespräch

.....	16
-------	----

Betriebszeit des Mobilteils

im Babyalarm-Modus.....	28
-------------------------	----

C

Call-by-Call

.....	18
-------	----

Call-by-Call-Listen-Taste

.....	1
-------	---

CLIP-Bild

.....	18
-------	----

D

Datum einstellen.....

.....	11, 15
-------	--------

Display-Tasten

.....	1
-------	---

Dokumentation

.....	1
-------	---

E

ECO DECT

.....	25
-------	----

Eco-Modus

.....	25
-------	----

Eco-Modus+

.....	25
-------	----

Ein-/Aus-Taste.....

.....	1
-------	---

Einschalten

Anrufbeantworter.....	22
-----------------------	----

Babyalarm.....	28
----------------	----

Eintrag

aus Telefonb. auswählen.....	18
------------------------------	----

Empfindlichkeit (Babyalarm)

.....	28
-------	----

Entgangener Anruf

.....	20
-------	----

Entsorgung

.....	35
-------	----

F

Fehlerbehebung allg.....

.....	33
-------	----

Fragen und Antworten

.....	33
-------	----

Freisprechen

Taste	17
-------------	----

.....	1
-------	---

G

Gespräch	
beenden	16
extern.....	16
übernehmen v. Anrufbeantworter....	24
Gesprächsdauer.....	16

H

Hilfe	33
Hörerbetrieb.....	17
Hörerlautstärke	29
Hörgeräte	5

I

In Betrieb nehmen	
Mobilteil	8

K

Klingelton	
ändern.....	30
Lautstärke einstellen	30
Kundenservice & Hilfe	32

L

Ladezustandsanzeige.....	1, 2
Lautstärke	
einstellen.....	30
Freisprechlautstärke Mobilteil.....	29
Hörer	29
Klingelton	30
Lautsprecher	29
Liste	18
Anrufbeantworter.....	20
Anruflisten	20
Call-by-Call-Liste	18
entgangene Anrufe	20
Löschen	
Ansage für Anrufbeantworter	23
Nachricht	23

M

Manuelle Wahlwiederholung.....	20
Medizinische Geräte.....	5
Menü	
Übersicht.....	13
Mikrofon	1

Mobilteil

abmelden	26, 27
anmelden	26
Babyalarm nutzen.....	27
einstellen.....	29
Freisprechlautstärke.....	29
Hörerlautstärke	29
in Betrieb nehmen	8
mehrere nutzen.....	26
Namen ändern.....	27
stumm schalten.....	17

N

Nachrichten	22
anhören.....	23
löschen	23
Nummer ins Telefonbuch	
übernehmen	23
Symbol bei neuer Nachricht.....	23
Taste	1
Name	
eines Mobilteils	27
Nummer	
als Ziel bei Babyalarm	28
im Telefonbuch speichern	18

P

Paging-Taste.....	2
Picture-CLIP	18
PIN ändern	31
System-PIN.....	31

R

Raute-Taste	1
Reichweite	7
R-Taste	1
Rufannahme.....	24

S

Schlummermodus	26
Shortcut.....	13
Sound s. Klingelton	
Speicherplatz	
Telefonb./Call-by-Call.....	19
Steckernetzgerät.....	5
Stern-Taste	1

Stichwortverzeichnis

Steuer-Taste	1
Stumm schalten des Mobilteils	17
Suchen im Telefonbuch.....	18
Symbol	
Anrufbeantworter.....	22, 24
Klingelton	30
neue Nachricht	23
Wecker.....	26
System-PIN ändern.....	31
T	
Taste 1 (Schnellwahl)	1
Tasten	
Abheben-Taste.....	1, 16
Auflegen-Taste.....	1, 16
Call-by-Call-Liste	1
Display-Tasten	1
Ein-/Aus-Taste	1
Freisprechen-Taste	1
Kurzwahl	19
Nachrichten-Taste.....	1
Raute-Taste.....	1
R-Taste	1
Schnellwahl	1
Stern-Taste	1
Steuer-Taste	1
Telefonbuch	18
Eintrag speichern	18
Einträge verwalten	19
Telefonieren	
Anruf annehmen.....	16
extern.....	16

U

Uhrzeit einstellen	11, 15
Umwelt	35

V

Verpackungsinhalt	6
VIP (Telefonbuch-Eintrag).....	18

W

Wählen	
Call-by-Call-Liste	19
mit Kurzwahl	19
Telefonbuch	19
Wahlwiederholung.....	20
Wecker	26

Z

Zielrufnummer (Babyalarm).....	28
Zulassung	34

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

Manufactured by Gigaset Communications GmbH

under trademark license of Siemens AG.

As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the
trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© Gigaset Communications GmbH 2010

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com