

# Gigaset

## SL780 - SL785

### Félicitations

En achetant un Gigaset, vous avez choisi une marque qui est synonyme de pérennité. Le conditionnement de ce produit est écologique !

Pour en savoir plus : [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
**MADE IN GERMANY**



# Présentation



## Base



Touche d'inscription/  
paging/  
(→ p. 61)

- 1 **Ecran en mode veille**
- 2 **Niveau de charge des batteries** (→ p. 16)
- 3 **Touches écran** (→ p. 19)
- 4 **Touches Messages** (→ p. 38)  
Accès au journal des appels et à la liste des messages ;  
clignote : nouveau message ou nouvel appel
- 5 **Touches Raccrocher et Marche/Arrêt**  
Arrêt de la communication, annulation de la fonction, retour au niveau de menu précédent (appui bref), retour au mode veille (appui long), activation/désactivation du combiné (appui long en mode veille)
- 6 **Touche Dièse**  
Verrouillage/déverrouillage du clavier (appui long en mode veille) ;  
commuter entre l'emploi de majuscules, minuscules et de chiffres
- 7 **Touche de présélection** (→ p. 33)  
Ouverture de la liste de présélection
- 8 **Prise chargeur**
- 9 **Microphone**
- 10 **Touche R**  
- Double appel (Flash)  
- Insertion d'une pause entre les chiffres (appui long)
- 11 **Touche « Etoile »**  
Activation/désactivation des sonneries (appui long),  
Pendant la communication : passage du mode de numérotation par impulsions au mode fréquence vocale (appui bref)  
Lors de la saisie d'un texte : ouvrir le tableau des caractères spéciaux
- 12 **Touche 1**  
Sélection du répondeur (uniquement SL785)/ de la messagerie externe (appui long)
- 13 **Touche « Décrocher »**  
Prise de la communication, ouverture de la liste des numéros bis (appui bref), début de la composition (appui long)  
Lors de la rédaction d'un SMS : envoi du SMS
- 14 **Touche Mains-libres**  
Passage du mode Ecouteur au mode Mains-libres et inversement  
Allumée : mode Mains-libres activé ;  
Clignotante : appel entrant
- 15 **Touche de navigation** (→ p. 18)
- 16 **Intensité de la réception** (→ p. 16)
- 17 **Icône du répondeur** (uniquement SL785)  
Répondeur activé ;  
clignote : enregistrement du message ou utilisation depuis un autre combiné

# Icônes d'affichage

Les icônes suivantes s'affichent en fonction des paramètres et du mode de fonctionnement du téléphone :

Diagram illustrating the status bar and calendar icons with callouts:

- Intensité de la réception ( → p. 16)  
ou icône Mode Eco ( → p. 58)
- Répondeur activé (uniquement SL785)
- Bluetooth activé ( → p. 67) ou ( / ) connexion (kit piéton ou modem avec téléphone Bluetooth)
- Sonnerie désactivée ( → p. 73)
- Clavier verrouillé ( → p. 21)
- Batterie en charge ( → p. 16)
- Niveau de charge de la batterie ( → p. 16)

Nombre de nouveaux messages :

- ◆ dans la liste des rendez-vous manqués ( → p. 60)
- ◆ dans la liste des SMS ( → p. 44)
- ◆ dans la liste des appels manqués ( → p. 38)
- ◆ sur la messagerie (externe) ( → p. 16)

Nom du combiné ( → p. 64)

Mois et année en cours ( → p. 16)

Réveil activé et heure de réveil ( → p. 61)

Heure actuelle ( → p. 16)

Rendez-vous entré dans le calendrier ( → p. 59)

Jour ( → p. 16)

## Signalisation

Appel externe ( → p. 27)



Réveil ( → p. 61)



Appel interne ( → p. 62)



Rendez-vous ( → p. 59) / Anniversaire ( → p. 37)



Enregistrement du répondeur ( → p. 51)



# Sommaire

---

<b>Présentation</b> .....	<b>1</b>
<b>Icônes d'affichage</b> .....	<b>2</b>
<b>Consignes de sécurité</b> .....	<b>6</b>
<b>Gigaset SL780/SL785 – Plus qu'un simple téléphone</b> .....	<b>7</b>
<b>Premières étapes</b> .....	<b>8</b>
Vérification du contenu de l'emballage .....	8
Raccordement de la base .....	9
Installation de la base et du chargeur .....	10
Mise en service du combiné .....	11
Réglage de la date et de l'heure .....	14
Branchement du câble de données USB .....	16
Que souhaitez-vous faire ensuite ? .....	17
<b>Utilisation du téléphone</b> .....	<b>18</b>
Touche de navigation .....	18
Touches écran .....	19
Touches du clavier .....	19
Correction d'erreurs de saisie .....	19
Navigation par menu .....	20
Activation/désactivation du combiné .....	21
Verrouillage/déverrouillage du clavier .....	21
Présentation des instructions dans le manuel d'utilisation .....	22
<b>Présentation du menu</b> .....	<b>24</b>
<b>Téléphoner</b> .....	<b>27</b>
Appels externes .....	27
Fin de la communication .....	27
Prise d'appel .....	27
Présentation du numéro .....	28
Mode Mains-libres .....	29
Fonction secret .....	29
<b>Téléphonie de confort via les services réseau</b> .....	<b>30</b>
Présentation du numéro .....	30
Rappel automatique .....	30
Signal d'appel lors d'une communication externe .....	30
Renvoi d'appel .....	31
Double appel, va-et-vient, conférence .....	31
Autres fonctions .....	32

<b>Répertoires et autres listes</b> .....	<b>33</b>
Répertoire/liste de présélection .....	33
Liste des numéros bis .....	37
Liste des SMS reçus .....	37
Journal du répondeur (uniquement Gigaset SL785) .....	37
Journaux d'appels .....	38
Affichage de listes avec la touche Messages .....	38
<b>Maîtrise des coûts de télécommunication</b> .....	<b>39</b>
Association d'un numéro de présélection à un numéro d'appel .....	39
Sélection automatique de l'opérateur (présélection) .....	40
<b>SMS (messages texte)</b> .....	<b>41</b>
Rédaction/envoi de SMS .....	41
Réception de SMS .....	44
SMS avec une vCard .....	45
Notification par SMS .....	46
Boîtes aux lettres SMS .....	46
Configuration du centre SMS .....	47
SMS avec les autocommutateurs .....	48
Activation/désactivation de l'annulation de la première sonnerie .....	49
Activation/désactivation de la fonction SMS .....	49
Dépannage SMS .....	50
<b>Utilisation du répondeur de la base Gigaset SL785</b> .....	<b>51</b>
Utilisation du répondeur depuis le combiné .....	51
Activation/désactivation du filtrage d'appel .....	54
Réglage des paramètres d'enregistrement .....	55
Réaffectation de l'accès rapide au répondeur avec la touche 1 .....	55
Utilisation à distance (commande à distance) .....	56
<b>Utilisation de la messagerie externe</b> .....	<b>57</b>
Définition de la messagerie externe pour l'accès rapide .....	57
Consultation des messages de la messagerie externe .....	57
<b>ECO DECT</b> .....	<b>58</b>
<b>Réglage des rendez-vous (calendrier)</b> .....	<b>59</b>
Dates échues .....	60
<b>Réveil/Alarme</b> .....	<b>61</b>
<b>Utilisation de plusieurs combinés</b> .....	<b>61</b>
Inscription des combinés .....	61
Retrait de combinés .....	62
Recherche d'un combiné (« Paging ») .....	62
Changement de base .....	62
Appels internes .....	62
Participation à une communication externe .....	64
Personnalisation d'un combiné .....	64
Modification du numéro interne d'un combiné .....	64

<b>Utilisation d'un combiné pour la surveillance de pièce</b> .....	<b>65</b>
<b>Utilisation d'un appareil Bluetooth</b> .....	<b>66</b>
<b>Réglages du combiné</b> .....	<b>69</b>
Accès rapide aux fonctions et numéros .....	69
Modifier la langue de l'écran .....	70
Réglages de l'écran .....	71
Activation/désactivation du décroché automatique .....	71
Modification du volume de l'écouteur ou du volume du mode Mains-libres ....	72
Réglage des sonneries .....	72
Album média .....	73
Activation/désactivation des tonalités d'avertissement .....	74
Réglage de votre préfixe .....	75
Rétablissement des réglages par défaut du combiné .....	75
<b>Réglages de la base</b> .....	<b>75</b>
Protection contre les accès non autorisés .....	75
Activation/désactivation de la mélodie d'attente .....	76
Utilisation d'un répéteur .....	76
Rétablissement des réglages par défaut de la base .....	76
<b>Raccordement de la base à un autocommutateur privé</b> .....	<b>77</b>
Mode de numérotation et durée du flashing .....	77
Enregistrement du préfixe (indicatif de sortie) .....	77
Définition des temps de pause .....	78
Activation provisoire du mode fréquence vocale (FV) .....	78
<b>Assistance Service Clients</b> .....	<b>79</b>
Questions-réponses .....	80
Homologation .....	81
Certificat de garantie pour la Suisse .....	81
<b>Environnement</b> .....	<b>82</b>
<b>Annexe</b> .....	<b>83</b>
Entretien .....	83
Contact avec les liquides .....	83
Caractéristiques techniques .....	84
Edition de texte .....	85
<b>Fonctions supplémentaires via une interface PC</b> .....	<b>86</b>
<b>Accessoires</b> .....	<b>88</b>
<b>Montage mural de la base</b> .....	<b>90</b>
<b>Index</b> .....	<b>91</b>

## Consignes de sécurité

### Attention

Lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant utilisation.

Informez les enfants sur les recommandations qui y figurent et les mettez en garde contre les risques liés à l'utilisation du téléphone.



Utiliser exclusivement le bloc secteur fourni, comme indiqué sous la base.



Utiliser uniquement les **batteries rechargeables recommandées** (→ p. 84) ; tout autre type de batterie est susceptible d'entraîner un risque considérable pour la santé et de provoquer des blessures.



Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte des recommandations émises à ce sujet par le corps médical.



Ne pas porter le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque la fonction Mains-libres est activée, ceci pouvant entraîner des troubles auditifs durables et importants.

Le combiné peut provoquer un bourdonnement désagréable dans les appareils auditifs.



Ne pas utiliser la base et le chargeur dans une salle de bain ou de douche. La base et le chargeur ne sont pas étanches aux projections d'eau (→ p. 83).



Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement présentant un risque d'explosion (par exemple, ateliers de peinture).



En cas de cession du Gigaset à un tiers, toujours joindre le mode d'emploi.



Débrancher les stations de base défectueuses ou les faire réparer par notre service. Elles peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.

### Remarque

Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays.

## Gigaset SL780/SL785 – Plus qu'un simple téléphone

---

Votre téléphone définit de nouveaux standards en matière de téléphonie personnelle.

Sa qualité et son interface utilisateur en font un produit unique parmi les téléphones sans fil.

Il offre une qualité vocale sans égale en mode Mains-libres ainsi qu'un degré élevé de souplesse grâce à ses diverses interfaces (Bluetooth, USB).

Son grand écran TFT, la convivialité de son clavier et la clarté d'organisation de ses menus sont autant d'arguments en faveur de sa facilité d'utilisation.

Il ne s'agit pas d'un simple téléphone :

- ◆ Grâce à la technologie sans fil Bluetooth™, communiquez avec d'autres appareils (p. ex., kits piéton) qui intègrent également cette technologie.
- ◆ Synchronisez vos répertoires sur vos téléphone, téléphone portable et PC via Bluetooth™ ou l'interface USB à l'aide du logiciel Gigaset QuickSync.
- ◆ Enregistrez les rendez-vous et dates anniversaires de vos proches. Le téléphone vous les rappellera en temps utile.
- ◆ Attribuez le statut VIP à vos correspondants importants : vous pourrez ainsi reconnaître leurs appels grâce à une sonnerie spécifique.
- ◆ Si vous souhaitez préserver votre tranquillité, rien de plus facile : grâce à la commande temporelle, votre téléphone sonnera uniquement lorsque vous l'aurez décidé. Les appels VIP sont transmis.
- ◆ Associez les numéros d'appel importants ou les fonctions couramment utilisées aux touches de votre téléphone. Il suffit alors d'une seule pression de touche pour accéder directement au numéro ou à la fonction associé(e).
- ◆ Téléphonnez tout en respectant l'environnement – Gigaset Green Home. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

Pour plus d'informations sur votre téléphone, rendez-vous sur [www.gigaset.com/gigaset/sl78h](http://www.gigaset.com/gigaset/sl78h).

**Appréciez votre nouveau téléphone !**

## Premières étapes

---

### Vérification du contenu de l'emballage



- 1 une base Gigaset SL780/SL785,
- 2 le cache de la base et son pied,
- 3 le bloc secteur de la base,
- 4 un combiné Gigaset SL78H,
- 5 une batterie,
- 6 un couvercle de batterie,
- 7 un clip ceinture,
- 8 un chargeur avec bloc secteur,
- 9 un cordon téléphonique,
- 10 un mode d'emploi.

## Raccordement de la base

- ▶ Raccorder le bloc secteur **1** et la fiche du téléphone **2** à la base et insérer le cordon dans la rainure prévue à cet effet.



- ▶ Insérer le couvercle dans les encoches à l'arrière de la base (à ne pas faire en cas de montage mural).

- ▶ **Premièrement**, brancher la fiche du téléphone **4**.
- ▶ **Ensuite**, raccorder le bloc secteur **3**.



### A noter :

- ◆ Le bloc secteur doit **toujours être branché** sur une prise alimentée en permanence (230 V). Le téléphone ne peut fonctionner sans alimentation électrique.
- ◆ Utiliser uniquement le bloc secteur et le cordon téléphonique **fournis**. Le brochage du cordon téléphonique peut être différent (brochage → p. 84).

## Installation de la base et du chargeur

La base et le chargeur sont prévus pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de températures comprise entre +5 °C et +45 °C.

- ▶ Installer la base à un endroit central de l'appartement ou de la maison, sur une surface plane et antidérapante ou monter la base sur le mur → p. 90.

### Remarques

Tenir compte de la portée de la base.

Celle-ci va jusqu'à 300 m en l'absence d'obstacle, et jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment. La portée diminue lorsque le mode Mode Eco est activé (→ p. 58).

Les pieds de l'appareil ne laissent en principe pas de trace sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.

### A noter :

- ◆ Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil et à d'autres appareils électriques.
- ◆ Protéger le Gigaset contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et les liquides corrosifs.

## Mise en service du combiné

Des films protègent l'écran et le clavier.  
Les retirer !

### Insertion des batteries et fermeture du couvercle des batteries

#### Attention

N'utilisez que les batteries rechargeables (→ p. 84) recommandées par Gigaset Communications GmbH. Tout autre type de batterie pourrait endommager le combiné, représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe de la batterie peut se désagréger ou les batteries peuvent exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.

- ▶ Insérer d'abord la batterie vers le haut du combiné **a**.
- ▶ Appuyer ensuite sur la batterie **b**, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



- ▶ Aligner d'abord les ergots latéraux du couvercle de batterie avec les encoches situées à l'intérieur du boîtier.
- ▶ Appuyer ensuite sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

## Premières étapes

Pour **rouvrir le couvercle de la batterie** afin de brancher le câble de données USB ou de changer la batterie :

- ▶ Retirer le clip ceinture (s'il est monté).
- ▶ Insérer un ongle dans l'encoche sous le couvercle de la batterie et tirer ce dernier vers le haut.




Pour **changer la batterie**, insérer un ongle dans l'encoche du boîtier et tirer la batterie vers le haut.



## Fixation/retrait du clip ceinture

Le combiné présente des encoches latérales permettant de monter le clip ceinture.

- ▶ **Pour installer ce dernier**, appuyer le clip ceinture sur l'arrière du combiné jusqu'à ce que les ergots s'encliquettent dans les encoches.
- ▶ **Pour retirer le clip**, appuyer fortement avec le pouce droit sur le clip, légèrement à droite de son centre, insérer l'ongle de l'index gauche entre le clip et le boîtier et retirer le clip en le tirant vers le haut.

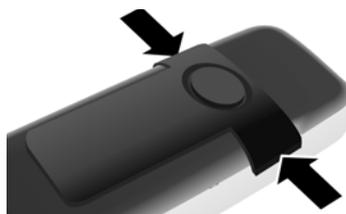

## Pose du combiné sur le chargeur

- ▶ Brancher le bloc secteur du chargeur sur la prise de courant.
- ▶ Poser le combiné sur le chargeur de la base, **l'écran vers l'avant**.

Par défaut, il est déjà inscrit sur la base. Il est donc inutile de l'inscrire. Si vous souhaitez utiliser votre combiné avec une autre base ou d'autres combinés sur votre base, vous devez inscrire manuellement chaque combiné → p. 61.

Pour charger la batterie, laisser le combiné sur la base.

### Remarque

Le combiné doit uniquement être posé sur le chargeur prévu à cet effet.

## Premier cycle de charge et décharge de la batterie

Un affichage correct du niveau de charge n'est possible qu'après un premier cycle complet de charge puis de décharge de la batterie.



▶ Laisser le combiné sur le chargeur pendant **six heures**.

▶ Retirer ensuite le combiné de la base et ne pas l'y replacer avant que la batterie ne soit complètement déchargée.

### Remarques

- ◆ Une fois le premier cycle de charge **et** de décharge effectué, vous pouvez reposer le combiné sur le chargeur après chaque communication.
- ◆ Vous devez toujours répéter la procédure de charge et de décharge après le retrait et la réinsertion de la batterie du combiné.
- ◆ Il est possible que la batterie chauffe durant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux.
- ◆ Pour des raisons techniques, la capacité de charge de la batterie diminue au bout d'un certain temps.

## Réglage de la date et de l'heure

Réglez la date et l'heure pour que l'horodatage des appels entrants soit correct et pour pouvoir utiliser les fonctions réveil et calendrier.



- ▶ Appuyer sur la touche sous l'écran **Dat./Hre** pour ouvrir le champ de saisie. (si la date et l'heure ont déjà été entrées, ouvrir le champ de saisie à l'aide du menu → p. 26.)




Le sous-menu s'affiche à l'écran **Date/Heure**.

- ▶ L'élément actif de saisie clignote. Saisir le jour, le mois et l'année (8 chiffres) sur le clavier, p. ex. pour le 14.10.2008.




Pour modifier la position de saisie, par ex. pour apporter une correction, appuyer à **droite** ou à **gauche** sur la touche de navigation.

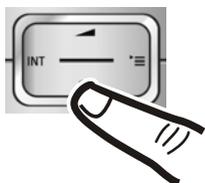

- ▶ Appuyer sur la **partie inférieure** de la touche de navigation pour passer au champ de saisie de l'heure.

- ▶ Saisir les heures et les minutes (4 chiffres) sur le clavier, par ex. pour 07h15. Le cas échéant, modifier la position de saisie avec la touche de navigation.



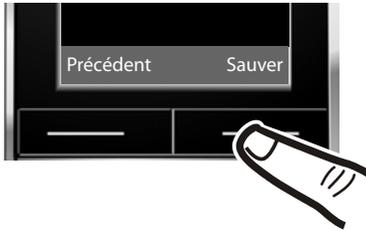

- ▶ Appuyer sur la touche sous l'écran **Sauver** pour enregistrer les entrées.



**Enregistré** est affiché à l'écran. Vous entendez une tonalité de validation.



- ▶ Appuyer sur la touche sous l'écran **Précédent** pour revenir au mode veille.

### Écran en mode veille

Lorsque le téléphone est inscrit et que l'heure est réglée, l'affichage en état de repos est le suivant (exemple). Si le répondeur est activé, l'icône du répondeur  s'affiche également en haut de l'écran.

Si l'inscription est réussie, les indications suivantes s'affichent à l'écran :

- ◆ L'intensité de réception de la liaison radio entre la base et le combiné :
  - bonne à faible : 
  - aucune réception : 
- ◆ Le niveau de charge des batteries :


#### Hors du chargeur

-  s'allume en blanc : plus de 66 % de batterie
-  s'allume en blanc : entre 33 % et 66 % de batterie
-  s'affiche en blanc ou en rouge\* : moins de 33 % de batterie
-  clignote en rouge : batterie presque vide (moins de 10 minutes d'autonomie en communication)

#### Dans le chargeur

-     s'affiche en blanc : la batterie est chargée
- \* **rouge** : avec une version du firmware plus ancienne, veuillez mettre à jour le firmware (→ p. 86).

Votre répondeur est paramétré avec une annonce standard.

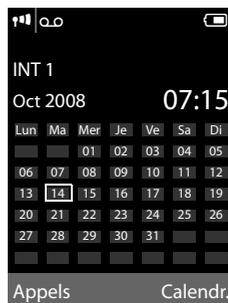

### Remarques

- ◆ En mode veille, l'icône de portée ne s'affiche que lorsque le Mode Eco+ (→ p. 58) n'est pas activé.
- ◆ En mode veille, l'affichage du calendrier peut être activé et désactivé (→ p. 59).

**Votre téléphone est maintenant prêt à fonctionner.**

## Branchement du câble de données USB

Vous pouvez brancher la prise de type Mini B d'un câble de données USB standard à l'arrière de votre combiné pour le connecter à un PC. L'utilisation des fonctions exige l'installation du logiciel « Gigaset QuickSync » (→ p. 86).

- ▶ Retirer le clip ceinture (s'il est monté) (→ p. 12).
- ▶ Retirer le couvercle de batterie (→ p. 12).
- ▶ Brancher le câble de données USB sur la prise .



## Que souhaitez-vous faire ensuite ?

Une fois votre Gigaset installé, vous voudrez certainement le personnaliser. Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver rapidement les informations que vous cherchez. Si vous n'êtes pas encore familier avec l'utilisation des appareils et de leurs menus, comme p. ex. les autres téléphones Gigaset, reportez-vous à la section « Utilisation du téléphone » → p. 18.

<b>Pour trouver des informations sur ...</b>	<b>... reportez-vous ici ...</b>
<b>Transfert des entrées du répertoire des combinés Gigaset vers d'autres</b>	<b>p. 35</b>
<b>Préparation du téléphone à la réception de SMS</b>	<b>p. 41</b>
<b>Enregistrement d'une annonce personnalisée pour le répondeur</b>	<b>p. 52</b>
<b>Réglage du Mode Eco / Mode Eco+</b>	<b>p. 58</b>
<b>Inscription des combinés Gigaset sur la base</b>	<b>p. 61</b>
<b>Utilisation d'un appareil Bluetooth</b>	<b>p. 66</b>
<b>Régler le volume de l'écouteur du combiné</b>	<b>p. 72</b>
<b>Réglage de la mélodie et du volume de la sonnerie</b>	<b>p. 72</b>
<b>Branchement d'un téléphone à un autocommutateur</b>	<b>p. 77</b>
<b>Connexion du téléphone au PC</b>	<b>p. 86</b>

Si vous avez des doutes quant à l'utilisation de votre téléphone, reportez-vous à la rubrique de dépannage ( → p. 80) ou contactez votre assistance client ( → p. 79).

# Utilisation du téléphone

## Touche de navigation

Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation sur lequel vous devez appuyer pour exécuter une commande est indiqué en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche, au centre).  
Exemple :  signifie « appuyer à droite sur la touche de navigation » ou  signifie « appuyer au centre sur la touche de navigation ».



La touche de navigation remplit différentes fonctions :

### En mode veille du combiné

-  Ouvrir le répertoire.
-  Ouvrir le menu principal.
-  Ouvrir la liste de combinés.
-  Ouvrir le menu de réglage du volume de conversation ( → p. 72) du combiné.

### Dans le menu principal, les sous-menus et les listes

-  /  Faire défiler vers le haut ou vers le bas ligne par ligne.

### Dans les champs de saisie

A l'aide de la touche de navigation, déplacer le curseur vers le haut , le bas , la droite  ou la gauche . Maintenir **enfoncée la touche**  ou  pour déplacer le curseur **d'un mot sur un autre**.

### Pendant une communication

-  Ouvrir le répertoire.
-  Activer le double appel interne.
-  Modifier le volume d'écoute pour le mode Ecouteur ou le mode Mains-libres.

### Fonctions accessibles en appuyant au centre de la touche de navigation

Cette touche remplit différentes fonctions selon la situation.


- ◆ **En mode veille**, elle permet d'ouvrir le menu principal.
- ◆ **Dans les sous-menus, les champs de sélection et de saisie**, elle prend en charge la fonction des touches écran **OK**, **Oui**, **Sauver** ou **Modifier**.

#### Remarque

Vous trouverez dans le présent mode d'emploi les instructions relatives à la touche de navigation droite et aux touches écran. Cependant, vous pouvez également utiliser la touche de navigation, tel que décrit dans le présent document.

## Touches écran

Les fonctions des touches écran varient selon la situation. Exemple :

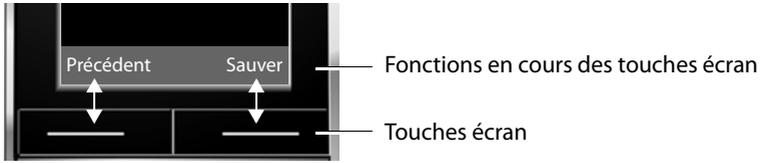

Les touches écran importantes sont :

	Ouvrir un menu contextuel.
	Activer la sélection.
	Touche Effacer : supprimer caractère par caractère ou mot par mot de droite à gauche.
	Revenir au niveau de menu précédent ou annuler une opération.
	Enregistrer l'entrée.
	Ouvrir la liste des numéros bis.

## Touches du clavier

/ / , etc.

Appuyer sur la touche représentée sur le combiné.



Saisir des chiffres ou des lettres.

## Correction d'erreurs de saisie

Vous pouvez corriger les erreurs des champs de saisie en vous positionnant sur l'entrée incorrecte avec la touche de navigation. Vous pouvez alors :

- ◆ effacer le **caractère** à gauche du curseur à l'aide de la touche écran (maintenir **enfoncée** la touche pour effacer le mot),
- ◆ insérer un caractère à gauche du curseur,
- ◆ remplacer le caractère sélectionné (clignotant), par ex. lors de la saisie de l'heure et de la date.

## Navigation par menu

Les fonctions du téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux.

### Menu principal (premier niveau)


- ▶ Lorsque le combiné est en mode veille, appuyer à **droite** sur la touche de navigation  pour ouvrir le menu principal.

Les fonctions du menu principal s'affichent sous forme d'icônes. L'icône de la fonction sélectionnée est entourée d'un cercle orange et le nom de la fonction s'affiche en haut de l'écran.

Pour accéder à une fonction, c.-à-d. ouvrir le sous-menu correspondant (le niveau de menu suivant) :

- ▶ A l'aide de la touche de navigation , accéder à la fonction souhaitée et appuyer sur la touche écran **OK**.

Appuyer **brèvement** sur la touche écran **Précédent** ou la touche Raccrocher  pour remettre le combiné en mode veille.

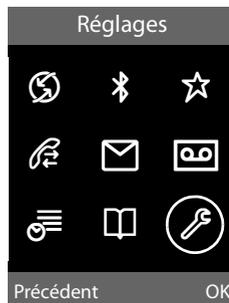

### Sous-menus

Les fonctions des sous-menus sont affichées sous forme de listes (exemple à droite).

Pour accéder à une fonction :

- ▶ Sélectionner la fonction avec la touche de navigation  et appuyer sur **OK**.

Appuyer **brèvement** sur la touche écran **Précédent** ou la touche Raccrocher  pour revenir au niveau de menu précédent ou annuler l'opération.



### Retour en mode veille

Vous pouvez revenir en mode veille depuis un endroit quelconque du menu en procédant comme suit :

- ▶ Maintenir la touche Raccrocher  **enfoncée**.

ou :

- ▶ N'appuyer sur aucune touche : après 2 minutes, l'écran revient **automatiquement** en mode veille.

Les réglages qui n'ont pas été confirmés en appuyant sur les touches écran **OK**, **Oui**, **Sauver** ou **Modifier** sont effacés.

Un exemple de l'écran en mode veille est illustré à la p. 16.

## Activation/désactivation du combiné



En mode veille, maintenir **enfoncée** la touche Raccrocher (tonalité de validation) pour désactiver le combiné.  
Pour restaurer la configuration, maintenir à nouveau **enfoncée** la touche Raccrocher.

### Remarque

Au moment de la mise en marche, une animation avec l'icône de l'horloge s'affiche pendant quelques secondes.

## Verrouillage/déverrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier empêche l'utilisation involontaire du téléphone.



En mode veille, maintenir **enfoncée** la touche Dièse pour activer ou désactiver le verrouillage du clavier. Vous entendez la tonalité de validation.

Si le verrouillage du clavier est activé, l'icône  s'affiche à l'écran, ainsi qu'une remarque lors de toute pression sur une touche.

Il se désactive automatiquement lors de la réception d'un appel, après quoi il est réactivé.

## Présentation des instructions dans le manuel d'utilisation


Les instructions sont présentées succinctement.

### Exemple :

La représentation :

 → Réglages → Téléphonie → Décroché auto. (☑ = activé)

signifie :

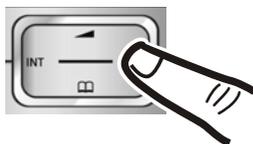

- ▶ Appuyer sur la touche de navigation **droite**  pour accéder au menu principal.



- ▶ A l'aide de cette touche, naviguer à droite, à gauche, en haut et en bas  pour sélectionner le sous-menu **Réglages**.

- ▶ Appuyer sur la touche écran **OK** pour valider l'option.



- ▶ Appuyer sur la partie inférieure de la touche de navigation  jusqu'à ce que la commande de menu **Téléphonie** s'affiche à l'écran.

- ▶ Appuyer sur la touche écran **OK** pour valider l'option.



La fonction **Décroché auto.** est déjà sélectionnée.

- Appuyer sur la touche écran **Modifier** pour activer ou désactiver la fonction.



La modification est immédiate. Il est inutile de la valider.

- Appuyer sur la touche **Précédent** sous l'écran pour revenir au niveau précédent du menu  
**ou**  
**Maintenir** enfoncée la touche Raccrocher  pour revenir au mode veille.

# Présentation du menu

---

En mode veille du téléphone, appuyer sur  (ouvrir le menu principal) :

## **Servic. Réseau**

Secret app/appel	→ p. 30	
Tous appels	Transfert appel	→ p. 31
	Signal d'appel	→ p. 30
	Ne pas déranger	→ p. 32
Autorappel suppr.	→ p. 30	

## **Bluetooth**

Activation	→ p. 67
Recherch. oreillette	→ p. 67
Recherche ordinat.	→ p. 67
Appareils connus	→ p. 68
Propre appareil	→ p. 69

## **Autres fonctions**

Surveill. Pièce	→ p. 65	
Album média	Ecrans veille	→ p. 73
	Portraits(CLIP)	→ p. 73
	Sons	→ p. 73
	Mémoire dispo.	→ p. 74

## **Listes Appels**

Tous appels	→ p. 38
Appels sortants	→ p. 38
Appels acceptés	→ p. 38
Appels manqués	→ p. 38

 **SMS**

**Vous avez activé une boîte aux lettres SMS (commune ou personnelle) sans code PIN.**

Créer texte	→ p. 41
Réception	→ p. 44
Brouillons	→ p. 42

**Vous avez activé au moins une boîte aux lettres SMS avec code PIN ou 2 à 3 boîtes aux lettres.**

B.à.L commune	Créer texte	→ p. 41
	Réception	→ p. 44
	Brouillons	→ p. 42
Boîte lettres A Boîte lettres B Boîte lettres C	Créer texte	→ p. 41
	Réception	→ p. 44
	Brouillons	→ p. 42
Réglages	Centres SMS	→ p. 48
	Boîtes lettres	→ p. 46
	Notification	→ p. 46
	Accusé réception	→ p. 42

 **Messagerie**

Ecouter messages	Répondeur rés.	→ p. 57
	Répondeur *	→ p. 51
Activation *	→ p. 51	
Annonces *	Enreg. annonce *	→ p. 52
	Ecoute annonce *	→ p. 52
	Effacer annonce *	→ p. 52
	Enreg. ann. RSimple *	→ p. 52
	Ecouter ann. RS *	→ p. 52
	Effacer ann. RS *	→ p. 52
Enregistrements *	→ p. 55	
Ecoute en tiers *	→ p. 54	
Répondeur rés.	→ p. 57	
Param Tch 1 *	Répondeur rés.	→ p. 57
	Répondeur	→ p. 51

\* uniquement pour les bases dotées d'un répondeur

 **Organizer**

Calendrier	→ p. 59
Réveil/Alarme	→ p. 61
Rendez-vous manqués	→ p. 60

 **Répertoire** → p. 33

 **Réglages**

Date/Heure	→ p. 14	
Réglages audio	Vol. communication	→ p. 72
	Réglage sonnerie	→ p. 72
	Tonalité d'avertis.	→ p. 74
	Mélodie d'attente	→ p. 76
Réglage écran	Ecran de veille	→ p. 71
	Eclairage	→ p. 71
Langue	→ p. 70	
Enregistrement	Enregistrer combiné	→ p. 61
	Retirer combiné	→ p. 62
	Sélect. Base	→ p. 62
Téléphonie	Décroché auto.	→ p. 71
	Indicatif de zone	→ p. 75
	Intrusion INT	→ p. 64
	Sél.rés.auto.	→ p. 40
	Préf.accès rés.	→ p. 77
	Mode numérot.	→ p. 77
	Durées flashing	→ p. 77
Système	Mode Eco	→ p. 58
	Mode Eco+	→ p. 58
	Utilis. Repeater	→ p. 76
	PIN système	→ p. 75
Reset	Reset combiné	→ p. 75
	Reset base	→ p. 76

## Téléphoner

Si l'écran n'est pas éclairé (→ p. 71), il suffit d'appuyer une fois sur n'importe quelle touche pour l'allumer. Dans ce cas, la touche n'a pas d'autre fonction.

### Appels externes

Les appels externes sont les appels à destination du réseau public.



Entrer le numéro et appuyer sur la touche Décrocher.

ou :



Maintenir la touche Décrocher **enfoncée**, puis saisir le numéro.

Appuyer sur la touche Raccrocher  pour interrompre la numérotation.

Pendant la communication, la durée de l'appel est affichée.

#### Remarque

L'utilisation du répertoire, de la liste de présélection (p. 1, p. 33) ou du journal des appels et de la liste des numéros bis (p. 37/p. 38) vous évite de retaper les numéros et les préfixes des opérateurs (« numéros de présélection »).

### Continuer la conversation avec le kit piéton Bluetooth

**Condition** : Bluetooth est activé et la connexion est établie entre le kit piéton Bluetooth et le combiné (→ p. 67).

Appuyer sur la touche Décrocher du kit piéton ; l'établissement de la liaison avec le combiné peut prendre jusqu'à 5 secondes.

Pour plus d'informations sur votre kit piéton, voir le mode d'emploi correspondant.

## Fin de la communication



Appuyer sur la touche Raccrocher.

### Prise d'appel

Un appel entrant est signalé de trois manières sur le combiné : la sonnerie, une indication à l'écran et le clignotement de la touche Mains-libres .

Vous pouvez prendre l'appel de différentes façons :

- ▶ Appuyer sur la touche Décrocher .
- ▶ Appuyer sur la touche Mains-libres .
- ▶ Gigaset SL780 : Appuyer sur la touche écran **Accept.**
- ▶ Gigaset SL785 : Appuyer sur la touche écran  pour transférer l'appel sur le répondeur (→ p. 54).

Si le combiné est placé sur le chargeur et si la fonction **Décroché auto.** est activée (→ p. 71), il suffit de retirer le combiné du chargeur pour prendre un appel.

Si la sonnerie est dérangeante, appuyer sur la touche écran **Silence**. Vous pouvez prendre l'appel tant qu'il est affiché à l'écran.

### Prise d'appel à l'aide du kit piéton Bluetooth

**Condition** : Bluetooth est activé et la connexion est établie entre le kit piéton Bluetooth et le combiné (→ p. 67).

**Appuyer sur la touche Décrocher du kit piéton uniquement lorsque celui-ci sonne** ; cela peut prendre jusqu'à 5 secondes.

Pour plus d'informations sur votre kit piéton, voir le mode d'emploi correspondant.


### Présentation du numéro

Lors d'un appel, le numéro de l'appelant s'affiche à l'écran aux conditions suivantes :


- ◆ Votre opérateur prend en charge les services CLIP, CLI.
  - CLI (Calling Line Identification) : le numéro de l'appelant est transmis.
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation) : le numéro de l'appelant est affiché.
- ◆ Vous avez souscrit au service « Présentation du numéro de l'appelant » auprès de votre opérateur réseau.
- ◆ L'appelant n'a pas souscrit au service « Secret permanent » ni activé ponctuellement le service « Secret appel par appel ».

### Affichage du numéro de l'appelant

Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre répertoire, son nom s'affiche. Si vous avez associé votre appelant à un portrait CLIP (→ p. 34), celui-ci s'affiche dans la partie supérieure de l'écran.

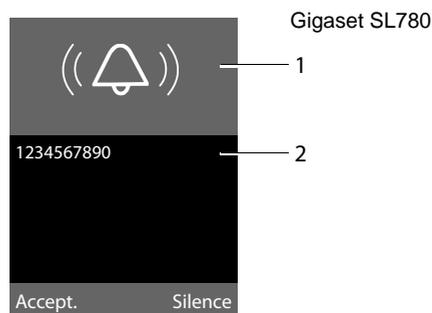

ou

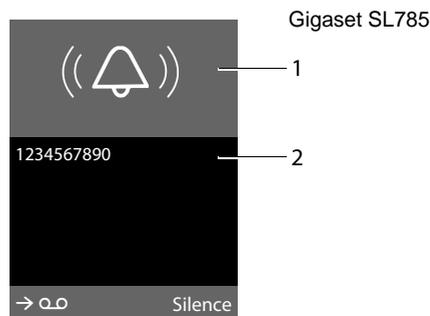

- 1 Icône de sonnerie ou portrait CLIP
- 2 Numéro ou nom de l'appelant

L'affichage du numéro est remplacé par :

- ◆ **Appel externe**, si aucun numéro n'est transmis.
- ◆ **Appel masqué**, si l'appelant a désactivé la présentation du numéro (→ p. 30).
- ◆ **Indisponible**, si l'appelant n'a pas demandé l'activation de cette fonction.

## Mode Mains-libres

---

En mode Mains-libres, vous ne maintenez pas le combiné sur l'oreille, mais vous le laissez par exemple devant vous sur la table. Vous pouvez ainsi permettre à d'autres personnes de participer à la conversation.

### Activer/Désactiver le mode Mains-libres

---

#### Activation lors de la numérotation



Entrer un numéro et appuyer sur la touche Mains-libres.

- ▶ Si vous souhaitez faire écouter la conversation à quelqu'un, vous devez en informer votre correspondant.

#### Passage du mode Ecouteur au mode Mains-libres



Appuyer sur la touche Mains-libres.

Pendant une communication et lorsque vous écoutez les messages du répondeur (uniquement Gigaset SL785), vous pouvez activer ou désactiver le mode Mains-libres.

Pour placer le combiné sur le chargeur sans interrompre la communication en mode Mains-libres :

- ▶ Maintenir la touche Mains-libres  enfoncée lors du placement sur la base. Si la touche Mains-libres  ne s'allume pas, appuyer une nouvelle fois dessus.

Pour savoir comment régler le volume d'écoute, → p. 72.

## Fonction secret

---

Vous pouvez désactiver le microphone de votre combiné pendant une communication externe.

#### Micro dés.

Appuyer sur la touche écran pour désactiver le micro du combiné. **Mic. désact.** est affiché à l'écran.

#### Micro act.

Appuyer sur la touche écran pour rétablir la communication.

## Téléphonie de confort via les services réseau

---

Les services réseaux sont des fonctionnalités proposées par votre opérateur. Vous devez souscrire à ces services auprès de votre opérateur.

- ▶ Il est impossible de reprogrammer les services réseau.
- ▶ En cas de problème, contacter l'opérateur.

## Présentation du numéro

---

### Désactiver la présentation du numéro appel par appel (CLIR)

Lorsque vous appelez votre correspondant, votre numéro s'affiche sur son téléphone s'il bénéficie du service de présentation du numéro (CLIP) (→ p. 28).

Si vous souhaitez masquer votre numéro lors d'un appel, vous pouvez désactiver la présentation du numéro (CLIR).

 →  → **Secret app/appel**



Saisir le numéro.



Appuyer sur la touche Décrocher.

## Rappel automatique

---

### Activation du rappel automatique

Si le téléphone de votre correspondant est occupé, vous pouvez activer le rappel automatique. Dès que la ligne de votre correspondant est libre, votre téléphone sonne.

Vous entendez la tonalité occupé.

**Options** → **AutoRappel**



Appuyer sur la touche Raccrocher.

### Désactivation du rappel automatique de manière anticipée

Vous pouvez désactiver le rappel automatique de manière anticipée.

 →  → **Autorappel suppr.**

## Signal d'appel lors d'une communication externe

---

Lorsque cette fonction est activée, un signal d'appel vous indique, lors d'une communication **externe**, qu'un autre correspondant externe tente de vous appeler. Si vous bénéficiez du service CLIP (→ p. 28), le numéro de l'appelant ou, le cas échéant, l'entrée correspondante du répertoire s'affiche.

### Activation/désactivation du signal d'appel

---

 →  → **Tous appels** → **Signal d'appel**

**Etat** Activer/désactiver.

**Numérot.** Appuyer sur la touche écran.

### Acceptation d'un signal d'appel

---

Lors d'une communication avec un correspondant externe, vous entendez le signal d'appel.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

**Options** → **Accept. signal appel**

**ou**

(uniquement si le numéro ou le nom de l'appelant s'affiche)

**Accept.** Appuyer sur la touche écran.

Après avoir accepté la communication en attente, il vous est possible de basculer d'un appel à l'autre (« Va-et-vient » → p. 32) ou de parler simultanément avec les deux (« Conférence » → p. 32).

## Refus du signal d'appel

Vous entendez le signal d'appel, mais ne souhaitez pas parler avec ce correspondant.

**Options** → **Rejeter signal appel**

L'appelant rejeté entend la tonalité occupé.

## Renvoi d'appel

Cette fonction permet de renvoyer les appels sur une autre ligne.

Les variantes suivantes sont possibles :

- ◆ **Immédiat** : Les appels sont renvoyés immédiatement. Aucun autre appel n'est signalé.
- ◆ **Si occupé** : Les appels sont renvoyés si votre téléphone est occupé. L'appel est renvoyé sans signal d'appel.
- ◆ **Sans rép.** : Les appels sont renvoyés si personne ne décroche au bout de plusieurs sonneries.

 →  → **Tous appels**  
→ **Transfert appel**

► Renseigner les différentes lignes :

**Quand :**

Sélectionner **Immédiat** / **Si occupé** / **Sans rép.**

**Envoi SMS à :**

Saisir le numéro à transférer.

**Etat :**

Activer/désactiver le transfert d'appel.

**Numérot.** Appuyer sur la touche écran.

 Après l'annonce, appuyer sur la touche Raccrocher.

## Double appel, va-et-vient, conférence

Ces fonctions vous permettent

- ◆ d'appeler un second correspondant externe (double appel).
- ◆ de parler en alternance avec deux interlocuteurs (va-et-vient).
- ◆ de parler simultanément avec deux correspondants (conférence).

### Double appel

Vous pouvez appeler un second correspondant externe. Le premier appel est mis en attente.

**Pendant** une communication externe :

**Options** → **Double app.**

L'appel en cours est mis en attente. Votre correspondant entend une annonce.



Entrer le numéro du second correspondant.

Le numéro est composé. Vous êtes mis en communication avec le second correspondant.

En l'absence de réponse, appuyer sur la touche écran **Fin**, pour basculer vers le premier correspondant.

### Remarque

Vous pouvez récupérer le numéro du second correspondant dans le répertoire (→ p. 36) ou dans la liste des appels (→ p. 38).

### Fin du double appel

**Options** → **Fin comm. active**

Vous êtes de nouveau mis en communication avec le premier correspondant.

Vous pouvez également désactiver le double appel en appuyant sur la touche Raccrocher. La communication est brièvement interrompue et vous êtes rappelé. Appuyer sur la touche Décrocher pour reprendre la communication avec votre premier correspondant.

### Va-et-vient

---

Vous pouvez parler en alternance avec deux correspondants (va-et-vient).

**Condition** : vous êtes en communication externe et avez appelé un second correspondant (double appel) ou avez accepté un signal d'appel.

▶ Basculer entre les correspondants avec la touche .

La conversation en cours est indiquée à l'écran à l'aide de l'icône .

### Arrêt momentané d'une conversation

**Options** → **Fin comm. active**

Vous êtes de nouveau mis en communication avec le correspondant en attente.

### Conférence

---

Vous pouvez téléphoner à deux personnes en même temps.

**Condition** : vous êtes en communication externe et avez appelé un second correspondant (double appel) ou avez accepté un signal d'appel.

**Options** → **Conférence**

Les deux correspondants (désignés à l'aide de l'icône ) , ainsi que vous-même, pouvez converser tous ensemble.

### Fin de la conférence



Appuyer sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la conversation avec les deux correspondants.

ou :

**Options** → **Fin conférence**

Repasser en mode « Va-et-vient ». Vous êtes de nouveau en communication avec le correspondant avec lequel vous aviez commencé la conférence.

Vous poursuivez la communication avec l'autre correspondant.

Chaque correspondant peut se retirer de la conférence en appuyant sur la touche Raccrocher ou en raccrochant le combiné.

### Autres fonctions

---

#### Ne pas déranger

Les appels entrants ne sont pas signalés. L'appelant entend un message lui indiquant que vous ne souhaitez pas être dérangé.



→  → **Tous appels**  
→ **Ne pas déranger**

**Etat**      Activation/désactivation.

**Numérot.**      Appuyer sur la touche écran.

# Répertoires et autres listes

---

Types de listes disponibles :

- ◆ Répertoire,
- ◆ Liste de présélection,
- ◆ Liste des numéros bis,
- ◆ Liste de réception des SMS,
- ◆ Journaux d'appels,
- ◆ Liste des rendez-vous manqués,
- ◆ Journal du répondeur (uniquement Gigaset SL785).

Vous constituez un répertoire et une liste de présélection propres à chaque combiné. Vous pouvez toutefois les échanger avec ceux d'autres combinés (→ p. 35).

## Répertoire/liste de présélection

---

Vous pouvez enregistrer au max. 500 entrées dans le répertoire et la liste de présélection.

### Remarque

Pour accéder rapidement à un numéro du répertoire ou du répertoire spécial (numéro abrégé), vous pouvez attribuer le numéro à une touche (→ p. 69).

## Répertoire

---

Dans le **répertoire**, vous pouvez enregistrer

- ◆ jusqu'à trois numéros avec les noms et prénoms correspondants,
- ◆ une adresse e-mail,
- ◆ des dates anniversaires avec notification,
- ◆ une sonnerie VIP avec l'icône VIP,
- ◆ des portraits CLIP.

Vous ouvrez le répertoire en mode veille à l'aide de la touche  ou via le menu (→ p. 26).

## Longueur des entrées

3 numéros :

max. 32 chiffres chacun

Nom et prénom :

max. 16 caractères chacun

Adresse e-mail :

max. 60 caractères

## Liste de présélection

---

Dans la **liste de présélection**, vous pouvez enregistrer des préfixes d'opérateurs (« numéros de présélection »).

- ▶ Ouvrir la liste de présélection en mode veille avec la touche .

## Longueur des entrées

Numéro : max. 32 chiffres

Nom : max. 16 caractères

## Saisie d'une nouvelle entrée

---

 → Nouvelle entrée

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

**Prénom : / Nom :**

Saisir le prénom et/ou le nom.

Si vous n'indiquez pas de nom dans les champs, le numéro de téléphone est enregistré et s'affiche à la place du nom. (vous trouverez des indications sur la saisie de texte et de caractères spéciaux → p. 85.)

**Téléph. (Maison) : / Téléph. (Bureau) : /  
Téléph. (Mobile) :**

Entrer un numéro dans au moins un des champs.

Lorsque vous faites défiler le répertoire, les entrées sont marquées par une icône qui les précède :  /  / .

**E-Mail (Mél) :**

Entrer l'adresse e-mail.

**Annivers. :**

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Avec le réglage **Act.** : saisir **Anniversaire (Date)** et **Anniversaire (Heure)** **Annivers. (Signal)**, puis sélectionner le mode de notification : → p. 36.

## Répertoires et autres listes

### Mélodie appel. (VIP) :

Marquer une entrée du répertoire comme **VIP** (Very Important Person) en lui attribuant une sonnerie particulière. Vous pourrez alors reconnaître les appels VIP à leur sonnerie. Lorsque vous faites défiler le répertoire, les entrées VIP sont marquées à l'aide de l'icône .

**Condition** : présentation du numéro (→ p. 28).

### Portrait :

Le cas échéant, sélectionner l'image qui s'affichera en cas d'appel d'un abonné (voir Album média, p. 73).

**Condition** : présentation du numéro de l'appelant (CLIP).

**Sauver** Appuyer sur la touche écran.

## Saisir une nouvelle fiche dans la liste de présélection

 → Nouvelle entrée

► Renseigner les différentes lignes :

### Nom :

Entrer le nom.

### Numéro :

Saisir le numéro.

**Sauver** Appuyer sur la touche écran.

## Classement des entrées du répertoire

En règle générale, les entrées du répertoire sont classées par ordre alphabétique des noms de famille. Les espaces et les chiffres sont prioritaires. Si un prénom est entré dans le répertoire sans nom de famille, il est classé par ordre alphabétique avec les noms de famille.

L'ordre de tri est le suivant :

1. Espace
2. Chiffres (0 – 9)
3. Lettres (alphabétique)
4. Autres caractères

Pour qu'une entrée ne soit pas classée par ordre alphabétique, faire précéder le nom d'un espace ou d'un chiffre. L'entrée s'affiche alors au début du répertoire.

## Sélection d'une entrée du répertoire/de la liste de présélection

 /  Ouvrir le répertoire ou la liste de présélection.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- ◆ Faire défiler la liste à l'aide de la touche  jusqu'à ce que le nom recherché soit sélectionné.
- ◆ Saisir les premières lettres du nom (8 au maximum) et, le cas échéant, faire défiler la liste jusqu'à l'entrée à l'aide de la touche .  
Le nom de famille est recherché dans le répertoire. En l'absence de nom de famille, la recherche porte sur le prénom.

## Composition à l'aide du répertoire/de la liste de présélection

 /  →  (Sélectionner une entrée).

 Appuyer sur la touche Décrocher. Le numéro est composé.

## Gestion des entrées du répertoire/de la liste de présélection

### Affichage des entrées

 /  →  (Sélectionner une entrée).

**Afficher** Appuyer sur la touche écran. L'entrée s'affiche.

**Options** Appuyer sur la touche écran.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche  :

### Utiliser le No

Modifier ou compléter un numéro enregistré ou enregistrer une nouvelle entrée ; après l'affichage du numéro, appuyer sur .

### Effacer entrée

Supprimer l'entrée sélectionnée.

### Copier entrée

**vers combiné INT** : Envoyer une entrée à un autre combiné (→ p. 35).

**vCard via SMS** : Envoyer une entrée au format vCard via un SMS.

**vCard via Bluetooth** : Envoyer une entrée au format vCard via Bluetooth.

### Modification d'une entrée

 /  →  (Sélectionner une entrée).

**Afficher** **Modifier**

Appuyer successivement sur les touches écran.

- ▶ Apporter les modifications et les enregistrer.

### Utilisation des autres fonctions

 /  →  (sélectionner une entrée) → **Options** (ouvrir le menu)

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche  :

#### Utiliser le No

Modifier ou compléter un numéro enregistré, puis sélectionner avec  ou enregistrer une nouvelle entrée ; après l'affichage du numéro, appuyer sur .

#### Modifier entrée

Modifier l'entrée sélectionnée.

#### Effacer entrée

Supprimer l'entrée sélectionnée.

#### Copier entrée

**vers combiné INT** : Envoyer une entrée à un autre combiné (→ p. 35).

**vCard via SMS** : Envoyer une entrée au format vCard via un SMS.

**vCard via Bluetooth** : Envoyer une entrée au format vCard via Bluetooth.

#### Effacer liste

Effacer **toutes** les entrées du répertoire ou de la liste de présélection.

#### Copier liste

**vers combiné INT** : Envoyer la liste complète à un autre combiné (→ p. 35).

**vCard via Bluetooth** : Envoyer la liste complète au format vCard via Bluetooth.

### Mémoire dispo.

Afficher le nombre d'entrées libres dans le répertoire et la liste de présélection (→ p. 33).

### Composer à l'aide des touches Appel abrégé

- ▶ Maintenir la touche de raccourci enfoncée (→ p. 69).

### Copier le répertoire/la liste de présélection entre combinés

#### Conditions :

- ◆ Le combiné destinataire et l'émetteur sont inscrits sur la même base.
- ◆ L'autre combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des entrées de répertoire.

 /  →  (sélectionner une entrée) → **Options** (ouvrir le menu)

- **Copier entrée / Copier liste**
- **vers combiné INT**

 Sélectionner le numéro interne du combiné destinataire et appuyer sur la touche **OK**.

Vous pouvez copier plusieurs entrées successivement en répondant **Oui** à la question **Entrée copiée Copier autres entrées?**

La réussite de l'opération de transfert est signalée par un message et par la tonalité de validation sur le combiné destinataire.

#### A noter :

- ◆ Les entrées avec des numéros identiques ne sont pas remplacées sur le combiné destinataire.
- ◆ Le transfert s'interrompt si le téléphone sonne ou si la mémoire du combiné destinataire est pleine.
- ◆ Les notifications d'anniversaire, les images et les mélodies saisies ne sont pas envoyées.

### Transfert du répertoire au format vCard via Bluetooth

---

En mode Bluetooth (→ p. 67), vous pouvez transférer les entrées du répertoire au format vCard, par exemple pour échanger des entrées avec votre téléphone portable.

 →  (Sélectionner une entrée)  
→ **Options** (Ouvrir le menu) → **Copier entrée / Copier liste** → **vCard via Bluetooth**

La liste des Appareils reconnus (→ p. 68) s'affiche.

 Sélectionner l'appareil et appuyer sur **OK**.

### Réception d'une vCard via Bluetooth

---

Si un appareil de la liste « Appareils reconnus » (→ p. 68) envoie une vCard à votre combiné, cette opération est automatique. Vous en êtes informé sur l'écran.

Si l'appareil émetteur n'est pas répertorié dans la liste, vous êtes invité à saisir à l'écran le code PIN correspondant :

 Saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth **émetteur** et appuyer sur **OK**.

La vCard transférée devient alors une entrée du répertoire.

### Copier le numéro affiché dans le répertoire

---

Vous pouvez copier dans le répertoire des numéros qui s'affichent dans une liste, par exemple le journal des appels ou la liste des numéros bis ou dans un SMS.

Un numéro s'affiche :

**Options** → **No.vers répert.**

▶ Compléter l'entrée → p. 33.

Gigaset SL785 : pendant la copie du numéro à partir du journal du répondeur, l'écoute des messages est interrompue.

### Récupération d'un numéro ou d'une adresse e-mail dans le répertoire

---

Vous pouvez, dans certaines situations, ouvrir le répertoire, par ex. pour copier un numéro ou une adresse e-mail. Il n'est pas nécessaire que le combiné soit en mode veille.

▶ Ouvrir le répertoire à l'aide de la touche  ou  en fonction de la commande en cours.

 Sélectionner une entrée (→ p. 34).

### Enregistrer une date anniversaire pour une fiche du répertoire

---

Pour chaque numéro du répertoire, vous pouvez enregistrer une date anniversaire et spécifier l'heure à laquelle vous souhaitez que cette date vous soit rappelée (configuration usine : **Annivers. : Dés.**).

Les dates anniversaires sont automatiquement enregistrées dans le calendrier (→ p. 59).

 →  (Sélectionner une entrée).

**Afficher** **Modifier**

Appuyer successivement sur les touches écran.

 Passer à la ligne **Annivers. :**

 Sélectionner **Act.**

▶ Renseigner les différentes lignes :

**Anniversaire (Date)**

Entrer le jour /le mois /l'année (8 chiffres).

**Anniversaire (Heure)**

Saisir l'heure /les minutes pour le rappel (4 chiffres).

**Annivers. (Signal)**

Sélectionner le type de notification.

**Sauver** Appuyer sur la touche écran.

**Remarque**

La saisie d'une heure est nécessaire pour le rappel. Si vous avez sélectionné un rappel visuel, l'heure n'est pas nécessaire et est automatiquement réglée sur 00:00.

**Désactivation d'une date anniversaire**

 →  (Sélectionner une entrée).

**Afficher** **Modifier**

Appuyer successivement sur les touches écran.

 Passer à la ligne **Annivers. :**

 Sélectionner **Dés.**

**Sauver** Appuyer sur la touche écran.

**Rappel d'un anniversaire**

En mode veille, le rappel est indiqué à l'écran du combiné (→ p. 2) et signalé par la sonnerie sélectionnée.

Vous pouvez :

**SMS** Rédiger un SMS.

**Dés.** Appuyer sur la touche écran pour confirmer le rappel de date anniversaire et terminer.

**Lorsque vous êtes en communication**, un rappel est signalé **une fois** sur le combiné à l'aide d'une tonalité d'avertissement.

Les anniversaires non confirmés, signalés lors d'une conversation, sont entrés dans la Liste **Rendez-vous manqués** (→ p. 60).

**Liste des numéros bis**

La liste des numéros bis comprend les vingt derniers numéros composés sur le combiné (max. 32 chiffres). Si l'un de ces numéros figure dans le répertoire ou la liste de présélection, le nom du contact correspondant s'affiche.

**Répétition manuelle de la numérotation**

 Appuyer **brèvement** sur la touche.

 Sélectionner une entrée.

 Appuyer de nouveau sur la touche Décrocher. Le numéro est composé.

Lorsqu'un nom apparaît, vous pouvez afficher le numéro correspondant à l'aide de la touche écran **Afficher**.

**Gestion de la liste des numéros bis**

 Appuyer **brèvement** sur la touche.

 Sélectionner une entrée.

**Options** Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche  :

**No.vers répert.**

Copier l'entrée dans le répertoire (p. 33).

**Utiliser le No** (comme pour le répertoire, p. 35)

**Effacer entrée** (comme pour le répertoire, p. 35)

**Effacer liste** (comme pour le répertoire, p. 35)

**Liste des SMS reçus**

Tous les SMS reçus sont enregistrés dans la liste de réception → p. 44.

**Journal du répondeur (uniquement Gigaset SL785)**

Le **journal du répondeur** vous permet d'écouter les messages sur le répondeur.

## Journaux d'appels

---

**Condition** : présentation du numéro (CLIP, p. 28)

Votre téléphone enregistre différents types d'appels :

- ◆ les appels reçus
- ◆ les appels sortants
- ◆ les appels manqués
- ◆ les appels enregistrés par le répondeur (uniquement Gigaset SL785)

Vous pouvez afficher chaque type d'appel ou une vue d'ensemble de tous les appels. Seules les 20 dernières entrées sont affichées.

En mode veille, vous pouvez ouvrir les journaux d'appels à l'aide de la touche écran

**Appels** ou du menu :



### Entrée de liste

---

Les nouveaux messages apparaissent en haut.

Exemple d'entrées du journal :



- ◆ Le type de liste (dans la partie supérieure)
- ◆ Etat de l'entrée  
**En gras** : nouvelle entrée
- ◆ Numéro ou nom de l'appelant
- ◆ Date et heure de l'appel (selon le réglage, p. 14)

- ◆ Type d'entrée :
  - les appels reçus (  )
  - les appels manqués (  )
  - les appels sortants (  )
  - les appels enregistrés par le répondeur (  ), uniquement Gigaset SL785)

Appuyer sur la touche Décrocher  pour rappeler l'appelant sélectionné.

Appuyer sur la touche écran **Afficher** pour afficher des informations supplémentaires, comme le numéro attribué à un nom.

Appuyer sur la touche écran **Options** pour sélectionner les fonctions suivantes :

#### No.vers répert.

Récupérer le numéro dans le répertoire.

#### Effacer entrée

Supprimer l'entrée sélectionnée.

#### Effacer liste

Supprimer toutes les entrées.

Lorsque vous quittez le journal des appels, toutes les entrées reçoivent le statut « ancienne entrée », c'est-à-dire qu'elles n'apparaîtront plus en gras à la prochaine visite du journal.

## Affichage de listes avec la touche Messages

---

La touche Messages  vous permet d'appeler les listes suivantes :

- ◆ Journal du répondeur (Gigaset SL785 uniquement) ou Messagerie externe, si votre opérateur prend en charge cette fonction et si l'accès rapide est configuré pour la messagerie externe ( → p. 57).
- ◆ Liste de réception des SMS ( → p. 44)  
Si **plusieurs** boîtes aux lettres sont configurées ( → p. 46), plusieurs listes s'affichent.
- ◆ Liste des appels manqués
- ◆ Liste des rendez-vous manqués ( → p. 60)

Dès qu'une **nouvelle entrée** est insérée dans l'une des listes, une tonalité d'avertissement retentit. La touche  clignote (s'éteint une fois qu'elle est actionnée). En **mode veille**, une icône s'affiche à l'écran pour signaler le nouveau message.

<b>Icone</b>	<b>Nouveau message...</b>
	... dans le journal du répondeur (uniquement Gigaset SL785) ou sur la messagerie externe
	... dans la liste des <b>appels manqués</b>
	... dans la liste des SMS
	... dans la liste <b>Rendez-vous manqués</b>

Le nombre de nouvelles entrées s'affiche à droite, en regard de l'icône correspondante.



### Remarque


Si des appels sont enregistrés dans la messagerie externe, selon le réglage de votre combiné, vous recevez un message (voir le mode d'emploi fourni par votre opérateur).

### Sélection d'une liste

Les listes qui s'affichent lorsque vous appuyez sur la touche Messages  varient si vous avez de nouveaux messages ou uniquement des anciens.

- ◆ **La touche  ne clignote pas (aucun nouveau message)** : Vous voyez toutes les listes comportant des messages et le journal de la messagerie externe.
- ◆ **La touche  clignote (nouveaux messages reçus)** : Vous voyez toutes les listes comportant de **nouveaux** messages. Si une seule liste comporte de nouveaux messages, elle s'ouvre immédiatement.

Les listes comportant de nouveaux messages apparaissent en haut et en gras :

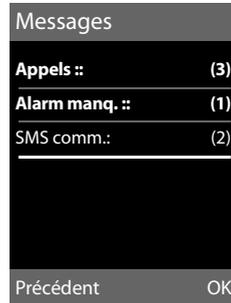

Sélectionner une liste avec la touche . Pour ouvrir, appuyer sur **OK**.

## Maîtrise des coûts de télécommunication

Optez pour un opérateur proposant des tarifs particulièrement avantageux (présélection). Vous pouvez gérer les numéros dans la liste de présélection.

### Association d'un numéro de présélection à un numéro d'appel

Vous pouvez faire précéder le numéro à appeler du préfixe d'un opérateur.



Ouvrir la liste de présélection



Sélectionner une entrée (numéro de présélection).



Appuyer sur la touche écran.

#### Utiliser le No



Sélectionner et appuyer sur **OK**. Saisir le numéro ou le sélectionner dans le répertoire ( → p. 36).



Appuyer sur la touche Décrocher. Les deux numéros sont composés.

## Sélection automatique de l'opérateur (présélection)

Vous pouvez enregistrer un numéro de présélection qui s'ajoute **automatiquement** lors de la composition.

Dans la liste « **Avec présél.** », entrer les numéros à préfixe ou leurs premiers chiffres pour lesquels le numéro de présélection doit être utilisé.

Dans la liste « **Sans présél.** », entrer les exceptions de la liste « Avec présél. ».

### Exemple :

Préfixe réseau	0999
Avec présél.	08
Sans présél.	081 084

Tous les numéros commençant par 08, à l'exception de 081 et de 084, sont sélectionnés avec le numéro de présélection 0999.

Numéro		Numéro sélectionné
07112345678	→	07112345678
<b>08912345678</b>	→	<b>0999</b> 08912345678
<b>08412345678</b>	→	08412345678

## Enregistrement du numéro de présélection

 →  → Téléphonie → Sél.rés.auto.  
→ Préfixe réseau

 Entrer ou modifier le numéro de présélection.

**Sauver** Appuyer sur la touche écran.

## Enregistrement ou modification des entrées des listes de présélection

Chaque liste peut contenir 20 entrées de 6 chiffres chacune.

Dans la liste « **avec présélection** », des numéros sont éventuellement déjà configurés par avance, selon le pays. Toutes les communications nationales, ainsi que les appels en direction du réseau mobile sont p.ex. **automatiquement** associés au numéro de présélection que vous avez préalablement enregistré.

 →  → Téléphonie → Sél.rés.auto.  
→ Avec présél. / Sans présél.

 Sélectionner une entrée.

 Saisir ou modifier les premiers chiffres du numéro.

**Sauver** Appuyer sur la touche écran.

## Désactivation provisoire de la présélection

 (maintenir **enfoncée**) → **Options**  
→ Présélect. désact. →  (composer le numéro)

## Désactivation permanente de la présélection

 →  → Téléphonie → Sél.rés.auto.  
→ Préfixe réseau

**<C** Appuyer sur la touche écran jusqu'à ce que le numéro de présélection soit effacé.

**Sauver** Appuyer sur la touche écran.

## SMS (messages texte)

Votre appareil est configuré en usine pour permettre d'envoyer immédiatement des SMS.

### Remarque :

Le numéro d'accès (062 210 00 0\*) du centre SMS de Swisscom est configuré en usine.

### Conditions :

- ◆ La présentation du numéro associée à votre ligne téléphonique est active.
- ◆ Votre opérateur propose le service SMS sur le réseau fixe (vous obtiendrez des informations sur ce service auprès de votre opérateur).
- ◆ La condition est que vous soyez enregistré auprès du centre SMS correspondant, pour l'envoi et la réception des SMS.
- ◆ Pour pouvoir recevoir des SMS, il est nécessaire d'être abonné auprès de votre fournisseur de services. Cela se déroule automatiquement lorsque vous envoyez vos premiers SMS.

### Remarque

Si le téléphone est raccordé à un auto-commutateur privé, → p. 48.

## Rédaction/envoi de SMS

### Rédaction d'un SMS



#### Boîte lettres B

Le cas échéant, sélectionner la boîte aux lettres et appuyer sur **OK**.



Saisir le code PIN éventuel de la boîte aux lettres et appuyer sur **OK**.

**Créer texte** Sélectionner et appuyer sur **OK**.



Rédiger le SMS.

### Remarques

- ◆ Vous trouverez des indications sur la saisie de texte et les caractères spéciaux → p. 85.
- ◆ Un SMS peut avoir une longueur maximale de 612 caractères. Lorsque le SMS dépasse 160 caractères, le SMS est envoyé sous forme de **séquence** (quatre SMS de 153 caractères maximum chacun). Le nombre de caractères dont vous disposez s'affiche dans la partie supérieure droite de l'écran, ainsi que le numéro de séquence SMS dans laquelle vous écrivez.

### Envoi d'un SMS



Appuyer sur la touche **Décrocher**

ou :



Appuyer sur la touche **écran**.

**Envoi** Sélectionner et appuyer sur **OK**.

**SMS** Sélectionner puis appuyer sur **OK**.



Sélectionner le numéro avec préfixe (même pour les communications locales) dans le répertoire ou dans la liste de présélection ou l'entrer directement. Pour les SMS envoyés à une boîte aux lettres SMS : ajouter l'ID de la boîte aux lettres à la fin du numéro.



Appuyer sur la touche **écran**. Le SMS est envoyé.

### Remarques

- ◆ Si vous êtes interrompu par un appel externe pendant la rédaction du SMS, le texte est automatiquement enregistré dans la liste des brouillons.
- ◆ L'opération est annulée si la mémoire est pleine ou si la fonction SMS est affectée à la base d'un autre combiné. Un message correspondant s'affiche à l'écran. Effacer les SMS inutiles ou envoyer le SMS ultérieurement.

### Réglage de la langue de saisie

► Vous rédigez un SMS.



Appuyer sur la touche **écran**.

### Langue saisie

Sélectionner et appuyer sur **OK**. La langue en cours est signalée par ●.



Sélectionner une langue de saisie et appuyer sur la touche **Sélect.**

### Accusé de réception SMS

**Condition** : votre opérateur prend en charge cette fonctionnalité.

Si vous avez activé l'accusé de réception, vous recevez un message de confirmation après l'envoi d'un SMS.

### Activation/désactivation de l'accusé de réception

 →  → **Réglages**

#### Accusé réception

Sélectionner et appuyer sur **Modifier** (☑ = activé).

### Lecture/suppression de l'accusé de réception/enregistrement du numéro dans le répertoire

► Ouvrir la liste de réception (→ p. 44), puis :



Sélectionner le SMS avec l'état **Etat OK** ou **Etat NOK**.



Appuyer sur la touche **écran**.

◆ Effacer :

**Options** → **Effacer entrée** → **OK**.

◆ Enregistrer le numéro dans le répertoire :

**Options** → **No.vers répert.** → **OK**.

◆ Effacer la liste complète :

**Options** → **Effacer liste** → **OK**.

### Liste des brouillons

Vous pouvez enregistrer un SMS dans la liste des brouillons, le modifier ultérieurement et l'envoyer.

### Enregistrer le SMS comme brouillon

► Vous rédigez un SMS (→ p. 41).



Appuyer sur la touche **écran**.

**Enregistrer** Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

## Ouverture de la liste des brouillons

 →  → le cas échéant  (boîte aux lettres, code PIN de boîte aux lettres)

→ **Brouillons**

La première entrée de la liste est affichée, par ex. :



Si l'entrée a été enregistrée avec le numéro d'appel, par ex. en enregistrant un SMS à partir de la liste de réception, le numéro s'affiche sur la première ligne.

## Lecture ou suppression d'un SMS

▶ Ouvrir la liste des brouillons, puis :

 Sélectionner le SMS.

**Lire** Appuyer sur la touche écran. Le texte s'affiche. Faire défiler avec .

Ou supprimer le SMS en appuyant sur

**Options** → **Effacer entrée** → **OK**.

## Rédiger/modifier un SMS

▶ Vous lisez un SMS de la liste des brouillons.

**Options** Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

### Envoyer

Envoyer un SMS enregistré.

### Editer texte

Modifier le texte du SMS enregistré, puis l'envoyer (→ p. 42).

### Envoyer caract.

Représenter le texte dans le jeu de caractères choisi.

## Suppression de la liste des brouillons

▶ Ouvrir la liste des brouillons, puis :

**Options** Ouvrir le menu.

**Effacer liste** Sélectionner, appuyer sur **OK** et valider avec **Oui**. La liste est effacée.

## Envoyer un SMS à une adresse e-mail

Si votre opérateur prend en charge l'envoi de **SMS sous forme d'adresses e-mail**, vous pouvez également envoyer votre SMS à des adresses e-mail.

L'adresse e-mail doit figurer au début du texte. Vous devez envoyer le SMS au service e-mail de votre centre d'envoi SMS.

 →  → (boîte aux lettres, code PIN de boîte aux lettres) → **Créer texte**

 /  Copier l'adresse e-mail depuis le répertoire ou la saisir directement. La faire suivre d'un espace ou de deux-points (selon l'opérateur).

 Entrer le texte du SMS.

**Options** Appuyer sur la touche écran.

**Envoi** Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

**E-mail** Sélectionner puis appuyer sur **OK**. Si le numéro du service e-mail n'est pas enregistré (→ p. 47), le saisir.

**Envoi** Appuyer sur la touche écran.

## Envoi de SMS comme fax

Vous pouvez également envoyer un SMS à un télécopieur.

**Condition** : votre opérateur prend en charge cette fonctionnalité.

▶ Vous rédigez un SMS (→ p. 41).

**Options** Appuyer sur la touche écran.

**Envoi** Sélectionner et appuyer sur **OK**.

**Fax** Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

 /  Sélectionner le numéro dans le répertoire ou le saisir directement. Entrer le numéro avec le préfixe (même pour les communications locales).

**Envoi** Appuyer sur la touche écran.

## Réception de SMS

Tous les SMS entrants sont enregistrés dans la liste de réception. Les séquences de SMS sont indiquées comme **un** SMS. Si la séquence est trop longue ou si elle est transférée de manière incomplète, elle est divisée en plusieurs SMS individuels. Les SMS qui ont été lus restent dans la liste, vous devez donc **régulièrement supprimer des SMS de la liste**.

Si la mémoire des SMS est saturée, un message correspondant s'affiche.

### Remarque

Chaque SMS entrant est signalé par une sonnerie unique (identique à celle des appels externes). Si vous prenez cet « appel », le SMS est perdu. Pour éviter la sonnerie, l'appareil est réglé par défaut de façon à supprimer la première sonnerie de tous les appels externes (→ p. 49).

## Liste de réception

La liste de réception contient :

- ◆ tous les SMS reçus, les plus récents en premier,
- ◆ les SMS qui n'ont pas pu être envoyés à cause d'une erreur.

Les nouveaux SMS sont signalés sur tous les combinés Gigaset SL78H par l'icône  à l'écran, le clignotement de la touche Messages  et une tonalité d'avertissement.

### Ouverture de la liste de réception à l'aide de la touche

 Appuyer sur la touche.

La liste de réception s'affiche avec le nom de la boîte aux lettres et le nombre d'entrées (exemple) :

SMS comm.: (2)

**en gras** : nouvelles entrées  
**non gras** : entrées lues

Sélectionner le cas échéant une boîte aux lettres et ouvrir la liste avec **OK** (entrer si nécessaire le code PIN de la boîte aux lettres et valider avec **OK**).

Une entrée de la liste s'affiche avec le numéro et la date de réception (exemple) :

0123727859362922  
10.10.08 09:07

### Ouverture de la liste de réception à partir du menu SMS

 →  → le cas échéant, sélectionner la boîte aux lettres, entrer le code PIN de la boîte aux lettres) → **Réception**

### Suppression de la liste de réception

Tous les **nouveaux et les anciens** SMS de la liste sont effacés.

- ▶ Ouvrir la liste de réception.

**Options** Ouvrir le menu.

**Effacer liste** Sélectionner, appuyer sur **OK** et valider avec **Oui**. La liste est effacée.

## Lecture ou suppression d'un SMS

- ▶ Ouvrir la liste de réception, puis :

 Sélectionner le SMS.

**Lire** Appuyer sur la touche écran. Le texte s'affiche. Faire défiler avec .

Ou supprimer le SMS en appuyant sur

**Options** → **Effacer entrée** → **OK**.

Une fois que vous avez lu un nouveau SMS, il reçoit le statut « ancien SMS » (il n'apparaîtra plus en gras).

### Modification du jeu de caractères

- ▶ Lire un SMS

**Options** Appuyer sur la touche écran.

### Police caract.

Le texte est représenté dans le jeu de caractères choisi.

## Répondre à un SMS ou le transférer

- ▶ Lire un SMS

**Options** Appuyer sur la touche écran.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

### Répondre

Rédiger et envoyer un nouveau SMS au numéro de l'expéditeur (→ p. 41).

### Editer texte

Modifier le texte du SMS et le renvoyer à l'expéditeur (→ p. 42).

### Renvoyer texte

Transférer le SMS à un autre numéro (→ p. 42).

## Copie du numéro dans le répertoire

### Copie du numéro de l'expéditeur

- ▶ Ouvrir la liste de réception et sélectionner le SMS (→ p. 44).

**Options** → No.vers répert.

- ▶ Compléter l'entrée → p. 36.

### Remarque

Une indication de boîte aux lettres est enregistrée dans le répertoire.

## Copier/sélectionner les numéros depuis le texte du SMS

- ▶ Lire le SMS et le faire défiler jusqu'à la position du numéro de téléphone.

Les chiffres sont marqués.

**→□□** Appuyer sur la touche écran.

Compléter l'entrée → p. 36.

ou :

**☰** Appuyer sur la touche Décrocher pour composer le numéro.

Pour que le numéro puisse également être utilisé pour l'envoi de SMS :

- ▶ Enregistrer le numéro dans le répertoire avec le préfixe local.

## SMS avec une vCard

La vCard est une carte de visite électronique. Elle est représentée par l'icône  dans le texte du SMS.

Une vCard peut contenir les éléments suivants :

- ◆ Nom
- ◆ Numéro privé
- ◆ Numéro professionnel
- ◆ Numéro de téléphone portable
- ◆ Anniversaire

Les entrées d'une vCard peuvent être enregistrées successivement dans le répertoire.

### Ouvrir une vCard

- ▶ Lire le SMS dans lequel se trouve la vCard.

**Afficher** Appuyer sur la touche écran. Pour revenir au texte du SMS, appuyer sur **Précédent**.

 Sélectionner le numéro.

**Sauver** Appuyer sur la touche écran.

Si vous enregistrez un numéro, le répertoire principal s'ouvre automatiquement. Le numéro et le nom sont enregistrés. Si la vCard contient une date anniversaire, elle est reprise dans le répertoire principal.

- ▶ Modifier et enregistrer l'entrée du répertoire, le cas échéant. Le téléphone revient automatiquement dans la vCard.

## Notification par SMS

Vous pouvez être informé par SMS des appels manqués et des nouveaux messages enregistrés sur le répondeur (uniquement Gigaset SL785).

**Condition :** dans le cas des appels manqués, le numéro de l'appelant (CLI) doit avoir été transmis.

La notification est envoyée à votre téléphone portable ou à un autre appareil prenant en charge les SMS.

Il suffit d'enregistrer le numéro de téléphone auquel la notification doit être envoyée.

 →  → Réglages → Notification

► Renseigner les différentes lignes :

**A :**

Saisir le numéro auquel envoyer les SMS.

**Appels perdus :**

**Act.** doit être sélectionné pour l'envoi d'un SMS de notification.

**Message répond. :**

(uniquement Gigaset SL785)

**Act.** doit être sélectionné pour l'envoi d'un SMS de notification.

**Sauver** Appuyer sur la touche écran.

### Attention

N'indiquez pas votre numéro de téléphone fixe pour la notification des appels manqués. Cela pourrait entraîner une boucle sans fin et payante.

## Boîtes aux lettres SMS

L'appareil est livré avec la **boîte aux lettres commune** activée. Elle est accessible à tous et ne peut pas être protégée par un code PIN. Vous pouvez également configurer trois **boîtes aux lettres personnelles** et les protéger par un code PIN. Chaque boîte aux lettres est désignée par un nom et un « ID de boîte aux lettres » (une sorte d'extension).

**A noter :**

- ◆ Si vous utilisez sur la même ligne téléphonique plusieurs appareils (bases) compatibles SMS, chaque ID de boîte aux lettres SMS ne peut être utilisé qu'une fois. Dans ce cas, vous devez également modifier l'ID prédéfini de la boîte aux lettres commune (« 0 »).
- ◆ Vous ne pouvez utiliser des boîtes aux lettres personnelles que si votre opérateur prend en charge ce service. Ce service est signalé par une étoile (\*) à la fin du numéro du centre SMS (configuré au préalable).
- ◆ Dans le cas où vous avez oublié votre code PIN, vous pouvez le réinitialiser en rétablissant les paramètres par défaut de la base. Cette opération efface **tous les SMS présents dans toutes les boîtes aux lettres.**

## Configuration et modification d'une boîte aux lettres personnelle

**Configurer une boîte aux lettres personnelle**

 →  → Réglages → Boîtes lettres

 Sélectionner la boîte aux lettres, par exemple **Boîte lettres B**, et appuyer sur

**Modifier.**

► Renseigner les différentes lignes :

**Activation :**

Activer ou désactiver la boîte aux lettres.

**Nom :**

Entrer le nom.

**ID BAL :**

Sélectionner l'ID de la boîte aux lettres (0–9). Seuls les chiffres disponibles sont sélectionnables.

**Protect.PIN :**

Activer/désactiver la protection par code PIN.

**PIN SMS**

Le cas échéant, saisir un code PIN à 4 chiffres.

**Sauver** Appuyer sur la touche écran.

Les boîtes à lettres actives sont marquées dans la liste correspondante par ✓. Elles sont affichées dans la liste des SMS et peuvent, le cas échéant, apparaître en appuyant sur la touche Messages .

**Désactiver une boîte aux lettres**

- ▶ **Activation** sélectionner **Dés.** Le cas échéant, valider en appuyant sur **Oui**.

Tous les SMS enregistrés dans cette boîte aux lettres sont effacés.

**Désactiver la protection par code PIN**

- ▶ **Protect.PIN :** sélectionner **Dés..**

Le code PIN est réinitialisé sur 0000.

**Modifier le nom d'une boîte aux lettres**

 →  → **Réglages** → **Boîtes lettres**  
→  (sélectionner la boîte aux lettres)

**Modifier** Appuyer sur la touche écran.

 Saisir le nouveau nom.

**Sauver** Appuyer sur la touche écran.

**Modifier le code PIN et l'ID d'une boîte aux lettres**

 →  → **Réglages** → **Boîtes lettres**  
→  (sélectionner la boîte aux lettres)

 Saisir le code PIN éventuel de la boîte aux lettres et appuyer sur **OK**.

- ▶ Configurer **ID BAL**, **Protect.PIN**, **PIN SMS** (→ p. 46).

**Envoi de SMS à une boîte aux lettres personnelle**

Pour envoyer un SMS à votre boîte aux lettres personnelle, l'expéditeur doit connaître votre ID et l'ajouter à la suite de votre numéro.

- ▶ Vous pouvez envoyer un SMS à votre interlocuteur par le biais de votre boîte aux lettres personnelle.

Il reçoit alors votre numéro SMS avec l'ID en cours et peut l'enregistrer dans son répertoire. Si l'ID n'est pas valide, le SMS n'est pas transmis.

**Configuration du centre SMS**

Les SMS sont échangés par les opérateurs par l'intermédiaire de centres SMS. Vous devez enregistrer dans votre appareil le centre SMS que vous souhaitez utiliser pour l'envoi et la réception de SMS. Vous pouvez recevoir les SMS émis à partir de **n'importe quel** centre SMS enregistré après vous être inscrit auprès de votre opérateur.

**Remarque :**

Le numéro d'accès (062 210 00 0\*) du centre SMS de Swisscom est configuré en usine.

Vos SMS sont envoyés via le **centre SMS** qui est enregistré comme **centre d'envoi**. Vous pouvez cependant activer n'importe quel autre centre SMS comme centre d'envoi pour l'envoi d'un message courant (→ p. 48).

Pour la Suisse, les centres SMS suivants sont configurés en usine :

- Centre 1 : 062210000\* (Swisscom)
- Centre 2 : 043540000 (Cablecom).

Pour tout problème concernant les services SMS, contactez votre opérateur.

Si aucun centre de services SMS n'est enregistré, le menu SMS ne contient que l'entrée **Réglages**. Enregistrez un centre de services SMS (→ p. 47).

## Entrée/modification d'un centre SMS

---

- ▶ Avant de **créer une entrée** ou d'effacer des numéros prédéfinis, renseignez-vous sur les services offerts et sur les particularités de votre opérateur.

 →  → **Réglages** → **Centres SMS**

 Sélectionner le centre SMS (par exemple **Centre serv. 1**) et appuyer sur **OK**.

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

### Emetteur? :

Sélectionner **Oui**, si les SMS doivent être envoyés via le centre SMS. Dans le cas des centres SMS 2 à 4, le paramétrage ne s'applique qu'au SMS suivant.

### SMS :

Saisir le numéro du service SMS et ajouter un astérisque si votre opérateur prend en charge les boîtes aux lettres personnelles.

### E-mail :

Saisir le numéro du service e-mail.

**Sauver** Appuyer sur la touche écran.

### Remarque

Renseignez-vous auprès de votre opérateur afin de savoir ce que vous devez prendre en compte lors de la saisie des numéros de service pour utiliser des boîtes aux lettres personnelles (à condition qu'il prenne cette fonction en charge).

## Envoi de SMS par le biais d'un autre centre SMS

---

- ▶ Activer le centre SMS (2 à 4) comme centre d'envoi.
- ▶ Envoyer les SMS.

Ce réglage ne s'applique qu'au SMS suivant. Après cela, le **Centre serv. 1** est à nouveau utilisé.

## SMS avec les autocommutateurs

---

- ◆ La réception de SMS est uniquement possible si vous avez accès au service de **présentation du numéro de l'appelant** (CLIP), permettant de **transmettre le numéro de l'appelant au poste secondaire de l'autocommutateur**. Le traitement de la présentation du numéro du centre SMS est assuré par votre **Gigaset**.
- ◆ Vous devez le cas échéant faire précéder le numéro du centre SMS du préfixe (indicatif de sortie) (en fonction des paramètres de votre autocommutateur privé). En cas de doute, tester l'autocommutateur, par exemple en envoyant un SMS à votre propre numéro : une fois avec préfixe et une fois sans.
- ◆ Lors de l'envoi de SMS, votre numéro d'émetteur est éventuellement envoyé sans le numéro d'appel du poste secondaire. Dans ce cas, le destinataire ne peut pas répondre directement.


L'envoi et la réception de SMS **via un autocommutateur RNIS** n'est possible qu'à partir du numéro MSN attribué à votre base.

## Activation/désactivation de l'annulation de la première sonnerie

---



Ouvrir le menu principal.

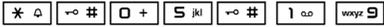

Appuyer sur les touches.



Activer la première sonnerie.

ou :



Désactiver la première sonnerie.

## Activation/désactivation de la fonction SMS

---

Après la désactivation, vous ne pouvez plus recevoir ni envoyer de SMS comme message texte.

Les réglages que vous avez effectués pour l'envoi et la réception de SMS (par ex. les numéros des centres SMS) et les entrées des listes de réception et des brouillons sont conservés, même après la désactivation.



Ouvrir le menu principal.



Saisir les chiffres.



Désactiver la fonction SMS.

ou :



Activer la fonction SMS (par défaut).

## Dépannage SMS

### Codes d'erreur lors de l'envoi

EO	Secret permanent du numéro activé ou présentation du numéro non activée (ou non autorisée).
FE	Erreur lors de la transmission du SMS.
FD	Erreur lors de la connexion au centre SMS, voir Auto-assistance.

### Auto-assistance en cas d'erreur

Le tableau suivant énumère les situations d'erreur ainsi que les causes potentielles et donne des indications pour corriger les erreurs.

<p>Envoi impossible.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vous n'avez pas demandé l'accès au service « Présentation du numéro » (CLIP). <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Demander l'activation de la fonctionnalité auprès de votre fournisseur de services.</li> </ul> </li> <li>2. Transmission du SMS interrompue (par exemple, par un appel). <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Réexpédier le SMS.</li> </ul> </li> <li>3. La fonction n'est pas proposée par votre opérateur.</li> <li>4. Aucun numéro ou un numéro incorrect a été spécifié pour le centre SMS activé comme centre d'envoi. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Saisir un numéro (→ p. 47).</li> </ul> </li> </ol>
<p>Vous avez reçu un SMS dont le texte est incomplet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La mémoire de votre téléphone est saturée. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Supprimer d'anciens SMS (→ p. 43).</li> </ul> </li> <li>2. L'opérateur n'a pas encore transmis le reste du SMS.</li> </ol>

Vous ne recevez plus de SMS.

1. Vous avez modifié l'ID de votre boîte aux lettres.
  - ▶ Communiquer à vos correspondants SMS votre nouvel ID ou annuler la modification (→ p. 47).
2. Vous n'avez pas activé votre boîte aux lettres.
  - ▶ Activer la boîte aux lettres (→ p. 47).
3. Le renvoi d'appel (transfert) est activé par **Quand : Immédiat** ou par **Immédiat** pour la messagerie externe.
  - ▶ Modifier le renvoi d'appel (→ p. 31).

Pendant la lecture du SMS.

1. Le service de présentation du numéro n'est pas activé.
  - ▶ Faire activer cette fonctionnalité par votre opérateur (service payant).
2. Les opérateurs de téléphonie mobile et les opérateurs de SMS pour réseau fixe n'ont pas convenu d'une interopérabilité.
  - ▶ Informez-vous auprès de votre opérateur de SMS pour réseau fixe.
3. Le terminal est enregistré dans la base de données de votre opérateur de SMS comme étant incompatible avec la fonction SMS sur réseau fixe. Vous n'êtes plus enregistré dans cette base de données.
  - ▶ Envoyer le SMS de votre choix pour enregistrer automatiquement votre téléphone afin qu'il reçoive des SMS.

Réception la journée seulement.

L'appareil est défini dans la base de données de votre opérateur SMS comme étant incompatible avec la fonction SMS sur réseau fixe. Vous n'êtes plus enregistré dans cette base de données.

- ▶ Informez-vous auprès de votre opérateur de SMS pour réseau fixe.
- ▶ Envoyer le SMS de votre choix pour enregistrer automatiquement votre téléphone afin qu'il reçoive des SMS.

## Utilisation du répondeur de la base Gigaset SL785

Vous pouvez utiliser le répondeur à partir du combiné ou à distance (avec un autre téléphone/téléphone portable). Vous pouvez enregistrer vos propres annonces ou messages à partir du combiné.

### Mode répondeur

Vous pouvez utiliser le répondeur de deux façons différentes.

- ◆ En mode **Enr&Rép.**, l'appelant entend l'annonce et peut enregistrer un message.
- ◆ En mode **Rép. simple**, l'appelant entend votre annonce mais ne peut pas enregistrer de message.

## Utilisation du répondeur depuis le combiné

Si, lors de l'utilisation, vous utilisez une fonction qui engendre la diffusion d'un message ou d'une annonce, le haut-parleur du combiné s'active **automatiquement**. La touche Mains-libres  permet de le désactiver.

## Activation/désactivation du répondeur et réglage du mode

Vous pouvez sélectionner **Enr&Rép.**, **Rép. simple** ou **Alternativ**. Le réglage **Alternativ** vous permet d'activer le mode enregistrement pendant une période définie. Après expiration de cette durée, l'appelant entend l'annonce.

 →  → **Activation** (✓ = activé)

**Modifier** Appuyer sur la touche écran.

► Renseigner les différentes lignes :

**Activation :**

sélectionner **Act.** ou **Dés.** pour activer ou désactiver le répondeur.

**Mode :**

Sélectionner **Enr&Rép.**, **Rép. simple** ou **Alternativ**.

Si le mode **Alternativ** est sélectionné :

**Enregistr. de :**

Saisir les heures/minutes (4 chiffres) pour le début de la plage horaire.  
(l'heure du téléphone **doit** d'abord être réglée.)

**Enregistr. à :**

Saisir les heures/minutes (4 chiffres) pour la fin de la plage horaire.

**Sauver** Appuyer sur la touche écran.

Le temps d'enregistrement restant est annoncé après l'activation du répondeur. Si l'heure n'est pas réglée, un message s'affiche vous invitant à effectuer le réglage (régler l'heure → p. 14). L'icône  s'affiche à l'écran.

Le téléphone est fourni avec une annonce standard pour les modes répondeur enregistreur et répondeur simple. Si aucune annonce personnelle n'est enregistrée, l'annonce standard correspondante est utilisée.

Si la mémoire du répondeur est pleine et si **Activation : Act.** été sélectionnée, l'enregistrement est interrompu et un message vous invitant à effacer les anciens messages s'affiche.

## Enregistrement des annonces

### Répondeur Enregistreur/ Répondeur simple

---

 →  → Annonces

→ Enreg. annonce / Enreg. ann. RSimple

**OK** Appuyer sur la touche écran pour commencer l'enregistrement.

Vous entendez la tonalité (bip court).

- ▶ Enregistrer l'annonce (3 secondes minimum).

**Fin** Appuyer sur la touche écran pour terminer l'enregistrement.

Appuyer sur  ou sur **Précédent** pour annuler l'enregistrement. Reprendre l'enregistrement en appuyant sur **OK**.

L'annonce est repassée après l'enregistrement pour vous permettre de la contrôler. Vous pouvez recommencer l'enregistrement avec **Nouveau**.

### A noter :

- ◆ L'enregistrement se termine automatiquement au bout de 170 secondes ou si vous arrêtez de parler pendant plus de 2 secondes.
- ◆ Si vous interrompez un enregistrement, l'annonce standard est de nouveau utilisée.
- ◆ Si la mémoire du répondeur est pleine, le répondeur se met en mode **Rép. simple**.
  - ▶ Si vous effacez d'anciens messages, le répondeur revient automatiquement au mode **Enr&Rép.**. Le cas échéant, recommencer l'enregistrement.

## Ecoute des annonces

---

 →  → Annonces

→ Ecoute annonce / Ecouter ann. RS

Si aucune annonce personnelle n'est enregistrée, l'annonce standard correspondante est utilisée.

Enregistrer une nouvelle annonce pendant l'écoute des annonces :

**Nouveau** Appuyer sur la touche écran.

Si la mémoire du répondeur est pleine, le répondeur se met en mode **Rép. simple**.

- ▶ Si vous effacez d'anciens messages, le répondeur revient automatiquement au mode **Enr&Rép.**. Le cas échéant, recommencer l'enregistrement.

## Effacer les annonces

---

 →  → Annonces

→ Effacer annonce / Effacer ann. RS

**Oui** Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.

Une fois les annonces effacées, l'annonce standard correspondante est utilisée.

## Ecoute de messages

---

Chaque message comprend la date et l'heure de la réception (selon le paramétrage, → p. 14), qui s'affichent lors de l'écoute du message. Le service de présentation du numéro permet d'afficher le numéro de l'appelant. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire, son nom s'affiche.

## Écoute de nouveaux messages

Pour signaler la présence de nouveaux messages non encore écoutés, l'icône **Q.O** s'affiche sur la deuxième ligne de l'écran et la touche  clignote sur le combiné.

 Appuyer sur la touche Messages.

### Répondeur :

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Si de nouveaux messages ont été enregistrés, l'écoute commence par le premier nouveau message. Après le dernier nouveau message, vous entendez la tonalité de fin, ainsi qu'une annonce indiquant la durée d'enregistrement restante.

Si le message a été enregistré avec la date et l'heure, vous entendrez une annonce avant l'écoute.

## Écoute d'anciens messages

Vous pouvez écouter les anciens messages quand plus aucun nouveau message n'est en attente. Pour démarrer l'écoute, suivre les indications de la section « Écouter les nouveaux messages ».

Un nouveau message devient un « ancien message » après écoute de l'heure et de la date de réception (après env. 3 s).

## Arrêt et contrôle de l'écoute

Pendant l'écoute des messages :

 Arrêter l'écoute. Pour poursuivre, appuyer de nouveau sur .

**ou**

**Options** Ouvrir le menu.

**Pause** Sélectionner et appuyer sur **OK**. Pour poursuivre, sélectionner **Suite** et appuyer sur **OK**.

 **ou** 

Revenir au début du message en cours.

**Appuyer 2 x** : retour au message précédent.

 **ou** 

Lire le message suivant.

**Appuyer 2 x** : sauter le message suivant.

Lors d'une interruption de plus d'une minute, le répertoire repasse en mode veille.

## Marquage d'un message comme « nouveau »

Un « ancien » message déjà écouté peut s'afficher de nouveau comme « nouveau » message.

### Pendant l'écoute des messages :

 Appuyer sur la touche Etoile.

**ou :**

**Options** Ouvrir le menu.

### Identif. > non lu

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Une annonce indique le nouveau statut du message.

L'écoute du message en cours est interrompue. L'écoute du message suivant commence, le cas échéant.

La touche  clignote sur le combiné.

## Enregistrement du numéro d'un message dans le répertoire

Pendant l'écoute ou en mode pause :

**Options** → **No.vers répert.**

▶ Compléter l'entrée → p. 36.

## Suppression des messages

Vous pouvez supprimer tous les anciens messages ou certains d'entre eux.

### Effacement de tous les anciens messages

Pendant l'écoute ou en mode pause :

**Options** → **Effacer ancienne liste**

**OK** Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.

**Oui** Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.

### Effacer un ancien message

Pendant l'écoute ou en mode pause :

**Effacer** Appuyer sur la touche écran.

## Interception d'un appel arrivant sur le répondeur

---

Vous pouvez intercepter un appel pendant son enregistrement sur le répondeur ou lorsque vous utilisez l'interrogation à distance.

 / **Accept.**

Appuyer sur la touche « Décrocher » ou sur la touche écran.

L'enregistrement est interrompu et vous pouvez discuter avec l'appelant.

Si, lorsque vous prenez la communication, l'enregistrement a débuté depuis 2 secondes, l'appel apparaît comme nouveau message. La touche  clignote sur le combiné.

Vous pouvez prendre l'appel même s'il n'est pas signalé sur le combiné.

## Rediriger la communication externe vers le répondeur

---

Vous pouvez renvoyer un appel externe entrant vers le répondeur, même lorsque ce dernier est désactivé.

**Condition** : la mémoire du répondeur ne doit pas être pleine.

Un appel externe est signalé sur le combiné :

 Appuyer sur la touche écran.

Le répondeur démarre immédiatement en mode répondeur enregistreur et accepte l'appel. Le délai défini pour le déclenchement du répondeur (→ p. 55) est ignoré.

## Enregistrement de conversation

---

Vous pouvez enregistrer un appel externe à l'aide du répondeur.

- Informez votre interlocuteur que vous enregistrez la conversation.

**Options** Ouvrir le menu.

### Enregist.conv.

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

L'enregistrement est signalé à l'écran par un message et placé dans la messagerie comme nouveau message.

**Fin** Appuyer sur la touche écran pour terminer l'enregistrement.

La durée d'enregistrement maximale dépend de l'espace mémoire disponible sur le répondeur. Si la mémoire est pleine, une tonalité de fin retentit, l'enregistrement est interrompu et l'appel enregistré jusqu'à ce moment est placé dans le journal du répondeur en tant que nouveau message.

## Activation/désactivation du filtrage d'appel

---

Pendant l'enregistrement d'un message, vous pouvez l'écouter sur les haut-parleurs des combinés inscrits.

### Activation/désactivation permanente du filtrage d'appel

 →  → **Ecoute en tiers** (☑ = activé)

**Modifier** Appuyer sur la touche écran pour activer ou désactiver la fonction.

### Désactivation du filtrage d'appel pour l'enregistrement en cours

Durant l'enregistrement, vous pouvez désactiver la fonction sur le combiné.

**Silence** Appuyer sur la touche écran.

## Réglage des paramètres d'enregistrement

À la livraison, le répondeur est déjà configuré. Vous pouvez personnaliser les réglages à l'aide du combiné.

 →  → **Enregistrements**

► Renseigner les différentes lignes :

### Longueur enreg. :

Durée maximale d'enregistrement: sélectionner **1 min.**, **2 min.**, **3 min.** ou **illimité**.

### Qualité enreg.:

Sélectionner la qualité d'enregistrement **Longue durée**, **Haute** ou **Supérieure**. Si vous sélectionnez la qualité la plus élevée, la durée d'enregistrement maximale est réduite.

### Enclench. Répd. :

Définir à quel moment le répondeur doit s'enclencher : **Imméd.**, après **10 s**, **18 s**, **30 s** ou **Automatique**.

**Sauver** Appuyer sur la touche écran.

### Remarque sur le décroché automatique

Pour **Automatique**, les conditions suivantes s'appliquent au déclenchement du répondeur :

- ◆ En l'absence de nouveaux messages, le répondeur accepte l'appel après 18 s.
- ◆ En présence de nouveaux messages, il accepte l'appel après 10 s.

Lors de l'interrogation à distance (→ p. 56), vous savez après environ 15 s qu'aucun nouveau message n'est présent (sinon le répondeur aurait déjà accepté votre appel). Si vous raccrochez à cet instant, vous ne devez pas payer de frais de communication.

### A noter :

Vous pouvez configurer votre téléphone de manière à **supprimer** la **première** sonnerie pour tous les appels (→ p. 49). Le délai défini pour le déclenchement du répondeur indique donc le délai au terme duquel le répondeur accepte la communication.

## Changer la langue des menus et de l'annonce par défaut

 Ouvrir le menu principal.

Appuyer sur ces chiffres, puis sélectionner

  Définir l'allemand.

  Définir le français.

  Définir l'italien.

## Réaffectation de l'accès rapide au répondeur avec la touche 1

Dans la configuration usine, l'accès rapide avec la touche  est affecté au répondeur intégré. Si vous avez paramétré l'accès rapide à la messagerie externe (→ p. 57), vous pouvez revenir à la configuration initiale.

 →  → **Param Tch 1**

**Répondeur** Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Une fois le répondeur sélectionné, maintenir la touche  **enfoncée**. Vous êtes directement connecté.

La configuration choisie pour la numérotation rapide est valable pour tous les combinés inscrits.

## Utilisation à distance (commande à distance)

---

Vous pouvez interroger ou activer le répondeur à partir de n'importe quel téléphone (par ex., depuis une chambre d'hôtel, une cabine téléphonique) ou activer le rappel du répondeur par SMS.

### Conditions :

- ◆ Vous avez défini un code PIN système différent de 0000 (→ p. 75).
- ◆ Le téléphone utilisé pour l'interrogation à distance doit fonctionner en fréquence vocale (FV), ce qui signifie que vous entendez différentes tonalités lorsque vous appuyez sur les touches. Vous pouvez également utiliser un émetteur de code (disponible dans le commerce).

## Appel du répondeur et écoute de messages

---



Composer votre numéro.

Pendant l'écoute de l'annonce : appuyer sur la touche **9** et saisir le code PIN système.

Le système indique la présence éventuelle de nouveaux messages. L'écoute des messages commence. Vous pouvez désormais utiliser le répondeur à l'aide du clavier.

Les touches suivantes permettent de commander le répondeur :

- 1** Retour au début du message en cours.  
Appuyer 2 x : retour au message précédent.
- 2** Arrêter l'écoute. Pour poursuivre, appuyer de nouveau sur la touche.
- 3** Passer au message suivant.
- 0** Supprimer le message en cours.

## Activation du répondeur

---

- ▶ Composer votre numéro et laisser sonner jusqu'à entendre : « Veuillez saisir votre code PIN ».



Saisir le code PIN système.

Votre répondeur est activé. Vous entendez l'annonce indiquant la durée d'enregistrement restante.

L'écoute des messages commence.

Il n'est pas possible de désactiver le répondeur à distance.

## Activation du rappel automatique du répondeur par SMS et écoute des messages

---

**Condition :** un numéro de notification doit être enregistré (→ p. 46).

Vous pouvez envoyer à distance un SMS à votre répondeur depuis le téléphone dont le numéro de notification est enregistré dans votre téléphone (téléphone portable ou autre appareil doté de la fonction SMS) et vous serez alors rappelé. L'écoute des messages commence après le déclenchement du répondeur et l'appui sur une des touches numérotées.

Le SMS doit être du type suivant :

\*<Code PIN système>\*<Numéro de rappel>\*

Le numéro de rappel est optionnel.

Exemples :

\*4711\* ou \*4711\*0123456789\*

Si un numéro de rappel est indiqué, c'est ce dernier qui est composé, dans les autres cas, le numéro de notification est utilisé.

Vous pouvez désormais utiliser le répondeur à l'aide du clavier, comme décrit dans les sections précédentes.

## Utilisation de la messagerie externe

La messagerie externe est le répondeur de votre opérateur sur le réseau. Vous pouvez utiliser la messagerie externe après **souscription** auprès de votre opérateur.

### Définition de la messagerie externe pour l'accès rapide

Pour l'accès rapide, vous pouvez sélectionner directement soit la messagerie externe, soit le répondeur intégré (uniquement Gigaset SL785).

Gigaset SL780 : L'accès rapide est prédéfini pour la messagerie externe. Il vous suffit juste d'entrer le numéro de la messagerie externe.

Gigaset SL785 : L'accès rapide est prédéfini pour le répondeur intégré. Vous pouvez le remplacer par la messagerie externe. Informez-vous auprès de votre opérateur.

### Configuration de l'accès rapide pour la messagerie externe et saisie du numéro de la messagerie externe

Gigaset SL780 :

 →  → Param Tch 1

**Répondeur rés.**

Sélectionner et appuyer sur **Sélect.** (● = sélectionné).

Gigaset SL785 :



Saisir le numéro de la messagerie externe.

**Sauver** Appuyer sur la touche écran.

La configuration choisie pour l'accès rapide est valable pour tous les combinés Gigaset SL78H.

### Appel à la messagerie externe



Maintenir **enfoncé**. Vous êtes directement connecté à la messagerie externe.



Appuyer éventuellement sur la touche Mains-libres . Vous entendez l'annonce de la messagerie externe.

### Consultation des messages de la messagerie externe

Lorsqu'un message arrive, vous recevez un appel de la messagerie externe. Le numéro de la messagerie externe s'affiche à l'écran si vous êtes abonné au service de présentation du numéro. Si vous prenez l'appel, vous entendez les nouveaux messages reçus. Si vous ne le prenez pas, le numéro de la messagerie externe est enregistré dans la liste des appels manqués et la touche Messages cignote (→ p. 38).

## ECO DECT

Grâce au Gigaset, vous contribuez à la protection de l'environnement.

### Diminution de la consommation électrique

Grâce à son alimentation basse consommation, la base consomme peu d'électricité.

### Réduction des émissions

Les émissions sont **automatiquement** réduites :

Plus la distance entre le combiné et la base est courte, plus les émissions sont faibles.

Vous pouvez également diminuer les émissions du combiné et de la base en utilisant le **Mode Eco** :

#### ◆ Mode Eco

Réduit toujours les émissions du combiné et de la base de 80 %, que vous téléphonez ou non. Lorsque le **Mode Eco** est activé, la portée diminue de 50 % environ. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser le **Mode Eco** si vous n'avez pas besoin d'une grande portée.

### Elimination des émissions

#### ◆ Mode Eco+

Si vous activez le **Mode Eco+**, les émissions (puissance DECT) de la base et du combiné sont supprimées en mode veille, même si vous utilisez plusieurs combinés, dans la mesure où ils prennent tous en charge le **Mode Eco+**.


**Mode Eco / Mode Eco+** peuvent être activés ou désactivés indépendamment l'un de l'autre et fonctionnent aussi sur plusieurs combinés.

### Activer/désactiver Mode Eco / Mode Eco+

 → Réglages → Système  
→ Mode Eco / Mode Eco+

**Modifier** Appuyer sur la touche écran  
 = activé).

### Affichage de l'état

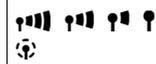Icône d'affichage	
	Intensité de la réception : – Bonne à faible – Aucun signal
 s'affiche en blanc	<b>Mode Eco désactivé</b>
 s'affiche en vert	<b>Mode Eco activé</b>
 s'affiche en blanc	<b>Mode Eco+ activé</b> (en mode veille, remplace l'icône d'intensité de la réception)
 s'affiche en vert	<b>Mode Eco et Mode Eco+ activés</b>

### Remarques

- ◆ Lorsque le **Mode Eco+** est activé, vous pouvez vérifier l'accès à la base en maintenant **enfoncée** la touche « Dérocher » . Si la base est accessible, vous entendez la tonalité libre.
- ◆ Avec **Mode Eco+** activé :
  - La durée de communication est d'environ 2 secondes.
  - L'autonomie en veille du combiné est réduite d'environ 50 %.
- ◆ Lors de l'inscription/l'appairage de combinés, qui ne prennent pas en charge le **Mode Eco+**, ce mode est désactivé sur la base et sur tous les combinés.
- ◆ Lorsque le **Mode Eco** est activé, la portée de la base est plus faible.
- ◆ Le **Mode Eco / Mode Eco+** et le répéteur (→ p. 76) ne peuvent pas être utilisés simultanément. Lorsque vous utilisez un répéteur, vous ne pouvez activer ni le **Mode Eco** ni le **Mode Eco+**.

## Réglage des rendez-vous (calendrier)

Vous pouvez créer jusqu'à 30 rendez-vous, qui vous seront rappelés par votre combiné. Les dates anniversaires (→ p. 36) entrées dans le répertoire sont automatiquement enregistrées dans le calendrier.

Vous pouvez choisir d'afficher ou non le calendrier graphique en mode veille. Pour ce faire, lorsque le téléphone est en mode veille :

**Calendr.** → **Options** → **Calendr. si attente**  
 = afficher)

Activer ou désactiver la fonction en appuyant sur **Modifier** ( = activé).

### Enregistrement d'un rendez-vous

**Condition** : la date et l'heure ont été réglées au préalable (→ p. 14).

 →  → **Calendrier**



- ◆ Le jour actuel est mis en évidence (entouré en orange).
- ◆ Les jours correspondants à des rendez-vous déjà enregistrés sont soulignés en orange.

 /  Sélectionner le jour souhaité dans le calendrier graphique.

Le jour sélectionné est entouré en orange. Le jour actuel est entouré en blanc.

 Appuyer au centre de la touche de navigation.

- ◆ Si des rendez-vous sont déjà entrés, ouvrir la liste des rendez-vous enregistrés du jour concerné.

Pour saisir les données, ouvrir la fenêtre avec **<Nouv. entrée>** → **OK**.

- ◆ Si aucun rendez-vous n'est entré, ouvrir immédiatement la fenêtre pour entrer les informations du nouveau rendez-vous.

▶ Renseigner les différentes lignes :

**Rendez-vous :**

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**.

**Date :**

Entrer le jour /le mois /l'année (8 chiffres).

**Heure :**

Saisir l'heure et les minutes (4 chiffres).

**Texte :**

Saisir le texte (max. 16 caractères).

Ce texte s'affiche dans la liste comme nom du rendez-vous et à l'écran lorsque la sonnerie de rendez-vous retentit. Si vous n'entrez pas de texte, seules la date et l'heure du rendez-vous s'affichent.

**Sauver**


Appuyer sur la touche écran.

#### Remarque

Lorsque vous avez enregistré 30 rendez-vous, vous devez tout d'abord effacer un rendez-vous existant avant d'en saisir un nouveau.

### Signalisation des rendez-vous et anniversaires

En mode veille, un rendez-vous est signalé pendant 60 secondes avec la sonnerie sélectionnée (→ p. 72). Le nom s'affiche pour les anniversaires et le texte saisi pour les rendez-vous avec la date et l'heure.

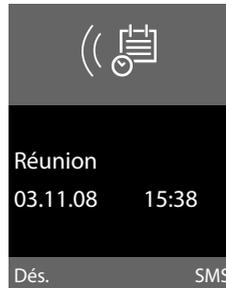

## Réglage des rendez-vous (calendrier)

Vous pouvez désactiver la sonnerie de rendez-vous ou y répondre :

**Dés.** Appuyer sur la touche écran pour désactiver la sonnerie de rendez-vous.

ou :

**SMS** Appuyer sur la touche écran pour répondre à la sonnerie de rendez-vous par un SMS.

### Remarque

Pendant un appel, le rendez-vous n'est signalé que par une tonalité brève.

## Gestion des rendez-vous

 →  → **Calendrier**

### Modification des rendez-vous

 /  Sélectionner le jour dans le calendrier graphique et appuyer sur la touche de navigation . (Les jours correspondant à des rendez-vous déjà enregistrés sont soulignés en orange.)

 Sélectionner un rendez-vous sur une journée.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

**Afficher** Appuyer sur la touche écran et modifier ou confirmer l'entrée.

ou :

**Options** Ouvrir le menu pour modifier, supprimer et activer/désactiver

### Suppression de tous les rendez-vous du calendrier

Dans l'affichage mois :

**Options** → **Effac. ts RDV** → **OK**

Répondre **Oui** pour valider. **Tous** les rendez-vous ont été supprimés.

## Dates échues

Les rendez-vous/anniversaires non confirmés ( → p. 36) sont enregistrés dans la liste **Rendez-vous manqués** dans les cas suivants :

- ◆ Vous refusez un rendez-vous/anniversaire.
- ◆ Le rendez-vous/anniversaire est signalé pendant un appel.
- ◆ Le combiné est hors tension au moment d'un rendez-vous/anniversaire.

L'écran affiche l'icône  et le nombre de **nouvelles** entrées. L'entrée la plus récente figure au début de la liste.

Pour ouvrir la liste, appuyer sur la **touche Messages**  ( → p. 38) ou utiliser le **menu** :

 →  → **Rendez-vous manqués**

Sélectionner le rendez-vous/la date anniversaire.

Les informations sur le rendez-vous ou l'anniversaire sont affichées. Les rendez-vous manqués sont indiqués par leur nom, les dates d'anniversaires échues par le nom et le prénom. La date et l'heure sont également affichées.

**Effacer** Effacer le rendez-vous.

**SMS** Rédiger un SMS.

Si 10 entrées sont enregistrées dans la liste, la plus ancienne est effacée lors de la prochaine sonnerie de rendez-vous.

## Réveil/Alarme

**Condition** : la date et l'heure ont été réglées au préalable (→ p. 14).

### Activation/désactivation et réglage du réveil/de l'alarme

 →  → Réveil/Alarme

▶ Renseigner les différentes lignes :

**Activation** :

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

**Heure** :

Saisir une heure de réveil à 4 chiffres.

**Période** :

Sélectionner **Quotidien** ou **Lundi-Vendr.**

**Volume** :

Régler le volume (1-6).

**Mélodie** :

Sélectionner la mélodie.

**Sauver** Appuyer sur la touche écran.

En mode veille, l'icône  et l'heure de réveil s'affichent.

Le réveil est indiqué à l'écran (→ p. 2) avec la mélodie sélectionnée. Il retentit pendant 60 secondes. Si aucune touche n'est activée, le réveil est répété deux fois toutes les cinq minutes puis désactivé.

Pendant un appel, le réveil n'est signalé que par un bip court.

### Désactivation/répétition du réveil après une pause (mode Rappel)

**Condition** : le réveil/l'alarme retentit.

**Arrêt** Appuyer sur la touche écran. Le réveil/l'alarme est désactivé(e).

**ou**

**Pause** Appuyer sur la touche écran ou sur une touche quelconque. Le réveil/l'alarme s'éteint puis est répété(e) après 5 minutes. Au bout de la seconde répétition, le réveil/l'alarme est totalement désactivé(e).

## Utilisation de plusieurs combinés

### Inscription des combinés

Vous pouvez inscrire un maximum de 6 combinés sur votre base.

Un combiné Gigaset SL78H peut être inscrit au maximum sur 4 bases.

### Inscription manuelle du combiné Gigaset SL78H sur la base Gigaset SL780/SL785

Vous devez activer l'inscription manuelle du combiné sur le combiné (1) et sur la base (2).

Une fois l'inscription réussie, le combiné passe en mode veille. Le numéro interne du combiné est affiché à l'écran, par ex., **INT 1**. Si ce n'est pas le cas, répéter l'opération.

#### 1) Sur le combiné

Le combiné n'est inscrit sur aucune base :

**Inscription** Appuyer sur la touche écran.

Le combiné est déjà inscrit sur la base :

 →  → **Enregistrement**  
→ **Enregistrer combiné**

 Sélectionner la base, par ex. **Base 3** et appuyer sur **OK**.

 Si nécessaire, entrer le code PIN système de la base et appuyer sur **OK**.

L'écran indique que le combiné recherche une base sur laquelle il peut être inscrit.

#### 2) Sur la base

Dans un délai de 60 secondes, maintenir **enfoncée** la touche **Inscription/Paging** de la base (→ p. 1) (pendant environ 3 s).

## Inscription d'autres combinés

Vous pouvez inscrire d'autres combinés Gigaset et d'autres combinés compatibles GAP comme suit.

### 1) Sur le combiné

Lancer l'inscription du combiné conformément au mode d'emploi.

### 2) Sur la base

Maintenir **enfoncée** la touche Inscription/Paging de la base (→ p. 1) pendant environ 3 secondes.

## Retrait de combinés

Vous pouvez retirer un combiné inscrit à partir de n'importe quel autre combiné Gigaset SL78H inscrit.

 →  → **Enregistrement**  
→ **Retirer combiné**

 Sélectionner le correspondant interne à retirer et appuyer sur **OK**.  
(Le combiné que vous êtes en train d'utiliser est indiqué par <.)

 Saisir le code PIN système en cours et appuyer sur **Sauver**.

**Oui** Appuyer sur la touche écran.

## Recherche d'un combiné (« Paging »)

Si vous avez égaré votre combiné, vous pouvez le rechercher à l'aide de la base.

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Inscription/Paging (→ p. 1).
- ▶ Tous les combinés sonnent simultanément (« Paging »), même si les sonneries sont désactivées.

### Arrêt de la recherche

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Inscription/Paging de la base ou appuyer sur la touche Décrocher  du combiné.

## Changement de base

Si votre combiné est inscrit sur plusieurs bases, vous pouvez l'associer à une base donnée ou à celle offrant la meilleure qualité de réception (**Meilleure base**).

 →  → **Enregistrement**  
→ **Sélect. Base**

 Sélectionner l'une des bases inscrites ou **Meilleure base** et appuyer sur **Sélect.**

## Appels internes

Les communications internes avec d'autres combinés inscrits sur la même base sont gratuites.

### Appeler un combiné en particulier

 Activer l'appel interne.  
 Entrer le numéro du combiné.

ou :

 Activer l'appel interne.  
 Sélectionner le combiné.  
 Appuyer sur la touche Décrocher.

### Appel de tous les combinés (« Appel collectif »)

 Activer l'appel interne.  
 Appuyer sur la touche Etoile.  
ou

### App. génér.

Sélectionner puis  
 appuyer sur la touche Décrocher.

Tous les combinés sont appelés.

### Fin de la communication

 Appuyer sur la touche Raccrocher.

## Transfert d'un appel vers un autre combiné

Vous pouvez transférer une communication externe à un autre combiné (transfert d'appel).



Ouvrir la liste de combinés. Le correspondant externe entend la mélodie d'attente, si elle est activée (→ p. 76).



Sélectionner le combiné ou **App. génér.** et appuyer sur **OK**.

Lorsque l'abonné interne répond :

- Annoncer éventuellement la communication externe.



Appuyer sur la touche Raccrocher.

La communication externe est transférée vers l'autre combiné.

Si le correspondant interne **ne répond pas** ou si sa ligne est occupée, appuyer sur la touche écran **Fin** pour reprendre l'appel externe.

Vous pouvez aussi appuyer sur la touche  lors d'un transfert d'appel avant que l'utilisateur interne ne décroche.

Dans ce cas, si le correspondant interne ne répond pas ou si sa ligne est occupée, l'appel vous est automatiquement renvoyé.

## Double appel/conférence interne

Vous êtes en communication avec un correspondant **externe** et vous pouvez simultanément appeler un correspondant **interne** afin de réaliser un double appel ou établir une conférence avec les trois correspondants.

Pendant une communication avec un correspondant **externe** :



Ouvrir la liste de combinés. Le correspondant externe entend la mélodie d'attente, si elle est activée (→ p. 76).



Sélectionner le combiné et appuyer sur **OK**. Vous êtes mis en communication avec le correspondant interne.

soit :



Appuyer sur la touche écran. Vous êtes de nouveau mis en communication avec le correspondant externe.

ou :



Appuyer sur la touche écran. Les trois participants sont mis en communication.

## Fin de la conférence



Appuyer sur la touche Raccrocher.

Si un correspondant **interne** appuie sur la touche Raccrocher , la liaison entre l'autre combiné et le correspondant externe est maintenue.

## Accepter/refuser un signal d'appel

Si vous recevez un appel **externe** alors que vous êtes en communication **interne**, un signal d'appel (bip court) retentit. Le service de présentation du numéro affiche à l'écran le numéro de l'appelant.

### Fin d'un appel interne, acceptation d'un appel externe



Appuyer sur la touche écran.

La communication interne est **coupée**. Vous êtes mis en relation avec le correspondant externe.

### Refuser l'appel externe



Appuyer sur la touche écran.

Le signal d'appel est désactivé. Vous restez connecté au correspondant interne. La sonnerie reste audible sur les autres combinés inscrits.

## Participation à une communication externe

**Condition** : La fonction **Intrusion INT** est activée.

Pendant une communication avec un correspondant externe : un correspondant interne peut « entrer » dans cette communication et participer à la conversation. Cette intrusion est signalée à tous les correspondants par une tonalité.

### Activation/désactivation de la fonction Intrusion

 →  → **Téléphonie** → **Intrusion INT**

Activer ou désactiver la fonction en appuyant sur **Modifier** (☑ = activé).

### Utiliser la fonction Intrusion

La ligne est occupée par une communication externe. Votre écran affiche un message approprié. Vous voulez participer à la communication externe en cours.

 Maintenir la touche **Décrocher enfoncée**.

Vous participez à la communication. Tous les participants entendent un bip sonore. Pendant ce temps, l'écran de ce combiné affiche le message **Conférence** et n'autorise pas la numérotation.

### Fin de l'intrusion

 Appuyer sur la touche **Raccrocher**.

Tous les participants entendent un bip sonore.

Si le **premier** correspondant interne appuie sur la touche **Raccrocher** , la liaison entre le combiné participant et le correspondant externe est maintenue.

## Personnalisation d'un combiné

Les noms « INT 1 », « INT 2 », etc. sont attribués automatiquement lors de l'inscription. Vous pouvez modifier ces noms. Le nom ne peut pas comporter plus de 10 caractères. Le nom modifié apparaît dans la liste de chacun des combinés.

 Ouvrir la liste des combinés. Le combiné que vous êtes en train d'utiliser comporte la marque ◀.

 Sélectionner le combiné.

**Options** Ouvrir le menu.

**Renommer**

 Saisir le nom.

**Sauver** Appuyer sur la touche écran.

## Modification du numéro interne d'un combiné

A l'inscription, un combiné reçoit **automatiquement** le plus petit numéro disponible. Si tous les numéros ont déjà été attribués, le numéro 6 est remplacé, si ce combiné est en mode veille. Vous pouvez modifier le numéro interne de tous les combinés inscrits (1–6).

 Ouvrir la liste des combinés. Le combiné que vous êtes en train d'utiliser comporte la marque ◀.

**Options** Ouvrir le menu.

**Modifier N** Sélectionner et appuyer sur **OK**.

 Sélectionner le numéro. Seuls les numéros encore disponibles s'affichent.

**Sauver** Appuyer sur la touche écran pour enregistrer la saisie.

## Utilisation d'un combiné pour la surveillance de pièce

Si le mode surveillance de pièce est activé, le numéro de destination enregistré est appelé dès qu'un niveau sonore défini est atteint dans l'environnement immédiat du combiné. Vous pouvez enregistrer un numéro interne ou externe comme numéro de destination sur votre combiné. Toutes les touches du combiné sont désactivées, y compris les touches écran.

La surveillance de pièce vers un numéro externe s'interrompt après 90 secondes environ. Vers un numéro interne (combiné), elle dure environ 3 minutes (selon la base). Pendant la surveillance de pièce, toutes les touches sont verrouillées, sauf la touche Raccrocher. Le haut-parleur du combiné est désactivé.

En mode surveillance de pièce, les appels entrants sur le combiné sont signalés **sans sonnerie** et uniquement affichés à l'écran. L'écran et le clavier ne sont pas éclairés et les tonalités d'avertissement sont désactivées.

Si vous prenez un appel entrant, le mode surveillance de pièce est interrompu pendant la durée de la communication, mais la fonction **reste** activée.

Le mode surveillance de pièce reste activé même après avoir éteint, puis rallumé le combiné.

### Attention !

- ◆ **Contrôlez systématiquement le bon fonctionnement de l'installation lors de sa mise en service. Tester notamment la sensibilité. Contrôlez la connexion si vous transférez la surveillance de pièce vers un numéro externe.**
- ◆ L'autonomie du combiné est considérablement réduite lorsque la fonction est activée. Le cas échéant, placer le combiné sur le chargeur de manière à éviter que la batterie ne se vide.
- ◆ La distance entre le combiné et le bébé à surveiller doit être comprise entre 1 et 2 mètres de préférence. Le microphone doit être dirigé vers la zone à surveiller.
- ◆ La ligne sur laquelle le combiné est renvoyé ne doit pas être bloquée par un répondeur activé.

## Activation de la surveillance de pièce et saisie du numéro de destination

 →  → **Surveill. Pièce**

► Renseigner les différentes lignes :

### Activation :

Sélectionner **Act.** pour l'activation.

### Alarme à :

Sélectionner **App. Intern.** ou **Appel externe.**

**Numéro externe :** sélectionner le numéro dans le répertoire (appuyer sur la touche écran ) ou le saisir directement.

**Numéro interne :** appuyer sur la touche **Modifier** → sélectionner le combiné ou **App. génér.** pour appeler tous les combinés inscrits → **OK**.

En mode veille, le numéro de destination ou le numéro de destination interne s'affiche.

### Sensibilité :

Définir la sensibilité du niveau sonore (**Faible** ou **Elevée**).

## Utilisation d'un appareil Bluetooth

- ▶ Appuyer sur **Sauver** pour sauvegarder les réglages.

Lorsque la surveillance de la pièce est activée, l'écran de veille se présente sous cette forme :



## Modification du numéro de destination défini

 →  → **Surveill. Pièce**

- ▶ Saisir le numéro et l'enregistrer comme indiqué à la section « Activation de la surveillance de pièce et saisie du numéro de destination » (→ p. 65).

## Activation/désactivation de la surveillance de pièce

Appuyez sur la touche Raccrocher , pour mettre fin à la communication **pendant la surveillance de pièce**.

**En mode veille**, appuyez sur la touche écran **Arrêt** pour désactiver le mode surveillance de pièce.

## Désactivation de la surveillance de pièce à distance

**Conditions** : le téléphone doit prendre en charge la fréquence vocale et la surveillance de pièce doit renvoyer vers un numéro cible externe.

- ▶ Prendre l'appel lancé par la surveillance de pièce et appuyer sur les touches  .

Une fois la connexion terminée, la fonction est désactivée. La surveillance de pièce n'émettra plus d'appel. Les autres réglages de la surveillance de pièce sur le combiné (par ex., pas de sonnerie) sont conservés jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche écran **Arrêt**.

Pour réactiver la surveillance de pièce avec le même numéro :

- ▶ Réactiver et enregistrer avec **Sauver** (→ p. 65).

## Utilisation d'un appareil Bluetooth

Votre combiné Gigaset SL78H intègre la technologie sans fil Bluetooth™, qui vous permet de communiquer avec d'autres appareils intégrant également cette technologie.

Pour pouvoir utiliser votre appareil Bluetooth, vous devez d'abord activer Bluetooth, puis inscrire l'appareil sur le combiné.

Vous pouvez inscrire un kit piéton Bluetooth sur le combiné. Vous pouvez également inscrire jusqu'à 5 modems avec téléphone (PC, PDA) afin de recevoir et de transmettre les entrées du répertoire sous forme de vCard ou d'échanger des données avec votre ordinateur (→ p. 86).

Pour pouvoir utiliser les numéros d'appel, les préfixes (préfixes du pays et de la localité) doivent être enregistrés dans le combiné (→ p. 75).

Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre appareil Bluetooth, consultez le mode d'emploi correspondant.

### Remarques

- ◆ Vous pouvez utiliser avec votre combiné uniquement des kits piétons disposant du **profil kit piéton** ou du **profil mains-libres**. Si les deux profils sont disponibles, le combiné utilise le profil mains-libres.
- ◆ L'établissement de la liaison entre votre combiné et un kit piéton Bluetooth peut prendre jusqu'à 5 secondes. Cela est vrai aussi bien pour les appels entrants et sortants que pour les transferts d'appel.

## Activation/désactivation du mode Bluetooth

### → → Activation

Appuyer sur **Modifier** pour activer ou désactiver le mode Bluetooth (☑ = activé).

En mode veille, le combiné affiche le mode Bluetooth sous la forme de l'icône  (→ p. 2).

## Inscription d'un appareil Bluetooth

La distance entre le combiné en mode Bluetooth et l'appareil Bluetooth activé (kit piéton ou modem avec téléphone) ne doit pas dépasser 10 m.

### Remarques

- ◆ Lors de l'inscription d'un kit piéton, vous remplacez un kit piéton éventuellement inscrit.
- ◆ Si vous souhaitez utiliser avec votre combiné un kit piéton déjà inscrit sur un autre appareil (p. ex. sur un téléphone portable), **désactivez** cette connexion avant de commencer la procédure d'inscription.

### → → Recherche. oreillette / Recherche ordnat.

La recherche peut prendre jusqu'à 30 secondes.

Une fois l'appareil trouvé, son nom s'affiche sur l'écran.

**Options** Appuyer sur la touche écran.

### Appar. compatible

Sélectionner et appuyer sur **OK**.



Saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à **inscrire** et appuyer sur **OK**.

### Remarques

- ◆ Saisir pour un **modem avec téléphone** un nouveau code PIN puis le confirmer sur le modem avec téléphone.
- ◆ Saisir pour un **kit piéton** le code PIN pré-réglé (en général : **0000**). Pour plus d'informations, consulter le mode d'emploi du fabricant du kit piéton.

L'appareil est enregistré dans la liste des appareils connus.

## Utilisation d'un appareil Bluetooth

### Interruption/reprise de la recherche en cours

Interruption de la recherche :

**Annuler** Appuyer sur la touche écran.

Reprise de la recherche (le cas échéant) :

**Options** Appuyer sur la touche écran.

### Nouvelle recherche

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

## Modification de la liste des appareils connus (autorisés)

### Affichage de la liste

 →  → Appareils connus

Dans la liste affichée, l'icône correspondante s'affiche en regard de l'appareil concerné :

Icone	Signification
	Kit piéton Bluetooth
	Modem avec téléphone Bluetooth

Lorsqu'un appareil est connecté, l'icône correspondante remplace  en haut de l'écran.

### Affichage des entrées

Ouvrir la liste →  (sélectionner une entrée)

**Afficher** Appuyer sur la touche écran.

Le nom et l'adresse de l'appareil s'affichent.

Retour avec **OK**.

### Retrait d'un appareil Bluetooth

Ouvrir la liste →  (sélectionner une entrée)

**Options** Appuyer sur la touche écran.

### Effacer entrée

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

### Remarque

Lorsque vous retirez un appareil Bluetooth activé, il est possible qu'il tente de se connecter à nouveau en tant qu'appareil non enregistré.

### Modification du nom de l'appareil Bluetooth

Ouvrir la liste →  (sélectionner une entrée)

**Options** Appuyer sur la touche écran.

**Renommer** Sélectionner et appuyer sur **OK**.

 Modifier le nom.

**Sauver** Appuyer sur la touche écran.

## Acceptation/refus d'un appareil Bluetooth qui n'est pas enregistré

Lorsqu'un appareil Bluetooth qui ne figure pas dans la liste des appareils connus tente d'établir une connexion avec le combiné, vous êtes invité à saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à l'écran (Bonding).

### ◆ Refuser

**Précédent** Appuyer sur la touche écran.

## ◆ Accepter



Saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à **accepter** et appuyer sur **OK**.

Une fois l'appareil accepté, vous pouvez l'utiliser temporairement (en d'autres termes, tant qu'il se trouve dans la zone de réception ou jusqu'à ce que le combiné soit désactivé) ou l'enregistrer dans la liste des appareils connus.

Après confirmation du code PIN, procédez à l'enregistrement dans la liste des appareils connus :

- **Oui** Appuyer sur la touche écran.
- **Non** Appuyer sur la touche écran : utilisation temporaire.

## Modification du nom Bluetooth du combiné

Vous pouvez modifier le nom du combiné sous lequel s'affiche un autre appareil Bluetooth, le cas échéant.



→ **Propre appareil**

**Modifier**

Appuyer sur la touche écran.



Modifier le nom.

**Sauver**

Appuyer sur la touche écran.

## Réglages du combiné

Votre combiné est préconfiguré. Vous pouvez personnaliser les réglages.

## Accès rapide aux fonctions et numéros

Vous pouvez affecter respectivement un numéro ou une fonction aux touches numérotées **[+]** et **[abc]** à **[WXYZ]**.

Une fonction est prédéfinie pour la touche écran de droite et de gauche. Vous pouvez modifier ce réglage (→ p. 70).

Vous pouvez alors composer le numéro ou exécuter la fonction en appuyant simplement sur la touche correspondante.

## Affectation des touches numérotées

**Condition :** un numéro ou une fonction n'a pas encore été attribué à la touche numérotée.

- ▶ Maintenir la touche numérotée **enfoncée**.

La liste des attributions de touches possibles s'ouvre. Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes :

### Num. abrégée / Appel par appel

Attribuer un numéro du répertoire ou de la liste de présélection à la touche.

Le répertoire ou la liste de présélection s'ouvre.

- ▶ Sélectionner une entrée et appuyer sur **OK**.

La suppression ou la modification de l'entrée dans le répertoire ou la liste de présélection n'influence pas l'attribution à la touche écran ou numérique.

### Surveill. Pièce

Attribuer à la touche le menu de réglage et d'activation de la surveillance de pièce (→ p. 65).

## Réglages du combiné

### Réveil/Alarme

Attribuer à la touche le menu de réglage et d'activation du réveil (→ p. 61).

### Calendrier

Appeler le calendrier /entrer un nouveau rendez-vous.

### Bluetooth

Attribuer à la touche le menu Bluetooth.

### Renumérot./Bis

Affichage de la liste des numéros bis.

### Autres fonctions...

Vous avez le choix entre d'autres fonctions :

#### Listes Appels

Attribuer à la touche le menu pour les listes d'appels (→ p. 38).

#### INT

Passer un appel interne (→ p. 62).

#### SMS

Attribuer à la touche le menu pour les fonctions SMS (→ p. 41).

#### Notification SMS

Attribuer à la touche le menu d'activation de la notification par SMS (→ p. 46).

#### Secret app/appel

Empêcher la transmission du numéro d'appel uniquement pour l'appel suivant (→ p. 30).

## Exécution de la fonction, composition du numéro

Lorsque le combiné est en mode veille, appuyer **longuement** sur la touche numérotée ou **brèvement** sur la touche écran.

Selon l'attribution de la touche :

- ◆ Le numéro associé est composé.
- ◆ Le menu de la fonction est ouvert.

## Modification de l'attribution d'une touche

### Touche écran

- ▶ Maintenir **enfoncée** la touche écran de droite.

La liste des attributions de touches possibles s'ouvre.

- ▶ Procéder de la même manière que lors de la première attribution de la touche numérotée (→ p. 69).

La dernière ligne de l'écran au-dessus de la touche écran affiche la fonction sélectionnée ou le nom attribué au numéro d'appel dans le répertoire ou la liste de présélection (le cas échéant en abrégé).

### Touche numérotée

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche numérotée.

**Modifier** Appuyer sur la touche écran. La liste des attributions de touches possibles s'affiche.

- ▶ Procéder de la même manière que lors de la première attribution de la touche (→ p. 69).

## Modifier la langue de l'écran

Vous avez le choix entre différentes langues d'affichage pour les textes.

 →  → Langue

La langue en cours est signalée par .

 Sélectionner la langue et appuyer sur **Sélect.**

Si vous avez malencontreusement défini la mauvaise langue (et que la langue d'affichage est inconnue) :

 →  →  →  → 

Appuyer successivement sur les touches et confirmer avec **OK**.

 Sélectionner la langue correcte et appuyer sur la **touche écran droite**.

## Réglages de l'écran

### Choix de l'écran de veille

Vous pouvez afficher sur l'écran une image ou un Diaporama (toutes les images s'affichent successivement) provenant du dossier Ecrans veille de l'Album média (→ p. 73) ou l'horloge numérique en écran de veille. Celui-ci remplace l'affichage du mode veille. Il peut recouvrir le calendrier, la date, l'heure et le nom.

L'écran de veille ne s'affiche pas dans certaines situations, par ex. pendant une communication ou lorsque le combiné est retiré.

Si un écran de veille est activé, la commande de menu **Ecran de veille** comporte un ✓.

 →  → **Réglage écran**  
→ **Ecran de veille**

Le réglage utilisé est affiché.

► Renseigner les différentes lignes :

#### Activation :

Sélectionner **Act.** (affichage de l'écran de veille) ou **Dés.** (pas d'écran de veille).

#### Sélection :

Sélectionner l'écran de veille ou

**Afficher** Appuyer sur la touche écran.  
L'écran de veille s'affiche.

 Sélectionner l'écran de veille et appuyer sur **OK**.

**Sauver** Appuyer sur la touche écran.

Si l'écran de veille recouvre l'affichage, appuyer **brèvement** sur  pour afficher l'écran de veille.

#### Remarque

Si vous avez défini une **horloge numérique** comme écran de veille, la **trotteuse** ne s'affiche que lorsque le combiné se trouve sur le **chargeur**.

## Eclairage de l'écran

Il est possible d'activer ou de désactiver l'éclairage de l'écran selon que le combiné se trouve ou non sur le chargeur. Lorsque l'éclairage est activé, l'écran reste à demi éclairé en permanence. Si l'écran n'est pas éclairé, il suffit d'appuyer une fois sur n'importe quelle touche pour l'allumer. Dans ce cas, la touche n'a pas d'autre fonction.

 →  → **Réglage écran** → **Eclairage**

Le réglage utilisé est affiché.

► Renseigner les différentes lignes :

#### Posé sur la base

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

#### Hors la base

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

#### Remarque

Avec le réglage **Act.**, il est possible que l'autonomie du combiné soit considérablement réduite.

#### Sauver

Appuyer sur la touche écran.

## Activation/désactivation du décroché automatique

Si cette fonction est activée, soulever simplement le combiné du chargeur pour prendre un appel, sans appuyer sur la touche Décrocher .

 →  → **Téléphonie**  
→ **Décroché auto.**

#### Modifier

Appuyer sur la touche écran  
( = activé).

### Modification du volume de l'écouteur ou du volume du mode Mains-libres

Vous disposez de cinq niveaux de réglage pour le mode Mains-libres et pour le volume de l'écouteur.

En mode veille

-  Ouvrir le menu de réglage du Vol. communication.
-  Régler le volume de l'écouteur du combiné.
-  Passer à la ligne **Mains-Libres**.
-  Régler le volume du mode Mains-libres.

**Sauver** Le cas échéant, appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage durablement.

Réglage du volume pendant une communication :

-  Appuyer sur la touche de navigation.
-  Sélectionner le niveau de volume.

Le réglage est enregistré automatiquement après environ 3 secondes ; sinon, appuyer sur la touche écran **Sauver**.

Si une autre fonction est attribuée à , par exemple pour le va-et-vient (→ p. 32) :

**Options** Ouvrir le menu.

**Volume** Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

Définir le réglage (voir ci-avant).

#### Remarque

Vous pouvez également régler le volume de conversation via le menu (→ p. 26).

### Réglage des sonneries

- ◆ **Volume**  
Vous pouvez choisir entre cinq niveaux de volume (1–5 ; par exemple, volume 3 = ) et l'appel « Crescendo » (6 ; le volume augmente à chaque sonnerie = ).
- ◆ **Sonneries**  
Vous pouvez sélectionner différentes sonneries, différentes mélodies ou un son quelconque dans l'album média (→ p. 73).

Vous pouvez définir des sonneries différentes pour les fonctions suivantes :

- ◆ **Appels ext.** : pour les appels externes
- ◆ **Appels int.** : pour les appels internes
- ◆ **RDV** : pour les rendez-vous fixés (→ p. 59)

Régler le volume et la mélodie en fonction du type de signalisation.

En mode veille

-  →  → **Réglages audio** → **Réglage sonnerie**
-  Sélectionner un réglage, par ex. **Appels ext.** et appuyer sur **OK**.
-  Régler le volume (1-6).
-  Passer à la ligne suivante.
-  Sélectionner la mélodie.
- Sauver** Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage.

#### Supplément pour les appels externes :

Après avoir indiqué la mélodie, vous pouvez définir une plage horaire pendant laquelle le téléphone ne doit pas sonner (la nuit, par ex.).

#### Plages horaires :

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**.

#### Pas de sonnerie de :

Saisir les 4 chiffres pour le début de la plage horaire.

#### Pas de sonnerie à :

Saisir les 4 chiffres pour la fin de la plage horaire.

**Remarque**

Pendant cette plage horaire, votre téléphone sonne lorsqu'il reçoit un appel auquel vous avez attribué une mélodie spécifique dans le répertoire (VIP).

**Activation/désactivation de la sonnerie**

Vous pouvez désactiver la sonnerie sur votre combiné avant la prise d'un appel ou en mode veille, pour l'appel en cours ou pour tous les appels suivants. Il n'est pas possible de réactiver la sonnerie durant un appel externe.

**Désactivation de la sonnerie pour tous les appels**

 Maintenir la touche Etoile **enfoncée**.

Le symbole  s'affiche à l'écran.

**Réactivation de la sonnerie**

 Maintenir la touche Etoile **enfoncée**.

**Désactiver la sonnerie pour l'appel en cours**

**Silence** Appuyer sur la touche écran.

**Bip d'appel**

Vous pouvez remplacer la sonnerie par un bip. Une **tonalité brève** (« Bip ») retentit alors à la place de la sonnerie lors d'un appel.

 Maintenir la touche Etoile **enfoncée** et, **dans les trois secondes qui suivent** :

**Bip** Appuyer sur la touche écran. Désormais, les appels sont signalés par **un seul bip court**. Le symbole  s'affiche à l'écran.

**Album média**

Le pool média du combiné gère les mélodies disponibles pour la sonnerie ainsi que les images (portraits CLIP et écrans de veille) que vous pouvez utiliser pour annoncer les appelants ou comme écran de veille ; condition : présentation du numéro de l'appelant (CLIP). L'album média peut gérer les types de média suivants :

Mélodie	Format
Sonnerie	Standard
Monophonique	Standard
Polyphonique	Standard
Sons importés	WMA, MP3, WAV
Image – Portrait CLIP – Ecran de veille	BMP, JPG, GIF 240 x 120 pixels 240 x 320 pixels

L'icône est affichée devant le nom dans l'album média. Différentes mélodies monophoniques et polyphoniques et des images sont installées par défaut dans votre combiné.

Vous pouvez écouter les mélodies disponibles et afficher les images.

Vous pouvez télécharger des images et des sons à partir d'un ordinateur (→ p. 86). Si vous ne disposez pas d'un espace de stockage suffisant, vous devez d'abord supprimer une ou plusieurs images/mélodies.

**Ecoute d'une mélodie/  
visualisation des portraits CLIP**

 →  → Album média → Ecrans veille / Portraits(CLIP) / Sons (sélectionner une entrée)

**Images :**

**Afficher** Appuyer sur la touche écran. L'image marquée s'affiche. Passer d'une image à l'autre à l'aide de la touche .

Si vous avez enregistré une image dont le format de fichier n'est pas reconnu, un message d'erreur s'affiche après la sélection.

## Réglages du combiné

### Sons :

Le son sélectionné est lu immédiatement. Passer d'un son à l'autre à l'aide de la touche .

Vous pouvez régler le volume pendant l'écoute :

**Volume** Appuyer sur la touche écran.

 Régler le volume.

**Sauver** Appuyer sur la touche écran.

### Modification/suppression d'une image/d'un son

---

Vous avez sélectionné une entrée.

**Options** Ouvrir le menu.

S'il est impossible de supprimer une image/une mélodie, les options suivantes ne sont pas disponibles. Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes :

#### Effacer entrée

L'entrée sélectionnée est supprimée.

#### Renommer

Modifier le nom (16 caractères maximum) et appuyer sur **Sauver**. L'entrée est enregistrée sous le nouveau nom.

### Contrôle de l'espace mémoire

---

Vous pouvez afficher l'espace de stockage libre pour les mélodies et les images.

 →  → **Album média** → **Mémoire dispo.**

## Activation/désactivation des tonalités d'avertissement

---

Votre combiné vous informe par un signal sonore des différentes activités et des différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres :

◆ **Clic clavier** : chaque pression sur une touche est confirmée.

◆ **Tonalités de confirmation** :

- **Tonalité de validation** (séquence de tonalités ascendantes) : à la fin de la saisie ou du réglage et lors de la réception d'un SMS ou d'une nouvelle entrée dans le journal du répondeur ou le journal des appels.
- **Tonalité d'erreur** (séquence de tonalités descendantes) : en cas de saisie incorrecte.
- **Tonalité de fin de menu** : lorsque vous atteignez la fin d'un menu.

◆ **Tonalité de batterie** : La batterie doit être rechargée.

En mode veille

 →  → **Réglages audio** → **Tonalité d'avertis.**

► Renseigner les différentes lignes :

**Clic clavier** :

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

**Bip confir.** :

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

**Batter.** :

Sélectionner **Act.**, **Dés.** ou **En ligne**. La tonalité de batterie est alors activée ou désactivée ou ne retentit que pendant une communication.

**Sauver** Appuyer sur la touche écran.

## Réglage de votre préfixe

Pour transférer des numéros d'appel (p. ex. dans des vCards), votre préfixe (le préfixe de votre pays et votre préfixe local) doit être enregistré sur le téléphone.

Certains de ces numéros sont déjà préconfigurés.

 →  → **Téléphonie**  
→ **Indicatif de zone**

Vérifier que le préfixe (pré)configuré est correct.

► Renseigner les différentes lignes :

 Sélectionner/modifier un champ de saisie.

 Naviguer dans un champ de saisie.

 Le cas échéant, effacer des chiffres : appuyer sur la touche écran.

 Entrer des chiffres.

 **Sauver** Appuyer sur la touche écran.

Exemple :

Indicatif de zone

Préf. international :

00 - 41

---

Préf. national :

0 - [ ]

---

< C Sauver

## Rétablissement des réglages par défaut du combiné

Vous pouvez annuler les réglages personnalisés.

Les paramètres suivants ne sont **pas** affectés par cette annulation :

- ◆ l'inscription du combiné sur la base
- ◆ la date et l'heure
- ◆ les entrées du calendrier
- ◆ les entrées du répertoire, de la liste de pré-sélection, des journaux d'appels, des listes SMS et du contenu de l'album média

 →  → **Reset** → **Reset combiné**

 **Oui** Appuyer sur la touche écran.

## Réglages de la base

Les réglages de la base s'effectuent à l'aide d'un combiné Gigaset SL78H inscrit.

## Protection contre les accès non autorisés

Protégez les paramètres système de la base avec un code PIN système connu de vous seul. Vous devez saisir le code PIN système, notamment pour inscrire et retirer un combiné de la base ou pour réinitialiser la configuration usine.

## Modification du code PIN système

Vous pouvez remplacer le code PIN système à 4 chiffres de la base (configuration usine : **0000**) par un code PIN personnel à 4 chiffres connu de vous seul.

Gigaset SL785 : la définition d'un code PIN système permet d'interroger le répondeur à distance → p. 56.

 →  → **Système** → **PIN système**

 Saisir le code PIN système en cours et appuyer sur **OK**.

 Entrer le nouveau code PIN système et appuyer sur la touche **OK**.

### Annulation du code PIN système

Si vous oubliez votre code PIN système, vous pouvez le réinitialiser à **0000**.

Retirez le cordon d'alimentation de la base. Tout en maintenant la touche Inscription/Paging de la base enfoncée, raccorder le cordon d'alimentation sur la base. Relâcher la touche au bout de quelques instants.

La base est réinitialisée et le code PIN système est réglé sur **0000**.

#### Remarque

Tous les combinés sont désinscrits et doivent être réinscrits. La configuration usine a été réactivée.

### Activation/désactivation de la mélodie d'attente

 →  → Réglages audio  
→ Mélodie d'attente

Appuyer sur **Modifier** pour activer ou désactiver la mélodie d'attente (☑ = activée).

### Utilisation d'un répéteur

L'utilisation d'un répéteur permet d'augmenter la portée et la puissance de réception de votre base. Pour ce faire, vous devez activer la fonction correspondante sur la base. Cette opération interrompt les communications en cours via la base.

**Condition** : un répéteur est inscrit.  
Le Mode Eco est désactivé.

 →  → Système → Utilis. Repeater

Appuyer sur **Modifier** pour activer ou désactiver le répéteur (☑ = activé).

#### Remarque

L'utilisation du Mode Eco (→ p. 58) n'est pas compatible avec celle d'un répéteur, c'est-à-dire que ces deux fonctions ne peuvent pas être utilisées simultanément.

### Rétablissement des réglages par défaut de la base

Réinitialisation

- ◆ la date et l'heure sont conservées,
- ◆ les combinés restent inscrits,
- ◆ le PIN système n'est pas réinitialisé.

 →  → Reset → Reset base



Saisir le code PIN système et appuyer sur **OK**.

**Oui**

Appuyer sur la touche écran.

## Raccordement de la base à un autocommutateur privé

Les réglages suivants ne sont nécessaires que si votre autocommutateur privé les requiert. Consultez le mode d'emploi de votre autocommutateur privé.

Il n'est pas possible de recevoir ou d'émettre de SMS sur les autocommutateurs privés ne supportant pas la fonction de présentation du numéro.

### Mode de numérotation et durée du flashing

La configuration en cours est signalée par .

#### Modification du mode de numérotation

Vous pouvez définir le mode de numérotation de différentes manières :

- ◆ Fréquence vocale (FV)
- ◆ Numérotation par impulsion

 →  → **Téléphonie**  
→ **Mode numérot.**

 Sélectionner le mode de numérotation et appuyer sur **Sélect.** (● = sélectionné).

#### Réglage de la durée du flashing

Dans sa configuration usine, votre téléphone est paramétré pour fonctionner sur une ligne individuelle. Pour la mise en marche sur votre autocommutateur privé, il peut être nécessaire de modifier cette valeur. Consultez à cet effet le mode d'emploi de votre installation téléphonique.

 →  → **Téléphonie**  
→ **Durées flashing**

 Sélectionner la durée du flashing et appuyer sur **Sélect.** (● = valeur paramétrée).  
Les valeurs possibles sont :  
80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 800 ms.

### Enregistrement du préfixe (indicatif de sortie)

**Condition** : si votre téléphone est raccordé à un autocommutateur privé, vous devez, le cas échéant, insérer un préfixe avant le numéro pour avoir accès au réseau externe, par ex. « 0 ».

 →  → **Téléphonie** → **Préf.accès rés.**

 Saisir ou modifier le préfixe de 3 chiffres maximum

**Sauver** Appuyer sur la touche écran.

Si un préfixe est enregistré :

- ◆ Le préfixe est automatiquement inséré devant les numéros des listes suivantes lors de leur composition : numéros des centres SMS, journal des appels, journal du répondeur.
- ◆ Le préfixe doit être inséré en cas de composition manuelle et de saisie manuelle de numéros du répertoire, de numéros d'urgence, de numéros abrégés et d'appel de centres SMS.
- ◆ Si, pour l'envoi d'un SMS, vous sélectionnez le numéro du destinataire dans le répertoire, vous devez effacer le préfixe.
- ◆ Pour effacer un préfixe, appuyer sur la touche **<C**.

## Définition des temps de pause

### Modification de la pause après la prise de ligne

Vous pouvez régler la durée de la pause insérée entre le moment où vous appuyez sur la touche Décrocher  et l'envoi du numéro.

 Ouvrir le menu principal.

Appuyer sur les touches.



Saisir le chiffre correspondant à la durée de la pause (1 = 1 s ; 2 = 3 s ; 3 = 7 s) et appuyer sur **OK**.

### Modification de la pause après la touche flashing (R)

Vous pouvez modifier la durée de la pause si votre autocommutateur privé le requiert (voir le mode d'emploi de votre autocommutateur privé).

 Ouvrir le menu principal.

Appuyer sur les touches.



Entrer le chiffre correspondant à la durée de la pause (1 = 800 ms ; 2 = 1 600 ms ; 3 = 3 200 ms) et appuyer sur **OK**.

### Modification de la pause entre les chiffres (pause après le préfixe)

**Condition** : vous avez enregistré un préfixe (→ p. 77).

 Ouvrir le menu principal.

Appuyer sur les touches.



Saisir le chiffre correspondant à la durée de la pause (1 = 1 s ; 2 = 2 s ; 3 = 3 s ; 4 = 6 s) et appuyer sur **OK**.

**Insérer une pause interchiffre** : appuyer sur la touche **R** pendant 2 secondes. Un P apparaît à l'écran.

### Activation provisoire du mode fréquence vocale (FV)

Si votre autocommutateur privé utilise encore la numérotation par impulsion (ND) mais que le mode fréquence vocale est nécessaire (p. ex. pour écouter la messagerie externe), vous devez activer la fréquence vocale pour cette communication.

**Condition** : vous êtes en communication ou avez déjà composé un numéro externe.

 Appuyer sur la touche Etoile.

Lorsque vous raccrochez, le mode de numérotation par impulsions est automatiquement réactivé.

## Assistance Service Clients

---

Avez-vous des questions? En temps que consommateur Gigaset, vous pouvez profiter des avantages de nos vastes services offerts. Vous pouvez trouver de l'aide rapidement sur ce manuel d'utilisation et dans les pages services de notre Gigaset portail en-ligne.

Merci d'enregistrer votre téléphone juste à l'achat sur [www.gigaset.com/ch/service](http://www.gigaset.com/ch/service) ce qui nous permettra de vous fournir le meilleur support pour toute question ou en cas de service après-vente. Votre profil personnel vous permet de contacter notre service clients par mail.

Sur notre site [www.gigaset.com/ch/service](http://www.gigaset.com/ch/service) mis à jour en permanence, vous pourrez trouver :

- ◆ Des informations complètes sur nos produits
- ◆ Questions Fréquemment Posées
- ◆ Recherche par mot clé afin de trouver les sujets rapidement
- ◆ Base de compatibilité entre les produits Gigaset
- ◆ Comparateur produits: Compare les caractéristiques entre plusieurs produits
- ◆ Téléchargement de manuels utilisateurs et de mises à jour logicielles.
- ◆ Formulaire de contact au service clients

Nos conseillés clients sont disponibles par téléphones pour les questions les plus avancées.

Service après-vente

**0848 212 000**

(0.09 Fr. depuis un téléphone fixe par minute. Tarif pouvant différer depuis un réseau de téléphonie mobile.)

Veillez noter que les produits Gigaset font l'objet d'une certification officielle obtenue de l'autorité afférente et en conformité avec les conditions spécifiques de réseau du pays concerné. Ces conditions spécifiques de réseau sont multiples et différentes d'un pays à l'autre. Nonobstant les droits légaux du consommateur, les conditions générales et spécifiques d'utilisation, de service après-vente, d'échange du produit sont donc limités au pays de destination de ce produit. L'information du pays de destination est indiqué sur un des cotés de la boîte principale.

Afin d'utiliser la garantie, l'acheteur du produit est invité à soumettre un reçu prouvant la date d'achat (date depuis laquelle la période de garantie débute) et le type du produit acheté.

## Questions-réponses

Si vous avez des questions à propos de l'utilisation de votre téléphone, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 à l'adresse Internet suivante :

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service). Les problèmes éventuels et les solutions correspondantes sont en outre listés dans le tableau ci-dessous.

<p><b>Problèmes d'inscription ou de connexion avec un kit piéton Bluetooth.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Effectuer une réinitialisation de votre kit piéton Bluetooth (voir le mode d'emploi de votre kit).</li> <li>▶ Effacer les données de connexion sur le combiné en retirant l'appareil ( → p. 68).</li> <li>▶ Répéter la procédure d'inscription ( → p. 67).</li> </ul>
<p><b>L'écran n'affiche rien.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le combiné n'est pas activé. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Maintenir la touche Raccrocher  enfoncée.</li> </ul> </li> <li>2. La batterie est vide. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Remplacer ou recharger la batterie ( → p. 11).</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>« Aucune base » clignote à l'écran.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le combiné se trouve hors de la zone de portée de la base. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Réduire la distance entre le combiné et la base.</li> </ul> <p>Le Mode Eco est activé diminuant la portée de la base.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Désactiver le Mode Eco ( → p. 58) ou réduire la distance entre le combiné et la base.</li> </ul> </li> <li>2. La base n'est pas activée. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Contrôler le bloc secteur de la base ( → p. 9).</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>« Enregistrer combiné SVP » clignote à l'écran.</b></p> <p>Le combiné n'est pas encore inscrit sur sa base ou il a été désinscrit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Inscrire le combiné ( → p. 61).</li> </ul>

### Le combiné ne sonne pas.

1. La sonnerie est désactivée.
  - ▶ Activer la sonnerie ( → p. 73).
2. Le renvoi d'appel est réglé sur « Immédiat ».
  - ▶ Désactiver le renvoi ( → p. 31).

### Aucune tonalité ni sonnerie de ligne fixe n'est audible.

Le cordon téléphonique fourni n'a pas été utilisé ou a été remplacé par un autre cordon avec le mauvais brochage.

- ▶ Utiliser exclusivement le cordon téléphonique fourni ou vérifier que le brochage est correct lors de l'achat d'un cordon dans un magasin spécialisé ( → p. 9).

### Tonalité d'erreur après la demande du code PIN système.

Le code PIN système que vous avez saisi est incorrect.

- ▶ Rétablir la valeur 0000 du code PIN système ( → p. 76).

### Code PIN oublié.

- ▶ Rétablir la valeur 0000 du code PIN système ( → p. 76).

### Votre correspondant n'entend rien.

Vous avez appuyé sur la touche **Micro dés.** Le combiné est en « mode secret ».

- ▶ Réactiver le microphone ( → p. 29).

### Le numéro de l'appelant n'est pas affiché malgré l'abonnement au service de présentation du numéro.

La présentation du numéro n'est pas autorisée.

- ▶ **L'appelant** doit s'abonner au service de présentation du numéro auprès de l'opérateur.

### Lors d'une saisie, une tonalité d'erreur retentit (séquence de tonalités descendantes).

Echec de l'action/saisie erronée.

- ▶ Répéter l'opération. Observer l'écran et, le cas échéant, vérifier dans le mode d'emploi.

### Vous ne pouvez pas consulter la messagerie externe.

L'autocommutateur privé est réglé en mode numérotation par impulsion.

- ▶ Le régler en mode fréquence vocale.

## uniquement Gigaset SL785 :

**Les messages sont enregistrés dans le journal des appels sans l'heure ni la date.**

Date/heure non réglées.

- ▶ Régler la date et l'heure ( → p. 14).

**Dans le cadre de la commande à distance, le répondeur indique « PIN non valide ».**

1. Le code PIN système saisi est erroné
  - ▶ Répéter la saisie du code PIN système.
2. Le code PIN système est encore réglé sur 0000.
  - ▶ Définir un code PIN système différent de 0000 ( → p. 75).

**Le répondeur n'enregistre aucun message/est passé à l'annonce répondeur simple.**

Mémoire pleine.

- ▶ Supprimer les anciens messages.
- ▶ Ecouter les nouveaux messages puis les effacer.

### Déni de responsabilité

Certains pixels de l'écran peuvent rester activés ou désactivés. Un pixel étant composé de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu), il est possible de noter une variation de couleurs au niveau des pixels.

Ce phénomène est normal et n'est pas un signe de dysfonctionnement.

## Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique en Suisse.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une reproduction de la déclaration de conformité d'après la directive 1999/5/CE sur Internet à l'adresse : [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

## Bluetooth Qualified Design Identity

Pour votre Gigaset SL78H, le Bluetooth QD ID est le B013322.

## Certificat de garantie pour la Suisse

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur (Client), sans préjudice de ses droits de réclamation envers le vendeur :

- ◆ Si un produit neuf et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant l'achat, Gigaset Communications, à sa seule discrétion, procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement par un modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie est valable pendant une période de six mois à compter de la date d'achat pour les pièces soumises à l'usure (par ex. batteries, claviers, boîtiers, petites pièces de boîtiers, housses - si compris dans la fourniture).
- ◆ La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, et/ou en cas de dommage provoqué par une manipulation ou une utilisation non conforme.
- ◆ La présente garantie ne s'étend pas aux prestations du distributeur ou du Client lui-même (p. ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels). Sont également exclus de la présente garantie les manuels d'utilisation et, le cas échéant, tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données.
- ◆ Le ticket de caisse comportant la date d'achat sert de preuve de garantie. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois qui suivent la découverte du défaut.

**CE 0682**

## Environnement

- ◆ Les appareils remplacés et leurs composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications deviennent la propriété de Gigaset Communications.
- ◆ La présente garantie s'applique aux appareils neufs achetés en Suisse. Elle est délivrée par la société Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- ◆ Des recours autres ou plus étendus que ceux cités dans la présente garantie du fabricant sont exclus. Gigaset Communications décline toute responsabilité en cas d'arrêt d'exploitation, de perte de bénéfices et de perte de données, de logiciels supplémentaires utilisés par le Client ou d'autres informations. L'assurance les concernant est à la charge du Client. Si des dispositions légales imposent la responsabilité, notamment conformément à la loi sur la responsabilité du fait du produit, en cas de préméditation ou de négligence grave, suite à une atteinte portée à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, la clause de non-responsabilité ne s'applique pas.
- ◆ Une mise en jeu de la présente garantie ne prolonge pas la durée de garantie.
- ◆ Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au Client les frais découlant du remplacement ou de la réparation lorsque le défaut n'est pas couvert par la garantie. Gigaset Communications en informera le Client au préalable.
- ◆ La société Gigaset Communications se réserve le droit de sous-traiter ses prestations de réparation après-vente. Voir adresse sur [www.gigaset.com/ch/service](http://www.gigaset.com/ch/service).
- ◆ Une modification des règles de charge de la preuve au détriment du Client n'est pas liée aux règles précitées.
- ◆ Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter notre ligne d'assistance au numéro 0848 212 000.

## Environnement

---

### Nos principes en matière d'environnement

---

Gigaset Communications GmbH a une responsabilité au niveau social et s'engage en faveur d'un monde meilleur. Nous mettons nos idées, nos technologies et nos actions au service des individus, de la société et de l'environnement. L'objectif de nos activités internationales est de préserver durablement le cadre de vie des individus. Nous assumons l'entière responsabilité de nos produits et donc l'ensemble de leur cycle de fonctionnement. Dès la planification des produits et des processus, nous étudions les répercussions sur l'environnement relatives à la fabrication, la recherche de matériaux, la commercialisation, l'utilisation, le service et la mise au rebut.

Pour avoir plus d'informations sur les produits et les procédures respectueux de l'environnement, consultez l'adresse Internet suivante : [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Système de gestion de l'environnement

---



Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des normes internationales EN 14001 et ISO 9001.

**ISO 14001 (Environnement)** : certification donnée depuis septembre 2007 par TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualité)** : certification donnée depuis le 17 février 1994 par TÜV Süd Management Service GmbH.

## Consommation d'énergie écologique

L'utilisation d'ECO DECT (→ p. 58) permet d'économiser de l'énergie et de contribuer de manière significative à la sauvegarde de l'environnement.

### Mise au rebut

Ne jeter pas les batteries avec les déchets municipaux. Respecter les dispositions locales en matière de traitement des déchets. Pour plus d'informations, contacter votre mairie ou le revendeur du produit.

### Remarque concernant le recyclage



Cet appareil ne doit en aucun cas être éliminé avec les déchets normaux lorsqu'il a atteint sa fin de vie. Il doit par contre être rapporté à un point de

vente ou à un point centralisé de récupération des appareils électroniques et électriques selon l'ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques (OREA).

Les matériaux sont selon leurs marquages réutilisables. Par leur réutilisation, leur remise en valeur ou toute autre forme de nouvel emploi, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement.

## Annexe

### Entretien

Essuyer le chargeur et le combiné avec un **chiffon humide** (pas de solvant ni de chiffon microfibre) ou un chiffon **antistatique**.

**Ne jamais utiliser** de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

### Contact avec les liquides

Si le combiné a été mis en contact avec des liquides :

1. **L'éteindre immédiatement et retirer le bloc de batteries.**
2. Laisser le liquide s'écouler du combiné.
3. Sécher toutes les parties avec un linge absorbant et placer le téléphone, avec le clavier vers le bas et le logement des batteries ouvert, dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures (ne pas placer le combiné dans un micro-onde, un four, etc.)**.
4. **Attendre que le combiné ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

## Caractéristiques techniques

### Piles recommandées

Technologie : Lithium-Ion (Li-Ion)

Tension : 3,7 V

Capacité : 750 - 830 mAh

Type : V30145-K1310-X444  
V30145-K1310-X445

Le combiné est livré avec la batterie homologuée. Utiliser exclusivement une batterie d'origine.

Etant donné les avancées permanentes dans ce secteur, la liste des batteries recommandées, disponible dans la FAQ des pages de l'Assistance client (Customer Care) du Gigaset, est régulièrement mise à jour :

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

### Autonomie/temps de charge du combiné

L'autonomie de votre Gigaset dépend de la capacité et de l'ancienneté des batteries, ainsi que de leur emploi. (Les durées spécifiées sont les durées maximales.)

	Capacité (mAh) env. 800
Autonomie (heures)*	200/55
Autonomie en communication (heures)	14
Autonomie pour 1,5 heure de communication quotidienne (heures)**	120
Temps de charge sur le chargeur (heures)	3,0

\* sans/avec éclairage de l'écran

\*\*sans éclairage de l'écran

(Éclairage de l'écran → p. 71)


### Puissance consommée de la base

En mode veille	Env. 1,3 W
Au cours de l'appel	Env. 1,5 W

### Caractéristiques générales

Norme DECT	Prise en charge
Norme GAP	Prise en charge
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de fréquences radio	1 880–1 900 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Espacement entre canaux	1 728 kHz
Débit binaire	1 152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	10 mW, puissance moyenne par canal
Portée	jusqu'à 300 m en l'absence d'obstacle, jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment
Alimentation électrique de la base	230 V ~ / 50 Hz
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative
Mode de numérotation	FV (fréquence vocale)/ Numérotation par impulsion

### Brochage de la prise téléphonique

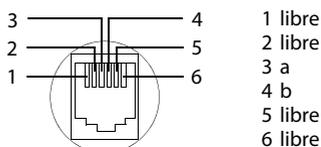

## Edition de texte

Lors de la création d'un texte, les règles suivantes s'appliquent :

- ◆ Plusieurs lettres et chiffres ont été attribués à chaque touche entre et .
- ◆ Déplacer le curseur avec les touches . Maintenir **enfoncée** la touche ou pour déplacer le curseur **d'un mot sur l'autre**.
- ◆ Les caractères sont insérés à gauche du curseur.
- ◆ Appuyer sur la touche Etoile pour afficher le tableau des caractères spéciaux. Sélectionner le caractère souhaité, appuyer sur la touche écran **Insérer** pour l'insérer à gauche du curseur.
- ◆ Insérer les chiffres en maintenant **enfoncées** les touches à .
- ◆ Appuyer sur la touche écran **<C** pour effacer le **caractère** à gauche du curseur. Un appui **long** permet d'effacer le **mot** à gauche du curseur.
- ◆ Pour les entrées dans le répertoire, la première lettre du nom s'écrit automatiquement en majuscule et les lettres suivantes en minuscules.

## Réglage de l'écriture en majuscules, minuscules ou chiffres

Vous pouvez changer le mode de saisie du texte en appuyant plusieurs fois sur la touche dièse .

123	Chiffres
Abc	Majuscules *
abc	Minuscules

\* 1ère lettre en majuscule, le reste du mot en minuscules

Le mode actif est affiché en bas à droite de l'écran.

## Rédaction de SMS/noms

- ▶ Saisir les lettres/caractères en appuyant sur la touche correspondante.

Les caractères associés à la touche sont affichés dans une ligne de sélection en bas à gauche de l'écran. Le caractère sélectionné s'affiche.

- ▶ Appuyer plusieurs fois **successivement** sur la touche pour passer à la lettre/au caractère désiré.

## Ecriture standard

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
			1							
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
	.	,	?	!	0					

1) Espace

2) Saut de ligne

## Fonctions supplémentaires via une interface PC

---

Afin que votre combiné puisse communiquer avec votre ordinateur, vous devez installer le programme « **Gigaset QuickSync** » sur votre poste (téléchargement gratuit à l'adresse suivante :

[www.gigaset.com/gigaset5780](http://www.gigaset.com/gigaset5780)).

### Transfert de données

---

Après avoir installé « **Gigaset QuickSync** », reliez le combiné à l'ordinateur à l'aide d'une liaison Bluetooth (→ p. 66) ou d'un câble de données USB (→ p. 16). Pour pouvoir utiliser la connexion Bluetooth, votre ordinateur doit être équipé de la clé électronique correspondante.

#### Remarques

- ◆ Si le câble de données USB est connecté, aucune connexion Bluetooth ne peut être établie.
- ◆ Si le câble de données USB est connecté pendant une connexion Bluetooth existante, la connexion Bluetooth est interrompue.

Vous pouvez :

- ◆ synchroniser le répertoire de votre combiné avec Outlook,
- ◆ télécharger des portraits CLIP (.bmp) de votre ordinateur sur le combiné,
- ◆ télécharger des images (.bmp) comme écrans de veille de votre ordinateur sur votre combiné,
- ◆ télécharger des sons (mélodies) de votre ordinateur sur le combiné.

Pendant le transfert de données entre le combiné et le PC, **Transfert données en cours** s'affiche à l'écran. Pendant ce temps, aucune saisie à l'aide du clavier n'est possible et les appels entrants sont ignorés.

### Mise à jour du firmware

---

- ▶ Connecter le téléphone au PC à l'aide d'un **câble de données USB** (→ p. 16).
- ▶ Sur l'ordinateur, démarrer le programme « **Gigaset QuickSync** ».
- ▶ Etablir la connexion avec le combiné.
- ▶ Cliquer sur **[Réglages]**  
→ **[Propriétés de l'appareil]**  
puis sur l'onglet **[Appareil]**.
- ▶ Cliquer sur **[Mise à jour du firmware]**

La mise à jour débute.

La mise à jour peut durer jusqu'à 10 minutes (hors durée de téléchargement). **Veiller à ne pas interrompre la procédure, ni à retirer le câble de données USB.**

Les données sont tout d'abord téléchargées sur Internet, à partir du serveur de mise à jour. Le temps nécessaire à cette opération dépend du débit de votre connexion.

L'écran du téléphone est éteint, alors que les touches Messages  et Mains-libres  clignotent.

Une fois la mise à jour terminée, votre téléphone se remet en marche automatiquement.


## En cas d'erreur

Si la procédure de mise à jour échoue ou si votre téléphone ne fonctionne pas correctement à la suite de la mise à jour, répéter la procédure de mise à jour comme indiqué ci-dessous :

- ▶ Fermer le programme « **Gigaset QuickSync** » sur l'ordinateur.
- ▶ Débrancher le câble USB du téléphone.
- ▶ Retirer la batterie (→ p. 12).
- ▶ Remettre la batterie en place.
- ▶ Mettre à jour le Firmware comme précédemment décrit.

Si la procédure de mise à jour échoue plusieurs fois ou si la connexion avec le PC est impossible, procéder comme suit :

- ▶ Fermer le programme « **Gigaset QuickSync** » sur l'ordinateur.
- ▶ Débrancher le câble USB du téléphone.
- ▶ Retirer la batterie (→ p. 12).
- ▶ Appuyer en même temps à l'aide de l'index et du majeur sur les touches  et  et les maintenir enfoncées.

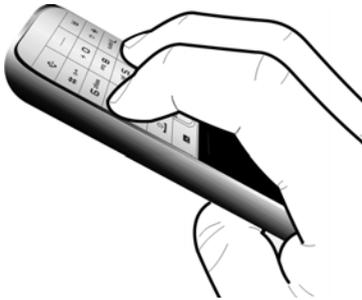

- ▶ Remettre la batterie en place.
- ▶ Relâcher les touches  et  : la touche Message  et la touche Mains-Libres  clignotent en alternance.
- ▶ Mettre à jour le Firmware comme précédemment décrit.

## Accessoires

---

### Combinés Gigaset

Faites évoluer votre Gigaset en un autocommutateur privé sans fil :

#### Combiné Gigaset SL78H

- ◆ Ecran couleur rétroéclairé (256 000 couleurs)
- ◆ Clavier rétroéclairé
- ◆ Mode Mains-libres
- ◆ Sonneries polyphoniques
- ◆ Répertoire pouvant contenir environ 500 entrées
- ◆ Présentation du numéro de l'appelant-images
- ◆ SMS (condition : CLIP disponible)
- ◆ Interface PC destinée p. ex. à la gestion des entrées du répertoire, des sonneries et des fonds d'écran
- ◆ Bluetooth
- ◆ Surveillance de pièce

[www.gigaset.com/gigaset-sl78h](http://www.gigaset.com/gigaset-sl78h)



#### Combiné Gigaset S810H

- ◆ Mode Mains-Libres confort de qualité optimale
- ◆ Clavier métallique à éclairage de qualité
- ◆ Touche latérale pour un réglage simple du volume
- ◆ Ecran TFT couleur 1,8"
- ◆ USB Mini
- ◆ Répertoire pour 500 cartes de visite
- ◆ Autonomie en communication/en veille jusqu'à 13 h/180 h, batteries standard
- ◆ Grande police pour le journal des appels et le répertoire
- ◆ Présentation du numéro de l'appelant-images, écran de veille (horloge analogique et numérique)
- ◆ Téléchargement de sonneries
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Calendrier avec rappel de rendez-vous
- ◆ Mode nuit avec désactivation programmée de la sonnerie
- ◆ Mise en sourdine des appels masqués
- ◆ Surveillance de pièce
- ◆ SMS jusqu'à 640 caractères

[www.gigaset.com/gigaset-s810h](http://www.gigaset.com/gigaset-s810h)



### Combiné Gigaset C610H

- ◆ Le gestionnaire d'événements familiaux avec surveillance de pièce, rappel d'anniversaire
- ◆ Identifier le destinataire de l'appel avec 6 groupes VIP
- ◆ Clavier rétroéclairé de haute qualité
- ◆ Ecran TFT couleur 1,8"
- ◆ Répertoire pour 150 cartes de visite
- ◆ Autonomie en communication/en veille jusqu'à 12 h/180 h, batteries standard
- ◆ Grande police pour le journal des appels et le répertoire
- ◆ Mode Mains-Libres confort
- ◆ Ecran de veille (horloge numérique)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Réveil
- ◆ Mise en sourdine des appels masqués
- ◆ SMS jusqu'à 640 caractères

[www.gigaset.com/gigaset610h](http://www.gigaset.com/gigaset610h)



### Combiné Gigaset SL400H

- ◆ Boîtier et clavier métalliques
- ◆ Eclairage de clavier de haute qualité
- ◆ Ecran TFT couleur 1,8"
- ◆ Bluetooth et USB Mini
- ◆ Répertoire pour 500 cartes de visite
- ◆ Autonomie en communication/en veille jusqu'à 14 h/230 h
- ◆ Grande police pour le journal des appels et le répertoire
- ◆ Mode Mains-Libres confort avec 4 profils configurables
- ◆ Présentation du numéro de l'appelant-images, diaporama et écran de veille (horloge analogique et numérique)
- ◆ Vibreur, téléchargement de sonneries
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Calendrier avec rappel de rendez-vous
- ◆ Mode nuit avec désactivation programmée de la sonnerie
- ◆ Mise en sourdine des appels masqués
- ◆ Surveillance de pièce
- ◆ SMS jusqu'à 640 caractères

[www.gigaset.com/gigaset400h](http://www.gigaset.com/gigaset400h)



## Montage mural de la base

### Répéteur Gigaset

Le répéteur Gigaset vous permet d'augmenter la portée de réception de votre combiné Gigaset par rapport à votre base.

[www.gigaset.com/gigasetrepeater](http://www.gigaset.com/gigasetrepeater)





Tous les accessoires et batteries sont disponibles dans le commerce.



Utilisez uniquement des accessoires originaux. Vous éviterez ainsi d'éventuels dégâts matériels ou risques pour la santé tout en vous assurant de la conformité à toutes les dispositions applicables.

## Montage mural de la base

---

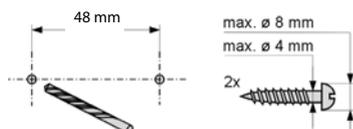

# Index

---

## A

Accès non autorisé	
protection .....	75
Accès rapide	
messagerie externe .....	57
répondeur .....	55
Accessoires .....	88
Activer	
combiné .....	21
décroché automatique .....	71
désactiver la sonnerie .....	49
enregistrer un appel .....	54
intrusion .....	64
rendez-vous .....	59
répondeur .....	51
répondeur (commande à distance) ...	56
surveillance de pièce .....	65
tonalités d'avertissement .....	74
verrouillage du clavier .....	21
Adresse e-mail .....	43
copier depuis le répertoire .....	36
Affecter	
touches numérotées .....	69
une touche .....	69
Affichage	
espace de stockage (album média) ...	74
espace de stockage (répertoire/ liste de présélection) .....	35
message sur la messagerie externe ...	57
modifier la langue de l'écran .....	70
numéro (CLI/CLIP) .....	28
rendez-vous/dates non acquittés ...	60
témoin de charge .....	1, 2
Aide .....	80
Aides auditives .....	6
Album média .....	73
Amplificateur de réception, voir Répéteur	
Anniversaire .....	36
désactiver .....	37
enregistrer dans le répertoire .....	36
Annonce (répondeur) .....	52
Appareil, inscription (Bluetooth) .....	67
Appareil, retrait (Bluetooth) .....	68
Appel	
accepter .....	27
accepter (Bluetooth) .....	27
appel d'un numéro inconnu .....	28

appel général .....	62
appel manqué .....	38
appel masqué .....	30
enregistrer .....	54
externe .....	27
intercepter depuis répondeur .....	54
interne .....	62
Assistance Service Clients .....	79
Autocommutateur privé	
activer le mode fréquence vocale ...	78
enregistrer préfixe .....	77
raccorder la base .....	77
régler la durée du flashing .....	77
régler le mode de numérotation ...	77
SMS .....	48
temps de pause .....	78
Automatique	
décroché .....	27, 71
présélection de l'opérateur réseau ...	40
Autonomie du combiné	
en mode surveillance de pièce .....	65
AWS, voir Renvoi d'appel	

## B

Base	
changer .....	62
installer .....	10
puissance consommée .....	84
raccorder .....	9
raccorder à autocommutateur privé ..	77
régler .....	75
réinitialiser .....	76
Batterie	
insérer .....	11
tonalité .....	74
Bip d'appel .....	73
Bip d'avertissement, voir	
Tonalités d'avertissement	
Bloc secteur .....	6
Bluetooth	
accepter un appel .....	27
activer .....	67
inscrire un appareil .....	67
liste des appareils connus .....	68
modifier le nom des appareils ...	68, 69
régler son préfixe .....	75
retirer un appareil .....	68
transférer vers le répertoire (vCard) ...	36
Boîte aux lettres, voir SMS	
Brochage .....	84

<b>C</b>	
Calendrier .....	59
Caractéristiques techniques .....	84
Centre SMS	
configurer .....	47
modifier le numéro .....	48
Classement dans le répertoire .....	34
Clavier	
verrouillage .....	21
CLI, CLIP .....	28
CLIR .....	30
Combiné	
changement de base .....	62
changement pour une meilleure	
réception .....	62
contact avec des liquides .....	83
éclairage de l'écran .....	71
écran de veille .....	71
fonction secret .....	29
inscrire .....	61
inscrire à une autre base .....	62
langue d'affichage .....	70
liste .....	18
marche/arrêt .....	21
mise en service .....	11
mode veille .....	20
modifier le nom .....	64
modifier le numéro .....	64
modifier le numéro interne .....	64
Paging .....	62
rechercher .....	62
réglages .....	69
réinitialiser .....	75
retirer .....	61, 62
tonalités d'avertissement .....	74
transférer la communication .....	63
utiliser la surveillance de pièce .....	65
utiliser plusieurs combinés .....	61
volume de l'écouteur .....	72
volume du mode Mains-libres .....	72
Communication	
externe .....	27
interne .....	62
introduire un correspondant .....	64
mettre fin .....	27
transférer .....	63
transférer (relier) .....	64
Communication externe	
renvoi au répondeur .....	54
signal d'appel .....	30
Communication interne	
signal d'appel .....	63
Composer	
avec un numéro raccourci .....	35
liste de présélection .....	34
numéro raccourci .....	69
répertoire .....	34
Conférence .....	32
conférence à trois .....	32
interne .....	63
Configurer la messagerie externe .....	57
Connexion USB .....	16
Consommation électrique, voir	
Puissance consommée	
Consulter les messages sur la	
messagerie externe .....	57
Contenu de l'emballage .....	8
Correction d'erreurs de saisie .....	19
Customer Care .....	79
<b>D</b>	
Date	
non confirmée .....	60
régler .....	14, 26
Date anniversaire, voir Anniversaire	
Décroché automatique .....	55, 71
Dépannage	
généralités .....	80
SMS .....	50
Désactiver	
combiné .....	21
décroché automatique .....	71
désactiver la sonnerie .....	49
enregistrer un appel .....	54
intrusion .....	64
présélection .....	40
rendez-vous .....	59
répondeur .....	51
surveillance de pièce .....	66
tonalités d'avertissement .....	74
verrouillage du clavier .....	21
Double appel .....	31
interne .....	63
Durée de la communication .....	27
Durée du flashing .....	77

- E**
- ECO DECT ..... 58
  - Ecouter
    - annonce (répondeur) ..... 52
    - message (répondeur) ..... 52
  - Ecouteur
    - volume ..... 72
  - Ecran
    - éclairage ..... 71
    - écran de veille ..... 71
    - mode veille ..... 20
    - réglages ..... 71
  - Ecrire (SMS) ..... 41
  - Edition du texte ..... 85
  - Effacer
    - annonce du répondeur ..... 52
    - message ..... 53
  - Enregistrement
    - durée ..... 55
    - qualité ..... 55
  - Enregistrer
    - enregistrer un appel ..... 54
    - préfixe ..... 77
  - Entrée
    - enregistrer, modifier (présélection) ... 40
    - sélection dans le répertoire ..... 34
  - Entretien du téléphone ..... 83
  - Environnement ..... 82
  - Envoyer
    - entrée du répertoire au combiné ..... 35
  - Equipements médicaux ..... 6
  - Erreurs de saisie (correction) ..... 19
  - Espace de stockage
    - album média ..... 74
    - répertoire/liste de présélection ..... 35
- F**
- Fax (SMS) ..... 43
  - Fiche du téléphone, brochage ..... 84
  - Filtrage d'appel pendant
    - l'enregistrement ..... 54
  - Fonction secret du combiné ..... 29
  - Fonctions spéciales ..... 77
  - Fréquence vocale ..... 77, 78
- G**
- Garantie Suisse ..... 81
- H**
- Heure
    - régler ..... 14, 26
  - Homologation ..... 81
- I**
- Icône
    - à l'arrivée de nouveaux messages ... 39
    - batterie ..... 16
    - écran ..... 19
    - nouveau message ..... 53
    - nouveau SMS ..... 44
    - répondeur ..... 51, 55
    - réveil ..... 61
    - sonnerie ..... 73
    - verrouillage du clavier ..... 21
  - ID de la boîte aux lettres, voir SMS
  - Image
    - renommer ..... 74
    - suppression ..... 74
  - Image CLIP ..... 28
  - Inconnu ..... 28
  - Indicatif de sortie ..... 77
  - Inscrire (combiné) ..... 61
  - Installer, base ..... 10
  - Interface PC ..... 86
  - Interne
    - communication ..... 62
    - conférence ..... 63
    - double appel ..... 63
    - s'introduire ..... 64
    - téléphoner ..... 62
  - Interrogation à distance
    - (Télécommande) ..... 56
- J**
- Journal des appels ..... 38
  - Journal du répondeur ..... 37, 38
- K**
- Kit piéton (Bluetooth) ..... 66

## Index

- L**
- Langue de saisie (SMS)..... 42
  - Langue, affichage ..... 70
  - Liste ..... 33
    - appareils connus (Bluetooth)..... 68
    - appels manqués ..... 38
    - brouillons SMS..... 42
    - combinés ..... 18
    - journal des appels..... 38
    - liste de présélection ..... 33
    - liste de réception (SMS)..... 44
    - messaging externe ..... 38
    - réception des SMS ..... 44
    - répondeur..... 37, 38
    - SMS..... 38
- M**
- Mains-libres
    - touche ..... 1
  - Maîtrise des coûts de
    - télécommunication ..... 39
  - Marche/Arrêt ..... 1
  - Masqué
    - appel ..... 30
  - Meilleure base ..... 62
  - Mélodie d'attente ..... 76
  - Menu
    - commandes ..... 20
    - ouvrir ..... 18
    - présentation..... 24
    - tonalité de fin..... 74
  - Message
    - icône de nouveau message ..... 53
  - Message texte, voir SMS
  - Messages..... 51
    - copier le numéro dans le répertoire... 53
    - écoute ..... 52
    - effacer ..... 53
    - marquer comme « nouveau » ..... 53
    - touche ..... 1
  - Mettre fin, communication..... 27
  - Microphone ..... 1
  - Mise à jour..... 86
  - Mise à jour du firmware..... 86
  - Mise au rebut ..... 83
  - Mise en service
    - combiné ..... 11
- Mode**
- mode d'annonce (répondeur)..... 51
  - mode de numérotation..... 77
  - mode de numérotation par
    - impulsions..... 77
  - mode Ecouteur ..... 29
  - mode Mains-libres ..... 29
  - mode Rappel ..... 61
  - mode veille (écran)..... 20
  - mode veille, retour ..... 20
- Mode éco** ..... 58
- Mode éco +**..... 58
- Modifier**
- code PIN système ..... 75, 76
  - langue d'affichage ..... 70
  - mode de numérotation..... 77
  - nom d'un combiné..... 64
  - nom des appareils Bluetooth) .... 68, 69
  - numéro de destination ..... 66
  - numéro interne d'un combiné ..... 64
  - PIN ..... 75
  - sonnerie ..... 72
  - temps de pause..... 78
  - volume de l'écouteur..... 72
  - volume du mode Mains-libres..... 72
- N**
- Ne pas déranger ..... 32
  - Nom
    - du combiné ..... 64
  - Non confirmé
    - rendez-vous ..... 60
  - Non confirmée
    - date anniversaire..... 60
  - Notification par SMS..... 46
  - Numéro
    - affichage du numéro de l'appelant (CLIP) ..... 28
    - comme destination en mode
      - Surveillance de pièce ..... 65
    - copier dans le répertoire..... 36
    - copier depuis le texte du SMS ..... 45
    - enregistrer dans le répertoire ..... 33
    - numéro abrégé ..... 33, 69
    - numéro de destination
      - (surveillance de pièce) ..... 65
    - récupérer depuis le répertoire..... 36
    - saisie avec répertoire ..... 36

- O**  
Opérateur réseau, présélection automatique ..... 40
- P**  
Paging ..... 62  
Pause  
  après préfixe ..... 78  
  après prise de ligne ..... 78  
  après touche R ..... 78  
  interchiffre ..... 78  
Pile  
  affichage ..... 1, 2  
  charger ..... 1, 2, 13  
  icône ..... 1, 2, 16  
  piles recommandées ..... 84  
Police ..... 43, 44, 85  
Portée ..... 10  
Portrait CLIP ..... 34, 73  
Préfixe  
  avec autocommutateur privé ..... 77  
  régler son préfixe ..... 75  
Présélection ..... 40  
  appel par appel ..... 33  
  désactiver ..... 40  
  numéros ..... 33, 39  
Présentation du numéro ..... 28  
  désactiver appel par appel ..... 30  
Présentation du numéro de  
  l'appelant-images ..... 34, 73  
Protéger le téléphone contre tout accès non autorisé ..... 75  
Puissance consommée (base) ..... 84
- Q**  
Questions-réponses ..... 80
- R**  
Raccorder, base à autocommutateur privé ..... 77  
Rappel  
  automatique ..... 30  
  bis ..... 37  
  date anniversaire ..... 37  
  mode ..... 61  
Recherche dans le répertoire ..... 34  
Rechercher, combiné ..... 62  
Réglage  
  écran de veille ..... 71  
Réglages système ..... 75  
Rendez-vous ..... 59  
  activer/désactiver ..... 60  
  gérer ..... 60  
  supprimer ..... 60  
Rendez-vous/date  
  afficher non confirmés ..... 60  
Renvoi d'appel ..... 31  
Renvoi, voir Renvoi d'appel  
Répertoire ..... 33  
  copier numéro depuis le texte ..... 36  
  enregistrer le numéro de  
    l'expéditeur (SMS) ..... 45  
  enregistrer une date anniversaire ..... 36  
  enregistrer une entrée ..... 33  
  envoyer une entrée/liste à  
    un combiné ..... 35  
  gestion des entrées ..... 34  
  ordre des entrées ..... 34  
  ouvrir ..... 18  
  transférer une vCard (Bluetooth) ..... 36  
  utiliser pour la saisie du numéro ..... 36  
Répéteur ..... 76  
Répétition manuelle de la  
  numérotation ..... 37  
Répondeur ..... 51  
  activer/désactiver ..... 51  
  commande à distance ..... 56  
  écouter les messages ..... 52  
  effacer des messages ..... 53  
  enregistrer une annonce/annonce  
    répondeur simple ..... 52  
  passer à la fin ..... 53  
  revenir au début ..... 53  
Répondeur v. aussi  
  Messagerie externe  
Retrait (combiné) ..... 62  
Réveil ..... 61
- S**  
S'introduire dans une communication .. 64  
Sensibilité (surveillance de pièce) ..... 65  
Séquence cf. SMS  
Services réseau ..... 30  
Signal d'appel  
  accepter/refuser ..... 30  
  activer/désactiver ..... 30  
  communication externe ..... 30  
  communication interne ..... 63  
Signal d'avertissement, voir  
  Tonalités d'avertissement

## Index

- SMS ..... 41
- accusé de réception ..... 42
  - auto-assistance lors de messages
    - d'erreur ..... 50
  - boîte aux lettres ..... 46
  - centre d'envoi ..... 47
  - dépannage ..... 50
  - enregistrer numéro ..... 45
  - envoi à boîte à lettres privée ..... 47
  - envoi à des autocommutateurs
    - privés ..... 48
  - envoyer à une adresse e-mail ..... 43
  - envoyer comme fax ..... 43
  - ID de la boîte aux lettres ..... 46
  - langue de saisie ..... 42
  - lire ..... 43, 44
  - liste de réception ..... 44
  - liste des brouillons ..... 42
  - modification de la boîte aux lettres ... 47
  - notification par SMS ..... 46
  - protection par code PIN ..... 47
  - recevoir ..... 44
  - rédiger ..... 41, 85
  - répondre ou transférer ..... 45
  - séquence ..... 41
  - supprimer ..... 43, 44
  - transférer ..... 45
  - vCard ..... 45
- Son, voir Sonnerie
- Sonnerie
- désactiver ..... 49
  - modifier ..... 72
  - régler le volume ..... 72
- Supprimer
- caractère ..... 19
  - première sonnerie ..... 49
- Surveillance de pièce ..... 65
- ## T
- Téléphoner
- accepter un appel ..... 27
  - appel externe ..... 27
  - interne ..... 62
- Tonalité
- tonalité d'erreur ..... 74
  - tonalité de validation ..... 74
  - tonalités d'avertissement ..... 74
  - tonalités de confirmation ..... 74
- Touche Messages
- afficher la liste ..... 44
  - appeler des listes ..... 38
- Touches
- liste de présélection ..... 1
  - numéro raccourci ..... 35
  - touche 1 (accès rapide) ..... 1, 55
  - touche de navigation ..... 1, 18
  - touche de présélection ..... 1
  - touche Décrocher ..... 1, 27
  - touche Dièse ..... 1, 21
  - touche Effacer ..... 19
  - touche Etoile ..... 1
  - touche Inscription ..... 1
  - touche Mains-libres ..... 1
  - touche Marche/Arrêt ..... 1
  - touche Messages ..... 1
  - touche Paging ..... 1
  - touche R ..... 1, 78
  - touche Raccrocher ..... 1, 27
  - touches écran ..... 1, 19
- Touches écran
- affecter ..... 69
- ## V
- Va-et-vient ..... 32
- vCard (SMS) ..... 45
- Verrouillage
- activer / désactiver le verrouillage
    - du clavier ..... 21
- VIP (entrée du répertoire) ..... 34
- Volume
- écouteur ..... 72
  - haut-parleur ..... 72
  - régler ..... 72
  - sonnerie ..... 72
  - volume du mode Mains-libres ..... 72
  - volume haut-parleur ..... 72

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)