

Gigaset

SL780 - SL785

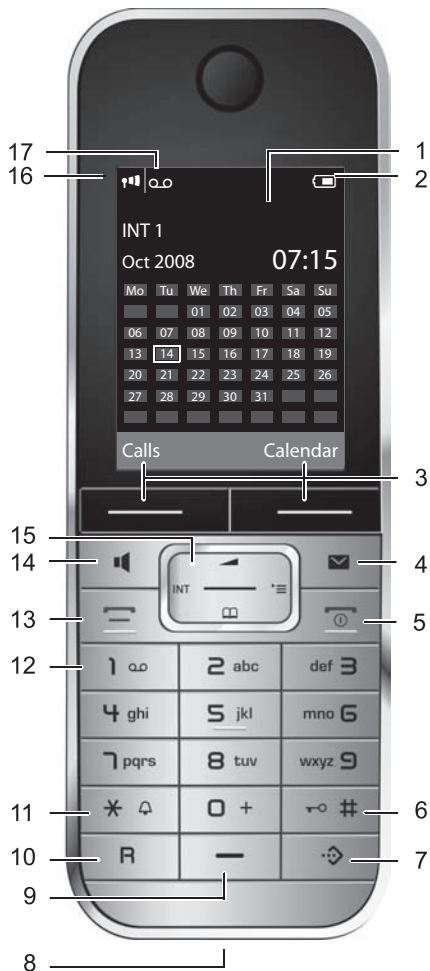
تبریک می گوئیم

با خریداری یک تلفن Gigaset، برندی را انتخاب کرده اید که از دوام بسیار زیادی برخوردار است. بسته بندی این محصول دوستدار محیط زیست است!

برای کسب اطلاعات بیشتر، به www.gigaset.com مراجعه کنید.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY



Base



Registration/
Paging key
(← page 58)

۱- صفحه نمایشگر در وضعیت غیر فعال

۲- وضعیت شارژ باتری

۳- کلیدهای نمایشگر

۴- کلید پیام

دسترسی به لیست تماس ها و پیام ها

چشمک زن : دریافت تماس یا پیام جدید .

۵- کلید خاتمه تماس و خاموش و روشن

کردن گوشی

خاتمه دادن به تماس ، لغو عملیات ، بازگشتن به

سطح قبلی منو با فشردن مختصر کلید ، بازگشتن

به وضعیت غیر فعال گوشی با فشردن و

نگهداشتن کلید و خاموش و روشن کردن گوشی

با فشردن و نگهداشتن کلید در وضعیت غیر فعال

گوشی

۶- کلید هاشوردار

خاموش و روشن کردن صفحه کلید با فشردن و

نگهداشتن کلید در وضعیت غیر فعال گوشی ،

تغییر حالت کلیدها از حروف بزرگ به کوچک و

اعداد و بالعکس با فشردن و نگهداشتن کلید .

۷- کلید لیست تماس با تماس

بازکردن لیست تماس با تماس

۸- سوکت شارژر

۹- میکروفون

۱۰- کلید تماس مجدد

- برای رایزنی و مشورت (حالت چشمک زن)
- برای ایجاد وقفه در شماره گیری با فشردن و نگهداشتن کلید

۱۱- کلید ستاره دار

خاموش و روشن کردن صدای زنگ با فشردن و نگهداشتن کلید ،
در یک ارتباط باز: جابجایی بین شماره گیری تن لمسی و شماره گیری پالس

۱۲- کلید ۱

گرفتن شماره پیام گیر و (فقط SL785) صندوق پستی شبکه با فشردن و نگهداشتن کلید .

۱۳- کلید گفتگو

پاسخگویی به تماس ، بازکردن لیست آخرین تماسها با فشردن مختصر کلید ، آغاز شماره گیری با فشردن
و نگهداشتن کلید

هنگام نوشتن یک پیامک : ارسال پیامک

۱۴- کلید هندزفری

جابجایی بین گوشی و بلندگو ؛

روشن بودن چراغ کلید : فعال بودن بلندگو

چشمک زدن کلید : دریافت یک تماس داخلی

۱۵- کلید کنترل

۱۶- قدرت سیگنال

۱۷- نماد پیام گیر

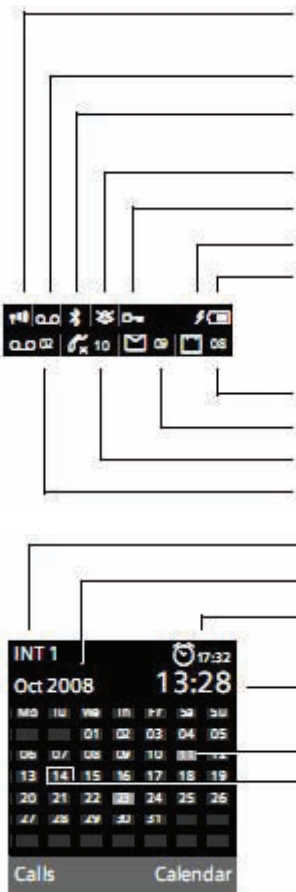
وجود نماد پیام گیر در صفحه نمایشگر نشانه فعال بودن پیام گیر است .

چشمک زن بودن نماد : پیام گیر در حال ضبط کردن یک پیام یا در تعامل با یک مخاطب داخلی دیگر
است.

نمادهای نمایشگر

نماد های زیر مستقل از تنظیمات و وضعیت

کارکرد تلفن نشان داده شده اند :



قدرت سیگنال یا نماد حالت اکو»»

نماد فعال بودن پیامگیر

فعال بودن بلوتوث یا وصل بودن یک

هدست یا دستگاه داده پردازمجهز به بلوتوث

خاموش بودن صدای زنگ

فعال بودن قفل صفحه کلید

درحال شارژ بودن باتری

وضعیت شارژ باتری

تعداد پیام های جدید :

♦ تعداد قرار ملاقات های موجود در لیست مربوطه

♦ تعداد پیامک های موجود در لیست

♦ تعداد تماس های ناموفق موجود در لیست

♦ تعداد پیام های موجود در صندوق پستی شبکه

نام گوشی

سال و ماه جاری

فعال بودن زنگ ساعت و زمان بیداری

زمان جاری

قرار ملاقات هایی که در تقویم ثبت شده

تاریخ جاری

اعلام با نماد:

اعلام قرارملاقات




تماس داخلی



تماس خارجی



پیام گیر در حال ضبط کردن است



زنگ ساعت



۱.....	گوشی در یک نگاه.....
۳.....	نماد های نمایشگر.....
۹.....	تدابیر ایمنی.....
۱۱.....	Gigaset SL780/SL785 : فراتر از یک تلفن.....
۱۲.....	گام های نخستین.....
۱۲.....	بررسی محتویات بسته بندی.....
۱۳.....	نصب ایستگاه مرکزی.....
۱۴.....	نصب ایستگاه مرکزی و جایگاه شارژ.....
۱۵.....	تنظیم گوشی برای استفاده.....
۱۸.....	تنظیم تاریخ و زمان.....
۲۰.....	اتصال کابل USB.....
۲۱.....	چه کاری مایلید بعد از این انجام دهید ؟.....
۲۲.....	بهره برداری از گوشی
۲۲.....	کلید کنترل.....
۲۳.....	کلید های نمایشگر.....
۲۳.....	کلید های صفحه کلید.....
۲۴.....	تصحیح کردن ورودی های نادرست.....
۲۴.....	فهرست راهنما.....
۲۵.....	خاموش و روشن کردن گوشی.....
۲۶.....	فعال یا غیرفعال کردن قفل صفحه کلید.....
۲۶.....	چگونگی نمایش مراحل عملیات در دفترچه راهنما.....
۲۸.....	نمودار درختی منو
۳۲.....	برقراری تماس ها
۳۲.....	برقراری یک تماس خارجی.....
۳۲.....	خاتمه دادن به یک تماس.....
۳۲.....	پذیرش یا پاسخ دادن به یک تماس.....
۳۳.....	شناسایی هویت خط تماس.....
۳۴.....	گفتگو از طریق بلندگو.....
۳۴.....	ببصدا کردن گوشی.....
۳۴.....	برقراری تماس با استفاده از سرویس های شبکه
۳۴.....	استفاده از دایرکتوری و لیست ها

۳۵	دایرکتوری / لیست تماس با تماس
۴۰	لیست آخرین تماس ها
۴۰	لیست ورودی پیامک ها
۴۰	لیست پیامگیر (فقط SL785)
۴۰	لیست های تماس
۴۱	بازکردن لیست ها با استفاده از کلید پیام
۴۲	برقراری تماس های مقرون به صرفه
۴۳	پیوند دادن شماره های تماس با تماس با یک عدد
۴۳	قرارگرفتن شماره شبکه مخابراتی بعنوان پیش شماره بطور خودکار جلوی شماره
۴۴	SMS یا پیامک (پیام های متنی)
۴۸	دریافت یک پیامک
۵۰	پیامک با استفاده از vCard
۵۰	آگاهسازی بوسیله پیامک
۵۱	صندوق های پستی پیامک
۵۲	تنظیم مراکز SMS
۵۳	سرویس ها ی SMS
۵۴	پیامک بوسیله PABX
۵۴	فعال یا غیر فعال کردن عملکرد بصددا کردن زنگ اول
۵۵	فعال یا غیرفعال کردن عملکرد SMS
۵۵	جدول راهنمای رفع مشکلات SMS
۵۶	اداره کردن پیام گیر ایستگاه مرکزی Gigaset SL785
۵۶	کارکردن با پیام گیر از طریق گوشی
۶۱	فعال یا غیر فعال کردن بررسی تماس ها
۶۲	تنظیم پارامتر های ضبط کردن
۶۳	تنظیم برای دسترسی سریع به پیام گیر با استفاده از کلید شماره ۱
۶۳	اداره کردن پیامگیر به هنگام حرکت (کنترل ازراه دور)
۶۴	استفاده از صندوق پستی شبکه
۶۴	تنظیم دسترسی سریع برای صندوق پستی شبکه
۶۵	نمایش پیام صندوق پستی شبکه
۶۵	اکو دکت
۶۶	تنظیم یک قرار ملاقات
۶۸	نمایش قرار ملاقات ها و سالگرد های ناموفق
۶۸	تنظیم زنگ ساعت

۶۹.....	استفاده از چندین گوشی
۶۹.....	ثبت گوشی ها
۷۰.....	حذف عملیات ثبت گوشی
۷۰.....	مکان یابی یک گوشی (پیچ کردن)
۷۰.....	تغییر ایستگاه مرکزی
۷۱.....	برقراری تماس های داخلی
۷۲.....	شنود تماس خارجی
۷۳.....	تغییر نام یک گوشی
۷۳.....	تغییر شماره داخلی یک گوشی
۷۳.....	استفاده از یک گوشی بعنوان دیده بان اتاق
۷۵.....	استفاده از دستگاه های مجهز به بلوتوث
۷۸.....	تنظیمات گوشی
۷۹.....	دسترسی سریع به کارکردها و شماره ها
۸۰.....	تغییر زبان نمایشگر
۸۰.....	تنظیم نمایشگر
۸۱.....	فعال یا غیر فعال کردن پاسخگویی خودکار
۸۱.....	تغییر صدای گوشی و بلندگو
۸۱.....	تغییر بلندی صدا و آهنگ زنگ تلفن
۸۳.....	فعال یا غیرفعال کردن آهنگ های آگاهی دهنده
۸۴.....	تنظیم کد محل اقامت
۸۴.....	باز یابی تنظیمات کارخانه ای گوشی
۸۴.....	تنظیمات ایستگاه مرکزی
۸۴.....	محافظت در برابر دسترسی های غیر مجاز
۸۵.....	فعال یا غیرفعال کردن آهنگ در حالت انتظار
۸۵.....	پشتیبان تقویت کننده سیگنال
۸۶.....	باز یابی تنظیمات کارخانه ای ایستگاه مرکزی
۸۶.....	اتصال ایستگاه مرکزی به PABX
۸۶.....	حالت های شماره گیری و تماس مجدد
۸۶.....	ذخیره سازی کد دسترسی (کد خط بیرونی)
۸۷.....	تنظیم وقفه ها
۸۷.....	قرار گرفتن موقت در وضعیت شماره گیری تن (DTMF)
۸۸.....	خدمات پس از فروش
۸۹.....	پرسش ها و پاسخ ها

فهرست مطالب

۹۰.....	مجوز.....
۹۰.....	محیط زیست.....
۹۱.....	ضمیمه
۹۱.....	نگهداری.....
۹۱.....	تماس با مایعات.....
۹۲.....	مشخصات فنی.....
۹۳.....	نوشتن و ویرایش متون.....
۹۳.....	افزایش کارکردها با استفاده از رایانه.....
۹۶.....	لوازم جانبی.....
۱۰۰.....	نصب ایستگاه مرکزی به دیوار.....

هشدار:

اقدامات ایمنی و دفترچه راهنما را قبل از اینکه از گوشی استفاده کنید ، بخوانید .
مندرجات آنها را به کودکان شرح داده و خطرات احتمالی آن را گوشزد نمایید .



فقط از آداپتور برق اصلی دستگاه استفاده کنید . همانطور که در قسمت زیرین ایستگاه مرکزی یا جایگاه شارژ مشخص شده است



تنها از باتری های قابل شارژ ، پیشنهاد شده استفاده کنید . یعنی هرگز از باتری های سنتی (غیر قابل شارژ) ، و یا انواع باتری های دیگری که به سلامتی اشخاص آسیب می رسانند و خطرات قابل توجهی به همراه دارند ، استفاده نکنید . باتری ها نباید همراه زباله های معمول منازل دفع شوند . به قوانین دفع زباله های محل خود مراجعه کنید . برای دسترسی به جزئیات بیشتر به مسئولین محلی و یا فروشندگانی که از آنها خرید کرده اید مراجعه نمایید .



عملکرد دستگاه های پزشکی ممکن است تحت تاثیر قرارگیرد . از شرایط فنی محیط کار خود آگاه باشید مانند اتاق جراحی پزشکی .



پشت گوشی را وقتی زنگ می زندو یا بلندگوی آن فعال است به گوش خود نزدیک نکنید . درغیر اینصورت به شنوایی خود صدمات جدی و آسیب دائمی وارد می کنید .



ایستگاه مرکزی و جایگاه شارژ تلفن را در حمام نصب نکنید زیرا ایستگاه مرکزی ، جایگاه شارژ و گوشی ، در برابر پاشیدن مایعات مقاوم نیستند .



هرگز از تلفن در اماکنی که احتمال خطر انفجار هست ، مانند فروشگاه های رنگ ، استفاده

نکنید .



اگر گیگاست را به دیگران واگذار می کنید ، اطمینان حاصل نمایید که دفترچه راهنما را نیز

به آنها داده اید.



لطفاً در صورتی که ایستگاه مرکزی ، نقصی دارد ؛ از آن استفاده نکرده و آنرا برای تعمیر به واحد های خدماتی زیمنس تحویل دهید . زیرا ممکن است در کارکرد خدمات بی سیم دیگر مزاحمت ایجاد کند .

توجه :

همه کارکردهایی که در این دفترچه راهنما شرح داده شده در همه کشورها ، دردسترس نمی باشد .

Gigaset SL780/SL75 – فرا تر از یک تلفن

- این دستگاه تلفن با برخورداری از استانداردهای نوین ، پیکر بندی و رابط های بی همتا درتلفن های بی سیمی ، صدایی با کیفیت عالی به هنگام استفاده از بلندگو و انعطاف پذیری بالا ب موجب داشتن خروجی های بلوتوث و USB ، مخابرات خانگی را متحول نموده است . این دستگاه دارای نمایشگر بزرگ TFT و صفحه کلید روان و آسان می باشد و کارکردن با منوی آن بسیار سهل و ساده است . علاوه بر این امتیازات ، کارکرد های بیشماری دارد :
- ◆ امکان استفاده از بلوتوث برای ارتباطات بی سیمی با دیگر دستگاه هایی که از این فناوری برخوردارند (مانند همدست)
 - ◆ هماهنگ کردن آدرس های موجود در تلفن با تلفن همراه و رایانه با استفاده از بلوتوث یا از طریق خروجی USB با استفاده از نرم افزار Gigaset Quic Sync
 - ◆ امکان ذخیره قرار ملاقات ها و سالگردها درتلفن و یاد آوری کردن آنها بطور پیشرفته
 - ◆ انتخاب کردن افراد مهم تحت عنوان VIP و اختصاص یک زنگ خاص به آنها که امکان شناسایی تلفن این افراد را برای دارنده تلفن فراهم می کند .
 - ◆ برای جلوگیری از مزاحمت ، می توان مدت زمانی را بعنوان کنترل زمان تعیین نمود تا تلفن فقط در زمانی که مایل هستید زنگ بزند . این تنظیم شامل شماره تلفن های مهم نمی شود .
 - ◆ اختصاص دادن تلفن های مهم و کارکردهایی که غالباً مورد استفاده قرار می گیرند به کلید های تلفن تا با فشردن یک کلید ب راحتی آن شماره ها گرفته شده و یا آن کارکردها شروع شوند .
 - ◆ آگاهی از شرایط محیطی به هنگام استفاده از تلفن با کمک خانه سبز گیگاست . برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی www.gigaset.com/service مراجعه کنید .
- برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد تلفن به پایگاه اینترنتی www.gigaset.com/gigasetSL78H مراجعه کنید .

گام های نخستین

بررسی محتویات بسته بندی



- ۱- یک دستگاه Gigaset SL780/SI785
- ۲- یک عدد درپوش پایه دار ایستگاه مرکزی
- ۳- یک دستگاه آداپتور برق برای ایستگاه مرکزی
- ۴- یک دستگاه گوشی GigasetSL78H
- ۵- یک باتری
- ۶- درپوش باتری
- ۷- یک عدد گیره کمربند
- ۸- یک عدد جایگاه شارژ با آداپتور
- ۹- یک عددسیم تلفن
- ۱۰- یک عدد دفترچه راهنما

نصب ایستگاه مرکزی

◀ آداپتور را به شماره ۱ و جک تلفن را به شماره ۲ وصل کرده و کابل ها را درگیره های کابل بگذارید .



زبانه های درپوش ایستگاه مرکزی را درشکاف های پشت ایستگاه قرارداده و فشاردهید (در صورتیکه ایستگاه مرکزی را روی دیوار نصب نکنید) .

◀ ابتدا فیش تلفن ۴ را وصل کنید.

◀ سپس آداپتور ۳ را وصل کنید.



توجه :

- ◆ آداپتور باید همیشه به برق وصل باشد در غیر اینصورت تلفن کار نمی کند .
- ◆ همیشه از آداپتور و سیم تلفن همراه دستگاه استفاده کنید زیرا ممکن است پین های اتصال فیش سیم تلفن های دیگر متفاوت باشند .

نصب ایستگاه مرکزی و نصب جایگاه شارژ

ایستگاه مرکزی تلفن برای فضاهای بسته و خشک با محدوده دمایی $+5^{\circ}\text{C}$ تا $+45^{\circ}\text{C}$ طراحی شده است .

ایستگاه مرکزی را در منطقه ای از خانه یا آپارتمان نصب کنید که جنبه مرکزیت داشته و دارای سطحی شیبدار و لغزنده نیز نباشد یا آنرا روی دیوار نصب کنید .

توجه :

به برد ایستگاه مرکزی توجه داشته باشید . در فضای آزاد برد آن حداکثر ۳۰۰ متر و در فضای بسته داخل ساختمان ۵۰ متر می باشد . برد دستگاه وقتی حالت اکو فعال است ، کاهش می یابد .

پایه های تلفن معمولاً اثری روی سطوح نمی گذارند . اما بعلت کثرت مصرف مواد جلا دهنده بر روی مبلمان امروزی نمی توان بطور کامل از بروز اثر بر روی سطوح جلوگیری بعمل آورد .

توجه :

- ◆ هرگز تلفن را در معرض منبع حرارتی ، نور مستقیم خورشید و سایر وسایل الکتریکی قرار ندهید .
- ◆ گیگاست را از رطوبت ، گردوغبار ، بخارات و مایعات خورنده محافظت نمایید .

تنظیم گوشی برای استفاده

نمایشگر و صفحه کلید با یک لایه پلاستیک محافظت شده است .

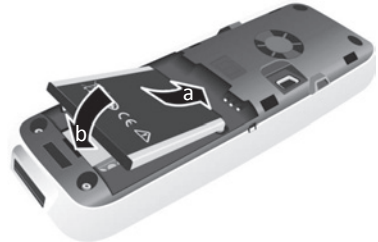
این لایه محافظ را لطفاً بردارید .

باطری را در جای خود گذاشته و درپوش آنرا بگذارید .

هشدار:

تنها از باتری های قابل شارژی که Communications Gigaset GmbH پیشنهاد کرده استفاده کنید و هرگز از باتری های سنتی و غیر قابل شارژ و دیگر انواع باتری هایی که خطرانی برای سلامت دارند، مانند باتری های قابل انفجار استفاده نکنید . زیرا این گونه باتری ها موجب بد عمل کردن و یا حتی صدمه دیدن تلفن خواهند شد .

- ◀ ابتدا باتری را در بالای محفظه باتری قرار دهید a
- ◀ سپس باتری را بطرف پایین فشار دهید تا تیکی صدا کند b



- ◀ ابتدا درپوش باتری را در امتداد گوشی گذاشته بطوری که زبانه های درپوش مقابل شکاف های موجود در بدنه گوشی قرار گیرد .
- ◀ سپس درپوش را فشار دهید تا تیکی صدا کند .



اگر برای تعویض باتری یا متصل کردن کابل داده به خروجی USB لازم باشد درپوش باتری برداشته شود :

- ◀ ابتدا گیره کمر بند را بردارید (اگر این گیره به گوشی متصل باشد).
- ◀ سپس ناخن انگشت را در شکاف پایین بدنه گوشی قرار دهید و درپوش را بطرف بالا بکشید .



برای تعویض باتری ناخن انگشت را در شکاف بدنه گوشی گذاشته و باتری را بطرف بالا بکشید .



اتصال یا جداسازی گیره کمر بند

در دو طرف گوشی شکاف هایی قرار دارد که گیره کمر بند به آنها متصل میشود .

- ◀ **اتصال** – گیره کمر بند را روی پشت گوشی گذاشته و فشار دهید بطوریکه برآمدگی های دو طرف تسمه در شکاف های طرفین گوشی فرو روند .
- ◀ **جداسازی** – با استفاده از دست راست گوشی را گرفته بطوریکه انگشت شست همان دست را روی سمت راست مرکز گیره فشار دهید و در همین حالت ناخن انگشت سبابه دست چپ را بین گیره و بدنه گوشی گذاشته و گیره را بطرف بالا بلند کنید .



گذاشتن گوشی در جایگاه شارژ

- ◀ دوشاخه آداپتور جایگاه شارژ را در پریز برق فرو کنید .
- ◀ گوشی را در جایگاه شارژ قرار دهید بطوریکه صفحه نمایشگر بطرف جلو باشد .
- عملیات ثبت گوشی در ایستگاه مرکزی، در کارخانه سازنده انجام شده است . لازم نیست دوباره آنرا ثبت کنید. اما اگر مایلید از گوشی خود در ایستگاه مرکزی دیگری استفاده کنید و یا تصمیم دارید چند گوشی دیگر را در ایستگاه مرکزی ثبت کنید ، با بد عملیات ثبت گوشی را بطور دستی انجام دهید
- برای شارژ شدن باتری ، اجازه دهید گوشی در جایگاه شارژ بماند

توجه :

گوشی را فقط با شارژی که برای آن تهیه شده ، شارژ کنید

پر و خالی کردن اولیه باتری

زمانی وضعیت باتری به دقت نشان داده می شود که ابتدا باتری کاملاً پر و سپس خالی شده باشد .



- ◀ اجازه دهید گوشی ۶ ساعت متوالی زیر شارژ باقی بماند .
- ◀ سپس گوشی را از زیر شارژ خارج کرده و تا کاملاً خالی نشده آنرا دوباره در شارژ قرار ندهید .

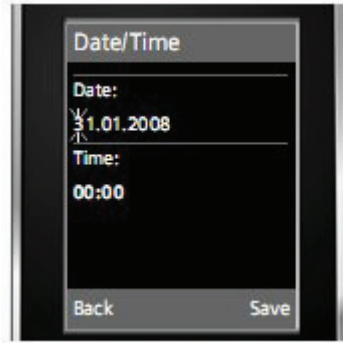
توجه :

- ◆ بعد از پروخالی کردن اولیه باتری ، می توان بعد از هر تماس گوشی را در جایگاه شارژ گذاشت .
- ◆ همیشه عملیات پروخالی کردن باتری را بعد از هر بار خارج کردن باتری از گوشی تکرار کنید .
- ◆ باتری در حین شارژ شدن ، گرم می شود ، این موضوع هیچگونه خطری ندارد
- ◆ بعد از مدت زمانی به دلایل فنی ، ظرفیت شارژ باتری کاهش می یابد

تنظیم تاریخ و زمان

زمان و تاریخ گوشی را بدقت تنظیم کنید تا زمانی که برای تماس ها ثبت می شود و همچنین زنگ ساعت و تقویم گوشی دقیق و قابل اعتماد باشند

کلید نمایشگر زیر **Time** را فشار دهید ، تا صفحه وارد کردن زمان باز شود (اگر تاریخ و زمان را تنظیم کرده اید برای باز کردن صفحه وارد کردن زمان از منو استفاده کنید .



منوی فرعی تاریخ / زمان در صفحه نمایشگر پدیدار میشود .

محل وارد کردن تاریخ بحالت چشمک زن قابل مشاهده است . روز ، ماه و سال را طریق صفحه کلید با هشت رقم وارد کنید مانند :

برای 14/10/2008

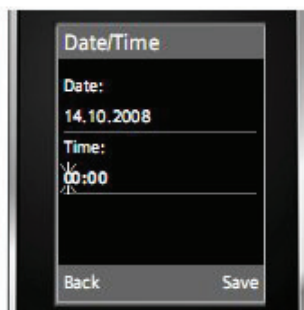


با فشار دادن سمت راست یا چپ کلید کنترل ، مکان نما را جابجا کرده و ورودی را تصحیح کنید .



بمنظور جابجا کردن مکان نما از قسمت تاریخ (Date) به قسمت زمان

(Time) سمت پایین کلید کنترل را فشار دهید .



با استفاده از صفحه کلید ، ساعت و دقیقه را با چهار رقم وارد کنید مانند: برای 07:15 am . اگر لازم باشد با استفاده از کلید کنترل ، مکان نما را جابجا کنید .
 با فشردن کلید نمایشگر زیر **Save** ورودی ها را تایید و ذخیره کنید .



عبارت "Saved" را در نمایشگر مشاهده خواهید کرد و صدایی می شنوید که نشانه تایید است .
 کلید نمایشگر زیر **Back** را فشار دهید تا صفحه نمایشگر به وضعیت غیرفعال برگردد .


صفحه نمایشگر در وضعیت غیرفعال

وقتی گوشی ثبت شده و تاریخ و زمان آن نیز تنظیم شده باشد ، صفحه نمایشگر به صورت زیر مشاهده می شود :



اگر پیام گیر نیز فعال باشد ، نماد **QS** در بالای صفحه نمایشگر نیز دیده می شود . بعد از انجام موفقیت آمیز ثبت گوشی ، موارد زیر در صفحه نمایشگر مشاهده خواهد شد :

◆ قدرت دریافت سیگنال ها بین ایستگاه مرکزی و گوشی

- خوب تا ضعیف 

- سیگنالی دریافت نمیشود : 

◆ وضعیت شارژ باتری :

-  : خالی تا پر

-  : باتری تقریباً خالی است

-  : باتری در حال شارژ شدن می باشد .

روی پیام گیر یک پیام اولیه ضبط شده وجود دارد .

توجه :

نماد برد دستگاه فقط در وضعیت غیرفعال صفحه نمایشگر ، آن هم در صورتی که حالت اکو غیرفعال باشد مشاهده میشود .

تقویم گوشی در وضعیت غیرفعال صفحه نمایشگر ، فعال یا غیر فعال خواهد شد .

اکنون تلفن برای بهره برداری آماده است .

اتصال کابل USB

شما می توانید به منظور وصل کردن

گوشی به یک کامپیوتر، یک کابل دیتای

USB استاندارد دارای اتصال دهنده

mini-B را به پشت گوشی خود وصل

کنید. برای استفاده از این عملکرد، نرم

افزار **Gigaset QuickSync** بایستی

نصب شده باشد



◀ گیره کمر بند را از گوشی جدا کنید (اگر به گوشی متصل باشد)

◀ درپوش باتری را بردارید

◀ کابل داده USB را به خروجی USB وصل کنید **1**.

بعد از این مایلید چه کاری انجام دهید؟

اکنون گوشی خود را با موفقیت راه اندازی کرده اید. احتمالاً مایلید آنرا با احتیاجات شخصی خود مطابقت دهید. برای یافتن سریع مهمترین موضوعات گوشی، از راهنمای زیر استفاده کنید. اگر شما با طرز کار منو چنین دستگاه هایی مانند مدل های دیگر گیگاست آشنایی ندارید، باید ابتدا مبحث استفاده از تلفن را مطالعه کنید.

برای کسب اطلاعات درباره موضوعات زیر به صفحات مقابل آنها رجوع نمایید:

تنظیم آهنگ و بلندی صدای زنگ ◀ (صفحه ۸۱)

تنظیم صدای گوشی ◀ (صفحه ۸۱)

ضبط کردن یک پیام شخصی برای پیامگیر ◀ (صفحه ۵۷)

تنظیم حالت اکو / حالت اکو+ ◀ (صفحه ۶۵)

آماده سازی تلفن برای دریافت پیامک ◀ (صفحه ۴۸)

کارکردن با تلفن بوسیله PABX ◀ (صفحه ۸۶)

ثبت گوشی های موجود گیگاست در یک ایستگاه مرکزی ◀ (صفحه ۶۹)

انتقال ورودی های دایرکتوری از گوشی موجود در یک گوشی جدید ◀ (صفحه ۳۷)



استفاده از دستگاه های مجهز به بلوتوث ◀ (صفحه ۷۵)

متصل کردن تلفن به یک رایانه ◀ (صفحه ۹۴)





اگر هنوز کارکردن با گوشی شمارا دچار مشکل می کند به مبحث پرسش ها و پاسخ ها رجوع کرده یا با مراکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

بهره برداری از گوشی

کلید کنترل

در اطراف کلید کنترل که متناسب با کارکرد مورد نظر، یک طرف آنرا باید فشار دهید، در بالا، پایین، راست، چپ و وسط آن با رنگ سیاه علامتگذاری شده است. مانند این  که به مفهوم فشردن سمت راست یا این  که به معنی فشردن وسط کلید کنترل می باشد. کلید کنترل کارکرد های بی شماری دارد:





دروضعیت غیر فعال گوشی

-  بازکردن دایرکتوری
-  بازکردن منوی اصلی
-  بازکردن لیست گوشی ها
-  بازکردن منو برای تنظیم صدای گوشی، آهنگ های زنگ گوشی و آهنگ های آگاه کننده.




درمنوی اصلی و منو های فرعی و لیست ها

 /  بالا و پایین رفتن در ردیف های منو

درمتن ورودی

با استفاده از کلید کنترل میتوان مکان نما را در جهات مختلف بالا , پایین , راست  و یا چپ  حرکت داد.

درجریان یک تماس خارجی

-  بازکردن دایرکتوری
-  وارد یک تماس مشورتی شدن
-  تنظیم صدای بلند گو و گوشی

کارکرد های مربوط به فشردن قسمت میانی کلید کنترل

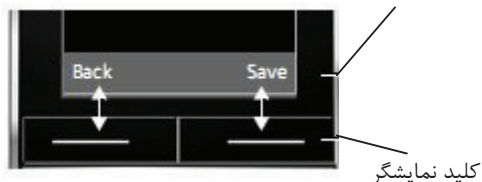
کارکرد های کلید کنترل با توجه به وضعیت عملیات، متفاوت خواهد بود. ♦ در وضعیت غیرفعال گوشی، فشردن وسط کلید کنترل، منوی اصلی را باز می کند.

♦ در فهرست های فرعی ، انتخاب و متن ورودی ها ، کلید کنترل ، کارکرد های کلید های نمایشگر **OK** ، **Yes** ، **Save** و **Change** را اعمال می کند .

توجه :
در شرح دستورالعمل کارکرد ها، از سمت راست کلید کنترل و کلید نمایشگر استفاده شده ، اما اگر ترجیح می دهید از کلید کنترل به شرح بالا استفاده کنید .

کلید های نمایشگر

کارکرد کلید های نمایشگر به مقتضای موقعیت عملیات متفاوت خواهند بود .
کارکرد جاری کلید نمایشگر



برخی از مهمترین کلید های نمایشگر عبارتند از :

مفاد منوی مربوطه را بازمی کند

Options

تایید یک انتخاب

OK

کلید حذف کردن : کلید پاک کردن کاراکتر ها ، با هر بار فشاردادن یک کاراکتر از راست به چپ پاک می شود .

<C

بازگشتن به سطح قبلی فهرست و یا لغو کردن عملیات .

Back

ذخیره کردن ورودی

Save

بازکردن لیست آخرین تماس ها

→→

کلید های صفحه کلید

و غیره **☰** / **☲** / **☱**

کلیدهای نظیر کلید های فوق را روی گوشی فشاردهید .

وارد کردن اعداد و حروف



تصحیح کردن ورودی های نادرست


با حرکت کردن در متن با استفاده از کلید کنترل ، ارقام یا حروف وارد شده نادرست را به ترتیب زیر تصحیح کنید :

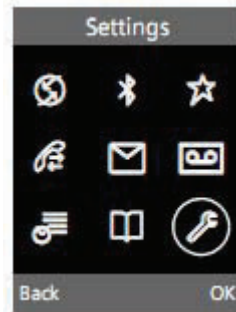
- ◆ با فشار دادن کلید نمایشگر **<C** ، کاراکتر سمت چپ مکان نما را حذف نمایید .
- ◆ کاراکترهایی را در سمت چپ مکان نما وارد کنید .
- ◆ کاراکتر جدید جایگزین کاراکتری که چشمک می زند می شود . مثلا در مورد ورودی های تاریخ و زمان

فهرست راهنما

کارکرد های تلفن ، بصورت فهرستی در دسترس شما قرار دارد که در آن شماره یا سطح هر کارکرد در مقابل آن نوشته شده است .


فهرست یا منوی اصلی (اولین سطح منو)


وقتی گوشی در حالت غیر فعال است سمت راست کلید کنترل  را فشار دهید تا فهرست اصلی باز شود .



کارکرد های فهرست اصلی بصورت نماد های رنگی در صفحه نمایشگر دیده می شوند و هر نمادی که انتخاب شود ، حلقه ای نارنجی رنگ به دور آن نقش بسته و نام آن گروه از کارکردها در بالای صفحه نمایشگر نوشته می شود .

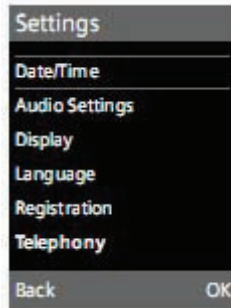
برای دسترسی به کارکردها باید فهرست های فرعی مربوطه (سطح بعدی فهرست) را باز کنید .



با استفاده از کلید کنترل  در طول فهرست حرکت کرده و پس از انتخاب کارکرد مورد نظر کلید نمایشگر **OK** را فشار دهید .

کلید نمایشگر **Back** یا کلید خاتمه تماس  را بطور مختصر فشار داده تا به وضعیت غیرفعال گوشی برگردید .

فهرست های فرعی

کارکرد های فهرست های فرعی بصورت یک لیست مانند تصویر زیر نشان داده می شوند :



◀ با استفاده از کلید کنترل  در طول لیست کارکرد ها ، حرکت کرده و پس از انتخاب کارکرد مورد نظر کلید **OK** را فشار دهید .
کلید نمایشگر **Back** یا کلید خاتمه تماس  را بطور مختصر فشار داده تا به سطح قبلی منو برگشته یا عملیات را لغو کنید .

بازگشتن به وضعیت غیر فعال گوشی

در هر جایی از فهرست ها ، میتوان به طریق زیر به وضعیت غیر فعال نمایشگر برگشت نمود .


◀ کلید خاتمه تماس  را فشرده و نگهدارید .

یا

◀ هیچ کلیدی را فشار ندهید ، بعد از ۲ دقیقه صفحه نمایشگر بطور خودکار به وضعیت غیر فعال بر خواهد گشت .

بنابراین اگر هرگونه تغییر ایجاد شده را ذخیره ، و یا با فشردن یکی از کلید های **OK, Yes, Save, Send** تایید نکرده با شید از بین خواهند رفت .

خاموش و روشن کردن گوشی

 در وضعیت غیر فعال گوشی با فشردن و نگه داشتن کلید خاتمه تماس ، گوشی خاموش شده و صدایی در تایید آن نیز شنیده می شود. برای روشن کردن آن دوباره همان کلید را فشرده و نگه دارید گوشی روشن خواهد شد .

توجه :


وقتی گوشی روشن می شود ، مدت چند ثانیه انیمیشنی از ساعت در صفحه نمایشگر پدیدار می گردد.

فعال یا غیرفعال کردن قفل صفحه کلید

قفل صفحه کلید از استفاده غیر عمدی از تلفن جلوگیری بعمل می آورد.

برای خاموش یا روشن کردن قفل صفحه کلید کافی است کلید هاشور دار را فشرده و 

نگه دارید. صدایی را به نشانه تایید خواهید شنید.

وقتی که قفل صفحه کلید فعال شود نمادکلید  درنمایشگر نمایان شده و هنگامی که کلیدی را فشاردهید پیامی را نیز مشاهده خواهید کرد.

وقتی که قفل صفحه کلید فعال است اگر کسی با شما تماس بگیرد، بطور خودکار غیرفعال شده و پس از خاتمه تماس مجدداً فعال خواهد شود.

چگونگی نمایش مراحل عملیات در دفترچه راهنما


مراحل عملیات به شکل خلاصه نشان داده شده مثلاً:

فرم زیر:

 ← Setting (تنظیمات) ← Telephony (تلفن) ← Auto Answer (پاسخ گویی)

خودکار) (✓ = on)

بدین مفهوم است:

← سمت راست کلید کنترل  را فشاردهید تا منوی اصلی باز شود.

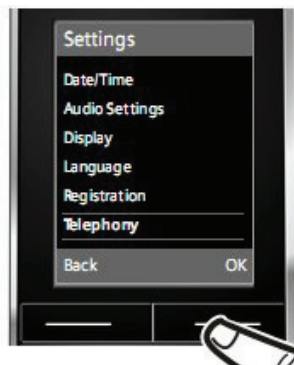


← با استفاده از چهار جهت بالا، پایین، راست و چپ کلید کنترل درمنوی اصلی حرکت کرده و منوی فرعی تنظیمات (Setting) را انتخاب کنید.



◀ کلید نمایشگر **OK** را فشار دهید تا انتخاب انجام شده تایید شود .

◀ قسمت پایین کلید کنترل  را فشار دهید تا منوی فرعی تلفن درنمایشگر ظاهر شود .

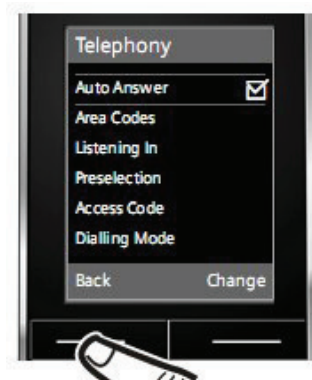


◀ کلید نمایشگر **OK** را فشار دهید تا انتخاب انجام شده تایید شود .

پاسخگویی خودکار (Auto Answer) تقریباً انتخاب شده

◀ کلید نمایشگر **Change** را فشار دهید تا کارکرد انتخاب شده فعال یا غیر فعال شود .

تغییرات فوراً اعمال شده و نیازی به تایید نیز ندارد .





◀ کلید نمایشگر زیر **Back** را فشار دهید تا به منوی قبلی برگردید .

یا

کلید خاتمه تماس را فشار داده و نگهدارید تا به وضعیت غیرفعال صفحه نمایشگر بازگردید .

نمودار درختی منو

در حالیکه تلفن در وضعیت غیر فعال است سمت راست کلید کنترل  را فشار دهید تا منوی اصلی باز شود :

سرویس ها را انتخاب کنید . 

بلوتوث

فعال سازی
جستجو برای هد ست
جستجو برای دستگاه داده پرداز
دستگاه های شناخته شده
دستگاه خودتان

ویژگی های اضافه

دیده بان اتاق

لیست های تماس ها

همه تماس ها
تماس های خارجی
تماس های موفق
تماس ناموفق

SMS

یک صندوق پستی بدون پین (شخصی یا عمومی) را فعال کرده اید .

پیامک های جدید
ورودی
پیش نویس

با پین را فعال کرده اید.

یک صندوق پستی ۲ تا ۳ صندوق پستی

پیامک های جدید	صندوق پستی
ورودی	
پیش نویس	
پیامک های جدید	صندوق پستی ۱ صندوق پستی ۲ صندوق پستی ۳
ورودی	
پیش نویس	
مراکز خدمات	تنظیمات سرویس SMS
صندوق های پستی SMS	
آگاه سازی	
گزارش وضعیت	

پیامگیر

صندوق پستی شبکه	پخش پیام ها
پیامگیر*	
ضبط پیام شخصی *	فعال سازی*
پخش پیام شخصی *	
حذف پیام شخصی *	
ضبط پیام آگاهی دهنده *	
پخش پیام آگاهی دهنده *	
حذف پیام آگاهی دهنده *	
صندوق پستی شبکه	ضبط کردن *
پیامگیر*	بررسی تما سها *
	صندوق پستی شبکه
	تنظیم کلید ۱

این ویژگی ها را فقط ایستگاه مرکزی که دارای پیامگیر می باشد ، دارد

تنظیم کننده



تقویم
زنگ ساعت
زنگ های ناموفق

تنظیمات (ett n)



	تاریخ / زمان
صدای گوشی	تنظیمات ابزار صوتی
تنظیمات زنگ	
آهنگ های آگاهی دهنده	
آهنگ درحالت انتظار	
محافظ صفحه نمایشگر	نمایشگر
روشنایی نمایشگر	
	زبان
ثبت گوشی	ثبت
لغو عملیات ثبت	
انتخاب مرکز	
پاسخ گویی خودکار	تلفن
کدهای مناطق	
شنود کردن	
پیش شماره ها	
کد های دسترسی	
حالت شماره گیری	
تماس مجدد	



برقراری تماس


برقراری یک تماس خارجی

تماس خارجی به تماسی اطلاق می شود که از شبکه همگانی تلفن استفاده شود :

شماره گیری کرده و کلید گفتگو را فشار دهید .

یا

ابتدا کلید گفتگو را فشرده و نگه دارید و سپس شماره گیری کنید.

میتوانید عملیات شماره گیری را با فشردن کلید اتمام تماس  لغو کنید .

درحالیکه گفتگو ادامه دارد مدت زمان گفتگو به شما نشان داده می شود .

توجه :

شماره گیری با هریک از روش های : استفاده از فهرست شماره ها ، گرفتن تماس با تماس استفاده از لیست تماس ها و شماره گیری مجدد آخرین تماس ، شما را از دوباره وارد کردن شماره ها و پیش شماره های شبکه های مخابراتی نجات می دهد.

ادامه دادن تماس با هدست مجهز به بلوتوث

شرایط اولیه : فعال بودن بلوتوث ، ایجاد یک ارتباط بین هدست مجهز به بلوتوث و گوشی

با فشاردادن کلید کفتگوی هدست مجهز به بلوتوث درعرض ۵ ثانیه یک ارتباط با گوشی برقرار می شود.


خاتمه دادن به یک تماس

کلید خاتمه تماس را



فشار دهید

پذیرش یا پاسخ دادن به یک تماس

گوشی ورود یک تماس را به سه طریق نشان می دهد : صدای زنگ ، روشن شدن صفحه نمایش و با چشمک زن شدن کلید بلندگو  .

به روش های زیر می توانید یک تماس را بپذیرید یعنی به آن پاسخ دهید :

فشاردادن کلید گفتگو  .

فشاردادن کلید بلندگو  .

فشاردن کلید نمایشگر set :

Accept

فشاردن کلید set :

نمایشگر  تماس به پیام گیر

منتقل می شود

اگر گوشی درجایگاه شارژ باشد و کارکرد پاسخگویی خودکار ، فعال باشد، گوشی بطور خودکار ، وقتی که آن را از جایگاه شارژ بلند کنید ، تماس را برقرار می کند .

برای بی صدا کردن زنگ، می توانید کلید نمایشگر **Silence** را فشار دهید . دراین حالت تا وقتی که یک تماس در نمایشگر گوشی نمایان است می توانید به آن پاسخ دهید .

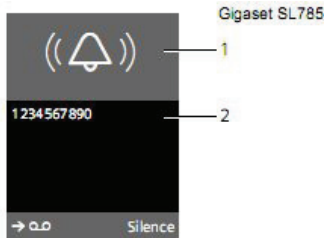
پاسخ گویی به یک تماس باهدست

مجهز به بلوتوث

شرایط اولیه : فعال بودن بلوتوث ، برقراری

ارتباط بلوتوسی بین هدست و گوشی

یا



۱ - نماد صدای زنگ

۲ - شماره یا نام تماس گیرنده

درمحل شماره تماس عبارات زیر پدیدار میشوند:

♦ **خارجی** ، اگر شماره ای انتقال داده نشود.

♦ **غیر قابل دسترس** ، اگر تماس گیرنده از

مخابرات درخواست خدمات را نکرده

باشد .

نمایشگر با CNIP

اگر دارای هستید اضافه بر شماره تماس

گیرنده نام شهر و کشور او نیز نشان داده می شود.

اگر شماره تماس گیرنده در دایرکتوری شما موجود

باشد نامی که در دایرکتوری نوشته شده نیز دیده

می شود .



۱ - شماره تماس گیرنده

۲ - نام و شهر تماس گیرنده

درمحل شماره تماس عبارات زیر پدیدار می شوند:

♦ **خارجی** ، اگر شماره ای انتقال داده نشود

فقط کلید گفتگو را فشار دهید ، وقتی که گوشی زنگ بزند ، در عرض ۵ ثانیه ، ارتباط گوشی با همدست برقراری شود .

شناسایی هویت خط تماس

وقتی یک تماس دریافت می شود ، شماره یا نام تماس گیرنده در صفحه نمایشگر نمایان می شود در صورتیکه شرایط زیر فراهم باشد :

♦ شبکه مخابرات ، و را پشتیبانی کند .

- که خلاصه عبارت شناسایی

هویت خط تماس است ، شماره تلفن

تماس گیرنده را انتقال میدهد .

- که خلاصه عبارت نمایش

هویت خط تماس است ، شماره تلفن

تماس گیرنده را نشان می دهد.

♦ از مخابرات درخواست کرده باشید .

♦ تماس گیرنده از مخابرات درخواست را

کرده باشد

نمایش تماس با استفاده از CLIP/CLI

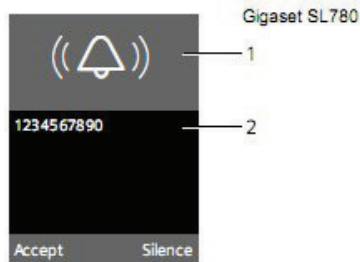
اگر شماره تماس گیرنده را در فهرست تلفن ذخیره

کرده اید، نام او در نمایشگر نمایان می شود و اگر

یک تصویر به تماس گیرنده اختصاص

داده اید ، تصویر او نیز در نمایشگر پدیدار خواهد

شد .



بی صدا کردن گوشی

میکروفون گوشی را در جریان یک تماس خارجی می توان غیر فعال نمود .

کلید نمایشگر را فشار دهید تا صدای گوشی قطع شود ،

نمایشگر نشان خواهد داد که صدای میکروفون خاموش است .

کلید نمایشگر را فشار دهید ، میکروفون دوباره فعال خواهد شد

برقراری تماس با استفاده از

سرویس های شبکه

خدمات شبکه ، کارکردهایی هستند که مخابرات در اختیار شما میگذارد . شما باید این خدمات را از مخابرات درخواست کنید .
اگر به کمک نیاز دارید با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید .

استفاده از دایرکتوری و لیست ها

گزینه ها عبارتند از :

- ◆ دایرکتوری
- ◆ لیست تماس با تماس
- ◆ لیست آخرین تماس ها
- ◆ لیست پیامک های ورودی
- ◆ لیست های تماس
- ◆ لیست قرارملاقات های ناموفق
- ◆ لیست پیام گیر (فقط set)

◆ غیر قابل دسترس ، اگر تماس گیرنده از مخابرات درخواست خدمات را نکرده باشد .


گفتگو از طریق بلندگو

در این حالت بجای گرفتن گوشی نزدیک گوش ، آنرا بعنوان مثال روی میز مقابل خود قرارداده و کلید بلندگو را فعال کرده و دیگران را در گفتگوی خود شریک می کنید .

فعال و غیر فعال کردن بلندگو

فعال کردن در هنگام شماره گیری :

شماره را وارد کنید و سپس



کلید بلند گو را فشار دهید.

قبل از فعال کردن بلندگو باید به مخاطب خود اطلاع دهید که دیگران نیز به گفتگوی شما گوش می دهند .

جابجایی بین گوشی و بلند گو

کلید بلند گو را فشار دهید.

در جریان یک تماس و یا به هنگام گوش کردن به پیام گیر (فقط set) می توانید با روشن و خاموش کردن بلندگو ، بین بلند گو و گوشی جابجا شوید .

اگر در جریان یک تماس مایلید ، گوشی را در جایگاه شارژ بگذارید :

کلید بلند گو را هنگام گذاشتن گوشی در جایگاه شارژ ، فشار داده و نگهدارید اگر چراغ کلید بلندگو روشن نشد ، دوباره آنرا فشار دهید .

برای آشنایی با چگونگی تنظیم صدای بلندگو به صفحه ۸۱ مراجعه کنید.

لیست تماس با تماس

لیست تماس با تماس برای ذخیره کد های دسترسی به شبکه های مخابراتی بکارمیرود (به همین دلیل تماس با شماره های تماس نامیده می شود) .

← لیست تماس با تماس را با فشردن کلید



دروضعیت غیرفعال گوشی بازکنید.

طول ورودی ها (L)

← شماره : ماکزیمم ۳۲ رقم

← نام : ماکزیمم ۱۶ کاراکتر

ذخیره کردن یک شماره در دایرکتوری

☑️ ← ورودی جدید (ew entr)

← ورودی های چندگانه را تغییر دهید :

نام / نام خانوادگی (/) :

حداقل در یکی از فضا های خالی ، یک نام وارد کنید




تلفن خانه / تلفن محل کار / تلفن همراه :

حداقل در یکی از فضاهای خالی ، یک شماره وارد

کنید

وقتی در میان شماره های دایرکتوری حرکت

می کنید آنها پررنگ شده و یکی از نماد های سه

گانه    نیز همراه آنها دیده می شود .

پست الکترونیک ()

آدرس پست الکترونیک را وارد کنید

سالگرد ها () :

یا را انتخاب کنید .

دروصورت انتخاب :

شما می توانید یک دایرکتوری و یک لیست تماس با تماس برای گوشی شخصی خود ایجاد کنید . شما همچنین می توانید لیست ها و شماره های وارده خود را به گوشی های دیگر منتقل کنید

دایرکتوری و لیست تماس با تماس

شما ۵۰۰ شماره در دایرکتوری و لیست تماس با تماس می توانید وارد و ذخیره کنید .

توجه :

برای دسترسی سریع به یک شماره از دایرکتوری یا لیست تماس با تماس (شماره گیری سریع) می توانید به هریک از کلید ها یک شماره اختصاص دهید .

دایرکتوری

در دایرکتوری می توانید موارد زیر را ذخیره کنید :

◆ حد اکثر سه شماره و نام و نام خانوادگی

مربوطه برای هر ورودی

◆ آدرس ایمیل ها

◆ سالگرد ها و یاد آوری آنها

◆ اختصاص و زنگ مخصوص به آن

در وضعیت غیر فعال گوشی با فشردن قسمت

پایین کلید کنترل  ، دایرکتوری را باز کنید

طول ورودی های دایرکتوری

سه شماره برای هر ورودی : هریک ماکزیمم ۳۲ رقم

نام و نام خانوادگی : هریک ماکزیمم ۱۶ کاراکتر

آدرس پست الکترونیک (ایمیل) : ماکزیمم ۶۰



کاراکتر

باشید ، در مرتب کردن اسامی ، آن نام بجای نام خانوادگی در نظر گرفته می شود .
ورودی ها به ترتیب زیر مرتب می شوند :


۱. فاصله ها
۲. ارقام ()
۳. حروف (الفبا)
۴. سایر کاراکترها


برای دورزدن ترتیب الفبایی ، مقابل حرف اول نام خانوادگی یک فاصله و یا رقم بگذارید ، آنرا به ابتدای فهرست انتقال می دهید .

انتخاب ورودی های دایرکتوری و لیست تماس با تماس

 /  ◀ دایرکتوری یا لیست تماس با تماس را باز کنید .

گزینه های زیر را پیش روی خواهید داشت :

♦ با استفاده از کلید کنترل  درمیان شماره ها حرکت کنید تا نام مورد نظر را انتخاب نمایید.


♦ حروف اول نام (حداکثر ۸ حرف) را وارد کنید و اگر لازم است با کلید کنترل  درمیان اسامی حرکت کنید

دایرکتوری نام خانوادگی را جستجو میکند و اگر نام خانوادگی وارد نشده باشد نام را بکار می برد .

استفاده از سایر کارکرد ها


 /  ◀ (انتخاب ورودی)

◀ Options (باز کردن منو)

کارکردهای زیر را با کلید کنترل  میتوانید انتخاب کنید :


تاریخ و زمان سالگرد را وارد کنید و نوع آهنگ و یا د آوری را انتخاب کنید .

زنگ تماس گیرنده (IP)

یکی از ورودی های دایرکتوری را بعنوان (به مفهوم افراد خیلی مهم) علامتگذاری کنید . و یک زنگ خاصی نیز به آن اختصاص دهید .
از صدای زنگ ، تماس های خیلی مهم را تشخیص می دهید وقتی درمیان شماره های دایرکتوری حرکت می کنید شماره های پررنگ شده و نماد  نیز همراه آنها دیده می شود .

شرط اولیه : برخورداری از خدمات شناسایی هویت تماس گیرنده

ذخیره کردن یک شماره در لیست تماس با تماس

 ◀ ورودی جدید (ew entr)

◀ ورودی های چندگانه را تغییر دهید :
نام (N):

نام را وارد کنید

شماره (N):

شماره را وارد کنید .

 کلید نمایشگر را فشار دهید .

ترتیب قرارگرفتن ورودی ها در دایرکتوری و لیست تماس با تماس

ورودی های دایرکتوری معمولاً بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی مرتب می شوند . فاصله ها و ارقام مقدمند . اگر در دایرکتوری فقط نام ، وارد کرده

فرستادن یک لیست با فرمت I از طریق بلوتوث
حافظه در دسترس ()
ورودی های موجود در دایرکتوری و لیست تماس با تماس را نشان میدهد .

استفاده از کلید های شماره گیری سریع

◀ کلید های مورد نیاز شماره گیری سریع را فشرده و نگهدارید .

فرستادن دایرکتوری و لیست تماس با تماس به یک گوشی دیگر

شرایط اولیه :

♦ گوشی های فرستنده و گیرنده ، هردو باید در یک ایستگاه مرکزی ثبت شده باشند .

♦ ایستگاه مرکزی و گوشی دیگر می توانند شماره های دایرکتوری را فرستاده یا دریافت کنند

◀ / ▶ انتخاب ورودی ()

◀ Options باز کردن ()

منو (en enu) ◀ کیبورد (o)

◀ (ntr) / کیبورد (o) ◀ به گوشی داخلی (to ntern)

شماره داخلی گوشی گیرنده را

انتخاب کرده و کلید OK را

فشار دهید

نمایش شماره (DisplayN)

ویرایش و ذخیره کردن و سپس شماره گیری
☐ پس از ذخیره کردن و نمایش شماره
کلید →☐ را فشار دهید .

ویرایش ورودی ()

شماره انتخاب شده را ویرایش کنید .

حذف ورودی

شماره انتخاب شده را حذف کنید .

C کیبورد در یک گوشی ()

I

فرستادن یک شماره تنها به یک گوشی داخلی دیگر

C از طریق پیامک

فرستادن یک شماره تنها با فرمت I از طریق پیامک

C از طریق بلوتوث

فرستادن یک شماره تنها با فرمت I از طریق بلوتوث

حذف همه شماره ها ()

همه شماره های موجود در دایرکتوری / لیست تماس با تماس را حذف کنید

C کیبورد همه شماره ها در یک گوشی ()

I

فرستادن یک لیست به یک گوشی داخلی دیگر

C از طریق بلوتوث

با پاسخ **Yes** دادن به سوال **ورودی بعدی** **کپی شود**؟ می توانید چندین ورودی را به نوبت و یکی بعد از دیگری بفرستید .

انتقال موفق ورودی ها با یک پیام و یک صدا درگوشی گیرنده تایید می شود .

توجه :

شما می توانید دایرکتوری را بطور کامل وبدون بازکردن آن ، از طریق انتقال داده ارسال کنید :





  *  انتقال داده  دایرکتوری


توجه :


- ♦ ورودی ها با شماره های مشابه در گوشی گیرنده جایگزین نمی شوند .
- ♦ اگر تلفن زنگ بزند و یا حافظه گوشی گیرنده پر باشد عملیات انتقال لغو خواهد شد .
- ♦ با واردشدن زنگ یاد آوری یک سالگرد ، تصاویر و صدا ها ارسال نخواهند شد .

انتقال دایرکتوری بعنوان یک C با بلوتوث

با بلوتوث می توانید ورودی های دایرکتوری را با فرمت **C** انتقال دهید یعنی ورودی ها را با تلفن همراه مبادله کنید .

  (انتخاب ورودی)  

(بازکردن منو)  کپی ورودی (o ntr) /

کپی لیست (o A)  r از طریق بلوتوث .

لیست^۱ دستگاه های شناخته شده^۲ نمایان می شود .


 دستگاه را انتخاب کرده و کلید

OK را فشار دهید

دریافت یک C با بلوتوث

اگر دستگاهی از لیست^۱ دستگاه های شناخته شده^۲ یک **C** به گوشی شما بفرستد ، این امر بطور خودکار صورت گرفته و شما فقط از طریق نمایشگر مطلع می شوید .

اگر دستگاه فرستنده ، در لیست نباشد ، درنمایشگر از شما خواسته میشود کد پین دستگاه فرستنده را وارد کنید :

کد پین دستگاه فرستنده مجهز 

به بلوتوث را وارد کنید و کلید

OK را فشار دهید .


C فرستاده شده مانند یک ورودی دایرکتوری در دسترس خواهد بود .

کپی کردن شماره نمایان شده درنمایشگر، در دایرکتوری


شماره هایی را که در یک لیست مانند لیست سابقه تماس ها ، آخرین تماس ها ، پیامک ها و یا در جریان یک تماس نمایان می شوند می توان در دایرکتوری کپی کرد .

اگر شما دارای باشید ۱۶ کاراکتر از نام شماره منتقل شده نیز در محل نام خانوادگی کپی میشود .

یک شماره نمایان شده :

Options  کپی در دایرکتوری (o to

re tor




 ورودی را تکمیل کنید .

set : وقتی که از لیست پیامگیر

شماره ای ارسال می شود ، پخش پیام در پیام گیر مختل خواهد شد .

کپی کردن یک شماره یا آدرس پست الکترونیک از دایرکتوری

در بسیاری از موقعیت های عملیاتی، می توانید دایرکتوری را باز کرده و یک شماره و یا یک آدرس پست الکترونیک را کپی کنید، بدون اینکه نیاز باشد گوشی را در وضعیت غیرفعال قرار دهید:

◀ بسته به موقعیت عملیاتی دایرکتوری را با  یا  باز کنید  یک ورودی را انتخاب کنید .

زنگ سالگرد ()



نوع زنگی را که باید با آن سالگرد را یادآوری نمود انتخاب کنید .



 کلید نمایشگر را فشار دهید.

توجه :

برای سالگرد باید زمانی را مقرر نمایید ولی اگر یک سیگنال بصری برای سالگرد انتخاب کردید به زمان نیازی ندارید و بطور خودکار زمان روی صفر تنظیم میشود .

غیرفعال کردن سالگرد ها


(انتخاب ورودی)  


این دو کلید نمایشگر را یکی  

بعد از دیگری فشار دهید .

لیست سالگردها را جستجو 

کرده و سالگرد مورد نظر را انتخاب کنید .

را انتخاب کنید 

کلید نمایشگر را فشار دهید. 

زنگ یاد آوری یک سالگرد

یک سالگرد ذخیره شده در زمان مقرر و با زنگی که انتخاب کرده اید به گوشی شما زنگ می زند .

اکنون می توانید یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید :

نوشتن یک پیامک 

فشار دادن کلید نمایشگر برای 

تایید و قطع زنگ یاد آوردی



وقتی با تلفن مشغول گفتگو هستید ، سالگرد بصورت یک سیگنال آگاهی دهنده روی گوشی



نمایان میشود

ذخیره کردن سالگرد ها در دایرکتوری


برای هر یک از شماره های دایرکتوری می توانید یک سالگردو یک زمان مقرر برای یاد آوری ، ذخیره کنید (بطور پیش فرض ، سالگرد در وضعیت قرار دارد) .

سالگردها بطور خودکار در تقویم ثبت می شوند


(انتخاب ورودی)  

این دو کلید نمایشگر را یکی  

بعد از دیگری فشار دهید .

ردیف به ردیف در فهرست 

سالگرد ها حرکت کنید .

n را انتخاب کنید . 


◀ ورودی های چند گانه را تغییر دهید :

تاریخ سالگرد ()

روز / ماه / سال را با ۸ رقم وارد کنید

زمان سالگرد ()

ساعت و دقیقه زمان مقرر برای زنگ یاد آوری را با ۴ رقم وارد کنید.

کارکرد های زیر را با کلید کنترل  انتخاب نمایید:

C کپی کردن در دایرکتوری)

(

یک شماره را در دایرکتوری کپی کنید

(Display N) نمایش شماره)

(مانند دایرکتوری)

(حذف شماره)

(مانند دایرکتوری)

(حذف لیست)

(مانند دایرکتوری)

لیست ورودی پیامک ها

همه پیامک های دریافتی در لیستی به نام لیست ورودی پیامک ها ذخیره خواهند شد .

لیست پیام گیر فقط L)

با استفاده از لیست پیامگیر میتوان پیام هایی را که در پیام گیر ضبط شده شنید .

لیست های تماس

شرط اولیه : برخورداری از خدمات شناسایی

هویت تماس گیرنده

تلفن انواع مختلفی از تماس ها را ذخیره میکند :


- ◆ تماس های موفق
- ◆ تماس های بیرونی
- ◆ تماس های ناموفق
- ◆ تماس هایی که بوسیله پیام گیر ضبط شده اند (فقط set ، ۵۵)

سالگرد هایی که در حین یک تماس نمایان می شوند و یا سالگردهای که زمانشان منقضی شده در لیست زنگ های ناموفق قرار میگیرند .


لیست آخرین تماس ها

لیست آخرین تماس ها شامل بیست شماره از آخرین شماره هایی هستند که با گوشی شماره گیری کرده اید (هر شماره ۳۲ رقم می تواند داشته باشد). اگر آن شماره ها در دایرکتوری یا لیست تماس با تماس وجود داشته باشند ، بجای شماره نام مربوط به آن شماره نشان داده خواهد شد .

دستورالعمل شماره گیری با آخرین شماره ها

کلید رابطور مختصر فشار دهید 

شماره را انتخاب کنید . 

کلید گفتگو را دوباره 

فشار دهید . شماره گیری

انجام می شود .

وقتی یک نام مشاهده می شود ، می توانید با فشار دادن کلید نمایشگر **View** شماره مربوط به آن نام را نیز ببینید.

مدیریت شماره های لیست آخرین تماس ها

کلید رابطور مختصر فشار دهید 

شماره مورد نظر را انتخاب 

کنید

باز کردن منو 

- تماس هایی که بوسیله پیام گیر ضبط شده اند (فقط set ، ۰۵۰).

با انتخاب کلید نمایشگر **View** به اطلاعات بیشتری دسترسی پیدا میکنید مانند عددی که به آن نام پیوند داده شده . اگر دارای باشید ، نام وشهری که شبکه مخابراتی برای آن شماره ثبت کرده اند نیز نشان داده میشود . اگر نام وشهری نشان داده نشود بدان مفهوم است که تماس گیرنده برای خدمات شناسایی هویت تماس گیرنده ثبت نام نکرده و یا نمایش شماره خود را ممنوع کرده است .

با انتخاب کلید نمایشگر **Options** میتوانید گزینه های زیر را انتخاب کنید :


C کپی کردن در دایرکتوری ()
 شماره ای را که نمایان شده در دایرکتوری کپی کنید .

حذف ورودی ()
 شماره انتخاب شده را حذف کنید .

حذف همه ()
 همه شماره ها را حذف کنید .

وقتی لیست های تماس ها را ترک کنید ، تماس ها جنبه قدیمی پیدا کرده بدین صورت که اگر دوباره وارد لیست ها بشوید هیچ شماره ای با فونت ضخیم مشاهده نمیشود .

باز کردن لیست ها با استفاده از کلید پیام

برای باز کردن لیست های زیر می توان از کلید پیام  استفاده نمود :

لیست تماس های مختلف را میتوان بطور جداگانه مشاهده کرد و یا یک دید کلی از همه تماس ها داشته باشید . هریک از تماس ها در ردیف بیست شماره آخرین تماس ها نیز ثبت میشود .

وقتی گوشی در وضعیت غیر فعال قرار دارد لیست های تماس را با فشردن کلید نمایشگر **Calls** یا از طریق منو باز کنید :



ورودی لیست

پیام های جدید در ابتدای لیست واقع می شوند . نمونه ای از ورودی های لیست :



◆ نوع لیست (در صدر صفحه)

◆ وضعیت ورودی

فونت ضخیم : ورودی جدید

◆ شماره یا نام تماس گیرنده

◆ تاریخ و زمان تماس (اگر تنظیم شده باشد)


◆ نوع ورودی :

- تماس های موفق (P)

- تماس های ناموفق (P_x)

- تماس های بیرونی (P_→)

انتخاب لیست

لیست ها بعد از فشردن کلید پیام  نشان داده میشوند البته بستگی به وجود پیام جدید دارد

◆  کلید پیام چشمک نمیزند (پیام

جدیدی و وجود ندارد)

همه لیست هایی که دارای پیام هستند و لیست صندوق پستی شبکه نشان داده میشود.

◆  کلید پیام حالت چشمک زن

دارد (پیام جدید دریافت شده)

شما همه لیست هایی را که پیام جدید دارند مشاهده خواهید کرد و اگر در یک لیست پیام جدید باشد آن لیست بطور خودکار نمایان میشود . لیست هایی که دارای پیام جدید هستند در بالای لیست ها قرار میگیرند و با فونت ضخیم مشخص می شوند .



با کلید کنترل  یک لیست را انتخاب کنید و با فشردن کلید نمایشگر  آنرا باز کنید .

برقراری تماس های مقرون به صرفه

وقتی با یک شبکه مخابراتی که خدمات تماس های ارزانیقیمت را ارائه می کند ، آبونه میشوید

◆ لیست پیام گیر (فقط set)

یا صندوق پستی شبکه در صورتیکه شبکه مخابراتی این کارکرد را پشتیبانی کرده باشد و صندوق پستی شبکه برای دسترسی

سریع نیز تنظیم شده باشد

◆ لیست تماس های ناموفق

◆ لیست ورودی پیامک ها

اگر چندین صندوق پستی تنظیم کرده اید ،

چندین لیست نیز نمایان میشود

◆ لیست قراملاقات های ناموفق

به محض اینکه یک پیام جدید وارد لیست شود ،

صدایی آگاهی دهنده به گوش خواهد رسید و

کلید پیام  به حالت چشمک زن درمی آید

(بعد از فشردن کلید خاموش می شود) .

در وضعیت غیرفعال، نمادی در صفحه نمایشگر

نمایان می شود :


نمادها پیام جدید

۰۰ ... در لیست پیام گیر

(فقط در set)

یا در صندوق پستی شبکه

در لیست تماس های ناموفق 

در لیست پیامک ها 

در لیست زنگ های ناموفق 

شماره ورودی های جدید درست راست نماد

مربوطه نشان داده می شود .



توجه :

اگر تماس ها در صندوق پستی شبکه ذخیره شده باشند ، در صورتی که تنظیمات مقتضی را انجام داده باشید ، پیامی دریافت خواهید کرد (به راهنمای شبکه مخابراتی خود مراجعه کنید) .

- ♦ در لیست "بدون پیش شماره" موارد استثنای لیست اول را وارد می کنید





مثال :



پیش شماره (rese e t on)	
با پیش شماره (t rese e t o)	
بدون پیش شماره (t out)	
(rese e t on)	

هنگام شماره گیری تمامی شماره هایی که با شروع میشوند بجز و پیش شماره بطور خودکار درمقابل شماره گذاشته میشود .

شماره گرفته شده	شماره تلفن
	➔
	➔
	➔

ذخیره کردن "پیش شماره ها"



 تلفن (e e on)
 
 پیش شماره (rese e t on)
 
 شماره (rese e t on u er)


 پیش شماره را وارد کرده
 یا تغییر دهید (تماس با تماس)

 کلید نمایشگر را فشار دهید .



ذخیره کردن یا تغییر دادن ورودی های لیست های پیش شماره


هریک از دولیست می توانند ۲۰ ورودی ، و هر ورودی ۶ رقم ، داشته باشند .

می توانید شماره های خود را در یک لیست تماس با تماس ، مدیریت کنید .



پیوند دادن شماره های تماس با تماس به یک عدد .

میتوان کد شبکه مخابراتی را جلوی شماره تلفن وارد کرد (پیوند دادن) .


 لیست تماس با تماس را باز کنید

 شماره تماس با تماس را انتخاب کنید .


 کلید نمایشگر را فشار دهید .
 نمایش شماره (N)

انتخاب کرده و OK را فشار دهید .


 شماره را وارد کنید یا از دایرکتوری انتخاب کنید

 کلید گفتگو را فشار دهید هر دو شماره گرفته خواهد شد .

قرار گرفتن شماره شبکه مخابراتی بعنوان پیش شماره بطور خودکار جلوی شماره

یک شماره از لیست تماس با تماس را به عنوان پیش شماره، می توانید انتخاب کنید ، تا بطور خودکار جلوی هر شماره ای که می خواهید بگیرید ، گذاشته شود .

- ♦ در لیست "با پیش شماره" کد های شماره گیری یا ارقام اول کد های شماره گیری را که میخواهید پیش شماره بطور خودکار جلوی آنها گذاشته شود را انتخاب کنید

◆ شبکه مخابراتی شما ، خدمات را برای شبکه ثابت ، پشتیبانی کند (از شبکه مخابراتی خود کسب اطلاع نمائید) .

◆ شما برای بهره مندی از خدمات شبکه ثابت ، ثبت نام کرده باشید .

پیامک ها توسط شبکه های مخابراتی بین مراکز مبادله می شوند. شما باید یک مرکز را در تلفن وارد کنید تا از طریق آن بتوانید پیامک ها را فرستاده یا دریافت کنید . شما می توانید پیامک ها را از هر مرکزی که وارد کرده اید دریافت کنید .

پیامک های شما از طریق مرکز خدمات فرستاده می شود که بصورت مرکز فعال خدمات ارسال نشان داده شده ، اما شما می توانید مراکز

دیگر را بعنوان مرکز فعال خدمات ارسال ، فعال کنید و پیامک های جاری خود را ارسال کنید .

اگر هیچ یک از مراکز خدمات را وارد گوشی نکرده اید ، منوی حاوی تعدادی از این مراکز است ، یکی را وارد کنید .

اطلاعات زیر درمورد نوشتن یک پیامک در بخش ضمیمه در دسترس می باشد :

- ◆ چگونه یک متن را وارد کنید .
- ◆ نوشتن با استفاده از ابزارپیش بینی متن .

شرایط :

◆ یک پیامک می تواند حداکثر تا ۶۱۲ کاراکتر باشد .

◆ اگر پیامکی بیش از ۱۶۰ کاراکتر باشد به چند پیامک که به یکدیگر متصلند تقسیم می شود (حد اکثر تا چهار پیامک هر کدام ۱۵۳ کاراکتر).

توجه :

پیش شماره ها را می توان مطابق با پیش شماره های کشور در لیست با پیش شماره تنظیم کرد . این بدین معنی است که همه شماره های ملی و شماره های شبکه تلفن همراه بطور خودکار به پیش شماره ای که قبلاً ذخیره کرده اید پیوند داده می شوند .

تلفن (e e on)

پیش شماره (rese e t on)

با پیش شماره (t rese e t) / بدون پیش شماره (t out rese e t)

ورودی را انتخاب کنید

ارقام اول شماره را وارد کرده

یا ویرایش کنید .

کلید نمایشگر را فشاردهید .

غیر فعال کردن دائمی پیش شماره

تلفن (e e on)

پیش شماره (rese e t on)

شماره (rese e t on u er)

کلید نمایشگر را فشاردهید و نگهدارید

تا پیش شماره حذف شود.

کلید نمایشگر را فشاردهید .

یا پیامک (پیام های متنی)

دستگاه تلفن شما برای ارسال فوری یک پیامک آماده است .

شرایط اولیه :

◆ خط تلفن شما از خدمات شناسایی هویت تماس گیرنده (بهره مند باشد .

(حداکثر ۴ پیامک که هر یک ۱۵۳ کاراکتر خواهند داشت) .

فرستادن پیامک

کلید گفتگو را فشار دهید



یا :



کلید نمایشگر را فشار دهید .

فرستادن () این گزینه را انتخاب کرده و

کلید **OK** را فشار دهید .

پیامک () این گزینه را انتخاب کرده و

کلید **OK** را

فشار دهید .



شماره ای را با کد منطقه (حتی اگر در همان منطقه هستید) از دایرکتوری یا لیست تماس با تماس انتخاب یا مستقیماً وارد کنید . برای فرستادن پیامک به یک صندوق پستی ، شناسه صندوق را به آخر شماره اضافه کنید .

کلید نمایشگر را فشار دهید ،



پیامک ارسال خواهد شد

توجه :

- اگر به هنگام نوشتن یک پیامک ، یک تماس خارجی کار شما را قطع نمود ، متن نوشته شده بطور خودکار در لیست پیش نویس پیامک ها ذخیره می شود .

- اگر حافظه پر باشد و یا کارکرد ایستگاه مرکزی در اختیار گوشی دیگری باشد ، عملیات لغو شده و پیام مناسبی در صفحه نمایشگر نمایان می شود . پیامک هایی را که نیازندارید حذف کنید و یا بعداً نسبت به ارسال پیامک اقدام کنید .

◆ شبکه مخابراتی شما ، ارسال پیامک روی شبکه خطوط ثابت را پشتیبانی کند (در این خصوص از شبکه مخابراتی خود کسب اطلاع کنید) .

◆ برای فرستادن و دریافت پیامک باید در شبکه مخابراتی خود ثبت نام کرده باشید
◆ برای داشتن پذیرش باید شبکه مخابراتی شمارا ثبت کند این امر بطور خودکار با ارسال نخستین پیامک تکمیل می شود .

توجه :

اگر تلفن شما به یک A متصل است را مطالعه کنید .

نوشتن و فرستادن یک پیامک

نوشتن یک پیامک



صندوق پستی ۲

اگر لازم است صندوق

پستی را انتخاب کنید

و کلید **OK** را بفشارید

اگر لازم است کد بین

صندوق پستی را وارد

کنید و **OK** را بفشارید

این گزینه را انتخاب

و **OK** را فشار دهید

یک پیامک بنویسید



پیامک جدید

(ew)



توجه :

◆ یک پیامک حداکثر ۶۱۲ کاراکتر می تواند داشته باشد
اگر پیامک بیش از ۱۶۰ کاراکتر داشته باشد به چند پیامک متصل بهم تقسیم میشود

گزارش وضعیت


شرایط اولیه : شبکه مخابراتی مربوطه این ویژگی را پشتیبانی نماید .
اگر شما گزارش وضعیت را فعال کرده اید بعد از ارسال یک پیامک ، پیامکی مبنی بر تایید دریافت می کنید .

فعال یا غیرفعال کردن گزارش وضعیت

  تنظیمات  ett n

گزارش وضعیت ()

این گزینه را انتخاب کرده و کلید

 را فشاردهید (on - )

خواندن / حذف گزارش وضعیت / ذخیره

کردن شماره در دایرکتوری

لیست پیامک های ورودی را باز کنید و سپس :

 پیامکی را که وضعیتش با عبارت

O یا not مشخص شده

انتخاب کنید .



کلید نمایشگر را فشاردهید .



◆ حذف کردن () :

 حذف پیامک  OK

◆ ذخیره کردن در دایرکتوری () :

 کپی در دایرکتوری  OK

◆ حذف کامل لیست ()

(L

 حذف لیست  OK

لیست پیش نویس پیامک ها

می توان یک پیامک را در لیست پیش نویس پیامک ها ذخیره کرد و بعداً پس از ویرایش آنرا ارسال نمود .

ذخیره کردن یک پیامک در لیست

پیش نویس پیامک ها





◀ یک پیامک می نویسید :


 Options کلید نمایشگر را فشاردهید .

ذخیره ورودی این گزینه را انتخاب کرده و


(e ntr) OK را فشاردهید .

بازکردن لیست پیش نویس پیامک ها

   اگر لازم باشد  (صندوق

پستی ، بین صندوق پستی)  پیش نویس (r t)

اولین ورودی لیست نشان داده می شود مانند :




در صورتیکه ورودی با شماره تلفن ذخیره شده باشد ، شماره تلفن در سطر اول نشان داده میشود . مانند زمانی که پیامک از لیست ورودی پیامک ها ذخیره شده باشد .

خواندن و حذف پیامک ها بطور جداگانه


◀ لیست پیش نویس پیامک ها را باز کرده و

سپس :




 پیامک را انتخاب کنید .



 کلید نمایشگر را فشاردهید .


ورودی نشان داده خواهد شد

با  در ردیف های متن

آدرس پست الکترونیک باید در آغاز متن باشد .
شما باید یک پیامک به سرویس پست الکترونیک ،
مرکز ارسال پیامک خودتان ارسال کنید .

   (صندوق پستی O) ،
پین صندوق پستی O (پیامک جدید) ew

 / 
آدرس پست الکترونیک را از دایرکتوری
یا مستقیماً وارد کنید . ورودی را با یک
فاصله یا یک کولون خاتمه دهید.
(بستگی به شبکه مخابراتی شما دارد).
متن را وارد کنید .


کلید نمایشگر را فشار دهید .
این گزینه را انتخاب کرده و کلید
فرستادن (en) OK را فشار دهید .


پست الکترونیک این گزینه را انتخاب کرده
() OK و کلید را فشار دهید .
اگر شماره خدمات پست الکترونیک
وارد نشده ، آنرا وارد کنید .
کلید نمایشگر را فشار دهید .

فرستادن یک پیامک مانند فاکس

یک پیامک را می توان به یک دستگاه فاکس
ارسال کرد .

شرط اولیه : شبکه مخابراتی شما باید این ویژگی
را پشتیبانی کند .

شما در حال نوشتن یک پیامک هستید .


کلید نمایشگر را فشار دهید .
این گزینه را انتخاب کرده

حرکت کنید .

یا پیامک را حذف کنید :

  حذف ورودی  OK

نوشتن یا تغییر دادن پیامک

در حال خواندن یک پیامک در لیست پیش
نویس پیامک ها هستید .

 منورا باز کنید .

گزینه های زیر را در اختیار خواهید داشت :
فرستادن پیامک ذخیره شده را

() بفرستید

ویرایش متن پیامک ذخیره شده را
() ویرایش کنید و سپس بفرستید

مجموعه کاراکتری نمایش متن در مجموعه
(C) کاراکتری

لیست پیش نویس پیامک ها را حذف کنید .

لیست پیش نویس پیامک ها را باز کنید و
سپس :

 منورا باز کنید

همه را حذف کنید این گزینه را انتخاب کرده
(e ete A) و کلید OK را فشار دهید

و با Yes آنرا تایید کنید .
لیست خالی می شود .

فرستادن پیامک به یک آدرس پست الکترونیک (ایمیل)

اگر شبکه مخابراتی شما ، پیامک را مانند پست الکترونیک پشتیبانی می کند ، می توانید به آدرس های پست الکترونیک ، پیامک بفرستید .


لیست ورودی پیامک ها

لیست ورودی پیامک ها شامل موارد زیر هستند :

- ◆ همه پیامک های دریافت شده که بترتیب قدمت ردیف شده اند
- ◆ همه پیامک هایی که به دلیل خطای ارسال نشده اند .

همه پیامک های جدید در گوشی های مدل

set با نمایان شدن نماد 

درنمایشگر و چشمک زن شدن کلید پیام  و یک صدای آگاهی دهنده ، اعلام می شوند .

بازکردن لیست ورودی پیامک ها با کلید پیام



کلید را فشاردهید .

لیست پیامک های وارده با نام صندوق پستی و تعداد پیامک ها نشان داده میشود مانند :



فونت ضخیم : ورودی های جدید

فونت عادی : پیامک های خوانده شده

اگر لازم است یک صندوق پستی را انتخاب کنید

و لیست آنها را فشردن کلید نمایشگر **OK** باز کنید

لیست را با باز کنید . اگر لازم باشد پین صندوق

پستی را وارد کنید و با فشردن **OK** آنها تایید

کنید .


شماره و تاریخ پیامک های دریافت شده

درنمایشگر و لیست ورودی ها نشان داده میشود .

) و کلید **OK** را فشاردهید.

فاکس این گزینه را انتخاب کرده و

کلید **OK** را فشاردهید.

شماره را از دایرکتوری انتخاب 

یا مستقیماً وارد کنید . شماره

را با کد منطقه وارد کنید (حتی

اگر در همان منطقه هستید) .

کلید نمایشگر را فشاردهید . **Send**

دریافت یک پیامک

همه پیامک های دریافتی در لیست ورودی پیامک

ها ذخیره می شوند . پیامک هایی که به یکدیگر

متصل شده اند نیز بصورت یک پیامک نشان داده

می شود . اگر این پیامک ها خیلی طولانی باشند

یا بطور کامل منتقل نشوند بصورت جدا گانه

دریافت می شوند . چون پیامک ها حتی بعد از

خوانده شدن در لیست باقی می ماند ، باید مرتباً

آنها را از لیست حذف کنید .

اگر حافظه پیامک ها پر شود ، نمایشگر به شما

اعلام خواهد کرد.

توجه :

دریافت پیامک با یک تک زنگ اعلام میشود

(صدای زنگ مانند تماس های بیرونی است) اگر

مانند یک تماس آنها بپذیرید ، پیامک از بین

می رود لذا از این زنگ اجتناب کنید و صدای زنگ

اول همه تماس های بیرونی را قطع کنید .

پاسخ دادن به یک پیامک یا ارسال آن به دیگران

◀ یک پیامک را بخوانید .

Options کلید نمایشگر را فشار دهید

گزینه های زیر را در اختیار خواهید داشت :

پاسخ دادن ()

در جواب فرستنده یک پیامک جدید نوشته و بفرستید .

ویرایش ()

متن پیامک را ویرایش کرده و آنرا به فرستنده برگردانید.

ارسال پیامک به دیگران ()

همان پیامک را به شماره دیگری ارسال نمایید

کپی کردن یک شماره در دایرکتوری

کپی کردن شماره یک فرستنده

◀ لیست ورودی پیامک ها را باز کنید و یکی از شماره را انتخاب کنید

Options ▶ کپی در دایرکتوری C

(

◀ ورودی را کامل کنید .

توجه :


- یک صندوق پستی شناساگر ضمیمه شده به دایرکتوری اضافه میشود .

کپی کردن یا شماره گیری از یک متن پیامک

◀ پیامک را بخوانید و شماره مورد نظر را انتخاب کنید

ارقام آن پررنگ میشوند

باز کردن لیست ورودی پیامک ها از طریق منو پیامک ها

 ◀ ◀ (در صورت لزوم صندوق پستی

را انتخاب کرده و پین آنرا وارد کنید) ◀ ورودی n o n)

حذف لیست ورودی پیامک ها

همه پیامک های جدید و قدیمی موجود در لیست حذف خواهند شد .

◀ لیست ورودی پیامک ها را باز کنید

Options منو را باز کنید

همه را حذف کنید این گزینه را انتخاب کرده

و کلید **OK** را فشار دهید

و با **Yes** آنرا تایید کنید .

لیست خالی می شود .

خواندن و حذف پیامک ها

◀ لیست ورودی پیامک ها را باز کنید و سپس :




پیامک را انتخاب کنید .



کلید نمایشگر را فشار دهید.

ورودی نشان داده خواهد شد

با  در متن حرکت کنید.

یا پیامک را حذف کنید با :

Options ◀ حذف ورودی (e e t e n t r) ◀



یک پیامک بعد از خوانده شدن قدیمی شده و دیگر با فونت ضخیم نشان داده نمیشود .



کلید نمایشگر را فشار دهید.

ورودی را تکمیل کنید .

یا :



برای شماره گیری کلید گفتگو را

فشار دهید .

اگر مایلید از این شماره برای ارسال پیامک استفاده کنید :

شماره را با کد منطقه در دایرکتوری ذخیره کنید .

آگاه سازی بوسیله پیامک

شما می‌توانید با استفاده از پیامک از تماس های ناموفق و پیام های جدید پیامگیر آگاه شوید .

(فقط set)

شرایط اولیه : برای تماس های ناموفق باید شماره تماس گیرنده قابل انتقال باشد () .

پیام های آگاه کننده بصورت پیامک به تلفن همراه شما یا هر تلفن دیگری که تعیین شود فرستاده میشوند . فقط باید شماره تلفنی را که پیام های آگاه کننده باید به آن ارسال شوند را مشخص ذخیره کنید .

ذخیره کردن شماره آگاه سازی

تنظیمات (et n)

آگاه سازی (ot t on)

ورودی های چند گانه را تغییر دهید .

به () :

شماره تلفنی را که پیام های آگاه کننده

باید به آن ارسال شوند را ، وارد کنید.

فعال کردن تماس های ناموفق :

)

n را انتخاب کنید اگر به پیام های

آگاهی دهنده نیاز دارید .

پیامک با استفاده از C

کارت تجارت الکترونیکی ، r نامیده میشود و با نماد در متن پیامک نشان داده میشود .

یک r شامل موارد زیر می باشد :

◆ نام

◆ شماره خصوصی

◆ شماره محل کار

◆ شماره تلفن همراه

◆ روز تولد

ورودی های r را میتوان بطور جداگانه یکی بعد از دیگری در دایرکتوری ذخیره کرد .

بازکردن C

پیامک حاوی r را بخوانید .



کلید نمایشگر را فشار دهید . برای

برگشتن به متن پیامک کلید

را فشار دهید

شماره را انتخاب کنید .



کلید نمایشگر را انتخاب کنید.



به هنگام ذخیره کردن یک شماره ، دایرکتوری بطور خودکار باز میشود . شماره و نام کی

فعال کردن پیام های پیامگیر

n s on Answer n

n را انتخاب کنید اگر به پیام های آگاهی دهنده نیاز دارید . (فقط آگاهی های ناموفق اختصاص ندهید زیرا چرخه ای بی انتها و هزینه بر ایجاد میشود .
(set

برای مشخص شدن این امر درمقابل شماره مرکز یک ستاره اضافه کنید
♦ اگر کد بین صندوق پستی خود را فراموش کرده اید ، تنظیمات پیش فرض ایستگاه مرکزی را بازمیابی کنید . در این حالت تمام پیامک های صندوق های پستی حذف خواهند شد .

تنظیم و تغییر صندوق پستی شخصی

تنظیم صندوق پستی شخصی

تنظیمات (n ett) ◀ ◀ ◀ ◀
صندوق پستی پیامک ها (es o) (

یک صندوق پستی انتخاب کنید

مانند صندوق پستی ۲ و کلید Edit را فشار دهید .

◀ ورودی های چندگانه را تغییر دهید :

فعال سازی فعال یا غیر فعال کردن صندوق پستی.

نام (N) وارد کردن نام

شناسه صندوق شناسه صندوق پستی را انتخاب کنید (I) فقط شماره های موجود را میتوان انتخاب نمود .

محافظت (P) فعال یا غیرفعال کردن پین محافظت .

پین (PIN) اگر لازم است یک کد چهار رقمی وارد کنید.

اخطار:

هرگز شماره تلفن ثابت خود را برای آگاهی از تماس های ناموفق اختصاص ندهید زیرا چرخه ای بی انتها و هزینه بر ایجاد میشود .

صندوق های پستی پیامک ها

صندوق پستی عمومی ، تنظیم پیش فرض است به این صندوق هرکسی می تواند دسترسی داشته باشد و با کد پین محافظت نمی شود . اضافه بر این صندوق می توانید سه صندوق پستی شخصی داشته باشید که با کد پین محافظت شوند . هر یک از این صندوق ها با یک نام و یک شناسه یا (نوعی پسوند عددی) مشخص می شوند .

لطفاً توجه کنید :

♦ اگر روی یک خط تلفن تنها ، از چند دستگاه (ایستگاه مرکزی) که دارای کارکرد هستند استفاده می کنید ، شناسه هر صندوق پستی باید منحصر بفرد باشد . در این موارد باید شناسه پیش فرض صندوق عمومی () را نیز تغییر دهید .

♦ شما تنها در صورتی می توانید از صندوق پستی شخصی استفاده کنید که شبکه مخابراتی شما این کارکرد را پشتیبانی کند



پین صندوق پستی را در صورتیکه
ضرورت داشته باشد وارد کنید و با
کلید **OK** را فشار دهید .

گزینه های شناسه ، محافظت و کد پین
را تنظیم کنید .

فرستادن پیامک به صندوق پستی شخصی

برای فرستادن یک پیامک به صندوق پستی
شخصی شما ، فرستنده باید از شناسه صندوق
شما مطلع باشد و آنرا بعد از شماره تلفن وارد
کند .

شما میتوانید پیامک های خود را از طریق
صندوق پستی خود بفرستید .

در این صورت گیرنده ، پیامک شما را با شماره ای
که شناسه صندوق را به دنبال دارد، دریافت
می کند ، و می تواند آنرا در دایرکتوری خود
ذخیره کند . اگر شناسه معتبر نباشد ، پیامک
تحويل داده نمی شود .


تنظیم کردن مراکز پیامک

پیامک ها توسط شبکه های مخابراتی بین مراکز
مبادله می شوند . شما باید یک مرکز
را در تلفن وارد کنید تا از طریق آن بتوانید
پیامک ها را فرستاده یا دریافت کنید . شما
میتوانید پیامک ها را از هر مرکزی که وارد کرده
اید دریافت کنید .

پیامک های شما از طریق مرکز خدمات فرستاده
می شود که بصورت مرکز فعال خدمات ارسال
نشان داده شده ، اما شما می توانید مراکز

Save

تغییرات را ذخیره کنید .

صندوق های پستی فعال در لیست صندوق های
پستی با علامت ✓ مشخص شده اند . صندوق های
پستی فعال در لیست پیامک ها نیز قابل مشاهده
هستند و همچنین اگر لازم باشد می توان با
فشاردن کلید پیام  آنها را مشاهده کرد .

غیر فعال کردن صندوق پستی



فعال سازی را روی **O** تنظیم کنید و اگر
لازم است با **Yes** آنرا تایید کنید .

با غیر فعال شدن صندوق پستی همه پیامک هایی
که در این صندوق ذخیره شده بودند ، حذف
خواهند شد .

کد پین محافظت را غیر فعال کنید .

تنظیم محافظت را روی **O** قرار دهید.
پین صندوق پستی دوباره خواهد شد.

نام یک صندوق پستی را تغییر دهید .

  تنظیمات (et n)
صندوق پستی پیامک ها (o es)
(صندوق پستی را انتخاب کنید)



کلید نمایشگر را فشار دهید.

نام جدید را وارد کنید.

کلید نمایشگر را فشار دهید .

Edit**Save**

پین و شناسه یک صندوق پستی را تغییر دهید

  تنظیمات (et n)
صندوق پستی پیامک ها (o es)
(صندوق پستی را انتخاب کنید)

دیگر را بعنوان مرکز فعال خدمات ارسال ، فعال کنید و پیامک های جاری خود را ارسال کنید .

وارد کردن / تغییر دادن مراکز

شما باید قبل از آنکه یک کارکرد جدیدی را بکار ببرید و یا شکل دهی اولیه شماره تلفن های خود را حذف کنید باید مطلع شوید که شبکه مخابراتی شما چه خدماتی را ارائه ، و یا از چه کارکردهایی پشتیبانی می کند.

تنظیمات (n e t t) ← ← ←
مراکز خدمات (e e n t e r s) ← ← ←
مرکز پیامک را انتخاب کرده
(مانند مرکز خدمات ۱)
وکلید OK را فشار دهید .
ورودی های چند گانه را تغییر دهید :

فعال سازی ارسال () :

را انتخاب کنید اگر پیامک ها از طریق مرکز مورد نظرفرستاده می شوند . برای مراکز ۲ تا ۴ پیام کوتاه ، تنظیمات تنها برای پیامک هایی که بعد از تنظیمات ارسال می شوند نافذ می باشند .

پیامک () :

شماره مرکز خدمات پیامک را وارد کنید ، و در صورتی که شبکه مخابراتی شما صندوق های پستی شخصی را پشتیبانی میکند در مقابل آن مرکز یک ستاره قرار دهید .

پست الکترونیک (ایمیل) :

شماره مرکز خدمات پست الکترونیک را وارد کنید.

تغییرات را ذخیره کنید . 

توجه :

اگر شما مایل هستید از صندوق پستی شخصی استفاده کنید ، از شبکه مخابراتی خود درباره جزئیات وارد کردن شماره مرکز خدمات سوال کنید .
شرط اولیه : شبکه مخابراتی از عملکرد صندوق پستی شخصی پشتیبانی کند .

ارسال یک پیامک از طریق یک مرکز

دیگر

← مرکز را فعال کنید (۲ تا ۴) همانند فعال کردن مرکز خدمات ارسال .
← پیامک بفرستید .

این تنظیم فقط برای پیامک هایی که بعد از تنظیم فرستاده می شوند بکار میرود و بعد از آن تنظیمات مجدداً به مرکز خدمات باز خواهد گشت .

سرویس های

از شبکه مخابراتی خود می توانید بخواهید اطلاعات معینی (مانند پیش بینی های هواشناسی) را برای شما از طریق پیامک، ارسال کند . حداکثر ۱۰ سرویس را می توانید ذخیره کنید . درباره سرویس های موجود و هزینه آنها از شبکه مخابراتی خود کسب اطلاع کنید .

تنظیم / درخواست یک سرویس

درخواست سرویس

← ← ← سرویس

← ← ← سرویس را انتخاب کنید .

P پیامک بوسیله

کلید نمایشگر را فشار دهید .

Send

تنظیم یک سرویس پیامک

یک ورودی خالی را انتخاب کنید و اگر لازم است قبلی را حذف کنید . سپس :

کلید نمایشگر را فشار دهید .

Edit

اگر لازم است کد ، اسم و شماره



مقصد را وارد کنید .

کلید نمایشگر را فشار دهید .

Save

ویرایش ورودی یک سرویس پیامک

یک سرویس پیامک را انتخاب کنید . (به بالا مراجعه کنید) و سپس :

منو را باز کنید .

Options

ویرایش ورودی انتخاب کرده و کلید **OK** را () فشار دهید .

اگر لازم است کد ، اسم و شماره



مقصد را تغییر دهید .

کلید نمایشگر را فشار دهید .

Save

حذف یک سرویس پیامک

یک سرویس پیامک را انتخاب کنید . (به بالا مراجعه کنید) و سپس :

منو را باز کنید .

Options

حذف ورودی این گزینه را انتخاب کرده و () کلید **OK** را فشار دهید .

♦ شما فقط وقتی می توانید یک پیامک دریافت کنید که هویت خط (برای خط داخلی A فرستاده شود . ارزیابی شماره تلفن برای مرکز در set شما ، صورت می پذیرد .

♦ اگر لازم باشد باید کد دسترسی (پیش شماره آزاد کردن خط خارجی) را قبل از شماره ای که به مرکز می فرستید، بگذارید (بستگی به A شما دارد) .

اگر در این مورد تردید دارید یک آزمایش انجام دهید. یک پیامک به شماره تلفن خودتان بفرستید یکبار با و یکبار بدون کد دسترسی .


♦ وقتی که شما یک پیامک می فرستید ، ممکن است شماره فرستنده (شماره شما) بدون شماره خط داخلی ارسال شود در اینصورت ، گیرنده نمی تواند مستقیماً ، پاسخ دهد .

دریافت و ارسال پیامک بوسیله A

تنها در صورتی امکان پذیر است که یک شماره به ایستگاه مرکزی شما اختصاص داده شود .

فعال یا غیرفعال کردن عملکرد بیصدا کردن زنگ اول

منوی اصلی را باز کنید .



این کلید ها را از چپ به راست فشار دهید .

زنگ اول قابل شنیدن میشود

OK



خودیاری با استفاده از جدول خطا ها

در جدول زیر، لیستی از خطا ها و علل احتمالی آنها فراهم شده که به شما در رفع آنها کمک می کند

<p>نمی توانید پیامکی ارسال نمایید .</p> <p>۱- درخواست نمایش هویت تماس گیرنده () را نکرده اید.</p> <p>◀ از شبکه مخابراتی خود درخواست این سرویس را به نمایید.</p> <p>۲- عملیات انتقال پیامک قطع می شود (بوسیله یک تماس) .</p> <p>◀ پیامک را دوباره بفرستید .</p> <p>۳- شبکه مخابراتی این مورد را پشتیبانی نمی کند .</p> <p>۴- هیچ شماره ای برای مرکز وارد نکرده اید یا اشتباه وارد نموده اید .</p> <p>◀ شماره را وارد کنید</p>
<p>پیامک ناقصی دریافت می کنید .</p> <p>۱- حافظه تلفنتان پر می باشد .</p> <p>◀ پیامک های قدیمی را حذف کنید</p> <p>۲- شبکه هنوز باقی پیامک را نفرستاده است</p>
<p>پیامکی دریافت نمی کنید .</p> <p>۱- صندوق پستی خود را تغییر داده اید .</p> <p>◀ خود را به تماس گیرندگان بدهید یا تغییرات را به حالت اول بازگردانید.</p> <p>۲- صندوق پستی خود را فعال نکرده اید .</p> <p>◀ صندوق پستی خود را فعال کنید</p> <p>۱- ویژگی منحرف کردن (ers on) () تماس ها را یا برای همه تماس ها یا برای صندوق پستی شبکه فعال کرده اید .</p> <p>◀ منحرف کردن تماس ها را غیرفعال کنید</p>

یا

زنگ اول بیصدا میشود .




فعال یا غیرفعال کردن کارکرد

اگر کارکرد غیر فعال شود ، دریافت و ارسال پیامک با تلفن مقدور نخواهد بود . تنظیماتی که برای دریافت و ارسال پیامک صورت گرفته (مانند شماره تماس مراکز) و ورودی های لیست ورودی و لیست پیش نویس پیامک ها بصورت ذخیره باقی می ماند حتی اگر بعداً تلفن را خاموش کرده باشید .



منو را باز کنید



ارقام را از چپ به راست وارد کنید .

کارکرد را غیر فعال کنید .

یا

کارکرد را فعال کنید



(تنظیم پیش فرض) .

جدول راهنمای رفع مشکلات

به هنگام ارسال پیامک، کد خطا اعلام می شود .

شناسایی هویت تماس گیرنده ()	برای همیشه ممنوع شده یا فعال نشده است .
در جریان انتقال پیامک خطا رخ می دهد.	
ارتباط با مرکز قطع شده است .	

اداره کردن پیام گیر ایستگاه مرکزی

L

برای کارکردن با پیامگیر می توان از طریق گوشی یا کنترل از راه دور (تلفن های دیگر و تلفن همراه) اقدام نمود . شما پیام شخصی خودتان را از طریق گوشی میتوانید ضبط کنید .


حالت دستگاه پیامگیر

از پیام گیر میتوان در دو حالت مختلف استفاده نمود :

♦ در حالت پاسخگویی و ضبط کردن که تماس گیرنده پس از شنیدن پیامی که پخش می شود ، می تواند پیام خود را نیز بگذارد .

♦ در حالت پاسخ گویی تنها که تماس گیرنده فقط پیامی را که پخش می گردد ، می شنود ولی نمی تواند پیامی بگذارد .

کارکردن با پیام گیر از طریق گوشی

اگر هنگام اداره پیام گیر ، پیام صوتی ای دریافت کنید ، بلندگوی گوشی بطور خودکار فعال می شود. با استفاده از کلید بلندگو  می توانید آنرا خاموش کنید .

فعال یا غیر فعال کردن و انتخاب حالت پیامگیر

از میان حالات پاسخگویی و ضبط کردن ، پاسخگویی تنها و تناوب یکی را انتخاب کنید با انتخاب حالت تناوب شما حالت پاسخگویی و ضبط را برای دوره ای معین فعال می کنید و

پیام ها برگردانده می شوند .

۱- سرویس "نمایش شماره تماس" فعال نشده است .

◀ از شبکه مخابراتی خود بخواهید این سرویس را فعال کند (ممکن است هزینه ای اخذ شود) .

۲- هنوز اوپراتور تلفن همراه شما و سرویس شبکه ثابت با یکدیگر همکاری نمی کنند .

◀ از شبکه خط ثابت خود در باره سرویس این شبکه جویا شوید

۳- شما برای برخورداری از سرویس شبکه ثابت ، ثبت نام نکرده اید .

◀ شروع به ثبت نام خودکار با استفاده از برنامه نام نویسی کنید .

◀ درمورد سرویس شبکه ثابت کسب اطلاع کنید .

◀ داشتن دستگاهی که برای دریافت پیامک ثبت شده باشد .

پیامک ها فقط در طول روز دریافت می شوند .

۱- شما برای برخورداری از سرویس شبکه ثابت ، ثبت نام نکرده اید .

◀ شروع به ثبت نام خودکار با استفاده از برنامه نام نویسی کنید .

◀ درمورد سرویس شبکه ثابت کسب اطلاع کنید .

◀ داشتن دستگاهی که برای دریافت پیامک ثبت شده باشد .

پیامی مبنی بر پاک کردن پیام های قدیمی دریافت میکنید .

ضبط یک پیام شخصی یا پیام آگاهی دهنده

پیام ها () ←

ضبط پیام برای حالت ضبط و پاسخ گویی (e or Announ e) / ضبط پیام آگاهی دهنده (e or A sor s)

OK کلید نمایشگر را فشار دهید تا

ضبط کردن آغاز شود .

طنین کوتاهی را بمنزله آماده بودن می شنوید .

حالا پیام خود را بگذارید (حداقل ۳ ثانیه)

End کلید نمایشگر را فشار دهید تا

عملیات ضبط کردن به پایان

برسد .

عملیات ضبط کردن را با Back یا لغو

کنید

و عملیات ضبط کردن را دوباره با OK آغاز کنید

پس از ضبط کردن ، پیامی را که ضبط کرده اید

برای بررسی گوش دهید و اگر لازم بود پیام

جدیدی را با New ضبط کنید .

توجه :

♦ اگر مدت ضبط کردن بیش از ۱۷۰ ثانیه

طول بکشد و یا در صحبت کردن بیش از ۲

ثانیه وقفه ایجاد شود عملیات ضبط کردن

بطور خودکار خاتمه می یابد .

♦ اگر عملیات ضبط کردن را لغو کردید ، پیام

اولیه دوباره قابل استفاده خواهد بود .

♦ اگر حافظه پیامگیر پرشود درحالت

پاسخگویی تنها قرار می گیرد .

خارج از آن دوره حالت پاسخگویی تنها فعال شده و تماس گیرنده فقط پیام آگاهی دهنده را می شنود.

فعال سازی (A t t on) ←

(√ = on)

Edi کلید نمایشگر را فشار دهید .

ورودی های چندگانه را تغییر دهید :

فعال سازی : برای فعال یا غیرفعال

کردن دستگاه پیامگیر n

یا را انتخاب کنید .

حالت : یکی از سه حالت پاسخگویی

و ضبط ، پاسخگویی تنها و

تناوب را انتخاب کنید .

اگر حالت تناوب انتخاب شود :

ضبط از: ساعت و دقیقه آغاز دوره را

(با چهار رقم وارد کنید

قبلا باید زمان گوشی تنظیم شده باشد).

ضبط تا ساعت و دقیقه پایان دوره

(را با چهار رقم وارد کنید .

Save کلید نمایشگر را وارد کنید

وقتی پیام گیر را روشن می کنید ، مدت باقیمانده

از حافظه اعلام می شود . اگر هنوز زمان آنرا

تنظیم نکرده اید، با یک پیام مقتضی به شما

اعلام می شود. با روشن شدن پیامگیر آیکون ۵۵

نیز درصفحه نمایشگر پدیدار می شود .

سازنده تلفن پیام هایی از پیش ضبط شده ،

برای حالت ضبط و پاسخگویی و حالت

پاسخگویی تنها ، فراهم کرده است . و تا زمانی

که شما پیامی شخصی ضبط نکرده باشید ، همان

پیام اولیه پخش خواهد شد.

اگر حافظه پیام گیر پرشده باشد و پیامگیر نیز

فعال باشد ، ضبط پیام ها متوقف شده و شما

پیام وارہ (r o t) تایید شود .
اگر پیام شخصی را حذف کنید ، پیام اولیه ،
دوباره قابل استفاده خواهد بود .

پخش پیام ها

تاریخ و زمان هر پیام ثبت شده و هنگام پخش
پیام ها نشان داده میشوند . و اگر ویژگی نمایش
هویت تماس گیرنده نیز فعال باشد ، شماره تماس
گیرنده نیز نشان داده میشود . اگر شماره تماس
گیرنده در دایرکتوری تلفن ذخیره شده باشد ، به
جای شماره نام تماس گیرندگان نشان داده
می شود .

پخش پیام های جدید .

پیام های جدیدی که هنوز شنیده نشده اند با
ظاهر شدن آیکون M نشان دهنده نمایشگر و چشمک زن
شدن کلید پیام گوشی M اعلام می شوند .
کلید پیام را فشار دهید .

پیام گیر
انتخاب کرده و کلید OK را
(M) فشار دهید .

پیامی آگاه کننده شمارا از وجود پیام های جدید و
قدیمی مطلع میکند .

اگر پیام جدیدی وجود داشته باشد ، نوار به عقب
برگشته و از اولین پیام شروع به پخش می کند .
بعد از اینکه آخرین پیام را شنیدید صدایی شنیده
می شود که زمان باقیمانده برای ضبط را اعلام
می کند .

اگر پیام ها با تاریخ و زمان ذخیره شده اند ، قبل
از شروع پخش یک پیام مقتضی شنیده خواهد شد

پیام های قدیمی را حذف کنید ، پیام گیر
بطور خودکار به حالت ضبط و پاسخگویی
باز خواهد گشت . اگر لازم است ضبط
کردن را تکرار کنید .

پخش پیام های شخصی

پیام ها ()

پخش پیام برای حالت ضبط و پاسخ
گویی (e Announ) / پخش پیام آگاهی
دهنده (A sor s)

اگر هنوز یک پیام شخصی ضبط نکرده اید، همان
پیام اولیه پخش خواهد شد .

در حالیکه پیام اولیه پخش می شود یک پیام
جدید ضبط کنید :

New
کلید نمایشگر را فشار دهید .

اگر حافظه پیامگیر پر شود در حالت
پاسخگویی تنها قراری می گیرد .

پیام های قدیمی را حذف کنید ، پیام گیر
بطور خودکار به حالت ضبط و پاسخگویی
باز خواهد گشت. اگر لازم است ضبط کردن
را تکرار کنید .

حذف پیام شخصی یا حذف پیام آگاهی

دهنده





پیام ها ()


حذف پیام شخصی حالت ضبط و پاسخ
گویی (e ete Announ) / حذف پیام
آگاهی دهنده (e ete A sor s)

Yes
کلید نمایشگر را فشار دهید تا

میتوان با استفاده از تنظیم زمان حالت پیام گیر را برای مدت معینی به حالت پاسخگویی تنها تغییر داد

مثال : پیامگیر روی حالت پاسخگویی و ضبط تنظیم شده است . اگر زمان حالت پاسخگویی را تنظیم کنید یعنی فاصله زمانی تا تعیین کنید ، در این فاصله زمانی پیامگیر به حالت پاسخگویی تنها تغییر می کند و در فاصله تا به حالت پاسخگویی و ضبط باز خواهد گشت .


   پست صوتی (o e) 

بیاپیه ها) (تنظیم حالت پیام گیر (et Ans o e)  زمان حالت پاسخگویی (Ans o e e) (=on) ✓ .

ورودی های چندگانه را تغییر دهید .
از :

ساعت و دقیقه را برای آغاز فاصله زمانی با ۴ رقم وارد کنید .
تا :
ساعت و دقیقه را برای پایان فاصله زمانی با ۴ رقم وارد کنید .

فعالیت :

n یا ra انتخاب کنید .
تغییرات را با  ذخیره کنید .
اگر حافظه برای دریافت پیام ها پر باشد عملیات ذخیره سازی متوقف شده و شما دستوری مبنی بر پاک کردن پیام های قدیمی دریافت میکنید .
پیام های قدیمی را حذف کنید و تنظیمات را تکرار کنید .




به محض اینکه حالت پیام گیر را به حالت پاسخگویی تنها تغییر دهید عملکرد زمان حالت پاسخگویی غیر فعال می شود .



پخش پیام های قدیمی

اگر پیام جدیدی وجود نداشته باشد می توان پیام های قدیمی را شنید .
پخش پیام ها به همان صورت که برای پیام های جدید گفته شد آغاز می شود .
با وارد شدن تاریخ و زمان پیام درنمایشگر (بعد از تقریباً ۳ ثانیه) آن پیام وضعیت قدیمی پیدا می کند .

انتخاب حالت پیامگیر

شما می توانید بین حالت پاسخگویی و ضبط و حالت پاسخگویی تنها انتخاب کنید .

   پست صوتی (o e)

پیام ها) (تنظیم حالت پیام گیر (et Ans o e)  حالت پاسخگویی و ضبط (Ans e or) / حالت پاسخگویی تنها (Announ n) (=on) ✓
 فشار دادن و نگهداشتن (بازگشت به وضعیت غیر فعال)

حالت های انتخاب شده ذخیره میشوند حتی اگر پیام گیر را غیر فعال کنید .

اگر در حالت پاسخگویی و ضبط ، حافظه پیام گیر پر شود بطور خودکار در حالت پاسخگویی تنها قرار خواهد گرفت و از شما خواسته میشود که پیام های قدیمی را پاک کنید .

پیام های قدیمی را حذف کنید .
پیام گیر پس از پاک شدن کامل پیام های قدیمی به همان حالتی که بود بازمیگردد .

تنظیم حالت پاسخگویی و ضبط یا حالت پاسخگویی تنها بوسیله

متوقف کردن و کنترل پخش پیام ها

در جریان پخش پیام :



با فشردن کلید شماره ۲
پخش پیام متوقف شده و
با فشردن مجدد آن پخش
پیام ادامه خواهد یافت .

یا :



منورا باز کنید .

وقفه (P) :

این گزینه را انتخاب کرده
و کلید OK را فشار دهید .

برای ادامه دادن C

را انتخاب کرده و کلید OK


را فشار دهید .



با یکبار فشردن پیام

جاری

شروع میشود و با دوبار
فشردن پیام قبلی آغاز
میگردد.



با یکبار فشردن به پیام

بعدی رفته و با دوبار
فشردن پیام بعد از آن
آغاز میشود .

اگر پخش پیام ها بیش از یک دقیقه قطع شود ،
پیام گیر به حالت غیر فعال برخواهد گشت .

علامت گذاری یک پیام بعنوان پیام جدید .

پیامی که قبلاً پخش شده و قدیمی شده دوباره
بصورت یک پیام جدید نشان داده میشود .

در جریان پخش یک پیام :



کلید ستاره دار را فشار دهید

یا

Options

منورا باز کنید .

علامت زدن بعنوان یک پیام جدید

این گزینه را انتخاب

کرده و کلید OK را

فشار دهید .

پیامی ، شمارا از وضعیت جدید پیام آگاه می کند

پخش پیام جاری لغو خواهد شد . و پخش پیام


بعدی اگر قابل اجرا باشد آغاز می شود .

کلید پیام گوشی  چشمک زن خواهد شد

افزودن شماره تلفن یک پیامک به

دایرکتوری

در حین پخش پیام یا حالت وقفه

Options  کپی در دایرکتوری (C

)

ورودی را تکمیل کنید .

حذف پیام ها

پیام های قدیمی را میتوان هم بطور جمعی و هم

بطور جداگانه حذف کرد.

حذف همه پیام ها

در حین پخش پیام یا حالت وقفه:

Options  حذف لیست پیام های قدیمی

(L)

کلید نمایشگر را فشار دهید تا پیام

واره (t ro) را تایید کنید .



کلید نمایشگر را فشار دهید تا پیام

واره (t ro) را تایید کنید

پیام گیر بلافاصله درحالت ضبط کردن قرار گرفته و تماس را ضبط می کند. از ثبت زمان تماس چشم پوشی می شود .

فعال یا غیرفعال کردن ضبط دو سوبه

یک تماس خارجی را میتوان با پیام گیر ضبط نمود.

◀ به تماس گیرنده اطلاع دهید که صحبت های او ضبط می شوند .

Options منو را باز کنید .

ضبط دوسوبه این گزینه را انتخاب کرده و

() کلید **OK** را فشاردهید

ضبط دوجهته با متنی درنمایشگر نشان داده میشود و بصورت پیام جدیدی نیز در لیست پیام گیر قرار خواهد گرفت .

End کلید نمایشگر را فشاردهید تا

عملیات ضبط دو جهته لغو شود .

حداکثر زمانی که پیام گیر می تواند ضبط کند بستگی به حافظه موجود پیامگیر دارد .

اگر حافظه پیامگیر پر شود ، صدایی به نشانه تمام شدن حافظه خواهید شنید و عملیات ضبط بی نتیجه می ماند . آن مقداری که ضبط شده بعنوان پیام جدید در لیست پیامگیر قرار خواهد گرفت .

فعال یا غیرفعال کردن بررسی تماس ها

وقتی یک پیام درحال ضبط شدن است می توانید آنرا از طریق بلندگوی گوشی خود بشنوید .

فعال یا غیر فعال کردن دائمی بررسی تماس ها

حذف پیام های قدیمی بطور جداگانه

در جریان پخش پیام یا متوقف بودن عملیات پخش :

Delete کلید نمایشگر را فشاردهید.

پاسخ دادن به یک تماس در پیامگیر

به تماسی که درحال ضبط شدن در پیام گیراست یا با کنترل از راه دور اداره میشود ، می توان پاسخ داد .

Accept یا **End** کلید گفتگو یا کلید

نمایشگر را فشاردهید.

عملیات ضبط کردن متوقف شده و شما می توانید با تماس گیرنده صحبت کنید .

اگر وقتی که به تماس پاسخ میدهید ، ۲ ثانیه از ضبط تماس گذشته باشد ، بصورت یک پیام جدید اعلام شده و کلید پیام **OK** گوشی به حالت چشمک زن درخواهد آمد.

شما حتی می توانید به تماسی که زنگ گوشی شما را بصدا درنیورده ، پاسخ دهید .

هدایت کردن یک تماس خارجی به پیام گیر

یک تماس خارجی وارده را میتوان به پیامگیر هدایت کرد حتی اگر پیام گیر خاموش باشد .

شرط اولیه : پیام گیر فضای ذخیره سازی کافی داشته باشد .

یک تماس خارجی به تلفن شما زنگ زده باشد:

OK کلید نمایشگر را انتخاب کنید.

بدون تأخیر، بعد از ۱۰ ثانیه، ۱۸ ثانیه، ۳۰ ثانیه و اتوماتیک **Save** کلید نمایشگر را فشار دهید.

اطلاعاتی در خصوص پذیرش تماس ها


در حالت اتوماتیک پیامگیر به هنگام پذیرش تماس ها موارد زیر را بکار می برد :

- ◆ اگر پیام جدیدی نباشد، پیام گیر بعد از ۱۸ ثانیه به تماس پاسخ خواهد داد.
- ◆ اگر پیام جدیدی موجود باشد، پیام گیر بعد از ۱۰ ثانیه به تماس پاسخ خواهد داد.

در کنترل از راه دور بعد از ۱۵ ثانیه متوجه خواهید شد که پیام جدیدی وجود ندارد (زیرا اگر پیام جدیدی وجود داشت زودتر به تماس شما پاسخ داده میشود) حالا شما میتوانید بدون منظور شدن هزینه ای گوشی را بگذارید .
لطفاً توجه کنید :

شما می توانید تلفن خود را به گونه ای تنظیم کنید که زنگ اول همه تماس ها حذف شود . این بدان معنی است که زمان انتخاب شده برای پذیرش تماس ها از قبل تعیین میکند که تماس گیرنده چقدر باید منتظر بماند تا پیام گیر به تماس او پاسخ دهد

تغییر زبان پیام واره ها ی صوتی و پیام ضبط شده اولیه



ارقام را از چپ به راست وارد کنید و فشار دهید



بررسی تماس ها ()
(s reen n) (✓ = on) .

Change کلید نمایشگر را برای فعال یا غیرفعال کردن بررسی تماس ها فشار دهید .

خاموش کردن بررسی تماس ها ضمن ضبط جاری

کارکرد بررسی تماس ها را در حین ضبط کردن می توان از طریق گوشی غیرفعال نمود.
Silence کلید نمایشگر را فشار دهید .

تنظیم پارامتر های ضبط کردن

پیام گیر در کارخانه سازنده تنظیم شده است فقط شما باید تنظیمات شخصی را با استفاده از گوشی انجام دهید .

ضبط کردن (e or n)
ورودی های چندگانه را تغییر دهید .

طول () :

ماکزیمم زمان ضبط کردن را انتخاب کنید .
۱ دقیقه ، ۲ دقیقه ، ۳ دقیقه یا ماکزیمم

کیفیت () :

کیفیت را انتخاب کنید . طویل (on) ، عالی () و ممتاز (e ent) . هر چه کیفیت بهتر شود از ماکزیمم زمان ضبط کاسته می شود .

تأخیر زنگ () :

انتخاب مدت تأخیر را وقتی پیامگیر به یک تماس پاسخ میدهد انجام دهید گزینه ها عبارتند از :

شنید . راه دیگر استفاده از کد ارسال است (که در فروشگاه های تلفن همراه در دسترس می باشد).

تماس با پیامگیر و پخش پیام ها

شماره خود را وارد کنید .

وقتی پیام خود را شنیدید کلید

را فشار داده و کد پین

سیستم را وارد کنید .

بدین ترتیب شما از وجود پیام ها و محتویات آنها مطلع خواهید شد و می توانید با استفاده از صفحه کلید ، پیامگیر را کنترل کنید .

اداره پیامگیر با استفاده از صفحه کلید .

کلید های زیر برای اداره پیام گیر مورد استفاده قرار می گیرند :

1 یکبار فشردن رفتن به آغاز پیام

جاری

دوبار فشردن رفتن به پیام قبلی

2 با فشردن این کلید ، عملیات پخش

پیام ها متوقف شده و با فشردن

دوباره آن پخش پیام ادامه خواهد یافت

3 رفتن به پیام بعدی

0 حذف پیام جاری .



عربی

تنظیم برای دسترسی سریع به پیام گیر
با استفاده از کلید شماره ۱

در کارخانه سازنده بطور پیش فرض کلید

برای دسترسی سریع به پیام گیر اختصاص یافته است . اگر برای صندوق پستی شبکه ، تنظیم دسترسی سریع را انجام داده باشید برای تنظیم دوباره پیامگیر نیز می توانید انجام دهید .

et e) ۱ تنظیم کلید

(

پیام گیر) :

گزینه پیامگیر را انتخاب کرده و کلید OK را فشار دهید

بعد از این تنظیم با فشار دادن و نگهداشتن کلید شماره ۱ مستقیماً به پیامگیر متصل می شوید

تنظیم دسترسی سریع برای همه گوشی های ثبت شده کارایی دارد .

اداره پیامگیر به هنگام حرکت (کنترل از راه دور)

پیامگیر را میتوان با هر تلفن دیگری مانند تلفن هتل ، یا تلفن همراه بررسی و فعال کنید یا با فرستادن یک ، یک تماس از پیامگیر داشته باشید .

♦ شرایط اولیه : یک کد پین به غیر از

تنظیم کنید .

♦ تلفنی که برای کنترل از راه دور استفاده

می کنید باید شماره گیری تن لمسی

() داشته باشد . یعنی وقتی کلید ها

را فشار می دهید صدای متفاوتی را خواهید

اینصورت شماره آگاهسازی ذخیره شده، گرفته میشود.

حالا شما می توانید پیامگیر را از طریق صفحه کلید کنترل کنید همانطور که در بخش قبلی توضیح داده شد.

استفاده از صندوق پستی شبکه

صندوق پستی شبکه، پیامگیر شبکه مخابراتی شما در شبکه است. از صندوق پستی شبکه نمی توانید استفاده کنید مگر اینکه ارائه این سرویس را از شبکه مخابراتی خود درخواست کرده باشید.

تنظیم دسترسی سریع برای صندوق پستی شبکه

باروش دسترسی سریع می توان صندوق پستی شبکه یا پیامگیر خود را (فقط set) مستقیماً شماره گیری کنید.

set : در این مدل دسترسی سریع برای صندوق پستی شبکه بطور پیش فرض تنظیم شده و فقط لازم است شماره صندوق پستی شبکه را وارد نمود.

set : در این مدل دسترسی سریع برای پیامگیر بطور پیش فرض تنظیم شده لذا بجای پیام گیر می توانید صندوق پستی شبکه را تنظیم کنید. در این مورد از شبکه مخابراتی خود سوال نمائید.

تنظیم دسترسی سریع برای صندوق پستی شبکه و وارد کردن شماره صندوق پستی شبکه

فعال کردن پیام گیر

به خانه زنگ بزنید و اجازه دهید آنقدر تلفن زنگ بزند تا شما عبارت " کد پین را وارد کنید " را بشنوید.



پین را وارد کنید.

پیام گیر فعال شده و پیام ها پخش می شوند. پیام گیر از راه دور غیر فعال نمی شود.

برقراری یک تماس بوسیله پیامگیر با گوشی شما از طریق و شنیدن پیام ها

شرط اولیه: شما باید یک شماره آگاه سازی ذخیره (ot u er) کرده باشید.

می توانید از یک تلفن همراه یا هر دستگاه دیگری که قابلیت را داشته باشد استفاده کنید ذخیره کردن شماره آگاهسازی در تلفن برای فرستادن یک پیامک به پیامگیر وقتی که خارج از خانه هستید لازم است. این پیامک باعث می شود که پیامگیر با تلفن شما تماس (n) بگیرد وقتی که با فشردن یکی از کلیدها به این تماس پاسخ دهید پیامگیر آغاز بکار کرده و پیام ها را پخش خواهد کرد.

پیامکی را که ارسال می کنید باید حاوی موارد زیر باشد:

> پین سیستم < و > شماره تماس (n nu er) <

شماره تماس یا زنگ برگشتی اختیاری است.

مثال یا اگر

شماره تماس در پیامک وارد شده باشد، این شماره بوسیله پیامگیر گرفته می شود در غیر

اکو دکت (C C)

با استفاده از تلفن های مدل set به حفظ محیط زیست کمک

می کنید

کاهش مصرف انرژی

تلفن شما یک فیش آداپتور صرفه جویی در برق دارد که برق کمتری مصرف میکند

کاهش انرژی انتقال

انرژی انتقال تلفن بطور خودکار هرچه فاصله گوشی و ایستگاه مرکزی کمتر شود ، کاهش می یابد

شما میتوانید انرژی انتقال امواج بین گوشی و ایستگاه مرکزی را با استفاده از حالت اکو و اکو + هرچه بیشتر کاهش دهید :

◆ حالت اکو (o o e)

کاهش ۸۰ درصدی مصرف انرژی انتقال در حالت آماده بکار و گفتگوی گوشی

◆ حالت اکو + (o o e)

کاهش ۱۰۰ درصدی مصرف انرژی انتقال در حالت غیر فعال بودن گوشی

فعال یا غیر فعال کردن حالت اکو

تنظیمات (Setting) ← سیستم

ste ← حالت اکو o o e

حالت اکو + o o e

کلید نمایشگر را فشار دهید

= on

تنظیم کلید (et e) ←

صندوق پستی شبکه این گزینه را انتخاب

(N) کرده و کلید **Select**

را فشار دهید (= انتخاب شده).

شماره صندوق پستی

شبکه را وارد کنید.

کلید نمایشگر را فشار دهید **Save**

این تنظیم در همه گوشی های گیگاست مدل اعمال میشود.

تماس با صندوق پستی شبکه

این کلید را فشار داده و **1**

نگهدارید ، مستقیماً به صندوق پستی وصل خواهید شد .

اگر لازم است کلید بلند گو **1**

را فشار دهید تا پیام صندوق پستی را بشنوید



نمایش پیام صندوق پستی شبکه

وقتی یک پیام در صندوق پستی ضبط شود ، شما یک تماس از صندوق دریافت می کنید . اگر شما از قابلیت شناسایی هویت تماس گیرنده برخوردار هستید ، هنگام تماس ، شماره صندوق پستی نیز نشان داده می شود . اگر به آن تماس پاسخ دهید ، پیام ها برای شما پخش خواهد شد .

اگر به تماس پاسخ ندهید ، شماره صندوق پستی شبکه در لیست تماس های ناموفق گوشی ذخیره شده و کلید پیام گوشی نیز به حالت چشمک زن در می آید .



استفاده کنید نمی توانید حالت های اکو و اکو + را فعال نمایید .


نمایش وضعیت دریافت امواج :

	نماد روی نمایشگر
قدرت دریافت امواج: خوب تا ضعیف امواجی دریافت نمیشود	
حالت اکو + فعال است (و درحالت غیر فعال گوشی این نماد بجای نماد قدرت دریافت امواج درنمایشگر مشاهده میشود)	

تنظیم یک قرار ملاقات (تقویم)

گوشی تلفن را میتوان برای یادآوری ۳۰ قرار ملاقات تنظیم نمود. سالگردهای ذخیره شده دردایرکتوری بطورخودکار در تقویم ثبت میشوند . برای بازکردن تقویم درحالت غیر فعال گوشی بطریق زیر اقدام کنید :

 ← نشان دادن تقویم
دروضعیت غیر فعال گوشی (on n e)
 (display -)

کلید نمایشگر  را فشاردهید تا کارکرد مذکور فعال با غیرفعال شود (on -)



ذخیره کردن یک قرارملاقات

شرط اولیه : تنظیم بودن زمان و تاریخ گوشی

 ← تقویم (n e r)



- ◆ تاریخ جاری به رنگ نارنجی مشخص میشود
- ◆ روزهایی که قرارملاقاتی در آنها ذخیره شده نیز با رنگ نارنجی مشخص میشوند .

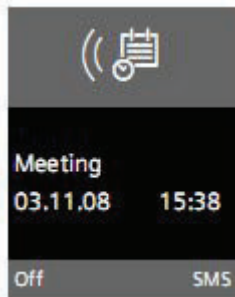
روز موردنظرخودرا درتقویم  /  انتخاب کنید .

توجه :

- ◆ وقتی که حالت اکو + فعال است می توانید با فشردن و نگهداشتن کلید گفتگو بررسی کنید که با ایستگاه مرکزی میشود ارتباط برقرارکرد . اگر برقراری ارتباط ممکن باشد صدای خط آزاد را خواهید شنید .
- ◆ وقتی حالت اکو + فعال است :
- انجام تماس با تاخیر تقریباً ۲ ثانیه ای مواجه خواهد شد .
- زمان آماده بکار تلفن تا ۵۰ درصد کاهش می یابد .
- ◆ ثبت کردن گوشی هایی که حالت اکو + را پشتیبانی نمی کنند موجب غیرفعال شدن این حالت درایستگاه مرکزی و تمام گوشی ها خواهد شد .
- ◆ فعال کردن حالت اکو ، برد ایستگاه مرکزی را کاهش میدهد .
- ◆ حالت های اکو و اکو + و پشتیبان تقویت کننده سیگنال مانع از فعالیت یکدیگر میشوند . یعنی اگر از تقویت کننده سیگنال

اعلام قرار ملاقات ها و سالگردها

یاد آوری یک قرار ملاقات در وضعیت غیر فعال گوشی با زنگ زدن گوشی انجام می پذیرد. زنگ زدن گوشی ۶۰ ثانیه بطول می انجامد. نوع آهنگ زنگ قبلاً انتخاب شده است. تاریخ، ساعت و متن قرار ملاقات نیز در صفحه نمایشگر نمودار میشوند.



غیر فعال کردن یا پاسخ دادن به یک قرار ملاقات

کلید نمایشگر را فشار دهید تا یاد آوری قرار ملاقات را غیر فعال کنید.



یا:

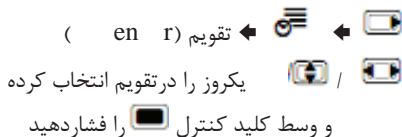
کلید نمایشگر را فشار دهید تا با پیامک یک قرار ملاقات را پاسخ دهید.



توجه:

در حین یک تماس، قرار ملاقات با زنگ کوتاهی یاد آوری میشود.

مدیریت قرار ملاقات ها



روز انتخاب شده به رنگ نارنجی نشان داده میشود. و تاریخ جاری به سفید تغییر رنگ میدهد و وسط کلید کنترل را فشار دهید.

♦ اگر قبلاً در آن روز قرار ملاقات هایی ذخیره شده باشد. فشردن کلید کنترل لیست قرار ملاقات های موجود در آنروز را باز میکند > ورودی جدید (ew ntr) < را انتخاب کرده و کلید OK را فشار دهید، پنجره وارد کردن قرار ملاقات باز میشود.

♦ اگر هیچ قرار ملاقاتی برای آنروز وارد نشده باشد، پنجره وارد کردن ورودی بیدرنگ برای وارد کردن قرار ملاقات جدید باز میشود. < ورودی های چند گانه را تغییر دهید: قرار ملاقات () :</p></div>

n یا را انتخاب نمایید.

تاریخ () :

روز / ماه / سال را با هشت رقم وارد کنید.

زمان () :

ساعت / دقیقه را با چهار رقم وارد کنید.


متن () :

متن مورد نظر را وارد کنید (حداکثر ۱۶ کاراکتر). این متن بعنوان نام قرار ملاقات در لیست قرار گرفته و به هنگام یادآوری در صفحه نمایشگر نمایان خواهد شد. اگر متنی را وارد نکنید فقط تاریخ و زمان قرار ملاقات نمایش داده خواهد شد.

Save کلید نمایشگر را فشار دهید.

توجه:

اگر شما ۳۰ قرار ملاقات ذخیره کرده باشید باید قبل از وارد کردن یک قرار ملاقات جدید یکی از قرار ملاقات های موجود را حذف نمایید.

نماد  و تعداد ورودی های جدید در نمایشگر نشان داده می شوند .

تازه ترین ورودی ها در صدر لیست قرار می گیرند .
لیست زنگ های ناموفق را با فشار دادن کلید پیام باز کنید یا از طریق منو :

   زنگ های ناموفق
(A r sse)

با انتخاب یک قرار ملاقات یا سالگرد ، اطلاعات مربوط به آنها در صفحه نمایشگر پدیدار خواهد شد . یک قرار ملاقات ناموفق با نام و یک سالگرد ناموفق با نام و نام خانوادگی نمایان میشوند . تاریخ و ساعت نیز ارائه می گردد .

 قرار ملاقات را حذف کنید .

 یک پیامک بنویسید .

اگر در لیست زنگ های ناموفق ۱۰ ورودی داشته باشید ، یک قرار ملاقات ناموفق بعدی ، قدیمی ترین ورودی را حذف خواهد کرد .

تنظیم زنگ ساعت

شرط اولیه : تنظیم بودن تاریخ و زمان گوشی

فعال یا غیر فعال کردن زنگ ساعت و تنظیم آن برای بیدار شدن


   زنگ ساعت (A r o)

◀ ورودی های چند گانه را تغییر دهید :

فعال شدن () :

n یا را انتخاب کنید .

(روزهایی که در آنها قرار ملاقاتی ذخیره شده به رنگ نارنجی دید خواهند شد) .

 قرار ملاقاتی برای آتروز انتخاب کنید .
Options منو را باز کنید .

گزینه های زیر پیش روی شما خواهد بود :
دیدن ورودی ()

قرار ملاقات انتخاب شده را دیده بررسی کنید .

Options منو را برای عملیات ویرایش ، حذف ، فعال یا غیرفعال کردن قرار ملاقات باز کنید

ویرایش ورودی () :

قرار ملاقات انتخاب شده را ویرایش کنید .

حذف ورودی () :

قرار ملاقات انتخاب شده را حذف کنید .

فعال () یا غیرفعال کردن () :

قرار ملاقات انتخاب شده را فعال یا غیرفعال کنید .

حذف همه () :

همه قرارهای ملاقات را حذف کنید .

نمایش قرار ملاقات ها و سالگرد های ناموفق

قرار ملاقات ها و سالگردهایی که پاسخی دریافت نکرده باشند در لیست زنگهای ناموفق قرار می گیرند اگر :

- ◆ شما به زنگ یاد آوری قرار ملاقات یا سالگرد پاسخی نداده باشید .
- ◆ قرار ملاقات یا سالگرد در حین یک تماس ، یاد آوری شده باشد .
- ◆ گوشی در زمان یاد آوری قرار ملاقات یا سالگرد خاموش باشد .

یا

Snooze کلید نمایشگر یا هر کلید دیگری را
 فشار دهید. زنگ تماس بیداری
 غیرفعال شده و دومرتبه دیگر به فاصله
 ۵ دقیقه تکرار خواهد شد. سپس ،
 زنگ ساعت بطور کامل قطع میشود .

رویداد ()
 روزانه () را انتخاب کنید یا دوشنبه -
 جمعه

استفاده از چندین گوشی

بلندی صدا () :

بلندی صدا را تنظیم کنید (۱ تا ۶)


ثبت گوشی ها


در ایستگاه مرکزی شش گوشی میتوان ثبت نمود و
 گوشی های مدل set را در چهار
 ایستگاه مرکزی می توان ثبت کرد

ملودی () :

ملودی انتخاب کنید .

Save کلید نمایشگر را فشار دهید .

دروضعیت غیر فعال گوشی نماد ساعت  و
 زمان بیداری در صفحه نمایشگر مشاهده خواهند
 شد .

تماس بیداری ، با آهنگ تعیین شده ، و در زمان
 مقرر، به گوشی زنگ میزند که همراه آن
 نماد ساعت  در نمایشگر نیز ظاهر می شود
 تماس بیداری ابتدا ۶۰ ثانیه زنگ زده و در صورتی
 که کلیدی فشرده نشود دومرتبه دیگر به فواصل
 ۵ دقیقه زنگ میزند و سپس خاموش میشود .
 اگر در موقع برقراری یک تماس ، زنگ ساعت به
 صدا درآید ، صدای آن کوتاه خواهد بود .

ثبت دستی گوشی مدل L در
ایستگاه مرکزی مدل L / L

باید عملیات ثبت دستی گوشی را در ایستگاه
 مرکزی و گوشی هر دو فعال کنید .
 به محض اینکه عملیات ثبت گوشی انجام شد ،
 گوشی در وضعیت غیرفعال قرار گرفته و شماره
 گوشی در صفحه نمایشگر نمایان میشود مانند
 INT1. اگر چنین نشد دوباره نسبت به ثبت آن
 اقدام نمایید .

غیرفعال کردن زنگ ساعت / تکرار زنگ

ساعت بعد از یک وقفه

ثبت گوشی در خود گوشی :

گوشی نباید در ایستگاه مرکزی ثبت شده باشد .

Register کلید نمایشگر را فشار دهید .

گوشی در یک ایستگاه مرکزی ثبت شده است



 ←  ثبت کردن (e str t on)

← (e ster n set) ثبت کننده گوشی


شرط اولیه : صدا در آمدن تماس بیداری .

OFF کلید نمایشگر را فشار دهید ، تماس

بیداری ، غیر فعال میشود .


 ←  ← ثبت کردن (e str t on)

← حذف ثبت گوشی (e re ster n set)

 یک مشترک داخلی را که مایلید ثبت

گوشی او را حذف کنید انتخاب کنید و

سپس کلید **OK** را فشار دهید.

 پین سیستم جاری را وارد کرده و کلید

نمایشگر **Save** را فشار دهید .

کلید نمایشگر را فشار دهید . 

مکان یابی گوشی (پیچ کردن)

با استفاده از ایستگاه مرکزی می توانید محل

گوشی خود را پیدا کنید :

← بطور مختصر کلید ثبت / پیچ کردن را

فشار دهید .

← همه گوشی های وابسته به آن ایستگاه


مرکزی بطور همزمان زنگ خواهند زد

(پیچ کردن) حتی اگر زنگ آنها را خاموش

کرده باشند .

پایان دادن به پیچ کردن

← کلید ثبت / پیچ کردن ایستگاه مرکزی را

بطور مختصر یا کلید گفتگوی 

گوشی را فشار دهید .


تغییر ایستگاه مرکزی

اگر گوشی شما در بیش از یک ایستگاه مرکزی

ثبت شده ، میتوانید آنرا برای یک ایستگاه مرکزی

خاص و یا ایستگاهی که بهترین عملکرد را دارد

تنظیم کنید (est se)

 ایستگاه مرکزی را انتخاب کرده مانند

se و سپس کلید **OK** را فشار دهید .

 سیستم پین ایستگاه مرکزی را اگر

لازم باشد وارد کرده و کلید **OK**

را فشار دهید .

یک پیام در نمایشگر نشان میدهد که برای یک

ایستگاه مرکزی ای که آماده برای ثبت کردن

است جستجویی صورت گرفته است .

در ایستگاه مرکزی

در عرض ۶۰ ثانیه بعد از ثبت گوشی در خود گوشی

، کلید ثبت / کلید پیچ کردن را در ایستگاه مرکزی

بمدت ۳ ثانیه فشار داده و نگهدارید .

ثبت گوشی های دیگر

گوشی های گیگاست یا گوشی های دیگر دستگاه

ها را میتوان با استفاده از عملکرد A بطریق زیر

ثبت نمود :

در گوشی :

← عملیات ثبت گوشی را همانطور که در بخش

قبل توضیح داده شد ثبت کنید .

در ایستگاه مرکزی :

کلید ثبت / کلید پیچ کردن در ایستگاه مرکزی را

بمدت ۳ ثانیه فشار داده و نگهدارید .

حذف عملیات ثبت گوشی

می توان ثبت گوشی های دیگر را با استفاده از

گوشی ثبت شده set حذف کرد .

زنگ همه گوشی صدا درمی آید .

انتقال یک تماس به گوشی های دیگر

میتوان یک تماس خارجی را به یک گوشی دیگر انتقال داد .

لیست گوشی ها را باز کنید .مخاطب

خارجی آهنگ درحالت انتظار را می شنود ، اگر فعال باشد .

یک گوشی یا A را انتخاب

کنید و کلید **OK** را فشاردهید

وقتی مخاطب داخلی جواب داد :

اگر لازم است مخاطب خارجی را مطلع کنید
کلید خاتمه تماس را فشاردهید .


بدین ترتیب تماس خارجی به گوشی دیگر منتقل خواهد شد .

اگر مخاطب داخلی پاسخ نداد و یا مشغول بود
کلید نمایشگر **End** را فشاردهید ، تماس خارجی دوباره به گوشی شما برمیگردد.

وقتی تماسی را انتقال دادید می توانید حتی قبل ازاینکه مخاطب داخلی پاسخ دهد ، کلید خاتمه تماس **S** را فشاردهید . درصورتیکه مخاطب داخلی پاسخ ندهد و یا خط مشغول باشد ، تماس خارجی بطور خودکار به تلفن شما بازگردانده میشود .

مشورت داخلی / تماس کنفرانسی

هنگامی که با یک مخاطب خارجی مشغول صحبت هستید میتوانید همزمان یک تماس داخلی برای مشورت برقرارکنید یا یک تماس کنفرانسی بین سه مخاطب برقرارنمائید . شما مشغول اداره یک تماس خارجی هستید :

← ←  ← ثبت کردن (e str t on)

← انتخاب ایستگاه مرکزی (e e t se)

یک ایستگاه مرکزی یا بهترین آنرا

انتخاب کنید و کلید نمایشگر **Select** را فشاردهید .

یکی از ایستگاه های ثبت شده یا

یکی ازبهترین آنها را انتخاب

کرده و کلید **OK** را فشاردهید

برقراری تماس های داخلی

تماس داخلی با دیگر گوشی هایی که دریک ایستگاه مرکزی ثبت شده اند رایگان است .

تماس گرفتن با یک گوشی مخصوص

تماس داخلی را آغاز نمایید

شماره گوشی داخلی را وارد کنید

یا :

تماس داخلی را آغاز کنید .

گوشی را انتخاب کنید

کلید گفتگو را فشاردهید .

تماس با همه گوشی ها (تماس گروهی)

تماس داخلی را آغاز کنید .

کلید ستاره دار را فشاردهید

یا :

تماس همگانی این گزینه را ازمنو انتخاب کنید

(C)

کلید گفتگورا فشاردهید .

تماس داخلی شما قطع شده و با تماس خارجی ارتباط برقرار می کنید .

رد کردن تماس خارجی

Reject

کلید نمایشگر را فشار دهید .
صدای زنگ تماس پشت خطی قطع می شود . و
ارتباط شما با مخاطب داخلی برقرار میماند . صدای
زنگ تماس خارجی روی گوشی های دیگر
همچنان شنیده خواهد شد .

شنود تماس خارجی

شرط اولیه : کارکرد شنود با يد فعال شده باشد
در حال گفتگو با یک تماس خارجی هستید . یک
مخاطب داخلی میتواند تماس را شنود کرده و
بصورت کنفرانس در آن سهیم شود . همه
مخاطبین با شنیدن صدایی از شنود تماس آگاه
خواهند شد .

فعال یا غیرفعال کردن شنود مخاطب داخلی


  تلفن (e e on) 

شنود کردن (sten n n)

کلید **Change** را فشار دهید تا کارکرد شنود را
فعال یا غیر فعال کنید (√ = on) .

شنود داخلی

خط با یک تماس خارجی مشغول است ، نمایشگر
اطلاعاتی را نمایش میدهد به مفهوم اینکه
میخواهید تماس خارجی را شنود کنید ؟

کلید گفتگو را فشار داده و نگهدارید . 

لیست گوشی ها را باز کنید . مخاطب
خارجی آهنگ در حالت انتظار را می
می شنود اگر فعال باشد .

گوشی را انتخاب کرده و کلید **OK**

را فشار دهید بین شما و مخاطب
داخلی ارتباط برقرار خواهد شد .

یا :

End

کلید نمایشگر را فشار دهید ارتباط
شما با مخاطب خارجی قطع
خواهد شد .


یا :

Conf.

کلید نمایشگر را فشار دهید . سه
مخاطب با یکدیگر ارتباط برقرار
می کنند .

پایان دادن به یک تماس کنفرانسی

کلید خاتمه تماس را فشار دهید 

اگر مخاطب داخلی کلید خاتمه تماس  را
فشار دهد ، ارتباط مخاطب خارجی با مخاطب
داخلی دیگر همچنان برقرار می ماند .

پذیرش یا رد کردن یک تماس پشت خطی

اگر شما به هنگام گفتگو با یک مخاطب داخلی
یک تماس خارجی دریافت کنید ، صدای زنگی را
که بیانگر داشتن یک تماس پشت خطی است ،
می شنوید . اگر از سرویس شناسایی هویت تماس
گیرنده برخوردار باشید ، شماره تماس گیرنده یا
نام او را نیز در نمایشگر مشاهده خواهید کرد .

خاتمه دادن به تماس داخلی و پاسخ گفتن به



تماس خارجی

Accept

کلید نمایشگر را فشار دهید .

تغییر شماره داخلی یک گوشی

یک گوشی ، بطور خودکار کوچکترین شماره ای را که آزاد است به گوشی ای که ثبت میشود ، اختصاص میدهد . اگر همه گوشی ها مشغول باشند ، شماره ۶ اگر غیر فعال باشد جایگزین میشود . شما می توانید نام همه گوشی ها (۱ تا ۶) را تغییر دهید .

 لیست گوشی هارا باز کنید . گوشی شما با علامت  مشخص شده **Options** منورا باز کنید .

اختصاص شماره گوشی (

N

این گزینه را انتخاب کرده و کلید **OK**

را فشار دهید

شماره گوشی را انتخاب کنید .



تنها

شماره هایی که به هیچ گوشی

تعلق ندارند نشان داده میشوند .

با فشار دادن کلید نمایشگر ، ورودی را ذخیره کنید .




استفاده از یک گوشی بعنوان

دیده بان اتاق


اگر دیده بان اتاق فعال باشد ، شماره مقصد ذخیره شده درگوشی به محض اینکه سطح معینی ازصدرا دریافت کند ، زنگ می خورد . شما می توانید یک شماره داخلی یا خارجی را درگوشی خود به عنوان شماره مقصد ذخیره کنید همه کلید های گوشی به غیر از کلید های نمایشگر غیر فعال میشوند .

با تماس ارتباط برقرار می کنید . همه مخاطبان صدایی مبنی بر برقراری ارتباط را می شنوند ، دراین هنگام درنمایشگر یک پیام کنفرانس مشاهده می شود و با این گوشی دیگر نمی توانید شماره ای بگیرید .

اتمام عملیات شنود

 کلید خاتمه تماس را فشار دهید .

همه مخاطبان صدایی را می شنوند . اگر اولین

مخاطب داخلی کلید  را فشار دهد ، ارتباط تماس خارجی با فردی که شنود میکرده برقرار میماند .

تغییر نام یک گوشی

نام های INT و INT و غیره بطور خودکار به گوشی هایی که ثبت می شوند داده میشود . یک اسم نباید بیش از ۱۰ کاراکتر داشته باشد . نامی که تغییر می یابد درلیست همه گوشی ها نشان داده میشود .

لیست گوشی هارا باز کنید . گوشی

شما با علامت  مشخص شده

گوشی مورد نظرا انتخاب کنید .

منو را باز کنید .

نام گذاری مجدد ()

این گزینه را انتخاب کنید .

نام را وارد کنید .

کلید نمایشگر را فشار دهید .



فعال کردن دیده بان اتاق و وارد کردن شماره ای که باید با آن تماس گرفته شود .


  ← دیده بان اتاق (OO on tor)

← ورودی های چندگانه را تغییر دهید .
فعال سازی () :

برای فعال شدن n را انتخاب کنید
تماس با () :

یک تماس خارجی یا داخلی را انتخاب کنید

شماره خارجی (N) :


یک شماره خارجی را از دایرکتوری انتخاب
(کلید نمایشگر  را فشاردهید) یا مستقیماً وارد کنید .

شماره داخلی (N I) :

کلید نمایشگر  را انتخاب کنید ←
گوشی یا A را انتخاب کنید در صورتیکه مایل باشید با همه گوشی ها تماس گرفته شود
 ←
دروضعیت غیرفعال گوشی شماره مقصد یا شماره مقصد داخلی درنمایشگر نشان داده میشود .

سطح (L) :

سطح حساسیت صدا را تنظیم کنید (زیاد یا کم) .

← کلید  را فشاردهید تا تنظیمات ذخیره شود .

وقتی که دیده بان اتاق فعال باشد ، صفحه نمایشگر دروضعیت غیرفعال به شکل زیر خواهد بود

دیده بان اتاق بعد از ۹۰ ثانیه ازبرقراری ارتباط با یک شماره خارجی تماس را قطع میکنند . دیده بان اتاق ۳ دقیقه بعد از برقراری تماس با یک شماره داخلی (گوشی دیگر) تماس را قطع میکند (بستگی به ایستگاه مرکزی دارد) . تا وقتی که دیده بان اتاق فعال است ، همه کلید های گوشی بجز کلید خاتمه تماس غیر فعال خواهند بود و بلند گو نیز کار نمیکند .

وقتی که دیده بان اتاق فعال است ، تماس های وارده بدون زنگ بوده و روی نمایشگر نشان داده میشوند . نمایشگر و صفحه کلید روشن نشده و آهنگ های آگاهی دهنده (A sor ones) نیز خاموش میشوند .



وقتی به یک تماس وارده پاسخ داده شود ، درمدت ادامه تماس، وضعیت دیده بان اتاق به حالت تعلیق درخواهد آمد ، اما عملکرد آن همچنان فعال باقی میماند . اگر گوشی را خاموش و سپس روشن کنید وضعیت دیده بان اتاق همچنان فعال خواهد بود .

احتیاط :

- همیشه قبل از استفاده از دیده بان اتاق آنرا چک کنید . مثلاً حساسیت آنرا آزمایش کنید و اگر تماس های دیده بان اتاق را به یک شماره خارجی هدایت می کنید ، ارتباط آنرا بررسی کنید .
- وقتی کارکرد دیده بان اتاق فعال است مدت کارایی گوشی بشدت کاهش می یابد . اگر لازم است آنرا در جایگاه شارژ قراردهید تا از خالی نشدن باتری اطمینان پیدا کنید .
- گوشی باید یک تا دومتر از کودکان فاصله داشته و میکروفن مستقیماً بطرف کودک باشد .
- شماره ای که ارتباط دیده بان اتاق به آن منتقل میشود نباید دستگاه پیام گیر روی آن فعال باشد .

غیر فعال کردن دیده بان اتاق از راه دور

شرایط اولیه : تلفن باید شماره گیری تن لمسی را پشتیبانی کند و دیده بان اتاق باید برای یک شماره مقصد خارجی تنظیم شده باشد .

◀ تماسی را که از دیده بان اتاق برقرار شده پاسخ دهید و کلید های  و  را فشار دهید .

بعد از اینکه تماس به اتمام رسید ، دیده بان اتاق غیر فعال میشود . و دیگر تماسی از دیده بان گرفته نمیشود . دیگر تنظیمات دیده بان اتاق (مانند زنگ نخوردن) روی گوشی ، فعال باقی میماند تا زمانیکه کلید **OFF** گوشی را فشار دهید .

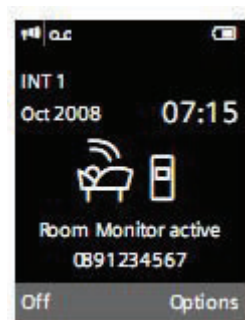
دیده بان اتاق را با همان شماره دوباره فعال کنید .

◀ کلید **n** را برای فعال شدن دوباره انتخاب کنید و با فشردن کلید **Save** تغییرات را ذخیره کنید .



استفاده از دستگاه های مجهز به بلوتوث

گوشی های set می توانند یک ارتباط بی سیمی از طریق بلوتوث با دیگر وسایلی که از این تکنولوژی برخوردارند ، برقرار کنند . اما قبل از استفاده از بلوتوث باید آنرا فعال کرده و دستگاه های مجهز به بلوتوث را درگوشی ثبت کنید .

شما میتوانید یک هد ست مجهز به بلوتوث را درگوشی ثبت کنید . حداکثر ۵ دستگاه مجهز به بلوتوث (مانند رایانه و A) را می توانید




تغییر شماره مقصد

  ◀ دیده بان اتاق (OO) (on tor)

◀ شماره را وارد و ذخیره کنید . همانطور که در قسمت فعال کردن دیده بان اتاق و وارد کردن شماره مقصد توضیح داده شد عمل کنید .

لغو / غیر فعال کردن دیده بان اتاق

با فشردن کلید خاتمه تماس  ، تماس دیده بان اتاق را لغو کنید وقتی که دیده بان اتاق فعال است .

دروضعیت غیرفعال گوشی کلید نمایشگر **Off** را فشار دهید تا حالت دیده بان اتاق غیر فعال شود .

برای فرستادن یا دریافت ورودی دایرکتوری ها بعنوان r و تبادل اطلاعات با یک رایانه ، ثبت کنید
 برای اینکه شماره تلفن از طریق ارتباط بلوتوثی ، انتقال یابد ، لازم است کدهای منطقه ای (بین المللی و شهری) در تلفن ذخیره شده باشند .
 شما شرحی از چگونگی بکاربردن دستگاه های مجهز به بلوتوث را در این دفترچه راهنما برای این دستگاه ها پیدا خواهید کرد.

توجه :

- شما درگوشی خود فقط میتوانید هدست را بکار ببرید زیرا پروفیل هدست را دراختیار دارد
 - فقط در ۵ ثانیه میتوان بین گوشی و یک هدست مجهز به بلوتوث ارتباط برقرار کرد . این ویژگی وقتی بکار میرود که یک تماس را از طریق هدست جواب داده و دیگری را به گوشی منتقل می کنید . و یا زمانی که با گوشی شماره گیری میکنید .

توجه :

- اگر می خواهید یک هدست را ثبت کنید و قبلا هدست دیگری را ثبت کرده باشید ، این جایگزین قبلی خواهد شد .
 - اگر بخواهید هدستی را برای گوشی گیگاست ثبت کنید که قبلا در دستگاه دیگری مانند یک تلفن همراه ثبت شده باشد باید ابتدا آن ارتباط قبلی را غیرفعال کنید تا بتوانید نسبت به ثبت آن در گیگاست اقدام کنید .

OK را فشار دهید .

جستجوی گوشی (e r nset) / جستجوی دستگاه داده پرداز (t e e) جستجو ۳۰ ثانیه طول میکشد و به محض اینکه دستگاه پیدا شد ، نام آن درنمایشگر نمایان میشود
Options کلید نمایشگر را فشار دهید .

دستگاه معتبر ()

این گزینه را انتخاب کرده و کلید **OK** را فشار دهید .

بین دستگاه بلوتوث داری را که میخواهید ثبت کنید وارد کنید و کلید **OK** را فشار دهید .

این دستگاه در لیست دستگاه های شناخته شده ذخیره میشود .

لغو کردن / تکرار جستجوی جاری

جستجو را لغو کنید :



Cancel کلید نمایشگر را فشار دهید .


اگر لازم است جستجو را تکرار کنید .

Options کلید نمایشگر را فشار دهید .

تکرار جستجو ()


فعال یا غیر فعال کردن حالت بلوتوث


فعال سازی (A t t on) ←  ← 
 کلید **Change** را فشار دهید تا بلوتوث را فعال یا غیر فعال کنید (فعال - ✓) .

در وضعیت غیر فعال گوشی ، نمایان شدن نماد  در نمایشگر نشاندهنده فعال بودن بلوتوث است .

ثبت دستگاه های مجهز به بلوتوث

فاصله بین گوشی در حالت بلوتوث با دستگاهی که بلوتوس آن فعال است (مانند هدست یا یک دستگاه داده پرداز) نباید از ۱۰ متر بیشتر باشد .

لیست را باز کنید (en st) ◀  (انتخاب ورودی)


Options  کلید نمایشگر را فشار دهید


حذف کردن این گزینه را انتخاب کرده و () OK  فشار دهید

توجه :

اگر ثبت یک بلوتوث فعال را لغو کنید ، سعی میکند دوباره بصورت یک دستگاه ثبت نشده ارتباط برقرار کند .


تغییر نام یک دستگاه مجهز به بلوتوث

لیست را باز کنید (en st) ◀  (انتخاب ورودی)

Options  کلید نمایشگر را فشار دهید

نام گذاری دوباره این گزینه را انتخاب کرده و () OK  فشار دهید .


نام را تغییر دهید .

Save  کلید نمایشگر را فشار دهید .

رد کردن یا پذیرفتن یک دستگاه مجهز به بلوتوث ثبت نشده



اگر دستگاه بلوتوث داری که در لیست دستگاه های شناخته شده شما موجود نبوده ، سعی نماید که با گوشی شما ارتباط برقرار کند ، یک پیام آگاه کننده در نمایشگر ظاهر شده و از شما تقاضای کد پین دستگاه را میکند .

♦ رد کردن () :

این گزینه را انتخاب کرده و کلید OK  را فشار دهید

ویرایش لیست دستگاه های شناخته شده (معتبر)


باز کردن لیست

 ◀  ◀ دستگاه های شناخته شده (nown e es) یک نماد مرتبط بعد از نام هر دستگاه مشاهده میشود :


نماد مفهوم

 هدست مجهز به بلوتوث

 دستگاه داده پرداز مجهز به بلوتوث


اگر یک دستگاه مجهز به بلوتوث به گوشی متصل باشد نماد  در بالای صفحه نمایشگر پدیدار میشود .

دیدن ورودی ها

لیست را باز کنید (en st) ◀  (انتخاب ورودی)

View  کلید نمایشگر را فشار دهید .

نام و آدرس دستگاه نمایان میشود .

با OK  به عقب برگردید.

حذف عملیات ثبت یک دستگاه

تنظیمات گوشی




کلید نمایشگر را فشار دهید .

Go Back

◆ پذیرفتن () :

گوشی ، بطور پیش فرض تنظیم شده است لیکن شما میتوانید تنظیمات آنرا متناسب با نیاز های شخصی خود تغییر دهید .

ایجاد راه های میان بر برای دسترسی به کارکرد ها و شماره ها

شما می توانید یک شماره و یا کارکرد را به ارقام کلید های  و  تا  اختصاص دهید . کلید های سمت راست و چپ نمایشگر بطور پیش فرض به یک کارکرد اختصاص یافته اند و لیکن شما می توانید آنرا تغییر دهید . بنابراین براحتی با فشردن هر یک از این کلید ها ، میتوانید کارکردی را راه اندازی یا شماره ای را شماره گیری کنید .

اختصاص کلید های اعداد

شرط اولیه : در صورتی که آن کلید تا به حال به شماره ای یا کارکردی اختصاص نیافته باشد .
 < کلید عدد مورد نظر را فشار داده و نگهدارید لیست احتمالی کلید های اختصاص داده شده ، باز می شود . موارد زیر را می توانید انتخاب کنید :

شماره گیری سریع / تماس با تماس

C C /

کلید را به یک شماره از دایرکتوری یا لیست تماس یا تماس اختصاص دهید .
 دایرکتوری یا لیست تماس با تماس باز میشوند .

کد پین دستگاه مجهزه بلوتوث را



که می خواهید بپذیرید ، وارد کرده و کلید **OK** را فشار دهید

اگر آنرا پذیرفتید می توانید از آن یا بطور موقت استفاده کنید (تا وقتی که درمیدان برد دستگاه قراردارید یا تا زمانی که گوشی خود را خاموش کنید) یا آنرا در لیست دستگاه های شناخته شده ذخیره کنید .

هنگامی که پین تایید شد ، دستگاه را در لیست دستگاه های شناخته شده ذخیره کنید :

- کلید نمایشگر **Yes** را فشار دهید .
- کلید نمایشگر **No** را فشار داده و بطور موقت از آن استفاده کنید .

تغییر نام گوشی با بلوتوث

میتوانید نام گوشی خود را با استفاده از نمایش هویت آن در نمایشگر دستگاه مجهزه بلوتوث دیگری تغییر دهید .

 ← دستگاه خودتان (Wn)

(e e

Change

کلید نمایشگر را فشار دهید .

نام را تغییر دهید .



Save

کلید نمایشگر را فشار دهید .

دسترسی سریع به کارکردها و شماره ها

اگر گوشی در وضعیت غیرفعال قرار دارد ، کلید نمایشگر را بطور مختصر فشار دهید یا کلید عدد مورد نظر را فشرده و نگهدارید .
با توجه به آنچه که به کلید اختصاص داده شده :
♦ شماره مستقیماً شماره گیری می شود
♦ منوی کارکرد باز میگردد .

تغییر کلیدهای اختصاص داده شده

کلید نمایشگر

◀ کلید سمت چپ یا سمت راست نمایشگر را فشرده و نگهدارید .
لیست کلید های احتمالی اختصاص داده شده بازمی شود .
◀ کار را بهمان روشی که برای اولین بار کلید ی به یک میانبر اختصاص داده میشود ادا مه دهید .
کارکرد انتخاب شده و یا نام شماره تلفن موجود در دایرکتوری یا لیست تماس با تماس اگر لازم باشد بطور خلاصه در سطر زیرین نمایشگر از طریق کلید های نمایشگر نشان داده میشوند .

کلید های اعداد

◀ کلید عدد مورد نظر را بطور مختصر فشار دهید **Change** کلید نمایشگر را فشار دهید . لیست کلید های احتمالی اختصاص داده شده ، باز میشود .
◀ کار را بهمان روشی که برای اولین بار کلید ی را به یک میانبر اختصاص میدهید ادا مه دهید .

◀ یک ورودی انتخاب کرده و کلید **OK** را فشار دهید .

اگر شما شماره ای را که وارد کرده اید ، در دایرکتوری یا لیست تماس با تماس حذف کرده و یا ویرایش کنید ، تغییری در شماره ای که به کلید های نمایشگر یا کلید های اعداد اختصاص داده اید ایجاد نمیکند .

دیده بان اتاق () :

کلید را به منوی تنظیم یا فعال کردن دیده بان اتاق اختصاص دهید .

زنگ ساعت (**C**) :

کلید را به منوی تنظیم یا فعال کردن زنگ ساعت اختصاص دهید .

تقویم (**C**) :

کلید را به منوی تقویم یا وارد کردن قرار های ملاقات اختصاص دهید .

بلوتوث () :

منوی بلوتوث را به یک کلید اختصاص دهید .

شماره گیری دوباره ()

نمایش لیست آخرین تماس ها

ویژگی های دیگر () ... :

I **داخلی**

تماس های داخلی

پیامک

اختصاص دادن منوی کارکردهای به یک کلید .

خدمات پیامک

اختصاص دادن یک کلید به منوی درخواست سرویس

اعلام پیامک

اختصاص دادن یک کلید به منوی فعال کردن پیامک های آگاهی دهنده

تغییر زبان نمایشگر

تنظیم جاری نمایان میشود.

ورودی های چندگانه را تغییر دهید :

فعال سازی () :

انتخاب n محافظ صفحه را نشان میدهد و با

انتخاب محافظ صفحه دیده نمیشود .

انتخاب () :

صفحه محافظ را انتخاب کنید یا :

View کلید نمایشگر را فشار دهید ، محافظ

صفحه نمایشگر فعال مشاهده

خواهد شد .

محافظ صفحه نمایشگر را انتخاب

کرده و کلید OK را فشار دهید .

Save کلید نمایشگر را فشار دهید .

وقتی که محافظ صفحه نمایشگر ، نمایشگر را می

پوشاند با فشردن کلید دوباره وضعیت

غیرفعال نمایشگر پدیدار میشود .

تنظیم روشنایی صفحه نمایشگر

صرف نظر از اینکه گوشی در جایگاه شارژ باشد یا

نباشد ، شما می توانید روشنایی صفحه نمایشگر را

فعال یا غیر فعال کنید . اگر فعال باشد ، همیشه از

نمایشگر ، نور کمی ساطع میشود .

روشنایی صفحه نمایشگر (s) :

روشنایی صفحه نمایشگر (t) :

تنظیم جاری نشان داده میشود .

ورودی های چندگانه را تغییر دهید :

در شارژر (I) :

n یا را انتخاب کنید .

خارج از شارژر C :

n یا را انتخاب کنید

شما میتوانید متون نمایشگر را به زبان ها ی مختلف مشاهده کنید .

زبان (n u e)

زبان جاری با علامت نشان داده شده ،

یک زبان را انتخاب کرده و کلید

Select را فشار دهید .

اگر تصادفاً زبانی را انتخاب کردید ه اید که

نمیدانید :

کلیدها را بترتیب فشار دهید با OK آنرا تایید

کنید

زبان صحیح را انتخاب کرده و کلید

Select را فشار دهید .

تنظیم نمایشگر

تنظیم محافظ صفحه نمایشگر

دروضعیت غیر فعال نمایشگر میتوان از ساعت

بعنوان محافظ صفحه نمایشگر استفاده کرد .

دراين حالت ، تقويم ، تاريخ و زمان و نام گوشی

توسط محافظ صفحه نمایشگر از دید پنهان میشوند

صفحه نمایشگر در بعضی موقعیت ها نشان داده

نمیشود مانند در جریان یک تماس یا پاک کردن

عملیات ثبت گوشی .

وقتی که محافظ صفحه نمایشگر فعال است ، گزینه

منوی محافظ صفحه دارای علامت ✓ می باشد

نمایشگر (s) :

محافظ صفحه نمایشگر (reen er)


توجه :




باتنظیم n ، زمان آماده باش (t n)
گوشی بمیزان قابل توجهی کاهش می یابد .

Save

کلید نمایشگر را انتخاب کنید .

فعال یا غیرفعال کردن پاسخ گویی خودکار

اگر این کارکرد را فعال کنید ، وقتی تماسی را دریافت می کنید ، کافی است گوشی را از شارژر برداشته و بسادگی صحبت کنید بدون اینکه نیازی به فشردن کلیدگفتگو  باشد .

    تلفن (e e on)

پاسخگویی خودکار (Auto Answer)

Change

کلید نمایشگر را فشاردهید

(= on)

تغییر صدای گوشی و بلند گو

شما میتوانید بلندی صدای بلند گو وگوشی را برای صحبت کردن تا پنج سطح مختلف تغییر دهید .

دروضعیت غیر فعال :

  بلندی صدای گوشی (ou e

(n set



بلندی صدای گوشی را تنظیم

کنید



بلند گورا انتخاب کنید




صدای بلند گو را تنظیم کنید .

Save

اگر لازم است ، کلید نمایشگر را

فشارداده تا تنظیمات را ذخیره کنید


تنظیم صدا در جریان یک تماس

کلید کنترل را فشاردهید 

صدا را تنظیم کنید . 

تنظیمات بطور خودکار بعداز ۳ ثانیه ذخیره خواهد

شد یا کلید **Save** را فشاردهید .

اگر این کلید به یک کارکرد دیگر 

اختصاص یافته باشد :

Options

منورا بازکنید.

درجه صدا : این گزینه را انتخاب کرده و

() کلید **OK** را فشاردهید .


توجه :

شما همچنین می توانید تنظیم صدای تماس ، زنگ تلفن ، آهنگ های آگاهی دهنده را از طریق منو انجام دهید .

تغییر بلندی صدا و آهنگ زنگ تلفن


♦ بلندی صدا ()

شما برای تنظیم بلندی صدای زنگ گوشی ۵

انتخاب دارید (۱ تا ۵ مانند : ۲ - 

) و برای اوج گرفتن صدای زنگ شش انتخاب

(که با هر بارزنگ زدن صدای آن اوج میگیرد



♦ آهنگ زنگ () :

شما میتوانید آهنگهای مختلفی از ملودی ها و

صداها که درگوشی ذخیره شده برای زنگ گوشی

انتخاب کنید .

برای کارکرد های زیر میتوانید زنگ های مختلفی

انتخاب کنید .

t : برای تماس های خارجی

Intern I : برای تماس های داخلی

A o n t e n t : برای تنظیم قرار ملاقات ها

A : یا یک زنگ مشابه برای همه تماس ها

تنظیم هریک از کارکردها بطور جداگانه

تنظیم درجه صدا و ملودی بستگی به نوع سیگنالی دارد که شما نیاز دارید .

دروضعیت غیرفعال گوشی (I I):

تنظیمات زنگ (n e r e t t n)

کارکرد مورد نظر را مانند تماس

خارجی انتخاب کنید و کلید OK را

فشار دهید .

درجه بلندی (۱ تا ۶) صدا را

انتخاب کنید .

به ردیف بعد بروید .

ملودی را انتخاب کنید .

کلید نمایشگر را فشار دهید تا

تنظیمات ذخیره شود .

مورد دیگر برای تماس های خارجی :

بعد از انتخاب ملودی میتوانید یک فاصله زمانی را

تعیین کنید که در آن فاصله تلفن زنگ نزند مانند

شبهها :

کنترل زمان () :

n یا را انتخاب کنید .

بیصدا کردن زنگ از:

ساعت شروع فاصله زمانی را با چهار رقم

وارد کنید .

بی صدا کردن زنگ تا :

ساعت پایان فاصله زمانی را با چهار رقم

وارد کنید .

توجه :

در این فاصله زمانی تماس هایی که در دایرکتوری
بعنوان مشخص شده اند همچنان با ملودی
خاصی که به آن ها اختصاص داده اید به گوشی
شما می توانند زنگ بزنند .

یک زنگ مشابه برای همه کارکرد ها

دروضعیت غیر فعال :

تنظیمات زنگ (n e r e t t n)

همه (A)

صدا و آهنگ زنگ را به همان روشی که

برای تنظیم جداگانه کارکرد ها گفته شد

تنظیم کنید

کلید نمایشگر را فشار دهید

پیام وارو را تایید کنید تا تنظیمات

ذخیره شوند .

توجه :

شما همچنین می توانید تنظیم صدای تماس ،
زنگ تلفن ، آهنگ های آگاهی دهنده را از
طریق منو انجام دهید

فعال یا غیرفعال کردن صدای زنگ

شما میتوانید قبل از اینکه به یک تماس پاسخ

دهید یا زمانی که گوشی در وضعیت غیرفعال قرار

دارد صدای زنگ را غیر فعال کنید . صدای زنگ را

میتوان برای تماس جاری یا برای همیشه غیر

فعال نمود. صدای زنگ را تا زمانی که تماس

خارجی ادامه دارد نمی توان دوباره فعال کرد.

غیر فعال کردن همیشگی صدای زنگ

کلید ستاره دار را فشرده و نگهدارید

در موارد زیر شنیده میشود: پایان یک ورودی یا تنظیمات ، وقتی که یک پیامک دریافت میشود ، وقتی که یک ورودی جدید وارد لیست پیامگیر میشود .

- آهنگ خطا (اوج تدریجی): وقتی که یک ورودی را اشتباه وارد می کنید به گوش میرسد .

- آهنگ خاتمه منو : وقتی که به هنگام حرکت در منو به انتهای آن میرسید .

♦ آهنگ خالی شدن باتری : زمانی که باتری نیاز به شارژ شدن دارد .
دروضعیت غیر فعال گوشی :

🔊 ← آهنگ های آگاهی دهنده)

◀ ورودی های چند گانه را تغییر دهید .

صدای کلید () :

n یا را انتخاب کنید .

تایید (C) :


n یا را انتخاب کنید

باتری () :

n ، یا n را انتخاب کنید. تنها

صدایی که نشانه خالی شدن باتری است فعال با غیر فعال میشود و فقط به هنگام تماس گرفتن این صدا شنیده میشود .

Save
کلید نمایشگر را فشار دهید .

آیکون  در وضعیت غیر فعال نمایشگر مشاهده خواهید شد .

دوباره فعال کردن صدای زنگ

🔊 کلید ستاره دار را فشرده و نگهدارید


غیر فعال کردن صدای زنگ برای تماس جاری

Silence
کلید نمایشگر را فشار دهید .

فعال یا غیر فعال کردن

شما میتوانید بجای زنگ از استفاده کنید . در این حالت بجای شنیدن صدای زنگ ، طنین کوتاهی مانند "بیپ" می شنوید .

🔊 کلید ستاره دار را فشرده وبمدت ۳ ثانیه نگهدارید .

Beep
کلید نمایشگر را فشار دهید . هرگاه تماسی گرفته شود صدای کوتاهی خواهید شنیدو آیکون  درنمایشگر نمایان میشود .

فعال یا غیر فعال کردن آهنگ های آگاهی دهنده ()

درگوشی از " آهنگ های آگاهی دهنده " استفاده شده تا شما را از موقعیت ها و فعالیت های مختلف آگاه کند . این آهنگ های آگاهی دهنده زیر را میتوانید مستقل از یکدیگر فعال یا غیرفعال کنید :

♦ صدای تیک کلید : هر کلیدی که فشرده

شود با صدای تیکی تایید میشود .

♦ آهنگ های آگاهی دهنده :

- آهنگ تایید (اوج تدریجی)

توجه :

شما همچنین می توانید تنظیم صدا ی تماس ، زنگ تلفن ، آهنگ های آگاهی دهنده را از طریق منو انجام دهید

تنظیم کد محل اقامت

برای اینکه امکان انتقال شماره های تلفن مثلا دریک r فراهم شود لازم است که کد محل اقامت خود را (بین المللی و محلی) درتلفن ذخیره کنید .

بعضی از این شماره ها قبلا تنظیم شده اند .



◀ کد مناطق (Are o es)

بررسی کنید تا از صحت کد های تنظیم شده اطمینان حاصل کنید .

◀ ورودی های چندگانه را تغییر دهید :

ورودی را در زمینه انتخاب شده وارد

یا زمینه را تغییر دهید .

درزمینه ورودی ها حرکت کنید .

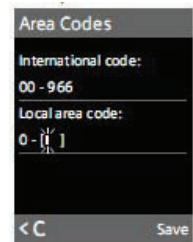
اگر لازم است شماره ای را حذف

کنید کلید نمایشگر را فشاردهید .

شماره را واردکنید.

کلید نمایشگر را فشاردهید .

مثال :



بازیابی تنظیمات کارخانه ای گوشی

همه تنظیمات و تغییراتی را که درگوشی ایجاد کرده اید میتوانید دوباره به حالت اول یعنی تنظیمات کارخانه برگردانید .

این تغییرات در موارد زیر تاثیری نخواهد داشت :

◆ عملیات ثبت گوشی درایستگاه مرکزی

◆ تنظیم تاریخ و زمان

◆ ورودی های تقویم مانند سالگرد ها

◆ شماره های موجود دردایرکتوری ، لیست

تماس با تماس ، لیست تماس ها و لیست

پیامک ها

◀ بازیابی تنظیمات (eset)

◀ بازیابی تنظیمات گوشی (n set eset)

Yes
کلید نمایشگر را فشاردهید .

تنظیمات ایستگاه مرکزی

تنظیمات ایستگاه مرکزی با استفاده از یک گوشی ثبت شده set انجام میشود .

محافظت در برابر دسترسی های غیر مجاز

تنظیمات سیستم ایستگاه مرکزی را با کد پین که تنها شما از آن آگاه هستید ، محافظت کنید..

بعنوان مثال وقتی که می خواهید یک گوشی را

ثبت کرده یا عملیات ثبت آنرا لغو کنید و یا

تنظیمات پیش فرض را بازیابی کنید ، باید پین

سیستم را وارد کنید .

تغییر پین سیستم

پین چهار رقمی سیستم را که روی ایستگاه مرکز

ی تنظیم شده می توانید (پیش فرض)

به پین چهاررقمی دیگری که فقط شما از آن




مطلع خواهید بود تغییردهید .

set : پین سیستم ، کنترل از راه

دور پیامگیر را آسان میکند .

با یک تقویت کننده سیگنال می‌توانید برد و قدرت پذیرش ایستگاه مرکزی را افزایش دهید. برای این منظور لازم است حالت تقویت کننده را فعال نمایید. این امر کلیه تماس‌هایی را که برقرار هستند، قطع میکند.

شرایط اولیه: یک دستگاه تقویت کننده سیگنال، ثبت شده باشد. حالت اکو نیز غیر فعال باشد.

 سیستم (ste)  حالت تقویت کننده (e e ter o e)  کلید نمایشگر را برای غیر فعال کردن حالت تقویت کننده فشار دهید




توجه:


پشتیبان تقویت کننده و حالت اکو یکدیگر را نفی می‌کنند لذا آنها را بطور همزمان نمی‌توان بکاربرد.

بازبایی تنظیمات کارخانه ای ایستگاه مرکزی



وقتی تنظیمات کارخانه ای ایستگاه مرکزی بازبایی شوند:


- ◆ تنظیمات تاریخ و زمان محفوظ میماند.
- ◆ حالت اکو و اکو+ از کار می‌افتند
- ◆ ثبت گوشی‌ها تغییری نمی‌کند
- ◆ پین سیستم تغییری نمی‌کند
- ◆ تنظیمات سرویس‌های نیز محفوظ میماند


 بازبایی تنظیمات (reset)  بازبایی تنظیمات مرکز (reset) 

 پین سیستم را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید.

 کلید نمایشگر را فشار دهید.

 سیستم (ste)  پین سیستم (ste)

 پین جاری را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید.

 پین جدید را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید.

بازبایی پین سیستم



اگر پین سیستم را فراموش کرده اید می‌توانید پین اصلی () ایستگاه مرکزی را بازبایی کنید:


کابل برق را از ایستگاه مرکزی جدا کنید. کلید ثبت / پیچ کردن ایستگاه مرکزی را فشارده و نگهدارید و درحالی‌که کلید را بهمان صورت نگهداشته اید، کابل برق را مجدداً وصل کنید. بعد از مدتی کلید را رها کنید. حالا پین سیستم به () تغییر کرده است.

توجه:

عملیات ثبت همه گوشی‌ها لغو شده و مجدداً باید ثبت شوند.

فعال یا غیرفعال کردن آهنگ درحالت انتظار

 تنظیمات صوتی (Au o)  موزیک حالت انتظار (ett n us on) (o).

 کلید را فشار دهید تا موزیک درحالت انتظار را فعال یا غیر فعال کنید (on=√)


پشتیبان تقویت کننده سیگنال

P اتصال ایستگاه مرکزی به

انجام تنظیمات زیر وقتی ضروری است که A به آنها نیاز دارد. به دفترچه راهنمای A مراجعه کنید.

ارسال یا دریافت پیامک بوسیله A ممکن نخواهد بود مگر از خدمات شناسایی هویت تماس گیرنده () برخوردار باشید.




حالت های شماره گیری و تماس مجدد


تنظیمات جاری با علامت  نشان داده میشوند. تغییر حالت شماره گیری

حالت های شماره گیری زیر را میتوان انتخاب کرد:


◆ شماره گیری تن ()

◆ شماره گیری پالس ()

   تلفن (e e on) حالت شماره گیری (n o e)

 حالت شماره گیری را انتخاب کنید

وکلید **Select** را فشار دهید


(انتخاب شده = )


تنظیم تماس مجدد

تلفن درکارخانه برای برقراری ارتباطات اصلی تنظیم شده است و برای اینکه بتواند روی یک A عمل کند باید مقدار این تنظیم اولیه تغییر کند.

   تلفن (e e on)

تماس مجدد (e)

 تماس مجدد را انتخاب کنید وکلید **Select** را فشار دهید.

(تنظیم مقدار = ) مقادیر ممکن عبارتند از:




۸۰ ، ۱۰۰ ، ۱۲۰ ، ۱۸۰ ،


۲۵۰ ، ۳۰۰ ، ۳۶۰ ،

۸۰۰

ذخیره کردن یک کد دسترسی (کد خط بیرونی)

شرط اولیه : ممکن است مجبور شوید یک کد دسترسی را برای تماسهای خارجی در A وارد کنید مانند .

   تلفن (e e on) کد دسترسی (A e s s o e)

 یک کد دسترسی را وارد یا تغییر دهید حداکثر ۳ رقم.

Save کلید نمایشگر را فشار دهید.


اگر یک کد دسترسی ذخیره کرده باشید :

◆ کد دسترسی بطور خودکار بصورت پیش شماره قبل از شماره ای که ازلیستهای مراکز پیامک ها ، تماس ها و لیست پیامگیر ، انتخاب می کنید ، گذاشته میشود

◆ زمانی که عملیات شماره گیری را دستی انجام داده و ، شماره های فوریتی ، شماره گیری سریع و یا مرکز را بطور دستی وارد میکنید باید کد دسترسی را نیز دستی وارد نمایید .

◆ اگر زمانی که میخواهید یک پیامک بفرستید و شماره گیرنده را از دایرکتوری کپی میکنید باید کد دسترسی را حذف کنید .

منو اصلی را باز کنید .



کلید ها را از چپ به راست فشار دهید

رقم طول وقفه را وارد کنید (se)



se se se (و کلید OK را فشار دهید .

برای وارد کردن یک وقفه شماره گیری : کلید

را برای ۲ ثانیه فشار دهید . A

درنمایشگر مشاهده خواهد شد .

قرارگرفتن موقت در وضعیت شماره گیری تن

()

اگر A شما همچنان با شماره گیری پالس

() کاری کند ، اما برای برقراری یک ارتباط

(مانند گوش کردن به صندوق پستی شبکه) به

شماره گیری تن لمسی احتیاج دارید ، باید برای

تماس در وضعیت شماره گیری تن لمسی

قراربگیرید .

شرط اولیه : باید شما مشغول یک تماس خارجی

باشید یا یک شماره خارجی را گرفته باشید .

کلید ستاره دار را فشار دهید .

بعد از اینکه تماس به پایان رسید ، دستگاه تلفن

دوباره بطور خودکار در وضعیت شماره گیری پالس

قرار می گیرد .

♦ باکلید نمایشگر <C> ، کد دسترسی موجود

را حذف کنید .

تنظیم وقفه ها


تغییر وقفه بعد از گرفتن خط

طول وقفه ای را که بین فشردن کلید گفتگو

تا فرستادن شماره ایجاد میشود میتوانید

تغییر دهید .

منو اصلی را باز کنید .



کلید ها را از چپ به راست فشار دهید .

عدد طول وقفه را وارد کنید (se)



se se (و کلید OK را فشار

دهید


تغییر وقفه بعد از کلید تماس مجدد

این وقفه را در صورتی می توانید تغییر دهید که

A به آن نیازمند باشد (به دفترچه

راهنمای A مراجعه کنید) .

مناصلی را باز کنید .



کلید ها را از چپ به راست فشار دهید

عدد طول وقفه را وارد کنید



(S S S)

و کلید OK را فشار دهید .

تغییر وقفه شماره گیری (وقفه بعد از کد

دسترسی)

شرط اولیه : ذخیره کردن یک کد دسترسی

خدمات و راهنمایی مشتریان

سؤالاتی دارید که می خواهید مطرح کنید؟ بعنوان یک مشتری Gigaset، شما می توانید سرعت از طریق این دفترچه راهنما و نیز در بخش خدمات پرتال آنلاین Gigaset ما به آدرس se.igaset.com راهنمایی های مورد نیاز خویش را بیابید.

در خدمات آنلاین ما که دائما بروز میشود میتواند جزئیات زیر را پیدا کنید :

◆ اطلاع بسیار زیاد درباره محصولات ما

◆ تلفیق پرسش و پاسخ

◆ جستجو کلمه کلیدی برای کمک کردن به پیدا کردن موضوع ها به سرعت

◆ پایگاه داده سازگاری: بفهمید کدام ایستگاه های پایه و گوشی میتوانند با هم کار کنند

◆ مقایسه محصولات: ویژگی های محصولات مختلف با یکدیگر مقایسه کنید

◆ ذخیره فترچه را هنما و به روز رسانی نرم افزار از اینترنت

◆ فرم تماس از طریق ایمیل برای خدمات به مشتریان

لطفاً تلفن خود را به محض خرید بصورت آنلاین ثبت کنید.

این امر به ما این امکان را می دهد که خدمات هر چه بهتری را در خصوص سؤالات، یا پس از فروش موضوع / ادعای / پرسش ارائه نماییم. به منظور تماس با واحد خدمات مشتریان ما از طریق ایمیل، لطفاً از فرم تماس از طریق ایمیل موجود در پرتال آنلاین Gigaset ما و پس از انتخاب کشور محل سکونت خود استفاده نمایید. همچنین نمایندگان ما از طریق خط های تلفن ویژه برای مشاوره آماده هستند.

تولید کننده ضمانت (شرق میانه)

خرید محصول Gigaset جدید شما را به شما تبریک می گوئیم. ما تضمین می کنیم که این دستگاه یک محصول حقیقی تولید کننده بوده و لذا ضمانت نامه ذیل را عرضه می داریم:

ما این محصول را به مدت دو سال کامل از تاریخ خرید در برابر عیب های تولیدی ضمانت می کنیم، مگر در مواردی که خلاف آن ذکر شده باشد.

آداپتور ها و باتری های تلفن های بی سیم دارای 6 ماه ضمانت از تاریخ خرید می باشند.

مراکز خدماتی مجاز Gigaset Communications که در پشت این برگه فهرست شده اند، با ارائه این ضمانت نامه جزء/اجزاء معیوب را، در صورت لزوم، بصورت رایگان تعویض یا تعمیر می نمایند.

این ضمانت نامه در موارد ذیل قابل استفاده نمی باشد:

1. در صورتی که تلفن بصورت نادرست مورد استفاده قرار گرفته یا اداره شده باشد، بطور عمدی آسیب دیده باشد، در مراقبت از آن اهمال شده باشد، با مایع یا رعد و برق آسیب دیده باشد، بطور نادرست تعمیر یا تست شده باشد و یا به هر شکل ممکن تغییر داده شده باشد.
2. در صورتی که تلفن یک عیب ناشی از عدم دنبال کردن دستورالعمل های موجود در دفترچه راهنما یا مشخصات محصول داشته باشد.
3. در صورت انجام تعمیرات توسط پرسنل یا مراجع غیرمجاز، ضمانت نامه باطل خواهد شد.
4. در صورتی که تلفن یک عیب ناشی از استفاده از لوازم جانبی یا لوازم فرعی متصل به تلفن یا مرتبط با آن که توسط Gigaset تأیید نشده است داشته باشد.
5. در صورت عدم درج امضاء یا مهر توسط توزیع کننده مجاز روی این ضمانت نامه.
6. هرگونه ادعای دیگر ناشی از یا در ارتباط با این دستگاه از این ضمانت نامه مستثنی خواهد بود.

برای آفریقای جنوبی

در صورتی که پس از فروش موضوع یا ادعای درباره ضمانت است لطفاً به محلی که از آن خریدید مراجعه کنید. اثبات از خرید (رسید) نشان بدهید باید.

مراكز خدمات (شرق ميانه)

ايلات عربى متحده

خط ويژه خدمات مشتريان ايلات عربى متحده

تلفن: 00971-4-4458255 / 00971-4-4458254

نقطه مركزى ارانه خدمات

www.technocare-prodigy.com

الكرامه

، e e e tron s

مقابل مركز الكرامه،

دبى، ايلات عربى متحده

تلفن:

فكس:

ديره

،Souvenir Mobiles

خيابان عمر بن كتاب،

مقابل هتل گلف پرل لولو الخليج (هتل طهير)،

خيابان البهاره،

تلفن: 00971-4-2731910 / 2737377

شارجه

Hotline Telecom

مركز ساهارا (Sahara Centre)

شارجه، ايلات عربى متحده

تلفن: 00971-6-5312126

العين

،Phone Station

مركز خريد العين، مركز شهر،

تلفن: 00971-3-7515588

فجيره

المنزل،

خيابان الغرفه،

خيابان بازار اصلى،

تلفن: 00971-9-2233488

عمان

شركت خدمات تلفن ملى (با مسئوليت محدود)

صندوق پستى: 2786، كد پستى: 112، امير نشين عمان

تلفن: +968 709281 داخلى 46/21/75؛ فكس: +968 791013

ايميل: isonts@omental.net.om

قطر

،MODERN HOME

51 شرقى - خيابان صلوا،

مجتمع المحى، دوجه

تلفن: 00974 4257844 / 00974 4257777

فكس: 00974 4314700

بحرين

مركز خدماتى مجاز،

ساختمان ، كوچه ، بلوك ،

خيابان قصر قديم، منامه،

تلفن

ايميل ser icem n er shr ts.com.bh

مراكز خدمات در عربستان سعودى

شركت تجارى احمد ابوالواحد

مركز خدمات جده:

ميدان الامل، خيابان حيل،

تلفن: داخلى ،

جده، عربستان سعودى.

مركز خدمات رياض:

خيابان علايا،

تلفن

رياض، عربستان سعودى.

مركز خدمات خير:

خيابان خير،

تلفن

الخير، عربستان سعودى.

مدينه منوره

خيابان العيون،

تلفن

خميس مشيت

خيابان الخالديه،

تلفن

تبوك

خيابان اصلى،

تلفن

کویت

خط ویژه خدمات مشتریان ایالات عربی متحده
 تلفن: 0096522458738 / 0096522458737
 مرکز خدماتی البابتین
 فروشگاه شماره 247
 قبله، بلوک 11،
 خیابان 11،
 سوک الکبیر،
 خیابان فهد السلیم،
 تلفن: 00965-2464993

اردن

SEDR Home & Office Electronics
 Co – Tronicom
 خیابان وصفی التال،
 ساختمان شماره 80،
 طبقه دوم،
 تلفن: 00962 6 5625460/1/2

لبنان


306، خیابان زیده سن الفیل،
 تلفن: 009611240259 / 00961-1236110

پرسش ها و پاسخ ها

اگر درباره نحوه استفاده گوشی پرسش هایی داشتید میتوانید با ما درپایگاه اینترنتی : www.ice_ser.com.i در هرساعتی از شبانه روز تماس بگیرید . درجود زیر ،فهرستی از مشکلات متداول و راه حل های محتمل آنها ارائه شده است .

مشکلات ارتباطی و ثبت یک هد ست مجهز به بلوتوث
 < هدست خودرا دوباره تنظیم کنید (به دفترچه راهنمای هدست مراجعه کنید) .
 < اطلاعات مربوط به ثبت دستگاه بلوتوث دار را از گوشی حذف کنید وقتی که میخواهید عملیات ثبت را لغو نمایید.
 < عملیات ثبت را تکرار کنید .

صفحه نمایشگر خالی است :

- 1- گوشی روشن نشده است
 < کلید اتمام تماس  را فشرده و نگهدارید .
- 2- باتری خالی شده است
 < باتری را شارژ کنید یا درمحفظة باتری قراردهید .

عبارت " No se " بصورت چشمک زن درنمایشگر مشاهده میشود :

- 1- گوشی خارج از میدان برد ایستگاه مرکزی قرار دارد .
 < گوشی را به ایستگاه مرکزی نزدیک تر کنید .
- 2- برد ایستگاه مرکزی بعلت فعال شدن حالت اکو کاهش پیدا کرده است .
 < حالت اکو را غیر فعال کنید ویا گوشی را به ایستگاه مرکزی نزدیکتر کنید .

3- ایستگاه مرکزی روشن نیست .

< آداپتور ایستگاه مرکزی را بررسی کنید .

عبارت " لطفاً گوشی را ثبت کنید " بصورت چشمک زن درنمایشگر مشاهده میشود .

- 1 - گوشی درایستگاه مرکزی ثبت نشده و یا عملیات ثبت آن لغو شده است .
 < گوشی را ثبت کنید .

گوشی زنگ نمیزند :

صدای زنگ خاموش شده

< صدای زنگ را فعال کنید

ازشبکه خطوط ثابت صدای زنگ یا شماره گیری شنیده نمی شود :

- سیم خط تلفن جداشده یا آنرا باسیمی جایگزین کرده اید که اتصالات فیش آن درست نیست .
- < لطفاً از سیم تلفنی که همراه دستگاه است استفاده کنید و یا اگر سیم دیگری خریدار ی میکنید اطمینان حاصل کنید که اتصالات فیش آن درست باشد .

<p>وقتی که پیام گیر را از راه دور کنترل می کنید گزارش میدهد که پین وارد شده اشتباه است :</p> <p>۱- شماره پین را اشتباه وارد کرده اید .</p> <p>◀ دوباره پین سیستم را وارد کنید .</p> <p>۲- پین سیستم پیامگیر هنوز است .</p> <p>◀ پین آنرا تغییر دهید .</p>
<p>پیام گیر ، پیامی را ضبط نمی کند و یا در وضعیت پاسخگویی تنها قرار دارد :</p> <p>حافظه پیامگیر پر شده است</p> <p>◀ پیام های قدیمی را حذف کنید .</p> <p>پیام های جدید را بشنوید و حذف کنید</p>

مجوز

این دستگاه برای ارتباط با شبکه آنالوگ خارج از EEA (به استثنای سوئیس) و تایید نوع ملی ، طراحی شده است .

الزامات خاص کشوری نیز لحاظ شده است

i set Communication mbh اظهار میدارد که این دستگاه با تمامی الزامات اساسی و مقررات بخشنامه CE مطابقت دارد

یک نسخه از اظهار مطابقت CE در آدرس اینترنتی زیر موجود است :

i.set.com/ocs

CE 0682

بلوتوث I برای گوشی i setSI عبارت است از :

<p>بعد از وارد کردن پین سیستم ، صدای اعلام خطارا میشنوید:</p> <p>پین سیستم را اشتباهی وارد کرده اید</p> <p>◀ پین سیستم را مجدداً به برگردانید .</p>
<p>پین سیستم را فراموش کرده اید :</p> <p>◀ پین سیستم را مجدداً به برگردانید</p>
<p>مخاطب صدای شما را نمی شنود :</p> <p>شما کلید نمایشگر Mute را فشار داده اید و صدای گوشی را قطع کرده اید</p> <p>◀ میکروفون را دوباره روشن کنید .</p>
<p>علی رغم وجود CLIP شماره تلفن تماس گیرنده در نمایشگر دیده نمیشود :</p> <p>CLI فراهم نشده است .</p> <p>◀ تماس گیرنده باید از شبکه مخابراتی بخواهد CLI را برای او فعال کند .</p>
<p>وقتی یک ورودی را از طریق صفحه کلید وارد میکنید ، صدای اعلام خطا میشنوید (صدایی که بتدریج اوج میگیرد) :</p> <p>عملیات ناموفق بوده یا ورودی نامعتبر است</p> <p>◀ عملیات را تکرار کنید . به صفحه نمایشگر نگاه کنید و اگر لازم است به دفترچه راهنما رجوع نمایید .</p>
<p>صدایی را در صندوق پستی شبکه نمی توانید بشنوید :</p> <p>تنظیم تلفن شما روی شماره گیری پالس است</p> <p>◀ تلفن خود را در وضعیت شماره گیری تن قرارداد دهید .</p>
<p>در لیست تماس ها زمانی برای پیام ها منظور نشده است :</p> <p>تاریخ و زمان گوشی تنظیم نشده است .</p> <p>◀ تاریخ و زمان گوشی را تنظیم کنید .</p>



اهداف محیط زیستی ما

ما i set Communications mbh ، مسئولیتی اجتماعی را عهده دار شده و فعالانه برای داشتن جهانی بهتر تلاش میکنیم. ایده ها ، فناوری ها و اقدامات ما در راستای خدمت به مردم ، اجتماع و محیط زیست می باشند. هدف فعالیت جهانی ما تضمین منابع پایدار برای انسانیت می باشد. ما مسئولیتی در قبال محصولات خود عهده دار میشویم که کل چرخه دوام آنرا در بر می گیرد. تاثیر محصولات ما بر محیط زیست شامل تولید ، خرید ، توزیع ، استفاده ، تعمیر و دوراندازی آنها قبلا در حین طراحی و تولید ارزیابی شده است. اطلاعات بیشتر در مورد محصولات و فرآیند های دوستدار محیط زیست روی پایگاه اینترنتی : www.set.o موجود می باشد.

سیستم مدیریت محیط زیستی



Gigaset Communications GmbH بر اساس استانداردهای بین المللی EN 14001 و ISO 9001 تصدیق شده است.

ISO 14001 (محیط زیست): تصدیق شده

از تاریخ سپتامبر 2007 توسط TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (کیفیت): تصدیق شده از تاریخ 17/02/1994

توسط TÜV SÜD Management Service GmbH.

مصرف انرژی بوم شناختی

استفاده از Eco ect ضمن صرفه جویی در مصرف انرژی ، همکاری فعالی است در محافظت از محیط زیست .

دوراندازی

کلید لوازم مستعمل الکتریکی و الکترونیکی باید جدا از زباله های معمول خانگی دفع شده و به مناطقی که از طرف مسئولین محلی در نظر گرفته شده اند ، حمل گردند.

هرگاه تصویر فوق روی محصولی مشاهده شود ، آن محصول مشمول بخشنامه اروپایی 2002/96/EC می باشد . دفع مناسب و جمع آوری جداگانه لوازم الکتریکی از آسیب رساندن به

محیط زیست و سلامت افراد جلوگیری میکند . این امر یکی از ضروریات بازیافت تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی می باشد . برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دفع زباله های الکترونیکی و الکتریکی به مسئولین محلی و خدمات جمع آوری نخاله ها و یا فروشنده ای که وسیله خود را از او خریده اید مراجعه نمایید..

ضمیمه

مراقبت از تلفن خود

دستگاه را با یک پارچه مرطوب و یا یک پارچه ضد الکتریسیته ساکن پاک کنید. از مواد حلال یا پارچه های مصنوعی استفاده نکنید.

هرگز از یک پارچه خشک استفاده نکنید زیرا که ممکن است باعث ایجاد الکتریسیته ساکن شود.



تماس با مایعات

اگر دستگاه با مایعی تماس پیدا کرد:

- فوراً آن را از منبع برق جدا کنید و/یا باتری را از گوشی در آورید.
- اجازه دهید مایع مورد نظر از دستگاه خارج شود.
- همه اجزاء را آهسته خشک کنید. دستگاه را (در حالی که درب بخش باتری ها باز بوده و صفحه کلید به سمت پایین قرار دارد) در یک مکان خشک و گرم به مدت حداقل ۷۲ ساعت قرار دهید (در یک میکروویو، فر، غیره قرار ندهید).

مصرف انرژی ایستگاه مرکزی

شرایط آماده باش	تقریباً ۱/۳ w
درحین تماس	تقریباً ۱/۵ w

مشخصات عمومی

استاندارد	پشتیبانی شده
A استاندارد	پشتیبانی شده
تعداد کانال ها	۶۰ کانال دو بلکس
محدوده فرکانس رادیویی	۱۸۸۰-۱۹۰۰
متد دوبلکس	e u t e s r e L e n t h
شبکه کانال	۱۷۲۸
نرخ بایت	t s ۱۱۵۲
مدولاسیون	
کد زبان	t s ۳۲
انرژی انتقال	بطور متوسط در هر کانال ۱۰
برد دستگاه	تا ۳۰۰ متر در بیرون تا ۵۰ متر در داخل
برق ایستگاه مرکزی	۲۳۰ ، ۵۰ هرتز
شرایط محیطی	+۵ تا +۴۵ ° ۲۰٪ تا ۷۵٪ رطوبت
حالت شماره گیری	شماره گیری تن لمسی یا شماره گیری پالس

۴. دستگاه را تا زمانی که کاملاً خشک شود روشن نکنید.

وقتی کاملاً خشک شد، عموماً قادر خواهید بود دوباره آن را مورد استفاده قرار دهید.

مشخصات فنی

باتری پیشنهادی

تکنولوژی : آهن و لیتیوم (Li Ion)

ولتاژ : .

ظرفیت : mAh

نوع :

باتری هایی با مشخصات فوق برای گوشی توصیه میشوند و به غیر از آنها از باتری دیگری استفاده نکنید .

بعلت تحولات مستمر در باتری ها ، لیست باتری های پیشنهادی در بخش A پایگاه اینترنتی خدمات مشتری:

i . set.com ser ice . بطور مرتب روزآمد میشود.

مدت کارایی / مدت شارژ گوشی

مدت کارایی گوشی به ظرفیت و عمر باتری و چگونگی استفاده از آن بستگی دارد (حداکثر زمان ممکن وقتی بدست می آید که چراغ صفحه نمایشگر غیر فعال باشد).

زمان آماده باش	تقریباً ۲۰۰ ساعت (۸ روز)
زمان گفتگو	تقریباً ۱۵ ساعت
زمان شارژ شدن	۳/۵ ساعت

نوشتن یک پیامک یا نام

کلید مربوطه را چندین مرتبه فشار دهید تا حرف یا کاراکتر مورد نظر وارد شود .
اگر کلید را فشار دهید و نگهدارید عدد مربوطه درج خواهد شد .



کاراکترهای استاندارد

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	è	é	è	é		
4	g	h	i	4	í	í	í	í		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ó	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ÿ	æ	ø	á
10	.	,	?	!	0					

(۱) فاصله

(۲) پایان دادن به یک سطر

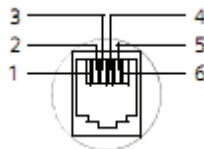
تنظیم حروف بزرگ و کوچک یا اعداد

با فشار دادن مختصر کلید هاشوردار  حروف بزرگ (A) را به اعداد (۱۲۳) ، اعداد را به حروف کوچک () و سپس حروف کوچک را دوباره به حروف بزرگ تغییر دهید(در این حالت حرف اول بزرگ نوشته میشود و بقیه به حروف کوچک . قبل از وارد کردن حروف با فشار دادن کلید هاشوردار  درنمایشگر مشاهده خواهید کرد که کدام گروه را انتخاب کرده اید ، اعداد یا حروف بزرگ و کوچک را .

افزایش کارکردها با استفاده از رایانه (PC)

برای اینکه گوشی شما بتواند با رایانه ارتباط برقرار کند باید برنامه i set uic Sync را روی رایانه نصب کنید
دانلود رایگان در پایگاه :
(i setSL . i set.com)



اتصالات پین فیش تلفن



- ۱- استفاده نشده
- ۲- استفاده نشده
- ۳- a
- ۴- b
- ۵- استفاده نشده
- ۶- استفاده نشده

نوشتن و ویرایش متون



برای نوشتن یک متن از روش زیر استفاده میشود :

- ♦ مکان نما بوسیله حالت های چهارگانه کلید کنترل ، هدایت میشود :

- ♦ کاراکترها در طرف چپ مکان نما درج میگردند .
- ♦ فشردن کلید ستاره دار  جدولی از کاراکترهای خاص را نشان میدهد . کاراکتر مورد نظر را انتخاب کرده و سپس با فشار دادن کلید نمایشگر **Insert** آن کاراکتر را در محل مکان نما درج کنید .
- ♦ نخستین حرف نام ورودی های دایرکتوری بطور خودکار با حرف بزرگ نوشته میشود ولی بقیه نام با حروف کوچک ادامه مییابد .

انتقال اطلاعات

نمایشگر مشاهده خواهید کرد. درچنین زمانی صفحه کلید غیرفعال شده و تماس های داخلی نیز طرد میشوند.

روزآمد کردن نرم افزار

- ◀ تلفن خود را با استفاده از یک کابل دیتای USB به کامپیوتر خود وصل کنید.
- ◀ برنامه i set ui Sync را در رایانه راه اندازی کنید.
- ◀ با تلفن خود یک ارتباط برقرار کنید.
- ◀ انتخاب کنید تنظیمات را (Settin) ◀
ویژگی های دستگاه (e ice properties) باز کنید دستگاه را (e ice)
- ◀ روی روزآمد کردن نرم افزار (firm re up te) کلیک کنید
روزآمد شدن نرم افزار شروع میشود.
اطلاعات ابتدا از سرور روزآمد روی اینترنت بارگذاری میشود. مدتی که برای این منظور صرف میشود بستگی به سرعت ارتباط اینترنتی شما دارد. نمایشگر تلفن شما خاموش میشود و کلید  و کلید بلندگوی  گوشی شروع به چشمک زدن می کنند.
فرآیند روزآمد کردن ۱۰ دقیقه بطول می انجامد (زمان دائلود کردن منظور نشده است). جریان این فرآیند را قطع، یا کابل S را از گوشی جدا نکنید. وقتی عملیات کامل شد، گوشی بطور خودکار راه اندازی میشود.





پس از نصب "Gigaset QuickSync"، گوشی را با استفاده از Bluetooth® یا یک کابل دیتای USB. اگر شما می خواهید از اتصال بلوتوث استفاده کنید با ید رایانه خود را به یک on le مناسب مجهز کنید.

توجه:

- اگر بلوتوث فعال باشد و کابل S به سوکت گوشی وصل شود، بلوتوث بطور خودکار غیر فعال می شود.
- اگر یک ارتباط صوتی بلوتوثی برقرار باشد، بلوتوث غیر فعال نمی شود تا آن ارتباط به پایان برسد.
- اگر یک ارتباط داده ای بلوتوثی برقرار شود، عکس العمل بستگی به دریافت دستگاه دارد.
- وقتی کابل S از گوشی جدا شود بلوتوث بطور خودکار دوباره فعال میشود.
- در صورت وصل شدن یک کابل دیتای USB در حین یک ارتباط Bluetooth® موجود، ارتباط Bluetooth® لغو خواهد شد.

شما میتوانید دایرکتوری تلفن خود را با Outlook مورد استفاده در برنامه i set ui Sync هماهنگ کنید. (به help برنامه رجوع نمایید) درجریان انتقال اطلاعات بین گوشی و رایانه شما عبارت t tr ns er in pro ress را بر روی نمایشگر مشاهده خواهید کرد. درچنین زمانی صفحه کلید غیرفعال شده و تماس های داخلی نیز طرد میشوند.

روشی برای برطرف کردن یک خطا

- اگر تلفن عملیات روزآمد کردن را بدرستی انجام ندهد آنرا دوباره تکرار کنید و اگر قادر به برقراری ارتباط با رایانه نباشید به روش زیر عمل کنید :
- ◀ کابل را از گوشی جدا کنید .
 - ◀ باتری را از گوشی خارج کنید .
 - ◀ کلید های  و  را بطور همزمان فشار داده و نگهدارید .
 - ◀ باتری را مجددا در گوشی بگذارید .
 - ◀ کابل را مجددا به گوشی وصل کنید .
 - ◀ کلید های  و  را بطور همزمان رها کنید .
- در ادامه به روش روزآمد کردن نرم افزار عمل کنید.

گوشی / :



- ◆ نمایشگر رنگی گرافیکی (colours) با روشنایی صفحه .
 - ◆ صفحه کلید چراغ دار .
 - ◆ حالت بلندگو
 - ◆ زنگ های چند صدایی تلفن
 - ◆ دایرکتوری با ظرفیت حدود ۲۵۰ ورودی
 - ◆ تصاویر
 - ◆ (شرط اولیه : فعال بودن)
 - ◆ سوکت هدست
 - ◆ بلوتوث
 - ◆ کارکرد دیده بانی اتاق
- www set o set

گوشی L :



- ◆ نمایشگر رنگی گرافیکی (o oures) با روشنایی صفحه .
 - ◆ صفحه کلید چراغ دار .
 - ◆ حالت بلندگو
 - ◆ زنگ های چند صدایی تلفن
 - ◆ دایرکتوری با ظرفیت حدود ۲۵۰ ورودی
 - ◆ تصاویر
 - ◆ (شرط اولیه : فعال بودن)
 - ◆ رابط رایانه برای مدیریت ورودی های دایرکتوری ، زنگ های تلفن و محافظ های صفحه نمایش
 - ◆ سوکت همدست
 - ◆ بلوتوث
 - ◆ کارکرد دیده بانی اتاق
 - ◆ کارکرد واکی - تاکی
- www set o set



گوشی Gigaset SL400H

- ◆ قاب فلزی و صفحه کلید فلزی اصیل
- ◆ روشنایی با کیفیت صفحه کلید
- ◆ صفحه نمایش TFT رنگی ۱,۸ اینچ
- ◆ Bluetooth® و مینی USB
- ◆ دایرکتوری برای حداکثر ۵۰۰ عدد vCard
- ◆ زمان مکالمه/آماده به کار حداکثر ۱۴ ساعت/۲۳۰ ساعت
- ◆ قلم بزرگ برای لیست های تماس ها و دایرکتوری
- ◆ کیفیت صدای بی نظیر در حالت هندزفری:
۴ حالت تنظیمی هندزفری
- ◆ تصاویر تماس گیرندگان، نمایش اسلاید و محافظ صفحه نمایش (ساعت آنالوگ و دیجیتال)
- ◆ هشدار آرام، دانلود زنگهای تلفن
- ◆ ECO DECT
- ◆ تقویم دارای برنامه ریز قرار ملاقات ها
- ◆ حالت شب با عملکرد اداره شده زمانی غیرفعالسازی زنگ تلفن
- ◆ عدم مزاحمت از طرف تماس های ناشناس
- ◆ عملکرد دیده بانى اتاق
- ◆ پیام کوتاه با حداکثر ۶۴۰ کاراکتر

www.gigaset.com/gigaset/sl400h

تقویت کننده سیگنال



تقویت کننده سیگنال i set برای افزایش برد دریافت امواج گوشی از ایستگاه مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد .

چگونگی نصب ایستگاه مرکزی بردیوار



Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com