

Gigaset

SL780-SL785

Gratulálunk!

Gigaset készülékével Ön egy olyan márkát választott, amely teljes mértékben a fenntarthatóság híve. A termék csomagolása is környezetbarát!

További információ: www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gyors áttekintés



bázisállomás

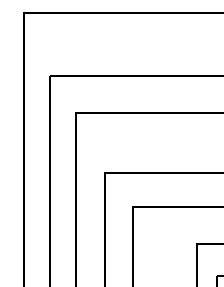


Bejelentkezés/
keresés gomb
(→ 59. oldal)

- 1 Kijelző készenléti állapotban
- 2 Az akkumulátor töltöttségi állapota (→ 16. oldal)
- 3 Kijelzőgombok (→ 19. oldal)
- 4 Üzenetek gomb (→ 36. oldal)
A híváslista és az üzenetek megnyitása;
Villog: új üzenet vagy új hívás
- 5 Letesz gomb, Be/Ki gomb
Hívásbontás, funkció megszakítása, egy menüsinttel vissza (röviden nyomva), vissza készenléti állapotba (hosszan nyomva), a mobilegység be-/kikapcsolása (készenléti állapotban hosszan nyomva)
- 6 Kettőskereszt gomb
Billentyűzár be/ki (készenléti állapotban hosszan nyomva), váltás nagybetű, kisbetű és a számjegyek között
- 7 Call-by-Call lista gomb (→ 32. oldal)
Call-by-Call lista megnyitása
- 8 Töltőfoglalat
- 9 Mikrofon
- 10 Flash gomb
- Megbeszélés (flash)
- Tárcsázási szünet beírása (hosszan nyomva)
- 11 Csillag gomb
Csengőhangok be/ki (hosszan nyomva); létrejövő kapcsolat esetén: váltás impulzus/hangfrekvenciás tárcsázás között (röviden nyomva); Szövegbevitel: Egyéb karakterek táblázatának megnyitása
- 12 1-es gomb
Kapcsolja az üzenetrögzítőt (csak SL785 esetén)/hálózati hangpostafiókot (hosszan nyomva)
- 13 Hívásfogadás gomb
Hívásfogadás, utoljára hívott számokat tartalmazó lista megnyitása (röviden nyomva), tárcsázás megkezdése (hosszan nyomva); SMS írásakor: SMS küldése
- 14 Kihangosítás gomb
Váltás mobilegység üzemmódból kihangosítás üzemmódba;
Világít: kihangosítás bekapcsolva;
Villog: bejövő hívás
- 15 Vezérlőgomb (→ 18. oldal)
- 16 Térerő (→ 16. oldal)
- 17 Üzenetrögzítő szimbólum (csak SL785 esetén)
Üzenetrögzítő bekapcsolva;
Villog: Az üzenetrögzítő üzenetet fogad vagy egy másik belső fél használja

Kijelzőszimbólumok

A következő szimbólumok a beállításoktól és a telefon állapotától függetlenül megjelennek:




- Térerő (→ 16. oldal)
- vagy ÖKO mód szimbólum (→ 56. oldal)
- Üzenetrögzítő bekapcsolva (csak SL785 esetén)
- Bluetooth bekapcsolva (→ 66. oldal) vagy (Bluetooth fejhallgató/adattároló készülék) csatlakoztatva
- Csengőhang kikapcsolva (→ 71. oldal)
- Billentyűzár bekapcsolva (→ 21. oldal)
- Az akkumulátor tölt (→ 16. oldal)
- Az akkumulátor töltöttségi állapota (→ 16. oldal)



Új üzenetek száma:

- ◆ az emlékeztetők listájában (→ 58. oldal)
- ◆ az SMS-listában (→ 42. oldal)
- ◆ az elmulasztott hívások listában (→ 36. oldal)
- ◆ a hálózati hangpostafiókban (→ 16. oldal)



- A mobilegység neve (→ 63. oldal)
- Aktuális év és hónap (→ 16. oldal)
- Ébresztés bekapcsolva és az ébresztés ideje (→ 59. oldal)



- Pontos idő (→ 16. oldal)
- Naptárba felvett emlékeztető (→ 57. oldal)
- Aktuális dátum (→ 16. oldal)

Jelzés

Külső hívás (→ 27. oldal)



Ébresztőóra (→ 59. oldal)



Belső hívás (→ 61. oldal)



Emlékeztető (→ 57. oldal) / évforduló (→ 36. oldal)



Az üzenetrögzítő üzenetet rögzít. (→ 49. oldal)



Tartalomjegyzék

Gyors áttekintés	1
Kijelzőszimbólumok	2
Biztonsági előírások	6
Gigaset SL780/SL785 – több mint telefon	7
Első lépések	8
Ellenőrizze a csomag tartalmát	8
A bázisállomás csatlakoztatása	9
A bázisállomás és a töltőállomás üzembe helyezése	10
A mobilegység üzembe helyezése	11
Dátum és idő beállítása	14
Az USB-adatkábel csatlakoztatása	16
Mit kíván most tenni?	17
A telefon használata	18
Vezérlőgomb	18
Kijelzőgombok	19
A billentyűzet gombjai	19
Hibásan beírt adatok javítása	19
Menüvezérlés	20
A mobilegység be-/kikapcsolása	21
A billentyűzár be-/kikapcsolása	21
A használati útmutató jelölései a műveletek lépéseinél	22
A menü áttekintése	24
Telefonálás	27
Külső hívás kezdeményezése	27
Hívás bontása	27
Hívás fogadása	27
Hívószám kijelzés	27
Kihangosítás	28
Némítás	28
Telefonálás hálózati szolgáltatásokkal	29
Hívószám kijelzés	29
Bekopogás külső hívás közben	29
Hívásátirányítás (CD)	30
Megbeszélés, váltogatás, konferencia	30
A telefonkönyv és a listák használata	32
Telefonkönyv/Call-by-Call lista	32
Újrahíváslista	36
Beérkezett SMS üzenetek listája	36
Üzenetrögzítő-lista (csak Gigaset SL785 esetén)	37
Híváslisták	37
Listák megnyitása az Üzenetek gombbal	37

Költségtudatos telefonálás	38
Call-by-Call szám beillesztése hívószám elé	38
A hálózati szolgáltató előhívószámának automatikus tárcsázása (előválasztás) .	39
SMS (rövid szöveges üzenetek)	40
SMS írása/küldése	40
SMS fogadása	42
SMS vCard névjeggyel	44
Értesítés SMS-ben	44
SMS-postafiókok	45
SMS-központok beállítása	46
SMS-szolgáltatások	46
SMS küldése telefonközpontokba	47
Első csengetés némításának ki- és bekapcsolása	47
Az SMS funkció be-/kikapcsolása	47
SMS-sel kapcsolatos hibák elhárítása	48
Az üzenetrögzítő kezelése a Gigaset SL785 bázisállomáson	49
Kezelés a mobilegységről	49
Belehallgatás be- és kikapcsolása	52
A felvételi beállítások megadása	53
Az üzenetrögzítő gyors elérésének visszaállítása az 1-es gombra	53
Kezelés távolról	54
A hálózati hangpostafiók használata	55
A hálózati hangpostafiók gyors elérésének beállítása	55
Hálózati hangpostafiók üzenetének megtekintése	55
ECO DECT	56
Emlékeztető beállítása (naptár)	57
Elmulasztott emlékeztetők, évfordulók megjelenítése	58
Ébresztőóra beállítása	59
Több mobilegység használata	59
Mobilegységek bejelentkeztetése	59
Mobilegységek kijelentkeztetése	60
Mobilegység keresése ("paging")	60
A bázisállomás módosítása	61
Belső hívás kezdeményezése	61
Belehallgatása külső hívásba	62
Mobilegység nevének módosítása	63
Mobilegység belső számának módosítása	63
Mobilegység használata babaőrzként	63
Bluetooth készülékek használata	65

A mobilegység beállításai	68
Funkciók és hívószámok gyors elérése	68
A kijelző nyelvének módosítása	69
A kijelző beállítása	69
Automatikus hívásfogadás be-/kikapcsolása	70
A hangszóró/kihangosítás hangerejének módosítása	70
Csengőhangok módosítása	71
Eszköztár	72
Figyelmeztető hangok be-/kikapcsolása	73
Saját előhívószám beállítása	73
A mobilegység gyári beállításainak visszaállítása	74
A bázisállomás beállítása	74
Védekezés jogosulatlan hozzáférés ellen	74
Várakoztató dallam be-/kikapcsolása	75
Repeater-támogatás	75
A bázisállomás gyári beállításainak visszaállítása	75
Bázisállomás csatlakoztatása a telefonközpontoz	76
Tárcsázási mód és flash-idő	76
Előhívószám mentése (külső vonal kódja)	76
Szünetek beállítása	77
Váltás ideiglenesen hangfrekvenciás tárcsázásra (DTMF)	77
Márkaszerviz és műszaki segítség	78
Kérdések és válaszok	79
Licenz	80
Jótállás	81
Környezetvédelem	83
Függelék	84
A telefon tisztítása	84
Érintkezés folyadékkal	84
Műszaki adatok	84
Szöveg beírása és módosítása	85
Egyéb funkciók a számítógépes kezelőfelületen	86
Tartozékok	88
Bázisállomás felszerelése a falra	90
Tárgymutató	91

Biztonsági előírások

Figyelem!

Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.
Világosítsa fel gyermekeit ezek tartalmáról és a telefon használatának veszélyeiről.



Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet használja, a bázisállomás, illetve a töltőállomás alján lévő jelölésnek megfelelően.



Csak az **ajánlott, újratölthető akkumulátorokat használja** (→ 84. oldal) mert ellenkező esetben komoly egészségkárosodást és anyagi kárt okozhat.



A készülék befolyásolhatja egyes elektromos orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be a helyi műszaki előírásokat, például orvosi rendelőben.



Ne tartsa a mobilegységet a hátoldalával a füléhez, ha kicseng, illetve amikor a kihangosítási funkció be van kapcsolva. Ebben az esetben ugyanis súlyos és tartós halláskárosodást szenvedhet.

A mobilegység használata kellemetlen, bűgő hangot idézhet elő a hallókészülékekben.



Ne helyezze el a bázisállomást és a töltőállomást fürdőszobában vagy zuhanyzóban. A bázisállomás és a töltőállomás nem cseppálló (→ 84. oldal).



Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben, például festékboltban.



A Gigaset készülékét kizárólag a használati útmutatóval együtt adja tovább harmadik személynek.



A meghibásodott bázisállomást vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg egy szervizben, mert az interferenciát okozhat más vezeték nélküli szolgáltatásoknál.

Figyelem

A használati útmutatóban leírt némely funkció szolgáltatófüggő.

Gigaset SL780/SL785 – több mint telefon

A telefon új mércét állít az otthoni kommunikáció terén.

Az egyedi konfigurációval és felhasználói kezelőfelülettel rendelkező vezeték nélküli telefon kiváló hangminőséget biztosít kihangosítás mellett is, a számos kapcsolódási lehetőség (Bluetooth, USB) pedig nagyfokú rugalmasságot biztosít.

A nagyméretű TFT-kijelző, a felhasználóbarát billentyűzet és az áttekinthető menü kezelése rendkívül egyszerű.

A telefon ennél sokkal többre képes:

- ◆ A Bluetooth™ vezeték nélküli kommunikációt biztosít az olyan készülékekkel (például fejhallgatókkal), melyek szintén ezt a technológiát használják.
- ◆ A Bluetooth™ kapcsolat vagy az USB-port, valamint a Gigaset QuickSync szoftver segítségével szinkronizálni lehet a telefonon, a mobiltelefonon, valamint a számítógépen található címjegyzéket.
- ◆ Emlékeztetőket és évfordulókat menthet a telefonjába, így a telefon időben emlékezteti Önt ezekre.
- ◆ VIP-ként lehet megjelölni a fontos beszélgetőpartnereket, így a fontos hívásokat már a csengőhangról felismerheti.
- ◆ Ha nem szeretné, hogy zavarják, egyszerűen beállíthatja azt az időzónát, amikor nem szeretné, hogy zavarják. A VIP hívások ekkor is befutnak.
- ◆ Rendelje hozzá a telefon gombjait fontos hívószámokhoz vagy gyakran használt funkciókhoz. Így egyetlen gombnyomással tárcsázhatja a hívószámot, illetve elindíthatja a funkciót.
- ◆ Gigaset Zöld Otthon – Használja környezettudatosan telefonját.
További információ: www.gigaset.com/service.

További információ a telefonról: www.gigaset.com/gigasetSL78H.

Használja élvezettel új telefonját!

Első lépések

Ellenőrizze a csomag tartalmát



- 1 egy Gigaset SL780/SL785 bázisállomás,
- 2 egy bázisállomás-tartó,
- 3 egy hálózati tápegység a bázisállomáshoz,
- 4 egy Gigaset SL78H mobilegység,
- 5 egy akkumulátor,
- 6 egy akkumulátorfedél,
- 7 egy övcsipesz,
- 8 egy töltőállomás hálózati tápegységgel,
- 9 egy telefonkábel,
- 10 egy használati útmutató.

A bázisállomás csatlakoztatása

- ▶ Csatlakoztassa a hálózati tápegységet **1** és a telefoncsatlakozót **2** a bázisállomáshoz, és helyezze a kábeleket a kábelcsatornába.



- ▶ Helyezze a fedelet a bázisállomás hátoldalán látható mélyedésekbe, és pattintsa azt a helyére (nem szükséges, ha falra szereli).

- ▶ **Először** csatlakoztassa a telefondugaszt **4**.
- ▶ **Ezután** csatlakoztassa a hálózati tápegységet **3**.



Figyelem:

- ◆ A hálózati tápegységnek **mindig csatlakoztatva kell lennie**, mert a telefon nem működik hálózati tápellátás nélkül.
- ◆ Kizárólag a **mellékelt** hálózati tápegységet és telefonkábelét használja. A telefonkábel érintkezőkiosztása változhat (érintkezőkiosztás → 85. oldal).

A bázisállomás és a töltőállomás üzembe helyezése

A bázisállomást és a töltőállomást +5°C és +45°C közötti hőmérsékletű, zárt, száraz helyiségekre tervezték.

- ▶ Helyezze a bázisállomást egy vízszintes, nem csúszós felületre a ház központi helyét, vagy szerelje fel a falra → 90. oldal.

Figyelem

Ügyeljen a bázisállomás hatótávolságára. Ez a szabadban legfeljebb 300 m, épületen belül pedig legfeljebb 50 m.

Az Öko mód (→ 56. oldal) csökkenti a hatótávolságot.

A telefon talpa általában nem hagy nyomot a bútorok felületén. A bútoriparban használt fényezések és felületkezelések változatossága miatt azonban nem lehet teljes mértékben kizárni ennek lehetőségét.

Figyelem:

- ◆ Soha ne tegye ki a telefont a következő behatásoknak: hőforrások, közvetlen napsugárzás, más elektromos készülékek.
- ◆ Óvja Gigaset készülékét a nedvességtől, portól, maró folyadékoktól és gőzöktől.

A mobilegység üzembe helyezése

A kijelzőt és a billentyűzetet egy fólia védi.
Kérjük, távolítsa el a védőfóliát!

Az akkumulátor behelyezése és az akkumulátorfedél lezárása

Figyelem!

Csak a Gigaset Communications GmbH által ajánlott újratölthető akkumulátorokat (→ 84. oldal) használja, mert ellenkező esetben komoly egészségkárosodást és anyagi kárt okozhat. Például az akkumulátorok külső borítása megsérülhet, vagy akár fel is robbanhat. Továbbá a készülékben működési zavarok, károsodások léphetnek fel.

- ▶ Először az akkumulátor felső részét helyezze be **(a)**.
- ▶ Ezután nyomja meg az akkumulátor alsó felét **(b)**, amíg az a helyére nem pattan.



- ▶ Először igazítsa az akkumulátorfedél oldalán található füleket a házon található mélyedésekhez.
- ▶ Ezután nyomja meg a fedelet, amíg az a helyére nem pattan.

Ha ismét **fel kell nyitni az akkumulátor fedelét** az USB-kábel csatlakoztatásához vagy az akkumulátor cseréjéhez:

- ▶ Távolítsa el az övcsipeszt.
- ▶ Helyezze a körmét a ház alján található mélyedésbe, majd húzza felfelé az akkumulátorfedelét.



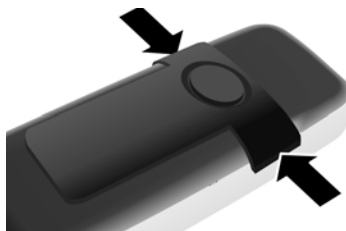
Az **akkumulátor cseréjéhez** helyezze a körmét a borításon található mélyedésbe, majd emelje fel az akkumulátort.



Az övcsipesz rögzítése és eltávolítása

A mobilegység oldalain mélyedések vannak kialakítva az övcsipesz számára.

- ▶ **Rögzítés** – nyomja az övcsipeszt a mobilegység hátoldalára úgy, hogy az övcsipeszen lévő fülek bepattanjanak a mélyedésekbe.
- ▶ **Eltávolítás** – jobb hüvelykujjával nyomja meg az övcsipesz középső részét, bal mutatóujjával pedig nyúljon az övcsipesz és a ház közé, és vegye le az övcsipeszt.



A mobilegység behelyezése a töltőállomásba

- ▶ Dugja be a töltőállomás hálózati tápegységét a konnektorba.
- ▶ A mobilegységet helyezze a töltőállomásba úgy, hogy a **kijelző előlről** látható legyen.

A mobilegység gyárilag be van jelentkeztetve a bázisállomásra. Önnek tehát nem kell bejelentkeztetést végeznie. Ha egy másik bázisállomással szeretné használni a mobilegységet, vagy további mobilegységeket szeretne használni a bázisállomáshoz, akkor ezeket kézi vezérléssel kell bejelentkeztetni → 59. oldal.

Az akkumulátor feltöltéséhez hagyja a mobilegységet a töltőállomásban.

Figyelem

A mobilegységet kizárólag a javasolt töltőállomásba helyezze.

Az akkumulátor első feltöltése és kisütése

A töltöttségi szint korrekt kijelzése csak akkor lehetséges, ha az akkumulátort először teljesen feltölti és a használat során kisüti.



- ▶ Helyezze a mobilegységet a töltőállomásba hat órára.

- ▶ Az akkumulátor teljes feltöltése után vegye ki a mobilegységet a töltőállomásból, és csak a teljes lemerítés után helyezze vissza.

Figyelem

- ◆ Az első feltöltést és lemerítést követően a mobilegységet minden beszélgetés után visszahelyezheti a töltőállomásba.
- ◆ A töltést és a lemerítést mindig ismételje meg, ha a mobilegységből eltávolítja, majd újra behelyezi az akkumulátort.
- ◆ A töltés során az akkumulátor felmelegedhet. Ez azonban veszélytelen.
- ◆ Műszaki okokból az akkumulátor töltőkapacitása idővel csökken.

Dátum és idő beállítása

A bejövő hívások idejének helyes kijelzéséhez, valamint az ébresztőóra és a naptár használatához be kell állítani a dátumot és a pontos időt.



- ▶ Nyomja meg a kijelzőn látható **Idő** felirat alatti gombot a beviteli mező megnyitásához.

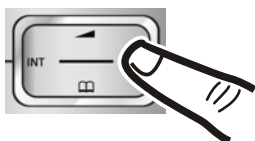
(Ha már beállította a dátumot és a pontos időt, akkor a menün keresztül lehet megnyitni a beviteli mezőt → 26. oldal.)



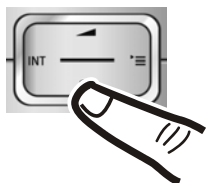
A **Dátum/Idő** almenü megjelenik a kijelzőn.

- ▶ Az aktív beviteli pozíció villog. Adja meg a napot, hónapot és évet 8 számjeggyel a billentyűzeten.

Pl.
 = 2008. október 14.



Nyomja meg a **jobb** vagy **bal** vezérlőgombot a beviteli pozíció módosításához és az esetleges javításhoz.



- ▶ Nyomja meg a **le** vezérlőgombot, hogy átváltson a pontos idő megadására szolgáló mezőre.

- ▶ Adja meg az órát és a percet négy számjeggyel a billentyűzeten.
 Pl. = de. 07:15.
 Szükség esetén a vezérlőgombbal lehet módosítani a beviteli pozíciót.





- ▶ Nyomja meg a **Mentés** kijelzőgombot a bevétel megerősítéséhez.



A kijelzőn megjelenik a **tárolva** felirat. Egy megerősítő hangjelzést fog hallani.





- ▶ Nyomja meg a **Vissza** kijelzőgombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

Kijelző készenléti állapotban

A bejelentkeztetés és a pontos idő beállítása után készenléti állapotban a következők láthatók a kijelzőn (példa). Ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva, akkor az üzenetrögzítő szimbólum is megjelenik a felső sorban:





A sikeres bejelentkeztetés után a következő jelenik meg:

- ◆ a bázisállomás és a mobilegység közötti térerő:

- magas - alacsony: 
- nincs térerő: 

- ◆ az akkumulátor töltöttségi állapota:

töltőállomáson kívül

-  fehér: 66 %-nál nagyobb töltöttség
-  fehér: zwischen 33 % und 66 % geladen
-  fehér vagy piros*: unter 33 % geladen
-  piros színnel villog: az akkumulátor majdnem lemerült (10 másodpercnél kevesebb beszélgetési idő)

a töltőállomásban

-  fehér: az akkumulátor töltődik

* **piros**: régebbi firmware-verzió, kérjük frissítse a mobilegység firmware-ét (→ 87. oldal)

Az üzenetrögzítő gyári állapotban is tartalmaz egy üdvözlő szöveget.



Figyelem

- ◆ A hatótávolság szimbólum csak akkor jelenik meg készenléti állapotban, ha az Öko mód+ (→ 56. oldal) ki van kapcsolva.
- ◆ Készenléti állapotban a naptár is megjeleníthető (→ 57. oldal).

Telefonja most már üzemképes!

Az USB-adatkábel csatlakoztatása

Egy mini-B csatlakozóval ellátott, szabványos USB-adatkábelt csatlakoztathat a mobilegység hátuljához, és a mobilegységet összekötheti egy számítógéppel. A funkció használatához, a **Gigaset QuickSync** szoftvert kell telepíteni (→ 86. oldal)

- ▶ Távolítsa el az övcsipeszt (ha fel van szerelve) (→ 12. oldal).
- ▶ Távolítsa el az akkumulátor fedelét (→ 12. oldal).
- ▶ Csatlakoztassa az USB-adatkábelt az USB-foglalathoz **1**.



Mit kíván most tenni?

Ön sikeresen beüzemelte Gigaset készülékét. Talán érdemes lenne megadni néhány személyes beállítást. Az alábbi útmutató segítségével gyorsan megtalálhatja a legfontosabb témaköröket.

Ha nem ismeri a Gigaset telefonokhoz hasonló, menüvezérlésű készülékeket, akkor először olvassa el ezt a részt: "A telefon használata" → 18. oldal.


Információ erről itt található.
A csengőhang és a hangerő beállítása	71. oldal
A mobilegység hangerejének beállítása	70. oldal
Saját üdvözlő szöveg rögzítése az üzenetrögzítőn	50. oldal
Az Öko mód / Öko mód+ beállítása	56. oldal
A telefon felkészítése SMS fogadására	40. oldal
A telefon kezelése telefonközponton keresztül	76. oldal
Meglévő Gigaset mobilegységek bejelentkeztetése a bázisállomásra	59. oldal
Telefonkönyv-bejegyzések áthelyezése egy meglévő Gigaset mobilegységből az új mobilegység(ek)re	34. oldal
Bluetooth készülékek használata	65. oldal
A telefon és a számítógép összekapcsolása	86. oldal

Ha kérdései vannak a telefon használatával kapcsolatban, olvassa el a hibaelhárítási tippeket (→ 79. oldal), vagy forduljon vevőszolgálatunkhoz (→ 78. oldal).

A telefon használata

Vezérlőgomb

A továbbiakban a Vezérlőgombnak azt a végét, amelyet a mindenkori kezelés állapotban meg kell nyomnia, sötét szín jelöli (felső, alsó, jobb, bal, közép), például,





 = "a vezérlőgomb jobb oldalát kell megnyomni" vagy

 = "a vezérlőgomb középső részét kell megnyomni".



A vezérlőgombnak különböző funkciói vannak:







Ha a mobilegység készenléti állapotban van

-  Megnyitja a telefonkönyvet.
-  Megnyitja a főmenüt.
-  Megnyitja a mobilegységek listáját.
-  A mobilegység hangerejének beállítására szolgáló menü (→ 70. oldal).




A főmenüben, az almenükben és listákban

 /  Soronként felfelé/lefelé lapoz.

Beviteli mezőkben

A vezérlőgomb segítségével a kurzort felfelé , lefelé , jobbra  vagy balra  mozgathatja. A  vagy a  gombot lenyomva tartva **szavanként** ugrik a kurzor.

Külső hívás közben

-  Megnyitja a telefonkönyvet.
-  Belső megbeszélést kezdeményez.
-  Beállítja a hangszóró és a kihangosítás hangerejét.

A vezérlőgomb közepének funkciói

Helyzettől függően a gomb különböző funkciókkal bír.

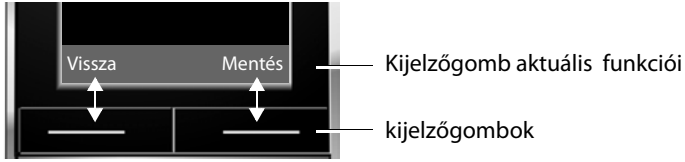
- ◆ **Készenléti állapotban** a gomb megnyitja a főmenüt.
- ◆ **Az almenükben, választásnál és beviteli mezőknél** a gomb az **OK**, **Igen**, **Mentés** vagy **Változt.** kijelzőgombok funkcióját veszi át.

Figyelem

Ezekben az útmutatókban a funkciókat a jobb vezérlőgombbal és a kijelzőgombok segítségével mutatjuk be. Ha azonban szeretné, akkor a fent leírt módon is használhatja a vezérlőgombot.

Kijelzőgombok




A kijelzőgombok funkciói az adott helyzettől függően változnak. Példa:



Néhány fontos kijelzőgomb

Opciók	Megnyit egy állapotfüggő menüt.
OK	Választás megerősítése.
< C	Törlés gomb: Egyesével törli a karaktereket/szavakat jobbról balra.
Vissza	Visszalép egy szintet a menüben, vagy megszakítja a műveletet.
Mentés	Bejegyzés tárolása.
→→	Megnyitja az utoljára hívott számokat tartalmazó listát.

A billentyűzet gombjai

 /  /  stb.

Nyomja meg a megfelelő gombot a mobilegységen.



Számjegyek vagy betűk beírása.

Hibásan beírt adatok javítása


Kijavíthatja a beviteli mezőben a hibás karaktereket, ha a vezérlőgomb segítségével a hibás bejegyzéshez lép. Ezután a következőket teheti:

- ◆ A < C kijelzőgombbal törölheti a kurzor bal oldalán lévő **karaktert** (a teljes **szó** törléséhez **tartsa lenyomva** a gombot).
- ◆ Karaktereket helyezhet a kurzor bal oldalára.
- ◆ Felülírhatja a villogó karaktert például a dátum és idő beírásakor.

Menüvezérlés


A telefon funkcióit a menün keresztül érheti el. A menü több szintből áll.


Főmenü (első menüsint)

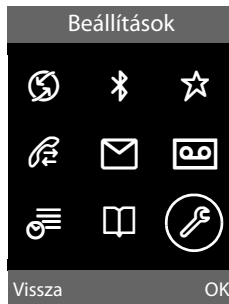
- ▶ Készenléti állapotban nyomja meg a vezérlőgomb **jobb** oldalát () a főmenü megnyitásához.

A főmenü funkciói a kijelzőn szimbólumokkal jelennek meg. A kiválasztott funkciót egy narancs színű kör jelzi a szimbólum körül, a megfelelő név pedig megjelenik a felső sorban.

Funkció elérése, azaz a hozzá tartozó almenü (következő menüsint) megnyitása:

- ▶ Válassza ki a kívánt funkciót a  vezérlőgomb segítségével, majd nyomja meg az **OK** gombot.


Röviden nyomja meg a **Vissza** kijelzőgombot, vagy a **Letész** gombot  a készenléti állapotba való visszatéréshez.




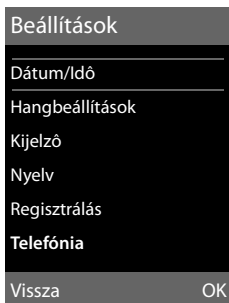
Almenük

Az almenükben található funkciók lista formájában jelennek meg (a példa jobb oldalon látható).

Funkció elérése:


- ▶ Lapozzon a kívánt funkcióhoz a  vezérlőgombbal, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Röviden nyomja meg a **Vissza** kijelzőgombot vagy a **Letész** gombot  az előző menüsintre való visszatéréshez, illetve a művelet megszakításához.



Visszatérés készenléti állapotba

Ha a menü egy tetszőleges helyéről vissza szeretne térni készenléti állapotba:

- ▶ Nyomja meg **hosszan** a **Letész** gombot .

vagy:

- ▶ Ne nyomjon meg egy gombot sem: 2 perc múlva a kijelző **automatikusan** visszatér készenléti állapotra.

Azok a módosítások, amelyeket még nem mentett az **OK**, **Igen**, **Mentés** vagy **Változt.** kijelzőgombbal, elvesznek.

A kijelző készenléti állapotának egyik példáját lásd 16. oldal.

A mobilegység be-/kikapcsolása



Amikor a telefon készenléti állapotban van, nyomja meg **hosszan** a Letesz gombot (megerősítő hangjelzés hallatszik) a mobilegység kikapcsolásához.

Nyomja meg **hosszan** a Letesz gombot ismét a mobilegység bekapcsolásához.

Figyelem


A mobilegység bekapcsolásakor egy óra látható több másodpercen keresztül.

A billentyűzár be-/kikapcsolása

A billentyűzár megakadályozza a telefon nem szándékolt használatát.



Nyomja meg **hosszan** a kettős kereszt gombot készenléti állapotban a billentyűzár be-, illetve kikapcsolásához. Egy megerősítő hangjelzés fog hallani.

Ha a billentyűzár be van kapcsolva, akkor a  szimbólum látható a kijelzőn, és egy üzenet jelenik meg, amikor megnyom egy gombot.

A billentyűzár automatikusan felold, ha valaki felhívja Önt. A hívás végeztével a billentyűzár újra bekapcsol.

A használati útmutató jelölései a műveletek lépéseinél

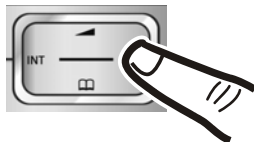
A lépések rövidítve jelennek meg.


Példa:

Ez a jelzés:


 → **Beállítások** → **Telefónia** → **Autom. felvétel** (☑ = be)

azt jelenti, hogy:




- ▶ Nyomja meg a  vezérlógomb jobb oldalát a főmenü megnyitásához.



- ▶ A balra, jobbra, fel és le vezérlógomb  segítségével lépjen be a **Beállítások** almenübe.

- ▶ Nyomja meg az **OK** kijelzőgombot a választás megerősítéséhez.



- ▶ Nyomja meg a vezérlógomb alsó részét , amíg a **Telefónia** menü meg nem jelenik a kijelzőn.

- ▶ Nyomja meg az **OK** kijelzőgombot a választás megerősítéséhez.




Az **Autom. felvétel** funkciót már kiválasztotta.


- ▶ Nyomja meg a **Változt.** kijelzőgombot a funkció be-, illetve kikapcsolásához.



A változások azonnal érvénybe lépnek, ezért azokat nem kell megerősíteni.

- ▶ Nyomja meg a **Vissza** kijelzőgombot az előző menüszintre való visszatéréshez.
vagy
Nyomja meg **hosszan** a Letesz gombot  a készenléti állapotba való visszatéréshez.

A menü áttekintése

A telefon **készletli állapotában** nyomja meg a  gombot (megnyílik a főmenü):

Válasszon szolgáltatót

Szám letiltása	→ 29. oldal
Minden hívás	→ 29. oldal
Hívásátirányítás	→ 30. oldal
Bekopogás	→ 29. oldal

Bluetooth

Aktiválás	→ 66. oldal
Headsetet keres	→ 66. oldal
Adat-eszközt keres	→ 66. oldal
Ismert eszközök	→ 66. oldal
Saját eszköz	→ 67. oldal

További szolgáltatások

Helyiségfigyelés	→ 63. oldal
Telefonkönyv	→ 63. oldal
Képernyővédők	→ 72. oldal
Hívó-képek	→ 72. oldal
Hangok	→ 72. oldal
Kapacitás	→ 72. oldal

Híváslista

Minden hívás	→ 37. oldal
Kimenő hívások	→ 37. oldal
Fogadott hívások	→ 37. oldal
Elmulasztott hívások	→ 37. oldal

 **SMS**

Ön aktivált egy SMS-postafiókot (közös vagy személyes) PIN-kód nélkül

Új SMS	→ 40. oldal
Bejövő	→ 42. oldal
Kimenő	→ 41. oldal

Ön az SMS-postafiókot aktiválta PIN-kód segítségével vagy 2-3 postafiókot.

Postafiók	Új SMS	→ 40. oldal
	Bejövő	→ 42. oldal
	Kimenő	→ 41. oldal
1. saját fiók 2. saját fiók 3. saját fiók	Új SMS	→ 40. oldal
	Bejövő	→ 42. oldal
	Kimenő	→ 41. oldal
Infó-szolgáltatás	→ 46. oldal	
Beállítások	Üzenetközpont	→ 46. oldal
	SMS Postafiókok	→ 45. oldal
	Értesítés	→ 44. oldal

 **Hangposta**

Üzenetek lejátszása	Hálózati postafiók *	→ 55. oldal
	Üzenetrögzítő *	→ 49. oldal
Aktiválás *	→ 49. oldal	
Bemondások *	Bemondás felvétele *	→ 50. oldal
	Bemondás lejátszása *	→ 50. oldal
	Bemondás törlése *	→ 50. oldal
	Szöveg felvétele *	→ 50. oldal
	Szöveg lejátszása *	→ 50. oldal
	Szöveg törlése *	→ 50. oldal
Felvételek *	→ 53. oldal	
Szelektív ÜR. *	→ 52. oldal	
Hálózati postafiók (csak üzenetrögzítő nélküli bázisállomás esetén)	→ 55. oldal	
Elérés az 1. gombon*	Hálózati postafiók	→ 55. oldal
	Üzenetrögzítő	→ 49. oldal

*Csak az üzenetrögzítős bázisállomásnál

 **Szervező**

Naptár	→ 57. oldal
Ébresztőóra	→ 59. oldal
Elmul. riasztások	→ 58. oldal

 **Telefonkönyv** → 32. oldal

 **Beállítások**

Dátum/Idő	→ 14. oldal	
Hangbeállítások	Hívás hangereje	→ 70. oldal
	Csengőhangok	→ 71. oldal
	Figyelm. hangok	→ 73. oldal
	Tartás-zene	→ 75. oldal
Kijelző	Képernyővédő	→ 69. oldal
	Háttérvilágítás	→ 70. oldal
Nyelv	→ 69. oldal	
Regisztrálás	Kézibeszélő regisztr.	→ 59. oldal
	Kézib. kijelentkeztet.	→ 60. oldal
	Bázisválasztás	→ 61. oldal
Telefónia	Autom. felvétel	→ 70. oldal
	Körzetszámok	→ 73. oldal
	Belehallgatás	→ 62. oldal
	Előválasztás	→ 39. oldal
	Előhívó	→ 76. oldal
	Tárcsázási mód	→ 76. oldal
	Flash-idő	→ 76. oldal
Rendszer	Öko mód	→ 56. oldal
	Öko mód+	→ 56. oldal
	Repeater mód	→ 75. oldal
	RendszerPIN	→ 74. oldal
Visszaállítás	Kézibeszélő visszaáll.	→ 74. oldal
	Bázis visszaállítása	→ 75. oldal

Telefonálás

Ha a háttérvilágítás ki van kapcsolva, (→ 70. oldal), a bekapcsolásához nyomjon meg egy tetszőleges billentyűt. Ebben az esetben a megnyomott billentyűnek nincs más funkciója.

Külső hívás kezdeményezése

A külső hívások a nyilvános telefonhálózatba irányuló hívások.



Írja be a számot, majd nyomja meg a Hívásfogadás gombot.

vagy:



Nyomja meg **hosszan** a Hívásfogadás gombot, majd írja be a számot.

A Letesz gomb segítségével megszakíthatja a tárcsázást.

Beszélgetés közben a készülék kijelzi a hívás időtartamát.

Figyelem

A telefonkönyv, a Call-by-Call lista (1. oldal, 32. oldal) vagy a híváslista és az újravívás lista (36. oldal/37. oldal) segítségével elkerülheti a hívószámok és a hálózati szolgáltatói előhívószámok (a „Call-by-Call számok”) beírását.

Hívás folytatása Bluetooth fejhallgatón

Feltétel: a Bluetooth aktiválva van, és élő kapcsolat van a Bluetooth fejhallgató és a mobilegység között (→ 66. oldal).

Nyomja meg a fejhallgató hívásfogadó gombját; a mobilegységgel történő kapcsolat létrehozása 5 másodpercig tarthat.

A fejhallgató további részleteiről lásd a rá vonatkozó használati útmutatót.

Hívás bontása



Nyomja meg a Letesz gombot.

Hívás fogadása

A bejövő hívásokat a mobilegység háromféle módon jelzi: csengetéssel, a kijelzőn megjelenő felirattal és a Kihangosítás gomb villogásával.

A következőképpen lehet fogadni a hívást:

- ▶ A Hívásfogadás gomb megnyomásával.
- ▶ A Kihangosítás gomb megnyomásával.
- ▶ Gigaset SL780 készülék esetén: nyomja meg a **Felvesz** kijelzőgombot.
- ▶ Gigaset SL785 készülék esetén: nyomja meg a kijelzőgombot, ha a hívást az üzenetrögzítőre szeretné továbbítani (→ 52. oldal).

Ha a mobilegység a töltőállomáson van, és az **Autom. felvétel** funkció be van kapcsolva (→ 70. oldal), akkor a mobilegység automatikusan fogadja a hívást, amikor Ön leveszi a töltőállomásról.

A csengetés kikapcsolásához nyomja meg a **Csendes** kijelzőgombot. A hívást akkor fogadhatja, ha az megjelenik a kijelzőn.

Hívásfogadás Bluetooth fejhallgatón keresztül

Feltétel: a Bluetooth aktiválva van, és élő kapcsolat van a Bluetooth fejhallgató és a mobilegység között (→ 66. oldal).

Csak akkor nyomja meg a fejhallgató hívásfogadó gombját, amikor az cseng; a kapcsolat létrehozása 5 másodpercig is eltarthat.

A fejhallgató további részleteiről lásd a rá vonatkozó használati útmutatót.

Hívószámkijelzés

Bejövő hívás esetén a kijelzőn megjelenik a hívó fél hívószáma, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

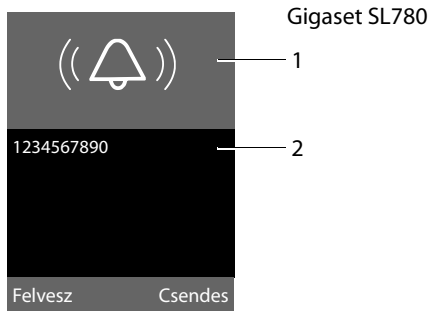
- ◆ Hálózati szolgáltatója támogatja a CLIP, CLI funkciókat.
 - CLI (Calling Line Identification): a hívó fél elküldi a hívószámát

Telefonálás

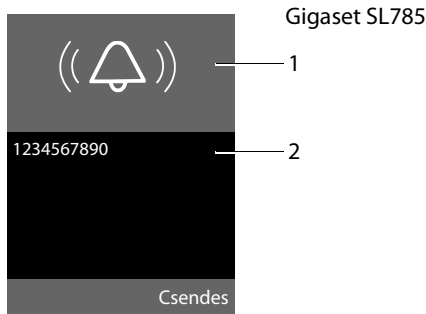
- CLIP (Calling Line Identification Presentation): a kijelzőn megjelenik a hívó fél hívószáma.
- ◆ Hálózati szolgáltatójánál megrendelte a CLIP szolgáltatást.
- ◆ A hívó fél megrendelte hálózati szolgáltatójánál a CLI szolgáltatást.

Híváskijelzés CLIP/CLI esetén

Ha a telefonkönyv tartalmazza a hívó fél számát, akkor a hívó fél neve jelenik meg. Ha a hívó félhez hívóképet (→ 33. oldal) is hozzárendelt, a kép a kijelző felső részén látható.



vagy



- 1 Csengőhang szimbólum vagy hívókép
- 2 A hívó fél száma vagy neve

A szám helyett az alábbiak kerülnek kijelzésre:

- ◆ **Külső hívás**, ha nincs továbbított szám.
- ◆ **Rejtett szám**, ha a hívó fél letiltotta a hívószám kijelzést (→ 29. oldal).
- ◆ **Nem elérhető**, ha a hívó fél nem rendelte meg hívószámának kijelzését.

Kihangosítás

Kihangosítás esetén nem kell közvetlenül a füléhez tennie a mobilegységet, hanem például maga elé helyezheti az asztalra. Így mások is részt vehetnek a beszélgetésben

Kihangosítás be-/kikapcsolása

Bekapcsolás tárcsázáskor



Írja be a hívószámot, majd nyomja meg a Kihangosítás gombot.

- ▶ Ha a kihangosítás funkciót használja, tájékoztassa erről beszélgetőpartnerét.



Váltás a mobilegység és a kihangosítás között



Nyomja meg a Kihangosítás gombot.

Beszélgetés közben és az üzenetrögzítő lehallgatása közben (csak Gigaset SL785 esetén) is be- vagy kikapcsolhatja a kihangosítást.

Ha beszélgetés közben a mobilegységet a töltőállomásba szeretné helyezni:

- ▶ Nyomja meg hosszan a Kihangosítás gombot  a behelyezés közben. Ha a Kihangosítás gomb  nem világít, nyomja meg újra a gombot.

A hangszóró hangerejének módosításáról lásd → 70. oldal.

Némítás

Külső hívás közben a mobilegység mikrofonját kikapcsolhatja.

Némít

Nyomja meg a kijelzőgombot a mobilegység némításához.

A kijelzőn megjelenik a **Mikrofon Ki** felirat.

Mikr. Be

Nyomja meg a kijelzőgombot a mikrofon visszakapcsolásához.

Telefonálás hálózati szolgáltatásokkal

A hálózati szolgáltatások a hálózati szolgáltató által kínált funkciók. Ezeket a szolgáltatásokat meg kell rendelnie hálózati szolgáltatójától.



- ▶ **A hálózati szolgáltatások átprogramozására nincs lehetőség.**
- ▶ **További információért forduljon hálózati szolgáltatójához.**

Hívószámkielzés

Hívószámkielzés visszatartása egyszer (CLIR)

Ha hívás kezdeményez, az Ön telefonszáma megjelenik a hívott fél kijelzőjén, ha az adott fél megrendelte a CLIP szolgáltatást (→ 28. oldal).

Ha nem szeretné, hogy száma megjelenjen, akkor visszatarthatja a számot a következő hívásnál (CLIR).

 →  → **Szám letiltása**





Adja meg a hívószámot.

Nyomja meg a Hívásfogadás gombot.

Bekopogás külső hívás közben

Ha ez a funkció be van kapcsolva egy **külső hívás** közben, akkor a hívásvárakoztatás hangjelzést fogja hallani, ha egy újabb külső hívás érkezik. Ha megrendelte a CLIP szolgáltatást (→ 28. oldal), akkor a várakozó fél száma, vagy a megfelelő telefonkönyv-bejegyzés megjelenik a kijelzőn.

Bekopogás be-/kikapcsolása

 →  → **Minden hívás**
→ **Bekopogás**

Státusz Bekapcsolás/kikapcsolás.

Hív Nyomja meg a kijelzőgombot.

Bekopogás fogadása

Ön egy külső féllel beszélget, és bekopogást hall.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Opciók → **Bekopogást fogad**

vagy

(csak akkor, ha a telefonszám vagy a név megjelenik)

Felvesz Nyomja meg a kijelzőgombot.

A bekopogó hívás fogadása után átkapcsolhat a két hívó fél között ("váltogathat" → 31. oldal), vagy akár mindkettőjükkel egyszerre is beszélhet ("konferencia" → 31. oldal).

Bekopogás elutasítása

Bekopogást hall, de nem kíván beszélni a hívó féllel.

Opciók → **Bekopogást elutasít**

A hívó foglalt jelzést hall.

Hívásátirányítás (CD)

A hívás átirányításakor a hívást egy másik kapcsolatra továbbítja.

A következők közül választhat:

- ◆ **Minden hív.:** A hívások azonnal továbbításra kerülnek. A telefon nem jelez további hívásokat.
- ◆ **Ha foglalt:** A készülék átirányítja a hívásokat, ha a vonal foglalt. A hívások átirányításakor nincs hívásvárakoztatási hangjelzés.
- ◆ **NincsVálasz:** A készülék átirányítja a hívásokat, ha több csengetés után nem fogadja azokat.

 →  → **Minden hívás**
→ **Hívásátirányítás**

Többsoros bejegyzés módosítása:

Mikor:

Válassza az **Minden hív. / Ha foglalt / NincsVálasz** lehetőséget.


SMS küldése:

Adja meg azt a számot, ahová a hívást át szeretné irányítani.

Státusz:

Hívásátirányítás be-/kikapcsolása.

Hív Nyomja meg a kijelzőgombot.

 Nyomja meg a Letesz gombot a tájékoztató után.

Megbeszélés, váltogatás, konferencia

Ezekkel a funkciókkal

- ◆ felhívhat egy második külső felet (megbeszélés);
- ◆ átkapcsolhat két hívás között (váltogatás);
- ◆ egyszerre két hívó féllel beszélgethet (konferencia).

Megbeszélés

Ön felhívhat egy második külső felet is. Az első hívást addig tartani fogja.

Külső hívás közben:

Opciók → **Külső hívás**

Az előző hívást tartani fogja. Beszélgetőpartnere egy közleményt fog hallani.



Adja meg a második fél telefonszámát.

A készülék tárcsázza a hívószámot. A kapcsolat Ön és a második fél között létrejön.

Ha a hívó nem válaszol, akkor a **Vége** kijelzőgombbal visszatérhet az első félhez.

Figyelem

A második fél telefonszámát a telefonkönyvből (→ 35. oldal) vagy a híváslistából (→ 37. oldal) is kiválaszthatja.

Megbeszélés befejezése

Opciók → **Hívás megszakítása**


Újból létrejön a kapcsolat Ön és az első hívó között.


A megbeszélést a Letesz gomb segítségével is befejezheti. A kapcsolat rövid időre megszakad, majd egy visszahívás érkezik. Ha megnyomja a Hívásfogadás gombot, ismét kapcsolatba lép az első hívóval.

Váltogatás

Azt is megteheti, hogy felváltva beszél a két hívó féllel (váltogat).

Feltétel: Külső hívást folytat, és egy második felet is felhívott (megbeszélés), vagy fogadott egy bekopogó hívást.

- ▶ A  gombbal váltogathat a felek között.

Azt a felet, akivel éppen beszélget, a  szimbólum jelöli.

Az aktuális hívás befejezése

Opciók → **Hívás megszakítása**


Újból létrejön a kapcsolat Ön és a bekopogó fél között.

Konferencia

Ön akár egyszerre is beszélhet mindkét féllel.

Feltétel: Külső hívást folytat, és egy második felet is felhívott (megbeszélés), vagy fogadott egy bekopogó hívást.

Opciók → **Konferencia**

Ön és a két másik fél (akiket a  szimbólum jelöl) egyszerre hallják egymást, és beszélhetnek is egymással.

Konferenciahívás bontása



Nyomja meg a Letesz gombot, és mindkét féllel bontja a kapcsolatot.

vagy:

Opciók → **Konferencia vége**

Ezzel visszatér a váltogatáshoz. Ekkor azzal a féllel lesz kapcsolatban, akivel megkezdte a konferenciahívást.

A másik féllel folytathatja a beszélgetést.

Mindkét fél kiléphet a konferenciából, ha megnyomja a Letesz gombot, és visszahelyezi a mobilegységet.

A telefonkönyv és a listák használata

A következők közül választhat:

- ◆ telefonkönyv
- ◆ Call-by-Call lista
- ◆ Újrahíváslista
- ◆ Beérkezett SMS üzenetek listája
- ◆ Híváslisták
- ◆ Elmulasztott emlékeztetők listája
- ◆ Üzenetrögzítő-lista
(csak Gigaset SL785 esetén)

A telefonkönyvet és a Call-by-Call listát egyénileg szerkesztheti mobilegységén, a listákat/bejegyzéseket pedig másik mobilegységre is átküldheti (→ 34. oldal).

Telefonkönyv/Call-by-Call lista

A telefonkönyvben és a Call-by-Call listában összesen legfeljebb 500 bejegyzést tárolhat.


Figyelem

A telefonkönyvben vagy a Call-by-Call listában található hívószám gyors eléréséhez (a gyorstárcsázáshoz) hozzárendelhet egy hívószámot egy gombhoz (→ 68. oldal).

Telefonkönyv

A **telefonkönyvben** elmenthet

- ◆ legfeljebb három hívószámot a hozzá tartozó kereszt- és vezetéknevvel
- ◆ e-mail címet
- ◆ évfordulókat emlékeztetővel
- ◆ VIP-csengőhangot VIP jelzéssel
- ◆ hívóképeket.

Készenléti állapotban nyissa meg a telefonkönyvet a  gombbal, vagy a menüin keresztül (→ 26. oldal).

A bejegyzések terjedelme

3 hívószám:

egyenként max. 32 számjegy

Keresztnév és vezetéknev:

egyenként max. 16 karakter

E-mail cím: max. 60 karakter

Call-by-Call lista

A **Call-by-Call listában** lehet tárolni a hálózati szolgáltatók előhívószámait (Call-by-Call számok").


- ▶ Készenléti állapotban a  gombbal lehet megnyitni a Call-by-Call listát.

A bejegyzések terjedelme

Hívószám: max. 32 számjegy

Név: max. 16 karakter

Hívószám elmentése a Telefonkönyvbe

 → Új bejegyzés

- ▶ Többsoros bejegyzés módosítása:

Keresztnév: / Vezetéknev:




Írja be a vezetéknevet és/vagy a keresztnévet.

Ha egyik mezőt sem tölti ki, a készülék menti a telefonszámot, és azt jeleníti meg a név helyett.

(A szóveg és a speciális karakterek beviteléről itt olvashat: → 85. oldal.)

Telefon: / Telefon (Iroda): / Telefon (mobil):

Adjon meg egy hívószámot legalább az egyik mezőben.

A telefonkönyv görgetésekor a kiemelt bejegyzések előtt egy szimbólum látható:  /  / .

E-mail:

Adja meg az e-mail címet.

Évford.:

Válassz a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.

A Be beállításnál:

Adja meg az **Évforduló (Dátum)** és az **Évforduló (Idő) Évforduló (Jelzés)** beállításokat, majd adja meg az emlékeztető típusát (→ 35. oldal).

Hívó dallam (VIP):

A telefonkönyv-bejegyzést megjelölheti VIP-ként (nagyon fontos személyként), és külön csengőhangot rendelhet hozzá. A VIP hívásokat a csengőhangról is felismerheti.

A telefonkönyv görgetésekor a VIP bejegyzések előtt a **VIP** jelzés látható.

Feltétel: Hívószámkielzés (→ 27. oldal).


Hívókép:

Kiválaszthat egy képet, amely a hívó fél hívása esetén megjelenik a kijelzőn (lásd: Eszköztár, 72. oldal).

Feltétel: Hívószámkielzés (CLIP).

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

Hívószám elmentése a Call-by-Call listába

 → Új bejegyzés

▶ Többsoros bejegyzés módosítása:

Név:

Adja meg a nevet.

Szám:

Adja meg a hívószámot.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

A telefonkönyv-bejegyzések sorrendje



A telefonkönyvben lévő bejegyzések vezetéknevek szerint, ábécé-sorrendben vannak felsorolva. A szóközök és számjegyek elsőbbséget élveznek. Ha csak a keresztnév van megadva a telefonkönyvben, a sorban csak ez jelenik meg a vezetéknev helyett.

A sorrend a következő:



1. Szóköz
2. Számjegyek (0–9)
3. Betűk (ábécé szerint)
4. Egyéb karakterek

Ha egy bejegyzést nem az ábécé szerint kíván megjeleníteni, tegyen egy szóközt vagy számjegyet a vezetéknev első betűje elé. Ezek a bejegyzések a telefonkönyv elején jelennek meg.

Telefonkönyv és Call-by-Call lista bejegyzéseinek kiválasztása


 /  Nyissa meg a telefonkönyvet vagy a Call-by-Call listát.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- ◆ A  vezérlógomb segítségével lapozzon a kívánt bejegyzéshez.
 - ◆ Adja meg a név első betűit (legfeljebb nyolcat), és szükség esetén gördítsen a kívánt bejegyzéshez a  gombbal.
- A telefonkönyv vezetéknev alapján keres. Ha a vezetéknev nincs megadva, akkor az utónév alapján.

Tárcsázás a telefonkönyv/Call-by-Call lista segítségével

 /  →  (bejegyzés kiválasztása).

 Nyomja meg a Hívásfogadás gombot. A készülék tárcsázza a hívószámot.


A telefonkönyv-/Call-by-Call bejegyzések kezelése

Bejegyzések megtekintése


 /  →  (bejegyzés kiválasztása).

Megnéz Nyomja meg a kijelzőgombot. Megjelenik a bejegyzés.

Opciók Nyomja meg a kijelzőgombot.

A  gomb segítségével a következő funkciók közül választhat:

Megjelenítés

Tárolt hívószám módosításához, kiegészítéséhez vagy új bejegyzésként történő mentéséhez nyomja meg a  gombot a hívószám megjelenése után.

Törlés

Törli a kiválasztott bejegyzést.

A telefonkönyv és a listák használata

Küldés

Belsőre: Átküld egy bejegyzést a mobilegységre (→ 34. oldal).

vCard-ot SMS-ben: SMS-ben elküld egy bejegyzést vCard formátumban.

vCard Bluetoothon: Bluetooth kapcsolaton keresztül elküld egy bejegyzést vCard formátumban.

Bejegyzések módosítása




 /  →  (bejegyzés kiválasztása).

Megnéz Szerk.


Nyomja meg a kijelzőgombokat egymás után.

- ▶ Végezze el a módosítást, majd mentse azt.



További funkciók használata

 /  →  (bejegyzés kiválasztása)

→ **Opciók** (menü megnyitása)

A  gomb segítségével a következő funkciók közül választhat:

Megjelenítés

Elmenthet vagy módosíthat egy mentett számot, majd a  gombbal **tárcsázhat, vagy** elmentheti új bejegyzésként; ehhez nyomja meg a  gombot, miután a szám megjelent a kijelzőn.

Szerkesztés

A kiválasztott bejegyzést módosíthatja.

Törlés

Törli a kiválasztott bejegyzést.

Küldés

Belsőre: Átküld egy bejegyzést a mobilegységre (→ 34. oldal).

vCard-ot SMS-ben: SMS-ben elküld egy bejegyzést vCard formátumban.

vCard Bluetoothon: Bluetooth kapcsolaton keresztül elküld egy bejegyzést vCard formátumban.

Lista törlése

Az **összes** bejegyzést törli a telefonkönyvből/Call-by-Call listából.

Lista küldése

Belsőre: A teljes listát átküldi egy mobilegységre (→ 34. oldal).

vCard Bluetoothon: Bluetooth kapcsolaton keresztül elküldi a teljes listát vCard formátumban.

Kapacitás

Megjeleníti a telefonkönyvben és a call-by-call listában található szabad bejegyzések számát (→ 32. oldal).




A gyorsívógombok használata

- ▶ Nyomja meg **hosszan** a megfelelő gyorsívógombot (→ 68. oldal).

Telefonkönyv/Call-by-Call lista küldése másik mobilegységre

Feltételek:

- ◆ A küldő és a fogadó mobilegység azonos bázisállomásra van bejelentkeztetve.
- ◆ A másik mobilegység és a bázisállomás telefonkönyv-bejegyzések tud küldeni és fogadni.

 /  →  (Bejegyzés kiválasztása)

→ **Opciók** (Menü megnyitása) → **Küldés / Lista küldése** → **Belsőre**



Válassza ki a fogadó mobilegység belső számát, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Több bejegyzést is átküldhet egymás után, ha az **Igen** lehetőséget választja a **Bejegyzés másolva. Következő másolása?** kérdésnél.



A sikeres átvitelt a fogadó mobilegységen üzenet és megerősítő hangjelzés jelzi.

Figyelem:


- ◆ Az azonos hívószámú bejegyzések nem kerülnek felülírásra a fogadó mobilegységen.
- ◆ A küldési folyamat megszakad, ha a telefon kicseng vagy a fogadó mobilegység memóriája megtelt.
- ◆ A beírt emlékeztetőket, képeket és hangokat a készülék nem küldi el.

A telefonkönyv átvitelen névjegykártyaként Bluetooth segítségével

Bluetooth üzemmódban (→ 66. oldal) névjegykártya formájában is átküldheti a telefonkönyv-bejegyzéseket, például a mobiltelefonjára.

 →  (bejegyzés kiválasztása)
→ **Opciók** (menü megnyitása) → **Küldés / Lista küldése** → **vCard Bluetoothon**


Megjelenik az „Ismert eszközök” (→ 66. oldal) listája.

 Válassza ki a készüléket, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Névjegykártya fogadása Bluetooth segítségével

Ha egy, az „Ismert eszközök” listában (→ 66. oldal) található készülék elküld egy névjegykártyát az Ön mobilegységére, akkor ez a folyamat automatikusan lezajlik. Ön a kijelzőn értesül erről.

Ha a küldő készülék nem szerepel a listában, akkor meg kell adni a küldő készülék PIN-kódját:

 Adja meg a **küldő** Bluetooth készülék PIN-kódját, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az átvitt névjegykártya mostantól megtalálható a telefonkönyvben.

A kijelzett hívószám másolása a telefonkönyvbe

A telefonkönyvbe másolhatja azokat a hívószámokat, amelyek egy listában, például a híváslistában vagy az újrAhívás listában, illetve SMS-ben jelennek meg.

Megjelenik egy hívószám:



Opciók → **Tel.könyvbe másol**


▶ Töltse ki a bejegyzést → 32. oldal.

Gigaset SL785 készülék esetén: Az üzenetrögzítőről való hívószámátvétel ideje alatt az üzenet lejátszása megszakad.

Hívószám vagy e-mail cím kiírása a telefonkönyvből

A telefon kezelése közben is megnyithatja a telefonkönyvet, hogy kiírjon egy hívószámot vagy e-mail címet. A mobilegységnek nem kell készenléti állapotban lennie.

▶ Az adott helyzettől függően a  vagy  gomb segítségével lehet megnyitni a telefonkönyvet.

 Válasszon ki egy bejegyzést (→ 33. oldal).

Évforduló mentése a telefonkönyvben

A telefonkönyv minden egy hívószámához elmenthet egy évfordulót és egy időpontot, amikor emlékeztető hívást fog hallani (gyári beállítás: **Évford.:** Ki).

Az évfordulók automatikusan a naptárba kerülnek (→ 57. oldal).

 →  (Bejegyzés kiválasztása)

Megnéz Szerk.

Nyomja meg a kijelzőgombokat egymás után.

 Ugorjon az Évford. sorra.

 Válassza a **Be** lehetőséget.

A telefonkönyv és a listák használata

► Többsoros bejegyzés módosítása:

Évforduló (Dátum)

Adja meg a napot/hónapot/évet
8 számjeggyel.

Évforduló (Idő)

Adja meg az órát/percet az emlékeztető
híváshoz 4 számjeggyel.

Évforduló (Jelzés)

Válassza ki az emlékeztető jelzés típusát.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

Figyelem

Az időt be kell állítani az emlékeztető hívásokhoz. Ha vizuális jelzést választ, akkor az időt nem kell beállítani, az automatikusan 00:00 lesz.

Évfordulók kikapcsolása

 →  (Bejegyzés kiválasztása)

Megnéz **Szerk.**

Nyomja meg a kijelzőgombokat egymás után.

 Ugorjon az **Évford.** sorra.

 Válassza a **Ki** lehetőséget.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

Évfordulóra emlékeztető hívás

Készletli állapotban, az emlékeztető megjelenik a mobilegység kijelzőjén (→ 2. oldal), és a kiválasztott csengőhang is megszólal.

A következőkre nyílik lehetősége:

SMS Írjon egy SMS-t.

Ki Nyomja meg a kijelzőgombot az emlékeztető hívás nyugtázásához és megszakításához.

Ha telefonál, akkor az emlékeztető hívást csak **egyetlen** emlékeztető hang jelzi.


A hívás közben jelzett és már elmúlt emlékeztetők az **Elmul. riasztások** listába kerülnek (→ 58. oldal).


Újrahíváslista

Az Újrahíváslista a hús legutoljára tárcsázott hívószámot (max. 32 számjegy) tartalmazza. Ha a szám megtalálható a telefonkönyvben vagy a Call-by-Call listában, akkor a megfelelő név jelenik meg.

Kézi újrahívás

 Nyomja meg a gombot **röviden**.

 Válasszon egy bejegyzést.

 Nyomja meg újra a Hívásfogadás gombot. A készülék tárcsázza a hívószámot.


Ha egy név jelenik meg, akkor a **Megnéz** gomb megnyomásával megjelenítheti a névhez tartozó hívószámot.

Az újrahíváslista bejegyzéseinek kezelése

 Nyomja meg a gombot **röviden**.

 Válasszon egy bejegyzést.

Opciók Nyissa meg a menüt.

A  gomb segítségével a következő funkciók közül választhat:

Tel.könyvbe másol

Bemásol egy bejegyzést a telefonkönyvbe (32. oldal).

Megjelenítés (mint a telefonkönyv esetén, 34. oldal)

Törlés (mint a telefonkönyv esetén, 34. oldal)

Lista törlése (mint a telefonkönyv esetén, 34. oldal)

Beérkezett SMS üzenetek listája

Minden beérkezett SMS a beérkezett üzenetek listájában található, → 42. oldal.

Üzenetrögzítő-lista (csak Gigaset SL785 esetén)

Az Üzenetrögzítő-lista segítségével meghallgathatja az üzenetrögzítőn lévő üzeneteket.

Híváslisták


Feltétel: Hívószámkijelzés (CLIP, 27. oldal)

A telefon különböző típusú hívásokat tárol:

- ◆ Fogadott hívások
- ◆ Kimenő hívások
- ◆ Elmulasztott hívások
- ◆ Az üzenetrögzítő által fogadott hívások (csak Gigaset SL785 esetén)

Az egyes típusokat külön-külön lehet megtekinteni, de egy áttekintést is kaphat a hívásokról. Minden egyes kategóriánál az utolsó 20 hívás látható.

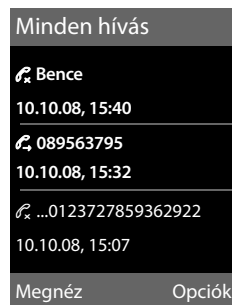
Készletléti állapotban a **Hívások** kijelző gomb vagy a menü segítségével lehet megnyitni a híváslistákat:



Listabejegyzés

Az új üzenetek a lista elején jelennek meg.

Példa a listabejegyzésre:



- ◆ A lista típusa (a kijelző legfelső sorában)
- ◆ A bejegyzés státusza
Kiemelve: Új bejegyzés
- ◆ A hívó fél száma vagy neve

- ◆ A hívás dátuma és ideje (ha be van állítva, 14. oldal)
- ◆ A bejegyzés típusa:
 - Fogadott hívások (☎)
 - Elmulasztott hívások (☎_x)
 - Kimenő hívások (☎→)
 - Az üzenetrögzítő által rögzített hívások (O, csak Gigaset SL785 esetén)

Nyomja meg a Hívásfogadás gombot (☎) a kiválasztott hívó fél visszahívásához.

Az **Opciók** kijelzőgomb segítségével a következő lehetőségek közül választhat:

Tel.könyvbe másol

Hívószám átvétele a Telefonkönyvbe.

Törlés

Törli a kiválasztott bejegyzést.

Lista törlése

Törli az összes bejegyzést.


A híváslistából történő kilépés után minden bejegyzés „régibb” státuszba kerül, azaz a lista következő megjelenítése esetén ezek a bejegyzések már nem kiemelve jelennek meg.

Listák megnyitása az Üzenetek gombbal


Az Üzenetek gomb (✉) segítségével a következő listákat nyithatja meg:

- ◆ Üzenetrögzítő-lista (csak Gigaset SL785 esetében) vagy hálózati üzenetrögzítő, amennyiben az Ön szolgáltatója támogatja ezt a funkciót és a hálózati postafiók be van állítva gyors híváshoz (→ 55. oldal).
- ◆ Nem fogadott hívások listája
- ◆ Beérkezett SMS üzenetek listája (→ 42. oldal)
Ha **több** postafiók van beállítva (→ 45. oldal), a kijelzőn több lista jelenik meg.
- ◆ Elmulasztott emlékeztetők listája (→ 58. oldal)


Költségtudatos telefonálás


Amikor egy új üzenet érkezik egy listába, figyelmeztető hangjelzés hallatszik. A  pedig villog (és a gomb megnyomásakor kapcsol ki). **Készenléti állapotban** az új üzenetet a kijelzőn egy szimbólum jelzi:

**Szim-
bólum** Új üzenet...

 ...az üzenetrögzítő-listában (csak Gigaset SL785 esetében) vagy a hálózati hangpostafiókban

 ... az **elmulasztott hívások** listában

 ... az SMS-listában

 ... az **Elmul. riasztások** listában


Az új bejegyzések száma a megfelelő szimbólum jobb oldalán jelenik meg.





Figyelem

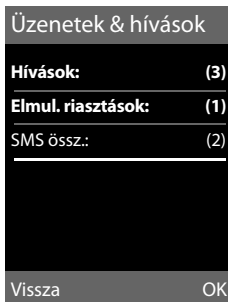
Ha a hívásokat a hálózati hangpostafiók fogadja, akkor a megfelelő beállítások megadása esetén egy üzenetet fog kapni (lásd a szolgáltató által kiadott felhasználói útmutatót).


Listaválasztás

Az, hogy az Üzenetek gomb  megnyomása után melyik lista jelenik meg, attól függ, hogy vannak-e új üzenetek.

- ◆  **gomb nem villog (nincs új üzenet):** Az üzenetet tartalmazó összes lista és a hálózati hangpostafiók is megjelenik.
- ◆  **gomb villog (új üzenetek vannak):** Az összes olyan lista megjelenik, amelyek új üzenetet tartalmaz. Ha csak egy lista tartalmaz új üzenetet, akkor ez automatikusan megnyílik.

Az új üzeneteket tartalmazó listák fent láthatók, félkövér betűtípussal.



Válasszon egy listát a  gombbal. A megnyitáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

Költségtudatos telefonálás

Kössön szerződést egy olyan szolgáltatóval, amelyek kedvező tarifákat kínál (Call-by-Call). Önnek lehetősége van a Call-by-Call lista számainak szerkesztésére.

Call-by-Call szám beillesztése hívószám elé

A hálózati szolgáltató előhívószámát beillesztheti a hívószámok elé („beillesztés”).



Nyissa meg a Call-by-Call listát.



Válasszon bejegyzést (call-by-call számot).

Opciók

Nyomja meg a kijelzőgombot.

Megjelenítés

Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Írja be a hívószámot, vagy válassza ki a telefonkönyvből (→ 35. oldal).



Nyomja meg a Hívásfogadás gombot. A készülék tárcsázza mindkét hívószámot.

A hálózati szolgáltató előhívószámának automatikus tárcsázása (előválasztás)

Ön eltárolhat egy Call-by-Call számot (előválasztó számot), amely tárcsázáskor **automatikusan** a számok elé kerül.

Adja meg az "Előválasztással" listában a előhívószámokat vagy azok első számjegyeit, amelyeknél az előválasztó számot használni kell.

Az "Előválaszt. nélkül" listában az "Előválasztással" listához kapcsolódó kivételeket kell megadni.

Példa:

Előválasztó szám	0999
Előválasztással	08
Előválaszt. nélkül	081 084

A készülék a 0999-es előhívószámot tárcsázza az összes 08-cal kezdődő telefonszám esetén, kivéve a 081 és a 084 kezdetűeket.

Telefonszám	Tárcsázott szám
07112345678	→ 07112345678
08912345678	→ 0999 08912345678
08412345678	→ 08412345678

Előválasztó szám elmentése

 →  → **Telefónia** → **Előválasztás**
→ **Előválasztó szám**



Adja meg vagy módosítsa az előválasztó számot (Call-by-Call számot).

Mentés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

Mentse vagy módosítsa a bejegyzéseket az előválasztó listákban

Mindkét lista egyenként 20 bejegyzést tartalmazhat, az egyes bejegyzések 6 számjegyből állhatnak.

Az „előválasztással” listában megadhatók például országtól függően előre beállított számok. Így például minden belföldi hívás vagy a mobiltelefon-hálózatba irányuló hívás **automatikusan** az Ön által előre elmentett előválasztó számhoz kapcsolódik.

 →  → **Telefónia** → **Előválasztás**
→ **Előválasztással / Előválaszt. nélkül**



Válasszon egy bejegyzést.





Adja meg vagy módosítsa a hívószám első számjegyeit.

Mentés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

Az előválasztás ideiglenes kikapcsolása

 (nyomja meg **hosszan**)
→ **Opciók** → **Előválasztás Ki**
→  (Válasszon egy számot)

Előválasztás tartós kikapcsolása

 →  → **Telefónia** → **Előválasztás**
→ **Előválasztó szám**



Tartsa nyomva a kijelzőgombot, amíg az előhívószám törlésre nem kerül.

Mentés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

SMS (rövid szöveges üzenetek)

A telefon értesítéskor azonnal képes SMS-ek küldésére.

Feltételek:


- ◆ A hívószámkijelzés engedélyezett az Ön által használt vonalon.
- ◆ A hálózati szolgáltató támogatja az SMS-ek küldését vezetékes hálózatba (további információért forduljon hálózati szolgáltatójához).
- ◆ Ön regisztráltatta készülékét hálózati szolgáltatójánál SMS-ek fogadására és küldésére.
- ◆ SMS-ek fogadásához regisztrálnia kell készülékét hálózati szolgáltatójánál. Ez automatikusan megtörténik, amikor elküldi az első SMS-t.

Figyelem

Ha telefonja telefonközponthoz csatlakozik, lásd → 47. oldal.

SMS írása/küldése

SMS írása



2. saját fiók

Szükség esetén válasszon postafiókot, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Szükség esetén adja meg a postafiók PIN-kódját, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Új SMS

Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Írjon egy SMS-t.

Figyelem

- ◆ A szöveg és a speciális karakterek beviteléről itt olvashat: → 85. oldal.
- ◆ Egy SMS legfeljebb 612 karakter hosszúságú lehet. Ha az SMS 160 karakternél hosszabb, akkor a készülék **láncolt** üzenetként küldi el (legfeljebb négy, egyenként 153 karakterből álló üzenetre bontva). A kijelző jobb felső sarkában megjelenik, hogy még hány karakter írható be, és a felhasználó a láncolt üzenet melyik részét írja éppen.

SMS küldése



Nyomja meg a Hívásfogadás gombot

vagy:



Nyomja meg a kijelzőgombot.

Küldés

Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

SMS

Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Válassza ki a telefonkönyvből vagy a Call-by-Call listából a hívószámot előhívószámmal (helyi hálózatban is), vagy írja be a számot. SMS küldése SMS-postafiókba: írja be a postafiók azonosítóját a hívószám **végére**.

Küldés

Nyomja meg a kijelzőgombot. Az SMS küldése megtörténik.

Figyelem


- ◆ Ha az SMS írását egy külső hívás megszakítja, a szöveg automatikusan a vázlatok listájába kerül.
- ◆ Ha a memória megtelt vagy az SMS-funkciót a bázisállomáson egy másik mobilegység használja, a művelet megszakad. A kijelzőn egy ennek megfelelő figyelmeztetést olvashat. Törölje a feleslegessé vált SMS-eket, illetve küldje el később az SMS-t.

Beviteli nyelv beállítása

- ▶ Írjon be egy SMS-t.

Opciók Nyomja meg a kijelzőgombot.

Nyelv választása

Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot. Az aktuális nyelvet a  szimbólum jelöli.



Válassza ki a beviteli nyelvet, és nyomja meg a **Kiválaszt** gombot.

Vázlatlista

Az SMS-eket elmentheti a vázlatlistába, majd később módosíthatja és elküldheti azokat.

SMS mentése a vázlatlistába

- ▶ SMS írása (→ 40. oldal).

Opciók Nyomja meg a kijelzőgombot.


Tárolás Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A vázlatlista megnyitása

 →  → szükség esetén 
(hangpostafiók, postafiók PIN-kódja)

→ **Kimenő**


Megjelenik a lista első bejegyzése, például:




A szám megjelenik az első sorban, ha a bejegyzést elmentette a telefonszámmal, vagyis ha az SMS a bejövő üzenetek listájából került mentésre.

SMS olvasása vagy törlése

- ▶ Nyissa meg a vázlatlistát, majd:

 Válasszon ki egy SMS-t.

Olvas Nyomja meg a kijelzőgombot. A szöveg megjelenik a kijelzőn. A sorok között a  gombbal mozoghat.

Vagy törölje ki az SMS-t: **Opciók** → **Törlés** → **OK**.

SMS írása/módosítása

- ▶ Ön a vázlatlista egyik SMS-ét olvassa.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Küldés

Elküldi a tárolt SMS-t.

Szerkeszt

Módosítja a mentett SMS szövegét, majd elküldi (→ 40. oldal).

Karakterkészlet

A szöveg a kiválasztott karakterekkel jelenik meg.

Vázlatlista törlése

- ▶ Nyissa meg a vázlatlistát, majd:



Opciók Nyissa meg a menüt.



Lista törlése Válassza ki, nyomja meg az **OK** gombot, majd erősítse meg az **Igen** gombbal. A lista törlődik.

SMS küldése e-mail címre

Ha hálózati szolgáltatója támogatja az **SMS e-mail címre** funkciót, Ön az SMS-eket e-mail címekre is elküldheti.

Az e-mail címet a szöveg elé kell írnia. Az SMS-t a küldőközpont e-mail szolgálatának hívószámára kell küldenie.

 →  → (postafiók, PIN-kód)
→ Új SMS

 /  Töltse be az e-mail címet a telefonkönyvből, vagy írja be. A cím végére szóközt vagy kettőspontot kell tenni (a szolgáltatótól függően).



Opciók

Írja meg az SMS-t.
Nyomja meg a kijelzőgombot.

Küldés

Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

E-mail

Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ha az e-mail szolgáltatás hívószáma nincs megadva (→ 46. oldal, akkor adja meg a hívószámot.

Küldés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

SMS fogadása

Minden beérkezett SMS a Beérkezett üzenetek listában tárolódik. A láncolt SMS-ek **egy** üzenetként jelennek meg. Ha az SMS túl hosszú vagy nem teljes egészében került elküldésre, beérkezéskor több SMS-re tagolódik. Mivel az elolvasott SMS-ek is a listában maradnak, ezért **rendszeresen törölni kell az SMS-eket a listából**.

Ha az SMS-memória megtelt, ennek megfelelő figyelmeztetés jelenik meg.



Figyelem

Minden beérkező SMS-t a készülék egyszeri csengetéssel jelez (a külső hívásokhoz beállított csengőhanggal). Ha fogadja ezt a "hívást", az SMS elvész. A csengetés elkerüléséhez állítsa be az első csengőhang elnyomását minden külső hívás esetére (→ 47. oldal).


Beérkezett üzenetek listája

A Beérkezett üzenetek lista tartalmazza:

- ◆ az összes fogadott SMS-t, a legújabb SMS-sel kezdődően;
- ◆ azokat az SMS-eket, amelyek hiba miatt nem kerültek elküldésre.

Az SMS-eket minden Gigaset SL78H mobilegység kijelzőjén a  szimbólum, az Üzenetek gomb  villogása és egy figyelmeztető hang jelzi.

A beérkezett üzenetek lista megnyitása a gombbal

 Nyomja meg.

A bejövő üzenetek listáját a postafiók neve és a bejegyzések száma jelöli:

SMS össz.: (2)



kiemelve: új bejegyzés

normál betűtípus: olvasott bejegyzések
Szükség esetén válasszon egy postafiókot, és nyissa meg a listát az **OK** gombbal (szükség esetén adja meg a PIN-kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot).

A szám és a fogadás dátuma megjelenik a bejegyzések listájában.

0123727859362922
10.10.08 09:07

Beérkezett üzenetek lista megnyitása az SMS-menüből

 →  → szükség esetén válasszon postafiókot, adja meg a postafiók PIN-kódját) → **Bejövő**

Beérkezett üzenetek lista törlése

A listában található minden új és régi SMS törlésre kerül.

► Nyissa meg a beérkezett üzenetek listát.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Lista törlése Válassza ki, nyomja meg az **OK** gombot, majd erősítse meg az **Igen** gombbal. A lista törlődik.

SMS olvasása vagy törlése

- ▶ Nyissa meg a beérkezett üzenetek listát, majd:



Válasszon ki egy SMS-t.

Olvas

Nyomja meg a kijelzőgombot. A szöveg megjelenik a kijelzőn. A sorok között a gombbal mozoghat.

Vagy törölje ki az SMS-t:

Opciók → **Törlés** → **OK**.

Olvasás után az új SMS "Régi" lesz (már nem kiemelve jelenik meg).

Karakterkészlet módosítása

- ▶ SMS olvasása

Opciók

Nyomja meg a kijelzőgombot.

Karakterkészlet

A szöveg a kiválasztott karakterekkel jelenik meg.

SMS megválaszolása vagy továbbítása

- ▶ SMS olvasása

Opciók

Nyomja meg a kijelzőgombot.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Válaszol

Megírja és elküldi a válasz-SMS-t a feladónak (→ 40. oldal)

Szerkeszt

Módosítja az SMS szövegét, és ezután visszaküldi a feladónak (→ 40. oldal).

Továbbítás

Egy másik számra továbbítja az SMS-t (→ 40. oldal).

Hívószám másolása a telefonkönyvbe

A küldő hívószámának mentése

- ▶ Nyissa meg a beérkezett üzenetek listát, és válasszon ki egy bejegyzést (→ 42. oldal).

Opciók → **Tel.könyvbe másol**

- ▶ Töltse ki a bejegyzést → 35. oldal.

Figyelem

A mellékelt postafiók-azonosító a Telefonkönyvbe kerül.

Hívószám átvétele/tárcsázása az SMS szövegéből

- ▶ Olvassa el az SMS-t és lapozzon a telefonszámhoz.

A számjegyek kiemelve jelennek meg.



Nyomja meg a kijelzőgombot.

Töltse ki a bejegyzést → 35. oldal.

vagy:




Nyomja meg a Hívásfogadás gombot a hívószám tárcsázásához.

Ha a hívószámot SMS küldéséhez is használni szeretné:

- ▶ Mentse le a hívószámot a telefonkönyvbe körzetszámmal (előhívószám) együtt.

SMS vCard névjegygyel

A vCard egy elektronikus névjegy. Ezt a  szimbólum jelzi az SMS törzsében.

A vCard a következőket tartalmazhatja:


- ◆ Név
- ◆ Otthoni szám
- ◆ Munkahelyi szám.
- ◆ Mobiltelefonszám
- ◆ Születésnap

A vCard bejegyzéseit külön-külön lehet menteni a telefonkönyvbe.

vCard megnyitása

- ▶ Olvassa el a vCard névjegyét tartalmazó SMS-t.

Megnéz Nyomja meg a kijelzőgombot. Az SMS törzséhez való visszatéréshez nyomja meg a **Vissza** gombot.

 Válasszon egy számot..

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

Amikor elmenti a számot, a telefonkönyv automatikusan megnyílik. A szám és a név bekerül a telefonkönyvbe. Ha a születésnap is meg van adva a vCard névjegyben, akkor a dátum emlékeztetőként kerül a telefonkönyvbe.

- ▶ Szükség esetén módosítsa a bejegyzést, majd mentse el. Ezzel automatikusan visszatér a vCard névjegyhez.

Értesítés SMS-ben

Ön beállíthatja a készülékét úgy, hogy az SMS-ben értesítse Önt az elmulasztott hívásokról, illetve az üzenetrögzítőre érkezett új üzenetekről (csak Gigaset SL785 esetében).

Feltétel: Az elmulasztott hívások esetén a hívó fél hívószáma kijelzésre került.

Az értesítés az Ön mobiltelefonjára vagy egy másik, SMS fogadására és küldésére alkalmas készülékre érkezik.

Csak azt a telefonszámot kell menteni, amelyikre küldeni szeretné az üzenetet.

 →  → **Beállítások** → **Értesítés**

- ▶ Többsoros bejegyzés módosítása:

Ide:

Adja meg azt a hívószámot, amelyre az SMS-t kéri.

Elmul. hívások esetén:

Válassza a **Be** lehetőséget, ha kér SMS értesítést.

Üzenet rögzítések:

(csak Gigaset SL785 esetén)

Válassza a **Be** lehetőséget, ha kér SMS értesítést.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

Figyelem!

Ne a saját vezetékes hívószámát adja meg az elmulasztott hívásokkal kapcsolatos értesítéshez. Ez egy végtelen ciklushoz vezethet, melynek komoly költségei is lesznek.

SMS-postafiók

Az alapértelmezett beállítás a **közös postafiók**. Ehhez a postafiókhoz bárki hozzáférhet, és nem védi PIN-kód. Ezenkívül további három **személyes postafiókot** is létrehozhat, melyeket **PIN-kóddal** védhet. Minden postafióknak van egy neve és egy „postafiók-azonosítója” (egyfajta mellék).

Figyelem:


- ◆ Ha Ön több SMS-funkcióra alkalmas készüléket (bázisállomást) üzemeltet egy telefonvonalon, mindegyik SMS-postafiók azonosító csak egyszer használható. Ebben az esetben módosítani kell a közös postafiók előre beállított azonosítóját („0”) is.
- ◆ A személyes postafiókokat csak akkor használhatja, ha a hálózati szolgáltató támogatja. Az támogatást arról ismeri fel, hogy az (előre beállított) SMS-központ hívószáma mellett a csillag szimbólum (*) látható.
- ◆ Ha elfelejti a postafiókja PIN-kódját, visszaállíthatja azt a bázisállomás gyári beállításainak visszaállításával. Ebben az esetben az **összes postafiókban lévő összes SMS törlődik**.

Személyes postafiók létrehozása és módosítása

Személyes postafiók létrehozása

 →  → **Beállítások**

→ **SMS Postafiók**

 Válassza ki a postafiókot, például **2. saját fiók**, majd nyomja meg a **Szerk.** gombot.

▶ Több soros bejegyzés módosítása:

Aktív:

Be- vagy kikapcsolja a postafiókot.

Név:

Adja meg a nevet.

ID:

Adja meg a postafiók azonosítóját (0-9). Csak a szabad számjegyek választhatók.

PINvédelem:


PIN-kódos védelem be-/kikapcsolása.

SMS PIN:

Szükség esetén adjon meg egy 4-jegyű PIN-kódot.

Mentés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

Az aktív postafiókokat a postafiók listájában a ✓ jelöli. Ezek az SMS-listában jelennek meg, és szükség esetén az Üzenetek gomb  megnyomásával is megjeleníthetők.

Postafiók kikapcsolása

- ▶ Az **Aktív** beállításnál válassza a **Ki** lehetőséget. A megerősítéshez nyomja meg az **Igen** gombot.

Az adott postafiókban tárolt **összes SMS** törlésre kerül.

PIN-kódos védelem kikapcsolása

- ▶ A **PINvédelem** beállításnál válassza a **Ki** lehetőséget.

A postafiók PIN-kódja visszaáll „0000”-ra.

A postafiók nevének módosítása

 →  → **Beállítások** → **SMS Postafiók** →  (válasszon postafiókot)

Szerk.

Nyomja meg a kijelzőgombot.



Adja meg az új nevet.

Mentés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

Postafiók PIN-kódjának és azonosítójának módosítása

 →  → **Beállítások** → **SMS Postafiók** →  (válasszon postafiókot)



Szükség esetén adja meg a postafiók PIN-kódját, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- ▶ Adja meg az **ID**, **PINvédelem** és a **SMS PIN** beállításokat (→ 45. oldal).

SMS küldése személyes postafiókba

Személyes postafiókba csak úgy lehet SMS-t küldeni, ha a küldő ismeri az Ön azonosítóját, és ezt megadja az Ön hívószáma után.

- ▶ Ön személyes postafiókján keresztül elküldhet egy SMS-t ismerősének.

Ezzel az SMS-sel az Ön ismerőse megkapja az Ön SMS-hívószámát az aktuális azonosítóval együtt, és elmentheti azt a telefonkönyvbe. Ha az azonosító érvénytelen, az SMS nem kerül kézbesítésre.

SMS-központok beállítása

Az SMS-ek küldése és fogadása a hálózati szolgáltatók SMS-központjain keresztül történik. Annak az SMS-centrumnak a hívószámát, amelyen keresztül SMS-eket szeretne küldeni illetve fogadni, be kell írnia a telefonjába. **Minden** bejegyzett SMS-központon keresztül fogadhat SMS-t, amennyiben hálózati szolgáltatójánál regisztráltatta készülékét.


Az SMS-ek küldése a **küldőközpontként** aktivált **SMS-központon** keresztül történik. Egy adott üzenet elküldéséhez Ön azonban bármelyik másik SMS-központot aktiválhatja küldőközpontként (→ 46. oldal).

Ha nincs megadva SMS-központ, akkor az SMS menü csak a **Beállítások** bejegyzést tartalmazza. Adjon meg egy SMS-központot (→ 46. oldal).

SMS-központok megadása/ módosítása

- ▶ Érdeklődjön a hálózati szolgáltató által kínált szolgáltatásokról **mielőtt előfizetne egy szolgáltatásra**, illetve törölné az előre beállított hívószámokat.

 →  → **Beállítások**
→ **Üzenetközpont**

 Válassza ki az SMS-központot (pl. **1. üzenetközp.**), majd nyomja meg az **OK** gombot.

- ▶ Többsoros bejegyzés módosítása:

Küldőközp.:

Válassza az **Igen** lehetőséget, ha az SMS-központon keresztül szeretné elküldeni az SMS-üzeneteket. A 2 – 4. SMS központok esetén a beállítás csak a következő SMS-re érvényes.

SMS:

Adja meg az SMS-szolgáltató számát, és adjon hozzá egy csillagot, ha az Ön szolgáltatója támogatja a személyes postafiók használatát.

E-mail:

Adja meg az e-mail szolgáltatás számát.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

Figyelem

Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál, hogy mit kell figyelembe vennie a szolgáltatói hívószámok bejegyzésénél, ha személyes postafiókokat szeretne használni (feltétel: hálózati szolgáltatója támogatja ezt a funkciót).

SMS küldése más SMS-központon keresztül

- ▶ Állítsa be az SMS-központot (2–4) küldőközpontként.
- ▶ Küldje el az SMS-t.

Ez a beállítás csak a következő SMS-re érvényes. Ezt követően ismét az **1. üzenetközp.** van beállítva.

SMS-szolgáltatások

SMS-szolgáltatás beállítása/ megrendelése

SMS-szolgáltatás megrendelése

 →  → **Infó-szolgáltatás**

 Válasszon SMS-szolgáltatást.

Küldés Nyomja meg a kijelzőgombot.

SMS-szolgáltatás beállítása

- ▶ Válasszon egy üres bejegyzést, szükség esetén töröljön egyet. Majd:

Szerk. Nyomja meg a kijelzőgombot.



Szükség esetén adja meg a kódot, megnevezést és a célhívószámot.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

SMS-szolgáltatás bejegyzésének módosítása

- ▶ Válassza ki az SMS-szolgáltatást (lásd fent). Majd:

Opciók Nyissa meg a menüt.

Szerkesztés Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Szükség esetén változtassa meg a kódot, a megnevezést vagy a célhívószámot.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

SMS-szolgáltatás törlése

- ▶ Válassza ki az SMS-szolgáltatást (lásd fent). Majd:

Opciók Nyissa meg a menüt.

Törlés Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

SMS küldése telefonközpontokba

- ◆ Csak akkor lehet SMS-t fogadni, ha a **hívószám azonosítója továbbításra kerül a telefonközpont** mellékéhez. Az SMS-központ száma esetében a hívószám azonosítójának értékelését a **Gigaset** készülék végzi el.
- ◆ A telefonközponttól függően elképzelhető, hogy meg kell adni a hozzáférési kódot (előhívószámot) az SMS-központ száma előtt.
Ha kétségei vannak, tesztelje telefonközpontját például úgy, hogy egy SMS-t küld saját számára: egyszer előhívószámmal, egyszer előhívószám nélkül.

- ◆ Előfordulhat, hogy SMS küldésekor az Ön hívószáma a mellékvonal hívószáma nélkül kerül elküldésre. Ebben az esetben a címzett nem tud Önnek közvetlenül válaszolni.

Az **ISDN-telefonközpontokon** esetében csak a bázisállomáshoz rendelt MSN-számmal lehet SMS-t küldeni és fogadni.

Első csengetés némításának ki- és bekapcsolása

Nyissa meg a főmenüt.



Nyomja meg a gombokat.

OK Az első csengőhang hallható.

vagy:

OK Az első csengőhang nem hallható.

Az SMS funkció be-/kikapcsolása

Az SMS-funkció kikapcsolása után nem lehet SMS-t fogadni vagy küldeni a telefonnal.

Az SMS küldésének és fogadásának beállításai (SMS-központok hívószámai) valamint a beérkezett üzenetek listában és a vázlatlistában található bejegyzések megmaradnak a kikapcsolás után is.

Nyissa meg a főmenüt.



Nyomja meg a gombokat.

OK Kikapcsolja az SMS-funkciót.

vagy:

OK Bekapcsolja az SMS-funkciót (gyári beállítás).

SMS-sel kapcsolatos hibák elhárítása

Hibakódok küldéskor

EO	A hívószám kijelzés tartósan ki van kapcsolva (CLIR) vagy nincs engedélyezve.
FE	Hiba történt az SMS átvitele során.
FD	Nem sikerült kapcsolatot létesíteni az SMS-központtal, lásd az egyéni hibaelhárítást.

Egyéni hibaelhárítás

Az alábbi táblázat összefoglalja a hibákat és a lehetséges okokat, valamint útmutatást nyújt a hiba elhárításához.

<p>Nem tud üzeneteket küldeni.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A „hívószám kijelzés” (CLIP) nincs megrendelve. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rendelje meg a funkciót a hálózati szolgáltatónál. 2. Az SMS küldése megszakadt (például hívás miatt). <ul style="list-style-type: none"> ▶ Küldje el újra az SMS-t. 3. Hálózati szolgáltatója nem támogatja ezt a funkciót. 4. Az aktív küldőközpontként megadott SMS-központ hívószáma nincs beírva, illetve hibás. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Adja meg a hívószámot (→ 46. oldal).
<p>Hiányos szövegű SMS érkezik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Megtelt a telefon memóriája. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Törölje a régi SMS-eket (→ 41. oldal). 2. A hálózati szolgáltató még nem küldte el az SMS további részét.
<p>Leállította az SMS fogadását.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ön módosította a postafiók azonosítóját. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Küldje el ismerősének az új azonosítót, vagy vonja vissza a módosítást (→ 45. oldal). 2. Nem kapcsolta be a postafiókot. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktiválja postafiókját (→ 45. oldal). 3. A hívásátirányítás be van kapcsolva Mikor: Minden hív. vagy a hálózati hangpostafióknál - Minden hív. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Állítsa át a hívásátirányítást.

Az SMS lejátszása.

1. A „Hívószám kijelzés” funkció nincs beállítva.
 - ▶ Rendelje meg hálózati szolgáltatójától ezt a funkciót (díjköteles).
2. A mobilszolgáltató és a vezetékes szolgáltató között nem jött létre megállapodás.
 - ▶ Érdeklődjön a vezetékes SMS-szolgáltatónál.
3. A végfelhasználói készülék az SMS-szolgáltató adatbázisában vezetékes SMS fogadására, illetve küldésére nem alkalmas készülékként szerepel, vagy nincs már regisztrálva.
 - ▶ Küldjön el egy SMS-t, és ezzel automatikusan regisztrálja a telefont SMS-ek fogadására.

Csak napközben kap üzeneteket.

A végfelhasználói készülék az SMS-szolgáltató adatbázisában vezetékes SMS fogadására, illetve küldésére nem alkalmas készülékként szerepel, vagy nincs már regisztrálva.

- ▶ Érdeklődjön a vezetékes SMS-szolgáltatónál.
- ▶ Küldjön el egy SMS-t, és ezzel automatikusan regisztrálja a telefont SMS-ek fogadására.

Az üzenetrögzítő kezelése a Gigaset SL785 bázisállomáson


Az üzenetrögzítőt a mobilegység segítségével, vagy távolról (egy másik telefon/mobiltelefon használatával) lehet elérni. A mobilegység segítségével saját közleményét vagy üdvözlőszövegét is felveheti.

Üzenetrögzítő mód

Az üzenetrögzítőt kétféle üzemmódban lehet használni.

- ◆ A **Válasz & felvétel** üzemmódban a hívó fél a közlemény meghallgatása után üzenetet is hagyhat.
- ◆ A **Csak válasz** üzemmódban a hívó fél nem hagyhat üzenetet a közlemény meghallgatása után.

Kezelés a mobilegységről

A mobilegység hangszórója **automatikusan** bekapcsol, ha hangjelzést vagy üzenetet kap kezelés közben. Ezt a Kihangosítás gombbal  lehet kikapcsolni.

Az üzenetrögzítő mód be- és kikapcsolása, illetve beállítása

A **Válasz & felvétel**, a **Csak válasz** és a **Váltakozva** beállítások közül lehet választani. Ha a **Váltakozva** beállítást használja, akkor egy adott időszakra bekapcsolhatja a **Válasz és felvétel** módot, a nap hátralevő részében pedig csak egy közleményt fognak hallani a hívó felek.

 →  → **Aktiválás** (✓ = be)

Szerk. Nyomja meg a kijelzőgombot.

- ▶ Többsoros bejegyzés módosítása:

Aktiválás:

Válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget az üzenetrögzítő be-, illetve kikapcsolásához.

Mód:

Válassza a **Válasz & felvétel**, a **Csak válasz** vagy a **Váltakozva** lehetőséget.

Ha a **Váltakozva** módot választja:

Felvétel innen:

Adja meg az időszak kezdetét (órát és percet) 4 karakterrel.

(Ezt megelőzően a telefonon be **kell** állítani a pontos időt.)

Felvétel eddig:

Adja meg az időszak végét (órát és percet) 4 karakterrel.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

Amikor bekapcsolja az üzenetrögzítőt, a készülék bemondja a fennmaradt memória mennyiségét. Ha még nem állította be a pontos időt, akkor a készülék ezt is jelzi (állítsa be az időt → 14. oldal). A kijelzőn megjelenik a **OO** szimbólum.

A telefonon előre rögzített közlemények vannak a **Válasz és felvétel**, illetve a **Csak válasz** üzemmódokhoz. Ha nem rögzít saját üdvözlő szöveget, akkor a készülék a megfelelő gyári közleményt fogja használni.

Ha az üzenetek tárolására szolgáló memória megtelik, és az **Aktiválás: Be** beállítás van megadva, akkor a készülék nem rögzít több üzenetet, és felkéri Önt a régi üzenetek törlésére.

Saját üdvözlő szöveg/közlemény rögzítése


 →  → **Bemondások**
→ **Bemondás felvétele / Szöveg felvétele**

OK Nyomja meg a kijelzőgombot a felvétel elindításához.

Egy készenléti (rövid) hangjelzést fog hallani.

▶ Mondja el az üdvözlő szöveget (legalább 3 másodperc hosszan.).

Vége Nyomja meg a kijelzőgombot a felvétel befejezéséhez.



A felvételt a  vagy a **Vissza** gombbal lehet megszakítani. Az **OK** gombbal újraindíthatja a felvételt.

A rögzítés után a készülék lejátsza az üdvözlő szöveget, hogy ellenőrizni tudja. Az **Új** gombbal ismét felveheti az üdvözlő szöveget.

Figyelem:

- ◆ A felvétel automatikusan véget ér, ha eléri a maximálisan engedélyezett 170 másodpercet, illetve ha 2 másodpercnél hosszabb szünetet tart beszéd közben.
- ◆ Ha megszakítja a felvételt, a készülék ismét a gyári közleményt fogja használni.
- ◆ Ha megtelik az üzenetrögzítő memóriája, átkapcsol **Csak válasz** módba.
 - ▶ Törölje a régi üzeneteket, és az üzenetrögzítő automatikusan visszakapcsol **Válasz & felvétel** módba. Szükség esetén ismétlje meg a felvételt:

Üdvözlő szövegek lejátszása

 →  → **Bemondások**
→ **Bemondás lejátszása / Szöveg lejátszása**

Ha nem rögzít saját üdvözlő szöveget, akkor a készülék a megfelelő gyári közleményt fogja lejátszani.

Új üdvözlő szöveg felvétele az üdvözlő szöveg lejátszása közben:

Új Nyomja meg a kijelzőgombot.

Ha megtelik az üzenetrögzítő memóriája, átkapcsol **Csak válasz** módba.

- ▶ Törölje a régi üzeneteket, és az üzenetrögzítő automatikusan visszakapcsol **Válasz & felvétel** módba. Szükség esetén ismétlje meg a felvételt:

Üdvözlő szövegek/közlemények törlése

 →  → **Bemondások**
→ **Bemondás törlése / Szöveg törlése**


Igen Nyomja meg a kijelzőgombot a kérdés megerősítéséhez.


Ha letörli saját üdvözlő szövegét, akkor a készülék ismét a gyári közleményt fogja használni.

Üzenetek lejátszása

A készülék rögzíti az egyes üzenetek dátumát és időpontját (feltéve, hogy már beállította a dátumot és a pontos időt, → 14. oldal) és a lejátszásnál megjeleníti ezeket. Ha a hívószám kijelzés be van kapcsolva, akkor a hívó fél száma is megjelenik. Ha a telefonkönyv tartalmazza a hívó fél számát, akkor a megfelelő név jelenik meg.

Új üzenetek lejátszása

A még le nem játszott új üzeneteket a **OO** szimbólum jelzi a kijelző második sorában, illetve a  gomb villogása a mobilegységen.

 Nyomja meg az üzenetek gombot.

Üzenetrögzítő:

Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Ha új üzenetek érkeztek, akkor a készülék az első új üzenettel kezdi a lejátszást. Az utolsó új üzenet után egy vége hangjelzés hallatszik, és a készülék a fennmaradt felvételi időt is bemondja.

Ha az üzenetnél a dátum és az időpont is rögzítésre került, akkor a lejátszás előtt a készülék ezt is bemondja.



Régi üzenetek lejátszása

Ha már nincsenek új üzenetek, akkor a régi üzeneteket is meghallgathatja. Indítsa el a lejátszást az "Új üzenetek lejátszása" című részben leírtak szerint.

A dátum és az időpont bemondása után nagyjából 3 másodperccel az új üzenet "rég" lesz.



Lejátszás leállítása és vezérlése



Az üzenetek lejátszása közben:

 Leállítja a lejátszást. Ismét nyomja meg a  gombot a folytatáshoz.
vagy

Opciók Nyissa meg a menüt.

Szünet Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.
A folytatáshoz válassza a **Tovább** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

 **vagy**  Az aktuális üzenet elejére ugrik.
Nyomja meg kétszer, ha az előző üzenetre szeretne visszalépni.


 **vagy**  A következő üzenetre ugrik.
Nyomja meg kétszer, ha a következő utáni üzenetre szeretne ugrani.

Ha a lejátszást több mint egy percre megszakítja, akkor az üzenetrögzítő visszatér készenléti állapotba.

Üzenet megjelölése "újként"

A már korábban lejátszott "rég" üzenet ismét "újként" jelenik meg.

Az üzenetek lejátszása közben:

 Nyomja meg a csillag gombot.

vagy:

Opciók Nyissa meg a menüt.

Újként jelöl

Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Egy közlemény jelzi az üzenet új állapotát.

Az aktuális üzenet lejátszása megszakad. Elindul a következő üzenet lejátszása (ha van ilyen).

A  gomb villog a mobilegységen.

Az üzenetnek tartozó telefonszám másolása a telefonkönyvbe

Lejátszás vagy szünet közben:

Opciók → **Tel.könyvbe másol**

▶ Töltse ki a bejegyzést → 35. oldal.

Üzenetek törlése

A régi üzenetek egyesével és egyszerre is lehet törölni.

Az összes régi üzenet törlése

Lejátszás vagy szünet közben:

Opciók → **Régi lista törlése**

OK Nyomja meg a kijelzőgombot a kérdés megerősítéséhez.

Igen Nyomja meg a kijelzőgombot a kérdés megerősítéséhez.

Régi üzenetek törlése egyesével

Lejátszás vagy szünet közben:

Töröl Nyomja meg a kijelzőgombot.


Hívás fogadása az üzenetrögzítőről

A hívásokat akkor is fogadhatja, amikor az üzenetrögzítő már elkezdte a felvételt, illetve amikor távolról kezeli az üzenetrögzítőt:

 / **Felvesz**

Nyomja meg a Hívásfogadás gombot vagy a kijelzőgombot.

A felvétel leáll, és Ön beszélhet a hívó féllel.

Ha a hívás fogadásakor már 2 másodperc rögzítésre került, akkor a rögzítőn egy új üzenet lesz. A  gomb villog a mobillegységen.

A hívást akkor is fogadhatja, ha a mobillegység ezt nem jelzi.

Külső hívás átirányítása az üzenetrögzítőre

A külső hívásokat az üzenetrögzítőre továbbíthatja, még akkor is, ha az ki van kapcsolva.

Feltétel: Megfelelő mennyiségű szabad memória van az üzenetrögzítőn.

Külső hívást jelez a mobillegység:

 Válassza a kijelzőgombot.

Az üzenetrögzítő azonnal átkapcsol felvételi módba, és rögzíti a hívást. A készülék figyelmen kívül hagyja a hívásfogadásnál beállított időt (→ 53. oldal).

A kétirányú felvétel be- és kikapcsolása

A **külső** hívásokat rögzíteni lehet az üzenetrögzítővel.

- ▶ Ne felejtse el tájékoztatni a hívó felet, ha rögzíti a hívást.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Hangfelvétel

Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A kétirányú felvételt egy figyelmeztető szöveg jelzi a kijelzőn, és a felvétel eredményeként egy új üzenet kerül az üzenetrögzítő-listába.

Vége Nyomja meg a kijelzőgombot a kétirányú felvétel leállításához.

A maximális felvételi idő az üzenetrögzítő szabad memóriakapacitásától függ. Ha a memória megtelt, egy vége hangjelzés hallatszik, a felvétel leáll, és az adott pillanatig rögzített beszélgetés egy új üzenetként jelenik meg az üzenetrögzítő-listában.

Belehallgatás be- és kikapcsolása

Ha éppen egy üzenetet rögzít, akkor a bejelentkeztetett mobillegységek segítségével belehallgathat a bejövő hívásba.

A belehallgatás tartós be- és kikapcsolása

 →  → **Szelektív ÜR.** (= be)

Változt. Válassza a kijelzőgombot a funkció be- és kikapcsolásához.



Belehallgatás kikapcsolása az aktuális felvételnél

A funkciót a mobillegységen lehet kikapcsolni a felvétel közben.

Csendes Nyomja meg a kijelzőgombot.

A felvételi beállítások megadása

Az üzenetrögzítő beállítása már a gyárban megtörtént. A mobilegység segítségével azonban egyéni beállításokat is megadhat.

 →  → **Felvételek**

▶ Többsoros bejegyzés módosítása:

Felvételhossz:

Állítsa be a felvétel maximális hosszát:

1 perc, 2 perc, 3 perc vagy **maximum**.

Felvétel minősége:

Válassza az **LP (normál)**, **Jó** vagy **Kiváló** lehetőséget. Minél jobb a minőség, annál rövidebb a maximális felvételi idő.

Kicsöngéskésleltetés:

Állítsa be, hogy az üzenetrögzítő mikor fogadja a hívásokat: **azonnal**, **10 mp.**, **18 mp.**, **30 mp.** után, vagy **automatikus**an.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

Információ a hívásfogadásról

Az **automatikus** módban a következők érvényesek a hívásfogadásra:

- ◆ Ha nincsenek új üzenetek, az üzenetrögzítő 18 másodperc után fogadja a hívásokat.
- ◆ Ha vannak új üzenetek, az üzenetrögzítő 10 másodperc után fogadja a hívásokat.








Ha távolról kezeli a készüléket (→ 54. oldal), akkor kb. 15 másodperc után megállapíthatja, hogy nincsenek új üzenetek, mert ellenkező esetben az üzenetrögzítő már fogadta volna a hívást. Ha ekkor megszakítja a hívást, akkor hívása ingyenes lesz.

Figyelem:

A telefont úgy is beállíthatja, hogy az **első** csengetés **néma** legyen minden hívásnál (→ 47. oldal). Ez azt jelenti, hogy a hívásfogadásnál beállított idő azt határozza meg, a hívó félnek mennyi ideig kell várakoznia, amíg az üzenetrögzítő fogadja a hívást.

Az üzenetek és gyári közlemények nyelvének módosítása

 Nyissa meg a főmenüt.


Nyomja meg a gombokat, majd

  - Lengyel

  - Magyar


  - Angol


Az üzenetrögzítő gyors elérésének visszaállítása az 1-es gombra

Az alapértelmezés szerint az -es gomb a beépített üzenetrögzítő gyors elérésére van beállítva. Ha azonban a hálózati hangpostafiókot állította be erre a gombra (→ 55. oldal), visszaállíthatja az eredeti beállítást.

 →  → **Elérés az 1. gombon**

Üzenetrögzítő

Válassza ki, majd nyomja meg az  gombot.

Az üzenetrögzítő kiválasztása után tartsa **lenyomva** az -es gombot. Ezzel közvetlenül elérheti az üzenetrögzítőt.

A beállítás minden bejelentkezett mobilegységre érvényes.

Kezelés távolról

Az üzenetrögzítőt bármilyen (szállodai, utcai stb.) telefon segítségével lehallgathatja és bekapcsolhatja, vagy visszahívást kérhet egy SMS segítségével.

Feltételek:

- ◆ Megváltoztatta az eredeti (0000) PIN-kódot (→ 74. oldal).
- ◆ A távoli kezeléshez használt telefon alkalmas hangfrekvenciás (DTMF) hívásra, amit az jelez, hogy különböző hangokat hall a gombok megnyomásakor. Ezenkívül kódküldő készüléket is használhat (melyet a szaküzletekben vásárolhat meg).

Az üzenetrögzítő hívása és az üzenetek lejátszása



Tárcsázza saját számát.

Amikor saját üdvözlő üzenetét hallja, nyomja meg a **9** gombot, és adja meg a PIN-kódot.

A készülék közölni fogja, hogy vannak-e új üzenetek, és elkezdli lejátszani az üzeneteket. Az üzenetrögzítőt a billentyűzet segítségével lehet kezelni.

A következő gombokat használhatja:

- 1** Visszaugrik az aktuális üzenet elejére.
Nyomja meg kétszer, ha az előző üzenetre szeretne visszalépni.
- 2** Leállítja a lejátszást. Nyomja meg ismét a folytatáshoz.
- 3** A következő üzenetre ugrik.
- 0** Törli az aktuális üzenetet.

Az üzenetrögzítő bekapcsolása

- ▶ Telefonáljon haza, és várjon, amíg ezt nem hallja: "Please enter PIN" (Adja meg PIN-kódját).



Adja meg PIN-kódját.

Ezzel bekapcsolta az üzenetrögzítőt. A készülék közölni fogja a szabad memória mennyiségét.

és elkezdli lejátszani az üzeneteket.

Az üzenetrögzítőt nem lehet távolról kikapcsolni.

Visszahívás kezdeményezése az üzenetrögzítőtől egy SMS segítségével, és az üzenetek meghallgatása

Feltétel: Tárolni kell egy értesítési számot (→ 44. oldal).

A telefon (mobiltelefon vagy bármilyen, SMS-küldésre alkalmas készülék) segítségével elküldhet egy SMS-t az üzenetrögzítőnek, és visszahívást kezdeményezhet, ha az értesítési számot eltárolta a készülékben. Az üzenetrögzítő vissza fogja hívni. Az üzenetek lejátszása akkor kezdődik meg, ha fogadja a hívást, és megnyomja az egyik gombot.

Az SMS-nek a következőket kell tartalmaznia:

<PIN-kód><Visszahívandó szám>*

A visszahívandó szám megadása nem kötelező.

Példák:

4711 vagy *4711*089123456*

Ha megadja a visszahívandó számot, akkor a készülék ezt fogja felhívni. Ellenkező esetben az értesítési számot tárcsázza.

Az üzenetrögzítőt a billentyűzet segítségével lehet kezelni, az előzőekben leírtak szerint.

A hálózati hangpostafiók használata

A hálózati hangpostafiók a hálózati szolgáltató üzenetrögzítője. A hálózati hangpostafiókat csak akkor használhatja, ha **megrendelte** hálózati szolgáltatójától.

A hálózati hangpostafiók gyors elérésének beállítása

Gyorshíváskor közvetlenül tárcsázhatja a hálózati hangpostafiókat vagy a beépített üzenetrögzítőt (csak Gigaset SL785 esetében).

Gigaset SL780 készülék esetén: A gyorshívás a hálózati hangpostafiókra van beállítva. Önnek már csak a hálózati hangpostafiók hívószámát kell beírnia.

Gigaset SL785 készülék esetén: A beépített üzenetrögzítő be van állítva gyorshíváshoz. A hálózati hangpostafiók tájékoztató szövege is beállítható. Tájékozódjon hálózati szolgáltatójánál a további lehetőségekről.


Hálózati hangpostafiók beállítása gyorshíváshoz és hálózati hangpostafiók hívószámának beírása

 →  → Elérés az 1. gombon

Hálózati postafiók

Válassza ki, majd nyomja meg a

 lehetőséget

( = kiválasztva).



Adja meg a hálózati hangpostafiók számát.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.


A beállítás minden bejelentkezett Gigaset SL78H mobilegységre érvényes.

Hálózati hangpostafiók hívása



Nyomja meg **hosszan**. Létrejön a közvetlen kapcsolat a hálózati hangpostafiókkal.



Szükség esetén nyomja meg a Kihangosítás gombot . Megszólal a hálózati hangpostafiók tájékoztató szövege.

Hálózati hangpostafiók üzenetének megtekintése

Ha üzenete van, a hálózati hangpostafióktól hívás érkezik. A kijelzőn megjelenik a hálózati hangpostafiók hívószáma, ha Ön megrendelte a hívószám kijelzést. Ha fogadja a hívást, az új üzenetek lejátszásra kerülnek. Ha nem fogadja a hívást, a hálózati hangpostafiók száma bekerül a nem fogadott hívások listájában, és az Üzenetek gomb villogni fog (→ 36. oldal).

ECO DECT

A Gigaset SL780/SL785 készülék használatával Ön is segít megóvni környezetünket.

Csökkentett energiafogyasztás

A telefon energiatakarékos tápegységgel van ellátva, így kevesebb áramot fogyaszt.

A sugárzás csökkentése

A telefon sugárzása **automatikusan** csökken az alábbi esetekben:

Minél közelebb van a mobilegység a bázishoz, annál kisebb a sugárzás.

Tovább csökkentheti a mobilegység és a bázis sugárzását a következő gomb használatával **Öko mód**:

◆ Öko mód

80%-kal csökkenti a bázis vagy a mobilegység sugárzását – függetlenül attól, hogy hívást kezdeményez-e vagy sem. **Öko mód** kb. 50%-kal csökkenti a bázis hatótávolságát. A **Öko mód** használatának mindig van értelme, amikor egy csökkentett hatótávolság is elegendő.


Sugárzás kikapcsolása

◆ Öko mód+

Amikor a **Öko mód+** gombot bekapcsolja, a bázis és a mobilegység sugárzása (DECT sugárzási teljesítmény) a készenléti állapotban kikapcsolásra kerül. Ez több mobilegység használatára is érvényes, feltéve, ha a mobilegységek támogatva vannak **Öko mód+**.

Öko mód / Öko mód+ – egymástól függetlenül be-/kikapcsolható, több mobilegységgel is használható.

Be-/kikapcsolás Öko mód / Öko mód+


 → **Beállítások** → **Rendszer**
→ **Öko mód / Öko mód+**

Változt. Nyomja meg a kijelzőgombot
(= be).

Állapotjelzők

Kijelzőszimbólum	
	Térerő: – jó–gyenge – nincs térerő
 fehér	Öko mód kikapcsolva
 zöld	Öko mód bekapcsolva
 fehér	Öko mód+ bekapcsolva (készenléti módban ez látható a kijelzőn a térerő szimbóluma helyett)
 zöld	Öko mód és Öko mód+ bekapcsolva

Figyelem

- ◆ A **Öko mód+** gomb használata esetén, meggyőződhet arról, hogy a bázis hatótávolsága elégséges-e, ha **hosszasan lenyomja** a Hívásfogadás gombot . A csengőhangot hallja, ha a bázisállomás elérhető.
- ◆ Amikor az **Öko mód+** be van kapcsolva:
 - A hívás előkészítése kb. 2 másodpercet késik.
 - A mobilegység készenléti ideje kb. 50%-kal csökken.
- ◆ Ha olyan mobilegységet jelentkeztet be, amely nem támogatja az **Öko mód+** funkciót, akkor ezzel kikapcsolja ezt a szolgáltatást a bázison és az összes többi mobilegységen.
- ◆ Az **Öko mód** bekapcsolása csökkenti a bázis hatótávolságát.
- ◆ Az **Öko mód / Öko mód+** és a jelerősítő támogatása (→ 75. oldal) egymással ellentétes hatású, vagyis jelerősítő használata esetén nem használható az **Öko mód** és az **Öko mód+**.

Emlékeztető beállítása (naptár)

A mobilegység segítségével emlékeztetőket állíthat be. A telefonkönyvbe beírt évfordulók automatikusan a naptárba kerülnek (→ 35. oldal).



Készenléti állapotban akár a naptárat is megjelenítheti. Ehhez:

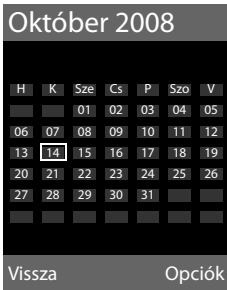
Naptár → **Opciók** → **Mutasd a naptárt**
(☑ = megjelenik)

Nyomja meg a **Változt.** gombot a funkció be-/kikapcsolásához (☑ = be).



Emlékeztető mentése

Feltétel: A dátum és a pontos idő már be van állítva (→ 14. oldal).


 →  → **Naptár**



- ◆ Az aktuális dátum narancs színnel kiemelve jelenik meg.
- ◆ Narancs színű kiemelés jelzi azokat a napokat a naptárban, amelyekre már elmentett emlékeztetőket.

 /  Válassza ki a kívánt napot a naptárból.

A kiválasztott dátum narancs színnel kiemelve jelenik meg. Az aktuális dátum fehér színnel kiemelve jelenik meg.

 Nyomja meg a vezérlőgomb közepét.

- ◆ Ha már rögzített emlékeztetőket, akkor ezzel az adott napra rögzített emlékeztetők listáját fogja megnyitni.

Válassza az <Új bejegyzés> → **OK** lehetőséget az adatbeviteli ablak megnyitásához.

- ◆ Ha még nem rögzített emlékeztetőt, akkor az adatbeviteli ablak azonnal megnyílik.

▶ Többsoros bejegyzés módosítása:

Megbeszélés:

Válassz a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.

Dátum:

Adja meg a napot/hónapot/évet 8 számjeggyel.

Idő:

Adja meg az órát/percet 4 számjeggyel.

Szöveg:

Adja meg a szöveget (max. 16 karakter). Ez a szöveg jelenik meg a listában az emlékeztető nevéként és a kijelzőn az emlékeztető hívás alatt. Ha nem ír be szöveget, csak az emlékeztető dátuma és ideje jelenik meg a kijelzőn.

Mentés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

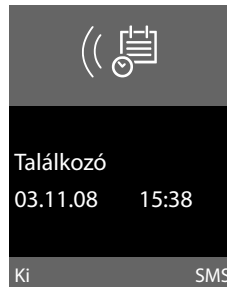
Figyelem

Ha már elmentett harminc emlékeztetőt, először törölnie kell egy meglévőt az új rögzítése előtt.

Az emlékeztetők és évfordulók jelzése

Készenléti állapotban az emlékeztetőt a kiválasztott csengőhang jelzi (→ 71. oldal) 60 másodpercen keresztül.

Évfordulók esetén a név, emlékeztetők esetén pedig a beírt szöveg jelenik meg a dátummal és az időponttal együtt.



Emlékeztető beállítása (naptár)

Az emlékeztetőt kikapcsolhatja vagy fogadhatja is:

Ki Nyomja meg a kijelzőgombot az emlékeztető hívás kikapcsolásához.



vagy:

SMS Nyomja meg a kijelzőgombot, ha egy SMS-sel szeretné nyugtázni az emlékeztető hívást.




Figyelem


Hívás közben az emlékeztető hívást csak egy rövid hang jelzi.

Emlékeztetők kezelése

 →  → Naptár

Az összes emlékeztető törlése

 /  Válassza ki a napot a naptárból, majd nyomja meg a  vezérlőgombot. (Narancs színű kiemelés jelzi azokat a napokat a naptárban, amelyekre már elmentett emlékeztetőket.)

 Válassza ki az egyik emlékeztetőt.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Megnéz Nyomja meg a kijelzőgombot, és módosítsa vagy erősítse meg a bejegyzést.

vagy:

Opciók Nyissa meg a menüt az adatok módosításához vagy törléséhez, illetve a funkciók be- és kikapcsolásához.

Az összes emlékeztető törlése

Havi nézetben:


Opciók → **Össz. határidő törlése** → **OK**


Válaszoljon a biztonsági kérdésre az **Igen** gombbal. A készülék törli az összes emlékeztetőt.

Elmulasztott emlékeztetők, évfordulók megjelenítése

Az elmulasztott emlékeztetők/évfordulók (→ 35. oldal) az **Elmul. riasztások** listában jelennek meg, ha:

- ◆ Nem nyugtázza az emlékeztetőt/évfordulót.
- ◆ Az emlékeztető/évforduló jelzése hívás közben szólalt meg.
- ◆ A mobilegység ki volt kapcsolva az emlékeztető/évforduló idején.

A  szimbólum és az új bejegyzések száma megjelenik a kijelzőn. A legújabb bejegyzés a lista elején áll.

Nyissa meg a listát az **Üzenetek gombbal**  (→ 36. oldal) vagy a **menü keresztlél**:

 →  → **Elmul. riasztások**

Válasszon egy emlékeztetőt/évfordulót.

A kijelzőn megjelennek az emlékeztetővel/évfordulóval kapcsolatos információk. Az elmulasztott emlékeztetőnél az emlékeztető neve jelenik meg, az elmulasztott évfordulónál a vezetéknev és a keresztnév. A dátum és az idő szintén megjelenik.

Töröl Törli az emlékeztetőt.

SMS Írjon egy SMS-t.

Ha a listában már 10 bejegyzés van, a következő emlékeztető hívás esetén a legrégibb bejegyzés törlődik.

Ébresztőóra beállítása

Feltétel: A dátum és a pontos idő már be van állítva (→ 14. oldal).

Az ébresztőóra be-/kikapcsolása és az ébresztés beállítása

 →  → Ébresztőóra

▶ Többsoros bejegyzés módosítása:

Aktiválás:

Válassz a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.

Idő:

Adja meg az ébresztés idejét 4 számjeggyel.

Ismétlődés:

Válassz a **Naponta** vagy a **Hétfő-Péntek** lehetőséget.


Hangerő:

Állítsa be a hangerőt (1-6).

Dallam:

Válasszon dallamot.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

Készenléti állapotban a  szimbólum és az ébresztés ideje is látható.

Az ébresztőhívás a kiválasztott csengőhangon szólal meg (→ 2. oldal). Az ébresztőhívás 60 másodpercig hallható. Ha nem nyomja meg valamelyik gombot, az ébresztőhívás öt percenként kétszer megismétlődik, majd kikapcsol.

Hívás közben az ébresztőt csak egy rövid hangjelzés jelzi.

Az ébresztőhívás kikapcsolása/ szünet utáni ismétlése (szundi üzemmód)

Feltétel: Az ébresztőhívás megszólal.

Ki Nyomja meg a kijelzőgombot. Az ébresztőhívás kikapcsol.

vagy

Szundi Nyomja meg a kijelzőgombot vagy valamelyik másik gombot. Az ébresztőhívás kikapcsol, majd 5 perc után újra megszólal. A második ismétlés után az ébresztőhívás teljesen kikapcsol.

Több mobilegység használata

Mobilegységek bejelentkezése

A bázisállomásra legfeljebb hat mobilegységet jelentkeztethet be.

A Gigaset SL78H készülék négy bázisállomásra jelentkeztethető be.

A Gigaset SL78H kézi bejelentkezése a Gigaset SL780/SL785 esetén

A kézi vezérlésű bejelentkezést a mobilegységen (1) és a bázisállomáson (2) is aktiválni kell.



Sikeres bejelentkezésként a mobilegység készenléti állapotba vált. A kijelzőn megjelenik a mobilegység belső száma, például **INT 1**. Ha nem, ismétlje meg a folyamatot.


1) A mobilegységen


A mobilegység még nem lehet bejelentkezve egyetlen bázisállomásra sem.

Regisztrál Nyomja meg a kijelzőgombot.

A mobilegységet már bejelentkeztette egy bázisállomásra:

 →  → **Regisztrálás**
→ **Kézi beszélő regisztr.**

 Válassza ki a bázisállomást, pl. **bázis 3**, majd nyomja meg az **OK** gombot.

 Szükség esetén adja meg a bázisállomás PIN-kódját, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Ekkor egy üzenet jelzi, hogy a készülék a bázisállomást keresi.

2) A bázisállomáson

60 másodpercen belül nyomja le **hosszan** a bázisállomás bejelentkezés/keresés gombját (→ 1. oldal) (kb. 3 másodpercig).

Egyéb mobilegységek bejelentkezése

További Gigaset-mobilegységek és más GAP-készülékek bejelentkezése az alábbiak szerint történik.

1) A mobilegységen

Kezdje meg a mobilegység bázisállomásra történő bejelentkezését a használati útmutató szerint.


2) A bázisállomáson


Nyomja meg **hosszan** a bázisállomás bejelentkezés/keresés gombját (→ 1. oldal) (kb. 3 másodpercig).

Mobilegységek kijelentkeztetése

Minden bejelentkeztetett Gigaset SL78H mobilegységről kijelentkeztethet egy másik bejelentkeztetett mobilegységet.

 →  → **Regisztrálás**
→ **Kézi. kijelentkeztet.**

 Válassza ki a kijelentkeztetni kívánt mobilegységet, majd nyomja meg az **OK** gombot. (Az Ön által használt mobilegységnél ez a jelzés látható: <).

 Adja meg a rendszer PIN-kódját, majd nyomja meg a **Mentés** gombot.


Igen Nyomja meg a kijelzőgombot.

Mobilegység keresése ("paging")

A bázisállomás segítségével megkeresheti mobilegységét.

- ▶ **Röviden** nyomja meg a bázisállomás bejelentkezés/keresés gombját (→ 1. oldal).
- ▶ Minden mobilegység egyszerre csengeni kezd, még akkor is, ha a csengőhangok ki vannak kapcsolva.


Keresés befejezése

- ▶ **Röviden** nyomja meg a bázisállomás bejelentkezés/keresés gombját, vagy nyomja meg a Hívásfogadás gombot  a mobilegységen.

A bázisállomás módosítása

Amennyiben az Ön mobilegysége több bázisállomásra is be van jelentkeztetve, beállíthatja azt egy bizonyos bázisállomásra vagy a legjobb vételt biztosító bázisállomásra (**Legjobb bázis**).

 →  → **Regisztrálás**
→ **Bázisválasztás**


 Válassza ki az egyik bázisállomást vagy a **Legjobb bázis** lehetőséget, majd nyomja meg a **Kiválaszt** gombot.

Belső hívás kezdeményezése

A belső hívások azonos bázisállomásra bejelentkezett mobilegységek közötti díjmentes hívások.


Egy bizonyos mobilegység hívása


 Kezdeményezzen belső hívást.

 Adja meg a mobilegység számát.

vagy:


 Kezdeményezzen belső hívást.

 Válassza ki a mobilegységet.


 Nyomja meg a Hívásfogadás gombot.

Minden mobilegység hívása („gyűjtőhívás“)

 Kezdeményezzen belső hívást.


 Nyomja meg a csillag gombot.
vagy

Gyűjtő Válassza ki a menüelemet, majd

 Nyomja meg a Hívásfogadás gombot.


Így minden mobilegységet felhív.


Hívásbontás

 Nyomja meg a Letesz gombot.

Hívás továbbítása más mobilegységre


Egy külső hívást más mobilegységre továbbíthat (kapcsolhat).

 Nyissa meg a mobilegységek listáját.
A külső felhasználó váratottató dallamot hall, ha Ön bekapcsolta a funkciót (→ 75. oldal).

 Válasszon egy mobilegységet vagy a **Gyűjtő** lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot.


Ha a belső felhasználó válaszol:

▶ Adott esetben a külső hívás bejelentése.

 Nyomja meg a Letesz gombot.

A külső hívás továbbításra kerül a másik mobilegységre.

Ha a belső felhasználó **nem** válaszol vagy foglalt, a **Vége** kijelzőgomb megnyomásával visszatérhet a külső híváshoz.

Hívás továbbításakor a Letesz gombot  is megnyomhatja mielőtt a belső felhasználó válaszol.

Ha a belső felhasználó nem válaszol vagy foglalt, a hívás automatikusan visszatér Önhöz.

Belső megbeszélés/ konferenciahívás

Amikor egy **külső** beszélgetést folytat, ezzel egy időben felhívhat egy **belső** felhasználót megbeszélés céljából, vagy hogy konferenciahívást alakítson ki a 3 résztvevő között.

Ön egy **külső** beszélgetést folytat:



Nyissa meg a mobilegységek listáját.

A külső felhasználó várakoztató dallamot hall, ha Ön bekapcsolta a funkciót (→ 75. oldal).



Válasszon mobilegységet, és nyomja meg az **OK** gombot. A kapcsolat Ön és a belső felhasználó között megmarad.

vagy:

Vége

Nyomja meg a kijelzőgombot. Újból létrejön a kapcsolat Ön és a külső fél között.

vagy:


Konfer.

Nyomja meg a kijelzőgombot. Mind a 3 fél között létrejön a kapcsolat.

Konferenciahívás bontása



Nyomja meg a Letesz gombot.

Ha egy **belső** felhasználó megnyomja a Letesz gombot , a többi mobilegység és a külső felhasználó közötti kapcsolat megmarad.

Bekopogás fogadása/elutasítása

Ha **belső** hívás közben **külső** hívása érkezik, bekopogó hangot (rövid hangjelzés) hall. Hívószámjelzés esetén a kijelzőn megjelenik a hívó fél hívószáma.

Belső hívás megszakítása, külső hívás fogadása

Felvesz

Nyomja meg a kijelzőgombot.

A belső hívás **megszakad**. Újból létrejön a kapcsolat Ön és a külső felhasználó között.

Külső hívás elutasítása

Elutasít

Nyomja meg a kijelzőgombot.

A bekopogó hang kikapcsol. A kapcsolat Ön és a belső felhasználó között megmarad. A csengőhang a többi bejelentkezett mobilegységen továbbra is hallható.

Belehallgatása külső hívásba

Feltétel: Ön bekapcsolta a **Belehallgatás** funkciót.

Ön külső beszélgetést folytat. Egy belső felhasználó bekapcsolódhat és részt vehet a beszélgetésben. A bekapcsolást minden beszélgetőpartner mobilegységén jelzőhang jelzi.

Belehallgatás be-/kikapcsolása



Telefónia → **Belehallgatás**

Nyomja meg a **Változt.** gombot a funkció be-/kikapcsolásához (= be).

Belső belehallgatás

A vonal foglalt egy külső beszélgetés miatt. A képernyőn megjelenik egy ennek megfelelő üzenet. Ön egy külső hívásba szeretne belehallgatni.



Tartsa **lenyomva** a Hívásfogadás gombot.


Belehallgathat a hívásba. Minden felhasználó hangjelzést hall. Ezalatt ennek a mobilegységnek a kijelzőjén megjelenik a **Konferencia** üzenet, és erről a mobilegységről nem lehet társázni.

Belehallgatás befejezése



Nyomja meg a Letesz gombot.

Minden felhasználó hangjelzést hall.

Ha az **első** belső felhasználó megnyomja a Letesz gombot , a bekapcsolódó mobilegység és a külső felhasználó közötti kapcsolat megmarad.

Mobilegység nevének módosítása

Bejelentkeztetéskor a mobilegységek automatikusan megkapják az „INT 1”, „INT 2” stb. neveket. Ezeket a neveket módosítani lehet. A név legfeljebb 10 karakter hosszúságú lehet. A módosított név mindegyik mobilegység listájában megjelenik.



Nyissa meg a mobilegységek listáját. A saját mobilegységet a ◀ jelöli



Válasszon mobilegységet.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Átnevezés



Adja meg a nevet.

Mentés

Nyomja meg a kijelzőgombot.

Mobilegység belső számának módosítása

Bejelentkeztetéskor a mobilegység **automatikusan** megkapja a legkisebb szabad belső számot. Amennyiben minden hely foglalt, a 6-os szám felülírásra kerül, amikor ez a mobilegység készenléti állapotban van. Ön minden bejelentkeztetett mobilegység belső számát (1–6) módosíthatja.



Nyissa meg a mobilegységek listáját. A saját mobilegységet a ◀ jelöli

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Szám hozzárendelése

Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Válasszon egy számot. Csak a nem kiosztott számok jelennek meg.

Mentés

Nyomja meg a kijelzőgombot a mentéshez.

Mobilegység használata babaőrzőként

Ha a babaőrző funkció be van kapcsolva, akkor a megadott zajsztint elérésekor a készülék felhívja a tárolt célhívószámot. Célhívószámként megadhat belső vagy külső számot is a mobilegységen. A mobilegység összes gombja letiltásra kerül a kijelzőgombot kivételével.

Ha a babaőrző külső számot hív, akkor a hívás 90 másodperc után megszakad. Ha a babaőrző belső számot (mobilegységet) hív, akkor a hívás 3 perc után szakad meg (bázisfüggetlen). A babaőrző funkció használata közben a Letesz gomb kivételével az összes gomb le van zárva. A mobilegység hangszórója néma. A babaőrző funkció használata közben a mobilegységre érkező bejövő hívásokat a készülék **csengőhang nélkül**, csak a kijelzőn jeleníti meg. A kijelző és a billentyűzet nem világít, és a figyelmeztető hangok is ki vannak kapcsolva.


Ha fogadja a bejövő hívást, a beszélgetés időtartamára felfüggesztésre kerül a babaőrző funkció, de bekapcsolva **marad**.

Ha ki-, majd visszakapcsolja a mobilegységet, a babaőrző funkció bekapcsolva marad.

Figyelem!

- ◆ A babaőrző használata előtt feltétlenül ellenőrizze annak működését. Tesztelje például az érzékenységet. Ellenőrizze a vonalat, ha a babaőrzőt egy külső számra továbbítja.
- ◆ Ez a funkció jelentősen csökkenti a mobilegység üzemidejét. Szükség esetén helyezze a mobilegységet a töltőállomásra. Így elkerülheti az akkumulátorok lemerülését.
- ◆ A mobilegység és a baba közötti távolság optimális esetben 1-2 méter legyen. A mikrofont a baba felé kell fordítani.
- ◆ A telefonvonalat, amelyen a babariasztás továbbításra kerül, nem szabad egy bekapcsolt üzenetrögzítőnek gátolnia.

Babaőrző funkció bekapcsolása és a célhívószám megadása

 →  → Helyiségfigyelés


- ▶ Többsoros bejegyzés módosítása:

Aktiválás:

Válassza a **Be** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Riasztás ide:

Válassz a **Belső** vagy a **Külső hívás** lehetőséget.

Külső szám: Válassza ki a hívószámot a telefonkönyvből (a  kijelzőgomb megnyomásával) vagy írja be közvetlenül.

Belső szám: Válassza a kijelzőgombot:

Változt. → Válasszon mobilegységet vagy **Gyűjtő**, ha az összes mobilegységet szeretné felhívni, majd → **OK**.

Készenléti állapotban a célszám vagy a belső célszám jelenik meg.

Érzékenység:



Állítsa be az érzékenységet (**Alacsony** vagy **Magas**).

- ▶ Nyomja a **Mentés** gombot a beállítások mentéséhez.

Amikor a babaőrző funkció be van kapcsolva, a készenléti kijelző így fest:




A beállított célhívószám módosítása

 →  → Helyiségfigyelés

- ▶ Adja meg és mentse a számot az itt leírtak szerint: "Babaőrző funkció bekapcsolása és a célhívószám megadása" (→ 64. oldal).



Babaőrző leállítás/kikapcsolása

Nyomja meg a Letesz gombot  a hívás befejezéséhez, ha a **babaőrző be van kapcsolva**.

Készenléti állapotban nyomja meg a **Ki** kijelzőgombot a babaőrző kikapcsolásához.

Babaőrző funkció kikapcsolása távolról

Feltételek: a telefonnak támogatnia kell a hangfrekvenciás tárcsázást, a babaőrzőt pedig külső hívószámra kell irányítani.

- ▶ Fogadja a babaőrző hívását, majd nyomja meg a   gombokat.

A hívás végeztével a babaőrző kikapcsol. Ezt követően a babaőrző nem kezdeményez újabb hívást. A mobilegységen a babaőrző egyéb beállításai (például a csengőhang) érvényben maradnak, amíg meg nem nyomja a **Ki** kijelzőgombot a mobilegységen.

Ha ugyanazzal a számmal újra be szeretné kapcsolni a babaőrzőt:

- ▶ Kapcsolja be a funkciót, majd mentse a **Mentés** gombbal (→ 64. oldal).

Bluetooth készülékek használata

A Gigaset SL78H mobilegység a Bluetooth™ révén vezeték nélkül képes kommunikálni más, szintén ezt a technológiát használó készülékekkel.

A Bluetooth készülékek használat előtt, először aktiválnia kell a Bluetooth technológiát, majd be kell jelentkeztetni a készülékeket a mobilegységre.

A mobilegységre 1 Bluetooth fejhallgatót lehet bejelentkeztetni. Ezenkívül még legfeljebb 5 adathordozót (PC-t, PDA-t) lehet bejelentkeztetni, hogy telefonkönyv-bejegyzéseket küldjön és fogadjon névjegyként, illetve adatokat cseréljen a számítógéppel (→ 86. oldal).

A telefonszámok, (ország- és terület-) előhívószámok használatához a számokat be kell írni a telefonkönyvbe (→ 73. oldal).

A Bluetooth készülék leírása az adott készülék használati útmutatójában található.


Figyelem

- ◆ Csak **fejhallgató** vagy **kihangosítás profillal** rendelkező fejhallgatót használhat a mobilegységhez. Ha mindkét profil elérhető, akkor a rendszer a kihangosítás profilt fogja használni.
- ◆ A mobilegység és a Bluetooth fejhallgató között kapcsolat létrehozása legfeljebb 5 másodpercig tart. Ez érvényes akkor is, ha a hívást a fejhallgatóval fogadja, ha a fejhallgatóra továbbítja a hívást, illetve amikor a fejhallgatóról tárcsáz egy számot.

A Bluetooth üzemmód be- és kikapcsolása

 →  → Aktiválás

Nyomja meg a **Változt.** gombot a Bluetooth mód be- és kikapcsolásához (☑ = bekapcsolva).



Készletléti állapotban a  szimbólum jelzi a mobilegységen, hogy a Bluetooth üzemmód aktív (→ 2. oldal):

Bluetooth készülékek bejelentkezése

A Bluetooth üzemmódban lévő mobilegység és a bekapcsolt Bluetooth készülék (fejhallgató vagy adathordozó) közötti távolság legfeljebb 10 m lehet.

Figyelem

- ◆ Ha bejelentkeztet egy fejhallgatót, azzal az esetleg már bejelentkeztetett másik fejhallgatót felülírja.
- ◆ Ha a mobilegységhez olyan fejhallgatót szeretne használni, amely már egy másik készüléken (például egy mobiltelefonon) be van jelentkeztetve, a bejelentkeztetési folyamat megkezdése előtt **szakítsa meg** ezt a kapcsolatot.

 →  → Headsetet keres / Adat-eszközt keres

A keresés akár 30 másodpercet is igénybe vehet.

Miután a készüléket sikerült megtalálni, annak neve megjelenik a kijelzőn.

Opciók Nyomja meg a kijelzőgombot.

Eszközt elfogad

Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Adja meg a **bejelentkeztetni** kívánt Bluetooth készülék PIN-kódját, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Figyelem:

- ◆ Az **adathordozóhoz** adja meg az Ön által kiválasztott PIN-kódot, majd erősítse meg a PIN-kódot az adathordozón.
- ◆ Adja meg a **fejhallgató** előre beállított PIN-kódját (általában: **0000**). További információért olvassa el a fejhallgató gyártója által kiadott használati útmutatót.

A készülék bekerül az ismert készülékek listájába.

Folyamatban lévő keresés megszakítása/megismétlése

Keresés megszakítása:

Mégsem Nyomja meg a kijelzőgombot.

Keresés ismétlése:

Opciók Nyomja meg a kijelzőgombot.



Újra keres Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.


Az ismert (megbízható) készülékeket tartalmazó lista szerkesztése

Lista megnyitása


 →  → Ismert eszközök

A megjelenő listában a készülékek neve mellett a megfelelő jel látszik:

Szimbólum	Jelentés
	Bluetooth fejhallgató
	Bluetooth adathordozó


Ha egy eszköz kapcsolódott, a megfelelő szimbólum  megjelenik a kijelző felső sorában.

Bejegyzések megtekintése

Lista megnyitása →  (bejegyzés kiválasztása)

Megnéz Nyomja meg a kijelzőgombot. Megjelenik a készülék neve és címe.
Lépjen vissza az **OK** gombbal.

Bluetooth készülékek kijelentkeztetése

Lista megnyitása →  (bejegyzés kiválasztása)


Opciók Nyomja meg a kijelzőgombot.

Törlés Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Figyelem

Ha egy bekapcsolt Bluetooth készüléket kijelentkeztet, lehetséges, hogy az megkísérel ismét kapcsolódni, mint „nem bejelentkezett készülék”.

Bluetooth készülék nevének módosítása

Lista megnyitása →  (bejegyzés kiválasztása)

Opciók Nyomja meg a kijelzőgombot.

Név szerkesztése

Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

 Módosítsa a nevet.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot

Nem bejelentkezett Bluetooth készülék elutasítása/fogadása

Ha az ismert készülékek listáján nem szereplő Bluetooth készülék próbál kapcsolatot felvenni a mobilegységgel, akkor meg kell adni a Bluetooth készülék PIN-kódját.

◆ Elutasítás

Vissza Nyomja meg a kijelzőgombot.

◆ Elfogadás



Adja meg az **elfogadni** kívánt Bluetooth készülék PIN-kódját, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Ha elfogadta a készüléket, ideiglenesen használni tudja azt (vagyis mindaddig, amíg a készülék hatótávolságon belül található, vagy amíg a mobilegységet ki nem kapcsolja), vagy felveheti azt az ismert készülékek listájába.

A PIN-kód megerősítése után a készülék bekerül az ismert készülékek listájába:

- **Igen** Nyomja meg a kijelzőgombot.
- **Nem** Nyomja meg a kijelzőgombot: ideiglenes használat.

A mobilegység Bluetooth-nevének módosítása

Módosíthatja a mobilegységnek azt a nevét, amely adott esetben egy másik Bluetooth készüléken jelenik meg.

 →  → **Saját eszköz**

Változt. Nyomja meg a kijelzőgombot



Módosítsa a nevet.




Mentés

Nyomja meg a kijelzőgombot

A mobilegység beállításai

Mobilegysége előre be van állítva, a beállításokat azonban saját igényeihez igazíthatja.

Funkciók és hívószámok gyors elérése

A  +  és  számjegyekhez hozzárendelhet egy-egy hívószámot vagy funkciót.

A jobb és bal oldali kijelzőgomb egy alapértelmezett funkcióval bír. Ez a hozzárendelés is módosítható (→ 69. oldal).

Így egyetlen gombnyomással tárcsázhatja a hívószámot, illetve elindíthatja a funkciót.

Gomb hozzárendelése

Feltétel: Még nem rendelt hozzá hívószámot vagy funkciót a gombhoz.

▶ **Tartsa lenyomva** a számgombot.

Megjelenik a lehetőségek listája. A következő lehetőségek közül választhat:

Gyorstárcsázás / Call-by-Call

Hozzárendel egy gombot a telefonkönyv vagy a Call-by-Call lista egyik hívószámához.

Megnyílik a telefonkönyv vagy a Call-by-Call lista.

▶ Válasszon egy bejegyzést, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Ha törli vagy módosítja a telefonkönyv, illetve a Call-by-Call lista bejegyzését, ez nem módosítja a számjegygombok, illetve a kijelzőgomb hozzárendelését.

Helyiségfigyelés

Gomb hozzárendelése a babaőrző beállításához és bekapcsolásához a menü segítségével (→ 63. oldal).

Ébresztőóra

Gomb hozzárendelése az ébresztőóra beállításához és bekapcsolásához a menü segítségével (→ 59. oldal).

Naptár

Megnyitja a naptárat/új találkozó megadását.

Bluetooth

Hozzárendel egy gombot a Bluetooth menühöz.

Újratárcsázás

Megjeleníti az újrahíváslistát.

További funkciók

Tovább lehetőségek:

INT

Belső hívások (→ 61. oldal).

SMS

Hozzárendel egy gombot az SMS funkcióhoz (→ 40. oldal).

Infó-szolgáltatás

Hozzárendel egy gombot az SMS szolgáltatások megrendeléséhez (→ 46. oldal).

SMS-értesítés

Hozzárendel egy gombot az SMS értesítés bekapcsolásához (→ 44. oldal).

Szám letiltása

Hívószámkijelzés kikapcsolása a következő hívásnál (→ 29. oldal).

Funkció indítása, hívószám tárcsázása

Nyomja meg **hosszan** a számjegygombot készenléti állapotban, vagy nyomja meg **röviden** a kijelzőgombot.

A gombok hozzárendelésétől függően:

- ◆ A készülék közvetlenül tárcsázza a hívószámokat.
- ◆ A funkció menüje megnyílik.

Gomb hozzárendelésének módosítása

Kijelzőgomb

- ▶ Nyomja meg **hosszan** a bal vagy jobb kijelzőgombot.

Megjelenik a lehetőségek listája.

- ▶ Folytassa a gomb első hozzárendeléséhez hasonlóan (→ 68. oldal).

A kijelző legelső sorában, a kijelzőgomb felett megjelenik a kiválasztott funkció, illetve a telefonkönyvben vagy a Call-by-Call listában található hívószám neve (adott esetben rövidítve).

Számjegygomb

- ▶ **Röviden** nyomja meg a számjegygombot.

Váltott. Nyomja meg a kijelzőgombot. Megjelenik a lehetőségek listája.

- ▶ Folytassa a gomb első hozzárendeléséhez hasonlóan (→ 68. oldal).

A kijelző nyelvének módosítása

A kijelző szövegeit különböző nyelveken jelenítheti meg.

 →  → **Nyelv**


Az aktuális nyelvet pipa jelzi: ●.

 Válasszon nyelvet, majd nyomja meg a **Kiválaszt** gombot.

Ha véletlenül egy Ön számára ismeretlen nyelvet választott:

 →  →  →  → 

Nyomja meg a gombokat ebben a sorrendben, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

 Válassza ki a megfelelő nyelvet, és nyomja meg a **jobb oldali kijelzőgombot**.

A kijelző beállítása

Képernyővédő beállítása

Készenléti állapotban képernyővédőként megjeleníthető egy kép vagy egy Diavetítés (az összes képet megjelenítheti egymás után) az Telefonkönyv (→ 72. oldal) Képernyővédők mappájából, illetve a pontos idő. Ez helyettesíteni fogja a készenléti állapotú kijelzőt. A képernyővédő elrejtheti a naptárat, a dátumot, az időt és a nevet.

Bizonyos esetekben nem jelenik meg a kijelző, például hívás közben, vagy amikor a mobilegység ki van jelentkezve.

Ha a képernyővédő be van kapcsolva, akkor a **Képernyővédő** menüelem mellett ez a jelzés látható: ✓.

 →  → **Kijelző** → **Képernyővédő**

Megjelenik az aktuális beállítás.

- ▶ Többsoros bejegyzés módosítása:


Aktiválás:

Válassza a **Be** (a képernyővédő megjelenik), vagy a **Ki** lehetőséget (nincs képernyővédő).


Kiválasztva:

Válasszon képernyővédőt **vagy**

Megnéz Nyomja meg a kijelzőgombot. Az aktív képernyővédő megjelenik a kijelzőn.

 Válasszon képernyővédőt, majd nyomja meg a **OK** gombot.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

Ha a képernyővédő elrejt az adatokat a kijelzőn, akkor **röviden** nyomja meg a  gombot a készenléti kijelző megjelenítéséhez.

Figyelem

Ha az **analóg óra** van képernyővédőként beállítva, a **másodpercmutató** csak akkor jelenik meg, ha a mobilegység a **töltőállomásban** van.

A kijelző megvilágításának beállítása

Attól függően, hogy a mobilegység a töltőállomásban van vagy sem, a kijelző megvilágítását be- és kikapcsolhatja. Ha be van kapcsolva, a kijelző tartósan és mérsékeltén világít. Ha a háttérvilágítás ki van kapcsolva, a bekapcsolásához nyomjon meg egy tetszőleges billentyűt. Ebben az esetben a megnyomott billentyűnek nincs más funkciója.

 →  → **Kijelző** → **Háttérvilágítás**

Megjelenik az aktuális beállítás.

▶ Több soros bejegyzés módosítása:

Töltőben

Válassz a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.

Töltő nélkül


Válassz a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.

Figyelem


A **Be** beállítás esetén a mobilegység készenléti ideje jelentős mértékben csökken.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

Automatikus hívásfogadás be-/kikapcsolása

Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor a hívás fogadásához egyszerűen vegye ki a mobilegységet a töltőállomásból a Hívásfogadás gomb  megnyomása nélkül.


 →  → **Telefónia** → **Autom. felvétel**


Változt. Nyomja meg a kijelzőgombot ( = be).

A hangszóró/kihangosítás hangerejének módosítása


A kihangosítás és a hangszóró hangerejét öt fokozat közül választhatja ki.

Készenléti állapotban:

 Nyissa meg a Hívás hangereje funkció beállítására szolgáló menüt.


 Állítsa be a hangszóró hangerejét.

 Ugorjon a **Mikrofon** sorra.

 Állítsa be a kihangosítás hangerejét.


Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot a beállítás mentéséhez.

Hangerő módosítása hívás közben:

 Nyomja meg a vezérlőgombot.

 Állítsa be a hangerőt.

A beállítás 3 másodperc múlva automatikusan elmentésre kerül vagy nyomja meg a **Mentés**.

Ha a  gomb egy másik funkcióhoz van hozzárendelve, például váltáshoz (→ 31. oldal):

Opciók Nyissa meg a menüt.

Hangerő Válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.




Adja meg a beállítást (lásd fent).

Figyelem

A menüben beállíthatja a hívás hangerejét is (→ 26. oldal).

Csengőhangok módosítása

- ◆ Hangerő:

Öt hangerőszint (1–5; pl. 3-as hangerő = ) és a „crescendo” csengés (6; a hangerő minden csengetéssel fokozódik =  ) közül választhat.
- ◆ Csengőhangok:

Az eszköztárból különböző csengőhangokat, dallamokat, illetve egyéb hangokat választhat ki (→ 72. oldal).


Különböző csengőhangokat állíthat be a következő funkciókhoz:


- ◆ **Külső hív-ok:** a külső hívásokhoz
- ◆ **Belső hív-ok:** a belső hívásokhoz
- ◆ **Emlékezt.-k:** a beállított emlékeztetőkhöz (→ 57. oldal)


A hangerőt és a dallamot a jelzés típusától függően állítsa be.

Készletléti állapotban:

 →  → **Hangbeállítások**
→ **Csengőhangok**

 Válasszon egy beállítást, pl. **Külső hív-ok**, majd nyomja meg az **OK** gombot.

 Állítsa be a hangerőt (1–6).

 Ugorjon a következő sorra.

 Válasszon dallamot.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot a beállítás mentéséhez.

Szintén a külső hívásoknál:

Ha már kiválasztott egy csengőhangot, azt az időszakot is beállíthatja, amikor ne szeretné, hogy csengjen a telefon, például este.

Idő:

Válassz a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.

Csengésszünet innen:

Adja meg az időszak kezdetét 4 karakterrel.

Csengésszünet eddig:

Adja meg az időszak végét 4 karakterrel.


Figyelem


Azokról a számokról, amelyekhez külön (például VIP) csengőhangot rendelt a telefonkönyvben, ebben az időszakban is befutnak a hívások.

Csengőhang ki- és bekapcsolása


A hívás fogadása előtt, illetve készenléti állapotban is kikapcsolhatja a csengőhangot; a csengőhangot tartósan vagy csak az aktuális hívás esetére is kikapcsolhatja. A csengőhangot nem lehet bekapcsolni külső hívás közben.

Csengőhang tartós kikapcsolása

 Nyomja meg **hosszan** a csillag gombot.

A kijelzőn megjelenik a  szimbólum.

Csengőhang bekapcsolása


 Nyomja meg **hosszan** a csillag gombot.


Csengőhang kikapcsolása az aktuális hívás esetére

Csendes Nyomja meg a kijelzőgombot.

Tájékoztató hang be- és kikapcsolása

Csengőhang helyett Ön egy tájékoztató hangot is bekapcsolhat. Hívás esetén ilyenkor a csengőhang helyett **egy rövid hang** ("Bip") lesz hallható.

 Nyomja meg **hosszan** a csillag gombot, és **3 másodpercen belül**:

Bip Nyomja meg a kijelzőgombot. A hívást ezután **egy rövid tájékoztató hang** jelzi. A kijelzőn megjelenik a  szimbólum.

Eszköztár

A mobilegység eszköztára olyan hangokat tartalmaz, amelyeket csengőhangként, illetve olyan képeket (hívóképeket és képernyővédőket), amelyeket a hívó fél megjelenítendő képeként vagy képernyővédőként használhat. Feltétel: Hívószámkijelzés (CLIP). Az eszköztár a következő médiatípusokat tudja kezelni:



Hang	Formátum
Csengőhangok	Szabványos
Egyszólamú	Szabványos
Többszólamú	Szabványos
Importált hangok	MWA, MP3, WAV
Kép – hívókép – képernyővédő	BMP, JPG, GIF 240 x 120 képpont 240 x 320 képpont

A szimbólum a név előtt jelenik meg az eszköztárban. A mobilegységen gyárilag különböző egy- és többszólamú hangok, illetve képek vannak beállítva.


A meglévő hangokat lejátszhatja, a képeket pedig megtekintheti.

A számítógépről is letölthet képeket és hangokat (→ 86. oldal). Ha nincs elég szabad memória, akkor először törölnie kell néhány képet vagy hangot.

Hang lejátszása/Hívókép megtekintése


 →  → Telefonkönyv
→ Képernyővédők / Hívó-képek / Hangok (Válasszon ki egy bejegyzést.)

Képek:

Megnéz Nyomja meg a kijelzőgombot. A kiválasztott kép megjelenik. A képek között a  gombbal válthat.

Ha érvénytelen fájlformátumban mentett egy képet, a bejegyzés kiválasztása után hibáüzenet jelenik meg.

Hangok:

A készülék azonnal lejátsza a kiválasztott hangot. A hangok között a  gombbal válthat.

Lejátszás közben beállíthatja a hangerőt.

Hangerő Nyomja meg a kijelzőgombot.

 Állítsa be a hangerőt.

Mentés Nyomja meg a kijelzőgombot.

Kép/hang törlése vagy átnevezése

Kiválasztott egy bejegyzést.

Opciók Menü megnyitása.

Ha egy kép vagy hang nem törölhető, akkor ezek a beállítások nem érhetők el. A következő funkciók közül választhat:

Törlés

Törli a kiválasztott bejegyzést.

Név szerkesztése

Módosítsa a nevet (max. 16 karakter), és nyomja meg a **Mentés** gombot. A készülék az új néven tárolja a bejegyzést.

A memória ellenőrzése

Ellenőrizheti, hogy mennyi szabad memória áll rendelkezésére hangok és képek tárolásához.



 →  → Telefonkönyv → Kapacitás

Figyelmeztető hangok be-/kikapcsolása

A mobilegység hangjelzésekkel figyelmezteti Önt különböző történésekre és állapotokra. Az alábbi figyelmeztető hangokat egymástól függetlenül be- vagy kikapcsolhatja:

- ◆ **Billentyűhang:** Minden gombnyomást megerősít.
- ◆ **Nyugtázó hangok:**
 - **Megerősítő hang** (emelkedő hangsor): a beírás/beállítás végén és SMS illetve a Híváslista vagy az üzenetrögzítő új bejegyzésének érkezésekor
 - **Hibajelző hang** (ereszkedő hangsor): hibás bevitel esetén
 - **Menü vége jelzés:** ha a menü végére lapoz
- ◆ **Akkuhang:** az akkumulátort fel kell tölteni.

Készenléti állapotban:

 →  → **Hangbeállítások** → **Figyelmeztető hangok**

▶ Többsoros bejegyzés módosítása:

Billentyűk:


Válassz a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.

Nyugtázás:

Válassz a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.

Telep:

Válassza a **Be**, **Ki** vagy a **Hívás közben** lehetőséget. Az akkuhang csak hívás közben szólal meg.

Mentés  Nyomja meg a kijelzőgombot.

Saját előhívószám beállítása


Ha hívószámokat szeretne továbbítani (például vCard formájában), akkor a – nemzetközi és helyi – előhívószámokat el kell tárolni a telefonban.


Ezek közül a számok közül néhány már eleve be van állítva.


 →  → **Telefónia** → **Körzetszámok**


Ellenőrizze, hogy az (előzetesen beállított) előhívószám helyes-e.


▶ Többsoros bejegyzés módosítása:

 Beviteli mező kiválasztása/megváltoztatása.

 Mozgás a beviteli mezőben.

 Szükség esetén törölje a számot: nyomja meg a kijelzőgombot.

 Adja meg a hívószámot.

Mentés  Nyomja meg a kijelzőgombot.

Példa:

Körzetszámok

Országihívószám:
00 - 36

Körzetszám:
0 - []



Mentés

A mobilegység gyári beállításainak visszaállítása

Az egyéni beállításokat és módosításokat visszavonhatja.

Az alaphelyzetbe állítás **nem** befolyásolja a következő beállításokat

- ◆ Bejelentkeztetés a bázisállomáson
- ◆ Dátum és idő
- ◆ A naptár bejegyzései
- ◆ A telefonkönyv, a Call-by-Call lista, a híváslisták és az SMS listák bejegyzései, valamint az eszköztár tartalma

 →  → **Visszaállítás**
→ **Kézibeszélő visszaáll.**

Igen Nyomja meg a kijelzőgombot.

A bázisállomás beállítása

A bázisállomást egy bejelentkeztetett Gigaset SL78H mobilegység segítségével állíthatja be.

Védekezés jogosulatlan hozzáférés ellen

A bázisállomás rendszerbeállításait biztosítsa egy kizárólag Ön által ismert rendszer-PIN-nel. A rendszer-PIN-t a mobilegység bázisállomásra történő be- és kijelentkeztetésekor vagy a gyári beállítások visszaállításakor kell beírnia.

Rendszer-PIN módosítása

A bázisállomás beállított, 4 karakterből álló rendszer-PIN-jét (gyári beállítás: **0000**) módosíthatja egy szintén 4 karakterből állós PIN-re, amelyet kizárólag Ön ismer.

Gigaset SL785 készülék esetén: egy rendszer-PIN létrehozása lehetővé teszi az üzenet rögzítő távolból történő működtetését (→ 54. oldal).

 →  → **Rendszer** → **RendszerPIN**



Adja meg a rendszer PIN-kódját, majd nyomja meg a **OK** gombot.



Adja meg az új PIN-kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Rendszer-PIN visszaállítása

Amennyiben elfelejtette a beállított rendszer-PIN-t, a bázisállomás eredeti kódját **0000** is visszaállíthatja:



Távolítsa el a hálózati kábelt a bázisállomásról. Tartsa nyomva a bázisállomáson a Bejelentkezés/Keresés gombot, miközben a hálózati kábelt újra csatlakoztatja a bázisállomáshoz. Egy kis idő múlva elengedheti a gombot.

A bázisállomás most már vissza van állítva és a **0000** rendszer-PIN beállítva.

Figyelem

Az összes mobilegység kijelentkeztetésre kerül, és ezeket újra be kell jelentkeztetni. A készülék visszaállítja az összes funkció gyári beállítását.

Várakoztató dallam be-/kikapcsolása

 →  → Hangbeállítások
→ Tartás-zene

Nyomja meg a **Változt.** gombot a várakoztató dallam be- és kikapcsolásához (☑ = be).

Repeater-támogatás

A repeater segítségével növelheti a bázisállomás hatótávolságát és térérejét. Ehhez aktiválnia kell a Repeater funkciót. Ekkor a bázisállomáson keresztül folytatott beszélgetések megszakadnak.

Feltétel: Ön bejelentkezett egy repeatert. Az Öko mód ki van kapcsolva.

 →  → Rendszer → Repeater mód

Nyomja meg a **Változt.** gombot a repeater mód kikapcsolásához (☑ = be).



Figyelem

A repeater-támogatás és az ÖKO mód (→ 56. oldal) kioltják egymást, vagyis a két funkció nem működhet egyszerre.

A bázisállomás gyári beállításainak visszaállítása

A beállítások visszaállításakor

- ◆ a dátum és a pontos idő megmarad
- ◆ a mobilegységek bejelentkezése nem módosul
- ◆ A beállított rendszer-PIN is megmarad.

 →  → Visszaállítás
→ Bázis visszaállítása



Adja meg a rendszer PIN-kódját, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Igen

Nyomja meg a kijelzőgombot.

Bázisállomás csatlakoztatása a telefonközponthoz

A következő beállítások csak akkor szükségesek ha telefonközpontja megköveteli ezeket, lásd a telefonközpont használati útmutatóját.

Azokon a telefonközpontokon keresztül, amelyek nem támogatják a hívószám kijelzést, SMS küldése vagy fogadása nem lehetséges.

Tárcsázási mód és flash-idő



Az aktuális beállítást pipa jelzi: .

Tárcsázási mód módosítása

A következő tárcsázási módok közül választhat:

- ◆ Hangfrekvenciás tárcsázás (DTMF)
- ◆ Impulzusos tárcsázás (DP)

 →  → Telefónia → Tárcsázási mód


 Válasszon tárcsázási módot, majd nyomja meg a **Kiválaszt** gombot ( = kiválasztva).

Flash-idő beállítása

A gyári beállítások szerint a telefon a fővonal használatára van beállítva. Ha telefonközponton keresztül kívánja használni, akkor ezt a beállítást módosítani kell. Ezzel kapcsolatban olvassa el a telefonközpont kézikönyvét.

 →  → Telefónia → Flash-idő



Állítsa be a flash-időt, majd nyomja meg a **Kiválaszt** gombot. ( = beállított érték). A lehetséges értékek a következők:
80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 800 ms.

Előhívószám mentése (külső vonal kódja)

Feltétel: Telefonközpontja esetében előfordulhat, hogy külső hívásokhoz a hívószám elé előhívószámot kell írnia, például „0”.

 →  → Telefónia → Előhívó



Adja meg vagy módosítsa az előhívószámot (max. 3 számjegy).

Mentés


Nyomja meg a kijelzőgombot.

Elmentett előhívószám esetén:

- ◆ A következő listából történő tárcsázáskor az előhívószám automatikusan a hívószám elé kerül: az SMS-központok száma, híváslista vagy üzenetrögzítő-lista.
- ◆ Kézi tárcsázáskor és a telefonkönyv hívószámainak, a segélyhívószámoknak, valamint az SMS-központok hívószámainak kézi beírása esetén az előhívószámot kézzel kell beírnia.
- ◆ Ha SMS küldésekor a fogadó mobilegység hívószámát átveszi a telefonkönyvből, az előhívószámot törölnie kell.
- ◆ A meglévő előhívószámot a **<C** gombbal lehet törölni

Szünetek beállítása

Vonalfoglalás utáni szünet módosítása

Ön beállíthatja a Hívásfogadás gomb  megnyomása és a hívószám elküldése közötti szünet időtartamát.



Nyissa meg a főmenüt.



Nyomja meg a gombokat.



Adja meg a szünet hosszát (1 = 1 mp.; 2 = 3 mp.; 3 = 7 mp.), majd nyomja meg az **OK** gombot.

Flash gomb utáni szünet módosítása

Ön módosíthatja a szünet időtartamát, ha telefonközpontja megköveteli (lásd a telefonközpont útmutatóját).



Nyissa meg a főmenüt.



Nyomja meg a gombokat.



Adja meg a szünet hosszát (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms), majd nyomja meg az **OK** gombot.

Tárcsázási szünet (előhívószám utáni szünet) módosítása

Feltétel: Ön elmentett egy előhívószámot (→ 76. oldal).



Nyissa meg a főmenüt.



Nyomja meg a gombokat.



Adja meg a szünet hosszát (1 = 1 mp.; 2 = 2 mp.; 3 = 3 mp.; 4 = 6 mp.), majd nyomja meg az **OK** gombot.

Tárcsázási szünet beszúrása: tartsa lenyomva a **R** gombot 2 másodpercig. Megjelenik egy P betű a kijelzőn.

Váltás ideiglenesen hangfrekvenciás tárcsázásra (DTMF)

Ha telefonközpontja még impulzusos tárcsázással működik, de szüksége van a hangfrekvenciás tárcsázásra egy kapcsolathoz (például hálózati hangpostafiók lehallgatásához), a híváshoz a készüléket át kell állítania hangfrekvenciás üzemmódra.

Feltétel: Ön beszélgetést folytat vagy már tárcsázott egy külső hívószámot.



Nyomja meg a csillag gombot.

A hívás bontása után a készülék automatikusan visszatér impulzusos üzemmódba.

Márkaszerviz és műszaki segítség

Kérdése lenne? Ön, mint Gigaset termék vásárlója, igénybe veheti széleskörű szerviz szolgáltatásainkat. Gyors segítséget találhat itt a használati leírásban, valamint a Gigaset weboldal szerviz részletei alatt.

Kérjük regisztrálja telefonját egyből a vásárlás után a www.gigaset.com/hu/service alatt, hogy még jobb segítséget tudjunk adni, esetleges kérdés vagy garanciális probléma esetén. Személyes belépőkódjával közvetlen email kapcsolatba tud lépni szervizünkkel.

Rendszeresen frissített weboldalunkon www.gigaset.com/hu/service alatt többek között megtalálhat:

- ◆ Részletes információkat termékeinkről
- ◆ Gyakran feltett kérdések
- ◆ Gyorskeresés a segítségben, kulcsszó által
- ◆ Kompatibilitás adatbázis: különböző bázisállomások és kézibeszélők kombinálása
- ◆ Termék összehasonlítás: Termék-termék melletti jellemzők, funkciók, különbségek összevetése
- ◆ Használati útmutatók és software frissítések letöltése
- ◆ Szervizünk email címe

Szervizünk képviselője **telefonon** is elérhető összetettebb kérdés esetén, illetve személyes konzultációhoz.

Javítás, valamint garanciális igények esetében:

01 267 21 09 (27 Ft)

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett, illetve a bázisállomás alján fel van tüntetve, hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit. (javításra vagy cserére vonatkozóan)

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizték meg a vásárláskor kapott Nyugtát vagy Számlát.


Kérdések és válaszok

Amennyiben a telefon használata közben kérdései merülnek fel, a www.gigaset.com/service internetes címen a nap 24 órájában rendelkezésére állunk. Az alábbi táblázat a leggyakrabban felmerülő problémákat és a lehetséges megoldásokat tartalmazza.

Bejelentkezési vagy kapcsolati problémák Bluetooth fejhallgatóval

- ▶ Indítsa újra a Bluetooth fejhallgatót (lásd a fejhallgató használati útmutatóját).
- ▶ A készülék kijelentkeztetése esetén törölje annak adatait a mobilegységről (→ 67. oldal).
- ▶ Bejelentkezési folyamat megismétlése (→ 66. oldal).

A kijelzőn nem jelenik meg semmi.

1. A mobilegység nincs bekapcsolva.
 - ▶ **Nyomja meg hosszan** a Letesz gombot .
2. Az akkumulátor lemerült.
 - ▶ Töltse fel vagy cserélje le az akkumulátort (→ 11. oldal).

"Nincs bázis" felirat villog a kijelzőn.

1. A mobilegység a bázisállomás hatótávolságán kívül van.
 - ▶ Csökkentse a mobilegység és a bázisállomás közötti távolságot.

A bázisállomás hatótávolsága lecsökkent, mert a takarékos üzemmódban van érvényben.

 - ▶ Kapcsolja ki a takarékos üzemmódot (→ 56. oldal) vagy csökkentse a távolságot a mobilegység és a bázisállomás között.
2. A bázisállomás nincs bekapcsolva.
 - ▶ Ellenőrizze a bázisállomás hálózati tápegységét (→ 9. oldal).

"Kérjük, regisztrálja a készíbeszélőt" felirat villog a kijelzőn.

- A mobilegység nincs bejelentkeztetve a bázisállomáson, vagy kijelentkezették.
- ▶ Jelentkeztesse be a mobilegységet (→ 59. oldal).

A mobilegység nem cseng.

1. A csengőhang ki van kapcsolva.
 - ▶ Kapcsolja be a csengőhangot (→ 71. oldal).
2. A hívásátírányításnál a "Minden hív." beállítás van érvényben.
 - ▶ Kapcsolja ki a hívásátírányítást (→ 30. oldal).

Nem hallható a csengőhang és a tárcsázási hang.

Nem a készülékhez tartozó telefonkábel használja, illetve azt egy nem megfelelő érintkezőkiosztású kábelre cserélte le.

- ▶ Mindig a készülékhez tartozó telefonkábel használja, vásárlás esetén pedig ügyeljen arra, hogy a megfelelő érintkezőkiosztású kábel vásárolja meg (→ 9. oldal).

Hibajelzés hallatszik a PIN-kód lekérdezésekor.

Az Ön által megadott PIN-kód hibás.

- ▶ Állítsa vissza a PIN-kódot 0000-ra (→ 74. oldal).

Elfelejtette a PIN-kódot.

- ▶ Állítsa vissza a PIN-kódot 0000-ra (→ 74. oldal).

Beszélgetőpartnere nem hallja Önt.

Megnyomta a **Némít** kijelzőgombot. A mobilegység le van némítva.

- ▶ Kapcsolja be a mikrofont (→ 28. oldal).

A hívó fél hívószáma a hívószám kijelzés ellenére sem jelenik meg a kijelzőn.

A hívószám kijelzés nincs engedélyezve.

- ▶ **A hívó félnek meg kell rendelni** a hívószám kijelzést (CLI) a hálózati szolgáltatótól.

Hibajelzés hallatszik a bevitelnél (egy ereszkedő hangsor).

A művelet sikertelen/a bevitel hibás.

- ▶ Ismétlje meg a műveletet. Figyelje a kijelzőt, szükség esetén pedig olvassa el a használati útmutatót.

Nem tudja lehallgatni a hálózati hangpostafiókot.

Telefonközpontja impulzustárcsázásra van beállítva.

- ▶ Állítsa át a telefonközpont hangfrekvenciás tárcsázásra.

Csak Gigaset SL785 esetén

Nincs rögzítve az üzenet időpontja a híváslistában.

- Nincs beállítva a dátum és a pontos idő.
- ▶ Állítsa be a dátumot és a pontos időt (→ 14. oldal).

Az üzenetrögzítő azt jelzi a távoli kezelés során, hogy „Hibás a PIN-kód”.

1. Az Ön által megadott PIN-kód hibás.
 - ▶ Adja meg újra a PIN-kódot.
2. A PIN-kód még mindig 0000.
 - ▶ Váltottassa meg a PIN-kódot (→ 74. oldal).

Az üzenetrögzítő nem vesz fel üzeneteket/átváltott csak tájékoztató üzemmódba.

- A memória megtelt.
- ▶ Törölje a régi üzeneteket.
 - ▶ Játssza le az új üzeneteket, majd törölje azokat.

A felelősség kizárása

Némelyik kijelző esetében előfordulhat, hogy egyes képpontok (képelemek) bekapcsolva, illetve kikapcsolva maradnak. Mivel a képpont három alképpontból áll (vörös, zöld és kék), a képpontok színe eltérő lehet.

Ez teljesen normális jelenség, nem utal hibára.

Licenz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a készülék az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

Az 1999/5/EC irányelv szerinti Megfelelőségi Nyilatkozatot az alábbi Internetcímen találja meg:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Bluetooth  Qualified Design Identity

A Bluetooth QD ID a Gigaset SL78H esetén: B013322.

Jótállás

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Jelen jótállási jegy a Gígaset Communications Austria GmbH & Co KG által gyártott és a Tele-Signal Kft. (1143. Budapest, Samsely Andor u. 9.) által importált vezetékes és vezeték nélküli telefonokra és azok tartozékaira érvényes.

1. Általános jótállási feltételek

Az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003 (IX. 22) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazó a telefon készülékek és tartozékaik (a továbbiakban összefoglaló néven: termékek) értékesítésétől kezdődően a jótállás alá eső meghibásodások esetén 24 hónapos jótállást ad.

A forgasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó paragrafusában, valamint a 49/2003. GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállás a forgasztónak a Polgári Törvénykönyvből eredő jogait nem érinti.

A jótállás a Magyarország területén kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozik.

A jótállási jegy pontos kiölése az eladó jótállási jegyének tartalmaznia kell a termék gyártóját, típusát, gyártási számát, az eladás dátumát, az eladó kereskedelmi cég vagy kereskedő bélyegzőjét.

A jótállási jegyen eszközözt báminemű javítás, törés vagy átrítás, amelyet nem a jótállásra köteleztek, illetve az erre jogosult szerviz, végzi. A Jótállási jegy teljes érvényessége és a forgalmazó jótállási kötelezettségének megszűnését vonja maga után.

A forgasztó a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását, de a bejelentés elmulasztásából vagy a hibás termék további használatából eredő károk tekintetében a felelősséget a forgasztó viseli.

Jótállásos javítás esetén a javítást végző szerviznek fel kell tüntetni a jótállási szerviznyen: a hiba bejelentésének időpontját, javításra átvétele időpontját, a visszaadás időpontját, a hibajelenséget, a javítás módját, a jótállás esetlegesen meghosszabbított új határidejét, a munkalap számát, a fődátarok cseréjét és az az arra vonatkozó jótállás új határidejét.

Javítás időtartama a jótállás időtartama a javítás időtartamával meghosszabbodik. A forgasztót a termék jótállási idő alatt bekövetkező meghibásodása esetében az alábbi jogok illetik meg:

- A 49/2003. GKM rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.
 - A vásárlás napjától számított 3 munkanapon belül meghibásodás esetén a forgasztó kérteti a termék cseréjét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendelkezés szerinti használatot akadályozza.
 - Ha a vállalt javításra vagy cserére nincs lehetőség, a forgasztó választása szerint a fogyasztó a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a termék vételárát iszka felteheti a forgasztó által kiadott számlára. A számlára megadott más típusú terméket kell a részére kiadni, vagy a forgasztó megfelelő árdiszkonttálást kérhet.
- A jótállást a telefon vételárának visszatérítését jelentéktelen hiba vagy valamely tartozék meghibásodása miatt nem kérheti.

3. Jótállási felelősség kizárása

A jótállási kötelezettség a forgalmazót nem terheli, ha a hiba rendeltetésellenes használat, törés, sérülés, szakaszrúten kezelés vagy illetéktelen átalakítás, helytelen tárolás, beázás, nem megfelelő felsültség használata, elemi csapás vagy az értékesítés utáni báminyen külső behatás eredménye. Ilyen esetekben a jótállás kizáródik a forgasztótól terhelik.

Külön felhívjuk tisztelt fogyasztóink figyelmét a használati utasításban foglaltak maradekitalan betartására. A nem eredeti tartozékok használata következtében bekövetkezett meghibásodásért a forgalmazó felelősséget nem vállal.

4. Egyéb feltételek

A 12 hónapon belüli jótállás keretében történt javítást és annak körülményeit a javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási jegyen.

*Forgasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy

Meghibásodás esetén az alábbi szerviz-partner áll az Ön rendelkezésére:

Siemens Márkaszt és Márkasztvizi Tele-Signal Kft.
1143 Budapest, Samsely Andor u. 9.
tel.: 06 30 26 999 47
06 70 301 5650
06 1 267 21 09
Email: info@tele-signal.hu
www.tele-signal.com

Nyitva:
H-Sz.: 8.30-17.00
Cs.: 8.30-18.00
P.: 8.30-14.00

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
 Avétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:
 új azonosítószám:

peccsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
 Avétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:
 új azonosítószám:

peccsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
 Avétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:
 új azonosítószám:

peccsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
 Avétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:
 új azonosítószám:

peccsét, dátum, aláírás

csere jogsítő igazolás

Kijelentjük, hogy a gyártmányú, gyári számú termék nem javítható.
 Dátum
 Ügyfél aláírása:
 A hivatalos szerviz vezetőjének aláírása, bélyegzője:

JÓTÁLLÁSI JEGY

számla száma:.....

Telefon/ Telefon tartozék

Megnevezése:

Típusa:

Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:

Raktár kiadás dátuma:

Értékesítés dátuma:

Eladó aláírása:

Környezetvédelem

A környezetvédelemmel kapcsolatos küldetésünk

A Gigaset Communications GmbH komoly felelősséget vállal, és aktívan hozzájárul egy szebb világ létrejöttéhez. Ötleiteink, technológiánk és tevékenységeink az embereket, a társadalmat és a környezetet szolgálják. Globális tevékenységünk célja az, hogy fenntartható erőforrásokat biztosítsunk az emberiség számára az élethez. Termékeinkért azok teljes élettartama alatt felelősséget vállalunk. Azt, hogy a termékeink milyen hatást gyakorolnak a környezetre a gyártás, a terjesztés, a használat, a szervizelés és a selejtezés során, már a termék tervezése során értékeljük.

Környezetbarát termékeinkről és folyamatainkról további információ található a következő internetes oldalon: www.gigaset.com.

Környezetbarát irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az EN 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabványok szerint is minősítésre került.

Az ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvánnyal 2007. szeptember óta rendelkezik a vállalat. A tanúsítványt a TÜV SÜD Management Service GmbH adta ki.

Az ISO 9001 (minőségi) tanúsítvánnyal már 1994. február 2. óta rendelkezik a vállalat. A tanúsítványt a TÜV SÜD Management Service GmbH állította ki.

Környezetbarát energiafogyasztás

Az ECO DECT funkció (→ 56. oldal) csökkenti az energiafogyasztást, és ezáltal hozzájárul a környezet védelméhez.

Selejtezés

Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2002/96/EC szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Függelék

A telefon tisztítása

A töltőt és a mobilegységet egy **nedves törülközővel** (oldószer vagy mikroszálás törülköző használata tilos) **vagy antisztatikus törülközővel** törölje le.

Soha ne használjon száraz törülközőt, mert az sztatikus elektromosság képződéséhez vezethet.

Érintkezés folyadékkal

Ha a mobilegység folyadékkal érintkezett:

1. **Azonnal kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki az akkumulátort.**
2. Engedje ki a folyadékot a mobilegységből.
3. Törölje szárazra az összes alkatrészt, és tartsa a mobilegységet **legalább 72 órán át** nyitott akkumulátortartóval és billentyűzettel lefelé száraz, meleg helyen (**ne tegye** mikrohullámú sütőbe, a tűzhely sütőjébe stb.).
4. **A mobilegységet csak kiszáradás után kapcsolja be újra.**

Teljes kiszáradás után a készüléket általában újból használatba veheti.

Műszaki adatok

Ajánlott akkumulátor

Technológia: Lithium-ion (Li-ion)

Feszültség: 3,7 V

Kapacitás: 750 - 830 mAh

Típus: V30145-K1310-X444
V30145-K1310-X445

A mobilegység a javasolt akkumulátorral kerül értékesítésre. Kizárólag eredeti akkumulátort használjon.

Az akkumulátoroknál tapasztalható gyors fejlődésnek köszönhetően a Gigaset vevőszolgálati oldalain lévő GYIK részben gyakran frissítésre kerül az ajánlott akkumulátorok listája:

www.gigaset.com/service

A mobilegység üzemideje/töltési ideje

A Gigaset készülék üzemideje az akkumulátorok kapacitásától és korától, valamint a használat módjától függ. (A megadott idők maximális értékek.)

	Kapacitás (mAh) kb. 800
Készenléti idő (óra)*	200/55
Beszélgetési idő (óra)	14
Üzemidő napi 1,5 óra beszélgetés esetén (óra)**	120
Töltési idő, töltőben (óra)	3,0

* kijelző megvilágítása nélkül, illetve kijelző megvilágításával

**kijelző megvilágítása nélkül
(A kijelző megvilágításának beállítása
→ 70. oldal)

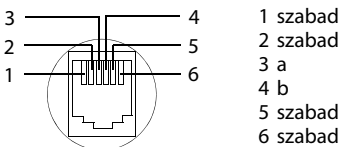
A bázisállomás teljesítményfelvétele

Készenléti állapotban	kb. 1,3 W
Beszélgetés közben	kb. 1,5 W

Általános műszaki adatok

DECT-szabvány	támogatott
GAP-szabvány	támogatott
Csatornaszám	60 duplex csatorna
Rádiófrekvencia/ tartomány	1880–1900 MHz
Duplexeljárás	idő-multiplex, 10 ms kerethosszúság
Csatornaosztás	1728 kHz
Bitsebesség	1152 kbit/s
Moduláció	GFSK
Beszédkódolás	32 kbit/s
Sugárzási teljesítmény	10 mW, csatornánkénti átlagteljesítmény
Hatótávolság	max. 300 m épületen kívül, max. 50 m épületen belül
A bázisállomás energiaellátása	230 V ~/50 Hz
Üzemeltetés környezeti feltétele	+5°C - +45°C, 20% - 75% relatív páratartalom
Tárcsázási mód	DTMF (tone üzemmód)/DP (impulzusos üzemmód)

A telefoncsatlakozó érintkezői



Szöveg beírása és módosítása

A szöveg írásának szabályai:

- ◆ A [□ +] és [wxyz 9] közötti gombok mindegyikéhez különböző betűk és jelek vannak hozzárendelve.
- ◆ A kurzort a [←] [→] [↶] [↷] gombokkal lehet mozgatni. A [↶] vagy a [↷] gombot lenyomva tartva **szavanként** ugrik a kurzor.
- ◆ A karakterek a kurzor bal oldalán kerülnek beillesztésre.
- ◆ Nyomja meg a csillag gombot [* Δ] a speciális karaktereket tartalmazó táblázat megnyitásához. Válassza ki a kívánt karaktert, majd nyomja meg a [Beszúr] kijelzőgombot a beszúráshoz.
- ◆ Számjegyek beírásához tartsa lenyomva a [□ +] - [wxyz 9] gombot.
- ◆ A kijelzőgomb megnyomásával törölheti a kurzor bal oldalán lévő **karaktert**. A kijelzőgomb lenyomva **tartásával** törölheti a kurzor bal oldalán lévő **szót**.
- ◆ A telefonkönyv-bejegyzés kezdőbetűje automatikusan nagybetű, a következő betűk pedig kisbetűk.

Nagybetű, kisbetű vagy számjegy írásának beállítása

A szövegbeviteli mód megváltoztatásához nyomja meg többször a kettőskereszt gombot [↔ #].

123	Számjegyek írása
Abc	Nagybetű*
abc	Kisbetű

* A kezdőbetű nagybetűvel, a többi pedig kisbetűvel.

Az aktív mód a kijelző jobb felső sarkában jelenik meg.

SMS/név írása

- ▶ A betűk/jelek beírásához nyomja meg a megfelelő gombot.

A gombhoz rendelt karakterek a képernyő bal alsó sarkában látható választási sorban jelennek meg. A kiválasztott karakter kijelölve jelenik meg.

- ▶ **Röviden** nyomja meg a gombot többször egymás után a megfelelő betű/jel kiválasztásához.

Szabványos karakterek

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 no	1)	2)	1							
2 abc	a	b	c	2	ä	á	â		ç	
def 3	d	e	f	3	ë	é				
4 ghi	g	h	i	4		í	î			
5 jkl	j	k	l	5						
mno 6	m	n	o	6	ö	ó	ô			
p qrs 7	p	q	r	s	7	ß				
8 tuv	t	u	v	8	ü	ú				
wxyz 9	w	x	y	z	9	ý				
0 +	.	,	?	!	0					

- 1) Szóköz
- 2) Sortörés

Egyéb funkciók a számítógépes kezelőfelületen

A mobilegység akkor képes kommunikálni a számítógéppel, ha a "**Gigaset QuickSync**" program telepítve van a számítógépen (a program ingyenesen letölthető ezen a címen: www.gigaset.com/gigaset/780).

Adatok átvitele

A „**Gigaset QuickSync**” telepítése után, csatlakoztassa a mobilegységet a számítógépéhez a Bluetooth (→ 65. oldal) eszközzel vagy egy USB adatkábellel (→ 16. oldal). Ha a Bluetooth kapcsolatot szeretné használni, a számítógépen ehhez megfelelő hardvernek kell lennie.

Figyelem

- ◆ Ha csatlakoztatva van az USB-kábel, nem lehet Bluetooth-kapcsolatot létesíteni.
- ◆ Ha egy USB-kábelt egy létező Bluetooth kapcsolat közben dugnak be, a Bluetooth kapcsolat megszakad.

A következő műveleteket végezheti el:

- ◆ szinkronizálhatja a mobilegység telefonkönyvét az Outlook alkalmazással,
- ◆ hívóképeket (.bmp) tölthet le a számítógépről a mobilegységre,
- ◆ képeket (.bmp) tölthet le képernyővédőként a számítógépről a mobilegységre,
- ◆ hangokat (csengőhangokat) tölthet le a számítógépről a mobilegységre.



A mobilegység és a számítógép közötti adatátvitel közben az **Adatátvitel folyamatban** felirat látható a kijelzőn. Ezalatt az idő alatt a billentyűzet nem használható, a bejövő hívásokat pedig a készülék figyelmen kívül hagyja.

A firmware frissítése

- ▶ Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez a mellékelt **USB - kábel segítségével** (→ 16. oldal).
- ▶ Indítsa el a "**Gigaset QuickSync**" programot a számítógépen.
- ▶ Létesítsen kapcsolatot a mobilegységgel.
- ▶ Válassza a **[Settings] (Beállítások)** → **[Device properties] (Készülék tulajdonságai)** lehetőséget a **[Device] (Készülék)** lap megnyitásához
- ▶ Kattintson a **[Firmware update] (Firmware frissítése)** lehetőségre

Ez elindítja a firmware frissítését.

A frissítést először le kell tölteni a kiszolgálóról az interneten keresztül. Ennek hossza az internetkapcsolat sebességétől függ.

A telefon kijelzője kikapcsol, az üzenetek gomb  és a kihangosítás gomb  pedig villogni kezd.



A frissítés nagyjából 10 percre tart (a letöltés idejét leszámítva). **Ne szakítsa meg a folyamatot, és ne húzza ki az USB-kábelt.** A frissítés végeztével a telefon automatikusan újraindul.

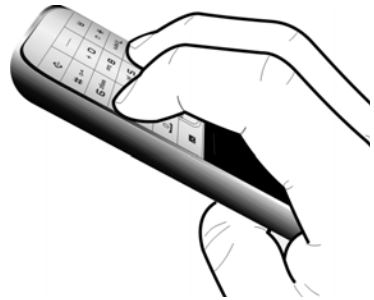
Teendő hiba esetén





Ha a frissítési művelet megszakad, vagy a frissítés után a telefon nem működik megfelelően, ismétlje meg a műveletet a következők szerint:

- ▶ Zárja be a „**Gigaset QuickSync**” programot a számítógépen.
- ▶ Húzza ki az USB-kábelt a telefonból.
- ▶ Vegye ki az akkumulátort (→ 12. oldal).
- ▶ Helyezze vissza az akkumulátort.
- ▶ A leírtak szerint végezze el a firmware frissítését.

Amennyiben a frissítés többször megszakad, vagy nem tudja csatlakoztatni a készüléket a számítógéphez, végezze el az alábbi műveleteket:

- ▶ Zárja be a „**Gigaset QuickSync**” programot a számítógépen.
- ▶ Húzza ki az USB-kábelt a telefonból.
- ▶ Vegye ki az akkumulátort (→ 12. oldal).
- ▶ A mutató- és középső ujjával nyomja meg és tartsa lenyomva a  es és a  os gombot.



- ▶ Helyezze vissza az akkumulátort.
- ▶ Engedje fel a  es és a  os gombot. Az Üzenetek gomb  és a Hangszóró gomb  felváltva villog.
- ▶ A leírtak szerint végezze el a firmware frissítését.

Tartozékok

Gigaset mobilegységek

Egészítse ki Gigaset készülékét vezeték nélküli telefonközponttal:

Gigaset SL78H mobilegység

- ◆ Világító, színes, grafikus kijelző (256 000 szín)
- ◆ Világító billentyűzet
- ◆ Kihangosítás
- ◆ Többszólamú csengőhangok
- ◆ Telefonkönyv körülbelül 500 bejegyzés részére
- ◆ Hívókép
- ◆ SMS (feltétel: a hívószámjelzést engedélyezni kell)
- ◆ PC-illesztőfelület például telefonkönyv-bejegyzések, csengőhangok és képernyővédők kezeléséhez
- ◆ Bluetooth
- ◆ Babaőrző

www.gigaset.com/gigaset-sl78h



Gigaset S810H mobilegység

- ◆ Világító, színes, grafikus kijelző (65 000 szín)
- ◆ Világító billentyűzet
- ◆ Hangszóró mód
- ◆ Többszólamú csengőhangok
- ◆ Telefonkönyv körülbelül 500 bejegyzés tárolására
- ◆ A hívó fél képe
- ◆ SMS (feltétel: a hívószámjelzést engedélyezni kell)
- ◆ PC-illesztőfelület, például telefonkönyv-bejegyzések, csengőhangok és képernyővédők kezeléséhez
- ◆ Bluetooth
- ◆ Fejhallgató-csatlakozó
- ◆ Babaőrző

www.gigaset.com/gigaset-s810h



Gigaset C610H mobilegység

- ◆ Világító, színes, grafikus kijelző (65 000 szín)
- ◆ Világító billentyűzet
- ◆ Hangszóró mód
- ◆ Többszólamú csengőhangok
- ◆ Telefonkönyv körülbelül 150 bejegyzés tárolására
- ◆ SMS (feltétel: a hívószám kijelzést engedélyezni kell)
- ◆ Fejhallgató-csatlakozó
- ◆ Babaőrző

www.gigaset.com/gigaset610h



Gigaset SL400H mobilegység

- ◆ Eredeti fémkeret és billentyűzet
- ◆ Kiváló minőségű billentyűzet megvilágítás
- ◆ 1.8'' TFT színes kijelző
- ◆ Bluetooth® és mini USB
- ◆ Telefonkönyv max. 500 névjegykártya számára
- ◆ Max. 14 óra/230 óra hívásidő/készenléti idő
- ◆ Nagy betűméret híváslistákhoz és telefonkönyvhöz
- ◆ Pompás hangminőség kihangosítás módban: 4 kihangosítási beállítások
- ◆ Hívóképek, diavetítés és képernyővédő (analóg és digitális óra)
- ◆ Néma tájékoztatás, csengőhangok letöltése
- ◆ ECO DECT
- ◆ Naptár emlékeztető ütemezővel
- ◆ Éjszakai mód idővezérelt csengőhang kikapcsolással
- ◆ Nincsenek megszakítások ismeretlen számok miatt
- ◆ Babaőrző
- ◆ SMS 640 karakterrel

www.gigaset.com/gigaset610h



Bázisállomás felszerelése a falra

Gigaset repeater

A Gigaset repeater segítségével növelheti Gigaset mobilegységének hatótávolságát a bázisállomáshoz képest.

www.gigaset.com/gigasetrepeater

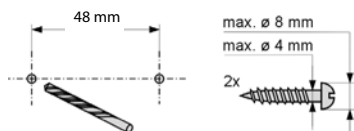


Minden tartozékot és akkumulátort beszerezhet a szakkereskedőtől.

Gigaset
Original
Accessories

Kizárólag eredeti tartozékokat használjon. Ezáltal elkerülheti az esetleges egészségkárosodást és az anyagi károkat. Gondoskodjon az előírások betartásáról.

Bázisállomás felszerelése a falra



Tárgymutató

A

A csomag tartalma	8
A telefon tisztítása	84
Akkumulátor	
ajánlott akkumulátor	84
behelyezés	11
hang	73
kijelző	1, 2
szimbólum	1, 2, 16
töltés	1, 2, 13
Alert tone	72
Általános hibák elhárítása	79
Átírányítás, lásd Hívásátírányítás	
Automatikus	
hálózati szolgáltató előválasztása	38
hívásfogadás	27, 70

B

Babaőrző	63
Bázisállomás	
beállítás	74
csatlakoztatás	9
csatlakoztatás a telefonközponthoz ..	76
gyári beállítások visszaállítása	75
módosítás	61
PIN módosítása	74
teljesítményfelvétel	85
üzembe helyezés	10
Be/Ki gomb	1
Beállítás	
dátum	14, 26
idő	14, 26
képernyővédő	69
Beérkezett üzenetek listája (SMS)	42
Befejezés, hívás	27
Bejegyzés	
kiválasztás a telefonkönyvből	33
mentés, módosítás (előválasztás)	39
Bejelentkezés gomb	1
Bejelentkeztetés (mobilegység)	59

Bekapcsolás

babaőrző	64
belső behallgatás	62
billentyűzár	21
csengőhang elnémítása	47
emlékeztető	57
figyelmeztető hangok	73
hívásfogadás	70
kétirányú felvétel	52
mobilegység	21
üzenetrögzítő	49
üzenetrögzítő (kezelés távolról)	54
Bekapcsolásd egy beszélgetésbe	62
Bekopogás	
be-/kikapcsolás	29
belső megbeszélés	62
elfogadása/elutasítása	29
külső hívás	29
Behallgatás felvétel közben	52
Belső	
behallgatás	62
konferencia	62
megbeszélés	62
telefonálás	61
Belső hívás	61
bekopogás	62
Beviteli nyelv (SMS)	41
Billentyűzár	21
Bluetooth	
bekapcsolás	66
hívás fogadása	27
ismert készülékek listája	66
készülék nevének módosítása	67
készülékek bejelentkeztetése	66
készülékek kijelentkeztetése	67
saját előhívószám beállítása	73
telefonkönyv átvitele (névjegy)	35
C	
Call-by-Call	32
Call-by-Call lista gomb	1
Call-by-Call számok	32, 38
CD, lásd Hívásátírányítás	
Célhívószám (babaőrző)	64
CLI, CLIP	27
CLIR	29
Csak válasz mód (üzenetrögzítő)	49

Tárgymutató

Csatlakoztatás a telefonközpontozhoz	47
Csatlakoztatás, bázisállomás a telefonközpontozhoz	76
Csengőhang elnémítás	47
hangerő beállítása	71
módosítás	71
Csillag gomb	1
D	
Display memory (My stuff)	72
DP (impulzusos tárcsázás)	76
E	
Ébresztőóra	59
ECO DECT	56
Elmulasztott emlékeztető	58
évforduló	58
hívások	37
Elnémítás első csengőhang	47
mobilegység	28
Előhívószám	76
saját előhívószám beállítása	73
telefonközpontnál	76
Előválasztás	38
mellőzés	39
Előválasztás mellőzése	39
E-mail címet	42
kiírás a telefonkönyvből	35
Emlékeztető	57
Emlékeztető hívás	36
Emlékeztetők be-/kikapcsolás	58
kezelés	58
törlés	58
Emlékeztetők/évfordulók elmulasztott megjelenítése	58
Érintkezők	85
Értesítés SMS-ben	44
Érzékenység (babaőrző)	64
Észköztár	72
Évforduló	35
elmulasztott	58
kikapcsolás	36
mentés a telefonkönyvben	35
Extra funkciók	76

F

Fejhallgató (Bluetooth)	65
Felvétel kétirányú felvétel	52
Felvételi idő	53
Felvételi minőség	53
Figyelmeztető hangok	73
Flash gomb	1, 77
Flash-idő	76
Firmware-frissítés	87
Frissítés	87

G

Gomb hozzárendelése	68
Gombok 1-es gomb (gyorstárcsázás)	1, 53
be/ki gomb	1
Call-by-Call lista	1
csillag gomb	1
flash gomb	1
gyorstárcsázás	34
hívásfogadás gomb	1, 27
kettőskereszt gomb	1, 21
kihangosítás gomb	1
kijelzőgombok	1, 19
letesz gomb	1, 27
törlés gomb	19
üzenetek gomb	1
vezérlőgomb	1, 18
Gyorstárcsázás	32, 68
hálózati hangpostafiók	55
üzenetrögzítő	53
Gyűjtőhívás	61

H

Hallókészülékek	6
Hálózati adapter	6
Hálózati hangpostafiók	55
Hálózati hangpostafiók üzenetének megtekintése	55
Hálózati szolgáltatások	29
Hálózati szolgáltató előhívószámának tárcsázása, automatikus	38
Hang, lásd csengőhang	

Hangerő	
beállítás	71
csengőhang	71
hangszóró	70
hangszóró hangereje	70
mobilegység kihangosítási hangereje	70
Hangfrekvenciás tárcsázás	76, 77
Hangszóró hangereje	70
Három résztvevős konferencia	31
Hatótávolság	10
Hatótávolság növelése, Id. Repeater	
Hibaelhárítás (SMS)	48
Hibajelző	73
Hibásan beírt adatok (javítás)	19
Hibásan beírt adatok javítása	19
Hívás	
befejezés	27
belső	61
fogadás	27
fogadás (Bluetooth)	27
hívásfogadás az üzenetrögzítőről	52
kétirányú felvétel	52
külső	27
névtelen	29
névtelen telefonálás	29
résztvevő bekapcsolása	62
továbbítás (összekapcsolás)	61, 63
Hívás ideje	27
Hívásátirányítás	30
Hívásfogadás	53, 70
Hívásfogadás gomb	1, 27
Híváslista	37
Hívó-kép	72
Hívókép	28, 33, 72
Hívókép (CLIP)	33, 72
Hívószám kijelzés	27
egyszeri letiltás	29
Hozzáférés elleni védelem	74
I	
Impulzusos tárcsázás	76
Input language (SMS)	41
Írás (SMS)	40
Ismeretlen	28
Ismeretlen hívás	28

J

Jelzőhang, lásd figyelmeztető hangok	
Jótállás	81

K

Kapacitás	
telefonkönyv/Call-by-Call	34
Karakterkészlet	41, 43, 86
Kép	
átnevezés	72
törlés	72
Képernyővédő	69
Kérdések és válaszok	79
Keresés a telefonkönyvben	33
Keresés gomb	1
Keresés, mobilegység	60
Készenléti állapot (kijelző)	20
Készenléti állapot, visszatérés	20
Készülékek bejelentkezése (Bluetooth)	66
Készülékek kijelentkezése (Bluetooth)	67
Kettőskereszt gomb	1, 21
Kezelés távolról	54
Kézi újrAhívás	36
Kihangosítás	
beszélgetés	28
gomb	1
Kijelentkeztes (mobilegység)	60
Kijelző	
beállítás	69
elmulasztott emlékeztetők/évfordulók	58
hálózati hangpostafiók üzenete	55
háttérvilágítás	70
hívószám (CLI/CLIP)	27
kapacitás (telefonkönyv/Call-by-Call)	34
képernyővédő	69
készenléti állapotban	20
kijelző nyelvének módosítása	69
megvilágítás	70
Kijelzőgombok	1, 19
hozzárendelés	68

Tárgymutató

Kikapcsolás		Memory	
babaőrző.....	65	My stuff.....	72
belső behallgatás.....	62	Mentés (előhívószám).....	76
billentyűzár.....	21	Menü	
csengőhang elnémítása.....	47	áttekintés.....	24
emlékeztető.....	57	kérdés.....	20
figyelmeztető hangok.....	73	megnyitás.....	18
hívásfogadás.....	70	vége jelzés.....	73
kétirányú felvétel.....	52	Mikrofon.....	1
mobilegység.....	21	Mobilegység	
üzenetrögzítő.....	49	babaőrző használata.....	63
Konferencia.....	31	be-/kikapcsolás.....	21
Konferencia (belső).....	62	beállítás.....	68
Környezetvédelem.....	83	bejelentkeztetés.....	59
Küldés		bejelentkeztetés további	
telefonkönyv-bejegyzés		bázisállomásokra.....	61
a mobilegységre.....	34	belső szám módosítása.....	63
Külső hívás		elnémítás.....	28
átirányítás az üzenetrögzítőre.....	52	érintkezés folyadékkal.....	84
bekopogás.....	29	figyelmeztető hangok.....	73
L		hangszóró hangereje.....	70
Láncolás, lásd: SMS		hívástovábbítás.....	61
Legjobb bázisállomás.....	61	képernyővédő.....	69
Lejátszás		keresés.....	60
üdvözlő szöveg (üzenetrögzítő).....	50	készletli állapot.....	20
üzenet (üzenetrögzítő).....	50	kihangosítás hangereje.....	70
Letesz gomb.....	1, 27	kijelentkeztetés.....	59, 60
Licensz.....	80	kijelző megvilágítása.....	70
Lista.....	32	kijelző megvilágításának.....	70
beérkezett SMS-ek listája.....	42	kijelző nyelve.....	69
Call-by-Call lista.....	32	lista.....	18
elmulasztott hívások.....	37	név módosítása.....	63
hálózati hangpostafiók.....	37	paging.....	60
híváslista.....	37	szám módosítása.....	63
ismert készülékek (Bluetooth).....	66	több használata.....	59
mobilegységek.....	18	üzembe helyezés.....	11
SMS-lista.....	37	váltás egy másik bázisállomásra.....	61
SMS-vázlatlista.....	41	váltás jobb vételt biztosító	
üzenetrögzítő.....	37	bázisállomásra.....	61
		visszaállítás gyári állapotba.....	74
M		Mobilegység üzemideje	
Márkaszerviz és műszaki segítség.....	78	babaőrző üzemmódban.....	64
Megbeszélés.....	30	Mobilegység üzemmód.....	28
Megbeszélés (belső).....	62		
Megerősítő hangjelzés.....	73		

Módosítás	
célhívószám	65
csengőhang	71
hangszóró hangereje	70
készülék neve (Bluetooth)	67
kihangsúlyozás hangereje	70
kijelző nyelve	69
mobilegység belső száma	63
mobilegység neve	63
PIN módosítása	74
tárcsázási mód	76
tárcsázási szünetek	77
Műszaki adatok	84
My stuff	72
N	
Naptár	57
Név	
egy mobilegységé	63
Névtelen hívás	29
Nyelv, kijelző	69
Nyugtázó hangok	73
O	
Öko mód	56
Öko mód+	56
Orvosi műszerek	6
P	
Paging	60
PC-illesztőfelület	86
Postafiók-azonosító, lásd SMS	
Postafiókok, lásd SMS	
R	
Rendszerbeállítások	74
Rendszer-PIN	
PIN módosítása	74
Repeater	75
Riasztás, lásd figyelmeztető hangok	
S	
Segítség	79
Selejtezés	83
SMS	40
aktív küldőközpont	46
beérkezett üzenetek listája	42
beviteli nyelv	41
egyéni hibaelhárítás	48
értesítés SMS-ben	44
fogadás	42
hibaelhárítás	48
infószolgáltatások	46
írás	40, 85
küldés e-mail címre	42
küldés személyes postafiókba	46
láncolt	40
lista	37
olvasás	41, 43
PIN-kódos védelem	45
postafiók módosítása	45
postafiók-azonosító	45
postafiókok	45
szám mentése	43
törlés	41, 43
továbbítás	43
válasz vagy továbbítás	43
vázlatlista	41
vCard	44
SMS-központ	
beállítás	46
szám módosítása	46
Sorrend a telefonkönyvben	33
Szám	
bevitel a telefonkönyvbe	35
célszám babaórzónél	64
hívó fél számának kijelzése (CLIP)	27
kiírás a telefonkönyvből	35
másolás a telefonkönyvbe	35
másolás az SMS-ből	43
mentés a telefonkönyvben	32
Szimbólum	
akkumulátor	16
billentyűzár	21
csengőhang	71
ébresztőóra	59
kijelző	19
új SMS	42
új üzenet	50
új üzenetnél	38
üzenetrögzítő	49, 53

Tárgymutató

Szöveg beírása és módosítása	85
Szöveges üzenet, lásd SMS	
Születésnap, lásd évforduló	
Szundi üzemmód	59
Szünet	
előhívószám után	77
flash gomb	77
vonalfoglalás után	77
T	
Tájékoztató hang	71
Tárcsázás	
Call-by-Call lista	33
gyorstárcsázás	34, 68
mód	76
szünet	77
telefonkönyv	33
Tartozékok	88
Telefon védelme jogosulatlan felhasználótól	74
Telefonálás	
belső	61
hívás fogadása	27
költségtudatos telefonálás	38
külső	27
Telefoncsatlakozó, érintkezők	85
Telefonkönyv	32
a küldő számának mentése (SMS)	43
bejegyzés mentése	32
bejegyzés/lista elküldése	
a mobilegységhez	34
bejegyzések kezelése	33
bejegyzések sorrendje	33
évforduló mentése	35
használata hívószámok megadásához	35
megnyitás	18
névjegykártya átvitele (Bluetooth)	35
szám másolása a szövegből	35
Telefonközpont	
bázisállomás csatlakoztatása	76
előhívószám mentése	76
flash-idő beállítása	76
SMS	47
tárcsázási mód beállítása	76
tárcsázási szünetek	77
váltás hangfrekvenciás tárcsázásra	77
Teljesítményfelvétel (bázisállomás)	85
Töltöttségjelző	1, 2

Törlés	
karakterek	19
üzenet	51
üzenetrögzítő üdvözlő szövege	50
Törlés gomb	19

U

Üdvözlő szöveg (üzenetrögzítő)	50
Újrahívás	36
USB-kapcsolat	16
Üzembe helyezés	
mobilegység	11
Üzembe helyezés, bázisállomás	10
Üzenetek	49
lejátszás	50
megjelölése "újként"	51
szám másolása a telefonkönyvbé	51
törlés	51
új üzenet szimbólum	50
Üzenetek gomb	1
lista megnyitása	42
listák megnyitása	37
Üzenetrögzítő	49
be-/kikapcsolás	49
előrelépés	51
kezelés távolról	54
saját üdvözlő szöveg/közlemény rögzítése	50
üzenetek lejátszása	50
üzenetek törlése	51
visszalépés	51
Üzenetrögzítő, lásd még	
Hálózati hangpostafiók	
Üzenetrögzítő-lista	37

V

Váltogatás	31
Várakoztató dallam	75
Vázlatlista (SMS)	41
vCard (SMS)	44
Vezérlőgomb	1, 18
VIP (telefonkönyv-bejegyzés)	33

Z

Zár	
billentyűzár be-/kikapcsolás	21

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.