

Handset Gigaset AP18H

- 1 Laadniveau van de batterijen
- 2 Displaytoetsen
- 3 Berichttoets
knippert: nieuwe berichten aanwezig
- 4 Telefoonboek-toets
- 5 Navigatietoets (↕)
- 6 Verbindingstoets
- 7 Verbreek- en aan/uit-toets
- 8 Belsignaal aan/uit (lang indrukken in de ruststand)
- 9 Toetsblokkering aan/uit (lang indrukken)
- 10 R-toets
- ruggespraak (flash)
- kiespauze (lang indrukken)
- 11 Microfoon
- 12 "Microfoon uit"-toets



Displaytoetsen op de handset:

Door de toets in te drukken, wordt de functie opgeroepen die erboven op het display staat.

Display	Betekenis bij indrukken van de toets
INT	Andere aangemelde handsets bellen → pagina 7.
MENU	Hoofd-/submenu openen (zie Menu-overzicht → pagina 12).
↶	Een menuniveau terug.
↕	Met (↕) naar boven/beneden bladeren of volume instellen.
↔	Cursor met (↔) naar links/rechts verplaatsen.
⬅	Per teken naar links wissen.
OK	Menufunctie bevestigen of ingevoerde gegevens opslaan.

ECO DECT

Met uw Gigaset AP18H levert u een bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Lager stroomverbruik

Dankzij een zuinige netadapter verbruikt uw toestel minder stroom.

Lager zendvermogen (afhankelijk van de basis)

Het reduceren van het zendvermogen is alleen mogelijk als uw basisstation deze functie ondersteunt.

Het zendvermogen van uw toestel wordt **automatisch** gereduceerd.

- ◆ **Op de handset** wordt het zendvermogen afhankelijk van de afstand tot het basisstation gereduceerd.
- ◆ **Op het basisstation** wordt het zendvermogen tot vrijwel nul gereduceerd als er slechts één handset aangemeld is en deze in het basisstation staat.

U kunt het zendvermogen van de handset en het basisstation **nog meer** reduceren door de **Eco-modus/Eco-modus+** te gebruiken. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw telefoon.

Veiligheidsinstructies

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing. Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend **de meegeleverde netadapter**.



Plaats alleen de **aanbevolen, oplaadbare batterijen** (→ pagina 9) van hetzelfde type! Dus geen batterijen van een ander type en geen niet-oplaadbare batterijen. Dit kan schade aan het toestel of persoonlijk letsel veroorzaken.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.



Hou de handset niet met de achterzijde aan het oor als het toestel overgaat. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



Plaats het toestel niet in een badkamer of douche-ruimte. Het toestel is niet spatwaterdicht.



Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product heeft gekocht. Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van aanbieden en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product hebt gekocht of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Als de toetsblokkering (→ pagina 1) is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen!

De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.

Onderhoud

Lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken. Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

- ◆ **de handset uitschakelen en de batterijen onmiddellijk verwijderen.**
- ◆ De vloeistof uit de handset laten lopen.
- ◆ Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend batterijvakje en de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- ◆ **De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking controleren

- ◆ een handset Gigaset AP18H,
- ◆ een lader,
- ◆ een netadapter,
- ◆ twee batterijen,
- ◆ een batterijklepje,
- ◆ een gebruiksaanwijzing.

Lader plaatsen

De lader is bestemd voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45°C.

- ▶ Plaats de lader op een vlakke, niet te gladde ondergrond.

Opmerkingen

Let op het bereik van het basisstation.

Dit bedraagt buitenshuis tot 300 meter en binnenshuis tot 50 meter. Het bereik is kleiner als de Eco-modus is ingeschakeld (→ pagina 1).


In het algemeen laten de voetjes van het toestel geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

U kunt de lader ook aan de wand monteren.


Let op:

- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Lader aansluiten

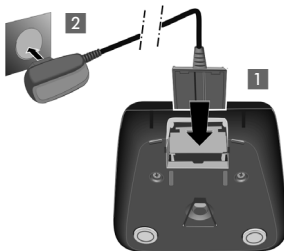

- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

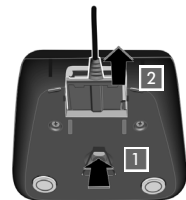

Als u de stekker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling **1** indrukken en de stekker verwijderen **2**.

Handset in gebruik nemen




Het display is met een folie beschermd.
U kunt deze folie nu verwijderen!

Batterijen plaatsen en batterijklepje sluiten

Let op

Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen (→ pagina 9)! Dus nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben. De mantel van de batterijen zou bijvoorbeeld beschadigd kunnen raken of de batterijen zouden kunnen exploderen. Bovendien kunnen er functiestoringen optreden of kan het toestel beschadigd raken.

- ▶ Let op de juiste richting van de batterijen.
De polen worden in of op het batterijklepje vermeld.

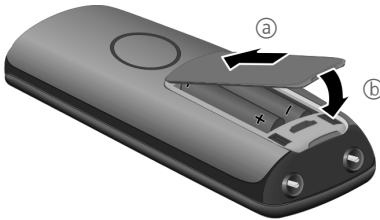

- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen (a).
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken (b) tot het vastklikt.

Als u het batterijklepje weer wilt openen, bijvoorbeeld om de batterijen te vervangen, steekt u uw nagel in de uitsparing en trekt u het klepje naar boven.




Handset bij het basisstation aanmelden

Voordat u het toestel kunt gebruiken, dient u de handset bij het basisstation aan te melden. Hoe u de handset moet aanmelden, is afhankelijk van het basisstation.

Handset AP18H automatisch aanmelden bij basisstation Gigaset AP180



- ▶ Plaats de handset met het display naar boven in het basisstation.

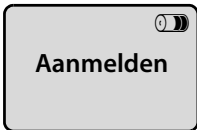


De handset wordt automatisch aangemeld. Het aanmelden kan tot 5 minuten duren. **Neem de handset gedurende deze tijd niet uit het basisstation.**

Handset AP18H handmatig aanmelden

U dient de handmatige aanmelding van de handset zowel **op de handset als op het basisstation** te starten.


1. **Op de handset:** MENU → Instellingen → OK → Handset → OK → HS aanmelden → Systeem-PIN van het basisstation invoeren (standaardinstelling: 0000) invoeren → OK.

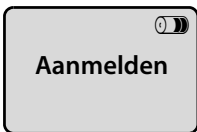

U ziet het aanmelddisplay.

2. **Op het basisstation:** Binnen **60 seconden** na het invoeren van de systeem-PIN de aanmeld-/paging-toets lang (min. 3 sec.) indrukken. Zie ook de gebruiksaanwijzing van het basisstation.

Na de handset met succes automatisch of handmatig is aangemeld, wordt het rustdisplay weergegeven:

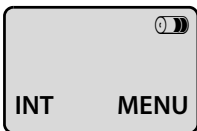

Laadniveau van de batterijen:

- (leeg tot vol)
- knippert: batterijen bijna leeg
- knippert: batterijen worden geladen

De handset krijgt het laagste vrije interne nummer (1–4). Als er meerdere handsets bij het basisstation zijn aangemeld, wordt het interne nummer linksboven in het display weergegeven, bijvoorbeeld 2. Als de interne nummers 1–4 al aan andere toestellen zijn toegewezen, wordt nummer 4 overschreven.

Opmerking

De handset mag alleen worden geplaatst in een basisstation of lader dat of die daarvoor bestemd is.

Batterijen de eerste keer laden en ontladen.

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct weergegeven als de batterijen eerst volledig worden geladen en ontladen.



- ▶ Laat de handset hiervoor **acht** uur ononderbroken in het basisstation of de lader staan.
- ▶ Neem de handset vervolgens uit het basisstation of de lader en plaats deze pas terug als de batterijen volledig zijn ontladen.

Opmerkingen

- ◆ Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen en ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in het basisstation of de lader.
- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.

Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

MENU → Instellingen → OK → Datum/tijd → OK

→ Datum: → (dag, maand en jaar in 6 tekens invoeren) → OK

→ Tijd: → (uren en minuten in 4 tekens invoeren) → OK (displaymelding: **Opgeslagen**)


→ (lang indrukken om terug te keren naar de ruststand)

Opmerking

Tijdens de invoer van datum en tijd kunt u de invoerpositie naar links of rechts verschuiven door boven of onder op de navigatietoets te drukken.

Display in ruststand

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld).

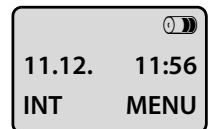

Handset in-/uitschakelen

Verbreektoets lang indrukken om de handset uit of in te schakelen.

Als u een uitgeschakelde handset in het basisstation of de lader plaatst, wordt deze automatisch ingeschakeld.



Het toestel is nu klaar voor gebruik!




Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen ("Vragen en antwoorden" → pagina 9) of neem contact op met de Klantenservice → pagina 10.


Telefoneren

Extern bellen/gesprek beëindigen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.


 (telefoonnummer invoeren) → .

Het nummer wordt gekozen. (U kunt ook **eerst** de toets  lang indrukken [vrijtoon] en daarna het nummer invoeren.) Tijdens het gesprek opent u het menu voor het instellen van het volume van de hoorn met  en stelt u het volume in met .

Gesprek beëindigen/kiezen annuleren:
verbreektoets  indrukken.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt gesignaleerd met het oproepsignaal en een melding in het display.


Druk op de verbindingstoets  om de oproep te beantwoorden.

Als de functie **Auto aannem** is ingeschakeld (zie Menu-overzicht → pagina 12), hoeft u de handset alleen uit het basisstation/lader te nemen.

In de ruststand opent u het menu voor het instellen van het volume van de hoorn met  en stelt u het volume in met .

Microfoon van de handset uitschakelen


Bij externe gesprekken kunt u de microfoon van de handset uitschakelen. Uw gesprekspartner kan u dan niet horen.



Druk tijdens het gesprek op de toets "Microfoon uit"  om de functie in of uit te schakelen.


Intern bellen

Interne oproepen zijn gratis gesprekken met andere handsets die bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

Om andere handsets te bellen, drukt u op


◆ INT →  (1...4, intern nummer van de handset invoeren), de handset wordt gebeld of

◆ INT → sterretje-toets *, alle handsets worden gebeld.

Als een interne deelnemer opneemt, kunt u een gesprek met hem voeren. Om te beëindigen de verbreektoets  indrukken.




Telefoonboek en lijsten gebruiken

Telefoonboek




Telefoonboek openen: toets  indrukken.

U kunt tot 40 telefoonnummers (max. 32 cijfers) met bijbehorende naam (max. 14 tekens) opslaan. Letters/tekens invoeren → pagina 9.


Eerste nummer opslaan in het telefoonboek



 → Nieuwe invoer? → OK
→  (nummer invoeren) → OK
→  (naam invoeren) → OK

Nummer opslaan in het telefoonboek




 → MENU → Nieuwe invoer → OK
→  (nummer invoeren) → OK
→  (naam invoeren) → OK

Telefoonboekvermelding selecteren



Telefoonboek openen met . U kunt kiezen uit de volgende opties:


- ◆ Met  door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ Het eerste teken van de naam invoeren, eventueel met  naar de vermelding bladeren.

Met telefoonboek kiezen

 →  (vermelding selecteren) → 

Andere functies gebruiken




 →  (vermelding selecteren) → MENU

De volgende functies kunt u selecteren met :

Nieuwe invoer	Nieuw telefoonnummer opslaan.
Nr. weergeven	Telefoonnummer weergeven.
Nr. gebruiken	Nummer wijzigen of gegevens toevoegen. Vervolgens kiezen of overige functies oproepen met MENU.
Wijzig invoer	Geselecteerde vermelding wijzigen.
Invoer wissen	Geselecteerde vermelding wissen.
Invoer verst.	Eén vermelding naar een andere handset sturen (→ pagina 8).
Lijst wissen	Alle telefoonboekvermeldingen wissen.
Verstuur lijst	Volledige lijst naar een andere handset sturen (→ pagina 8).
Snelkiestoets	Voor snelkiezen de actuele vermelding programmeren onder een toets.

Snelkiestoetsen gebruiken

U kunt vermeldingen uit het telefoonboek opslaan onder de toetsen 0 en 2-9:




 →  (vermelding selecteren) → MENU
→ Snelkiestoets → OK →  (toets indrukken waar-
onder u de vermelding wilt opslaan)

De betreffende snelkiestoets lang indrukken om het nummer te kiezen.

Telefoonboek naar een andere handset sturen

Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen telefoonboekvermeldingen versturen en ontvangen.

 →  (vermelding selecteren) → MENU → Invoer verst./Verstuur lijst → OK →  (intern nummer van de ontvangende handset invoeren) → OK



Nummerherhalingslijst

Deze lijst bevat de laatste 10 gekozen telefoonnummers.

Kiezen uit de nummerherhalingslijst

 (kort indrukken) →  (vermelding selecteren)
→ 

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren


 (kort indrukken) →  (vermelding selecteren)
→ MENU

U kunt de volgende functies selecteren:

Nr. gebruiken	Nummer wijzigen of gegevens toevoegen. Vervolgens kiezen of overige functies oproepen met MENU.
Nr in tel.boek	Vermelding in het telefoonboek overnemen.
Invoer wissen	Geselecteerde vermelding wissen.
Lijst wissen	Alle vermeldingen wissen.

Lijsten openen met de berichttoets

Zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt, **klinkt een attentietoon en gaat de berichten-toets knipperen**. In het display verschijnt een melding.

Door op de berichttoets  te drukken, worden alle lijsten met nieuwe berichten weergegeven. Als er maar één lijst nieuwe berichten bevat, wordt deze onmiddellijk geopend.


Wekker instellen

Wekker in-/uitschakelen

MENU → Wekker → OK → Activeren
→ OK (✓ = aan)

Indien ingeschakeld:

→ Wektijd instellen → OK

Als de wekker afgaat, kunt u hem voor 24 uur uitschakelen door een willekeurige toets in te drukken. Als de wekker is ingeschakeld, ziet u in het display het wekkersymbool  en de wektijd in plaats van de datum.

Wektijd instellen

MENU → Wekker → OK → Wektijd → OK

Wektijd in uren en minuten invoeren en OK indrukken.

Toestel instellen

Audio-instellingen invoeren, Zie Menu-overzicht
→ pagina 12.

Displaytaal wijzigen

MENU → Instellingen → OK → Handset → OK
→ Taal → OK → taal selecteren → OK

De actuele taalinstelling is gemarkeerd met ✓.

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:


MENU → 4 2 1 (toetsen na elkaar indrukken)

Met  de juiste taal selecteren en OK indrukken.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt individuele instellingen herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in het telefoonboek, de bellerslijst en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.

MENU → Instellingen → OK → Handset → OK
→ Reset handset → OK



Met  het herstellen van de standaardinstellingen annuleren.

Bijlage

Letters/tekens invoeren

overeenkomstige toets meerdere keren indrukken. Sterretje-toets #^o kort indrukken om te schakelen van de modus "Abc" naar "123", van "123" naar "abc" en van "abc" naar "Abc".

Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1		1	£	\$	¥	¤								
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5	j	k	l	5										
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7	p	q	r	s	7	ß								
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0	.	,	?	!	0	+	-	:	;	'	"	'	;	_
* ^o	*	/	()	<	=	>	%						
# ^o		Abc 123	123 abc	#	@	\	&	§						

1) Spatie

Technische gegevens

Goedgekeurde batterijen

Technologie: Nikkel-metaalhydride (NiMH)
Type: AAA (micro, HR03)
Spanning: 1,2V
Capaciteit: 400 – 800 mAh

Gigaset adviseert het gebruik van de volgende batterijen:

- ◆ GP 550/700 mAh
- ◆ Yuasa Phone 700/800 mAh
- ◆ Peacebay 550/650 mAh

(stand bij het drukken van de gebruiksaanwijzing)

De handset wordt geleverd met goedgekeurde batterijen.

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Bereik	tot 300 meter buitenshuis, tot 50 meter binnenshuis
Omgevingseisen tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid

Vragen en antwoorden

Mocht u vragen hebben over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met onze online support op www.gigaset.com/nl/service. In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen displayweergave.	De handset is niet ingeschakeld. De batterijen zijn leeg.	Verbreekttoets;  ca. 5 seconden indrukken of handset in basisstation plaatsen. Batterijen laden/vervangen.
Geen verbinding met het basisstation, in het display knippert Basisstation.	De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. De handset is niet aangemeld. Basisstation is niet ingeschakeld.	Afstand tussen handset en basisstation verkleinen. Handset aanmelden → pagina 5. Controleer de netsteker van het basisstation.

Klantenservice

Heeft u vragen? Als Gigaset-klant profiteert u van ons omvangrijke service-aanbod. Snelle ondersteuning vindt u in deze **gebruiksaanwijzing** en op de **servicepagina van ons Gigaset Online Portal**.

Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop onder www.gigaset.com/nl/service. Op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantieaanspraken.

In uw eigen, met wachtwoord beveiligde pagina kunt u uw persoonlijke gegevens beheren en per e-mail contact opnemen met onze Klantenservice .

In onze altijd actuele online-service onder www.gigaset.com/nl/service vindt u:

- ◆ Uitgebreide informatie over onze producten
- ◆ Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden
- ◆ Trefwoorden voor het snel opzoeken van onderwerpen
- ◆ Compatibiliteitsdatabase: U kunt hier controleren, welke basistations en welke handsets u samen kunt gebruiken
- ◆ Technische productvergelijker: vergelijk de producteigenschappen van verschillende producten met elkaar en welke functies worden ondersteund
- ◆ Downloaden van gebruiksaanwijzingen en de laatste software-updates
- ◆ E-mail contact met onze Klantenservice

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(0,25 € per minuut (vast net). Voor oproepen uit het mobiele netwerk kunnen andere prijzen gelden.)

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Zowel naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon als aan de onder- of achterkant van het basisstation (afhankelijk van het type) is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. In andere landen is gebruik afhankelijk van de nationale goedkeuring.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Garantie

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.



Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.



Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Menu-overzicht

Uw toestel beschikt over een groot aantal functies. U heeft toegang tot deze functies via menu's.

In de **ruststand** van het toestel selecteert u als volgt een functie: **MENU** indrukken (menu openen), met de toetsen  en  bladeren naar de gewenste functie en bevestigen met **OK**.

Terug naar de ruststand: Toets  lang indrukken. In plaats van een functie te selecteren met de toetsen  en  kunt u ook de cijfercombinatie invoeren die in het menu-overzicht voor de functie staat.

Voorbeeld voor het instellen van datum en tijd:

MENU → 4 1 → OK

1 Wekker

1-1	Activeren	Wekker in-/uitschakelen
1-2	Wektijd	Notatie van de invoer: UUMM


2 Geluidsinstell

2-1	Volume handset	keuze uit 3 niveaus (AP18H)	
2-2	Volume speaker	5 niveaus + "Crescendo" mogelijk	
2-3	Ringtone	2-3-1 Ext. oproepen	10 melodieën voor externe oproepen
		2-3-2 Int. oproepen	10 melodieën voor interne oproepen
		2-3-3 Wekker	10 melodieën voor wekker
2-4	Attentiesign	in-/uitschakelen	
2-5	Batterijsign.	2-5-1 Uit	Waarschuwingston voor signalering van bijna lege batterijen: nooit
		2-5-2 Aan	altijd
		2-5-3 Tijdens gesp	alleen tijdens een gesprek

3 Antwoordapp. (menu afhankelijk van het basisstation)

4 Instellingen

4-1	Datum/tijd	Datum invoeren (notatie DDMMJJ), dan tijd invoeren (notatie UUMM)	
4-2	Handset	4-2-1 Taal	Taal van display instellen → pagina 8
		4-2-2 Auto aannemn	Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen → pagina 7
		4-2-3 HS aanmelden	Handset handmatig aanmelden → pagina 5
		4-2-4 Reset handset	Standaardinstellingen van de handset herstellen → pagina 9
4-3	Basisstation	(menu afhankelijk van het basisstation)	

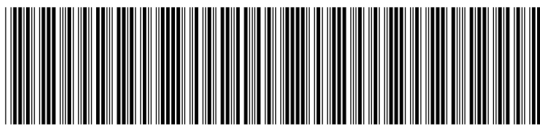

A3 10 08 - M2 0 69 - M1 3 1 - 1 - 5 4 19

Uitgegeven door
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
Manufactured by Gigaset Communications GmbH
under trademark license of Siemens AG.
As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the
trademark "Siemens" will exclusively use the
trademark "Gigaset".

© Gigaset Communications GmbH 2010
Alle rechten voorbehouden. Levering zolang de voor-
raad strekt.
Technische wijzigingen voorbehouden.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.