

# Gigaset

A510 - A510A

## Onnittelut!

Ostamalla Gigaset-tuotteen olet valinnut kestävään kehitykseen sitoutuneen merkin. Tuotteen pakkaus on ympäristöystävällinen.

Lisätietoja osoitteessa [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
MADE IN GERMANY



# Gigaset A510/A510A – laadukas kumppani

---

Onnittelut – käsissäsi on uusimman sukupolven Gigaset-puhelin.

Gigaset on monipuolinen puhelin:

## **Puhelinluettelo 150 numerolle**

Tallenna puhelinnumerot ja nimet puhelinluetteloon (→ s. 30). Merkitse tärkeät henkilöt VIP-henkilöiksi (Very Important Person). Tunnistat VIP-puhelut soittoäänestä ja taustaväristä (→ s. 31).

## **Soittoääni ei saa (aina) kuulua**

Käytä puheluiden aikaohjausta (→ s. 46) tai hiljennä salaisista numeroista saapuvien puheluiden soittoääni (→ s. 46).

## **Muita käteviä toimintoja**

Kopioi käytössä olevan Gigaset-luurin puhelinluettelo (→ s. 31), käytä pikavalintanäppäimiä (→ s. 31) ja säädä näytön taustaväri ja kirkkaus omien mieltymystesi mukaisesti (→ s. 45).

## **Ympäristö**

Soita ympäristöystävällisesti – Gigaset Green Home. Lisätietoja ECO DECT -tuotteistamme on osoitteessa [www.gigaset.com/fi/service](http://www.gigaset.com/fi/service).

Lisätietoa puhelimestasi löydät internetistä osoitteesta [www.gigaset.com/gigasetA510](http://www.gigaset.com/gigasetA510).

Rekisteröi Gigaset-puhelimesi heti oston jälkeen osoitteessa [www.gigaset.com/fi/service](http://www.gigaset.com/fi/service) – näin voimme auttaa ongelmatilanteissa tai takuuseen liittyvissä kysymyksissä nopeammin!

**Mukavia hetkiä uuden puhelimesi kanssa!**

# Yleiskuva



- 1 **Kentän voimakkuus** (→ s. 18)  
Symboli muuttuu, kun Eko-tila+ on kytketty päälle (→ s. 41)
- 2 **Ohjausnäppäin** (→ s. 20)  
Mikrofonin mykistäminen (→ s. 28)
- 3 **Puhelu-/kaiutinnäppäin**  
vilkkuu: saapuva puhelu;  
pala: kaiutintoiminto päällä; puheluun vastaaminen; valinnantoistoluettelon avaus (paina lyhyesti); valinnan aloitus (paina pitkään),  
puhelun aikana: vaihto luurin käytön ja kaiutintoiminnon välillä (→ s. 28)
- 4 **Näppäin 1**  
Vastaajan (vain A510A)/Verkossa olevan vastaajan valinta (paina pitkään)
- 5 **Tähtinäppäin**  
Soittoäänet päälle tai pois päältä (paina pitkään);  
puhelun aikana: vaihto impulssivalinta/äänivalinta (paina lyhyesti)
- 6 **Viestinäppäin** (→ s. 32)  
Puhelutietojen luettelon ja viestiluettelon avaus;  
vilkkuu: uusi viesti tai uusi puhelu
- 7 **Mikrofoni**
- 8 **R-näppäin**  
- välipuhelu (flash)  
- valintataun lisääminen (paina pitkään)
- 9 **Ruutunäppäin**  
Näppäinlukitus päälle tai pois päältä (paina pitkään valmiustilassa);  
vaihto isojen ja pienten kirjaimien tai numeroiden välillä tekstiä kirjoitettaessa
- 10 **Lopetus-, virtanäppäin**  
Puhelun lopetus, toiminnon keskeytys, paluu edelliselle valikkotasolle (paina lyhyesti), paluu valmiustilaan (paina pitkään), luuri päälle/pois päältä (paina pitkään valmiustilassa)
- 11 **Näyttönäppäimet** (→ s. 4)
- 12 **Näyttö** valmiustilassa
- 13 **Akkujen varaus** (→ s. 18)
- 14 **Vastaaja-symboli** (vain A510A)  
Vastaaja päällä;  
vilkkuu: vastaaja vastaanottaa viestiä tai vastaajaa käytetään toisesta sisänumerosta

## Ohje

**Näytön kielen muuttaminen**, katso ohjeet s. 15 ja s. 45.

# Näyttösymbolit

Seuraavat symbolit näkyvät puhelimen näytöllä valittujen käyttöasetusten ja -tilan mukaan:

Kentän voimakkuus (→ s. 18)  
 tai Eko-tila+-symboli (→ s. 41)

Näppäinlukitus päällä (→ s. 22)  
 Soittoääni pois päältä (→ s. 47)  
 Vastaaja päällä (vain A510A)  
 Akkua ladataan (→ s. 18)  
 Akkujen varaus (→ s. 18)

**SISÄ 1** — Luurin nimi (→ s. 44)  
**23.04. 10:53** — Päiväys ja kellonaika (→ s. 16)

**SISÄ 1**  
**12:00 10:53** — Herätys asetettu, herätysaika (→ s. 42)

**03 01** — Uusien viestien lukumäärä:  
 ♦ vastaajassa (vain A510A) / verkossa olevassa vastaajassa (→ s. 32)  
 ♦ vastaamattomien puheluiden luettelossa (→ s. 32)

**Uud.v. Valik.** — Näyttönäppäimet (→ s. 4)

## Näyttö ulkopuhelun aikana:

— Yhteys muodostettu  
**1234567890** — Soittajan numero (ja nimi) (→ s. 27)  
**00:00:53** — Puhelun kesto  
**Valik.** — Näyttönäppäin (→ s. 4)  
 ♦ Puhelun äänenvoimakkuuden asetus (→ s. 45)  
 ♦ Palvelun tietojen näyttö


## Näyttönäppäimet

### Muita näyttösymboleita:

Yhteyden muodostaminen



Yhteys muodostettu



Yhteyden muodostaminen ei mahdollista tai yhteyttä ei ole



Ulkopuhelu (→ s. 27)



Sisäpuhelu (→ s. 43)



Herätyssoitto (→ s. 42)



Vastaaja tallentaa (→ s. 35)



Ohje



Kysely



Odota...



Toiminto suoritettu




Toiminto epäonnistui



## Näyttönäppäimet

Näyttönäppäinten toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan. Esimerkki:

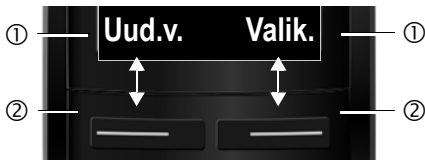


① Näyttönäppäinten nykyiset toiminnot

② Näyttönäppäimet

Tärkeimmät näyttönäppäimet ovat:

Uud.v.	Valinnantoistoluettelon avaus.
Valik.	Tilannekohtaisen valikon avaus.
OK	Valinnan vahvistus.
Poist.	Poistonäppäin: poistaa tekstin merkki kerrallaan oikealta vasemmalle.
Paluu	Paluu edelliselle valikkotasolle, toiminnon keskeytys.

## Päävalikon symbolit

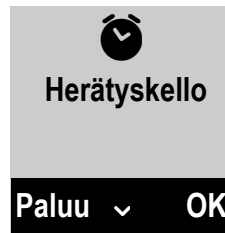

- Herätyskello
- Puhelinvastaaja
- Asetukset

Ohjeita valikoissa siirtymiseen → s. 21  
Valikkorakenne → s. 25

## Tukiaseman yleiskuva

Tukiaseman näppäimillä voidaan käyttää integroitua vastaajaa (vain Gigaset A510A), etsiä luureja (paging) → s. 43) ja rekisteröidä luureja tukiasemaan (→ s. 42).

### Gigaset A510A -tukiasema



- 1 **Luurin haku / paging -näppäin**  
Luurin haku (paina **lyhyesti**, "paging" → s. 43).  
Luurien rekisteröiminen (paina **pitkään** → s. 42).
- 2 **Virtanäppäin**  
Vastaaja päälle tai pois päältä.  
**Palaa:** vastaaja on kytketty päälle.  
**Vilkkuu:** viestiä toistetaan tai tallennetaan.
- 3 **Äänenvoimakkuuden säätönäppäimet**  
(**-**) = hiljemmälle; (**+**) = kovemmalle)  
Viestin kuuntelun aikana: äänenvoimakkuuden muuttaminen.  
Puhelimen soidessa: soittoäänien voimakkuuden muuttaminen.

#### 4 Kuuntelu-/taukonäppäin

Uusien viestien kuuntelu vastaajasta (paina **lyhyesti**), kaikkien viestien kuuntelu (paina **pitkään**) tai kuuntelun keskeytys.

**Vilkkuu:** vastaajassa on vähintään yksi uusi viesti.

**Vilkkuu hyvin nopeasti:** muisti on täynnä.

#### Viestin kuuntelun aikana:

- 5 Siirtyminen seuraavaan viestiin.
- 6 Siirtyminen viestin alkuun (paina kerran) tai edelliseen viestiin (paina kaksi kertaa).
- 7 Nykyisen viestin poistaminen.

#### Tärkeää:

Jos vastaajaa käytetään luurin kautta tai vastaaja tallentaa viestiä (virtanäppäin vilkkuu), sitä ei voida käyttää samanaikaisesti tukiasemasta.

### Gigaset A510A -tukiasema



#### Luurin haku / paging -näppäin

- **Lyhyt** painallus: Luurin haku (paging) → s. 43.
- **Pitkä** painallus: Luurin ja DECT-laitteiden rekisteröinti → s. 42.

# Sisällysluettelo

---

<b>Gigaset A510/A510A – laadukas kumppani</b> .....	<b>1</b>
<b>Yleiskuva</b> .....	<b>2</b>
<b>Näyttösymbolit</b> .....	<b>3</b>
<b>Näyttönäppäimet</b> .....	<b>4</b>
<b>Päävalikon symbolit</b> .....	<b>4</b>
<b>Tukiaseman yleiskuva</b> .....	<b>5</b>
<b>Turvaohjeet</b> .....	<b>9</b>
<b>Käyttöönotto</b> .....	<b>10</b>
Pakkauksen sisällön tarkistus .....	10
Tukiaseman ja laturin (jos kuuluu toimitussisältöön) sijoittaminen .....	11
Tukiaseman liittäminen .....	11
Laturin liittäminen (jos kuuluu toimitussisältöön) .....	12
Luurin käyttöönotto .....	13
Näytön kielen muuttaminen .....	15
Kellonajan ja päivämäärän asetus .....	16
Mitä haluat tehdä seuraavaksi? .....	19
<b>Puhelimen käyttö</b> .....	<b>20</b>
Ohjausnäppäin .....	20
Näppäinkentän näppäimet .....	20
Virheiden korjaus .....	20
Valikoissa siirtyminen .....	21
Luuri päälle ja pois päältä .....	22
Näppäinlukitus päälle ja pois päältä .....	22
Käyttöohjeessa käytetyt toimintojen kuvaukset .....	23
<b>Valikkorakenne</b> .....	<b>25</b>
<b>Puheluiden soittaminen</b> .....	<b>27</b>
Ulkopuhelut .....	27
Puhelun lopetus .....	27
Puheluun vastaaminen .....	27
Soittajan numeron näyttö .....	27
Lisätietoja soittajan numeron näytöstä (CLIP) .....	28
Kaiutintoiminto .....	28
Mykistäminen .....	28
Operaattoritunnuksen automaattinen valinta .....	29



<b>Puhelinluettelo ja muut luettelot</b> .....	<b>30</b>
Puhelinluettelo .....	30
Valinnantoistoluettelo .....	32
Viestinäppäimen toiminto .....	32
Vastaajaluettelo (vain Gigaset A510A) .....	33
Puhelutietojen luettelo .....	34
<b>Gigaset A510A -tukiaseman vastaajan käyttö</b> .....	<b>35</b>
Käyttö luurin kautta .....	35
Myötäkuuntelu päälle ja pois päältä .....	37
Nauhoitusasetusten määrittäminen .....	38
Ääniohjauksen ja vakiotervehdyksen kielen muuttaminen .....	38
Vastaajan pikavalinnan palautus näppäimeen 1 .....	38
Etäkäyttö .....	39
<b>Verkkopuhelinvastaajan käyttö</b> .....	<b>40</b>
Pikavalinnanäppäimen käyttäminen verkossa olevalle vastaajalle .....	40
Ilmoitus verkossa olevan vastaajan viestistä .....	40
<b>ECO DECT</b> .....	<b>41</b>
<b>Luurin käyttö herätyskellona</b> .....	<b>42</b>
<b>Usean luurin käyttö</b> .....	<b>42</b>
Luurin rekisteröinti .....	42
Luurin rekisteröinnin poistaminen .....	43
Luurin haku ("paging") .....	43
Sisäpuhelut .....	43
Soittajan lisääminen ulkopuheluun (neuvottelu) .....	44
Luurin nimen muuttaminen .....	44
<b>Luurin asetukset</b> .....	<b>45</b>
Näytön kielen muuttaminen .....	45
Näytön/näytönsäästäjän asetus .....	45
Automaattinen vastaus puheluun päälle ja pois päältä .....	45
Kaiuttimen ja kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö .....	45
Soittoäänien muuttaminen .....	46
Luurin tehdasasetusten palautus .....	47
<b>Tukiaseman asetukset</b> .....	<b>48</b>
Gigaset A510A -tukiaseman soittoäänien muuttaminen .....	48
Odotusmusiikki päälle ja pois päältä .....	48
Repeaterin käyttö .....	48
Luvattoman käytön estäminen .....	49
Tukiaseman tehdasasetusten palautus .....	49
<b>Tukiaseman liittäminen puhelinvaihteeseen</b> .....	<b>50</b>
Valintatapa ja flash-aika .....	50
Taukoaikojen määrittäminen .....	50
Vaihto tilapäisesti äänivalintaan .....	50

<b>Asiakaspalvelu &amp; Neuvonta</b> .....	<b>51</b>
Kysymyksiä ja vastauksia .....	52
Hyväksyntä .....	53
Takuuehdot .....	53
<b>Ympäristö</b> .....	<b>54</b>
<b>Liite</b> .....	<b>55</b>
Puhdistus .....	55
Laitteen kastuminen .....	55
Tekniset tiedot .....	55
Tekstin kirjoitus ja muokkaus .....	56
<b>Lisävarusteet</b> .....	<b>58</b>
<b>Tukiaseman kiinnitys seinälle</b> .....	<b>62</b>
<b>Laturin kiinnitys seinälle</b> .....	<b>62</b>
<b>Hakemisto</b> .....	<b>63</b>

# Turvaohjeet

## Tärkeää

Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa.

Selitä lapsillesi ohjeiden sisältö ja kerro puhelimen käyttöön liittyvistä vaaroista.



Käytä vain mukana toimitettua verkkolaitetta, jonka tyyppikoodi on merkitty tukiaseman pohjaan.



Käytä ainoastaan **ladattavia akkuja**, jotka vastaavat **määritystä s. 55**, koska muut akut voivat aiheuttaa terveys- ja henkilövahinkoja.



Laitte voi aiheuttaa häiriöitä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset esim. sairaalassa.

Jos käytät terveydenhuoltolaitetta (esim. sydämentahdistin), hanki lisätietoja laitteen valmistajalta. Valmistaja pystyy kertomaan, miten hyvin kyseinen laite on suojattu ulkoiselta radiotaajuusenergialta. Tämän Gigaset-tuotteen tekniset tiedot löytyvät luvusta "Liite".



Älä pidä puhelimen luuria selkäpuoli korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutin-toiminto on käytössä. Seurauksena voi olla vakavia, pysyviä kuulovaurioita.

Gigaset-luuri on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien digitaalisten kuulolaitteiden kanssa. Virheetöntä yhteensopivuutta jokaisen kuulolaitteen kanssa ei kuitenkaan voida taata.

Luuri voi aiheuttaa analogisissa kuulolaitteissa häiriöääniä. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä kuulolaitteiden valmistajaan.



Älä sijoita tukiasemaa ja laturia kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin. Tukiasemaa ja laturia ei ole roiskevesisuojattu (→ s. 55).



Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.



Kun luovutat Gigaset-puhelimen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje.



Älä käytä viallisia tukiasemia, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriötä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa.

## Ohjeita

- ♦ Tässä käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.
- ♦ Laitetta ei voida käyttää sähkökatkon aikana. Myöskään **häätäpuheluita ei voi soittaa**.

# Käyttöönotto

## Pakkauksen sisällön tarkistus



- 1 Gigaset A510/A510A -tukiasema
- 2 Tukiaseman verkkolaite
- 3 Gigaset-luuri
- 4 Kaksi akkua
- 5 Akkukotelon kansi
- 6 Puhelinjohto
- 7 Käyttöohje

Jos olet ostanut laitteen useammalla luurilla, on pakkauksessa mukana jokaiselle luurille kaksi akkua, akkukotelon kansi ja yksi laturi **8**, jossa on verkkolaite **9**.



## Tukiaseman ja laturin (jos kuuluu toimitussisältöön) sijoittaminen

Tukiasema ja laturi on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on +5 °C - +45 °C.

- ▶ Aseta tukiasema keskeiselle paikalle tasaiselle, liukumattomalle alustalle tai asenna tukiasema seinälle → s. 62.

### Ohje

Huomioi tukiaseman kantama-alue.

Kantama-alue on ulkona noin 300 m ja rakennuksissa noin 50 m. Kantama-alue pienenee, kun Eko-tila (→ s. 41) on kytketty päälle.

Laitteen jalkojen ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Koska kalusteissa käytetään useita erilaisia lakkoja ja pinnoitteita, emme kuitenkaan voi taata, ettei alustalle jää jälkiä.

### Tärkeää:


- ◆ Älä koskaan säilytä puhelinta lämmönlähteiden tai muiden sähkölaitteiden lähellä tai suorassa auringonpaisteessa.
- ◆ Suojaa Gigaset-puhelin kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.

## Tukiaseman liittäminen


- ▶ Liitä ensin puhelinpistoke **1** puhelinpistorasiaan ja johdot johtouriin.
- ▶ Liitä sitten verkkolaite **2**.

### Tärkeää:

- ◆ Verkkolaitteen on **oltava aina kytkettynä** pistorasiaan, koska puhelin ei toimi ilman sähköä.
- ◆ Käytä vain **mukana toimitettua** verkkolaitetta ja puhelinkaapelia. Eri puhelinpistokkeiden lankojen järjestys saattaa poiketa toisistaan (Lankojen järjestys → s. 56).
- ◆ Vastaaaja on käyttövalmis tukiaseman liittämisen tai asetusten palauttamisen jälkeen vasta **noin 15 sekunnin** kuluttua.

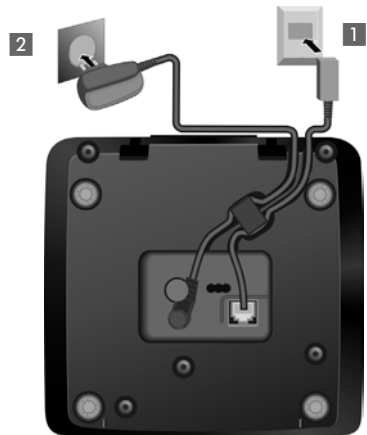


## Laturin liittäminen (jos kuuluu toimitussisältöön)

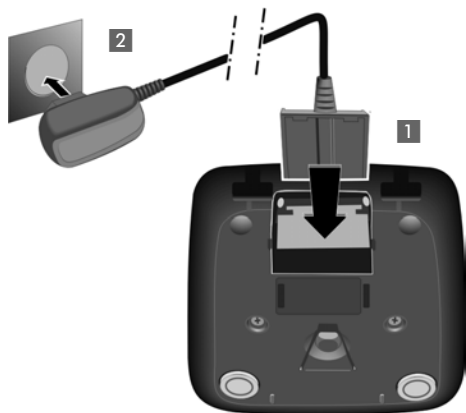

- ▶ Liitä pistokejohdon litettä pää paikalleen **1**.
- ▶ Liitä pistoke pistorasiaan **2**.

Jos pistoke on irrotettava laturista, paina ensin lukitusnappia **3** ja vedä pistoke **4** sitten irti.

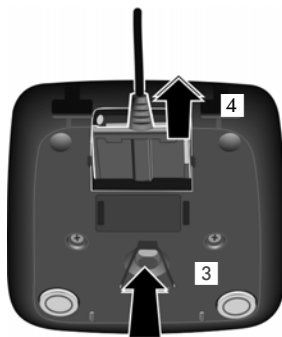

## Luurin käyttöönotto


Puhelimen näytön päällä on suojakalvo.  
Irrota kalvo!

### Akun asetus paikalleen ja akkukotelon kannen sulkeminen

#### Tärkeää

Käytä ainoastaan Gigaset Communications GmbH:n suosittelemia ladattavia akkuja (→ s. 55), koska muut akut voivat aiheuttaa henkilö- ja esinevahinkoja. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi rikkoa akkukotelon kannen tai akku saattaa räjähtää. Lisäksi laitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai laite voi vioittua.

- ▶ Aseta akkujen navat oikein päin.  
Akkujen navat on merkitty akkukoteloon.

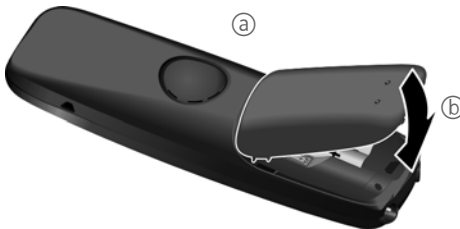

- ▶ Aseta akkukotelon kannen yläosa ensin paikalleen (a).
- ▶ Paina sitten kantta kiinni (b), kunnes se kiinnittyy paikalleen.

Mikäli akkukotelon kansi on avattava uudelleen esim. akkujen vaihtamisen yhteydessä, ota kiinni kotelon syvennyksestä ja käännä akkukotelon kantta ylöspäin.



### Akkujen ensimmäinen lataaminen ja latauksen purkaminen

Akkusymboli näyttää oikean varauksen vasta sitten, kun akut ladataan ensin täyteen ja latauksen annetaan purkautua täysin.

- ▶ Aseta luuri laturiin **6 tunniksi**.



#### Ohje

Luurin saa asettaa vain sille tarkoitettuun laturiin tai Gigaset A510/A510A-tukiasemaan.

- ▶ Ota luuri tukiasemasta ja aseta takaisin vasta, kun akut ovat **tyhjentyneet kokonaan**.

#### Ohjeita

- ◆ Luuri on rekisteröity valmiiksi tukiasemaan. Jos olet ostanut **laitteen, jossa on useita luureja**, kaikki luurit on rekisteröity valmiiksi tukiasemaan. Rekisteröintiä ei tarvitse suorittaa.  
Jos luuria ei ole rekisteröity tukiasemaan (näytöllä vilkkuu **Rekisteröi luuri** tai **Aseta luuri tukiasemaan**), rekisteröi luuri manuaalisesti → s. 42.
- ◆ Ensimmäisen lataus- ja purkukerran jälkeen voit laittaa luurin laturiin jokaisen puhelun jälkeen.
- ◆ Toista akkujen täydellinen lataus ja latauksen purku joka kerran, kun irrotat akut luurista ja laitat ne takaisin.
- ◆ Akut saattavat kuumentua käytön aikana. Se on vaaratonta.
- ◆ Akkujen latauskapasiteetti heikkenee teknisistä syistä ajan myötä.

**Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, lue vianmäärityksen ohjeet (→ s. 52) tai käänny asiakaspalvelun puoleen (→ s. 51).**



## Näytön kielen muuttaminen


Muuta näytön kieli, jos valittuna on kieli, jota et ymmärrä.



6 MNO


4 GHI

- ▶ Paina ohjausnäppäintä oikealta.
- ▶ Paina näppäimiä **6** ja **4** **pitkään** peräjälkeen.



Näytölle avautuu kieliasetusten valikko. Asetettu kieli (esim. englanti) on valittuna.




- ▶ Paina ohjausnäppäimen  alareunaa niin kauan...

... kunnes näytöllä näkyy haluamasi kieli, esim. ranska.



- ▶ Vahvasta kielen valinta painamalla näytön alla olevaa näyttönäppäintä **OK**.



Valitun kielen kohdalla on -merkki.

- ▶ Palaa valmiustilaan painamalla **pitkään** lopetusnäppäintä .

## Kellonajan ja päivämäärän asetus


Aseta oikea päiväys ja kellonaika, jotta puhelutietoihin tallentuvat puhelujen ajat ovat oikein ja herätyskello toimii.

### Ohje

Päiväys ja kellonaika saatetaan asettaa automaattisesti verkko-operaattorista riippuen.




- ▶ Avaa tietokenttä painamalla näytön alla olevaa näyttönap্পaintä **Aika**.  
(Jos päivämäärä ja aika on jo määritetty, avaa kenttä valikosta → s. 26.)



Näytöllä näkyy Pvm/aika-alavalikko.

- ▶ Kohdistin vilkkuu. Syötä näppäimistöllä päivä, kuukausi ja vuosi 8-numeroisena. Esim.         tarkoittaa 04.04.2011.

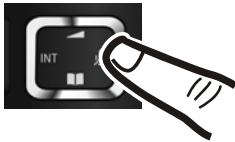

Jos kohdistimen paikkaa halutaan muuttaa esim. syötetyn tekstin korjaamista varten, paina ohjausnap্পaintä oikealle tai vasemmalle.



- ▶ Tallenna tieto painamalla näytön alla olevaa näyttönap্পaintä **OK**.



- ▶ Syötä näppäimistöllä tunnit ja minuutit 4-numeroisina, esim.     tarkoittaa klo 7.15. Muuta tarvittaessa kohdistimen paikkaa ohjausnap্পaimellä.
- ▶ Vahvista painamalla **OK**.



Näytöllä näkyy **Tallennettu**. Kuulet vahvistusäänen ja näyttö palautuu automaattisesti takaisin valmiustilaan (tai Asetukset-valikkoon, jos asetus on tehty valikon kautta).

### Ohje

Jos puhelimeesi lähetetään numeronäytön yhteydessä päiväys ja kellonaika (esim. operaattorin, reitittimen tai puhelinvaihteen toimesta), voit määrittää tallennetaanko nämä tiedot:

- ▶ Paina seuraavia näppäimiä:



Näytöllä näkyvät seuraavat tiedot, nykyinen asetus vilkkuu:

**973 SET: [0]**

- ▶ Vahvista painamalla jotakin seuraavista näppäimistä, missä tapauksessa päivämäärät tallennetaan:

[0..]

**ei koskaan**

tai [1..]

**kerran**, jos päiväystä/kellonaikaa ei ole asetettu puhelimeesi

tai [2..]

**aina**

Valinta näkyy näytöllä (esim. 2, aina):

**973 SET: [2]**



- ▶ Paina **OK**-näyttönäppäintä.

### Näyttö valmiustilassa


Kun puhelin on rekisteröity ja päivämäärä ja kellonaika on asetettu puhelimeen, valmiustila näyttää seuraavalta (esimerkki).

#### Näytön symbolit










- ◆ Radioyhteys tukiaseman ja luurin välillä:

- hyvä...heikko: 
- ei kenttää: 

- ◆ Vastaaja käytössä:


-  Vastaajassa on päällä vakiotervehdys.

- ◆ Akkujen varaus:

-  yli 66 % ladattu
-  33–66 % ladattu
-  11–33 % ladattu
-  alle 11 % ladattu
-  vilkkuu: akku melkein tyhjä (alle 10 minuuttia puheaikaa jäljellä)
-     palaa: akkua ladataan

- ◆ SISÄ 1

Luurin sisänumero (→ s. 44)

Kun Eko-tila+ (→ s. 41) on käytössä, näkyy vasemmalla ylhäällä -merkki.




## Mitä haluat tehdä seuraavaksi?

Kun olet ottanut Gigaset-laitteesi käyttöön, voit soittaa puheluita heti – tai muokata sen toimintoja itsellesi sopiviksi. Seuraavasta luettelosta löydät tärkeimmät aiheet nopeasti.

Lisätietoa aiheesta...	... ..löydät täältä.
Puhelimen käyttö	s. 20
Soittoäänien asetus	s. 46
Oman vastaajatervehdyksen sanelu	s. 35
Olemassa olevien Gigaset-luurien rekisteröinti tukiasemaan	s. 42
Olemassa olevien Gigaset-luurien puhelinluettelotietojen siirto uusiin luureihin	s. 31
Eko-tilan / Eko-tila+:n asetus	s. 41
Puhelimen käyttö puhelinvaihteessa	s. 50
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö	s. 45

# Puhelimen käyttö





## Ohjausnäppäin

Tässä käyttöohjeessa on merkitty mustalla ohjausnäppäimen se reuna (ylä, ala, oikea, vasen), jota kyseisessä tilanteessa on painettava. Esim.  tarkoittaa, että ohjausnäppäintä painetaan oikealta.





Ohjausnäppäimen toiminnot:

### Luurin valmiustilassa

-  Päävalikon avaus.
-  Puhelinluettelon avaus.
-  Luurien sisänumeroluettelon avaus.
-  Valikon avaus luurin äänenvoimakkuuden säätöä varten (→ s. 45).





### Valikoissa ja luetteloissa

-  /  Edellinen/seuraava rivi.





### Tietokentissä

Siirrä kohdistinta ohjausnäppäimellä ylös , alas , oikealle  ja vasemmalle .

### Ulkopuhelun aikana

-  Mikrofonin mykistäminen.
-  Puhelinluettelon avaus.
-  Sisäisen välipuhelun soittaminen.
-  Luurin ja kaiutintoiminnon äänenvoimakkuuden muuttaminen.

## Näppäinkentän näppäimet

-  /  /  jne. Paina kyseistä luurin näppäintä.
-  Näppäile numeroita tai kirjaimia.

## Virheiden korjaus


Voit korjata syöttökenttien virheet siirtymällä ohjausnäppäimellä virheen kohdalle. Sen jälkeen voit

- ◆ poistaa virheellisen merkin kohdistimen vasemmalta puolelta painamalla näyttönäppäintä **Poist.**
- ◆ lisätä merkkejä kohdistimen kohdalle
- ◆ korvata merkityn (vilkkuvan) merkin esim. kellonajan ja päiväyksen syötön yhteydessä.


## Valikoissa siirtyminen

Puhelimen toiminnot ovat valikossa, jossa on useita tasoja (valikkorakenne → s. 25).



### Päävalikko (ensimmäinen valikkotaso)


- ▶ Avaa päävalikko luurin valmiustilassa painamalla näyttönäppäintä **Valik.** tai ohjausnäppäintä  oikealta.

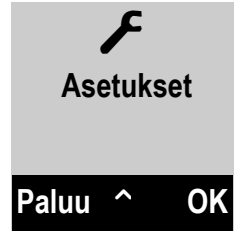Päävalikon toiminnot näkyvät näytöllä luettelona, jossa on kuvakkeet ja nimet (esimerkki oikealla).



### Toiminnon valinta


- ▶ Voit selata toimintoja painamalla ohjausnäppäintä . Valittavissa oleva toiminto näkyy näytöllä.
- ▶ Valitse toiminto painamalla näyttönäppäintä **OK** tai ohjausnäppäintä oikealle . Näytölle avautuu vastaava alavalikko ja sen ensimmäinen tieto.


Kun painat näyttönäppäintä **Paluu** tai **lyhyesti** lopetusnäppäintä , näyttö siirtyy takaisin valmiustilaan.

### Alavalikot

Alavalikon toiminnot näkyvät näytöllä tekstinä.

### Toiminnon valinta


- ▶ Voit selata toimintoja painamalla ohjausnäppäintä . Toiminto näkyy näytöllä.
- ▶ Valitse näytöllä näkyvä toiminto painamalla näyttönäppäintä **OK**. Näytölle avautuu vastaava alavalikko ja sen ensimmäinen tieto.

Palaa edelliselle valikkotasolle tai keskeytä toiminto painamalla näyttönäppäintä **Paluu** tai lopetusnäppäintä  **lyhyesti**.

Asetuksia, joita et ole vahvistanut näyttönäppäimellä **OK**, ei valita.

### Paluu valmiustilaan

Paluu mistä tahansa valikosta:

- ▶ Paina lopetusnäppäintä  **pitkään tai**
- ▶ älä paina mitään näppäintä: näyttö vaihtuu **automaattisesti** valmiustilaan 2 minuutin kuluttua.

Esimerkki valmiustilassa olevasta näytöstä on kuvassa s. 18.

## Luuri päälle ja pois päältä



Paina valmiustilassa lopetusnäppäintä **pitkään** (vahvistusääni).

## Näppäinlukitus päälle ja pois päältä

Näppäinlukitus estää puhelimen tahattoman käytön.



Paina ruutunäppäintä valmiustilassa **pitkään** (vahvistusääni). Näppäinlukitus kytkeytyy päälle tai pois päältä. Kun näppäinlukitus on kytketty päälle, näytöllä näkyy **🔒**-symboli.

Kun näppäinlukitus on käytössä, näet siitä ilmoituksen painaessasi mitä tahansa näppäintä.

Näppäinlukitus kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun luuriin soitetaan. Puhelun loputtua näppäinlukitus kytkeytyy takaisin päälle.

### Ohje

Kun näppäinlukitus on kytketty päälle, myöskään hätänumeroihin ei voi soittaa.



## Käyttöohjeessa käytetyt toimintojen kuvaukset

Suoritettavat toiminnot on kuvattu lyhyesti, esim:

**Valik.** ▶ Asetukset ▶ Eko-tila+  = päällä)

▶ Toimi näin:



- ▶ Avaa päävalikko painamalla näyttötekstin **Valik.** alapuolella olevaa näyttönäppäintä.



- ▶ Paina ohjausnäppäimen  alareunaa niin kauan...



... kunnes näytöllä näkyy valikkokohta **Asetukset**.

- ▶ Vahvista valinta painamalla näytön alla olevaa näyttönäppäintä **OK**.



- ▶ Paina ohjausnäppäimen  alareunaa niin kauan...



... kunnes näytöllä näkyy valikkokohta **Eko-tila+**.

- ▶ Ota toiminto käyttöön tai pois käytöstä painamalla näytön alla olevaa näyttönäppäintä **OK** (☑ = päällä).
- ▶ Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla näytön alla olevaa näyttönäppäintä **Paluu** tai palaa valmiustilaan painamalla **pitkään** lopetusnäppäintä (⏻).

# Valikkorakenne

Valikkokohdat saattavat sisältää alavalikoita. Sivunumerot viittaavat käyttöohjeessa olevaan kuvaukseen.

**Päävalikon avaus:** Kun puhelin on valmiustilassa, paina näyttönäppäintä **Valik.**

## Herätyskello

Käytössä	→ s. 42
Herätysaika	→ s. 42

## Puhelinvastaaaja

Kuuntele viestit	Puheposti **	→ s. 40
	Puhelinvastaaaja **	→ s. 35
Aktivoi *	→ s. 35	
Viestin kuuntelu *	Luuri	→ s. 37
	Tukiasema	
Tiedotteet *	Nauhoita tiedote	→ s. 35
	Kuuntele tiedote	→ s. 35
	Poista tiedote	→ s. 35
Nauhoituksen pituus *	Maksimi	→ s. 38
	1 minuutti	
	2 minuuttia	
	3 minuuttia	
Puheluun vastaaminen *	Heti	→ s. 38
	10 s kuluttua	
	18 s kuluttua	
	30 s kuluttua	
	Automaattinen	
Puheposti	→ s. 40	
Määrittele näppäin 1 *	Puheposti	→ s. 40
	Puhelinvastaaaja	→ s. 40

\* vain tukiasema, jossa on vastaaja

\*\* vain tukiasema, jossa on vastaaja ja verkossa olevan vastaajan numero on määritetty


 Asetukset

Pvm/aika	→ s. 16
Ääniasetukset	Puhelun äänenvoimakkuus → s. 45
	Soittoäänen voimakkuus → s. 46
	Merkkiäänet → s. 47
	Akun varoitus → s. 47
	Luurin äänet → s. 46
	Soittoäänet (tukiasema) → s. 48
Näyttö	Näytönsäästäjä → s. 45
	Väriteemat → s. 45
	Kontrasti → s. 45
Kieli	→ s. 45
Rekisteröinti	Luurin rekisteröinti → s. 42
	Poista luurin rekisteröinti → s. 43
Puhelut	Automaattinen vastaus → s. 45
	Rinnankytkentä → s. 44
	Puhelutietojen tyyppi → s. 34
	Automaattinen suuntanumero → s. 29
	Odotusmelodia → s. 48
Järjestelmä	Luurin perustila → s. 47
	Tukiaseman perustila → s. 49
	Repeatertila → s. 48
	Järjestelmä-PIN → s. 49
Eko-tila	→ s. 41
Eko-tila+	→ s. 41



## Puheluiden soittaminen


### Ulkopuhelut

Ulkopuhelut ovat yleiseen puhelinverkkoon soitettuja puheluita.

 Näppäile puhelinnumero ja paina puhelunäppäintä.

Tai:

 Paina puhelunäppäintä  **pitkään** ja näppäile numero.

Voit keskeyttää valinnan painamalla lopetusnäppäintä .

Puhelun kesto näkyy näytöllä puhelun aikana.


#### Ohje


Kun soitat puhelut puhelinluettelosta (→ s. 30), puhelutietojen luettelosta (→ s. 34) tai valinnantoistoluettelosta (→ s. 32), puhelinnumeroita ei tarvitse näppäillä numero kerrallaan.

### Puhelun lopetus

 Paina lopetusnäppäintä.

### Puheluun vastaaminen

Luuri ilmoittaa saapuvasta puhelusta kolmella tavalla: soittoaänellä, näytöllä näkyvällä tekstillä ja vilkkuvalla puhelu-näppäimellä .

Vastaa puheluun painamalla puhelu-näppäintä .

Gigaset A510A: Jos et halua/voi vastata puheluun, voit siirtää sen vastaajaan:

**Valik.** ▶ **Siirrä vastaajaan** ▶ **OK**

Jos luuri on laturissa ja **Automaattinen vastaus** -toiminto on päällä (→ s. 45), luuri vastaa puheluun automaattisesti, kun otat luurin tukiasemasta/laturista.

Jos soittoaäni häiritsee, voit kytkeä sen pois päältä:

**Valik.** ▶ **Äänetön** ▶ **OK**

Voit vastata puheluun niin kauan kuin se näkyy näytöllä.


### Soittajan numeron näyttö

Soittajan numero näkyy näytöllä, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ◆ Operaattori tukee CLIP-, CLI-toimintoja.
  - CLI (Calling Line Identification): Soittajan numero näkyy näytöllä.
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Soittajan numero näkyy näytöllä.
- ◆ Olet tilannut operaattorilta CLIP- toiminnon.
- ◆ Soittaja on tilannut operaattoriltaan CLI-toiminnon.

### Numeronäyttö (CLIP/CLI)

Jos soittajan numero on tallennettu puhelinluetteloon, nimi näkyy näytöllä.

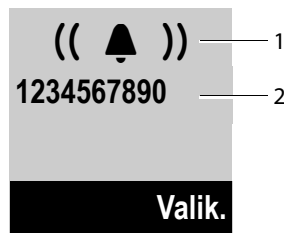

- 1 Puhelun symboli  
2 Soittajan puhelinnumero tai nimi

Numeron sijaan näytöllä näkyy:

- ◆ **Ulkopuhelu**, jos numeron näyttö ei ole käytössä.
- ◆ **Tuntematon**, jos soittaja on estänyt numeron näytön.
- ◆ **Tuntematon**, jos soittaja ei ole tilannut numeronäyttötoimintoa.

#### Ohje

Soittoaäni voidaan kytkeä pois päältä tuntemattomissa puheluissa (soitot, joissa on numeronäytönesto päällä) (→ s. 46).

## Lisätietoja soittajan numeron näytöstä (CLIP)

Gigaset-puhelin on asetettu tehtaalla niin, että soittajan puhelinnumero näytetään puhelimen näytöllä. Muita asetuksia ei Gigaset-puhelimeen tarvitse tehdä.

### Jos puhelinnumeroa ei kuitenkaan näy näytöllä, se voi johtua seuraavista syistä:

- ◆ Et ole tilannut CLIP-toimintoa operaattoriltasi tai
- ◆ puhelin on liitetty integroituun puhelinvaihteeseen (yhdyskäytävä) puhelinvaihteen/reitittimen kautta, joka ei välitä kaikkia tietoja.

### Onko puhelin liitetty puhelinvaihteeseen/yhdyskäytävään?

Tämä selviää siitä, onko puhelimen ja puhelinliitännän välissä jokin laite, esim. tietoliikennejärjestelmä tai yhdyskäytävä. Useimmissa tapauksissa jo asetusten palauttaminen riittää:

- ▶ Irrota puhelinvaihteen verkkopistoke. Liitä pistoke takaisin paikalleen ja odota, kunnes laite käynnistyy uudelleen.

### Jos puhelinnumero ei edelleenkaan näy

- ▶ Tarkista puhelinvaihteen asetukset numeronäytön (CLIP) osalta ja kytke toiminto tarvittaessa päälle. Etsi laitteen käyttöohjeesta CLIP (tai puhelinnumeron näyttö, soittajan numeron näyttö, numeronäyttö). Ota tarvittaessa yhteyttä järjestelmän valmistajaan.

Jos edellä kuvatuista mikään ei onnistu, operaattori ei välttämättä tarjoa tämän puhelinnumeron käyttöön CLIP-toimintoa.

### Onko numeronäyttö tilattu operaattorilta?

- ▶ Tarkista, tukeeko operaattori numeronäyttöä (CLIP) ja onko toiminto tilattu. Ota tarvittaessa yhteyttä operaattoriisi.

Lisätietoja aiheesta on Gigaset-sivustolla osoitteessa:

[www.gigaset.com/fi/service](http://www.gigaset.com/fi/service)

## Kaiutintoiminto

Kaiutintoimintoa käytettäessä kaiutin kytketään päälle, jolloin kuulet puhelun toisen osapuolen pitämättä luuria korvallasi. Näin molemmat kätesi vapautuvat ja myös muut henkilöt voivat kuunnella puhelua.

### Ohje

Kerro puhekuumppanillesi, jos toinen henkilö kuuntelee puhelua.

## Kaiutintoiminto päälle ja pois päältä


Voit kytkeä kaiuttimen päälle ja pois päältä puhelun aikana ja vastaajaviestejä kuunnelllessasi (vain Gigaset A510A):



Paina kaiutinnäppäintä.

Aina näppäintä painettaessa vaihdetaan luurin käytön ja kaiutintoiminnon välillä. Kun kaiutintoiminto on kytketty päälle, näppäimen valo palaa.

Jos haluat laittaa luurin laturiin puhelun aikana:

- ▶ Pidä kaiutinnäppäintä  painettuna, kun asetat luurin alas, ja pidä sitä vielä 2 sekuntia painettuna.

Äänenvoimakkuuden säätö → s. 45.

## Mykistäminen

Voit asettaa mikrofonin pois päältä puhelun aikana.



Mykistä luuri painamalla ohjausnäppäintä **oikealta**.

Näytöllä näkyy **Mikrofoni on mykistetty**.

Lopeta mykistys painamalla näppäintä uudelleen.

## Operaattoritunnuksen automaattinen valinta

Voit tallentaa yhden operaattoritunnuksen, joka lisätään **automaattisesti** numeron eteen valinnan yhteydessä.

Määritä **Aut. suuntanro kyllä** -luetteloon niiden numeroiden suuntanumerot tai suuntanumeroiden ensimmäiset numerot, joissa käytetään operaattoritunnusta.

Määritä **Aut. suuntanro ei** -luetteloon **Aut. suuntanro kyllä** -luettelon poikkeukset.

### Esimerkki:

Aut. suuntanro	0999
Aut. suuntanro kyllä	08
Aut. suuntanro ei	081 084

Kaikkien 08-alkavien numeroiden (lukuun ottamatta 081- ja 084-alkavia numeroita) alkuun lisätään automaattisesti suuntanumero 0999.


Puhelinnumero	Valittava numero
07112345678 ▶	07112345678
<b>08912345678 ▶</b>	<b>0999</b> 08912345678
<b>08412345678 ▶</b>	<b>08412345678</b>

## Automaattisen suuntanumeron tallentaminen

**Valik.** ▶ Asetukset ▶ Puhelut

▶ **Automaattinen suuntanumero**

▶ **Aut. suuntanro**

 Näppäile operaattoritunnus tai muuta sitä.

**OK** Paina näyttönäppäintä.

## Operaattoritunnusluettelon tietojen tallennus tai muuttaminen

Kumpaankin luetteloon mahtuu 11 tietoa, joissa jokaisessa voi olla enintään 4 merkkiä.


**Aut. suuntanro kyllä** -luettelossa saattaa olla maakohtaisista tehdasasetuksista riippuen valmiita numeroita. Operaattoritunnus lisätään **automaattisesti** puhelinnumeron eteen esim. kotimaan kaukopuheluissa tai matkapuhelinverkkoon soitetuissa puheluissa.

**Valik.** ▶ Asetukset ▶ Puhelut

▶ **Automaattinen suuntanumero**

▶ **Aut. suuntanro kyllä / Aut. suuntanro ei**

 Valitse tieto.


 Näppäile puhelinnumeron ensimmäiset numerot tai muuta niitä.

**OK** Paina näyttönäppäintä.

## Automaattinen suuntanumero tilapäisesti pois päältä

 (Paina pitkään) ▶ **Valik.**

▶ **Autom. suunta pois päältä**

▶  (Näppäile numero)

## Automaattinen suuntanumero pois päältä pysyvästi

**Valik.** ▶ Asetukset ▶ Puhelut

▶ **Automaattinen suuntanumero**

▶ **Aut. suuntanro**

**Poist.** Paina näyttönäppäintä niin pitkään, että operaattoritunnus on poistettu.

**OK** Paina näyttönäppäintä.

## Puhelinluettelo ja muut luettelot

---

Käytössä on

- ◆ Puhelinluettelo
- ◆ Valinnantoistoluettelo
- ◆ Puhelutietojen luettelo
- ◆ Vastaajaluettelo (vain Gigaset A510A)

Jokaiselle luurille luodaan oma puhelinluettelo. Voit kuitenkin lähettää luurin luettelot ja tiedot toisiin luureihin (→ s. 31).

### Puhelinluettelo

---


Puhelinluetteloon voidaan tallentaa 150 tietoa.

#### Ohje

Voit määrittää puhelinluettelossa olevalle numerolle pikavalintanäppäimen. (→ Pikavalintanäppäinten käyttäminen, s. 31).

Voit tallentaa **puhelinluetteloon**:

- ◆ Puhelinnumeroita ja niihin liittyviä nimiä
- ◆ VIP-soittoääniä ja VIP-värejä


Puhelinluettelo avataan valmiustilassa -näppäimellä.


#### Tietojen pituus

Puh.nro: enint. 32 numeroa  
Nimi: enint. 16 merkkiä

### Ensimmäisen puhelinnumeron tallennus puhelinluetteloon

---

 ▶ Puh.luett. tyhjä Uusi tieto?


 Näppäile numero ja paina **OK**.


 Näppäile nimi ja paina **OK**.

### Puhelinnumeron tallennus puhelinluetteloon

---

 ▶ Valik. ▶ Uusi tieto

 Näppäile numero ja paina **OK**.

 Näppäile nimi ja paina **OK**.

### Puhelinluettelotietojen järjestys

---

Puhelinnumerot tallentuvat puhelinluetteloon sukunimen mukaiseen aakkosjärjestykseen. Välilyönnit (tyhjät) ja numerot tulevat ennen kirjaimia.

Järjestys on seuraava:

1. Välilyönti
2. Numerot (0–9)
3. Kirjaimet (aakkosjärjestyksessä)
4. Muut merkit



Jos haluat ohittaa aakkosjärjestyksen, lisää nimen alkuun välilyönti tai numero. Tällöin nimi tallennetaan puhelinluettelon alkuun.

### Puhelinluettelotiedon valinta

---


 Puhelinluettelon avaus.


Vaihtoehdot:

- ◆ Selaa tietoja -näppäimellä, kunnes olet hakemasi nimen kohdalla.
- ◆ Näppäile nimen ensimmäinen kirjain ja selaa tarvittaessa tietoja -näppäimellä.

### Valinta puhelinluettelosta

---

 ▶  (Valitse tieto)


 Paina puhelunäppäintä.



## Puhelinluettelotietojen hallinta

 ▶  (Valitse tieto)

**Valik.** Paina näyttönäppäintä.

Seuraavat toiminnot voidaan valita -näppäimellä:

### VIP-soittajan soittoaäni

Merkitse tärkeä henkilö VIP-henkilöksi puhelinluetteloon määrittämällä hänelle oma soittoaäni. Tieto merkitään puhelinluettelossa **VIP**-symbolilla. Erotat VIP-puhelut soittoaänestä.

### VIP-soittajan väri


Merkitse tärkeä henkilö VIP-henkilöksi puhelinluetteloon määrittämällä hänelle oma taustaväri. Tieto merkitään puhelinluettelossa **VIP**-symbolilla ja kyseisellä taustavärillä. Tunnistat VIP-puhelut taustaväristä.

### Muuta tietoa

Muuta numeroa painamalla **OK**.

Muuta nimeä painamalla **OK**.

### Käytä numeroa

Muuta tai täydennä tallennettua numeroa ja valitse painamalla  tai tallenna uudeksi tiedoksi, kun numero näkyy näytöllä:

**Valik.** ▶ **Kopioi numero puh.luetteloon**

▶ **OK**

### Poista tieto

Poista valittu tieto.

### Kopioi tieto

Kopioi yksittäinen tieto luuriin (→ Puhelinluettelon kopioiminen toiseen luuriin, s. 31).

### Poista lista

Poista **kaikki** puhelinluettelotiedot.




### Kopioi lista



Kopioi koko puhelinluettelo toiseen luuriin (→ Puhelinluettelon kopioiminen toiseen luuriin, s. 31).

### Määrittele näppäin


Tallenna nykyinen tieto pikavalinnaksi näppäimeen (→ Pikavalintanaäppäinten käyttäminen, s. 31).

## Pikavalintanaäppäinten käyttäminen

Voit määrittää puhelinluettelon tietoja näppäimille  ja -:

 ▶  (Valitse tieto) ▶ **Valik.**

### ▶ Määrittele näppäin

▶  (Paina näppäintä, jolle tieto halutaan tallentaa)

**Soita numeroon** painamalla haluamaasi pikavalintanaäppäintä **pitkään**.

## Puhelinluettelon kopioiminen toiseen luuriin

Voit kopioida muiden luurien puhelinluettelotietoja uuteen luuriin – myös vanhempien luurien tietoja voidaan kopioida.


### Edellytykset:

- ◆ Vastaanottava ja lähettävä luuri on rekisteröity samaan tukiasemaan.
- ◆ Vastaanottava luuri ja tukiasema kykenevät lähettämään ja vastaanottamaan puhelinluettelon tietoja.

 ▶  (Valitse tieto)

▶ **Valik.** (Avaa valikko)

▶ **Kopioi tieto / Kopioi lista**

 Näppäile vastaanottavan luurin sisänumero ja paina **OK**.

Voit siirtää useita yksittäisiä tietoja peräkkäin, kun vastaat varmistuskysymykseen **Tieto kopioitu. Seuraava?** painamalla **OK**.

Näytöllä näkyy ilmoitus, kun kopiointi on onnistunut. Kuulet vahvistusäänen.

### Tärkeää:

- ◆ Vastaanottavassa luurissa olevia tietoja, joissa on sama puhelinnumero kuin uusissa tiedoissa, ei korvata uusilla tiedoilla.
- ◆ Tiedonsiirto keskeytyy, jos puhelin soi tai jos vastaanottavan luurin muisti on täynnä.
- ◆ Tiedoille määritettyjä VIP-soittoaäniä ja värejä ei siirretä.

## Näytöllä näkyvän puhelinnumeron kopiointi puhelinluetteloon

Voit kopioida puhelinluetteloon mm. puhelutietojen luettelossa tai valinnantoistoluettelossa olevia numeroita.

Näytöllä näkyy puhelinnumero:


**Valik.** ▶ **Kopioi numero puh.luetteloon**


▶ Tiedon täydentäminen (→ Puhelinnumeron tallennus puhelinluetteloon, s. 30).

Gigaset A510A: Kun numero kopioidaan vastaajaluettelosta, viestien kuuntelu keskeytyy.

## Puhelinnumeron kopiointi puhelinluettelosta

Voit avata puhelinluettelon joissakin tilanteissa (esim. ulkopuhelun aikana tai numeron valinnan alussa), ja kopioida numeron sieltä. Luurin ei tarvitse olla valmiustilassa.


 Avaa puhelinluettelo.

 Valitse tieto ja paina **OK**.

## Valinnantoistoluettelo


Valinnantoistoluettelossa on kymmenen viimeksi valittua numeroa (enintään 32 numeroa). Jos luettelossa oleva numero on tallennettu puhelinluetteloon nimellä, näytöllä näkyy nimi.

### Manuaalinen valinnantoisto


 Paina puhelunäppäintä **lyhyesti tai**

**Uud.v.** Paina näyttönäppäintä.

 Valitse tieto.

 Paina puhelunäppäintä. Numeroon soitetaan.


## Valinnantoistoluettelon tietojen hallinta

 Paina puhelunäppäintä **lyhyesti tai**

**Uud.v.** Paina näyttönäppäintä.

 Valitse tieto.

**Valik.** Avaa valikko.

Seuraavat toiminnot voidaan valita -näppäimellä:

**Käytä numeroa**

(kuten puhelinluettelossa, → s. 31)

**Kopioi numero puh.luetteloon**

(→ Puhelinnumeron tallennus puhelinluetteloon, s. 30)

**Poista tieto**


Poista valittu tieto.

**Poista lista**

Poista **kaikki** valinnantoistoluettelon tiedot.

## Viestinäppäimen toiminto

### Luettelojen avaaminen

Viestinäppäimellä  avataan seuraavat luettelot:


◆ Vastaajaluettelo (vain Gigaset A510A) tai verkossa oleva vastaaja, jos operaattori tukee toimintoa ja verkossa oleva vastaaja on määritetty pikavalinnaksi (→ s. 40).

◆ Puhelutietojen luettelo

Kun johonkin luetteloon tulee **uusi tieto**, luurista kuuluu merkkiääni.

**Valmiustilassa** näytöllä näkyy symboli tiedon tyyppin mukaan:

**Symboli Uusi viesti...**

 ... vastaajaluettelossa (vain A510A) tai verkossa olevassa vastaajaluettelossa

 ... vastaamattomien puheluiden luettelossa

Uusien tietojen määrä näkyy kunkin symbolin alla.




### Ohje

Jos puheluita on tallennettuna verkossa olevaan vastaajaan, saat asetusten mukaisen ilmoituksen (katso operaattorin käyttöohjeet).

Viestinäppäimen painalluksen jälkeen näet kaikki luettelot, jotka sisältävät viestejä, sekä verkossa olevan vastaajan luettelon.

Luettelossa näkyy uusien tietojen (1) ja vanhojen/luettujen tietojen (2) lukumäärä (esimerkki):

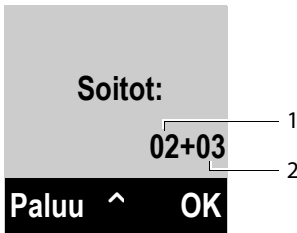


Valitse luettelo -näppäimellä. Avaa painamalla **OK**.

## Viestinäppäimen vilkkumisen kytkeminen päälle ja pois päältä

Voit asettaa viestinäppäimen vilkkumaan uusien viestien saapuessa (tehdasasetus) tai poistaa asetuksen. Tee näin:


- ▶ Paina näppäimiä seuraavassa järjestyksessä:



Näytöllä näkyy:

**97**


- ▶ Valitse viestityyppi painamalla yhtä seuraavista näppäimistä:

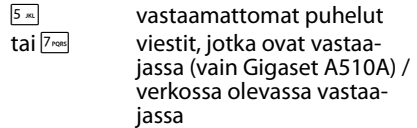

Valinta näkyy näytöllä (esim. 5 vastaamattomille puheluille), nykyinen asetus vilkkuu:

**975 SET: [0]**

- ▶ Tee asetus uusille viesteille painamalla näppäintä tai :



Valinta näkyy näytöllä (esim. 1):

**975 SET: [1]**

- ▶ Paina **OK**-näyttönäppäintä.

## Vastaajaluettelo (vain Gigaset A510A)


Vastaajaluettelon kautta voit kuunnella vastaajaviestit (→ s. 36).

## Puhelutietojen luettelo

**Edellytys:** Puhelinnumeron näyttö (CLIP, s. 27)

Puhelutietojen luettelossa näkyy luettelotyyppin määrittelyn mukaan viimeiset 25 numeroa

- ◆ kaikki puhelut
  - vastatut puhelut
  - vastaamattomat puhelut
  - vastaajan nauhoittamat puhelut (vain Gigaset A510A)
- ◆ vastaamattomat puhelut
  - vastaamattomat puhelut ja
  - puhelut, joita vastaaja ei nauhoittanut (vain Gigaset A510A)

Avaa puhelutietojen luettelo valmiustilassa painamalla viestinäppäintä .

## Puhelutietojen luettelon tyyppin määrittely

**Valik.** ▶ Asetukset ▶ Puhelut  
▶ Puhelutietojen tyyppi

**Vastaamatt. puhelut / Kaikki puhelut**

Valitse ja paina **OK** ( = päällä).



Paina **pitkään** (valmiustilassa).

Puhelutiedot pysyvät tallessa, vaikka luettelotyyppiä muutetaan.

## Luettelossa oleva tieto

Esimerkki luettelossa olevista tiedoista:


**Uusi soit.** 02

1234567890

28.06. 08:34

**Paluu** ^ **Valik.**

- ◆ Tiedon tila
  - **Uusi soit.:** uusi vastaamaton puhelu.
  - **Soitto:** jo aiemmin avattu tieto.
  - **Vast. puh:** vastattu puhelu.
  - **Puh.vast.** (Gigaset A510A): Vastaaja on vastannut puheluun. Vastaajaan on jätetty viesti.
- ◆ Tiedon juokseva numero
- ◆ Soittajan puhelinnumero tai nimi
- ◆ Puhelun päivämäärä ja kellonaika (jos asetettu → s. 16).

Soita valittuna olevalle soittajalle takaisin painamalla -näppäintä.

Valitse seuraavia toimintoja painamalla

**Valik.**-näyttönäppäintä:

**Poista tieto**

Poista valittu tieto.

**Kopioi numero puh.luetteloon**

(→ Puhelinnumeron tallennus puhelinluetteloon, s. 30)

**Poista lista**

Poista **kaikki** tiedot.


Poistuttaessa puhelutietojen luettelosta kaikkien luettujen tietojen tilaksi asetetaan "vanha".

# Gigaset A510A

## -tukiaseman vastaajan käyttö

Vastaajaa käytetään luurin tai tukiaseman näppäimien (→ s. 5) tai toisen puhelimen/ matkapuhelimen avulla (etäkäyttö). Oma tervehdysteksti voidaan määrittää luurin avulla.


### Käyttö luurin kautta

Kun saat käytön aikana äänikehotuksen tai -ohjeen, luurin kaiutin kytkeytyy **automaattisesti** päälle. Kytke kaiutin pois päältä kaiutinnäppäimellä .

### Vastaaja päälle tai pois päältä

**Valik.** ▶ Puhelinvastaaja  
▶ Aktivoi (☑= päällä)

Kun viestimusti on täynnä, vastaajaa ei voida käyttää. Saat ilmoituksen, jossa kehoitetaan poistamaan vanhoja viestejä.

Päälle kytkemisen jälkeen saat ilmoituksen jäljellä olevasta tallennustilasta. Jos kellon-aikaa ei ole asetettu, saat asiasta ilmoituksen (Kellonajan asetus → s. 16). Näytöllä näkyy -symboli.

Puhelimessa on toimitettaessa käytössä vakioviesti. Jos et ole määrittänyt omaa henkilökohtaista viestiä, käytetään vakioviestiä.

### Tervehdyksen nauhoittaminen


**Valik.** ▶ Puhelinvastaaja ▶ Tiedotteet  
▶ Nauhoita tiedote ▶ Aloita nauhoitus?

**OK** Vahvista nauhoituksen aloitus painamalla näyttönäppäintä.

Kuulet äänimerkin (lyhyt ääni).

- ▶ Nauhoita tervehdys (vähintään 3 s). Pidä luuri korvaa vasten kuten soittaessasi puhelua ja puhu mikrofonii normaalisti.

**OK** Lopeta nauhoitus painamalla näyttönäppäintä.

Keskeytä nauhoitus painamalla  tai **Paluu**. Aloita nauhoitus alusta painamalla **OK**.

Nauhoituksen jälkeen kuulet nauhoittamasi tervehdyksen.

#### Tärkeää:

- ◆ Nauhoitus loppuu automaattisesti, kun enimmäispituus 170 sekuntia tulee täyteen tai kun puheessa on yli 2 sekunnin tauko.
- ◆ Kun nauhoitus keskeytetään, käytössä on jälleen vakiotervehdys.

### Tervehdyksen kuuntelu

**Valik.** ▶ Puhelinvastaaja ▶ Tiedotteet  
▶ Kuuntele tiedote

Jos omaa tervehdystä ei ole käytettävissä, käytetään vakiotervehdystä.

### Tervehdyksen poistaminen

**Valik.** ▶ Puhelinvastaaja ▶ Tiedotteet  
▶ Poista tiedote

**OK** Vahvista varmistuskysymys painamalla näyttönäppäintä.

Poistamisen jälkeen käytössä on vakiotervehdys.

#### Ohje

Tervehdysten poistaminen voi kestää hetken.

## Viestien kuuntelu

Jokaisen viestin mukana tallentuvat viestin päivämäärä ja kellonaika (jos asetettu, → s. 16), jotka näkyvät näytöllä viestiä kuunnellessa. Puhelinnumeron näyttötoiminnon ollessa käytössä soittajan puhelinnumero näkyy näytöllä. Jos soittajan tiedot on tallennettu puhelinluetteloon, näytöllä näkyy soittajan nimi.


Uudet, kuuntelemattomat viestit ilmoitetaan näytöllä symbolilla ja lukumäärällä:

00

03

Luurin viestinäppäin  vilkkuu.

### Viestien kuuntelu:

 Paina viestinäppäintä.

**Vastaaja:** Valitse ja paina **OK**.



Jos vastaajassa on uusia viestejä, kuulet ensin ensimmäisen uuden viestin. Muussa tapauksessa kuulet ensimmäisen vanhan viestin.

Jos viesti on tallennettu päiväyksellä ja kellonajalla, kuulet ilmoituksen ennen viestin toistoa.



Kuuntelun jälkeen (n. 3 s) uuden viestin tilaksi muuttuu "vanha".

### Kuuntelun keskeytys ja ohjaus



Viestin kuuntelun aikana:

 **Kuuntelun tauko.** Jatka painamalla  uudelleen. tai

**Valik.** Kuuntelun pysäytys. Jatka painamalla **Jatka** ▶ **OK**

 tai  **Palaa takaisin nykyisen viestin alkuun.**

Kaksi painallusta: siirtyy edelliseen viestiin.

 tai  **Siirry seuraavaan viestiin.**

Kaksi painallusta: siirtyy kaksi viestiä eteenpäin.

Kun tauko on kestänyt yli minuutin, vastaaja palaa valmiustilaan.

### Viestin puhelinnumeron tallentaminen puhelinluetteloon

Kuuntelun tai tauon aikana:

**Valik.** ▶ **Kopioi Puhelinluetteloon**

▶ Täydennä tieto → s. 32.

#### Ohje

Viestien kuuntelu voidaan aloittaa myös valikon kautta:

**Valik.** ▶ **Puhelinvastaaja**

▶ **Kuuntele viestit**

▶ **Puhelinvastaaja**

### Viestien poistaminen

Voit poistaa yksittäisiä vanhoja viestejä tai kaikki vanhat viestit kerralla.

### Kaikkien vanhojen viestien poistaminen

Kuuntelun tai tauon aikana:

**Valik.** ▶ **Poista vanhat viestit**

**OK** Vahvista varmistuskysymys painamalla näyttönäppäintä.

### Yksittäisen vanhan viestin poistaminen

Viestin kuuntelun aikana:


**Poist.** Paina näyttönäppäintä.

### Vastaajaan saapuvaan puheluun vastaaminen

Kun vastaajaan saapuu puhelu tai vastaaja käytetään etänä, voit vastata puheluun:

**Vastaa** Paina näyttönäppäintä.

Tallennus keskeytetään ja voit puhua soittajan kanssa.

Jos puhelua ehdittiin tallentaa vähintään 3 sekunnin ajan, puhelu näkyy uutena viestinä. Luurin -näppäin vilkkuu.

Voit vastata puheluun, vaikka luuri ei ilmoita siitä.

## Ulkopuhelun siirtäminen vastaajaan

Voit siirtää saapuvan ulkopuhelun vastaajaan myös silloin, kun vastaaja on pois päältä.

**Edellytys:** Vastaajassa on tallennustilaa vapaana.

Luuri ilmoittaa ulkopuhelusta:

**Valik.** ▶ **Siirrä vastaajaan** ▶ **OK**

Vastaaja kytkeytyy heti päälle nauhoitus-tilassa ja vastaa puheluun. Asetettua vastausaikaa (→ s. 38) ei huomioida.

## Nauhoitus päälle ja pois päältä

Voit nauhoittaa **ulkopuhelun** vastaajaan.

▶ Ilmoita nauhoittamisesta puhekumppanillesi.

Puhelun aikana:

**Valik.** Avaa valikko.

**Kaksisuunt. nauhoitus**

Valitse ja paina **OK**.

Näytöllä näkyy puhelun nauhoituksesta ilmoittava viesti ja puhelu tallennetaan uudeksi viestiksi vastaajaan.

**Lopeta** Lopeta nauhoitus painamalla näyttönäppäintä.

Nauhoituksen enimmäisaika riippuu vastaajan vapaasta tallennustilasta. Kun tallennustila on täynnä, kuuluu lopetusääni. Nauhoitus lopetetaan ja siihen mennessä nauhoitettu puhelu tallennetaan uudeksi viestiksi vastaajaluetteloon.

## Myötäkuuntelu päälle ja pois päältä

Kun joku on jättämässä sinulle viestiä vastaajaan, voit kuunnella tukiaseman ja luurin kaiuttimen kautta.

**Kaiutin päälle ja pois päältä pysyvästi**

**Valik.** ▶ **Puhelinvastaaja** ▶ **Viestin kuuntelu**  
▶ **Luuri / Tukiasema** (☑= päällä)

Kuuntelu voi tapahtua samanaikaisesti tukiasemasta ja luurista.

**Kaiutin pois päältä vain tässä nauhoituksessa**

Voit kytkeä toiminnon pois päältä luurista nauhoituksen aikana.



Paina lopetusnäppäintä.

## Nauhoitusasetusten määrittäminen

Vastaajaan on määritetty valmiiksi tehdasasetukset. Yksilöllisiä asetuksia voidaan määrittää luurin avulla.

### Nauhoitusajan asetus

Voit määrittää viestin nauhoituksen enimmäispituuden.

**1 minuutti, 2 minuuttia, 3 minuuttia tai Maksimi.**

**Valik.** ▶ Puhelinvastaaja

▶ Nauhoituksen pituus



Valitse nauhoituksen pituus ja paina **OK** (✓= valittu).

### Puheluun vastaaminen

Voit määrittää milloin vastaaja vastaa puheluun.

**Heti, 10 s kuluttua, 18 s kuluttua, 30 s kuluttua tai Automaattinen.**

**Valik.** ▶ Puhelinvastaaja

▶ Puheluun vastaaminen



Valitse aika ja paina **OK** (✓= valittu).

### Lisätietoja puhelun vastaanottamisesta

Kun valittuna on **Automaattinen**-asetus:

- ◆ Jos vastaajassa ei ole uusia viestejä, vastaaja vastaa puheluun 18 sekunnin kuluttua.
- ◆ Jos vastaajassa on jo uusia viestejä, vastaaja vastaa puheluun jo 10 sekunnin jälkeen.

Etäkyselyssä (→ s. 39) tiedät 15 sekunnin kuluttua, ettei vastaajassa ole uusia viestejä (muutoin vastaaja olisi jo vastannut puheluusi). Jos lopetat puhelun nyt, puhelu on ilmainen.

## Ääniohjauksen ja vakiotervehdyksen kielen muuttaminen

**Valik.**

Päävalikon avaus.

\* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Näppäile ja valitse

0 OK

Tanska

1 OK

Svenska

2 OK

Englanti

### Vastaajan pikavalinnan palautus näppäimeen 1

Voit hakea vastaajan painamalla **pitkään** näppäintä **1**. Sitä ei tarvitse hakea valikon kautta.

Integroitu vastaaja on määritetty valmiiksi. Jos olet määrittänyt pikavalintanäppäimeen verkossa olevan vastaajan (→ s. 40), voit palauttaa tehdasasetuksen.

**Valik.** ▶ Puhelinvastaaja

▶ Määrittele näppäin 1

**Puhelinvastaaja**

Valitse ja paina **OK**.

Pikavalinnan määrittäminen koskee kaikkia rekisteröityjä luureja.



## Etäkäyttö

---

Voit käyttää vastaajaa myös millä tahansa toisella puhelimella (esim. hotellissa tai puhelinkioskissa).

### Edellytykset:

- ◆ Olet asettanut järjestelmä-PIN-koodiksi jonkin muun kuin 0000 (→ s. 49).
- ◆ Käyttämäsi puhelin on äänitaajuuspuhelin, eli näppäimiä painettaessa kuuluu eri ääniä. Voit myös käyttää lähentintä (saatavana alan liikkeestä).

## Vastaajaan soittaminen ja viestien kuuntelu

---



Näppäile oma numero.



Kun kuulet vastaajan tervehdystekstin: Paina -näppäintä ja näppäile järjestelmä-PIN-koodi.

Sinulle ilmoitetaan, onko vastaajassa uusia viestejä. Viestien toisto alkaa. Voit nyt käyttää vastaajaa näppäimillä.

Voit käyttää vastaajaa seuraavilla näppäimillä:



Nykyisen viestin alkuun. Kaksi painallusta: siirtyy edelliseen viestiin.



Tauko. Jatka painamalla uudelleen.



Seuraavaan viestiin.



Nykyisen viestin poistaminen.

## Vastaajan kytkeminen päälle

---

- ▶ Soita kotiin ja anna puhelimen hälyttää, kunnes kuulet ilmoituksen: "Näppäile PIN-koodi".



Näppäile järjestelmä-PIN.

Vastaaja on kytketty päälle. Kuulet ilmoituksen jäljellä olevasta tallennusajasta.

Viestien toisto alkaa.

Vastaajaa ei voida kytkeä pois päältä etäkäytössä.

## Verkkopuhelinvastaajan käyttö

Vastaaja on verkossa oleva, operaattorin tarjoama puhelinvastaaja. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Voit käyttää vastaajaa vasta, kun olet **tilannut** toiminnon operaattoriltasi.

## Pikavalintanäppäimen käyttäminen verkossa olevalle vastaajalle

Voit hakea vastaajan painamalla **pitkään** näppäintä [1-9]. Sitä ei tarvitse hakea valikon kautta.

**Gigaset A510:** Pikavalintanäppäimen tehdasasetuksena on verkossa oleva vastaaja. Näppäile vain verkossa olevan vastaajan numero.

**Valik.** ▶ **Puhelinvastaaja**  
▶ **Puheposti** (☑ = valittu)



Näppäile verkossa olevan vastaajan numero ja paina **OK**.

**Gigaset A510A:** Pikavalintanäppäimen tehdasasetuksena on sisäänrakennettu vastaaja. Voit vaihtaa verkossa olevaan vastaajaan.

**Valik.** ▶ **Puhelinvastaaja** ▶ **Puheposti**



Näppäile verkossa olevan vastaajan numero ja paina **OK**.

▶ **Määrittele näppäin 1**  
▶ **Puheposti** (☑ = valittu)

Pikavalinnan määrittely koskee kaikkia luureja.

## Soittaminen verkossa olevaan vastaajaan



Paina pitkään. Sinut yhdistetään suoraan verkossa olevaan vastaajaan.

### Ohje

Yhteys verkossa olevaan vastaajaan voidaan muodostaa myös valikon kautta:

**Valik.** ▶ **Puhelinvastaaja**  
▶ **Kuuntele viesti**  
▶ **Puheposti** (vain Gigaset A510A)

## Ilmoitus verkossa olevan vastaajan viestistä

Kun sinulle on jätetty vastaajaviestit, saat puhelun verkossa olevasta vastaajasta. Näytöllä näkyy verkossa olevan vastaajan numero, jos olet tilannut puhelinnumeron välitystoiminnon. Jos vastaat puheluun, kuulet uudet vastaajaviestit. Jos et vastaa puheluun, vastaajan numero tallentuu vastaamattomien puheluiden luetteloon ja viestinäppäin vilkkuu (→ s. 32).

### Ohje

Tallenna puhelinluetteloosi verkossa olevan vastaajan numero nimellä "Vastaaja", niin nimi näkyy näytöllä ja puhelutietojen luettelossa.

## ECO DECT

Gigaset-luuri auttaa suojelemaan ympäristöä.

### Virrankulutuksen vähentäminen

Puhelimen virrankulutus vähenee virtaa säästävän pistokkeen ansiosta.

### Lähetystehon vähentäminen

Lähetysteho vähenee **automaattisesti**:

- ◆ **Luuri:** Mitä lähempänä tukiasemaa luuri on, sitä alhaisempi on lähetysteho.
- ◆ **Tukiasema:** Kun vain yksi luuri on rekisteröity ja se on tukiasemassa, lähetysteho laskee lähes nolnaan.

Luurin ja tukiaseman lähetystehoa voidaan vähentää myös käyttämällä **Eko-tila**-toimintoa:

#### Eko-tila

Vähentää luurin ja tukiaseman lähetystehoa aina 80 prosenttia riippumatta siitä, puhutaanko puhelimesta vai ei. **Eko-tilan** takia kantama-alue pienenee noin 50 prosenttia. Siksi **Eko-tila** kannattaa aina ottaa käyttöön, kun pienempi kantama-alue riittää.

### Lähetystehon vähentäminen

#### Eko-tila+

Kun **Eko-tila+** on kytketty päälle, on tukiaseman ja luurin DECT-lähetysteho (säteily) kytketty pois päältä valmiustilassa. Näin tapahtuu kaikissa luureissa, jos kaikki tukevat **Eko-tila+**-toimintoa.

**Eko-tila/Eko-tila+** voidaan kytkeä päälle tai pois päältä toisistaan riippumatta. Tilat toimivat myös useammassa luureissa.

### Eko-tila päälle tai pois päältä

**Valik.** ▶ Asetukset ▶ Eko-tila



**OK** Paina näyttönäppäintä.  
(Kun kytket toiminnon **päälle**, näytöllä näkyy ohjeteksti. Vahvista se painamalla **OK**).  
 = päällä.

### Eko-tila+ päälle tai pois päältä

**Valik.** ▶ Asetukset ▶ Eko-tila+

**OK** Paina näyttönäppäintä  
( = päällä).

### Tilanäytöt

Näyttösymbolit	
	Kentän voimakkuus: – hyvä...heikko – ei kenttää
	<b>Eko-tila+</b> käytössä (näytetään valmiustilassa kentän voimakkuuden symbolin sijaan)

### Ohjeita

- ◆ Kun **Eko-tila+** on käytössä, voit tarkistaa tukiaseman toiminnan painamalla puhelunäppäintä  **pitkään**. Jos tukiasema toimii, kuulet vapaa-äänien.
- ◆ Kun **Eko-tila+** on käytössä:
  - puheluyhteyden muodostuminen hidastuu noin 2 sekuntia
  - luurin valmiusaika lyhenee noin 50 %
- ◆ Kun rekisteröit luureja, joissa **Eko-tila+** ei ole tuettuna, tämä tila otetaan pois käytöstä tukiasemassa ja kaikissa luureissa.
- ◆ Kun **Eko-tila** on käytössä, tukiaseman kantama-alue pienenee.
- ◆ **Eko-tila / Eko-tila+** ja Repeater-tuki (→ s. 48) sulkevat toisensa pois, eli Repeateria käytettäessä ei voida käyttää **Eko-tilaa** ja **Eko-tila+**:aa.

## Luurin käyttö herätyskellona

**Edellytys:** Päivämäärä ja kellonaika on asetettu (→ s. 16).

### Herätys päälle tai pois päältä

**Valik.** ▶ Herätyskello ▶ Käytössä  
(☑ = päällä)

Kun herätyskello kytketään päälle, näytölle avautuu automaattisesti valikko, jossa asetetaan herätysaika.


Näytöllä näkyy symboli  ja herätysaika.

Herätyssoitto näkyy näytöllä (→ s. 3) ja kuuluu valittuna soittoääninä (→ s. 46) valitulla äänenvoimakkuudella. Herätyssoitto kuuluu 60 sekunnin ajan. Jos mitään näppäintä ei paineta, herätyssoitto toistuu kaksi kertaa viiden minuutin välein ja kytkeytyy tämän jälkeen pois päältä.

Puhelun aikana herätys kuuluu vain lyhyenä merkkiääninä.

### Herätysajan asetus

**Valik.** ▶ Herätyskello ▶ Herätysaika

 Näppäile herätysaika tunteina ja minuutteina ja paina **OK**.

### Herätyssoitto pois päältä / herätyssoiton toisto tauon jälkeen (torkku)

**Edellytys:** Herätyssoitto soi.

**Pois** Paina näyttönäppäintä. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä.

**Tai**

**Torkku** Paina näyttönäppäintä tai mitä tahansa muuta näppäintä. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä ja se toistetaan 5 minuutin kuluttua. Herätyssoitto kytkeytyy kokonaan pois päältä toisen soittokerran jälkeen.

## Usean luurin käyttö

### Luurin rekisteröinti

Voit rekisteröidä tukiasemaan jopa neljä luuria. **Jokainen** lisäluuri on rekisteroitävä tukiasemaan, jotta luuria voidaan käyttää!


### Gigaset-luurin rekisteröinti Gigaset A510/A510A -tukiasemaan

Kun luuri rekisteröidään manuaalisesti, rekisteröintitoimenpiteet on suoritettava luurissa (1) ja tukiasemassa (2).

Kun rekisteröinti on onnistunut, luuri palaa valmiustilaan. Näytöllä näkyy luurin sisänumero, esim. **SISÄ 1**. Jos sitä ei näy, toista rekisteröintitoimenpiteet.

#### 1) Luurissa

**Valik.** ▶ Asetukset ▶ Rekisteröinti  
▶ Luurin rekisteröinti

 Näppäile kysyttäessä tukiaseman järjestelmä-PIN (tehdasasetus: **0000**) ja paina **OK**.

Näytöllä näkyy Luuria rekisteröidään.

#### 2) Tukiasemassa

▶ Paina tukiasemassa luurin haku / paging -näppäintä 60 sekunnin aikana (→ s. 5) **pitkään** (noin 3 sekunnin ajan).

### Muiden luurien rekisteröinti

Muut Gigaset-luurit ja muiden GAP-laitteiden luurit rekisteröidään seuraavasti.

#### 1) Luurissa

▶ Aloita luurin rekisteröinti luurin käyttöohjeiden mukaan.


#### 2) Tukiasemassa


▶ Paina tukiasemassa luurin haku / paging -näppäintä (→ s. 5) **pitkään** (n. 3 sekunnin ajan).

## Luurin rekisteröinnin poistaminen

Voit poistaa jokaisella Gigaset-luurilla minkä tahansa muun samaan tukiasemaan rekisteröidyn luurin rekisteröinnin.

**Valik.** ▶ **Asetukset** ▶ **Rekisteröinti**  
▶ **Poista luurin rekisteröinti**

 Valitse luuri, jonka rekisteröinnin haluat poistaa ja paina **OK**. (Käyttämäsi luurin kohdalla on <-merkki.)

 Näppäile nykyinen järjestelmä-PIN ja paina **OK**.



**OK** Paina näyttönäppäintä.

## Luurin haku ("paging")

Voit hakea luurin tukiaseman avulla.

- ▶ Paina tukiasemassa luurin haku / paging -näppäintä (→ s. 5) **lyhyesti**.
- ▶ Kaikki luurit soivat yhtä aikaa (paging), myös silloin, kun soittoaänet on asetettu pois päältä.


### Haun lopetus

- ▶ Paina tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä **lyhyesti** tai paina luurin puhelunäppäintä  tai lopetusnäppäintä .

## Sisäpuhelut


Sisäpuhelut ovat maksuttomia puheluita toisiin luureihin, jotka on rekisteröity samaan tukiasemaan.

### Tiettyyn luuriin soittaminen


 Avaa sisänumeroluettelo.

 Näppäile luurin numero.


**Tai**

 Avaa sisänumeroluettelo.


 Valitse luuri.


 Paina puhelunäppäintä.

### Kaikkiin luureihin soittaminen (ryhmäkutsu)


 Paina näppäintä **pitkään**.

**Tai**

 Avaa sisänumeroluettelo.


 Paina tähtinäppäintä.

**Tai**

 Avaa sisänumeroluettelo.


### Soitto kaikille

Valitse.

 Paina puhelunäppäintä.


Kaikkiin luureihin soitetaan.

### Puhelun lopettaminen


 Paina lopetusnäppäintä.

## Puhelun välitys toiseen luuriin / sisäinen välipuhelu

Puhuessasi ulkopuhelua voit välillä soittaa johonkin sisänumeroon niin, että voit yhdistää puhelun ja ettei ulkopuhelua tarvitse lopettaa.

 Avaa luurien sisänumeroluettelo.


Ulkopuhelun soittaja kuulee odotusmusiikkia, jos se on otettu käyttöön (→ s. 48).

 Valitse tietty luuri tai **Soitto kaikille** ja paina **OK**.

Kun sisänumerosta vastataan:


- ▶ Ilmoita ulkopuhelusta.

**Tai**

 Paina lopetusnäppäintä. Ulkopuhelu yhdistyy toiseen luuriin.

**tai**

**Paluu** Paina näyttönäppäintä. Palaat takaisin ulkopuheluun.



Kun välität puhelua, voit myös painaa lopetusnäppäintä , ennen kuin sisänumerosta vastataan.

Jos sisänumero ei vastaa tai on varattu, puhelu palautuu sinulle automaattisesti.

## Koputtavaan puheluun vastaaminen

---

Jos sinulle tulee **sisäpuhelun** aikana **ulkopuhelu**, kuulet koputusäänen (lyhyt ääni). Jos liittymässäsi on puhelinnumeron välitystoiminto, luurin näytöllä näkyy soittajan puhelinnumero.

-  Lopeta sisäpuhelu painamalla lopetusnäppäintä.
-  Vastaa ulkopuheluun painamalla puhelunäppäintä.

## Soittajan lisääminen ulkopuheluun (neuvottelu)

---


**Edellytys:** Rinnankytkentä-toiminto on käytössä.

Puhut ulkopuhelua. Toisesta sisänumerosta on mahdollista osallistua puheluusi. Kaikki puhelun osapuolet kuulevat tällöin rinnankytkennän merkkiään.

## Rinnankytkentätoiminto päälle ja pois päältä

---


**Valik.** ▶ Asetukset ▶ Puhelut  
▶ Rinnankytkentä

Kytke toiminto päälle tai pois päältä painamalla **OK** ( = päällä).

## Sisäinen rinnankytkentä


---

Linja on varattu ulkopuhelun takia. Näytöllä näkyy asiasta kertova ilmoitus. Haluat osallistua meneillään olevaan ulkopuheluun.


-  Paina puhelunäppäintä **pitkään**.

Kytkeydyt puheluun. Kaikki puheluun osallistujat kuulevat rinnankytkennän merkkiään. Tänä aikana luurin näytöllä näkyy ilmoitus **Neuvottelu**, eikä luurilla voida soittaa.

## Rinnankytkennän lopetus

-  Paina lopetusnäppäintä.


Kaikki puheluun osallistujat kuulevat rinnankytkennän merkkiään.

Jos **ensimmäisestä** sisäisestä luurista painetaan lopetusnäppäintä , yhteys rinnankytkettyneen luurin ja ulkoisen liittymän välillä säilyy.

## Luurin nimen muuttaminen

---


Luurit saavat rekisteröitymisen yhteydessä automaattisesti nimet, esim. SISÄ 1, SISÄ 2. Voit kuitenkin muuttaa luurien nimiä. Nimessä voi olla enintään 10 merkkiä. Muutettu nimi näkyy jokaisen luurin luettelossa.

-  Avaa sisänumeroluettelo. Käyttämäsi luurin kohdalla on <-merkki.

-  Valitse luuri.

**Valik.** Avaa valikko.

### Nimeä uudelleen

-  Näppäile nimi.

**OK** Paina näytönäppäintä.

## Luurin asetukset


Luurissa on toimitettaessa valmiit tehdasasetukset, joita voit muuttaa.

### Näytön kielen muuttaminen


Voit valita näytön tekstien kielen.

**Valik.** ▶ Asetukset ▶ Kieli

Nykyisen kielen kohdalla on ☑-merkki.

 Valitse kieli ja paina **OK**.

Jos olet vahingossa valinnut kielen, jota et ymmärrä:

 ▶ 6 min 4 s

 Valitse oikea kieli ja paina **OK**.

### Näytön/näytönsäästäjän asetus

Voit valita mieleisesi neljästä väriteemasta ja useista kontrastitasoista. Lisäksi voit valita näytönsäästäjän.


**Valik.** ▶ Asetukset ▶ Näyttö

Vaihtoehdot:

#### Näytönsäästäjä

Valmiustilassa näytönsäästäjäksi voidaan valita digitaalinen kello. Se korvaa tavallisen valmiustilanäytön. Valittavana on **Ei näytönsäästäjää** tai **Digitaalikello**.

Näytönsäästäjä ei näy tietyissä tilanteissa, esim. puhelun aikana tai kun luurin rekisteröinti on peruttu.

Palaa valmiustilanäyttöön painamalla **lyhyesti** lopetusnäppäintä .


#### Väriteemat

Voit valita näytön taustavalon värin. Käytettävissä on neljä väri vaihtoehtoa.

#### Kontrasti


Käytettävissä on yhdeksän kontrastitasoa.

## Automaattinen vastaus puheluun päälle ja pois päältä

Kun tämä toiminto on kytketty päälle, voit vastata puheluun nostamalla luurin laturista. Puhelunäppäintä  ei tarvitse painaa.

**Valik.** ▶ Asetukset ▶ Puhelut

▶ Automaattinen vastaus

**OK** Paina näyttönäppäintä  (= päällä).

## Kaiuttimen ja kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö



Kaiutintoiminto ja kuuloke voidaan säätää viidelle eri äänenvoimakkuudelle.

Valmiustilassa:

 ▶ Puhelun äänenvoimakkuus



**Luurin äänenvoimakk. / Kuulokkeen äänenvoimakk.**

Valitse ja paina **OK**.

 Säädä äänenvoimakkuutta (esim. äänenvoimakkuus 3 = .

**OK** Tallenna asetus painamalla näyttönäppäintä.

Luurista puhelun aikana tai kaiuttillassa:

 Avaa valikko soittoäänien äänenvoimakkuuden asetusta varten painamalla ohjausnäppäintä. Aseta luurin tai kaiuttimen äänenvoimakkuus -näppäimellä.



Asetus tallennetaan automaattisesti n. 3 sekunnin kuluttua tai painamalla näyttönäppäintä **OK**.

### Ohje

Voit tehdä äänenvoimakkuuden asetukset myös valikon kautta (→ s. 26).

## Soittoäänien muuttaminen

### ♦ Äänenvoimakkuus:

Voit säätää äänenvoimakkuutta 5 tasolle (esim. äänenvoimakkuus 3 = ) tai valita voimistuvan äänen (äänenvoimakkuus kasvaa joka soitolla (Crescendo, äänenvoimakkuus 6 = ).

### ♦ Soittoäännet:

Voit valita esiasennettujen soittoäänien ja melodioiden luettelosta.

Voit määrittää eri soittoäännet seuraaville toiminnoille:


- ♦ sisäpuheluille
- ♦ ulkopuheluille
- ♦ herätyskellolle

## Soittoäänien äänenvoimakkuuden säätö

Kaikissa soittoäänissä on sama äänenvoimakkuus.

Valmiustilassa:

 ▶ **Soittoäänien voimakkuus**

 Aseta äänenvoimakkuus.

**OK** Tallenna asetukset painamalla näyttönäppäintä.

### Ohje

Voit tehdä äänenvoimakkuuden asetukset myös valikon kautta (→ s. 26).

## Soittoäänien melodian asetus

Tee ulko- ja sisäpuheluiden sekä herätyskellon soittoäänien asetukset erikseen.



## Sisäpuhelukello ja herätyskello:

Valmiustilassa:

 ▶ **Luurin äännet**

### Sisäpuhelukello / Herätyskello

Valitse ja paina **OK**.

 Valitse melodia ja paina **OK** ( = valittu).


## Ulkopuhelut:

Valmiustilassa:

 ▶ **Luurin äännet**

### Ulkopuhelukello

Valitse ja paina **OK**.


Voit valita seuraavat asetukset ()-näppäimellä:

### Soittoäännet

Aseta soittoäänien melodia kuten yllä on kuvattu.

### Aikaohjaus

Voit asettaa ajankohdan, jolloin puhelin ei soi (esim. yöllä).

**Aktivointi** Kytke päälle tai pois päältä painamalla **OK** ( = päällä).

### Asetukset

**Äänetön alkaa: / Äänetön päätt.:**


Näppäile kellonaika 4-numeroisena.

### Ohje

Niiden soittajien, joille olet määrittänyt puhelinluettelossa oman melodian/taustaväriä (VIP), puhelukello välitetään myös tällä aikavälillä.

## Hiljennä tuntematon

Puhelin voidaan asettaa äänettömäksi tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden osalta (ei vastaaja). Puhelu ainoastaan näkyy näytöllä.

Kytke **Hiljennä tuntematon** -toiminto päälle tai pois päältä painamalla **OK** ( = päällä).

### Ohje

Voit tehdä äänenvoimakkuuden asetukset myös valikon kautta (→ s. 26).



## Soittoääni päälle ja pois päältä

Voit

- ◆ kytkeä soittoäänen pois päältä pysyvästi valmiustilassa tai ennen puheluun vastaamista
- ◆ kytkeä vain nykyisen puhelun soittoäänen pois päältä

Soittoääntä ei voida kytkeä takaisin päälle puhelun aikana.

### Soittoääni pois päältä pysyvästi

 Paina tähtinäppäintä **pitkään**.

Näytöllä näkyy -symboli.

### Soittoääni takaisin päälle

 Paina tähtinäppäintä **pitkään**.

### Nykyisen puhelun soittoääni pois päältä

**Valik.** ▶ **Äänetön** ▶ **OK**


## Merkkiäänet/akun varoitusääni päälle tai pois päältä

Luuri ilmoittaa eri toiminnoista ja tilanteista äänillä. Seuraavat äänet voidaan kytkeä päälle tai pois päältä toisistaan riippumatta:

- ◆ Merkkiäänet
  - **Vahvistusääni:** Tiedon syötön tai asetuksen lopuksi sekä uuden puhelun saapussa vastaajaluetteloon tai puhelutietojen luetteloon.
  - **Virheääni:** Virheellisten syöttöjen yhteydessä.
  - **Näppäinääni:** Jokaisesta näppäimen painalluksesta kuuluu ääni.
- ◆ Akun varoitus
 

Akku on ladattava.

### ▶ Merkkiäänet / Akun varoitus

Kytke päälle tai pois päältä painamalla **OK** ( = päällä).

**Valikon päättymisääntä** valikkoa selatessa valikon lopussa ei voida kytkeä pois päältä.

## Luurin tehdasasetusten palautus

Voit palauttaa yksilölliset asetukset tehdasasetuksiksi.

Seuraavat asetukset **eivät** palaudu:

- ◆ Luurin rekisteröinti tukiasemaan
- ◆ Päiväys ja kellonaika
- ◆ Puhelinluettelon, puhelutietojen luettelon

**Valik.** ▶ **Asetukset** ▶ **Järjestelmä**

▶ **Luurin perustila**

**OK** Vahvista kysely.

## Tukiaseman asetukset

---

Tukiaseman asetuksia muutetaan rekisteröidyillä luurilla.

### Gigaset A510A -tukiaseman soittoäänien muuttaminen

---

- ◆ **Äänenvoimakkuus:**  
Voit säätää äänenvoimakkuutta 5 tasolle tai valita voimistuvan äänen (Crescendo), → s. 46. Tasolla 0 tukiaseman äänenvoimakkuus on kytketty pois päältä.
- ◆ **Soittoääni:**  
Voit asettaa sävelen ulkopuheluille, → s. 46.
- ◆ **Ajastin:**  
Voit asettaa ajankohdan, jolloin puhelin ei soi (esim. yöllä).

**Valik.** ▶ Asetukset ▶ Ääniasetukset

▶ **Soittoäännet (tukiasema)**

▶ **Soittoäännen voimakkuus /**

**Soittoäännen sävel / Aikaohjaus**

Ohjeet asetuksiin, → s. 46.

### Odotusmusiikki päälle ja pois päältä

---

**Valik.** ▶ Asetukset ▶ Puhelut

▶ **Odotusmelodia**

Kytke odotusmelodia päälle tai pois päältä painamalla **OK** (☑ = päällä).

## Repeaterin käyttö

---

Voit laajentaa puhelimesi kuuluvuusalueita ja kentän voimakkuutta Repeaterin avulla. Repeater-toiminto on ensin otettava käyttöön. Kun toiminto otetaan käyttöön, meneillään olevat puhelut lopetetaan.

**Edellytys:** Repeater on rekisteröity tukiasemaan.

**Valik.** ▶ Asetukset ▶ Järjestelmä

▶ **Repeatertila**

Kytke Repeater-toiminto päälle tai pois päältä painamalla **OK** (☑ = päällä).

**Kun Repeater-toiminto on kytketty päälle tai pois päältä, on luuri kytkettävä pois päältä ja takaisin päälle (→ s. 22).**

#### Ohjeita

- ◆ Eko-tila / Eko-tila+ (→ s. 41) ja Repeater-tuki sulkevat toisensa pois, eli Repeateria käytettäessä ei voida käyttää Eko-tilaa ja Eko-tila+:aa.
- ◆ Tehdasasetuksena aktivoitu salattu tiedonsiirto kytkeytyy pois päältä Repeater-toiminnon päällekytkemisen yhteydessä.

## Luvattoman käytön estäminen

Tukiaseman järjestelmäasetukset kannattaa suojata järjestelmä-PIN-koodilla, jota kukaan ulkopuolinen ei tiedä. Järjestelmä-PIN on syötettävä mm. rekisteröitäessä luuri tukiasemaan, poistettaessa luurin rekisteröinti ja palautettaessa tehdasasetukset.

## Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen

Voit vaihtaa tukiaseman 4-numeroisen järjestelmä-PIN-koodin (tehdasasetus: **0000**) mihin tahansa 4-numeroiseen, vain omassa tiedossasi olevaan PIN-koodiin.

Gigaset A510A: Järjestelmä-PIN mahdollistaa vastaajan etäkäytön → s. 39.

**Valik.** ▶ **Asetukset** ▶ **Järjestelmä**  
▶ **Järjestelmä-PIN**



Näppäile nykyinen järjestelmä-PIN ja paina **OK**.



Näppäile uusi järjestelmä-PIN ja paina **OK**.

## Järjestelmä-PIN-koodin tehdasasetuksen palauttaminen

Jos olet unohtanut järjestelmä-PIN-koodin, voit palauttaa järjestelmä-PIN-koodin alkuperäisen koodin **0000** painamalla **tukiaseman näppäintä**. Tällöin palautetaan myös muut asetukset, katso kohta "Tukiaseman tehdasasetusten palautus".

## Tukiaseman tehdasasetusten palautus

Tehdasasetusten palautuksen yhteydessä

- ◆ poistetaan yksittäiset asetukset
- ◆ poistetaan kaikki listat
- ◆ kytketään **Eko-tila** ja **Eko-tila+** pois päältä.

Päiväys ja kellonaika säilyvät.

### Ohje

Vastaaja on käyttövalmis tukiaseman kytkemisen tai asetusten palauttamisen jälkeen vasta **noin 15 sekunnin** kuluttua.

## Tukiaseman tehdasasetusten palautus valikon kautta

Palautettaessa tehdasasetukset valikon kautta

- ◆ luurien rekisteröinti säilyy
- ◆ järjestelmä-PIN-koodi ei muutu.

**Valik.** ▶ **Asetukset** ▶ **Järjestelmä**  
▶ **Tukiaseman perustila**

**OK** Paina näyttönäppäintä.

## Tukiaseman tehdasasetusten palautus näppäintä painamalla

Palautettaessa tukiaseman tehdasasetukset näppäintä painamalla

- ◆ poistetaan kaikkien **luurien rekisteröinnit**
- ◆ palautetaan järjestelmä-PIN-koodi alkuperäiseen koodiin **0000**.

### Toimi seuraavasti:

- ▶ Irrota tukiaseman verkkokaapeli.
- ▶ Paina tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä (→ s. 5) samalla, kun liität verkkokaapelin takaisin tukiasemaan. Pidä näppäintä painettuna vähintään 5 sekuntia.

### Ohje

Kaikkien luurien rekisteröinti on poistettu ja ne on rekisteröitävä uudelleen. Kaikki asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.

## Tukiaseman liittäminen puhelinvaihteeseen

Seuraavien asetusten muuttaminen on tarpeen vain, jos puhelinvaihte edellyttää niitä. Katso lisätietoja puhelinvaihteen käyttöohjeesta.

### Valintatapa ja flash-aika

#### Valintatavan muuttaminen


Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

- ♦ äänivalinta
- ♦ impulssivalinta

**Valik.** Päävalikon avaus.

\* 0 # → 0. 5 # → 1 1

Paina näppäimiä.

 1 **OK** Impulssivalinta (IWV).

Tai:

 0 **OK** Äänivalinta (MFV).

#### Ohje

Äänivalinta (MFV) on nykyaikainen, yleisimmin käytetty valintatapa. Impulssivalintaa käytetään vain joissakin vanhemmissa puhelinvaihteissa.


### Flash-ajan asetus

Tehdasasetuksena puhelin on tarkoitettu käytettäväksi päälliitännässä. Jos puhelin kytketään puhelinvaihteeseen, saatat joutua muuttamaan asetuksia. Katso tähän liittyen puhelinvaihteen käyttöohjeet.

**Valik.** Päävalikon avaus.

\* 0 # → 0. 5 # → 1 2


Paina näppäimiä.

 Valitse flash-aika ja paina **OK**.

0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;  
3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms;  
6 = 600 ms; 7 = 800 ms

## Taukoajojen määrittäminen

### Tauko linjan varauksen jälkeen

Voit määrittää tauon pituuden, joka lisätään -puhelunäppäimen painamisen ja puhelinnumeron lähettämisen väliin.

**Valik.** Päävalikon avaus.

\* 0 # → 0. 5 # → 1 9

Paina näppäimiä.



Näppäile tauon pituutta vastaava numero (1 = 1 s, 2 = 3 s, 3 = 7 s) ja paina **OK**.

### Tauon muuttaminen R-näppäimen painamisen jälkeen

Voit muuttaa tauon pituutta, jos puhelinvaihte edellyttää sitä (katso puhelinvaihteen käyttöohje).

**Valik.** Päävalikon avaus.

\* 0 # → 0. 5 # → 1 4

Paina näppäimiä.



Näppäile tauon pituutta vastaava numero (1 = 800 ms, 2 = 1600 ms, 3 = 3200 ms) ja paina **OK**.

## Vaihto tilapäisesti äänivalintaan

Jos puhelinvaihte käyttää impulssivalintaa, mutta tarvitset äänitaajuusvalintaa yhteyttä varten (esim. viestien kuunteluun), voit vaihtaa äänitaajuusvalintaan puhelun ajaksi.

**Edellytys:** Puhut puhelua tai olet valinnut uuden ulkoisen numeron.



Paina tähtinäppäintä.

Impulssivalinta palautuu käyttöön automaattisesti puhelun lopetuksen jälkeen.

# Asiakaspalvelu & Neuvonta

---

Onko sinulla kysyttävää? Gigaset asiakkaana sinulla on mahdollisuus hyödyntää laajoja palvelujamme. Apua löydät nopeasti tästä **Käyttöoppaasta** ja **Gigasetin online-palvelusivuiltamme**.

Rekisteröikää ostamanne puhelin osoitteessa: [www.gigaset.com/fi/service](http://www.gigaset.com/fi/service). Tämä mahdollistaa entistä parempaa ja nopeampaa palvelua takuuasioissa ja asiakaskysymyksissä. Henkilökohtainen käyttäjätili mahdollistaa myös suorat yhteydenotot asiakaspalveluumme sähköpostin välityksellä.

Jatkuvasti päivittyvästä online-palvelustamme [www.gigaset.com/fi/service](http://www.gigaset.com/fi/service) löydät:

- ◆ Laajaa tietoa tuotteistamme
- ◆ Usein kysytyjä kysymyksiä (FAQ)
- ◆ Hakutoiminnolla löydät aihepiireittäin tietoa nopeasti
- ◆ Yhteensopivuus tietokanta saatavilla englanniksi
- ◆ Tuotevertailu: Vertaa eri tuotteiden ominaisuuksia keskenään
- ◆ Ladattavat käyttöoppaat ja software-päivitykset
- ◆ Sähköpostilomake asiakaspalveluun

Edustajamme ovat käytettävissä **hotline-puhelinnumerossamme** tarkempia kysymyksiä ja henkilökohtaista neuvontaa varten.

**Täältä saat kattavaa neuvontaa koskien asennusta, käyttöä ja laitteen konfigurointia:**

**HelpDesk-puhelinpalvelu Suomessa: 09 231 134 25**

Paikallispuhelumaksu

Laskutus alkaa siitä kun alat puhua asiakaspalvelijallemme.

**Varmuuden vuoksi – korjaus- ja takuuasioissa:**

**Ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään tai palauta viallinen tuote myymälään, josta olet ostanut sen.**


Huomaa, että jos Gigaset tuotteita ei myydä valtuutettujen jälleenmyyjien välityksellä, tuote ei ehkä ole täysin yhteensopivia kansallisen puhelinverkon kanssa. CE-merkinnän viereisessä ruudussa kuten myös tukiaseman pohjassa selvästi mainitaan, mitä maata/maita varten laite on kehitetty. Jos laitetta käytetään tavalla, joka on ristiriidassa tämän toteamuksen, käsikirjan ohjeiden ja itse tuotteessa olevien ohjeiden kanssa niin tällä voi olla vaikutusta tuotteen takuuseen tai takuuvaatimukseen (korjaus tai tuotteen vaihto).


Takuuasioissa, tuotteen ostaja on velvollinen esittää kuitti, josta selviää ostopäivä (päivä, josta takuu-aika alkaa) ja laitteen malli.

## Kysymyksiä ja vastauksia

Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, olemme käytettävissä ympäri vuorokauden osoitteessa [www.gigaset.com/fi/service](http://www.gigaset.com/fi/service).

Lisäksi alla olevaan taulukkoon on koottu ohjeita ongelmien ratkaisuun.

<p><b>Näyttö on tyhjä.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Luuria ei ole kytketty päälle.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Paina lopetusnäppäintä  pitkästi.</li> </ul> </li> <li>Akku on tyhjä.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Lataa tai vaihda akku (→ s. 13).</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Näytöllä vilkkuu "Tukiasema".</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Luuri on tukiaseman kantaman ulkopuolella.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Vie luuri lähemmäksi tukiasemaa.</li> </ul> </li> <li>Tukiaseman kantama on pienempi, koska Eko-tila on kytketty päälle.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Kytke Eko-tila pois päältä (→ s. 41) tai vie luuri lähemmäksi tukiasemaa.</li> </ul> </li> <li>Tukiasema ei ole päällä.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista tukiaseman verkkolaite (→ s. 11).</li> </ul> </li> <li>Luuria ei ole vielä rekisteröity tukiasemaan tai sen rekisteröinti on poistettu.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Rekisteröi luuri (→ s. 42).</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Luuri ei soi.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Soittoääni on kytketty pois päältä.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Kytke soittoääni päälle (→ s. 47).</li> </ul> </li> <li>Puhelin soi ainoastaan silloin, kun puhelinnumero välitetään.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Kytke soittoääni päälle tuntemattomiin puheluihin (→ s. 46).</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Et kuule kiinteän verkon soitto-/valintaääntä.</b></p> <p>Mukana toimitettua puhelinjohtoa ei ole kytketty tai se on korvattu uudella johdolla, jossa on vääränlainen pistoke.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Käytä aina mukana toimitettua puhelinjohtoa tai tarkista uutta johtoa ostaessasi, että puhelinpistokkeen lankojen järjestys on oikein (→ s. 56).</li> </ul>

<p><b>Saapuvien puheluiden päiväys/kellonaika-tieto näkyy väärin.</b></p> <p>Puhelimeen lähetetään numeron näyttämisen yhteydessä päiväys ja kellonaika esim. operaattorin, reitittimen tai puhelinvaihteen toimesta. Nämä tiedot saattavat olla väärin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aseta päiväys/kellonaika oikein esim. reitittimessä tai puhelinvaihteessa.</li> <li>Älä siirrä päiväystä/kellonaikaa automaattisesti → s. 17.</li> </ul>
<p><b>Yhteys katkeaa aina noin 30 sekunnin jälkeen.</b></p> <p>Repeater-toiminto on kytketty päälle tai pois päältä (→ s. 48).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kytke luuri pois päältä ja takaisin päälle (→ s. 22).</li> </ul>
<p><b>Virheääni järjestelmä-PIN-kyselyn jälkeen.</b></p> <p>Syötetty järjestelmä-PIN on väärä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Palauta järjestelmä-PIN-koodiksi 0000 (→ s. 49).</li> </ul>
<p><b>Olet unohtanut järjestelmä-PIN-koodin.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Palauta järjestelmä-PIN-koodiksi 0000 (→ s. 49).</li> </ul>
<p><b>Puhekumppanis ei kuule sinua.</b></p> <p>Olet painanut puhelun aikana mykistysnäppäintä . Luuri on mykistetty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kytke mikrofoni takaisin päälle (→ s. 28).</li> </ul>
<p><b>Soittajan numero ei näy CLIP-toiminnosta huolimatta.</b></p> <p>Soittaja ei ole tilannut puhelinnumeron välitystä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Soittajan</b> on otettava numeron välitys (CLI) käyttöön operaattorilta.</li> </ul> <p>Lisätietoja soittajan numeron näytöstä → s. 28.</p>
<p><b>Kuulet näppäilyn aikana virheäänen.</b></p> <p>Toiminto epäonnistui / näppäily oli virheellinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Toista toiminnot.</li> <li>Seuraa näyttöä ja lue käyttöohjetta tarvittaessa.</li> </ul>
<p><b>Et voi kuunnella verkossa olevan vastaajan viestejä.</b></p> <p>Puhelimessasi on valittuna impulssivalinta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vaihda puhelimeen äänivalinta.</li> </ul>

## vain Gigaset A510A:

**Puhelutietojen luettelossa ei näy viestin aikaa.**

Päivämäärää/kellonaikaa ei ole asetettu.

- Aseta päivämäärä/kellonaika (→ s. 16).

**Vastaaja ilmoittaa etäkäytön aikana "väärä PIN".**

1. Syötetty järjestelmä-PIN on väärä.
  - Näppäile järjestelmä-PIN uudelleen,
2. Järjestelmä-PIN on yhä 0000.
  - Aseta järjestelmä-PIN-koodiksi jokin muu kuin 0000 (→ s. 49).

**Vastaaja ei tallenna viestejä ja on muuttanut tervehdystä.**

Muisti on täynnä.

- Poista vanhoja viestejä.
- Kuuntele uudet viestit ja poista ne.

**Vastuuvapauslauseke**

Joillakin näytöillä voi olla pikseleitä (kuvapisteitä), jotka ovat jatkuvasti käytössä tai pois käytöstä.

Tämä on normaalia, ei merkki viallisesta toiminnosta.

**Hyväksyntä**

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliittymässä Suomen verkossa.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tämä laite täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY ehdot.

Kopio direktiivin 1999/5/EY mukaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löytyy Internet-osoitteesta:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682

**Takuuehdot**

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- ◆ Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitista näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Gigaset Communications valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- ◆ Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- ◆ Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palautetut laitteet ja osat ovat Gigaset Communicationsin omaisuutta.
- ◆ Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Gigaset Communications AB, Röntgenvägen 2, 171 95 Solna, Sverige, myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- ◆ Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Gigaset Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- ◆ Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- ◆ Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Communicationsilla on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.

## Ympäristö

Laitteen vikatapauksessa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjäänne.

Takuuta koskeissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy tuotteen mukana toimitettavista käyttöohjeista.

## Ympäristö

---

### Ympäristöarvomme

---

Gigaset Communications GmbH kantaa yrityksenä vastuuta ympäristöstään ja haluaa antaa oman panoksensa paremman tulevaisuuden puolesta. Panostamme vahvasti vastuuseemme ympäristöasioissa työmme kaikilla alueilla – aina tuote- ja prosessisuunnittelusta tuotantoon, myyntiin ja käytettyjen laitteiden hävittämiseen.

Lisätietoa ympäristöystävällisistä tuotteista ja toimintatavoista saat internetistä osoitteesta [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Ympäristönvalvontajärjestelmä

---



Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset EN 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatit.

#### ISO 14001 (ympäristö):

sertifioitu syyskuussa 2007 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

**ISO 9001 (laatu):** sertifioitu 17.02.1994 TÜV Süd Management Service GmbH:n toimesta.

### Ympäristöystävällinen virrankulutus

---

ECO DECT (→ s. 41) säästää energiaa ja suojelee näin ollen ympäristöä.

## Laitteen hävittäminen

---

Akut eivät kuulu sekajätteisiin. Noudata paikallisilta viranomaisilta, jätahuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä saatuja jätteenkäsittelyohjeita.

Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.



Kuvatunnus, jossa jätteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätahuolto-yhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä.



## Liite

### Puhdistus

Pyyhi laite **kostealla** tai **antistaattisella liinalla**. Älä käytä liuotinaineita tai mikro-kuituliinaa.

Älä **koskaan** käytä kuivaa liinaa. Laitteeseen saattaa muodostua staattista varausta.

### Laitteen kastuminen

Jos luuri kastuu:

1. **Kytke luuri heti pois päältä ja irrota akut.**
2. Anna nesteen valua luurista.
3. Taputtele kaikki osat kuivaksi ja aseta luuri **vähintään 72 tunniksi** akkukotelo avoimna ja näppäimistö alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (ei mikroaalto-uuniin, uuniin tms.).
4. **Kytke luuri päälle vasta, kun se on täysin kuiva.**

Puhelimen käyttöönotto on useimmiten mahdollista vasta, kun se on täysin kuivunut.

### Tekniset tiedot

#### Akut

Tekniikka: Nikkelimetallihydridi (NiMH)  
 Koko: AAA (Micro, HR03)  
 Jännite: 1,2 V  
 Kapasiteetti: 550 - 1000 mAh

Luurin mukana toimitetaan kaksi hyväksyttyä akku.

#### Luurin käyttö-/latausajat

Tämän Gigaset-puhelimen akun lataus-kapasiteetti on jopa 1000 mAh. Erytisten suuritehoisten akkujen tai suuremman kapasiteetin omaavien akkujen käyttö langattomien puhelinten kanssa ei ole tarkoituksenmukaista.

Gigaset-puhelimen käyttöaika riippuu akun kapasiteetista, iästä ja käyttötavasta. (Valmiusajat, puheajat ja käyttöajat ovat maksimiarvoja, latausajat ovat normaali-arvoja).

	Kapasiteetti (mAh) noin			
	550	700	800	1000
Valmiusaika (tuntia)	220	255	290	360
Puheaika (tuntia)	20	23	27	33
Käyttöaika, jos puhelinta käytetään 1,5 tuntia päivittäin (tuntia)				
- Eko-tila+ pois päältä	135	155	180	225
- Eko-tila+ päällä	95	110	130	155
Latausaika tuki- asemassa (tuntia)	6	7	8	10
Latausaika laturissa (tuntia)	5,5	6,5	7	9

Akut kehittyvät jatkuvasti. Ajankohtaisen luettelon suositelluista akuista löydät useimmin kysytyjen kysymysten osiosta Gigasetin asiakaspalvelun (Customer Care) internet-sivuilta:

[www.gigaset.com/fi/service](http://www.gigaset.com/fi/service)

#### Tukiaseman tehontarve

	A510:	A510A
Valmiustilassa *	n. 0,7 W	n. 0,7 W
Tukiaseman valmiustilassa **	< 0,4 W	< 0,4 W
Puhelun aikana	n. 0,5 W	n. 0,5 W


\* Ladattu luuri on tukiasemassa

\*\* Luuri ei ole tukiasemassa

## Yleiset tekniset tiedot

DECT-standardi	tuetaan
GAP-standardi	tuetaan
Kanavien lukumäärä	60 duplexkanavaa
Radiotaajuusalue	1880–1900 MHz
Duplexmenetelmä	aikamultiduplex, kehyksen pituus 10 ms
Lähetyspulssin toisto- taajuus	100 Hz
Lähetyspulssin pituus	370 µs
Kanavarasteri	1728 kHz
Siirtonopeus	1 152 kbit/s
Modulaatio	GFSK
Puheen koodaus	32 kbit/s
Lähetysteho	10 mW, keskiteho kanavaa kohti 250 mW pulssiteho
Kantama-alue	ulkona enintään 300 m, sisätiloissa enintään 50 m
Tukiaseman virta	230 V ~/50 Hz
Ympäristöolosuhteet käytön aikana	+5 °C - +45 °C, suhteellinen ilman- kosteus 20 % - 75 %
Valintatapa	äänitaajuusvalinta (MFV) / impulssivalinta (IWW)

## Puhelinpistokkeen lankojen järjestys

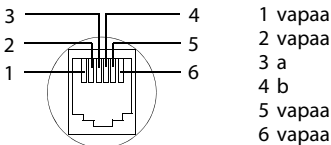

## Tekstin kirjoitus ja muokkaus

Tekstin kirjoituksessa pätevät seuraavat säännöt:

- ◆ Kullekin näppäimelle [0-9] ja [9 mms] ja näppäimille [\*] ja [#] on määritelty useita eri kirjaimia ja merkkejä.
- ◆ Kohdistinta siirretään näppäimillä [↩] [↪] [↵] [↶].
- ◆ Merkki lisätään kohdistimen kohdalle.
- ◆ Paina [Poist.-]näytönäppäintä poistaaksesi **merkin** kohdistimen vasemmalta puolelta.
- ◆ Puhelinluetteloon kirjoitettavan nimen ensimmäinen kirjain kirjoitetaan automaattisesti isolla, muut kirjoitetaan pienellä.

## Isot ja pienet kirjaimet, numerot

Tekstinsyöttötila vaihdetaan painamalla ruutunäppäintä [#] toistuvasti.

123	Numeroiden kirjoittaminen
Abc	Isoilla kirjaimilla kirjoittaminen*
abc	Pienillä kirjaimilla kirjoittaminen

\* 1. kirjain kirjoitetaan isolla, muut pienellä.

Käytössä oleva tila näkyy tilaa vaihdettaessa näytön vasemmassa alareunassa.

## Nimen kirjoitus

- ▶ Näppäile yksittäisiä kirjaimia/merkkejä painamalla vastaavia näppäimiä.

Näppäimeen määritetyt merkit näytetään valintarivillä vasemmalla alhaalla. Valittuna oleva merkki on korostettuna.

- ▶ Siirry haluamaasi kirjaimeen/merkkiin painamalla näppäintä useaan kertaan peräkkäin **lyhyesti**.

## Tavallinen merkitö

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x
1 <sup>su</sup>	1	€	£	\$	¥	¤										
2 <sup>su</sup>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç						
3 <sup>su</sup>	d	e	f	3	ë	é	è	ê								
4 <sup>su</sup>	g	h	i	4	ï	í	ì	î								
5 <sup>su</sup>	j	k	l	5												
6 <sup>su</sup>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	õ							
7 <sup>su</sup>	p	q	r	s	7	ß										
8 <sup>su</sup>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û								
9 <sup>su</sup>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0 <sup>su</sup>	<sup>1)</sup> ␣	.	,	? !	<sup>2)</sup> ␣	0	+	-	:	;	"	'	;	_		
* <sup>su</sup>	*	/	(	)	<	=	>	%								
# <sup>su</sup>		#	@	\	&	§										

- 1) Välilyönti
- 2) Rivinvaihto

## Lisävarusteet

---

### Gigaset-luurit

Laajenna Gigaset langattomaksi puhelinvaihteeksi:

#### Gigaset A510H -luuri

- ◆ Omat soittoäännet VIP-ryhmille
- ◆ Laadukas näppäimistö
- ◆ 1,8'' mustavalkoinen näyttö
- ◆ Puhelinluettelo 150 numerolle
- ◆ Puhe-/valmiusaika jopa 18 h/260 h, vakioakuilla
- ◆ Miellyttävä kaiutintoiminto
- ◆ Näytönsäästäjä (digitaalinen kello)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Herätys
- ◆ Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden mykistys

[www.gigaset.com/gigasetA510h](http://www.gigaset.com/gigasetA510h)



#### Gigaset C300H -luuri

- ◆ Omat soittoäännet VIP-ryhmille
- ◆ Laadukas valaistu näppäimistö
- ◆ 1,7'' CSTN-väri näyttö
- ◆ Puhelinluettelo 250 numerolle
- ◆ Puhe-/valmiusaika jopa 20 h/300 h, vakioakuilla
- ◆ Miellyttävä kaiutintoiminto
- ◆ Näytönsäästäjä (kuva tai digitaalinen kello)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Herätys
- ◆ Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden mykistys

[www.gigaset.com/gigasetc300h](http://www.gigaset.com/gigasetc300h)



### Gigaset SL400H -luuri

- ◆ Metallinen luurin kuori ja näppäimistö
- ◆ Laadukas näppäimistön taustavalo
- ◆ 1,8'' TFT-väri näyttö
- ◆ Bluetooth ja mini-USB
- ◆ Puhelinluettelo 500 käytökortille
- ◆ Puhe-/valmuisaika jopa 14 h/230 h
- ◆ Suuri kirjasinkoko puhelutietojen luetteloissa ja osoitekirjassa
- ◆ Kaiutintoiminnolle valittavissa neljä erilaista profiilia
- ◆ Kuva-CLIP, kuvaesitys ja näytönsäästäjä (analoginen ja digitaalinen kello)
- ◆ Värihälytys, soittoäänien lataus
- ◆ ECO DECT
- ◆ Herätys
- ◆ Kalenteri ja tapahtumamuistio
- ◆ Yöasetus ja ajastin soittoäänien poiskytkemistä varten
- ◆ Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden mykistys
- ◆ Tilanvalvonta (itkuhälytin)
- ◆ Suoravalinta

[www.gigaset.com/gigasetsl400h](http://www.gigaset.com/gigasetsl400h)



### Gigaset S810H -luuri

- ◆ Laadukas ja miellyttävä kaiutintoiminto
- ◆ Laadukas valaistu metallinäppäimistö
- ◆ Sivunäppäin helppoa äänenvoimakkuuden säätöä varten
- ◆ 1,8'' TFT-väri näyttö
- ◆ Bluetooth ja mini-USB
- ◆ Puhelinluettelo 500 käytökortille
- ◆ Puhe-/valmuisaika jopa 13 h/180 h, vakioakuilla
- ◆ Suuri kirjasinkoko puhelutietojen luetteloissa ja osoitekirjassa
- ◆ Kuva-CLIP, näytönsäästäjä (analoginen ja digitaalinen kello)
- ◆ Soittoäänien lataus
- ◆ ECO DECT
- ◆ Herätys
- ◆ Kalenteri ja tapahtumamuistio
- ◆ Yöasetus ja ajastin soittoäänien poiskytkemistä varten
- ◆ Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden mykistys
- ◆ Tilanvalvonta (itkuhälytin)
- ◆ Suoravalinta

[www.gigaset.com/gigaset810h](http://www.gigaset.com/gigaset810h)



## Lisävarusteet

### Gigaset C610H -luuri

- ◆ Tilanvalvonta, syntymäpäivämuistutukset
- ◆ Omat soittoäännet 6 eri VIP-ryhmälle
- ◆ Laadukas valaistu näppäimistö
- ◆ 1,8'' TFT-väri näyttö
- ◆ Puhelinluettelo 150 käyntikortille
- ◆ Puhe-/valmiusaika jopa 12 h/180 h, vakioakuilla
- ◆ Suuri kirjasinkoko puhelutietojen luetteloissa ja osoitekirjassa
- ◆ Miellyttävä kaiutintoiminto
- ◆ Näytönsäästäjä (digitaalinen kello)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Herätys
- ◆ Yöasetus ja ajastin soittoäännet pois kytkemistä varten
- ◆ Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden mykistys
- ◆ Tilanvalvonta (itkuhälytin)
- ◆ Suoravalinta



[www.gigaset.com/gigasetc610h](http://www.gigaset.com/gigasetc610h)

### Gigaset SL78H -luuri

- ◆ Metallinen luurin kuori
- ◆ Laadukas taustavalaistu näppäimistö
- ◆ 2,2'' TFT-väri näyttö QVGA-resoluutiolla
- ◆ Bluetooth ja mini-USB
- ◆ Puhelinluettelo 500 käyntikortille
- ◆ Puhe-/valmiusaika jopa 14 h/200 h
- ◆ Miellyttävä kaiutintoiminto
- ◆ Kuva-CLIP, kuvaesitys ja näytönsäästäjä (analoginen ja digitaalinen kello)
- ◆ Soittoäännet lataus
- ◆ ECO DECT
- ◆ Herätys
- ◆ Kalenteri ja tapahtumamuistio
- ◆ Yöasetus ja ajastin soittoäännet pois kytkemistä varten
- ◆ Tilanvalvonta (itkuhälytin)



[www.gigaset.com/gigasetsl78h](http://www.gigaset.com/gigasetsl78h)

## Gigaset E49H -luuri

- ◆ Kestää iskut, roiskeet ja pölyn
- ◆ 1,7'' CSTN-värinäyttö
- ◆ Valaistu, vankka näppäimistö
- ◆ Värinäyttö
- ◆ Puhelinluettelo 150 tiedolle
- ◆ Puhe-/valmiusaika jopa 12 h/250 h, vakioakuilla
- ◆ Miellyttävä kaiutintoiminto
- ◆ Näytönsäästäjä
- ◆ ECO DECT
- ◆ Herätys
- ◆ Tilanvalvonta (itkuhälytin)

[www.gigaset.com/gigasete49h](http://www.gigaset.com/gigasete49h)



## L410-handsfree-laite langattomille puhelimille

- ◆ Täydellinen liikkumisvapaus puhelimessa puhuttaessa
- ◆ Kätevä klipsikiinnitys
- ◆ Erinomainen kaiutintoiminnon äänenlaatu
- ◆ Paino noin 30 g
- ◆ ECO DECT
- ◆ Äänenvoimakkuuden säätö 5 eri tasolle
- ◆ Tilinäyttö LED-merkkivaloin
- ◆ Puhe-/valmiusaika jopa 5 h/120 h
- ◆ Kantama-alue rakennuksissa jopa 50 m, ulkona jopa 300 m

[www.gigaset.com/gigasetl410](http://www.gigaset.com/gigasetl410)



## Gigaset-Repeater

Gigaset-Repeaterilla voit lisätä Gigaset-luurin kantama-alueita.

[www.gigaset.com/gigasetrepeater](http://www.gigaset.com/gigasetrepeater)



## Yhteensopivuus

Lisätietoja luurien toiminnoista Gigaset-tukiasemissa on osoitteessa:

[www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

Lisävarusteita ja akkuja saa alan liikkeistä.



Käytä ainoastaan alkuperäisiä lisävarusteita. Näin vältetään henkilövahingot ja laitevauriot ja varmistetaan, että kaikkia tärkeitä määräyksiä noudatetaan.

## Tukiaseman kiinnitys seinälle

---

A510A: 45 mm

A510: 30 mm



A510A: n. 8,5 mm

A510: n. 7,4 mm




## Laturin kiinnitys seinälle

---

21,6 mm



n. 3,3 mm

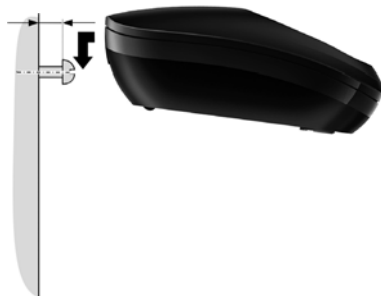



# Hakemisto

---

## A

Aikaohjaus (yöasetus) .....	46
Akku	
Asettaminen .....	13
Lataus .....	2, 3
Näyttö .....	2, 3
Symboli .....	2, 3
Ääni .....	47
Akun varaus .....	2, 3
Asiakaspalvelu & Neuvonta .....	51
Automaattinen	
Operaattoritunnuksen valinta .....	29
Puheluun vastaaminen .....	27, 45

## C

CLI, CLIP .....	27
Customer Care .....	51

## D

Digitaalinen kello .....	45
--------------------------	----

## E

ECO DECT .....	41
Eko-tila .....	41
Eko-tila+ .....	41
Erikoistoinnot .....	50
Etäkäyttö .....	39

## F

Flash-aika .....	50
------------------	----

## H

Haku puhelinluettelosta .....	30
Haku, luuri .....	43
Herätys .....	42
Herätysajan asettaminen .....	42
Hyväksyntä .....	53

## I

Ilmoitus verkossa olevan vastaajan viestistä .....	40
Impulssivalinta .....	50

## J

Järjestelmäasetukset .....	49
Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen ..	49

## K

Kaiutintoiminto .....	28
Kantama-alue .....	11
Kantama-alueen laajennus ks. Repeater	
Kellonajan asetukset .....	16, 26
Kontrasti .....	45
Kopioiminen	
Puhelinluettelotiedon kopioiminen luuriin .....	31
Koputus	
Sisäpuhelut .....	44
Korjaus, virheet .....	20
Kuulokkeen äänenvoimakkuus .....	45
Kuulolaitteet .....	9
Kuuntelu	
Tervehdys (vastaaja) .....	35
Viesti (vastaaja) .....	36
Kysymyksiä ja vastauksia .....	52
Kytkeminen pois päältä	
Luuri .....	22
Näppäinlukitus .....	22
Puhelun nauhoitus .....	37
Puheluun vastaaminen .....	45
Sisäinen rinnankytkentä .....	44
Vastaaja .....	35
Kytkeminen päälle	
Luuri .....	22
Näppäinlukitus .....	22
Puhelun nauhoitus .....	37
Puheluun vastaaminen .....	45
Sisäinen rinnankytkentä .....	44
Vastaaja .....	35
Vastaaja (etäkäyttö) .....	39
Käyttöönotto	
Luuri .....	13

## L

Laitteen hävittäminen .....	54
Lankojen järjestys .....	56
Lisäluettelo .....	29
Lisävarusteet .....	58
Lopettaminen, puhelu .....	27
Lopetusnäppäin .....	2, 27
Luettelot	
Luurit .....	20
Puhelutietojen luettelot .....	34
Vastaaja .....	32, 33
Vastaamattomat puhelut .....	34
Verkossa oleva vastaaja .....	32

## Hakemisto

### Luuri

Asetukset .....	45
Hakeminen .....	43
Kaiuttimen äänenvoimakkuus.....	45
Kastuminen .....	55
Kuulokkeen äänenvoimakkuus.....	45
Käyttöönotto .....	13
Luettelot .....	20
Luurin haku (paging) .....	43
Mykistäminen .....	28
Nimen muuttaminen .....	44
Näytön kieli.....	15, 45
Puhelun välitys .....	43
Päälle ja pois päältä kytkeminen.....	22
Rekisteröinnin poisto.....	43, 49
Rekisteröinti .....	42
Tehdasasetusten palauttaminen.....	47
Usean luurin käyttö .....	42
Valmiustila .....	21
Luurin haku (paging) .....	43
Luurin mykistäminen .....	28
Luvattoman käytön estäminen .....	49

## M

Manuaalinen valinnantoisto.....	32
Melodian asetus .....	48
Melodian asetus (soittoääni) .....	46
Merkistö.....	57
Merkkiäänet .....	47
Mikrofoni .....	2
Muuttaminen	
Järjestelmä-PIN .....	49
Kaiuttimen äänenvoimakkuus.....	45
Kuulokkeen äänenvoimakkuus.....	45
Luurin nimi .....	44
Näytön kieli.....	15, 45
Soittoääni .....	46
Tauko aika .....	50
Valintatapa .....	50
Myötäkuuntelu nauhoituksen aikana ..	37

## N

Nauhoitus .....	37
Nauhoitus aika (vastaaja) .....	38
Nimi	
Luuri .....	44
Numero	
Kopioiminen puhelinluetteloon .....	32
Näppäily puhelinluettelosta.....	32
Näyttö (CLIP) .....	27
Puhelinluetteloon tallentaminen .....	30

### Näppäimet

Lopetusnäppäin .....	2, 27
Näyttönäppäimet .....	2, 4
Ohjausnäppäin .....	2, 20
Pikavalinnan määrittäminen .....	31
Pikavalinta .....	2, 31, 38
Poistonäppäin .....	4
Puhelunäppäin .....	2, 27
R-näppäin .....	2
Ruutunäppäin .....	2, 22
Tähtinäppäin .....	2
Viestinäppäin .....	2
Virtanäppäin .....	2
Näppäin 1 (pikavalinta) .....	2, 38
Näppäinlukitus .....	22
Päälle ja pois päältä .....	22
Näyttö	
Asetukset .....	45
Kielen muuttaminen .....	15, 45
Kontrasti .....	45
Numero (CLI/CLIP) .....	27
Näytönsäästäjä .....	45
Valmiustilassa .....	18, 21
Verkossa olevan vastaajan viesti .....	40
Väriteema .....	45
Näyttönäppäimet .....	2, 4
Näytön kieli.....	15, 45
Näytönsäästäjä .....	45
<b>O</b>	
Ohjausnäppäin .....	2, 20
Ohjeita .....	52
Operaattoritunnuksen valinta, automaattinen .....	29
Odotusmelodia .....	48
<b>P</b>	
Pakkauksen sisältö .....	10
Paluu valmiustilaan.....	21
Pikavalinta.....	30, 31
Vastaaja .....	38
Verkossa oleva vastaaja.....	40
PIN-koodin muuttaminen	
Järjestelmä-PIN .....	49
Poistaminen	
Merkki .....	20
Vastaajan tervehdykset .....	35
Viesti.....	36
Poistonäppäin .....	4

Puhelinluettelo .....	30
Avaaminen .....	20
Ensimmäisen numeron tallennus .....	30
Numeron kopiointi tekstistä .....	32
Numeron näppäily .....	32
Tietojen hallinta .....	31
Tietojen järjestys .....	30
Tiedon tallentaminen .....	30
Tiedon/luettelon kopioiminen luuriin .....	31
Puhelinluettelotietojen järjestys .....	30
Puhelinpistoke, lankojen järjestys .....	56
Puhelinvaihte	
Flash-ajan asetus .....	50
Tauko aika .....	50
Tukiaseman liittäminen .....	50
Vaihtaminen äänitaajuusvalintaan .....	50
Valintatavan asetus .....	50
Puhelu	
Lopettaminen .....	27
Nauhoitus .....	37
Sisäpuhelut .....	43
Soittajan lisääminen puheluun .....	44
Ulkopuhelut .....	27
Vastaaminen vastaajassa .....	36
Välitys (yhdistäminen) .....	43, 44
Puheluiden soittaminen	
Puheluun vastaaminen .....	27
Sisäpuhelut .....	43
Ulkopuhelut .....	27
Puhelun kesto .....	27
Puhelun nauhoitus .....	37
Puhelunäppäin .....	2, 27
Puhelut	
Sisäpuhelut .....	43
Ulkopuhelut .....	27
Puhelutietojen luettelot .....	34
Puheluun vastaaminen .....	27, 38, 45
Puhdistusohjeet .....	55
Päivämäärän asetus .....	16, 26
<b>R</b>	
Rekisteröinnin poistaminen (luuri) .....	43
Rekisteröinti .....	42
Repeater .....	48
R-näppäin .....	2, 50
Ruutunäppäin .....	2, 22
Ryhmäkutsu .....	43

**S**

Sijoittaminen, tukiasema .....	11
Sisäpuhelut .....	43
Koputus .....	44
Rinnankytkentä .....	44
Soittaminen .....	43
Soittajan lisääminen puheluun .....	44
Soittajan numeron näyttö .....	27
Soittajan numeron näyttö, ohjeita .....	28
Soittoääni	
Melodian asetus .....	46, 48
Muuttaminen .....	46
Äänenvoimakkuuden säätäminen .....	46
Suuntanumero .....	29
Symboli	
Herätys .....	42
Näppäinlukitus .....	22
Soittoääni .....	47
Uusi viesti .....	32
Uusi viesti (vastaaja) .....	36

**T**

Takuuehdot .....	53
Tauko	
Linjan varauksen jälkeen .....	50
R-näppäimen jälkeen .....	50
Tehontarve .....	55
Tekniset tiedot .....	55
Tekstin kirjoitus ja muokkaus .....	56
Tervehdys (vastaaja) .....	35
Terveystuolilaitteet .....	9
Tieto	
Haku puhelinluettelosta .....	30
Tallentaminen, muuttaminen (suuntanumero) .....	29
Torkkutoiminto .....	42
Tukiasema	
Asetukset .....	48
Järjestelmä-PIN .....	49
Kytkeminen puhelinvaihteeseen .....	50
Liittäminen .....	11
Sijoittaminen .....	11
Tehdasasetusten palautus .....	49
Tukiaseman liittäminen puhelinvaihteeseen .....	50
Tuntematon numero .....	27
Tähtinäppäin .....	2

## Hakemisto

### U

Ulkopuhelu	
Siirtäminen vastaajaan	37

### V

Vahvistusääni	47
Valikko	
Lopetusääni	47
Rakenne	25
Siirtyminen	21
Valinnantoisto	32
Valinta	
Pikavalintanäppäimet	31
Puhelinluettelon avulla	30
Valintatapa	50
Valmiustila (näyttö)	18, 21
Vastaaja	35
Etäkäyttö	39
Kuuntelun ohjaus	36
Päälle ja pois päältä kytkeminen	35
Symboli	2
Taaksepäin	36
Viestien kuuntelu	36
Viestien poistaminen	36
Vastaaja ks. Verkossa oleva vastaaja	
Vastaajaluettelo	32, 33
Vastaamaton puhelu	34
Verkkolaite	9
Verkossa oleva vastaaja	40
Viestinäppäimen vilkkumisen	
kytkeminen päälle ja pois	33
Viestinäppäin	
Luettelojen avaaminen	32
Vilkkuminen päälle ja pois	33
Viestit	
Kuuntelu	36
Numeron kopiointi	
puhelinluetteloon	36
Näppäin	2
Poistaminen	36
Virheiden korjaus	20
Virheääni	47
Virtanäppäin	2
Väriteema	45

### Y

Yleinen vianmääritys	52
Ympäristö	54
Yöasetus ks. Aikaohjaus	

### Ä

Äänenvoimakkuus	
Kaiutin	45
Luuri	45
Luurin kaiuttimen	
äänenvoimakkuus	45
Soittoääni	46
Ääni ks. Soittoääni	
Äänivalinta	50

**Issued by**

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

This user guide is made from 100% recycled paper.