

Gigaset

A510 - A510A

Gratulerar!

Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar ställning för en hållbar utveckling. Förpackningen till denna produkt är miljövänlig.

Mer information finns på www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset A510/A510A – din högvärdiga ledsagare

Grattis - du håller den nyaste generationens Gigaset i händerna.

Du kan mer än bara ringa med din Gigaset:

Telefonbok för 150 poster

Spara telefonnummer och namn i telefonboken (→ s. 30). Markera viktiga poster som VIP (Very Important Person). Du känner igen VIP-samtal på ringsignalen och på bakgrundfärgen(→ s. 31).

Om du inte vill att det alltid (bara) ska ringa

Använd tidsstyrningen för samtal (→ s. 46) eller koppla helt enkelt samtal utan nummerpresentation till ljudlöst (→ s. 46).

Fler praktiska anvisningar

För över telefonboken från en Gigaset-handenhet som du redan har (→ s. 31), använd kortnummer (→ s. 31) och ställ in bakgrundsfärg och kontrast på displayen så att de motsvarar dina önskemål (→ s. 45).

Miljö

Ring miljömedvetet – Gigaset Green Home. Information om våra ECO DECT-produkter finns på www.gigaset.com/service.

Mer information om telefonen finns på Internet på www.gigaset.com/gigasetA510.

Registrera din Gigaset-telefon direkt när du köpt den på www.gigaset.com/service – så kan vi hjälpa dig snabbare om du har frågor eller behöver använda garantin!

Vi önskar dig mycket nöje med din nya telefon!

Översikt



- 1 **Mottagningsstyrka** (→ s. 18)
Symbolen ändras när Eko-läge+ är aktiverat (→ s. 41)
- 2 **Navigationsknapp** (→ s. 20)
Avaktivera mikrofonen (→ s. 29)
- 3 **Lyft luren-/högtalarknapp**
blinker: inkommande samtal,
lyser: högtalare aktiverad; ta emot samtal;
öppna nummerrepetitionslista (tryck kort);
Påbörja uppringning (håll nedtryckt);
under samtalet: Växla mellan normal- och
högtalarläge (→ s. 28)
- 4 **Knapp 1**
Välja telefonsvarare (endast A510A)/nättele-
fonsvarare (håll nedtryckt)
- 5 **knappen Stjärna**
Ringsignal på/av (håll nedtryckt),
under pågående samtal: Växla mellan
impulsval/tonval (tryck kort).
- 6 **Meddelandeknapp** (→ s. 32)
Åtkomst till samtals- och meddelandelistor,
blinker: nytt meddelande eller nytt samtal
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R-knapp**
- Förfrågan (flash)
- Ange paus i nummer (håll nedtryckt)
- 9 **knappen Fyrkant**
Knapplås på/av (håll nedtryckt i viloläge);
Växla mellan stora/små bokstäver och siffror
- 10 **Knappen på/av/lägg på luren**
Avsluta samtal, avbryta funktion, gå en
menynivå tillbaka (tryck kort), återgå till vilo-
läge (håll nedtryckt), slå av och på handenhe-
ten (håll nedtryckt i viloläge)
- 11 **Displayknappar** (→ s. 4)
- 12 **Display** i viloläge
- 13 **Batteriernas laddningsstatus** (→ s. 18)
- 14 **Telefonsvararsymbol** (endast A510A)
Telefonsvarare aktiverad;
blinker: telefonsvararen spelar in ett medde-
lande eller används av en annan intern använ-
dare.

Obs!

För att **ändra displayspråk** följer du beskriv-
ningen som beskrivs på s. 15 und s. 45 .

Displaysymboler

Följande symboler visas beroende på telefonens inställningar och driftläge:

Mottagningsstyrka (→ s. 18)
 eller symbolen för Eco-läge+ (→ s. 41)

Knappplås aktiverat (→ s. 22)

Ringsignal urkopplad (→ s. 47)

Telefonsvarare inkopplad (endast A510A)

Batterier laddas (→ s. 18)

Batteriernas laddningsstatus (→ s. 18)

INT 1 — Handenhetens namn (→ s. 44)

23.04. 10:53 — Aktuell dag/aktuell tid (→ s. 16)

INT 1

12:00 10:53 — Väckarklockan aktiverad med väckningstid (→ s. 42)

— Antal nya meddelanden:
 ♦ på nättelefonsvararen (endast A510A)/nättelefonsvarare (→ s. 32)
 ♦ i listan över missade samtal (→ s. 32)

Återup **Meny** — displayknappar (→ s. 4)

Displayen under ett externt samtal:

— Anslutning skapad

1234567890 — Uppringarens telefonnummer (eller namn) (→ s. 27)

00:00:53 — Samtalslängd

Meny — Displayknapp (→ s. 4)
 ♦ Ställa in samtalsvolymen (→ s. 45)
 ♦ Hämta serviceinformation


Displayknappar

Ytterligare displaysymboler:

Uppkoppling



Anslutning skapad



Det går inte att skapa en anslutning eller anslutningen avbruten



Externt samtal (→ s. 27)



Internt samtal (→ s. 43)




Väckningsalarm (→ s. 42)




telefonsvararen spelar in (→ s. 35)



Information



Fråga



Vänta...



Åtgärd genomförd

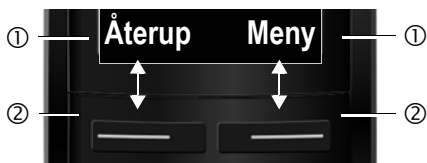


Åtgärd misslyckades



Displayknappar

Displayknapparnas funktioner växlar beroende på manöversituation. Exempel:



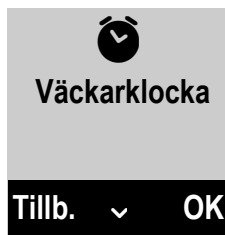
① Displayknapparnas aktuella funktion

② Displayknappar

De viktigaste displayknapparna är:

Återup	Öppna nummerrepetitionslistan.
Meny	Öppna en situationsberoende meny.
OK	Bekräfta val.
Rade.	Raderingsknapp: radera tecken för tecken från höger till vänster.
Tillb.	Gå tillbaka en menynivå resp. avbryt åtgärd.

Huvudmenyns symboler



- Väckarklocka
- Telefonsvarare
- Inställningar

Information om menyhantering → s. 21
Menyöversikt → s. 25

Översikt basstation

Med basstationens knappar kan du använda den integrerade telefonsvararen (endast Gigaset A500A), söka efter handenheter ("sökning" → s. 43) och registrera handenheter på basstationen (→ s. 42).

Basstation Gigaset A510A:



- 1 **Registrerings-/sökknapp**
Söka handenheter (tryck **kort**, "söker" → s. 43).
Registrera handenheter (håll **nedtryckt** → s. 42).
- 2 **knappen På/av**
Aktivera/avaktivera telefonsvararen.
Lyser: telefonsvararen är påslagen.
Blinkar: meddelande spelas precis upp eller in.
- 3 **Volymknappar** (□ = lägre; + = högre)
När ett meddelande spelas upp: Justera röstvolymen.
När telefonen ringer: Ändra ringsignalstyrka.

4 Knapp för uppspelning/stopp

Spela upp nya meddelanden från telefonsvararen (tryck **in kort**), spela upp alla meddelanden (håll **nedtryckt**) eller avbryta uppspelningen.

Blinkar: det finns minst ett nytt meddelande.
Blinkar mycket fort: minnet är fullt.

Under uppspelning av meddelanden:

- 5 Hoppa till nästa röstmeddelande.
- 6 Hoppa tillbaka till början av det aktuella meddelandet (tryck en gång) resp. hoppa tillbaka till föregående meddelande (tryck två gånger).
- 7 Ta bort aktuellt meddelande.

Observera:

Om telefonsvararen hanteras via en handenheter eller spelar in ett meddelande (knappen på/av blinkar), går det inte att hantera den via basstationen samtidigt.

Basstation Gigaset A510



Registrerings-/sökknapp

- Tryck **kort**: Söka handenheter ("sökning"), → s. 43.
- Håll **nedtryckt**: Registrera handenheter och DECT-enheter → s. 42.

Innehåll

Gigaset A510/A510A – din högvärdiga ledsagare	1
Översikt	2
Displaysymboler	3
Displayknappar	4
Huvudmenyns symboler	4
Översikt basstation	5
Säkerhetsanvisningar	9
Komma igång	10
Kontrollera förpackningens innehåll	10
Installera basstationen och laddaren (om en sådan medföljer)	11
Ansluta basstationen	11
Ansluta laddaren (om sådan medföljer)	12
Börja använda handenheten	13
Ändra displayspråk	15
Ställa in datum och tid	16
Vad vill du göra nu?	19
Använda telefonen	20
Navigationssknapp	20
Knappsatsens knappar	20
Korrigera felaktiga inmatningar	20
Menyhantering	21
Slå på/stänga av handenheten	22
Aktivera/avaktivera knapplås	22
Beskrivning av telefonhanteringen i bruksanvisningen	23
Menyöversikt	25
Ringa	27
Ringa externt samtal	27
Avsluta samtal	27
Besvara samtal	27
Nummerpresentation	27
Upplysningar om visning av uppringande nummer (CLIP)	28
Högtalarfunktion	28
Aktivera sekretessfunktionen	29
Automatiskt operatörsförval (förval)	29

Använda telefonboken och listor	30
Telefonbok	30
Nummerrepetitionslista	32
Meddelandeknappens funktion	32
Telefonsvararlista (endast Gigaset A510A)	33
Samtalslista	34
Användning av telefonsvararen i basstationen Gigaset A510A	35
Hantering via handenheten	35
Aktivera/avaktivera medlyssning	37
Ställa in inspelningsparametrar	38
Ändra språk för vägledning och standardmeddelande	38
Återgå till telefonsvararen via snabbalet med knapp 1	38
Använda telefonsvararen när du inte är hemma (fjärrstyrning)	39
Använda nättelefonsvararen	40
Använd snabbval för nättelefonsvararen	40
Visa meddelande från nättelefonsvararen	40
ECO DECT	41
Använda handenheten som väckarklocka	42
Använda flera handenheter	42
Registrera handenhet	42
Avregistrera handenheter	43
Söka handenhet ("sökning")	43
Ringa internt samtal	43
Bryta in i ett externt samtal (konferens)	44
Ändra namn på en handenhet	44
Ställa in handenheten	45
Ändra displayspråk	45
Ställa in display/skärmsläckare	45
Aktivera/avaktivera autosvar	45
Ändra handsfree-/lurvolym	45
Ändra ringsignaler	46
Återställa handenheten till leveransläge	47
Ställa in basstationen	48
Ändra ringsignalerna basstationen Gigaset A510A	48
Aktivera/avaktivera pausmusik	48
Repeaterstöd	48
Skydd mot obehörig åtkomst	49
Återställa basstationen till leveransläge	49

Ansluta basstationen till en telefonväxel	50
Uppringningsmetod och flashtid-	50
Ställa in paustider	50
Växla till tonval tillfälligt	50
Kundservice & assistans	51
Frågor och svar	52
Godkännande	53
Tillverkarens garanti	53
Miljö	54
Bilaga	54
Skötsel	54
Kontakt med vätska	55
Tekniska data	55
Skriva och redigera text	56
Tillbehör	58
Väggmontering av basstationen	62
Väggmontering av laddaren	62
Index	63

Säkerhetsanvisningar

Varning!

Läs noga igenom bruks- och säkerhetsanvisningarna före användning.

Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan innebära.



Använd endast den medföljande nätadaptern i enlighet med instruktionerna på basstationens undersida.



Använd endast **uppladdningsbara batterier** som uppfyller **specifikationen på s. 55**, för att undvika personskador.



Medicinsk utrustning kan störas av trådlösa telefoner. Observera de tekniska villkoren för aktuell omgivning (t.ex. i en läkarmottagning).

Om du använder medicinska apparater (t.ex. en pacemaker) ska du kontakta apparatens tillverkare. Där kan du få information om i vilken utsträckning motsvarande apparater är immuna mot extern högfrekvent energi. De tekniska uppgifterna för denna Gigaset-produkt finns i kapitlet "Bilaga".



Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Detta kan leda till allvarliga, varaktiga hörselskador.

Gigaset-produkten kan användas med de flesta digitala hörapparater på marknaden. Felfri funktion med alla hörapparater kan dock inte garanteras.

Handenheten kan orsaka störande ljud i analoga hörapparater. Kontakta hörapparatsteknikern vid problem.



Placera inte basstationen och laddaren i bad- och duschutrymmen. Basstation och laddningsenhet är inte stänkskyddade (→ s. 55).



Använd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i lackeringsverkstäder.



Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset vid ägarbyte.



Om basstationen är trasig ska du slänga den eller låta Service reparera den, eftersom den kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.

Obs!

- ♦ Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder.
- ♦ Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Du kan **inte heller ringa nödnummer**.

Komma igång

Kontrollera förpackningens innehåll



- 1 med basstationen Gigaset A510/A510A,
- 2 en nätadapter till basstationen
- 3 en Gigaset-handenhet
- 4 två batterier
- 5 ett batterilock
- 6 en telefonkabel
- 7 en bruksanvisning

Om du har köpt en **variant med flera handenheter**, innehåller förpackningen två batterier, ett batterilock och en laddare **8** med nätadapter **9** för varje handenhet.



Installera basstationen och laddaren (om en sådan medföljer)

Basstationen och laddaren är avsedda för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.

- ▶ Placera basstationen på en central plats i hemmet. Välj ett jämnt, halkfritt underlag eller montera basstationen eller laddaren på väggen → s. 62.

Obs!

Observera basstationens räckvidd.

Räckvidden utomhus är cirka 300 meter (fri sikt), inomhus kan den uppgå till ca 50 meter. Räckvidden förkortas när Eko-läge (→ s. 41) har aktiverats.

I normalfall lämnar apparatens fötter inga spår på ytan där den placeras. På grund av de otaliga lacker och polityrer som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på uppställningsytan vid kontakt.

Obs!

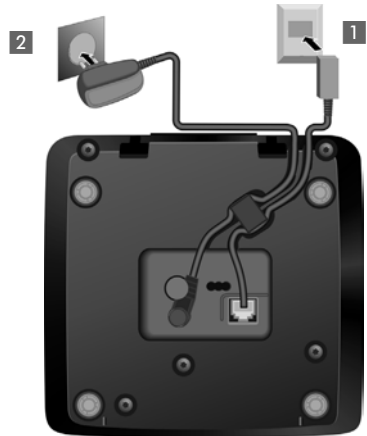
- ◆ Skydda telefonen från värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.
- ◆ Skydda din Gigaset från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.

Ansluta basstationen

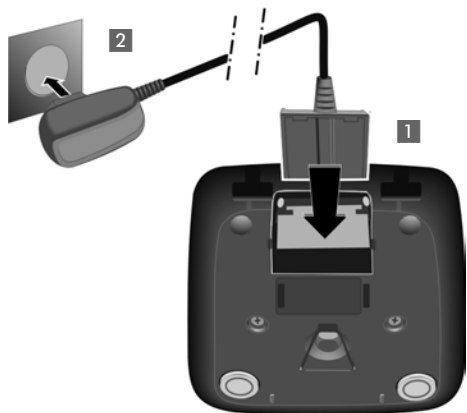
- ▶ **Först** ansluter du telefonkontakten **1** och placerar kablarna i kabelkanalerna.
- ▶ **Sedan** ansluter du nätadaptern **2**.

Obs!

- ◆ Nätadaptern måste **alltid vara ansluten** eftersom telefonen inte fungerar utan nätanslutning.
- ◆ Använd **endast den** nätadapter och telefonsladd som medföljer. Stifttilldelningen kan skilja sig åt mellan olika telefonsladdar (stifttilldelning → s. 56).
- ◆ Efter det att basstationen har anslutits eller återställts är telefonsvararen klar att använda först **efter ca 15 sekunder**.

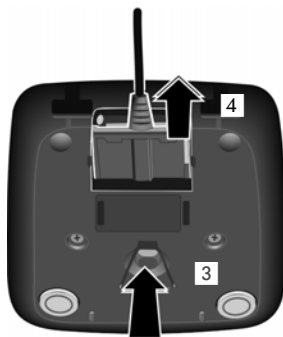


Ansluta laddaren (om sådan medföljer)



- ▶ Anslut nätkontaktens Europakontakt **1**.
- ▶ Anslut nätadaptern till ett vägguttag **2**.

Om du måste dra ut stickkontakten ur laddaren ska du trycka på upplåsningsknappen **3** och dra ut kontakten **4**.



Börja använda handenheten

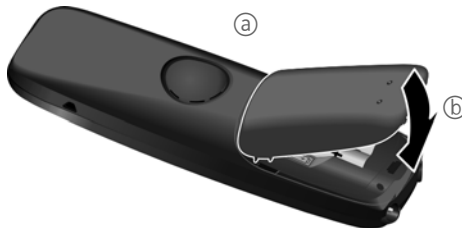
Displayen skyddas av en plastfolie.
 Dra av skyddsfolien!

Sätta i batteriet och stänga batterifacket

Varning!

Använd endast de uppladdningsbara batterier som Gigaset Communications GmbH rekommenderar (→ s. 55). Vi kan inte utesluta hälsorisker och personsador om du använder andra batterier. T. ex. kan batteriernas mantel förstöras eller batterierna explodera. Även apparatens funktioner eller apparaten som sådan kan skadas.

- ▶ Sätt i batterierna med polerna åt rätt håll. Polerna är markerade i batterifacken.



- ▶ Sätt först i batterilocket upptill **a**.
- ▶ Tryck sedan på locket **b** tills det snäpper på plats.

Om du måste öppna batterilocket igen, t.ex. för att byta batterier, ska du ta tag i spåret på höljet och dra batterilocket uppåt.



Första laddning/urladdning

En korrekt indikering av batteriernas laddningstillstånd kan bara ske om batterierna först laddas helt **och** sedan laddas ur.

- ▶ Låt handenheten stå **6 timmar** i basstationen.



Obs!

Handenheten får endast ställas i den tillhörande basstationen Gigaset A/A510A eller i laddaren.

- ▶ Ta sedan ut handenheten ur basstationen och ställ tillbaka den där först när batterierna är **helt urladdade**.

Obs!

- ◆ Handenheten är registrerad på basstationen vid leveransen. Om du har köpt en **variant med flera handenheter** är samtliga handenheter redan registrerade på basstationen. Du behöver alltså inte registrera några handenheter. Om ändå en handenhet inte är registrerad vid basstationen (displayen **Var god registrera** eller **Sätt telefonen i basenheten** blinkar) registrerar du handenheten manuellt → s. 42.
- ◆ Efter den första laddningen **och** urladdningen kan du ställa tillbaka handenheten i laddningsenheten efter varje samtal.
- ◆ Upprepa laddnings- och urladdningsförloppet när du har tagit ut batterierna ur handenheten och sedan satt i dem igen.
- ◆ Batterierna kan bli varma under laddningen. Detta är ofarligt.
- ◆ Av tekniska skäl minskar batteriernas laddningskapacitet med tiden.

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du läsa tipsen för felsökning (→ s. 52) eller vända dig till vår kundtjänst (→ s. 51).

Ändra displayspråk

Ändra displayspråk om ett språk du inte förstår har ställts in.




6 MNO

4 GHI


- ▶ Tryck på navigationsknappens högra kant.

- ▶ Tryck på knapparna **6 MNO** och **4 GHI** **långsamt** i följd.



Displayen för inställning av språk visas. Det inställda språket (t. ex. engelska) är markerat



- ▶ Tryck på navigationsknappens nedre kant  ...



... tills önskat språk visas på displayen, t. ex. franska.

- ▶ Tryck på displayknappen under **OK** för att välja språk.



Valet markeras med .

- ▶ Håll Lagg på luren-knappen  **nedtryckt** för att återgå till viloläge.

Ställa in datum och tid


Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal kan registreras med korrekt datum och klockslag och så att du kan använda väckningsfunktionen.

Obs!

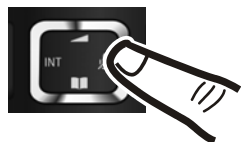
Beroende på vilken nätleverantör du har kan det hända att datum och tid ställs in automatiskt.



- ▶ Tryck på displayknappen när **Klocka** visas för att öppna inmatningsfältet.
(Om du redan har matat in datum och tid öppnar du inmatningsfältet via meny → s. 26.)



- I displayen visas undermenyn **Datum/tid**.
- ▶ Den aktiva inmatningspositionen blinkar.
Ange dag, månad och år med åtta siffror via knappsatsen, t.ex. för den 4 april 2011.



Om du vill ändra inmatningspositionen, för att t.ex. korrigera en inmatning, trycker du på den **högra** eller **vänstra** kanten av navigationsknappen.



- ▶ Spara inmatningen genom att trycka på displayknappen när **OK** visas.



- ▶ Ange timmar och minuter med fyra-siffror via knappsatsen, t.ex. för kl. 07:15.
Byt vid behov inmatningsposition med navigationsknappen.
- ▶ Bekräfta med **OK**.



På displayen visas **Sparad**. En bekräftelse-signal hörs och telefonen återgår automatiskt till viloläget. Om du har gjort inställningen via menyen "Inställningar" återgår telefonen till menyen.

Obs!

Om telefonen tar emot datum och klockslag tillsammans med nummerpresentationen (t.ex. från operatören, via en router eller telefonväxel), kan du ställa in om dessa uppgifter ska övertas eller inte:

- ▶ Tryck på knapparna:



Du ser följande display, aktuell inställning blinkar:

973 SET: [0]

- ▶ Tryck på en av följande knappar för att bestämma när datumen ska övertas:

[0...]

aldrig

[1...]

en gång, om datum och tid inte har ställts in i telefonen

eller [2...]

alltid

Ditt val visas (t.ex. 2 för alltid):










973 SET: [2]

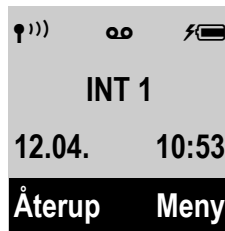
- ▶ Tryck på displayknappen **OK**.

Display i viloläge

När du har registrerat telefonen och ställt in tiden ser displayen ut på följande sätt (exempel):

Displayvisning

- ◆ Trådlös kontakt mellan basstationen och handheten:
 - bra till dålig: 
 - ingen mottagning: 
- ◆ Aktivering av telefonsvarare:
 -  Telefonsvararen är aktiverad med ett standardmeddelande.
- ◆ Batteriernas laddningsstatus:
 -  laddat över 66 %
 -  laddat mellan 34 % och 66 %
 -  laddat mellan 11 % och 33 %
 -  laddat under 11 %
 -  blinkar: batteriet nästan tomt (mindre än 10 minuters samtalstid)
 -  lyser: batteri laddas upp
- ◆ INT 1
Handenhetens interna namn (→ s. 44)



Om **Eko-läge+** (→ s. 41) är aktiverat visas symbolen  längst upp till vänster.

Telefonen är nu klar att användas!


Vad vill du göra nu?

När du har satt Gigaset i drift kan du börja ringa direkt. Du kan nu även anpassa den efter dina individuella behov. Använd följande guide för att snabbt hitta de viktigaste funktionerna.

Information om att hittar du här.
Använda telefonen	s. 20
Ställa in ringsignaler	s. 46
Spela in meddelande för telefonsvararen	s. 35
Registrera befintliga Gigaset-handenheter på basstationen	s. 42
Kopiera telefonboksposter från befintliga Gigaset-handenheter till nya	s. 31
Ställa in Eko-läge / Eko-läge+	s. 41
Använda telefonen i en telefonväxel	s. 50
Ställa in lurvolym	s. 45

Använda telefonen





Navigationssknapp

Nedan markeras den sida på navigationssknappen (övre delen, nedre delen, höger, vänster) som du ska trycka på i respektive manövreringssituation med svart, t.ex.  för "tryck på navigeringssknappens högra kant".





Navigationssknappen har olika funktioner:





När handenheten är i viloläge

-  Öppna huvudmenyn.
-  Öppna telefonboken.
-  Öppna listan över handenheter.
-  Öppna meny för att ställa in samtalsvolym (→ s. 45) på handenheten.





I menyn och i listor

-  /  Bläddra uppåt/nedåt rad för rad.


I inmatningsfält

Med navigationssknappen flyttar du markören uppåt , nedåt , åt höger  eller åt vänster .

Under ett externt samtal

-  Avaktivera mikrofonen.
-  Öppna telefonboken.
-  Påbörja intern förfrågan.
-  Ändra lurvolym resp. högtalarvolym.

Knappsatsens knappar

 /  /  osv.

Tryck på den avbildade knappen på handenheten.



Mata in siffror eller bokstäver.

Korrigerar felaktiga inmatningar


Korrigerar felaktiga tecken i inmatningsfält genom att navigera till den felaktiga inmatningen med navigationssknappen. Därefter kan du göra följande:

- ◆ med displayknappen **Rade.** raderar du tecknet till vänster om markören,
- ◆ Infoga tecken vid markören
- ◆ Skriva över det markerade (blinkande) tecknet, t.ex. vid inmatning av tid och datum

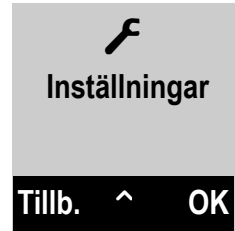
Menyhantering

Du hanterar telefonens funktioner via en meny som består av flera nivåer (menyöversikt → s. 25).



Huvudmeny (första menynivån)

- ▶ Tryck på displayknappen **Meny** eller till höger på navigationsknappen  i viloläge för att öppna huvudmenyn.

Funktionerna i huvudmenyn visas som en lista med namn och symbol på displayen (exempel till höger).



Välj en funktion


- ▶ Du bläddrar från en funktion till en annan genom att trycka på navigationsknappen . Den valbara funktionen visas på displayen.
- ▶ När du trycker på displayknappen **OK** eller till höger på navigationsknappen  väljer du den funktion som visas. Den tillhörande undermenyn öppnas och den första posten i menyn visas.

Tryck på displayknappen **Tillb.** eller **kort** på Lägg på luren-knappen  så återgår displayen till viloläget.

Undermenyer

Funktionerna i undermenyn visas med namn.

Välj en funktion


- ▶ Du bläddrar från en funktion till en annan genom att trycka på navigationsknappen . Den aktuella funktionen visas på displayen.
- ▶ Välj den visade funktionen genom att trycka på displayknappen **OK**. Den tillhörande undermenyn öppnas och den första posten i menyn visas.

När du trycker på displayknappen **Tillb.** eller på Lägg på luren-knappen  **kort** återgår displayen till föregående menynivå eller förloppet avbryts.

Inställningar som du inte har bekräftat genom att trycka på displayknappen **OK** sparas inte.

Återgå till viloläge

Från ett valfritt ställe i menyn:

- ▶ Håll Lägg på-knappen  **nedtryckt eller**
- ▶ tryck inte på någon knapp: Efter 2 minuter övergår displayen **automatiskt** till viloläge.

På s. 18 finns en bild som visar displayen i viloläge.

Slå på/stänga av handenheten




I viloläge: Håll Lagg på luren-knappen **nedtryckt** (bekräftelseton).

Aktivera/avaktivera knapplås

Knapplåset förhindrar att telefonen hanteras av misstag.



Håll i viloläge knappen Fyrkant **nedtryckt** (du hör en bekräftelseton). Knapplåset aktiveras eller avaktiveras. Om det är aktiverat visas symbolen  på displayen.

Om knapplåset är aktiverat visas ett meddelande om det när du trycker på en knapp.

Knapplåset avaktiveras automatiskt när du får ett samtal. När samtalet är avslutat aktiveras det igen.

Obs!

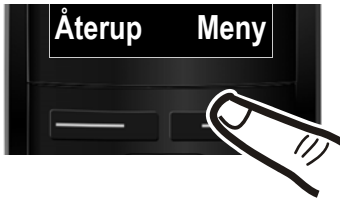
När knapplåset är aktivt kan du inte heller ringa nödsamtal.

Beskrivning av telefonhanteringen i bruksanvisningen

Användningshänvisningen visas förkortat, t.ex:

Meny ▶ **Inställningar** ▶ **Eko-läge+** (☑ = på)

▶ Det betyder att du ska göra på följande sätt:



▶ Tryck på displayknappen när **Meny** visas för att öppna huvudmenyn.



▶ Tryck på navigationsknappens nedre kant ☑ ...



... tills menyposten **Inställningar** visas på displayen.

▶ Bekräfta valet genom att trycka på displayknappen när **OK** visas.



▶ Tryck på navigationsknappens nedre kant ☑ ...



... tills menyposten **Eko-läge+** visas på displayen.

- ▶ Aktivera eller avaktivera funktionen genom att trycka på displayknappen när **OK** visas (☑ = på).

- ▶ Tryck på displayknappen när **Tillb.** visas för att gå tillbaka till föregående meny-nivå.

eller

Håll Lagg på luren-knappen  **nedtryckt** för att återgå till viloläge.

Menyöversikt

Menyposterna är delvis indelade med underposter. Sidnumret hänvisar till beskrivningen i bruksanvisningen

Öppna huvudmenyn: Tryck på telefonens displayknapp **Meny** när telefonen är i viloläge.

Väckarklocka

Aktivering	→ s. 42
Väckningstid	→ s. 42

Telefonsvarare

Spela upp meddelanden	Röstbrevlåda **	→ s. 40
	Telefonsvarare **	→ s. 35
Telefonsvarare *	→ s. 35	
Medlyssning *	Handenhet	→ s. 37
	Basstation	
Svarsmeddelanden *	Spela in svarsmeddelande	→ s. 35
	Lyssna på svarsmeddel.	→ s. 35
	Radera svarsmeddelande	→ s. 36
Meddelandelängd *	Obegr.	→ s. 38
	1 minut	
	2 minuter	
	3 minuter	
Besvara samtal *	Direkt	→ s. 38
	Efter 10 sek.	
	Efter 18 sek.	
	Efter 30 sek.	
	Automatiskt	
Röstbrevlåda	→ s. 40	
Programmera knapp 1 *	Röstbrevlåda	→ s. 40
	Telefonsvarare	→ s. 40

* endast basstation **med** telefonsvarare

** endast basstation **med** telefonsvarare **och** numret till nättelefonsvararen har registrerats


Inställningar

Datum/tid	→ s. 16
Ljudinställn.	Samtalsvolym → s. 45
	Ringsignalvolym → s. 46
	Servicetoner → s. 47
	Batterivarning → s. 47
	Ringsignal (Handenhet) → s. 46
	Ringsignal (Bas) → s. 48
Display	Skärmläckare → s. 45
	Färgscheman → s. 45
	Kontrast → s. 45
Språk	→ s. 45
Registrering	Registrera handenhet → s. 42
	Avregistrera handenhet → s. 43
Telefoni	Autosvar → s. 45
	Medhörning → s. 44
	Samtalslista Typ → s. 34
	Förval → s. 29
	Pausmusik → s. 48
System	Nollställ handenhet → s. 47
	Återställa basstationen → s. 49
	Repeaterläge → s. 48
	System-PIN → s. 49
Eko-läge	→ s. 41
Eko-läge+	→ s. 41



Ringa


Ringa externt samtal

Externa samtal är samtal ut på det allmänna telefonnätet.

 Mata in telefonnumret och tryck på Lyft luren-knappen.

Eller:

 Håll Lyft luren-knappen  **nedtryckt** och mata sedan in numret.


Du kan avbryta uppringningen med Lägg på luren-knappen .

Under samtalets gång visas samtalstiden.


Obs!


Om du använder telefonboken (→ s. 30), samtalslistan (→ s. 34) och nummerrepetitionslistan (→ s. 32) för att ringa upp behöver du inte skriva in samma nummer gång på gång.

Avsluta samtal

 Tryck på lägg på luren-knappen.

Besvara samtal

Ett inkommande samtal indikeras på tre sätt på handenheten: telefonen ringer, ett meddelande visas på displayen och Lyft på luren-knappen  blinkar.

Tryck på Lyft luren-knappen  för att besvara samtalet.

Gigaset A510A: Istället för att besvara samtalet kan du välja att vidarekoppla det till telefonsvararen:

Meny ▶ **Skicka till telefonsvarare** ▶ **OK**

Om handenheten står i laddaren och funktionen **Autosvar** är aktiverad (→ s. 45), besvaras samtalet automatiskt när du lyfter handenheten ur laddaren.

Om ringsignalen stör kan du avaktivera den:

Meny ▶ **Tyst** ▶ **OK**

Du kan fortfarande besvara telefonsamtalet så länge det indikeras på displayen.

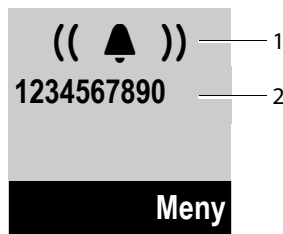
Nummerpresentation

Vid ett inkommande samtal visas numret till den som ringer i displayen, om följande förutsättningar är uppfyllda:

- ◆ Din operatör stödjer CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): Den uppringande partens nummer överförs.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Den uppringande partens telefonnummer visas.
- ◆ Du har beställt tjänsten CLIP hos din operatör.
- ◆ Den uppringande parten har beställt CLI hos nätoperatören.

Displayvisning vid CLIP/CLI

Om du har sparat den uppringande partens nummer i telefonboken visas namnet i posten.



- 1 Ringningssymbol
- 2 Nummer till eller namn på den som ringer

Istället för numret visas följande:

- ◆ **Externt samtal** när inget nummer överförs.
- ◆ **Okänd**, när den som ringer har blockerat nummerpresentationen.
- ◆ **Ej tillgäng.**, när den som ringer inte har beställt tjänsten nummerpresentation.

Obs!

Ringsignalen kan avaktiveras för anonyma samtal (samtal med dold nummerpresentation) (→ s. 46).

Upplysningar om visning av uppringande nummer (CLIP)

När den levereras är Gigaset-telefonen inställd så att numret från den som ringer upp visas på displayen. Du behöver inte själv göra några ytterligare inställningar på Gigaset-telefonen.

Om telefonnumret för den som ringer upp ändå inte visas kan det ha följande orsaker:

- ◆ Du har inte beställt tjänsten nummerpresentation från operatören eller
- ◆ Telefonen är ansluten via en telefonväxel eller en router med inbyggd telefonväxel (gateway) som inte vidarebefordrar all information.

Är telefonen ansluten till en telefonväxel/en gateway?

Du kan känna igen detta på att det finns ytterligare en enhet mellan telefonen och telefonuttaget, t.ex. en telefonväxel, en gateway etc.- Ofta räcker en återställning:

- ▶ Dra kort ut elkontakten till telefonanläggningen! Koppla sedan in den igen och vänta tills enheten har startat om.

Om telefonnumret fortfarande inte visas

- ▶ Kontrollera inställningarna för telefonanläggningen gällande nummerpresentation (CLIP) och aktivera denna funktion vid behov. Sök i enhetens instruktionsbok efter nummerpresentation (eller någon alternativ beteckning som CLIP, nummeröverföring, visning av uppringande nummer...). Kontakta vid behov tillverkaren av enheten för information.

Om inte heller detta ger något resultat kan det hända att operatören för det uppringande numret inte tillhandahåller nummerpresentation.

Har du begärt nummerpresentation från operatören?

- ▶ Kontrollera om operatören har stöd för nummerpresentation (CLIP) och om funktionen har aktiverats för dig. Kontakta operatören vid behov.

Du hittar ytterligare upplysningar om detta ämne på Gigasets webbplats på adressen: www.gigaset.com/service

Högtalarfunktion

Med högtalarfunktionen aktiverar du högtalaren, så att du kan höra den du talar med utan att behöva hålla handenheten mot örat. Du har båda händerna fria, och andra personer kan även vara med och höra samtalet.

Obs!

Om du låter någon annan delta i telefonsamtalet ska du tala om det för din samtalspartner.

Aktivera/avaktivera högtalarfunktionen

Under samtal och när telefonsvararen avlyssnas (endast Gigaset A510A) aktiverar eller avaktiverar du högtalarfunktionen:



Tryck på högtalarknappen. Varje gång du trycker på knappen växlar enheten mellan lur och högtalare. Om högtalarfunktionen är aktiverad lyser knappen.


Om du vill placera handenheten i laddaren under ett samtal:

- ▶ Håll högtalarknappen nedtryckt när du ställer tillbaka handenheten och sen ytterligare 2 sekunder.

Ändra talvolymen, → s. 45.

Aktivera sekretessfunktionen

Du kan stänga av handenhetens mikrofon under ett samtal.

-  Tryck till **höger** på navigationsknappen om du vill ställa in handenheten på sekretess. På displayen visas **Mikrofonen är avstängd**.
Tryck på knappen igen för att avaktivera sekretessen.

Automatiskt operatörsförval (förval)

Du kan spara ett snabbvalsnummer (prefix) som **automatiskt** läggs till framför numret när du ringer.

Mata in de riktnummer resp. de första siffrorna i riktnummer som ska ringas upp med prefix i listan "**Med förval**".

Mata in undantag till listan **Med förval** i listan **Utan förval**.

Exempel:


Förvalsnummer	0999
Med förval	08
Utan förval	081 084

Alla nummer som inleds med 08, med undantag för 081 och 084, rings upp med prefixet 0999.

Telefonnummer	Uppringt nummer
07112345678 ▶	07112345678
0891 2345678 ▶	0999 08912345678
0841 2345678 ▶	08412345678

Spara prefix

Meny ▶ **Inställningar** ▶ **Telefoni** ▶ **Förval** ▶ **Förvalsnummer**

 Mata in resp. ändra prefix (snabbvalsnummer).

OK Tryck på displayknappen.


Spara eller ändra poster i förvalslistorna

De båda listorna kan innehålla 11 poster med 4 siffror vardera:

I listan **Med förval** kan det finnas nummer förinställda, beroende på land. På så sätt kombineras t.ex. alla samtal inom landet eller via mobiltelenätet **automatiskt** med förvalsnummer som du har sparat tidigare.



Meny ▶ **Inställningar** ▶ **Telefoni** ▶ **Förval** ▶ **Med förval / Utan förval**

 Välj post.

 Skriv in resp. ändra de första siffrorna i telefonnumret.

OK Tryck på displayknappen.

Tillfällig avaktivering av förval

 (håll nedtryckt) ▶ **Meny** ▶ **Automat förval av** ▶  (slå numret)

Avaktivera förval permanent

Meny ▶ **Inställningar** ▶ **Telefoni** ▶ **Förval** ▶ **Förvalsnummer**

Rade. Håll displayknappen nedtryckt tills prefixet raderas.

OK Tryck på displayknappen.

Använda telefonboken och listor

Du har följande alternativ:

- ◆ Telefonbok
- ◆ Nummerrepetitionslista
- ◆ Samtalslistor
- ◆ Telefonsvararlista
(endast Gigaset A510A)

Telefonboken skapar du separat för din handenheter. Du kan dock skicka listorna/posterna till andra handenheter (→ s. 31).

Telefonbok


I telefonboken kan du spara totalt 150 poster.

Obs!

För att få snabb åtkomst till ett nummer i telefonboken kan du programmera numret på en knapp (→ Använda kortnummerknappar, s. 31).

I **telefonboken** kan du spara

- ◆ Nummer med tillhörande namn
- ◆ VIP-uppringarsignal och VIP-färg

I viloläge öppnar du telefonboken med knappen .


Längd på poster


Nummer: max. 32 siffror vardera

Namn: max. 16 tecken vardera

Spara första numret i telefonboken


 ▶ Tfn.boken tom **Ny post?**


 Skriv in numret och tryck på **OK**.

 Skriv in namnet och tryck på **OK**.

Spara nummer i telefonboken

 ▶ **Meny** ▶ **Ny post**

 Skriv in numret och tryck på **OK**.

 Skriv in namnet och tryck på **OK**.

Telefonboksposternas ordningsföljd

Telefonboksposterna sorteras i allmänhet alfabetiskt efter efternamn. Blanksteg och siffror placeras först.

Sorteringsordningen är följande:



1. Blanksteg
2. Siffror (0–9)
3. Bokstäver (alfabetiskt)
4. Övriga tecken

Om du vill åsidosätta den alfabetiska ordningen för posterna infogar du ett blanksteg eller en siffra före den första bokstaven i namnet. Posten hamnar då först i telefonboken.



Välj telefonbokspost


 Öppna telefonboken.

Du har följande alternativ:



- ◆ Bläddra till posten med  tills önskat namn har markerats.
- ◆ Mata in det första tecknet i namnet och bläddra ev. till posten med .

Ringa upp via telefonboken

 ▶  (Välj post)

 Tryck på Lyft luren-knappen.


Hantera telefonboksposter

 ▶  (Välj post)


Meny Tryck på displayknappen.

Du kan välja följande funktioner med :

VIP-kontakt Melodi

Markera en post i telefonboken som VIP (Very Important Person) genom att tilldela den en speciell ringsignal. Posten markeras i telefonboken med symbolen . Du hör sedan på ringsignalen att det är ett VIP-samtal.

VIP-kontakt Färg


Markera en post i telefonboken som VIP (Very Important Person) genom att tilldela den en speciell bakgrundsfärg. Posten visas i telefonboken med denna bakgrundsfärg och markeras med symbolen . Du känner igen VIP-samtal på bakgrundsfärgen.

Ändra post

Ändra numret vid behov och tryck på **OK**.

Ändra namnet vid behov och tryck på **OK**.

Använd nummer

Ändra eller komplettera ett sparat nummer och ring sedan upp det med  eller spara som ny post;

sedan, när numret visas:

Meny ▶ **Kopiera till telefonbok** ▶ **OK**

Radera post

Radera vald post.

Skicka post

Skicka enstaka post till annan handenheter (→ Kopiera telefonboken till en annan handenheter, s. 31).

Radera lista

Radera alla poster i telefonboken.




Skicka lista


Skicka hela telefonboken till en handenheter (→ Kopiera telefonboken till en annan handenheter, s. 31).

Genväg

Programmera aktuell post som kortnummer på en knapp (→ Använda kortnummerknapp, s. 31).

Använda kortnummerknappar

Du kan programmera poster från telefonboken på knapparna  och  till :

 ▶  (markera post) ▶ **Meny** ▶ **Genväg**
▶  (tryck på den knapp som posten ska sparas på)

Ring upp genom att hålla önskad kortnummerknapp **nedtryckt**.


Kopiera telefonboken till en annan handenheter

Du kan föra över telefonboksposter från andra handenheter till den nya handenheter – även poster från gamla handenheter kan föras över.

Förutsättningar:

- ◆ Mottagar- och sändarhandenheter är registrerade på samma basstation.
- ◆ Den andra handenheter och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.

 ▶  (välj post) ▶ **Meny** (öppna menyen)
▶ **Skicka post / Skicka lista**

 Välj den mottagande handenheters interna nummer och tryck på **OK**.

Du kan kopiera flera enstaka poster efter varandra genom att bekräfta frågan **Post skickad Nästa post?** med **OK**.

Den framgångsrika överföringen visas med ett meddelande i displayen. Du hör en bekräftelseton.

Observera:

- ◆ Poster med identiska nummer kommer inte att överföras.
- ◆ Överföringen avbryts vid inkommande samtal eller när minnet på den mottagande handenheter är fullt.
- ◆ VIP-signaler och färger som poster tilldelats förs inte över.

Kopiera visat nummer till telefonboken

Nummer som visas i en lista, t.ex. samtalslistan eller nummerrepetitionslistan, kan kopieras till telefonboken.

Ett nummer visas:



Meny ▶ Kopiera till telefonbok

- ▶ Komplettera posten (→ Spara nummer i telefonboken, s. 30).

Gigaset A510A: Under nummerkopieringen från telefonsvararlistan avbryts uppspelningen av röstmeddelanden.

Kopiera nummer från telefonboken




Vid vissa användningssituationer (t.ex. under ett externt samtal eller uppringningsförberedning) kan du öppna telefonboken för att överta ett nummer. Din handenhets behövs inte befinna sig i viloläge.

-  Öppna telefonboken.
-  Välj post och tryck på **OK**.



Nummerrepetitionslista

I nummerrepetitionslistan finns de tio telefonnummer som senast ringts upp från handenhets (max. 32 siffror). Om något av numren finns med i telefonboken, visas det tillhörande namnet.

Manuell uppringning av senast slagna nummer

-  Håll Lyft luren-knappen nedtryckt en **kort** stund **eller**
- Återup** Tryck på displayknappen.
-  Välj post.
-  Tryck på Lyft luren-knappen. Numret slås.

Hantera poster i nummerrepetitionslistan

-  Håll Lyft luren-knappen nedtryckt en **kort** stund **eller**
- Återup** Tryck på displayknappen.
-  Välj post.
- Meny** Öppna meny.

Du kan välja följande funktioner med :

Använd nummer

(som i telefonboken, → s. 31)

Kopiera till telefonbok (→ Spara nummer i telefonboken, s. 30)

Radera post


Radera vald post.

Radera lista

Radera **alla** poster i nummerrepetitionslistan.

Meddelandeknappens funktion

Öppna listor


Med meddelandeknappen  kan du öppna följande listor:


- ◆ Telefonsvararlistan (endast Gigaset A510A) eller nättelefonsvararen, om din operatör stödjer denna funktion och om nättelefonsvararen är föreställd som snabbval (→ s. 40).
- ◆ Samtalslista

Så snart en **ny post** förs in i en lista hörs en aviserings-ton.


I **viloläge** visas en symbol på displayen, beroende på vilken typ den nya posten är:

symbol Nytt meddelande...

 ... i telefonsvararlistan (endast Gigaset A510A) eller på nättelefonsvararen


 ... i listan över **missade samtal**

Antalet nya poster visas under respektive symbol.



Obs!

Om samtal har sparats på nättelefonsvararen får du vid motsvarande inställning av typ av lista ett meddelande (se bruksanvisningen från nätoperatören).


När du tryckt på meddelandeknappen  visas alla listor som innehåller meddelanden och nättelefonsvararlistan.

Listan visas med antalet nya poster (1) och antal gamla, lästa poster (2) (exempel):




Välj en lista med . Tryck på **OK** för att öppna listan.

Aktivera/inaktivera meddelandeknappens blinkande

Du kan ställa in om meddelandeknappen  ska blinka vid nya meddelanden (standardinställning) eller inte. Så här gör du:



- ▶ Tryck på knapparna:



Nu visas:



97



- ▶ Tryck på en av de följande knapparna för att välja meddelandetyper:

 för missade samtal
 eller  för meddelanden på telefonsvararen (endast Gigaset A510A)/nättelefonsvararen

Ditt val visas (t.ex. 5 för missade samtal) och den aktuella inställningen blinkar:

975 SET: [0]

- ▶ Tryck på knappen  eller , för att ställa in för nya meddelanden:

 Meddelandeknappen blinkar (slocknar när du trycker på knappen)
 eller  Meddelandeknappen blinkar inte

Ditt val visas (t.ex. 1):

975 SET: [1]

- ▶ Tryck på displayknappen **OK**.

Telefonsvararlista (endast Gigaset A510A)


Via **telefonsvararlistan** kan du lyssna av meddelanden på telefonsvararen (→ s. 36).

Samtalslista

Förutsättning: nummerpresentation (CLIP, s. 27)

Samtalslistan innehåller, beroende på inställd listtyp, de senaste 25 numren

- ◆ alla samtal
 - besvarade samtal
 - ej besvarade samtal
 - samtal som har tagits emot av telefonsvararen (endast Gigaset A510A)
- ◆ missade samtal
 - ej besvarade samtal och
 - samtal som inte har tagits emot av telefonsvararen (endast Gigaset A510A)

I viloläget öppnar du samtalslistan med meddelandeknappen .

Ställa in samtalslistans typ

Meny ▶ **Inställningar** ▶ **Telefoni**
▶ **Samtalslista Typ**

Missade samtal / Alla samtal

Välj och tryck på **OK** (☑ = på).



Håll nedtryckt (viloläge).


Posterna i listan ligger kvar när du ändrar listtyp.

Listpost

Exempel på listpost:

Nya samt.	02
1234567890	
28.06.	08:34
Tillb.	^ Meny

- ◆ Postens status
 - **Nya samt.:** nytt missat samtal.
 - **Gml samt.:** redan läst post.
 - **Mot.samt.:** besvarat samtal.
 - **Telesv.Gigaset A510A:** Telefonsvararen tog emot samtalet. Ett meddelande talades in.
- ◆ Postens löpnummer
- ◆ Nummer till eller namn på den som ringer
- ◆ Datum och tidpunkt för samtalet (om detta har ställts in, → s. 16).

Tryck på Lyft luren-knappen  för att ringa upp det valda uppringarnumret.

Tryck på displayknappen **Meny** för att välja mellan följande funktioner:

Radera post

Radera vald post.

Kopiera till telefonbok (→ Spara nummer i telefonboken, s. 30)

Radera lista


Radera **alla** poster i listan.

När du stänger samtalslistan markeras alla lästa poster med statusen "gammalt".

Användning av telefonsvararen i basstationen Gigaset A510A

Du styr telefonsvararen via knapparna på basstationen (→ s. 5), handenheten eller fjärrstyrning (annan telefon/mobiltelefon). Du spelar upp egna meddelandetexter via handenheten.


Hantering via handenheten

Om du vid hanteringen hör en uppmaning aktiveras handenhetsens högtalare **automatiskt**. Du kan avaktivera den med handsfreeknappen .

Slå på/stänga av telefonsvarare

Meny ▶ **Telefonsvarare**
▶ **Telefonsvarare** (= på)

När meddelandeminnet är fullt kan telefonsvararen inte aktiveras. Du får en indikering om radering av gamla meddelanden.

Efter aktivering anges den lediga tiden i minnet. Om inget klockslag har ställts in anges detta (ställa in tid → s. 16). I displayen visas symbolen .

Telefonen levereras med ett standardvarsmeddelande. Om du inte har spelat in ett eget, personligt svarsmeddelande används standardvarsmeddelandet.

Spela in svarsmeddelande


Meny ▶ **Telefonsvarare**
▶ **Svarsmeddelanden**
▶ **Spela in svarsmeddelande**
▶ **Tryck "OK" Tala ef. tonen**

OK Tryck på displayknappen för att starta inspelningen.

Du hör en kort ton.

- ▶ Tala in svarsmeddelandet (minst tre sekunder).
När du spelar in svarsmeddelandet ska du hålla luren som vid ett telefonsamtal, med telefonen mot örat. Tala med normal röstvolym in i mikrofonen.

OK Tryck på displayknappen för att avsluta inspelningen.

Avbryt inspelningen med  eller **Tillb.**. Starta sedan inspelningen på nytt med **OK**.

Spela upp svarsmeddelandet efter inspelningen för att kontrollera det.

Observera:

- ◆ Inspelningen avslutas automatiskt om den maximala inspelningstiden (170 sekunder) överskrids eller om det är tyst i mer än två sekunder.
- ◆ Om du avbryter en inspelning så används standardmeddelandet igen.

Lyssna på svarsmeddelandet

Meny ▶ **Telefonsvarare**
▶ **Svarsmeddelanden**
▶ **Lyssna på svarsmeddel.**

Om du inte har spelat in ett eget meddelande spelas standardmeddelandet upp.

Radera svarsmeddelande

Meny ▶ Telefonsvarare

▶ Svarsmeddelanden

▶ Radera svarsmeddelande

OK Tryck på displayknappen för att bekräfta.

Efter raderingen används standardmeddelandet.

Obs!

Det kan ta en stund att radera meddelanden.

Spela upp meddelanden

Varje meddelande sparas tillsammans med datum- och tidsangivelse (om dessa har ställts in, → s. 16) som visas under uppspelningen. Vid nummerpresentation visas den uppringande partens nummer. Om du har sparat den uppringande partens nummer i adressboken visas det tillhörande namnet.


Nya, ej avlyssnade meddelanden indikeras i displayen med symbol och antal:

00

03

Meddelandeknappen  på handenheten blinkar.

För att lyssna av meddelanden:

 Tryck på meddelandeknappen.

Telefonsv.:

Välj och tryck på **OK**.

Om det finns nya meddelanden, spelas det första nya meddelandet upp först. I annat fall spelas det första gamla meddelandet upp först.

Om meddelandet har sparats med datum och klockslag får du denna information innan meddelandet spelas upp.


Efter uppspelning av tid och datum (ca 3 sekunder) för det nya meddelandet får meddelandet statusen "gammalt".

Stoppa och styra uppspelningen

När ett meddelande spelas upp:



Gör en paus i uppspelningen.

Tryck på  igen för att fortsätta eller

Meny

Pausa uppspelningen.

För att fortsätta: **Fortsätt** ▶ **OK**

 eller 

Gå till början av aktuellt röstmeddelande.

Tryck två gånger: Hoppa till föregående meddelande.

 eller 

Gå till nästa röstmeddelande.

Tryck två gånger: Till nästnasta meddelande.

Vid pauser längre än en minut återgår telefonsvararen till viloläget.

Kopiera telefonnummer från meddelande till adressboken

Under uppspelning eller paus:

Meny ▶ **Kopiera till telefonbok**

▶ Komplettera posten → s. 32.

Obs!

Du kan även börja lyssna av meddelanden via meny:

Meny ▶ **Telefonsvarare**

▶ **Spela upp meddelanden**

▶ **Telefonsvarare**

Radera meddelanden

Du kan välja att radera alla eller enstaka gamla meddelanden.

Radera alla gamla meddelanden

Under uppspelning eller paus:

Meny ▶ Radera alla

OK Tryck på displayknappen för att bekräfta.

Radera enstaka gammalt meddelande

Under uppspelning:


Rade. Tryck på displayknappen.

Svara på samtal från telefonsvararen

Du kan ta emot ett samtal samtidigt som det spelas in av telefonsvararen eller telefonsvararen fjärrstyrs:

Svara Tryck på displayknappen.

Inspelningen avbryts och du kan tala med den uppringande parten.

Om minst 3 sekunder av samtalet har hunnit spelas in, visas det som nytt meddelande. Knappen  på handenheten blinkar.

Du kan ta emot samtalet även om det inte indikeras på handenheten.

Vidarekoppla externt samtal till telefonsvararen

Du kan vidarekoppla ett inkommande externt samtal till telefonsvararen, även om denna inte är aktiverad.

Förutsättning: Det finns ledigt minnesutrymme i telefonsvararen.

Indikering av externt samtal på handenheten:

Meny ▶ Skicka till telefonsvarare ▶ **OK**

Telefonsvararen startar direkt i inspelningsläget och tar emot samtalet. Den inställda väntetiden (→ s. 38) ignoreras.

Aktivera/avaktivera inspelning

Du kan spela in ett **externt** telefonsamtal med telefonsvararen.

▶ Informera din samtalspartner om att samtalet spelas in.

Under ett samtal:

Öppna menyn **Meny**.

Tvåvägsinspelning

Välj och tryck på **OK**.

Inspelningen indikeras med ett meddelande i displayen och sparas i telefonsvararlistan som nytt meddelande.

Avsl. Tryck på displayknappen för att avsluta inspelningen.

Den maximala inspelningstiden beror på det lediga minnesutrymmet på telefonsvararen. Om minnet är fullt hör du en sluttton, inspelningen avbryts och det samtal som hittills spelats in visas som nytt meddelande i telefonsvararlistan.

Aktivera/avaktivera medlyssning

Under tiden som något talar in ett meddelande på telefonsvararen kan du lyssna med via högtalaren på basstationen och handenheten.

Aktivera/avaktivera medlyssning permanent


Meny ▶ Telefonsvarare

▶ Medlyssning ▶ Handenhet / Basstation
( = på)

Medlyssning på basstation och handenhet kan aktiveras samtidigt.

Avaktivera medlyssning för den aktuella inspelningen

Du kan avaktivera funktionen under inspelning på den egna handenheten.

 Tryck på lägg på luren-knappen.

Ställa in inspelningsparametrar


Telefonsvararen är redan förinställd i leveransläget. Du kan göra individuella inställningar via handenheter.

Ställa in inspelningslängd

Du kan ange maximal inspelningslängd för ett meddelande:

1 minut, 2 minuter, 3 minuter eller **Obegr.**

Meny ▶ **Telefonsvarare**
▶ **Meddelandelängd**


 Välj inspelningslängd och tryck på **OK** (☑= valt).

Ställa in när samtal tas emot

Du kan ställa in hur länge telefonsvararen ska vänta innan den tar emot ett samtal:

Direkt, Efter 10 sek., Efter 18 sek., Efter 30 sek. eller **Automatiskt**.

Meny ▶ **Telefonsvarare** ▶ **Besvara samtal**

 Välj tid och tryck på **OK** (☑= valt).

Anvisning om att besvara samtal







Vid **Automatiskt** gäller följande:

- ◆ Om det inte finns några nya meddelanden tar telefonsvararen emot ett samtal efter 18 sekunder.
- ◆ Om det redan finns nya meddelanden tar telefonsvararen emot ett samtal efter 10 sekunder.

Om du ringer hem (→ s. 39) vet du redan efter cirka 15 sekunder att det inte finns några nya meddelanden (i annat fall hade telefonsvararen redan tagit emot ditt samtal). Om du lägger på nu kostar inte samtalet något.

Ändra språk för vägledning och standardmeddelande


Meny Öppna huvudmenyn.


Mata in siffrorna **och** sedan följande siffra för respektive språk:

 **OK** danska.

 **OK** svenska.

 **OK** engelska.

Återgå till telefonsvararen via snabbvalet med knapp 1

Det räcker att trycka **länge** på knappen  för att öppna telefonsvararen. Du behöver inte gå via meny.

Den integrerade telefonsvararen är förinställd i leveransläget. Om du har ställt in nättelefonsvararen som snabbval (→ s. 40) kan du ändra denna inställning.

Meny ▶ **Telefonsvarare**
▶ **Programmera knapp 1**

Telefonsvarare

Välj och tryck på **OK**.

Inställningen för snabbval gäller för alla registrerade handenheter.

Använda telefonsvararen när du inte är hemma (fjärrstyrning)

Du kan lyssna av eller aktivera telefonsvararen från en annan telefon (t.ex. från ett hotell eller en telefonautomat).

Förutsättningar:


- ◆ Du har ställt in en annan system-PIN än 0000 (→ s. 49).
- ◆ Den telefon som du använder för fjärrstyrningen använder tonval, dvs. du hör olika toner när du trycker på olika knappar. Du kan också använda en kodsändare (finns att köpa i fackhandeln).

Ringa upp telefonsvararen och lyssna av meddelanden



Slå ditt eget nummer.



När du hör ditt svarsmeddelande: Tryck på knappen  och mata in system-PIN.

Om det finns nya meddelanden anges detta. Uppspelningen av meddelanden startar. Du kan nu styra telefonsvararen med knappsatsen.

Använd följande knappar för att hantera telefonsvararen:



Till början av det aktuella meddelandet.

Tryck två gånger: Till föregående meddelande.



Gör en paus i uppspelningen. Tryck en gång till för att fortsätta.



Gå till nästa meddelande.



Ta bort aktuellt meddelande.

Aktivera telefonsvararen

- ▶ Ring hem och låt det ringa tills du hör "Mata in PIN".



Ange system-PIN

Telefonsvararen är aktiverad. Du hör meddelandet om återstående tid i minnet.

Meddelandena spelas upp.


Telefonsvararen kan inte stängas av via fjärrstyrning.

Använda nättelefon svararen

Nättelefon svararen är den telefon svarare som din operatör tillhandahåller via telefonnätet. Vid behov får du mer information från operatören.

Du kan endast använda nättelefon svararen när du har **beställt** tjänsten från din operatör.

Använd snabbval för nättelefon svararen

Det räcker att trycka **länge** på knappen  för att öppna telefon svararen. Du behöver inte gå via meny.

Gigaset A510: Nättelefon svararen är förinställd som snabbval. Du behöver bara mata in numret till nättelefon svararen.

Meny ▶ **Telefon svarare**

▶ **Röstbrevlåda** (☑ = valt).



Mata in numret till nättelefon svararen och tryck på **OK**.

Gigaset A510A: Den inbyggda telefon svararen är förinställd som snabbval. Du kan växla till nättelefon svararen.

Meny ▶ **Telefon svarare** ▶ **Röstbrevlåda**



Mata in numret till nättelefon svararen och tryck på **OK**.

▶ **Programmera knapp 1**

▶ **Röstbrevlåda** (☑ = valt).

Inställningen för snabbval gäller för alla enheter.

Ringa upp nättelefon svararen



Håll nedtryckt. Du kopplas då direkt till nättelefon svararen.

Obs!

Du kan även ringa upp nättelefon svararen via meny:

Meny ▶ **Telefon svarare**

▶ **Spela upp meddelanden**

▶ **Röstbrevlåda** (endast Gigaset A510A)

Visa meddelande från nättelefon svararen

När det kommer in ett meddelande till nättelefon svararen blir du uppringd. På displayen visas numret till nättelefon svararen, förutsatt att du har beställt tjänsten nummerpresentation. Om du besvarar samtalet spelas de nya röstmeddelandena upp. Om du inte besvarar samtalet sparas numret till nättelefon svararen i listan över missade samtal och meddelandeknappen blinkar (→ s. 32).

Obs!

Om du matar in numret till nättelefon svararen och beteckningen "Nättelefon svarare" i telefonboken, visas denna beteckning i displayen och i samtalslistan.

ECO DECT

Med din Gigaset bidrar du till att skydda miljön.

Reducering av strömförbrukningen

Med den strömsparande adaptern förbrukar telefonen mindre ström.

Reducering av strålningen

Strålningen reduceras **automatiskt**:

- ◆ **Handenhet:** Ju närmre handenheten befinner sig basstationen, desto lägre är strålningen.
- ◆ **Basstation:** När endast en handenhet är aktiverad och denna står i basstationen reduceras strålningen nästan till noll.

Du kan reducera strålningen från handenheten och basstationen ytterligare genom att **Eko-läge** använda:

Eko-läge

Reducerar alltid strålningen vid handenheten och basstationen med 80% – oavsett om du ringer eller inte. Med **Eko-läge** minskas räckvidden med ca 50%. Därför är det motiverat att använda **Eko-läge** när du inte behöver en så stor räckvidd.

Avaktivera strålningen

Eko-läge+

Om du aktiverar **Eko-läge+** är strålningen (DECT-sändningseffekten) avaktiverad på basstation och handenhet i viloläge. Detta gäller även om du har flera handenheter, så länge samtliga stöder **Eko-läge+**.

Eko-läge / Eko-läge+ kan aktiveras eller avaktiveras oberoende av varandra och fungerar även med flera handenheter.

Aktivera/avaktivera Eko-läge:

Meny ▶ **Inställningar** ▶ **Eko-läge**

OK

Tryck på displayknappen.
(Vid inkoppling ser du en hänvisningstext, bekräfta med **OK**).
☑ = på.



Aktivera/avaktivera Eko-läge+:

Meny ▶ **Inställningar** ▶ **Eko-läge+**


OK

Tryck på displayknappen
(☑ = på).

Statusvisning

Displaysymbol	
	Mottagningsstyrka: – bra till dålig – ingen mottagning
	Eko-läge+ aktiverat (visas i viloläge istället för symbolen för mottagningsstyrka)

Obs!

- ◆ När **Eko-läge+** har aktiverats kan du kontrollera basstationens tillgänglighet genom att hålla Lyft luren-knappen  **nedtryckt**. Om det går att nå basstationen hör du en kopplingston.
- ◆ När **Eko-läge+** har aktiverats:
 - fördröjs samtalsuppkopplingen med ca 2 sekunder.
 - förkortas tiden i viloläge för handenheten med ca 50%.
- ◆ Om du registrerar handenheter som inte har stöd för **Eko-läge+**, avaktiveras läget på basstationen och i alla handenheter.
- ◆ När **Eko-läge** är aktiverat reduceras basstationens räckvidd.
- ◆ **Eko-läge / Eko-läge+** och Repeater-stöd (→ s. 48) kan inte användas samtidigt, dvs. om du använder en repeater kan du inte använda **Eko-läge** och **Eko-läge+**.


Använda handenheten som väckarklocka

Förutsättning: Datum och tid har ställts in (→ s. 16).

Aktivera/avaktivera väckarklocka

Meny ▶ **Väckarklocka** ▶ **Aktivering** (☑ = på)

När du aktiverar väckarklockan öppnas automatiskt menyn för att ställa in väckningstiden.

På displayen visas symbolen  och väckningstiden.

Ett väckningsalarm indikeras i displayen (→ s. 3) och med den valda ringsignalvolymen och -melodin (→ s. 46). Väckningsalarmet ljuder i max 60 sekunder. Om du inte trycker på någon knapp upprepas väckningsalarmet två gånger med fem minuters mellanrum och stängs därefter av i ett dygn.

Under ett samtal signaleras väckningsalarmet endast genom en kort ton.

Ställa in tid för väckning

Meny ▶ **Väckarklocka** ▶ **Väckningstid**



Mata in väckningstiden i timmar och minuter och tryck på **OK**.

Stänga av väckningsalarm/ upprepa efter paus (snooze-läge)

Förutsättning: Ett väckningsalarm ljuder.

Av Tryck på displayknappen. Väckningsalarmet stängs av.

resp.

Snooze Tryck på displayknappen eller valfri knapp. Väckningsalarmet stängs av och upprepas efter 5 minuter. Efter den andra upprepningen stängs väckningsalarmet av helt och hållet.

Använda flera handenheter

Registrera handenhet

Du kan registrera upp till fyra handenheter på basstationen. Varje **extra handenhet** måste vara registrerad på basstationen för att fungera!

Anmälning Gigaset mobil del till Gigaset A510/A510A

Du måste starta registreringen manuellt på handenheten (1) och basstationen (2).

När registreringen har slutförts övergår handenheten i viloläge. I displayen visas handenhetens interna nummer, t.ex. **INT 1**. I annat fall måste du upprepa registreringen.

1) På handenheten

Meny ▶ **Inställningar** ▶ **Registrering**
▶ **Registrera handenhet**



Om efterfrågat, basstationens system-PIN (leveranstillstånd: **0000**) och tryck på **OK**.

På displayen visas **Handenheten registreras**.

2) På basstationen

▶ Håll registrerings-/sökknappen på basstationen (→ s. 5) **nedtryckt** (ca 3 sekunder) inom 60 sekunder.

Registrering av andra handenheter

Andra Gigaset-handenheter och andra GAP-kompatibla enheter registrerar du manuellt enligt följande:

1) På handenheten

- ▶ Starta registreringen av handenheten enligt anvisningarna i bruksanvisningen.


2) På basstationen


- ▶ Håll registrerings-/sökknappen på basstationen (→ s. 5) **nedtryckt** (ca 3 sekunder).

Avregistrera handenheter

Du kan avregistrera samtliga registrerade Gigaset-handenheter via alla registrerade handenheter.

Meny ▶ **Inställningar** ▶ **Registrering**
▶ **Avregistrera handenhet**

 Välj den interna anknnytning som ska avregistreras och tryck på **OK**.
(Den handenhet som du hantarerar för tillfället är markerad med < .)

 Skriv in aktuell system-PIN och tryck på **OK**.



OK Tryck på displayknappen.

Söka handenhet ("sökning")

Du kan söka din handenhet med hjälp av basstationen.

- ▶ Tryck **kort** på registrerings-/sökknappen på basstationen (→ s. 5).
- ▶ Alla handenheter ringer samtidigt ("sökning") även om ringsignalerna är avaktiverade.



Avsluta sökning

- ▶ Tryck **kort** på registrerings-/sökknappen på basstationen  eller Lyft luren-knappen  på handenheten.




Ringa internt samtal

Interna samtal är kostnadsfria samtal mellan handenheter som är registrerade på samma basstation.


Ringa en specifik handenhet

-  Påbörja internt samtal.
-  Mata in handenhetsens nummer.



eller:

-  Påbörja internt samtal.
-  Välj handenhet.
-  tryck på Lyft luren-knappen.



Ringa alla handenheter ("allanrop")

-  Håll knappen **nedtryckt**.

eller:


-  Påbörja internt samtal.
-  Tryck på knappen Stjärna

eller:

-  Påbörja internt samtal.
- Ring alla** och
 tryck på Lyft luren-knappen.


Alla handenheter rings upp.


avsluta samtal

-  Tryck på Lägg på luren-knappen.

Vidarekoppla samtal till en annan handenhet/intern förfrågan

När du talar i telefon med en extern samtalsparter kan du samtidigt ringa upp en intern användare för att vidarekoppla samtalet eller fråga om något.


-  Öppna listan över handenheter. Den externa samtalspartnern hör pausmusik om denna funktion har aktiverats (→ s. 48).

-  Välj handenhet eller **Ring alla** och tryck på **OK**.

Om någon svarar på den interna anknnytningen:


- ▶ Avisera eventuellt det externa samtalet.

Antingen

 Tryck på Lägg på luren-knappen. Det externa samtalet vidarekopplas till den andra handenheter.

eller


Tillb. Tryck på displayknappen. Nu har du återigen kontakt med den externa samtalspartnern.


Vid vidarekoppling kan du också trycka på Lägg på luren-knappen  innan någon svarar på den interna anknäytningen.

Om ingen svarar på den interna anknäytningen eller om det är upptaget, kommer samtalet automatiskt tillbaka till dig.

Besvara väntande samtal

Om du får ett **externt** samtal under ett **internt** samtal hörs signalen för Samtal väntar (en kort ton). Om du har nummerpresentation visas telefonnumret till den uppringande parten.

 Tryck på Lägg på luren-knappen för att avsluta det interna samtalet.

 Tryck på Lyft luren-knappen för att besvara det externa samtalet.


Bryta in i ett externt samtal (konferens)

Förutsättning: Funktionen **Medhörning** är aktiverad.

Du för ett externt telefonsamtal. En intern användare kan då bryta in i samtalet och delta. Anslutningen av flera samtalspartner indikeras med hjälp av en ljudsignal.


Aktivera/avaktivera intern anslutning

Meny ▶ **Inställningar** ▶ **Telefoni**
▶ **Medhörning**

Du kan aktivera eller avaktivera funktionen genom att trycka på **OK** ( = på).


Intern anslutning till samtal

Linjen är upptagen av ett externt samtal. I displayen visas ett meddelande om detta. Du vill ansluta dig till det pågående externa samtalet.


 Håll Lyft luren-knappen **nedtryckt**.

Du ansluts till samtalet. Alla deltagare i samtalet hör en ljudsignal. Under denna tid visas meddelandet **Konferens** i handenheterens display och det går inte att ringa från den.

Avsluta anslutning till telefonsamtal


 Tryck på Lägg på luren-knappen.

Alla deltagare i samtalet hör en ljudsignal.

Om den **första** interna anknäytningen trycker på Lägg på luren-knappen , kvarstår förbindelsen mellan den andra handenheter och den externa samtalspartnern.

Ändra namn på en handenhet

Vid registreringer tilldelas automatiskt namnen "INTINT 1", "INT 2" osv. Du kan ändra dessa namn. Namnet får bestå av högst 10 tecken. De ändrade namnen visas i listorna på alla handenheter.

 Öppna listan över handenheter. Den egna handenheter är markerad med <.

 Välj handenhet.

Meny Öppna meny.

Ändra namn

 Skriv in namn.

OK Tryck på displayknappen.


Ställa in handenheten

Din handenhet är förinställd. Du kan ändra de enskilda inställningarna på bastelefonen.

Ändra displayspråk



Texten på displayen kan visas på olika språk.


Meny ▶ **Inställningar** ▶ **Språk**

Aktuellt språk markeras med  .

 Välj språk och tryck på **OK** .

Om du av misstag har ställt in ett språk som du inte förstår:

 ▶  

 Välj korrekt språk och tryck på **OK**.

Ställa in display/ skärmläckare

Du kan välja mellan fyra färgscheman och flera kontrastnivåer. Dessutom kan du ställa in en skärmläckare.


Meny ▶ **Inställningar** ▶ **Display**

Du har följande alternativ:

Skärmläckare

Du kan välja att visa en digitalklocka som skärmläckare i viloläge. Detta ersätter visningen i viloläge. Du kan välja mellan **Ingen skärmläck.** och **Digitalklocka**.

I vissa situationer visas inte skärmläckaren, t.ex. under ett samtal eller när handenheten är avregistrerad.

För att åter visa displayen i viloläge trycker du **kort** på Lägg på luren-knappen .


Färgscheman

Bakgrundsfärgen på displayen kan visas i olika färger. Du kan välja mellan fyra färgscheman.


Kontrast

Du kan välja mellan nio kontrastnivåer.

Aktivera/avaktivera autosvar

När denna funktion är aktiverad tar du emot inkommande samtal genom att lyfta upp handenheten ur laddningsenheten. Du behöver inte trycka på Lyft luren-knappen .

Meny ▶ **Inställningar** ▶ **Telefoni** ▶ **Autosvar**

OK Tryck på displayknappen  (= på).

Ändra handsfree-/lurvolym



Du kan ställa in högtalarvolymen och lurvolymen på fem olika nivåer.

I viloläge:

 ▶ **Samtalsvolym**



Tfn.lursvolym / Handsfreevolym

Välj och tryck på **OK**.

 Ställ in volym (t. ex. volym 33 = .

OK Tryck på displayknappen för att spara inställningen.

Under ett samtal via luren eller i högtalarläge:

 Tryck på navigationsknappen för att direkt öppna menyn för att ställa in aktuell volym. Ställ in lur- resp. högtalarvolymen med .

Inställningen sparas efter ca tre sekunder. Du kan även trycka på displayknappen **OK**.

Obs!

Du kan även ställa in samtalsvolymen via menyn (→ s. 26).

Ändra ringsignaler

◆ Volym:

Du kan välja mellan fem olika volymer (t.ex. volym 3 = ■■■) och "crescendosignal" (volymen blir högre för varje ringsignal, volym 6 = ■■■■).

◆ Ringsignaler:

Du kan välja förinstallerade ringsignaler och melodier ur en lista.

Du kan ställa in ringsignalerna på olika sätt för följande funktioner:

- ◆ för interna samtal
- ◆ för externa samtal
- ◆ för väckarklockan

Ställ in ringsignalsvolym

Volymnivån är densamma för alla olika signaler.

I viloläge:

 ▶ **Ringsignalvolym**

 Ställ in volymen.

OK Tryck på displayknappen för att spara inställningen.

Obs!

Du kan även ställa in ringsignalsvolymen via menyn (→ s. 26).

Ställa in ringmelodier

Ställ in olika ringmelodier för externa och interna samtal samt för väckarklockan.


För interna samtal och väckarklockan:

I viloläge:

 ▶ **Ringsignal (Handenhet)**

För interna samtal / För väckarklocka

Välj och tryck på **OK**.

 Välj melodi och tryck på **OK** (☑ = vald).

För externa samtal:

I viloläge:

 ▶ **Ringsignal (Handenhet)**

För externa samtal

Välj och tryck på **OK**.

Du kan välja följande med :

Melodier

Ställ in ringsignalsmelodi enligt den ovanstående beskrivningen.

Tidsstyrning

Du kan ange ett tidsintervall då telefonen inte ska ringa vid externa samtal, t.ex. på natten.

Aktivering aktiveras eller avaktiveras med **OK** (☑ = inkopplat)

Inställningar

Ringsig. av från: / Ringsignal av till:

Ange klockslaget med 4-siffror.

Obs!

Vid uppringare som du har tilldelat en egen melodi/bakgrundsfärg i telefonboken (VIP) ringer din telefon även under denna tid.

Dämpa anonym

Du kan ställa in din handenhet på att inte ringa vid inkommande samtal utan nummerpresentation (inte telefonsvarare). Samtalet visas endast på displayen.

Du aktiverar eller avaktiverar funktionen **Dämpa anonym** med **OK** (☑ = aktiverad).

Obs!

Du kan även ställa in ringsignalsmelodier via menyn (→ s. 26).


Aktivera/avaktivera ringsignal

Du kan

- ◆ avaktivera ringsignalen permanent antingen i viloläge eller när det ringer, innan du lyft på luren
- ◆ avaktivera ringsignal endast för det aktuella samtalet

Du kan inte aktivera ringsignalen igen under ett pågående samtal.

Avaktivera ringsignal permanent

 Håll knappen Stjärna nedtryckt.

På displayen visas symbolen .

Aktivera ringsignalen igen

 Håll knappen Stjärna nedtryckt.

Avaktivera ringsignal för det aktuella samtalet

 ▶ Tyst ▶ 



Aktivera/inaktivera aviseringstoner/ varningston för batteri

På din handenhet indikeras olika aktiviteter och status med hjälp av ljudsignaler. Du kan aktivera respektive avaktivera dem oberoende av varandra:

- ◆ Servicetoner
 - **Bekräftelseton:** när du gjort en inmatning/inställning och när det kommer en ny post i telefonsvararlistan eller samtalslistan
 - **Felton:** vid felinmatningar
 - **Knappljud:** Varje knapptryckning bekräftas.
- ◆ Batterivarning

Batteriet måste laddas.

 ▶ Servicetoner / Batterivarning

Välj och aktivera eller avaktivera med  ( = aktiverat).

Menysluttönen kan inte stängas av vid bläddring vid slutet av menyn.

Återställa handenheten till leveransläge

Du kan återställa enskilda inställningar och ändringar.

Följande inställningar påverkas **inte** av en återställning:

- ◆ registreringen av handenheten på basstationen
- ◆ Datum/tid
- ◆ Poster i telefonboken, i samtalslistorna

 ▶ Inställningar ▶ System
▶ Nollställ handenhet

 Bekräfta frågan.

Ställa in basstationen

Du ställer in basstationen med en registrerad Gigaset-handenhet.

Ändra ringsignalerna basstationen Gigaset A510A

- ◆ **Volym:**
Du kan välja mellan fem olika volymer och "crescendosignal", → s. 46. Nivån "0" stänger av basstationens ringsignal.
- ◆ **Ringsignaler:**
Du kan ställa in en ringsignalmelodi för externa samtal, → s. 46.
- ◆ **Tidsstyrning:**
Du kan ställa in när basstationen inte ska ringa (t.ex. nattetid).

Meny ▶ **Inställningar** ▶ **Ljudinställn.**
▶ **Ringsignal (Bas)** ▶ **Ringsignalvolym / Ringsignalmelodi / Tidsstyrning**

Ändra inställningarna, → s. 46.

Aktivera/avaktivera pausmusik

Meny ▶ **Inställningar** ▶ **Telefoni**
▶ **Pausmusik**

OK Tryck för att aktivera eller avaktivera pausmusik (☑ = på).

Repeaterstöd

Med en repeater kan du utöka räckvidden och mottagningsstyrkan för din basstation. Repeatern måste aktiveras. När du gör detta avbryts samtal som för tillfället förs via basstationen.

Förutsättning: En repeater har registrerats.

Meny ▶ **Inställningar** ▶ **System**
▶ **Repeaterläge**

Tryck på **OK** för att aktivera eller avaktivera repeateren (☑ = aktiverad).

När du har aktiverat eller avaktiverat repeateren måste du stänga av och sedan sätta på handenheten igen (→ s. 22).

Obs!

- ◆ **Eko-läge/Eko-läge+** och repeaterstödet (→ s. 41) avaktiverar varandra, vilket innebär att du inte kan använda Eko-läge och **Eko-läge+** när du använder en repeater.
- ◆ Den krypterade överföringen som är aktiverad vid leveransen avaktiveras om en repeater aktiveras.

Skydd mot obehörig åtkomst

Skydda basstationens systeminställningar med en system-PIN som bara du känner till. Denna system-PIN måste anges bl.a. när du ska registrera och avregistrera en handenheter på basstationen eller vid återställning av inställningarna till leveransläge.

Ändra system-PIN

Du kan ändra basstationens förinställda fyrsiffriga system-PIN (leveransläge: **0000**) till en annan fyrsiffrig PIN-kod som bara du känner till.

Gigaset A510A: Genom att ange en system-PIN kan du fjärrstyra telefonsvararen → s. 39.

Meny ▶ **Inställningar** ▶ **System**
▶ **System-PIN**



Skriv in aktuell system-PIN och tryck på **OK**.



Skriv in ny system-PIN och tryck på **OK**.

Återställa system-PIN

Om du har glömt din PIN-kod, kan du återställa basstationen **med tangenten på basstationen** till ursprunglig kod **0000**. **Då återställs även andra inställningar**, se följande avsnitt. Återställa basstationen till leveransläge

Återställa basstationen till leveransläge

Vid återställningen

- ◆ återställs individuella inställningar,
- ◆ raderas alla listor,
- ◆ **Eko-läge** och **Eko-läge+** stängs av.

Datum och tid förblir inställda.

Obs!

Efter det att basstationen har anslutits eller återställts är telefonsvararen klar att använda först **efter ca 15 sekunder**.

Återställa basenheten via meny

Vid återställning via meny

- ◆ förblir handenheter registrerade
- ◆ återställs system-PIN inte

Meny ▶ **Inställningar** ▶ **System**
▶ **Återställa basstationen**

OK

Tryck på displayknappen.

Återställa basstationen med knapp på basstationen

Vid återställningen över basstationens tangenter

- ◆ **avregistreras alla handenheter**,
- ◆ återställs PIN-koden till den ursprungliga koden **0000**.

Gör som följer:

- ▶ Dra ut nätsladden från basstationen.
- ▶ Håll Registrerings-/sökknappen på basstationen (→ s. 5) nedtryckt, samtidigt som du ansluter nätsladden till basstationen igen. Håll knappen nedtryckt i minst 5 sekunder.

Obs!

Alla handenheter har avregistrerats och måste registreras igen. Alla inställningar har återställts till leveransläge.

Ansluta basstationen till en telefonväxel

Följande inställningar är endast nödvändiga om de krävs för din telefonväxel. Se telefonväxelns bruksanvisning.

Uppringningsmetod och flashtid-

Ändra uppringningsmetod

Du har följande alternativ för uppringning:

- ◆ Tonval
- ◆ Pulsval

Meny Öppna huvudmenyn.

* 0 ## 0 5 ## 1 1

Tryck på knapparna.

1 **OK** impulsvalsförfarande (IWV).

Eller:

0 **OK** tonval (MFV).

Obs!

Tonval är den moderna och mest använda uppringningsmetoden. Pulsval används numer bara för ett fåtal äldre telefonväxlar.

Ställa in flashtid

Vid leverans är telefonen inställd på användning via huvudanslutningen. Om du ska använda telefonen i en telefonväxel, kan det vara nödvändigt att ändra detta värde. Se telefonväxelns bruksanvisning.

Meny Öppna huvudmenyn.

* 0 ## 0 5 ## 1 2

Tryck på knapparna.

Mata in siffror för flashtid och tryck på **OK**.


0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;

3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms;

6 = 600 ms; 7 = 800 ms

Ställa in paustider

Ändra paus efter linjetagning

Du kan ställa in hur lång paus det ska vara från det att du trycker på Lyft luren-knappen  tills telefonnumret överförs.

Meny Öppna huvudmenyn.

* 0 ## 0 5 ## 1 9

Tryck på knapparna.

Mata in siffror för pausens längd (1 = 1 sekund; 2 = 3 sekunder; 3 = 7 sekunder) och tryck på

OK.

Ändra paus efter R-knapp

Du kan ändra längden på pausen, om detta krävs för telefonväxeln (se telefonväxelns bruksanvisning).

Meny Öppna huvudmenyn.

* 0 ## 0 5 ## 1 4

Tryck på knapparna.

Mata in siffror för pausens längd (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) och tryck på **OK**.

Växla till tonval tillfälligt

Om telefonväxeln använder pulsval, men du behöver använda tonval (t.ex. för att lyssna av nättelefonsvaren), måste du växla till tonval för samtalet.

Förutsättning: Du talar redan i telefon eller har redan slagit ett externt nummer.

* 0 Tryck på knappen Stjärna.

När du har lagt på aktiveras pulsval automatiskt igen.

Kundservice & assistans

Har du frågor? Som Gigaset kund kan du dra fördel av flera av våra service erbjudanden. Du kan få hjälp snabbt i denna **Användar Manual** och på **Service sidorna på vår Gigaset online portal**.

Vänligen registrera din telefon direkt efter köp på www.gigaset.com/se/service tjänsten så att vi kan ge dig ännu bättre service i samband med frågor eller i händelse av garantianspråk. Din personliga användarkonto möjliggör direktkontakt med vår kundtjänst via e-post.

På vår ständigt uppdaterande online service kan du hitta:

- ◆ Utförlig information om våra produkter
- ◆ Frågor och Svar (FAQ)
- ◆ Nyckelord sökfunktion för snabbt hitta rätt ämne.
- ◆ Kompatibilitetsdatabas: Ta reda på vilka Basstationer och Handenheter som kan kombineras.
- ◆ Produktjämförelse: Jämför specifikationerna av flera produkter samtidigt
- ◆ Ladda ner användar manualer och mjukvaru- uppdateringar
- ◆ E-post för kontakt av Kundservice

Vid behov av reparation eller garantianspråk, kontakta din återförsäljare

Vid behov av teknisk support, kontakta Kundservice Sverige 87 50 99 11

(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra priser gälla.)


Observera att om Gigaset produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom det nationella territoriet är produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt angivet på boxen och undersidan av basstationen för vilket land / länder utrustningen har utvecklats för. Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd, med instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser om villkoren för garantin eller garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt).


För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker produktens äkthet samt inköpsdatum.

Frågor och svar

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du få hjälp dygnet runt på www.gigaset.com/service.

Du hittar dessutom anvisningar för att söka och lösa fel i följande tabell.

<p>Displayen visar ingenting.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Handenheten är inte påslagen. <ul style="list-style-type: none"> › Håll Lagg på luren-knappen  nedtryckt. 2. Batteriet är tomt. <ul style="list-style-type: none"> › Ladda eller byt batteri (→ s. 13).
<p>I displayen blinkar "Basstation".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd. <ul style="list-style-type: none"> › Minska avståndet mellan handenhet och basstation. 2. Basstationens räckvidd har minskat eftersom Eco-läget har aktiverats. <ul style="list-style-type: none"> › Avaktivera Ekoläget (→ s. 41) eller minska avståndet mellan handenheten och basstationen. 3. Basstationen är inte påslagen. <ul style="list-style-type: none"> › Kontrollera basstationens nätkontakt (→ s. 11). 4. Handenheten har ännu inte registrerats på basstationen eller har avregistrerats. <ul style="list-style-type: none"> › Registrera handenheten (→ s. 42).
<p>Handenheten ringer inte.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringsignalen är avaktiverad. <ul style="list-style-type: none"> › Aktivera ringsignalen (→ s. 47). 2. Telefonen ringer bara när telefonnumret förs över. <ul style="list-style-type: none"> › Aktivera ringsignal för anonyma samtal (→ s. 46).
<p>Du hör ingen ringsignal/kopplingston i det fasta nätet.</p> <p>Den medföljande telefonkabeln används inte eller den har bytts ut mot en ny kabel med felaktig stifttilldelning.</p> <ul style="list-style-type: none"> › Använd alltid den medföljande telefonkabeln eller se till att du ersätter den med en kabel med korrekt stifttilldelning (→ s. 56).

<p>Datum/tid ställs in fel för varje inkommande samtal.</p> <p>Datum och tid skickas med vid en nummerpresentation t.ex. från operatören, via en router eller telefonväxel. Dessa uppgifter kan vara felaktiga.</p> <ul style="list-style-type: none"> › Ställ in rätt datum/klockslag t.ex. på routern eller telefonväxeln. › Välj att inte automatiskt överta datum/tid (→ s. 17).
<p>Anslutningen bryts alltid efter ca 30 sekunder.</p> <p>Repeatern har aktiverats eller avaktiverats (→ s. 48).</p> <ul style="list-style-type: none"> › Stäng av och sätt på handenheten igen (→ s. 22).
<p>Felton vid inmatning av system-PIN.</p> <p>Du har matat in fel system-PIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> › Återställ system-PIN till 0000 (→ s. 49).
<p>Du har glömt system-PIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> › Återställ system-PIN till 0000 (→ s. 49).
<p>Den du talar med kan inte höra dig.</p> <p>Du har tryckt in sekretessknappen  under ett samtal. Handenhetens mikrofon är avstängd.</p> <ul style="list-style-type: none"> › Aktivera mikrofonen igen (→ s. 29).
<p>Den uppringande partens nummer visas inte, trots att CLIP har aktiverats.</p> <p>Tjänsten för nummerpresentation är inte aktiverad hos nätoperatören.</p> <ul style="list-style-type: none"> › Den uppringande parten måste aktivera tjänsten nummerpresentation (CLI) hos sin nätoperatör. <p>Beakta anvisningarna om visning av uppringande nummer → s. 28.</p>
<p>Vid inmatningen hörs en felton.</p> <p>Åtgärden misslyckades/inmatningen är felaktig.</p> <ul style="list-style-type: none"> › Upprepa åtgärden. › Kontrollera vad som visas i displayen och läs vid behov i bruksanvisningen.
<p>Du kan inte lyssna av röstbrevlådan.</p> <p>Din telefonväxel är inställd på pulsval.</p> <ul style="list-style-type: none"> › Ställ om telefonväxeln på tonval.

endast Gigaset A510A:

För ett meddelande i samtalslistan finns ingen tidsangivelse.

Datum/tid är inte inställt.

- › Ställ in datum/tid (→ s. 16).

Telefonsvaren anger att PIN-koden är ogiltig vid fjärrstyrning.

1. Inmatad system-PIN är felaktig.
 - › Mata in system-PIN en gång till.
2. System-PIN är fortfarande inställd på 0000.
 - › Ändra system-PIN till andra siffror än 0000 (→ s. 49).

Telefonsvaren spelar inte in några meddelanden/hänvisningsmeddelandet återges.

Minnesutrymmet är fullt.

- › Radera gamla meddelanden.
- › Lyssna på nya meddelanden och radera.

Ansvarsfriskrivning

Vissa displayer kan innehålla pixlar (bildpunkter) som förblir aktiverade eller avaktiverade.

Detta är normalt och inte tecken på defektfunktion.

Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.

Du kan få en kopia av överensstämmelse-deklarationen enligt 1999/5/EG på följande Internetadress:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- ◆ Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Gigaset Communications Sweden AB, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knapp-sats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- ◆ Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtenhet att följa den information som finns i användarhandboken.
- ◆ Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- ◆ Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- ◆ Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Gigaset Communications Sweden AB skall övergå till Gigaset Communications Sweden AB.
- ◆ Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Gigaset Communications AB, Röntgenvägen 2, 171 95 Solna, Sverige.

Miljö

- ◆ Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Gigaset Communications Sweden AB är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- ◆ Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications Sweden AB rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- ◆ Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications Sweden AB telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

Miljö

Vår miljöpolicy

Gigaset Communications GmbH har ett samhällsansvar och engagerar sig för en bättre värld. I alla områdena av vårt arbete - från produkt- och processplanering till produkter och drift till avyttring - lägger vi största värde vid att tänka på vårt miljöansvar.

Du hittar mer information om miljövänliga produkter och processer på Internet på www.gigaset.com.

System för miljöförvaltning



Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella normerna EN 14001 och ISO 9001.

ISO 14001 (miljö): certifiering sedan september 2007 genom TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV Süd Management Service GmbH.

Ekologisk energiförbrukning

Användningen av ECO DECT (→ s. 41) sparar energi och bidrar därmed aktivt till att skydda miljön.

Avfallshantering

Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.

Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EC för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

Bilaga

Skötsel

Torka av enheten med en **fuktig trasa** eller en **antistatisk duk**. Använd inga lösningsmedel eller mikrofiberdukar.

Använd **aldrig** en torr trasa. Det finns risk för statisk laddning.

Kontakt med vätska

Om handenheten har kommit i kontakt med vätska:

1. **Stäng av handenheten och ta genast ut batterierna.**
2. Låt vätskan rinna ut ur handenheten.
3. Torka försiktigt av alla delar och låt sedan handenheten stå i **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knappsatsen vänd nedåt på ett torrt, varmt ställe (inte mikro vågsugn, ugn eller liknande).
4. **Aktivera inte handenheten förrän den har torkat.**

När handenheten har torkat helt och hållet kan den ofta tas i drift igen.

Tekniska data

Batterier

Teknik: Nickelmetallhydrid (NiMH)

Storlek: AAA (Micro, HR03)

Spänning: 1,2 V

Kapacitet: 550 - 1000 mAh

Enheten levereras med två rekommenderade batterier.

Drifttid/laddningstid för handenheten

Denna Gigaset kan ladda batterier med en kapacitet på upp till 1000 mAh. Vi rekommenderar inte att du använder särskilda batterier med högre kapacitet för trådlösa telefoner.

Drifttiden för din Gigaset är beroende av batterikapaciteten, batteriernas ålder och användarförhållandena. (Beredskapstid/samtalstid/drifttid är maximalangivelser, laddningstider är typiska värden).

	Kapacitet (mAh) ca			
	550	700	800	1000
Standbyläge (timmar)	220	255	290	360
Samtalstid (timmar)	20	23	27	33
Drifttid vid 1,5 tim samtal per dag (timmar)				
- utan Eko-läge+	135	155	180	225
- med Eko-läge+	95	110	130	155
Laddningstid i basstation (timmar)	6	7	8	10
Laddningstid i laddare (timmar)	5,5	6,5	7	9

Eftersom utvecklingen av batterier ständigt pågår, uppdateras regelbundet listan över rekommenderade batterier i avsnittet för vanliga frågor på Gigaset Customer Care-sidorna:

www.gigaset.com/service

Basstationens effektförbrukning

	A510	A510A
I standbyläge *	ca 0.7 W	ca 0.7 W
När basstationen är i standbyläge **	< 0.4 W	< 0.4 W
Under samtal	ca 0.5 W	ca 0.5 W

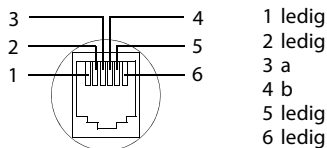
* laddad handenhet ligger i basstationen

** Handenheten är inte i basstationen

Allmänna tekniska data

DECT-standard	Stöds
GAP-standard	Stöds
Antal kanaler	60 duplexkanaler
Frekvensområde	1 880–1 900 MHz
Duplexmetod	Tidsmultiplex, 10 ms ramlängd
Sändningspulsens upp- reppningsfrekvens	100 Hz
Sändningspulsens längd	370 µs
Kanalavstånd	1 728 kHz
Datahastighet	1152 kbit/s
Modulering	GFSK
Talkodning	32 kbit/s
Sändningseffekt	10 mW genomsnittlig effekt per kanal 250 mW pulseffekt
Räckvidd	upp till 300 m utomhus (fri sikt), upp till 50 m inomhus
Basstationens strömför- sörjning	230 V ~/50 Hz
Omgivningsförhållan- den i drift	+5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktig- het
uppringningsmetod	MFV (tonval)/ IWV (pulsval)

Telefonkontaktens stifttilldelning



Skriva och redigera text

När du skriver en text gäller följande regler:

- ◆ Varje knapp mellan och samt och har flera bokstäver och tecken tilldelade.
- ◆ Markören styrs med .
- ◆ Tecken infogas till vänster om markören.
- ◆ Tryck på displayknappen **Rade.** för att radera **tecknet till** vänster om markören.
- ◆ När du matar in poster i telefonboken skrivs den första bokstaven i namnet automatiskt med versal och resterande bokstäver skrivs med gemener.

Ställa in stor/liten bokstav eller siffror

Du växlar till och från läget för textinmatning genom att trycka upprepad gång på knappen Fyrkant .

123	Siffror
Abc	Stora bokstäver *
abc	Små bokstäver

* 1. tecknet med stor bokstav alla övriga med små

När du växlar läge visas det aktiva läget nere till vänster på displayen.

Skriva namn

- Skriv in de enskilda bokstäverna/tecknen genom att trycka på motsvarande knapp.

Knappens tilldelade tecken visas i en teckenrad i displayens nedre vänstra hörn. Det valda tecknet är markerat.

- Tryck flera gånger **kort** på knappen för att gå till önskad bokstav eller önskat tecken.

Normal text

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x
1	1	€	£	\$	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç						
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê								
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î								
5	j	k	l	5												
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ						
7	p	q	r	s	7	ß										
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û								
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	␣	.	,	?	!	← ²⁾	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
*	*	/	()	<	=	>	%								
#	#	@	\	&	§											

1) Blanksteg

2) Radbrytning

Tillbehör

Gigaset-handenheter

Bygg ut din Gigaset till en trådlös telefonväxel:

Gigaset-handenhet A510H

- ◆ Du hör vem samtalet är till med VIP-ringsignaler
- ◆ Högvärdig knappsats
- ◆ Svartvit 1,8-tumsdisplay
- ◆ Telefonbok för 150 poster
- ◆ Samtals-/standbylägestid upp till 18 h/260 h
- ◆ Standardbatterier
- ◆ Bekväm högtalarfunktion
- ◆ Skärmläckare (digitalklocka)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Väckarklocka
- ◆ Inga "anonyma" samtal

www.gigaset.com/gigaseta510h



Gigaset-handenhet C300H

- ◆ Du hör vem samtalet är till med VIP-ringsignaler
- ◆ Högvärdig knappsats med belysning
- ◆ 1,7-tums CSTN-färgskärm
- ◆ Telefonbok för 250 poster
- ◆ Samtals-/standbylägestid upp till 20 h/300 h
- ◆ Standardbatterier
- ◆ Bekväm högtalarfunktion
- ◆ Skärmläckare (digitalklocka eller bild)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Väckarklocka
- ◆ Inga "anonyma" samtal

www.gigaset.com/gigasetc300h



Gigaset-handenhet SL400H

- ◆ Ram och knappsats av metall
- ◆ Högvärdig knappsatsbelysning
- ◆ 1,8-tums TFT-färgskärm
- ◆ Bluetooth och mini-USB
- ◆ Adressbok med plats för 500 visitkort
- ◆ Samtals-/standbylägestid upp till 14 h/230 h
- ◆ Stor text i samtalslistor och adressbok
- ◆ Bekväm högtalarfunktion med fyra inställbara Högtalar-profiler
- ◆ Bild-clip, bildspel och skärmsläckare (Analog och digitalklocka)
- ◆ Vibrator, hämtning av ringsignaler
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Väckarklocka
- ◆ Kalender med planering och alarm
- ◆ Nattnläge med tidsstyrd fränkoppling av ringsignal
- ◆ Inga "anonyma" samtal
- ◆ Babylarm (Babyphone)
- ◆ direktrop

www.gigaset.com/gigaset400h



Gigaset-handenhet A810H

- ◆ Bekväm högtalarfunktion av högsta kvalitet
- ◆ Högvärdigt belyst knappsats av metall
- ◆ Sidoknapp för enkel reglering av ljudvolym
- ◆ 1,8-tums TFT-färgskärm
- ◆ Bluetooth och mini-USB
- ◆ Adressbok med plats för 500 visitkort
- ◆ Samtals-/standbylägestid upp till 13 h/180 h
Standardbatterier
- ◆ Stor text i samtalslistor och adressbok
- ◆ Bild-clip, skärmsläckare (analog och digitalklocka)
- ◆ Hämtning av ringsignaler
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Väckarklocka
- ◆ Kalender med planering och alarm
- ◆ Nattnläge med tidsstyrd fränkoppling av ringsignal
- ◆ Inga "anonyma" samtal
- ◆ Babylarm (Babyphone)
- ◆ direktrop

www.gigaset.com/gigaset810h



Gigaset-handenhet A610H

- ◆ Familjehjälpredan med rumsövervakning och födelsedagspåminnelse
- ◆ Du hör vem samtalet är till med 6 VIP-grupper
- ◆ Högvärdig knappsats med belysning
- ◆ 1,8-tums TFT-färgskärm
- ◆ Adressbok med plats för 150 visitkort
- ◆ Samtals-/standbylägestid upp till 12 h/180 h
- ◆ Standardbatterier
- ◆ Stor text i samtalslistor och adressbok
- ◆ Bekväm högtalarfunktion
- ◆ Skärmläckare (digitalklocka)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Väckarklocka
- ◆ Nattläge med tidsstyrd fränkoppling av ringsignal
- ◆ Inga "anonyma" samtal
- ◆ Babylarm (Babyphone)
- ◆ direktrop

www.gigaset.com/gigasetc610h



Gigaset-handenhet SL78H

- ◆ Ram av metall
- ◆ Modern knappsats med högvärdig belysning
- ◆ 2,2-tums TFT-färgskärm i QVGA-upplösning
- ◆ Bluetooth och mini-USB
- ◆ Adressbok med plats för 500 visitkort
- ◆ Samtals-/standbylägestid upp till 14 h/200 h
- ◆ Bekväm högtalarfunktion
- ◆ Bild-clip, bildspel och skärmläckare (analog och digitalklocka)
- ◆ Hämtning av ringsignaler
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Väckarklocka
- ◆ Kalender med planering och alarm
- ◆ Nattläge med tidsstyrd fränkoppling av ringsignal
- ◆ Babylarm (Babyphone)

www.gigaset.com/gigasetsl78h



Gigaset-handenhet E49H

- ◆ Stöt-, damm- och stänkskyddad
- ◆ 1,7-tums CSTN-färgskärm
- ◆ Belyst robust knappsats
- ◆ Färgskärm
- ◆ Adressbok med plats för 150 poster
- ◆ Samtals-/standbylägestid upp till 12 h/250 h
Standardbatterier
- ◆ Bekväm högtalarfunktion
- ◆ Skärmläckare
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Väckarklocka
- ◆ Babylarm (Babyphone)

www.gigaset.com/gigasete49h



L410 Handsfree-clip för trådlösa telefoner

- ◆ Absolut rörelsefrihet när du pratar i telefonen
- ◆ Praktiskt clipfäste
- ◆ Högkvalitativt ljud med högtalarfunktionen
- ◆ Vikt ca 30 g
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Volymreglering i 5 steg
- ◆ Statusvisning via LED
- ◆ Samtals-/standbylägestid upp till 5 h/120 h
- ◆ Räckvidd upp till 50 m inomhus,
utomhus upp till 300 m

www.gigaset.com/gigasetl410



Gigaset Repeater

Med Gigaset Repeater kan du öka räckvidden hos din Gigaset-handenhet.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Kompatibilitet

Mer information om handenhetens funktioner i kombination med enstaka Gigaset-basstationer hittar du under:

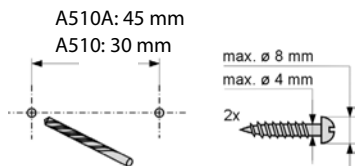
www.gigaset.com/compatibility

Du kan beställa alla tillbehör och batterier i fackhandeln.



Använd endast originaltillbehör. Då undviker du att det uppstår personsador eller materiella skador och säkerställer att alla relevanta specifikationer efterföljs.

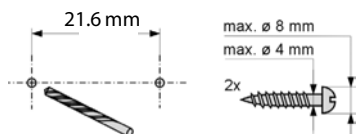
Väggmontering av basstationen



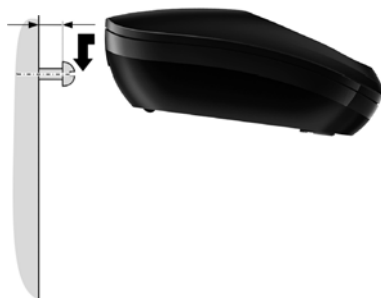
A510A: ca 8.5 mm
A510: ca 7.4 mm



Väggmontering av laddaren



ca 3.3 mm



Index

A

Aktivera	
besvara samtal	45
intern anslutning till samtal	44
knapplös	22
registrera en	22
samtal	37
telefonsvarare (fjärrstyrning)	39
telefonsvararen	35
Allanrop	43
Allmän felsökning	52
Ansluta basstation till telefonväxel	50
Ansluta sig till ett samtal	44
Automatisk	
besvara samtal	27, 45
förval av nätoperatör	29
Avaktivera	
besvara samtal	45
intern anslutning till samtal	44
knapplös	22
registrera en	22
samtal	37
telefonsvararen	35
Avfallshantering	54
Avregistrera (handenhet)	43
Avsluta samtal	27

B

Basstation	
ansluta	11
ansluta till telefonväxel	50
installera	11
ställa in	48
system-PIN	49
återställa till leveransläget	49
Batteri	
indikering	2, 3
ladda	2, 3
symbol	2, 3
sätta i	13
varning	47
Batteriindikator	2, 3
Bekräftelseton	47
Besvara samtal	27, 38, 45
Börja använda	
registrera en	13

C

CLI, CLIP	27
---------------------	----

D

Digitalklocka	45
Displayknappar	2, 4

E

ECO DECT	41
Eco-läge	41
Eco-läge+	41
Effektförbrukning	55
Externt samtal	
vidarekoppla till telefonsvararen	37

F

Felaktiga inmatningar (korrigera)	20
Felton	47
Fjärrstyrning	39
Flashtid	50
Frågor och svar	52
Färgschema	45
Förpackningens innehåll	10
Förval	29
Förval av nätoperatör, automatiskt	29

G

Godkännande	53
-----------------------	----

H

Handenhetens sekretessfunktion	29
Hjälp	52
Hur du sköter telefonen	54
Högtalarfunktion	28
Hörapparater	9

I

Indikering	
meddelande från	
nättelefonsvararen	40
nummer (CLI/CLIP)	27
Inspelningens längd (telefonsv.)	38
Installera basstationen	11
Internt	
ansluta	44
ringa	43
Internt samtal	43
samtal väntar	44

K

Knapp 1 (snabbval)	2, 38
Knappar	
displayknappar	2, 4
knappen Fyrkant	2, 22
knappen På/av	2
knappen Stjärna	2
kortnummer	31
lyft luren-knapp	2, 27
lägg på luren-knapp	2, 27
meddelandeknapp	2
navigationsknapp	2, 20
raderingsknapp	4
R-knapp	2
snabbval	2, 38
tilldela en telefonbokspost	31
Knapplås	22
Kontrast	45
Koppla in/ur meddelandeknappens	
blinkande	33
Korrigera felaktiga inmatningar	20
Kortnummer	30, 31
Kundservice	51
Kundservice & assistans	51
Kvitteringstoner	47

L

Lista	
handenheter	20
missade samtal	34
nättelefonsvarare	32
samtalslistor	34
telefonsvararen	32, 33
Ljud, se Ringsignal	
Lurvolym	45
Lyft luren-knapp	2, 27
Lyssna på	
meddelande (telefonsvarare)	36
svarsmeddelande (telefonsvarare)	35
Lås	
aktivera/avaktivera knapplås	22
Lägg på luren-knapp	2, 27

M

Manuell uppringning av senast	
slagna nummer	32
Meddelandeknapp	
koppla in/ur blinkande	33
öppna listor	32
Meddelanden	
föra över nummer till adressboken ...	36
knapp	2
lyssna på	36
radera	37
Medicinsk utrustning	9
Medlyssning under inspelning	37
Meny, översikt	25
Menyhantering	21
Menynslutton	47
Mikrofon	2
Miljö	54
Missat samtal	34

N

Namn på en handenheter	44
Nattläge se tidsstyrning	
Navigationsknapp	2, 20
Nummer	
föra över till telefonboken	32
inmatning med telefonbok	32
spara i telefonboken	30
visa den uppringande partens (CLIP) ..	27
Nummerpresentation	27
Nätadapter	9
Nättelefonsvarare	40

O

Okänt	27
Okänt nummer	27

P

Paus	
efter linjetagning	50
efter R-knapp	50
Pausmusik	48
Post	
spara, ändra (förval)	29
välja ur telefonbok	30
Producentens garanti	53
Pulsval	50

- R**
- Radera
 - meddelande 37
 - svarsmeddelande för telefonsvarare . . 36
 - tecken 20
 - Raderingsknapp 4
 - Registrera (handenhet) 42
 - Registrera en
 - aktivera sekretessfunktionen 29
 - aktivera/avaktivera 22
 - använda flera 42
 - avregistrera 43, 49
 - börja använda 13
 - displayspråk 15, 45
 - högtalarvolym 45
 - kontakt med vätska 55
 - lista 20
 - lurvolym 45
 - registrera 42
 - ställa in 45
 - söka 43
 - sökning 43
 - vidarekoppla samtal 43
 - viloläge 21
 - återställa till leveransläget 47
 - ändra namn 44
 - Repeater 48
 - Ringa
 - besvara samtal 27
 - externt 27
 - internt 43
 - med kortnummer 31
 - med telefonbok 30
 - Ringa samtal
 - externt 27
 - internt 43
 - R-knapp 2, 50
 - Räckvidd 11
- S**
- Samtal
 - ansluta användare 44
 - avsluta 27
 - externt 27
 - internt 43
 - spela in 37
 - svara från telefonsvararen 37
 - vidarekoppla (överföra) 43, 44
 - Samtal väntar
 - internt samtal 44
 - Samtalslistor 34
 - Samtalslängd 27
 - Senast slagna nummer 32
 - Service 51
 - Signalförstärkare, se Repeater
 - Skicka
 - telefonbokspost till handenhet 31
 - Skriva och redigera text 56
 - Skydda bildskärmen, se Skärmsläckare
 - Skydda telefonen mot obehörig
 - åtkomst 49
 - Skärminställning
 - färgschema 45
 - i viloläge 18, 21
 - kontrast 45
 - Skärmsläckare 45
 - ställa in 45
 - ändra displayspråk 15, 45
 - Skärmsläckare 45
 - Snabbval 29
 - nättelefonsvarare 40
 - telefonsvararen 38
 - Snooze-läge 42
 - Sortering i telefonboken 30
 - Specialfunktioner 50
 - Spela in
 - samtal 37
 - Språk, display 15, 45
 - Stifttilldelning 56
 - Ställ in melodi (ringsignal) 46
 - Ställa in datum 16
 - Ställa in melodi 48
 - Ställa in tid 16
 - Ställa in väckningstid 42
 - Svarsmeddelande (telefonsvarare) 35
 - Symbol
 - knappläs 22
 - nya meddelanden 32
 - nytt meddelande (telefonsvarare) 36
 - väckarklocka 42
 - ändra 47
 - Systeminställningar 49
 - Söka handenhet 43
 - Söka i telefonboken 30
 - Sökning 43

Index

- T**
- Teckenuppsättning 57
 - Tekniska data 55
 - Telefonkontakt, stifttilldelning 56
 - Telefonsvare, se även Nättelefonsvare
 - Telefonsvaren 35
 - aktivera/avaktivera 35
 - fjärrstyrning 39
 - gå bakåt 36
 - gå framåt 36
 - radera meddelanden 37
 - spela upp medd. 36
 - symbol 2
 - Telefonvararlista 32, 33
 - Telefonväxel
 - anslut basstationen 50
 - paustider 50
 - ställa in flashtid 50
 - ställa in uppringningsmetod 50
 - växla till tonval 50
 - Telefónny zoznam 30
 - använda när du skriver in nummer ... 32
 - hantera poster 31
 - kopiera nummer från text 32
 - skicka post/lista till handenhhet 31
 - sortering av poster 30
 - spara första numret 30
 - spara post 30
 - öppna 20
 - Tidsstyrning (nattläge) 46
 - Tillbehör 58
 - Tonval 50
- U**
- Uppringningsmetod 50
- V**
- Viloläge (display) 18, 21
 - Viloläge, återgå till 21
 - Visa meddelande från
 - nättelefonsvaren 40
 - Visning av uppringande nummer,
 - upplysningar 28
 - Volym
 - högtalare 45
 - högtalarvolym handenhhet 45
 - lur 45
 - ändra 46
 - Väckarklocka 42
- Å**
- Åtkomstskydd 49
- Ä**
- Ändra
 - displayspråk 15, 45
 - högtalarvolym 45
 - lurvolym 45
 - namn på en handenhhet 44
 - paustider 50
 - ringsignal 46
 - ställa in melodi 46, 48
 - ställa in volym 46
 - system-PIN 49
 - uppringningsmetod 50
 - ändra 46
 - Ändra PIN
 - system-PIN 49
 - Ändra system-PIN 49

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Communications GmbH 2011**

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.