

Gigaset

A510 - A510A

Čestitamo

Odabirom uređaja Gigaset odabrali ste robnu marku koja je u potpunosti posvećena održivom razvoju. Pakiranje ovog proizvoda ne šteti okolišu!

Dotadne informacije potražite na internet adresi <http://www.gigaset.com>



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset A510/A510A – vaš pratitelj vrhunske kvalitete

Čestitamo – u rukama držite Gigaset najnovije generacije.

Vaš Gigaset može više od samog telefoniranja:

Telefonski imenik za 150 unosa

Pohranite pozivne brojeve i imena u telefonski imenik (→ str. 30). Označite važne unose kao VIP (Very Important Person). VIP-pozive prepoznajete po tonu zvona i po boji pozadine (→ str. 31).

Ako telefon ne treba uvijek (samo) zvoniti

Koristite vremensko upravljanje za pozive (→ str. 46) ili jednostavno prebacite pozive s prikriivenih brojeva na tiho (→ str. 47).

Daljnje praktične napomene

Prenesite telefonski imenik jedne raspoložive Gigaset mobilne slušalice (→ str. 31), koristite brzo biranje (→ str. 31) i podesite boju pozadine te kontrast zaslona u skladu sa svojim željama (→ str. 45).

Okoliš

Telefonirajte štitelci okoliš – Gigaset Green Home. Pojednosti o našim ECO DECT proizvodima naći ćete pod www.gigaset.com/service.

Daljnje informacije o svom telefonu dobit ćete na www.gigaset.com/gigasetA510.

Molimo, registrirajte svoj Gigaset telefon neposredno nakon kupnje na www.gigaset.com/service – kako bismo vam mogli što brže pomoći prilikom pitanja ili prilikom ostvarivanja jamtvenih prava!

Mnogo zabave sa vašim novim telefonom!

Pregled



- 1 **Intenzitet prijema** (→ str. 18)
Simbol se mijenja, ako je aktiviran Eko način+ (→ str. 41)
- 2 **Upravljačka tipka** (→ str. 20)
Isključivanje mikrofona (→ str. 29)
- 3 **Tipka za poziv/handsfree-tipka**
treperi: dolazni poziv;
svijetli: handsfree uključen; prihvaćanje razgovora; otvaranje liste ponavljanja biranja (kratko pritiskanje);
pokretanje biranja (dugo pritiskanje);
tijekom razgovora: prebacivanje između rada putem slušalice i putem zvučnika (→ str. 28)
- 4 **Tipka 1**
Biranje telefonske sekretarice (samo A510A)/ mrežne telef. sekretarice (dugo pritiskanje)
- 5 **Zvijezda-tipka**
uklj./isključivanje tonova zvona (dugo pritiskanje);
veza uspostavljena: prebacivanje impulsno biranje/tonsko biranje (kratko pritiskanje)
- 6 **Tipka poruka** (→ str. 32)
Pristup listama nazivatelja i listama poruka;
treperi: nova poruka ili novi poziv
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R-tipka**
- povratni upit (flash)
- unos pauze u biranju (dugo pritiskanje)
- 9 **Ljestve-tipka**
uklj./isključivanje blokade tipki (dugo pritiskanje u stanju mirovanja);
mijenjanje između pisanja veliki/malih slova i pisanja brojki
- 10 **Tipka za završetak/uklj./isključivanje**
završetak razgovora; prekid funkcije; povratak na višu razinu izbornika (kratko pritiskanje);
natrag u stanje mirovanja (dugo pritiskanje);
uklj./isključivanje mobilne slušalice (dugo pritiskanje u stanju mirovanja)
- 11 **Zaslonske tipke** (→ str. 4)
- 12 **Zaslon** u stanju mirovanja
- 13 **Napunjenost baterija** (→ str. 18)
- 14 **Simbol telefonske sekretarice** (samo A510A)
telefonska sekretarica uključena;
treperi: telef. sekretarica snima ili je korištena od drugih internih sudionika.

Napomena

Kako biste **promijenili zasloni jezik**, postupite kako je opisano na str. 15 i str. 45.

Zaslonski simboli

Sljedeći simboli su prikazani ovisno o postavkama i radnoj situaciji vašeg telefona:

Intenzitet prijema (→ str. 18)
 ili Eco-način+ simbol (→ str. 41)

Uključena blokada tipki (→ str. 22)

Isključen ton zvona (→ str. 47)

Uključena telef. sekretarica (samo A510A)

Baterije se pune (→ str. 18)

Napunjenost baterija (→ str. 18)

INT 1 — Ime mobilne slušalice (→ str. 45)

23.04. 10:53 — Aktualni dan/ aktualno vrijeme (→ str. 16)

INT 1

12:00 10:53 — Budilica uključena sa vremenom buđenja (→ str. 42)

Broj novih poruka:
 ♦ na telefonskoj sekretarici (samo A510A)/mrežnoj telefonskoj sekretarici (→ str. 32)
 ♦ u listi propuštenih poziva (→ str. 32)

Pon.bir **Izbor.** — Zaslonske tipke (→ str. 4)

Zaslon tijekom eksternog poziva:

1234567890 — Pozivni broj (odnosno ime) nazivatelja (→ str. 27)

00:00:53 — Trajanje razgovora

Izbor. — Zaslonska tipka (→ str. 4)
 ♦ podešavanje glasnoće razgovora (→ str. 46)
 ♦ pozivanje servisnih informacija


Zaslonske tipke

Daljnji zasloni simboli:

uspostavljanje veze



veza uspostavljena



uspostava veze nije moguća
ili je veza prekinuta



eksterni poziv (→ str. 27)



interni poziv (→ str. 43)



buđenje (→ str. 42)




telefonska sekretarica
snima (→ str. 35)



informacija



upit



molimo, pričekajte...



akcija provedena




akcija nije uspjela



Zaslonske tipke

Funkcije zaslonih tipki mijenjaju se ovisno o situaciji upravljanja. Primjer:

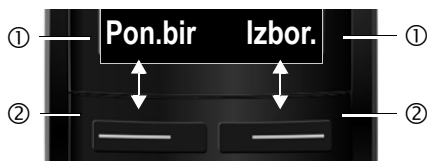


① Aktualna funkcija zaslonih tipki

② Zaslonske tipke

Važne zaslonne tipke jesu:

Pon.bir	Otvaranje liste ponavljanja biranja.
Izbor.	Otvaranje izbornika, ovisnog o situaciji.
OK	Potvrda izbora.
Bris.	Tipka za brisanje: brisanje slovo po slovo s desna na lijevo.
Natrag	Skok na višu razinu izbornika odnosno prekid postupka.

Simboli glavnog izbornika

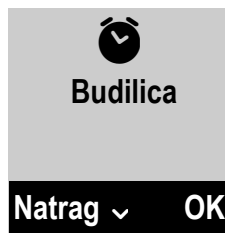

- Budilica
- Glasovna posta
- Postavke

Informacije o upravljanju izbornikom
→ str. 21

Pregled izbornika → str. 25

Pregled baze

S pomoću tipki na bazi možete upravljati s integriranom telefonskom sekretaricom (samo Gigaset A510A), tražiti mobilne slušalice („Paging“ → str. 43) i prijaviti mobilne slušalice na bazu (→ str. 42).

Baza Gigaset A510A



- 1 Tipka za prijavljivanje/Paging
Traženje mobilnih slušalica (**kratko** pritiskanje, „Paging“ → str. 43).
Prijavljivanje mobilnih slušalica (**dugo** pritiskanje → str. 42).
- 2 Tipka za uklj./isključivanje
Uklj./isključivanje telefonske sekretarice.
Svijetli: Telefonska sekretarica je uključena.
Treperi: Poruka se upravo reproducira ili snima.
- 3 Tipke za glasnoću ([-] = tiše; [+] = glasnije)
Tijekom reprodukcije poruka: Mijenjanje glasnoće govora.
Tijekom zvonjenja: Mijenjanje glasnoće tona zvona.

- 4 Tipka za reprodukciju/zaustavljanje
Reproduciranje novih poruka sa telefonske sekretarice (**kratko** pritiskanje), reproduciranje svih poruka (**dugo** pritiskanje) odnosno prekidanje reproduciranja.
Treperi: Postoji najmanje jedna nova poruka.
Treperi vrlo brzo: Memorija je popunjena.

Tijekom reproduciranja poruka:

- 5 Skok na sljedeću poruku.
- 6 Skok na početak aktualne poruke (1x pritisnuti) odnosno skok na prethodnu poruku (2x pritisnuti).
- 7 Brisanje aktualne poruke.

Molimo, uzmite u obzir:

Upravlja li se telefonskom sekretaricom sa jedne mobilne slušalice ili telefonska sekretarica snima poruku (tipka za uklj./isključivanje treperi), nije moguće istovremeno upravljati s njom putem baze.

Baza Gigaset A510



- Tipka za prijavljivanje/Paging**
- **Kratko** pritiskanje: Traženje mobilnih slušalica („Paging“) → str. 43.
 - **Dugo** pritiskanje: Prijavljivanje mobilnih slušalica i DECT-uređaja → str. 42.

Sadržaj

Gigaset A510/A510A – vaš pratitelj vrhunske kvalitete	1
Pregled	2
Zaslonski simboli	3
Zaslonske tipke	4
Simboli glavnog izbornika	4
Pregled baze	5
Sigurnosni napuci	9
Prvi koraci	10
Provjera sadržaja kutije	10
Postavljanje baze i punjača (ako se nalazi u isporuci)	11
Priključivanje baze	11
Priključivanje punjača (ako se nalazi u opsegu isporuke)	12
Stavljanje mobilne slušalice u rad	13
Mijenjanje zaslonskog jezika	15
Podešavanje datuma i vremena	16
Što želite učiniti kao sljedeće?	19
Rukovanje telefonom	20
Upravljačka tipka	20
Tipke tipkovnog polja	20
Ispravak pogrešnih unosa	20
Upravljanje izbornikom	21
Uklj./isključivanje mobilne slušalice	22
Uklj./isključivanje blokade tipki	22
Prikaz koraka u upravljanju u uputama za korisnika	23
Pregled izbornika	25
Telefoniranje	27
Eksterno nazivanje	27
Završetak razgovora	27
Prihvatanje poziva	27
Priopćavanje pozivnih brojeva	27
Napomene uz prikazivanje pozivnih brojeva (CLIP)	28
Handsfree	28
Isključivanje mikrofona	29
Automatski predbroj mrežnog pružatelja (predselekcija)	29

Korištenje telefonskog imenika i lista	30
Telefonski imenik	30
Lista ponavljanja biranja	32
Funkcija tipke poruka	32
Lista telefonske sekretarice (samo Gigaset A510A)	33
Lista poziva	34
Upravljanje telefonskom sekretaricom baze Gigaset A510A	35
Upravljanje putem mobilne slušalice	35
Uklj./isključivanje paralelnog slušanja	37
Podešavanje parametara snimanja	38
Mijenjanje jezika za vođenje i standardnu pozdravnu poruku	38
Resetiranje brzog biranja sa tipkom 1 na telefonskoj sekretarici	38
Daljinsko upravljanje	39
Korištenje mrežne telefonske sekretarice	40
Korištenje brzog biranja za mrežnu telef. sekretaricu	40
Uvid u poruku mrežne telefonske sekretarice	40
ECO DECT	41
Korištenje mobilne slušalice kao budilica	42
Korištenje više mobilnih slušalica	42
Prijavljivanje mobilnih slušalica	42
Odjavljivanje mobilnih slušalica	43
Traženje mobilne slušalice („Paging“)	43
Interno nazivanje	43
Priključivanje eksternom razgovoru (konferencija)	44
Mijenjanje imena mobilne slušalice	45
Podešavanje mobilne slušalice	45
Mijenjanje zaslonskog jezika	45
Podešavanje zaslona/čuvara zaslona	45
Uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva	45
Mijenjanje glasnoće zvučnika/slušalice	46
Mijenjanje tonova zvona	46
Resetiranje mobilne slušalice u tvornički postav	47
Podešavanje baze	48
Mijenjanje tonova zvona baze Gigaset A510A	48
Uklj./isključivanje melodije čekanja	48
Repetitor-podrška	48
Zaštita od neovlaštenog pristupa	49
Vraćanje baze u tvornički postav	49
Priključivanje baze na telefonsku centralu	50
Način biranja i flash-vrijeme	50
Podešavanje vremena pauzi	50
Povremeno prebacivanje na tonsko biranje	50

Služba za korisnike	51
Pitanja i odgovori	52
Odobrenje	53
Jamstvo	57
Okoliš	58
Prilog	58
Održavanje	58
Kontakt sa tekućinom	58
Tehnički podaci	59
Pisanje i obrada teksta	60
Pribor	61
Montaža baze na zid	65
Montaža punjača na zid	65
Kazalo	66

Sigurnosni napuci

Pozor

Prije uporabe pročitajte pažljivo sigurnosne naputke i upute.

Objasnite svojoj djeci njihov sadržaj te ih upozorite na opasnosti prilikom korištenja telefona.



Koristite samo isporučeni strujni adapter, kako je navedeno na podnožju baze.



Unetnite samo **punjive baterije**, koje odgovaraju **specifikaciji na str. 59**, budući da nije moguće isključiti velike štete, koje mogu biti nanesene zdravlju i osobama.



Moguć je utjecaj na funkcioniranje medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okoliša, npr. liječnička praksa.

Ukoliko koristite medicinske uređaje (npr. pejsmejker), molimo informirajte se kod proizvođača uređaja. Tamo možete dobiti informaciju, koliko su odgovarajući uređaji imuni na eksterne visokofrekventne energije. Tehničke podatke ovog Gigaset-proizvoda naći ćete u poglavlju "Prilog".



Ne držite mobilnu slušalicu prislonjenu stražnjom stranom na uho, dok zvoni odnosno ako ste uključili handsfree funkciju. Možete si inače prouzročiti teško, trajno oštećenje sluha.

Vaš Gigaset se podnosi sa većinom digitalnih slušnih aparata, koji se nalaze na tržištu. Besprijekorno funkcioniranje sa svakim slušnim aparatom ipak nije moguće jamčiti.

Mobilna slušalica može u analognim slušnim aparatima prouzročiti ometajuće šumove. U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne aparate.



Ne postavljajte bazu i punjač u kupaonice ili prostore za tuširanje. Baza i punjač nisu otporni protiv brizgajuću vodu (→ str. 58).



Ne koristite telefon u prostorima ugroženih eksplozijom, npr. lakirnice.



Svoj Gigaset dajte trećima samo zajedno s uputama za korisnike.



Molimo, uklonite neispravne baze iz rada ili ih dajte popraviti u servisnoj službi, budući da bi one mogle remetitei druge radosluge.

Napomene

- ◆ Sve funkcije, opisane u ovim uputama, nisu na raspolaganju u svim zemljama.
- ◆ Uređaj ne radi tijekom strujnog ispada. Nije moguće učiniti **niti poziv u nuždi**.

Prvi koraci

Provjera sadržaja kutije



- 1 jedna baza Gigaset A510/A510A,
- 2 jedan strujni mrežni adapter za bazu,
- 3 jedna Gigaset mobilna slušalica,
- 4 dvije punjive baterije,
- 5 jedan poklopac baterija,
- 6 jedan telefonski kabel,
- 7 jedne upute za rukovanje.

Ako ste kupili **varijantu sa više mobilnih slušalica**, tada se u kutiji nalaze za svaku dodatnu mobilnu slušalicu dvije punjive baterije, jedan poklopac baterija te jedan punjač 8 sa strujnim mrežnim adapterom 9 .



Postavljanje baze i punjača (ako se nalazi u isporuci)

Baza i punjač su projektirani za rad u zatvorenim, suhim prostorijama sa temperaturnim područjem od +5 °C do +45 °C.

- ▶ Bazu postavite na jednom centralnom mjestu stana ili kuće na jednoj ravnoj, nesklizavoj podlozi ili montirajte bazu ili punjač na zid → str. 65.

Napomena

Pripazite na domet baze.

On iznosi na otvorenom prostoru do 300 m, u zgradama do 50 m. Domet se smanjuje, kada je uključen Eko način (→ str. 41).

U normalnom slučaju nožice uređaja ne ostavljaju nikakve tragove na mjestu postavljanja. Obzirom na mnogobrojnost lakova i politura, korištenih u proizvodnji namještaja, nije moguće isključiti, da prilikom kontakta ne budu prouzročeni tragovi na plohi postavljanja.

Molimo, pripazite:


- ◆ Ne izlažite nikada telefon utjecajima izvora topline, direktnim zrakama sunca i drugih električkih uređaja.
- ◆ Zaštitite svoj Gigaset od vlage, prašine, agresivnih tekućina i para.

Priključivanje baze


- ▶ **Najprije** priključite telefonski utikač **1** a zatim položite kabel u kablovske kanale.
- ▶ **Zatim** priključite strujni mrežni adapter **2**.

Molimo, pripazite:

- ◆ Strujni mrežni adapter mora **uvijek biti utaknut**, jer telefon ne može funkcionirati bez priključka na struju.
- ◆ Koristite samo **isporučeni** strujni mrežni adapter i telefonski kabel. Ožičenje utikača telefonskog kabela može biti različito (Ožičenje utikača → str. 60).
- ◆ Nakon priključivanja ili resetiranja baze, telefonska sekretarica je spremna za rad tek **nakon ca. 15 sekundi**.

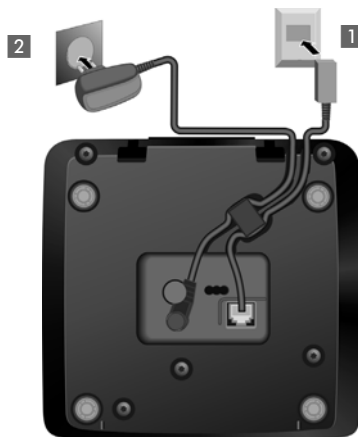


Priključivanje punjača (ako se nalazi u opsegu isporuke)

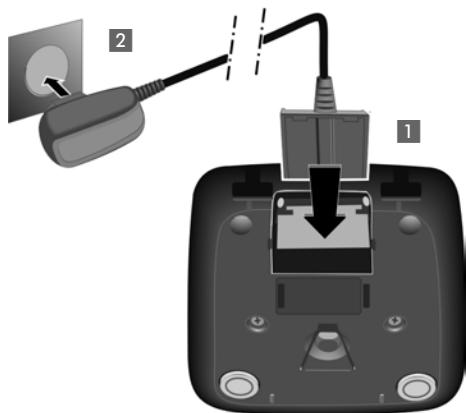

- ▶ Priključite plosnati utikač strujnog mrežnog adaptera **1**.
- ▶ Utaknite strujni mrežni adapter u utičnicu **2**.

Ako utikač morate ponovno odvojiti od punjača, pritisnite tipku za deblokadu **3** i izvucite utikač **4**.

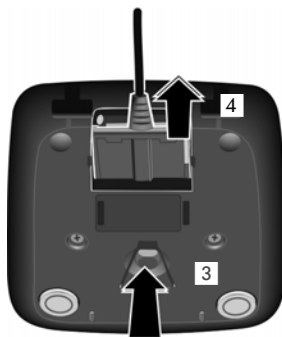

Stavljanje mobilne slušalice u rad

Zaslon je zaštićen sa folijom.


Molimo, skinite zaštitnu foliju!

Umetanje baterija i zatvaranje poklopca baterija

Pozor

Koristite samo punjive baterije preporučene od Gigaset Communications GmbH (→ str. 59), budući da nije moguće isključiti velike štete zdravlju i predmetima. Postoji mogućnost da npr. omotač baterije bude razoren ili baterije mogu eksplodirati. Osim toga mogu nastupiti smetnje u funkcioniranju ili oštećenja uređaja.

- ▶ Umetnite baterije sa ispravno orijentiranim polovima. Orijentacija polova je označena u pretincu za baterije.

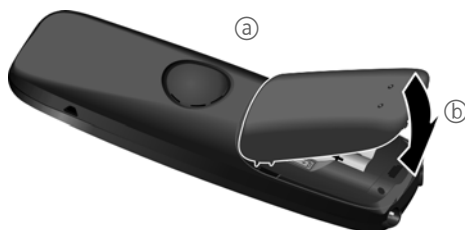

- ▶ Poklopac baterija prvo utaknite gore **a**.
- ▶ Zatim stisnite poklopac **b**, dok ne uskoči.

Ukoliko morate ponovno otvoriti poklopac baterija, kako biste npr. zamijenili baterije, zahvatite u udubljenje na kućištu i povucite poklopac prema gore.



Prvo punjenje i pražnjenje baterija

Ispravno prikazivanje napunjenosti baterija moguće je samo, ako baterije budu najprije potpuno napunjene i zatim ispražnjene.

- ▶ Ostavite mobilnu slušalicu u bazi u trajanju od **6 sati**.



Napomena

Dozvoljeno je mobilnu slušalicu stavljati samo u pripadajuću bazu Gigaset A510/A510A odn. punjač.

- ▶ Zatim uzmete mobilnu slušalicu iz baze i ponovno ju stavite u bazu tek, kada su baterije **potpuno ispražnjene**.


Napomene

- ◆ Mobilna slušalicu je već tvornički prijavljena na bazu. Ako ste kupili **varijantu sa više mobilnih slušalica**, tada su sve mobilne slušalice već prijavljene na bazi. Dakle, ne morate više provoditi nikakvo prijavljivanje. Ukoliko ipak ne bi jedna mobilna slušalicu bila prijavljena na bazi (treperi prikaz **Molim prijaviti** ili **Umetnite slusal. u postolje**), prijavite manualno mobilnu slušalicu → str. 42.
- ◆ Nakon prvog punjenja i pražnjenja možete svoju mobilnu slušalicu nakon svakog razgovora ponovno staviti u punjač.
- ◆ Ponovite uvijek postupak punjenja i pražnjenja, ako ste vadili baterije iz mobilne slušalice i ponovno ih umetali.
- ◆ Baterije se mogu tijekom punjenja zagrijati. To nije opasno.
- ◆ Kapacitet punjenja baterija smanjuje se tehnički uvjetovano nakon nekog vremena.


Pojave li se prilikom uporabe vašeg telefona pitanja, pročitajte sugestije za otklanjanje greški (→ str. 52) ili se obratite našoj servisnoj službi (→ str. 51).

Mijenjanje zaslonskog jezika

Promijenite zaslonski jezik, ako je podešen vama nerazumljiv jezik.




- ▶ Pritisnite desni rub upravljačke tipke.
- ▶ Pritisnite tipke **6 MNO** i **4 GHI** **polako** jednu za drugom.



Pojavljuje se zaslon za podešavanje jezika. Izabran je podešeni jezik (npr. Engleski) .




- ▶ Pritisnite donji rub upravljačke tipke  ...



... dok na zaslonu ne bude prikazan željeni jezik, npr. Francuski.

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku ispod prikaza **OK**, kako biste izabrali jezik.



Izbor je prikazan sa .

- ▶ Pritisnite **dugo** tipku za završetak , kako biste se vratili u stanje mirovanja.

Podešavanje datuma i vremena


Podesite datum i vrijeme, kako bi dolaznim pozivima korektno bio pridružen datum i vrijeme te radi korištenja budilice.

Napomena

Ovisno o vašem mrežnom pružatelju usluga moguće je, da datum i vrijeme budu automatski podešeni.




- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku ispod prikaza **Vrij.**, kako biste otvorili polje za unos. (Ako ste datum i vrijeme već unijeli, otvorite polje za unos putem izbornika → str. 26.)



Na zaslonu je prikazan podizbornik **Datum/ Vrijeme**.

- ▶ Pozicija unosa treperi. Unesite dan, mjesec i godinu 8-znamenkasto s pomoću tipkovnice, npr. [0.] [4] [0.] [4] [2.] [0.] [1] [0.] [1] za 4. travnja 2011.

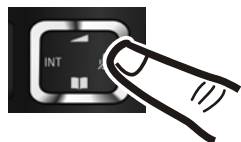

Želite li promijeniti poziciju unosa, kako biste npr. korigirali jedan unos, pritisnite **desni** ili **lijevi** rub upravljačke tipke.



- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku ispod prikaza **OK**, kako biste pohranili unos.



- ▶ Unesite sate i minute 4-znamenkasto s pomoću tipkovnice, npr. [0.] [7] [0.] [1] [5] za 7.15 sati. Promijenite po potrebi poziciju unosa pomoću upravljačke tipke.
- ▶ Potvrdite sa **OK**.



Na zaslonu je prikazano **Spremljeno**. Čujete potvrdni ton i automatski se vraćate u stanje mirovanja, odnosno prilikom podešavanja putem izbornika u izbornik „Postavke“.

Napomena

Ukoliko su vašem telefonu datum i vrijeme na satu poslani paralelno sa prikazom pozivnog broja (npr. od strane vašeg mrežnog pružatelja usluga, putem rutera ili telefonske centrale), možete odrediti da li ti podaci trebaju biti preuzeti:

- ▶ Pritisnite niz tipki:

Vidite sljedeći prikaz, aktualna postavka treperi:

973 SET: [0]

- ▶ Pritisnite jednu od sljedećih tipki, kako biste odredili, kada podaci trebaju biti preuzeti:

nikada

ili

jednokratno, ukoliko na vašem telefonu datum/vrijeme nisu podešeni

ili

uvijek

Vidite svoj izbor (npr. 2 za uvijek):













973 SET: [2]

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **OK**.

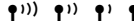
Zaslon u stanju mirovanja

Kada je telefon prijavljen i vrijeme podešeno, zaslon ima sljedeći izgled (primjer).

Zaslonski prikazi

- ◆ Radiokontakt između baze i mobilne slušalice:
 - dobar do slab: 
 - bez prijema: 
- ◆ Aktiviranje telefonske sekretarice:
 -  Telefonska sekretarica je uključena sa standardnom porukom.
- ◆ Napunjenost baterija:
 -  napunjenost preko 66 %
 -  napunjenost između 34 % i 66 %
 -  napunjenost između 11 % i 33 %
 -  napunjenost ispod 11 %
 -  treperi: baterija je skoro prazna (manje od 10 minuta vremena za razgovor)
 -     svijetli: baterije se pune
- ◆ INT 1
Interno ime mobilne slušalice (→ str. 45)



Ako je aktiviran **Eko nacin+** (→ str. 41), prikazan je gore lijevo simbol .

Vaš telefon je sada spreman za rad!


Što želite učiniti kao sljedeće?

Nakon što ste uspješno stavili u rad svoj Gigaset, možete odmah telefonirati – ili ćete prilagoditi telefon svojim individualnim potrebama. Koristite sljedeći putokaz, kako biste brzo pronašli najvažnije funkcije.

Informacije o...	... naći ćete ovdje.
Rukovanje telefonom	▶ str. 20
Podešavanje tonova zvona	▶ str. 46
Snimanje vlastite pozdravne poruke za telefonsku sekretaricu	▶ str. 35
Prijavljivanje postojećih Gigaset-mobilnih slušalica na bazu	▶ str. 42
Prijenos unosa telefonskih imenika raspoloživih Gigaset-mobilnih slušalica na novu(e)	▶ str. 31
Eko nacin / Eko nacin+ podešavanje	▶ str. 41
Rad telefona na telefonskoj centrali	▶ str. 50
Podešavanje glasnoće slušalice	▶ str. 46

Rukovanje telefonom





Upravljačka tipka

U nastavku je crno markirana ona strana upravljačke tipke (gore, dolje, desno, lijevo), koju u dotičnoj situaciji rukovanja morate pritisnuti, npr.  za „pritisnuti desni rub upravljačke tipke“.

Upravljačka tipka ima različite funkcije:







U stanju mirovanja mobilne slušalice

-  Otvaranje glavnog izbornika.
-  Otvaranje telefonskog imenika.
-  Otvaranje liste mobilnih slušalica.
-  Pozivanje izbornika za podešavanje glasnoće razgovora (→ str. 46) mobilne slušalice.





U izbornicima i listama

-  /  Prelistavanje redak po redak prema gore/dolje.




U poljima za unos

S upravljačkom tipkom pomičete kursor prema gore , dolje , desno  ili lijevo .

Tijekom eksternog razgovora

-  Isključivanje mikrofona.
-  Otvaranje telefonskog imenika.
-  Pokretanje internog povratnog upita.
-  Mijenanje glasnoće govora za môd slušalice odnosno handsfree môd.

Tipke tipkovnog polja

 /  /  itd.

Pritisnite prikazane tipke na mobilnoj slušalici.



Unesite brojke ili slova.

Ispravak pogrešnih unosa


Pogrešne znakove u poljima za unos ispravljate tako, da s upravljačkom tipkom navigirate do pogrešnog unosa. Tada možete:

- ◆ sa zaslonskom tipkom **Bris.** brisati znak lijevo od kursora,
- ◆ umetnuti znak na mjestu kursora,
- ◆ upisivati preko označenog (titrajućeg) znaka, npr. prilikom unosa vremena i datuma.


Upravljanje izbornikom

Funkcije vašeg telefona ponuđene su vam putem izbornika, koji se sastoji iz više razina (Pregled izbornika → str. 25).



Glavni izbornik (prva razina izbornika)


- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Izbor** ili desni rub upravljačke tipke  u stanju mirovanja mobilne slušalice, kako biste otvorili glavni izbornik.

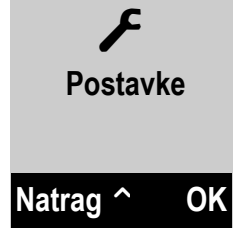Funkcije u glavnom izborniku prikazane su kao lista s imenom i simbolom (primjer desno).



Izbor funkcije


- ▶ Sa pritiskanjem upravljačke tipke  prelistajte od jedne do druge funkcije. Funkcija, koju je moguće odabrati, prikazana je na zaslonu.
- ▶ Pritiskanjem zaslonske tipke **OK** ili desnog ruba upravljačke tipke  izaberite prikazanu funkciju. Otvara se pripadajući podizbornik, čiji je prvi unos prikazan.


Ako pritisnete zaslonsku tipku **Natrag** ili **kratko** tipku za završetak , zaslon se prebacuje natrag u stanje mirovanja.

Podizbornici

Funkcije u podizborniku prikazane su imenom.


Izbor funkcije

- ▶ S pritiskanjem upravljačke tipke  prelistajte od jedne do druge funkcije. Funkcija se vidi na zaslonu.
- ▶ Pritiskanjem zaslonske tipke **OK** izaberite prikazanu funkciju. Otvara se pripadajući podizbornik, čiji je prvi unos prikazan.

Ako pritisnete zaslonsku tipku **Natrag** ili **kratko** tipku za završetak , preskaćete na prethodnu razinu izbornika odn. prekidate postupak. Postavke, koje niste potvrdili pritiskanjem zaslonske tipke **OK**, odbačene su.

Natrag u stanje mirovanja

Sa proizvoljnog mjesta u izborniku:

- ▶ Pritisnite **dugo** tipku za završetak  ili
- ▶ ne pritišćite niti jednu tipku: Nakon 2 minute zaslon prelazi **automatski** u stanje mirovanja.

Primjer zaslona u stanju mirovanja prikazan je na str. 18.

Uklj./isključivanje mobilne slušalice



U stanju mirovanja pritisnite **dugo** tipku za završetak (potvrđni ton).

Uklj./isključivanje blokade tipki

Blokada tipki sprečava neželjeno rukovanje sa telefonom.



Pritisnite ljestve-tipku **dugo** u stanju mirovanja (potvrđni ton). Blokada tipki je uklj. ili isključena. Ako jest uključena, na zaslonu je prikazan simbol

Ako je blokada uključena, vidjet ćete prilikom pritiskanja tipke jednu odgovarajuću napomenu.

Blokada tipki se automatski isključuje, kada budete nazvani. Po završetku razgovora ona se ponovno uključuje.

Napomena

Kada je blokada tipki uključena, nije moguće birati ni pozivne brojeve u nuždi.

Prikaz koraka u upravljanju u uputama za korisnika

Koraci u upravljanju prikazani su skraćeno, npr. :

Izbor. ▶ Postavke ▶ Eko način+ (☑ = uklj.)

▶ To znači, da trebate postupiti na sljedeći način:



▶ Pritisnite zaslonsku tipku ispod prikaza **Izbor.**, kako biste otvorili glavni izbornik.



▶ Pritisnite donji rub upravljačke tipke ☑ ...



... dok na zaslonu ne bude prikazana točka izbornika **Postavke**.

▶ Pritisnite zaslonsku tipku ispod prikaza **OK**, kako biste potvrdili izbor.



▶ Pritisnite donji rub upravljačke tipke ☑ ...



... dok na zaslonu ne bude prikazana točka izbornika **Eko nacin+** .

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku ispod prikaza **OK**, kako biste uključili ili isključili funkciju (☑ = uklj.).

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku ispod prikaza **Natrag**, kako biste skočili natrag na prethodnu razinu izbornika
ili
pritisnite **dugo** tipku za završetak (⏏), kako biste se vratili natrag u stanje mirovanja.

Pregled izbornika

Unosi izbornika su djelomice podstrukturirani. Bočni brojevi upućuju na opis u uputama za korisnika.

Otvaranje glavnog izbornika: U stanju mirovanja telefona pritisnite zaslonsku tipku **Izbor**.

Budilica

Aktivacija	→ str. 42
Vrijeme za buđenje	→ str. 42

Glasovna posta

Preslušaj poruke	Mrežni pretinac **	→ str. 40
	Telefonska sekretarica **	→ str. 35
Telefonska sekretarica *		→ str. 35
Provjera poziva *	Ručni uredaj	→ str. 37
	Na bazi	
Objave *	Snimiti pozdravnu por.	→ str. 35
	Slusati pozdravnu por.	→ str. 35
	Brisati pozdravnu por.	→ str. 36
Duljina poruke *	Maksimum	→ str. 38
	1 minuta	
	2 minute	
	3 minute	
Odgoda zvona *	Odmah	→ str. 38
	nakon 10 sek.	
	18 sek	
	nakon 30 sek.	
	Automatski	
Mrežni pretinac		→ str. 40
Postavi tipku 1 *	Mrežni pretinac	→ str. 40
	Telefonska sekretarica	→ str. 40

* samo baza sa telefonskom sekretaricom

** samo baza sa telefonskom sekretaricom i broj mrežne telefonske sekretarice je unesen


 **Postavke**



Datum/Vrijeme	→ str. 16
Audiopostavke	Glasnoca poziva → str. 46
	Glasnoca zvona → str. 46
	Tonovi upozorenja → str. 47
	Prazna baterija → str. 47
	Zvuk zvona (slusalice) → str. 46
	Zvuk zvona (baza) → str. 48
Ekran	Screensaver → str. 45
	Shema boja → str. 45
	Kontrast → str. 45
Jezik	→ str. 45
Prijava	Prijava slusalice → str. 42
	Odjava slusalice → str. 43
Telefonija	Automatski odgovor → str. 45
	Ukljucivanje u razgovor → str. 44
	Vrsta popisa poziva → str. 34
	Predselekcija operatera → str. 29
	Glazba na cekanju → str. 48
Sustav	Vrati na tvornicke postavke → str. 47
	Vrati na tvornicke postavke → str. 49
	Modus repetitora → str. 48
	PIN sustava → str. 49
Eko nacin	→ str. 41
Eko nacin+	→ str. 41


Telefoniranje

Eksterno nazivanje

Eksterni pozivi su pozivi u javnu telefonsku mrežu.

 Unesite broj i pritisnite tipku za poziv.

Ili:
 Pritisnite **dugo** tipku za poziv  a zatim unesite broj.

Sa tipkom za završetak  možete prekinuti biranje. Tijekom razgovora prikazano vam je trajanje razgovora.


Napomena


Biranje sa telefonskim imenikom (→ str. 30), listom poziva (→ str. 34) i listom ponavljanja biranja (→ str. 32) ušteduje višestruko utipkavanje brojeva.

Završetak razgovora

 Pritisnite tipku za završetak.

Prihvatanje poziva

Dolazni poziv je trostruko signaliziran na mobilnoj slušalici: sa zvonjenjem, prikazom na zaslonu i treperenjem tipke za poziv .

Kako biste prihvatili poziv, pritisnite tipku za poziv .

Gigaset A510A: Umjesto prihvatanja poziva, možete ga također prosljediti telefonskoj sekretarici:

Izbor. ▶ **Preusmjeri na AM** ▶ **OK**

Stoji li mobilna slušalica u punjaču i uključena je funkcija **Automatski odgovor** (→ str. 45), mobilna slušalica automatski prihvaća poziv, kada ju uzmete iz baze/punjača.

Smeta li vas ton zvona, možete ga isključiti:

Izbor. ▶ **Tiho** ▶ **OK**

Poziv možete još tako dugo prihvatiti, dok je prikazan na zaslonu.


Priopćavanje pozivnih brojeva

Prilikom poziva prikazan je broj nazivatelja, ako su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ◆ **Vaš mrežni pružatelj usluga podržava CLIP, CLI.**
 - CLI (Calling Line Identification): broj nazivatelja je prenesen.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): broj nazivatelja je prikazan.
- ◆ Kod svog mrežnog pružatelja usluga ugovorili ste CLIP .
- ◆ Nazivatelj je kod mrežnog pružatelja ugovorio CLI.

Prikaz poziva kod CLIP/CLI

Ako je broj nazivatelja pohranjen u vašem telefonskom imeniku, vidite njegovo ime.

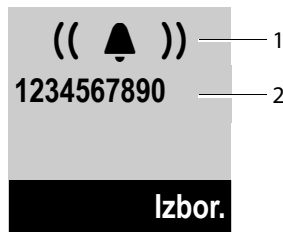

- 1 Simbol zvona
- 2 Broj ili ime nazivatelja

Umjesto broja prikazano je sljedeće:

- ◆ **Eksterni poziv**, kada nema prijenosa broja.
- ◆ **Broj prikriiven**, kada je nazivatelj suspregnuo priopćavanje pozivnih brojeva.
- ◆ **Broj nedostup.**, kada nazivatelj nije ugovorio priopćavanje pozivnih brojeva.

Napomena

Ton zvona može biti isključen za anonimne pozive (pozive sa suspregnutim priopćavanjem pozivnih brojeva) (→ str. 47).

Napomene uz prikazivanje pozivnih brojeva (CLIP)

Vaš Gigaset-telefon je u stanju isporuke tako podešen, da je pozivni broj nazivatelja prikazan na zaslonu. Sâmi ne morate poduzimati nikakva daljnja podešavanja na svom Gigaset-telefonu.

Ne bude li pozivni broj ipak prikazan, to može imate sljedeće uzroke:

- ◆ Niste ugovorili CLIP kod svog mrežnog pružatelja ili
- ◆ vaš je telefon priključen putem telefonske centrale/rutera s integriranom telefonskom centralom (gateway), koja/koji ne prosljeđuje sve informacije.

Da li je vaš telefon priključen putem telefonske centrale/gateway-a?

To prepoznajete po tome, što se između telefona i telefonskog kućnog priključka nalazi jedan daljnji uređaj, npr. jedan TK-uređaj, jedan pristupnik (gateway) itd. Često ovdje pomaže već resetiranje.

- ▶ Izvucite kratkotrajno mrežni utikač svoje telefonske centrale! Zatim ga ponovno utaknite i sačekajte dok uređaj ne bude ponovno pokrenut.

Ako broj još i dalje nije prikazan

- ▶ Provjerite postavke u svojoj telefonskoj centrali obzirom na prikazivanje pozivnih brojeva (CLIP) i aktivirajte po potrebi tu funkciju. Potražite za to u uputama za korištenje uređaja pojam CLIP (ili jednu alternativnu oznaku kao priopćavanje pozivnih brojeva, prijenos pozivnih brojeva, prikaz poziva...). Informirajte se kod proizvođača te centrale.

Ako i to ne dovede do cilja, mrežni pružatelj eventualno ne stavlja CLIP ovom broju na raspolaganje.

Je li prikazivanje pozivnih brojeva ugovoreno sa mrežnim pružateljem usluga?

- ▶ Provjerite, da li vaš pružatelj podržava prikazivanje pozivnog broja (CLIP) i da li je funkcija za vas aktivirana. Obratite se po potrebi svom pružatelju usluga.

Daljnje naputke o ovoj temi naći ćete na Gigaset-homepage pod:
www.gigaset.com/service

Handsfree

Kod handsfree uključujete zvučnik, tako da čujete sugovornika, a da mobilnu slušalicu ne morate držati na uhu. Na taj način imate slobodne obje ruke a i druge osobe mogu paralelno slušati razgovor.

Napomena

Ako nekome dopuštate paralelno slušanje razgovora, trebali biste to priopćiti svom sugovorniku.

Uklj./isključivanje handsfree

Tijekom razgovora i prilikom preslušavanja telefonske sekretarice (samo Gigaset A510A) uključujte ili isključujte handsfree:

- ☒ Pritisnite tipku za handsfree. Sa svakim pritiskanjem tipke izmjenjuje se rad putem slušalice i putem zvučnika. Ako je uključen handsfree (zvučnik), tipka svijetli.

Ako za vrijeme razgovora želite postaviti mobilnu slušalicu u punjač:

- ▶ Držite tipku zvučnika ☒ prilikom stavljanja još daljnje 2 sekunde pritisnutom.

Kako ćete mijenjati glasnoću govora,

→ str. 46.

Isključivanje mikrofona

Mikrofon svoje mobilne slušalice možete tijekom razgovora isključiti.



Pritisnite upravljačku tipku **desno**, kao biste isključili mikrofon. Na zaslonu je prikazano **Mikrofon je isključen**.

Ponovno pritisnite tipku, kako biste uključili mikrofon.

Automatski predbroj mrežnog pružatelja (predselekcija)

Možete pohraniti jedan call-by-call broj (predseleksijski broj), koji se prilikom biranja **automatski** postavlja ispred biranog broja.

Unesite u listu „**Brojevi sa predselekcijom**“ predbrojeve odnosno prve brojke predbrojeva, kod kojih trebaju biti primijenjeni predseleksijski brojevi.

Unesite u listu „**Brojevi bez predselekcije**“ iznimke prema listi „**Brojevi sa predselekcijom**“.

Primjer:

Predseleksijski broj operatera	0999
Brojevi sa predselekcijom	08
Brojevi bez predselekcije	081 084

Svi brojevi, koji počinju sa 08, s iznimkom 081 i 084, birani su sa predseleksijskim brojem 0999.

Pozivni broj	birani broj
07112345678 ▶	07112345678
08912345678 ▶	0999 08912345678
08412345678 ▶	08412345678

Pohranjivanje predseleksijskog broja

Izbor. ▶ Postavke ▶ Telefonija

▶ Predselekcija operatera

▶ Predseleksijski broj operatera



Unesite odnosno izmijenite predseleksijski broj (call-by-call broj).

OK

Pritisnite zaslonsku tipku.

Pohranjivanje odnosno mijenjanje unosa u predseleksijskim listama

Svaka od obje liste može sadržavati 11 unosa sa po četiri znamenke.

U listi „**Brojevi sa predselekcijom**“ predpodešeni su, ovisno o zemlji, eventualno brojevi. Time se npr. svi nacionalni razgovori ili razgovori u mobilnoj radiomreži **automatski** povezuju sa prethodno od vas pohranjenim predseleksijskim brojem.

Izbor. ▶ Postavke ▶ Telefonija

▶ Predselekcija operatera ▶ Brojevi sa

predselekcijom / Brojevi bez predselekcije



Izaberite unos.



Unesite ili izmijenite početne brojke pozivnog broja.

OK

Pritisnite zaslonsku tipku.

Privremeno susprezanje predselekcije

(pritisnite **dugo**) ▶ **Izbor.**

▶ Predselekcija operatera isklj.

▶ (Birajte broj)

Trajno deaktiviranje predselekcije

Izbor. ▶ Postavke ▶ Telefonija

▶ Predselekcija operatera

▶ Predseleksijski broj operatera

Bris.

Pritisnite zaslonsku tipku tako dugo, dok predseleksijski broj ne bude brisan.

OK

Pritisnite zaslonsku tipku.

Korištenje telefonskog imenika i lista

Na raspolaganju su:

- ◆ telefonski imenik,
- ◆ lista ponavljanja biranja,
- ◆ liste poziva,
- ◆ lista telefonske sekretarice (samo Gigaset A510A).

Telefonski imenik sastavljate individualno za svoju mobilnu slušalicu. Liste/unose možete međutim slati drugim mobilnim slušalicama (→ str. 31).

Telefonski imenik

U telefonskom imeniku možete pohraniti ukupno 150 unosa.

Napomena

Za brzo pristupanje jednom broju iz telefonskog imenika (brzo biranje) možete broj postaviti na jednu tipku. (→ Korištenje tipki za brzo biranje, str. 31).

U telefonskom imeniku pohranjujete

- ◆ brojeve i pripadajuća imena,
- ◆ VIP-pozivnu melodiju i VIP-boju.


Telefonski imenik u stanju mirovanja otvarate sa tipkom .


Duljina unosa

Broj: maks. po 32 brojke
Ime: maks. po 16 znakova

Pohranjivanje prvog broja u telefonski imenik

 ▶ **Imenik prazan Novi unos?**


 Unesite broj i pritisnite **OK**.

 Unesite ime i pritisnite **OK**.

Pohranjivanje broja u telefonski imenik

 ▶ **Izbor.** ▶ **Novi unos**

 Unesite broj i pritisnite **OK**.

 Unesite ime i pritisnite **OK**.

Redosljed unosa telefonskog imenika

Unosi telefonskog imenika su općenito poredani abecednim redom po prezimenima. Znak praznog mjesta i brojke imaju pri tome prvi prioritet.

Redosljed poretka je sljedeći:



1. Znak praznog mjesta
2. Brojke (0–9)
3. Slova (po abecedi)
4. Ostali znakovi

Želite li zaobići abecedni redosljed, umetnite ispred prvog slova imena jedan znak praznog mjesta ili brojku. Ti unosi se tada premještaju na početak telefonskog imenika.



Izbor unosa telefonskog imenika

 Otvorite telefonski imenik.

Imate sljedeće mogućnosti:



- ◆ Prelistajte sa  do unosa, dok ne bude izabrano traženo ime.
- ◆ Unesite prvi znak imena, po potrebi prelistajte sa  do unosa.

Biranje sa telefonskim imenikom


 ▶  (Izaberite unos)

 Pritisnite tipku za poziv.

Upravljanje unosima telefonskog imenika

 ►  (Izaberite unos)

Izbor. Pritisnite zaslonsku tipku.

Sljedeće funkcije možete izabrati sa :

Melodija VIP pozivatelja

Označite unos telefonskog imenika kao VIP (Very Important Person), tako da mu dodijelite specijalnu melodiju tona zvona. Unos je u telefonskom imeniku označen sa simbolom **VIP**. VIP-pozive prepoznajete po tonu zvona.


Boja VIP pozivatelja

Označite unos telefonskog imenika kao VIP (Very Important Person), tako da mu dodijelite specijalnu boju pozadine. Unos u telefonskom imeniku prikazan je sa tom pozadinskom bojom i označen sa simbolom **VP**. VIP-pozive prepoznajete po boji pozadine.

Uredi unos

Po potrebi izmijenite broj i pritisnite **OK**.
Po potrebi izmijenite ime i pritisnite **OK**.

Koristi broj

Izmijenite pohranjeni broj ili ga nadopunite i zatim birajte sa  ili pohranite kao novi unos;
uz to nakon prikaza broja:

Izbor. ► **Spremiti broj u Imenik** ► **OK**

Izbrisi unos

Brisanje izabranog unosa.

Posalji unos

Slanje pojedinačnog unosa mobilnoj slušalici (► Prijenos telefonskog imenika na drugu mobilnu slušalicu str. 31).

Izbrisi popis

Brisanje **svih** unosa telefonskog imenika.

Posalji popis

Slanje ukupnog telefonskog imenika mobilnoj slušalici (► Prijenos telefonskog imenika na drugu mobilnu slušalicu, str. 31).


Precac

Postavljanje aktualnog unosa za brzo biranje na jednu tipku (► Korištenje tipki za brzo biranje, str. 31).

Korištenje tipki za brzo biranje

Unose iz telefonskog imenika možete postaviti na tipke  i  do :

 ►  (Izaberite unos) ► **Izbor.**

► **Precac** ►  (Pritisnite tipku, na kojoj treba biti pohranjen unos)



Za biranje pritisnite dugo dotičnu tipku.

Prijenos telefonskog imenika na drugu mobilnu slušalicu

Unose telefonskog imenika drugih mobilnih slušalica možete prenijeti na svoju novu mobilnu slušalicu – također je moguće prenijeti unose starih mobilnih slušalica.


Pretpostavke:

- ◆ Mobilna slušalica-primatelj i mobilna slušalica-pošiljatelj prijavljene su na istoj bazi.
- ◆ Druga mobilna slušalica i baza mogu slati i primiti unose telefonskog imenika.

 ►  (Izaberite unos)

► **Izbor.** (Otvorite izbornik)

► **Posalji unos / Posalji popis**

 Izaberite interni broj mobilne slušalice-primatelja i pritisnite **OK**.

Više pojedinačnih unosa možete sukcesivno prenijeti, tako da na provjeru **Unos je poslan. Slijedeći unos?** odgovorite sa **OK**.

Uspješan prijenos prikazan je sa jednom obavijesti na zaslonu. Čujete potvrdni ton.

Molimo, pripazite:

- ◆ Preko unosa s identičnim brojem kod primatelja ne upisuju se novi.
- ◆ Prijenos se prekida, kada telefon zvoni ili je memorija mobilne slušalice-primatelja popunjena.
- ◆ VIP-melodije i boje pridružene unosima ne prenose se.

Preuzimanje prikazanog broja u telefonski imenik

U telefonski imenik možete preuzeti brojeve, koji su prikazani u nekoj listi npr. listi poziva ili listi ponavljanja biranja.

Prikazan je jedan broj:

Izbor. ▶ **Spremiti broj u Imenik**


▶ Nadopunite unos (→ Pohranjivanje broja u telefonski imenik, str. 30).

Gigaset A510A: Tijekom preuzimanja broja iz liste telefonske sekretarice prekida se reprodukcija poruka.

Preuzimanje broja iz telefonskog imenika

U nekim situacijama upravljanja (npr. tijekom eksternog razgovora ili prilikom pripreme biranja) možete otvoriti telefonski imenik, kako biste preuzeli jedan broj. Vaša mobilna slušalica ne mora biti u stanju mirovanja.


 Otvorite telefonski imenik.

 Izaberite unos i pritisnite **OK**.

Lista ponavljanja biranja


U listi ponavljanja biranja stoji deset zadnje biranih brojeva (maks. 32 brojke) na mobilnoj slušalici. Stoji li jedan od brojeva u telefonskom imeniku, prikazano je pripadajuće ime.

Manualno ponavljanje biranja


 Pritisnite **kratko** tipku za poziv ili

Pon.bir Pritisnite zaslonsku tipku.


 Izaberite unos.

 Pritisnite tipku za poziv. Broj je biran.


Upravljanje unosima iz liste ponavljanja biranja

 Pritisnite **kratko** tipku za poziv ili

Pon.bir Pritisnite zaslonsku tipku.

 Izaberite unos.

Izbor. Otvorite izbornik.

Sljedeće funkcije možete izabrati sa :

Koristi broj

(kao u Telefonskom imeniku, → str. 31)

Spremiti broj u Imenik (→ Pohranjivanje broja u telefonski imenik, str. 30)

Izbrisi unos

Brisanje izabranog unosa.

Izbrisi popis

Brisanje **svih** unosa liste ponavljanja biranja.

Funkcija tipke poruka

Pozivanje lista


Sa tipkom poruka  pozivate sljedeći izbor lista:


- ◆ Lista telefonske sekretarice (samo Gigaset A510A) ili mrežne telefonske sekretarice, ako vaš mrežni pružatelj podržava ovu funkciju i određeno je brzo biranje za mrežnu telefonsku sekretaricu (→ str. 40).
- ◆ Lista poziva

Čim u neku listu pristigne jedan **novi unos**, oglašava se signalni ton.

U **stanju mirovanja** prikazan je na zaslonu jedan simbol ovisno o vrsti novog unosa:

Simbol Nova poruka...

 ...u listi telefonske sekretarice (samo Gigaset A510A) ili na mrežnoj telefonskoj sekretarici


 ... u listi **propuštenih poziva**

Broj **novih** unosa prikazan je ispod pripadajućeg simbola.





Napomena

Ako su pozivi pohranjeni na mrežnoj telefonskoj sekretarici, primit ćete kod odgovarajuće postavke vrste liste jednu obavijest (vidi upute za upravljanje svog mrežnog pružatelja).


Nakon pritiskanja tipke poruka  vidjet ćete sve liste, koje sadrže poruke te listu mrežne telefonske sekretarice.

Lista je prikazana sa brojem novih unosa (1) te brojem starih, pročitanih unosa (2) (primjer):

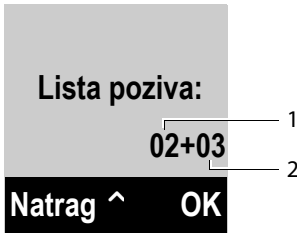


Sa  izaberite jednu listu. Za otvaranje pritisnite **OK**.

Isklj./uključivanje treperenja tipke poruka

Možete podesiti, da li tipka poruka  prilikom novih poruka treba treperiti (tvornički postav) ili ne. Postupite kako slijedi:

- ▶ Pritisnite niz tipki:

 * 0 ## - 0 5 ## - 7

Vidite:

97



- ▶ Pritisnite jednu od sljedećih tipki, kako biste izabrali vrstu poruka:

 za propuštene pozive

ili  za poruke na telefonskoj sekretarici (samo Gigaset A510A)/mrežnoj telefonskoj sekretarici

Vidite svoj izbor (npr. **5** za propuštene pozive), aktualna postavka treperi:

975 SET: [0]

- ▶ Pritisnite tipku  ili , kako biste podesili ponašanje prilikom novih poruka:

 Tipka poruka treperi (gasi se nakon pritiskanja tipke)

ili  Tipka poruka ne treperi

Vidite svoj izbor (npr. **1**):

975 SET: [1]

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **OK**.

Lista telefonske sekretarice (samo Gigaset A510A)


Putem **liste telefonske sekretarice** možete preslušavati poruke na telefonskoj sekretarici (→ str. 36).

Lista poziva

Pretpostavka: Priopćavanje pozivnih brojeva (CLIP, str. 27)

Lista poziva sadrži ovisno o podešenoj vrsti liste zadnjih 25 brojeva


- ◆ svih poziva
 - prihvaćenih poziva
 - neprihvaćenih poziva
 - poziva snimljenih od telefonske sekretarice (samo Gigaset A510A)
- ◆ propuštenih poziva
 - neprihvaćeni pozivi i
 - pozivi koji nesnimljeni od telefonske sekretarice (sako Gigaset A510A)

Listu poziva otvarate u stanju mirovanja sa tipkom poruka .

Podešavanje vrste liste poziva

Izbor. ▶ Postavke ▶ Telefonija
▶ Vrsta popisa poziva

Propusteni pozivi / Svi pozivi

Izaberite i pritisnite **OK**
( =uklj.).



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Unosi u listi poziva ostaju sačuvani, kada mijenjate vrstu liste.

Unos u listi

Primjer za unose liste:


Novi poziv 02

1234567890

28.06. 08:34

Natrag ^ Izbor.

- ◆ Status unosa
 - **Novi poziv:** novi propušteni poziv.
 - **Stari poz.:** već pročitani unos.
 - **Primlj.poz.:** poziv je bio prihvaćen.
 - **Tel. sekr.** (Gigaset A510A): telefonska sekretarica je snimila poziv. Snimljena je poruka.
- ◆ Tekući broj unosa
- ◆ Broj ili ime nazivatelja
- ◆ Datum i vrijeme poziva (ukoliko je podešeno → str. 16).

Pritisnite tipku za poziv , kako biste uzvratno nazvali izabranog nazivatelja.

Pritisnite zaslonsku tipku **Izbor.**, kako biste izabrali sljedeće funkcije:

Izbrisi unos

Brisanje izabranog unosa.

Spremiti broj u imenik (→ Pohanjivanje broja u telefonski imenik, str. 30)

Izbrisi popis


Brisanje **svih** unosa u listi.

Nakon napuštanja liste poziva svi pročitani unosi su postavljani na „staro“.

Upravljanje telefonskom sekretaricom baze Gigaset A510A

Telefonskom sekretaricom upravljate putem tipki na bazi (→ str. 5), mobilnom slušalicom ili daljinski (drugi telefon/mobilni telefon). Vlastite pozdravne tekstove snimate putem mobilne slušalice.


Upravljanje putem mobilne slušalice

Kada prilikom upravljanja akustički primite jedan zahtjev ili obavijest, **automatski** se uključuje zvučnik mobilne slušalice. Sa tipkom zvučnika (handsfree)  isključujete ga.

Uklj./isključivanje telefonske sekretarice

Izbor. ▶ Glasovna posta
▶ Telefonska sekretarica (☑= uklj.)

Kada je memorija za poruke popunjena, telefonsku sekretaricu nije moguće aktivirati. Primit ćete naputak za brisanje starih poruka.

Nakon uključivanja slijedi obavijest o preostalom vremenu memorije. Ako još nije podešeno vrijeme na satu, usljeđuje odgovarajuća poruka (Podešavanje vremena → str. 16). Na zaslonu je prikazan simbol .

Telefon je isporučen sa standardnom pozdravnom porukom. Ako ne postoji vlastita, osobna pozdravna poruka, koristi se standardna poruka.

Snimanje pozdravne poruke


Izbor. ▶ Glasovna posta ▶ Objave
▶ Snimiti pozdravnu por.
▶ Zapoceti snimanje?

OK Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste pokrenuli snimanje.

Čujete ton spremnosti (kratki ton).

▶ Snimite sada poruku (najmanje 3 sekunde).
Pri tome, kao kod telefoniranja putem slušalice, držite telefon direktno na uhu i govorite normalno glasno u mikrofoni.

OK Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste okončali snimanje.

Sa  ili **Natrag** prekinite snimanje. Sa **OK** ponovno pokrenite snimanje.

Nakon snimanja je poruka reproducirana radi kontrole.

Molimo, pripazite:

- ◆ Snimanje se automatski zaustavlja, kada je prekoračeno maksimalno trajanje snimke od 170 sekundi ili je učinjena pauza u govoru dulja od 2 sekunde.
- ◆ Prekinete li jedno snimanje, ponovno se koristi standardna pozdravna poruka.

Preslušavanje poruke

Izbor. ▶ Glasovna posta ▶ Objave
▶ Slusati pozdravnu por.

Ne postoji li vlastita poruka, reproducira se standardna poruka.

Brisanje pozdravne poruke

Izbor. ▶ Glasovna posta ▶ Objave
▶ Brisati pozdravnu por.

OK

Nakon brisanja ponovno se koristi standardna pozdravna poruka.

Napomena

Brisanje pozdravnih poruka može potrajati neko vrijeme.


Preslušavanje poruka

Uz svaku poruku zabilježen je datum i vrijeme prijepjeća (ukoliko je podešeno, → str. 16) i prikazano tijekom reprodukcije. Kod priopćavanja pozivnih brojeva prikazan je broj nazivatelja. Ako je broj nazivatelja pohranjen u adresaru, prikazano je pripadajuće ime.

Nove, još nepreslušane poruke signalizirane su na zaslonu sa simbolom i brojem:

00

03

Tipka poruka  na mobilnoj slušalici treperi.

Da biste preslušali poruke:

 Pritisnite tipku poruka.

Tel.Sekretar.:

Po potrebi izaberite i pritisnite **OK**.

Postoje li nove poruke, reprodukcija počinje sa prvom novom porukom, inače sa prvom starom porukom.


Ako je dotična poruka pohranjena sa datumom i vremenom, čut ćete prije reprodukcije odgovarajuću najavnu poruku.

Nova poruka prelazi nakon reproduciranja vremena pristizanja i datuma (nakon ca. 3 sekunde) u status „staro“.

Zaustavljanje reprodukcije i upravljanje

Tijekom reprodukcije poruka:

 2 sek

Zaustavljanje reprodukcije. Za nastavak ponovno pritisnite  2 sek ili

Izbor.

Zaustavite reprodukciju. Za nastavak: **Nastaviti** ▶ **OK**

 ili  1 sek

Skok **na početak aktualne poruke.**

2x pritisnite: preskok na prethodnu poruku.

 ili  3 sek

Skok **na sljedeću poruku.**

2x pritisnite: na poruku ispred prethodne.

Prilikom prekida duljeg od jedne minute, telefonska sekretarica se vraća u stanje mirovanja.

Preuzimanje broja jedne poruke u adresar

Tijekom reprodukcije ili prilikom pauze:

Izbor. ▶ **Kopirati u direktorij**

▶ Nadopunjavanje unosa → str. 32.

Napomena

Preslušavanje poruka možete također pokrenuti putem izbornika:

Izbor. ▶ Glasovna posta ▶ Preslušaj poruke ▶ Telefonska sekretarica

Brisanje poruka

Brisati možete ili sve stare ili pojedinačne stare poruke.

Brisanje svih starih poruka

Tijekom reprodukcije ili prilikom pauze:

Izbor. ▶ **Brisati staru listu poruka**

OK Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste povrdili provjeru.

Brisanje pojedinačnih starih poruka

Tijekom reprodukcije:


Bris. Pritisnite zaslonsku tipku.

Preuzimanje razgovora od telefonske sekretarice

Dok telefonska sekretarica snima jedan razgovor ili je upravljana daljinski, možete preuzeti razgovor:

Prihvati Pritisnite zaslonsku tipku.

Snimanje se prekida i vi možete razgovarati sa nazivateljem.

Ako je prilikom preuzimanja razgovora već snimljeno 3 sekunde, poziv će biti prikazan kao nova poruka. Tipka  na mobilnoj slušalici treperi.

Poziv možete prihvatiti također i kada on nije signaliziran na mobilnoj slušalici.

Prosljeđivanje eksternog razgovora telefonskoj sekretarici

Dolazni eksterni razgovor možete prosljeđiti telefonskoj sekretarici, također i kada je ova isključena.

Pretpostavka: Na telefonskoj sekretarici još ima slobodnog mjesta u memoriji.

Na mobilnoj slušalici signaliziran je eksterni poziv:

Izbor. ▶ **Preusmjeri na AM** ▶ **OK**

Telefonska sekretarica se pokreće odmah u modu snimanja i snima razgovor. Podešeno vrijeme za prihvaćanje poziva je ignorirano (→ str. 38).

Uklj./isključivanje paralelnog snimanja

Eksterni razgovor možete snimiti sa telefonskom sekretaricom.

▶ Informirajte sugovornika o paralelnom snimanju razgovora.

Tijekom razgovora:

Izbor. Otvorite izbornik.

Dvostrano snimanje

Izaberite i pritisnite **OK**.

Paralelno snimanje je signalizirano na zaslonu sa obavijesnim tekstom i kao nova poruka postavljena u listu telefonske sekretarice.


Kraj Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste okončali paralelno snimanje.

Maksimalno vrijeme snimanja ovisi o slobodnom mjestu u memoriji telefonske sekretarice. Ako je memorija popunjena, čut ćete završni ton, snimanje se prekida i do tog trenutka snimljeni razgovor postavlja se kao nova poruka u listu telefonske sekretarice.

Uklj./isključivanje paralelnog slušanja

Dok netko govori u telefonsku sekretaricu, možete paralelno slušati putem zvučnika baze i mobilne slušalice.

Uklj./isključivanje trajnog paralelnog slušanja

Izbor. ▶ **Glasovna posta** ▶ **Provjera poziva** ▶ **Rucni uredaj / Na bazi** (= uklj.)

Paralelno slušanje može biti istodobno aktivirano na bazi i na mobilnoj slušalici.

Isključivanje paralelnog slušanja za aktualno snimanje

Funkciju tijekom snimanja možete isključiti za vlastitu mobilnu slušalicu.

 Pritisnite tipku za završetak.

Podešavanje parametara snimanja

U stanju isporuke telefonska sekretarica je već predpodešena. Individualne postavke poduzimate putem mobilne slušalice.

Definiranje duljine snimke

Maksimalnu duljinu snimke možete podesiti:

1 minuta, 2 minute, 3 minute ili Maksimum.

Izbor. ▶ Glasovna posta ▶ Duljina poruke


 Izaberite duljinu snimke i pritisnite **OK** (☑= izabrano).

Podešavanje prihvatanja poziva

Možete podesiti, kada telefonska sekretarica treba prihvatiti poziv:

Odmah, nakon 10 sek., 18 sek, nakon 30 sek. ili Automatski.

Izbor. ▶ Glasovna posta ▶ Odgoda zvona

 Izaberite vrijeme i pritisnite **OK** (☑= izabrano).

Napomena uz prihvatanje poziva

Kod **Automatski** vrijedi za prihvatanje poziva:

- ◆ Ako ne postoje nikakve nove poruke, telefonska sekretarica prihvaća poziv nakon 18 sekundi.
- ◆ Postoje li već nove poruke, telefonska sekretarica prihvaća poziv već nakon 10 sekundi.

Prilikom daljinskog preslušavanja (→ str. 39) znate tada nakon približno 15 sekundi, da ne postoji nikakva nova poruka (inače bi telefonska sekretarica već prihvatila vaš poziv). Ako sada spustite slušalicu, ne nastaju nikakvi troškovi razgovora.

Mijenjanje jezika za vođenje i standardnu pozdravnu poruku

Izbor. Otvorite glavni izbornik.

*** 0** **# =>** **0.0** **5.0** **# =>** **2.0** **1.0**

Unesite brojke i podesite sa

- 0.0** **OK** Češki.
- 1.0** **OK** Hrvatski.
- 2.0** **OK** Engleski.
- 3.0** **OK** Srpski.
- 4.0** **OK** Bugarski.
- 5.0** **OK** Rumunjski.
- 6.0** **OK** Slovački.
- 7.0** **OK** Slovenski.

Resetiranje brzog biranja sa tipkom 1 na telefonskoj sekretarici

Dovoljno je **dugo** pritisnuti na tipku **1.0**, kako bi bila pozvana telefonska sekretarica – ne mora se nju birati putem izbornika.

U stanju isporuke predpodešena je integrirana telefonska sekretarica. Ako ste za brzo biranje podesili mrežnu telefonsku sekretaricu (→ str. 40), tada možete izmijeniti postavku.

Izbor. ▶ Glasovna posta ▶ Postavi tipku 1

Telefonska sekretarica

Odaberite i pritisnite **OK**.

Postavka za brzo biranje vrijedi za sve prijavljene mobilne slušalice.

Daljinsko upravljanje

Telefonsku sekretaricu možete preslušati i uključiti sa svakog drugog telefona (npr. hotel, telefonska govornica).

Pretpostavke:

- ◆ Podesili ste sistemski PIN različit od 0000 (→ str. 49).
- ◆ Telefon, kojim treba biti upravljano iz daljine, raspolaže sa tonskim biranjem, tj. kod pritiskanja tipki čujete različite tonove. Alternativno možete koristit odašiljač kôda (dostupno u trgovinama).

Nazivanje telefonske sekretarice i preslušavanje poruka



Birajte vlastiti broj.



Dok slušate tekst svoje pozdravne poruke: pritisnite tipku i unesite sistemski PIN.

Bit će vam priopćeno, da li ima novih poruka. Počinje reprodukcija poruka. Sada možete upravljati sa telefonskom sekretaricom putem tipkovnice.

Upravljanje se izvodi putem sljedećih tipki:



Na početak aktualne poruke. 2x pritisnite: na prethodnu poruku.



Zaustavljanje reprodukcije. Za nastavak pritisnite ponovno.



Preskok na sljedeću poruku.



Brisanje aktualne poruke.

Uključivanje telefonske sekretarice

- ▶ Nazovite svoj dom i ostavite zvoniti, dok ne začujete: „Molimo, unesite PIN“.



Unesite sistemski PIN.

Vaša telefonska sekretarica je uključena.

Čujete poruku o preostalom vremenu memorije.

Slijedi reprodukcija poruka.


Telefonsku sekretaricu nije moguće isključiti iz daljine.

Korištenje mrežne telefonske sekretarice

Mrežna telefonska sekretarica je telefonska sekretarica vašeg pružatelja usluga u mreži. Informirajte se po potrebi tamo.

Mrežnu telefonsku sekretaricu možete tek tada koristiti, kada ste uslugu **ugovorili** kod svog pružatelja usluga.

Korištenje brzog biranja za mrežnu telef. sekretaricu

Dovoljan je **dugi** pritisak na tipku , kako biste nazvali telefonsku sekretaricu – nije ju potrebno birati putem izbornika.

Gigaset A510: Za brzo biranje predpodešena je mrežna telefonska sekretarica. Morate samo još unijeti broj mrežne telefonske sekretarice.

Izbor. ▶ **Glasovna posta**

▶ **Mrežni pretinac** (☑ = izabrano)



Unesite broj mrežne telefonske sekretarice i pritisnite **OK**.

Gigaset A510A: Za brzo biranje predpodešena je integrirana telefonska sekretarica. Možete promijeniti na mrežnu telefonsku sekretaricu.

Izbor. ▶ **Glasovna posta** ▶ **Mrežni pretinac**



Unesite broj mrežne telefonske sekretarice i pritisnite **OK**.

▶ **Postavi tipku 1**

▶ **Mrežni pretinac** (☑ = izabrano)

Postavka za brzo biranje važi za sve mobilne slušalice.

Nazivanje mrežne telefonske sekretarice



Pritisnite dugo. Direktno ste spojeni sa mrežnom telefonskom sekretaricom.

Napomena

Vežu sa mrežnom telefonskom sekretaricom možete pokrenuti također putem izbornika:

Izbor. ▶ **Glasovna posta**

▶ **Preslušaj poruke** ▶ **Mrežni pretinac**
(samo Gigaset A510A)

Uvid u poruku mrežne telefonske sekretarice

Kada za vas pristigne poruka, od mrežne telefonske sekretarice primit ćete poziv. Na zaslonu je prikazan broj mrežne telefonske sekretarice, ako ste ugovorili priopćavanje pozivnih brojeva. Prihvatite li poziv, reproducirane su vam nove poruke. Ne prihvatite li poziv, broj mrežne telefonske sekretarice se pohranjuje u listu propuštenih poziva i tipka poruka treperi (→ str. 32).

Napomena

Unesete li u svoj telefonski imenik pozivni broj mrežne telefonske sekretarice i oznaku „Mrežna telefonska sekretarica“, tada je na zaslonu u listi poziva odmah prikazana ta oznaka.

ECO DECT

Sa svojim Gigasetom pridonosite zaštititi okoliša.

Smanjenje potrošnje struje

Korištenjem štednog mrežnog adaptera za struju, vaš telefon koristi manje struje.

Smanjenje zračenja

Zračenje se smanjuje **automatski**:

- ◆ **Mobilna slušalica:** Što mobilna slušalica stoji bliže bazi, to je manje zračenje.
- ◆ **Baza:** Ako je prijavljena samo jedna mobilna slušalica i ista stoji u bazi, zračenje se smanjuje na nulu.

Zračenje mobilne slušalice i baze možete dodatno smanjiti, tako da koristite **Eko nacin**:

Eko nacin

Smanjuje zračenje mobilne slušalice i baze uvijek za 80% – neovisno o tome da li telefonirate ili ne. Sa **Eko nacin** smanjuje se domet za otprilike 50%. Stoga ima smisla uvijek koristiti **Eko nacin**, ako vam je dovoljan manji domet.

Isključivanje zračenja

Eko nacin+

Kada aktivirate **Eko nacin+**, zračenje (DECT-snaga emitiranja) baze i mobilne slušalice u stanju mirovanja je isključeno. To je također i slučaj kod više mobilnih slušalica, ukoliko sve one podržavaju **Eko nacin+**.

Eko nacin / **Eko nacin+** mogu neovisno jedan od drugog biti uklj. ili isključeni i funkcioniraju također kod više mobilnih slušalica.

Uklj./isključivanje Eko nacin:

Izbor. ▶ Postavke ▶ Eko nacin

OK Pritisnite zaslonsku tipku.
(Kod uključivanja vidite obavijesni tekst, potvrdite sa **OK**). ☑ = uklj.

Uklj./isključivanje Eko nacin+

Izbor. ▶ Postavke ▶ Eko nacin+

OK Pritisnite zaslonsku tipku
(☑ = uklj.).

Prikazi stanja

Zaslonski simbol	
	Intenzitet prijema: – dobar do slab – bez prijema
	Eko nacin+ aktiviran (u stanju mirovanja prikazano umjesto simbola intenziteta prijema)

Napomene

- ◆ Pri uključenom **Eko nacin+** možete provjeriti domet baze, tako da **dugo** pritisnete tipku za poziv ☑. Ako je baza u doseg, čujete znak slobodne linije.
- ◆ Kod uključenog **Eko nacin+**:
 - usporava se uspostava razgovora za otprilike 2 sekunde.
 - smanjuje se vrijeme aktivnog čekanja (standby vrijeme) za otprilike 50%.
- ◆ Ako prijavite mobilne slušalice, koje ne podržavaju **Eko nacin+**, taj môd je deaktiviran u bazi i svim mobilnim slušalicama.
- ◆ Kod uključenog **Eko nacin** smanjuje se domet baze.
- ◆ **Eko nacin** / **Eko nacin+** i podrška repertoru (→ str. 48) međusobno se isključuju tj. ako koristite jedan repertor, ne možete koristiti **Eko nacin** i **Eko nacin+**.

Korištenje mobilne slušalice kao budilica

Pretpostavka: Datum i vrijeme su podešeni (→ str. 16).

Uklj./isključivanje budilice

Izbor. ▶ Budilica ▶ Aktivacija (☑ = uklj.)

Kada aktivirate budilicu, automatski se nakon toga otvara izbornik za podešavanje vremena buđenja.


Na zaslonu je prikazan simbol ☺ i vrijeme buđenja.

Poziv buđenja signaliziran je na zaslonu (→ str. 3) i s izabranom glasnoćom tona zvona i melodijom zvona (→ str. 46). Poziv buđenja oglašava se 60 sekundi. Ne bude li pritisnuta niti jedna tipka, poziv buđenja se ponavlja dvaput uvijek nakon pet minuta te zatim isključuje.

Tijekom jednog poziva signaliziran je poziv buđenja sa kratkim tonom.

Podešavanje vremena buđenja

Izbor. ▶ Budilica ▶ Vrijeme za buđenje

 Unesite vrijeme buđenja u satima i minutama i pritisnite **OK**.

Isključivanje poziva buđenja/ponavljanje nakon pauze (môd drijemanja)

Pretpostavka: Oglašava se poziv buđenja.

Iskljuci Pritisnite zaslonsku tipku. Poziv buđenja je isključen.

odn.

Odgodi Pritisnite zaslonsku tipku ili proizvoljnu tipku. Poziv buđenja je isključen i ponavljen nakon 5 minuta. Nakon drugog ponavljanja, poziv buđenja se potpuno isključuje.

Korištenje više mobilnih slušalica

Prijavljivanje mobinih slušalica

Na svoju bazu možete prijaviti do četiri mobilne slušalice. Svaka **dodatna mobilna slušalica** mora biti prijavljena na bazu, kako bi bila sposobna funkcionirati!


Prijavljivanje Gigaset mobilne slušalice na Gigaset A510/A510A

Manualno prijavljivanje mobilne slušalice morate provesti na mobilnoj slušalici (1) i na bazi (2).

Nakon uspješnog prijavljivanja mobilna slušalica prelazi u stanje mirovanja. Na zaslonu je prikazan interni broj mobilne slušalice, npr. **INT 1**. U protivnom ponovite postupak.

1) Na mobilnoj slušalici

Izbor. ▶ Postavke ▶ Prijava
▶ Prijava slusalice

 Ukoliko budete zatraženi, unesite sistemski PIN baze (stanje isporuke: **0000**) i pritisnite **OK**.

Na zaslonu je prikazano **Prijava slusalice**.

2) Na bazi

Unutar 60 sekundi pritisnite **dugo** (otp. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje/paging na bazi (→ str. 5).

Prijavljivanje drugih mobilnih slušalica

Druge Gigaset-mobilne slušalice i mobilne slušalice drugih GAP-sposobnih uređaja prijavite kako slijedi.

1) Na mobilnoj slušalici

- ▶ Pokrenite prijavljivanje mobilne slušalice u skladu sa pripadajućim uputama za korisnike.


2) Na bazi


- ▶ Pritisnite **dugo** (ca. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje/paging na bazi (→ str. 5).

Odjavljivanje mobilnih slušalica

Sa svake prijavljene Gigaset mobilne slušalice možete odjaviti svaku prijavljenu mobilnu slušalicu.

Izbor. ▶ Postavke ▶ Prijava ▶ Odjava slušalice

 Izaberite sudionike za odjavljivanje i pritisnite **OK**. (Mobilna slušalica, kojom upravo upravljate, označena je sa <.)

 Unesite aktualni sistemski PIN i pritisnite **OK**.



OK Pritisnite zaslonsku tipku.

Traženje mobilne slušalice („Paging“)

Svoju mobilnu slušalicu možete tražiti s pomoću baze.

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/Paging na bazi (→ str. 5).
- ▶ Sve mobilne slušalice zvone istodobno („Paging“), također i kada su tonovi zvona isključeni.



Okončanje traženja

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za poziv/Paging na bazi ili na mobilnim slušalicama tipku  ili tipku za završetak .




Interno nazivanje

Interni pozivi su besplatni razgovori između mobilnih slušalica, koje ste prijavili na istoj bazi.


Nazivanje određene mobilne slušalice

-  Pokretanje internog poziva.
-  Unesite broj mobilne slušalice.



ili :

-  Pokretanje internog poziva.
-  Izbor mobilne slušalice.
-  Pritisnite tipku za poziv.



Nazivanje svih mobilnih slušalica („zbirni poziv“)

-  Pritisnite tipku **dugo**.

ili:

-  Pokretanje internog poziva.
-  Pritisnite zvijezda tipku

ili:

-  Pokretanje internog poziva.
- Zvati sve** izaberite i  pritisnite tipku za poziv.


Sve mobilne slušalice su pozvane.


Završetak razgovora

-  Pritisnite tipku za završetak.

Prosljeđivanje razgovora drugoj mobilnoj slušalici/interni povratni upit

Telefonirate sa jednim eksternim sudionikom i možete istodobno nazvati jednog internog sudionika, kako biste prosljedili razgovor ili izveli povratni upit.


 Otvorite listu mobilnih slušalica. Eksterni sudionik čuje melodiju čekanja, ukoliko je uključena (→ str. 48).

 Izaberite mobilnu slušalicu ili **Zvati sve** i pritisnite **OK**.

Kada se interni sudionik javi:


▶ Po potrebi najavite eksterni razgovor.

ili

 Pritisnite tipku za završetak. Eksterni razgovor je prosljeđen drugoj mobilnoj slušalici.

ili


Natrag Pritisnite zaslonsku tipku. Ponovno ste spojeni s eksternim sudionikom.


Prilikom prosljeđivanja možete tipku za završetak  također pritisnuti i prije, nego li interni sudionik podigne slušalicu.

Ako se interni sudionik tada ne javi ili je zauzet, poziv se automatski vraća natrag vama.

Prihvatanje poziva na čekanju

Primite li tijekom jednog **internog** razgovora jedan **eksterni** poziv, čujete ton “kucanja” (kratki ton). Kod priopćavanja brojeva na zaslonu je prikazan broj nazivatelja.

 Pritisnite tipku za završetak, kako biste završili interni razgovor.

 Pritisnite tipku za poziv, kako biste prihvatili eksterni razgovor.


Priključivanje eksternom razgovoru (konferencija)

Pretpostavka: Uključena je funkcija **Uključivanje u razgovor**.

Vodite eksterni razgovor. Jedan interni sudionik može se priključiti ovom razgovoru i sudjelovati u razgovoru. Priključivanje je signalizirano kod svih sugovornika sa signalnim tonom.


Ukl./isključivanje internog priključivanja

Izbor. ▶ Postavke ▶ Telefonija
▶ Uključivanje u razgovor

Funkciju uklj. ili isključite pritiskanjem **OK** ( = uklj.).

Interno priključivanje

Linija je zauzeta s eksternim razgovorom. Vaš zaslon pokazuje odgovarajuću obavijest. Želite se priključiti postojećem eksternom razgovoru.


 Tipku za poziv pritisnite **dugo**.

Priključujete se razgovoru. Svi sudionici čuju signalni ton. Tijekom tog vremena na zaslonu ove mobilne slušalice prikazana je obavijest **Konferencija** i sa te mobilne slušalice nije moguće birati.

Okončanje priključenja


 Pritisnite tipku za završetak.

Svi sudionici čuju signalni ton.

Pritisne li **prvi** interni sudionik tipku za završetak , veza između priključene mobilne slušalice i eksternog sudionika ostaje uspostavljena.

Mijenjanje imena mobilne slušalice

Prilikom prijavljanja automatski su dodijeljena imena „INT 1“, „INT 2“ itd.. Ova imena možete promijeniti. Ime smije biti maksimalno 10-znamenkasto. Izmijenjeno ime prikazano je u listi svake mobilne slušalice.

 Otvorite listu mobilnih slušalica. Vlastita mobilna slušalica je označena sa <.

 Izaberite mobilnu slušalicu.

Izbor. ▶ Otvorite izbornik.

Promijeniti ime

 Unesite ime.

OK Pritisnite zaslonsku tipku.


Podešavanje mobilne slušalice

Vaša mobilna slušalica je predpodešena, Postavke možete individualno izmijeniti.

Mijenjanje zaslonskog jezika

Zaslonske tekstove možete si dati prikazati na različitim jezicima.


Izbor. ▶ Postavke ▶ Jezik

Aktualni jezik označen je sa .

 Izaberite jezik i pritisnite **OK**.

Ako ste zabunom podesili jedan za vas nerazumljiv jezik:

 ▶ 

 Izaberite ispravan jezik i pritisnite **OK**.

Podešavanje zaslona/čuvara zaslona

Možete birati između četiri sheme boja i više stupnjeva kontrasta. Dodatno možete podesiti čuvara zaslona.


Izbor. ▶ Postavke ▶ Ekran

Imate sljedeće mogućnosti:

Screensaver

U stanju mirovanja možete si dati prikazati digitalni sat kao čuvar zaslona. On nadomiješta prikaz u stanju mirovanja. Možete birati između **Nema Čuvara zasl.** i **Digitalni sat**.

Čuvar zaslona se u određenim situacijama ne prikazuje, npr. tijekom razgovora ili kada je mobilna slušalica odjavljena.

Kako biste zaslon ponovno prikazali u stanju mirovanja, pritisnite **kratko** tipku za završetak .


Shema boja

Pozadinsko osvjetljenje zaslona možete si dati prikazati u različitim bojama. Na raspolaganju su četiri sheme boja.

Kontrast


Na raspolaganju je devet stupnjeva kontrasta.

Uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva

Ako ste podesili ovu funkciju, uzmite mobilnu slušalicu jednostavno iz punjača, a da ne morate pritisnuti tipku za poziv .

Izbor. ▶ Postavke ▶ Telefonija

▶ Automatski odgovor

OK Pritisnite zaslonsku tipku  (= ein).

Mijenjanje glasnoće zvučnika/slušalice



Glasnoću zvučnika i slušalice možete podesiti u pet stupnjeva.

U stanju mirovanja:

 ▶ **Glasnoca poziva**



Slusalica Glasnoca / Slobodne ruke Glasnoca

Izaberite i pritisnite **OK**

 Podesite glasnoću (npr. glasnoća 3 = ).

OK Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste pohranili postavke.

Tijekom razgovora putem slušalice ili u handsfree módu:

 Pritisnite upravljačku tipku, kako biste direktno pozvali izbornik za podešavanje dotične glasnoće. Sa  podesite glasnoću slušalice odnosno glasnoću zvučnika.



Postavka je nakon otp. 3 sekunde automatski pohranjena ili pritisnite zaslonsku tipku **OK**.

Napomena

Glasnoću razgovora možete također podesiti putem izbornika (→ str. 26).

Mijenjanje tonova zvona

◆ Glasnoća:

Možete birati između pet glasnoća (npr. glasnoća 3 = ) i „Crescendo“-poziva (glasnoća je sa svakim tonom zvona jača, glasnoća 6 = ).

◆ Tonovi zvona:

Možete birati iz liste predinstaliranih tonova zvona i melodija.

Tonove zvona možete različito podesiti za sljedeće funkcije:

- ◆ za interne pozive
- ◆ za eksterne pozive
- ◆ za budilicu

Podešavanje glasnoće tona zvona

Glasnoća je jednaka za sve vrste signaliziranja.

U stanju mirovanja:

 ▶ **Glasnoca zvona**

 Podesite glasnoću.

OK Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste pohranili postavku.

Napomena

Glasnoću tona zvona možete također podesiti putem izbornika (→ str. 26).

Podešavanje melodije tona zvona

Odvojeno podesite melodiju tona zvona za eksterne pozive, interne pozive i budilicu.


Za interne pozive i budilicu:

U stanju mirovanja:

 ▶ **Zvuk zvona (slusalica)**

Interni pozivi / Budilica

Izaberite i pritisnite **OK**

 Izaberite melodiju i pritisnite **OK** (☑ = izabrano).


Za eksterne pozive:

U stanju mirovanja:

 ▶ **Zvuk zvona (slusalica)**

Vanjski pozivi

Izaberite i pritisnite **OK**.

Sa  možete izabrati sljedeće:

Melodije

Podesite nelodiju tona zvona kako je prethodno opisano.

Kontrola vremena

Možete unijeti vremensko razdoblje, u kojem vaš telefon ne treba zvoniti prilikom eksternih poziva, npr. noću.

Uklj. ili isključite **Aktivno** sa **OK**

(☑ = uključeno)

Postavke

Zvono isklj. od: /Zvono isklj. do: unesite vrijeme na satu uvijek 4-znamenkasto.

Napomena

Kod nazivatelja, kojima ste u telefonskom imeniku dodijelili vlastitu melodiju/pozadinsku boju (VIP), vaš telefon zvuči u tom vremenskom periodu.

Utisavanje anon. poz.

Možete podesiti, da vaš telefon ne zvuči prilikom poziva sa suspregnutim prikazivanjem pozivnih brojeva (ne telefonska sekretarica). Poziv je prikazan samo na zaslonu.

Uklj. ili isključite funkciju **Utisavanje anon. poz.** sa **OK** (☑ = uključeno).

Napomena

Melodiju tona zvona možete podesiti također i putem izbornika (→ str. 26).

Uklj./isključivanje tona zvona

Možete

- ◆ u stanju mirovanja ili prilikom poziva prije podizanja trajno isključiti ton zvona
- ◆ isključiti ton zvona samo za aktualni poziv.

Ponovno uključivanje tijekom jednog poziva nije moguće.

Trajno isključivanje tona zvona

*** 0** Pritisnite **dugo** zvijezda tipku.

Na zaslonu se pojavljuje simbol ✖.

Ponovno uključivanje tona zvona

*** 0** Pritisnite **dugo** zvijezda tipku.

Isključivanje tona zvona za aktualni poziv

Izbor. ▶ **Tiho** ▶ **OK**

Uklj./isključivanje signalnih tonova/tonova upozorenja baterije

Vaša mobilna slušalica obavještava vas akustički na različite aktivnosti i stanja. Možete ih neovisno jedan od drugog uklj. ili isključiti:

- ◆ **Tonovi upozorenja**
 - **Potvrđni ton:** na kraju unosa/postavke i prilikom pristizanja jednog novog unosa u listu telefonske sekretarice ili listu poziva
 - **Ton pogreške:** prilikom pogrešnih unosa
 - **Klik tipke:** svako pritiskanje tipki je potvrđeno.
- ◆ **Prazna baterija**
Baterija mora biti punjena.

Izbor. ▶ **Tonovi upozorenja / Prazna baterija**
Izaberite i sa **OK** isključite ili uključite (☑ = uključeno).

Završni ton izbornika, prilikom prelistavanja na kraju izbornika, nije moguće isključiti.

Resetiranje mobilne slušalice u tvornički postav

Individualne postavke i izmjene možete resetirati.

Sljedeće postavke nisu pogođene resetiranjem:

- ◆ prijava mobilnih slušalica na bazu
- ◆ datum i vrijeme
- ◆ unosi telefonskog imenika, liste poziva

Izbor. ▶ **Postavke** ▶ **Sustav**
▶ **Vrati na tvorničke postavke**

OK Potvrdite porjeveru.

Podešavanje baze

Bazu podešavate sa jednom prijavljenom Gigaset mobilnom slušalicom.

Mijenjanje tonova zvona baze Gigaset A510A

- ◆ **Glasnoća:**
Birati možete između pet glasnoća i „Crescendo“-poziva, → str. 46. Sa stupnjem „0“ isključujete ton zvona baze.
- ◆ **Tonovi zvona:**
Za eksterne pozive možete odrediti jednu melodiju zvona, → str. 46.
- ◆ **Vremensko upravljanje:**
Možete odrediti, kada vaša baza ne treba zvoniti (npr. noću).

Izbor. ▶ Postavke ▶ Audiopostavke
▶ Zvuk zvona (baza)
▶ Glasnoca zvona / Melodija zvona / Kontrola vremena

Kako poduzimate postavke → str. 46.

Uklj./isključivanje melodije čekanja

Izbor. ▶ Postavke ▶ Telefonija
▶ Glazba na cekanju

Pritisnite **OK**, kako biste uklj. ili isključili melodiju čekanja (☑ = uklj.).

Repetitor-podrška

Sa repetitorom možete povećati domet i intenzitet prijema svoje baze. Za to morate aktivirati rad repetitora. Pritom se prekidaju razgovori, koji su upravo vođeni putem baze.

Pretpostavka: Repetitor je prijavljen.

Izbor. ▶ Postavke ▶ Sustav
▶ Modus repetitora

Pritisnite **OK**, kako biste aktivirali ili deaktivirali rad repetitora (☑ = aktiviran).

Nakon aktiviranja ili deaktiviranja repetitora morate svoju mobilnu slušalicu isključiti i ponovno uključiti (→ str. 22).

Napomene

- ◆ Eko nacin / Eko nacin+ (→ str. 41) i repetitor-podrška međusobno se isključuju, tj. ako koristite repetitor, ne možete koristiti Eko nacin i Eko nacin+.
- ◆ Tvornički aktiviran kriptirani prijenos se deaktivira prilikom aktiviranja rada repetitora.

Zaštita od neovlaštenog pristupa

Sistemske postavke baze osigurajte sa jednim samo vama poznatim sistemskim PIN-om. Sistemski PIN morate unijeti između ostalog prilikom prijavljivanja i odjavljivanja mobilne slušalice sa baze ili prilikom resetiranja u tvornički postav.

Mijenjanje sistemskog PIN-a

Podešeni 4-znamenasti sistemski PIN baze (tvornički postav: **0000**) možete izmijeniti u 4-znamenasti PIN, koji je samo vama poznat.

Gigaset A510A: Postavljanjem sistemskog PIN-a omogućeno vam je daljinsko upravljanje telefonskom sekretaricom → str. 39.

Izbor. ▶ Postavke ▶ Sustav ▶ PIN sustava



Unesite aktualni sistemski PIN i pritisnite **OK**.



Unesite novi sistemski PIN i pritisnite **OK**.

Resetiranje sistemskog PIN-a

Ukoliko ste zaboravili sistemski PIN, možete s **tipkom na bazi** resetirati sistemski PIN na uobičajeni kod **0000**. **Time su resetirane i druge postavke**, vidi u sljedećem odlomku „Resetiranje baze s tipkom na bazi“.

Vraćanje baze u tvornički postav

Prilikom resetiranja su

- ◆ resetirane individualne postavke,
- ◆ obrisane sve liste,
- ◆ isključeni **Eko nacin** i **Eko nacin+** .

Datum i vrijeme ostaju sačuvani.

Napomena

Nakon spajanja ili resetiranja baze je telefonska sekretarica spremna za korištenje tek **nakon otp. 15 sekundi**.

Resetiranje baze putem izbornika

Prilikom resetiranja putem izbornika

- ◆ mobilne slušalice ostaju prijavljene,
- ◆ sistemski PIN ne bude resetiran.

Izbor. ▶ Postavke ▶ Sustav

▶ **Vrati na tvornicke postavke**

OK

Pritisnite zaslonku tipku.

Resetiranje baze s tipkom na bazi

Prilikom resetiranja putem tipke na bazi

- ◆ **odjavljene** su sve **mobilne slušalice**,
- ◆ resetiran je sistemski PIN na uobičajeni kod **0000**.

Postupite kako slijedi:

- ▶ Odspojite mrežni kabel od baze.
- ▶ Držite tipku za prijavljivanje/paging na bazi (→ str. 5) pritisnutom, dok istovremeno ponovno priključujete mrežni kabel na bazu. Tipku držite pritisnutom najmanje 5 sekundi.

Napomena

Sve mobilne slušalice su odjavljene i moraju ponovno biti prijavljene. Sve postavke vraćene su u tvornički postav.

Priključivanje baze na telefonsku centralu

Sljedeće su postavke potrebne samo, ako to zahtijeva vaša telefonska centrala, vidi upute za upravljanje telefonske centrale.

Način biranja i flash-vrijeme

Mijenjanje načina biranja

Imate sljedeće mogućnosti za podešavanje načina biranja:

- ◆ Tonsko ,
- ◆ Impulsno biranje.

Izbor. Otvorite glavni izbornik.

* 0 # → 0. 5 # → 1 1

Pritisnite tipke.

 1 **OK** Impulsni način biranja.

Ili:

 0. **OK** Tonsko biranje.

Napomena

Tonsko biranje je moderan najrasprostranjeniji način biranja. Impulsni način biranja potreban je još za vrlo malo starih telefonskih centrala.


Podešavanje flash-vremena

Vaš telefon je u stanju isporuke podešen za rad na glavnom priključku. Za rad na telefonskoj centrali može biti potrebno promijeniti te vrijednosti, vidi upute za upravljanje svoje telefonske centrale.

Izbor. Otvorite glavni izbornik.

* 0 # → 0. 5 # → 1 2


Pritisnite tipke.

 Unesite brojknu za flash-vrijeme i pritisnite **OK**.

0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;
3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms;
6 = 600 ms; 7 = 800 ms

Podešavanje vremena pauzi


Mijenjanje pauze nakon zauzimanja linije

Možete podesiti duljinu pauze, koja se umeće između pritiskanja tipke za poziv  i slanja broja.

Izbor. Otvorite glavni izbornik.

* 0 # → 0. 5 # → 1 9

Pritisnite tipke.

 Unesite brojknu za duljinu pauze (1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek.) i za mijenjanje pauze pritisnite **OK**.


Mijenjanje pauze nakon R-tipke

Duljinu pauze možete mijenjati, ako to zahtijeva vaša telefonska centrala (v. upute za upravljanje telefonske centrale).

Izbor. Otvorite glavni izbornik.

* 0 # → 0. 5 # → 1 4

Pritisnite tipke.

 Unesite brojknu za duljinu pauze (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) i pritisnite **OK**.

Povremeno prebacivanje na tonsko biranje

Radi li vaša telefonska centrala još sa impulsnim načinom biranja, ali se za jednu vezu traži tonsko biranje (npr. za preslušavanje mrežne telefonske sekretarice), morate za razgovor prebaciti na tonsko biranje.

Pretpostavke: Upravo vodite razgovor ili ste već birali jedan eksterni broj.

* 0 Pritisnite zvijezda tipku.

Nakon spuštanja slušalice automatski je ponovno podešen impulsni način biranja.

Služba za korisnike

Imate pitanja? Kao Gigaset korisnik iskoristite prednost naših sveobuhvatnih servisnih usluga. Pomoć možete pronaći u ovim **Korisničkim uputama** i na **servisnim stranicama našeg Gigaset portala**.

Molimo registrirajte svoj uređaj odmah po kupnji na www.gigaset.com/hr/service kako bi vam omogućili pružanje još kvalitetnije servisne usluge u slučaju upita ili potraživanja s naziva jamstva. Vaš osobni korisnički račun omogućit će vam izravan kontakt s našom službom za korisnike putem e-maila.

Na našim internet stranicama www.gigaset.com/hr/service koje se redovito ažuriraju, možete pronaći:

- ◆ Širok raspon informacija o našim proizvodima
- ◆ Arhivu pitanja (FAQ)
- ◆ Pretraživanje ključnih pojmova kako bi brzo pronašli tražene informacije
- ◆ Bazu podataka kompatibilnosti: Saznajte koje se bazne stanice mogu upariti sa određenim slušalicama
- ◆ Usporedba proizvoda: Usporedite funkcionalnost pojedinih proizvoda
- ◆ Preuzimanje korisničkih uputa i softverskih nadogradnji
- ◆ E-mail kontakt sa službom za korisnike

Predstavnik službe za korisnike dostupan je **telefonskim** putem za naprednije upite ili osobnu konzultaciju.

Za informacije o servisu, popravcima, ili jamstvu, nazovite:

Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555


(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)


Molimo da imate pri ruci dokaz o kupnji (račun). U zemljama gdje se proizvodi prodaju od strane neovlaštenih trgovaca, jamstveni uvjeti i servisne usluge nisu važeće.

Pitanja i odgovori

Pojave li se prilikom uporabe vašeg telefona pitanja, stojimo vam cjelodnevno na raspolaganju pod www.gigaset.com/service

Osim toga su u sljedećoj tablici izlistani koraci za otklanjanje grešaka.

<p>Zaslon ništa ne pokazuje.</p> <ol style="list-style-type: none"> Mobilna slušalica nije uključena. <ul style="list-style-type: none"> Pritisnite dugo tipku za poziv . Baterija je prazna. <ul style="list-style-type: none"> Napunite baterije odnosno zamijenite ih (→ str. 13).
<p>Na zaslonu treperi "Na bazi".</p> <ol style="list-style-type: none"> Mobilna slušalica je izvan dometa baze. <ul style="list-style-type: none"> Smanjite razmak mobilna slušalica/baza. Dometa baze je smanjen, jer je uključen Eco-način. <ul style="list-style-type: none"> Isključite Eco-način (→ str. 41) ili smanjite razmak mobilna slušalica/baza. Baza nije uključena. <ul style="list-style-type: none"> Prekontrolirajte mrežni strujni adapter baze (→ str. 11). Mobilna slušalica još nije prijavljena na bazu odnosno odjavljena je. <ul style="list-style-type: none"> Prijavite mobilnu slušalicu (→ str. 42).
<p>Mobilna slušalica ne zvoni.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ton zvana je isključen. <ul style="list-style-type: none"> Uključite ton zvana (→ str. 47). Telefon zvoni samo, ako je prenesen pozivni broj. <ul style="list-style-type: none"> Uključite ton zvana i za anonimne pozive (→ str. 47).
<p>Ne čujete ton zvana/ton biranja iz fiksne mreže.</p> <p>Nije korišten isporučeni telefonski kabel odnosno zamijenjen je sa jednim novim kabelom sa pogrešnim ožičenjem utikača.</p> <ul style="list-style-type: none"> Molimo da koristite uvijek isporučeni telefonski kabel odnosno prilikom kupovine u specijaliziranoj trgovini pripazite na ožičenje utikača (→ str. 60).

<p>Datum/vrijeme su pogrešno podešeni sa svakim dolaznim pozivom.</p> <p>Datum i vrijeme su paralelno emitirani tijekom prikaza pozivnog broja npr. od strane vašeg mrežnog pružitelja usluga, od rutera ili telefonske centrale. Ovi podaci mogu biti pogrešni.</p> <ul style="list-style-type: none"> Podesite ispravno datum/vrijeme npr. na ruteru ili telefonskoj centrali. Ne preuzimajte automatski datum/vrijeme → str. 17.
<p>Veza se uvijek prekida nakon ca. 30 sekundi.</p> <p>Aktiviran je ili deaktiviran repertor. (→ str. 48).</p> <ul style="list-style-type: none"> Isključite i ponovno uključite mobilnu slušalicu (→ str. 22).
<p>Ton greške nakon provjere sistemskog PIN-a.</p> <p>Od Vas uneseni sistemski PIN je pogrešan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Resetirajte PIN na 0000 (→ str. 49).
<p>Zaboravili ste sistemski PIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> Resetirajte sistemski PIN na 0000 (→ str. 49).
<p>Vaš sugovornik vas ne čuje.</p> <p>Tijekom razgovora ste pritisnuli tipku za isključivanje mikrofona . Mobilna slušalica je „nijema“.</p> <ul style="list-style-type: none"> Uključite ponovno mikrofona (→ str. 29).
<p>Broj nazivatelja nije prikazan uprkos CLIP.</p> <p>Priopćavanje pozivnih brojeva nije odobreno.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nazivatelj bi trebao ugovoriti priopćavanje pozivnih brojeva (CLI) s mrežnim pružateljem usluga. <p>Pripazite na napomene o prijenosu broja → str. 28.</p>
<p>Prilikom unosa čujete ton greške.</p> <p>Akcija nije uspjela/unos je pogrešan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ponovite postupak. Uzmite u obzir prikaz na zaslonu i po potrebi pročitajte u uputama.
<p>Ne čujete mrežnu telefonsku sekretaricu.</p> <p>Vaša kućna telefonska centrala je podešena na impulsno biranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> Prebacite telefonsku centralu na tonsko biranje.

samo Gigaset A510A:

U listi nazivatelja nije uz poruku navedeno nikakvo vrijeme.

Datum/vrijeme nisu podešeni.

- › Podesite datum/vrijeme (→ str. 16).

Telefonska sekretarica javlja prilikom daljinskog upravljanja „PIN je nevažeći“.

1. Uneseni sistemski PIN je pogrešan.
 - › Ponovite unos sistemskog PIN-a.
2. Sistemski PIN još je podešen na 0000.
 - › Podesite sistemski PIN različit od 0000 (→ str. 49).

Telefonska sekretarica ne snima poruke/ prebačena je na najavnu poruku.

Memorija je popunjena.

- › Brišite stare poruke.
- › Preslušajte nove poruke i brišite ih.

Isključ. odgovornosti

Neki zasloni mogu sadržavati piksele (točke slike), koji ostaju aktivirani ili deaktivirani.

Ovo je normalno i nije pokazatelj greške u funkcioniranju.

Odobrenje

Ovaj uređaj je predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Ovime Gigaset Communications GmbH izjavljuje, da ovaj uređaj odgovara temeljnim zahtjevima i drugim bitnim odredbama smjernice 1999/5/EC.

CE 0682

IZJAVA O SUKLADNOSTI

MMM Agramservis d.o.o.

ADRESA: Žitnjak b.b.
 MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 080535916

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i telekomunikacijska terminalna (RiTT) oprema

OPIS OPREME:	DECT Bežični telefon
TIPSKA OZNAKA OPREME:	S30852-H2202-****
MARKETINŠKO IME OPREME:	Gigaset A510
PROIZVOĐAČ OPREME:	Gigaset Communications GmbH, Njemačka

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno primjenjenim normama:

Zahtjevi za sigurnost i zaštitu zdravlja ljudi	EN 60950-1
Elektromagnetska kompatibilnost EMC	EN 301 489-1 / EN 301 489-6
Djelotvorna uporaba radiofrekventnog spektra	EN 301 406
EMF / SAR	EN 62311, EN 50371

Zagreb, 19.07.2011.

Mjesto i datum


 MMM Agramservis
 Žig i potpis odgovorne osobe
 Zagreb

IZJAVA O SUKLADNOSTI

MMM Agramservis d.o.o.

ADRESA: Žitnjak b.b.
 MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 080535916

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i telekomunikacijska terminalna (RiTT) oprema

OPIS OPREME:	DECT Bežični telefon
TIPSKA OZNAKA OPREME:	S30852-H2222-****
MARKETINŠKO IME OPREME:	Gigaset A510A
PROIZVOĐAČ OPREME:	Gigaset Communications GmbH, Njemačka

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno primjenjenim normama:

Zahtjevi za sigurnost i zaštitu zdravlja ljudi	EN 60950-1
Elektromagnetska kompatibilnost EMC	EN 301 489-1 / EN 301 489-6
Djelotvorna uporaba radiofrekventnog spektra	EN 301 406
EMF / SAR	EN 62311, EN 50371

Zagreb, 19.07.2011.

Mjesto i datum


 MMM Agramservis
 Žig i potpis odgovorne osobe
 Zagreb

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset A510“ IM-East* Version

Telephone system according to DECT Standard, consists of Gigaset A510 (Fixed Part) and Gigaset A510H (Portable Part)

„Gigaset A510A“ IM-East* Version

Telephone system according to DECT Standard, consists of Gigaset A510A (Fixed Part) and Gigaset A510H (Portable Part)

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CETECOM ICT Services GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex V)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

- Art. 3.1 a) Safety: **EN 60950-1**
(equivalent to 2006/95/EC)
- Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311; EN 50371**
(Council Recommendation 1999/519/EC)
- Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **ITU-T P350**
- Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1; EN 301 489-6**
(equivalent to 2004/108/EC)
- Art. 3.2 Radio: **EN 301 406**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (codesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

- External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**
- Standby and off mode: **Regulation (EC) No 1275/2008** **Not applicable**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body. Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

- * Intended for use in Bulgaria, Czech Republic, Romania, Slovakia and Slovenia. Use outside EEA, excluding CH, is depending on national Type Approval.

Bocholt, 18 July 2011
Place and Date


Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Jamstvo

Gigaset



Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

Tip: _____

Serijski broj: _____

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamjeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljene u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Žitnjak b.b. (Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.**

datum kupnje

pečat

potpis prodavača

Okoliš

Naša slika okoliša

Mi, Gigaset Communications GmbH nosimo društvenu odgovornost i zauzimamo se za jedan bolji svijet. U svim područjima našeg rada – od planiranja proizvoda do planiranja procesa proizvodnje i prodaje i sve do zbrinjavanja – polažemo veliku vrijednost na to, da ozbiljno shvaćamo našu ekološku odgovornost.

Informirajte se također na internetu pod www.gigaset.com o proizvodima i postupcima, koji čuvaju okoliš.

Sustav upravljanja okolišem



Gigaset Communications GmbH certificiran je prema međunarodnim standardima EN 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (Okoliš): certificiran od mjeseca rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Kvaliteta): certificiran od 17.02.1994 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

Ekološka potrošnja energije

Korištenje ECO DECT (→ str. 41) šteti energiju i time aktivno pridonosi zaštiti okoliša.

Odlaganje

Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj. Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada putem od države za to predviđenih ustanova.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekrštenog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2002/96/EC.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprečavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja.

Iskrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Prilog

Održavanje

Uređaj brišite sa **vlažnom krpom** ili sa **antistatičkom krpom**. Ne koristite nikakva otapala i nikakvu krpu od mikrovlakana.

Nikada ne koristite suhu krpu. Postoji opasnost od statičkog naboja.

Kontakt sa tekućinom

Ukoliko je mobilna slušalica došla u kontakt sa tekućinom:

1. **Isključite mobilnu slušalicu i odmah izvadite baterije.**
2. Ostavite da tekućina iskaipa iz mobilne slušalice.
3. Posušite sve dijelove i zatim ostavite mobilnu slušalicu **najmanje 72 sata** stajati s otvorenim pretincem za baterije i tipkovnicom okrenutom prema dolje na nekom suhom, toplom mjestu (**ne**: mikrovalni uređaj, pećnica ili sl.)
4. **Ponovno uključite mobilnu slušalicu tek u suhom stanju.**

Nakon potpunog isušivanja, u mnogo slučajeva je stavljanje u rad opet moguće.

Tehnički podaci

Baterije

Tehnologija:

Nikal-Metal-Hidrid (NiMH)

Veličina: AAA (Micro, HR03)

Napon: 1,2 V

Kapacitet: 550 - 1000 mAh

Uređaj je isporučen sa dvije atestirane punjive baterije.

Radno vrijeme/vrijeme punjenja

Ovaj Gigaset može puniti baterije do kapaciteta od 1000 mAh. Korištenje specijalnih baterija visokog učinka i baterija sa većim kapacitetom nema smisla za bežične telefone.

Radno vrijeme vašeg Gigaset-a ovisi o kapacitetu baterija, starosti baterija i načina uporabe. (Vrijeme aktivnog čekanja/vrijeme razgovora je maksimalno, vremena punjenja su tipične vrijednosti).

	Kapacitet (mAh) ca.			
	550	700	800	1000
Vrijeme aktivnog čekanja (sati)	220	255	290	360
Vrijeme razgovora (sati)	20	23	27	33
Radno vrijeme kod 1,5 satnog . razgovora po danu (sati)				
- bez Eko nacin+	135	155	180	225
- sa Eko nacin+	95	110	130	155
Vrijeme punjenja u bazi (sati)	6	7	8	10
Vrijeme punjenja u punjaču (sati)	5,5	6,5	7	9

Budući razvoj punjivih baterija stalno napreduje, redovito se aktualizira lista preporučenih baterija u FAQ-području Gigaset Customer Care-stranica:

www.gigaset.com/service

Potrošnja sruje baze

	A510	A510A
U stanju aktivnog čekanja*	ca. 0,7 W	ca. 0,7 W
U stanju aktivnog čekanja baze**	< 0,4 W	< 0,4 W
Tijekom razgovora	ca. 0,5 W	ca. 0,5 W


* napunjena mobilna slušalica leži u bazi

** mobilna slušalica izvan baze

Opći tehnički podaci

DECT-standard	podržan
GAP-standard	podržan
Broj kanala	60 dupleks kanala
Radiofrekv. područje	1880–1900 MHz
Dupleks postupak	vremenski multipleks, 10 ms duljina okvira
Frekvencija ponavljanja impulsa emitiranja	100 Hz
Duljina pulsa emitiranja	370 µs
Kanalski raster	1728 kHz
Brzina	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kôdiranje govora	32 kbit/s
Snaga emitiranja	10 mW srednja snaga po kanalu, 250 mW snaga pulsa
Domet	do 300 m na otvorenom, do 50 m u zgradama
Napajanje baze strujom	230 V ~/50 Hz
Uvjeti okoliša u radu	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka
Način biranja	tonsko biranje/impulsno biranje

Ožičenje telefonskog utikača

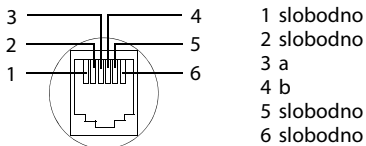

Pisanje i obrada teksta

Prilikom kreiranja jednog teksta važe sljedeća pravila:

- ◆ Svakoj tipki između [0...] i [9mno] kao i [*] te [# →] pridruženo je više slova i znakova.
- ◆ Kursorom se upravlja s pomoću [←] [→] [↵] [↶].
- ◆ Znakovi se umeću na mjestu kursora.
- ◆ Pritisnite zaslonsku tipku [Bris.], kako biste obrisali **znak** lijevo od kursora.
- ◆ Prilikom unosa u telefonski imenik prvo slovo imena automatski se ispisuje veliko, slijede mala slova.

Podešavanje pisanja velikih i malih slova ili pisanja brojki

Môd za unos teksta mijenjate sa višestrukim pritiskanjem ljestve-tipke [# →].

123	pisanje brojki
Abc	pisanje velikih slova *
abc	pisanje malih slova

* 1. prvo slovo pisano je veliko, sva daljnja su mala

Aktivni môd prikazan je, prilikom prebacivanja môda, lijevo dolje na zaslonu.

Pisanje imena

- ▶ Unesite pojedinačna slova/brojke pritiskanjem odgovarajuće tipke.

Znakovi, koji pripadaju tipki, prikazani su u jednom izbornom retku lijevo dolje na zaslonu. Izabrani znak je istaknut.

- ▶ Pritisnite tipku višeput **kratko**, kako biste preskočili do željenog slova/znaka.

Standardno pismo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x
[1 ...]	1	€	£	\$	¥	¤										
[2 abc]	a	b	c	2	ä	à	â	ã	ç							
[3 def]	d	e	f	3	ë	è	ê									
[4 ghi]	g	h	i	4	ï	í	ì	î								
[5 jkl]	j	k	l	5												
[6 mno]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ							
[7 pqr]	p	q	r	s	7	ß										
[8 tuv]	t	u	v	8	ü	ù	û									
[9 wxyz]	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å							
[0 ...]	[← ¹]	.	,	?	! ²	[← ²]	0	+	-	:	"	'	;	_		
[* ...]	*	/	()	<	=	>	%								
[# →]		#	@	\	&	§										

- 1) znak praznog mjesta
2) novi redak

Srednja Europa

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
[1 ...]	1	€	\$	¤										
[2 abc]	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç				
[3 def]	d	e	f	3	ę	ë	é							
[4 ghi]	g	h	i	4	í	î								
[5 jkl]	j	k	l	5	ł									
[6 mno]	m	n	o	6	ń	ó	ö	õ	ô					
[7 pqr]	p	q	r	s	7	ß	ś							
[8 tuv]	t	u	v	8	ú	ü	ú							
[9 wxyz]	w	x	y	9	ý	ź	ż							
[0 ...]	[← ¹]	.	,	?	! ²	[← ²]	0	+	-	:	"	'	;	_
[* ...]	*	/	()	<	=	>	%						
[# →]		#	@	\	&	§								

- 1) znak praznog mjesta
2) novi redak

Pribor

Gigaset-mobilne slušalice

Proširite svoj Gigaset u jednu bežičnu telefonsku centralu:

Gigaset-mobilna slušalica A510H

- ◆ čujete, za koga zvoni s VIP-tonovima zvona
- ◆ visoko kvalitetna tipkovnica
- ◆ 1,8" crno/bijeli zaslon
- ◆ telefonski imenik za 150 unosa
- ◆ vrijeme razgovora/stanje aktivnog čekanja do 18 h/260 h, standardne punjive baterije
- ◆ komforno razgovaranje bez korištenja ruku
- ◆ čuvar zaslona (digitalni sat)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ budilica
- ◆ mir od „anonimnih“ poziva

www.gigaset.com/gigasetA510h



Gigaset-mobilna slušalica C300H

- ◆ čujete, za koga zvoni s VIP-tonovima zvona
- ◆ visoko kvalitetna tipkovnica s osvjetljenjem
- ◆ 1,7" CSTN-zaslon u boji
- ◆ telefonski imenik za 250 unosa
- ◆ vrijeme razgovora/stanje aktivnog čekanja do 20 h/300 h, standardne punjive baterije
- ◆ komforno razgovaranje bez korištenja ruku
- ◆ čuvar zaslona (digitalni sat)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ budilica
- ◆ mir od „anonimnih“ poziva

www.gigaset.com/gigasetc300h



Gigaset-mobilna slušalica SL400H

- ◆ okvir i tipkovnica iz pravog metala
- ◆ visoko kvalitetno osvjetljenje tipkovnice
- ◆ 1,8'' TFT-zaslon u boji
- ◆ Bluetooth i Mini-USB
- ◆ adresar za 500 posjetnica
- ◆ vrijeme razgovora/aktivnog čekanja do 14 h/230 h
- ◆ veliko pismo za pozivne liste i adresar
- ◆ komforni "handsfree" sa 4 podesiva profila
- ◆ Picture-Clip, prezentacija slika i čuvar zaslona (analogni i digitalni sat)
- ◆ vibracijski alarm, preuzimanje melodija zvona
- ◆ ECO-DECT
- ◆ budilica
- ◆ kalendar sa planerom termina
- ◆ noćni mod sa vremenski upravljanim isključivanjem tona zvona
- ◆ mir od „anonimnih“ poziva
- ◆ Bebaфон
- ◆ Direktni poziv

www.gigaset.com/gigasetsl400h



Gigaset-mobilna slušalica S810H

- ◆ komforno razgovaranje bez korištenja ruku u najboljoj kvaliteti
- ◆ visoko kvalitetna osvjetljena tipkovnica od pravog metala
- ◆ bočne tipke za jednostavno podešavanje glasnoće
- ◆ 1,8'' TFT-zaslon u boji
- ◆ Bluetooth i Mini-USB
- ◆ adresar za 500 posjetnica
- ◆ vrijeme razgovora/aktivnog čekanja do 13 h/180 h, standardne punjive baterije
- ◆ veliko pismo za pozivne liste i adresar
- ◆ Picture-Clip, čuvar zaslona (analogni i digitalni sat)
- ◆ preuzimanje tonova zvona
- ◆ ECO-DECT
- ◆ budilica
- ◆ kalendar sa planerom termina
- ◆ noćni mod sa vremenski upravljanim isključivanjem tona zvona
- ◆ mir od „anonimnih“ poziva
- ◆ Bebaфон
- ◆ Direktni poziv

www.gigaset.com/gigaset810h



Gigaset-mobilna slušalica C610H

- ◆ upravitelj obitelji s bebefonom, podsjetnikom za rođendane
- ◆ čujete, za koga zvoni s 6 VIP-grupa
- ◆ visoko kvalitetna tipkovnica s osvjetljenjem
- ◆ 1,8" TFT-zaslon u boji
- ◆ adresar za 150 posjetnica
- ◆ vrijeme razgovora/aktivnog čekanja do 12 h/180 h, standardne punjive baterije
- ◆ veliko pismo za pozivne liste i adresar
- ◆ komforno razgovaranje bez korištenja ruku
- ◆ čuvar zaslona (digitalni sat)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ budilica
- ◆ noćni mod sa vremenski upravljanim isključivanjem tona zvona
- ◆ mir od „anonimnih“ poziva
- ◆ Bebefon
- ◆ Direktni poziv

www.gigaset.com/gigasetc610h



Gigaset-mobilna slušalica SL78H

- ◆ okvir od pravog metala
- ◆ moderna tipkovnica s visokokvalitetnim osvjetljenjem
- ◆ 2,2" TFT-zaslon u boji s QVGA-rezolucijom
- ◆ Bluetooth i Mini-USB
- ◆ Adresar za 500 posjetnica
- ◆ vrijeme razgovora/aktivnog čekanja do 14 h/200 h
- ◆ komforno razgovaranje bez korištenja ruku
- ◆ Picture-Clip, prezentacija slika i čuvar zaslona (analogni i digitalni sat)
- ◆ preuzimanje tonova zvona
- ◆ ECO-DECT
- ◆ budilica
- ◆ kalendar sa planerom termina
- ◆ noćni mod sa vremenski upravljanim isključivanjem tona zvona
- ◆ Bebefon

www.gigaset.com/gigasetsl78h



Gigaset-mobilna slušalica E49H

- ◆ zaštićen od udaraca, prašine i brizgajuće vode
- ◆ 1,7'' CSTN-zaslon u boji
- ◆ osvijetljena otporna tipkovnica
- ◆ zaslon u boji
- ◆ adresar za 150 unosa
- ◆ vrijeme razgovora/aktivnog čekanja do 12 h/250 h, standardne punjive baterije
- ◆ komforno razgovaranje bez korištenja ruku
- ◆ čuvar zaslona
- ◆ ECO-DECT
- ◆ budilica
- ◆ Bebafoon

www.gigaset.com/gigasete49h



L410 kopča za handsfree-razgovor za bežične telefone

- ◆ apsolutna sloboda kretanja prilikom telefoniranja
- ◆ praktično pričvršćivanje kopče
- ◆ razgovor bez korištenja ruku u perfektnoj kvaliteti zvuka
- ◆ težina ca. 30 g
- ◆ ECO-DECT
- ◆ podešavanje glasnoće u 5 stupnjeva
- ◆ prikaz stanja putem LED
- ◆ vrijeme razgovora/aktivnog čekanja do 5 h/120 h
- ◆ domet u zgradama do 50 m, na otvorenom do 300 m

www.gigaset.com/gigasetl410



Gigaset-repetitor

S Gigaset-repetitorom možete povećati domet prijema svoje Gigaset-mobilne slušalice u odnosu na bazu.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Kompatibilnost

Više informacija u vezi funkcija mobilne slušalice ovisno o pojedinačnim Gigaset baznim stanicama naći ćete pod:


www.gigaset.com/compatibility

Sve dijelove pribora i baterije možete naručiti u specijaliziranim trgovinama.



Koristite samo originalni pribor. Tako izbjegavate moguće zdravstvene posljedice i materijalna oštećenja i postizete, da sve relevantne odredbe budu poštivane.


Montaža baze na zid

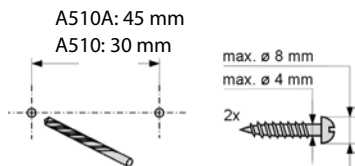


A510A: ca. 8,5 mm
A510: ca. 7,4 mm



Montaža punjača na zid

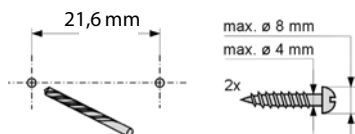

ca. 3,3 mm

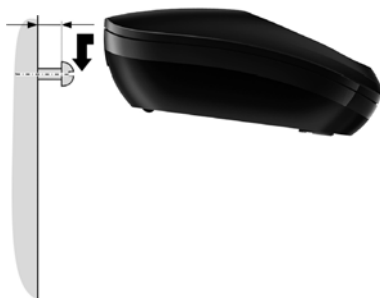

Kazalo

A

Automatski	
prihvatanje poziva	45
Automatsko	
predbroj mrežnog pružatelja	29
prihvatanje poziva	27, 45

B

Baterija	
prikaz	2, 3
punjenje	2, 3
simbol	2, 3
Ton	47
umetanje	13

Baza

PIN sustava	49
podešavanje	48
postavljanje	11
priključivanje	11
priključivanje na telefonsku centralu ..	50
sistemski PIN	49

Biranje

sa brzim biranjem	31
sa telefonskim imenikom	30

Blokada

blokada tipki uklj-/isključiti	22
--------------------------------------	----

Brisanje

poruke	37
pozdravne poruke za telefonsku	
sekretaricu	36
znaka	20

Broj

nazivatelja, prikaz (CLIP)	27
pohranjivanje u telefonski imenik	30
preuzimanje u telefonski imenik	32
unos sa telefonskim imenikom	32
Brzo biranje	30, 31
mrežna telefonska sekretarica	40
mrežne telefonske sekretarice	40
telefonska sekretarica	38

Budilica

.....	42
-------	----

C/Č

Call-by-call	29
CLI, CLIP	27
Čuvar zaslona	45

D

Daljinsko upravljanje	39
Datum, podešavanje	16
Digitalni sat	45
Domet	11
Duljina snimke (telef. sekretarica)	38

E

ECO DECT	41
Eco-način	41
Eco-način+	41
Eksterni razgovor	
posljeđivanje telefonskoj sekretarici .	37

F

Flash-vrijeme	50
---------------------	----

G

Glasnoća	
slušalice	46
tona zvona	46
zvučnika	46
zvučnika mobilne slušalice	46

H

Handsfree	28
-----------------	----

I

Ime mobilne slušalice	45
Impulsni način biranja	50
Interni razgovor	43
Interno	
priključivanje	44
telefoniranje	43

Isključivanje

blokada tipki	22
internog priključivanja	44
mikrofona mobilne slušalice	29
mobilne slušalice	22
paralelnog snimanja razgovora	37
prihvatanja poziva	45
telefonske sekretarice	35
treperenja tipke poruka	33
Ispravak pogrešnih unosa	20

Izbornik

pregled	25
upravljanje	21
završni ton	47

J

Jezik, zaslon	15, 45
---------------------	--------

K	
Kontrast	45
Korištenje više mobilnih slušalica	42
L	
Lista	
liste poziva	34
mobilnih slušalica	20
mrežne telefonske sekretarice	32
propuštenih poziva	34
telefonske sekretarice	32, 33
Ljestve-tipka	2, 22
M	
Manualno ponavljanje biranja	32
Medicinski uređaji	9
Melodija čekanja	48
Mijenjanje	
glasnoće slušalice	46
glasnoće zvučnika	46
imena mobilne slušalice	45
načina biranja	50
sistemskog PIN-a	49
tona zvona	46
vremena pauzi	50
zaslonskog jezika	15
Mikrofon	2
Mobilna slušalica	
glasnoća slušalice	46
glasnoća zvučnika	46
isključivanje mikrofona	29
kontakt s tekućinom	58
lista	20
mijenjanje imena	45
odjavljivanje	43, 49
paging	43
podešavanje	45
prijavljivanje	42
promjena jezika na zaslonu	45
prosljeđivanje razgovora	44
resetiranje u tvornički postav	47
stanje mirovanja	21
stavljanje u rad	13
traženje	43
uklj./isključivanje	22
zaslonski jezik	15
Mobilne slušalice	
lista	20
Mod drijemanja	42
Mrežna telefonska sekretarica	40
N	
Način biranja	50
Nazivanje	
eksterno	27
interno	43
Nepoznat	27
Noćni môd v. Vremensko upravljanje	
O	
Odjavljivanje (mobilne slušalice)	43
Odlaganje	58
Odobrenje	53
Održavanje telefona	58
Okoliš	58
Otklanjanje greški općenito	52
Ožičenje utikača	60
P	
Paging	43
Paralelno slušanje tijekom snimanja	37
Pausa	
nakon zauzimanja linije	50
Pisanje i obrada teksta	60
Pitanja i odgovori	52
Podešavanje melodije	48
Podešavanje melodije (ton zvona)	46
Podešavanje vremena buđenja	42
Pogrešni unosi (ispravak)	20
Pomoć	52
Ponavlanje biranja	32
Poruke	
brisanje	37
preslušavanje	36
preuzimanje broja u adresar	36
Posebne funkcije	50
Postavljanje baze	11
Potrošnja struje	59
Potvrđni ton	47
Pozdravna poruka (telefonska sekretarica)	35
Poziv od nepoznatog	27
Predbroj mrežnog pružatelja, automatski	29
Predselekcija	29
Preslušavanje poruke (telefonska sekretarica)	36

Kazalo

pozdravne poruke (telefonska sekretarica)	35
Pribor	61
Prihvaćanje poziva	27, 38, 45
Prihvatiti poziv	27
Prijavljivanje (Mobilna slušalica)	42
Prijemno pojačalo v. Repetitor	
Prikaz	
broja (CLI/CLIP)	27
napunjenosti	2, 3
poruke mrežne telefonske sekretarice	40
pozivnih brojeva, napomene	28
Priključivanje baze na telefonsku centralu	50
Priključivanje jednom razgovoru	44
Priopćavanje pozivnih brojeva	27
Promjena	
jezika na zaslonu	45
sistemskog PIN-a	49
Propušteni poziv	34
Prosljeđivanje razgovora (prespajanje)	44
R	
Razgovor	
eksterni	27
interni	43
paralelno snimanje	37
preuzimanje od telefonske sekretarice	37
priključivanje sudionika	44
prosljeđivanje (prespajanje)	45
završetak	27
Redoslijed u telefonskom imeniku	30
Repetitor	48
R-tipka	2
S/Š	
Sadržaj kutije	10
Screensaver, v. Čuvar zaslona	
Set znakova	60
Shema boja	45
Simbol	
blokada tipki	22
budilica	42
kod novih poruka	32
nova poruka (telefonska sekretarica)	36
ton zvana	47
Sistemske postavke	49

Slanje	
unosa telefonskog imenika mobilnoj slušalici	31
Slušni aparati	9
Služba za korisnike	51
Snimanje, razgovora (paralelno)	37
Sound v. Ton zvana	
Stanje mirovanja (zaslon)	18, 21
Stanje mirovanja, vraćenje u	21
Stavljanje u rad	
mobilna slušalica	13
Strujni mrežni adapter	9
T	
Tehnički podaci	59
Telefoniranje	
eksterno	27
interno	43
prihvaćanje poziva	27
Telefonska centrala	
podešavanje flash-vremena	50
podešavanje načina biranja	50
prebacivanje na tonsko biranje	50
priključivanje baze	50
vremena pauzi	50
Telefonska sekretarica	35
brisanje poruka	37
daljinsko upravljanje	39
preslušavanje poruka	36
simbol	2
skok unaprijed	36
skok unatrag	36
uklj./isključivanje	35
Telefonska sekretarica v. također	
Mrežna telefonska sekretarica	
Telefonski imenik	
korištenje prilikom unosa brojeva	32
otvaranje	20
pohranjivanje prvog broja	30
pohranjivanje unosa	30
preuzimanje broja iz teksta	32
redoslijed unosa	30
slanje unosa/liste mobilnoj slušalici	31
upravljanje unosima	31
Telefonski utikač, ožičenje	60
Tipka poruka	
iskl./uključivanje treperenja	33
pozivanje lista	32
tipka	2

Tipke	
brzog biranja	31
ljestve-tipka	2, 22
pridruživanje unosa telefonskog imenika	31
R-tipka	2
tipka 1 (brzo biranje)	2, 38
tipka poruka	2
tipka za brisanje	4
tipka za poziv	2, 27
tipka za uklj./isklj.	2
tipka za završetak	2, 27
uklj./isklj. tipka	2
upravljačka tipka	2, 20
zaslonske tipke	2, 4
zvijezda-tipka	2
Ton pogreške	47
Ton zvona	
mijenjanje	46
podešavanje glasnoće	46
podešavanje melodije	46, 48
Tonsko biranje	50
Trajanje razgovora	27
Traženje mobilne slušalice	43
Tržanje u telefonskom imeniku	30
U	
Uključivanje	
blokada tipki	22
internog priključivanja	44
mobilne slušalice	22
paralelnog snimanja razgovora	37
prihvatanja poziva	45
telefonske sekretarice	35
telefonske sekretarice (daljinsko upravljanje)	39
treperenja tipke poruka	33
Unos	
izbor iz telefonskog imenika	30
pohranjivanje, mijenjanje (predselekcija)	29
Upravljačka tipka	2, 20
Uvid u poruku mrežne telefonske sekretarice	40
V	
Vremensko upravljanje (noćni môd)	46
Vrijeme, podešavanje	16

Z/Ž

Zaključni tonovi	47
Zaslon	
čuvar zaslona	45
kontrast	45
mijenjanje zaslonskog jezika	15
podešavanje	45
promjena jezika na zaslonu	45
schema boja	45
u stanju mirovanja	18, 21
Zaslonske tipke	2, 4
Zaštita telefona od pristupa	49
Završetak razgovora	27
Zbirni poziv	43
Zvijezda-tipka	2

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.