

Gigaset

A510 - A510A

Blahoželáme!

Kúpou produktu Gigaset ste sa rozhodli pre značku, ktorej primárnym cieľom je udržateľnosť životného prostredia. Balenie tohto produktu je ohľaduplné k životnému prostrediu.

Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Prehľad



1 Intenzita signálu

Symbol sa zmení, keď je aktivovaný Usporný režim+ (→ s. 23)

2 Ovládacie tlačidlo

Stlmenie mikrofónu (→ s. 17)

3 Tlačidlo prijatia hovoru/hlasitého telefonovania

bliká: prichádzajúci hovor;
svieti: aktivovaný režim hlasitého telefonovania; prijať hovor; otvorenie zoznamu opakovanej volby (krátke stlačenie); spustenie vytáčania (dlhé stlačenie); počas hovoru: prepínanie medzi režimom telefonovania cez slúchadlo a režimom hlasitého telefonovania (→ s. 17)

4 Tlačidlo 1

Voľba odkazovača (len A510A)/sieťového odkazovača (dlhé stlačenie)

5 Tlačidlo s hviezdíčkou

Zapnutie/vypnutie tónov zvonenia (dlhé stlačenie); pri existujúcom spojení: prepínanie medzi impulznou a tónovou voľbou (krátke stlačenie)

6 Tlačidlo správ

Prístup k zoznamom volajúcich a zoznamom odkazov;
bliká: nový odkaz alebo nový hovor

7 Mikrofón

8 Tlačidlo R

- spätné opýtanie (Flash)
- zadanie prestávky vo voľbe (dlhé stlačenie)

9 Tlačidlo s mriežkou

Zapnutie/vypnutie blokovania tlačidiel (dlhé stlačenie v pohotovostnom stave); Prepínanie medzi písaním veľkých a malých písmen a číslac

10 Tlačidlo ukončenia hovoru, zapnutia/vypnutia

Ukončenie hovoru; prerušenie funkcie; o jednu úroveň v menu späť (krátke stlačenie); návrat do pohotovostného stavu (dlhé stlačenie); zapnutie/vypnutie prenosného slúchadla (dlhé stlačenie v pohotovostnom stave).

11 Tlačidlá displeja

12 Displej v pohotovostnom stave

13 Stav nabitia batérií

14 Symbol odkazovača (len A510A)

Odkazovač je zapnutý;
bliká: Odkazovač zaznamenáva odkaz alebo je obsluhovaný iným interným účastníkom

Návody na obsluhu

V tomto dokumente je popísané iba uvedenie telefónu Gigaset do prevádzky a jeho najdôležitejšie funkcie v skrátenej verzii.

Podrobný popis telefónu a jeho funkcií nájdete na priloženom disku CD a na Internete na stránkach www.gigaset.com.

Tento popis je vo formáte PDF. Na čítanie potrebujete aplikáciu Adobe® Reader®. Aplikáciu Adobe® Reader® nájdete na Internete na adrese www.adobe.com.

Symbody na displeji

Nasledujúce symbody sa zobrazujú v závislosti od nastavení a prevádzkového stavu telefónu:

	Sila signálu: dobré až slabé
	žiadny signál
	Usporný rezim+ symbol
	Blokovanie tlačidiel je zapnuté
	Vyzváňací tón je vypnutý
	Zapnutý odkazovač (len A510A)
	Stav nabitia batérií: stav nabitia viac ako 66 % stav nabitia medzi 34 % a 66 % stav nabitia medzi 11 % a 33 % stav nabitia pod 11 % bliká: akumulátor je takmer vybitý (dĺžka hovoru menej než 10 minút)
	svieti: batérie sa nabíjajú
INT 1	Názov prenosného slúchadla
23.04.	Aktuálny deň, mesiac
10:53	Aktuálny čas
12:00	Budík zapnutý s nastaveným časom budeni
03	Počet nových odkazov: na odkazovači (len A510A)/sieťovom odkazovači
01	v zozname zmeškaných hovorov
	Ďalšie symbody na displeji: nadväzovanie spojenia spojenie nadviazané nie je možné nadviazať spojenie alebo došlo k prerušeniu spojenia
	externý hovor
	interný hovor
	volanie pre zobudenie
	Odkazovač zaznamenáva
i	informácia
?	opýtanie
	čakajte, prosím ...
✓	akcia prebehla
X	akcia sa nepodarila

Základňová stanica

Pomocou tlačidiel na základňovej stanici môžete obsluhovať integrovaný odkazovač (len Gigaset A510A), vyhľadávať prenosné slúchadlá („Paging“) a prihlasovať slúchadlá k základňovej stanici (→ s. 25).

Základňová stanica Gigaset A510A



1 Prihlasovacie tlačidlo/tlačidlo vyhľadávania slúchadla

Vyhľadávanie prenosných slúchadiel (krátke stlačenie, „paging“)

Prihlasovanie prenosných slúchadiel (dlhé stlačenie → s. 25).

2 Tlačidlo zapnutia/vypnutia

Zapnutie/vypnutie odkazovača

Svieti: odkazovač je zapnutý.

Bliká: odkaz sa momentálne prehráva alebo zaznamenáva.

3 Tlačidlá hlasitosti (◻) = tichšie; (◻) = hlasnejšie)

Počas prehrávania odkazov: zmena hlasitosti reči.

Počas zvonenia: zmena hlasitosti vyzváňacieho tónu.

4 Tlačidlo prehrávania/zastavenia prehrávania:

Prehratie nových odkazov na odkazovači (krátke stlačenie), prehratie všetkých odkazov (dlhé stlačenie), príp. prerušenie prehrávania.

Bliká: k dispozícii je minimálne jeden nový odkaz.

Bliká veľmi rýchlo: pamäť je plná.

Počas prehrávania odkazov:

5 Preskočiť na nasledujúci odkaz.

6 Preskočiť na začiatok aktuálneho odkazu (stlačiť 1x), príp. preskočiť na predchádzajúci odkaz (stlačiť 2x).

7 Zmazať aktuálny odkaz.

Nezabudnite, že:

Ak je odkazovač obsluhovaný z prenosného slúchadla, alebo ak zaznamenáva odkaz (tlačidlo zapnutia/vypnutia bliká), nedá sa súčasne obsluhovať zo základňovej stanice.

Základňová stanica Gigaset A510



Prihlasovacie tlačidlo/tlačidlo vyhľadávania slúchadla

– **Krátke** stlačenie: vyhľadávanie prenosných slúchadiel („paging“).

– **Dlhé** stlačenie: prihlasovanie prenosných slúchadiel a DECT prístrojov → s. 25.

Obsah

Prehľad	1
Symbody na displeji	2
Základňová stanica	3
Bezpečnostné pokyny	6
Prvé kroky	7
Kontrola obsahu balenia	7
Montáž základňovej stanice a nabíjacej základne (ak je súčasťou dodávky)	7
Pripojenie základňovej stanice	8
Zapojenie nabíjacej základne (ak je súčasťou dodávky)	8
Uvedenie prenosného slúchadla do prevádzky	9
Zmena jazyka na displeji	11
Nastavenie dátumu a času	12
Prehľad menu	14
Telefonovanie	16
Externé volanie	16
Ukončenie hovoru	16
Prijatie hovoru	16
Hlasité telefonovanie	17
Stlmenie zvuku	17
Používanie telefónneho zoznamu a iných zoznamov	18
Telefónny zoznam	18
Zoznam opakovanej voľby	19
Zoznam odkazovača (len Gigaset A510A)	19
Zoznam hovorov	20
Obsluha odkazovača základňovej stanice Gigaset A510A	21
Nastavenie parametrov záznamu	22
Zmena jazyka hlasovej navigácie a štandardného ohlásenia	22
ECO DECT	23
Použitie prenosného slúchadla ako budíka	24
Používanie viacerých prenosných slúchadiel	25
Prihlásenie prenosných slúchadiel	25
Odhlásenie prenosných slúchadiel	25
Zmena názvu prenosného slúchadla	25
Nastavenie prenosného slúchadla	26
Zmena hlasitosti hlasitého telefonovania/slúchadla	26
Zmena vyzváňacieho tónu	26

Nastavenie základňovej stanice	28
Zmena vyzváňacích tónov základňovej stanice Gigaset A510A	28
Zmena systémového PIN kódu	28
Zákaznícky servis & podpora	29
Otázky a odpovede	30
Schválene - výňatok z vyhlásenia o zhode	31
Záruka	32
Životné prostredie	34
Register	35

Bezpečnostné pokyny

Upozornenie

Skôr ako začnete používať toto zariadenie, prečítajte si bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu.

Poučte svoje deti o ich obsahu a možných nebezpečenstvách pri používaní telefónu.



Používajte len pribalený sieťový adaptér, ako je uvedené na spodnej strane základňovej stanice.



Vkladajte len **nabíjateľné batérie**, ktoré zodpovedajú **špecifikácii**, v opačnom prípade nie je možné vylúčiť závažné poškodenie zdravia.



Telefón môže ovplyvniť funkciu lekárskeho prístroja. Dodržiavajte technické podmienky príslušného prostredia, napr. lekárskej ordinácie.

V prípade, že používate nejaký lekársky prístroj (napr. kardiostimulátor), informujte sa u výrobcu príslušného zariadenia o tom, do akej miery je tento prístroj odolný voči externému vysokofrekvenčnému rušeniu. Technické údaje o tomto produkte Gigaset nájdete v kapitole „Dodatok“.



Keď telefón zvoní alebo keď ste zapli funkciu hlasitého telefonovania, nedržte prenosné slúchadlo otočené zadnou stranou k uchu. Mohli by ste si spôsobiť ťažké a trvalé poškodenie sluchu.

Zariadenie Gigaset je kompatibilné s väčšinou digitálnych načúvacích prístrojov dostupných na trhu. Bezchybné fungovanie so všetkými typmi načúvacích prístrojov však nie je možné zaručiť.

Prenosné slúchadlo môže v analógových načúvacích prístrojoch spôsobovať rušivé zvuky. V prípade problémov sa obráťte na technika pre načúvacie prístroje.



Neumiestňujte základňovú stanicu a nabíjajúcu základňu do kúpeľní alebo miest na sprchovanie. Základňová stanica a nabíjajúca základňa nie sú chránené proti striekajúcej vode.



Telefón nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, napr. v lakovniach.



Prístroj Gigaset odovzdávajte tretím osobám vždy len s návodom na obsluhu.



Chybné základňové stanice vyradte z prevádzky alebo ich dajte opraviť v servisnom oddelení, v opačnom prípade by mohli rušiť iné bezdrôtové služby.

Poznámky

- ◆ Nie všetky funkcie opísané v tomto návode na obsluhu sú dostupné vo všetkých krajinách.
- ◆ Pri výpadku elektrickej siete prístroj nefunguje. Nie je možné uskutočňovať **ani núdzové volania**.

Prvé kroky

Kontrola obsahu balenia

- ◆ základňová stanica Gigaset A510/A510A,
- ◆ sieťový adaptér pre základňovú stanicu,
- ◆ prenosné slúchadlo Gigaset,
- ◆ dve batérie,
- ◆ kryt na batérie,
- ◆ telefónny kábel,
- ◆ tento krátky návod,
- ◆ disk CD s podrobným návodom na obsluhu.

Ak ste si kúpili **variant s viacerými prenosnými slúchadlami**, potom dostanete pre každé ďalšie prenosné slúchadlo dve batérie, jeden kryt na batérie a jednu nabíjaciu základňu so sieťovým adaptérom v balení.

Montáž základňovej stanice a nabíjacej základne (ak je súčasťou dodávky)

Základňová stanica a nabíjacia základňa sú určené na prevádzku v uzavretých, suchých miestnostiach s rozsahom teploty +5 °C až +45 °C.

- ▶ Základňovú stanicu umiestnite na centrálnom mieste v byte alebo dome na rovnú, nešmyklavú podložku alebo namontujte základňovú stanicu alebo nabíjaciu základňu na stenu.

Poznámka

Dbajte na dosah základňovej stanice.

Ten je na voľnom priestranstve do 300 m, v budovách do 50 m. Dosah sa znižuje pri zapnutom režime Usporný režim (→ s. 23).

Za normálnych okolností nezanecháva podstavec prístroja na podložke žiadne stopy. Vzhľadom na rôznorodosť lakov a politúr nábytku sa však nedá vylúčiť, že sa pri dotyku podstavca prístroja na podložke nevytvoria stopy.

Nezabudnite, prosím:

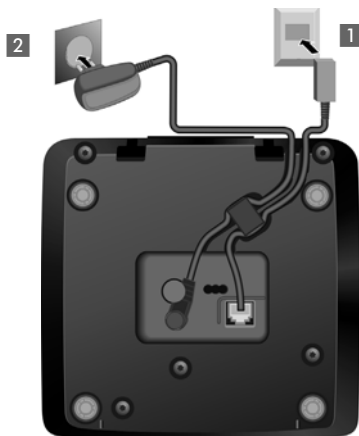
- ◆ Telefón nikdy nevystavujte vplyvu zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia a iných elektrických prístrojov.
- ◆ Chráňte telefón Gigaset pred vlhkosťou, prachom, agresívnymi kvapalinami a parami.

Pripojenie základňovej stanice


- ▶ **Najprv zapojte** telefónnu zástrčku **1** a kábel vložte do káblových kanálov.
- ▶ **Potom pripojte** sieťový adaptér **2**.

Nezabudnite, prosím:


- ◆ Sieťový adaptér musí **byť vždy zapojený**, lebo telefón nie je funkčný bez zapojenia do siete.
- ◆ Používajte len **dodaný** sieťový adaptér a telefónny kábel. Obsadenie kontaktov zástrčky môže byť pri telefónnych kábloch rôzne.
- ◆ Po pripojení alebo vynulovaní základňovej stanice je možné použiť odkazovač až **po približne 15 sekundách**.



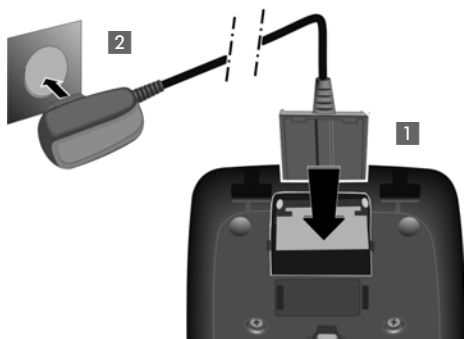Zapojenie nabíjacej základne (ak je súčasťou dodávky)



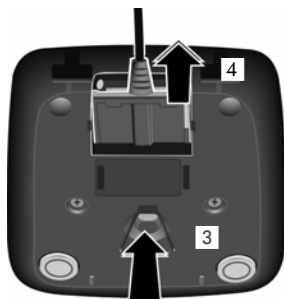- ▶ Pripojte k základňovej stanici plochú zástrčku sieťového adaptéra **1**.
- ▶ Zastrčte adaptér do elektrickej zásuvky **2**.



Pokiaľ je potrebné odpojiť zástrčku od nabíjacej základne, stlačte uvoľňovacie tlačidlo **3** a zástrčku **4** vytiahnite.

Uvedenie prenosného slúchadla do prevádzky

Displej je chránený fóliou.

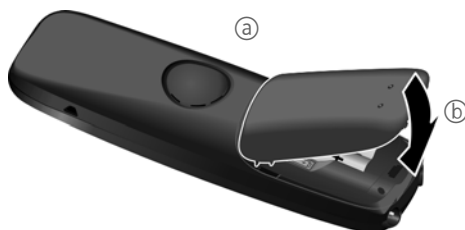
Odstráňte ochrannú fóliu!

Vloženie batérií a uzavretie krytu batérií

Upozornenie

Používajte len nabíjateľné batérie odporúčené spoločnosťou Gigaset Communications GmbH. V opačnom prípade môže dôjsť k závažnému poškodeniu zdravia a k vzniku hmotných škôd. Mohlo by dôjsť, napr. k poškodeniu plášťa batérií alebo by batérie mohli explodovať. Okrem toho by mohlo dôjsť k poruchám funkčnosti alebo poškodeniu zariadenia.

- ▶ Batérie vkladajte so správnou polaritou. Polarita je označená vnútri priečinka na batérie.



- ▶ Kryt nasadte najprv hore (a).
- ▶ Potom ho zatlačte (b), až kým nezapadne.

Ak musíte kryt priečinka na batérie znovu otvoriť, napríklad keď chcete vymeniť batérie, siahnite do jamky na kryte a potiahnite ho smerom nahor.



Prvé nabitie a vybitie batérií

Správne zobrazenie stavu nabitia batérií je možné len vtedy, keď sa batérie najprv úplne nabijú a potom vybijú.

- ▶ Postavte prenosné slúchadlo na **6 hodín** do základňovej stanice.



Poznámka

Prenosné slúchadlo je možné postaviť len do príslušnej základňovej stanice Gigaset A510/A510A, príp. do nabíjacej základne.

- ▶ Po nabití vyberte prenosné slúchadlo zo základňovej stanice a postavte ho do nej znovu až vtedy, keď budú batérie **úplne vybité**.

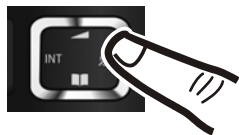
Poznámky

- ◆ Prenosné slúchadlo je už od výroby prihlásené k základňovej stanici. Ak ste si kúpili **variant s viacerými prenosnými slúchadlami**, budú už všetky prihlásené k základňovej stanici. Nemusíte sa už teda znovu prihlasovať. Ak by napriek tomu niektoré zo slúchadiel nebolo prihlásené k základňovej stanici (bude blikať zobrazenie **Vykonajte registráciu** alebo **Vlozte prenosu c. do základne**), prihláste ho manuálne → s. 25.
- ◆ Po prvom nabití a vybití môžete prenosné slúchadlo postaviť späť do nabíjacej základne po každom hovore.
- ◆ Postup nabíjania a vybíjania zopakujte vždy, keď vyberiete a znovu vložíte batérie do prenosného slúchadla.
- ◆ Batérie sa počas nabíjania môžu zahrievať. Nie je to nebezpečné.
- ◆ Nabíjacia kapacita batérií sa z technických príčin po určitom čase znižuje.

Ak by sa pri používaní telefónu vyskytli nejaké otázky, prečítajte si rady na odstránenie porúch (→ s. 30) alebo sa obráťte na náš zákaznický servis (→ s. 29).

Zmena jazyka na displeji


Pokiaľ je na displeji nastavený jazyk, ktorému nerozumiete, môžete ho zmeniť.



6 MNO


4 GHI

- ▶ Stlačte pravú stranu ovládacieho tlačidla.
- ▶ Pomaly za sebou stláčajte tlačidlá **6 MNO** a **4 GHI**.



Zobrazí sa displej pre nastavenie jazyka. Vybratý je nastavený jazyk (napr. angličtina).



- ▶ Stláčajte spodnú časť ovládacieho tlačidla  ...



... až kým sa na displeji nezobrazí požadovaný jazyk, napr. francúzština.

- ▶ Stlačením tlačidla displeja pod **OK** potvrdíte výber jazyka.



Voľba bude označená symbolom .

- ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo ukončenia hovoru . Telefón sa vráti do pohotovostného stavu.

Nastavenie dátumu a času


Nastavte dátum a čas, aby sa prichádzajúcim hovorom mohol správne priradiť dátum a čas a aby bolo možné používať budík.

Poznámka

V závislosti od vášho sieťového operátora môže byť dátum a čas nastavený automaticky.



- ▶ Stlačením tlačidla displeja pod zobrazením **Cas** otvorte zadávacie políčko.
(Ak ste už dátum a čas zadali, otvorte zadávacie políčko cez menu → s. 15.)




Na displeji sa zobrazí podmenu **Datum/cas**.


- ▶ Aktívna pozícia v zadávacom políčku bliká.
Zadajte pomocou klávesnice v osemmiestnom formáte deň, mesiac a rok, napr.

0..	4 dni	0..	4 dni	2. rok	0..	1 rok	1 rok
-----	-------	-----	-------	--------	-----	-------	-------

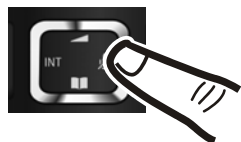 pre 4. apríl 2011.



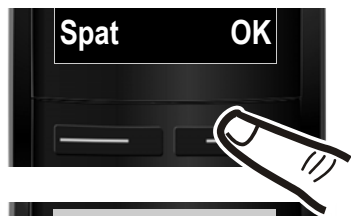Ak chcete polohu v zadávacom políčku zmeniť, napr. keď chcete opraviť zadanie, stlačte **pravú** alebo **ľavú** stranu ovládacieho tlačidla.



- ▶ Stlačením tlačidla displeja pod **OK** uložíte zadané údaje.



- ▶ Zadajte na klávesnici hodiny a minúty v 4-miestnom formáte, napr.

0..	7 hod	1 min	5 min
-----	-------	-------	-------

 pre 07:15 hod.
Pomocou ovládacieho tlačidla zmeňte polohu v zadávacom políčku.
- ▶ Potvrďte stlačením tlačidla **OK**.




Na displeji sa zobrazí **Uložene**. Ozve sa potvrdzovací tón a slúchadlo sa vráti do pohotovostného stavu, príp. pri nastavení cez menu do menu „Nastavenia“.

Poznámka

Ak sa na váš telefón bude počas zobrazovania telefónneho čísla vysielat' aj dátum a čas (napr. od vášho sieťového operátora, cez smerovač alebo telefónne zariadenia), môžete si stanoviť, či sa tieto údaje majú preberať:

- ▶ Stlačte tlačidlá v tomto poradí:



Uvidíte nasledujúce zobrazenie, aktuálne nastavenie bliká:

973 SET: [0]

- ▶ Stlačením niektorého z nasledujúcich tlačidiel stanovte, kedy sa majú údaje preberať:

[0] **nikdy**

alebo [1] **jednorazovo**, ak na telefóne nemáte nastavený dátum a čas

alebo [2] **vždy**

Vidíte svoju voľbu (napr. 2):

973 SET: [2]

- ▶ Stlačte tlačidlo displeja **OK**.

Váš telefón je teraz pripravený na použitie!

Prehľad menu

Položky v menu sú sčasti rozčlenené. Čísla strán odkazujú na opis v návode na obsluhu

Otvorenie hlavného menu: v pohotovostnom stave telefónu stlačte tlačidlo displeja **Pon.**

Budík

Aktivacia	→ s. 24
Čas budenia	→ s. 24

Hlasova schranka

Prehľad spravy	Sietova schranka **	→ s. 21
	Zaznamník **	
Zaznamník *	→ s. 21	
Odposluch volania *	Prenosná časť	
	Základňa	
Oznamenia *	Zaznamenať oznámenie	→ s. 21
	Prehľad oznámenie	→ s. 21
	Odstrániť oznámenie	→ s. 21
Dĺžka spravy *	Maximálna	→ s. 22
	1 minúta	
	2 minúty	
	3 minúty	
Oneskorenie zvonenia *	Ľhneď	→ s. 22
	10 sekúnd	
	18 sekúnd	
	30 sekúnd	
	Automaticky	
Sietova schranka		
Nastaviť klaves 1 *	Sietova schranka	
	Zaznamník	

* len základňová stanica s odkazovačom

** len základňová stanica s odkazovačom a zapísaným číslom sieťového odkazovača



Nastavenia

Datum/cas	→ s. 12
Nastavenia zvuku	Hlasitosť volania → s. 26
	Hlasitosť zvonenia → s. 26
	Tóny pomocníka
	Vybitá batéria
	Vyzvanie (prenosná časť) → s. 26
	Vyzvanie (základná)
Displej	Setric obrazovky
	Farebné schémy
	Kontrast
Jazyk	
Registrácia	Registrovať prenosnú časť → s. 25
	Zrušiť registr. prenosnej časti → s. 25
Telefonné služby	Automatické prijatie
	Odposluch
	Typ zoznamu volaní → s. 20
	Predvolba
	Hudba pri pridrzaní
System	Resetovať prenosnú časť
	Resetovať základnú
	Režim opakovača
	Kód PINsystemu → s. 28
Usporný režim	→ s. 23
Usporný režim+	→ s. 23




Telefonovanie


Externé volanie

Za externé hovory sa považujú volania do verejnej telefónnej siete.

  Zadajte číslo a stlačte tlačidlo prijatia hovoru.

Alebo:

  Tlačidlo prijatia hovoru  **dlho** stlačte a potom zadajte číslo.


Tlačidlom ukončenia hovoru  môžete vytáčanie prerušiť.

Počas hovoru sa zobrazí dĺžka trvania hovoru.


Poznámka


Voľba pomocou telefónneho zoznamu (→ s. 18), zoznamu hovorov (→ s. 20) a zoznamu opakovanej voľby (→ s. 19) ušetrí opakované zadávanie čísel.

Ukončenie hovoru

 Stlačte tlačidlo ukončenia hovoru.

Prijatie hovoru

Prichádzajúci hovor sa na prenosnom slúchadle signalizuje trojakým spôsobom: vyzváňaním, zobrazením na displeji a blikaním tlačidla prijatia hovoru .

Stlačením tlačidla prijatia hovoru  prijmete hovor.

Gigaset A510A: namiesto prijatia hovoru môžete hovor presmerovať na odkazovač:

Pon. ▶ **Presmerovať na zaznamník** ▶ **OK**

Ak je prenosné slúchadlo vložené do nabíjacej základne a je zapnutá funkcia **Automaticke prijatie**, slúchadlo prijme hovor automaticky po vybratí zo základňovej stanice alebo nabíjacej základne.

Ak vás vyzváňací tón ruší, môžete ho vypnúť:

Pon. ▶ **Tichý režim** ▶ **OK**

Hovor môžete prijať tak dlho, kým je zobrazený na displeji.

Hlasité telefonovanie

Pri hlasitom telefonovaní zapnite reproduktor, aby ste počuli kontaktného partnera bez toho, aby ste museli držať slúchadlo pri uchu. Budete tak mať obidve ruky voľné a aj ďalšie osoby môžu počúvať váš hovor.

Poznámka

Ak necháte niekoho načúvať, mali by ste to vášmu partnerovi oznámiť.

Zapnutie/vypnutie hlasitého telefonovania

Počas hovoru a pri počúvaní odkazovača (len Gigaset A510A) zapnete alebo vypnete hlasité telefonovanie nasledovne:

- ☑ Stlačte tlačidlo hlasitého telefonovania.
Pri každom stlačení tlačidla sa prepína medzi telefonovaním cez slúchadlo a hlasitým telefonovaním. Ak je hlasité telefonovanie zapnuté, tlačidlo svieti.

Ak chcete počas hovoru postaviť prenosné slúchadlo do nabíjacej základne:

- ▶ Tlačidlo hlasitého telefonovania ☑ podržte pri vkladaní stlačené ešte ďalšie dve sekundy.

Ako zmeniť hlasitosť hovoru, → s. 26.

Stlmenie zvuku

Počas hovoru môžete vypnúť mikrofón na svojom prenosnom slúchadle.

- ☑ Stlačením ovládacieho tlačidla **vpravo**, stlmíte zvuk na prenosnom slúchadle. Na displeji sa zobrazí **Mikrofon je vypnutý..** Ďalším stlačením tlačidla zrušíte vypnutie zvuku.

Používanie telefónneho zoznamu a iných zoznamov

K dispozícii sú:

- ◆ telefónny zoznam,
- ◆ zoznam opakovanej voľby,
- ◆ zoznamy hovorov,
- ◆ zoznam odkazovača (len Gigaset A510A).

Telefónny zoznam si zostavíte individuálne pre Vaše prenosné slúchadlo. Zoznamy alebo záznamy však potom môžete odoslať aj na ostatné slúchadlá.

Telefónny zoznam

Do telefónneho zoznamu môžete uložiť až 150 záznamov.

Uloženie prvého čísla do telefónneho zoznamu


 ▶ **Prazd. tel. zozn. Novy zaznam?**

 Zadajte číslo a stlačte **OK**.

 Zadajte meno a stlačte **OK**.


Uloženie čísla do telefónneho zoznamu

 ▶ **Pon.** ▶ **Novy zaznam**



 Zadajte číslo a stlačte **OK**.

 Zadajte meno a stlačte **OK**.

Vybratie položky z telefónneho zoznamu

 Otvorenie telefónneho zoznamu.

Máte nasledovné možnosti:

- ◆ Pomocou tlačidla  prejdite k požadovanému záznamu, kým nebude vybrané hľadané meno.
- ◆ Zadajte prvé písmeno mena, príp. pomocou tlačidla  listujte k záznamu.

Voľba pomocou telefónneho zoznamu

 ▶  (vyberte záznam)

 Stlačte tlačidlo prijatia hovoru.

Spravovanie záznamov telefónneho zoznamu

 ▶  (vyberte záznam)

Pon. Stlačte tlačidlo displeja.

Pomocou tlačidla  môžete spustiť nasledujúce funkcie:

Melodia volaj. VIP

Označte záznam telefónneho zoznamu ako VIP (Very Important Person) tak, že mu priradíte špeciálnu vyzváňaciu melódiu. Záznam sa v telefónnom zozname označí symbolom **VIP**. Volanie VIP osôb spoznáte podľa vyzváňania.

Farba volaj. VIP


Označte záznam telefónneho zoznamu ako VIP (Very Important Person) tak, že mu priradíte špeciálnu farbu pozadia. Záznam sa v telefónnom zozname zobrazí v tejto farbe pozadia a označí sa symbolom **VIP**. Podľa farby pozadia rozpoznáte VIP volania.

Upraviť zaznam

Zmeňte číslo a stlačte **OK**.

Zmeňte meno a stlačte **OK**.

Použitie čísla

Uložené číslo zmeňte alebo doplňte a potom vytočte pomocou  alebo ho uložte ako nový záznam; k tomu po zobrazení čísla:

Pon. ▶ **Kopirovat do telef. zoznamu**
▶ **OK**

Odstrániť zaznam

Vymažte vybraný záznam.

Odoslať zaznam

Odoslanie jednotlivého záznamu na prenosné slúchadlo

Odstrániť zoznam

Vymazanie všetkých záznamov telefónneho zoznamu.

Odoslat zoznam




Odoslanie celého telefónneho zoznamu na prenosné slúchadlo

Skratka

Uloženie aktuálnej položky pre skrátenú voľbu na jednom tlačidle (▶ Používanie tlačidiel skrátenej voľby, s. 19)

Používanie tlačidiel skrátenej voľby

Záznamy z telefónneho zoznamu môžete uložiť na tlačidlá [0-9] a [2-9*] až [9*]:


 ▶  (zvoľte záznam) ▶ **Pon.** ▶ **Skratka** ▶  (stlačte tlačidlo, na ktoré sa má záznam uložiť)

Číslo vytočíte dlhým stlačením príslušného tlačidla skrátenej voľby.

Zoznam opakovanej voľby

V zozname opakovanej voľby sa nachádza desať naposledy volaných čísel (max. 32 číslíc). Ak sa niektoré z týchto čísel nachádza v telefónnom zozname, zobrazí sa príslušné meno.

Manuálne opakovanie voľby

 **Krátko** stlačte tlačidlo prijatia hovoru.

alebo

Vyt.

Stlačte tlačidlo displeja.



Vyberte záznam.



Stlačte tlačidlo prijatia hovoru. Bude sa vytáčať zvolené číslo.

Spravovanie záznamov v zozname opakovanej voľby



Krátko stlačte tlačidlo prijatia hovoru.

alebo

Vyt.

Stlačte tlačidlo displeja.



Vyberte záznam.

Pon.

Otvorte menu.

Pomocou tlačidla  môžete spustiť nasledujúce funkcie:

Použitie čísla

(ako v telefónnom zozname, → s. 18)

Kopirovať do telef. zoznamu (→ Uloženie čísla do telefónneho zoznamu, s. 18)

Odstrániť záznam

Vymazanie vybraného záznamu.

Odstrániť zoznam

Vymazanie **všetkých** záznamov v zozname opakovanej voľby.

Zoznam odkazovača (len Gigaset A510A)


Pomocou **zoznamu odkazovača** si môžete vypočítať správy na odkazovači (→ s. 21).

Zoznam hovorov

Predpoklad: sprostredkovanie telefónneho čísla (CLIP).

Zoznam hovorov obsahuje vždy podľa nastaveného druhu zoznamu posledných 25 čísel

- ◆ všetky hovory
 - prijaté hovory
 - neprijaté hovory
 - hovory zaznamenané odkazovačom (len Gigaset A510A)
- ◆ zmeškaných hovorov
 - neprijaté hovory
 - hovory nezaznamenané odkazovačom (len Gigaset A510A)

Zoznam hovorov otvoríte v pohotovostnom stave stlačením tlačidla správ .

Nastavenie druhu zoznamu hovorov

Pon. ▶ Nastavenia ▶ Telefonne služby ▶ Typ zoznamu volaní

Zmeskane volania / Všetky volania

Zvoľte a stlačte **OK** ( = Zap.).



Dlho stlačte (pohotovostný stav).


Ak zmeníte druh zoznamu, záznamy v zozname hovorov zostanú zachované.

Záznam zoznamu

Príklad záznamov v zozname:

Nove	02
1234567890	
28.06.	08:34
Spät	^ Pon.

- ◆ Stav záznamu
 - **Nove volanie:** nový neprijatý hovor.
 - **Stare volanie:** už prečítaný záznam.
 - **Prij. volanie:** hovor bol prijatý.
 - **Zaznamnik** (Gigaset A510A): odkazovač prijal hovor. Bol zaznamenaný odkaz.
- ◆ Poradové číslo záznamu
- ◆ Číslo alebo meno volajúceho
- ◆ Dátum a čas hovoru (ak je nastavené → s. 12).

Stlačte tlačidlo prijatia hovoru , ak chcete zavolať späť vybranému volajúcejmu.

Stlačením tlačidla displeja **Pon.** môžete zvoliť nasledujúce funkcie:

Odstrániť zaznam

Vymazanie vybraného záznamu.

Kopirovať do telef. zoznamu (Uloženie čísla do telefónneho zoznamu, s. 18).

Odstrániť zoznam

Vymazanie **všetkých** záznamov v zozname.

Po opustení zoznamov hovorov prejdú všetky prečítané záznamy do stavu „starý“.

Obsluha odkazovača základňovej stanice Gigaset A510A

Odkazovač môžete ovládať pomocou tlačidiel na základňovej stanici (→ s. 3), prostredníctvom prenosného slúchadla alebo diaľkového ovládania (iný telefón/mobilný telefón). Vlastné oznamy zaznamenávajúte cez prenosné slúchadlo.

Zapnutie/vypnutie odkazovača

Pon. ▶ Hlasova schranka
▶ Zaznamník (☑ = zapnuté)

Ak je pamäť plná, nie je možné aktivovať odkazovač. Budete vyzvaní, aby ste vymazali staré odkazy.

Nahratie ohlásenia


Pon. ▶ Hlasova schranka ▶ Oznamenia
▶ Zaznamenat oznamenie
▶ Stlačte OK. Po signali hovorte.

OK Stlačením tlačidla displeja spustíte nahrávanie.

Budete počuť prípravný tón (krátky tón).

▶ Teraz nahrajte ohlásenie (dlhé minimálne 3 sekundy).
Držte pri tom telefón priamo pri uchu, tak ako pri telefonovaní a hovorte normálnou hlasitosťou do mikrofónu.

OK Stlačením tlačidla displeja nahrávanie ukončíte.

Stlačením tlačidla  alebo **Spat** nahrávanie prerušíte. Stlačením **OK** nahrávanie opäť spustíte.

Po nahratí sa záznam odkazu prehrá kvôli kontrole.

Nezabudnite, že:

◆ Nahrávanie sa automaticky ukončí, ak sa prekročí max. čas nahrávky 170 sekúnd alebo ak niektorá prestávka v reči trvá dlhšie ako 2 sekundy.

◆ Ak nahrávanie prerušíte, bude opäť použité štandardné ohlásenie.

Vypočutie ohlásenia

Pon. ▶ Hlasova schranka ▶ Oznamenia
▶ Prehrat oznamenie

Ak nie je k dispozícii žiadne vlastné ohlásenie, ozve sa štandardné ohlásenie.

Vymazanie ohlásenia


Pon. ▶ Hlasova schranka ▶ Oznamenia
▶ Odstranit oznamenie


OK Potvrďte stlačením tlačidla displeja.

Po vymazaní ohlásenia bude opäť použité štandardné ohlásenie.

Vypočutie odkazov

Nové, nevypočuté odkazy sa na displeji zobrazia symbolom a počtom:



Tlačidlo správ  na prenosnom slúchadle bliká.

Ak si chcete vypočuť odkazy:

 Stlačte tlačidlo správ.

Zaznamník:



Prípadne vyberte a stlačte **OK**.

Ak sú k dispozícii nové odkazy, začne sa najprv prehrávať prvá najnovšia správa, ak nie, prehrá sa posledná stará.



Nový odkaz zmení po prehratí času a dátumu prijatia (po cca 3 sekundách) svoj status na „starý“.



Zastavenie a ovládanie prehrávania

Počas prehrávania odkazu:

 Stlačte **Zastavenie prehrávania.** Ak chcete pokračovať v prehrávaní, znovu stlačte tlačidlo **** alebo

Pon. Zastavenie prehrávania.
Ak chcete pokračovať:
Pokracovať ▶ OK

 alebo **1** 
Návrat na začiatok aktuálneho odkazu.
Stlačenie 2x: návrat k predošlému odkazu.

 alebo **3** 
Posunutie k nasledujúcemu odkazu.
stlačenie 2x: posunutie k ďalšiemu odkazu za nasledujúcim.

Pri prerušení na viac ako jednu minútu sa odkazovač vráti späť do pohotovostného režimu.

Prevzatie čísla odkazu do telefónneho zoznamu

Počas prehrávania alebo prestávky:

Pon. ▶ **Kopirovať do telef. zoznamu**
▶ Upravenie položky.

Vymazanie odkazov

Môžete vymazať všetky, alebo jednotlivé staré odkazy.

Vymazanie všetkých starých odkazov

Počas prehrávania alebo prestávky:

Pon. ▶ **Odstrániť všetko**

OK Potvrďte stlačením tlačidla displeja.

Vymazanie jednotlivého starého odkazu

Počas prehrávania odkazu:

Odst. Stlačte tlačidlo displeja.

Prevzatie hovoru z odkazovača

Kým odkazovač zaznamenáva hovor alebo je obsluhovaný pomocou diaľkového ovládania, môžete prijať hovor:

Prijat Stlačte tlačidlo displeja.

Nastavenie parametrov záznamu


V stave pri dodaní je odkazovač už prednastavený. Individuálne nastavenia vykonajte cez prenosné slúchadlo.

Stanovenie dĺžky záznamu

Môžete si nastaviť max. dĺžku času nahrávania jedného odkazu:

1 minuta, 2 minuty, 3 minuty alebo **Maximalna.**

Pon. ▶ **Hlasova schranka ▶ Dĺžka spravy**


 Vyberte dĺžku času nahrávania a stlačte **OK** (☑ = vybraté).

Nastavenie prijatia hovoru

Môžete si nastaviť, kedy má odkazovač prijať hovor.









Ihned, 10 sekund, 18 sekund, 30 sekund alebo **Automatically.**

Pon. ▶ **Hlasova schranka ▶ Oneskorenie zvonenia**

 Vyberte dĺžku času nahrávania a stlačte **OK** (☑ = vybraté).

Zmena jazyka hlasovej navigácie a štandardného ohlásenia

Pon. Otvorte hlavné menu.

   **0**  **5**   **2**  **1** 

Zadajte čísla a pomocou

0  **OK** Nastavte češtinu.

1  **OK** Nastavte chorvátčinu.

2  **OK** Nastavte angličtinu.

3  **OK** Nastavte srbčinu.

4  **OK** Nastavte bulharčinu.

5  **OK** Nastavte rumunčinu.

6  **OK** Nastavte slovenčinu.

7  **OK** Nastavte slovinčinu.

ECO DECT

Používaním zariadenia Gigaset prispievate k ochrane životného prostredia.

Zníženie spotreby elektrickej energie

Používaním úsporného sieťového adaptéra spotrebuje telefón menej energie.

Zníženie žiarenia

Vyžarovanie sa znižuje **automaticky**:

- ◆ **Prenosné slúchadlo**: čím bližšie sa nachádza prenosné slúchadlo k základňovej stanici, tým je žiarenie menšie.
- ◆ **Základňová stanica**: ak je prihlásené len jedno prenosné slúchadlo, ktoré je umiestnené v základňovej stanici, vyžarovanie sa zníži takmer na nulu.

Vyžarovanie prenosného slúchadla a základňovej stanice ďalej znížite používaním režimu **Usporný režim**:

Usporný režim

Znižuje vyžarovanie prenosného slúchadla a základňovej stanice vždy o 80 % – bez ohľadu na to, či telefonujete, alebo nie. Režim **Usporný režim** znižuje dosah asi o 50 %. Režim **Usporný režim** sa teda oplatí využívať najmä vtedy, keď vám postačuje kratší dosah.

Vypnutie vyžarovania

Usporný režim+

Keď si aktivujete režim **Usporný režim+**, vyžarovanie (vysielač výkon DECT) základňovej stanice a prenosného slúchadla sa v pohotovostnom stave vypne. Platí to aj v prípade viacerých prenosných slúchadiel, ak všetky podporujú režim **Usporný režim+**.

Usporný režim / Usporný režim+ sa dajú zapnúť alebo vypnúť nezávisle od seba a fungujú aj pri prihlásení viacerých prenosných slúchadiel.

Usporný režim zapnutie/vypnutie:

Pon. ▶ **Nastavenia** ▶ **Usporný režim**

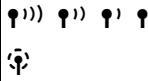

OK Stlačte tlačidlo displeja. (Pri **zapnutí** sa objaví informačný text, potvrdte ho stlačením tlačidla **OK**). = zapnuté.

Usporný režim+ zapnutie/vypnutie:


Pon. ▶ **Nastavenia** ▶ **Usporný režim+**

OK Stlačte tlačidlo displeja (= Zap.).

Zobrazovania stavu

Symbol na displeji	
	Intenzita signálu: – dobrý až slabý – žiadny signál
	Usporný režim+ aktivovaný (zobrazuje sa v pohotovostnom stave namiesto symbolu intenzity signálu)

Poznámky

- ◆ V prípade zapnutého režimu **Usporný režim+** môžete skontrolovať dostupnosť základňovej stanice tak, že stlačíte tlačidlo prijatia hovoru  a **podržíte** ho stlačené. Ak je základňová stanica v dosahu, budete počuť voľný tón.
- ◆ Pri zapnutom režime **Usporný režim+**:
 - nadväzovanie spojenia sa oneskorí o cca 2 sekundy.
 - pohotovostný čas prenosného slúchadla sa skrúti približne o 50 %.
- ◆ Ak prihlásite prenosné slúchadlá, ktoré nepodporujú **Usporný režim+**, bude tento režim v základňovej stanici a všetkých slúchadlách deaktivovaný.
- ◆ Pri zapnutom režime **Usporný režim** sa znižuje dosah základňovej stanice.
- ◆ **Usporný režim / Usporný režim+** a podpora zosilňovača sa navzájom vylučujú, t.j. keď používate zosilňovač, nemôžete využívať **Usporný režim** a **Usporný režim+**.


Použitie prenosného slúchadla ako budíka

Predpoklad: dátum a čas sú nastavené (→ s. 12).

Zapnutie a vypnutie budíka

Pon. ▶ Budík ▶ Aktivacia = zapnuté

Keď si aktivujete budík, automaticky sa otvorí menu pre nastavenie času budenia.

Na displeji sa zobrazí symbol  a čas budenia.

Budenie sa signalizuje na displeji (→ s. 2) a taktiež pomocou zvolenej hlasitosti a melódie zvonenia - (→ s. 26). Vyzváňanie budíka trvá 60 sekúnd. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zopakuje sa dvakrát, vždy po 5 minútach, potom sa vypne.

Počas hovoru bude zvonenie budíka signalizované len krátkym tónom.

Nastavenie času budenia

Pon. ▶ Budík ▶ Cas budenia



Zadajte čas budenia v hodinách a minútach a stlačte tlačidlo **OK**.

Vypnutie budíka/opakovanie zvonenia po prestávke (režim krátkeho spánku)

Predpoklad: budík zvoní.

Vyp. Stlačte tlačidlo displeja. Budík sa vypne.

príp.

Odložiť Stlačte tlačidlo displeja alebo ktorékoľvek iné tlačidlo. Budenie sa vypne a zopakuje sa po 5 minútach. Po druhom zopakovaní sa budenie úplne vypne.

Používanie viacerých prenosných slúchadiel

Prihlásenie prenosných slúchadiel

K základňovej stanici môžete prihlásiť až štyri prenosné slúchadlá. Každé **ďalšie prenosné slúchadlo** treba prihlásiť k základňovej stanici, aby bolo funkčné!

Prihlásenie prenosného slúchadla Gigaset ku Gigaset A510/A510A

Manuálne prihlásenie prenosného slúchadla musíte vykonať na slúchadle (1) a na základňovej stanici (2).

Po úspešnom prihlásení sa prenosné slúchadlo prepne do pohotovostného stavu. Na displeji sa zobrazí interné číslo prenosného slúchadla na pr. **INT 1**. Ak nie, postup zopakujte.

1) Na prenosnom slúchadle

Pon. ▶ **Nastavenia** ▶ **Registracia**
▶ **Registrovať prenosnu cast**



Na požiadanie zadajte systémový PIN základňovej stanice (stav pri dodaní: **0000**) a stlačte tlačidlo **OK**.

Na displeji sa zobrazí **Prenosna cast sa registruje**.

2) Na základňovej stanici

- ▶ V priebehu 60 sekúnd stlačte na základňovej stanici tlačidlo prihlásenia/vyhľadávania slúchadla (→ s. 3) a **podržte ho stlačené** (cca 3 sekundy).

Odhlásenie prenosných slúchadiel

Z každého prihláseného prenosného slúchadla Gigaset môžete odhlásiť akékoľvek iné prihlásené slúchadlo.

Pon. ▶ **Nastavenia** ▶ **Registracia**
▶ **Zrusiť registr. prenosnej casti**



Zvoľte interného účastníka, ktorý sa má odhlásiť, a stlačte **OK**. (Prenosné slúchadlo, ktoré práve obsluhujete, je označené <.)



Zadajte aktuálny systémový kód PIN a stlačte **OK**.



Stlačte tlačidlo displeja.

Zmena názvu prenosného slúchadla

Pri prihlásení sa prenosným slúchadlám automaticky pridelujú názvy „INT 1“, „INT 2“ atď. Môžete ich zmeniť. Názov môže byť maximálne desaťmiestny. Zmenený názov sa zobrazí v zozname každého prenosného slúchadla.



Otvorte zoznam prenosných slúchadiel. Vlastné prenosné slúchadlo je označené <.



Zvoľte prenosné slúchadlo.

Pon.

Otvorte menu.

Premenovať



Zadajte názov.



Stlačte tlačidlo displeja.

Nastavenie prenosného slúchadla

Prenosné slúchadlo je prednastavené. Nastavenia môžete individuálne zmeniť.

Zmena hlasitosti hlasitého telefonovania/slúchadla



Hlasitosť hlasitého telefonovania a slúchadla môžete nastaviť v piatich stupňoch.

V pohotovostnom režime:

 ► **Hlasitosť volania**



Hlasitosť sluchadla / Hlasitosť sady handsfree

Zvoľte a stlačte **OK**.

 Nastavte hlasitosť (na pr. hlasitosť 3 = .

OK Stlačením tlačidla displeja nastavenie uložíte.



Počas hovoru cez slúchadlo alebo v režime hlasitého telefonovania:

 Stlačením ovládacieho tlačidla priamo vyvoláte menu pre nastavenie príslušnej hlasitosti. Pomocou tlačidla  nastavte hlasitosť slúchadla, príp. hlasitého telefonovania.

Nastavenie sa automaticky uloží asi po 3 sekundách alebo stlačte tlačidlo displeja

OK.

Zmena vyzváňacieho tónu

- ◆ **Hlasitosť:**
Môžete si vybrať spomedzi piatich stupňov hlasitosti (na pr. hlasitosť 3 = ) a vyzváňania „Crescendo“ (hlasitosť sa zvyšuje s každým zazvonením, hlasitosť 6 = .
- ◆ **Vyzváňacie tóny:**
Môžete vybrať zo zoznamu predinštalovaných vyzváňacích tónov a melódií.

Vyzváňacie tóny si môžete rôzne nastaviť pre nasledujúce funkcie:

- ◆ pre interné hovory
- ◆ pre externé hovory
- ◆ pre budík

Nastavenie hlasitosti vyzváňania

Hlasitosť je pre všetky druhy signalizácie rovnaká.

V pohotovostnom režime:

 ► **Hlasitosť zvonenia**

 Nastavte hlasitosť.

OK Stlačením tlačidla displeja uložíte nastavenie.

Nastavenie vyzváňacej melódie

Nastavte si melódiu vyzváňania osobitne pre externé hovory, interné hovory a budík.



Pre interné hovory a budík:

V pohotovostnom režime:

 ► **Vyzvananie (prenosna cast)**

Interne volania / Budík

Vyberte a stlačte **OK**.

 Vyberte požadovanú melódiu a stlačte tlačidlo **OK** ( = vybrať).

Pre externé hovory:

V pohotovostnom režime:

 ► **Vyzvanie (prenosna cast)**

Externe volania

Vyberte a stlačte **OK**.


Pomocou tlačidla  môžete vybrať nasledujúce možnosti:

Melodie

Nastavte vyzváňacie melódie tak, ako to bolo opísané vyššie.

Ovládanie času

Môžete zadať časový úsek, v ktorom váš telefón nemá zvoniť pri externých hovoroch, napr. v noci.

Aktivacia zapnutie alebo vypnutie pomocou tlačidla **OK** ( = zapnuté)

Nastavenia

Zvon. vyp. od:/Zvon. vyp. do:

Čas zadávajúte vždy ako 4-miestny údaj.

Poznámka

V prípade hovorov, ktorým ste prideliť v telefónnom zozname vlastnú melódiu/farbu pozadia (VIP), bude telefón zvoniť aj v tomto časovom intervale.

Stísenie anonym.vol.

Môžete si nastaviť, aby vám telefón pri hovoroch s blokovaným číslom volajúceho nezvonil (nie odkazovač). Hovor bude signalizovaný len na displeji.

Funkcia **Stísenie anonym.vol.** sa zapína a vypína tlačidlom **OK** ( = zapnuté).


Vypnutie a zapnutie vyzváňania


Môžete

- ◆ natrvalo vypnúť vyzváňanie v pohotovostnom stave alebo pri hovore, ešte pred jeho prijatím,
- ◆ vypnúť vyzváňací tón len pre aktuálny hovor.


Opätovné zapnutie počas hovoru nie je možné.

Vypnutie vyzváňacieho tónu natrvalo

 Stlačte a **podržte** tlačidlo s hviezdíčkou.

Na displeji sa zobrazí symbol .

Opätovné zapnutie vyzváňacieho tónu

 Stlačte a **podržte** tlačidlo s hviezdíčkou.

Vypnutie tónu zvonenia pre aktuálny hovor

Pon. ► Tichy režim ► **OK**

Nastavenie základňovej stanice

Základňovú stanicu nastavíte pomocou prihláseného prenosného slúchadla Gigaset.

Zmena vyzváňacích tónov základňovej stanice Gigaset A510A

- ◆ **Hlasitosť:**
Môžete si vybrať spomedzi piatich stupňov hlasitosti hovoru a volaním „Crescendo“, → s. 26. Stupňom „0“ vypnete tón zvonenia základňovej stanice.
- ◆ **Tóny zvonenia:**
Pre externé hovory môžete stanoviť vyzváňaciu melódiu, → s. 26.
- ◆ **Časové ovládanie:**
Môžete stanoviť, kedy vaša základňová stanica nemá zvoniť (napr. v noci).

Pon. ▶ Nastavenia

- ▶ Nastavenia zvuku
- ▶ Vyzvanie (základna)
- ▶ Hlasitosť vyzvania / Melodia vyzvania / Ovládanie času

Ako vykonať nastavenia → s. 26.


Zmena systémového PIN kódu


Nastavený 4-miestny systémový PIN základňovej stanice (stav pri dodaní: 0000) môžete zmeniť na 4-miestny PIN, ktorý poznáte len vy.

Gigaset A510A: vďaka zriadeniu systémového PIN kódu bude možné ovládanie odkazovča na diaľku.

Pon. ▶ Nastavenia ▶ System

▶ Kod PINsystemu

 Zadajte aktuálny systémový PIN kód a stlačte **OK**.

 Zadajte nový systémový PIN kód a stlačte **OK**.

Vynulovanie systémového PIN kódu

Ak ste zabudli systémové PIN, môžete pomocou tlačidla na základňovej stanici vynulovať nastavenie systémového PIN na pôvodný kód 0000.

Postupujte takto:

- ▶ Vytiahnite sieťový kábel zo základňovej stanice.
- ▶ Podržte stlačené prihlasovacie/ vyhľadávacie tlačidlo na základňovej stanici (→ s. 3) a súčasne pripojte sieťový kábel opäť k základni. Podržte tlačidlo stlačené minimálne 5 sekúnd.

Poznámka

Všetky prenosné slúchadlá sú odhlásené a musia sa nanovo prihlásiť. Všetky nastavenia sa vrátia do stavu ako pri dodaní.

Zákaznícky servis & podpora

Máte otázky? Ako zákazník Gigaset môžete využiť výhody našej komplexnej ponuky služieb. Informácie si môžete rýchlo nájsť v tejto užívateľskej príručke a na servisných stránkach nášho Gigaset online portálu.

Prosím, zaregistrujte si svoj telefón ihneď po nákupe na www.gigaset.com/sk/service

Vaša registrácia nám umožní poskytnúť Vám ešte lepší servis v prípade otázok alebo v prípade reklamácie. Váš osobný užívateľský účet Vám umožní priamo kontaktovať náš zákaznícky servis e-mailom.

V našej neustále aktualizovanej on-line službe na www.gigaset.com/sk/service nájdete:

- ◆ Rozsiahle informácie o našich produktoch
- ◆ Odpovede na často kladené otázky (FAQ)
- ◆ Vyhľadávanie podľa kľúčových slov, pre rýchle hľadanie textu
- ◆ Databázu kompatibility: Zistite, ktoré zo základňových staníc a prídavných slúchadiel môžete kombinovať.
- ◆ Porovnanie produktov: Porovnanie vlastností niektorých výrobkov medzi sebou.
- ◆ Súborný na prevzatie pre používateľské príručky a aktuálnu aktualizáciu softvéru
- ◆ E-mailový kontakt na náš zákaznícky servis

Naši technickí zástupcovia sú k dispozícii na telefónnom čísle v prípade zložitejších otázok alebo osobnej konzultácie.

Len v prípade - opravy, záruky alebo reklamácie:

Číslo technickej podpory:

044 5567 988 alebo 02 59682266


(Hovor je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka Vášho operátora pre volania do siete T-Com)


Upozorňujeme, že ak výrobok Gigaset, nie je predávaný autorizovaným predajcom, nemusí byť plne kompatibilný s vaším poskytovateľom služby. Pre akú krajinu je výrobok určený je jasne uvedené na škatuli v blízkosti označenia CE a aj na spodnej strane základňovej stanice. Ak budete zariadenie používať spôsobom nezlučiteľným s týmto odporúčaním a s pokynmi v príručke, môže to mať vplyv na podmienky záruky alebo zabezpečenia opravy (oprava alebo výmena výrobku). V prípade uplatnenia si záruky, je kupujúci povinný predložiť potvrdenie, ktoré dokazuje dátumu zakúpenia (dátum, od ktorého začína záručná doba) a druh tovaru, ktorý bol zakúpený.

Otázky a odpovede

Ak sa pri používaní telefónu vyskytnú nejaké otázky, sme vám k dispozícii na adrese www.gigaset.com/service 24 hodín denne.

Okrem toho sú v nasledujúcej tabuľke uvedené kroky na odstránenie chýb.

<p>Na displeji sa nič nezobrazuje.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prenosné slúchadlo nie je zapnuté.<ul style="list-style-type: none">› Tlačidlo ukončenia hovoru  stlačte a podržte.2. Batéria je vybitá.<ul style="list-style-type: none">› Batériu dobite, príp. vymeňte (→ s. 9).
<p>Na displeji blíká „Základna“.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prenosné slúchadlo je mimo dosahu základňovej stanice.<ul style="list-style-type: none">› Zmenšite vzdialenosť medzi prenosným slúchadlom a základňovou stanicou.2. Dosah základňovej stanice sa znížil v dôsledku zapnutia ekologického režimu.<ul style="list-style-type: none">› Vypnite ekologický režim (→ s. 23) alebo zmenšite vzdialenosť medzi prenosným slúchadlom a základňovou stanicou.3. Základňová stanica nie je zapojená.<ul style="list-style-type: none">› Skontrolujte sieťový adaptér základňovej stanice (→ s. 8).4. Prenosné slúchadlo nie je prihlásené k základňovej stanici alebo bolo odhlásené.<ul style="list-style-type: none">› Prihlásenie prenosného slúchadla (→ s. 25).
<p>Prenosné slúchadlo nezvoní.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vyzváňací tón je vypnutý.<ul style="list-style-type: none">› Zapnutie vyzváňacieho tónu (→ s. 27).2. Telefón zvoní len za predpokladu, že sa prenáša telefónne číslo.<ul style="list-style-type: none">› Zapnutie vyzváňania pre anonymné hovory (→ s. 27).
<p>Nepočujete žiadny vyzváňací alebo oznamovací tón z pevnej siete.</p> <p>Nepoužili ste telefónny kábel dodaný s prístrojom, príp. ste ho nahradili novým káblom s nesprávnym obsadením zástrčky.</p> <ul style="list-style-type: none">› Používajte vždy telefónny kábel dodaný s prístrojom, príp. pri nákupe v špecializovanom obchode dbajte na správne obsadenie zástrčky.

<p>Dátum/čas sa s každým prichádzajúcim hovorom nastaví nesprávne.</p> <p>Dátum a čas sa počas zobrazenia telefónneho čísla, napr. vašim sieťovým operátorom, vysielajú cez smerovač alebo telefónne zariadenie. Tieto údaje môžu byť nesprávne.</p> <ul style="list-style-type: none">› Nastavte správny dátum/čas napr. na smerovači alebo telefónnom zariadení.› Nepreberať automaticky dátum/čas → s. 13.
<p>Spojenie sa po cca 30 sekundách vždy preruší.</p> <p>Zosilňovač signálu bol aktivovaný alebo deaktivovaný.</p> <ul style="list-style-type: none">› Vypnite a opäť zapnite prenosné slúchadlo.
<p>Chybový tón po kontrole systémového PIN.</p> <p>Zadaný systémový PIN kód je nesprávny.</p> <ul style="list-style-type: none">› Vynulujte systémový PIN na 0000 (→ s. 28).
<p>Zabudli ste systémový PIN.</p> <ul style="list-style-type: none">› Vynulujte systémový PIN na 0000 (→ s. 28).
<p>Druhý účastník vás nepočuje.</p> <p>Počas hovoru ste stlačili tlačidlo vypnutia zvuku . Na slúchadle je „stlmený zvuk“.</p> <ul style="list-style-type: none">› Znovu zapnite mikrofón (→ s. 17).
<p>Telefónne číslo volajúceho sa nezobrazí, hoci je aktivovaná funkcia CLIP.</p> <p>Sprostredkovanie čísla nie je povolené.</p> <ul style="list-style-type: none">› Volajúci by si mal u sieťového operátora aktivovať prenos čísla (CLI). <p>Postupujte podľa pokynov na zobrazovanie telefónnych čísel.</p>
<p>Pri zadávaní počujete chybový tón.</p> <p>Akcia neprebehla úspešne/zadanie je nesprávne.</p> <ul style="list-style-type: none">› Zopakujte postup.› Sledujte prítom displej, prípadne si znovu prečítajte návod na obsluhu.
<p>Nemôžete si vypočúť odkazy zo sieťového odkazovača.</p> <p>Váš telefónny prístroj je nastavený na impulznú voľbu.</p> <ul style="list-style-type: none">› Nastavte telefónny prístroj na tónovú voľbu.

Ien Gigaset A510A:

V zozname volaní nie je pri niektorej zo správ uvedený čas.

Dátum/čas nie je nastavený.

- › Nastavte dátum a čas (→ s. 12).

Odkazovač pri ovládaní na diaľku hlási „PIN je neplatný“.

1. Zadaný systémový PIN nie je správny
 - › Zopakujte zadanie systémového PIN,
2. Systémový PIN je ešte nastavený na 0000.
 - › Nastavte systémový PIN iný ako 0000 (→ s. 28).

Odkazovač nezaznamenáva žiadne odkazy/ prepol sa na štandardné ohlásenie.

Pamäť je plná.

- › Vymažte staré odkazy.
- › Vypočujte si a vymažte nové odkazy.

Vylúčenie záruky

Niektoré displeje môžu obsahovať pixely (obrazové body), ktoré zostávajú aktívne alebo neaktívne.

Je to normálne a nie je to žiadny náznak chybnjej funkcie.

Schválene - výňatok z vyhlásenia o zhode

Tento prístroj je určený pre analógové telefónne pripojenie do slovenskej siete.

Osobitosti krajiny určenia sú zohľadnené.

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH týmto vyhlasuje, že tento prístroj spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia predpisov 1999/5/EC.

Kópiu Vyhlásenia o zhode podľa 1999/5/EC nájdete na **nasledujúcej internetovej adrese:**

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Záručný list

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali kúpou telefónu Gigaset Communications GmbH. Získali ste kvalitný prístroj, ktorý bude pri správnom používaní dlhodobo spoľahlivo slúžiť.

Ak budete potrebovať radu alebo pomoc, obráťte sa na našu informačnú linku Gigaset. Naši špecialisti sú Vám v pracovnej dobe od 7:30 do 18:00 na telefónnom čísle 02/5968 2266.

Kontakt možno taktiež naviazať na www.gigaset.com/sk. Naši technickí pracovníci Vám poradia, prípadne odporúčia doručiť Váš prístroj do servisného strediska na adrese:

Inoteska s.r.o.
Podtureň-Roveň 221
033 01 Liptovský Hrádok

Prístroj môžete zaslať prostredníctvom Vášho predajcu, poštou ako cennú zásielku, alebo ho môžete priniesť osobne.

Záručné podmienky:

1. Záruka sa vzťahuje na bezporuchovú prevádzku telefónu, ako aj jeho príslušenstva v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Batéria a nabíjačka je štandardne dodávané príslušenstvo k telefónu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí byť vyznačený na záručnom liste.
2. Záruka bude uznaná, iba ak k tomuto úplne a riadne vyplnenému záručnému listu bude priložený doklad o zaplatení.
3. Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené, odstránené alebo je nečitateľné.
4. V prípade uplatnenia záručnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude záruka uznaná, len ak kupujúci zároveň predloží inštalačný protokol.
5. Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené:
 - používaním výrobku, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu
 - mechanickým poškodením
 - kontaktom výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtekli do vnútra
 - opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom neodbornou inštaláciou výrobku v inom než autorizovanom inštalačnom stredisku
 - nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu
 - skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky alebo ináč agresívnom prostredí – oxidácia
 - statickou elektrinou a kolísaním napätia v elektrorozvodnej sieti

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

- pri haváriách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
 - pri živelných pohromách
6. Za chybu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu, ktoré najmä vzhľadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie predávajúceho o zaručených vlastnostiach, alebo vzhľadom na ustanovenia

právných predpisov, či technických noriem by mala predávaná vec mať. Za chybu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobené jej bežným opotrebovaním.

7. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Na tento prístroj sa poskytuje záruka po dobu dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa jeho prevzatia kupujúcim.

Záruka sa uplatňuje u predajcu.

Typ prístroja (vyplní predajca)

Dátum predaja (vyplní predajca)

Pečiatka a podpis predajcu:

Tento bezšnúrový telefón bol uvedený na trh po
13. auguste 2005 firmou

Záznam servisného strediska o vykonaní záručných opráv

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Životné prostredie

Naša koncepcia ochrany životného prostredia

My, spoločnosť Gigaset Communications GmbH, máme spoločenskú zodpovednosť a angažujeme sa za lepší svet. Vo všetkých oblastiach našej práce – od projektovania výrobkov a plánovania výrobných procesov, cez výrobu a odbyt, až po likvidáciu – kladieme vždy dôraz aj na našu ekologickú zodpovednosť.

Viac informácií o našich ekologických výrobkoch a výrobných postupoch nájdete na internetovej stránke www.gigaset.com.

Systém manažmentu životného prostredia



Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je držiteľom certifikátov podľa medzinárodných noriem EN 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životné prostredie): certifikát udelil spoločnosti v septembri 2007 úrad TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalita): certifikát udelil spoločnosti 17.02.1994 úrad TÜV Süd Management Service GmbH.

Ekologická spotreba energie

Použitie funkcie ECO DECT (→ s. 23) šetrí energiu a tým aktívne prispieva k ochrane životného prostredia.

Likvidácia odpadu

Batérie nepatria do domového odpadu. K tomu dodržujte miestne nariadenia o likvidácii odpadov, o ktorých sa môžete informovať u vašej obce alebo u vášho odborného predajcu, ktorý vám výrobok predal.

NAKLADANIE S ELEKTROZARIADENÍM - INFORMAČNÝ LETÁK

Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zväženia) elektronické zariadenie je potrebné odovzdať na miestach na to určených.



Elektronické zariadenie je potrebné separovať od nevytriedeného komunálneho odpadu a odovzdať ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou, prípadne nabíjačkou).

Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude nakladať podľa uvedených bodov, môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie ľudí.

Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj vy prispievate k opätovnému použitiu jednotlivých súčastí elektronického zariadenia a k ich recyklácii.

Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom elektrickom zariadení.

Účel tohto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzujte v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné späťne odobrať na miestach na to určených!

Register

A

Automatické prijatie hovoru 16

B

Batéria

nabiť1

symbol1

vložiť9

zobrazenie1

Budík 24

Č

Časové ovládanie (nočný režim) 27

Číslo

uloženie do telefónneho zoznamu. ... 18

D

Displej

zmena jazyka na displeji 11

Dokumentácia1

Dosah7

Dĺžka trvania hovoru 16

Dĺžka záznamu (odkazovač) 22

E

ECO DECT 23

H

Hlasité telefonovanie 17

Hlasitosť

hlasitosť hlasitého telefonovania

pomocou prenosného

slúchadla 26

reproduktor 26

slúchadlo 26

vyzváňací tón 26

Hľadanie v telefónnom zozname 18

Hovor

externý 16

presmerovanie (prepojenie) 25

prevzatie z odkazovača 22

ukončenie 16

J

Jazyk, displej 11

L

Lekárske prístroje6

Likvidácia odpadu 34

M

Manuálne opakovanie volby 19

Menu

prehľad 14

Mikrofón1

Montáž, základňová stanica7

N

Načúvacie prístroje6

Nastavenie času 12, 15

Nastavenie času budenia 24

Nastavenie dátumu 12, 15

Nastavenie melódie 28

Nastavenie melódie (vyzváňací tón) ... 26

návody na obsluhu1

Názov prenosného slúchadla 25

Nočný režim, pozri Časové ovládanie

O

Obsah balenia7

Odhlasenie (prenosného slúchadla) 25

Odkazovač 21

návrat späť 21

posunutie vpred 21

symbol1

vymazanie odkazov 22

vypočutie odkazov 21

zapnutie/vypnutie 21

Odkazy

tlačidlo1

uloženie čísla do adresára 22

vymazanie 22

vypočutie 21

Odstránenie chýb všeobecne 30

Ohlásenie (odkazovač) 21

Opakovaná volba 19

Otázky a odpovede 30

Ovládacie tlačidlo1

Register

P

Pomocník	30
Prenosné slúchadlo	
hlasitosť hlasitého telefonovania	26
hlasitosť slúchadla	26
jazyk na displeji	11
nastavenie	26
odhlásenie	25
používanie viacerých	25
prihlásenie	25
uviedenie do prevádzky	9
vypnutie zvuku	17
zmena názvu	25
Prihlásenie (prenosného slúchadla)	25
Prijatie hovoru	16, 22
prijatie hovoru	16

R

Režim Eko	23
Režim Eko+	23
Režim krátkého spánku	24

S

Sieťový adaptér	6
Skrátená voľba	19
Symbol	
budík	24
nový odkaz (odkazovač)	21
vzváňací tón	27

T

Telefonovanie	
externý	16
prijatie hovoru	16
Telefónny zoznam	18
spravovanie záznamov	18
uloženie prvého čísla	18
uloženie záznamu	18

Tlačidlá

ovládacie tlačidlo	1
priradenie záznamu telefónneho zoznamu	19
skrátaná voľba	19
tlačidlá displeja	1
tlačidlo 1 (rýchla voľba)	1
tlačidlo prijatia hovoru	1, 16
tlačidlo R	1
tlačidlo s hviezdičkou	1
tlačidlo s mriežkou	1
tlačidlo správ	1
tlačidlo ukončenia hovoru	1, 16
tlačidlo zapnutia/vypnutia	1

U

Ukončenie, hovor	16
Uvedenie do prevádzky	
prenosné slúchadlo	9

V

Volanie	
externý	16
Vyhlásenie o zhode	31
Vymazanie	
odkaz	22
ohlásenie pre odkazovač	21
Vypnutie	
odkazovač	21
Vypnutie zvuku prenosného slúchadla ..	17
Vypočutie	
odkaz (odkazovač)	21
ohlásenie (odkazovač)	21
Vytáčanie	
pomocou telefónneho zoznamu	18
so skrátanou voľbou	19
Vzváňací tón	
nastavenie hlasitosti	26
nastavenie melódie	26, 28
zmena	26

Z	
Zákaznícky servis & podpora	29
Základňová stanica	
montáž	7
nastavenie	28
pripojenie	8
systémový PIN kód	28
Zapnutie	
odkazovač	21
Záruka	32
Záznam	
vybratie z telefónneho zoznamu	18
Zmena	
hlasitosť hlasitého telefonovania	26
hlasitosť slúchadla	26
jazyk na displeji	11
názvu prenosného slúchadla	25
systémový PIN kód	28
vyzváňací tón	26
Zmeškaný hovor	20
Zobrazenie stavu nabitia batérie	1
Zoznam	
odkazovač	19
zmeškané hovory	20
zoznamy hovorov	20
Zoznam odkazovača	19
Zoznamy hovorov	20
Zvuk, pozri Vyzváňací tón	
Ž	
Životné prostredie	34

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.

