

Gigaset

A510 - A510A

Честитамо!

Куповином Gigaset производа, одлучили сте се за бренд који је у потпуности оријентисан одрживости. Паковање овог уређаја помаже очувању околине.

За више информација, посетите www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Преглед



- 1 **Снага сигнала**
Икона се мења када је Еко режим+ активан (→ Страна 24)
- 2 **Контролни тастер**
Утишавање микрофона (→ Страна 17)

- 3 **Тастер разговор/режим рада без употребе руку**
Трепери: долазни позив;
Укључена светла: активан је режим рада без употребе руку; прихватање позива; отварање листе поновних позива (притисните кратко); почетак бирања (притисните и држите);
Током позива: прелаз између слушалице и режима без употребе руку (→ Страна 17)
- 4 **Тастер 1**
Отварање телефонске секретарице (само А510А)/мрежно сандуче (притисните и држите)
- 5 **Тастер звезда**
Активирање/деактивирање мелодије звона (притисните и држите);
Са отвореном везом: прелаз са пулног бирања на тонско бирање (притисните кратко)
- 6 **Тастер за поруке**
Пристап листама позива и порука;
Трепери: нова порука или нови позив
- 7 **Микрофон**
- 8 **Тастер за поновно бирање**
- Консултациони позив (интерни)
- Унос паузе у бирању (притисните и задржите)
- 9 **Тастер тараба**
Закључавање/откључавање тастатуре (притисните и држите у статусу мировања) прелаз између великих/малих слова и цифара
- 10 **Тастер за крај позива, тастер за укључивање/искључивање**
Крај позива; отказивање функције; назад за ниво менија (притиснути кратко); назад у статус мировања (притиснути и држати); активирање/деактивирање слушалице (притиснути и држати у статусу мировања)
- 11 **Дисплеј тастери**
- 12 **Дисплеј** у статусу мировања
- 13 **Статус напуњености батерија**
- 14 **Икона аутоматске секретарице** (само А510А)
Телефонска секретарица укључена;
Трепери: телефонска секретарица снима поруку или се њоме управља од стране другог интерног корисника

Корисничко упутство




У овом документу су укратко описана само подешавања и најважније функције за ваш Gigaset телефон.

Детаљнији опис телефона и његових функција ћете наћи на приложеном ЦД-у и на интернету www.gigaset.com.

Ова упутства су у ПДФ формату. Потребан вам је Adobe® Reader® да бисте их прочитали. Adobe® Reader® можете пронаћи на интернету на www.adobe.com.

Иконе на дисплеју

У зависности од подешавања и радног статуса вашег телефона, приказују се следеће иконе:

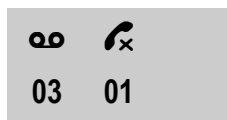

	Снага сигнала: Добар до слаб Нема пријема Еко режим+ Symbol
	Закључавање тастатуре
	Мелодија звона искључена
	Активирана аутоматска секретарица (само А510А)
	Статус напуњености батерија: Напуњено преко 66% Напуњено између 34% и 66% Напуњено између 11% and 33% Напуњено испод 11% Трепери: батерија скоро празна (мање од 10 минута времена говора)
	Светли: пуњење батерија
INT 1	Име слушалице
23.04	Тренутни дан, месец
10:53	Тренутно време
	Аларм укључен и време буђења подешено
	Број нових порука: на телефонској секретарици (само А510А)/ мрежном сандучету
	на листи пропуштених позива
	Додатни симболи на екрану: успостављање везе
	веза је успостављена
	веза се не може успоставити или је прекинута
	спољашњи позиви
	интерни позив
	буђење
	Телефонска секретарица снима информација
	упит
	молимо, сачекајте ...
	операција је извршена
	операција није успела!

Gigaset A510A база



- 1 **Тастер за регистрацију/пејџинг**
Тражење слушалица (притисните **кратко**, пејџинг).
Регистрација слушалице (притисни и држите → Страна 25).
- 2 **Тастер за укључивање/искључивање**
Активирање/деактивирање телефонске секретарице.
Укључено светло: активирана телефонска секретарица.
Трепери: порука се преслушава или снима.
- 3 **Тастери јачине** (☐ = тише; ⊕ = гласније)
Током преслушавања поруке: подесите јачину звука.
Када телефон звони: подесите јачину звона.

- 4 **Тастер преслушавања/заустављања**
Преслушавање нове поруке са телефонске секретарице (притисните **кратко**), преслушавање свих порука (притисните и држите) или отказивање преслушавања.
Трепери: постоји бар једна нова порука.
Трепери веома брзо: меморија је пуна.

Током преслушавања поруке:

- 5 Пребацивање на следећу поруку.
- 6 Прелазак на почетак поруке (притиснути једном) или на претходну поруку (притиснути два пута).
- 7 Брисање текуће поруке.

Молимо обратите пажњу:

Ако се телефонском секретарицом управља са слушалице или ако се снима порука (тастер за укључено/искључено трепери), онда се не може управљати са базе станице у исто време.

Gigaset A510 база



- Тастер за регистрацију/пејџинг**
- Притисните **кратко**: тражење слушалица ("пејџинг").
 - Притисните и **држите**: регистровање слушалица и DECT уређаја → Страна 25.

Садржај

Преглед	1
Иконе на дисплеју	2
Мере предострожности	6
Први кораци	7
Проверите садржај пакета	7
Подешавање базе и базе за пуњење (ако је укључена)	7
Повезивање базе	8
Повезивање базе за пуњење (ако је укључена)	8
Припрема слушалице за употребу	9
Промена језика дисплеја	11
Подешавање датума/времена	12
Стабло менија	14
Телефонирање	16
Екстерни позиви	16
Завршетак позива	16
Прихватање позива	16
Телефонирање без употребе руку	17
Прелазак на потпуно утишавање	17
Коришћење именика и листи	18
Именик	18
Листа поновних позива	19
Листа телефонске секретарице (само Gigaset A510A)	19
Листа позива	20
Руковање Gigaset A510A базом телефонске секретарице	21
Управљање преко слушалице	21
Подешавања параметара снимања	22
Промена језика за гласовне упите и унапред снимљене најаве	23
ЕСО DECT	24
Употреба слушалице као будилника	25
Коришћење више слушалица	25
Регистрација слушалица	25
Одјава слушалица	26
Промена назива слушалице	26
Подешавања слушалице	26
Промена јачине звука у звучнику/слушалици	26
Мењање мелодија звона	27

Подешавања базе	28
Промена мелодија звона за Gigaset A510A базу	28
Промена системског PIN-а	28
Помоћ и подршка корисницима	29
Питања и одговори	30
Одобрење	31
Животна средина	32
Индекс	33

Мере предострожности

Упозорење

Пре употребе прочитајте мере предострожности и корисничко упутство. Објасните вашој деци садржај тих докумената и могуће опасности у вези са коришћењем телефона.



Употребљавајте искључиво адаптер напајања који сте добили уз телефон, као што је назначено на доњој страни базе.



Користите искључиво **пуњиве батерије** које одговарају **приложеној спецификацији**, јер би у супротном могло доћи до озбиљних ризика по здравље и телесних повреда.



Коришћење вашег телефона може да утиче на оближњу медицинску опрему. Водите рачуна о техничким условима у вашем конкретном окружењу (нпр. докторска ординација).

Ако користите медицински уређај (нпр. пејсмејкер), обратите се произвођачу уређаја. Он ће моћи да вас саветује у вези подложности уређаја спољним изворима енергије високе фреквенције. За спецификације о овом Gigaset производу погледајте поглавље "Прилог".



Немојте држати задњу страну слушалице на увету када звони или када је активан режим звучника. У супротном ризикујете озбиљно и трајно оштећење слуха.

Ваш Gigaset компатибилан је са већином дигиталних слушних помагала на тржишту. Међутим, не може се гарантовати савршено функционисање у комбинацији са свим слушним помагалима.

Слушалице могу изазвати сметње код аналогних слушних апарата. Уколико вам је потребна помоћ, молимо контактирајте добављача слушних помагала.



Немојте инсталирати базу или пуњач у купатилу или туш кабинџи. База и пуњач нису водоотпорни.



Немојте употребљавати телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије (нпр. продавница боја).



Ако дајете ваш телефон некоме, обавезно му дајте и корисничко упутство.



Оштећене базе немојте користити или их однесите на поправку нашем сервисном тиму, јер у случају оштећења могу ометати рад других бежичних уређаја.

Пажња

- ◆ Неке од функција које су описане у овом корисничком упутству нису доступне у свим земљама.
- ◆ Уређај се не може користити у случају нестанка струје. Такође **није** могуће пренети **хитне позиве**.

Први кораци

Проверите садржај пакета

- ◆ Једна Gigaset A510/A510A база
- ◆ Један струјни адаптер за базу
- ◆ Једна Gigaset слушалица
- ◆ Две батерије
- ◆ Један поклопац батерија
- ◆ Један телефонски кабл
- ◆ ово кратко корисничко упутство
- ◆ ЦД садржи детаљно корисничко упутство

Ако сте купили **модел са више слушалица**, пакет треба да садржи две батерије, поклопац за батерије и базу за пуњење са адаптером напајања за сваку слушалицу.

Подешавање базе и базе за пуњење (ако је укључена)

База и база за пуњење намењени су за употребу у сувим просторијама на температури од +5°C до +45°C.

- ▶ Инсталирајте базу у средишту простора, на равну, неклизајућу површину или монтирајте базу или пуњач на зид.

Пажња

Обратите пажњу на домет базне станице.

Домет је до 300 m на отвореном простору и до 50 m унутар грађевина.

Домет је смањен када је Еко режим активиран (→ Страна 24).

Ножице телефона обично не остављају никакве трагове на површинама. Међутим, с обзиром на мноштво различитих површина које се данас употребљавају у индустрији намештаја, појављивање трагова на површинама не може се потпуно искључити.

Пажња:


- ◆ Никада немојте да излажете телефон извору топлоте, директној сунчевој светлости или другим електричним уређајима.
- ◆ Заштитите ваш Gigaset од влаге, прашине, корозивних течности и испарења.

Повезивање базе


- ▶ Прво повежите телефонски прикључак **1** и уметните каблове у жлебове.
- ▶ Затим повежите адаптер напајања **2**.

Молимо обратите пажњу:


- ◆ Адаптер напајања мора **увек бити повезан**, јер телефон неће радити када није повезан на напајање из електричне мреже.
- ◆ Употребљавајте искључиво адаптер напајања и телефонски кабел који су **испоручени са телефоном**. Начини повезивања жица на телефонском каблу могу бити различити.
- ◆ Телефонска секретарица је спремна за употребу **отприлике 15 секунди након повезивања или ресетовања базе**.

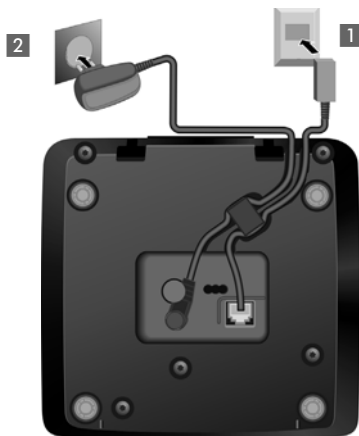

Повезивање базе за пуњење (ако је укључена)

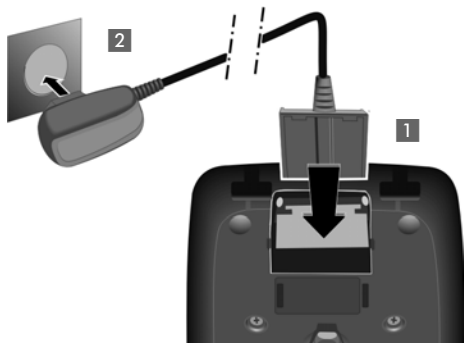

- ▶ Повежите пљоснату утичницу адаптера напајања **1**.
- ▶ Укључите адаптер напајања у утичницу **2**.

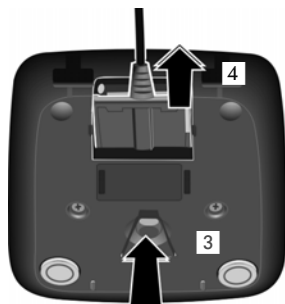

Да искључите утикач из пуњача, притисните дугме за ослобађање **3** и извуците утикач **4**.

Припрема слушалице за употребу


Екран је заштићен пластичном фолијом.
Молимо уклоните заштитну фолију!

Убацавање батерија и затварање поклопаца батерија

Упозорење

Користите само пуњиве батерије које препоручује Gigaset Communications GmbH, пошто би у супротном могло да дође до знатног ризика по здравље и до личне повреде. На пример, може да се оштети кућиште батеријског паковања или батерије могу да експлодирају. Телефон може лоше да ради или да се оштети као резултат коришћења батерија које нису препорученог типа.

- ▶ Ставите батерије са поларитетом у исправном смеру. Поларитет је означен у лежишту батерија.

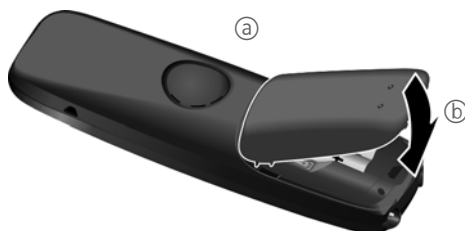

- ▶ Најпре убаците поклопац за батерије на врху **a**.
- ▶ Затим притисните поклопац **b** док не седне на место.

Да бисте отворили поклопац за батерије, на пример да замените батерије, убаците новчић у отвор на кућишту, а затим повуците поклопац за батерије навише.



Прво пуњење и пражњење батерија

Тачан ниво напуњености батерија се може приказати само ако се батерије прво у потпуности напуне и испразне.

- ▶ Оставите слушалицу у бази током **6 сати**.



Пажња

Слушалица мора бити постављена на своју Gigaset A510/A510A базу или пуњач.

- ▶ Након пуњења, уклоните слушалицу са базе и вратите је тек када су батерије **потпуно празне**.


Пажња

- ◆ Слушалица је унапред регистрована са базом. Ако сте купили **модел са више слушалица**, све слушалице су већ регистроване на базу. Нема потребе да изнова региструјете слушалицу. Међутим, ако слушалица није регистрована на бази (**Молимо за регистрацију или Стави слушал. у базу** трепери на дисплеју), региструјте слушалицу мануелно → Страна 25.
- ◆ Након првог пуњења и пражњења батерије, можете оставити слушалицу у пуњачу након сваког позива.
- ◆ Увек поновите процедуру пуњења и пражњења уколико уклоните батерије из слушалице и поново их вратите.
- ◆ Батерије се могу загрејати током пуњења. Ово није опасно.
- ◆ Након неког времена капацитет пуњења батерија ће опасти из техничких разлога.

Уколико имате питања о коришћењу вашег телефона, молимо прочитајте савете о решавању проблема (→ Страна 30) или контактирајте наш тим за подршку купцима (→ Страна 29).

Промена језика дисплеја

Промените језик дисплеја ако не разумете језик који је тренутно подешен.

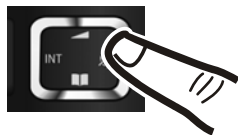


6 MNO

4 GHI


- ▶ Притисните десно на контролном тастеру.

- ▶ Притисните тастере **6 MNO** и **4 GHI** **полако** један за другим.



Појављује се дисплеј за подешавање језика и тренутни језик (нпр. English) је означен.




- ▶ Притисните доле на контролном тастеру  ...




... све док није приказан језик који желите да користите, нпр., Francais.

- ▶ Притисните тастер испод **OK** да одаберете тај језик.



Одабир је означен са .


- ▶ Притисните и **држите** тастер за крај разговора  да бисте се вратили у стање мировања.

Подешавање датума/времена

Подесите датум и време како би долазним позивима могли бити додељени тачни датум и време, као и да омогућите употребу будилника.


Пажња

Зависно од вашег мрежног провајдера, датум и време ће бити приказано аутоматски.

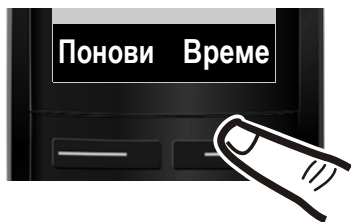

- ▶ Притисните тастер испод **Време** на дисплеј екрану како бисте отворили поље за унос.

(Уколико сте већ подесили датум/време, отворите поље за унос путем менија → Страна 15.)




Подмени **Датум/време** се приказује на дисплеју.


- ▶ Активни положај за унос трепће. Унесите дан, месец и годину у 8-цифреном формату помоћу тастатуре, нпр.

0	4	0	4	2	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

 за 4 април 2011.

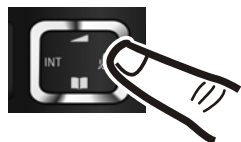

Да бисте променили позицију уноса, нпр. да бисте исправили унос, притисните **десно** или **лево** на контролном тастеру.

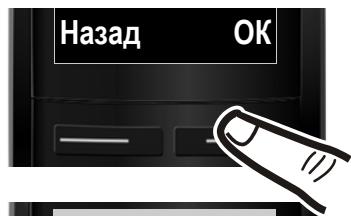

- ▶ Притисните тастер испод **ОК** на дисплеју да бисте сачували своје уносе.



- ▶ Унесите сате и минуте у 4-цифреном формату путем тастатуре, нпр.,

0	7	1	5
---	---	---	---

 за 07:15 пре подне. Промениите положај уноса помоћу контролног тастера, уколико је потребно.

- ▶ Потврдите помоћу **ОК**.



Дисплеј приказује **Сачувано**. Чућете потврдни тон и слушалица се аутоматски пребацује у статус мировања или се враћа у мени за подешавања ако је подешавање извршено путем менија.

Пажња

Ако ваш телефон прими датум и време током приказа долазног позива (нпр. преко вашег мрежног провајдера, рутера или PABXs), ви можете да одредите да ли ови подаци треба да се копирају на телефон:

- ▶ Притисните тастере по следећем редоследу:



Видећете да трепери следећи дисплеј и тренутно подешавање:

973 SET: [0]

- ▶ Притисните један од следећих тастера да бисте утврдили када подаци треба да се копирају:

Никада

Или **Једанпут**, у случају да датум/време није подешен на телефону

Или **Увек**

Приказан је ваш избор (нпр., 2 за Увек):

973 SET: [2]

- ▶ Притисните дисплеј тастер **OK**.

Ваш телефон је сада спреман за употребу.

Стабло менија

Ставке менија су делимично даље подељене. Бројеви страница се односе на релевантне описе у упутству за употребу.

Отворите главни мени: притисните дисплеј тастер **Мени** када је телефон у стању мировања.

Будилник

Активирање	→ Страна 25
Време буђења	→ Страна 25

Говорна пошта

Пусту поруку	Говорна пошта **	→ Страна 21
	Телефонска секретар. **	
Активирање секретар. *	→ Страна 21	
Слушање путем звучника *	Слушалица	
	База	
Поздравна порука *	Сними поздравну пор.	→ Страна 21
	Преслушај поздравну пор.	→ Страна 21
	Обриши поздравну пор.	→ Страна 21
Дужина поруке *	Максимална	→ Страна 22
	1 минут	
	2 минута	
	3 минута	
Преузимање позива *	Одмах	→ Страна 22
	10 с	
	18 с	
	30 с	
	Аутоматски	
Говорна пошта		
Подеси тастер 1 *	Говорна пошта	
	Телефонска секретар.	

* База само са телефонском секретарицом

** База са телефонском секретарицом и бројем мрежног сандучета је већ унешена



Подешавања

Датум/време	→ Страна 12
Подешавања звука	Јачина звука позива → Страна 26
	Јачина звука звона → Страна 27
	Звуци за савет
	Батерија истрошена
	Мелодије (слушалица) → Страна 27
	Мелодије (база)
Екран	Чувар екрана
	Шема боја
	Контраст
Језик	
Регистрација	Пријава слушалице → Страна 25
	Одјава слушалице → Страна 26
Телефонија	Аутоматско одазивање
	Слушање укљ.
	Тип листе позива → Страна 20
	Предселекција
	Муз. на чекању
Систем	Ресетовање слушалице
	Ресетовање базе
	Репетитор режим
	PIN система → Страна 28
Еко режим	→ Страна 24
Еко режим+	→ Страна 24

Телефонирање

Екстерни позиви


Екстерни позиви су позиви кроз јавну телефонску мрежу.




Унесите број и притисните тастер за разговор.

Или:



Притисните и **држите** тастер за разговор  и затим унесите број.

Можете отказати поступак позивања притиском на тастер за крај позива .

Током позива се приказује дужина трајања позива.

Пажња


Бирање бројева путем именика (→ Страна 18), листе позива (→ Страна 20) и листе поновних позива (→ Страна 19) омогућава вам да не морате стално изнова да уносите бројеве путем тастатуре.


Завршетак позива



Притисните тастер за крај разговора.

Прихватање позива

На три начина слушалица указује на долазни позив: звоњењем, преко дисплеја наекрану и треперењем тастера за разговор .

Да прихватите позив, притисните тастер за разговор .

Gigaset A510A: Уместо прихватања позива, можете га и преусмерити на телефонску секретарицу:

Мени ▶ **Преусмери на секретарицу** ▶ **ОК**

Ако је слушалица у бази за пуњење и **Аутоматско одазивање** функција је активирана, слушалица аутоматски прихвата позив када је подигнете са базе за пуњење.

Ако вам звоно смета, можете га деактивирати:

Мени ▶ **Тихо** ▶ **ОК**

Позив можете прихватити све док је приказан на екрану.

Телефонирање без употребе руку

У режиму рада без употребе руку, активирате звучник тако да позиваоца можете чути а да не држите слушалицу крај увета. На тај начин имате слободне обе руке и друге особе могу слушати разговор.

Пажња

Обавестите позиваоца пре него што употребите функцију рада без употребе руку, како би позиваоц знао да и други можда слушају разговор.

Активирање/деактивирање режима рада без употребе руку

Током позива и када слушате телефонску секретарицу (само Gigaset A510A), активирате или деактивирате режим рада без употребе руку.

- ☑ Притисните тастер за режим рада без употребе руку. Сваки следећи притисак на тастер пребацује између режима слушалице и режима за разговор без употребе руку. Ако је режим за разговор без употребе руку активиран, тастер светли.

Ако желите да поставите слушалицу у пуњач током позива:

- ▶ Притисните и држите тастер за разговор без употребе руку ☑ док стављате слушалицу у базу/пуњач на још 2 секунде.

За упутства о подешавању јачине звука у режиму за разговор без употребе руку, погледајте Страна 26.

Прелазак на потпуно утишавање

Можете деактивирати микрофон на слушалици током позива.



Притисните **десно** на контролном тастеру да потпуно утишате слушалицу. Дисплеј приказује **Микрофон је искључен**.

Притисните тастер још једном да поново активирате микрофон.

Коришћење именика и листи

Опције:

- ◆ Именик
- ◆ Листа поновних позива
- ◆ Листе позива
- ◆ Листа телефонске секретарице (само Gigaset A510A)


Можете креирати персонализован именик за своју слушалицу. Такође можете послати листе/уносе на друге слушалице.

Именик

Можете сачувати укупно 150 уноса у именику.

Меморисање првог броја у именик


 ► **Именик празан Нова ставка?**


 Унесите број и притисните **ОК**.

 Унесите име и притисните **ОК**.

Меморисање броја у именику

 ► **Мени** ► **Нова ставка**



 Унесите број и притисните **ОК**.

 Унесите име и притисните **ОК**.



Бирање уноса из именика


 Отварање именика.

На располагању су вам следеће опције:



- ◆ Употребите  да листате кроз уносе док не изаберете жељено име.
- ◆ Унесите прво слово имена, уколико је потребно скролујте до уноса помоћу  тастера.

Бирање из именика


 ►  (Одаберите унос)

 Притисните тастер за разговор.

Управљање уносима у именику

 ►  (Одаберите унос)

Мени Притисните дисплеј тастер.

Следеће функције могу бити изабране помоћу :

Важна особа Мелодија

Означите унос у именику као VIP (VIP – веома важна особа) и доделите му одређену мелодију звона. Унос ће бити означен иконом у **VIP** именику. VIP позиве препознајете по мелодији звона.

Важна особа Боја


Означите унос у именику као VIP (VIP – веома важна особа) додељивањем посебне боје позадине. Унос се приказује у тој боји позадине у именику и обележен је иконом **VIP**. Тако ће VIP позиви бити препознати по боји позадине у именику.

Измени ставку

Мењајте број ако је потребно и притисните **ОК**.

Мењајте име ако је потребно и притисните **ОК**.

Употреби број

Мењајте или додајте меморисаном броју и затим позовите број помоћу  или га меморишите као нови унос; да бисте то урадили, прикажите број и притисните:

Мени ► **Копирај у именик** ► **ОК**

Обриши ставку

Брисање одабраног уноса.

Пошаљи ставку

Пошаљите појединачни унос на слушалицу

Обриши листу

Брисање свих уноса у именику.

Пошаљи листу

Слање целог именика на слушалицу.

Пречица

Доделите тренутни унос као пречицу на одабрани тастер (Коришћење тастера брзог бирања, Страна 19).

Коришћење тастера брзог бирања

Уносе из именика можете доделити тастерима **0...** и **2 макс-9 макс**:




0... (одаберите унос) ▶ **Мени**
▶ **Пречица** ▶ **☰** (притисните тастер коме желите да доделите број)

За бирање, притисните и **држите** одговарајући тастер брзог бирања.



Листа поновних позива


Листа за поновно позивање садржи десет бројева који су последњи бирани са слушалице (макс. 32 цифре). Ако је неки од бројева у именику, онда ће одговарајуће име бити приказано.

Ручно поновно бирање

-  Притисните тастер **кратко Или**
- Понови** Притисните дисплеј тастер.
-  Одаберите унос.
-  Притисните тастер за разговор. Број се позива.

Рад са уносима у листи за поновно бирање

-  Притисните тастер **кратко Или**
- Понови** Притисните дисплеј тастер.
-  Одаберите унос.
- Мени** Отворите мени.

Следеће функције могу бити изабране помоћу :

Употреби број

(као у именику, → Страна 18)

Копирај у именик (Меморисање броја у именику, Страна 18)

Обриши ставку

Брисање одабраног уноса.

Обриши листу

Брисање свих уноса у листи последњих позива.

Листа телефонске секретарице (само Gigaset A510A)


Можете користити **листу телефонске секретарице** да преслушате поруке које су на телефонској секретарици (→ Страна 21).

Листа позива

Предуслов: Приказ идентификације долазне линије (CLIP):

У зависности од подешеног типа листе, листа позива садржи задњих 25 бројева


- ◆ Сви позиви
 - Прихваћени позиви
 - Неодговорени позиви
 - Позиви снимљени на телефонску секретарицу (само на Gigaset A510A)
- ◆ Пропуштени позиви
 - Неодговорени позиви и
 - Позиви који нису снимљени на телефонску секретарицу (само на Gigaset C510A)


У стању мировања, можете отворити листу позива притиском на тастер за поруке .

Подешавање типа листе позива

Мени ▶ Подешавања ▶ Телефонија
▶ Тип листе позива

Пропуштени позиви / Сви позиви

Одаберите и притисните **ОК**
( = укључено).

 Притисните и **држите** (статус мировања).


Уноси листе позива су сачувани када мењате тип листе.

Унос са листе

Пример уноса на листи:

Нови поз.	02
1234567890	
28.06.	08:34
Назад	^ Мени

- ◆ Статус уноса
 - **Нови поз.:** Нови пропуштени позив.
 - **Стари поз.:** Унос који је већ прочитан.
 - **Прих. позив:** Позив је прихваћен.
 - **Секретарица (Gigaset A510A):** телефонска секретарица је прихватила позив. Порука је остављена.
- ◆ Број уноса
- ◆ Број или име позиваоца
- ◆ Датум и време позива (ако су подешени, → Страна 12).

Притисните тастер за разговор  да бисте позвали изабраног позиваоца.

Употребите **Мени** дисплеј тастер за одабир следећих опција:

Обриши ставку

Брисање одабраног уноса.

Копирај у именик (Меморисање броја у именику, Страна 18)

Обриши листу

Брисање свих уноса из листе.

Након изласка из листе позива, сви погледани уноси се обележавају као "стари".

Руковање Gigaset A510A базом телефонске секретарице

Телефонском секретарицом можете управљати преко слушалице, дугмади на бази или даљинског управљача (са другог телефона/мобилног телефона). Сопствене најаве можете снимити коришћењем слушалице.

Управљање преко слушалице

Укључивање/искључивање телефонске секретарице

Мени ▶ Говорна пошта
▶ Активирање секретар. (☑= укључено)

Ако је меморија са порукама пуна, телефонска секретарица не може да се активира. Добићете упутство да избришете старе поруке.

Снимање најаве


Мени ▶ Говорна пошта
▶ Поздравна порука
▶ Сними поздравну пор.
▶ Притисни "ОК" и сачекај тон

ОК Притисните дисплеј тастер да бисте почели снимање.

Чујете тон спремности (кратак тон).

- ▶ Сада изговорите вашу поруку (најмање 3 секунде). Исто као када телефонирате преко слушалице, поставите телефон на ваше ухо и говорите у микрофон нормалном јачином.

ОК Притисните дисплеј тастер да бисте зауставили снимање.

Откажите снимање помоћу  или **Назад**. Поново почните снимање помоћу **ОК**.

Након снимања, у сврху контроле, чућете снимљену најаву.

Молимо обратите пажњу:

- ◆ Снимање се завршава аутоматски када истекне максималних 170 секунди за снимање или ако постоји прекид у говору дужи од 2 секунде.
- ◆ Уколико откажете снимање, употребљава се фабрички унапред снимљена најава.

Преслушавање најаве

Мени ▶ Говорна пошта
▶ Поздравна порука
▶ Преслушај поздравну пор.

Ако нисте снимили личну најаву, репродукује се унапред снимљена најава.

Брисање најаве


Мени ▶ Говорна пошта
▶ Поздравна порука
▶ Обриши поздравну пор.

ОК Притисните дисплеј тастер да бисте потврдили упит.

Унапред снимљена најава се поново користи након што се обрише лична најава.

Преслушавање порука

Нове поруке које још нису преслушане означене су на дисплеју иконом и бројем:



Тастер за поруке  на слушалици трепери.

За преслушавање порука:

 Притисните тастер за поруке.

Секретарица:



Одаберите по потреби и притисните **ОК**.

Ако имате нових порука, преслушавање ће почети од прве нове поруке, у супротном од прве старе поруке.

Након преслушавања времена и датума уноса (након око 3 секунди), нова порука добија статус "стари".



Зауостављање и контролисање преслушавања



Током преслушавања поруке:

 **Паузирање преслушавања.**
Притисните  поново за наставак.

Или

Мени Зауостављање преслушавања.
За наставак, притисните **Настави** ▶ **ОК**

 или  **Пребацивање на почетак текуће поруке.**
Притисните два пута да пређете на претходну поруку.

 или  **Пребацивање на следећу поруку.**
Притисните два пута да прескочите унапред две поруке.

Уколико се преслушавање прекине на дуже од једног минута, телефонска секретарица се враћа у статус мировања.

Копирање телефонског броја из поруке у именик

Током преслушавања или паузе:

Мени ▶ **Копирај у именик**

▶ Комплетирајте унос.

Брисање порука

Можете обрисати све старе поруке заједно или их брисати појединачно.

Брисање свих старих порука

Током преслушавања или паузе:

Мени ▶ **Обриши све**

ОК Притисните дисплеј тастер да бисте потврдили упит.

Брисање појединачних старих порука

Током преслушавања:

Избр. Притисните дисплеј тастер.

Преузимање позива са телефонске секретарице

Можете преузети позив док телефонска секретарица снима или се њоме управља преко даљинског управљача.

Прихв. Притисните дисплеј тастер.


Подешавања параметара снимања

Телефонска секретарица је већ унапред подешена у фабрици. Појединачна подешавања можете конфигурисати преко слушалице.

Подешавање дужине поруке

Можете да подесите максималну дужину поруке: **1 минут**, **2 минута**, **3 минута** или **Максимална**.

Мени ▶ **Говорна пошта** ▶ **Дужина поруке**

 Одаберите дужину поруке и притисните **ОК** (☑= одабрано).

Подешавање одлагања звона

Можете да подесите у ком тренутку желите да позив прихвати телефонска секретарица:

Одмах, 10 с, 18 с, 30 с или Аутоматски.

Мени ▶ **Говорна пошта**

▶ **Преузимање позива**



Одаберите време и притисните **ОК** (☑= одабрано).

Информације о одлагању звона

У **Аутоматски** режиму, следеће важи за одлагање звона:

- ◆ Ако нема нових порука, телефонска секретарица прихвата позив након 18 секунди.
- ◆ Ако има нових порука, телефонска секретарица прихвата позив након 10 секунди.

Код даљинског управљања, можете рећи након око 15 секунди да нема нових порука (у супротном је телефонска секретарица већ прихватила ваш позив). Нема трошкова позива ако се сада не јавите.

Промена језика за гласовне упите и унапред снимљене најаве

Мени

Отворите главни мени.

* 0 ## 0. 5 м ## 2 м 1 ∞

Унесите цифре и притисните

0. **ОК**

Да се подеси Чешки.

1 ∞ **ОК**

Да се подеси Хрватски.

2 м **ОК**

Да се подеси Енглески.

3 м **ОК**

Да се подеси Српски.

4 м **ОК**

Да се подеси Бугарски.

5 м **ОК**

Да се подеси Румунски.

6 м **ОК**

Да се подеси Словачки.

7 м **ОК**

Да се подеси Словеначки.

ECO DECT

Својим Gigaset апаратом помажете очување животне средине.

Смањена потрошња енергије

Ваш телефон поседује штедљиви адаптер напајања који користи мање енергије.

Смањивање зрачења

Зрачење из вашег телефона је аутоматски смањено:

- ◆ **Слушалица:** Што је слушалица ближа бази, радијација је нижа.
- ◆ **База:** Радијација је смањена на нулу када је регистрована само једна слушалица, која се налази на бази.

Зрачење слушалице и базе можете додатно смањити коришћењем **Еко режим:**

Еко режим

Смањује радијацију са базе и слушалице за 80% – без обзира да ли позивате или не. **Еко режим** смањује домет базе за отприлике 50%. Употреба **Еко режим** увек има смисла када је смањени домет довољан.

Искључивање зрачења

Еко режим+

Када активирате **Еко режим+**, зрачење (DECT снага преноса) базе и слушалице се аутоматски искључује и укључује се само када се телефонира. Ово такође важи када се користи више слушалица, под условом да све слушалице подржавају **Еко режим+**.

Еко режим / Еко режим+ могу се активирати/деактивирати независно један од другог и користити са више слушалица.

Активација/деактивација Еко режим:

Мени ▶ Подешавања ▶ Еко режим

ОК

Притисните дисплеј тастер. (Порука обавештења се појављује када је Еко режим **активан**; потврдите са **ОК**.)
☑ = укључено.



Активација/деактивација Еко режим+:

Мени ▶ Подешавања ▶ Еко режим+


ОК

Притисните дисплеј тастер
(☑ = укључено).

Статус се приказује

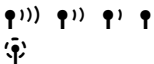Екранска иконица	
	Снага пријема: – Добра до слаба – Нема пријема
	Еко режим+ омогућено (приказује се уместо иконице за снагу пријема у приправности)

Пажња

- ◆ Када користите **Еко режим+** можете проверити да ли је домет базе довољан притискањем и **држањем** тастера за разговор . Ако је база у домету, чућете тон бирања.
- ◆ Када је **Еко режим+** активан:
 - Најава позива је одложена за отприлике 2 секунде.
 - Време приправности слушалице је смањено за око 50%.
- ◆ Регистровање слушалица које не подржавају **Еко режим+** доводи до деактивације режима на бази и свим другим слушалицама.
- ◆ Активација **Еко режим** смањује домет базе.
- ◆ **Еко режим / Еко режим+** и подршка репетитора међусобно се искључују, тј., уколико користите репетитор не можете користити **Еко режим** или **Еко режим+**.

Употреба слушалице као будилника

Предуслов: Датум и време су већ подешени (→ Страна 12).

Активирање/деактивирање будилника

Мени ▶ Будилник ▶ Активирање
(☑ = укључено)


Након што активирате будилник, мени за подешавање времена буђења се аутоматски отвара.

Икона ☺ и време буђења се приказују на дисплеју.

Позив за буђење сигнализира се на дисплеју (→ Страна 2), и одабраном јачином звона и мелодијом (→ Страна 27). Позив за буђење оглашава се током 60 секунди. Ако не притиснете ниједан тастер, аларм се понавља два пута у интервалима од пет минута, а потом се искључује.

Током позива, позив за буђење се сигнализира кратким тоном.

Подешавање времена за буђење

Мени ▶ Будилник ▶ Време буђења
 Унесите време буђења у сатима и минутима, а затим притисните **ОК**.

Деактивирање позива за буђење/понављање након паузе (режим дремања)

Предуслов: оглашава се позив за буђење.

Искљ. Притисните дисплеј тастер. Позив за буђење је деактивиран.

Или

Одлож. Притисните дисплеј тастер или било који тастер. Позив за буђење се деактивира, а потом се понавља након 5 минута. Након другог понављања позив за буђење се у потпуности деактивира.

Коришћење више слушалица

Регистрација слушалица

Можете регистровати до четири слушалице на базу. Свака додатна слушалица мора бити регистрована на исту базу како би исправно радила!


Регистрација Gigaset слушалице на Gigaset A510/A510A

Морате мануелно регистровати слушалице на слушалице (1) и базу (2).

Када се заврши регистрација, слушалица се враћа у статус мировања. Интерни број слушалице се приказује на дисплеју, нпр., INT 1. Ако није, поновите поступак.

1) На слушалици

Мени ▶ Подешавања ▶ Регистрација
▶ Пријава слушалице

 Уколико је потребно, унесите системски PIN за базу (фабричко подешавање је **0000**) и притисните **ОК**.

Дисплеј приказује **Регистрација слушалице**.

2) На бази


▶ У року од 60 секунди, притисните и држите тастер за регистрацију/ "пејџинг" на бази () (око 3 секунде).


Одјава слушалица

Можете одјавити све остале слушалице са сваке регистроване Gigaset слушалице.

Мени ▶ Подешавања ▶ Регистрација

▶ Одјава слушалице


 Одаберите интерни број који желите да одјавите и притисните **ОК**.
(Слушалица коју тренутно користите означена је са <).)

 Унесите текући системски PIN и притисните **ОК**.

ОК Притисните дисплеј тастер.

Промена назива слушалице

Називи "INT 1", "INT 2" итд. се аутоматски додељују приликом регистрације. Можете променити те називе. Назив не сме бити дужи од 10 карактера. Промењени назив се приказује у свакој листи слушалица.

 Отворите листу слушалица. Ваша слушалица је означена са <.

 Одаберите слушалицу.

Мени Отворите мени.

Преименуј

 Унесите назив.

ОК Притисните дисплеј тастер.

Подешавања слушалице

Ваша слушалица се испоручује са фабричким подешавањима, али подешавања можете мењати у складу са својим жељама.



Промена јачине звука у звучнику/слушалици

Јачину звука звучника за разговор без коришћења руку, као и јачину звука слушалице, можете подесити на пет различитих нивоа.

У статусу приправности:



 ▶ **Јачина звука позива**

Јачина звука у слушалици / Јачина звука звучника

 Одаберите и притисните **ОК**.
Подешавање јачине
(нпр., јачина 3 = ).

ОК Притисните дисплеј тастер да бисте сачували подешавање.

За време разговора преко слушалице или у режиму употребе без руку:

 Притисните контролни тастер да бисте отворили мени за подешавање јачине. Подесите јачину звука слушалице или режима употребе без руку притиском на .

Подешавање ће аутоматски бити сачувано након отприлике 3 секунде или притисните дисплеј тастер **ОК**.

Мењање мелодија звона

- ◆ Јачина звука:
Можете одабрати једну од пет јачина (нпр. јачина 3 =) и "крешчендо" звона (јачина се повећава са сваким следећим звоном 6 =).
- ◆ Мелодије звона:
Можете одабрати са листе унапред снимљених мелодија звона и мелодија.

Можете подесити различите мелодије звона за следеће функције:

- ◆ Интерни позиви
- ◆ Екстерни позиви
- ◆ Будилник

Подешавање јачине звона

Јачина звона је иста за све типове сигнализирања.

У статусу приправности:

► **Јачина звука звона**

Подешавање јачине.

ОК Притисните дисплеј тастер да бисте сачували подешавање.

Подешавање мелодија звона

Подесите различите мелодије за екстерне позиве, интерне позиве и будилник.

За интерне позиве и будилник

У статусу приправности:

► **Мелодије (слушалица)**

Унутрашњи позиви / Будилник
Одаберите и притисните **ОК**.

Одаберите мелодију и притисните **ОК**
(= одабрано).

За екстерне позиве:

У статусу приправности:

► **Мелодије (слушалица)**

Спољни позиви
Одаберите и притисните **ОК**.

се може користити за следеће:

Мелодије

Мелодију звона можете подесити како је горе описано.

Временска контрола

Можете одредити временски период када не желите да телефон звони за екстерне позиве, нпр. током ноћи.

Активација се укључује или искључује притиском на **ОК** (= активирано).

Подешавања

Звоно искљ. од: /Звоно искљ. до:

Унесите време у 4-цифреном формату.

Пажња

Током овог периода наставићете да примате позиве са бројева којима сте у именику доделили личну мелодију/боју позадине (VIP).

Утишавање аноним.поз.

Можете подесити слушалицу да не звони за позиве код којих је идентификација долазне линије сенекретарице (не код телефонске сенекретарице). Позив се сигнализира само на екрану.

Укључите или искључите функцију **Утишавање аноним.поз.** притиском на **ОК** (= активирано).

Активација/деактивација звона

Можете:

- ◆ Трајно деактивирати звоно у стању мировања или када примате позив
- ◆ Деактивирање звона само за текући позив.

Звоно се не може поново активирати док је позив у току.


Перманентна деактивација звона

Притисните и задржите тастер звезда.

На екрану се појављује икона .

Подешавања базе

Реактивација звона

 Притисните и задржите тастер звезда.

Деактивирање звука звона за текући позив

Мени ▶ Тихо ▶ **ОК**

Подешавања базе

Подешавања базе врше се уз коришћење регистроване Gigaset слушалице.

Промена мелодија звона за Gigaset A510A базу

◆ Јачина:

Имате избор од пет јачина и "крешчендо" звона, → Страна 27.
Одаберите "0" да деактивирате звук звона базе.

◆ Мелодије звона:

Можете подесити мелодију звона за екстерне позиве, → Страна 27.

◆ Временска контрола:

Можете одредити када база не треба да звони (нпр. током ноћи).

Мени ▶ Подешавања

- ▶ Подешавања звука
- ▶ Мелодије (база)
- ▶ Јачина звука звона / Мелодија звона / Временска контрола

За више информација о прилагођавању подешавања, погледајте Страна 27.

Промена системског PIN-а

Можете променити 4-цифрени системски PIN подешен на бази (фабричко подешавање: 0000) у 4-цифрени PIN познат само вама.

Gigaset A510A: подешавање системског PIN-а омогућава даљинско управљање телефонском секретарицом.

Мени ▶ Подешавања ▶ Систем
▶ PIN система



Унесите текући системски PIN и притисните **ОК**.



Унесите ваш нови системски PIN и притисните **ОК**.

Ресетовање системског PIN-а

Ако сте заборавили свој системски PIN, можете ресетовати базу на оригиналну шифру 0000 помоћу дугмета на бази.

Урадите следеће кораке:

- ▶ Искључите кабл за напајање из базе.
- ▶ Држите притиснут тастер за регистрацију/пејџинг на бази () и у исто време поново укључите кабл за напајање у базу. Држите тастер притиснутим барем 5 секунди.

Пажња

Све слушалице су одјављене и морају се поново регистровати. Сва подешавања враћају се на фабричке основне вредности.

Помоћ и подршка корисницима

Имате ли питања? Као корисник Gigaset, можете добити опширну сервисну подршку. Можете брзо пронаћи помоћ у **корисничком упутству које се налази на приложеном CD-у**, као и на **сервисној страници Gigaset портала**.

Молимо вас региструјете ваш телефон одмах након куповине на www.gigaset.com/rs/service то ће нам омогућити да вам пружимо још бољу подршку у случају питања или жалби у гарантном року. Ваш лични налог вам омогућава да директно путем email-а контактирате нашу сервисну подршку.

У константно ажурираном online сервису на www.gigaset.com/rs/service можете пронаћи:

- ◆ Детаљне информације о нашим производима
- ◆ Најчешћа постављена питања и одговоре
- ◆ Кључна реч за претрагу и брже проналажење тема
- ◆ База компатабилности: Сазнајте које се базне станице и слушалице могу комбиновати.
- ◆ Упоредивање производа: Упоредите карактеристике више производа истовремено.
- ◆ Преузмите корисничко упутство и тренутну верзију софтвера
- ◆ E-mail контакт ка корисничком сервису

За компликованија питања или личне консултације наш сервис је доступан преко **телефона**.

Овде можете добити стручно саветовање у вези инсталације, рада и конфигурације.

Hotline Србија 0800 222 111


Бесплатан позив за позиве са фиксног телефона.


Напомињемо да уколико Gigaset производ није продат од стране овлашћеног дилера на националној територији, постоји могућност да производ не буде у потпуности компатибилан са националном телефонском мрежом. Јасно је означено на кутији поред СЕ знака, као и са доње стране базне станице за коју земљу/земље је опрема развијена. Уколико се опрема користи на начин супротан наведеном савету, упутству за коришћење на самом производу, то може утицати на услове гаранције или на гаранцију потраживања (поправку или замену производа). Да би остварио право на гаранцију, од купца производа се тражи да поднесе рачун који доказује датум куповине (датум почетка гаранције) и врсту робе која је купљена.

Питања и одговори

Ако имате питања у вези са употребом телефона, посетите нашу веб страницу на www.gigaset.com/service за нон-стоп помоћ.

У доњој табели су наведени и кораци за отклањање проблема.

<p>Дисплеј је празан.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Слушалица није активирана.<ul style="list-style-type: none">▸ Притисните и држите тастер за крај позива .2. Батерија је празна.<ul style="list-style-type: none">▸ Напуните или замените батерију (→ Страна 9).
<p>"База" трепери на екрану.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Слушалица је ван домета базе.<ul style="list-style-type: none">▸ Померите слушалицу ближе бази.2. Домет базе је смањен јер је Еко режим активиран.<ul style="list-style-type: none">▸ Деактивирајте Еко режим (→ Страна 24) или смањите раздаљину између слушалице и базе.3. База није активирана.<ul style="list-style-type: none">▸ Проверите адаптер напајања базе (→ Страна 8).4. Слушалица није регистрована на бази или је одјављена.<ul style="list-style-type: none">▸ Региструјте слушалицу (→ Страна 25).
<p>Слушалица не звони.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Мелодија звона је искључена.<ul style="list-style-type: none">▸ Активирајте мелодију звона (→ Страна 27).2. Телефон звони само ако је број телефона пребачен.<ul style="list-style-type: none">▸ Активирајте мелодију звона за анонимне позиве (→ Страна 27).
<p>Не можете чути мелодију звона/звук слободне линије са фиксне линије.</p> <p>Телефонски кабл који је стигао са апаратом није употребљен или је замењен новим каблом са погрешно повезаним жицама у прикључку.</p> <ul style="list-style-type: none">▸ Молимо увек употребљавајте кабл који долази уз телефон или се уверите да су конектори правилно повезани када купујете кабл у продавници.

<p>Сваки долазни позив неправилно ресетује датум и време.</p> <p>Време и датум се шаљу преко нпр., вашег мрежног провајдера, рутера или PABX уређаја током приказа позивне линије. Ови подаци могу бити нетачни.</p> <ul style="list-style-type: none">▸ Подесите исправан датум и време нпр., на рутеру или PABX уређају.▸ Немојте аутоматски копирати датум/време → Страна 13.
<p>Веза се увек завршава након око 30 секунди.</p> <p>Репетитор активиран/деактивиран.</p> <ul style="list-style-type: none">▸ Активирање/деактивирање слушалице.
<p>Оглашава се тон грешке након упита за системски PIN.</p> <p>Унели сте погрешан системски PIN.</p> <ul style="list-style-type: none">▸ Поново подесите системски PIN на 0000 (→ Страна 28).
<p>Заборављен системски PIN.</p> <ul style="list-style-type: none">▸ Поново подесите системски PIN на 0000 (→ Страна 28).
<p>Друга страна не може да вас чује.</p> <p>Притиснули сте тастер за утишавање звука  током позива. Звук слушалице је потпуно утишан.</p> <ul style="list-style-type: none">▸ Поново активирајте микрофон (→ Страна 17).
<p>Број позиваоца се не приказује иако је CLIP подешен.</p> <p>Идентификација долазног позива (CLI) није омогућена.</p> <ul style="list-style-type: none">▸ Позиваоц треба да тражи од мрежног провајдера да обезбеди идентификацију долазног позива (CLI). <p>Погледајте напомене о приказу долазног позива.</p>
<p>Чујете тон за грешку током уноса путем тастатуре.</p> <p>Радња није успела/неправилан унос.</p> <ul style="list-style-type: none">▸ Поновите процес.▸ Посматрајте екран и погледајте кориснички приручник ако је потребно.
<p>Не можете да преслушате поруке у мрежном сандучету.</p> <p>Ваш PABX је подешен на пулсно бирање.</p> <ul style="list-style-type: none">▸ Подесите PABX на тонско бирање.

Само Gigaset A510A:

Није наведено време за поруку на листи порука.

Датум и време нису подешени.

- › Подесите датум/време (→ Страна 12).

Током даљинског управљања, телефонска секретарица пријављује "Неважећи PIN".

1. Унели сте погрешан системски PIN.
 - › Унесите системски PIN поново.
2. Системски PIN је још увек подешен на 0000.
 - › Подесите системски PIN на нешто друго а не на 0000 (→ Страна 28).

Телефонска секретарица не снима ниједну поруку/пребацила се само на режим јављања.

Меморија је пуна.

- › Обришите старе поруке.
- › Преслушајте нове поруке и обришите.

Изузимање од одговорности

Неки дисплеји могу да садрже пикселе (елементе слике) који остају активни или неактивни.

Ово је потпуно нормално и не указује на грешку.

Одобрење

Овај је уређај намењен за аналогне линије телефонске мреже.

Потребно је узети у обзир захтеве карактеристичне за државу.

Ми, Gigaset Communications GmbH, изјављујемо да овај уређај задовољава најважније захтеве и друге законске прописе наведене у Директиви 1999/5/ ЕЦ.

Копија Изјаве о усклађености 1995-5-ЕЦ доступна је на Интернет адреси: www.gigaset.com/docs

CE 0682

Животна средина

Наша изјава о заштити животне средине

Ми, Gigaset Communications GmbH, сносимо друштвену одговорност и активно смо посвећени бољем свету. Поштовање наших одговорности према животnoj средини је веома важно у сваком аспекту нашег рада - од производа и поступку дизајна до производње и продаје или чак одлагања на отпад.

Даље информације о производима и процесима који не штете околини можете наћи на Интернету на адреси www.gigaset.com.

Систем управљања у складу са околином



Gigaset Communications GmbH је сертификован по међународним стандардима EN 14001 и ISO 9001.

ISO 14001 (животна средина):

Сертификован од септембра 2007. од стране TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (квалитет): Сертификован од 17. фебруара 1994., од стране TV SD Management Service GmbH.

Еколошка потрошња енергије

Употреба ЕКО ДЕКТ (→ Страна 24) штеди енергију и активно доприноси заштити околине.

Одлагање

Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање отпада, о којима се можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца од кога сте купили производ.

Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.



Ако је на производу приказан симбол прекрижене канте за смеће тада је производ покривен Европском директивом 2002/96/EC.

Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињеног од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених електричних и електронских уређаја.

За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

Индекс

А

- Адаптер. 6
- Активирање
 - телефонска секретарица 21
- Аутоматско
 - одлагања звона 16

Б

- База
 - повезивање. 8
 - подешавање 7, 28
 - системски PIN 28
- Батерија
 - дисплеј 1
 - икона 1
 - пуњење 1
 - уметање 9
- Бирање
 - помоћу брзог бирања 19
 - са имеником 18
- Брзо бирање 19
- Брисање
 - најаве за телеф. секретарицу 21
 - порука 22
- Број
 - меморисање у именику 18
- Будилник 25

В

- Време, подешавање 12
- Временска контрола (ноћни режим) .. 27

Д

- Датум, подешавање 12
- Деактивирање
 - телефонска секретарица 21
- Дисплеј
 - промена језика на дисплеју 11
- Дисплеј тастери 1
- Документација 1
- Домет 7
- Дужина поруке (телеф. секретарица) .. 22

Е

- Еко режим рада 24

Ж

- Животна средина 32

З

- Завршетак позива 16
- Звук, видети Мелодија звона

И

- Икона
 - алармни сат 25
 - мелодија звона 27
 - нова порука (телефонска секретарица) 21
- Именик 18
 - меморисање првог броја 18
 - меморисање уноса 18
 - управљање уносима 18
- Индикатор статуса пуњења 1

Ј

- Јачина звука
 - звучник 26
 - јачина звука у режиму рада без употребе руку 26
 - мелодија звона 27
 - слушалице 26
- Јачина звука слушалице 26
- Језик, дисплеј 11

К

- Контролни тастер 1
- Корисничко упутство 1

Л

- Листа
 - листе позива 20
 - пропуштени позиви 20
 - телефонска секретарица 19
- Листа телефонске секретарице 19
- Листе позива 20

М

- Медицинска опрема 6
- Мелодија звона
 - подешавање јачине 27
 - подешавање мелодије 27, 28
 - промена 27
- Мени
 - стабло 14

Н

Назив слушалице 26
 Најава (телефонска секретарица) 21
 Ноћни режим видети
 Временска контрола

О

Одјава (слушалица) 26
 Одлагање 32
 Одлагање звона 23
 Одобрење 31
 Опште отклањање проблема 30

П

Питања и одговори 30
 Подешавање
 базе 7
 времена за буђење 25
 мелодија (звоно) 27
 мелодије 28
 слушалица 9
 Позив
 екстерни 16
 завршетак 16
 пребацивање (повезивање) 26
 преузимање са телеф.
 секретарице 22

Позивање

 екстерни 16

Помоћ 30

Помоћ и подршка корисницима 29

Поново бирање 19

Поруке

 брисање 22
 копирање броја у именик 22
 преслушавање 21
 тастер 1

Потпуно утишавање, слушалица 17

Преслушавање

 најава (телеф. секретарица) 21
 порука (телефонска секретарица) 21

Претрага именика 18

Прихватање позива 16

Промена

 јачина звука слушалице 26
 јачина звука у режиму рада без
 употребе руку 26
 језик на дисплеју 11
 мелодија звона 27
 назив слушалице 26
 системски PIN 28

Промена PIN-а

 системски PIN 28
 Пропуштени позиви 20

Р

Регистрација (слушалица) 25
 Режим дремања 25
 Ручно поновно бирање 19

С

Садржај пакета 7
 Слушалица
 јачина звука слушалице 26
 јачина звука у режиму рада без
 употребе руку 26
 језик на дисплеју 11
 коришћење више 25
 одјављивање 26
 подешавање 9, 26
 потпуно утишавање 17
 промена назива 26
 регистрација 25
 Слушна помагала 6

Т

Тастери

 брзо бирање 19
 дисплеј тастери 1
 додељивање уноса из именика 19
 контролни тастер 1
 тастер 1 (брзо бирање) 1
 тастер за крај позива 1, 16
 тастер за поновно бирање 1
 тастер за поруке 1
 тастер звезда 1
 тастер разговора 1, 16
 тастер тараба 1
 тастер укључивања/искључивања 1

Телефонирање

 екстерни 16
 прихватање позива 16
 Телефонирање без употребе руку 17
 Телефонска секретарица 21
 активирање/деактивирање 21
 брисање порука 22
 икона 1
 прескакање уназад 22
 прескакање унапред 22
 преслушавање порука 21
 Трајање позива 16

У

Унос

одабир из именика 18

Е

Еко+ режим рада 24

ECO DECT 24

М

Микрофон1

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.

