

# Gigaset

## A510 - A510A

### Gratulálunk!

Gigaset készülékével Ön egy olyan márkát választott, amely teljes mértékben a fenntarthatóság híve. A termék csomagolása is környezetbarát!

További információ: [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
MADE IN GERMANY



## Gigaset A510/A510A – a kiváló minőségű tartozék

Gratulálunk, hogy a Gigaset legújabb generációs készülékét vásárolta meg!

A Gigaset készülék a telefonáláson kívül még nagyon sok mindenre képes:

### Telefonkönyv 150 bejegyzés tárolásához

A telefonszámokat és a neveket a telefonkönyvbe mentheti (→ 31. oldal). A fontos bejegyzéseket VIP-ként (nagyon fontos személyként) jelölheti meg. A VIP hívásokat ezután felismerheti a csengőhangról és a színükről (→ 32. oldal).

### Ha nem (mindig) szeretné, hogy csengessen

Idővezérlést használhat a hívásokhoz (→ 48. oldal), vagy beállíthatja, hogy a készülék ne jelezze a letiltott számról érkező hívásokat (→ 49. oldal).

### Egyéb gyakorlati információk

Átviheti a telefonkönyvet a meglévő Gigaset mobilegységéről (→ 32. oldal), használhatja a gyorshívó funkciót (→ 32. oldal), és igényei szerint beállíthatja a kijelző színét és kontrasztját (→ 47. oldal).

### Környezetvédelem

Gigaset Zöld Otthon – legyen környezettudatos telefonáláskor is! ECO DECT termékeinkről a [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) webhelyen olvashat bővebben.

A telefonjára vonatkozó további információért keresse fel a [www.gigaset.com/gigasetA510](http://www.gigaset.com/gigasetA510) webhelyet.

**A Gigaset telefon megvásárlása után regisztrálja a telefont a [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) webhelyen** – ezzel biztosíthatja, hogy kérdéseire még hamarabb megkapja a választ, és hogy a kért garanciális szolgáltatások végrehajtása is gyorsabb legyen.

**Töltse kellemesen az idejét új telefonjával!**

# Áttekintés



- 1 **Térerő** (→ 18. oldal)  
A szimbólum megváltozik az Öko mód+ bekapcsolásakor (→ 42. oldal)
- 2 **Vezérlőgomb** (→ 20. oldal)  
Mikrofon némítása (→ 29. oldal)

### 3 Hívásfogadás/Kihangosítás gomb

Villog: bejövő hívás;  
Világít: kihangosítás üzemmód bekapcsolva;  
hívás fogadása; újrachívási lista megnyitása (röviden megnyomva);  
tárcsázás megkezdése (hosszan megnyomva);  
Beszélgetés közben: váltás a mobilegység és a kihangosítás között (→ 29. oldal)

### 4 1-es gomb

Az üzenetrögzítő-lista (csak az A510A esetében)/hálózati hangpostafiók (hosszan megnyomva) megnyitása

### 5 Csillag gomb

Csengőhangok be- vagy kikapcsolása (hosszan megnyomva);  
Fennálló kapcsolat esetén: váltás impulzusosról hangfrekvenciás tárcsázásra (röviden megnyomva)

### 6 Üzenetek gomb (→ 34. oldal)

A hívások és az üzenetek listájának megnyitása;  
Villog: új üzenet vagy új hívás

### 7 Mikrofon

### 8 Flash gomb

– Megbeszélés (flash)  
– Tárcsázási szünet beszúrása (hosszan megnyomva)

### 9 Kettőskereszt gomb

Billentyűzár be/ki (készletli állapotban hosszán megnyomva);  
váltás nagybetűk, kisbetűk és számjegyek között

### 10 Hívás befejezése gomb, Be/Ki gomb

Hívásbontás; funkció megszakítása; visszalépés egy menűszinttel (röviden megnyomva); visszatérés készletli állapotba (hosszan megnyomva); mobilegység be-/kikapcsolása (készletli állapotban hosszán megnyomva)

### 11 Kijelzőgombok (→ 4. oldal)

### 12 A kijelző készletli állapotban

### 13 Akkumulátorok töltöttségi szintje (→ 18. oldal)

### 14 Üzenetrögzítő szimbólum (csak az A510A esetében)

Üzenetrögzítő bekapcsolva;  
Villog: az üzenetrögzítő üzenetet fogad, vagy egy másik belső partner használja

### Megjegyzés

A kijelző **nyelvének megváltoztatásáról** itt olvashat: 15. oldal/47. oldal.

## Szimbólumok a kijelzőn

A beállításoktól és a telefon üzemi állapotától függően az alábbi szimbólumok jelennek meg a kijelzőn:

Térerő 📶 (→ 18. oldal)  
 vagy Eco Mode + szimbólum 🌿 (→ 42. oldal)  
 A billentyűzár bekapcsolva (→ 22. oldal)  
 Csengőhang kikapcsolva (→ 49. oldal)  
 Üzenetrögzítő bekapcsolva (csak az A510A esetében)  
 Az akkumulátorok fel vannak töltve (→ 18. oldal)  
 Akkumulátorok töltöttségi szintje (→ 18. oldal)

📶 🔇 📵 🔊 🔋

**INT 1** — A mobilegység neve (→ 46. oldal)  
**23.04. 10:53** — Aktuális dátum/pontos idő (→ 16. oldal)

**INT 1**  
**🕒 12:00 10:53** — Az ébresztőóra bekapcsolva és az ébresztés ideje beállítva (→ 43. oldal)

**📧 📞** — Új üzenetek száma:  
 ♦ 📧 az üzenetrögzítőn (csak az A510A esetében)/a hálózati hangpostafiókban (→ 34. oldal)  
 ♦ 📞 a nem fogadott hívások listáján (→ 34. oldal)

**03 01**

**Újrahív 📞 Menü** — Kijelzőgombok (→ 4. oldal)

A kijelző külső híváskor:

📞 ↔ 📞 — Létrehozott kapcsolat

**1234567890** — A hívó fél száma (vagy neve) (→ 27. oldal)

**00:00:53** — Hívás időtartama

**Menü** — Kijelzőgomb (→ 4. oldal)  
 ♦ Hívás hangerejének beállítása (→ 47. oldal)  
 ♦ Szolgáltatási adatok elérése


## Kijelzőgombok

### A kijelzőn megjelenő további szimbólumok:

Kapcsolat létesítése



Létrehozott kapcsolat



Nem lehet kapcsolatot létesíteni  
vagy a kapcsolat megszakadt



Külső hívás (→ 27. oldal)



Belső hívás (→ 45. oldal)



Ébresztőhívás (→ 43. oldal)



Üzenetrögzítő  
üzenetet fogad (→ 36. oldal)



Információk



Lekérdezés



Kérjük, várjon...



Művelet befejezve




Sikertelen művelet



## Kijelzőgombok

A kijelzőgombok funkciói az adott helyzettől függően változnak. Példák:

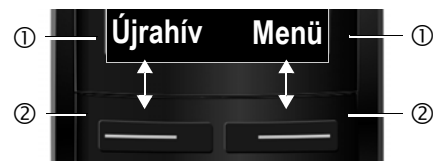





- ① Kijelzőgomb jelenlegi funkciója
- ② Kijelzőgombok

Fontos kijelzőgombok:

Újrahív	Újrahívási lista megjelenítése
Menü	Menü megnyitása további funkciókhoz
OK	Választás megerősítése
Töröl	Törlés gomb: egyszerre egy karaktert töröl jobbról balra
Vissza	Visszalépés egy szinttel a menüben vagy a művelet megszakítása
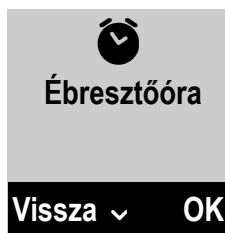
## A főmenü ikonjai



-  Ébresztőóra
-  Hangposta
-  Beállítások

Tudnivalók a menük használatáról  
→ 21. oldal  
A menük áttekintése → 25. oldal

## A bázis áttekintése

A bázison található gombokkal kezelheti a beépített üzenetrögzítőt (csak Gigaset A510A), mobilegységeket kereshet („paging” → 45. oldal), és bejelentkeztetheti a mobilegységeket a bázisra (→ 44. oldal).

### Gigaset A510A bázis



#### 1 Bejelentkezés/keresés gomb

Mobilegységek keresése (röviden megnyomva, paging → 45. oldal).  
Mobilegységek bejelentkeztetése (hosszan megnyomva, → 44. oldal).

#### 2 Be/Ki gomb

Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása.  
**Világít:** az üzenetrögzítő be van kapcsolva.  
**Villog:** a készülék lejátsza vagy rögzíti az üzenetet.

#### 3 Hangerő gombok (□) = halkabb; (+)= hangosabb)

Üzenet lejátszása közben: a beszéd hangerejének beállítása.

A telefon csengése közben: a csengetés hangerejének beállítása.

#### 4 Lejátszás/leállítás gomb

Új üzenet lejátszása az üzenetrögzítőről (röviden) megnyomva, az összes üzenet lejátszása (hosszan megnyomva), illetve a lejátszás megszakítása.

**Villog:** legalább egy új üzenet van.

**Nagyon gyorsan villog:** a memória megtelt.

### Üzenet lejátszása közben:

5 A következő üzenetre ugrik.

6 Visszaugrik az aktuális üzenet elejére (egyszer megnyomva) vagy az előző üzenetre (kétszer megnyomva).

7 Aktuális üzenet törlése.

### Megjegyzések:

Az üzenetrögzítőt nem lehet a bázisról kezelni, miközben egy mobilegységről működteti azt, vagy ha éppen üzenetet rögzít (a Be/Ki gomb villog).

### Gigaset A510 bázis



#### Bejelentkezés/keresés gomb

- Röviden megnyomva: megkeresi a mobilegységeket („paging”) → 45. oldal.
- Hosszan megnyomva: bejelentkezteti a mobilegységeket és a DECT készülékeket → 44. oldal.

# Tartalomjegyzék

---

Gigaset A510/A510A – a kiváló minőségű tartozék .....	1
Áttekintés .....	2
Szimbólumok a kijelzőn .....	3
Kijelzőgombok .....	4
A főmenü ikonjai .....	4
A bázis áttekintése .....	5
Biztonsági előírások .....	9
<b>Első lépések .....</b>	<b>10</b>
A csomag tartalmának ellenőrzése .....	10
A bázis és a töltőállomás (ha van a csomagban) üzembe helyezése .....	11
A bázis csatlakoztatása .....	11
A töltőállomás csatlakoztatása (ha rendelkezik ilyennel) .....	12
A mobilegység üzembe helyezése .....	13
A kijelző nyelvének módosítása .....	15
Dátum és idő beállítása .....	16
Mit kíván most tenni? .....	19
<b>A telefon használata .....</b>	<b>20</b>
Vezérlőgomb .....	20
A billentyűzet gombjai .....	20
Hibásan beírt adatok javítása .....	20
Menüvezérlés .....	21
A mobilegység be- vagy kikapcsolása .....	22
A billentyűzár be- vagy kikapcsolása .....	22
A műveleti lépések értelmezése .....	23
<b>A menü áttekintése .....</b>	<b>25</b>
<b>Hívás kezdeményezése .....</b>	<b>27</b>
Külső hívás kezdeményezése .....	27
Hívás bontása .....	27
Hívás fogadása .....	27
Hívószámjelzés .....	27
Megjegyzések a hívószámjelzéshez (CLIP) .....	28
Kihangosító használata .....	29
Némítás .....	29
Hálózati szolgáltató automatikus előválasztása .....	30



<b>A telefonkönyv és a listák használata</b> .....	<b>31</b>
Telefonkönyv .....	31
Újrahívási lista .....	33
Az Üzenetek gomb működése .....	34
Üzenetrögzítő-lista (csak a Gigaset A510A esetében) .....	35
Híváslista .....	35
<b>A Gigaset A510A bázis üzenetrögzítőjének használata</b> .....	<b>36</b>
Kezelés a mobilegységről .....	36
A behallgatás be- és kikapcsolása .....	38
A rögzítési paraméterek beállítása .....	39
Az üzenetek és gyári közlemények nyelvének módosítása fogadóüzenet .....	39
Az üzenetrögzítő gyors elérésének visszaállítása az 1-es gombra .....	39
Kezelés utazás közben (távoli kezelés) .....	40
<b>A hálózati hangpostafiók használata</b> .....	<b>41</b>
A hálózati hangpostafiók gyorshívása .....	41
A hálózati hangpostafiók üzenetének megtekintése .....	41
<b>ECO DECT</b> .....	<b>42</b>
<b>A mobilegység használata ébresztőóraként</b> .....	<b>43</b>
<b>Több mobilegység használata</b> .....	<b>44</b>
Mobilegységek bejelentkeztetése .....	44
Mobilegységek kijelentkeztetése .....	44
Mobilegység keresése („paging”) .....	45
Belső hívás kezdeményezése .....	45
Behallgatás külső hívásba (konferencia) .....	46
Mobilegység nevének módosítása .....	46
<b>A mobilegység beállításai</b> .....	<b>47</b>
A kijelző nyelvének módosítása .....	47
A kijelző/képernyővédő beállítása .....	47
Automatikus hívásfogadás be- és kikapcsolása .....	47
A kihangosítás/mobilegység hangerejének módosítása .....	47
Csengőhangok módosítása .....	48
A mobilegység alapértelmezett beállításainak visszaállítása .....	49
<b>A bázis beállításai</b> .....	<b>50</b>
A Gigaset A510A bázis csengőhangjainak módosítása .....	50
A várakoztató dallam be- és kikapcsolása .....	50
Jelerősítő támogatása .....	50
Védekezés jogosulatlan hozzáférés ellen .....	50
A bázis alapértelmezett beállításainak visszaállítása .....	51
<b>A bázis csatlakoztatása telefonközponthoz</b> .....	<b>52</b>
Tárcsázási mód és flash-idő .....	52
Szünetek beállítása .....	52
Ideiglenes váltás hangfrekvenciás tárcsázásra (DTMF) .....	53

<b>Márkaszerviz és műszaki segítség</b> .....	<b>54</b>
Kérdések és válaszok .....	55
Licensz .....	56
Jótállás .....	57
<b>Környezetvédelem</b> .....	<b>59</b>
<b>Függelék</b> .....	<b>60</b>
A telefon tisztítása .....	60
Érintkezés folyadékkal .....	60
Műszaki adatok .....	60
Szöveg beírása és módosítása .....	61
<b>Tartozékok</b> .....	<b>63</b>
<b>A bázis felszerelése a falra</b> .....	<b>67</b>
<b>A töltő felszerelése a falra</b> .....	<b>67</b>
<b>Tárgymutató</b> .....	<b>68</b>

# Biztonsági előírások

## Figyelem!

Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.

Világosítsa fel gyermekeit ezek tartalmáról és a telefon használatának veszélyeiről.



Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet használja a bázis alján lévő jelölésnek megfelelően.



Csak olyan **újratölthető akkumulátorokat** használjon, amelyek megfelelnek a **megadott előírásoknak (60. oldal)**, mert más akkumulátorok használata komoly egészségkárosodást vagy személyi sérülést okozhat.



A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott helyen, például az orvosi rendelőben érvényes előírásokat. Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, forduljon a készülék gyártójához. Ők megfelelő tanácsot tudnak adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiával kapcsolatos érzékenységére vonatkozóan. Ezen Gigaset termék műszaki adatairól a Függelékben tájékozódhat.



Ne tartsa a füléhez a mobilegység hátlapját, amikor kicseng, illetve amikor be van kapcsolva a hangszóró üzemmód. Ilyen esetben ugyanis súlyos és tartós halláskárosodást szenvedhet.

Gigaset készüléke kompatibilis a piacon kapható digitális hallókészülékek többségével, a tökéletes együttműködés azonban nem garantálható az összes eszközzel.

A mobilegység interferenciát okozhat az analóg hallókészülékekben. Ha segítségre van szüksége, forduljon a hallókészülék gyártójához.



Ne helyezze el a bázist vagy a töltőt fürdőszobában vagy zuhanyzóban. A bázis és a töltő nem cseppálló (→ 60. oldal).



Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben, például festékboltban.



A telefont kizárólag a használati útmutatóval együtt adja tovább harmadik félnek.



A meghibásodott bázisokat vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert az ilyen készülékek zavarhatják az egyéb vezeték nélküli szolgáltatásokat.

## Megjegyzés

- ◆ A használati útmutatóban ismertetett funkciók némelyike nem érhető el minden országban.
- ◆ A készüléket nem lehet használni áramszünet esetén. Ilyenkor **sürgősségi hívásokat sem** lehet kezdeményezni.

# Első lépések

## A csomag tartalmának ellenőrzése



- 1 Egy Gigaset A510/A510A bázis
- 2 Egy hálózati tápegység a bázishoz
- 3 Egy Gigaset mobilegység
- 4 Két akkumulátor
- 5 Egy akkumulátorfedél
- 6 Egy telefonkábel
- 7 Egy használati útmutató

Ha **több mobilegységet tartalmazó típust** vásárolt, akkor a csomagnak minden további mobilegységhez tartalmaznia kell két akkumulátort, egy akkumulátorfedelet és egy töltőállomást (8) hálózati tápegységgel (9).



## A bázis és a töltőállomás (ha van a csomagban) üzembe helyezése

A bázist és a töltőállomást +5 °C és +45 °C közötti hőmérsékletű, száraz helyiségben való használatra tervezték.

- ▶ A bázist sík, csúszásmentes felületre szerelje fel az épület központi helyén, vagy szerelje fel a bázist vagy a töltőt a falra → 67. oldal.

### Megjegyzés

Ügyeljen a bázis hatótávolságára.

Ez a szabadban, akadálymentes területen legfeljebb 300 m, épületen belül pedig legfeljebb 50 m. Az Öko mód bekapcsolásakor a hatótávolság csökken (→ 42. oldal).

A telefon talpa általában nem hagy nyomot a bútorok felületén. A bútoriparban napjainkban használt lakkozások és felületkezelések sokfélesége miatt azonban nem lehet teljes mértékben kizárni ennek lehetőségét.

### Megjegyzés:


- ◆ Soha ne tegye ki a telefont a következő behatásoknak: hőforrások, közvetlen napsugárzás, más elektromos készülékek.
- ◆ Védje meg Gigaset készülékét a nedvességtől, a portól, a maró folyadékoktól és gőzöktől.

## A bázis csatlakoztatása


- ▶ **Először** csatlakoztassa a telefonkábel csatlakozódugóját **1**, majd helyezze a kábeleket a kábelvezetőbe.
- ▶ **Ezután** csatlakoztassa a hálózati tápegységet **2**.

### Megjegyzés:

- ◆ A hálózati tápegységnek **mindig csatlakoztatva kell lennie**, mert a telefon nem működik hálózati tápellátás nélkül.
- ◆ Kizárólag a **mellékelt** hálózati tápegységet és telefonkábel használja. A telefonkábel érintkezőkiosztása eltérő lehet (érintkezőkiosztás → 61. oldal).
- ◆ Az üzenetrögzítő a bázis csatlakoztatása vagy visszaállítása után **kb. 15 másodperccel** lesz üzemképes.

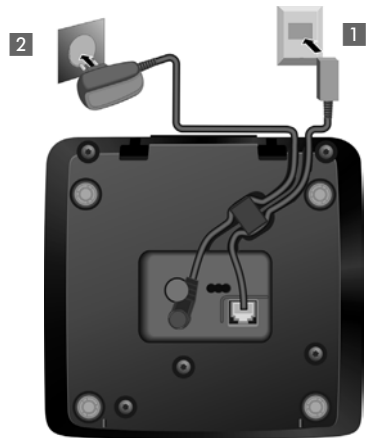


## A töltőállomás csatlakoztatása (ha rendelkezik ilyenl)

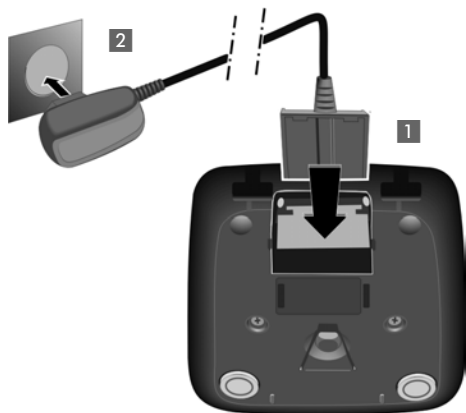

- ▶ Csatlakoztassa a tápegység lapos csatlakozóját **1**.
- ▶ Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzathoz **2**.

A csatlakozó töltőről való leválasztásához nyomja meg a kioldógombot **3**, és húzza ki a dugót **4**.

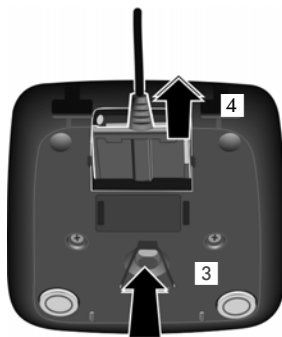

## A mobilegység üzembe helyezése


A kijelzőt műanyag fólia védi.  
Kérjük, távolítsa el a védőfóliát!

### Az akkumulátor behelyezése és az akkumulátorfedél lezárása

#### Figyelem!

Kizárólag a Gigaset Communications GmbH által ajánlott újratölthető akkumulátorokat (→ 60. oldal) használja, mert ellenkező esetben komoly egészségkárosodás vagy személyi sérülés történhet. Megsérülhet például az akkumulátor burkolata, vagy felrobbanhat az akkumulátor. Az ajánlottól eltérő típusú akkumulátor használata meghibásodást vagy károsodást okozhat a készülékben is.

- ▶ Helyezze be az akkumulátorokat a polaritásuknak megfelelő irányban. A polaritás jelzése az akkumulátor tartójában látható.

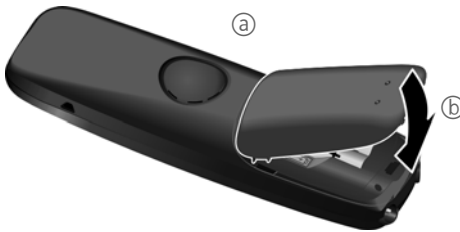

- ▶ Először illesse a helyére az akkumulátorfedél tetejét (a).
- ▶ Ezután nyomja meg a fedelet (b), hogy az a helyére pattanjon.

Ha fel kell nyitnia az akkumulátorfedelet, például az akkumulátorok cseréjéhez, helyezzen egy pénzérmét a burkolaton található mélyedésbe, majd húzza felfelé az akkumulátorfedelet.



## Az akkumulátorok első feltöltése és lemerítése

A készülék csak akkor tudja helyesen kijelezni a töltöttségi szintet, ha az akkumulátorokat először teljesen feltölti, **majd** a használat során lemeríti.

- ▶ A feltöltéshez hagyja a mobilegységet a bázison **6 órán keresztül**.



### Megjegyzés

A mobilegységet kizárólag a megfelelő Gigaset A510/A510A bázisra vagy töltőre szabad helyezni.

- ▶ Feltöltés után vegye ki a mobilegységet a bázisból, és csak akkor helyezze vissza, ha az akkumulátorok **teljesen lemerültek**.

### Megjegyzés

- ◆ A mobilegység előre be van jelentkezve a bázisra. Ha **több mobilegységet tartalmazó típust** vásárolt, akkor az összes mobilegység be van jelentkezve. Ezért nem szükséges újból elvégeznie a mobilegység bejelentkezését.  
Ha azonban egy mobilegység valamilyen okból nincs bejelentkezve a bázison (a kijelzőn villog a **Regisztrálja a kézibeszélőt** vagy a **Tegye a kézib-t a bázisba** üzenet), kérjük, végezze el kézzel a bejelentkezést → 44. oldal.
- ◆ Az első feltöltést és lemerítést követően a mobilegységet minden beszélgetés után visszahelyezheti a töltőbe.
- ◆ A töltést és a lemerítést mindig ismételje meg, ha a mobilegységből eltávolítja, majd újra behelyezi az akkumulátorokat.
- ◆ A töltés során az akkumulátorok felmelegedhetnek, ez azonban nem jelent veszélyt.
- ◆ Műszaki okokból az akkumulátorok töltőkapacitása idővel csökken.

**Ha kérdései vannak a telefon használatával kapcsolatban, olvassa el a hibaelhárítási tippeket (→ 55. oldal), vagy forduljon vevőszolgálatunkhoz (→ 54. oldal).**



## A kijelző nyelvének módosítása

Szükség esetén módosíthatja a kijelző alapértelmezés szerinti nyelvét.




6 MNO

4 GHI

- ▶ Nyomja meg a vezérlőgomb jobb oldalát.

- ▶ Nyomja meg egymás után röviden a  és a  gombot.



Megjelenik a nyelv beállítására szolgáló kijelző, amelyen ki van jelölve a jelenleg beállított nyelv.



- ▶ Nyomja meg a vezérlőgombot  lefelé, ...



... amíg a használni kívánt nyelv meg nem jelenik.

- ▶ Nyomja meg az **OK** felirat alatti gombot a megfelelő nyelv kijelöléséhez.



A választást  jelöli.

- ▶ Nyomja meg **hosszan** a Hívás befejezése gombot  a készenléti állapotba való visszatéréshez.

## Dátum és idő beállítása

A bejövő hívások dátumának és idejének helyes kijelzéséhez, valamint az ébresztőóra használatához be kell állítania a dátumot és a pontos időt.

### Megjegyzés


A hálózati szolgáltatótól függően a készülék automatikusan kijelzheti a dátumot és az időt.




- ▶ Nyomja meg a kijelzőn látható **Idő** felirat alatti gombot a beviteli mező megnyitásához.

(Ha már beállította a dátumot és a pontos időt, akkor a menün keresztül nyithatja meg a beviteli mezőt → 26. oldal.)


A kijelzőn megjelenik a **Dátum és idő** almenü.



- ▶ Az aktív beviteli hely villog. Adja meg a napot, a hónapot és az évet 8 jegyű számként a billentyűzeten, például a         a 2011. április 4. megfelelője.

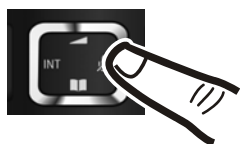

Ha módosítani szeretné a beviteli helyet, például egy érték javításához, nyomja meg a vezérlőgomb **jobb** vagy **bal** oldalát.

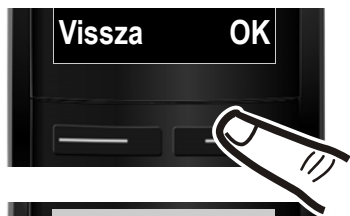

- ▶ Nyomja meg a kijelzőn látható **OK** felirat alatti gombot a bejegyzés mentéséhez.



- ▶ Adja meg az órát és a percet 4 számjeggyel a billentyűzeten, például a     szám reggel 7 óra 15 percet jelent.

Ha szükséges, a vezérlőgombbal módosítani lehet a beviteli helyet.

- ▶ Erősítse meg az **OK** gombbal.



A kijelzőn megjelenik a következő üzenet: **Mentve**. Megerősítő hang hallható, és a mobilegység automatikusan visszatér készenléti állapotba, illetve ismét megjelenik a „Beállítások” menü, ha a beállítást a menün keresztül hajtotta végre.

### Megjegyzés

Ha telefonja a hívószám kijelzése során fogadja a dátumot és az időt (például a hálózati szolgáltatón, útválasztón vagy telefonközponton keresztül), megadhatja, hogy ezeket az adatokat be szeretné-e másolni a telefonba:

- ▶ Nyomja meg a következő gombokat a megadott sorrendben:



Megjelenik a következő kijelző, amelyen villog az aktuális beállítás:

**973 SET: [0]**

- ▶ A következő gombok egyikének megnyomásával adja meg, hogy a készülék mikor másolja át a dátumot:



**Soha**



vagy **Egyszer**, ha a telefonon nincs beállítva a dátum és az idő



vagy **Mindig**

A kiválasztás megjelenik a kijelzőn (pl. 2, ha a Mindig lehetőséget választotta):















**973 SET: [2]**

- ▶ Nyomja meg az **OK** gombot.


## A kijelző készenléti állapotban

A bejelentkeztetés és a pontos idő beállítása után például a következő információk láthatók a kijelzőn.

### Kijelző

- ◆ Térerő a bázis és a mobilegység között:
  - Magas – alacsony:    
  - Nincs térerő: 
- ◆ Az üzenetrögzítő bekapcsolása:
  - Az üzenetrögzítőben előre be van állítva egy üdvözlő üzenet.
- ◆ Akkumulátorok töltöttségi szintje:
  -  66%-nál magasabb töltöttségi szint
  -  34% és 66% közötti töltöttségi szint
  -  11% és 33% közötti töltöttségi szint
  -  az akkumulátorok töltöttsége 11% alatti
  -  villog: az akkumulátor majdnem üres (10 percnél kevesebb beszélgetési idő)
  -     világít: folyamatban van az akkumulátorok töltése
- ◆ INT 1
  - Mobilegység belső neve (→ 46. oldal)



Ha az **Öko mód+** (→ 42. oldal) be van kapcsolva, a  szimbólum látható a kijelző bal felső sarkában.

**Telefonja most már üzemképes!**

## Mit kíván most tenni?


Miután sikeresen beüzemelte Gigaset készülékét, akár azonnal telefonálhat, vagy előbb néhány személyes beállítást is megadhat. Az alábbi útmutató segítségével gyorsan megtalálhatja a legfontosabb funkciókat.

<b>Témakör:</b>	<b>... Oldalszám:</b>
<b>A telefon használata</b>	<b>▶ 20. oldal</b>
<b>Csengőhangok beállítása</b>	<b>▶ 48. oldal</b>
<b>Saját üdvözlő szöveg rögzítése az üzenetrögzítőhöz</b>	<b>▶ 36. oldal</b>
<b>Meglévő Gigaset mobilegységek bejelentkeztetése a bázisra</b>	<b>▶ 44. oldal</b>
<b>Telefonkönyv-bejegyzések átvitele meglévő Gigaset mobilegységekből új mobilegységbe</b>	<b>▶ 32. oldal</b>
<b>Az Öko mód / Öko mód+ beállítása</b>	<b>▶ 42. oldal</b>
<b>A telefon üzemeltetése telefonközponton keresztül</b>	<b>▶ 52. oldal</b>
<b>A mobilegység hangerejének beállítása</b>	<b>▶ 47. oldal</b>

## A telefon használata

---





### Vezérlőgomb

Az alábbi leírásban fekete nyíl jelzi a vezérlőgombnak azt az oldalát (felső, alsó, jobb, bal), amelyet az adott művelet végrehajtásához meg kell nyomnia. Például a  szimbólum jelentése: „Nyomja meg a vezérlőgomb jobb oldalát”.



A vezérlőgombnak számos különböző funkciója van:







#### A mobilegység készenléti állapotában

-  A főmenü megnyitása.
-  A telefonkönyv megnyitása.
-  A mobilegységek listájának megnyitása.
-  A mobilegység hangerejének beállítására szolgáló menü megnyitása (→ 47. oldal).





#### Menükben és listákban

-  /  Soronként felfelé/lefelé görgetés.





#### A beviteli mezőkben

A vezérlőgomb segítségével a kurzort felfelé , lefelé , jobbra  vagy balra  mozgathatja.

#### Külső hívás közben

-  A mikrofon elnémítása.
-  A telefonkönyv megnyitása.
-  Belső megbeszélés kezdeményezése.
-  A mobilegység és a kihangosítás hangerejének beállítása.

### A billentyűzet gombjai

-  /  /  stb.  
A megfelelő gomb megnyomása a mobilegységen.
-  Számjegyek vagy betűk beírása.

### Hibásan beírt adatok javítása


A beviteli mezőkben kijavíthatja a hibás karaktereket, ha a vezérlőgomb segítségével a hibás bejegyzésre lép. Ezután a következőket teheti:

- ◆ Megnyomhatja a **Töröl** kijelzőgombot a kurzortól balra lévő karakter törléséhez.
- ◆ Beszúrhat karaktereket a kurzor pozíciójánál.
- ◆ Felülírhatja a kijelölt (villogó) karaktert, például a dátum és az idő beírásakor.


## Menüvezérlés

A telefon funkcióit több szintből álló menün keresztül érheti el (a menü áttekintése: → 25. oldal).



### Főmenü (első menüszint)


- ▶ A mobilegység készenléti állapotában a főmenü megnyitásához nyomja meg a **Menü** kijelzőgombot **vagy** a vezérlőgomb jobb oldalát .

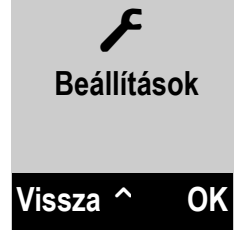A főmenü funkciói nevek és szimbólumok listájaként jelennek meg (a példa jobbra látható).



### Funkció kiválasztása


- ▶ A funkciók között a  vezérlőgombbal lépkedhet. A választható funkció megjelenik a kijelzőn.
- ▶ A megjelenített funkció kiválasztásához nyomja meg az **OK** kijelzőgombot **vagy** a vezérlőgomb jobb oldalát . Ez megnyitja a megfelelő almenüt, és megjeleníti az első bejegyzését.


Ha megnyomja a **Vissza** kijelzőgombot **vagy röviden** megnyomja a Letesz gombot , a kijelző visszatér készenléti állapotba.

### Almenük

Az almenü funkciói a megfelelő néven jelennek meg.

### Funkció kiválasztása


- ▶ A funkciók között a  vezérlőgombbal lépkedhet. A megfelelő funkció megjelenik a kijelzőn.
- ▶ A megjelenített funkció kiválasztásához nyomja meg az **OK** kijelzőgombot. Megnyílik a megfelelő almenü, és megjelenik az első bejegyzés.

A **Vissza** kijelzőgombot **vagy** a Letesz gombot  **röviden** megnyomva visszajuthat az előző menüszintre, **vagy** megszakíthatja a műveletet.

A készülék figyelmen kívül hagyja azokat a beállításokat, amelyeket nem erősít meg az **OK** gombbal.

### Visszatérés készenléti állapotba

A menü tetszőleges pontján:

- ▶ Nyomja meg **hosszan** a Letesz  gombot, **vagy**
- ▶ Ne nyomjon meg semmilyen gombot: 2 perc elteltével a kijelző **automatikusan** visszatér a készenléti állapotba.

A készenléti állapotú kijelzőre vonatkozó példát a következő helyen tekintheti meg: 18. oldal.

## A mobilegység be- vagy kikapcsolása




Készenléti állapotban nyomja meg **hosszan** a Letesz gombot (megerősítő hangjelzés hallható).

## A billentyűzár be- vagy kikapcsolása

A billentyűzár megakadályozza a telefon gombjainak véletlen megnyomását.



Készenléti állapotban nyomja meg **hosszan** a kettőskereszt gombot (megerősítő hangjelzés hallható). A billentyűzár bekapcsolódik vagy kikapcsolódik. Bekapcsolt állapotban a  szimbólum jelenik meg a kijelzőn.

Ha a billentyűzár be van kapcsolva, egy gomb megnyomásakor figyelmeztető üzenet jelenik meg.

A készülék automatikusan kioldja a billentyűzárát, amikor bejövő hívás érkezik. A hívás végeztével a billentyűzár újra bekapcsolódik.

### Megjegyzés

Amikor a billentyűzár be van kapcsolva, nem tudja tárcsázni a segélykérő számokat.



## A műveleti lépések értelmezése

A műveleti lépések rövidítve jelennek meg, például:

**Menü** ▶ **Beállítások** ▶ **Öko mód+** (☑ = be)

▶ Ez a következő lépések végrehajtását jelenti:



- ▶ Nyomja meg a kijelzőn látható **Menü** felirat alatti gombot a főmenü megnyitásához.



- ▶ Nyomja meg a vezérlógombot ☑ lefelé, ...



... amíg a **Beállítások** menüelem meg nem jelenik.

- ▶ Nyomja meg az **OK** kijelzőgombot a kiválasztás megerősítéséhez.



- ▶ Nyomja meg a vezérlógombot ☑ lefelé, ...



... amíg az **Öko mód+** menüelem meg nem jelenik.

- ▶ A funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a kijelzőn látható **OK** felirat alatti gombot (☑ = be).

- ▶ Az előző menüsintre való visszatéréshez nyomja meg a **Vissza** felirat alatti gombot.

**Vagy**

Nyomja meg **hosszan** a Letesz gombot (☏) a készenléti állapotba való visszatéréshez.

## A menü áttekintése

A menübejegyzések részlegesen fel vannak osztva. Az oldalszámok a használati útmutató megfelelő leírására hivatkoznak.

**A főmenü megnyitása:** a telefon készenléti állapotában nyomja meg a **Menü** kijelzőgombot.

### Ébresztőóra

Aktiválás	→ 43. oldal
Ébresztés ideje	→ 43. oldal

### Hangposta

Üzenetek lejátszása	Hálózati postafiók **	→ 41. oldal
	Üzenetrögzítő **	→ 36. oldal
Üzenetrögzítő *		→ 36. oldal
Belehallgatás *	Kézibeszélő	→ 38. oldal
	Bázisállomás	
Fogadóüzenetek *	Fogadóüzenet felvétele	→ 36. oldal
	Fogadóüzenet lejátszása	→ 36. oldal
	Fogadóüzenet törlése	→ 37. oldal
Rögzítési hossz *	Maximális	→ 39. oldal
	1 perc	
	2 perc	
	3 perc	
Csöngetés várakoztatása *	Nincs	→ 39. oldal
	10 mp.	
	18 mp.	
	30 mp.	
	Automatikus	
Hálózati postafiók		→ 41. oldal
1-es gomb beállítása *	Hálózati postafiók	→ 41. oldal
	Üzenetrögzítő	→ 41. oldal

\* Csak az **üzenetrögzítővel** rendelkező bázisnál.

\*\* **Üzenetrögzítővel** rendelkező bázisnál a hálózati hangpostafiók számának megadása után.

## Beállítások

Dátum és idő	→ 16. oldal
Hangok	Hívás hangereje → 47. oldal
	Csengetés hangereje → 48. oldal
	Figyelmeztető hang → 49. oldal
	Lemerülő akkumulátor → 49. oldal
	Csengőhangok (kézibeszélő) → 48. oldal
	Csengőhangok (bázisállomás) → 50. oldal
Kijelző	Képernyővédő → 47. oldal
	Színsémák → 47. oldal
	Kontraszt → 47. oldal
Nyelv	→ 47. oldal
Regisztrálás	Kézibeszélő regisztrálása → 44. oldal
	Kézibeszélő leregisztrálása → 44. oldal
Telefónia	Automatikus felvétel → 47. oldal
	Belehallgatás → 46. oldal
	Híváslista típusa → 35. oldal
	Előválasztás → 30. oldal
	Tartás közbeni zene → 50. oldal
Rendszer	Kézibeszélő visszaállítása → 49. oldal
	Bázisállomás visszaállítása → 51. oldal
	Repeater mód → 50. oldal
	Rendszer-PIN → 51. oldal
Öko mód	→ 42. oldal
Öko mód+	→ 42. oldal

## Hívás kezdeményezése

### Külső hívás kezdeményezése

A külső hívások a nyilvános telefonhálózatba irányuló hívások.



Írja be a hívószámot, és nyomja meg a Hívásfogadás gombot.

Vagy:



Nyomja meg **hosszan** a Hívásfogadás gombot, majd írja be a számot.

A Letesz gomb megnyomásával megszakíthatja a tárcsázást.

Beszélgetés közben a készülék kijelzi a hívás időtartamát.

#### Megjegyzés

Ha a telefonkönyv (→ 31. oldal), a híváslista (→ 35. oldal) vagy az újrahívási lista (→ 33. oldal) használatával tárcsáz, akkor nem kell mindig újra beírnia a telefonszámokat.

### Hívás bontása



Nyomja meg a Letesz gombot.

## Hívás fogadása

A bejövő hívást a mobilegység háromféle módon jelzi: csengetéssel, a kijelzőn megjelenő felirattal és a Hívásfogadás gomb villogásával.

A hívás fogadásához nyomja meg a Hívásfogadás gombot.

Gigaset A510A: a hívás fogadása helyett átírányíthatja azt az üzenetrögzítőre is:

**Menü** ▶ **Átírányítás üzenetrögzítőre** ▶ **OK**

Ha a mobilegység a töltőben van, és az **Automatikus felvétel** funkció be van kapcsolva (→ 47. oldal), akkor a mobilegység automatikusan fogadja a hívást, amikor kiveszi azt a bázisból/töltőből.

Ha a csengetés zavaró, kikapcsolhatja azt:

**Menü** ▶ **Csendes** ▶ **OK**

A hívást mindaddig fogadhatja, amíg látható a kijelzőn.


### Hívószám kijelzés

Bejövő hívás esetén a kijelzőn megjelenik a hívó fél telefonszáma, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

- ◆ Hálózati szolgáltatója támogatja a CLIP és a CLI funkciót.
  - CLI (Calling Line Identification) – hívószám-azonosítás: a hívó fél készüléke továbbítja a számot.
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation) – hívószám kijelzés: a hívó fél száma megjelenik a kijelzőn.
- ◆ Megrendelte a CLIP szolgáltatást a hálózati szolgáltatójánál.
- ◆ A hívó fél hálózati szolgáltatójánál megrendelte a CLI szolgáltatást.

### Híváskijelzés CLIP/CLI esetén

Ha telefonkönyve tartalmazza a hívó fél számát, akkor a hívó fél neve jelenik meg.

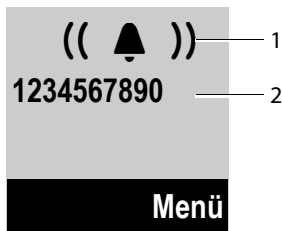

- 1 Csengő szimbólum
- 2 A hívó fél száma vagy neve

A szám helyett a következő információk jelenhetnek meg:

- ◆ **Külső hívás** – ha nincs továbbított szám.
- ◆ **Ismeretlen** – ha a hívó fél letiltotta a hívószám-azonosítást.
- ◆ **Ismeretlen** – ha a hívó fél nem rendelte meg a CLI szolgáltatást.

#### Megjegyzés

A csengést ki lehet kapcsolni az ismeretlen számról érkező hívásokra vonatkozóan (amelyeknél le van tiltva a hívószám-azonosítás) (→ 49. oldal).

### Megjegyzések a hívószám kijelzéshez (CLIP)

Alapértelmezés szerint a hívó fél száma megjelenik a Gigaset készülék kijelzőjén. Ehhez semmilyen egyéb beállítást nem kell megadnia a Gigaset készüléken.

**Ha azonban a hívó fél száma nem jelenik meg, ennek oka a következő lehet:**

- ◆ Nem rendelte meg a CLIP szolgáltatást a hálózati szolgáltatónál.
- ◆ Telefonja olyan telefonközponton vagy integrált telefonközponttal (átjáróval) rendelkező útválasztón keresztül kapcsolódik, amely nem továbbítja az összes adatot.

### Telefonja telefonközponton vagy átjárón keresztül van csatlakoztatva?

Ennek megállapításához nézze meg, hogy a telefonja és az otthoni bekötés közé csatlakoztatva van-e egy kiegészítő eszköz, például telefonközpont vagy átjáró. A legtöbb esetben az eszköz egyszerű alaphelyzetbe állítása megoldja a problémát.

- ▶ Rövid időre húzza ki a telefonközpont tápcsatlakozóját. Csatlakoztassa újból a tápellátást, és várja meg az eszköz újraindulását.

### Ha a hívó fél száma továbbra sem jelenik meg:

- ▶ Ellenőrizze a telefonközpont CLIP (hívószám kijelzési) beállításait, és szükség esetén kapcsolja be ezt a funkciót. Az eszköz használati útmutatójában keresse meg a „CLIP” kifejezést (vagy a „hívószám kijelzés”, a „hívószám átvitele”, a „hívóazonosító” stb. kifejezést). Ha szükséges, kérje az eszköz gyártójának segítségét.

Ha ez nem oldja meg a problémát, hálózati szolgáltatója valószínűleg nem biztosítja a CLIP szolgáltatást ehhez a telefonszámhoz.

### Megrendelte a hívószám kijelzési szolgáltatást a hálózati szolgáltatótól?

- ▶ Ellenőrizze, hogy szolgáltatója támogatja-e a hívószám kijelzést (CLIP), és hogy a szolgáltatás be van-e kapcsolva a telefonszámához. Ha szükséges, kérje a szolgáltató segítségét.

A témakörrel további információkat olvashat a Gigaset webhelyén: [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

## Kihangosító használata

Kihangosítás üzemmódban bekapcsol a hangszóró, így nem kell a füléhez tartania a mobilegységet, hogy hallja a hívó felet. Ezáltal mindkét keze szabad lesz, és mások is hallhatják a beszélgetést.

### Megjegyzés

A kihangosító funkció használata előtt tájékoztassa a hívó felet arról, hogy harmadik fél is hallhatja a beszélgetést.

## A kihangosítás be- és kikapcsolása

Beszélgetés és az üzenetrögzítő meghallgatása közben (csak a Gigaset A510A készülék esetében) be- vagy kikapcsolhatja a kihangosítás üzemmódot.

- ☑ Nyomja meg a Kihangosítás gombot.  
A gomb minden egyes megnyomásával válthat a mobilegység és a kihangosítás üzemmód között. Ha a kihangosítás üzemmód be van kapcsolva, a gomb világít.

Ha beszélgetés közben a töltőállomásba szeretné helyezni a mobilegységet:

- ▶ Nyomja meg hosszan a Kihangosítás gombot ☑, miközben behelyezi a mobilegységet a bázisba/töltőbe, és még további 2 másodpercig tartsa lenyomva.

Tudnivalók a kihangosítás hangerejének módosításáról: 47. oldal.

## Némítás

Hívás közben kikapcsolhatja a mobilegység mikrofonját.

- ☑ A mobilegység némításához nyomja meg a vezérlógomb **jobb** oldalát. A kijelzőn megjelenik a következő üzenet: **Mikrofon kikapcsolva.** Nyomja meg újra a gombot a némítás feloldásához.

## Hálózati szolgáltató automatikus előválasztása

Tárolhat egy call-by-call számot (előválasztó számot), amely tárcsázáskor **automatikusan** a hívószámok elé kerül.

A **Előválasztással** listán adja meg azokat az előhívószámokat (vagy azok első számjegyeit), amelyeket az előválasztó számhoz szeretne hozzárendelni.

A **Előválasztás nélkül** listán adja meg a **Előválasztással** listán beállított szabály alóli kivételeket.

### Példák:


Előválasztó szám	0999
Előválasztással	08
Előválasztás nélkül	081 084

A készülék a 0999-es előválasztó számot tárcsázza az összes 08-cal kezdődő telefonszám esetén, kivéve a 081 és a 084 kezdetűeket.

Telefonszám	Tárcsázott szám
07112345678 ▶	07112345678
<b>08912345678 ▶</b>	<b>0999</b> 08912345678
<b>08412345678 ▶</b>	<b>0841</b> 2345678

### Előválasztó szám mentése

**Menü** ▶ **Beállítások** ▶ **Telefónia**  
▶ **Előválasztás** ▶ **Előválasztó szám**

 Írja be vagy módosítsa az előválasztó számot (call-by-call számot).


**OK** Nyomja meg a kijelzőgombot.


## Előválasztó listák bejegyzéseinek mentése vagy módosítása

Mindkét lista egyenként 11 bejegyzést tartalmazhat, az egyes bejegyzések 4 számjegyből állhatnak.

Az országtól függően a számok már szerepelhetnek az „**Előválasztással**” listán. Így például minden belföldi hívás vagy a mobiltelefon-hálózatba irányuló hívás **automatikusan** az Ön által előzőleg mentett előválasztó számhoz kapcsolódik.



**Menü** ▶ **Beállítások** ▶ **Telefónia**  
▶ **Előválasztás** ▶ **Előválasztással /**  
**Előválasztás nélkül**

 Válasszon ki egy bejegyzést.

 Írja be vagy módosítsa a szám első számjegyeit.

**OK** Nyomja meg a kijelzőgombot.

### Az előválasztás ideiglenes kikapcsolása

 (nyomja meg hosszan) ▶ **Menü**  
▶ **Előválasztás kikapcsolása**  
▶  (hívószám)

### Az előválasztás végleges kikapcsolása

**Menü** ▶ **Beállítások** ▶ **Telefónia**  
▶ **Előválasztás** ▶ **Előválasztó szám**

**Töröl** Tartsa lenyomva a kijelzőgombot, amíg a készülék nem törli az előválasztó számot.

**OK** Nyomja meg a kijelzőgombot.



## A telefonkönyv és a listák használata

A következők közül választhat:

- ◆ Telefonkönyv
- ◆ Újrahívási lista
- ◆ Híváslisták
- ◆ Üzenetrögzítő-lista  
(Csak a Gigaset A510A esetében)

A saját mobilegysége számára személyre szabott telefonkönyvet hozhat létre, és a listákat/bejegyzéseket másik mobilegységre is átküldheti (→ 32. oldal).

### Telefonkönyv


A telefonkönyvben összesen 150 bejegyzést menthet.

#### Megjegyzés

A telefonkönyvben található hívószám gyors eléréséhez (gyorshívás) a hívószámot hozzárendelheti egy gombhoz (→ A gyorshívógombok használata, 32. oldal).

A telefonkönyvben menthet

- ◆ telefonszámokat és az ezekhez tartozó neveket,
- ◆ VIP csengőhangokat és színeket.


Készenléti állapotban a  gombbal lehet megnyitni a telefonkönyvet.


#### A bejegyzések hosszúsága

Hívószám: max. 32 számjegy  
Név: legfeljebb 16 karakter

### Az első hívószám mentése a telefonkönyvben


 ▶ **Tel.könyv üres. Új bejegyzés?**


 Írja be a számot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

 Írja be a nevet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

### Hívószám mentése a telefonkönyvben

 ▶ **Menü** ▶ **Új bejegyzés**

 Írja be a számot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

 Írja be a nevet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

### A telefonkönyv-bejegyzések sorrendje

A telefonkönyvben lévő bejegyzések általában vezetéknev szerint, betűrendben vannak felsorolva. A szóközcök és a számjegyek az elsők a sorrendben.

A sorrend a következő:



1. Szóköz
2. Számjegyek (0–9)
3. Betűk (betűrendben)
4. Egyéb karakterek

Ha egy bejegyzést nem az ábécé szerinti sorrendben kíván megjeleníteni, tegyen egy szóközt vagy számjegyet a név első betűje elé. Ezek a bejegyzések a telefonkönyv elején jelennek meg.



### Telefonkönyv-bejegyzések kijelölése


 Nyissa meg a telefonkönyvet.

Az alábbi lehetőségei vannak:

- ◆ A  vezérlőgombbal görgessen a kívánt névhez.
- ◆ Írja be a név első karakterét, és haszükséges, görgessen a kívánt bejegyzéshez a  gombbal.

### Tárcsázás a telefonkönyv segítségével

 ▶  (Bejegyzés kijelölése)


 Nyomja meg a Hívásfogadás gombot.

### A telefonkönyv bejegyzéseinek kezelése

---

 ▶  (Bejegyzés kijelölése)

**Menü** Nyomja meg a kijelzőgombot.

A következő funkciók közül választhat a  gombbal:

#### VIP-hívó dallama

A telefonkönyv-bejegyzést megjelölheti VIP-ként (nagyon fontos személyként), és külön csengőhangot rendelhet hozzá. A bejegyzést a **VIP** szimbólum fogja jelölni a telefonkönyvben. A VIP hívások ezután a csengőhangról ismerhetők fel.


#### VIP-hívó színe

A telefonkönyv bejegyzését megjelölheti VIP-ként (nagyon fontos személyként), és külön színt rendelhet hozzá. A bejegyzés ezzel a színnel fog megjelenni a telefonkönyvben, és a **VIP** szimbólum fogja jelölni. A VIP hívásokat ezután felismerheti a színükről.

#### Bejegyzés változtatása

Szükség szerint szerkessze a számot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Szükség szerint szerkessze a nevet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

#### Szám használata

Szerkessze vagy vegye fel egy mentett hívószámhoz, majd tárcsázza a  gombbal, **vagy** mentse azt új bejegyzésként.

Ehhez jelenítse meg a számot, majd nyomja meg a következő gombot:

**Menü** ▶ **Szám a telefonkönyvbe** ▶ **OK**

#### Bejegyzés törlése

A kijelölt bejegyzés törlése.

#### Bejegyzés küldése

Egyetlen bejegyzés küldése  
mobilegységre (→ A telefonkönyv átvitele másik mobilegységre, 32. oldal).

#### Lista törlése

Az **összes** telefonkönyv-bejegyzés törlése.

#### Lista küldése




A teljes telefonkönyv küldése  
mobilegységre (→ A telefonkönyv átvitele másik mobilegységre, 32. oldal).


#### Gyorsgomb


Az aktuális bejegyzés hozzárendelése  
gyorshívásként a kijelölt gombhoz  
(→ A gyors hívógombok használata, 32. oldal).

### A gyors hívógombok használata

---

A telefonkönyv bejegyzéseit hozzárendelheti a  és a - gombhoz:

 ▶  (bejegyzés kiválasztása) ▶ **Menü**

▶ **Gyorsgomb** ▶  (nyomja meg azt a gombot, amelyhez hozzá kívánja rendelni a számot)

A **tárcsázáshoz** nyomja meg **hosszan** a kívánt gyors hívógombot.



### A telefonkönyv átvitele másik mobilegységre

---

A telefonkönyv bejegyzéseit átviheti más mobilegységekről az új mobilegységre. Ez a művelet a régi mobilegységek esetében is végrehajtható.


#### Előfeltételek:

- ◆ A küldő és a fogadó mobilegység ugyanazon a bázison van bejegyezve.
- ◆ A másik mobilegység és a bázis is tud telefonkönyv-bejegyzéseket küldeni és fogadni.

 ▶  (Bejegyzés kiválasztása)

▶ **Menü** (Menü megnyitása)

▶ **Bejegyzés küldése / Lista küldése**

 Válassza ki a fogadó  
mobilegység belső számát,  
majd nyomja meg az **OK**  
gombot.

Több egyedi bejegyzést is átvihet egymás után, ha a **Bej. átmásolva. Következő?** kérdésnél az **OK** gombot nyomja meg.

A sikeres átvitelt a kijelzőn megjelenő üzenet jelzi. A készülék megerősítő hangjelzést ad.

## Megjegyzések:

- ◆ Az azonos hívószámú bejegyzéseket a készülék nem írja felül a fogadó mobilegységen.
- ◆ Az átvitel megszakad, ha a telefon kicseng, vagy megtelik a fogadó mobilegység memóriája.
- ◆ A bejegyzésekhez társított VIP csengődallamok és színek nem kerülnek át.

## A kijelzett hívószám felvétele a telefonkönyvbe

A különböző listákban (például híváslistában vagy újrAhíváslistában) megjelenő számokat átmásolhatja a telefonkönyvbe.

Megjelenik egy hívószám:



### Menü ▶ Szám a telefonkönyvbe

- ▶ Töltse ki a bejegyzést (→ Hívószám mentése a telefonkönyvben, 31. oldal).

Gigaset A510A: A hívószámnak az üzenetrögzítő listájáról való átvitele közben az üzenet lejátszása megszakad.

## Hívószám másolása a telefonkönyvből




A telefon kezelése közben is megnyithatja a telefonkönyvet, hogy kimásoljon egy hívószámot (pl. külső hívás közben vagy előtárcsázási módban). A mobilegységnek ehhez nem kell készenléti állapotban lennie.

-  Nyissa meg a telefonkönyvet.
-  Válassza ki a bejegyzést, majd nyomja meg az **OK** gombot.



## ÚjrAhívási lista


Az újrAhívási lista a mobilegységről tárcsázott tíz legutóbbi hívószámot tartalmazza (legfeljebb 32 számjegy). Ha a telefonkönyv tartalmazza a hívószámok valamelyikét, a hívószámhoz tartozó név jelenik meg a kijelzőn.

## Kézi újrAhívás

-  Nyomja meg a Hívásfogadás gombot **röviden**.  
**Vagy**
- ÚjrAhív** Nyomja meg a kijelzőgombot.
-  Válasszon ki egy bejegyzést.
-  Nyomja meg a Hívásfogadás gombot. A készülék tárcsázza a számot.

## Az újrAhívási lista bejegyzéseinek kezelése

-  Nyomja meg a Hívásfogadás gombot **röviden**.  
**Vagy**
- ÚjrAhív** Nyomja meg a kijelzőgombot.
-  Válasszon ki egy bejegyzést.
- Menü** Nyissa meg a menüt.

A következő funkciók közül választhat a  gombbal:

### Szám használata

(mint a telefonkönyv esetén → 32. oldal)

**Szám a telefonkönyvbe** (→ Hívószám mentése a telefonkönyvben, 31. oldal)

### Bejegyzés törlése

A kijelölt bejegyzés törlése.

### Lista törlése

Az **összes** bejegyzés törlése az újrAhívási listáról.

## Az Üzenetek gomb működése

### Listák megnyitása

Az Üzenetek gombbal  a következő listák nyithatók meg:

- ◆ Hálózati hangpostafiók vagy üzenetrögzítő-lista (csak Gigaset A510A), ha hálózati szolgáltatója támogatja ezt a funkciót, és a hálózati postafiók be van állítva gyorshíváshoz (→ 41. oldal).
- ◆ Híváslista

Amikor egy új üzenet érkezik egy listába, figyelmeztető hangjelzés hallatszik.

Az új üzenet típusától függő szimbólum jelenik meg a kijelzőn **készletléti állapotban**:

Szimbólum Új üzenet...




... az üzenetrögzítő-listán (csak a Gigaset A510A esetében) vagy a hálózati hangpostafiókban




... a **nem fogadott hívások** listáján

Az új bejegyzések száma a megfelelő ikon alatt látható.




### Megjegyzés

Ha a hálózati postafiók rögzíti a hívásokat, a listatípus megfelelő beállítása esetén üzenetet fog kapni (lásd a hálózati szolgáltató használati útmutatóját).


Az  Üzenetek gomb megnyomása után megjelenik az üzeneteket tartalmazó összes lista és a hálózati hangpostafiók listája.

A listán látható az új bejegyzések száma (1), valamint a régi, olvasott bejegyzések száma (2), például:




Jelöljön ki egy listát a  gombbal. Megnyitáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

### Az Üzenetek gomb villogásának be- és kikapcsolása

Megadhatja, hogy az Üzenetek gomb  villogjon-e új üzenetek esetén (alapértelmezett beállítás). Végezze el az alábbi műveleteket:



- ▶ Nyomja meg a következő gombokat a megadott sorrendben:



A kijelzőn ez látható:



97


- ▶ Az üzenet típusának kiválasztásához nyomja meg az alábbi gombok valamelyikét:


 a nem fogadott hívásokhoz  
vagy  az üzenetrögzítőn lévő üzenetekhez (csak a Gigaset A510A esetében)/a hálózati hangpostafiókban lévő üzenetekhez

A kiválasztás megjelenik a kijelzőn (pl. 5 a nem fogadott hívásokhoz); az aktuális beállítás villog:

975 SET: [0]

- ▶ Az új üzenetek beérkezése esetén használt beállítás alkalmazásához nyomja meg a  vagy az  gombot:

 Az Üzenetek gomb villog (a gomb megnyomásával kapcsolható ki)

vagy  Az üzenetek gomb nem villog

A kiválasztás megjelenik a kijelzőn (pl. 1):

975 SET: [1]

- ▶ Nyomja meg az **OK** gombot.

## Üzenetrögzítő-lista (csak a Gigaset A510A esetében)


Az **üzenetrögzítő-lista** segítségével meghallgathatja az üzenetrögzítőn lévő üzeneteket (→ 37. oldal).

## Híváslista

**Előfeltétel:** hívószámkielzés (CLIP, 27. oldal).

A lista típusától függően a híváslista a következő kategóriákhoz tartozó utolsó 25 hívószámot tartalmazza:

- ◆ **Összes hívás**
  - Fogadott hívások
  - Nem fogadott hívások
  - Az üzenetrögzítő által rögzített hívások (csak a Gigaset A510A esetében)
- ◆ **Elmulasztott hívások**
  - Nem fogadott hívások és
  - Az üzenetrögzítővel fel nem vett hívások (csak a Gigaset A510A esetében)

Készenléti állapotban az **Üzenetek gomb**  megnyomásával nyithatja meg a híváslistát.

## Híváslista típusának beállítása

**Menü** ▶ **Beállítások** ▶ **Telefónia**  
▶ **Híváslista típusa**

### Elmulasztott hívások / Minden hívás

Válasszon, majd nyomja meg az **OK** gombot (☑ = bekapcsolva).



Nyomja meg és **tartsa lenyomva** (készenléti állapot).


A híváslista bejegyzései megmaradnak, ha módosítja a lista típusát.

## Listabejegyzés

Példa listabejegyzésre:

**Új hívás** 02  
1234567890  
28.06. 08:34  
**Vissza** ^ **Menü**

- ◆ A bejegyzés állapota
  - **Új hívás:** új elmulasztott hívás.
  - **Régi hívás:** már olvasott bejegyzés.
  - **Fogadott h.:** fogadott hívás.
  - **Üzenetrögz.** (Gigaset A510A): az üzenetrögzítő fogadta a hívást. Üzenetet hagytak.
- ◆ Bejegyzés száma.
- ◆ A hívó fél száma vagy neve.
- ◆ A hívás dátuma és időpontja (ha be van állítva, → 16. oldal).

A  **Hívásfogadás gomb** megnyomásával visszahívhatja a kijelölt számot vagy nevet.

A **Menü** kijelzőgomb segítségével a következő lehetőségek közül választhat:

### Bejegyzés törlése

A kijelölt bejegyzés törlése.

**Szám a telefonkönyvbe** (→ Hívószám mentése a telefonkönyvben, 31. oldal)

### Lista törlése


A lista **összes** bejegyzésének törlése.

A híváslistából való kilépés után az összes bejegyzés „rég” állapotba kerül.

## A Gigaset A510A bázis üzenetrögzítőjének használata

Az üzenetrögzítőt a mobilegység, a bázis gombjai (→ 5. oldal) vagy egy távvezérlő (másik telefon/mobiletelefon) segítségével kezelheti. Saját fogadóüzenetét a mobilegység használatával rögzítheti.


### Kezelés a mobilegységről

A mobilegység hangszórója **automatikusan** bekapcsol, ha hangjelzést vagy üzenetet kap kezelés közben. Ezt a Kihangosítás gombbal  lehet kikapcsolni.

### Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása

**Menü** ▶ Hangposta ▶ Üzenetrögzítő  = be)

Ha az üzenetmemória megtelt, az üzenetrögzítő nem kapcsolható be. Ekkor utasítást kap a régi üzenetek törlésére.

Amikor bekapcsolja az üzenetrögzítőt, a készülék bemondja a fennmaradt memória mennyiségét. Ha még nem állította be a pontos időt, a készülék ezt is jelzi egy üzenettel (állítsa be az időt → 16. oldal). A kijelzőn megjelenik a  szimbólum.

A telefon gyári állapotban is tartalmaz egy fogadóüzenetet. A készülék akkor használja ezt az előre rögzített fogadóüzenetet, ha a tulajdonos nem rögzít saját közleményt.

### Fogadóüzenet rögzítése


**Menü** ▶ Hangposta ▶ Fogadóüzenetek  
▶ Fogadóüzenet felvétele  
▶ Start "OK"-val, sípszóra kezdje

**OK** Nyomja meg a kijelzőgombot a felvétel indításához.

Egy (rövid) készenléti hangjelzést fog hallani.

- ▶ Mondja el az üdvözlő üzenetet (az üzenetnek legalább 3 másodperc hosszúnak kell lennie). Pontosan úgy, ahogy hívásokat bonyolít a mobilegységen keresztül, helyezze a telefont a füléhez, és normál hangerővel beszéljen a mikrofonba.

**OK** Nyomja meg a kijelzőgombot a felvétel befejezéséhez.

A rögzítést a  vagy a **Vissza** gomb segítségével lehet megszakítani. A felvétel újratekéréséhez nyomja meg az **OK** gombot.

A rögzítés után a készülék lejátszsa az üdvözlő üzenetet, így ellenőrizheti azt.

### Megjegyzések:

- ◆ A felvétel automatikusan véget ér, ha eléri a maximálisan engedélyezett 170 másodpercet, illetve ha 2 másodpercnél hosszabb szünetet tart beszéd közben.
- ◆ Ha megszakítja a felvételt, akkor a gyári fogadóüzenetet használja a készülék.

### Az üdvözlő üzenet lejátszása

**Menü** ▶ Hangposta ▶ Fogadóüzenetek  
▶ Fogadóüzenet lejátszása

Ha nem vett fel saját fogadóüzenetet, a készülék a gyári fogadóüzenetet játssza le.

## Fogadóüzenet törlése

**Menü** ▶ **Hangposta** ▶ **Fogadóüzenetek**  
▶ **Fogadóüzenet törlése**

**OK** Nyomja meg a kijelzőgombot a megerősítéshez.

A saját fogadóüzenet törlése után a készülék újra az előre rögzített fogadóüzenetet használja.

### Megjegyzés

A fogadóüzenet törlése némi időt vesz igénybe.


## Üzenetek lejátszása

A készülék rögzíti az egyes üzenetek dátumát és időpontját (feltéve, hogy már beállította a dátumot és a pontos időt, → 16. oldal), és a lejátszásnál megjeleníti ezeket. Ha a hívószám kijelzés be van kapcsolva, akkor a hívó száma is megjelenik. Ha a telefonkönyv tartalmazza a hívó fél számát, akkor a megfelelő név jelenik meg.


A még le nem játszott új üzeneteket a kijelzőn szimbólum és egy szám jelzi:

00

03

Az Üzenetek gomb  villog a mobilegységen.

### Üzenetek meghallgatása:

 Nyomja meg az Üzenetek gombot.

### Üzenetrögzítő:

Válasszon egy lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Ha vannak új üzenetek, akkor a készülék először az első új üzenetet játssza le, ellenkező esetben az első régi üzenetet.

Ha az üzenetnél a dátum és az időpont is rögzítésre került, akkor a lejátszás előtt a készülék ezt is bemondja.


A rögzítés dátumának és időpontjának bemondása után (kb. 3 másodperc elteltével) az új üzenet állapota „régí” lesz.

### Lejátszás leállítása és vezérlése

Üzenet lejátszása közben:

 2. sz.

#### Lejátszás szüneteltetése.

Nyomja meg a  gombot a folytatáshoz.

#### Vagy

Lejátszás leállítása.

A folytatáshoz nyomja meg a következő gombokat:

**Tovább** ▶ **OK**.

 vagy  1. sz.

Ugrás az **aktuális üzenet elejére**.

Kétszer megnyomva ugrás az előző üzenetre.

 vagy  3. sz.

Ugrás a **következő üzenetre**.

Kétszer megnyomva ugrás a következő utáni üzenetre.

Ha több mint egy percre megszakítja a lejátszást, az üzenetrögzítő visszatér készenléti állapotba.

### Telefonszám kimásolása üzenetből a telefonkönyvbe

Lejátszás vagy szünet közben:

**Menü** ▶ **Másolás a telefonkönyvbe**

▶ Töltse ki a bejegyzést → 33. oldal.

### Megjegyzés

Az üzenetek lejátszása a menüből is indítható:

**Menü** ▶ **Hangposta**

▶ **Üzenetek lejátszása**

▶ **Üzenetrögzítő**

## Üzenetek törlése

---

A régi üzenetek egyesével vagy egyszerre is törölhetők.

### Az összes régi üzenet törlése

Lejátszás vagy szünet közben:

**Menü** ▶ **Összes törlése**

**OK** Nyomja meg a kijelzőgombot a megerősítéshez.

### Régi üzenetek törlése egyesével

Lejátszás közben:

**Töröl** Nyomja meg a kijelzőgombot.


## Hívás fogadása az üzenetrögzítőről

---

A hívásokat akkor is fogadhatja, amikor az üzenetrögzítő már elkezdte a felvételt, illetve amikor távolról kezeli az üzenetrögzítőt:

**Felvesz** Nyomja meg a kijelzőgombot.

A rögzítés leáll, és beszélhet a hívó féllel.

Ha a hívás fogadása előtt már 3 másodperc rögzítésre került, akkor a hívás új üzenetként jelenik meg. A  gomb villog a mobilegységen.

A hívást akkor is fogadhatja, ha a mobilegység ezt nem jelzi.

## Külső hívás átirányítása az üzenetrögzítőre

---

A külső hívásokat átirányíthatja az üzenetrögzítőre, még akkor is, ha az ki van kapcsolva.

**Előfeltétel:** az üzenetrögzítő elegendő szabad memóriával rendelkezik.

Külső hívást jelez a mobilegység:

**Menü** ▶ **Átirányítás üzenetrögzítőre** ▶ **OK**

Az üzenetrögzítő azonnal elindul fogadás és felvétel üzemmódban, és rögzíti a hívást. A csengés késleltetésére beállított időt (→ 39. oldal) figyelmen kívül hagyja.

## A kétirányú rögzítés be- és kikapcsolása

---

A külső hívások rögzíthetők az üzenetrögzítővel.

- ▶ Ne felejtse el tájékoztatni a hívó felet, hogy rögzíti a hívást.

Beszélgetés közben:

**Menü** Nyissa meg a menüt.

### Kétirányú felvétel

Jelölje ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A kétirányú rögzítést figyelmeztető szöveg jelzi a kijelzőn, és a felvétel eredményeként egy új üzenet kerül az üzenetrögzítő listájára.

**Vége** Nyomja meg a kijelzőgombot a kétirányú rögzítés leállításához.

A maximális felvételi idő az üzenetrögzítő szabad memóriakapacitásától függ. Ha megtelik a memória, egy vége hangjelzés hallható, a felvétel megszakad, és az adott pillanatig rögzített hívás új üzenetként megjelenik az üzenetrögzítő listáján.

## A belehallgatás be- és kikapcsolása

---

Miközben a hívó fél üzenetet hagy az üzenetrögzítőn, belehallgathat az üzenetbe a bázisállomás vagy a mobilegység hangszóróján keresztül.


### A belehallgatás végleges be- és kikapcsolása

**Menü** ▶ **Hangposta** ▶ **Belehallgatás**  
▶ **Kézibeszélő / Bázisállomás** ( = be)

A belehallgatás egyidejűleg bekapcsolható a bázisállomáson és a mobilegységen.

### A belehallgatás kikapcsolása az aktuális felvételnél

Rögzítés közben kikapcsolhatja a funkciót a saját mobilegységén.

 Nyomja meg a Letesz gombot.



## A rögzítési paraméterek beállítása

Az üzenetrögzítő beállítása már a gyárban megtörtént. A mobilegységen megváltoztathatja az egyes beállításokat.

### Az üzenethosszúság beállítása

Beállíthatja az üzenetek maximális hosszúságát:

**1 perc, 2 perc, 3 perc** vagy **Maximális**.

**Menü** ▶ **Hangposta** ▶ **Rögzítési hossz**



Válassza ki az üzenetek hosszúságát, és nyomja meg az **OK** gombot (☑= kiválasztva).

### A csengetés késleltetésének beállítása

Beállíthatja, hogy az üzenetrögzítő mikor fogadja a hívásokat:

**Nincs, 10 mp., 18 mp., 30 mp.** vagy **Automatikus**.

**Menü** ▶ **Hangposta**

▶ **Csöngetés várakoztatása**



Jelölje ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot (☑= kiválasztva).

### Tudnivalók a csengetés késleltetéséről

**Automatikus** üzemmódban a következők vonatkoznak a csengetés késleltetésére:

- ◆ Ha nincsenek új üzenetek, az üzenetrögzítő 18 másodperc után fogadja a hívásokat.
- ◆ Ha új üzenetek vannak, az üzenetrögzítő 10 másodperc után fogadja a hívásokat.

Ha távolról kezeli a készüléket (→ 40. oldal), akkor kb. 15 másodperc után megállapíthatja, hogy nincsenek új üzenetek, mert ellenkező esetben az üzenetrögzítő már fogadta volna a hívást. Ha ilyenkor megszakítja a hívást, akkor az ingyenes lesz.

## Az üzenetek és gyári közlemények nyelvének módosítása fogadóüzenet

**Menü**

Nyissa meg a főmenüt.

\* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

Írja be a megfelelő számokat, majd nyomja meg a következő gombokat:

0 OK

A lengyel nyelv beállítása.

1 OK

A magyar nyelv beállítása.

2 OK

Az angol nyelv beállítása.

## Az üzenetrögzítő gyors elérésének visszaállítása az 1-es gombra

Az üzenetrögzítő eléréséhez **nyomja meg hosszan** az **1**-es gombot, így nem kell azt a menün keresztül kiválasztania.

A beépített üzenetrögzítő beállítása gyárilag megtörtént. Ha azonban beállította a hálózati hangpostafiók gyors elérését (→ 41. oldal), megváltoztathatja ezt a beállítást.

**Menü** ▶ **Hangposta** ▶ **1-es gomb beállítása**

### Üzenetrögzítő

Jelölje ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A gyorselérés beállítása minden bejelentkezett mobilegységre érvényes.

## Kezelés utazás közben (távoli kezelés)

---





Bármilyen másik telefonról (szállodából, nyilvános telefonról stb.) ellenőrizheti és bekapcsolhatja az üzenetrögzítőt.

### Előfeltételek:

- ◆ Beállított egy rendszerszintű PIN-kódot, amely nem azonos az eredeti 0000 kóddal (→ 51. oldal).
- ◆ A távoli kezeléshez használt telefonnak támogatnia kell a hangfrekvenciás (DTMF) tárcsázást, amikor az egyes gombok megnyomásakor különböző hangok hallhatók. A másik megoldás az, ha kódtovábbítót használ (amelyet külön kell megvásárolni).

## Az üzenetrögzítő hívása és üzenetek lejátszása

---

-  Tárcsázza saját telefonszámát.
-   Amikor hallja saját üdvözlő üzenetét, nyomja meg a  gombot, és adja meg a PIN-kódot.

A készülék közli, hogy vannak-e új üzenetek, és elkezd lejátszani ezeket. Ekkor az üzenetrögzítő a billentyűzet segítségével kezelhető.


A következő billentyűk használhatók:

- 1** Vissza az aktuális üzenet elejére. Kétszer megnyomva ugrás az előző üzenetre.
- 2** A lejátszás leállítása. A folytatáshoz nyomja meg újra.
- 3** Ugrás a következő üzenetre.
- 0** Az aktuális üzenet törlése.

## Az üzenetrögzítő bekapcsolása

---

- ▶ Telefonáljon haza, és várja meg, amíg a készülék a PIN-kód megadását kéri.

 Adja meg a PIN-kódot.

Ezzel bekapcsolta az üzenetrögzítőt. A készülék közli, hogy mennyi a rendelkezésre álló memória.

Elkezdődik az üzenetek lejátszása.


Az üzenetrögzítőt nem lehet távolról kikapcsolni.

## A hálózati hangpostafiók használata

A hálózati hangpostafiók a szolgáltató hálózaton belüli hangposta-szolgáltatása. További információért forduljon a szolgáltatóhoz.

A hálózati hangpostafiókat csak akkor használhatja, ha **megrendelte** szolgáltatójától.

## A hálózati hangpostafiók gyorshívása

Az üzenetrögzítő eléréséhez **nyomja meg hosszan** az -es gombot, így nem kell azt a menün keresztül kiválasztania.

**Gigaset A510:** a hálózati hangpostafiók előre be van állítva gyorshíváshoz. Ezt követően már csak a hálózati hangpostafiók hívószámát kell beírnia.

**Menü** ▶ **Hangposta** ▶ **Hálózati postafiók**  
(☑ = kiválasztva)



Adja meg a hálózati hangpostafiók számát, majd nyomja meg az **OK** gombot.

**Gigaset A510A:** a beépített üzenetrögzítő előre be van állítva gyorshíváshoz. Ezt átállíthatja a hálózati hangpostafiókra.

**Menü** ▶ **Hangposta** ▶ **Hálózati postafiók**



Adja meg a hálózati hangpostafiók számát, majd nyomja meg az **OK** gombot.

▶ **1-es gomb beállítása** ▶ **Hálózati postafiók** (☑ = kiválasztva)

A gyorshívásra vonatkozó beállítás az összes mobilegységre érvényes.

## A hálózati hangpostafiók hívása



Nyomja meg hosszan a gombot. Létrejön a közvetlen kapcsolat a hálózati hangpostafiókkal.

### Megjegyzés

A hálózati hangpostafiókhoz a menün keresztül is csatlakozhat:

**Menü** ▶ **Hangposta**

▶ **Üzenetek lejátszása**

▶ **Hálózati postafiók** (Csak a Gigaset A510A esetében)

## A hálózati hangpostafiók üzenetének megtekintése

Ha üzenete van, hívás érkezik a hálózati hangpostafiókból. Ha megrendelte a hívószám kijelzést, a kijelzőn megjelenik a hálózati hangpostafiók hívószáma. Ha fogadja a hívást, a készülék lejátszsa az új üzeneteket. Ha nem fogadja a hívást, a készülék menti a hálózati hangpostafiók számát az elmulasztott hívások listájára, és villogni kezd az Üzenetek gomb (→ 34. oldal).

### Megjegyzés

Írja be a hálózati hangpostafiók hívószámát „Hálózati hangpostafiók” néven a telefonkönyvbe, és akkor a kijelzőn, valamint a híváslistán ez a név jelenik meg.

## ECO DECT

A Gigaset készülék használatával Ön is segít megóvni környezetünket.

### Csökkentett energiafogyasztás

A telefon energiatakarékos tápegységgel van ellátva, így kevesebb áramot fogyaszt.

### Sugárzás csökkentése

A telefon sugárzása **automatikusan** csökken az alábbi esetekben:

- ◆ **Mobilegység:** minél közelebb van a mobilegység a bázishoz, annál kisebb a sugárzás.
- ◆ **Bázis:** a sugárzás gyakorlatilag nullára csökken, ha csak egy mobilegység van bejelentkezett, és az a bázisban van elhelyezve.

A mobilegység és a bázis sugárzását még tovább csökkentheti az **Öko mód** használatával:

#### Öko mód

80%-kal csökkenti a bázis vagy a mobilegység sugárzását – függetlenül attól, hogy hívást kezdeményez-e vagy sem. Az **Öko mód** kb. 50%-kal csökkenti a bázis hatótávolságát. Az **Öko mód** használatának mindig van értelme, amikor a csökkentett hatótávolság is elegendő.

## A sugárzás kikapcsolása

### Öko mód+

Amikor be van kapcsolva az **Öko mód+**, a bázis és a mobilegység sugárzása (DECT sugárzási teljesítmény) automatikusan kikapcsolódik, és csak a hívások kezdeményezésekor kapcsolódik vissza. Ez több mobilegység használatánál is érvényes, feltéve, hogy a mobilegységek támogatják az **Öko mód+** használatát.

Az **Öko mód / Öko mód+** funkció egymástól függetlenül be- vagy kikapcsolható, és több mobilegységgel is használható.

### Az Öko mód bekapcsolása/ kikapcsolása:

**Menü** ▶ **Beállítások** ▶ **Öko mód**

**OK**

Nyomja meg a kijelzőgombot.  
(Az Eco Mode **bekapcsolásakor** tájékoztató üzenet jelenik meg; erősítse meg az **OK** gombbal.)  
 = be.



### Az Öko mód+ bekapcsolása/ kikapcsolása:

**Menü** ▶ **Beállítások** ▶ **Öko mód+**


**OK**

Nyomja meg a kijelzőgombot  
( = be).

## Állapotjelzők

Szimbólum a kijelzőn	
	Térerő: – magastól az alacsonyig – nincs térerő
	<b>Öko mód+</b> bekapcsolva (készletli állapotban ez jelenik meg a térerő szimbóluma helyett)

### Megjegyzés

- ◆ Az **Öko mód+** funkció használata esetén ellenőrizheti, hogy a bázis hatótávolsága elégséges-e, ha **hosszan megnyomja** a Hívásfogadás gombot . A tárcsázási hang hallatszik, ha a bázis elérhető.
- ◆ Amikor az **Öko mód+** engedélyezve van:
  - A hívás előkészítése kb. 2 másodpercet késik.
  - A mobilegység készletli ideje kb. 50%-kal csökken.
- ◆ Ha olyan mobilegységet jelentkeztet be, amelyen nem támogatott az **Öko mód+**, akkor ezzel kikapcsolja ezt a szolgáltatást a bázison és a többi mobilegységen.
- ◆ Az **Öko mód** bekapcsolása csökkenti a bázis hatótávolságát.
- ◆ Az **Öko mód / Öko mód+** és a jelerősítő támogatása (→ 50. oldal) egymással ellentétes hatású, vagyis jelerősítő alkalmazásakor nem használható az **Öko mód** vagy az **Öko mód+**.


## A mobilegység használata ébresztőóraként

**Előfeltétel:** a dátum és a pontos idő már be van állítva (→ 16. oldal).

### Az ébresztőóra be- és kikapcsolása

**Menü** ▶ Ébresztőóra ▶ Aktiválás (☑ = be)

Az ébresztőóra bekapcsolása után automatikusan megjelenik az ébresztési időpont beállítására szolgáló menü.

A  szimbólum és az ébresztés időpontja látható a kijelzőn.

Az ébresztőhívás megjelenik a kijelzőn (→ 3. oldal), és a választott hangerejű és dallamú csengés hallható (→ 48. oldal). Az ébresztés 60 másodpercig szól. Ha nem nyomja meg valamelyik gombot, az ébresztőhívás öt perces időközzel kétszer megismétlődik, majd kikapcsol.

Hívás közben az ébresztőt csak egy rövid hangjelzés jelzi.

### Az ébresztés idejének beállítása

**Menü** ▶ Ébresztőóra ▶ Ébresztés ideje



Adja meg az ébresztés időpontját (óra és perc), majd nyomja meg az **OK** gombot.

### Az ébresztőhívás/szünet utáni ismétlés (szundi üzemmód) kikapcsolása

**Előfeltétel:** az ébresztőhívás megszólal.

**Ki**

Nyomja meg a kijelzőgombot. Az ébresztőhívás kikapcsol.

Vagy

**Szundi**

Nyomja meg a kijelzőgombot vagy egy másik gombot. Az ébresztőhívás átmenetileg kikapcsol, majd 5 perc után újra megszólal. A második ismétlés után az ébresztőhívás teljesen kikapcsol.

## Több mobilegység használata

### Mobilegység bejelentkezése

A bázisra legfeljebb négy mobilegységet jelentkeztethet be. A megfelelő működés érdekében **minden egyes** újabb mobilegységet be kell jelentkeztetni a bázison.

#### A Gigaset mobilegység bejelentkezése a Gigaset A510/A510A bázison

A mobilegységet kézzel be kell jelentkeztetni a mobilegységen (1) és a bázison (2).

Sikeres bejelentkezés után a mobilegység készenléti állapotba vált. A kijelzőn megjelenik a mobilegység belső száma, például INT 1. Ha nem, ismétlje meg a műveletet.

#### 1) A mobilegységen

**Menü** ▶ **Beállítások** ▶ **Regisztrálás**

▶ **Kézibeszélő regisztrálása**



Ha szükséges, írja be a bázis PIN-kódját (az alapértelmezett érték: **0000**), majd nyomja meg az **OK** gombot.

A kijelzőn megjelenik a következő üzenet: **Kézibeszélő regisztrálása.**

#### 2) A bázison

- ▶ 60 másodpercen belül nyomja meg **hosszan** a Bejelentkezés/Keresés gombot a bázison (→ 5. oldal) (kb. 3 másodpercig).

### Egyéb mobilegységek bejelentkezése

További Gigaset mobilegységek és más GAP-készülékek kézzel való bejelentkezését az alábbiak szerint végezheti el.

#### 1. A mobilegységen

- ▶ Kezdje meg a mobilegység bázisra történő bejelentkezését a használati útmutató szerint.

#### 2. A bázison

- ▶ Nyomja meg **hosszan** a Bejelentkezés/Keresés gombot a bázison (→ 5. oldal) (kb. 3 másodpercig).

### Mobilegységek kijelentkezése

A bejelentkeztetett Gigaset mobilegységekről kijelentkeztetheti a többi bejelentkeztetett mobilegységet.

**Menü** ▶ **Beállítások** ▶ **Regisztrálás**

▶ **Kézibeszélő leregisztrálása**



Válassza ki a kijelentkeztetni kívánt belső számot, majd nyomja meg az **OK** gombot. (Az Ön által használt mobilegységnél ez a jelzés látható: <).



Írja be az aktuális rendszerszintű PIN-kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Nyomja meg a kijelzőgombot.

## Mobilegység keresése („paging”)

A bázis segítségével megkeresheti mobilegységét.

- ▶ **Röviden** nyomja meg a bázis Bejelentkezés/keresés gombját (→ 5. oldal).
- ▶ Minden mobilegység egyszerre cseng („paging”) akkor is, ha a csengőhangok ki vannak kapcsolva.

### A keresés befejezése

- ▶ **Röviden** nyomja meg a bázison a Bejelentkezés/keresés gombot, vagy nyomja meg a mobilegységen a Hívásfogadás vagy a Letesz gombot.

## Belső hívás kezdeményezése

A belső hívások az ugyanazon bázisra bejelentkezett mobilegységek közötti ingyenes hívások.

### Adott mobilegység hívása

- Kezdeményezzen belső hívást.
  - Adja meg a mobilegység számát.
- Vagy:**
- Kezdeményezzen belső hívást.
  - Jelölje ki a mobilegységet.
  - Nyomja meg a Hívásfogadás gombot.

### Minden mobilegység hívása („gyűjtőhívás”)

- Nyomja meg **hosszan**.
- Vagy:**
- Kezdeményezzen belső hívást.
  - Nyomja meg a csillag gombot.
- Vagy:**
- Kezdeményezzen belső hívást.

### Összes hívása

- Jelölje ki, és Nyomja meg a Hívásfogadás gombot.

Ekkor a készülék minden mobilegységet felhív.

### Hívás bontása

- Nyomja meg a Letesz gombot.

## Hívás továbbítása más mobilegységre vagy belső megbeszélés kezdeményezése

Amikor külső féllel beszélget, belső hívást kezdeményezhet, hogy továbbítsa a hívást, vagy belső megbeszélést folytasson.

- Nyissa meg a mobilegységek listáját.  
A külső fél várakoztató dallamot hall, ha bekapcsolta ezt a funkciót (→ 50. oldal).
- Válasszon egy mobilegységet vagy az **Összes hívása** lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot.

Amikor a belső fél válaszol:

- ▶ Szükség esetén jelentse be a külső hívást.

### Vagy:

- Nyomja meg a Letesz gombot. A külső hívást ezzel továbbítja a másik mobilegységre.

### Vagy

- Nyomja meg a kijelzőgombot. Újból létrejön a kapcsolat a külső féllel.


Hívás továbbításakor a Letesz gombot is megnyomhatja a belső felhasználó válasza előtt.


Ha a belső felhasználó nem válaszol vagy foglalt, a hívás automatikusan visszatér Önhöz.

### Várakozó hívás fogadása

---

Ha **belső** hívás közben **külső** hívása érkezik, hívásvárakoztatási hangot (rövid hangjelzést) hall. A hívószám kijelzés használatakor a kijelzőn megjelenik a hívó fél telefonszáma.

 Nyomja meg a Letesz gombot a belső hívás megszakításához.

 Nyomja meg a Hívásfogadás gombot a külső hívás fogadásához.

### Behallgatás külső hívásba (konferencia)

---


**Előfeltétel:** be van kapcsolva a **Behallgatás** funkció.

Külső hívást folytat. Egy belső felhasználó behallgathat a hívásba, és részt is vehet a beszélgetésben. Az újabb felhasználók jelenlétét jelzőhang jelzi az összes résztvevő számára.

### Behallgatás be-/kikapcsolása

---


**Menü** ▶ **Beállítások** ▶ **Telefónia**  
▶ **Behallgatás**

Nyomja meg az **OK** gombot a funkció be- vagy kikapcsolásához ( = be).

### Belső belehallgatás


---

A vonal foglalt egy külső hívás miatt. A képernyőn megjelenik az ennek megfelelő üzenet. Ha bele szeretne hallgatni a külső hívásba:


 Nyomja meg **hosszan** a Hívásfogadás gombot.

Behallgathat a hívásba. Minden résztvevő hangjelzést hall. Ezalatt ennek a mobilegységnek a kijelzőjén megjelenik a **Konferencia** üzenet, és erről a mobilegységről nem lehet más számot tárcsázni.

### Behallgatás befejezése

 Nyomja meg a Letesz gombot.


Minden résztvevő hangjelzést hall.


Ha az **első** belső résztvevő megnyomja a Letesz gombot , akkor az a mobilegység, amelyik bekapcsolódott a beszélgetésbe, kapcsolatban marad a külső féllel.

### Mobilegység nevének módosítása

---

Bejelentkezéskor a mobilegységek automatikusan az „INT 1”, „INT 2” stb. nevet kapják. Ezeket a neveket módosítani lehet. A név legfeljebb 10 karakterből állhat. A módosított név mindegyik mobilegység listájában megjelenik.

 Nyissa meg a mobilegységek listáját. Saját mobilegységét < szimbólum jelöli.

 Válasszon ki egy mobilegységet.

**Menü** Nyissa meg a menüt.

#### Átnevezés

 Írja be a nevet.

**OK** Nyomja meg a kijelzőgombot.



## A mobilegység beállításai

A mobilegység alapértelmezett beállításokat tartalmaz, a beállításokat azonban saját igényeihez igazíthatja.

### A kijelző nyelvének módosítása

A kijelző szövege különböző nyelveken jeleníthető meg.

**Menü** ▶ **Beállítások** ▶ **Nyelv**

Az aktuális nyelvet jelöli.

Válasszon ki egy nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Ha véletlenül egy Ön számára ismeretlen nyelvet választott:

▶

Válassza ki a megfelelő nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

### A kijelző/képernyővédő beállítása

Négy színséma és több kontrasztbeállítás közül választhat. Lehetősége van a képernyővédő beállítására is.

**Menü** ▶ **Beállítások** ▶ **Kijelző**

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

#### Képernyővédő

Készenléti állapotban a digitális óra is megjeleníthető képernyővédőként. A képernyővédő helyettesíti a készenléti állapotú kijelzőképet. A **Nincs képernyővédő** és a **Digitális óra** lehetőség közül választhat.

Bizonyos esetekben nem jelenik meg a képernyővédő, például hívás közben, vagy amikor a mobilegység ki van jelentkezve.

A készenléti állapotú kijelző megjelenítéséhez nyomja meg **röviden** a Letesz gombot.

#### Színsémák

A kijelzőt különböző színekben világíthatja meg. Négy színminta közül választhat.

#### Kontraszt

Kilenc kontrasztbeállítás közül választhat.

### Automatikus hívásfogadás be- és kikapcsolása

Ha be van kapcsolva ez a funkció, akkor bejövő hívás fogadásához egyszerűen vegye ki a mobilegységet a töltőállomásból a Hívásfogadás gomb megnyomása nélkül.

**Menü** ▶ **Beállítások** ▶ **Telefónia**

▶ **Automatikus felvétel**

**OK** Nyomja meg a kijelzőgombot = be).

### A kihangosítás/mobilegység hangerejének módosítása

A kihangosítás üzemmód és a mobilegység üzemmód hangerejét öt fokozat közül választhatja ki.

Készenléti állapotban:

▶ **Hívás hangereje**

**Telefonkagyló hangereje / Kihangosító hangereje**

Jelölje ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Állítsa be a hangerőt (például 3-as hangerő = ).

**OK** A kijelzőgomb megnyomásával mentse a beállítást.

Beszélgetés közben a mobilegységen keresztül vagy kihangosított módban:

Nyomja meg a vezérlőgombot a hangerő beállítására szolgáló menü megnyitásához. Állítsa be a mobilegység vagy a kihangosítás hangerejét a gombbal.

## A mobilegység beállításai

A beállítást a készülék 3 másodperc múlva automatikusan menti, vagy nyomja meg a

**OK** kijelzőgombot.

### Megjegyzés

A hívás hangerejét megadhatja a menü segítségével is (→ 26. oldal).

## Csengőhangok módosítása

- ◆ Hangerő:  
Öt hangerőszint (például 3-as hangerő = ■■■) és a „crescendo” csengés (a hangerő minden csengésnél fokozódik 6 = ■■■■) közül választhat.
- ◆ Csengőhangok:  
Előre betöltött csengőhangok és dallamok közül választhat.

Különböző csengőhangokat állíthat be a következő funkciókhoz:

- ◆ Belső hívások
- ◆ Külső hívások
- ◆ Ébresztőóra

## A csengés hangerejének beállítása

A csengés hangereje azonos minden csengéstípusnál.

Készenléti állapotban:

 ▶ **Csengetés hangereje**

 Állítsa be a hangerőt.

**OK** A kijelzőgomb megnyomásával mentse a beállítást.

### Megjegyzés

A csengetés hangerejét beállíthatja a menü segítségével is (→ 26. oldal).

## Csengőhang beállítása

Különböző csengőhangokat állíthat be a külső hívásokhoz, a belső hívásokhoz és az ébresztőórához.

### Belső hívások és ébresztőóra:

Készenléti állapotban:

 ▶ **Csengőhangok (kézibeszélő)**

**Belső hívások / Ébresztőóra**

Jelölje ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Jelölje ki a kívánt dallamot, majd nyomja meg az **OK** gombot ( = kiválasztva).

### Külső hívások:

Készenléti állapotban:

 ▶ **Csengőhangok (kézibeszélő)**

**Külső hívások**

Jelölje ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A  gomb a következőkhöz használható:

### Dallamok

A fentiek szerint beállíthatja a csengőhangot.

### Idővezérlés

Megadhat egy időtartamot, például az éjszakát, amikor nem szeretné, hogy a telefon csengjen.

**Aktiválás** – a funkció az **OK** gombbal kapcsolható be vagy ki ( = bekapcsolva).

### Beállítások

**Cseng. ki ettől:/Cseng. ki eddig:**

Adja meg az időt 4 számjeggyel.

### Megjegyzés

Azokról a számokról, amelyekhez külön (például VIP) csengőhangot/háttérszint rendelt a telefonkönyvben, ebben az időszakban is befutnak a hívások.

## Halkítás névtelen hívásnál

A mobilegységet beállíthatja úgy, hogy ne csengjen az olyan hívásoknál, amelyeknél nincs engedélyezve a hívószám-azonosítás (nincs üzenetröggítő). Ilyen esetben a hívás csak a kijelzőn jelenik meg.

Az **Halkítás névtelen hívásnál** funkció az

**OK** gomb megnyomásával kapcsolható be vagy ki (☑ = bekapcsolva).

### Megjegyzés

A csengőhangokat beállíthatja a menü segítségével is (→ 26. oldal).


## A csengetés be- és kikapcsolása

A következő lehetőségek közül választhat:

- ◆ A csengetés végleges kikapcsolása készenléti állapotban vagy hívás fogadásakor
- ◆ A csengetés kikapcsolása csak az aktuális hívásra


A csengetést nem lehet újból bekapcsolni hívás közben.

### A csengetés végleges kikapcsolása

 Nyomja meg **hosszan** a csillag gombot.

A kijelzőn megjelenik a  szimbólum.

### A csengetés újbóli bekapcsolása

 Nyomja meg **hosszan** a csillag gombot.

### A csengetés kikapcsolása az aktuális híváshoz

**Menü** ▶ **Csendes** ▶ **OK**

## A figyelmeztető hangok/akkumulátor lemerülését jelző hang be- és kikapcsolása

A mobilegység hangjelzésekkel figyelmeztet különböző műveletekre és állapotokra. A következő hangokat egymástól függetlenül be- vagy kikapcsolhatja:

- ◆ Figyelmeztető hang
  - **Megerősítő hang:** adat/beállítás megadása után, továbbá amikor új üzenet érkezik az üzenetröggítő listájára vagy a híváslistára.
  - **Hibajelző hang:** hibás bevitel esetén.
  - **Billentyűhang:** minden gombnyomást megerősít
- ◆ Lemerülő akkumulátor
  - Az akkumulátort fel kell tölteni.

### ▶ Figyelmeztető hang / Lemerülő akkumulátor

Jelölje ki, majd nyomja meg az **OK** gombot a be- vagy a kikapcsoláshoz (☑ = bekapcsolva).

A **menü végét jelző hang**, amely akkor szólal meg, amikor a menü végére lapoz, nem kapcsolható ki.

## A mobilegység alapértelmezett beállításainak visszaállítása

Az egyéni beállításokat és módosításokat alaphelyzetbe állíthatja.

Az alaphelyzetbe állítás **nem** érinti a következő beállításokat:

- ◆ A mobilegység bejelentkeztetése a bázisra
- ◆ Dátum és idő
- ◆ Bejegyzések a telefonkönyvben és a híváslistákon

**Menü** ▶ **Beállítások** ▶ **Rendszer** ▶ **Kézibeszélő visszaállítása**

**OK** Erősítse meg a műveletet.

## A bázis beállításai

---

A bázis beállításait egy bejelentkezett Gigaset mobilegységen keresztül adhatja meg.

### A Gigaset A510A bázis csengőhangjainak módosítása

---

- ◆ **Hangerő:**  
Öt hangerőszint és a „crescendo” csengetés közül választhat → 48. oldal.  
A „0” beállítás kikapcsolja a bázis csengetését.
- ◆ **Csengőhangok:**  
Beállíthat egy csengőhangot a külső hívásokhoz → 48. oldal.
- ◆ **Idővezérlés:**  
Megadhatja, hogy mikor ne csengessen a bázis (például éjszaka).

**Menü** ▶ **Beállítások** ▶ **Hangok**  
▶ **Csengőhangok (bázisállomás)**  
▶ **Csengetés hangereje / Csengetés dallama / Idővezérlés**

További információ a beállítások megadásáról: 48. oldal.

### A várakoztató dallam be- és kikapcsolása

---

**Menü** ▶ **Beállítások** ▶ **Telefónia**  
▶ **Tartás közbeni zene**

Nyomja meg az **OK** gombot a várakoztató dallam be- vagy kikapcsolásához (☑ = be).

## Jelerősítő támogatása

---

A bázis hatótávolságát és jelerősségét jelerősítő használatával növelheti. Ehhez be kell kapcsolnia a jelerősítő módot. Ekkor a bázison keresztül folytatott beszélgetések megszakadnak.

**Előfeltétel:** a jelerősítő be van jelentkezve.

**Menü** ▶ **Beállítások** ▶ **Rendszer**  
▶ **Repeater mód**

Nyomja meg az **OK** gombot a jelerősítő mód be- vagy kikapcsolásához (☑ = bekapcsolva).

**A jelerősítő be- vagy kikapcsolása után kapcsolja ki, majd kapcsolja be a mobilegységet (→ 22. oldal).**

#### Megjegyzés

- ◆ Az Öko mód / Öko mód+ (→ 42. oldal) és a jelerősítő támogatása egymással ellentétes hatású, vagyis jelerősítő használata esetén nem használható az Öko mód vagy az Öko mód+ funkció.
- ◆ A jelerősítő bekapcsolásakor az alapértelmezett titkosított átviteli beállítás kikapcsolódik.

### Védekezés jogosulatlan hozzáférés ellen

---

A bázis rendszerbeállításait egy kizárólag Ön által ismert PIN-kód használatával védheti meg. A rendszerszintű PIN-kódot például egy mobilegység bázisra történő be- és kijelentkezéskor, illetve az alapértelmezett beállítások visszaállításakor kell megadni.

## A rendszerszintű PIN-kód megváltoztatása

A bázis 4 jegyű rendszerszintű PIN-kódja helyett (alapértelmezett beállítás: **0000**) egy másik, szintén 4 jegyű PIN-kódot adhat meg, amelyet kizárólag Ön ismer.

Gigaset A510A: rendszerszintű PIN-kód megadásával távolról is működtetheti az üzenetrögzítőt → 40. oldal.

**Menü** ▶ **Beállítások** ▶ **Rendszer**  
▶ **Rendszer-PIN**



Írja be az aktuális rendszerszintű PIN-kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Írja be az új rendszerszintű PIN-kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

## A rendszerszintű PIN-kód visszaállítása

Ha elfelejtette az Ön által beállított rendszerszintű PIN-kódot, visszaállíthatja az eredeti **0000** kódot a **bázison lévő gombbal. Ez a művelet a többi beállítást is alaphelyzetbe állítja**; lásd a következő szakaszt: „A bázis alapértelmezett beállításainak visszaállítása”.

## A bázis alapértelmezett beállításainak visszaállítása

Az alapértelmezett beállítások visszaállításakor:

- ◆ Az egyéni beállítások visszaállnak alaphelyzetbe.
- ◆ A művelet törli az összes listát.
- ◆ Az **Öko mód** és az **Öko mód+** kikapcsol

A készülék megőrzi a dátumot és az időt.

### Megjegyzés

Az üzenetrögzítő a bázis csatlakoztatása vagy visszaállítása után **kb. 15 másodperccel** lesz üzemképes.

## A bázis alaphelyzetbe állítása a menün keresztül

A menüből történő alaphelyzetbe állítás esetén:

- ◆ A mobilegységek továbbra is be lesznek jelentkeztetve.
- ◆ A művelet nem állítja vissza a rendszerszintű PIN-kódot.

**Menü** ▶ **Beállítások** ▶ **Rendszer**  
▶ **Bázisállomás visszaállítása**

**OK**

Nyomja meg a kijelzőgombot.

## A bázis alaphelyzetbe állítása a bázison található gombbal

Ha a bázist a rajta lévő gombbal állítja alaphelyzetbe:

- ◆ Az összes mobilegység **ki lesz jelentkeztetve.**
- ◆ A PIN-kód visszaáll az eredeti értékre: **0000.**

## Végezze el a következő műveleteket:

- ▶ Húzza ki a tápkábelt a bázisból.
- ▶ Tartsa lenyomva a bázison a Bejelentkezés/keresés gombot (→ 5. oldal), és közben újból csatlakoztassa a tápkábelt a bázishoz. Tartsa lenyomva a gombot legalább 5 másodpercig.

### Megjegyzés

Ez a művelet kijelentkezteteti az összes mobilegységet, ezért ezeket újból be kell jelentkeztetni. Minden beállítás visszaáll az alapértelmezett értékre.

## A bázis csatlakoztatása telefonközponthoz

A következő beállítások csak akkor szükségesek, ha telefonközpontja megköveteli ezeket (lásd a telefonközpont használati útmutatóját).

### Tárcsázási mód és flash-idő

#### A tárcsázási mód megváltoztatása

A következő tárcsázási módok közül választhat:

- ◆ Hangfrekvenciás tárcsázás (DTMF)
- ◆ Impulzusos tárcsázás (PD)

**Menü** Nyissa meg a főmenüt.

Nyomja meg a gombokat.

**OK** Impulzusos tárcsázás (PD).

Vagy:

**OK** Hangfrekvenciás tárcsázás (DTMF).

#### Megjegyzés

A hangfrekvenciás tárcsázás (DTMF) a leggyakoribb tárcsázási mód. Az impulzusos tárcsázási módot (PD) csak néhány régi telefonközpont esetén használják.

### Flash-idő beállítása

A telefon a fővonal használatára van beállítva. Ha telefonközponton keresztül kívánja használni, akkor ezt az értéket módosítani kell. Ezzel kapcsolatban tanulmányozza át a telefonközpont használati útmutatóját.

**Menü** Nyissa meg a főmenüt.

Nyomja meg a gombokat.

Állítsa be a flash-időt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;  
3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms;  
6 = 600 ms; 7 = 800 ms

### Szünetek beállítása

#### Vonalfoglalás utáni szünet módosítása

Módosíthatja a Hívásfogadás gomb megnyomása és a hívószám elküldése közötti szünet időtartamát.

**Menü** Nyissa meg a főmenüt.

Nyomja meg a gombokat.

Írja be a szünet időtartamának megfelelő számjegyet (1 = 1 másodperc; 2 = 3 másodperc; 3 = 7 másodperc), majd nyomja meg az **OK** gombot.

## Flash gomb utáni szünet módosítása

---

Módosíthatja a szünet időtartamát, ha telefonközpontja ezt megköveteli (lásd a telefonközpont használati útmutatóját).

### Menü

Nyissa meg a főmenüt.

 \* 0 # -> 0 \_ 5 .xj # -> 1 .oo 4 gh

Nyomja meg a gombokat.



Írja be a szünet időtartamának megfelelő számjegyet (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms), majd nyomja meg az **OK** gombot.

## Ideiglenes váltás hangfrekvenciás tárcsázásra (DTMF)

---

Ha telefonközpontja még impulzusos tárcsázással működik, de szüksége van a hangfrekvenciás tárcsázásra egy kapcsolathoz (például a hálózati hangpostafiókban található üzenetek meghallgatásához), akkor a híváshoz át kell állítania a készüléket hangfrekvenciás üzemmódba.

**Előfeltétel:** Ön beszélgetést folytat, vagy már tárcsázott egy külső hívószámot.



Nyomja meg a csillag gombot.

A hívás bontása után a készülék automatikusan visszatér impulzusos üzemmódba.

## Márkaszerviz és műszaki segítség

---

Kérdése lenne? Ön, mint Gigaset termék vásárlója, igénybe veheti széleskörű szerviz szolgáltatásainkat. Gyors segítséget találhat itt a használati leírásban, valamint a Gigaset weboldal szerviz részletei alatt.

Kérjük regisztrálja telefonját egyből a vásárlás után a [www.gigaset.com/hu/service](http://www.gigaset.com/hu/service) alatt, hogy még jobb segítséget tudjunk adni, esetleges kérdés vagy garanciális probléma esetén. Személyes belépőkódjával közvetlen email kapcsolatba tud lépni szervizünkkel.

Rendszeresen frissített weboldalunkon [www.gigaset.com/hu/service](http://www.gigaset.com/hu/service) alatt többek között megtalálhat:

- ◆ Részletes információkat termékeinkről
- ◆ Gyakran feltett kérdések
- ◆ Gyorskeresés a segítségben, kulcsszó által
- ◆ Kompatibilitás adatbázis: különböző bázisállomások és kézibeszélők kombinálása
- ◆ Termék összehasonlítás: Termék-termék melletti jellemzők, funkciók, különbségek összevetése
- ◆ Használati útmutatók és software frissítések letöltése
- ◆ Szervizünk email címe

Szervizünk képviselője **telefonon** is elérhető összetettebb kérdés esetén, illetve személyes konzultációhoz.

Javítás, valamint garanciális igények esetében:

### **01 267 21 09 (27 Ft)**

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett, illetve a bázisállomás alján fel van tüntetve, hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejleszve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit. (javításra vagy cserére vonatkozóan)

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizzék meg a vásárláskor kapott Nyugtát vagy Számlát.



## Kérdések és válaszok


Ha kérdése van a telefon használatával kapcsolatban, keresse fel webhelyünket:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

– itt bármikor segítséget kaphat.

Az alábbi táblázat a hibaelhárítási lépéseket írja le.

### Semmi sem jelenik meg a kijelzőn.

1. A mobilkészülék nincs bekapcsolva.
  - Nyomja meg és tartsa lenyomva a Letesz gombot .
2. Az akkumulátor lemerült.
  - Töltse fel vagy cserélje le az akkumulátort (→ 13. oldal).

### „Bázisállomás” felirat villog a képernyőn.

1. A mobilegység a bázis hatótávolságán kívül van.
  - Csökkentse a távolságot a mobilegység és a bázis között.
2. A bázis hatótávolsága lecsökkent, mert a takarékos üzemmód be van kapcsolva.
  - Kapcsolja ki a takarékos üzemmódot (→ 42. oldal), vagy csökkentse a mobilegység és a bázisállomás közötti távolságot.
3. A bázisállomás nincs bekapcsolva.
  - Ellenőrizze a bázisállomás hálózati tápegységét (→ 11. oldal).
4. A mobilegység nincs bejelentkezett a bázisállomásra, vagy kijelentkezett.
  - Jelentkeztesse be a mobilegységet (→ 44. oldal).

### A mobilegység nem cseng.

1. A csengőhang ki van kapcsolva.
  - Kapcsolja be a csengőhangot (→ 49. oldal).
2. A telefon csak akkor cseng, ha a hívást átirányították.
  - Kapcsolja be a csengőhangot az ismeretlen számokhoz (→ 49. oldal).

### Nem hallható csengőhang és tárcsázási hang a vezetékes hálózat felől.

Nem a készülékhez tartozó telefonkábel használja, illetve a kábelt nem megfelelő érintkezőkiosztású kábelre cserélte.

- Mindig a készülékhez tartozó telefonkábel használja, illetve vásárlásnál ügyeljen a megfelelő érintkezőkiosztásra (→ 61. oldal).

### A bejövő hívások helytelenül állítják be a dátumot vagy az időt.

A hívószám kijelzése során a telefon fogadhatja a dátumot és az időt, például a hálózati szolgáltatótól, útválasztón vagy alközponton keresztül. Ezek az adatok helytelenek lehetnek.

- Állítsa be a helyes dátumot és a pontos időt az útválasztón vagy az alközponton.
- Ne engedje automatikusan a készülékbe másolni a dátumot és az időt → 17. oldal.

### A kapcsolat mindig megszakad körülbelül 30 másodperc után.

Bekapcsolt/kikapcsolt jelerősítő (→ 50. oldal).

- Kapcsolja be- vagy ki a mobilegységet (→ 22. oldal).

### Hibajelzés hallható a rendszerszintű PIN-kód megadásakor.


Helytelen rendszerszintű PIN-kódot adott meg.

- Állítsa vissza a PIN-kódot a 0000 értékre (→ 51. oldal).

### Elfelejtett PIN-kód.

- Állítsa vissza a PIN-kódot a 0000 értékre (→ 51. oldal).

### Beszélgetőpartnere nem hallja Önt.

Hívás közben megnyomta a  némítás gombot. Ezzel „elnémította” a mobilegységet.

- Kapcsolja vissza a mikrofont (→ 29. oldal).

### A hívó fél hívószáma a hívószám kijelzés ellenére sem jelenik meg a kijelzőn.

A hívószám kijelzés nincs engedélyezve.

- **A hívó félnek** meg kell rendelnie a hívószám kijelzést (CLI) a hálózati szolgáltatótól.

Lásd a hívószám kijelzésére vonatkozó megjegyzéseket: → 28. oldal.

### Bevitelkor hibajelző hang hallható.

A művelet sikertelen vagy a bevitel hibás.

- Ismételje meg a műveletet.
- Figyelje a kijelzőt, és szükség szerint nézze meg a használati útmutatót.

### Nem lehet meghallgatni a hálózati hangpostafiókban lévő üzeneteket.

Az alközpont impulzusos tárcsázásra van beállítva.

- Állítsa át az alközpontot hangfrekvenciás tárcsázásra.

## Csak a Gigaset A510A esetében:

**Nincs rögzítve egy üzenet időpontja a híváslistán.**

Nincs beállítva a dátum és a pontos idő.

- Állítsa be a dátumot és a pontos időt (→ 16. oldal).

**Az üzenetrögzítő azt jelzi a távoli kezelés során, hogy helytelen a PIN-kód.**

1. Helytelen PIN-kódot adott meg.
  - Adja meg újból a PIN-kódot.
2. A PIN-kód még mindig 0000.
  - Állítson be a 0000 értéktől eltérő PIN-kódot (→ 51. oldal).

**Az üzenetrögzítő nem vesz fel üzeneteket, vagy átváltott csak felvétel üzemmódba.**

A memória megtelt.

- Törölje a régi üzeneteket.
- Játssza le az új üzeneteket, majd törölje azokat.

### Kártérítési igények kizárása

Egyes esetekben a kijelzőn olyan képpontok (pixelek) lehetnek, amelyek állandóan be vagy ki vannak kapcsolva.

Ez teljesen normális jelenség, és nem utal hibás működésre.

## Licenz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a készülék az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

Az 1999/5/EC irányelv szerinti Megfelelőségi Nyilatkozatot az alábbi Internetcímen találja meg:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682

# Jótállás

Jelen jótállási jegy a Gigaset Communications Austria GmbH & Co KG által gyártott és a Tele-Signal Kft. (1143. Budapest, Semsey Andor u. 9.) által importált vezetékes és vezeték nélküli telefonokra és azok tartozékaira érvényes.

## 1. Általános jótállási feltételek

Az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003 (IX. 22) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazó a telefon készülékek és tartozékai (a továbbiakban: összesítő) kezdődően a termék értékesítésétől kezdődően a jótállás alá eső meghibásodás esetén 24 hónapos jótállást ad.

A fogyasztót\* a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó paragrafusában, valamint a 49/2003. GKM rendelemben meghatározott jogok illetik meg. A jótállás a fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvből eredő jogait nem érinti.

A jótállás a Magyarország területén kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozik.

A jótállási jegy pontos kitöltése az eladó kötelessége. Az eladó által kiadott jótállási jegynek tartalmaznia kell a termék gyártóját, típusát, gyártási számát, az eladás dátumát, az eladó kereskedelmi cég vagy kereskedő bélyegzőjét.

A jótállási jegyen eszközölt bármennyű javítás, törlés vagy átirás, amelynél nem a jótállásra kóvlezett, illetve az erre jogosult szerv végző. A jótállási jegy érvénytelenségét és a forgalmazó jótállási kötelezettségének megszűnését vonja maga után.

A fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását, de a bejelentés elmulasztásából vagy a hibás termék további használatából eredő károk tekintetében a felelősséget a fogyasztó viseli.

Jótállásos javítás esetén a javítást végző szervnek fel kell tüntetni a jótállási szelvényt: a hiba bejelentésének időpontját, javításra átvétel időpontját, a visszaadás időpontját, a hibajelenséget a javítás módját, a jótállási esetleges meghosszabbított új határidejét, a munkalap számát, a főcsoport cseréjét és az, arra vonatkozó jótállás új határidejét.

Javítás esetén a jótállási időtartama a jótállási időtartamával meghosszabbodik. A fogyasztót a termék jótállási idő alatt bekövetkező meghibásodása esetében az alábbi jogok illetik meg:

- A 49/2003. GKM rendelemben foglaltaknak megfelelően a jótállásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.
- A vásártól napjától számított 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén a fogyasztó kérheti a termék cseréjét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetés szerinti használatot akadályozza.
- Ha a vállalt javításra vagy cserére nincs lehetőség, a fogyasztó választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárát vissza kell fizetni, vagy a vételár különbővezt elszámolása mellett más típusú terméket kell a részére kiadni, vagy a fogyasztó megfelelő árleszállítást kérhet.

A fogyasztó a telefon vételárának visszatérítését jelenlétkelten hiba vagy valamely tartozék meghibásodása miatt nem kérheti.

## 3. Jótállási felelősség kizárása

A jótállási kötelezettség a forgalmazót nem terheli, ha a hiba rendelkezéssel nem használat, törés, sérülés, szakszerűtlen kezelés vagy illetéktelen átalakítás, helytelen tárolás, beázás, nem megfelelő feszültség használata, elemi csapás vagy az értékesítés utáni bármilyen külső behatás eredménye, ilyen esetekben a javítás költségei a fogyasztót terhelik. Külön felhívjuk a figyelmét, hogy a jótállásunk figyelmét a használati utasításban foglaltak maradéktalan betartására. A nem eredeti tartozékok használata következtében meghibásodást a forgalmazó felelősségét nem vállal.

## 4. Egyéb feltételek

A 12 hónapon belüli jótállás keretében történt javítást és annak körülményeit a javítást végző szervnek fel kell tüntetnie a jótállási jegyen.

\*fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívüli és/őb célből szerződést kötő személy

## Meghibásodás esetén az alábbi szerviz-partner áll az Ön rendelkezésére:

### Siemens Márkabolt és Márkaszerviz Tele-Signal Kft.

1143 Budapest, Semsey Andor u. 9.  
tel.: 06 30 26 999 47  
06 70 301 5650  
06 1 267 2109  
Email: [info@tele-signal.hu](mailto:info@tele-signal.hu)  
[www.tele-signal.com](http://www.tele-signal.com)

Nyitva:  
H-Sz.: 8.30-17.00  
Cs.: 8.30-18.00  
P.: 8.30-14.00

## JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Bejelentés időpontja: ..... Avtétel időpontja: ..... Visszatérés időpontja: ..... Bejelentett hiba: ..... A hiba oka / elvégzett javítás: ..... A jóvállás új határideje: ..... Munkalapszám: ..... Födaráb-csere esetén régi azonosítószám: ..... új azonosítószám: .....	<h1>A</h1>
--	------------

Bejelentés időpontja: ..... Avtétel időpontja: ..... Visszatérés időpontja: ..... Bejelentett hiba: ..... A hiba oka / elvégzett javítás: ..... A jóvállás új határideje: ..... Munkalapszám: ..... Födaráb-csere esetén régi azonosítószám: ..... új azonosítószám: .....	<h1>B</h1>
--	------------

Bejelentés időpontja: ..... Avtétel időpontja: ..... Visszatérés időpontja: ..... Bejelentett hiba: ..... A hiba oka / elvégzett javítás: ..... A jóvállás új határideje: ..... Munkalapszám: ..... Födaráb-csere esetén régi azonosítószám: ..... új azonosítószám: .....	<h1>C</h1>
--	------------

Bejelentés időpontja: ..... Avtétel időpontja: ..... Visszatérés időpontja: ..... Bejelentett hiba: ..... A hiba oka / elvégzett javítás: ..... A jóvállás új határideje: ..... Munkalapszám: ..... Födaráb-csere esetén régi azonosítószám: ..... új azonosítószám: .....	<h1>D</h1>
--	------------

**csereje jogosító igazolás**

Kijelentjük, hogy a \_\_\_\_\_ gyártmányú, \_\_\_\_\_ gyári számú \_\_\_\_\_ termék nem javítható.  
 Dátum \_\_\_\_\_ Ügyfél aláírása: \_\_\_\_\_  
 A hivatalos szerviz vezetőjének aláírása, bélyegzője.

## JÓTÁLLÁSI JEGY

számla száma:.....

Telefon/ Telefon tartozék Megnevezése: Típusa: Gyártási szám:
Forgalmazó neve, címe: Raktár kiadás dátuma: Értékesítés dátuma: Eladó aláírása:

## Környezetvédelem

### A környezetvédelemmel kapcsolatos elköteleződésünk

A Gigaset Communications GmbH társadalmi felelősséget vállal, és aktívan hozzájárul egy szebb világ létrejöttéhez. Környezetvédelmi kötelezettségeink betartása valamennyi munkaterületünkön elsőbbséget élvez – a termék- és folyamattervezéstől kezdve a gyártásig és értékesítésig, sőt, az ártalmatlanítás terén is. Környezetbarát termékeinkről és folyamatainkról a következő webhelyen olvasható további információ: [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az EN 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel is rendelkezik.

**ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány:** ezt a tanúsítványt 2007. szeptemberében adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány:** ezt a tanúsítványt 1994. február 17-én adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.

### Környezetbarát energiafogyasztás

Az ECO DECT funkció (→ 42. oldal) csökkenti az energiafogyasztást, és így hozzájárul a környezet védelméhez.

### Selejtezés

Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladék-gazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2002/96/EC szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

## Függelék

### A telefon tisztítása

Törölje le a készüléket **nedves törlőkendővel** vagy **antisztatikus törlőkendővel**. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálás törlőkendőt.

**Soha** ne használjon száraz törlőkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.

### Érintkezés folyadékkal

Ha a mobilkészülék folyadékkal érintkezett:

1. **Kapcsolja ki a mobilegységet, és azonnal vegye ki az akkumulátort.**
2. Csorgassa ki a folyadékot a mobilegységből.
3. Törölje szárazra az összes alkatrészt, és tartsa a mobilegységet **legalább 72 órán át** nyitott akkumulátortartóval és billentyűzettel lefelé száraz, meleg helyen (**ne tegye** mikrohullámú sütőbe, a tűzhely sütőjébe stb.).
4. **A mobilegységet csak kiszáradás után kapcsolja be újra.**

Teljes kiszáradás után a készüléket általában újból használatba veheti.

## Műszaki adatok

### Akkumulátorok

Technológia:

Nikkel-fémhidrid (NiMH)

Méret: AAA (Mikro, HR03)

Feszültség: 1,2 V.

Kapacitás: 550 - 1000 mAh

A készüléket két jóváhagyott akkumulátorral szállítjuk.

### A mobilegység üzemideje/töltési ideje

Ez a Gigaset készülék legfeljebb 1000 mAh kapacitással tölti az akkumulátorokat. Különleges, nagy teljesítményű vagy nagy kapacitású akkumulátorok használata nem javasolt a vezeték nélküli telefonokhoz.

A Gigaset készülék üzemideje az akkumulátorok kapacitásától, korától és a használat módjától függ. (A készenléti idők/ beszélgetési idők/üzemidők a maximálisan lehetséges időtartamot jelentik, a töltési időknél pedig a jellemző értékek vannak megadva.)

	Kapacitás (mAh) kb.			
	550	700	800	1000
Készenléti idő (óra)	220	255	290	360
Beszélgetési idő (óra)	20	23	27	33
Üzemidő napi 1,5 óra beszélgetés esetén (óra)				
- <b>Nem engedélyezett az Öko mód+</b>	135	155	180	225
- <b>Engedélyezett az Öko mód+</b>	95	110	130	155
Töltési idő a bázisállomásban (óra)	6	7	8	10
Töltési idő a töltőben (óra)	5,5	6,5	7	9

Az akkumulátorok terén tapasztalható gyors fejlődésnek köszönhetően a Gigaset vevőszolgálati oldalain található GYIK részben rendszeresen frissül az ajánlott akkumulátorok listája:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

## A bázisállomás teljesítményfelvétele

	A510	A510A
Készenléti állapotban*	kb. 0,7 W	kb. 0,7 W
Bázisállomás készenléti állapotban**	< 0,4 W	< 0,4 W
Hívás közben	kb. 0,5 W	kb. 0,5 W


\* Feltöltött mobilegység a bázisállomásban

\*\* Mobilegység nincs a bázisállomásban

## Általános műszaki adatok

DECT szabvány	Támogatott
GAP szabvány	Támogatott
Csatornaszám	60 duplex csatorna
Rádiófrekvencia-tartomány	1880–1900 MHz
Duplex eljárás	Időmultiplex, 10 ms kerethosszúság
Átviteli impulzus ismétlési frekvenciája	100 Hz
Átviteli impulzus hossza	370 µs
Csatornaosztás	1728 kHz
Bitsebesség	1152 kbit/s
Moduláció	GFSK
Beszédkódolás	32 kbit/s
Sugárzási teljesítmény	10 mW csatornánkénti átlagteljesítmény, 250 mW impulzusteljesítmény
Hatótávolság	max. 300 m szabadterén, max. 50 m épületen belül
Bázis tápellátása	230 V ~/50 Hz
Üzemeltetés környezeti feltételei	+5 °C – +45 °C, 20% – 75% relatív páratartalom
Tárcsázási mód	DTMF (hangfrekvenciás tárcsázás)/ PD (impulzusos tárcsázás)

## Telefoncsatlakozó érintkezői

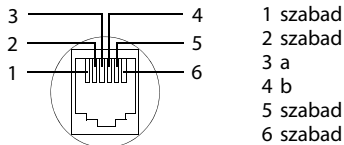

- 1 szabad
- 2 szabad
- 3 a
- 4 b
- 5 szabad
- 6 szabad

## Szöveg beírása és módosítása

A szöveg írásának szabályai:

- ◆ A **0** és a **9** közötti gombokhoz, valamint a **\*** és a **#** gombhoz több betű és karakter van hozzárendelve.
- ◆ A kurzor a **←**, **→**, **↶**, **↷** gombokkal mozgatható.
- ◆ A beírt karakterek a kurzor aktuális pozíciójánál jelennek meg.
- ◆ A **Töröl** kijelzőgomb megnyomásával törölheti kurzortól balra lévő **karaktert**.
- ◆ A telefonkönyv-bejegyzés kezdőbetűje automatikusan nagybetű, a következő betűk pedig kisbetűk.

## Nagybetű, kisbetű vagy számjegy írásának beállítása

A szövegbeviteli mód megváltoztatásához nyomja meg egymás után többször a **#** (kettős kereszt) gombot.

123	Számjegyek
Abc	Nagybetű *
abc	Kisbetű

\* Az első karakter nagybetűvel, a többi kisbetűvel.

Az üzemmód váltásakor az aktív üzemmód a kijelző bal alsó sarkában látható.

## Nevek beírása

- ▶ Adja meg az egyes betűket, illetve karaktereket a megfelelő gomb megnyomásával.

A gombhoz rendelt karakterek a kijelző bal alsó sarkában látható kiválasztási sorban jelennek meg. A kijelölt karakter kiemelve jelenik meg.

- ▶ A kívánt betű, illetve karakter kiválasztásához **röviden** nyomja meg egymás után többször a gombot.

## Szabványos karakterek

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x
1 sor	1	€	£	₤	¥	₪										
2 sor	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç						
3 sor	d	e	f	3	ë	é	è	ê								
4 sor	g	h	i	4	ï	í	ì	î								
5 sor	j	k	l	5												
6 sor	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ						
7 sor	p	q	r	7	ß											
8 sor	t	u	v	8	ü	ú	ù	û								
9 sor	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å							
0 sor	← <sup>1)</sup>	.	,	?	! <sup>2)</sup>	←	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
* sor	*	/	(	)	<	=	>	%								
# sor			#	@	\	&	§									

- 1) Szóköz
- 2) Sortörés

## Közép-európai

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1 sor	1	€	₤	₪										
2 sor	a	b	c	2	ä	á	à	â	ç					
3 sor	d	e	f	3	ë	é								
4 sor	g	h	i	4	í	î								
5 sor	j	k	l	5	ł									
6 sor	m	n	o	6	ń	ó	ö	ő						
7 sor	p	q	r	7	ß	ś								
8 sor	t	u	v	8	ú	ü	ű							
9 sor	w	x	y	9	ý	ź	ż							
0 sor	← <sup>1)</sup>	.	,	?	! <sup>2)</sup>	←	0	+	-	:	;	"	'	;
* sor	*	/	(	)	<	=	>	%						
# sor			#	@	\	&	§							

- 1) Szóköz
- 2) Sortörés



## Tartozékok

---

### Gigaset mobilegységek

Bővítsé Gigaset készülékét vezeték nélküli telefonközponttá:

#### Gigaset A510H mobilegység

- ◆ VIP csengőhangokkal felismerhetők a fontos hívások
- ◆ Kiváló minőségű billentyűzet
- ◆ 1,8 hüvelykes fekete-fehér kijelző
- ◆ Telefonkönyv 150 bejegyzés tárolásához
- ◆ Akár 18 óra/260 óra beszélgetési/készenléti idő normál akkumulátorokkal
- ◆ Pompás hangminőség kihangosított üzemmódban
- ◆ Képernyővédő (digitális óra)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Ébresztőóra
- ◆ Nincsenek megszakítások ismeretlen számok miatt

[www.gigaset.com/gigasetA510h](http://www.gigaset.com/gigasetA510h)



#### Gigaset C300H mobilegység

- ◆ VIP csengőhangokkal felismerhetők a fontos hívások
- ◆ Kiváló minőségű billentyűzet megvilágítással
- ◆ 1,7 hüvelykes színes CSTN kijelző
- ◆ Telefonkönyv 250 bejegyzés tárolásához
- ◆ Akár 20 óra/300 óra beszélgetési/készenléti idő normál akkumulátorokkal
- ◆ Pompás hangminőség kihangosított üzemmódban
- ◆ Képernyővédő (digitális óra vagy kép)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Ébresztőóra
- ◆ Nincsenek megszakítások ismeretlen számok miatt

[www.gigaset.com/gigasetc300h](http://www.gigaset.com/gigasetc300h)



### Gigaset SL400H mobilegység

- ◆ Valódi fém keret és billentyűzet
- ◆ Kiváló minőségű billentyűzet megvilágítással
- ◆ 1,8 hüvelykes színes TFT-kijelző
- ◆ Bluetooth® és mini USB
- ◆ Telefonkönyv akár 500 névjegykártya számára
- ◆ Akár 14 óra/230 óra beszélgetési/készenléti idő
- ◆ Nagy betűméret a híváslistákhoz és a telefonkönyvhöz
- ◆ Pompás hangminőség kihangosított üzemmódban: 4 kihangosítási beállítás
- ◆ Hívóképek, diavetítés és képernyővédő (analóg és digitális óra)
- ◆ Néma tájékoztatás, csengődallamok letöltése
- ◆ ECO DECT
- ◆ Ébresztőóra
- ◆ Naptár emlékeztetőütemezővel
- ◆ Éjszakai üzemmód a csengetés idővezérelt kikapcsolásával
- ◆ Nincsenek megszakítások ismeretlen számok miatt
- ◆ Babaórzó (riasztás, Babyphone)
- ◆ Közvetlen hívás

[www.gigaset.com/gigaset-sl400h](http://www.gigaset.com/gigaset-sl400h)



### Gigaset S810H mobilegység

- ◆ Pompás hangminőség kihangosított üzemmódban
- ◆ Kiváló minőségű eredeti fém billentyűzet megvilágítással
- ◆ Plusz/mínusz gomb az egyszerű hangerő-szabályozáshoz
- ◆ 1,8 hüvelykes színes TFT-kijelző
- ◆ Bluetooth® és mini USB
- ◆ Telefonkönyv akár 500 névjegykártya számára
- ◆ Akár 13 óra/180 óra beszélgetési/készenléti idő normál akkumulátorokkal
- ◆ Nagy betűméret a híváslistákhoz és a telefonkönyvhöz
- ◆ Hívóképek, képernyővédő (analóg és digitális óra)
- ◆ Csengetésdallamok letöltése
- ◆ ECO DECT
- ◆ Ébresztőóra
- ◆ Naptár emlékeztetőütemezővel
- ◆ Éjszakai üzemmód a csengetés idővezérelt kikapcsolásával
- ◆ Nincsenek megszakítások ismeretlen számok miatt
- ◆ Babaórzó (riasztás, Babyphone)
- ◆ Közvetlen hívás

[www.gigaset.com/gigaset-s810h](http://www.gigaset.com/gigaset-s810h)



### Gigaset C610H mobilegység

- ◆ A társasági élet megszervezése, babaőrzővel és születésnap emlékeztetővel
- ◆ Csengőhangok egyéni programozása 6 VIP csoporttal
- ◆ Kiváló minőségű billentyűzet megvilágítással
- ◆ 1,8 hüvelykes színes TFT-kijelző
- ◆ Telefonkönyv akár 150 névjegykártya számára
- ◆ Akár 12 óra/180 óra beszélgetési/készenléti idő normál akkumulátorokkal
- ◆ Nagy betűméret a híváslistákhoz és a telefonkönyvhöz
- ◆ Pompás hangminőség kihangosított üzemmódban
- ◆ Képernyővédő (digitális óra)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Ébresztőóra
- ◆ Éjszakai üzemmód a csengetés idővezérelt kikapcsolásával
- ◆ Nincsenek megszakítások ismeretlen számok miatt
- ◆ Babaőrző (riasztás, Babyphone)
- ◆ Közvetlen hívás



[www.gigaset.com/gigasetc610h](http://www.gigaset.com/gigasetc610h)

### Gigaset SL78H mobilegység

- ◆ Valódi fém keret
- ◆ Modern billentyűzet kiváló minőségű megvilágítással
- ◆ 2,2 hüvelykes színes TFT QVGA kijelző
- ◆ Bluetooth® és mini USB
- ◆ Telefonkönyv akár 500 névjegykártya számára
- ◆ Akár 14 óra/200 óra beszélgetési/készenléti idő
- ◆ Pompás hangminőség kihangosított üzemmódban
- ◆ Hívóképek, diavetítés és képernyővédő (analóg és digitális óra)
- ◆ Csengődallamok letöltése
- ◆ ECO DECT
- ◆ Ébresztőóra
- ◆ Naptár emlékeztetőütemezővel
- ◆ Éjszakai üzemmód a csengetés idővezérelt kikapcsolásával
- ◆ Babaőrző (riasztás, Babyphone)



[www.gigaset.com/gigasetsl78h](http://www.gigaset.com/gigasetsl78h)

### Gigaset E49H mobilegység

- ◆ Ütés-, por- és vízcseppálló
- ◆ 1,7 hüvelykes színes CSTN kijelző
- ◆ Jól megvilágított billentyűzet
- ◆ Színes kijelző
- ◆ Telefonkönyv akár 150 bejegyzés számára
- ◆ Akár 12 óra/250 óra beszélgetési/készenléti idő normál akkumulátorokkal
- ◆ Pompás hangminőség kihangosított üzemmódban
- ◆ Képernyővédő
- ◆ ECO DECT
- ◆ Ébresztőóra
- ◆ Babaőrző (riasztás, Babyphone)

[www.gigaset.com/gigasete49h](http://www.gigaset.com/gigasete49h)



### L410 kihangosító csat vezeték nélküli telefonokhoz

- ◆ Teljes mozgásszabadság telefonálás közben
- ◆ Praktikus, felcsíptethető rögzítés
- ◆ Tökéletes hangminőség kihangosított üzemmódban
- ◆ Súly: kb. 30 g
- ◆ ECO DECT
- ◆ 5 hangerő-beállítás
- ◆ Állapotkijelző LED
- ◆ Akár 5 óra/120 óra beszélgetési/készenléti idő
- ◆ Épületen belül: legfeljebb 50 m-es hatótávolság, épületen kívül: max. 300 m

[www.gigaset.com/gigasetl410](http://www.gigaset.com/gigasetl410)



### Gigaset jelerősítő

A Gigaset jelerősítő segítségével növelheti a Gigaset mobilegység és a bázisállomás közötti hatótávolságot.

[www.gigaset.com/gigasetrepeater](http://www.gigaset.com/gigasetrepeater)



### Kompatibilitás

A mobilegység funkcióiról és a Gigaset bázisállomásokról további információt olvashat a következő webcímen:


[www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

Minden tartozékot és akkumulátort beszerezhet a szakkereskedőtől.



Kizárólag eredeti tartozékokat használjon. Így elkerülheti az esetleges egészségkárosodás és a személyi sérülések kockázatát, valamint biztosíthatja az összes vonatkozó előírás betartását.


## A bázis felszerelése a falra

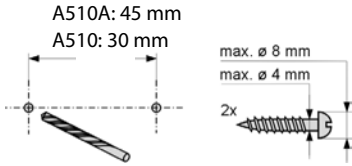


A510A: kb. 8,5 mm  
A510: kb. 7,4 mm



## A töltő felszerelése a falra

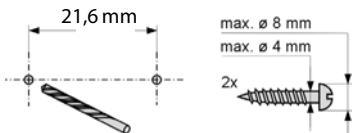

kb. 3,3 mm

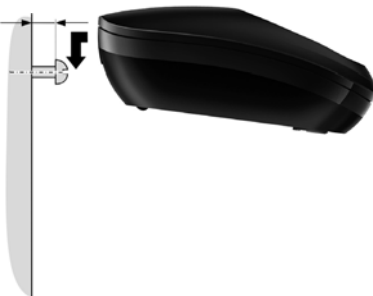

# Tárgymutató

---

## A

A telefon ápolása.....	60
Akkumulátor	
behelyezés .....	13
hang .....	49
ikon.....	2
kijelző.....	2, 3
szimbólum .....	3
töltés .....	2, 3
Általános hibaelhárítás .....	55
Automatikus	
csengés késleltetése.....	27, 47
hálózati szolgáltató előválasztása.....	30

## B

Bázis	
alapértelmezett beállítások	
visszaállítása .....	51
beállítás .....	50
csatlakoztatás.....	11
csatlakoztatás telefonközpontoz.....	52
rendszer szintű PIN .....	51
rendszer szintű PIN-kód .....	51
üzembe helyezés .....	11
Be/Ki gomb.....	2
Beállítás	
dallam .....	50
dallam (csengő).....	48
ébresztés ideje.....	43
Bejegyzés	
kijelölés a telefonkönyvből.....	31
mentés, módosítás (előválasztás).....	30
Bejelentkezés (mobilegység) .....	44
Bekapcsolás	
belső belehallgatás.....	46
billentyűzár.....	22
csengés késleltetése.....	47
kétirányú rögzítés.....	38
mobilegység .....	22
üzenetrögzítő.....	36
üzenetrögzítő (kezelés távolról) .....	40
villogó üzenetek gomb .....	34
Belehallgatás hívásba.....	46
Belehallgatás rögzítés közben.....	38
Belső	
belehallgatás .....	46
hívás kezdeményezése .....	45

Belső hívás .....	45
várakozó hívás.....	46
Billentyűzár.....	22
billentyűzár be- és kikapcsolása.....	22

## C

Call-by-call .....	30
CLI, CLIP.....	27
Csatlakoztatás, bázis a	
telefonközpontoz.....	52
Csengés késleltetése .....	39, 47
Csengőhang	
dallam beállítása .....	48, 50
hangerő beállítása .....	48
módosítás.....	48
Csillag gomb .....	2
Csomag tartalma.....	10

## D

Dátum, beállítás.....	16
Digitális óra.....	47

## E

Ébresztőóra.....	43
ECO DECT .....	42
Eco mode .....	42
Eco mode+ .....	42
Éjszakai üzemmód, lásd Idővezérlés	
Előválasztás.....	30
Érintkezőkiosztás.....	61

## F

Flash .....	52
Flash gomb.....	2, 53

## G

Gombok	
1-es gomb (gyorstárcsázás) .....	2, 39
be/ki gomb.....	2
csillag gomb.....	2
flash gomb .....	2
gyorstárcsázás .....	32
hívás befejezése gomb .....	2, 27
hívásfogadás gomb .....	2, 27
kettőskereszt gomb .....	2, 22
kijelzőgombok.....	2, 4
letesz gomb .....	27
telefonkönyv-bejegyzés	
hozzárendelése.....	32
törlés gomb .....	4
üzenetek gomb.....	2
vezérlőgomb .....	2, 20

Gyors elérés	
üzenetrögzítő.....	39
Gyorshívás	
hálózati hangpostafiók .....	41
Gyorstárcsázás .....	31, 32
Gyűjtőhívás.....	45
<b>H</b>	
Hallókészülékek.....	9
Hálózati hangpostafiók .....	41
Hálózati hangpostafiók üzenetének	
megtekintése.....	41
Hálózati szolgáltató előhívószámának	
tárcsázása, automatikus .....	30
Hálózati tápegység.....	9
Hang, lásd Csengőhang	
Hangerő	
csengőhang .....	48
hangszóró.....	47
mobilegység .....	47
mobilegység kihangosítási	
hangereje.....	47
Hangfrekvenciás tárcsázás .....	52, 53
Hatótávolság .....	11
Hatótávolság növelése, lásd jelerősítő	
Hibajelző hang.....	49
Hibásan beírt adatok (javítás) .....	20
Hibásan beírt adatok javítása.....	20
Hívás	
átadás (összekapcsolás) .....	45, 46
belehallgatás, résztvevő .....	46
belső.....	45
bontás .....	27
fogadás az üzenetrögzítőről .....	38
kétirányú rögzítés .....	38
külső.....	27
Hívás befejezése gomb .....	2, 27
Hívás bontása.....	27
Hívás fogadása.....	27
Hívás időtartama.....	27
Hívás kezdeményezése	
belső.....	45
hívás fogadása .....	27
külső.....	27
Hívásfogadás gomb .....	2, 27
Híváslisták.....	35
Hívásvárakoztatás	
belső hívás .....	46
Hívószám	
bevitel a telefonkönyv segítségével... ..	33
hívó fél számának kijelzése (CLIP).....	27
másolás a telefonkönyvbe .....	33
mentés a telefonkönyvben.....	31
Hívószám-azonosítás .....	27
Hozzáférés elleni védelem .....	50
<b>I</b>	
Idő, beállítás.....	16
Idővezérlés (Éjszakai üzemmód) .....	48
Impulzusos tárcsázás .....	52
Ismeretlen.....	28
Ismeretlen hívás .....	28
<b>J</b>	
Jelerősítő.....	50
Jótállás.....	57
<b>K</b>	
Karakterkészlet .....	62
Képernyővédelem, lásd Képernyővédő	
Képernyővédő .....	47
Kérdések és válaszok .....	55
Keresés (paging) .....	45
Keresés a telefonkönyvben.....	31
Keresés, mobilegység.....	45
Készenléti állapot	
kijelző.....	18, 21
visszatérés.....	21
Kettőskereszt gomb .....	2, 22
Kézi újrAhívás .....	33
Kihangosító használata .....	29
Kijelentkeztetés (mobilegység).....	44
Kijelző	
beállítás.....	47
hálózati hangpostafiók üzenete .....	41
hívószám (CLI/CLIP) .....	27
képernyővédő .....	47
készenléti állapotban.....	18, 21
kontraszt .....	47
nyelv módosítása .....	15, 47
színminta .....	47
Kijelzőgombok.....	2, 4

## Tárgymutató

Kikapcsolás		kijelző nyelve . . . . .	15, 47
belső belehallgatás. . . . .	46	lista . . . . .	20
billentyűzár. . . . .	22	mobilegység hangereje . . . . .	47
csengés késleltetése. . . . .	47	némítás . . . . .	29
kétirányú rögzítés. . . . .	38	név módosítása. . . . .	46
mobilegység . . . . .	22	paging . . . . .	45
üzenetek gomb villogása . . . . .	34	több készülék használata . . . . .	44
üzenetrögzítő. . . . .	36	üzembe helyezés . . . . .	13
Kontraszt . . . . .	47	Mobilegység hangereje. . . . .	47
Környezetvédelem . . . . .	59	Mobilegység neve. . . . .	46
Küldés		Módosítás	
telefonkönyv-bejegyzés a		csengőhang . . . . .	48
mobilegységre . . . . .	32	kihangsúlyozás hangereje. . . . .	47
Különléges funkciók. . . . .	52	kijelző nyelve . . . . .	15, 47
Külső hívás		mobilegység hangereje . . . . .	47
átirányítás üzenetrögzítőre . . . . .	38	mobilegység neve . . . . .	46
<b>L</b>		rendszerszintű PIN-kód . . . . .	51
Lejátszás		tárcsázási mód. . . . .	52
fogadóüzenet (üzenetrögzítő). . . . .	36	tárcsázási szünetek. . . . .	52
üzenet (üzenetrögzítő) . . . . .	37	Műszaki adatok . . . . .	60
Letesz gomb . . . . .	27	<b>N</b>	
Licensz . . . . .	56	Nem fogadott hívások . . . . .	35
Lista		Némítás, mobilegység . . . . .	29
hálózati hangpostafiók . . . . .	34	Nevek beírása és módosítása. . . . .	61
híváslisták . . . . .	35	Nyelv, kijelző. . . . .	15, 47
mobilegységek . . . . .	20	Nyugtázó hangok . . . . .	49
nem fogadott hívások . . . . .	35	<b>O</b>	
üzenetrögzítő. . . . .	34, 35	Orvosi berendezések . . . . .	9
<b>M</b>		<b>P</b>	
Márkaszerviz és műszaki segítség. . . . .	54	PD (impulzusos tárcsázás). . . . .	52
Megerősítő hang. . . . .	49	PIN-kód megváltoztatása	
Menü		rendszerszintű PIN-kód . . . . .	51
felépítés. . . . .	25	<b>R</b>	
használat. . . . .	21	Rendszer . . . . .	50
végét jelző hang . . . . .	49	Rögzítés	
Mikrofon . . . . .	2	kétirányú rögzítés. . . . .	38
Mobilegység		<b>S</b>	
alapértelmezett beállítások		Selejtezés . . . . .	59
visszaállítása . . . . .	49	Sorrend a telefonkönyvben . . . . .	31
beállítás. . . . .	47	Súgó. . . . .	55
bejelentkeztetés . . . . .	44	Szimbólum	
bekapcsolás/kikapcsolás. . . . .	22	billentyűzár. . . . .	22
érintkezés folyadékkal. . . . .	60	csengőhang . . . . .	49
hívás továbbítása . . . . .	45	ébresztőóra . . . . .	43
keresés. . . . .	45	új üzenet (üzenetrögzítő) . . . . .	37
készletléti állapot . . . . .	21	új üzenetknél. . . . .	34
kihangsúlyozás hangereje . . . . .	47		
kijelentkeztetés. . . . .	44, 51		



Színminta .....	47
Szundi üzemmód .....	43
Szünet	
flash gomb után .....	53
vonalfoglalás után .....	52

**T**

Tárcsázás	
a telefonkönyv használatával .....	31
gyorstárcsázás használata .....	32
Tárcsázási mód .....	52
Tartozékok .....	63
Távoli kezelés .....	40
Telefon hozzáférés elleni védelme .....	50
Telefonscatlakozó	
érintkezőkiosztás .....	61
Telefonkönyv .....	31
bejegyzés mentése .....	31
bejegyzés/lista elküldése	
mobilegységre .....	32
bejegyzések kezelése .....	32
bejegyzések sorrendje .....	31
első szám mentése .....	31
használata hívószámok	
megadásához .....	33
megnyitás .....	20
szám másolása a szövegből .....	33
Telefonközpont	
bázis csatlakoztatása .....	52
flash-idő beállítása .....	52
tárcsázási mód beállítása .....	52
tárcsázási szünetek .....	52
váltás hangfrekvenciás tárcsázásra .....	53
Telefonszám kijelzése, megjegyzések .....	28
Teljesítményfelvétel .....	61
Töltöttségi szint jelzője .....	2, 3
Törlés	
fogadóüzenet üzenetrögzítőhöz .....	37
karakterek .....	20
üzenet .....	38
Törlés gomb .....	4

**U**

Üdvözlő szöveg (üzenetrögzítő) .....	36
Újrahívás .....	33
Üzembe helyezés	
bázis .....	11
mobilegység .....	13
Üzenetek	
gomb .....	2
lejátszás .....	37
szám másolása a telefonkönyvbe .....	37
törlés .....	38
Üzenetek gomb	
listák megnyitása .....	34
villogás be-/kikapcsolása .....	34
Üzenethosszúság (üzenetrögzítő) .....	39
Üzenetrögzítő .....	36
bekapcsolás/kikapcsolás .....	36
kezelés távolról .....	40
szimbólum .....	2
ugrás előre .....	37
ugrás vissza .....	37
üzenetek lejátszása .....	37
üzenetek törlése .....	38
Üzenetrögzítő, lásd még	
Hálózati hangpostafiók	
Üzenetrögzítő-lista .....	34, 35

**V**

Várakoztató dallam .....	50
Vezérlőgomb .....	2, 20

**Issued by**

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

This user guide is made from 100% recycled paper.



A31008-M2202-S201-1-V919